

Z300-seeria ZTraki 42-tolliste Accel Deep™-i lõikekorpuste kahe kotiga materjali kogumissüsteem



JOHN DEERE

KASUTUSJUHEND

Z300-seeria ZTraki kahe kotiga materjali kogumissüsteem

42-tolliste Accel Deep™-i lõikekorpustega kasutamiseks

OMUC34733 VÄLJAANNE I2 (ESTONIAN)

John Deere Power Products

Ekspordiversioon
PRINTED IN U.S.A.

Sissejuhatus

Täname, et ostsite John Deere'i toote

Meile on tähtis, et saaksite oma masinat paljude aastate jooksul turvaliselt ja rahulolevalt kasutada.

MX00654,000020B-21-10MAY17

Kasutusjuhendi kasutamine

Lugege kasutusjuhendit, vaadake ohutusvideot ja kontrollige oma masinal olevaid ohutusmärke enne selle kasutamist. Need kõik sisaldavad olulist ohutusteavet ja kasutusjuhendit, mida tuleb järgida, et aidata teil end ja teisi kaitsta. Veenduge, et kõik masina kasutaja oleks kasutusjuhendi läbi lugenud, ohutusmärgid üle vaadanud ja oskaksid masinat ohutult ja õigesti kasutada.

Teie masin on loodud ja valmistatud kasutamiseks ohutu kasutusjuhendi kohaselt. Kuna see on mõeldud muru lõikamiseks, võib see amputeerida käsi ja jalgu ning visata esemeid. Kui te ei järgi ohutusnõudeid, võib see põhjustada tõsiseid kehavigastusi või surma.

See kasutusjuhend on jaotatud osadeks, et aidata teil kiiresti teavet leida. Sellest kasutusjuhendist leiate vastused paljudele teie tööd ja hooldust puudutavatele küsimustele. Raamatu lõpus olev indeks aitab teil kiiresti vajaliku teabe leida. Kui see juhend ei vasta teie küsimustele, võtke ühendust edasimüüjaga.

Enne masina kasutamist.

- Tehke endale selgeks, kuidas masinat kasutada. Juhtseadiste jaotis aitab teil mõista oma masina juhtimisseadmeid ja nende toimimist.
- Valmistage masin ja niitmisaia ette, tehke vajalikud igapäevased kontrollimised, mis on kirjeldatud peatükis Üldjuhised.
- Järgige peatükis Vigastuste ennetamine toodud juhiseid, eelkõige järgmiseid.
 - Laste kaitsmiseks järgige peatükis Kaitske lapsi toodud juhiseid.
 - Vigastuste vältimiseks nõlvadel ja maastiku lähedal esinevate ohtude korral järgige peatükis Kasutamine nõlvadel ja maastiku läheduses toodud juhiseid.
 - Järgige peatükis Vältige esemete kukkumist toodud juhiseid ja hoidke oma kohal kõiki kaitsekatteid, kaasa arvatud tühjendusrenn.
 - Masina puhastamiseks kasutamise ajal ja enne selle hoiustamist, nagu on kirjeldatud peatükis Tulekahju vältimine.
- Mõistke, kuidas masinat hooldada ja kontrollida.

Kui te ei saa juhistest aru või teil tekib küsimusi, võtke ühendust edasimüüjaga.

Selles kasutusjuhendis näidatud masin võib teie masinast veidi erineda.

PAREM ja VASAK külg on antud masina edasiliikumise suunas vaadatuna. Kui kasutusjuhendis on katkendlik joon (-----), siis see tähendab, et viidatud objekt on pildilt puudu.

Enne masina üleandmist on edasimüüja teinud sellele ülevaatus. Nii on tagatud masina parim võimalik tööviime.

Kasutusjuhend on oluline masina juurde kuuluv osa. Masina müümisel tuleb see juhend masinaga kaasa anda.

OUO2005,000078D-21-11FEB20

Eriteated

Kasutusjuhend sisaldab eriteateid, millega juhatakse tähelepanu nii võimalikele enese ja masina vigastamise ohtudele kui ka kasulikule kasutus- ja hooldusteabele. Lugege kogu teave enese ja masina vigastamise vältimiseks läbi.

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! See sümbol ja tekst osutavad tähelepanu riskifaktoritele ja eluohtlike vigastuste ohule, mis juhti või kõrvalisi isikuid ohustavad, kui neid ohtusid või vastavaid toiminguid ignoreeritakse.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Selle teksti mõte on anda juhile teada tegevustest või tingimustest, mis võivad masinat kahjustada.

MÄRKUS: Üldist informatsiooni, mis aitab juhti masina kasutamisel või hooldamisel, leidub kasutusjuhendi mitmetes kohtades.

MX00654,000020D-21-05JUN17

Materjalid hoolduse kohta

Kui soovite osta selle masina varuosakataloogi või tehnilise teatmiku koopiat, külastage John Deere'i tehnilise teabe poodi aadressil:

<https://techpubs.deere.com/>

või helistage telefonil:

- **Ameerika Ühendriigid ja Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Kõik teised piirkonnad.** Kohalik John Deere'i edasimüüja.

TH84124,0000199-21-29JUN22

Osad

Soovitame John Deere'i kvaliteetseid varuosasid ja määrdeaineid, mida saab John Deere'i edasimüüjalt.

Varuosade tellimisel on John Deere esindajal vaja masina või lisaseadme toote-identifikatsiooninumbrit (PIN). Need numbrid kirjutatakse selle kasutusjuhendi toote-identifikatsiooninumbrite peatükki.

Varuosade tellimine internetist

Teabe saamiseks osade tellimise kohta internetist, külastage veebilehte <https://partscatalog.deere.com/jdrc/>.

TC00531,00000E9-21-17MAY22

Sisukord

Sisukord

Sissejuhatus.....	2
Toote identimine.....	3
Tekstiga ohutusmärgid.....	4
Tekstita ohutusmärgid.....	6
Ohutus.....	7
Masina ettevalmistamine.....	7
Kokkupanek.....	8
Paigaldamine.....	9
Kasutamine.....	18
Eemaldamine ja hoiustamine.....	19
Rikkeotsing.....	22
Ettevõtte John Deere kvaliteedikinnitus.....	23
Indeks.....	24

Toote identimine

Toote ühilduvus

42-tollised Accel Deep™-i lõikekorpused Z300-seeria ZTrak™-iga.

vs70618,1655270063131-21-15JUN22

Märkige üles ostualane teave

Märkige ostualane teave allpool olevatele ridadele.

OSTMISE KUUPÄEV:

EDASIMÜÜJA NIMI:

EDASIMÜÜJA TELEFONINUMBER:

vs70618,1655270093150-21-19JUL22

Algupärane juhend. Selles kasutusjuhendis sisalduv kogu informatsioon, joonised ja tehnilised andmed põhinevad väljaandmise hetke kõige värskemal informatsioonil. Muudatuste tegemiseks jäetakse endale õigus neist eelnevalt teatamata.


COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014, 2020

Accel Deep on ettevõtte Deere & Company kaubamärk
ZTrak on ettevõtte Deere & Company kaubamärk

Tekstiga ohutusmärgid

Tekstiga ohutusmärgid

Ohutusmärkide asukohad – materjali kogumissüsteem

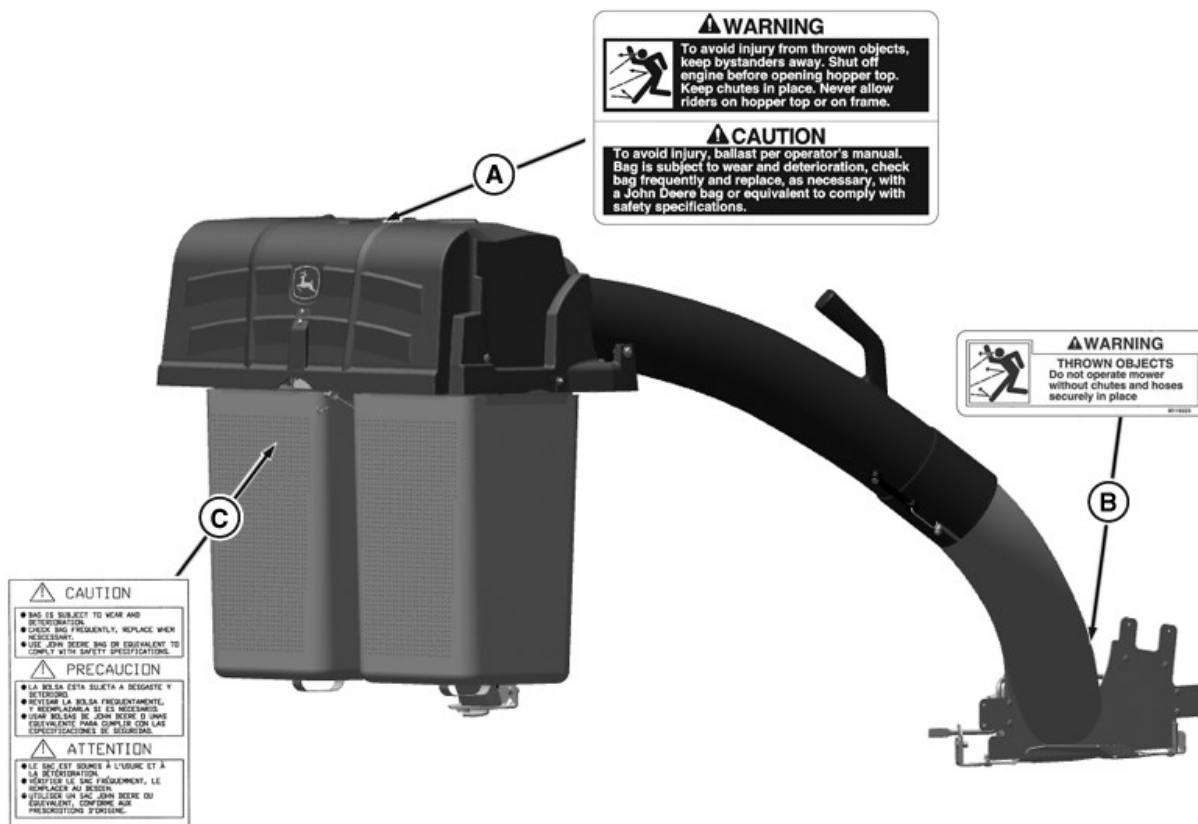

A—HOIATUS (M151187)
B—HOIATUS (M118223)

C—ETTEVAATUST (GC00215)

APY538260—UN—01JUN22

vs70618,1655374997907-21-16JUN22

Masina ohutusmärgiste mõistmine



MXAL42363—UN—22MAY13

Selles jaotises toodud ohutusmärgised on paigaldatud masina olulistesse kohtadesse, et suunata tähelepanu võimalikele ohtudele. Ohutusmärgid OHT või HOIATUS asuvad teatud ohtude läheduses.

Vajadusel selgitatakse kasutusjuhendis võimalikke ohtusid ka ohutuslaste teadete kaudu, millele on omane sõna ETTEVAATUST ja hoiatav sümbol.

Masina ohutusmärgistel kasutatakse sõnu OHT, HOIATUS ja ETTEVAATUST koos hoiatava sümboliga. OHT tähistab kõige tõsisemat ohtu.

- OHT; signaalsõna OHT tähistab ohtlikku olukorda, mis võib mittevältimisel põhjustada surma või raskeid kehavigastusi.
- HOIATUS; signaalsõna HOIATUS tähistab ohtlikku olukorda, mis võib mittevältimisel põhjustada surma või raskeid kehavigastusi.
- ETTEVAATUST; signaalsõna ETTEVAATUST tähistab ohtlikku olukorda, mis võib mittevältimisel põhjustada kergeid või keskmise raskusega kehavigastusi. ETTEVAATUST võib lisaks kasutada hoiatusena ohtlike võtete eest, mis võivad põhjustada isikukahju.

Asendage puuduvad või kahjustatud ohutusmärgid. Õige asetuse leiab kasutusjuhendist.

Teistelt tarnijatelt saadud varuosadel ja komponentidel võib olla lisa ohutusteavet, mida ei ole selles kasutusjuhendis välja toodud.

Prantsuse- või hispaaniakeelsed märgid ja kasutusjuhend

Selle masina kasutusjuhendid ja ohutusmärgid, mille sisu on prantsuse või hispaania keeles, on saadaval läbi volitatud John Deere'i edasimüüja. Pöörduge John Deere esindaja poole.

Tekstiga ohutusmärgid

MÄRKUS: Näidatud on tekstiga ja ilma tekstita märgid. Masin on varustatud vaid ühega neist märgistest.

MP47322,00F4601-21-26OCT21

HOIATUS – ETTEVAATUST



GXT001245—UN—28OCT13

HOIATUS

Ülespaisatud esemetest põhjustatud vigastuse vältimiseks hoidke kõrvalseisjad eemal. Enne kogu kaane avamist seisake mootor. Hoidke kanalid paigal. Ärge kunagi lubage kaasasõitjaid kogu peale ega raamile.

ETTEVAATUST

Vigastuste vältimiseks kasutage lisaraskusi vastavalt kasutusjuhendile. Kott võib kuluda ja selle seisukord halveneda. Kontrollige kotti sageli ja vajaduse korral asendage see ohutuse tehniliste andmete järgimiseks ettevõtte John Deere kotiga või samaväärse tootega.

OOU2005,000025A-21-04MAY20

HOIATUS



GXT001508—UN—18JUN14

ÜLESPAISATUD ESEMED

Ärge töötage niidukiga, kui kanalid ja voolikud pole korralikult kinnitatud.



GXT001246—UN—28OCT13


Kui vajalik on prantsuskeelne silt, asetage silt M133741 olemasoleva sildi peale.
Kui vajalik on hispaaniakeelne silt, asetage silt M158499 olemasoleva sildi peale. Kui Power Flow™ komplekt on mõeldud müümiseks kogu maailmas ja sisaldab põhivarustuses tekstivabu ohutusmärke, asetage silt M158500 olemasoleva sildi peale.

PÖÖRLEVAD LÕIKETERAD – VÄLJUTATAVAD ESEMED

Kasutage puhurit vaid siis, kui kogur on täielikult oma kohale kinnitatud.

vs70618,1655375379190-21-19JUL22

ETTEVAATUST

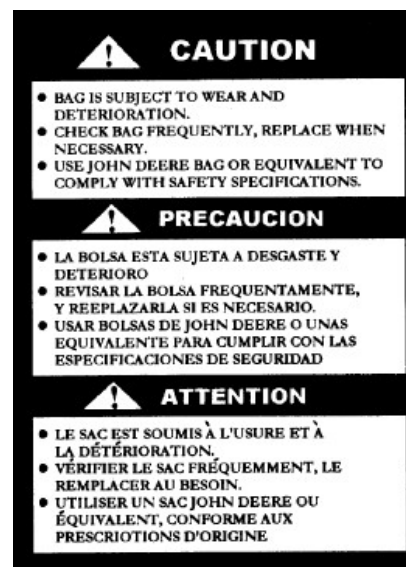

GXT001509—UN—18JUN14


- Kott võib kuluda ja selle seisukord halveneda.
- Kontrollige kotti sageli, vajaduse korral asendage see.
- Ohutuse tehniliste andmete järgimiseks kasutage ettevõtte John Deere kotti või võrdväärset toodet.

OOU2004,00009B7-21-16JUL14

Tekstita ohutusmärgid

Tekstita ohutusmärgid

Ohutusmärkide asukohad – materjali kogumissüsteem

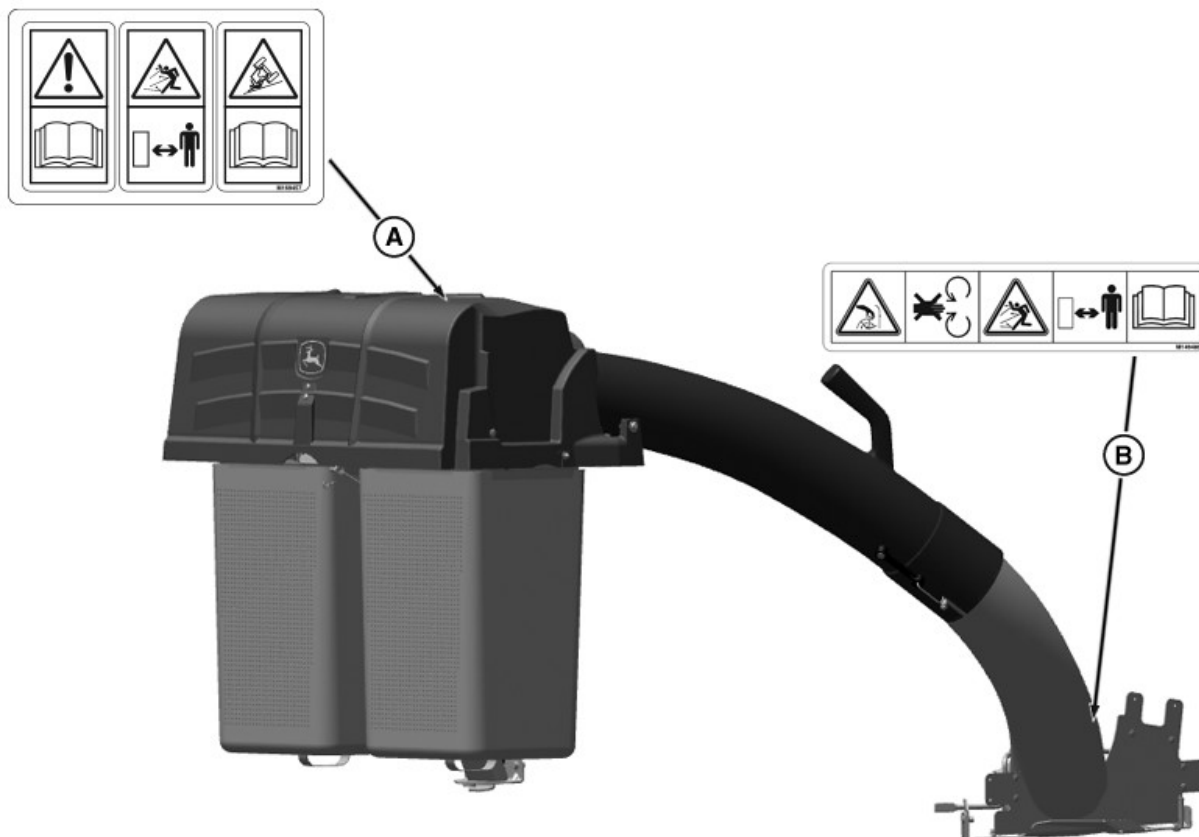

A—LUGEGE KASUTUSJUHEIDIT (M169457)

B—HOIATUS (M149489)

APY538261—UN—01JUN22

vs70618,1655375539862-21-19JUL22

Masina tekstita ohutusmärkide mõistmine




TCT005498—UN—11SEP12

Masina mitmed olulised kohad on võimaliku ohu tähistamiseks varustatud ohutusmärkidega. Ohule osutab piltkujutis kolmnurksel hoiatusmärgil. Märgil oleval piltkujutisel on näidatud, kuidas kehavigastusi vältida. Need ohutusmärgid koos lühikese selgitava teksti ja masinal paiknemise kirjeldusega leiata käesolevast jaotisest Ohutus.

Teistelt tarnijatelt saadud varuosadel ja komponentidel võib olla täiendavat ohutusteavet, mida ei ole selles kasutusjuhendis välja toodud.

MX00654,0000389-21-26OCT21

Lugege kasutusjuhendit

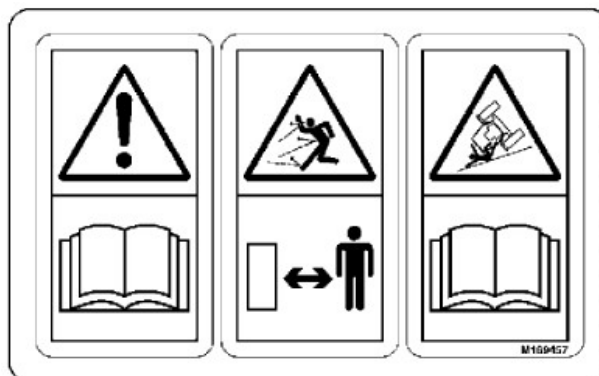

GXT001478—UN—29AUG14

- Lugege kasutusjuhendit
- Vältige väljutatavatest esemetest tekkivaid vigastusi

Ohutus

- Vältige ümberminekust tulenevaid vigastusi

OUO2004,0000A2A-21-29AUG14

Ohutus

Teavet ohutu kasutamise kohta leiate masina kasutusjuhendist

Lisateavet ohutuse kohta leiate masina kasutusjuhendi üldistest ohutu kasutamise ettevaatusabinõudest.

OUMX068,0000230-21-18SEP13


Ohutu parkimine

Rakendage alati enne masina järelevalveta jätmist seisupidur ja eemaldage võti. Lapsed või kõrvalised isikud võivad püüda järelevalveta jäetud masinaga sõita või sellega töötada.

- Peatage masin tasasel pinnal.
- Lülitage niiduseade või muud lisaseadmed välja.
- Langetage lisaseadmed maapinnale.
- Rakendage seisupidur.
- Seisake mootor.
- Eemaldage võti.
- Enne istmelt lahkumist oodake, kuni mootor ja kõik liikuvad osad on seiskunud.

OUO2005,0000788-21-15FEB20

Laste kaitsmine

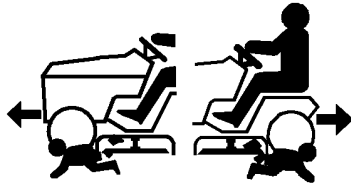

MXAL41929—UN—18FEB13

- Kui kasutajad ei järgi ohutuid töövõtteid, võivad niidukid põhjustada lastele surmavaid või raske vigastusi.
- Ärge tagurpidikäigul niitke. Töötava niiduseadmega pole soovitatav tagurdada.
- Ärge kunagi laske lastel niidukil või niiduki taga kärsus sõita, isegi kui terad ei pöörle. Nad võivad välja kukkuda ja niiduk võib neist üle sõita ja terad neid lõigata. Lapsed võivad niiduki tööd häirida.
- Lapsed, keda on murutraktoril varem sõidutatud, võivad lootuses uuesti sõitma saada ühtäkki niitmispkiirkonda ilmuda ning masin võib neist üle sõita või üle tagurdada. Kui te ei ole sellest teadlik, võite neist üle sõita või neile otsa tagurdada.
- Muruniidukid ja niitmistegevused meelitavad lapsi sageli, eriti kui neid on varem sõidutatud. Nad ei tea, kas terad pöörlevad ega mõista, et nad võivad saada surmavaid või raskeid vigastusi ka siis kui terad ei pöörle.
- Niiduki kasutamisel jätke lapsed siseruumidesse ja niitmispkiirkonnast välja. Hoidke lapsi vastutava täiskasvanu, välja arvatud operaatori, tähelepaneliku pilgu all. Kui pole vastutustundlikku täiskasvanut, kes tagaks laste siseruumides viibimise, ÄRGE niitke.
- Olge laste või teiste inimeste võimaliku kohalolu suhtes valvas. Kui keegi siseneb niitmisalale, lülitage niiduki terad välja ja peatage masin.
- Vaadake masina liikumise suunas. Enne tagurdamist ja tagurdamise ajal lülitage niiduki terad välja ja vaadake masina taha ja maapinnale. Vaadake, et seal lapsi ei oleks.
- Olge äärmiselt ettevaatlik, kui lähenete vaadet piiravatele

objektidele, nagu pimedale nurgale, pöösastele ja puudele, eriti tagurdamisel. Need võivad last varjata.

MX00654,00002ED-21-30MAR20

Hooldus ja korrashoid

- Masina nõuetekohane hooldus ja korrashoid on olulised.
- Hoidke kõik osad heas seisukorras, hoidke kõik mutrid ja poldid pingutatult ja kõrvaldage kahjustused viivitamatult. Peatage masin millegi otsa sõitmisel viivitamatult ja kontrollige masin üle.
- Veenduge, et kõik ohutusseadised, tühjendusrenn ja murukoguri komponendid oleks heas seisukorras ja vajaduse korral asendage.
- Enne masinaga töötamist tutvuge põhjalikult hooldustoimingutega. Kui te ei mõista hooldustoiminguid või on teie masinas ebamugav töötada, võtke ühendust edasimüüjaga.
- Enne masina hooldamist ühendage aku või kõigi süüteküünlade juhtmed lahti. Ühendage esmalt lahti aku miinus- ja seejärel plussklemm. Tagasi ühendage esmalt plussklemm ja siis miinusklemm.
- Mõned komponendid võisid salvestada energiat vedrudes või hüdrauliilistes komponentides. Peatükis Hooldus kirjeldatud hooldustoimingud kirjeldavad, kuidas hooldust ja hooldustööd ohutult teha.
- Toestage kõik masinaosad, mis hoolduseks üles tuleb tõsta. Vajaduse korral kasutage komponentide toestamiseks tugipukke või hoolduslukusteid.

MX00654,00002EE-21-30MAR20

Jäätmete ja kemikaalide hävitamine

- Jäätmed, nagu kasutatud õli, kütus, jahutusvedelik, pidurivedelik ning akud on keskkonnale ja inimestele ohtlikud.
- Ärge kasutage joogipudeleid jäätvedelike kogumiseks – keegi võib neist kogemata juua.
- Ohutuskaardil (SDS) on kemikaali kohta üksikasjalik teave: tervisekahjustuse riskide, ohutusnõuete ja hädaolukorras käitumise kohta. Teie masinaga kasutatavate kemikaalide müüja peab teile vastava toote kohta andma ohutuskaardi (SDS).
- Teenindusest tekkinud jäätmete ringlussevõtu või nõuetekohase utiliseerimise kohta saate teavet kohalikul ringlussevõtukeskuselt või volitatud edasimüüjalt. Kui soovite masina kasutuselt kõrvaldada, võtke ühendust kohaliku ringlussevõtukeskuse või volitatud edasimüüjaga.

MX00654,00002EF-21-30MAR20

Masina ettevalmistamine

Õige lisaraskuse paigaldamine

- ⚠ **ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Koguri või mõne teise lisaseadmega kallakul töötamine avaldab mõju masina stabiilsusele. Vajaduse korral kasutage traktoril esiraskusi.**
- Tööseadise eemaldamisel eemaldage ka kogu lisaraskus.**
- Kasutage ainult tootja soovitatud lisaseadmeid ja -tarvikuid.**

MÄRKUS: Ballast on lisaraskus, mis paigaldatakse masinale lisastabiilsuse tagamiseks.

Materjali kogumissüsteemi kogukaalu tasakaalustamiseks paigaldage vastava kaaluga eesmine lisaraskus. Masina probleemideta töö tagamiseks eemaldage materjali kogumissüsteemi eemaldamise korral ka lisaraskus.


vs70618,1655376109122-21-16JUN22

Kokkupanek

Avatud ja suletud režiimi vahel vahetamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Pöörlevad rihmad ja terad on ohtlikud.

1. Parkige masin tasasele pinnale.
2. Seisake niiduki terad.
3. Lukustage seisupidur.
4. Enne juhiistmelt lahkumist oodake, et löikekorpus ja kõik liikuvad osad peatuksid.

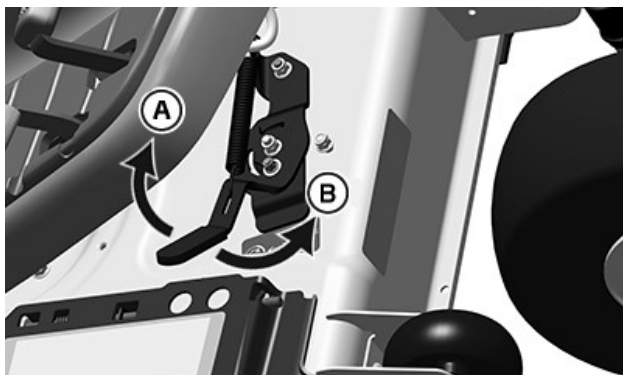


APY24916—UN—11DEC19

5. Sulgemiseks keerake hooba päripäeva (A) ja avamiseks vastupäeva (B).


vs70618,1655385062601-21-16JUN22

Kaitsekatete eemaldamine, ainult Euroopa mudelid (ZTrak™)

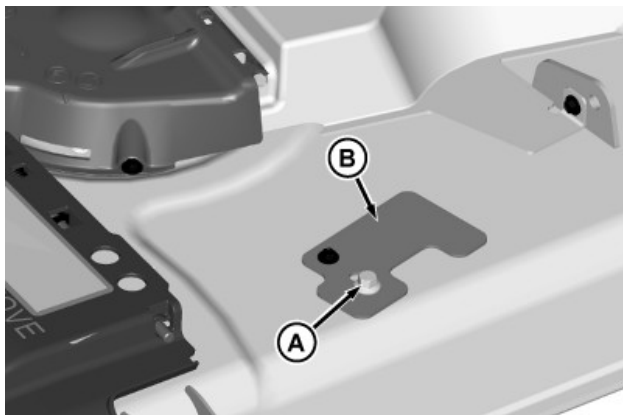

MXT014809—UN—24JUL15

Pildil: Näidatud 42-tolline niiduseade Accel Deep™.

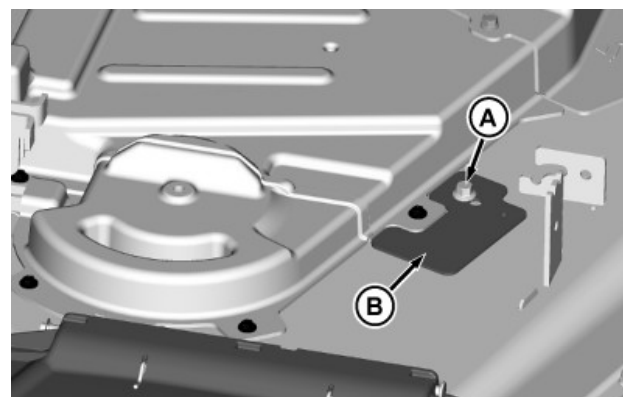

MXT014810—UN—24JUL15

Pildil: Näidatud 48-tolline niiduseade Accel Deep™.


1. Eemaldage isekeermestav kruvi (A) ja kateplaat (B).

vs70618,1655385254326-21-16JUN22

Väljalaske terade eemaldamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Terad on teravad. Terade käsitsemisel või nende lähedal töötamisel kandke alati kindaid. Asendage vigased terad. Ärge neid kunagi sirgendage ega keevitage.

1. Pöörake niiduseade nii, et alumine pool on peal.
2. Asetage tera ja niiduseadme vahele puuplokk, et tera poldi lahtikeeramisel kaasa ei pööraks.

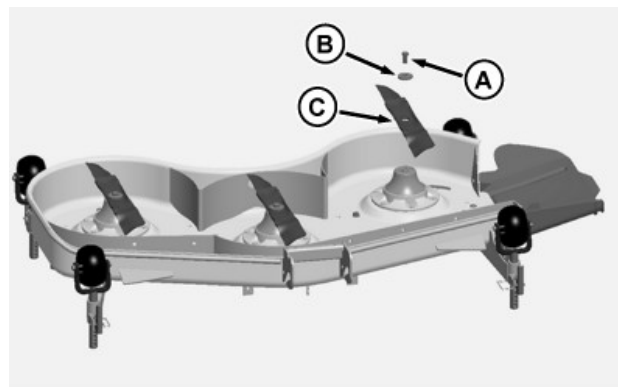

MXT012577—UN—22DEC14

3. Eemaldage polt (A), suur seib (B) ja tera (C).


vs70618,1655385708851-21-16JUN22

Kokkupanek

Osade mudeli näidis – materjali kogumissüsteem

42A korpus

Paigaldamine

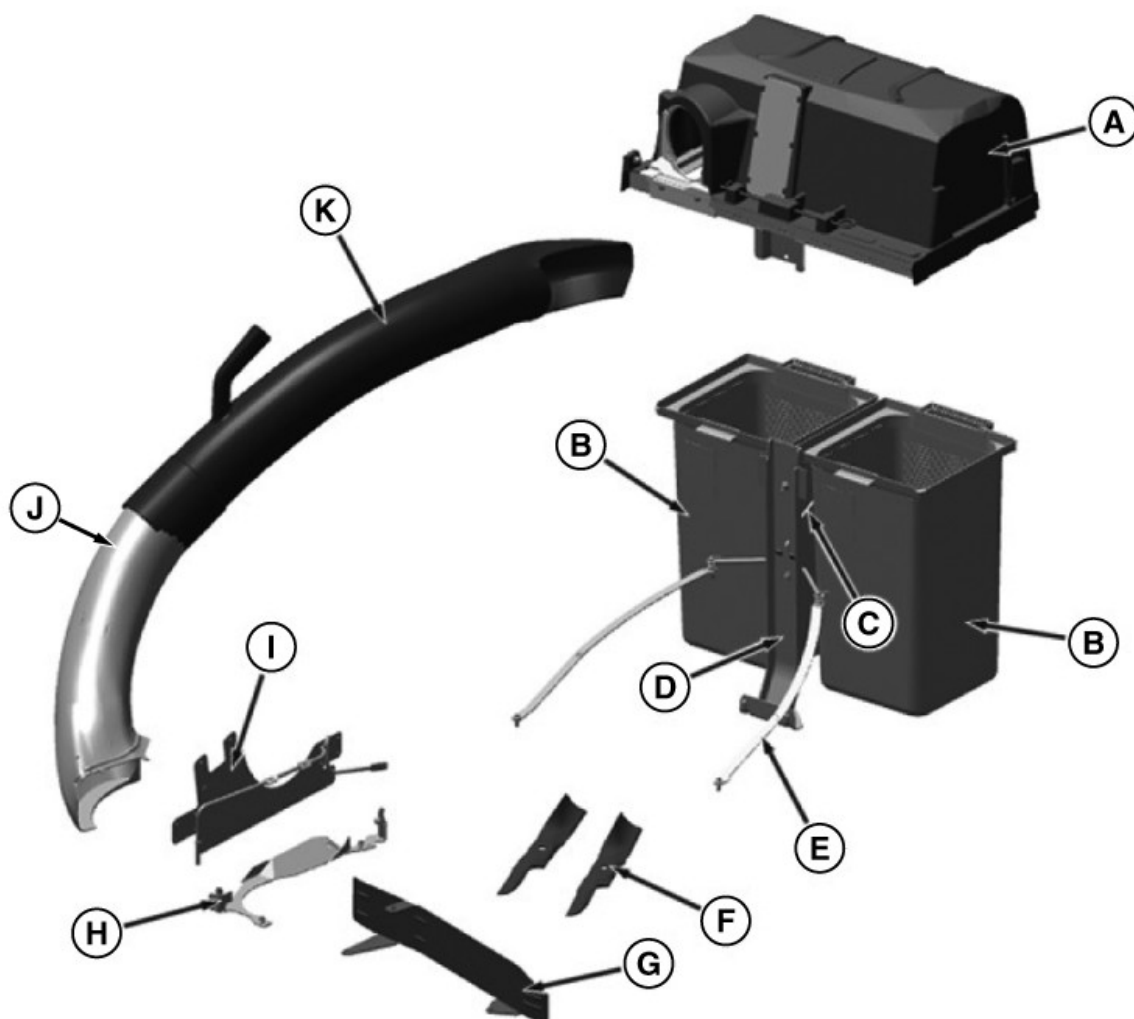

GX100382—UN—19JUL22

Võti	Kirjeldus	Kogus
A	Koguri kaane koost	1
B	Koguja	2
C	Sõrestiku varras	1
D	Paigalduspost	1
E	Tugi	2
F	Terad: 42 tolli	2
G	Lisaplaat	1
H	Varbakaitse	1
I	Hinge koost	1
J	Alumine materjali kogumissüsteemi kanal	1
K	Ülemine materjali kogumissüsteemi kanal	1

vs70618,1655377283965-21-19JUL22

Paigaldamine

Tugede paigaldamine


1. Eemaldage vasakpoolne istmetoe polt.

Paigaldamine



APY538276—UN—02JUN22

2. Pange seib M8 (A) istmetoe peale.
3. Pange vasakpoolne tugi seibi peale. Ülemine ots peab olema mootori kaitsekatte saki all.

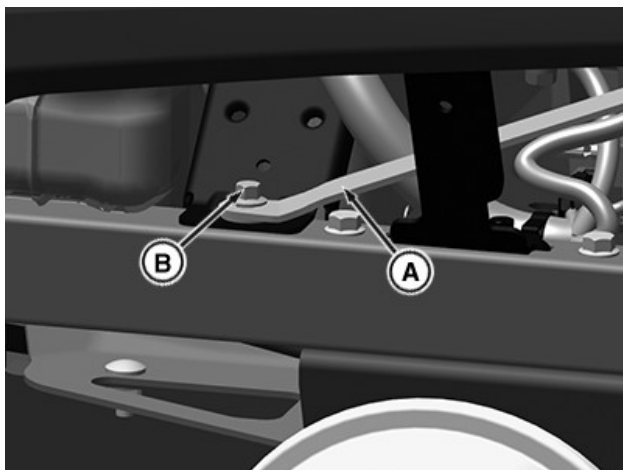

APY538277—UN—02JUN22

4. Paigaldage isekeermestav kruvi M8 (B), et kinnitada tugi (A).
5. Korrake toimingut paremal küljel.

MÄRKUS: Ärge mõlemat istmetoe polti korraga eemaldage.

vs70618,1655378073209-21-19JUL22

Tagumiste sõrmede paigaldamine




APY538278—UN—02JUN22

1. Lükake sõrm alla, läbi mootori kaitsekatte saki ava ja ülemise toe saki.
2. Kinnitage sõrmed lukustusmutriga M10.

vs70618,1655378111892-21-27JUN22

Rippsüsteemi paigaldamine

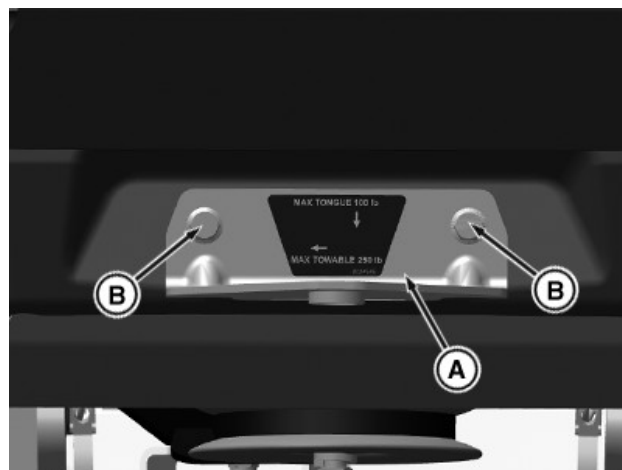

APY538282—UN—01JUN22

Paigaldage rippsüsteem (A) masina tagaossa poltide M8 (B) ja lukustusmutritega.

vs70618,1655378123965-21-16JUN22


Eesmise lisaraskuse klambri paigaldamine

! ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Murukoguri või mõne teise lisaseadmega kallakul töötamine avaldab mõju masina stabiilsusele.

Tööseadise eemaldamisel eemaldage ka kõik lisaraskused.


Kasutage ainult tootja soovitatud lisaseadmeid ja -tarvikuid.

MÄRKUS: Ballast on lisaraskus, mis paigaldatakse masinale täiendava stabiilsuse tagamiseks.

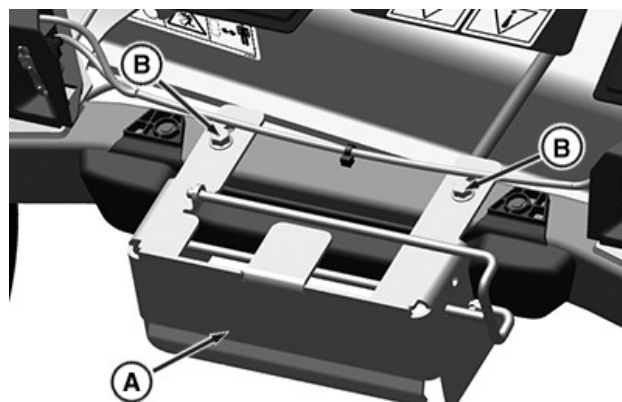

APY538258—UN—01JUN22

Paigaldamine

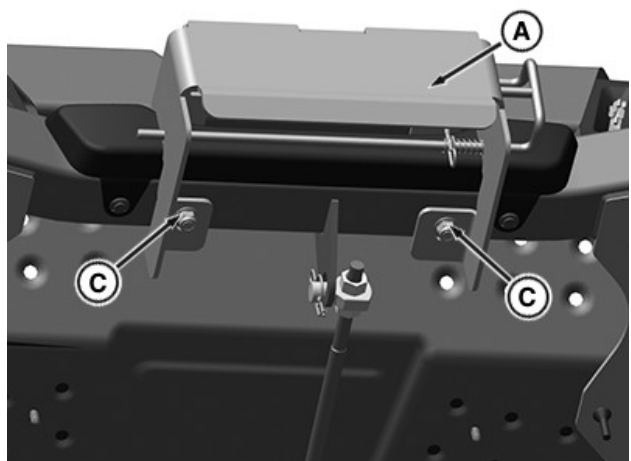


APY538259—UN—01JUN22

1. Veenduge, et lõikekorpus oleks maapinnale langetatud ega ripuks niiduki küljes.
2. Eesmisele raami torule juurdepääsuks tõstke jalatugi üles.
3. Libistage lisaraskuste kandur üle eesmise raami toru.
4. Paigaldage lisaraskuse klamber (A) masina raamile ja kinnitage kahe poldiga M8 (B) ja lukustusmutritega (C).

vs70618,1655378155088-21-16JUN22

Eesmise lisaraskuse paigaldamine

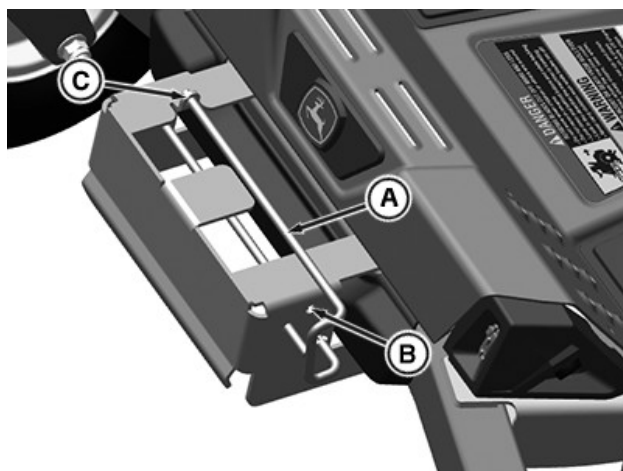


APY538280—UN—01JUN22

1. Tõmmake välja ja pöörake vedrusplint (A) tahapoole, et eemaldada see kinnitussakist (C). Vabastage lukustussõrm ülemisesse avasse (B).

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Raskused on rasked ja võivad kukkumisel põhjustada vigastusi. Paigaldage üks raskus korraga.

2. Paigaldage lehraskused (E) klambrile.

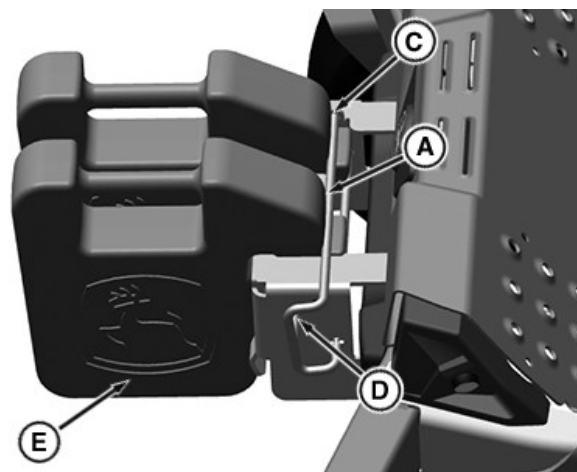


APY538281—UN—01JUN22

3. Tõmmake välja ja pöörake vedrusplint (A) ettepoole ja lukustage see alumise ava (D) ning hoidiku (C) kohale.

vs70618,1655378167187-21-19JUL22

Varbakaitse paigaldamine

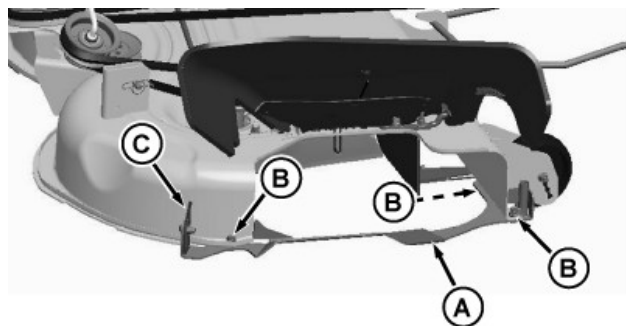

GXT002864—UN—26JAN16


1. Paigaldage uus varbakaitse (A) samadesse avadesse, kasutades uusi kinnitust detaile; kolm kanduri polti M8 (B) ja lukustusmutreid.
2. Paigaldage fiksaator (C) kanduri poldi M8 ja lukustusmutriga pilus varbakaitsele. Pingutage lukustusmutrid momendiga 40 N·m (29 naeljalga).
3. Fiksaatori plaat peab pöörlmise vältimiseks olema varbakaitse piludega saki ees nii, et fiksaatori alumine osa puutuks vastu varbakaitset.

MÄRKUS: Fiksaatori kaitsekatet saab hiljem sobitamiseks ja lukustamiseks reguleerida.

MX00654,00002FF-21-19JUL22

Paigaldamine

Koguja tugivarda ühendamine klambriga Cargo Mount™

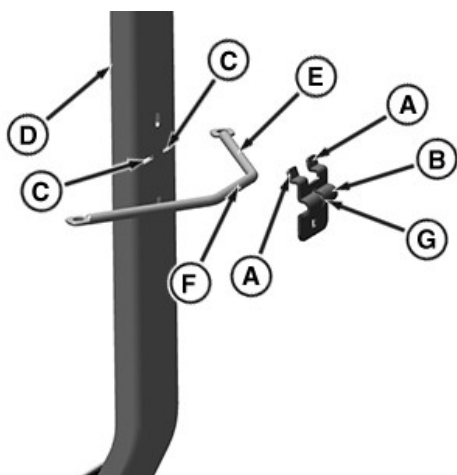


1. Paigaldage Cargo Mounti klambri (B) mõlemad sakid (A) paigaldusposti (D) piludesse (C).

MÄRKUS: Ühendage koguja tugivarras (E), nii et painutatud otsad osutaksid näidatud viisil alla.

2. Sisestage koguja tugivarras (E) Cargo Mounti klambri ja paigaldusposti vahele.

MÄRKUS: Tugivarda sakk (F) peab enne pingutamist sobituma Cargo Mounti klambri pilusse (G).

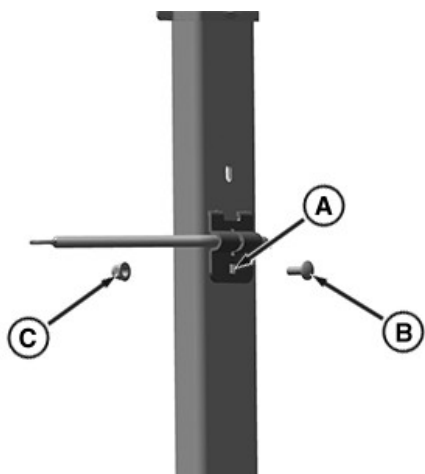


3. Sisestage ümarpeaga polt (B) läbi Cargo Mounti klambri ja paigaldusposti ava (A).
4. Kinnitage polt lameseibi ja lukustusmutriga (C).

vs70618,1656328290744-21-19JUL22

MulchControl™-i väljalaadimisplaadi paigaldamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Masina osa või lisaseade on raske. Masina osa või lisaseadme tõstmiseks, paigaldamiseks või eemaldamiseks kasutage turvalist tõsteseadet või kutsuge keegi appi.

MÄRKUS: Materjali kogumiseks tuleb väljalaadimisplaat eemaldada.

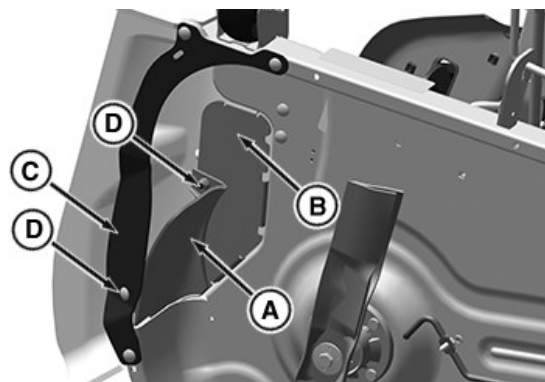

APY24918—UN—16DEC19

1. Asetage väljalaadimisplaat (A), nagu näidatud.
2. Paigaldage väljalaadimisplaat metallist renni (B) ja varbakaitse (C) külge kahe lukustusmutriga M8 × 20 (D) ja kahe lukustusmutriga M8.
3. Pingutage lukustusmutrid.

Tehnilised andmed


Lukustusmutter M8—Pingutusmoment. 20 N·m
(15 naeljalga)

vs70618,1655385738664-21-20JUL22

Käepideme koostu paigaldamine (Z3 mudelitele)

MÄRKUS: Järgmine paigaldusprotseduur käib 42-tollise MulchControl™-i kohta Select Series™-i lõikekorpustel. Paigaldusprotseduur on samane teiste üllatoodud masinate korral, millel on 42-tolline Accel Deep™-i korpus.


⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Masina osa või lisaseade on raske. Masina osa või lisaseadme tõstmiseks, paigaldamiseks või eemaldamiseks kasutage turvalist tõsteseadet või kutsuge keegi appi.

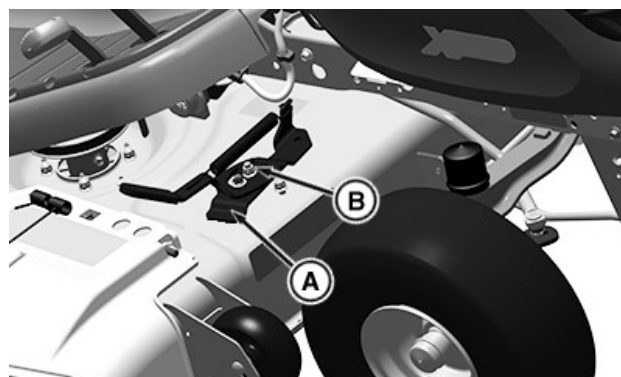

APY24923—UN—11DEC19

1. Paigaldage käepideme koost (A) hinge sõrme külge lukustusmutriga M8 (B). Pingutage lukustusmutter, kuni see on käepidemel korralikult kinni.

Paigaldamine

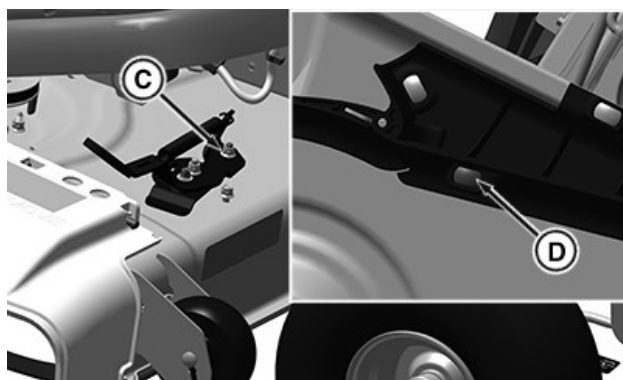

APY24924—UN—11DEC19

2. Paigaldage käepideme koostu kinnitamiseks korpuse ülaosasse M8 lukustusmutter (C) õlgmikpoldile (D).

Tehnilised andmed

Lukustusmutter M8—Pingutusmoment. 20 N·m
(15 naeljalga)


vs70618,1655385844764-21-16JUN22

Terade paigaldamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Niiduki terad on teravad. Pöörlevad terad võivad põhjustada kehavigastusi. Enne standardse korpuse tera eemaldamist blokeerige löiketera terav serv puutükiga, et vältida pöörlemist.

1. Eemaldage külgväljaviske terad (kui neid pole juba eemaldatud).

MÄRKUS: Selles koti komplektis sisalduvad multšimisterad.

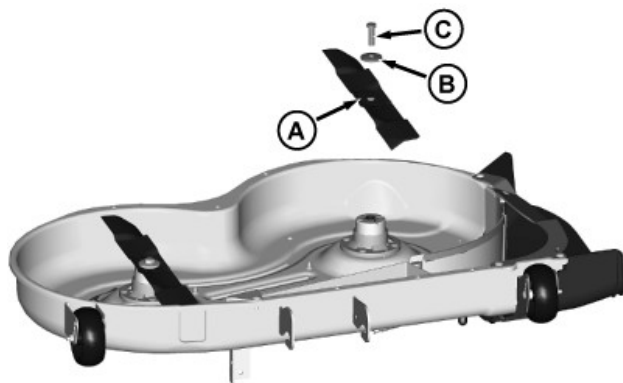


MXTO15290—UN—19AUG15

2. Parima jõudluse saavutamiseks paigaldage kaasasolevad terad (A).
3. Kinnitage see seibi (B) ja poldiga (C).
4. Pingutage tera polt pöördemomendiga 68 N·m (50 naeljalga).
5. Korrake sama ülejäänud terade puhul.

sb31882,1658257120662-21-19JUL22

Koguri kaane koostu kinnitamine paigalduspostile


TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Koguri kokkupuutumine abrasiivsete pindadega põhjustab kriimustusi.

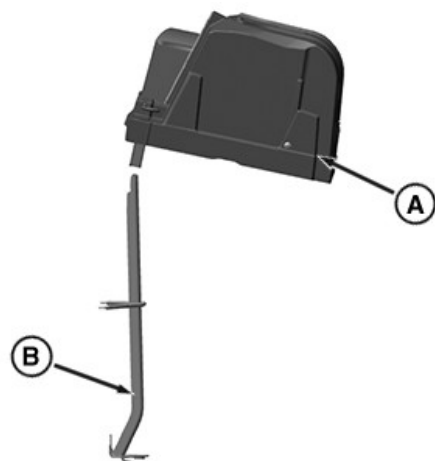

APY538264—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

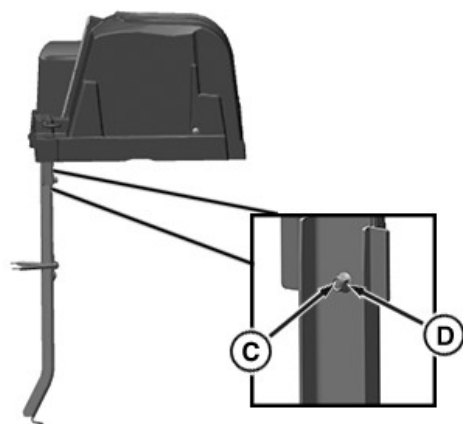

APY538266—UN—01JUN22


1. Kallutage koguri pealse koostu 30° tahapoole, kuni see puutub vastu paigaldusposti.
2. Loodige koguri pealse koost (A), et see paigalduspostile (B) libistada.
3. Kinnitage see poldi (C) ja mutriga (D).

Paigaldamine

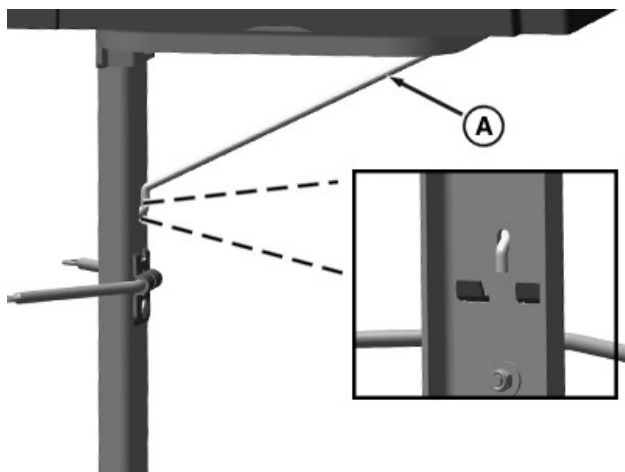

Paigaldusposti sein esikülj on näidatud parempoolses vaates
APY538267—UN—01JUN22

4. Paigaldage sõrestiku varras (A) paigaldusposti pilusse, pannes paindunud osa läbi pilu. Paindunud ots on paigaldusposti sein esiküljel.

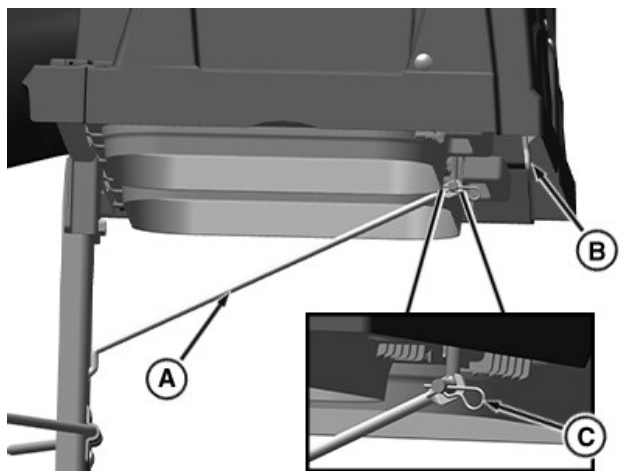


APY538268—UN—01JUN22

5. Tõstke sõrestiku varda (A) puuritud ots koguri ülaosa (B) klambrini ja sisestage läbi augu, nagu näidatud.
6. Kinnitage vedrusplindiga (C).

vs70618,1655378277059-21-19JUL22


Alumise materjali kogumissüsteemi kanali paigaldamine

Materjali kogumissüsteemi kanali alamkoost

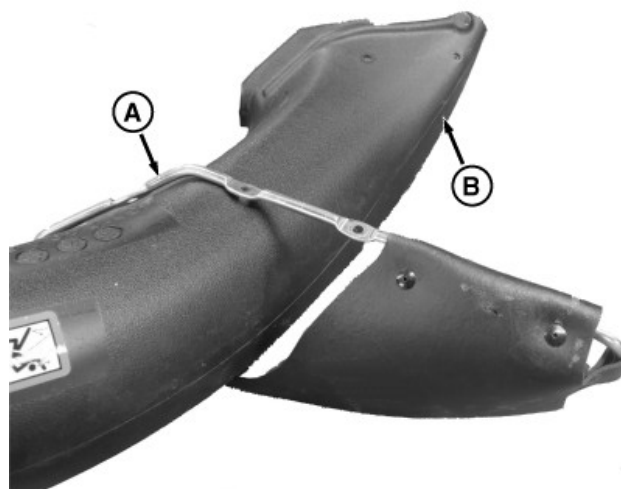

GXT002955—UN—15MAR16

1. Pange traadist osa ja lapatsi koost (A) alumise kanali (B) peale ja libistage mööda kanalit alla, nii et lapats on väljaspool ja traadist osa seespool, nagu on joonisel näidatud.

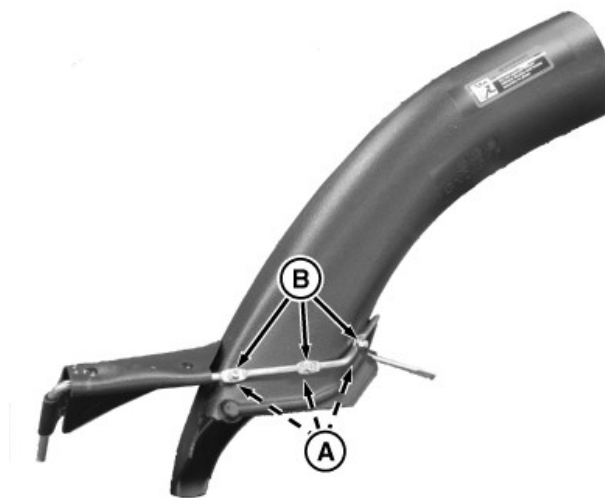

GXT002956—UN—07MAR16


2. Joondage kolm ava ja paigaldage joonisel näidatud viisil kolm polti (A) kanali seest ja lukustusmutrid (B) kanali pealt traadist tasaste pindade peale.

Kanali paigaldamine ilma multšimise juhtimise lisaplaadita



ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Vältige võimalikke väljutatavaid objekte. Väljaviskekanali koost peab kinnituma tihedalt väljaviskekanali liigendi kanduri külge ja katma täielikult väljutusava.


Paigaldamine

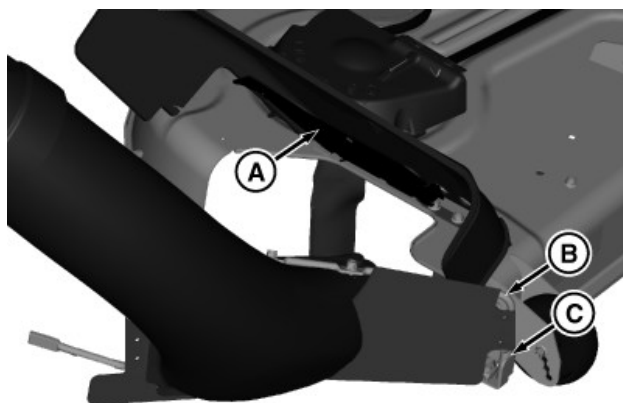

GXT002957—UN—07MAR16


1. Tõstke väljaviskekanal ja sisemine metallist deflektor (A) üles. Sisestage alumine väljaviskekanal ning traadist osa ja lapatsi koost (B) varbakaitse torusse (C).

MÄRKUS: Kui kanali koost on niiduseadme väljaviskekanali all, vabastage niiduseadme väljaviskekanal.

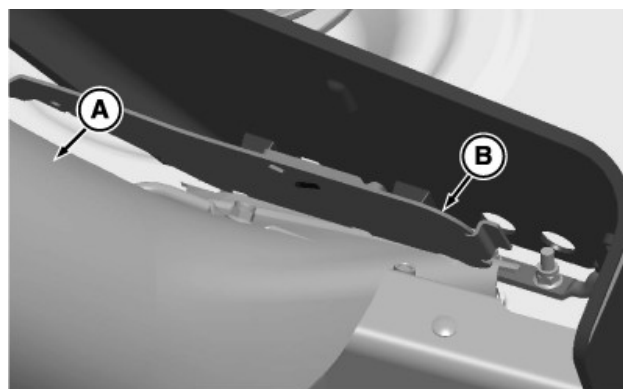

GX100129—UN—21MAY20


2. Pöörake kanali koost (A) lõikekorpuse avasse. Tõstke kanalit veidi üle varbakaitse ja sisemise metallist deflektori (B) alla.

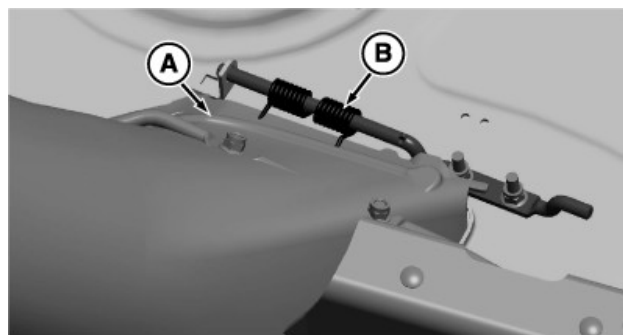

GX100130—UN—21MAY20

Väljaviskekanal ja deflektor pole foto selguse huvides näidatud.

Veenduge, et kanali koost (A) asuks väljalaskekanali hinge koostu (B) all ja korpuse peal.

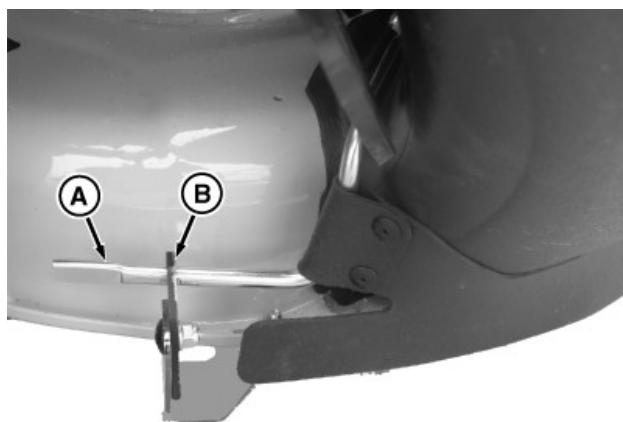


GXT002958—UN—07MAR16

3. Pöörake traadist vormitud varda käepide (A) kanali tagaosas üle fiksaatori (B).
4. Kui fiksaator on pingul või lõtv, libistage fiksaatorit soovitud fiksaatori või varda jõu saavutamiseks sisse- või väljapoole. Suurem jõud surub kanali kindlamalt vastu korpust, kuid suurendab paigaldusvaeva.

Kanali paigaldamine koos multšimise juhtimise lisaplaadiga

MÄRKUS: Pöörake multšimise juhthoob (A) avatud (ette) asendisse.

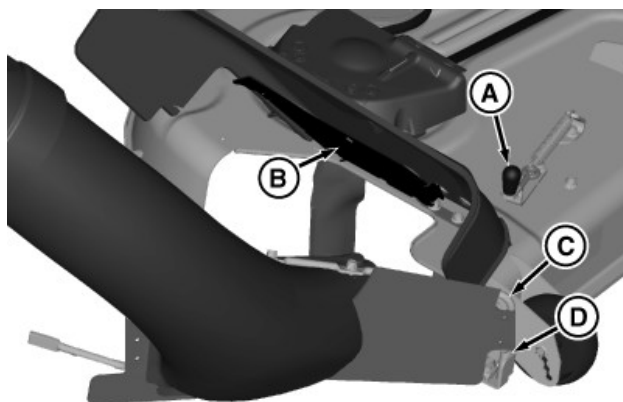


GXT002961—UN—08MAR16


1. Tõstke väljaviskekanal ja sisemine metallist deflektor (B) üles. Sisestage alumine väljaviskekanal traadist osa ja lapatsi koostuga (C) varbakaitse torusse (D).

MÄRKUS: Alumine kanal asub multšimise juhtimise lisaplaadi taga ja sobitub tihedalt vastu lisaplaati.

Paigaldamine

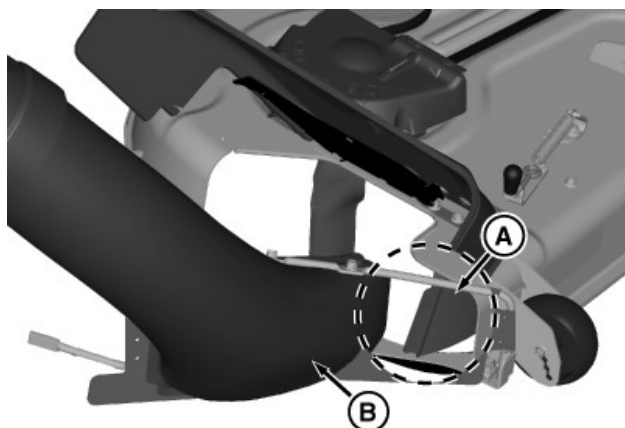


Ülemise väljaviskekanali paigaldamine (42A korpus)

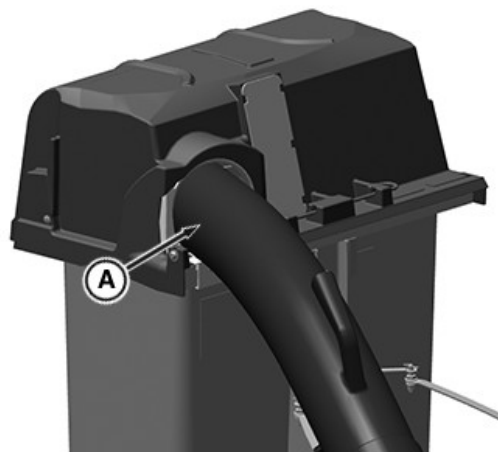


- GXT002891—UN—15MAR16
2. Pöörake multšimise juhtimise lisaplaat (A) tagasi vastu murukoguri kanali välükülge (B).

MÄRKUS: Kui kanali koost on niiduseadme väljaviskekanali all, vabastage niiduseadme väljaviskekanal.

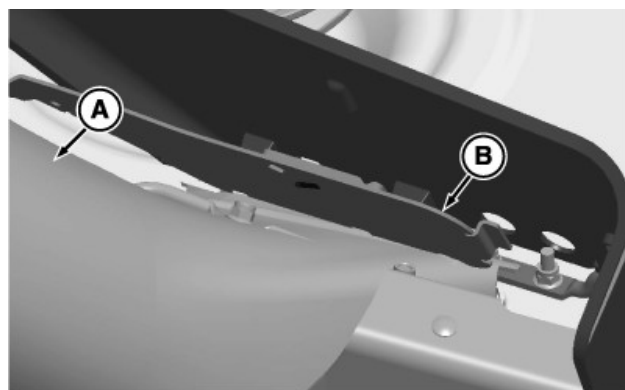

- GX100129—UN—21MAY20
3. Pöörake kanali koost (A) löikekorpuse avasse. Tõstke kanalit veidi üle varbakaitse ja sisemise metallist deflektori (B) alla.

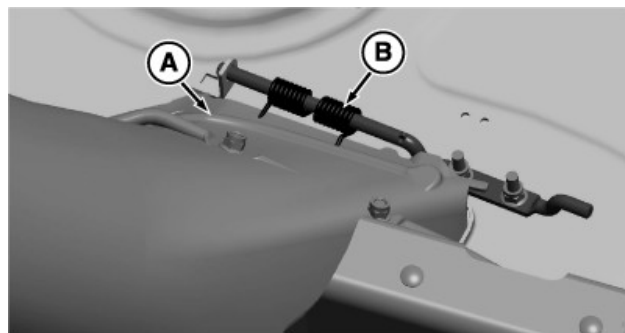


GX100130—UN—21MAY20
Väljaviskekanal ja deflektor pole foto selguse huvides näidatud.

Veenduge, et kanali koost (A) asuks väljalaskekanali hinge koostu (B) all ja korpuse peal.


4. Kui lähete tagasi multšimisrežiimile, paigaldage tagumine multšimise juhtimise seksioon tagasi samade kinnitustdetailide abil materjali kogumissüsteemi varbakaitsele. Multšimise juhtplaadi seksioon ei ühildu murukoguri väljaviskekanaliga, kuna see põhjustab ummistus- ja paigaldusprobleeme.

MX00654,000033E-21-21MAY20

- APY538285—UN—01JUN22
1. Sisestage ülemine tühjendusrenn (A) koguri kaane avasse.

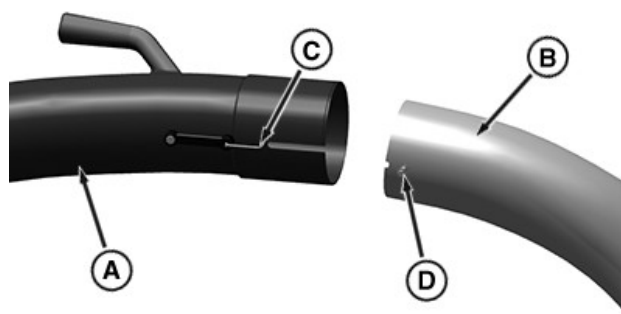

- APY538283—UN—01JUN22
2. Libistage ülemise tühjendusrenni alaosa (A) üle alumise toru ülaosa (D), joondades süvendi (C) poldiga (D).

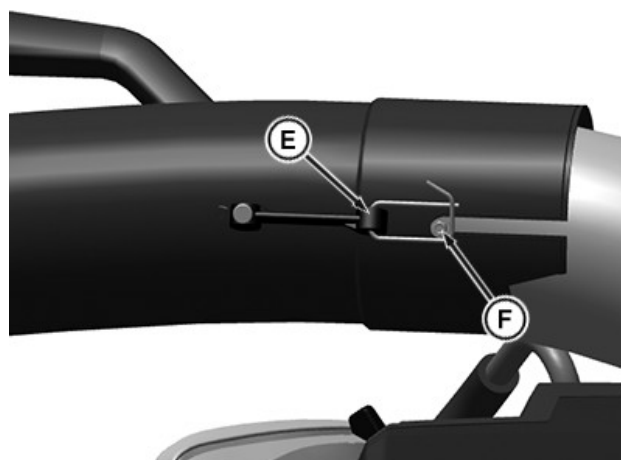


- APY538284—UN—01JUN22
3. Haakige kummist rihma fiksaator (E) alumisel väljaviskekanalil poldi (F) külge.

vs70618,1655386093961-21-27JUN22

Paigaldamine


Kottide paigaldamine

Koguri pealse avamine

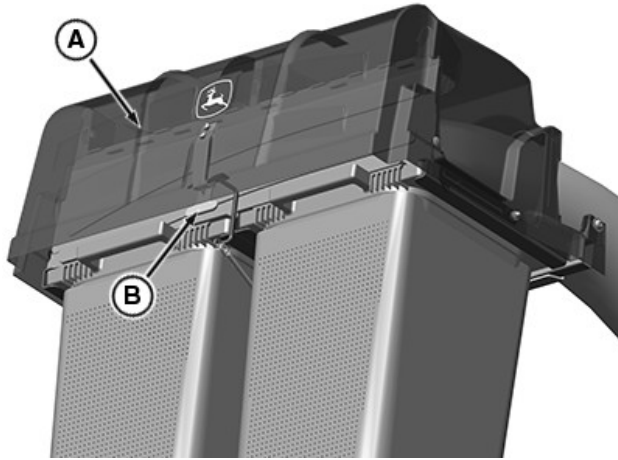

APY15474—UN—21MAR19

1. Avage koguri pealne (A), haarates fiksaatorist (B) ja tõmmates seda vabastamiseni.

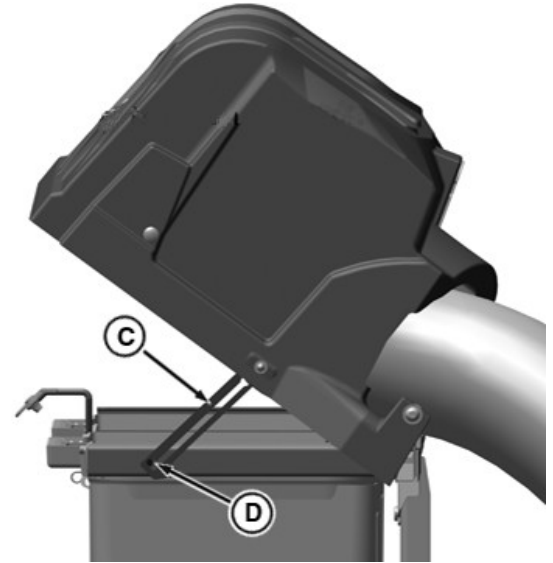


APY15478—UN—01APR19

Koguri pealne avatud asendis


2. Kui koguri pealne on üles tõstetud, avaneb koguri pealsel olev klamber (C). Kui see on täielikult avatud, lukustub klamber sõrmega (D).

Kottide paigaldamine

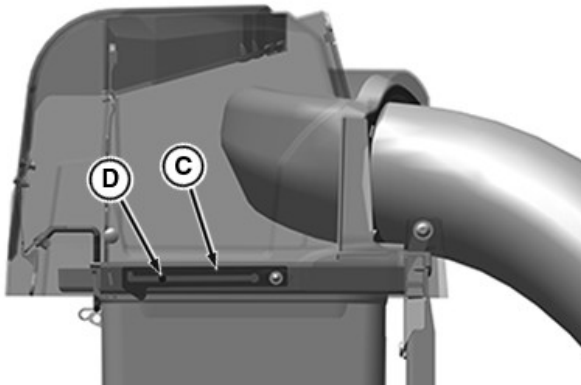

APY15472—UN—01APR19


Koguri pealne suletud asendis

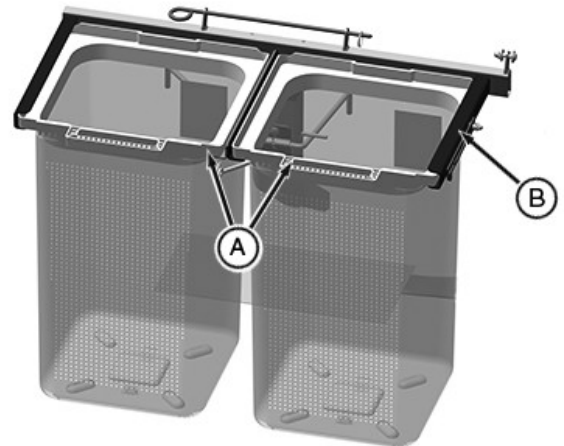

APY17732—UN—13MAR19

1. Paigaldage rohukotid (A) kanalitesse. Veenduge, et kotid libiseksid lõpuni ette nii, et eesmine käepide oleks raami pilu sees.

Kasutamine

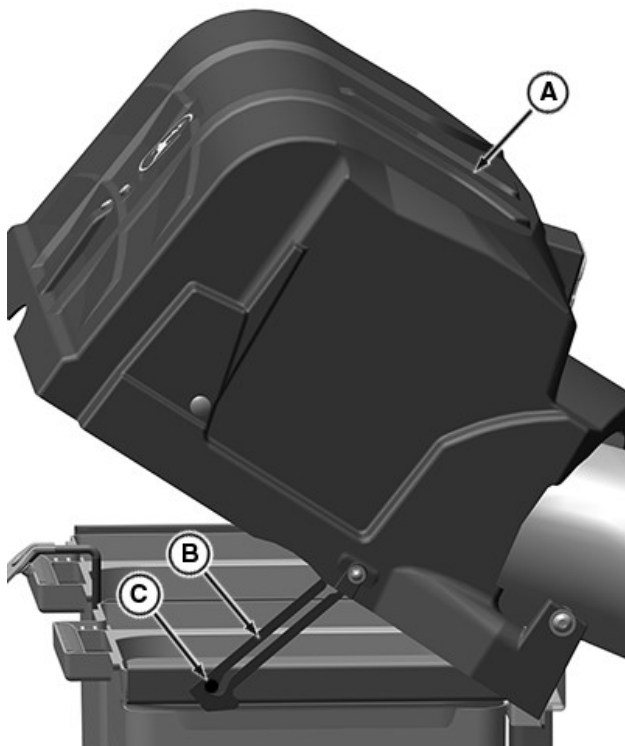

2. Sulgege koguri ülaosa (A), vabastades klambri (B) lukustussõrmest (C), tõmmates fiksaator ümara päästiku abil tagasi. Hoidke selle vabastamise ajal kogurit teise käega.


APY24836—UN—04DEC19

SR99263,000010E-21-19JUL22

Paigaldamine multšimise juhtimise komplektiga


MÄRKUS: Enne väljaviskekanali paigaldamist tuleb tagumine multšimise plaat (varbakaitse ja sisemise metallkatte vahel) eemaldada.

Eemaldage kolm algset lukustusmutrit M8, kanduri poldid ja algne varbakaitse.

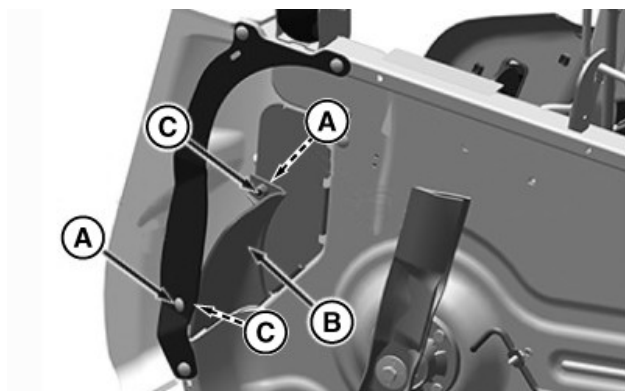

1. Eemaldage varbakaitset ja metallist kanalist kaks kanduripolti (A), lukustusmutrid (C) ja väljalaadimisplaat (B) (kui kuulub varustusse).

GX100384—UN—14JUL22

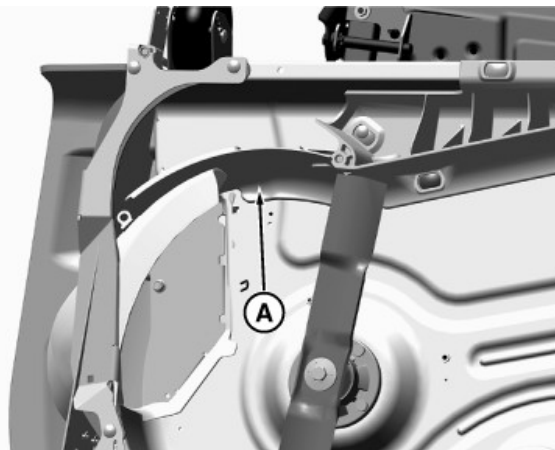

GX100385—UN—14JUL22

2. Pöörake multšimise juhtimise lisaplaat (A) ettepoole üle keskpunkti, mis hõlbustab koguja kanali paigaldamist.

sb31882,1657705504962-21-14JUL22

Kasutamine

Materjali kogumissüsteemi parima töövõime saavutamine

Murukogumise nipid

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Materjali kogumissüsteem võib ulatuda masina või niiduki taha. Koguriga töötades veenduge, et te ei sõida väikese raadiusega pööreid sooritades vastu puid ega hooneid.

Laske mootoril täispöorel töötada. Kui mootori pöörlemiskiirus väheneb, vähendage liikumiskiirust.

Koguge ainult kuiva muru: märg muru ummistab väljaviskekanali ja materjali kogumissüsteemi.

Hoidke koguri kaas suletud.

Enne niitmist ja muru kogumist korjake kõik kivid, oksad ja muu praht üles. Esimest korda niites niitke muru soovitusel veidi kõrgemalt, et tuvastada kõik takistused, mis võivad niitmise või materjali kogumissüsteemi lisaseadet kahjustada.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ärge jätke murujäätmekottidesse.

- Niiskus võib kotte kahjustada.
- Niisked murujäätmekottid põhjustavad tuleohtu.

Ärge jätke muru ega lehti õõseks ega pikemaks perioodiks. Lehtede või muru niiskus kahjustab kotte. Samuti on kottides hoitavad niisked lehed või muru tuleohtlikud ja võivad põhjustada tulekahju. Seepärast ärge hoiustage lehtedega täidetud prügikotte ega täis või osaliselt täidetud kottidega murukogumise lisaseadet garaazis ega muus suletud ruumis. Murujäätmekottid sobivad suurepäraselt komposti jaoks. Samuti võib murujäätmekotte kasutada multšina aiapienarde vahel või lillede, pöösaste või puude ümber.

Materjali kogumissüsteemi õhuvoolu tagamine

Parima jõudluse tagamiseks peab niiduk varustama materjali kogumissüsteemi suure õhuvooga. Õhuvoogu saab soodustada, järgides allolevaid soovitusi.

- Hoidke kanal, koguri kaas, võre, kotid ja niiduki alumine osa puhas.
- Hoidke käsihooba kiires asendis, kuid liikuge madalal kiirusel.
- Seadke niiduk kogupikkuses selliselt, et niiduki tagaosa pole selle esiosast enam kui 13 mm (1/2 tolli) kõrgemal.

Eemaldamine ja hoiustamine

- Töötage niidukiga suurematel niidukõrgustel.
- Vahetage niiduki kulunud või kahjustatud lõiketerad välja.

Kottide täitumine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Pöörlevad terad võivad väljutada esemeid või prahti. Enne tühjendusrenni, murukoguri, heakskiidetud multšimis pistiku või kaitsekatte eemaldamist või paigaldamist peatage mootor.

- Kui murujäätmed ulatuvad koguri kaane aknani, tühjendage kotid, et vältida kanali ummistumist. Tavaliselt täitub vasak kott esimesena.
- Hõredat muru lõigates ei pruugi parempoolne kott täiesti täituda. Kott täitub, kui vähendate õhuvoo vähendamiseks mootori pööreid.
- Ümbermineku vältimiseks kallakutel töötamise korral vältige kottide täitumist üle poole.

MG39705,00001BD-21-12APR19

Niiduseadme või materjalikogumissüsteemi lahtiühendamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Ärge üritage tööseadist masina töötamise ajal lahti ühendada.

- Pöörlevad lõiketerad on ohtlikud. Enne istmelt mahatulemist ja masina ning lisaseadme kontrollimist seisake mootor ja eemaldage võti.
- Ülespaiskuvad esemed võivad põhjustada tõsiseid vigastusi. Enne puistepunkri kaane tõstmist või väljaviskekanalite eemaldamist veenduge, et kõik masina osad oleks seiskunud.

Ummistuse kontrollimine sõitmise ajal

Kui niiduseadme tühjendusrenni ette koguneb rohtu, kontrollige kas see on ummistunud või on probleeme puhuriga (kui olemas).

Kui niiduki taga on lõikejääke või need lendavad külje peale, kontrollige, kas kanal on umbes, murukogumiskott täis või on probleeme puhuriga.

Prahi eemaldamine kontrollitavatest kohtadest.

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Ärge ummistunud lõikekorpust või puhurit käte või jalgadega puhastage. Jääkenergia võib terad pöörlema panna.


1. Parkige masin ohutult. Enne istmelt lahkumist ja masina kontrollimist oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.
2. Avage koguja kate. Kontrollige koguritoru väljutusava.
3. Eemaldage väljaviskekanal lõikekorpuselt või puhurilt. Kontrollige koguritoru sisselaskeava.
4. Kontrollige, et niiduseadme all ei oleks prahti.

OUO2004,00009E8-21-20JUN14

Eemaldamine ja hoiustamine

Materjali kogumissüsteemi koostu eemaldamine (42A korpus)


Ülemise ja alumise väljaviskekanali eemaldamine

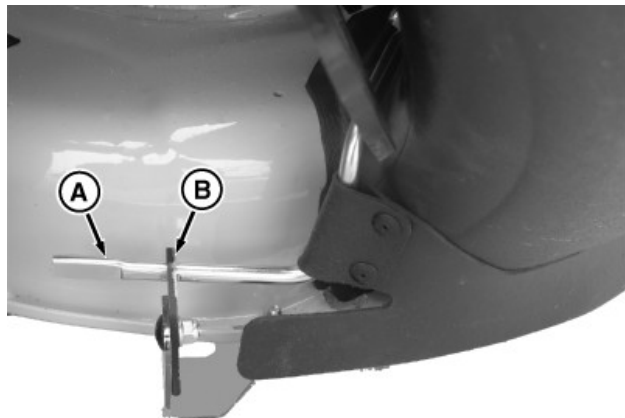

GXT002958—UN—07MAR16

1. Tõstke tagumine käepide (A) üle fiksaatori (B) ja pöörake korpuselt väljapoole.


Tõstke väljaviskekanali deflektor üles ja eemaldage alumine kanal niidukilt.

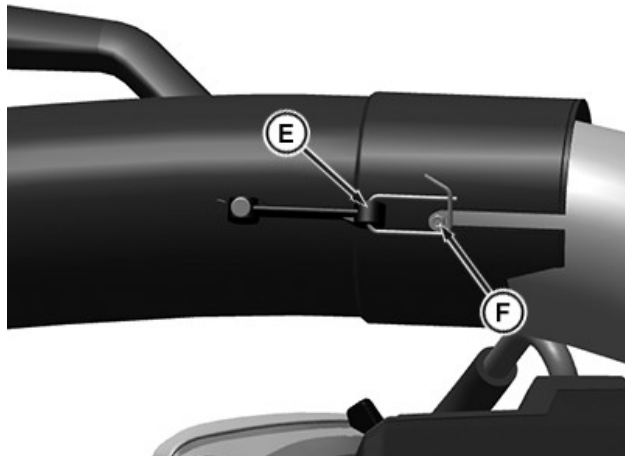

APY538284—UN—01JUN22

2. Haakige kummirihma fiksaator (G) alumise kanali poldilt (F) lahti. Eemaldage alumine kanal ülemise kanali küljest.


Eemaldamine ja hoiustamine

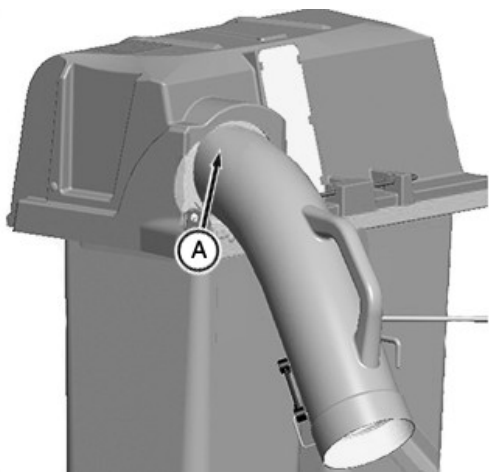

APY17705—UN—20FEB19

Eemaldage ülemine väljalaadimiskanal (A) koguri pealse avast.


Kottide eemaldamine

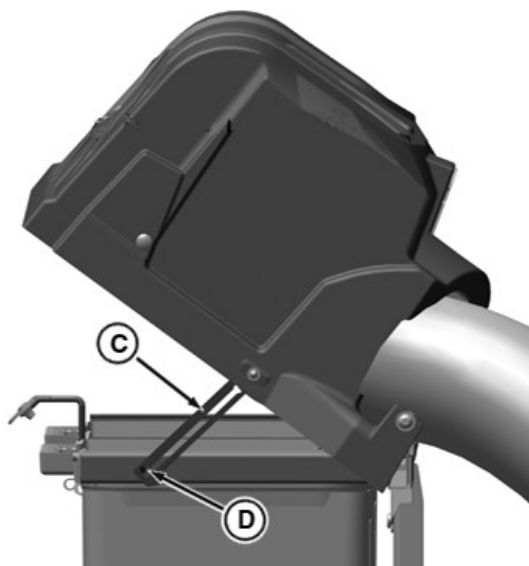

APY15478—UN—01APR19


Koguri kaane avatud olek

2. Kui koguri kaas on üles tõstetud, avaneb koguri kaanel olev klamber (C). Kui see on täielikult avatud, lukustub klamber sõrmega (D).

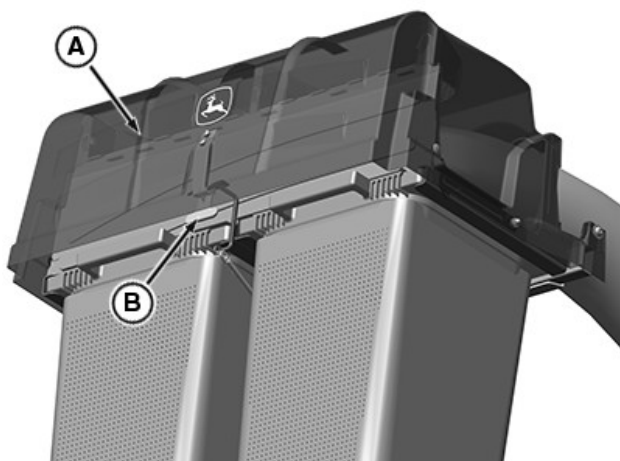


APY15474—UN—21MAR19

1. Avage koguri kaas (A), haarates riivi (B) ja tõmmates seda vabastamiseni.

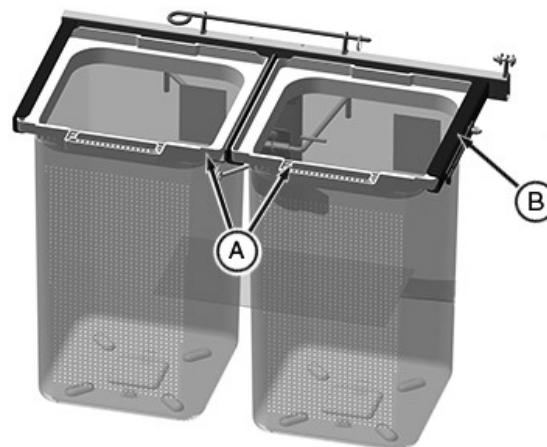

APY17732—UN—13MAR19


3. Eemaldage murukotid (A), libistades need sakkidelt (B) välja.

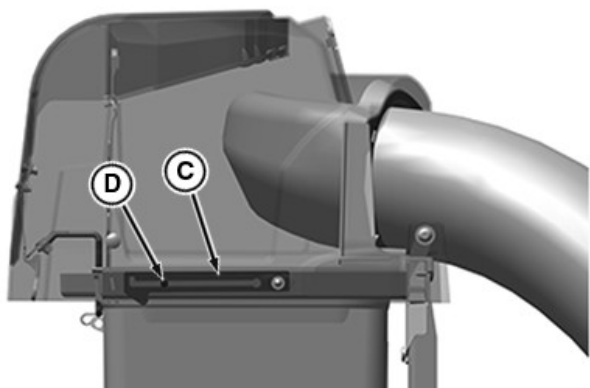

APY15472—UN—01APR19

Koguri kaane suletud olek


Eemaldamine ja hoiustamine

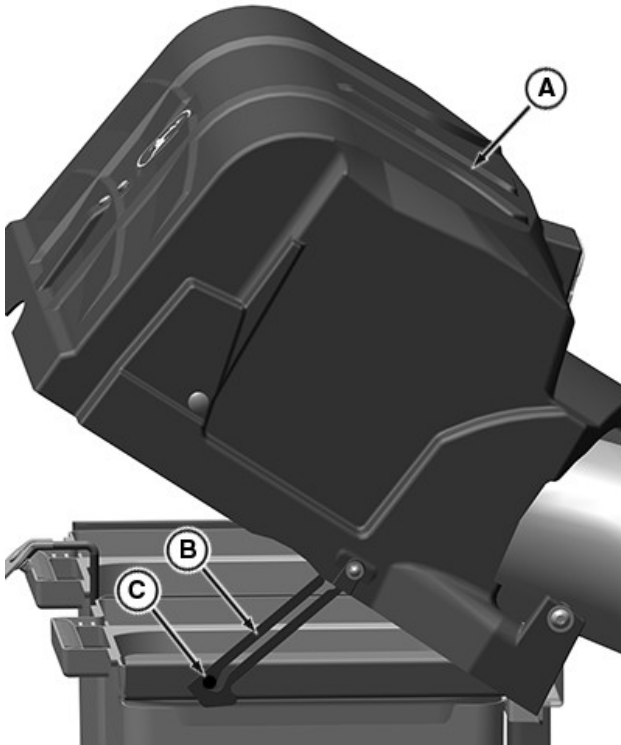

APY24836—UN—04DEC19


4. Sulgege koguri ülaosa (A), vabastades klambri (B) lukustussõrmest (C), tõmmates riivi ümara päästiku abil tagasi. Hoidke selle vabastamise ajal kogurit teise käega.

Tugivarda ja koguri kaane koostu eemaldamine

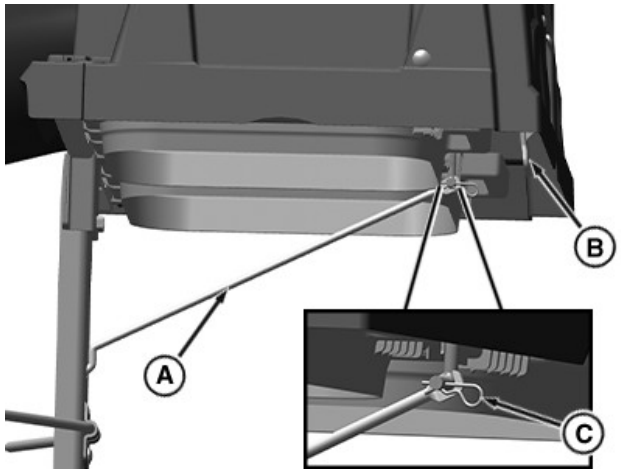

APY538268—UN—01JUN22


1. Vabastage vedrusplint (C). Tõstke koguri kaant (B) veidi üles ja eemaldage sõrestiku varras (A) koguri kaane koostust. Langetage sõrestiku varrast (A), et eemaldada see paigalduspostilt. Eemaldage sõrestiku varras (A).

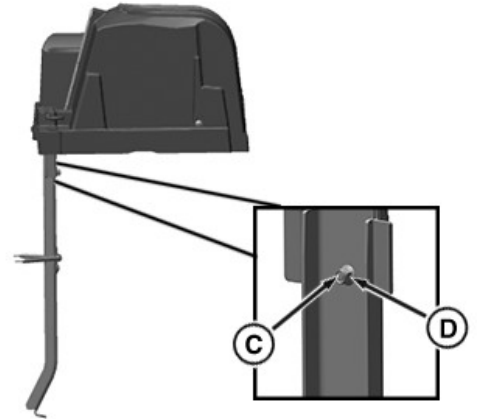

APY538266—UN—01JUN22



APY538265—UN—01JUN22

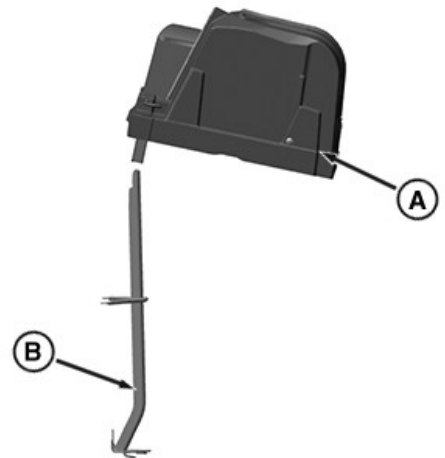


APY538264—UN—01JUN22

2. Koguri kaane koostu (A) eemaldamiseks eemaldage vedrusplint (D) ja sõrm (C). Libistage koguri kaane koost (A) paigalduspostilt (B) üle ja eemaldage see hoolikalt.


Rikkeotsing

Paigaldusposti eemaldamine

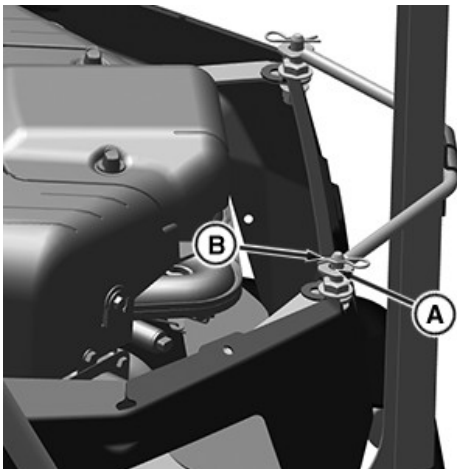

APY538273—UN—01JUN22

1. Eemaldage veosesplint (B) tikkpoldi avadest, mis hoiavad materjali kogumissüsteemi tugivarda otsi (A) kinni.

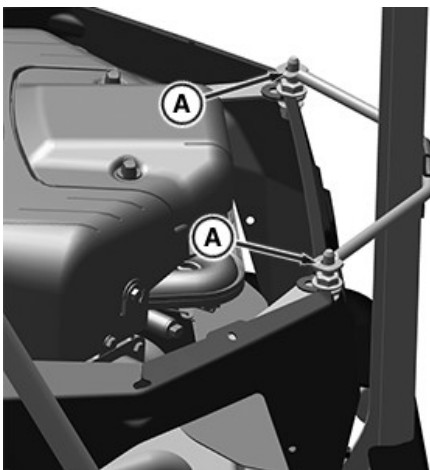

APY538272—UN—01JUN22

2. Tõstke paigalduspost üles masina poole ja eemaldage materjali kogumissüsteemi tugivarda otsad (A) masina tagaosas Cargo Mount™-i klambrite väikestest avadest.
3. Eemaldage paigalduspost.

vs70618,1656328539935-21-27JUN22

Lisaseadise hoiundamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Kütuseaurud on kergesti süttivad ja plahvatusohtlikud. Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi ja võivad põhjustada tõsiseid haigestumisi või surma:

- Laske mootoril töötada ainult seni, kuni viite masinat hoiukohta või sealt ära.
- Masin või ehitised võivad põlema minna, kui masin enne mahajahtumist hoiukohta panna või mootori ja summuti ümbert prahti ära ei puhastata või kergestisüttivate materjalide lähedale jätta.
- Ärge hoidke masinat, mille paagis on kütust, hoones, kus kütuse aurud võivad kokku puutuda lahtise leegi või sädemetega.
- Laske mootoril jahtuda enne masina hoiustamist kinnises ruumis.

MÄRKUS: Mõni järgmistest sammudest ei pruugi teie lisaseadmete puhul kehtida.

1. Eemaldage lisaseade masina küljest.
2. Puhastage tööseadis ja veovõlli (kui kuulub varustusse).
3. Vajaduse korral eemaldage kogu prahi eemaldamiseks kõik kaitsekatted.
4. Remontige või asendage kulunud, paindunud või kahjustatud osad. Pingutage lahtitunud kinnitusdetailid üle.
5. Roostetamise vältimiseks kandke värvitud pindadele vajaduse korral värvi.
6. Roostetamise vältimiseks kandke saha teradele õhuke kiht määreret.
7. Roostetamise vältimiseks määrige kõiki pöörlevaid kohti mootoriõliga.
8. Määrige kõiki määrdepunkte.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Abrasiivsed pinnad võivad tööseadist kahjustada. Hoidke lisaseadmeid mitteabrasiivsetel pindadel või puitalustel.

9. Kui hoiate tööseadiseid välistingimustes, siis võimaluse korral tõkestage need ja katke veekindla kattega.

JK79365,0000188-21-29JUL15

Rikkeotsing

Veaotsingu tabeli kasutamine

Kui teil tekib probleem, mida ei ole siin tabelis kirjas, vaadake tehnilist juhendit või võtke hoolduseks ühendust volitatud edasimüüjaga.

MP47322,00F467B-21-13NOV18

Materjali kogumissüsteemi rikkeotsing

KUI	KONTROLLIGE
Kogu muru ei korjata üles.	• Niitke ainult kuiva muru. • Alandage niiduki liikumiskiirust. • Tühjendage kotid. • Puhastage koguri kaane võre. • Ühendage tühjendusrenn lahti. • Kontrollige niiduki terade lõikamisserva. • Suurendage mootori pöörded täispöörerini. • Kontrollige, kas rihm on kulunud või libiseb.
Kogumisrenn on ummistunud.	• Niitke ainult kuiva muru. • Tühjendage kotid. • Puhastage koguri kaane võre. • Alandage niiduki liikumiskiirust. • Peatage niiduk, kui kotid on täis, järgige kottide/koguri seisukorda sagedamini.

MG39705,00001BB-21-21MAR19

Ettevõtte John Deere kvaliteedikinnitus

John Deere'i kvaliteet

John Deere'i seadmed on enamasti kui lihtsalt üks järjekordne ost, see on investering kvaliteeti. See kvaliteet ei piirdu ainult meie seadmetega, see hõlmab ka John Deere'i varuosasid ja tugiteenuseid. Selline tugi on vajalik, et oleksite jätkuvalt meie rahulolev klient.

Seetõttu on John Deere käivitanud protsessi, kuidas Teie küsimustele ja probleemidele vastata, kui need peaksid tekkima. Järgnevad kolm sammu on Teile selles abiks.

Samm 1

Lugege kasutusjuhendit

A. Selles on Teie seadme turvalise ja nõuetekohase käsitlemise kohta palju jooniseid ja üksikasjalikku informatsiooni.

B. Seal on toodud rikkeotsingu protseduurid ja üksikasjalik informatsioon.

C. Seal on teave varuosakataloogide, hoolduskäsiraamatute ja tehniliste teatmike tellimise kohta.

D. Kui Te ei leia oma küsimustele vastust, siis liikuge edasi sammu 2 juurde.

Samm 2

Võtke ühendust edasimüüjaga.

A. John Deere'i esindajal on kohustus, õigus ja võimalus vastata teie küsimustele, lahendada probleeme ning täita hoolduse ja varuosadega seotud soove.

B. Esmalt arutage küsimused või probleemid läbi esinduse varuosade või hooldusosakonna koolitatud personaliga.

C. Kui varuosade või hooldusega tegelevad isikud ei suuda teie probleemi lahendada, pöörduge esinduse juhataja või omaniku poole.

D. Kui Teie küsimustele või probleemidele esindus lahendust ei leia, siis liikuge edasi sammu 3 juurde.

Samm 3

Võtke ühendust John Deere'iga

A. John Deere esindus on kõikide murede lahendamiseks kõige parem koht, kuid kui Te ei leia oma probleemile lahendust kasutusjuhendi abil ja esindusse pöördumise järel, siis võtke abi saamiseks ühendust John Deere'iga.

B. Kiire ja tõhusa teenuse saamiseks pange enne helistamist valmis järgmine:

- Esinduse nimi, kellega olete koostööd teinud.
- Teie seadme mudelinumber.
- Masina töötundide arv (kui võimalik).
- Seerianumber, mille kirjutate selle kasutusjuhendi esikaane siseküljele.
- Kui probleem on lisaseadmega, siis lisaseadme identifikatsiooni number.

C. Seejärel helistage numbril 1 800 537 8233 (USA-s või Kanadas) ja meie nõustaja leiab koos esindusega teie murele lahenduse. Kui Te ei asu USA-s ega Kanadas, võtke meiega ühendust järgmise veebilehe kaudu:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Valige oma asukohariik ja vajutage seejärel lehe allosas linki "Võtke meiega ühendust".

SP66632,00043A7-21-17MAY22

Indeks

A

Alumise väljaviskekanali paigaldamine	
Alumine väljaviskekanal, paigaldamine	14
Avatud ja suletud režiim, vahetamine	8

K

Kaitsekatted	
Eemaldamine	
ZTrak, ainult Euroopa mudelid (42- ja 48-tolline korpus Accel Deep™)	8
Koguja tugivarda ühendamine CargO Mountiga	
Koguja tugivardad CargO Mounti klambri külge	
CargO Mounti klamber tugivarda külge	12
Koguja, paigaldamine	17
Kottide täitumine	19
Käepide	
Paigaldamine, 42-tolline korpus Accel Deep™	12

L

Lisaraskus, masin	7
Lisaseadise hoiundamine	22
Lumepuhuri ühilduvus	3

M

Multšimisluugi tõkisplaat	
Paigaldamine, 42-tolline korpus Accel Deep™	12
Murukogumise nipid	18
Murukoguri õhuvool	18
Märgid, ohutus koos tekstiga	4
Märgid, ohutus, tekstita	6

O

Ohutusmärgid, tekstita	6
Ohutusmärgised, tekstiga	4
Ohutusmärkide asukohad	4, 6

P

Prahi eemaldamine	
Prügi eemaldamine	19

R

Rikkeotsing	22
-------------------	----

T

Terade paigaldamine	
Terad, paigaldamine	13

U

Ummistumine sõitmise ajal, kontrollimine	19
--	----

V

Varuosad	2
Veaotsingu tabel	22
Väljalaske terad, eemaldamine	8