

**Kaksipussinen
materiaalinkeräysjärjestelmä Z300-
sarjan ZTrak-leikkureiden 42 tuuman
Accel Deep™ -leikkuupöytiin**



JOHN DEERE

KÄYTTÖOHJE

**Kaksipussinen materiaalinkeräysjärjestelmä
42 tuuman Accel Deep™ -leikkuupöytiin
käytettäväksi Z300-sarjan ZTrak-leikkureissa**

OMUC34734 PAINOS I2 (FINNISH)

John Deere Power Products

**Vientipainos
PRINTED IN U.S.A.**

Johdanto

Kiitämme sinua tämän John Deere -tuotteen hankinnasta

Meille on tärkeää, että pystyt käyttämään konettasi vuosien ajan sekä turvallisesti että tyytyväisenä asiakkaana.

MX00654,000020B-22-10MAY17

Käyttöohjeeseen perehtyminen

Lue tämä käyttöohje, katso turvallisuusvideo ja kerta koneen turvamerkkejä ennen käyttöä. Ne sisältävät tärkeitä turvallisuustietoja ja käyttöohjeita, joita on noudatettava, jotta pysyt ja sivulliset pysyvät turvassa. Varmista, että jokainen konetta käyttävä henkilö on lukenut käyttöohjeen, kerrannut turvamerkkejä ja osaa käyttää konetta turvallisesti ja asianmukaisesti.

Kone suunniteltiin ja rakennettiin käytettäväksi kaikkien turvallisuuskäyttöohjeiden mukaisesti. Koska se on suunniteltu ruohon leikkaamiseen, se voi katkaista käsiä ja jalkoja ja heittää esineitä. Jos et noudata turvallisuusohjeita, seurauksena saattaa olla vakava vamma tai kuolema.

Tämä käyttöohje on järjestetty osiin, joiden avulla löytäisit tiedot nopeasti. Tämän käyttöohjeen avulla voit etsiä vastauksia moniin käyttöä ja huoltoa koskeviin kysymyksiisi. Tämän kirjan lopussa oleva hakemisto auttaa löytämään tarvittavat tiedot nopeasti. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos tämä ohjekirja ei vastaa kysymyksiisi.

Ennen koneen käyttöä:

- Opettele tuntemaan koneen käyttöä. Käyttöohjaimien osio auttaa ymmärtämään koneen hallintalaitteita ja niiden toimintaa.
- Valmistele kone ja leikkuruutu suorittamalla tarvittavat päivittäiset tarkistukset, jotka on esitetty Yleiset ohjeet -osiossa.
- Noudata Vahinkojen ehkäisy -osion ohjeita, jotka liittyvät erityisesti seuraaviin:
 - Pidä lapset turvassa noudattamalla Suojele lapsia -osion ohjeita.
 - Vältä rinteissä tapahtuvia tapaturmia ja lähellä olevia maaston vaaroja seuraamalla Käyttö rinteissä -ohjeita ja Lähellä olevat maaston vaarat -osiota.
 - Noudata Vältä heitettyjä esineitä -osion ohjeita ja jätä kaikki suojukset paikoilleen, mukaan lukien poistokouru.
 - Puhdista kone käytön aikana ja ennen varastointia, kuten Tulipalojen estäminen -osiossa on esitetty.
- Opi ymmärtämään, miten voit huoltaa ja tarkastaa koneesi.

Jos et ymmärrä ohjeita tai sinulla on kysyttävää, ota yhteys jälleenmyyjään.

Tässä ohjekirjassa näkyvä kone voi poiketa hieman koneestasi.

Koneen OIKEA JA VASEN PUOLI on määritelty normaaliin ajosuuntaan nähden. Katkoviiva (-----) tarkoittaa, että viittauksen kohdetta ei näytetä.

Jälleenmyyjäsi on tarkastanut tämän koneen ennen luovutusta. Tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa koneen paras mahdollinen suorituskyky.

Tämä ohjekirja on tärkeä osa konettasi. Jätä tämä käyttöohje koneeseen, kun myyt sen.

OUO2005,000078D-22-11FEB20

Erikoistekstit

Oppaassa on erikoistekstejä, joiden tarkoituksena on kiinnittää lukijan huomio mahdollisiin turvallisuusriskeihin ja koneen vaurioitumisen vaaraan sekä antaa lukijalle hyödyllisiä käyttöön ja huoltoon liittyviä tietoja. Lue kaikki näiden tekstien sisältämät tiedot huolellisesti. Siten voit välttää loukkaantumisen ja koneen vaurioitumisen.



HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Tämä tunnus ja teksti muistuttavat koneen käyttäjälle tai sivullisille mahdollisesti aiheutuvista riskeistä tai jopa hengenvaarasta. Näiden esiintyminen on mahdollista siinä tapauksessa, että riskeihin ei kiinnitetä huomiota tai määriteltyjä menettelytapoja ei noudateta.

TÄRKEÄÄ: Vältä vaurioita! Tämän tekstin tarkoituksena on muistuttaa käyttäjää sellaisista toimenpiteistä tai tekijöistä, jotka saattavat johtaa koneen vahingoittumiseen.

HUOMAA: Eri puolelle opasta on sijoitettu yleistietoja, jotka opastavat käyttäjää sekä koneen käytössä että huoltamisessa.

MX00654,000020D-22-05JUN17

Huoltokirjallisuus

Jos haluat ostaa tämän koneen varaosakuvaston tai teknisen käsikirjan, käy John Deere Technical Information Storessa, jonka osoite on:

<https://techpubs.deere.com/>

tai soita:

- **Yhdysvallat ja Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Kaikki muut alueet:** John Deeren jälleenmyyjä.

TH84124,0000199-22-29JUN22

Varaosat

Suosittelimme laadukkaita John Deere -varaosia ja voiteluaineita, joita on saatavissa John Deere -jälleenmyyjältä.

John Deere -jälleenmyyjä tarvitsee varaosatilauksen yhteydessä koneesi tai työkoneesi sarjanumeron tai tunnistenumeron (PIN). Nämä numerot tuli kirjoittaa muistiin tämän käyttöohjeen osaan "Tuotteen tunnistenumerot".

Varaosien tilaus internetissä

Internet-sivulla <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> voit tilata varaosia tai saada varaosia koskevia lisätietoja.

TC00531,00000E9-22-17MAY22

Sisältö

Sisältö

Johdanto.....	2
Tuotteen tunnistetiedot.....	3
Turvatarrat tekstillä.....	4
Varoitustarrat ilman tekstiä.....	6
Turvallisuus.....	7
Ajoneuvon valmistelu.....	7
Kokoaminen.....	8
Asennus.....	9
Käyttö.....	18
Irrutus ja varastointi.....	19
Vianetsintä.....	22
John Deeren laatua koskeva ilmoitus.....	23
Hakemisto.....	24

Tuotteen tunnistetiedot

Tuotteen yhteensopivuus

42 tuuman Accel Deep™ -leikkuupöydät ovat yhteensopivia Z300 ZTrak™ -leikkurien kanssa.

vs70618,1655270063131-22-15JUN22

Ostotietojen kirjaus

Kirjoita ostotiedot seuraaviin kohtiin.

OSTOPÄIVÄMÄÄRÄ:

JÄLLEENMYYJÄN NIMI:

JÄLLEENMYYJÄN PUHELINNUMERO:

vs70618,1655270093150-22-19JUL22

Alkuperäisohjeet. Kaikki tämän käsikirjan tiedot, kuvat ja spesifikaatiot perustuvat uusimpiin julkaisuhetkellä saatavilla oleviin tietoihin. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.


COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014, 2020

Accel Deep on Deere & Companyn tavaramerkki
ZTrak on Deere & Companyn tavaramerkki

Turvatarrat tekstillä

Turvatarrat tekstillä

Turvatarran sijainti – Materiaalinkeräysjärjestelmä

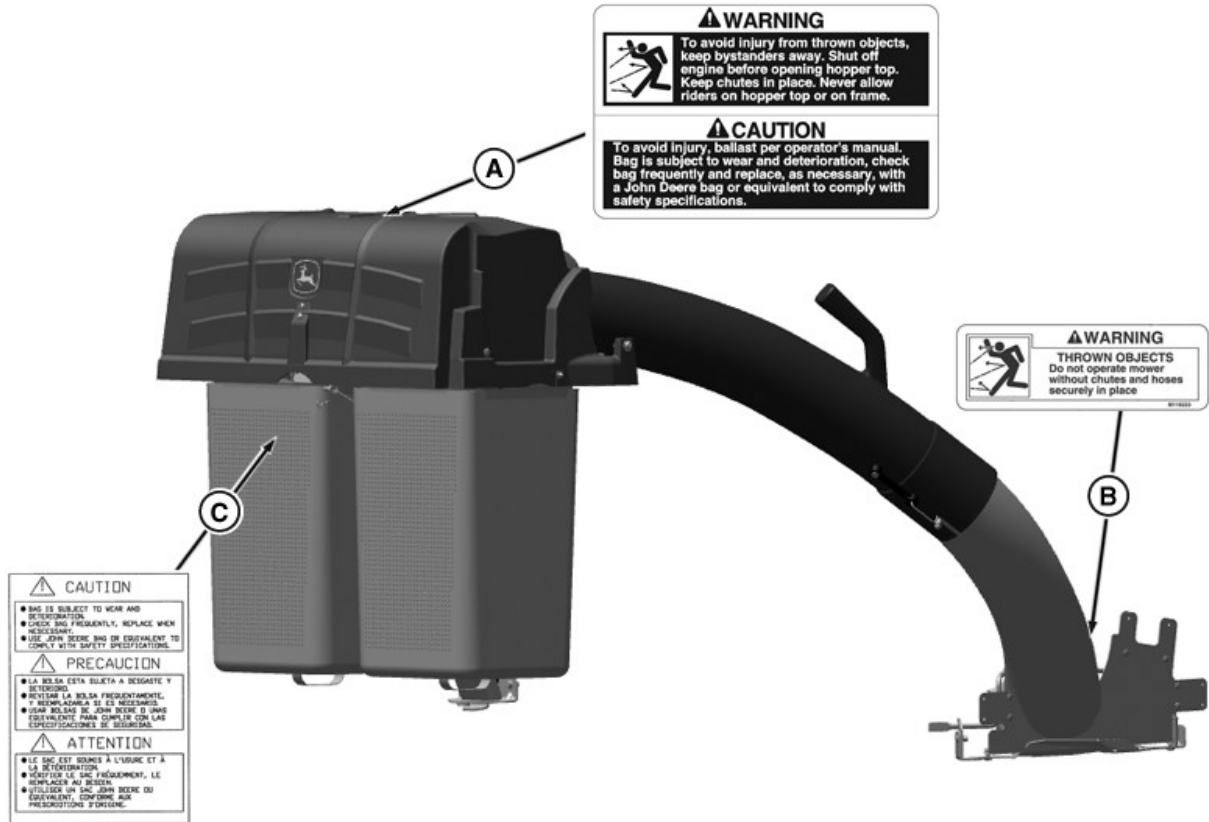

A—VAROITUS (M151187)
B—VAROITUS (M118223)

C—VAROIVASTI (GC00215)

APY538260—UN—01JUN22

vs70618,1655374997907-22-16JUN22

Koneen turvatarron ymmärtäminen



Tässä osassa näkyvät koneen turvatarrat on sijoitettu koneessa tärkeisiin paikkoihin huomion vetämiseksi mahdollisiin vaaroihin. VAARA- ja VAROITUS-tarrat on sijoitettu lähelle erityisiä riskikohteita.

Käyttöohje selittää myös tarvittaessa kaikki mahdolliset vaarat erityisillä turvaviesteillä, jotka tunnistaa sanasta HUOMIO ja turvavaroitusmerkistä.

Koneen turvatarrissa on käytetty sanoja VAARA, VAROITUS ja HUOMIO tämän turvavaroitusmerkin kanssa. Sana VAARA muistuttaa vakavimmista vaaroista:

- VAARA; sana VAARA viittaa vaaralliseen tilanteeseen, jonka välttämättä jättäminen johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
- VAROITUS; sana VAROITUS viittaa vaaralliseen tilanteeseen, jonka välttämättä jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
- HUOMIO; sana HUOMIO viittaa vaaralliseen tilanteeseen, jonka välttämättä jättäminen voi johtaa lievään loukkaantumiseen. Sanaa HUOMIO saatetaan käyttää myös kiinnittämään huomio riskialttiisiin toimiin, joista voi seurata loukkaantuminen.

Vaihda puuttuvat tai vahingoittuneet turvatarrat uusiin. Kiinnitä turvatarrat tässä käyttöohjeessa ilmoitettuun paikkaan.

Ulkopuolisilta toimittajilta hankituissa varaosissa ja komponenteissa saattaa olla muita turvallisuusohjeita, jotka puuttuvat tästä käyttöohjeesta.

Ranskan- tai espanjankieliset turvatarrat ja käyttöohjeet

Valtuutetuilta John Deere -jälleenmyyjiltä saa tähän koneeseen

Turvatarrat tekstillä

ranskan- tai espanjankieliset käyttöohjeet ja turvatarrat. Ota yhteys John Deere -huoltoon.

HUOMAA: Näytetään sekä tekstilliset että tekstittömät tarrat.
Koneessasi on vain yhtä näistä tarratyypeistä.

MP47322,00F4601-22-26OCT21

VAROITUS – VAROIVASTI



GXT001245—UN—28OCT13

VAROITUS

Vältä sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat pitämällä sivulliset loitolla. Sammuta moottori ennen syöttösuppilon kannen avaamista. Pidä kourut paikoillaan. Älä koskaan päästä matkustajia syöttösuppilon päälle tai runkoon.

VAROITUS

Vältä vammat lisäämällä lisäpainoja käyttöohjeen mukaisesti. Pussi kuluu ja heikkenee käytössä. Tarkasta siksi pussi säännöllisesti ja vaihda se tarvittaessa John Deere -pussiin tai vastaavaan, joka täyttää turvavaatimukset.

OUO2005,000025A-22-04MAY20

VAROITUS



M118223 GXT001508—UN—18JUN14

SINKOUTUVIA ESINEITÄ

Älä käytä leikkuria ilman kouruja ja letkuja kunnolla paikoillaan.



GXT001246—UN—28OCT13


Jos tarvitaan ranskankielinen tarra, aseta tarra M133741 olemassa olevan tarran päälle. Jos tarvitaan espanjankielinen tarra, aseta tarra M158499 olemassa olevan tarran päälle. Aseta tarra M158500 olemassa olevan tarran päälle, jos Power Flow™ -sarja on tarkoitettu maailmanlaajuiseen jakeluun ja perusversio sisältää tekstittömät turvamerkkit.

PYÖRIVÄT TERÄT – SINKOUTUVAT ESINEET

Käytä puhallinta koko ruohonkerääjä paikalleen kiinnitettynä.

vs70618,1655375379190-22-19JUL22

VAROITUS

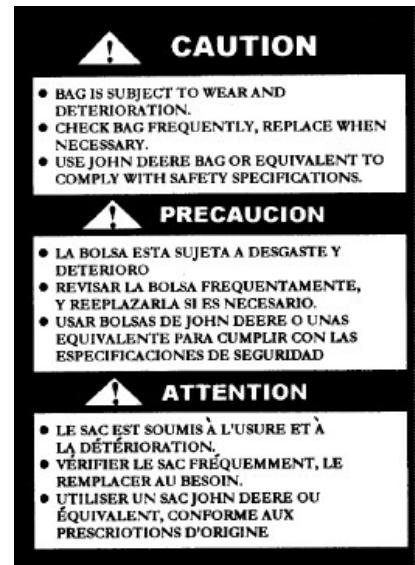

GXT001509—UN—18JUN14


- Pussi kuluu ja heikkenee.
- Tarkasta pussi säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa.
- Käytä John Deere -pussia tai vastaavaa pussia, joka täyttää turvavaatimukset.

OUO2004,00009B7-22-16JUL14

Varoitustarrat ilman tekstiä

Varoitustarrat ilman tekstiä

Turvatarran sijainti – Materiaalinkeraajajärjestelmä

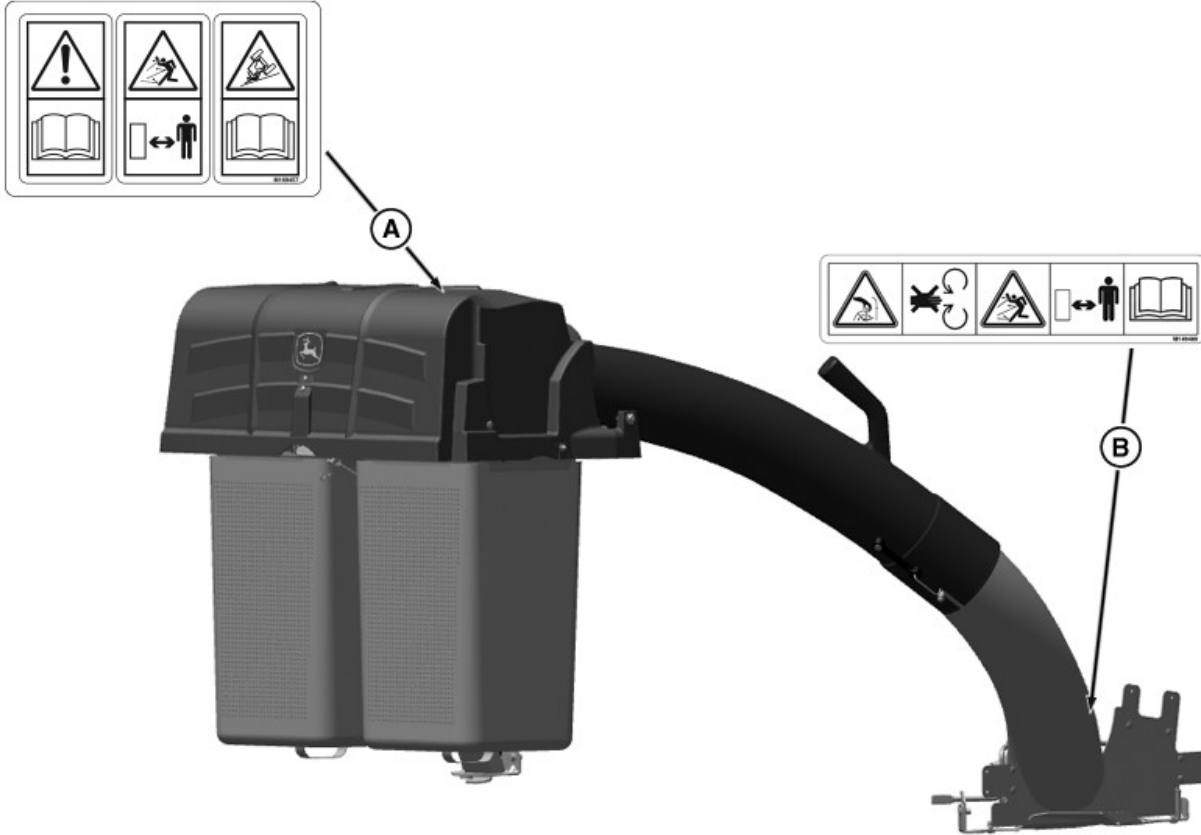

A—LUE KÄYTTÖOHJE (M169457)

B—VAROITUS (M149489)

APY538261—UN—01JUN22

vs70618,1655375539862-22-19JUL22

Koneen tekstittömien turvatarrojen ymmärtäminen



TCT005498—UN—11SEP12

Monissa tämän koneen tärkeissä kohdissa on turvamerkkejä, jotka varoittavat mahdollisesta vaarasta. Varoituskolmioiden sisällä olevat kuvat kertovat, millaisesta vaarasta on kyse. Kolmion vieressä olevassa kuvassa näytetään, kuinka henkilövahinkoja voidaan ehkäistä. Tässä Turvallisuus-osassa näytetään varoitustarrat, niiden paikka koneessa ja niiden lyhyt kuvaus.

Ulkopuolisilta toimittajilta hankituissa osissa ja komponenteissa saattaa olla muita turvallisuusohjeita, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa.

MX00654,0000389-22-26OCT21

Lue käyttöohje



GXT001478—UN—29AUG14

- Lue käyttöohje
- Vältä sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat

Turvallisuus

- Vältä kaatumisen aiheuttamat vammat

OUO2004,0000A2A-22-29AUG14

Turvallisuus

Tieturvallisuus koneen käyttöohjeessa

Lue yleiset turvallisuuteen liittyvät käyttövaroitimet koneen käyttöohjeesta.

OUMX068,0000230-22-18SEP13


Turvallinen pysäköinti

Kytke seisontajarru päälle ja poista avain virtalukosta aina, ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa. Lapset tai muut lähistöllä oleskelevat henkilöt saattavat yrittää ajaa tai käyttää ilman valvontaa jätettyä konetta.

- Pysäytä kone tasaiselle paikalle.
- Kytke leikkuulaitteen terät tai muut työkonet pois päältä.
- Laske lisälaitteet maahan.
- Kytke seisontajarru päälle.
- Sammuta moottori.
- Poista virta-avain.
- Odota, että moottori ja kaikki liikkuvat osat pysähtyvät ennen kuljettajan istuimelta poistumista.

OUO2005,0000788-22-15FEB20

Suojele lapsia

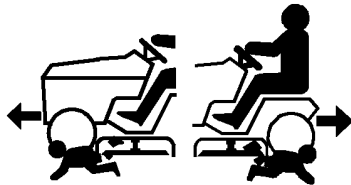

MXAL41929—UN—18FEB13

- Lapset voivat kuolla tai loukkaantua vakavasti ajettavien leikkurin toiminnan vuoksi, jos käyttäjät eivät noudata turvallisia toimintatapoja.
- Älä leikkaa ruohoa peruuttaessasi. Ruohonleikkurin käyttäminen peruutettaessa ei ole suotavaa.
- Älä koskaan ota lapsia kyytiin ruohonleikkuriin tai ruohonleikkurin takana olevaan karryyn, vaikka terät olisivat pois päältä. He voivat pudota ja voivat tulla päälle ajetuiksi tai leikkurin terien silpomiksi. Lapset voivat häiritä leikkurin käyttöä. Aiemmin ruohonleikkurin kyytiin päässyt lapsi voi yhtäkkiä rynnätä leikkausalueelle toivoen pääsevänsä jälleen ajelulle. Jos et ole tästä tietoinen, heidän päällensä voidaan ajaa tai peruuttaa ruohonleikkurilla.
- Ruohonleikkurit ja leikkuutoiminnot kiehtovat usein lapsia, etenkin jos heitä on otettu kyytiin ennenkin. He eivät tiedä, pyörivätkö terät tai ymmärrä, että he voivat kuolla tai loukkaantua vakavasti, vaikka terät eivät pyöri.
- Pidä lapset sisätiloissa ja poissa leikkuualueelta ruohonleikkurin ollessa käytössä. Pidä lapsia vastuullisen aikuisen valvovan silmän alla, joka on joku muu kuin kuljettaja. Jos ei ole vastuullista aikuista sen varmistamiseksi, että lapset pysyvät sisätiloissa, ÄLÄ leikkaa.
- Ole valppaana lasten tai muiden henkilöiden varalta. Kytke ruohonleikkurin terät pois päältä ja pysäytä kone, jos joku siirtyi leikkuualueelle.
- Katso siihen suuntaan, minne kone liikkuu. Kytke pois leikkuulaitteen terät ennen peruuttamista ja peruutuksen ajaksi. Katso koneen alle ja taakse huolellisesti. Varmista, että koneen lähellä ei ole lapsia.

- Ole erittäin varovainen lähestyessäsi kohteita, joissa on huono näkyvyys, kuten sokeita kulmia, pensaita tai puita, erityisesti peruutettaessa. Lapsi voi jäädä niiden taakse piiloon.

MX00654,00002ED-22-30MAR20

Ylläpito ja huolto

- Koneen asianmukainen ylläpito ja huolto on tärkeää.
- Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa, pidä kaikki mutterit ja pultit kireällä ja korjaa vauriot välittömästi. Pysähdy ja tarkasta kone välittömästi, jos osut esteeseen.
- Varmista, että kaikki turvalaitteet, poistokouru ja ruohonkeruusakselin osat ovat hyvässä kunnossa ja vaihda ne tarvittaessa.
- Opi ymmärtämään huoltotoimenpiteet perusteellisesti ennen koneella työskentelyä. Jos et ymmärrä huoltotoimenpiteitä tai et halua työskennellä omalla koneellasi, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
- Irrota akku tai kaikki sytytystulppien johdot ennen koneen huoltoa. Irrota johto ensin miinusnavasta ja viimeiseksi plusnavasta. Liitä ensin johto plusnapaan ja viimeiseksi miinusnapaan.
- Jotkin osat ovat voineet varastoida energiaa jousiin tai hydraulisiin komponentteihin. Huolto-osiossa kuvatut huoltotoimenpiteet kuvaavat, miten ylläpito- ja huoltotehtävät voidaan suorittaa turvallisesti.
- Tue ne koneen osat, joiden täytyy olla nostettuna huollon aikana. Tue komponentit tarvittaessa kannatinpukkien tai huoltotukien avulla.

MX00654,00002EE-22-30MAR20

Jätetuotteiden ja kemikaalien hävittäminen

- Jätteet, kuten käytetty öljy, polttoneste, jäähdytysneste, jarruneste tai vanhat akut, voivat vahingoittaa ympäristöä ja ihmisiä.
- Älä kaada nestemäisiä jätteitä juoma-astioihin - joku saattaa vahingossa juoda niistä.
- Turvallisuustiedote (SDS) sisältää yksityiskohtaiset tiedot kemikaaleista seuraavien tekijöiden osalta: Vammojen vaara ja terveydelle aiheutuva vaara, turvallisuusohjeet sekä toimintaohjeet hätätilanteessa. Koneessasi käytettävien kemikaalien myyjä on vastuussa turvallisuustiedotteen (SDS) tarjoamisesta.
- Käänny paikallisen jätehuollon tai valtuutetun jälleenmyyjän puoleen jätteiden kierrätystä ja jätteiden oikeanlaista hävittämistä koskevissa kysymyksissä. Jos haluat romuttaa koneen, ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

MX00654,00002EF-22-30MAR20

Ajoneuvon valmistelu

Sopivan vastapainon asennus



HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Ajaminen rinteessä ruohonkerääjä tai muu lisälaitte asennettuna voi vaikuttaa vakauteen. Käytä traktorissasi tarvittaessa etupainoja.

Lisävarustesarjaa irrotettaessa on irrotettava myös mahdolliset koneeseen lisätyt lisäpainot.

Käytä vain valmistajan suosittelemaa lisävarustesarjoja ja -varusteita.

HUOMAA: Lisäpaino on koneeseen tasapainon lisäämiseksi tarvittaessa asennettava paino.

Asenna sopiva etupaino materiaalinkeräysjärjestelmän kokonaispainon vastapainoksi. Poista lisäpaino, kun

Kokoaminen


materiaalinkeräysjärjestelmä irrotetaan, jotta kone toimii kunnolla, kun se ei ole kerännyt ruohoa.

vs70618,1655376109122-22-16JUN22

Avoimen ja suljetun tilan valinta

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Pyörivät hihnat ja terät ovat vaarallisia.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke ruohonleikkurin terät pois toiminnasta.
3. Lukitse seisontajarru.
4. Anna kaikkien leikkuutason liikkuvien osien pysähtyä ennen ohjaustasolta poistumista.

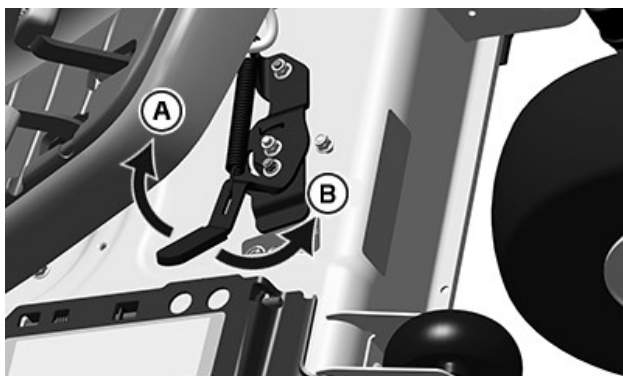


APY24916—UN—11DEC19

5. Käännä vipua myötäpäivään (A) kiinni tai vastapäivään (B) auki.

vs70618,1655385062601-22-16JUN22

Suojusten irrotus, vain Euroopan mallit (ZTrak™)

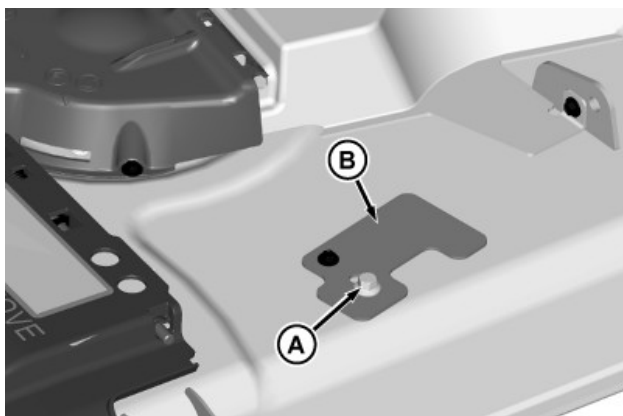


MXT014809—UN—24JUL15

Kuvaa koskeva huomautus: Kuvassa 42 tuuman Accel Deep™ -leikkuutaso.

Osien tunnistuskuva – Materiaalinkeräysjärjestelmä

Leikkuupöytä 42A

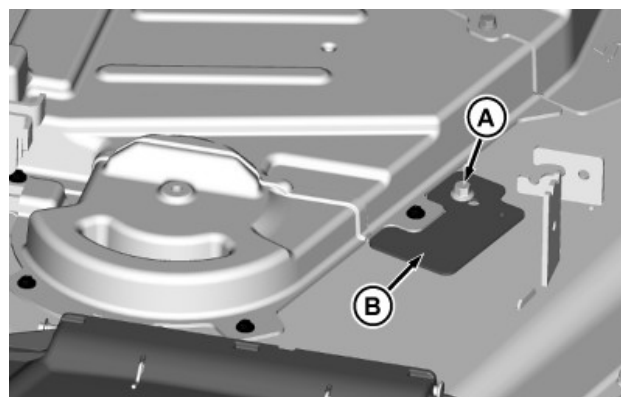

MXT014810—UN—24JUL15

Kuvaa koskeva huomautus: Kuvassa 48 tuuman Accel Deep™ -leikkuutaso.


1. Irrota itsekierteittävä ruuvi (A) ja peitelevy (B).

vs70618,1655385254326-22-16JUN22

Poistoterien irrotus

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Terät ovat teräviä. Käytä käsineitä aina, kun käsittelet teriä tai työskentelet niiden lähellä. Vaihda vialliset terät. Älä koskaan oikaise tai hitsaa niitä.

1. Käännä leikkuutaso niin, että alapuoli tulee ylöspäin.
2. Aseta terän ja leikkuutason väliin puukapula, jotta terä ei liiku pulttia irrottaessa.

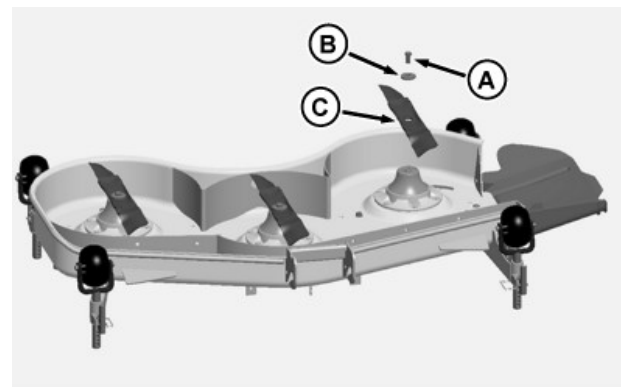


MXT012577—UN—22DEC14

3. Irrota pultti (A), suuri aluslevy (B) ja terä (C).

vs70618,1655385708851-22-16JUN22

Kokoaminen

Asennus

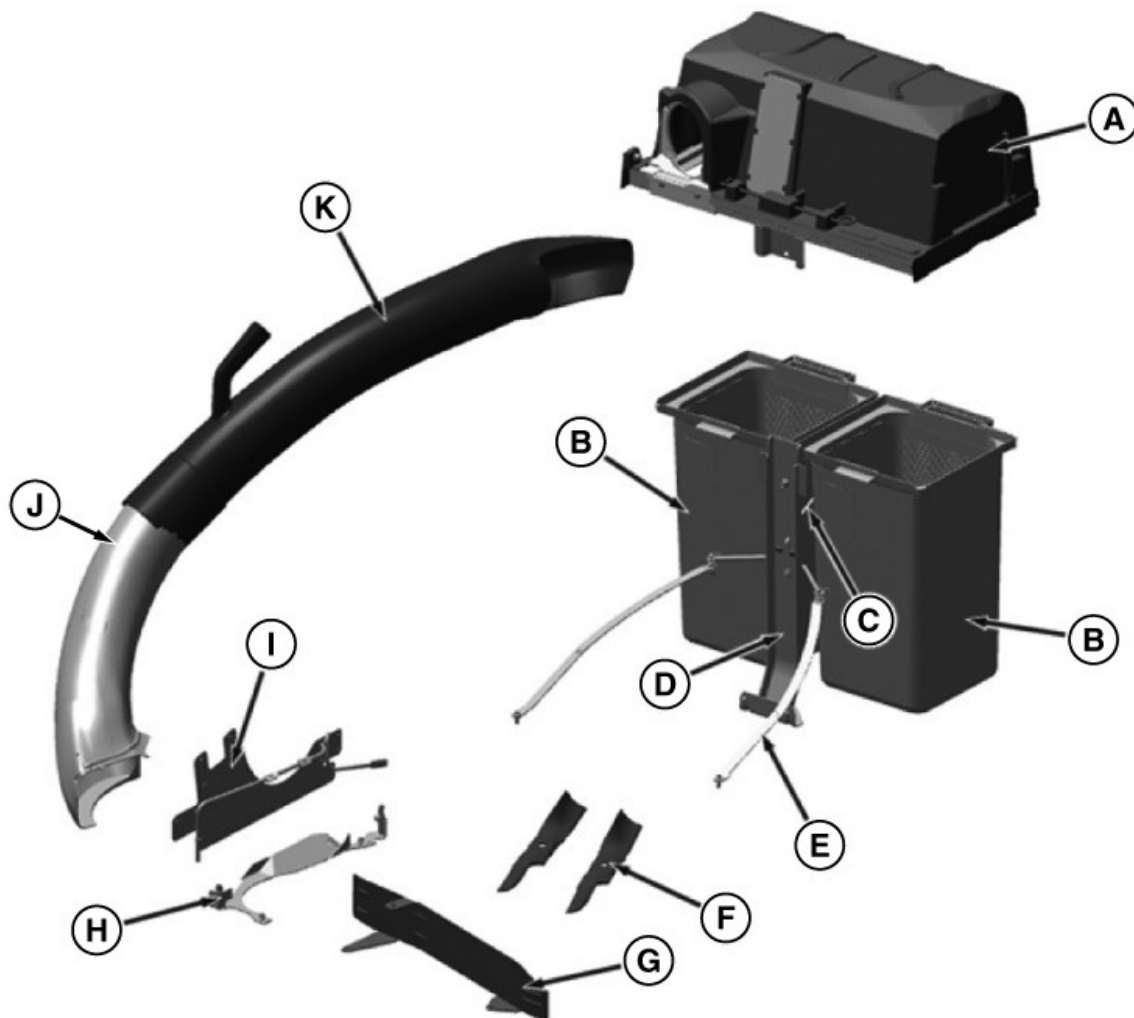

GX100382—UN—19JUL22

Selite	Kuvaus	Määrä
A	Syöttösuppilon kansiasennelma	1
B	Ruohonkeruupussi	2
C	Kulmatuen tanko	1
D	Kiinnitystolppa	1
E	Välikappale	2
F	Terät: 42 in	2
G	Ohjauslevy	1
H	Jalkatilan etusuojus	1
I	Saranan kokoonpano	1
J	Materiaalinkeräysjärjestelmän alempi kouru	1
K	Materiaalinkeräysjärjestelmän ylempi kouru	1

vs70618,1655377283965-22-19JUL22

Asennus

Välikappaleiden asennus


1. Irrota vasemman istuintuen ruuvi.

Asennus



APY538276—UN—02JUN22

2. Aseta aluslevy M8 (A) istuintuen päälle.
3. Aseta vasen välikappale aluslevyn päälle. Ylemmän pään tulee olla moottorin suojuksen kielekkeen alla.

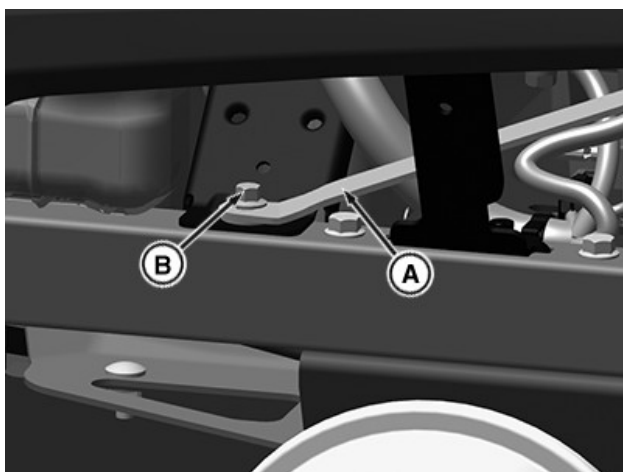

APY538277—UN—02JUN22

4. Asenna itsekierteittävä ruuvi M8 (B), jolla välikappale (A) on kiinnitetty.
5. Toista menettely oikealle puolelle.

HUOMAA: Älä irrota molempia istuintuen ruuveja kerralla.

vs70618,1655378073209-22-19JUL22

Takatapin asennus




APY538278—UN—02JUN22

1. Työnnä tappi moottorin suojuksen kielekkeen reiän ja ylemmän välikappaleen kielekkeen läpi.
2. Kiinnitä tapit lukkomutterilla M10.

vs70618,1655378111892-22-27JUN22

Nostolaitteen asennus

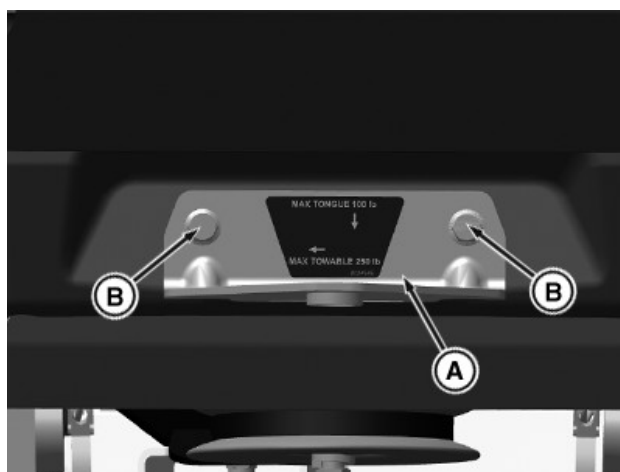

APY538282—UN—01JUN22

Asenna nostolaite (A) koneen takapäähän ruuveilla M8 (B) ja lukkomuttereilla.

vs70618,1655378123965-22-16JUN22

Etulisäpainon pidikkeen asennus




HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Ajaminen rinteessä ruohonkeraajä ja muu lisälaite asennettuna voi vaikuttaa vakauteen.

Lisävarustesarjaa irrotettaessa on irrotettava myös mahdolliset koneeseen lisätyt lisäpainot.


Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarustesarjoja ja -varusteita.

HUOMAA: Lisäpaino on koneeseen tasapainon lisäämiseksi tarvittaessa asennettava paino.

Asennus

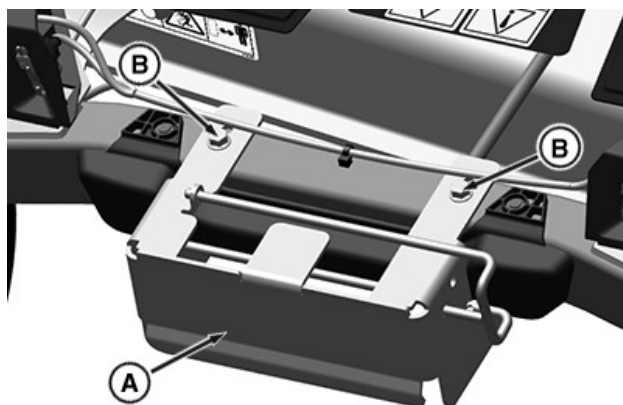

APY538258—UN—01JUN22

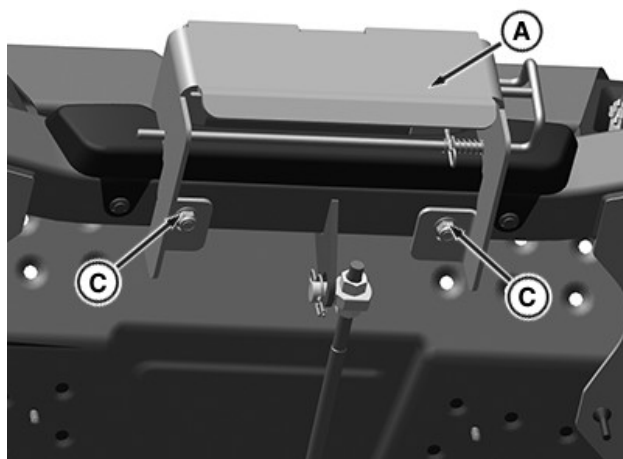


APY538259—UN—01JUN22

1. Tarkista, että leikkuupöytä on laskettu maahan ja ettei se riipu ajoneuvosta.
2. Nosta jalkatuki ylös päästäksesi käsiksi eturungon putkeen.
3. Liu'uta painon pidike eturungon putken päälle.
4. Kiinnitä painon pidike (A) koneen alustaan ja kiinnitä se kahdella pultilla M8 (B) ja lukkomutterilla (C).

vs70618,1655378155088-22-16JUN22

Etulisäpainon asennus

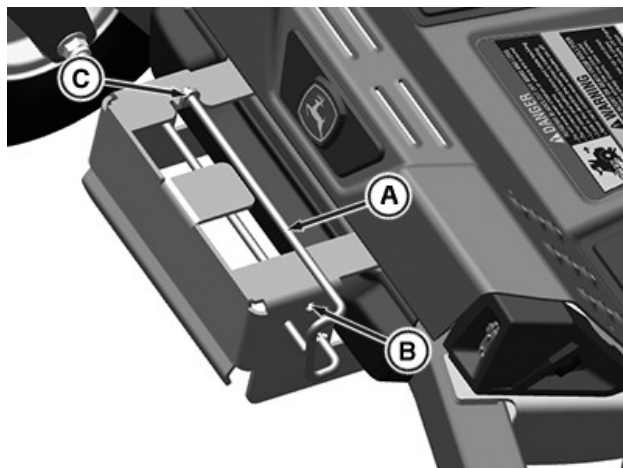


APY538280—UN—01JUN22

1. Vedä jousisokkaa (A) kiertäen taaksepäin, jotta se irtaoo kiinnityskielekkeestä (C). Vapauta jousisokka yläreikään (B).

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Painot ovat raskaita ja voivat aiheuttaa vammoja, jos ne pudotetaan. Asenna yksi paino kerrallaan.

2. Asenna matkalaukkupainot (E) pidikkeeseen.

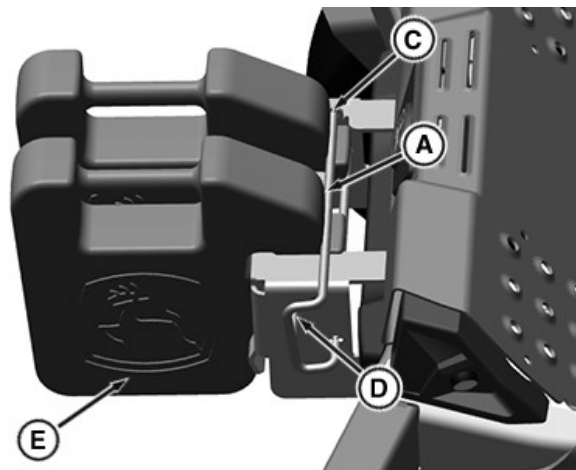


APY538281—UN—01JUN22

3. Vedä jousisokkaa (A) kiertäen eteenpäin ja lukitse se paikalleen alempaan reikään (D) ja kiinnityskielekkeeseen (C).

vs70618,1655378167187-22-19JUL22

Jalkatilan etusuojaus asennus

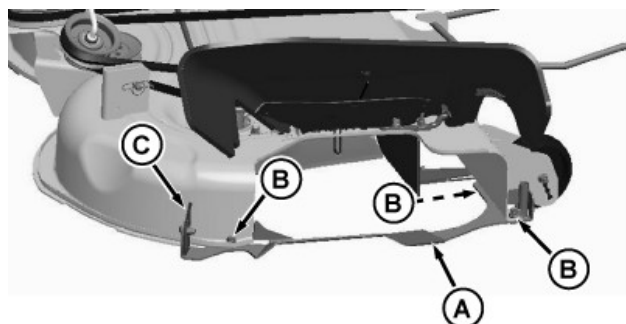

GXT002864—UN—26JAN16


1. Asenna uusi jalkatilan etusuojaus (A) samoihin reikiin käyttäen uusia kiinnitysosia: kolmea lukkoruuvia M8 (B) ja lukkomutteria.
2. Asenna salpa (C) jalkatilan etusuojaus koloon lukkoruuvilla M8 ja lukkomutterilla. Kiristä lukkomutterit momenttiin 40 Nm (29 lb-ft).
3. Salpalevyn on oltava jalkatilan etusuojaus kolo kielekkeen etupuolella siten, että salvan alaosa koskettaa jalkatilan etusuojausta pyörimisen estämiseksi.

HUOMAA: Salvan suojusta voidaan säätää myöhemmin sopivalle istuvuudelle ja voimalle.

MX00654,00002FF-22-19JUL22

Asennus

Ruuhonkerääjän kannatintangon kokoaminen Cargo Mount™ -pidikkeeseen

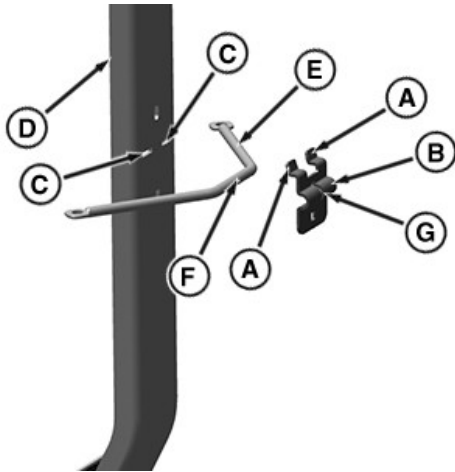


1. Asenna molemmat kielekkeet (A) tavaratelineen pidikkeeseen (B) kiinnitystolpan (D) koloihin (C).

HUOMAA: Asenna ruuhonkerääjän kannatintanko (E) taivutetut päät alaspäin, kuten kuvassa.

2. Työnnä ruuhonkerääjän kannatintanko (E) tavaratelineen pidikkeen ja kiinnitystolpan väliin.

HUOMAA: Kielekkeen (F) ruuhonkerääjän kannatintangossa täytyy sopia koloon (G) tavaratelineen pidikkeessä ennen kiristystä.

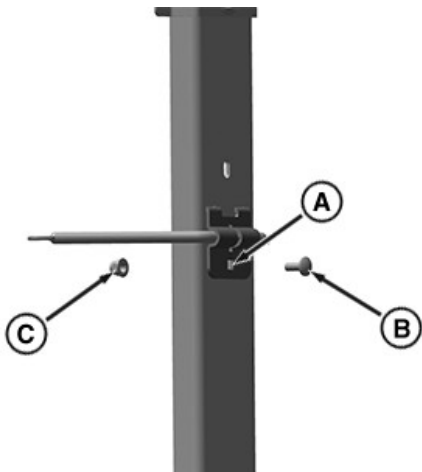


3. Työnnä pyörökantapultti (B) tavaratelineen pidikkeen läpi ja kiinnitystolpan reikään (A).
4. Kiinnitä pultti litteällä aluslevyllä ja lukkomutterilla (C).

vs70618,1656328290744-22-19JUL22

MulchControl™-poistolevyn asennus

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Koneen osa tai työkone on painava. Käytä koneen osan tai työkoneen nostamiseen, asentamiseen tai irrottamiseen turvallisia nostovälineitä tai toista henkilöä avustajana.

HUOMAA: Poistolevy on irrotettava materiaalin keräämistä varten.

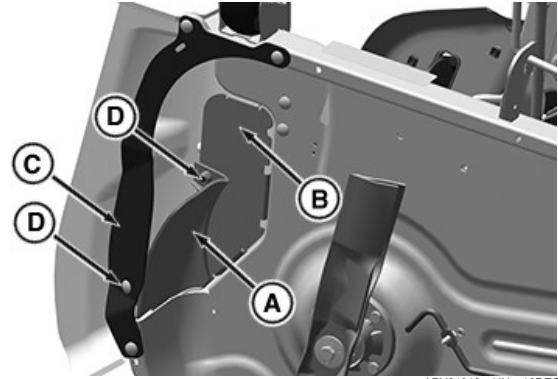

APY24918—UN—16DEC19

1. Sijoita poistolevy (A) kuvan mukaisesti.
2. Asenna poistolevy metalliputkeen (B) ja varvassuojukseen (C) kahdella M8 x 20 -lukkopultilla (D) ja kahdella M8-lukkomutterilla.
3. Kiristä lukkomutterit.

Ohjepituus


M8 lukkomutteri—Kiristystiukkuus. 20 N·m
(15 lb·ft)

vs70618,1655385738664-22-20JUL22

Kahvakokoonpanon asennus (Z3-mallit)

HUOMAA: Seuraava menettely koskee Select Series™ -leikkuutasoon asennettua 42 tuuman MulchControl™-silppuria. Asennus muihin yllä lueteltuihin koneisiin, joissa on 42 tuuman Accel Deep™ -leikkuutaso, on samankaltainen.


! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Koneen osa tai työkone on painava. Käytä koneen osan tai työkoneen nostamiseen, asentamiseen tai irrottamiseen turvallisia nostovälineitä tai toista henkilöä avustajana.

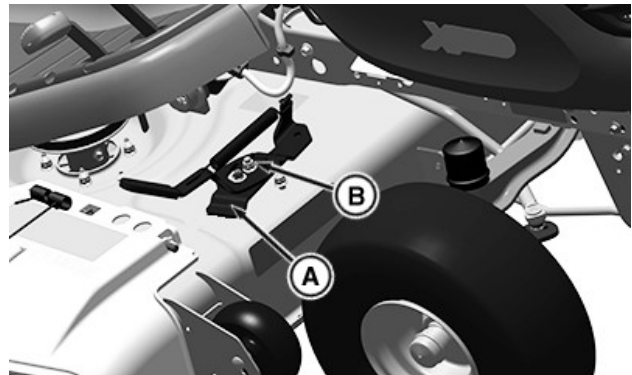

APY24923—UN—11DEC19

1. Asenna kahvakokoonpano (A) saranatappiin M8-lukkomutterilla (B). Kiristä lukkomutteri, kunnes se on tiukasti kahvassa.

Asennus

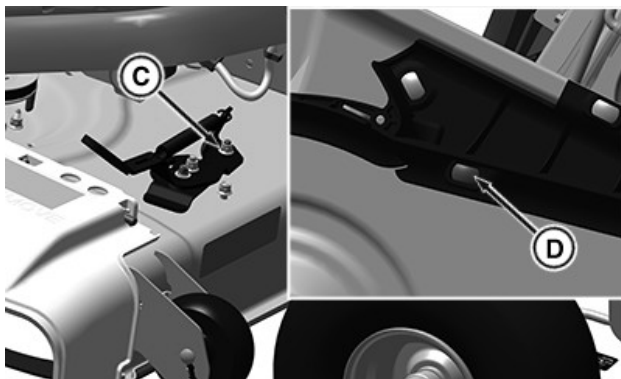

APY24924—UN—11DEC19

- Kiinnitä kahvakokoonpano tason yläosassa asentamalla M8-lukkomutteri (C) ulokepulttiin (D).

Ohjepituus

M8 lukkomutteri—Kivistystiukkuus. 20 N·m
(15 lb·ft)


vs70618,1655385844764-22-16JUN22

Terien asennus

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Leikkurin terät ovat terävät. Pyörivät terät voivat aiheuttaa vammoja. Ennen kuin irrotat vakiomallisen leikkuupöydän terän, kiilaa terän terävä reuna puupalikalla estääksesi sitä pyörimästä.

- Irrota sivulle poistavat terät (jos niitä ei ole vielä irrotettu).

HUOMAA: Möyhennysterät toimitetaan tämän pussisarjan mukana.

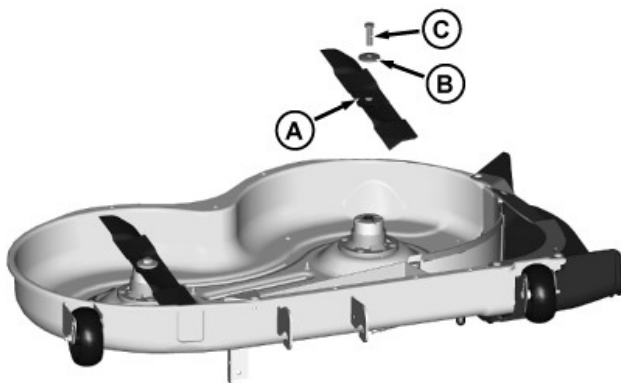


MXTO15290—UN—19AUG15

- Asenna toimitetut terät (A) parhaan suorituskyvyn takaamiseksi.
- Kiinnitä aluslevyllä (B) ja pultilla (C).
- Kiristä teräpultti momenttiin 68 N·m (50 lb·ft).
- Toista vaiheet jäljellä olevalle terälle.

sb31882,1658257120662-22-19JUL22

Syöttösuppilon kansikokoonpanon asennus kiinnitystolppaan


TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot! Jos syöttösuppilon annetaan päästä kosketuksiin hankaavien pintojen kanssa, se voi aiheuttaa naarmuuntumista.

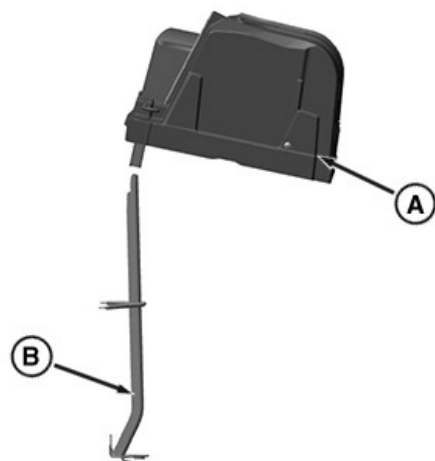

APY538264—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

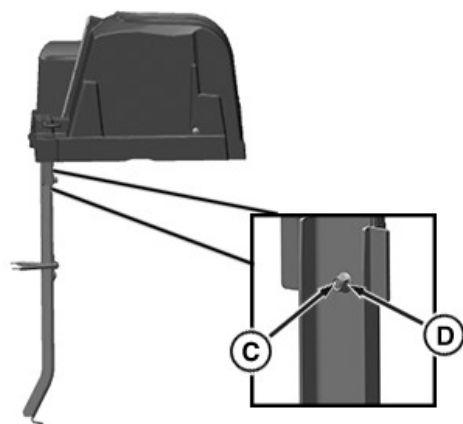

APY538266—UN—01JUN22

- Kallista syöttösuppilon kansikokoonpanoa 30° taaksepäin, kunnes se koskettaa kiinnitystolppaa.
- Tasaa syöttösuppilon kansikokoonpano (A) liu'uttaaksesi sen alas kiinnitystolppaan (B).
- Kiinnitä se pultilla (C) ja mutterilla (D).


Asennus

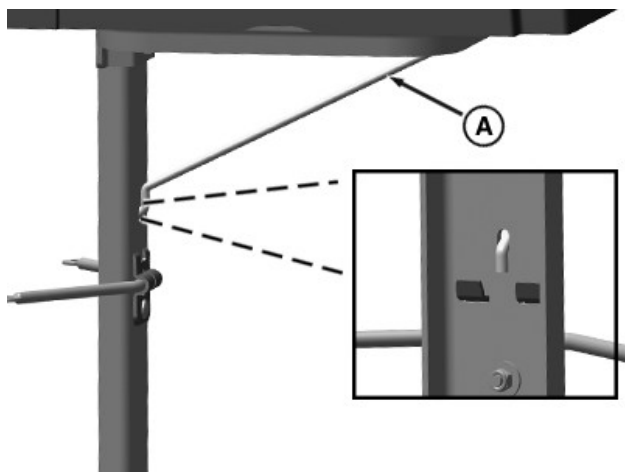

APY538267—UN—01JUN22

Kiinnitystolpan seinän etupuoli on kuvassa oikealla

4. Asenna kulmatuen tanko (A) kiinnitystolpan koloon asettamalla taivutettu osa kolon läpi. Taivutettu pää on kiinnitystolpan seinän etupuolella.

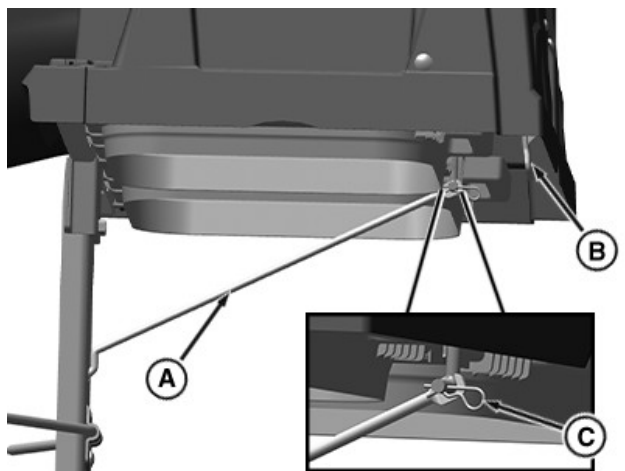


APY538268—UN—01JUN22

5. Nosta kulmatuen tangon (A) porattu pää syöttösuppilon kansiasennelman (B) pidikkeeseen ja työnnä reiän läpi kuvan mukaisesti.
6. Kiinnitä se jousisokalla (C).

vs70618,1655378277059-22-19JUL22


Materiaalinkeräysjärjestelmän alemman kourun asennus

Materiaalinkeräysjärjestelmän kourun alakokoonpano

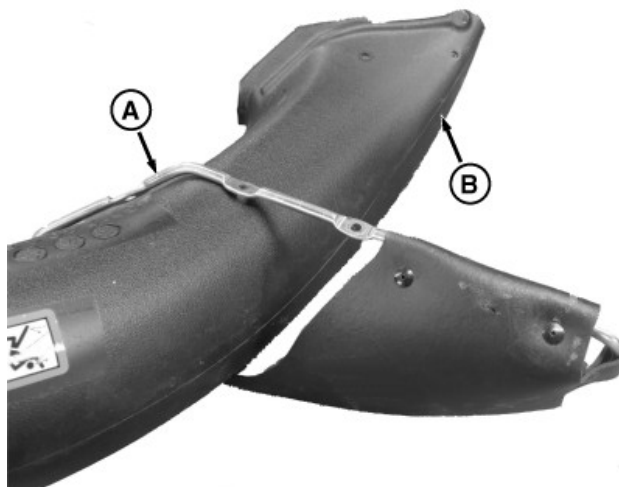

GXT002955—UN—15MAR16

1. Aseta teräslankaosan ja läpän kokoonpano (A) alemman poistokourun (B) päälle. Työnnä osakokoonpano kouruun kuvan mukaisesti läppä ulospäin ja teräslankaosa sisäänpäin.

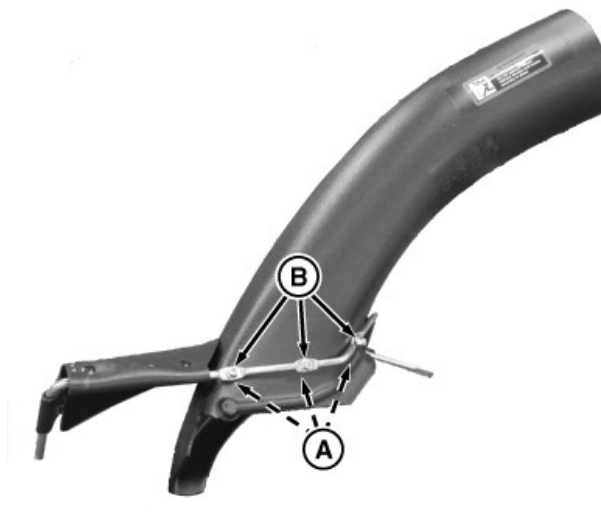


GXT002956—UN—07MAR16

2. Kohdista kolme reikää ja asenna kolme ruuvia (A) putken sisältä ja lukkomutterit (B) kuvan mukaisesti teräslankaosan liitteiden kohtien päälle.

Kourun asennus ilman möyhennyssarjan ohjauslevyä

⚠ HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Vältä sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat. Poistokourun kokoonpanon täytyy sopia tiiviisti kourun saranan kiinnikkeeseen ja peittää leikkuupöydän poistoaukko kokonaan.


Asennus

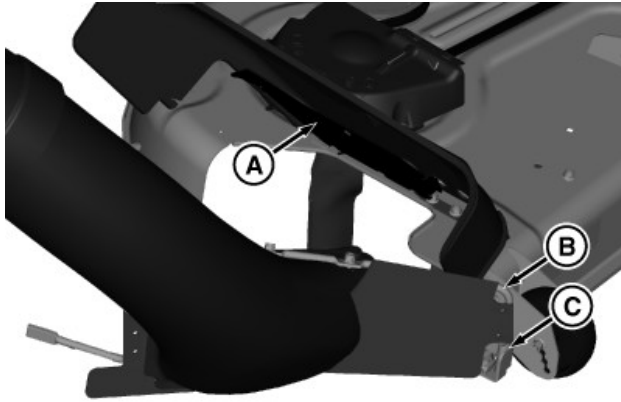

GXT002957—UN—07MAR16


1. Nosta poistokouru ja sisempi metallinen ohjauslevy (A). Työnnä alempi poistokouru ja teräslankaosan ja läpän kokoonpano (B) jalkatilan etusuojuksen putkeen (C).

HUOMAA: Kun kourun kokoonpano on leikkuupöydän poistokourun alla, vapauta poistokouru.

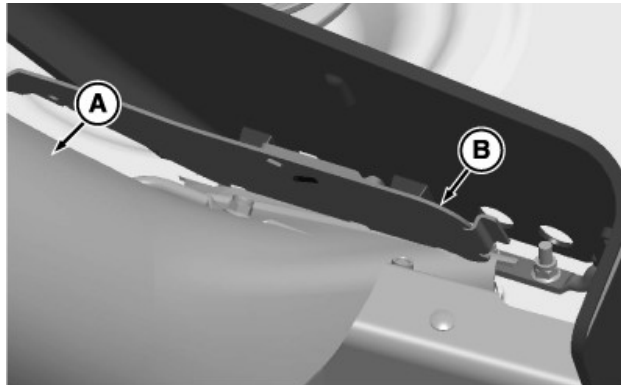

GX100129—UN—21MAY20


2. Käännä kourun kokoonpano (A) leikkuupöydän aukkoon. Nosta kourua hieman jalkatilan etusuojuksen yli ja sisemmän metallisen ohjauslevyn (B) alle.

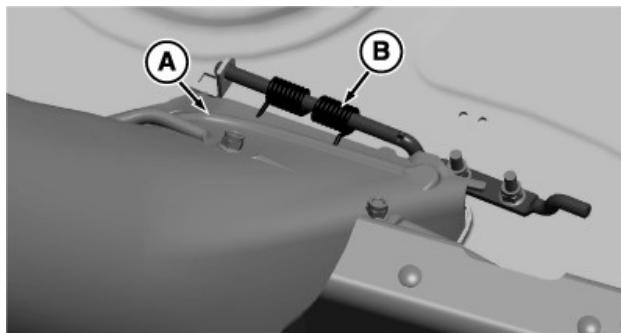

GX100130—UN—21MAY20

Poistokouru ja ohjauslevy poistettu kuvan selventämiseksi.

Varmista, että kourun kokoonpano (A) on poistokourun saranakokoonpanon (B) alla ja leikkuupöydän päällä.

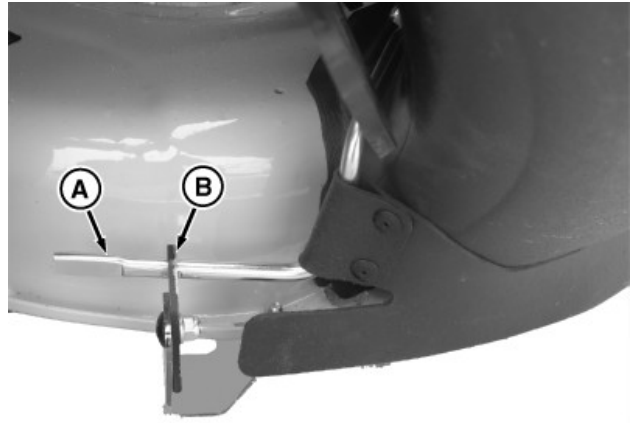


GXT002958—UN—07MAR16

3. Käännä teräslankaosan kahva (A) kourun takana olevan salvan (B) päälle.
4. Jos salpa on liian tiukka tai löysä, liikuta salpaa sisään- tai ulospäin sen lukitusvoiman säätämiseksi. Suurempi voima tiivistää kourun ja leikkuupöydän paremmin, mutta vaatii suuremman ponnistuksen.

Kourun asennus möyhennyssarjan ohjauslevyllä

HUOMAA: Käännä möyhennyssarjan vipu (A) avoimeen asentoon (eteenpäin).

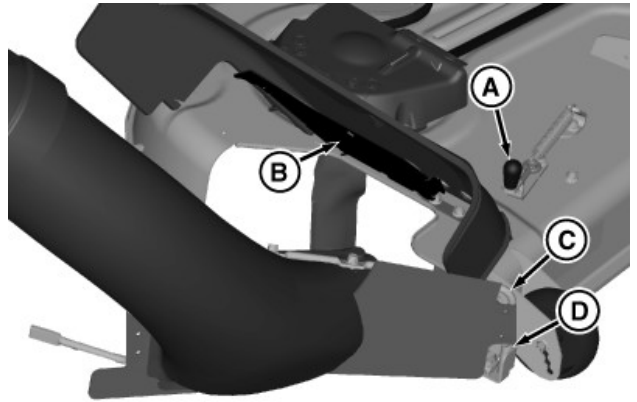


GXT002961—UN—08MAR16

1. Nosta poistokouru ja sisempi metallinen ohjauslevy (B). Työnnä alemman poistokourun teräslankaosan ja läpän kokoonpano (C) jalkatilan etusuojuksen putkeen (D).


HUOMAA: Alempi poistokouru on möyhennyssarjan ohjauslevyn takana ja asettuu tiukasti ohjauslevyä vasten.

Asennus

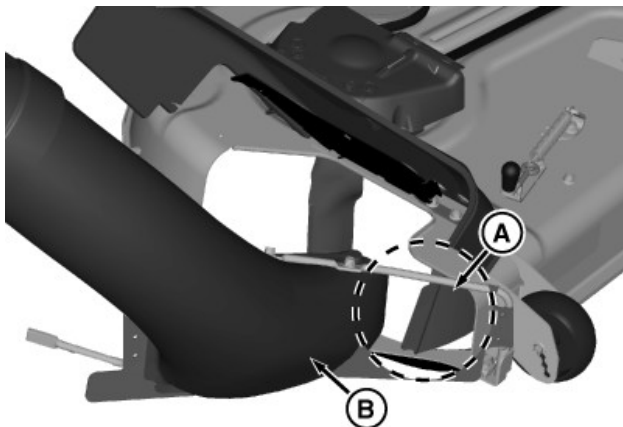


2. Käännä möyhennysarjan ohjauslevy (A) takaisin ruohonkerääjän kourun (B) ulkopuolta vasten.

HUOMAA: Kun kourun kokoonpano on leikkuupöydän poistokourun alla, vapauta poistokouru.

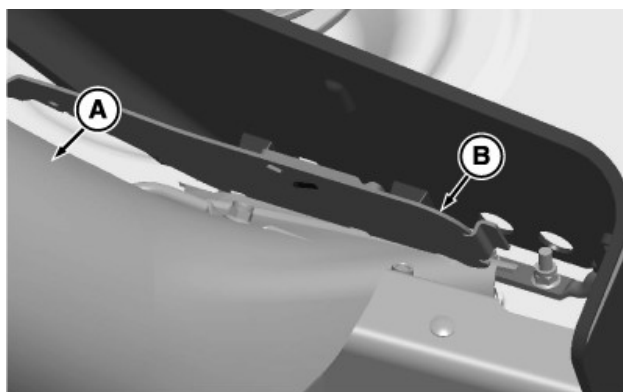

3. Käännä kourun kokoonpano (A) leikkuupöydän aukkoon. Nosta kourua hieman jalkatilan etusuojuksen yli ja sisemmän metallisen ohjauslevyn (B) alle.

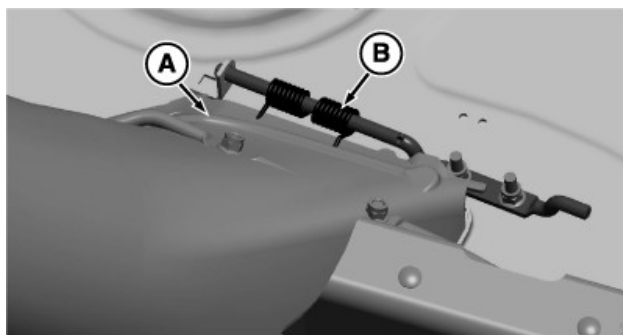

Poistokouru ja ohjauslevy poistettu kuvan selventämiseksi.


Varmista, että kourun kokoonpano (A) on poistokourun saranakokoonpanon (B) alla ja leikkuupöydän päällä.

4. Jos siirryt takaisin möyhennystilaan, asenna möyhennyssarjan ohjauksen takaosa takaisin materiaalinkeräysjärjestelmään samoilla kiinnitysosilla. Möyhennyssarjan ohjauslevyn osa ei sovi


kerääjän kouruun, koska se aiheuttaa tukkeumia ja sovitusergelmiä.

MX00654.000033E-22-21MAY20


Ylemmän poistokourun asennus (leikkuupöytä 42A)

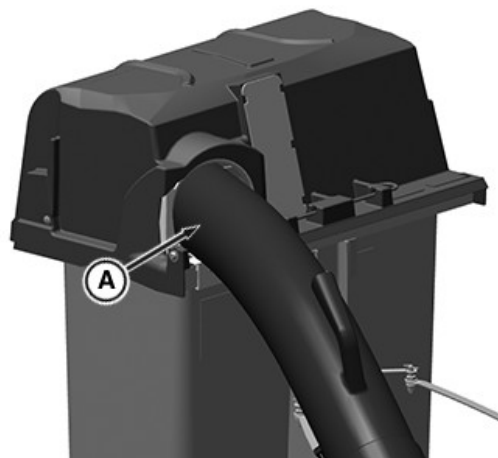

1. Työnnä ylempi poistoputki (A) syöttimen yläosan aukkoon.

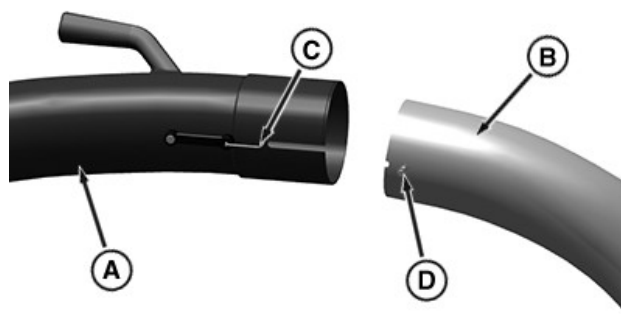

2. Liu'uta ylemmän poistoputken alaosa (A) alemman poistoputken yläosan (B) päälle kohdistuen kolon (C) pulttiin (D).

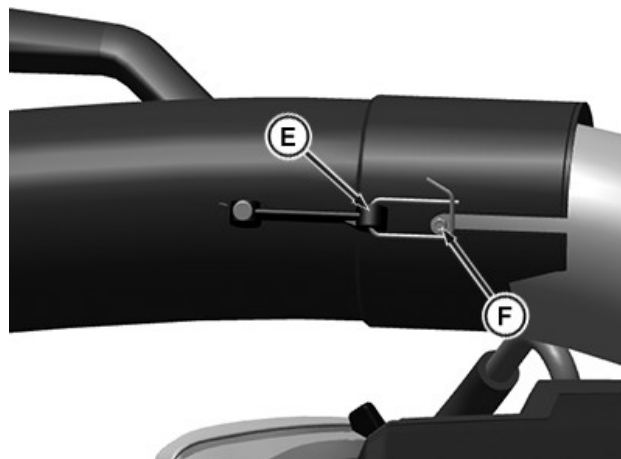


3. Kiinnitä kumipantasalpa (E) pulttiin (F) alemmassa kourussa.

vs70618,1655386093961-22-27JUN22


Asennus

Pussien asennus

Syöttösuppilon kannen avaaminen

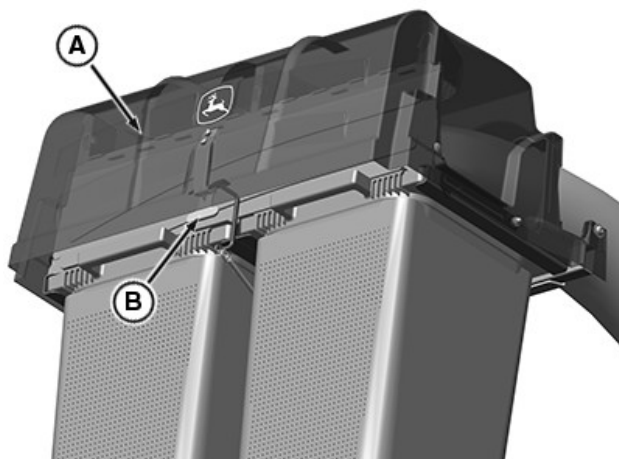


1. Avaa syöttösuppilon kansi (A) tarttumalla salpaan (B) ja vetämällä sitä, kunnes se vapautuu.

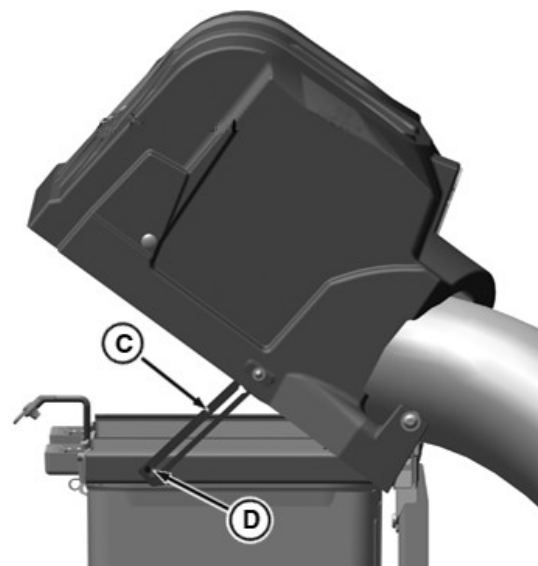


Syöttösuppilon kannen avoin asento

2. Kun syöttösuppilon kansi nostetaan, syöttösuppilon pidike (C) avautuu. Kun se on täysin auki, pidike lukkiutuu tapista (D).

Pussien asennus

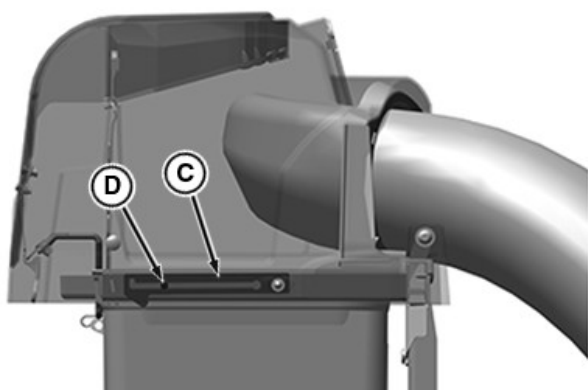


Syöttösuppilon kannen suljettu asento

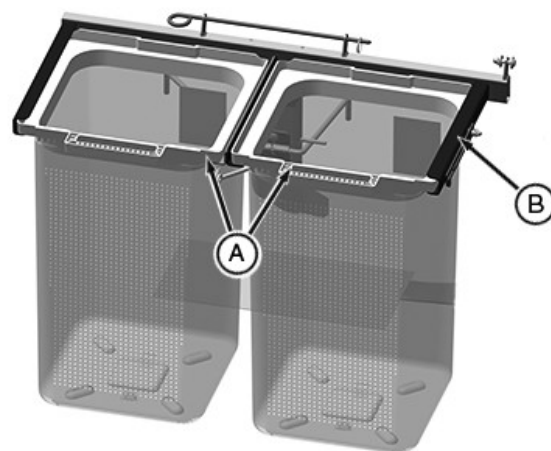

1. Asenna ruohonkeruusäiliöt (A) liu'uttamalla kanaviin. Varmista, että pussit liukuvat loppuun saakka eteenpäin, jotta etukahva on rungon kolojen sisällä.

Käyttö

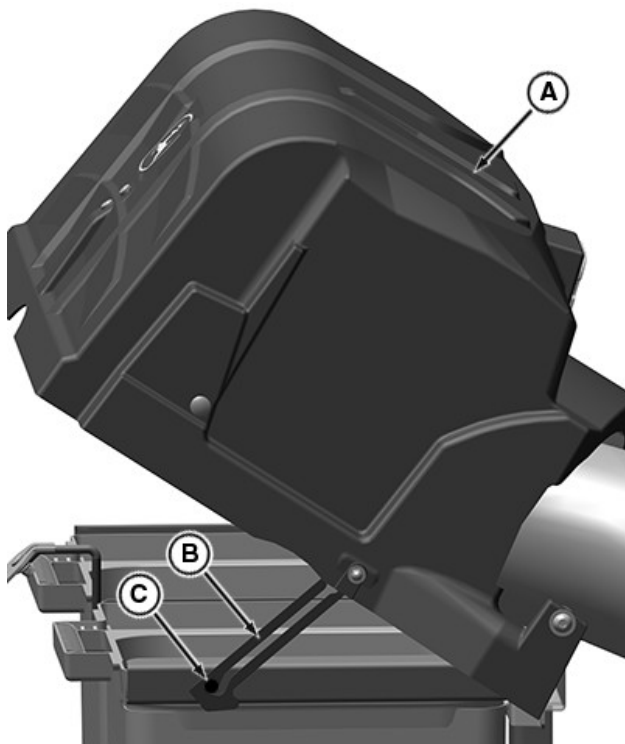

APY24836—UN—04DEC19


2. Sulje syöttösuppilon kansi (A) vapauttamalla pidike (B) lukitustapista (C) vetämällä salpa taaksepäin pyöreästä liipaisimesta. Pidä kiinni syöttösuppiloa toisella kädelläsi vapautettaessa.

SR99263,000010E-22-19JUL22

Asennus möyhennyksen ohjaussarjan kanssa


HUOMAA: Takaosan möyhennyslevy (jalkatilan etusuojuksen ja sisemmän metallisuojuksen välissä) on irrotettava ennen poistokourun asentamista.

Irrota kolme alkuperäistä lukkomutteria M8, lukkoruuvit ja alkuperäinen jalkatilan etusuojus.

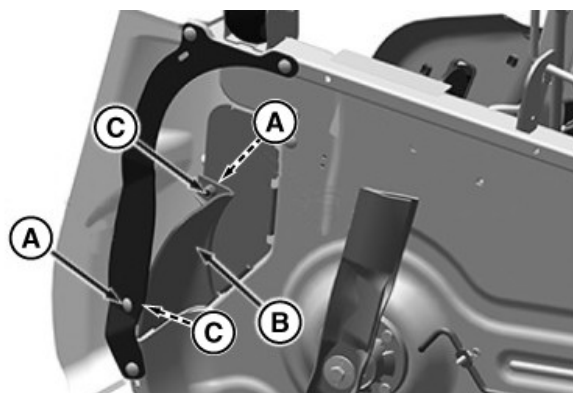

GX100384—UN—14JUL22

1. Irrota kaksi lukkoruuvia (A), lukkomutterit (C) ja poistolevy (B) (jos varustuksessa) jalkatilan etusuojuksesta ja metallikourusta.

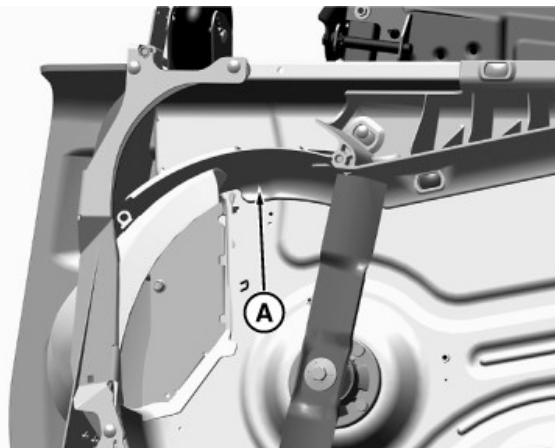

GX100385—UN—14JUL22

2. Käännä möyhennyssarjan ohjauslevy (A) eteenpäin keskipisteen ohi, jolloin ruohonkerääjän kourun asennus on helpompaa.

sb31882,1657705504962-22-14JUL22

Käyttö

Materiaalinkeräysjärjestelmän parhaan suorituskyvyn saavuttaminen

Säkitysvinkkejä

TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot! Materiaalinkeräysjärjestelmä voi ulottua koneen tai leikkurin yli. Varo osumasta syöttösuppilolla puihin, rakennuksiin tai muihin esteisiin jyrkästi kääntyessäsi.

Käytä moottoria täydellä nopeudella. Jos moottori hidastuu, laske ajonopeutta.

Kerättävän ruohon on oltava kuivaa. Märkä ruoho tukkii poistoputken ja materiaalinkeräysjärjestelmän.

Pidä syöttimen kansi suljettuna.

Nouki kaikki kivet, oksat ja muut roskat ennen ruohon leikkaamista ja keräämistä. Leikkaa ruoho haluttua korkeammalle ensimmäisellä kerralla, jotta leikkuri ylittää näkymättömät esteet, jotka voisivat aiheuttaa vahinkoa leikkurille tai materiaalinkeräysjärjestelmälle.

TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot! Älä jätä ruohoa pusseihin:

- Kosteus voi vaurioittaa pusseja.
- Kosteaa ruohosilppu muodostaa palovaaran.

Älä jätä ruohoa tai lehtiä pusseihin yön yli tai pitkiksi ajoiksi. Lehtien tai ruohon kosteus heikentää pussien kuntoa. Kosteat lehdet tai kostea ruoho voivat myös syttyä pussissa ja aiheuttaa tulipalon. Älä siksi säilytä lehtiä täynnä olevia jättepusseja tai ruohoa sisältävää ruohonkerääjää, jonka pussit ovat täysiä tai osittain täysiä, autotallissa tai muissa suljetuissa tiloissa. Ruohosilppu sopii erinomaisesti kompostointiin. Ruohosilppua voidaan käyttää myös katteena puutarhan istutusrivien välissä ja kukkien, pensaiden ja puiden ympärillä.

Ilmavirtauksen ohjaaminen materiaalinkeräysjärjestelmään

Materiaalinkeräysjärjestelmä toimii parhaiten, kun leikkurista keräyspusseihin käy voimakas ilmavirtaus. Varmista ilmavirtaus noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Pidä poistoputki, syöttösuppilon kansi, ritilä, keräyspusseja ja leikkurin alapuoli puhtaina.
- Pidä kaasuvipu nopeassa asennossa, mutta etene hitaasti.

Irrotus ja varastointi

- Aseta ruohonleikkuri vaakatasoon siten, että sen takaosa ei ole yli 13 mm (1/2 tuumaa) etuosaa korkeammalla.
- Leikkurin käyttäminen korkeamilla leikkausasetuksilla.
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet leikkuuterät.

Pussien täyttäminen

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Pyörivistä teristä voi sinkoutua esineitä ja roskia. Sammuta moottori ennen kuin irrotat tai asennat poistoputken, ruohonkerääjän tai hyväksytyn kariketulpan tai -suojan.

- Kun ruohosilppua on syöttösuppilon yläikkunassa asti, tyhjennä pussit välttääksesi putken tukkeutumisen. Vasen pussi täyttyy normaalisti ensin.
- Oikea pussi ei ehkä täyty kokonaan, kun leikkaat ohutta ruohikkoa. Pussi täyttyy, jos hidastat moottoria ilmanvirtauksen vähentämiseksi.
- Täytä pussit puoliksi täyteen kaltevalla alustalla ajaessa, jotta kone ei kallistuisi.

MG39705,00001BD-22-12APR19

Tukoksien poistaminen leikkurista tai materiaalinkeräysjärjestelmästä

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Älä yritä poistaa tukoksia työkoneesta sen ollessa käynnissä.

- Pyörivät terät ovat vaarallisia. Sammuta moottori ja poista avain virtalukosta ennen kuin poistut istuimelta tarkastamaan konetta ja työkonetta.
- Ympäristöön sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Varmista, että kaikki koneen osat ovat pysähtyneet, ennen kuin avaat kansia tai irrotat putkia.

Tukoksien tarkastus ajon aikana

Jos ruohoa kerääntyy leikkulaitteen poistokourun eteen, tarkasta, onko aukko tukkeutunut tai onko puhaltimessa toimintahäiriö (jos varustuksessa).

Jos ruohonleikkurin jälkeen jää vana ruohosilppua tai silppu puhaltuu sivulle, tarkasta, onko poistokouru tukkeutunut, keruupussit täynnä tai puhaltimessa toimintahäiriö.

Lian poistaminen tarkastuskohdista:

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Älä puhdistaa tukkeutunutta leikkuupöytää tai puhallinta käsin tai jaloin. Varastoitunut energia saattaa saada terät pyörimään.


1. Pysäköi kone turvallisesti. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut paikaltasi tarkastamaan konetta.
2. Avaa keulasuojus. Tarkasta poistokourun ulostuloaukko.
3. Irrota poistokouru leikkuupöydästä tai puhaltimesta. Tarkasta poistokourun syöttöaukko.
4. Tarkasta, onko leikkuupöydän alle kertynyt roskaa.

OUO2004,00009E8-22-20JUN14

Irrotus ja varastointi

Materiaalinkeräysjärjestelmän kokoonpanon irrotus (leikkuupöytä 42A)


Ylemmän ja alemman poistokourun irrotus

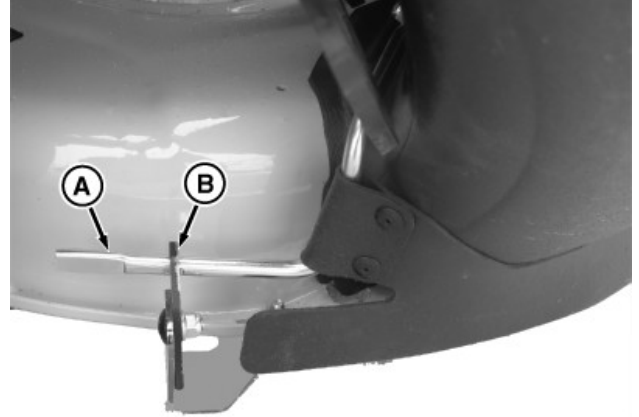

GXT002958—UN—07MAR16

1. Nosta takakahva (A) salvan (B) päälle ja käännä leikkuupöydästä ulospäin.


Nosta poistokourun ohjauslevy ja irrota alempi kouru leikkurista.

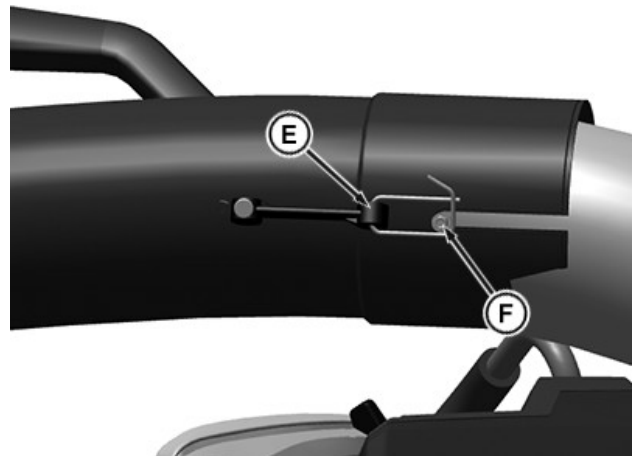

APY538284—UN—01JUN22

2. Irrota kumipantasalpa (E) alaputkessa olevasta pultista (F). Irrota alempi kouru ylemmän kourun kokoonpanosta.


Irrotus ja varastointi

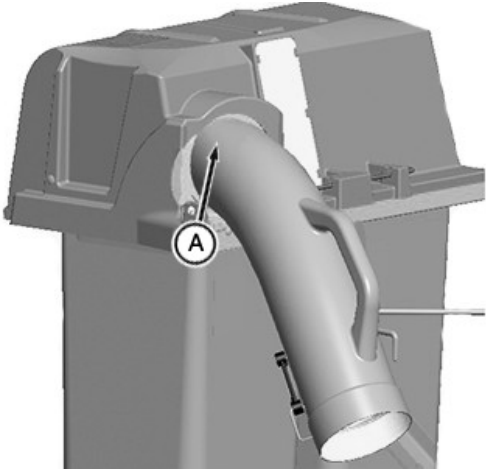

Irrota ylempi poistokouru (A) syöttösuppilon kannen aukosta.


APY17705—UN—20FEB19

Pussien irrotus

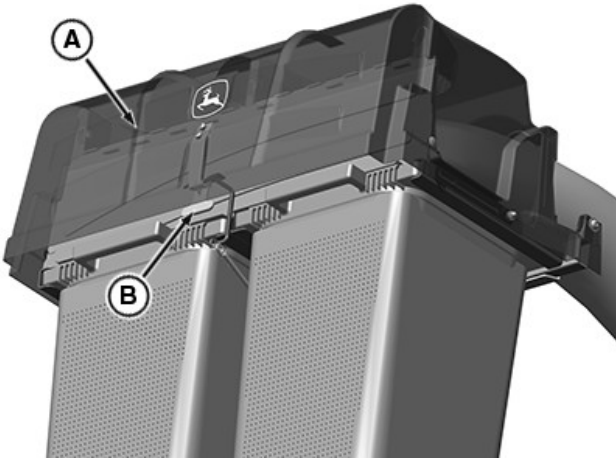

1. Avaa syöttösuppilon kansi (A) tarttumalla salpaan (B) ja vetämällä sitä, kunnes se vapautuu.


APY15474—UN—21MAR19

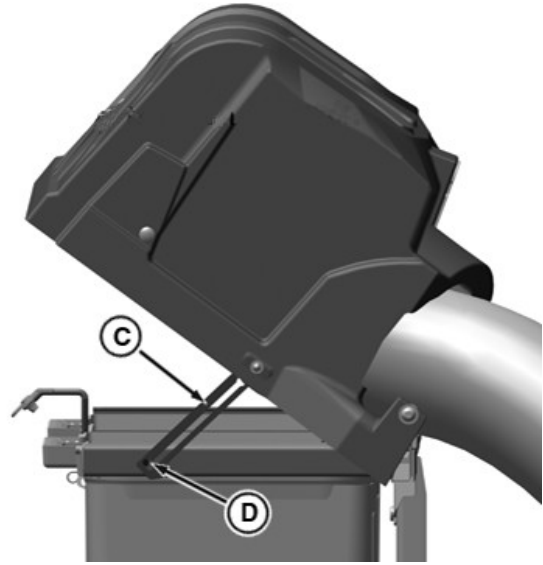

Syöttösuppilon kannen auki oleva tila


APY15478—UN—01APR19

2. Kun syöttösuppilon kansi nostetaan, syöttösuppilon pidike (C) avautuu. Kun se on täysin auki, pidike lukkiutuu tapista (D).

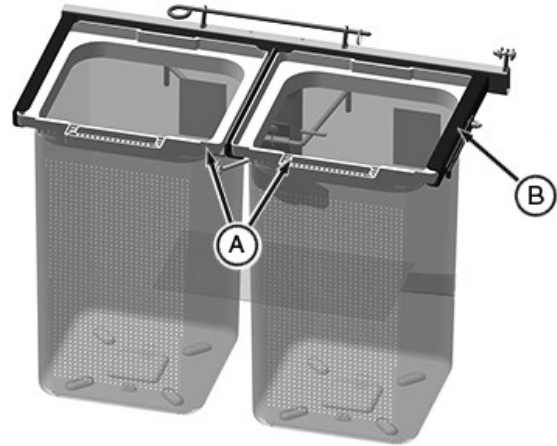

APY17732—UN—13MAR19


3. Irrota ruohonkeruusäiliöt (A) siirtämällä ne pois tapeista (B).

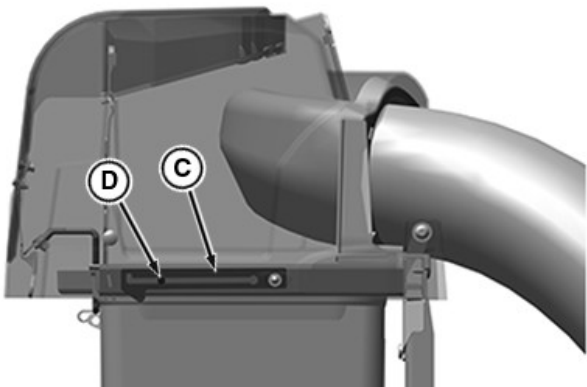

Syöttösuppilon kannen kiinni oleva tila

APY15472—UN—01APR19


Irrotus ja varastointi

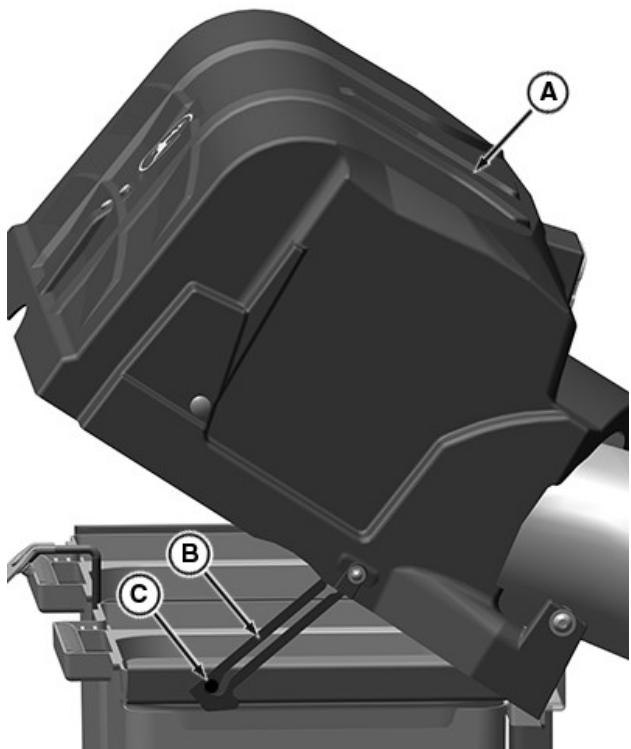

APY24836—UN—04DEC19


4. Sulje syöttösuppilon kansi (A) vapauttamalla pidike (B) lukitustapista (C) vetämällä salpa taaksepäin pyöreästä liipaisimesta. Pidä syöttösuppiloa kiinni toisella kädelläsi vapautettaessa.

Kannatintangon ja syöttösuppilon kannen kokoonpanon irrotus

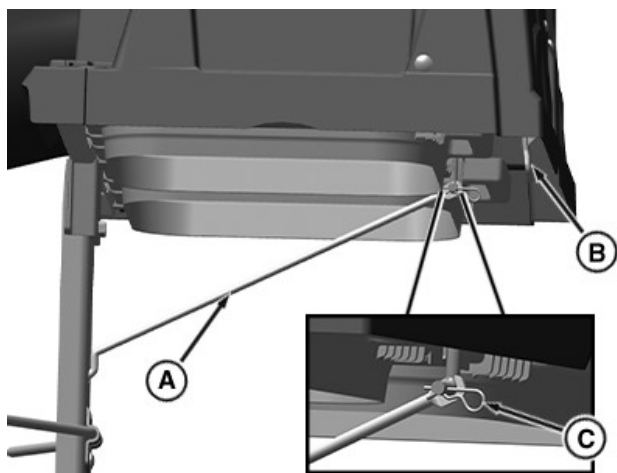

APY538268—UN—01JUN22


1. Vapauta jousisokka (C). Nosta hieman syöttösuppilon kantta (B) ja irrota sitten kulmatuen tanko (A) syöttösuppilon kansiasennelmasta. Laske kulmatuen tankoa (A) irrottaaksesi sen kiinnitystolpasta. Irrota kulmatuen tanko (A).

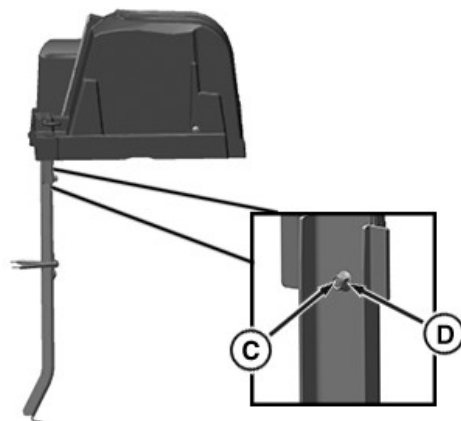

APY538266—UN—01JUN22



APY538265—UN—01JUN22

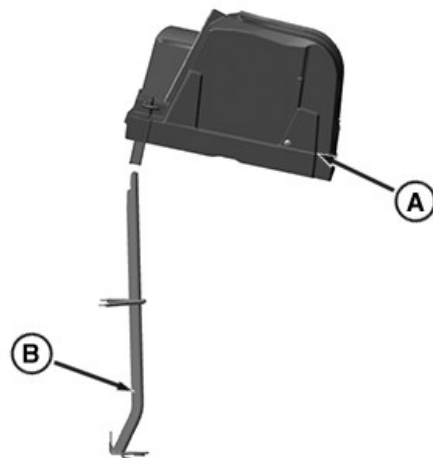


APY538264—UN—01JUN22

2. Irrota syöttösuppilon kansiasennelma (A) irrottamalla jousisokka (D) ja tappi (C). Liu'uta syöttösuppilon kansiasennelmaa (A) ylöspäin kiinnitystolpasta (B) ja irrota se varovasti.


Vianetsintä

Kiinnitystolpan irrotus

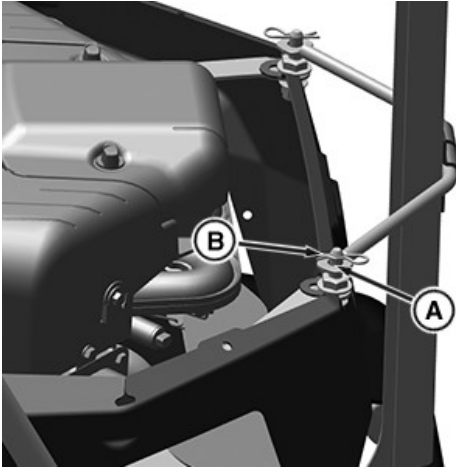

APY538273—UN—01JUN22

1. Irrota tavarasokka (B) vaarnaruuvien rei'istä, joilla materiaalilinkeräysjärjestelmän kannatintangon päät (A) on kiinnitetty.

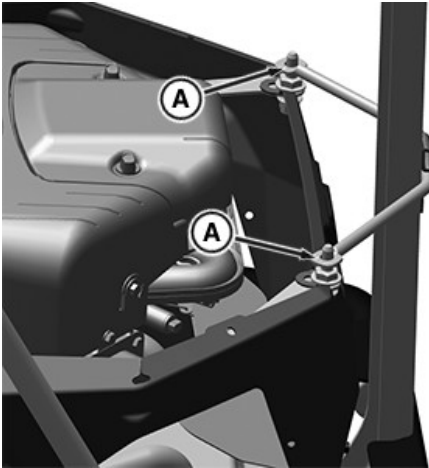

APY538272—UN—01JUN22

2. Nosta kiinnitystolppaa ylöspäin konetta kohti ja irrota materiaalilinkeräysjärjestelmän kannatintangon päät (A) CargO Mount™ -pidikkeiden pienistä rei'istä koneen takaosassa.
3. Irrota kiinnitystolppa.

vs70618,1656328539935-22-27JUN22

Lisälaitteen säilytys

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Polttonestehöyryt ovat räjähdysalttiita ja syttyvät erittäin herkästi. Moottorin pakokaasut sisältävät häkää ja voivat aiheuttaa vakavan sairastumisen tai kuoleman:

- Anna moottorin käydä vain sen aikaa, että ehdit ajaa koneen varastointitilaan tai pois varastointitilasta.
- Kone tai säilytystila voi syttyä palamaan, jos kone viedään varastoon ennen kuin se on jäähtynyt tarpeeksi. Moottorin ja äänenvaimentimen ympärille kerääntynyt lika on poistettava eikä konetta saa säilyttää helposti syttyvien materiaalien lähellä.
- Älä säilytä polttonesteellä täytettyä ajoneuvoa rakennuksessa, jossa polttonestehöyryt saattavat joutua kosketuksiin avotulen tai kipinöiden kanssa.
- Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin viet koneen suljettuun säilytyspaikkaan.

HUOMAA: Kaikki seuraavat vaiheet eivät ehkä koska omaa lisälaitettasi.

1. Irrota työkone.
2. Puhdista työkone ja voimansiirto, jos varusteena.
3. Poista tarvittaessa suojukset, jotta kaikki lika irtoaa.
4. Korjaa tai vaihda kuluneet, taipuneet tai vaurioituneet osat. Kiristä kaikki kiinnitysosat.
5. Maalaa maalatut naarmuuntuneet pinnat, jotta ne eivät ruostuisi.
6. Levitä puskulevyille ohut kerros rasvaa, jotta se ei ruostuisi.
7. Voitele kaikki nivelet moottoriöljyllä, jotta ne eivät ruostuisi.
8. Voitele rasvauskohteet.

TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot! Hankaavat pinnat voivat vaurioittaa lisälaitetta. Säilytä lisälaitetta hankaamattomalla pinnalla tai puupölkkyillä.

9. Jos säilytät lisälaitetta ulkona, tue se mahdollisuuksien mukaan ja aseta sen päälle vedenpitävä suojus.

JK79365,0000188-22-29JUL15

Vianetsintä

Vianetsintätaulukon käyttö

Jos ilmennyt toimintahäiriötä ei ole tässä taulukossa, katso teknisestä käsikirjasta tai pyydä valtuutettua jälleenmyyjää tekemään huolto.

MP47322,00F467B-22-13NOV18

Materiaalilinkeräysjärjestelmä vianetsintä

JOS	TARKISTA
Ruohoa ei kerätä kokonaan.	• Leikattavan ruohon on oltava kuivaa. • Vähennä leikkurin ajonopeutta. • Tyhjennä pussit. • Puhdista syöttimen yläosassa oleva ritilä. • Irrota kanava. • Tarkista leikkuuterien leikkaava reuna. • Kasvata moottorin nopeutta huippunopeuden tasolle. • Tarkasta, onko hihna kulunut tai luistava.
Keräysputki on tukossa.	• Leikattavan ruohon on oltava kuivaa. • Tyhjennä pussit. • Puhdista syöttimen yläosassa oleva ritilä. • Vähennä leikkurin ajonopeutta. • Pysäytä leikkuri pussien ollessa täysiä; tarkkaile pusseja/syötintä tiheämmin.

MG39705,00001BB-22-21MAR19

John Deeren laatua koskeva ilmoitus

John Deere -laatu

John Deere -tuote ei ole pelkästään hankinta muiden joukossa, vaan kyseessä on ennen muuta investointi laatuun. Tämä laatu ei koske pelkästään valmistamaamme tuotetta, vaan se jatkuu myös varaosa- ja huoltopalveluihin, joiden takeena on oma John Deere -jälleenmyyjäsi. Tämän palvelun tarkoituksena on pitää sinut tyytyväisenä asiakkaana.

Tämän vuoksi John Deere on ottanut käyttöön prosessin, jonka tehtävänä on käsitellä mahdollisia kysymyksiäsi ja ongelmiasi. Voit hyödyntää tätä prosessia toimimalla seuraavassa kuvattujen kolmen vaiheen mukaisesti.

Vaihe 1

Perehdy käyttöohjeeseen

- A. Opas sisältää runsaasti kuvia sekä yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten voit käyttää tuotettasi turvallisesti ja asianmukaisesti.
- B. Opas sisältää vianetsintäohjeita samoin kuin tekniset tiedot.
- C. Opas sisältää varaosaluetteloita, huoltokäsikirjoja ja teknisiä käsikirjoja koskevat tilaustiedot.
- D. Jos käyttöohje ei sisällä vastauksia kysymyksiisi, siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

- A. John Deere -jälleenmyyjällä on vastuu, valtuudet ja kyky vastata kysymyksiisi, ratkaista ongelmiasi ja täyttää varaosia ja huoltoa koskevat tarpeesi.
- B. Keskustele ensin kysymyksistäsi tai ongelmistasi jälleenmyyjän koulutetun varaosista ja huollosta vastaavan henkilöstön kanssa.
- C. Jos varaosista ja huollosta vastaava henkilöstö ei pysty ratkaisemaan ongelmaasi, ota yhteyttä liikkeen päällikköön tai omistajaan.
- D. Jos kysymyksiisi tai ongelmiisi ei löydy ratkaisua jälleenmyyjän luona, siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

Ota yhteyttä John Deereen.

A. John Deere -jälleenmyyjä pystyy käsittelemään kaikenlaiset ongelmat yleensä erittäin tehokkaasti. Jos kuitenkin jostain syystä et pysty löytämään ratkaisua ongelmaasi perehtymällä käyttöohjeeseen ja ottamalla yhteyttä jälleenmyyjäsi, pyydä neuvoa itse John Deereltä.

B. Jotta John Deere pystyisi palvelemaan sinua ripeästi ja tehokkaasti, pyydämme sinua etsimään käsiisi seuraavat tiedot, ennen kuin otat yhteyttä John Deereen:

- Sen jälleenmyyjän nimi, jonka kanssa olet ollut tekemisissä.
- Tuotteesi mallinumero.
- Koneesi käyttötuntien määrä (mikäli mahdollista ilmoittaa).
- Tuotteesi sarjanumero, jonka olet merkinnyt tämän oppaan etukannen sisäpuolelle.
- Jos ongelma liittyy työkoneeseen, työkoneen tunnistenumero.

C. Soita tämän jälkeen numeroon 1-800-537-8233 (koskee Yhdysvaltoja ja Kanadaa), minkä jälkeen asiantuntijamme ryhtyy käsittelemään asiaasi yhdessä jälleenmyyjäsi kanssa. Jos olet Yhdysvaltain ja Kanadan ulkopuolella, käy seuraavalla verkkosivustolla:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Valitse maasi ja napsauta sitten sivun alaosassa olevaa yhteydenottolinkkiä.

Hakemisto

A

Alemman poistokourun asennus	
Alempi poistokouru, asennus	14
Avoin ja suljettu tila, vaihto	8

K

Kahva	
Asennus, 42 tuuman Accel Deep™ -leikkuupöytä	12

L

Lisäpaino, kone	7
Lumilingon yhteensopivuus	3

M

Möyhennysportin rajoituslevy	
Asennus, 42 tuuman Accel Deep™ -leikkuupöytä	12

P

Poista roskat	
Roskien poisto	19
Poistoterät, irrotus	8
Pussien täyttäminen	19

R

Ruohonkerääjä, asennus	17
Ruohonkerääjän ilmavirtaus	18
Ruohonkerääjän kannatintangon kokoaminen tavaratelineen kiinnitykseen	
Ruohonkerääjän kannatintanko tavaratelineen kiinnityspidikkeeseen	
Tavaratelineen kiinnityspidike kannatintankoon	12
Ruohonkerääjän ylempi poistokouru, asennus	
Ylemmän ruohonkerääjän poistokourun asennus	16

S

Suojukset	
Irrotus	
ZTrak, vain Eurooppa (42 ja 48 tuuman Accel Deep™ -leikkuupöytä)	8
Säikitysvinkkejä	18

T

Tarrat, turva-, tekstillä	4
Tarrat, turva, tekstittömät	6
Terien asennus	
Terät, asennus	13
Tukokset ajon aikana, tarkastus	19
Turvatarrat, tekstillä	4
Turvatarrat, tekstittömät	6
Turvatarrojen sijainnit	4, 6
Työkoneen säilytys	22

V

Varaosat	2
Vianetsintä	22
Vianetsintätaulukko	22