

2 maišų žolės surinkimo sistema 42 colių Accel Deep™ žoliapjovių korpusams, esantiems Z300 serijos ZTrak



JOHN DEERE

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

2 maišų žolės surinkimo sistema 42 colių Accel Deep™
žoliapjovių korpusams, skirta naudoti Z300 serijos ZTrak

OMUC34739 LEIDIMAS I2 (LITHUANIAN)

John Deere Power Products

Eksportinė laida
PRINTED IN U.S.A.

Ižanga

Dėkojame, kad perkate "John Deere" gaminį

Mes labai vertiname savo klientus ir linkime, kad jūs daugelį metų saugiai naudotumėte savo mašiną ir būtų mėta ja patenkinti.

MX00654,000020B-26-10MAY17

Valdymo instrukcijos naudojimas

Prieš naudodami perskaitykite šią eksploatacijos instrukciją, peržiūrėkite saugos vaizdo įrašą ir ant mašinos esančius saugos ženklus. Juose yra svarbi saugos informacija ir naudojimo nurodymai, kurių reikia laikytis norint apsaugoti save ir kitus. Įsitikinkite, kad visi mašinos naudotojai perskaitė instrukciją, peržiūrėjo saugos ženklus ir žino, kaip saugiai bei tinkamai naudoti mašiną.

Jūsų mašina buvo sukurta ir pagaminta taip, kad būtų eksploatuojama pagal visas saugaus eksploatavimo instrukcijas. Kadangi ji buvo sukurta pjauti žolę, gali nupjauti rankas ir kojas bei išsviesti objektus. Jei nesilaikysite saugos instrukcijų, galite rimtai arba mirtinai susižeisti.

Ši eksploatacijos instrukcija yra suskirstyta į skyrius, kad greitai rastumėte informaciją. Naudodamiesi šia instrukcija galite rasti atsakymus į daugelį savo darbinių ir techninės priežiūros klausimų. Knygos pabaigoje esanti rodyklė padeda greitai rasti reikiamą informaciją. Jei ši instrukcija nepadeda atsakyti į klausimus, kreipkitės į savo atstovą.

Prieš naudodami mašiną:

- sužinokite, kaip ją valdyti. Eksploatavimo valdiklių skyrius padeda suprasti savo mašinos valdikius ir ką jie daro.
- Paruoškite mašiną ir pjovimo zoną, atlikdami reikalingus kasdieninius tikrinimus, kurie aprašyti skyriuje "Bendrosios instrukcijos".
- Laikykitės instrukcijų, pateikiamų skyriuje "Traumų prevencija", ypač susijusių su:
 - Kad vaikai būtų saugūs, laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje "Apsaugokite vaikus".
 - Kad nesusižeistumėte ant šlaitų ir šalia pavojingų vietų, laikykitės nurodymų, pateikiamų skyriuje "Darbas ant šlaitų ir šalia pavojingų vietų".
 - Laikykitės instrukcijų, pateikiamų skyriuje "Venkite išsviedžiamų objektų", ir pasirūpinkite, kad visos apsaugos būtų vietoje, įskaitant išmetimo vamzdį.
 - Mašinos plovimas naudojant ir prieš pastatant, kaip nurodyta skyriuje "Gaisro prevencija".
- Išsiaiškinkite, kaip mašiną prižiūrėti ir patikrinti.

Jei nesuprantate instrukcijų arba turite klausimų, susisiekite su savo atstovu.

Šioje instrukcijoje parodyta mašina gali šiek tiek skirtis nuo jūsų mašinos.

DEŠINIOJI ir KAIRIOJI PUSĖS nustatomos žiūrint mašinos judėjimo pirmyn kryptimi. Kai matote punktyrinę liniją (-----), minimas objektas nerodomas.

Prieš pristatydami šią mašiną, įgaliotasis atstovas atliko patikrinimą, kad užtikrintų geriausią eksploatacines savybes.

Ši instrukcija yra svarbi mašinos dalis. Parduodami mašiną kartu atiduokite ir šią instrukciją.

OUO2005,000078D-26-11FEB20

Specialūs pranešimai

Instrukcijoje pateikiami specialūs pranešimai, atkreipiantys dėmesį į galimus saugos dalykus, mašinos sugadinimą ir naudingą darbo bei techninės priežiūros informaciją. Prašome atidžiai perskaityti visą informaciją, kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte mašinos.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Šis simbolis ir tekstas išryškina pavojus ar operatoriaus bei pašalinių galimą žūtį, kuri galėtų įvykti, jeigu nebūtų paisoma pavojų ar darbo tvarkos.

SVARBU: Nesugadinkite! Šis tekstas naudojamas pranešti operatoriui apie sąlygas ar veiksmus, kuriems atsiradus galima sugadinti mašiną.

PASTABA: Instrukcijoje pateikiama bendroji informacija, kuri gali padėti operatoriui dirbant ar atliekant mašinos techninę priežiūrą.

MX00654,000020D-26-05JUN17

Techninės priežiūros dokumentacija

Jeigu norėtumėte įsigyti šios mašinos dalių katalogą arba techninę instrukciją, apsilankykite "John Deere" techninės informacijos parduotuvių adresu:

<https://techpubs.deere.com/>

arba skambinkite:

- **JAV ir Kanadoje:** 1-800-522-7448.
- **Visi kiti regionai:** Jūsų "John Deere" atstovui.

TH84124,0000199-26-29JUN22

Detalės

Mes rekomenduojame "John Deere" aukštos kokybės detales ir tepalus, kurie gaunami iš "John Deere" įgalioto atstovo.

Kai užsakote detales, "John Deere" įgaliotam atstovui reikės mašinos ar prikabinamo įtaiso gamyklinio numerio ar gaminio identifikacijos numerio (PIN). Šie numeriai yra tie, kuriuos jūs įrašėte į šios instrukcijos gaminio identifikacijos skyrį.

Užsisakykite atsargines detales internetu

Dėl detalių užsakymo ir informacijos apsilankykite internete adresu <https://partscatalog.deere.com/jdrc/>.

TC00531,00000E9-26-17MAY22

Turinys

Turinys

Ižanga.....	2
Gaminio identifikacija.....	3
Saugos etiketės su tekstu.....	4
Saugos etiketės be teksto.....	6
Sauga.....	7
Mašinos paruošimas.....	7
Surinkimas.....	8
Montavimas.....	9
Naudojimas.....	18
Nuėmimas ir laikymas.....	19
Trikčių diagnostika.....	22
John Deere kokybės deklaracija.....	23
Indeksas.....	24

Gaminio identifikacija

Gaminio suderinamumas

42 col. Accel Deep™ žoliapjovių korpusai suderinami su Z300 ZTrak™.

vs70618,1655270063131-26-15JUN22

Pirkimo informacijos įrašymas

Įrašykite pirkimo informaciją į toliau pateiktas vietas.

PIRKIMO DATA:

ATSTOVO PAVADINIMAS:

ATSTOVO TELEFONO NR.:

vs70618,1655270093150-26-19JUL22

Originalios instrukcijos. Visa informacija, iliustracijos ir specifikacijos šioje instrukcijoje pagrįstos naujausia informacija, kokia buvo leidimo metu. Pasilieka teisė daryti pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.


COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014, 2020

Accel Deep yra Deere & Company prekės ženklas
ZTrak yra Deere & Company prekės ženklas

Saugos etiketės su tekstu

Saugos etiketės su tekstu

Saugos etiketės vieta – žolės surinkimo sistema

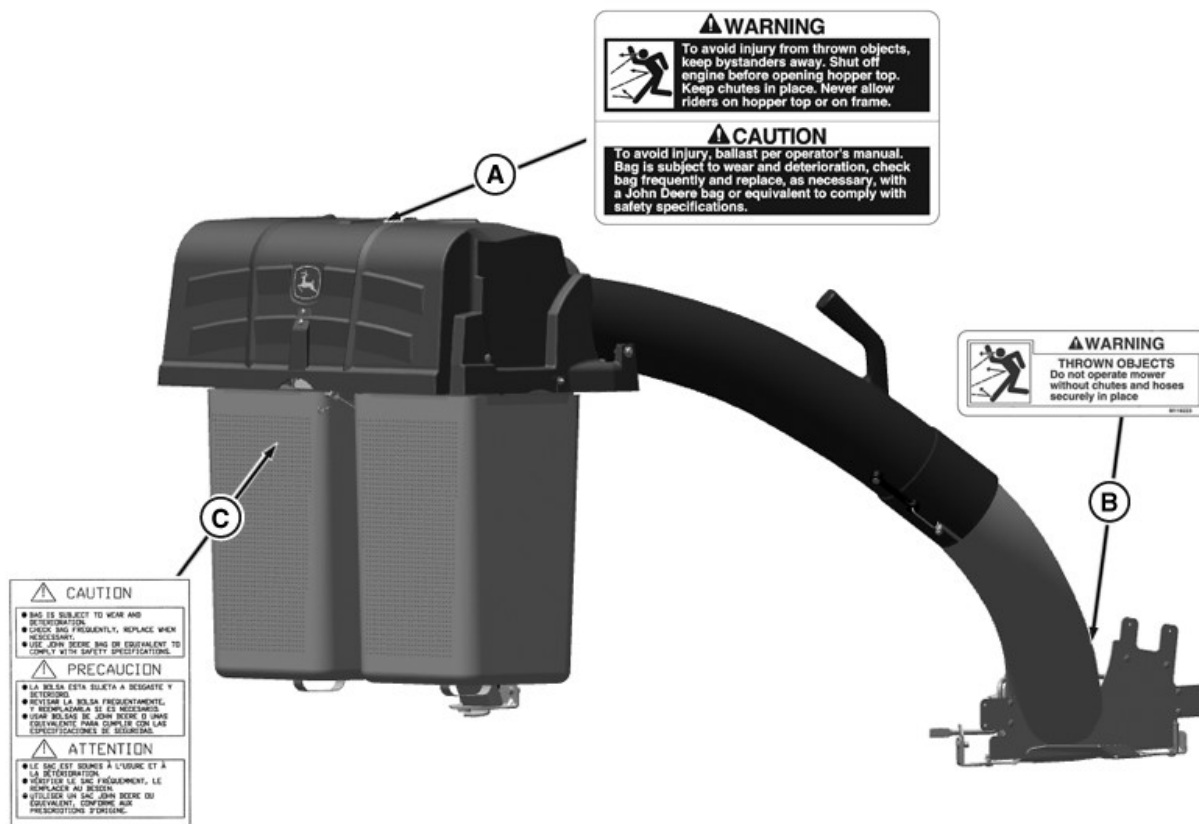

A—ISPĖJIMAS (M151187)
B—ISPĖJIMAS (M118223)

C—PERSPĖJIMAS (GC00215)

APY538260—UN—01JUN22

vs70618,1655374997907-26-16JUN22

Mašinos saugos etikečių paaiškinimas



MXAL42363—UN—22MAY13

Šiame skyriuje vaizduojami mašinos saugos ženklai yra išdėstyti svarbiose mašinos vietose, kad atkreiptų dėmesį į galimus saugos pavojus. Saugos ženklai PAVOJUS arba ISPĖJIMAS yra prie galimo pavojaus šaltinio.

Eksplotacijos instrukcijoje taip pat, jei reikia, paaiškinami visi galimi saugos pavojai specialiuose saugos pranešimuose, kurie atskiriami pagal žodį DĖMESIO ir saugos įspėjimo simbolį.

Mašinos saugos ženkluose žodžiai PAVOJUS, ISPĖJIMAS ir

DĖMESIO yra naudojami su šiuo saugos įspėjimo simboliu. PAVOJUS reiškia rimčiausią pavojų.

- PAVOJUS; signalinis žodis PAVOJUS reiškia pavojingą situaciją, kuri, jei jos neišvengsite, gali baigtis žūtimi ar sunkiu sužeidimu.
- ISPĖJIMAS; signalinis žodis ISPĖJIMAS reiškia pavojingą situaciją, kuri, jei jos neišvengsite, galėtų baigtis žūtimi ar sunkiu sužeidimu.
- DĖMESIO; signalinis žodis DĖMESIO reiškia pavojingą situaciją, kuri, jei jos neišvengsite, galėtų baigtis lengvu ar nedideliu sužeidimu. Žodis DĖMESIO taip pat gali būti vartojamas įspėti apie saugos technikos nesilaikymą; tokiais atvejais galimi sužeidimai.

Pamestas ar sugadintas saugos etiketes pakeiskite naujomis. Kaip tinkamai uždėti saugos etiketes, žr. šioje instrukcijoje.

Ant kai kurių iš tiekėjų gautų detalių ar komponentų gali būti pateikta papildoma saugos informacija, kurios nėra šioje eksploatacijos instrukcijoje.

Prancūziškos arba ispaniškos saugos etiketės ir eksploataavimo instrukcija

Šios mašinos eksploataavimo instrukcijas ir saugos etiketes su

Saugos etiketės su tekstu

prancūzišku arba ispanišku turiniu gausite iš įgaliotųjų John Deere atstovų. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

PASTABA: Rodomos etiketės su tekstu ir be teksto. Ant jūsų mašinos yra tik vieno tipo etiketės.

MP47322,00F4601-26-26OCT21

ĮSPĖJIMAS IR PERSPĖJIMAS



GXT001245—UN—28OCT13

ĮSPĖJIMAS


Kad nesužeistų išsviedžiami daiktai, prižiūrėkite, kad arti nebūtų pašalinių. Prieš atidarydami piltuvo viršų, išjunkite variklį. Latakai turi likti savo vietoje. Niekada neleiskite žmonėms būti ant piltuvo viršaus arba ant rėmo.

PERSPĖJIMAS

Kad išvengtumėte sužalojimų, balastą uždėkite, kaip nurodyta operatoriaus vadove. Maišas nusidėvi ir dyla, dažnai tikrinkite maišą ir, jei reikia, pakeiskite John Deere maišu arba lygiavertį gaminiu, kad atitiktų saugos specifikacijas.

OUC005,000025A-26-04MAY20

ĮSPĖJIMAS

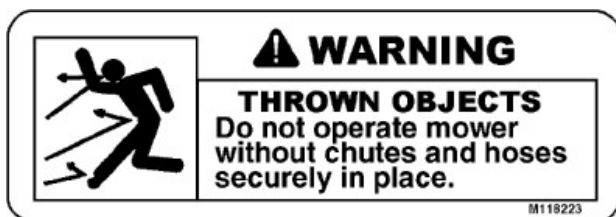

M118223
GXT001508—UN—18JUN14

IŠSVIEDŽIAMIE DAIKTAI

Nedirbkite žoliapjove, jei nėra tinkamai pritvirtinti latakai ir žarnos.



GXT001246—UN—28OCT13


Jei reikalinga prancūziška etiketė, ant esamos etiketės užklijuokite M133741 etiketę. Jei reikalinga ispaniška etiketė, ant esamos etiketės užklijuokite M158499 etiketę. Ant esamos etiketės užklijuokite M158500 etiketę, jei Power Flow™ komplektas skirtas platinti visame pasaulyje ir bazinė įranga yra su saugos ženklais be teksto.

BESISUKANTYS AŠMENYS – IŠSVIEDŽIAMIE DAIKTAI

Pūtikliu dirbkite, kai žolės gaudyklė gerai pritvirtinta savo vietoje.

vs70618,1655375379190-26-19JUL22

PERSPĖJIMAS

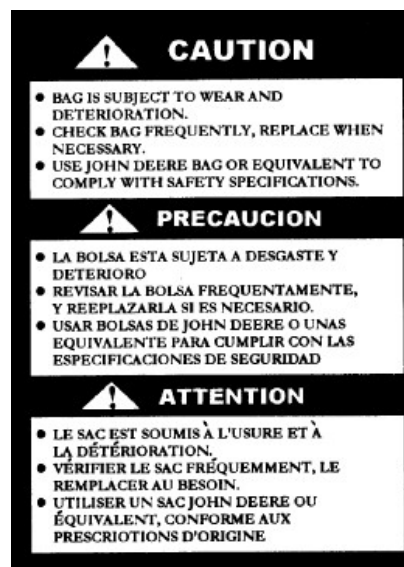

GXT001509—UN—18JUN14


- Maišas nusidėvi ir dyla.
- Dažnai tikrinkite maišą, jei reikia, pakeiskite.
- Naudokite John Deere maišą arba lygiavertį gaminį, atitinkantį saugos specifikacijas.

OUC0004,00009B7-26-16JUL14

Saugos etiketės be teksto

Saugos etiketės be teksto

Saugos etiketės vieta – žolės surinkimo sistema

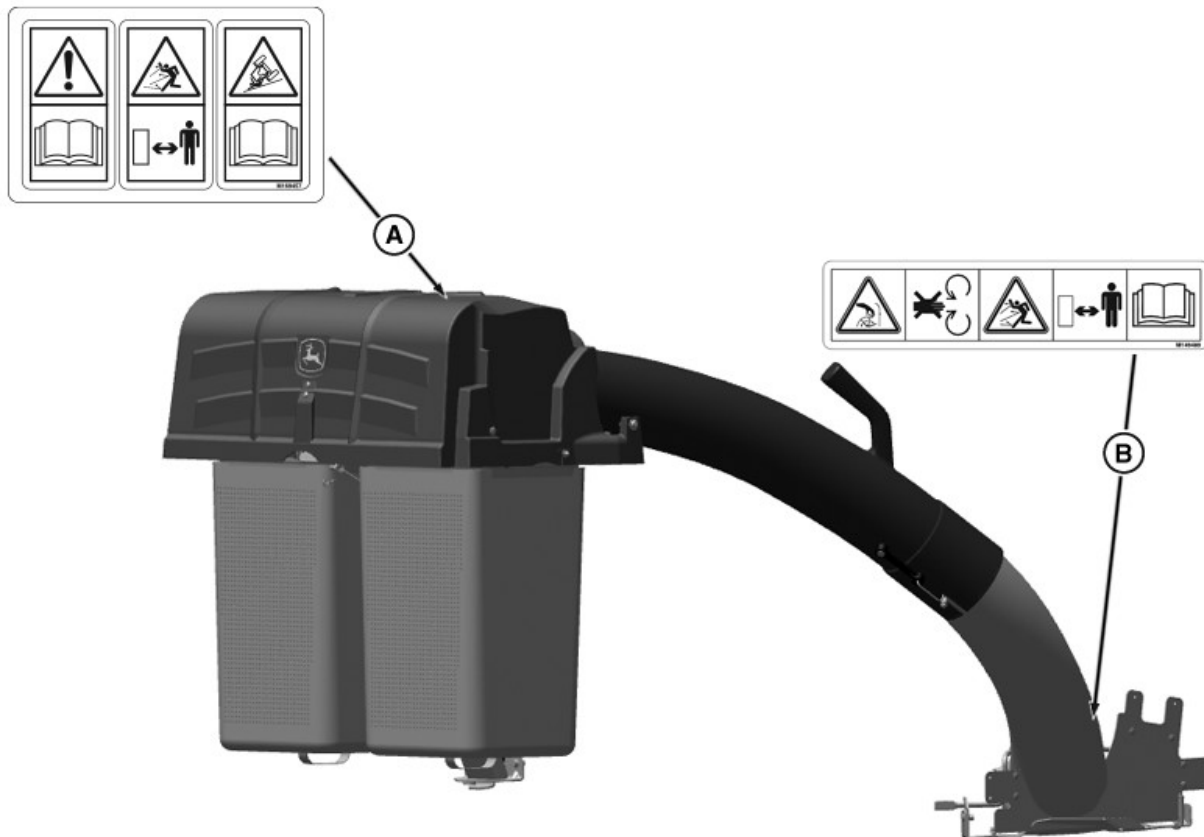

A—PERSKAITYKITE OPERATORIAUS VADOVĄ (M169457)

B—[SPĖJIMAS (M149489)

APY538261—UN—01JUN22

vs70618,1655375539862-26-19JUL22

Mašinos saugos etikečių be teksto paaiškinimas




TCT005498—UN—11SEP12

Saugos ženklai, pritvirtinti keliose svarbiose šios mašinos vietose, informuoja apie potencialų pavojų. Pavojus žymimas įspėjamuoju trikampiu. Šalia esančioje iliustracijoje pateikta informacija, kaip išvengti sužeidimų. Šie saugos ženklai, jų išdėstymas ant mašinos ir trumpi paaiškinimai nurodyti šiame skyriuje "Sauga".

Ant kai kurių iš tiekėjų gautų detalių ar komponentų gali būti pateikta papildoma saugos informacija, kurios nėra šioje operatoriaus instrukcijoje.

MX00654,0000389-26-26OCT21

Perskaitykite operatoriaus vadovą

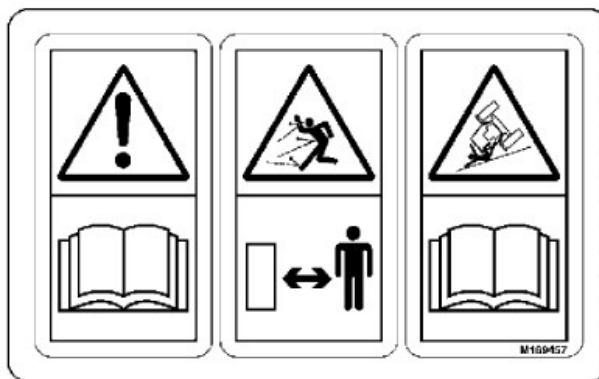

GXT001478—UN—29AUG14

- Perskaitykite operatoriaus vadovą
- Saugokitės, kad nesusižeistų išsviedžiami objektai

Sauga

- Nesusižeiskite mašinai apvirtus

OUO2004,0000A2A-26-29AUG14

Sauga

Perskaitykite mašinos eksploatacijos instrukcijos skyrių ";Sauga";

Savo mašinos eksploatacijos instrukcijoje perskaitykite bendruosius saugos perspėjimus, suteikiančius papildomos saugos informacijos.

OUUMX068,0000230-26-18SEP13


Saugos pastatymas

Palikdami mašiną be priežiūros, visada įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį. Vaikai ir kiti asmenys gali bandyti pajudinti ar užvesti paliktą be priežiūros mašiną.

- Sustabdykite mašiną ant lygaus paviršiaus.
- Išjunkite žoliapjovę ar kitus prietaisus.
- Nuleiskite prietaisus ant žemės.
- Įjunkite stovėjimo stabdį.
- Sustabdykite variklį.
- Ištraukite raktelį.
- Prieš palikdami operatoriaus vietą palaukite, kol nustos veikti variklis ir visos judančios dalys.

OUO2005,0000788-26-15FEB20

Apsaugokite vaikus

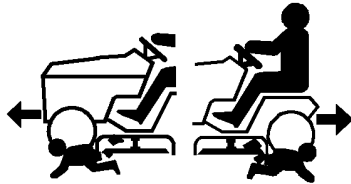

MXAL41929—UN—18FEB13

- Vaikai gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti veikiančios žoliapjovės, jei operatoriai nesilaikys saugaus eksploataavimo praktikos.
- Nepjaukite žolės važiuodami atbulomis. Nepatariama pjauti žoliapjovėje judant atgal.
- Niekada neleiskite vaikams važiuoti žoliapjovėje arba vežimėlyje už jos, net kai asmenys išjungti. Vaikai gali nuvirsti ir būti pervažiuoti arba įpjauti žoliapjovės ašmenų. Vaikai gali trukdyti žoliapjovei dirbti. Vaikai, kurie anksčiau buvo pavežti, gali staiga vėl pasirodyti pjovimo zonoje. Jei nebūsate atsargūs, žoliapjovė gali juos pervažiuoti.
- Vaikams dažnai patinka žoliapjovės ir pjovimo veikla, ypač jei anksčiau jie buvo pavežti. Vaikai nežino, ar asmenys sukasi, ir nesupranta, kad gali būti sunkiai arba mirtinai sužeisti, net jei asmenys nesisuka.
- Dirbdami su žoliapjovėje pasirūpinkite, kad vaikai būtų patalpoje, o ne pjovimo zonoje. Vaikus turi atidžiai prižiūrėti atsakingas suaugęs asmuo, o ne operatorius. Jei nėra atsakingo suaugusiojo, pasirūpinkite, kad vaikai liktų patalpoje, NEPJAUKITE.
- Būkite atidūs ir stebėkite, ar darbo teritorijoje nepasirodė vaikai arba kiti asmenys. Išjunkite žoliapjovės ašmenis ir sustabdykite mašiną, jei pjovimo zonoje pasirodo kitų asmenų.
- Žiūrėkite mašinos važiavimo kryptimi. Prieš važiuodami atbuline eiga, išjunkite žoliapjovės ašmenis ir atidžiai pažiūrėkite, ar po mašina ir už jos nieko nėra – visų pirma vaikų.
- Būkite ypač atsargūs, kai artėjate prie objektų, kurie uždengia

vaizdą, pavyzdžiui, kampų, krūmų arba medžių, ypač judėdami atbuline eiga. Už jų gali slėptis vaikas.

MX00654,00002ED-26-30MAR20

Priežiūra ir techninė priežiūra

- Labai svarbu mašiną tinkamai prižiūrėti.
- Visos detalės turi būti geros būklės, visos varžlės ir varžtai turi būti priveržti, o bet koks gedimas pataisytas. Jei važiuodami ką nors kliudėte, nedelsdami sustokite ir apžiūrėkite mašiną.
- Įsitikinkite, kad visi saugos prietaisai, išmetimo vamzdis ir žolės gaudyklės komponentai yra geros būklės ir, jei reikia, pakeiskite.
- Prieš dirbdami su mašina kruopščiai išsiaiškinkite techninės priežiūros procedūras. Jei nesuprantate techninės priežiūros procedūrų arba negalite patogiai dirbti su mašina, kreipkitės į techninę priežiūrą atliekantį atstovą.
- Prieš atlikdami mašinos techninės priežiūros darbus atjunkite akumuliatorių arba visus uždegimo žvakės laidus. Pirmą atjunkite neigiamą laidą, paskui – teigiamą. Pirmą prijunkite teigiamą laidą, paskui – neigiamą.
- Įtampa gali išlikti kai kuriose spyruoklėse arba hidrauliniuose komponentuose. Skyriuje Techninė priežiūra pateiktose techninės priežiūros procedūrose aprašoma, kaip saugiai atlikti techninės priežiūros darbus.
- Paremkite visas mašinos dalis, kurias atliekant techninės priežiūros darbus reikia pakelti. Komponentams paremti naudokite kėliklius arba techninės priežiūros fiksatorius.

MX00654,00002EE-26-30MAR20

Atliekų produktų ir chemikalų utilizavimas

- Tokios atliekos, kaip panaudotas tepalas, degalai, aušinimo skystis, stabdžių skystis ir akumuliatoriai, gali pakenkti aplinkai ir žmonėms.
- Nepilkite nebereikalingų skysčių į gerti skirtus indus – iš jų gali kas nors netyčia atsigerti.
- Saugos duomenų lapė (SDL) pateikiama išsamesnė informacija apie chemijos gaminius: Fiziniai ir sveikatai kylantys pavojai, saugos procedūros ir avariniu atveju naudojamos priemonės. Cheminių gaminių, naudojamų su jūsų mašina, gamintojas turi pateikti to gaminio saugos duomenų lapą (SDL).
- Norėdami sužinoti, kaip perdirbti arba tinkamai išmesti techninės priežiūros atliekas, kreipkitės į vietinį perdirbimo centrą arba įgaliojotą atstovą. Jei mašiną norite išmesti, kreipkitės į vietinį perdirbimo centrą arba įgaliojotą atstovą.

MX00654,00002EF-26-30MAR20

Mašinos paruošimas

Tinkamo balasto uždėjimas



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Darbas su žolės gaudykle ar kitu priedu šlaituose sumažina mašinos stabilumą. Jei reikia, ant traktoriaus priekio uždėkite svarmenis.

Nuėmę priedą, taip pat nuimkite ir ant mašinos naudotą balastą.

Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus padargus ir priedus.

PASTABA: Balastas – tai papildomas svarmuo, kurį galima uždėti ant mašinos papildomam stabilumui užtikrinti.

Sumontuokite tinkamą priekinį balastą, kad atsvertumėte bendrą MCS (žolės surinkimo sistemos) svorį. Nuimkite balastą pašalinę MCS, kad užtikrintumėte tinkamą mašinos darbą, kai nekraunama į maišus.


vs70618,1655376109122-26-16JUN22

Surinkimas

Perjungimas naudoti atviruoju ir uždaruju režimu

! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys dirželiai ir peiliai yra pavojingi.

1. Pastatykite mašiną ant lygaus, be nuolydžio paviršiaus.
2. Atjunkite žoliapjovės peilius.
3. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
4. Prieš palikdami operatoriaus vietą palaukite, kol sustos visos besisukančios žoliapjovės korpuso dalys.

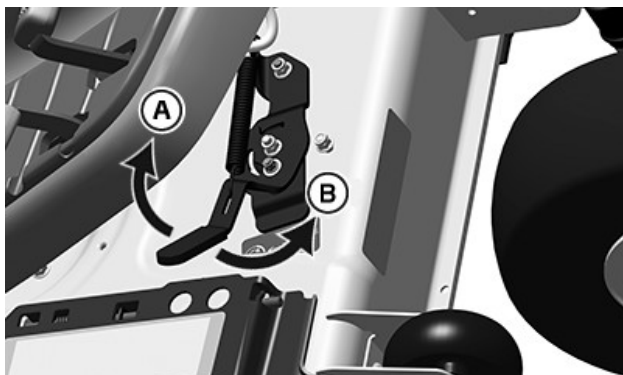


APY24916—UN—11DEC19

5. Sukite svirtį pagal laikrodžio rodyklę (A), kad uždarytumėte, arba prieš laikrodžio rodyklę (B), kad atidarytumėte.


vs70618,1655385062601-26-16JUN22

Skydų nuėmimas – tik modeliams Europoje (ZTrak™)

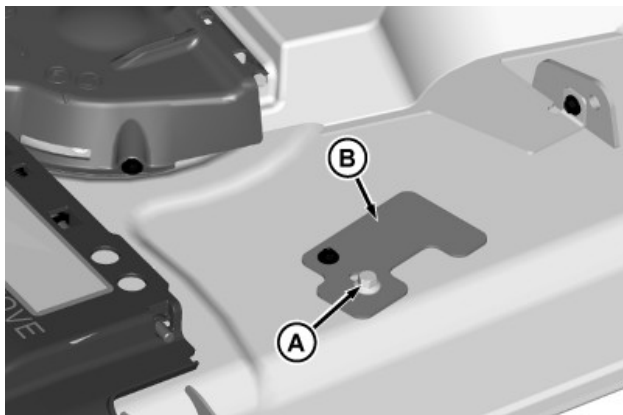

MXT014809—UN—24JUL15

Paveikslėlio pastaba: Parodytas 42 col. "Accel Deep™" korpusas.

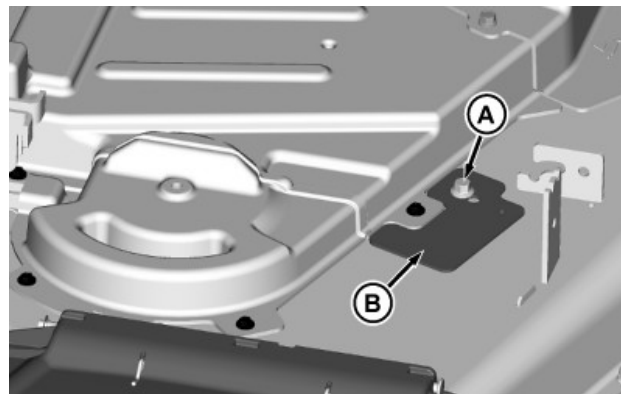

MXT014810—UN—24JUL15

Paveikslėlio pastaba: Parodytas 48 col. "Accel Deep™" korpusas.


1. Išsukite savisriegį varžtą (A) ir nuimkite dengiamąją plokštę (B).

vs70618,1655385254326-26-16JUN22

Išmetimo peilių nuėmimas

! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami ašmenis arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines. Jei peiliai sugedę, pakeiskite juos. Niekada jų netiesinkite ir nevirinkite.

1. Pasukite žoliapjovės korpusą taip, kad apatinė pusė būtų viršuje.
2. Įkiškite medžio kaladėlę tarp ašmenų ir žoliapjovės korpuso, kad peiliai nesisuktų, kai išsuksite varžtą.

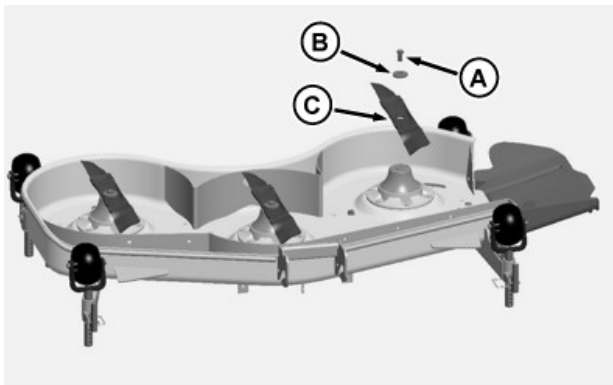

MXT012577—UN—22DEC14

3. Išsukite varžtą (A), didelę poveržlę (B) ir išimkite peilį (C).


vs70618,1655385708851-26-16JUN22

Surinkimas

Dalių identifikavimo vaizdas – žolės surinkimo sistema

42A korpusas

Montavimas

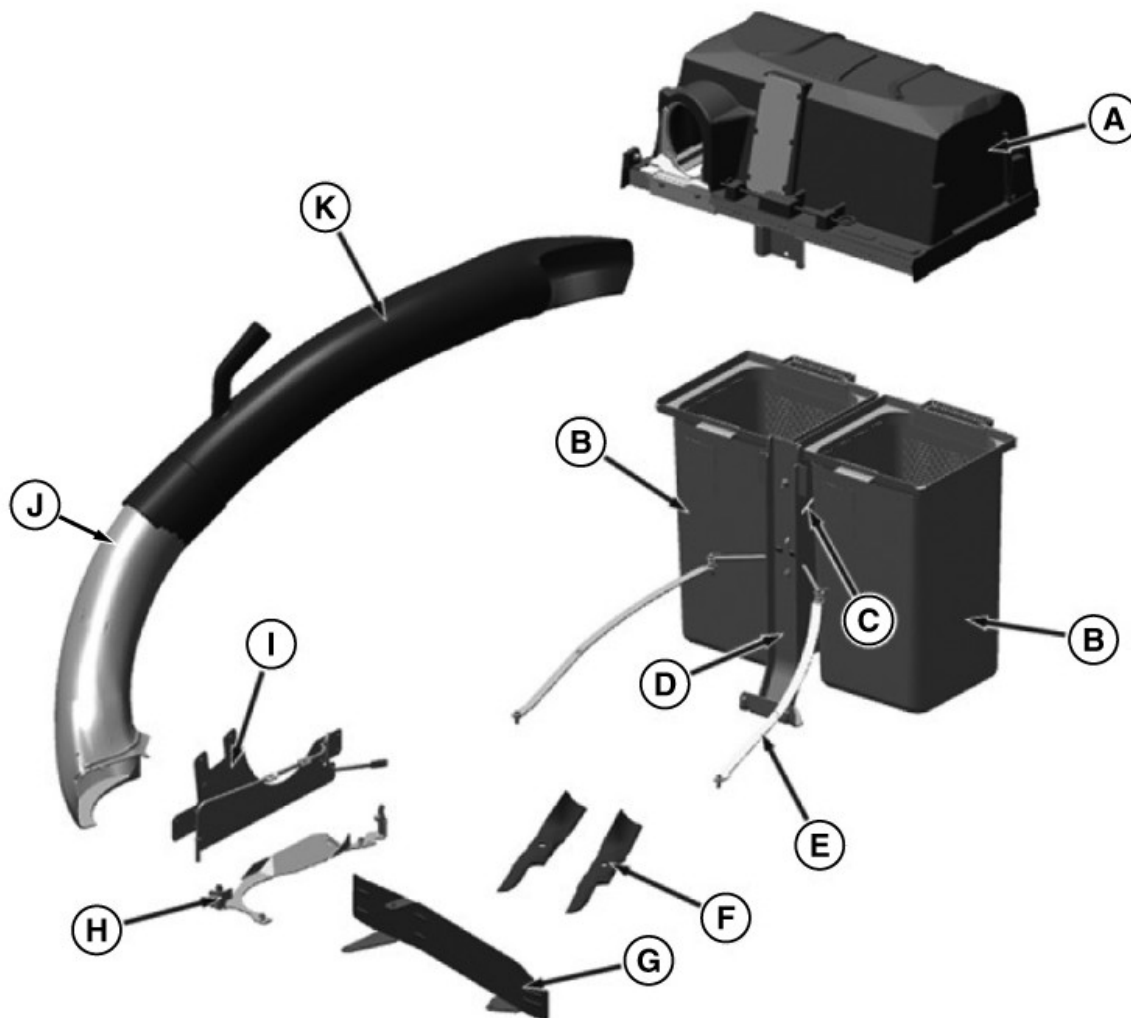

GX100382—UN—19JUL22

Elementas	Aprašymas	Kiekis
A	Piltovo viršutinis mazgas	1
B	Žolės maišas	2
C	Kampinis strypas	1
D	Montavimo strypas	1
E	Atrama	2
F	Peliliai: 42 in	2
G	Kreiptuvas	1
H	Pėdų apsauga	1
I	Lankstinis blokas	1
J	Apatinis MCS latakas	1
K	Viršutinis MCS latakas	1

vs70618,1655377283965-26-19JUL22

Montavimas

Atramų montavimas


1. Išsukite kairįjį sėdynės atramos varžtą.

Montavimas



APY538276—UN—02JUN22

2. Uždėkite M8 poveržlę (A) ant sėdynės atramos viršaus.
3. Uždėkite kairiąją atramą ant poveržlės viršaus. Viršutinis galas turi būti po variklio apsaugo ąsele.

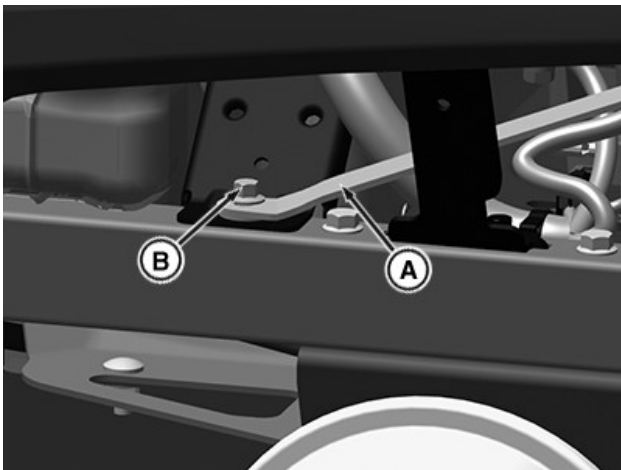

APY538277—UN—02JUN22

4. Įsukite M8 savisriegį varžtą (B), pritvirtinantį atramą (A).
5. Tą pačią procedūrą atlikite dešinėje pusėje.

PASTABA: Vienu metu neišsukite abiejų sėdynės atramos varžtų.

vs70618,1655378073209-26-19JUL22

Galinių kaiščių montavimas




APY538278—UN—02JUN22

1. Įstatykite kaištį žemyn per variklio apsaugo ąselės angą ir viršutinės atramos ąselę.
2. Pritvirtinkite kaiščius M10 antveržle.

vs70618,1655378111892-26-27JUN22

Sukabinimo įtaiso montavimas

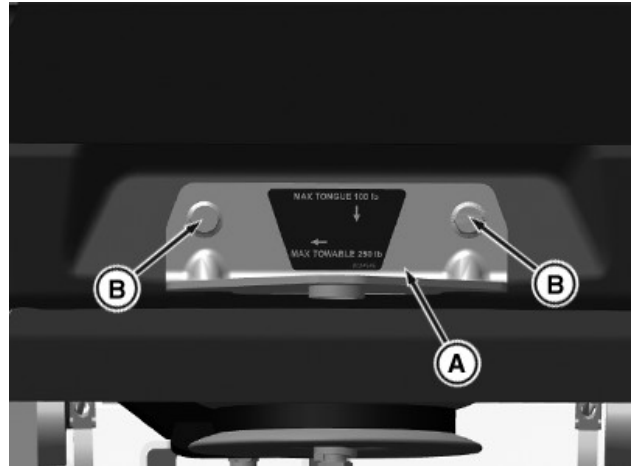

APY538282—UN—01JUN22

Pritvirtinkite sukabinimo įtaisą (A) M8 varžtais (B) ir antveržlėmis prie mašinos galo.

vs70618,1655378123965-26-16JUN22


Priekinio balasto svarmens laikiklio montavimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Darbas su žolės gaudykle ar kitu priedu šlaituose sumažina mašinos stabilumą.

Nuėmę priedą, taip pat nuimkite ir ant mašinos naudotą balastą.


Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus padargus ir priedus.

PASTABA: Balastas – tai papildomas svarmuo, kurį galima uždėti ant mašinos papildomam stabilumui užtikrinti.

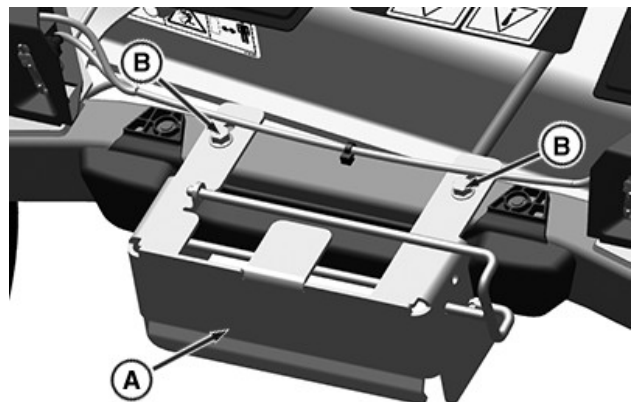

APY538258—UN—01JUN22

Montavimas

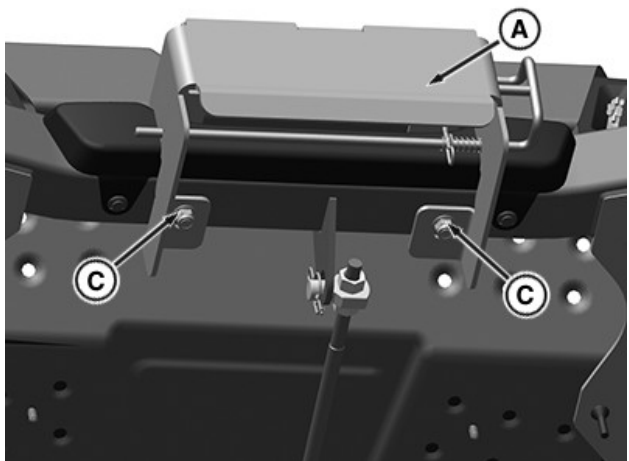


APY538259—UN—01JUN22

1. Patikrinkite, ar žoliapjovės korpusas yra nuleistas ant žemės ir nekabo po transporto priemone.
2. Pakelkite kojų atramą aukštyrą, kad galėtumėte pasiekti priekinio rėmo vamzdį.
3. Užmaukite svarmens laikiklį ant priekinio rėmo vamzdžio.
4. Sumontuokite svarmens laikiklį (A) prie mašinos platformos ir pritvirtinkite dviem M8 varžtais (B) bei antveržlėmis (C).

vs70618,1655378155088-26-16JUN22

Priekinio balasto svarmens uždėjimas

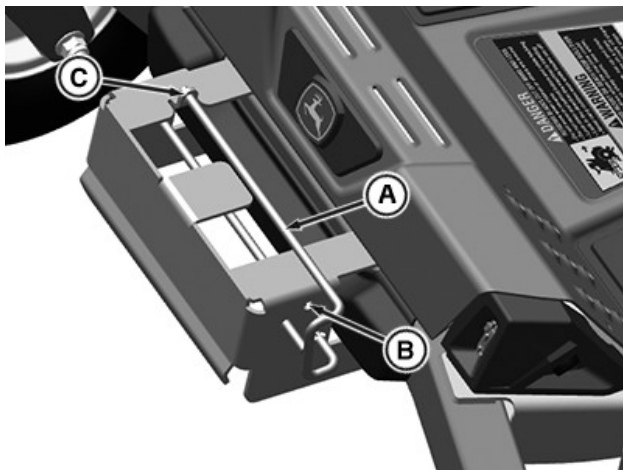


APY538280—UN—01JUN22

1. Ištraukite ir pasukite spyruoklinį fiksavimo kaištį (A) atgal, kad jį išimtumėte iš fiksavimo ąselės (C). Atleiskite fiksavimo kaištį kišdami į viršutinę angą (B).

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Svarmenys yra sunkūs ir juos išmetus gali sužaloti. Vienu metu montuokite po vieną svarmenį.

2. Sumontuokite ant laikiklio blokinius svarmenis (E).

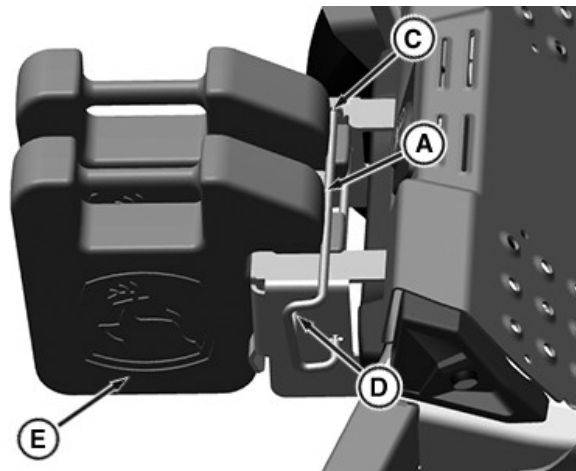


APY538281—UN—01JUN22

3. Ištraukite ir pasukite spyruoklinį fiksavimo kaištį (A) pirmyn bei užfiksuokite reikiamoje apatinėje angoje (D) ir fiksavimo ąselėje (C).

vs70618,1655378167187-26-19JUL22

Pėdų apsaugos montavimas

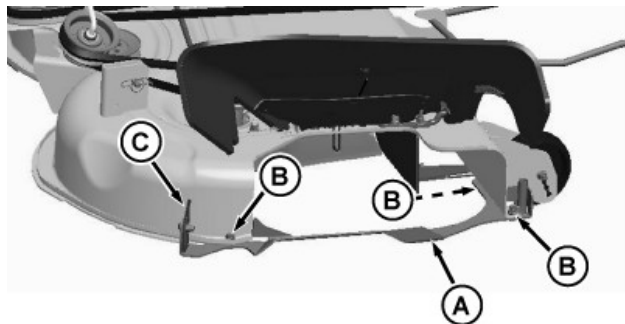

GXT002864—UN—26JAN16


1. Sumontuokite naują pėdų apsaugą (A) į tas pačias angas, naudodami naujas tvirtinimo detales: tris M8 varžtus keturkampiu kakleliu (B) ir antveržles.
2. Pritvirtinkite fiksatorių (C) kojų apsaugos angoje, naudodami M8 varžtą keturkampiu kakleliu ir antveržlę. Priveržkite antveržles 40 N·m (29 lb·ft) jėga.
3. Fiksatoriaus plokštelė turi būti prie pėdų apsaugos pailgos ąselės priekio, o fiksatoriaus apačia turi liesti pėdų apsaugą, kad nesisuktų.

PASTABA: Fiksatoriaus apsaugą galima vėliau pareguliuoti, kad būtų galima pritaikyti ir pakoreguoti fiksatoriaus jėgą.

MX00654,00002FF-26-19JUL22

Montavimas

Žolės surinkimo priedo atraminio strypo montavimas prie Cargo Mount™ laikiklio

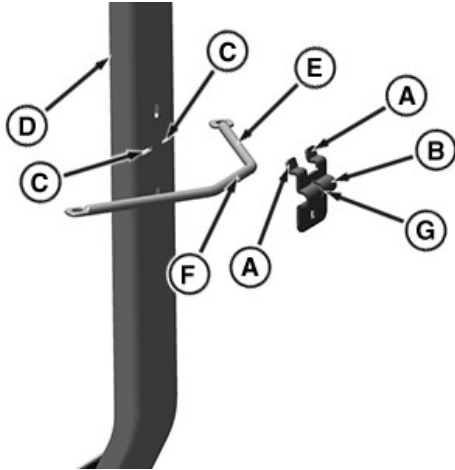


1. Įstatykite abu Cargo Mount laikiklio (B) fiksatorius (A) į angas (C) montavimo strypo (D).

PASTABA: Sumontuokite žolės surinkimo priedo atraminį strypą (E) su lenktais galais nukreiptais žemyn, kaip parodyta.

2. Įstatykite žolės surinkimo priedo atraminį strypą (E) tarp Cargo Mount laikiklio ir montavimo strypo.

PASTABA: Prieš priveržiant, atraminio strypo fiksatorius (F) turi tilpti į Cargo Mount laikiklio angą (G).

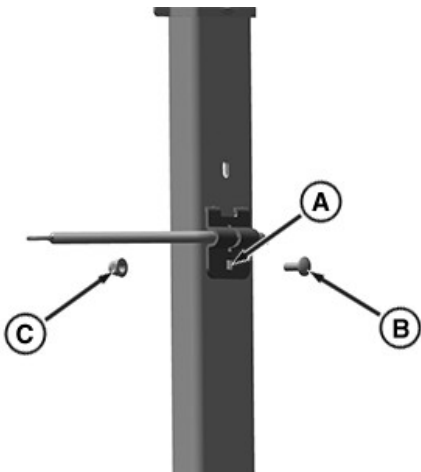


3. Įkiškite varžtą apvalia galvute (B) per Cargo Mount laikiklį į montavimo strypo angą (A).
4. Pritvirtinkite varžtą plokščia poveržle ir antveržle (C).

vs70618,1656328290744-26-19JUL22

MulchControl™ išleidimo plokštelės montavimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Mašinos komponentai ar prikabinamas įtaisas yra sunkūs. Naudokite saugų kėlimo mechanizmą arba kreipkitės pagalbos, kad padėtų kelti, montuoti ar nuimti komponentą ar padargą.

PASTABA: Norint surinkti žolę, iškrovimo plokštelę reikia nuimti.

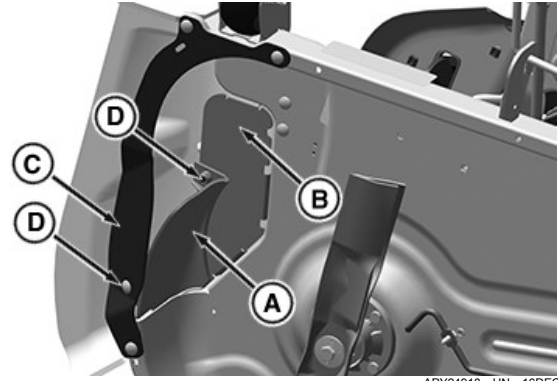

APY24918—UN—16DEC19

1. Uždėkite išmetimo plokštelę (A), kaip parodyta.
2. Sumontuokite išmetimo plokštelę prie metalinio latako (B) ir apsauginės atramos (C), naudodami du M8 x 20 varžtus su keturkampiu kakleliu (D) ir dvi M8 antveržles.
3. Priveržkite fiksavimo varžles.

Specifikacija


M8 antveržlė—Veržimo jėga. 20 N·m
(15 lb·ft)

vs70618,1655385738664-26-20JUL22

Rankenos mazgo montavimas (Z3 modeliams)

PASTABA: Toliau pateikta procedūra galioja 42 col. MulchControl™, montuojamiems ant Select Series™ žoliapjovės korpuso. Montavimo procedūra kitose toliau nurodytose mašinose su 42 col. Accel Deep™ korpusu yra panaši.


⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Mašinos komponentai ar prikabinamas įtaisas yra sunkūs. Naudokite saugų kėlimo mechanizmą arba kreipkitės pagalbos, kad padėtų kelti, montuoti ar nuimti komponentą ar padargą.

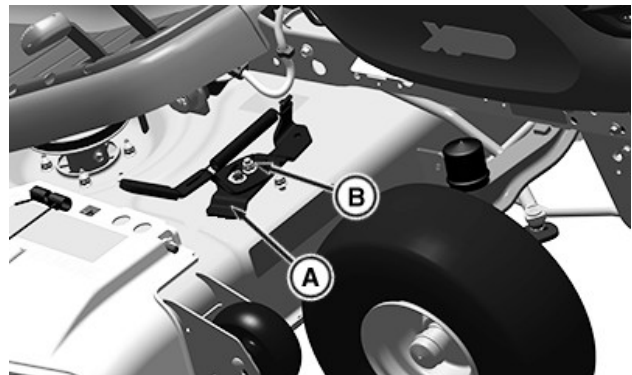

APY24923—UN—11DEC19

1. Sumontuokite rankenos mazgą (A) prie vyrio kaiščio, naudodami M8 antveržlę (B). Veržkite antveržlę, kol ji priglus ant rankenos.

Montavimas

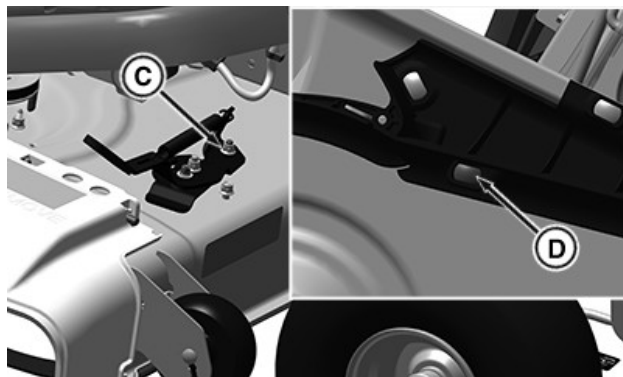

APY24924—UN—11DEC19

2. Korpuso viršutinėje pusėje ant laiptinio varžto (D) užsukite M8 antveržlę (C) ir pritvirtinkite rankenos mazgą.

Specifikacija

M8 antveržlė—Veržimo jėga. 20 N·m
(15 lb·ft)


vs70618,1655385844764-26-16JUN22

Peilių montavimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Žoliapjovės peiliai yra aštrūs. Besisukantys peiliai gali sužaloti. Prieš išimdami standartinio korpuso peilį, užblokuokite aštrų peilio kraštą gabalėliu medžio, kad nesisuktų.

1. Išimkite šoninio išmetimo peilius (jei jie dar neišimti).

PASTABA: Mulčiavimo peiliai pateikiami su šiuo žolės surinkimo komplektu.

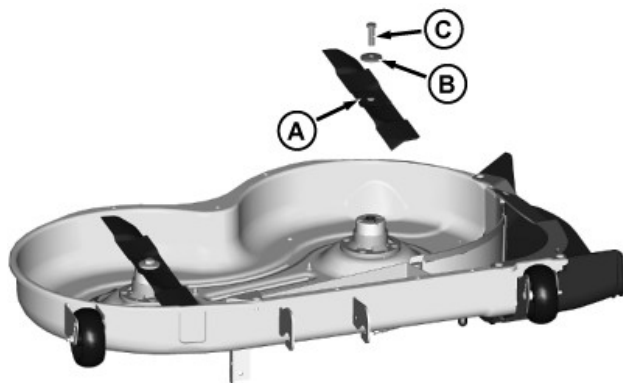


MXT015290—UN—19AUG15

2. Sumontuokite pateikiamus peilius (A), kad būtų užtikrintas geriausias našumas.
3. Pritvirtinkite poveržlę (B) ir varžtą (C).
4. Priveržkite peilio varžtą 68 N·m (50 lb·ft) jėga.
5. Pakartokite veiksmus su likusiu peiliu.

sb31882,1658257120662-26-19JUL22

Piltovo viršutinio mazgo montavimas ant montavimo strypo


SVARBU: Nesugadinkite! Jei piltuvą lieta abrazyvinius paviršius, gali būti subraižytas.

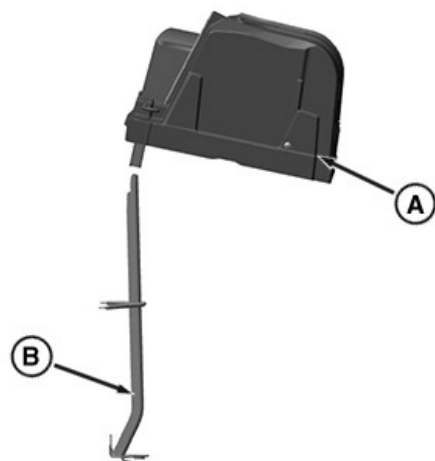

APY538264—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

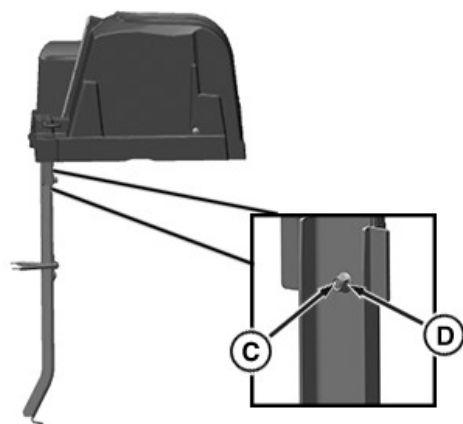

APY538266—UN—01JUN22


1. Paverskite piltuvo viršutinį mazgą 30° atgal, kol jis palies montavimo strypą.
2. Išlyginkite piltuvo viršutinį mazgą (A), stumdami montavimo strypą (B) žemyn.
3. Pritvirtinkite varžtą (C) ir veržlę (D).

Montavimas

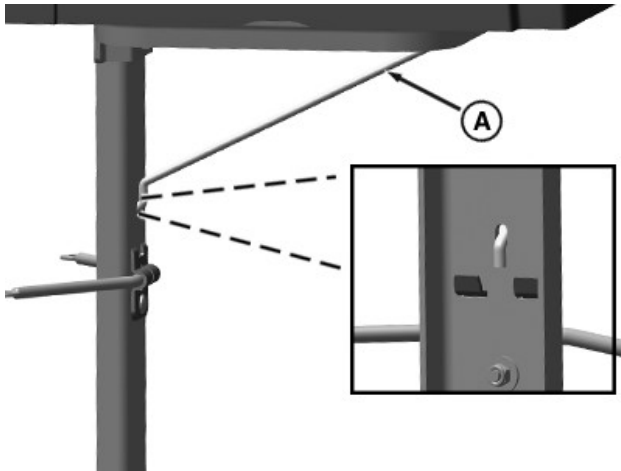

APY538267—UN—01JUN22
Priekinė montavimo strypo sienelė yra parodyta dešiniajame vaizde

4. Įmontuokite kampinį strypą (A) į montavimo strypo griovelį, įstatydami lenktą dalį per griovelį. Lenktas galas yra priekinėje montavimo strypo sienelėje.

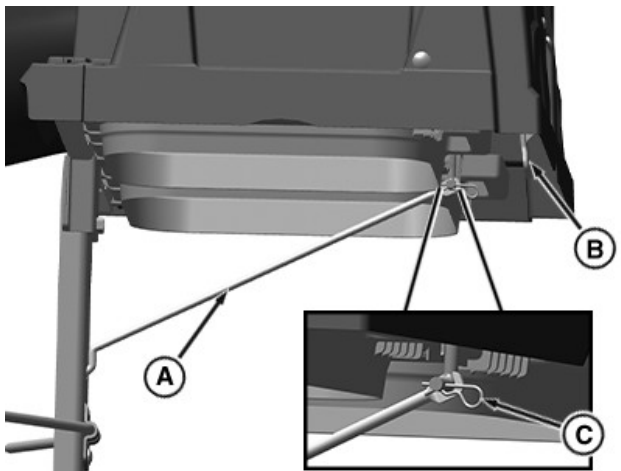


APY538268—UN—01JUN22

5. Pakelkite kampinio strypo išgręžtą galą (A) iki piltuvo viršutinio mazgo laikiklio (B) ir įstatykite per angą, kaip parodyta.
6. Pritvirtinkite spyruokliniu fiksavimo kaiščiu (C).

vs70618,1655378277059-26-19JUL22


Apatinio MCS latakų montavimas

MCS latakų antrinis mazgas

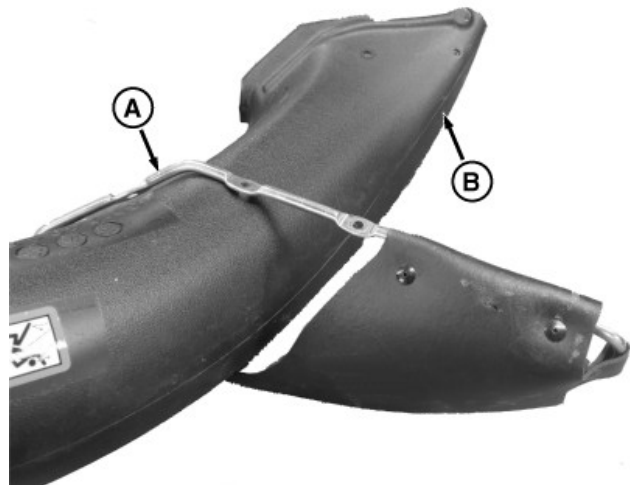

GXT002955—UN—15MAR16

1. Uždėkite vielinės formos ir atverčiamos dalies mazgą (A) ant apatinio išmetimo latakų (B) viršaus ir stumkite lataką žemyn, atverčiamai daliai esant išorinėje pusėje, o vielinei formai – vidinėje pusėje, kaip parodyta.

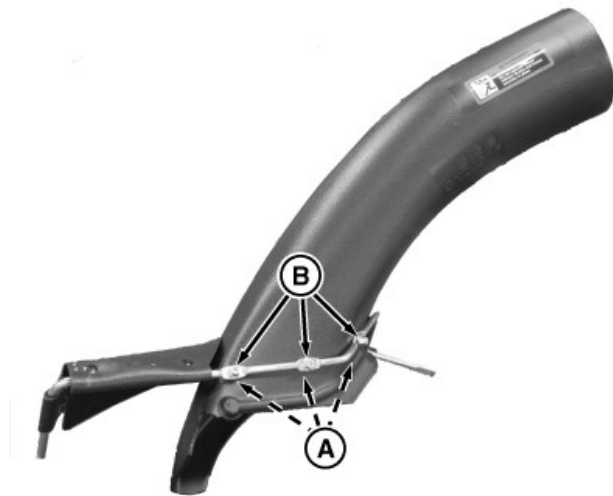

GXT002956—UN—07MAR16


2. Sulygiuokite tris angas ir per vielinės formos plokščias vietas sumontuokite tris varžtus (A) iš išmetimo latakų vidaus ir antveržles (B) iš išorės, kaip parodyta.

Latakų montavimas be mulčiavimo valdymo kreiptuvo



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Užkirskite kelią daiktų svaidymui. Išmetimo latakų mazgas turi tvirtai remtis į lankstinį latakų laikiklį ir visiškai uždengti išmetimo angą.


Montavimas

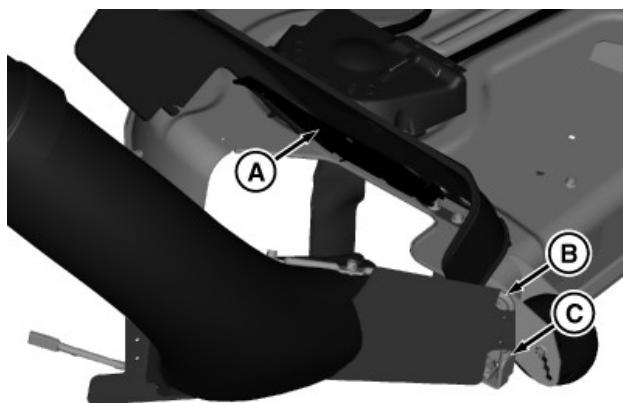

GXT002957—UN—07MAR16


1. Pakelkite išmetimo lataką ir vidinį metalinį kreiptuvą (A). Įstatykite apatinį išmetimo lataką ir vielinės formos bei atverčiamos dalies mazgą (B) į vamzdį (C), esantį pėdų apsaugoje.

PASTABA: Latakų mazgai esant po žoliapjovės korpuso išmetimo latakų, atpalaiduokite išmetimo lataką.

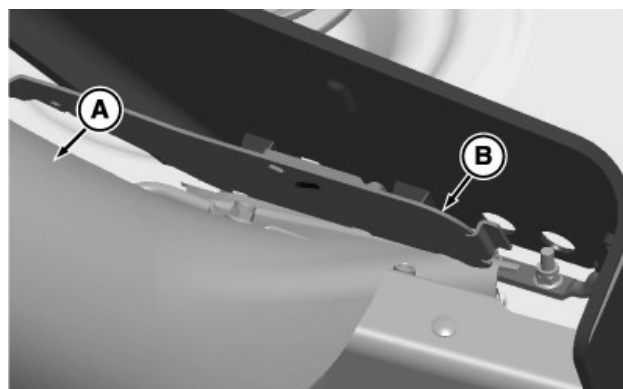

GX100129—UN—21MAY20


2. Pasukite latakų mazgą (A) į žoliapjovės korpuso angą. Šiek tiek pakelkite lataką virš pėdų apsaugos ir po vidiniu metaliniu kreiptuvu (B).

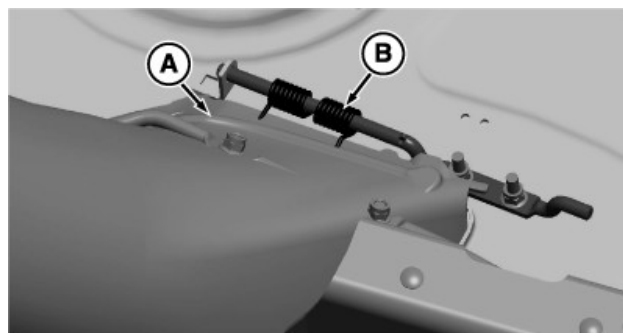

GX100130—UN—21MAY20

Išmetimo latakas ir kreiptuvas neparodyti, kad nuotrauka būtų aiškesnė.

Užtikinkite, kad latakų mazgas (A) yra po išmetimo latakų lankstiniu mazgu (B) ir korpuso viršuje.

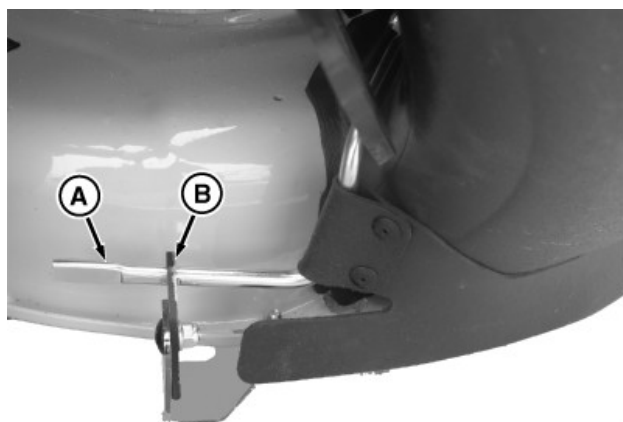


GXT002958—UN—07MAR16

3. Pasukite vielinės formos rankenėlę (A) virš fiksiatoriaus (B) latakų gale.
4. Jei fiksiatorius juda per sunkiai arba per lengvai, stumkite fiksiatorių vidun arba išorėn, kad sureguliuotumėte pageidautiną fiksiatoriaus arba strypo jėgą. Didesnė jėga tvirtiau prispaudžia lataką prie korpuso, tačiau jį montuojant prireiks daugiau pastangų.

Latakų montavimas su mulčiavimo valdymo kreiptuvu

PASTABA: Pasukite mulčiavimo valdymo svirtį (A) į atidarymo padėtį (pirmyn).

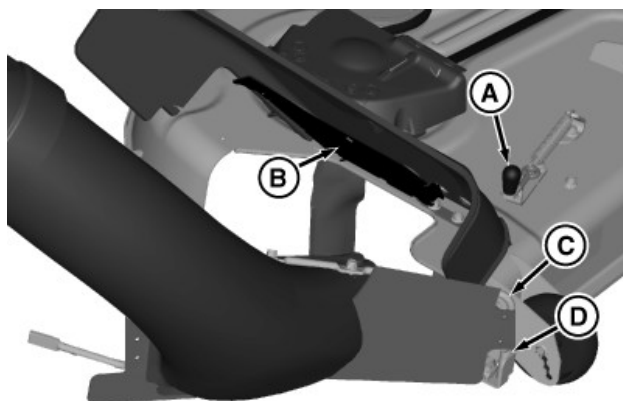


GXT002961—UN—08MAR16

1. Pakelkite išmetimo lataką ir vidinį metalinį kreiptuvą (B). Įstatykite apatinio išmetimo latakų vielinės formos bei atverčiamos dalies mazgą (C) į vamzdį (D), esantį pėdų apsaugoje.

PASTABA: Apatinis latakas yra už mulčiavimo valdymo kreiptuvo ir priglundęs prie kreiptuvo.


Montavimas

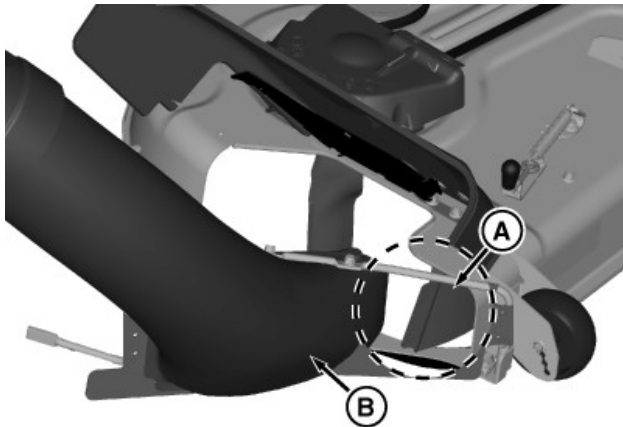

GXT002891—UN—15MAR16


2. Sukite mulčiavimo valdymo kreiptuvą (A) atgal, į žolės surinkimo latako (B) išorę.

PASTABA: Latako mazgai esant po žoliapjovės korpuso išmetimo lataku, atpalaiduokite išmetimo lataką.

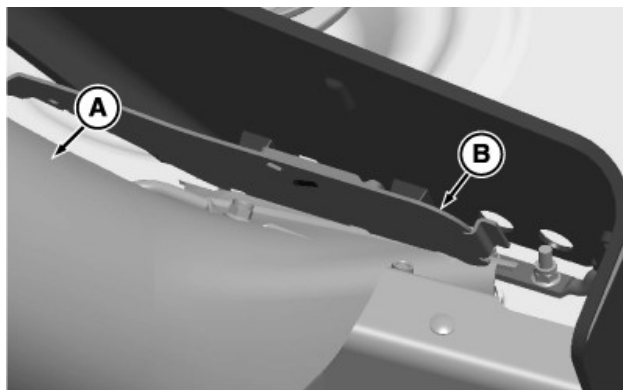

GX100129—UN—21MAY20

3. Pasukite latako mazgą (A) į žoliapjovės korpuso angą. Šiek tiek pakelkite lataką virš pėdų apsaugos ir po vidiniu metaliniu kreiptuvu (B).

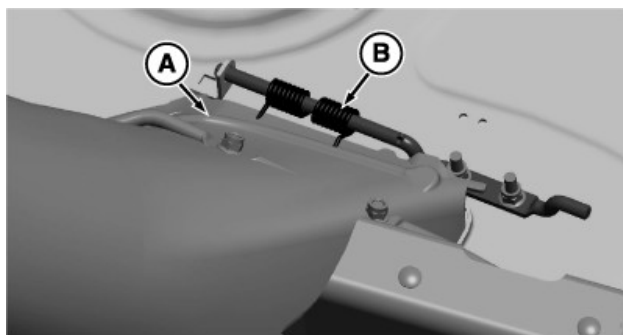

GX100130—UN—21MAY20

Išmetimo latakas ir kreiptuvas neparodyti, kad nuotrauka būtų aiškesnė.


Užtikinkite, kad latako mazgas (A) yra po išmetimo latako lankstiniu mazgu (B) ir korpuso viršuje.

4. Jei perjungiamo atgal į mulčiavimo režimą, galinę mulčiavimo valdymo sekciją vėl sumontuokite į MCS pėdų apsaugą, naudodami tuos pačius tvirtinimo elementus. Mulčiavimo valdymo

plokščių sekcija nesuderinama su žolės surinkimo lataku, nes dėl jos galimi nesklandumai užsikimšus ir priderinant priedą.


MX00654.000033E-26-21MAY20

Viršutinio išmetimo latako montavimas (42A korpusas)

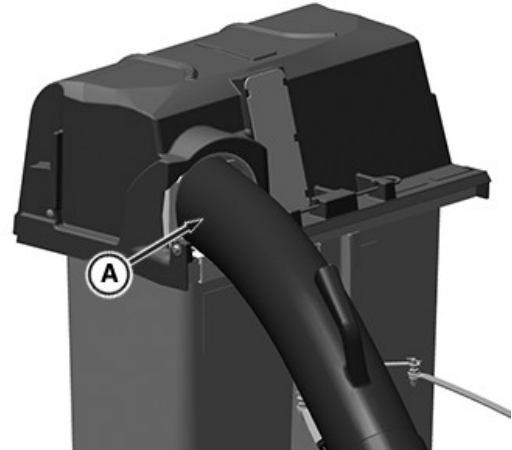


APY538285—UN—01JUN22

1. Įstatykite viršutinį išmetimo vamzdį (A) į piltuvo viršutinę angą.

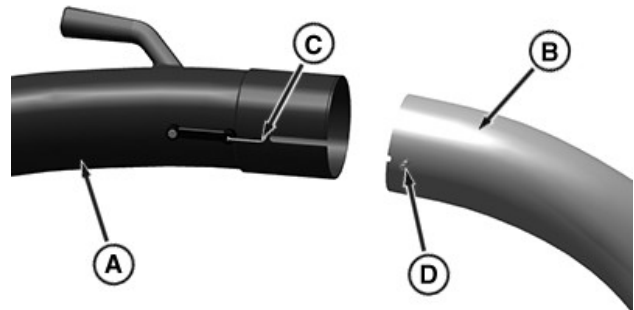

APY538283—UN—01JUN22

2. Užmaukite viršutinio išmetimo vamzdžio apačią (A) ant apatinio vamzdžio viršaus (B), sulygiuodami išpjovą (C) su varžtu (D).

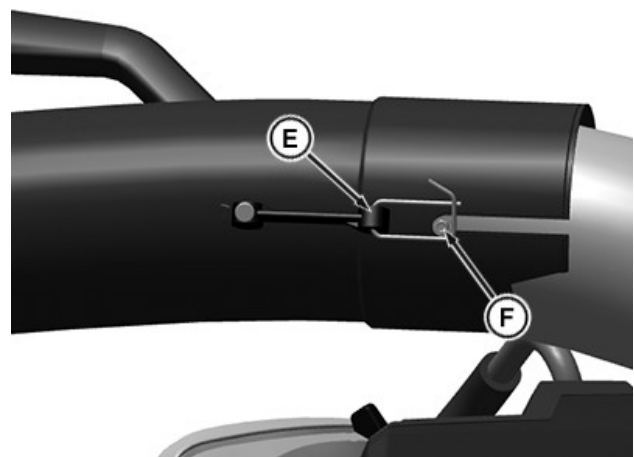

APY538284—UN—01JUN22


Montavimas

- Užkabinkite guminio dirželio fiksatorių (E) už apatinio latako varžto (F).

vs70618,1655386093961-26-27JUN22


Maišų montavimas

Piltovo viršaus atidarymas

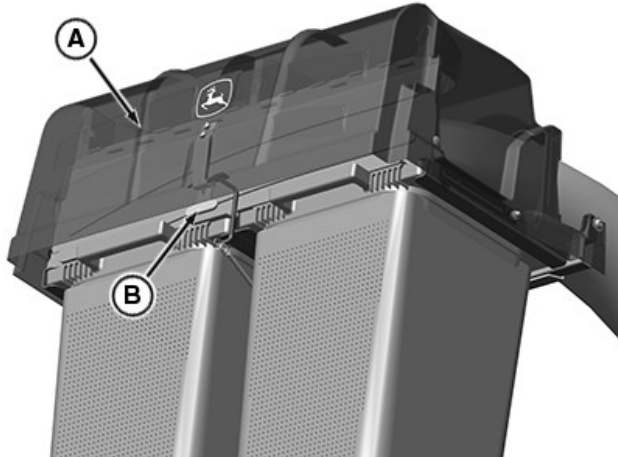


- Atidarykite piltovo viršų (A) suėmę fiksatorių (B) ir patraukite, kol atsilaisvins.

APY15474—UN—21MAR19

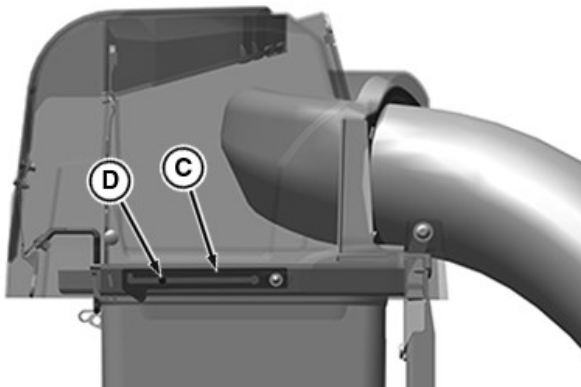

Piltovo viršaus uždaryta padėtis

APY15472—UN—01APR19

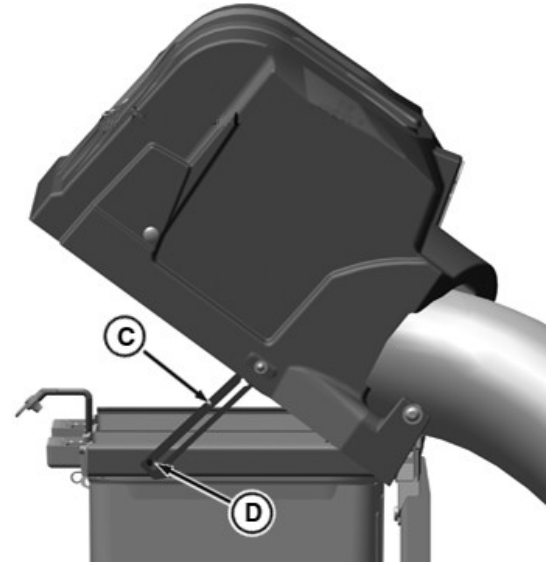


Piltovo viršaus atidaryta padėtis

APY15478—UN—01APR19

- Kai piltovo viršus pakeltas, ant piltovo viršaus esantis laikiklis (C) atsidaro. Kai jis iki galo atidarytas, laikiklį užsifiksuoja kaištis (D).


Maišų montavimas

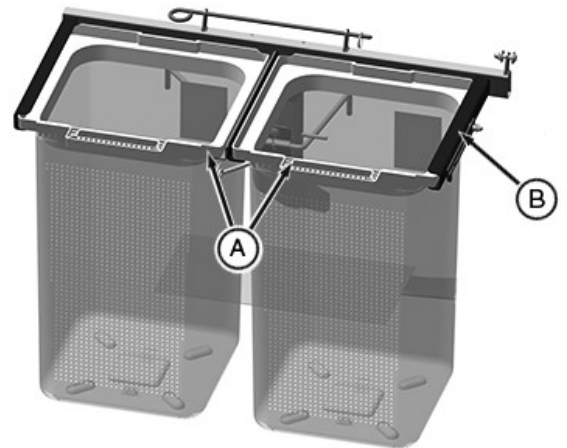

APY17732—UN—13MAR19

- Įtaisykite žolės maišus (A) pastumdami į kanalus. Įsitikinkite, kad maišai iki galo įstumti pirmyn, kad priekinė rankena būtų rėmo angose.

Naudojimas

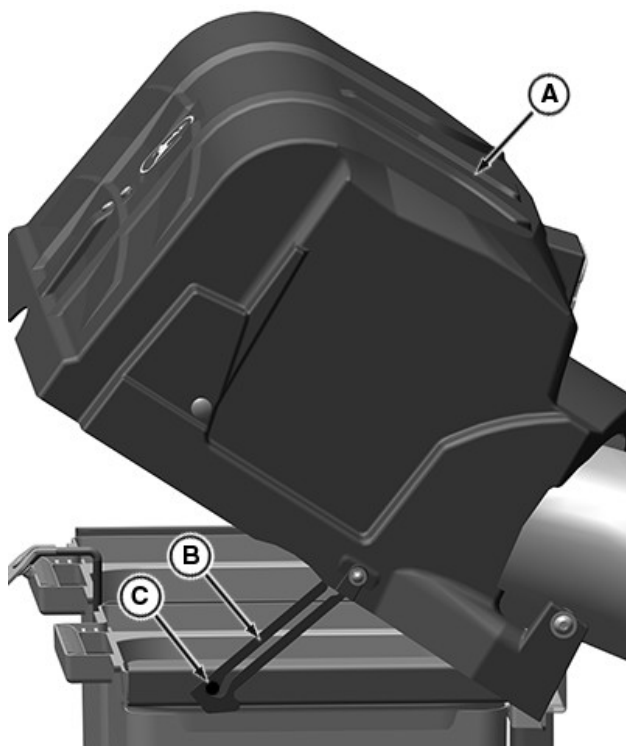

2. Uždarykite piltuvo viršų (A) atleisdami laikiklį (B) nuo fiksavimo kaiščio (C), patraukdami fiksatorių atgal naudodami suapvalintą paleidiklį. Atleisdami pakelkite piltuvą kita ranka.


APY24836—UN—04DEC19

SR99263,000010E-26-19JUL22

Montavimas su mulčiavimo valdymo komplektu


PASTABA: Prieš montuojant išmetimo lataką, reikia nuimti galinę mulčiavimo plokštę (tarp pėdų apsaugos ir vidinio metalinio skydo).

Atsukite tris originalias M8 antveržles, varžtus kvadratinio kakleliu ir nuimkite originalią pėdų apsaugą.

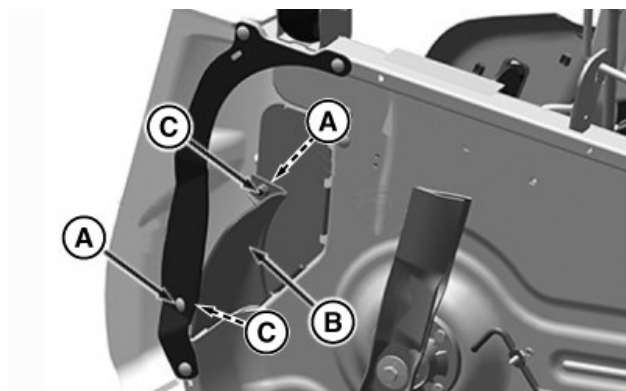

GX100384—UN—14JUL22

1. Atsukite du varžtus keturkampiu kakleliu (A), antveržles (C) ir nuimkite iškrovimo plokštelę (B) (jei įrengta) nuo pėdų apsaugos ir metalinio latako.

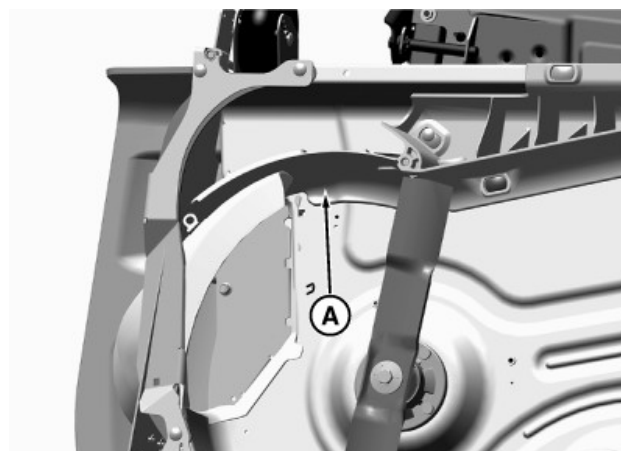

GX100385—UN—14JUL22

2. Pasukite mulčiavimo valdymo kreiptuvą (A) į priekį už vidurio taško, kad būtų lengviau sumontuoti žolės surinkimo lataką.

sb31882,1657705504962-26-14JUL22

Naudojimas

Kad jūsų MCS veikėtų geriausiai

Žolės rinkimo patarimai

SVARBU: Nesugadinkite! MCS gali išsikišti už mašinos ar žoliapjovės. Darydami posūkius būkite atsargūs, kad neužkliudytumėte medžių, pastatų ir kt.

Paleiskite variklį veikti visu greičiu. Jei variklio apsukos sumažėja, sumažinkite važiavimo greitį.

Rinkite žolę tik kai ji sausa: Šlapia žolė gali užkimšti vamzdį ir MCS.

Piltuvo viršus turi būti uždarytas.

Prieš pjaudami žolę ir ją rinkdami į maišus, surinkite visus akmenis, šakeles ir kitas šiukšles. Pirmą kartą pjaukite žolę aukščiau negu ketinate, kad pasirodytų nematomos kliūtys, galinčios apgadinti žoliapjovę arba MCS padargą.

SVARBU: Nesugadinkite! Nepalikite maišuose nupjautos žolės:

- Drėgmė gali apgadinti maišus.
- Drėgna nupjauta žolė kelia gaisro pavojų.

Niekada nepalikite žolės ar lapų maišuose per naktį arba ilgesniam laikotarpiui. Dėl lapų ar žolės drėgmės maišų būklė gali pablogėti. Maišuose palikti lapai ar žolė taip pat yra degūs ir gali sukelti gaisrą. Todėl niekada nelaikykite iki galo ar dalinai užpildytų žolės rinkimo priedo lapų ar žolės maišų garaže ar kitoje uždaroje vietoje. Iš nupjautos žolės susidaro puikus kompostas. Nupjauta žolė taip pat galima mulčiuoti sodo ir gėlyno tarplysvius, tarpus tarp krūmų ir medžių.

Oro srauto tiekimas MCS

Kad MCS veikimas būtų geresnis, iš žoliapjovės į maišus turi būti tiekiamas stiprus oro srautas. Laikykites šių patarimų:

- Žoliapjovės vamzdis, piltuvo viršus, skydas, maišai ir apatinė pusė turi būti švarūs.
- Droselinė sklendė turi būti sparčios eigos padėtyje, tačiau važiuokite lėtai.
- Sulyginkite žoliapjovės priekį ir galą taip, kad galas nebūtų daugiau negu 13 mm (1/2 col.) aukščiau už priekį.
- Dirbkite žoliapjovėje aukštesnėje pjovimo padėtyje.
- Pakeiskite susidėvėjusius ar apgadintus žoliapjovės ašmenis.

Nuėmimas ir laikymas

Maišų pripildymas

! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai gali svaityti daiktus ir šiuokšles. Išjunkite variklį prieš nuimdami arba sumontuodami išmetimo lataką, žolės gaudyklę, patvirtintą mulčiavimo įtaisą arba apsaugą.

- Kai nupjauta žolė siekia viršutinį piltuvo langelį, ištuštinkite maišus, kad neužsikimštų vamzdis. Paprastai pirmiausia prisipildo kairysis maišas.
- Dešinysis maišas gali neužsipildyti iki galo, jei pjaunate plonus žolės stiebelius. Maišas užsipildys, jei sumažinsite apsakas, kad susilpnėtų oro srautas.
- Kad išvengtumėte apvirtimo, maišus užpildykite iki pusės dirbdami ant šlaitų.

MG39705,00001BD-26-12APR19

Žoliapjovės ar žolės surinkimo sistemos atjungimas

! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Neatjunkite priedo, kol mašina dar dirba.

- Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš nulipdami nuo sėdynės patikrinkite mašiną ir priedą, išjunkite variklį ir išraukite raktelį.
- Išsviedžiami daiktai gali sukelti rimtas traumas. Įsitinkinkite, kad visos mašinos dalys sustojo, prieš pakeldami piltuvo viršų ar nuimdami latakus.

Užsikimšimo tikrinimas važiavimo metu

Jei priekiniame žoliapjovės išmetimo vamzdyje susikaupia dujos, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdelis ir ar nėra problemų su pūstuvo mechanizmu (jei toks sumontuotas).

Jei už žoliapjovės lieka nupjautos žolės, arba nupjauta žolė pučiama į šoną, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdelis, ar nepilnas surinkimo maišas, ar nėra problemų su pūstuvo mechanizmu.

Apnašų valymas nuo apžiūros vietų:

! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Nevalykite užsikimšusio žoliapjovės korpuso ar pūstuvo mechanizmo rankomis arba pėdomis. Susikaupusi energija gali priversti asmenis suktis.


1. Saugiai pastatykite mašiną. Prieš išlipdami apžiūrėti mašinos, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Atidarykite piltuvo gaubtą. Patikrinkite latakų išvadą.
3. Nuo žoliapjovės korpuso ar pūstuvo mechanizmo nuimkite vamzdelius. Patikrinkite vamzdelių įėjimus.
4. Patikrinkite, ar po žoliapjovės nėra apnašų.

OUO2004,00009E8-26-20JUN14

Nuėmimas ir laikymas

MCS mazgo išėmimas (42A korpusas)


Viršutinio ir apatinio išmetimo latakų nuėmimas

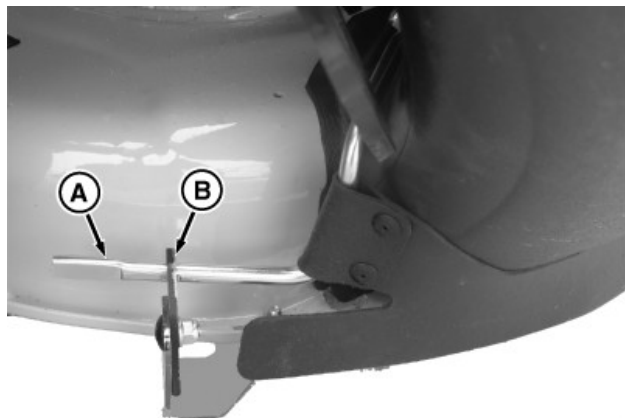

GXT002958—UN—07MAR16

1. Pakelkite galinę rankenėlę (A) virš fiksatoriaus (B) ir pasukite į išorę nuo korpuso.


Pakelkite išmetimo latakų kreiptuvą ir nuimkite apatinį lataką nuo žoliapjovės.

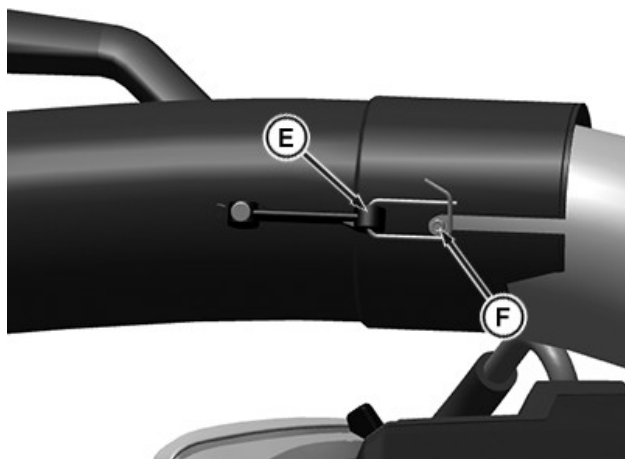

APY538284—UN—01JUN22

2. Atkabinkite guminio dirželio fiksatorių (E) nuo apatinio vamzdžio varžto (F). Nuimkite apatinį lataką nuo viršutinio latakų mazgo.


Nuėmimas ir laikymas

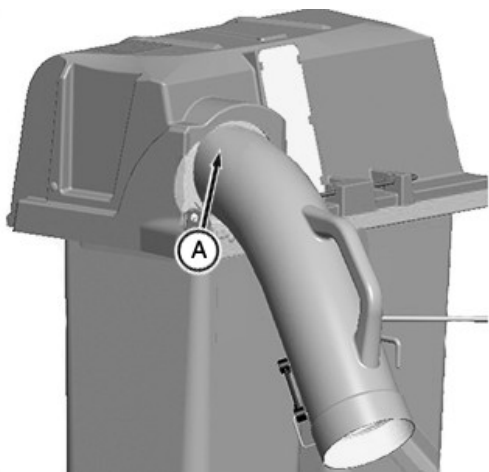

APY17705—UN—20FEB19


Išimkite viršutinį išmetimo vamzdį (A) iš piltuvo viršutinės angos.

Maišų išėmimas

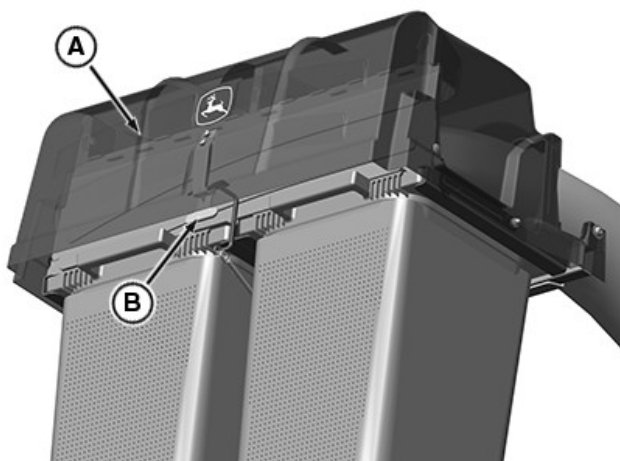

APY15474—UN—21MAR19


1. Atidarykite piltuvo viršų (A) suėmę fiksatorių (B) ir patraukite, kol atsilaisvins.

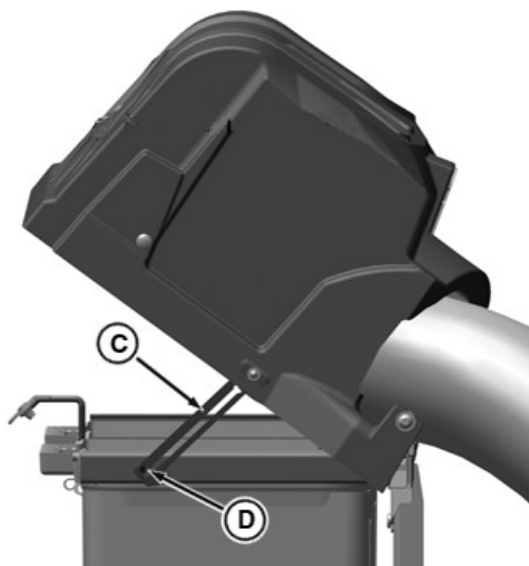

APY15478—UN—01APR19


Piltuvo viršutinė atvira padėtis

2. Kai piltuvo viršus pakeltas, ant piltuvo viršaus esantis laikiklis (C) atsidaro. Kai jis iki galo atidarytas, laikiklį užsifiksuoja kaištis (D).

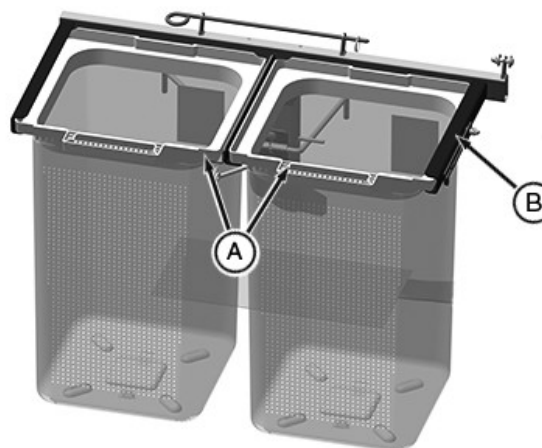

APY17732—UN—13MAR19


3. Išimkite žolės maišus (A) išstumdami iš ąselių (B).

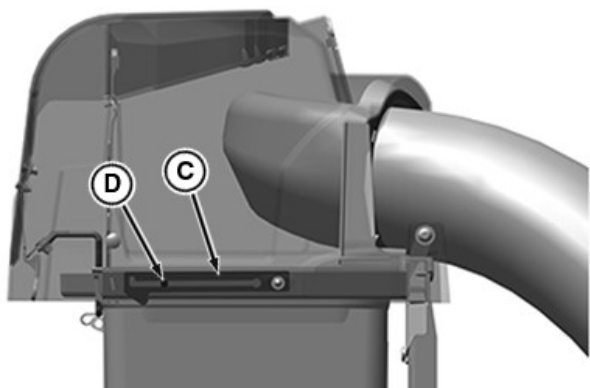

APY15472—UN—01APR19

Piltuvo viršutinė uždara padėtis


Nuėmimas ir laikymas

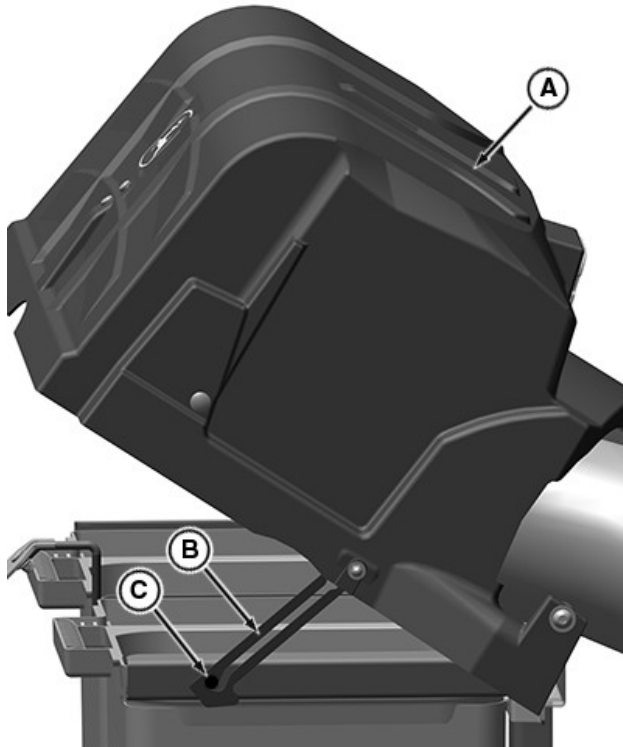

APY24836—UN—04DEC19


- Uždarykite piltuvo viršų (A) atleisdami laikiklį (B) nuo fiksavimo kaiščio (C) patraukdami fiksatorių atgal naudodami suapvalintą paleidiklį. Atleisdami pakelkite piltuvą kita ranka.

Atraminio strypo ir piltuvo viršutinio mazgo nuėmimas

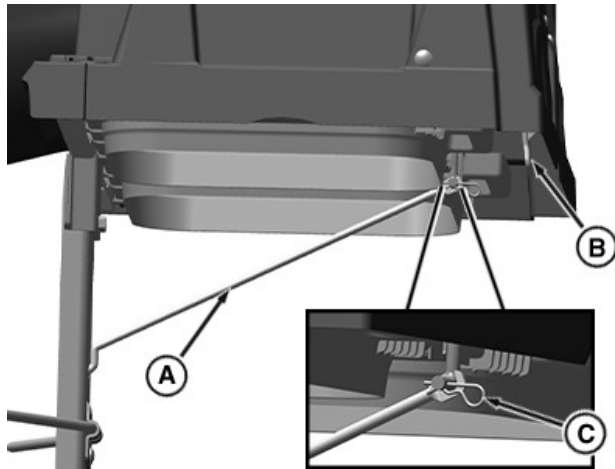

APY538268—UN—01JUN22


- Atlaisvinkite spyruoklinį fiksavimo kaištį (C). Truputį pakelkite piltuvo viršų (B), po to nuo piltuvo viršutinio mazgo pašalinkite kampinį strypą (A). Nuleiskite kampinį strypą (A) norėdami pašalinti jį iš montavimo strypo. Išimkite kampinį strypą (A).

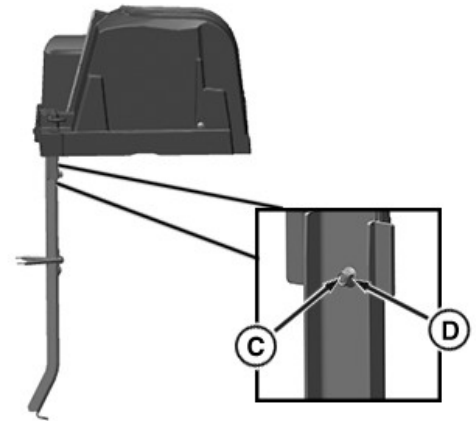

APY538266—UN—01JUN22



APY538265—UN—01JUN22

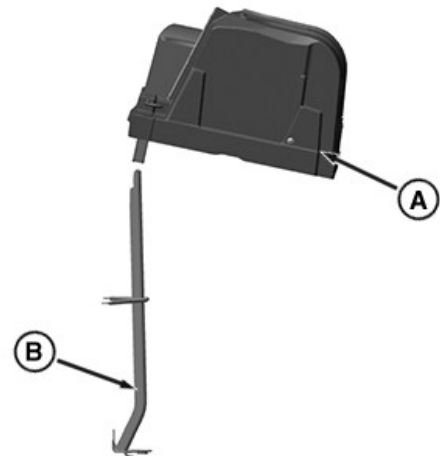


APY538264—UN—01JUN22

- Norėdami nuimti piltuvo viršutinį mazgą (A), ištraukite spyruoklinį fiksavimo kaištį (D) ir kaištį (C). Pastumkite piltuvo viršutinį mazgą (A) nuo montavimo strypo (B) ir atsargiai išimkite.


Trikčių diagnostika

Montavimo strypo išėmimas

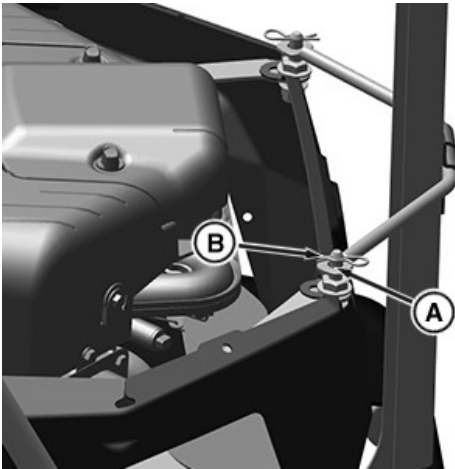

APY538273—UN—01JUN22

1. Ištraukite krovinio kaištį (B) iš angų atramoje, laikančioje MCS atraminio strypo galus (A).

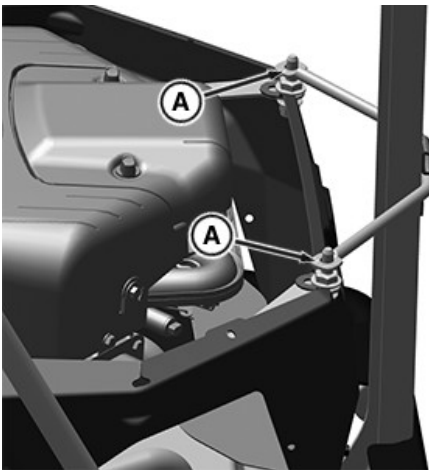

APY538272—UN—01JUN22

2. Pakelkite montavimo strypą link mašinos ir išimkite MCS atraminio strypo galus (A) iš mažų angų Cargo Mount™ laikikliuose mašinos gale.
3. Nuimkite montavimo strypą.

vs70618,1656328539935-26-27JUN22

Priedo laikymas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Degalų garai yra sprogūs ir lengvai užsidegantys. Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį:

- Variklis turi veikti tik tiek, kiek reikia mašinai išvežti iš saugojimo vietos ar įvežti į saugojimo vietą.
- Jei mašina pastatoma į laikymo vietą neatvėrusi, jei iš variklio ir išmetimo vamzdžio aplinkos nebuvo pašalintos šiuokšlės arba jei mašina laikoma šalia degių medžiagų, mašina ir pastatas gali užsidegti.
- Nelaikykite mašinos su degalais bake pastato viduje, kur garai gali pasiekti atvirą liepsną ar kibirkštį.
- Prieš apdengdami mašiną, leiskite varikliui atvėsti.

PASTABA: Kai kurie iš nurodytų veiksmų gali būti netaikomi naudojamam priedui.

1. Nuimkite priedą nuo mašinos.
2. Nuvalykite įtaisą ir pavara, jei ji įrengta.

3. Jei reikia, nuimkite visus gaubtus ir išvalykite visas nuopjovas.
4. Sutaisykite arba pakeiskite susidėvėjusias, sulankstytas ar pažeistas dalis. Priveržkite atsileidusias tvirtinimo detales.
5. Jei reikia, uždažykite nusitrynusias dažytas vietas, kad nerūdytų.
6. Peilius patepkite plonu sluoksniu alyvos, kad nerūdytų.
7. Variklio alyva patepkite visus sukimosi taškus, kad nerūdytų.
8. Patepkite visus tepimo taškus.

SVARBU: Nesugadinkite! Braižantys paviršiai gali apgadinti primontuojamą prietaisą. Primontuojamą prietaisą laikykite ant nebraižančio paviršiaus ar medienos blokų.

9. Jei primontuojamą prietaisą laikote lauke, užblokuokite prietaisą, jei įmanoma ir uždėkite ant jo vandens nepraleidžiantį dangtį.

JK79365,0000188-26-29JUL15

Trikčių diagnostika

Gedimų suradimo ir šalinimo lentelės naudojimas

Jei susidūrėte su šioje lentelėje nenurodyta problema, dėl techninės priežiūros žr. techninę instrukciją arba kreipkitės į "John Deere" pardavėją.

MP47322,00F467B-26-13NOV18

MCS trikčių diagnostika

JEI	PATIKRINKITE
Surenkama ne visa žolė.	• Pjaukite tik sausą žolę. • Sumažinkite žoliapjovės važiavimo greitį. • Ištuštinkite maišus. • Nuvalykite piltuvo viršuje esantį skydą. • Atjunkite lataką. • Patikrinkite žoliapjovės pjovimo peilių ašmenis. • Nustatykite droselę į didžiausią variklio apsukų padėtį. • Patikrinkite, ar nusidėvėję arba slysta diržas.
Prijungtas surinkimo latakas.	• Pjaukite tik sausą žolę. • Ištuštinkite maišus. • Nuvalykite piltuvo viršuje esantį skydą. • Sumažinkite žoliapjovės važiavimo greitį. • Kai maišai pilni, sustabdykite žoliapjovę; dažniau stebėkite maišus / piltuvą.

MG39705,00001BB-26-21MAR19

John Deere kokybės deklaracija

"John Deere" kokybė

"John Deere" įrenginiai yra kažkas daugiau nei pirkinys – tai investicija į kokybę. Ta kokybė neapsiriboja mūsų įrenginiais, John Deere įgalioto atstovo detalėmis ir techninės priežiūros parama. Ši parama būtina, kad vartotojas būtų patenkintas.

Štai kodėl John Deere pradėjo procesą, nagrinėjantį jūsų klausimus ir problemas, jei jų iškiltų. Pateikiami trys etapai padės jums orientuotis šiame procese.

1 etapas

Žr. operatoriaus vadovą

A. Jame yra daug iliustracijų ir išsamios informacijos apie saugų ir tinkamą įrenginių darbą.

B. Jame rasite gedimų suradimo ir šalinimo procedūras bei specifikacijų informaciją.

C. Jame pateikiama informacija apie detalių katalogų, techninės priežiūros ir techninių instrukcijų užsakymą.

D. Jeigu eksploatacijos instrukcijoje nėra atsakyta į jūsų klausimus, tada pereikite prie 2 etapo.

2 etapas

Susisiekite su įgaliotu atstovu

A. "John Deere" įgaliotas atstovas turi įsipareigojimus, kompetenciją ir gebėjimus atsakyti į klausimus, išspręsti problemas bei patenkinti jūsų poreikius, susijusius su detalėmis ir technine priežiūra.

B. Pirmiausiai klausimus ir problemas aptarkite su įgalioto atstovo kvalifikuotu detalių ir techninės priežiūros personalu.

C. Jeigu darbuotojai negali išspręsti problemos, susijusios su detalėmis ir technine priežiūra, kreipkitės į įgalioto atstovo agentūros vadovą ar savininką.

D. Jeigu jūsų klausimų ar problemų neišsprendė įgaliotas atstovas, tada pereikite prie 3 etapo.

3 etapas

Susisiekite su John Deere

A. John Deere įgaliotas atstovas yra efektyviausias šaltinis kreipimuisi dėl problemų sprendimo, bet jeigu jūs negalite išspręsti problemos pasitikrinę eksploatacijos instrukcijoje ir susisiekę su įgaliotu atstovu, kreipkitės dėl pagalbos į John Deere.

B. Prieš skambindami, kad būtų greita ir efektyvi paslauga, būkite pasiruošę tokius duomenis, kaip:

- Įgalioto atstovo, su kuriuo dirbate, pavadinimas.
- Jūsų įrenginio modelio numeris.
- Mašinos valandų skaičius (jei tai susiję).
- Serijos numeris, kurį užsirašėte ant šio vadovo priekinio viršelio vidinės pusės.
- Jeigu problema susijusi su prikabinamu įtaisu, pateikite prikabinamo įtaiso identifikacijos numerį.

C. Po to skambinkite 1-800-537-8233 (Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje) ir mūsų konsultantas bendradarbiaus su įgaliotu atstovu, kad ištirtų jūsų problemą. Jeigu jūs gyvenate ne Jungtinėse Valstijose ir ne Kanadoje, apsilankykite šiame tinklalapyje:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Pasirinkite savo šalį, tada puslapio apačioje spustelėkite nuorodą Contact Us (susisiekti su mumis).

SP66632,00043A7-26-17MAY22

Indeksas

A

Apatinio išmetimo latako montavimas	
Apatinis išmetimo latakas, montavimas	14
Atsarginės detalės	2
Atvirasis ir uždarsis režimai, perjungimas	8

B

Balastas, mašina	7
------------------------	---

E

Etiketės, informacija apie saugą be teksto	6
Etiketės, saugos, su tekstu	4

I

Išmetimo peiliai, nuėmimas	8
----------------------------------	---

M

Maišų pripildymas	19
Mulčiavimo sklendės stabdiklio plokštė	
Montavimas, 42 col. Accel Deep™ korpusas	12

P

Pašalinkite nešvarumus	
Nešvarumų šalinimas	19
Peilių montavimas	
Peiliai, montavimas	13
Priedo laikymas	22

R

Rankena	
Montavimas, 42 col. Accel Deep™ korpusas	12
Rinktuvo oro srautas	18

S

Saugos etikečių vietos	4, 6
Saugos etiketės, be teksto	6
Saugos etiketės, su tekstu	4
Skydai	
Nuėmimas	
ZTrak, tik modeliai Europoje (42 ir 48 col. Accel Deep™ korpusai)	8
Sniego valytuvo suderinamumas	3

T

Trikčių diagnostika	22
Trikčių diagnostikos lentelė	22

U

Užsikimšimas važiavimo metu, tikrinimas	19
---	----

V

Viršutinis žolės surinkimo priedo išmetimo latakas, montavimas	
Viršutinio žolės surinkimo priedo išmetimo latako montavimas	16

Ž

Žolės rinkimo patarimai	18
Žolės surinkimo priedas, montavimas	17
Žolės surinkimo priedo atraminio strypo montavimas prie Cargo Mount	
Žolės surinkimo priedo atraminis strypas prie Cargo Mount laikiklio	
Cargo Mount laikiklis prie atraminio strypo	12