

2-pose materialinnsamlingssystem for 42-tommers Accel Deep™-klippepanner på ZTrak i serien Z300



JOHN DEERE

INSTRUKSJONSHÅNDBOK

2-pose materialinnsamlingssystem for 42-tommers Accel
Deep™-klippepanner for bruk på ZTrak i serien Z300

OMUC34740 UTGAVE I2 (NORWEGIAN)

John Deere Power Products

Eksportversjon
PRINTED IN U.S.A.

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt et John Deere-produkt

Vi setter pris på å ha deg som kunde, og vi ønsker deg mange år med sikker og tilfredsstillende bruk av maskinen.

MX00654,000020B-78-10MAY17

Bruk av instruksjonshåndboken

Les denne instruksjonshåndboken, se på sikkerhetsvideoen og gå gjennom sikkerhetsmerkene på maskinen før bruk. Alt inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og driftsinstruksjoner som må følges for å bidra til din og andres sikkerhet. Sørg for at alle som bruker maskinen har lest håndboken, gjennomgått sikkerhetsmerkene og vet hvordan man bruker maskinen på en sikker og riktig måte.

Maskinen har blitt designet og bygd for bruk i samsvar med alle sikkerhetsinstruksjoner. Siden den er designet for å klippe gress, kan den amputere hender og føtter og kaste gjenstander. Hvis du ikke følger sikkerhetsinstruksjonene, kan det oppstå alvorlige personskader eller dødsfall.

Denne instruksjonshåndboka er organisert i avsnitt for å hjelpe deg med å finne informasjon raskt. Du kan bruke håndboken for å finne svar på mange av spørsmålene du har om drift og vedlikehold. En indeks på slutten av boken hjelper deg med å finne nødvendig informasjon raskt. Kontakt forhandleren hvis håndboken ikke besvarer spørsmålene dine.

Før du tar i bruk maskinen:

- Vit hvordan du betjener maskinen. Avsnittet Driftskontrollerer hjelper deg med å forstå kontrollene på maskinen og hva de gjør.
- Klargjør maskinen og klippeområdet ved å utføre de nødvendige daglige kontrollene som er beskrevet i avsnittet Generelle instruksjoner.
- Følg anvisningene i avsnittet Forhindre personskader, spesielt når det gjelder å:
 - Holde barn trygge ved å følge instruksjonene i avsnittet Beskyttelse av barn.
 - Unngå personskader i skråninger og risikoer i terrenget ved å følge instruksjonene i avsnittet Bruk i skråninger og risikoer i terrenget.
 - Følg instruksjonene i avsnittet Unngå kastede gjenstander og hold all beskyttelse på plass, inkludert tømmerenna.
 - Rengjør maskinen under bruk og før lagring som beskrevet i avsnittet Forhindre brann.
- Bli kjent med hvordan du utfører service på og kontrollerer maskinen.

Hvis du ikke forstår instruksjonene eller har spørsmål, må du kontakte forhandleren.

Maskinen som vises i denne håndboken, kan avvike noe fra den maskinen du har.

Benevnelsene HØYRE OG VENSTRE side er definert i forhold til maskinens kjøreretning framover. Når du ser en brutt linje (-----), vises ikke elementet det henvises til.

Før maskinen leveres, utfører forhandleren en kontroll før levering for å sikre best mulig ytelse for maskinen.

Denne håndboken er en viktig del av maskinen. Ta vare på håndboken og lever den sammen med maskinen når du selger den.

OUO2005,000078D-78-11FEB20

Spesielle meldinger

Instruksjonsboka inneholder spesielle meldinger som gjør oppmerksom på forhold som gjelder sikkerhet, skader på maskinen og nyttig informasjon om bruk og vedlikehold. Les nøye gjennom all informasjon for å unngå personskader og skader på maskinen.



OBS: Unngå personskade! Dette symbolet og denne teksten understreker mulige risikoer eller fare for død for operatør eller personer rundt som kan oppstå hvis risikoene eller prosedyrene ignoreres.

VIKTIG: Unngå skader! Denne teksten brukes for å informere føreren om handlinger eller tilstander som kan føre til skader på maskinen.

MERK: Gjennom hele instruksjonsboka blir det gitt informasjon som kan hjelpe føreren til å betjene eller vedlikeholde maskinen.

MX00654,000020D-78-05JUN17

Serviceletteratur

Hvis du vil kjøpe en kopi av delekatalogen eller den tekniske håndboken for denne maskinen, kan du gå til John Deere teknisk informasjonsbutikk på:

<https://techpubs.deere.com/>

eller ring:

- **USA og Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre regioner:** Din John Deere-forhandler.

TH84124,0000199-78-29JUN22

Deler

Vi anbefaler at John Deere kvalitetsdeler og smøreimidler, tilgjengelig hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller deler, trenger din John Deere-forhandler serienummeret eller produktidentifikasjonsnummeret (PIN) for din maskin eller redskap. Dette er numrene som du noterte i produktidentifikasjonsdelen av denne håndboken.

Bestille servicedeler online

Besøk <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> for Internett-forbindelsen til bestilling av deler og informasjon.

TC00531,00000E9-78-17MAY22

Innhold

Innhold

Introduksjon.....	2
Produktidentifikasjon.....	3
Sikkerhetsmerker med tekst.....	4
Sikkerhetsmerker uten tekst.....	6
Sikkerhet.....	7
Klargjøring av kjøretøyet.....	7
Montering.....	8
Montering.....	9
Betjening.....	18
Demontering og lagring.....	19
Feilsøking.....	22
Kvalitetserklæring fra John Deere.....	23
Indeks.....	24

Produktidentifikasjon

Produktkompatibilitet

42-tommers Accel Deep™ klippepanner er compatible med Z300 ZTrak™.

vs70618,1655270063131-78-15JUN22

Noter kjøpsinformasjonen

Noter kjøpsinformasjonen i feltene nedenfor.

KJØPSDATO:

FORHANDLERENS NAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:

vs70618,1655270093150-78-19JUL22

Original-instruksjonene. Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne håndboka er basert på nyeste tilgjengelig informasjon på tidspunktet da den gikk i trykken. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer til enhver tid, og uten forvarsel.


COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014, 2020

Accel Deep er et varemerke som tilhører Deere & Company
ZTrak er et varemerke som tilhører Deere & Company

Sikkerhetsmerker med tekst

Sikkerhetsmerker med tekst

Plassering av sikkerhetsmerker - materialinnsamlingssystem

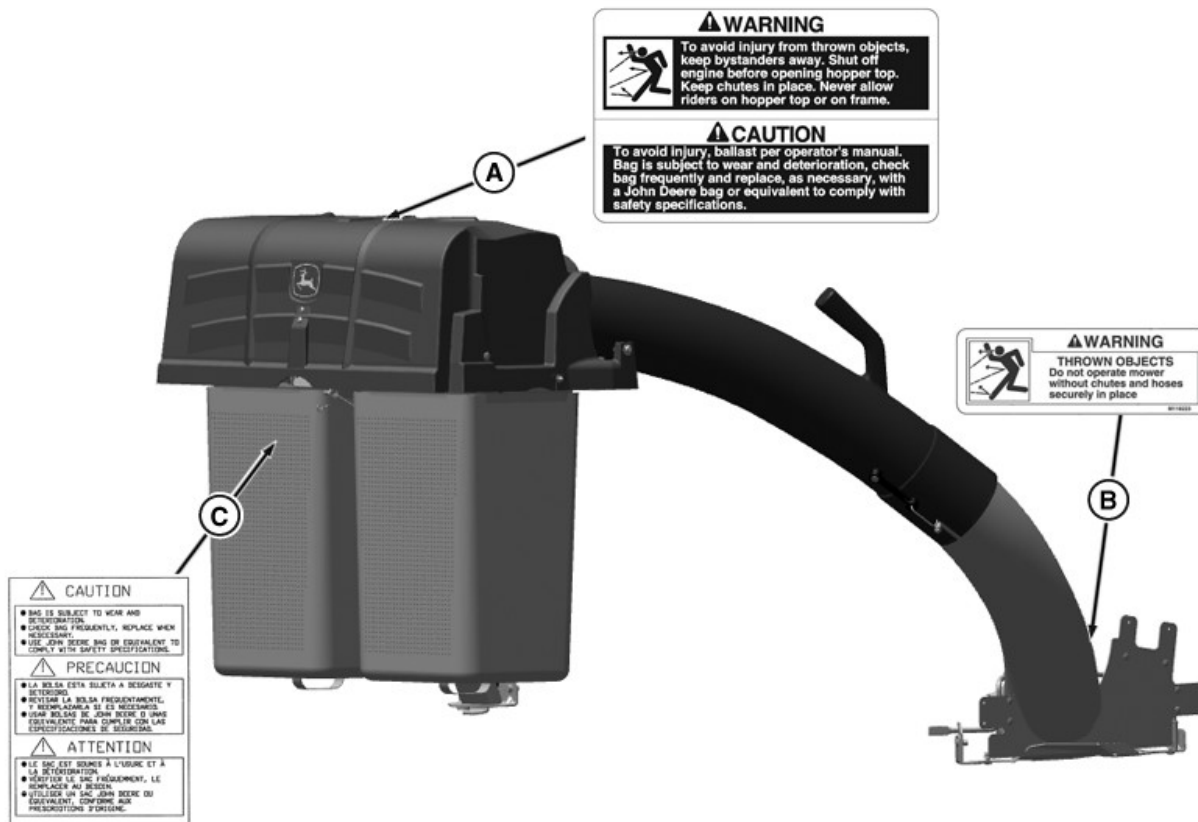

A—ADVARSEL (M151187)
B—ADVARSEL (M118223)

C—FORSIKTIG (GC00215)

APY538260—UN—01JUN22

vs70618,1655374997907-78-16JUN22

Forstå maskinens sikkerhetsmerker



MXAL42363—UN—22MAY13

Sikkerhetsmerkene som er omtalt i denne delen, er plassert på sentrale steder på maskinen og viser til potensielle sikkerhetsrisikoer. Sikkerhetsmerker med signalordene FARE eller ADVARSEL er plassert i nærheten av bestemte fareområder.

Brukerhåndboken forklarer også potensielle sikkerhetsrisikoer når dette er nødvendig. Disse er i form av spesifikke sikkerhetsmeldinger som viser ordet FORSIKTIG og varselsymbolet.

På maskinens sikkerhetsmerker brukes ordene FARE, ADVARSEL og

FORSIKTIG sammen med dette varselsymbolet. FARE identifiserer de alvorligste farene:

- FARE; signalordet FARE viser til en farlig situasjon som vil føre til alvorlige personskader eller dødsfall hvis den ikke unngås.
- ADVARSEL; signalordet ADVARSEL viser til en farlig situasjon som kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall hvis den ikke unngås.
- OBS; signalordet OBS viser til en farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader hvis den ikke unngås. OBS kan også brukes til å advare mot usikker betjening i situasjoner som potensielt kan føre til personskader.

Skift ut manglende eller skadde sikkerhetsmerker. Se denne brukerhåndboken for riktig plassering av sikkerhetsmerker.

Det kan finnes ytterligere sikkerhetsinformasjon på deler og komponenter fra andre leverandører, men denne informasjonen er ikke gjengitt i denne brukerhåndboken.

Franske eller spanske sikkerhetsmerker og brukerhåndbøker

Det finnes brukerhåndbøker og sikkerhetsmerker for denne maskinen

Sikkerhetsmerker med tekst

på fransk og spansk. Disse kan skaffes fra autoriserte John Deere-forhandlere. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.

MERK: Merker både med og uten tekst er vist. Maskinen din vil være utstyrt med kun én av disse typene med merker.

MP47322,00F4601-78-26OCT21

ADVARSEL—FORSIKTIG



GXT001245—UN—28OCT13

ADVARSEL

Hold tilskuere unna for å unngå personskade som skyldes gjenstander som slynges ut. Slå av motoren før du åpner gressamlerlokket. Hold rennene på plass. La aldri passasjerer sitte på gressamlerlokket eller på rammen.

FORSIKTIG

Plasser ballast i henhold til instruksjonshåndboken for å unngå personskade. Posen er utsatt for slitasje og forringelse, kontroller posen ofte og skift ut etter behov med en pose fra John Deere eller tilsvarende for å overholde sikkerhetsspesifikasjonene.

OUC02005,000025A-78-04MAY20

ADVARSEL



M118223
GXT001508—UN—18JUN14

GJENSTANDER SOM SLYNGES UT

Bruk ikke klipperen uten at rennene og slangene er forsvarlig festet.



GXT001246—UN—28OCT13


Hvis det er nødvendig med fransk merking, plasseres merket M133741 over eksisterende merke. Hvis det er nødvendig med spansk merking, plasseres merket M158499 over det eksisterende merket. Plasser merket M158500 over det eksisterende merket hvis Power Flow™-settet er beregnet for global distribusjon og inkluderer de tekstfrie sikkerhetsmerkene i basisutstyret.

ROTERENDE KNIVER - GJENSTANDER SOM KASTES UT

Bruk blåseren med hele gressamleren festet på plass.

vs70618,1655375379190-78-19JUL22

FORSIKTIG

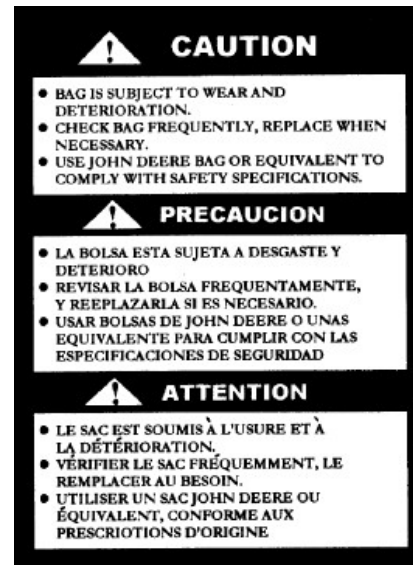

GXT001509—UN—18JUN14


- Posen utsettes for slitasjer og skader.
- Kontroller posen regelmessig og skift den ved behov.
- Bruk en pose fra John Deere eller tilsvarende for å oppfylle sikkerhetsspesifikasjonene.

OUC02004,00009B7-78-16JUL14

Sikkerhetsmerker uten tekst

Sikkerhetsmerker uten tekst

Plassering av sikkerhetsmerker - materialinnsamlingssystem

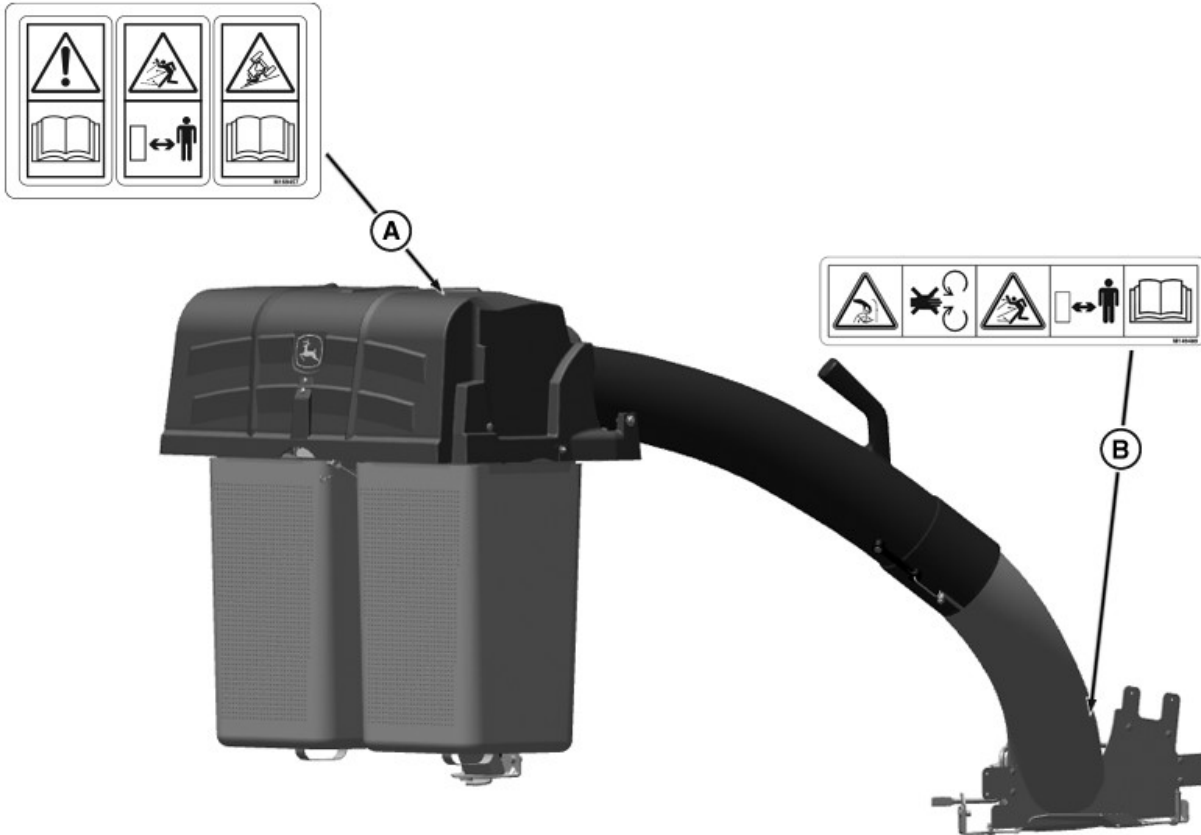

A—LES INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN (M169457)

B—ADVARSEL (M149489)

APY538261—UN—01JUN22

vs70618,1655375539862-78-19JUL22

Forstå maskinens sikkerhetsmerker uten tekst



TCT005498—UN—11SEP12

Det er plassert sikkerhetssymboler på flere viktige steder på denne maskinen for å angi mulige farer. Faren varsles med en illustrasjon i en varseltrekant. En tilhørende illustrasjon gir informasjon om hvordan personskade kan unngås. Disse sikkerhetsillustrasjonene, plasseringene på maskinen og en kort forklaring vises i dette sikkerhetskapittelet.

Det kan finnes ytterligere sikkerhetsinformasjon på deler og komponenter fra andre leverandører, men denne informasjonen er ikke gjengitt i denne instruksjonshåndboka.

MX00654,0000389-78-26OCT21

Les brukerhåndboken



GXT001478—UN—29AUG14

- Les brukerhåndboken
- Unngå at gjenstander kastes ut av klipperen og forårsaker personskade

Sikkerhet

- Unngå personskader på grunn av velt

OUO2004,0000A2A-78-29AUG14

Sikkerhet

Les delen "Sikkerhet" i brukerhåndboken

Les de generelle forholdsreglene angående driftssikkerhet i maskinens brukerhåndbok for å få ytterligere sikkerhetsinformasjon.

OUMX068,0000230-78-18SEP13


Sikker parkering

Sett alltid på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du forlater maskinen. Barn eller andre kan prøve å flytte eller bruke en maskin som er uten tilsyn.

- Stans maskinen på flat mark.
- Kople fra klipperbladene eller andre redskaper.
- Senk redskapene ned på bakken.
- Sett på parkeringsbremsen.
- Stopp motoren.
- Ta ut nøkkelen.
- Vent til motoren og alle bevegelige deler har stanset helt før du forlater førersetet.

OUO2005,0000788-78-15FEB20

Beskyttelse av barn

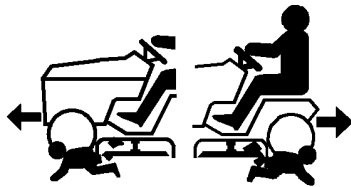

MXAL41929—UN—18FEB13

- Barn kan bli drept eller alvorlig skadet ved å kjøre klippere når føreren ikke følger sikre driftsrutiner.
- Kjør ikke bakover når du klipper plen. Bruk av plenklipperen ved rygging frarådes på det sterkeste.
- La aldri barn sitte på en klipper eller i en vogn bak klipperen, selv når knivene er av. De kan falle av og bli kjørt over eller kuttet av klipperens kniver. Barn kan forstyrre driften av klipperen. Barn som tidligere har fått sitte på, kan plutselig dukke opp i arealet som skal klippes for å få sitte på en gang til. Hvis du ikke er oppmerksom på det, kan de kjøres over eller rygges over av klipperen.
- Barn er ofte tiltrukket av plenklippere og klippeaktiviteter, spesielt hvis de har fått sitte på tidligere. De vet ikke om knivene roterer og forstår ikke at de kan bli drept eller alvorlig skadet, selv om knivene ikke roterer.
- Hold barn innendørs og ute av klippeområdet når klipperen er i bruk. En voksen må holde et vaksomt øye med barn, en annen enn føreren. Hvis det ikke er en ansvarlig voksen for å sikre at barn holder seg innendørs, må du ikke klippe.
- Vær årvåken med tanke på tilstedeværende barn eller andre. Slå av klipperknivene og stans maskinen hvis noen kommer inn i klippeområdet.
- Se i retningen maskinen kjører. Før du rygger og under ryggingen må du stoppe plenklipperens knivblader og se nøye ned og bak traktoren. Hold særlig utkikk etter barn.
- Vær svært forsiktig når du nærmer deg objekter som blokkerer

utsynet, for eksempel blindhjørner, busker eller trær, spesielt under rygging. De kan skjule et barn.

MXO0654,00002ED-78-30MAR20

Service og vedlikehold

- Det er nødvendig med riktig service og vedlikehold av maskinen.
- Sørg for at alle deler er i god stand, hold alle muttere og bolter tett trukket til, og reparer eventuelle skader umiddelbart. Hvis du støter mot et fremmedlegeme, må du stoppe og kontrollere traktoren umiddelbart.
- Påse at alle sikkerhetsanordninger, tømmerenne- og gressamlerkomponentene er i god stand og skift dem ut ved behov.
- Bli grundig kjent med serviceprosedyrene før du arbeider på maskinen. Hvis du ikke forstår serviceprosedyrene eller det er ubehagelig å jobbe på maskinen, må du ta kontakt med serviceforhandleren.
- Koble fra batteriet eller alle tennpluggkablene før du utfører service på maskinen. Kople fra minusklemmen først og plussklemmen sist. Monter plussklemmen først og minusklemmen sist.
- Noen komponenter kan ha lagret energi i fjærer eller hydrauliske komponenter. Vedlikeholdsprosedyrer som er beskrevet i servicedelen beskriver hvordan man utfører vedlikehold og vedlikeholdsoppgaver på en sikker måte.
- Støtt opp enhver maskindel som må heves for vedlikehold. Bruk bukk eller servicelåser for å støtte opp under komponenter ved behov.

MXO0654,00002EE-78-30MAR20

Avhending av avfallsprodukter og kjemikalier

- Avfallsprodukter, som brukt olje, drivstoff, kjølevæske, bremseveske og batterier kan skade miljøet og mennesker.
- Bruk ikke drikkebeholdere til avfallsvæske – noen kan komme til å drikke av dem.
- Et sikkerhetsdatablad (SDS) gir spesifikk informasjon om kjemiske produkter: fysiske og helsemessige farer, sikkerhetsprosedyrer samt krisehåndteringsteknikker. Selgeren av de kjemiske produktene som brukes sammen med maskinen, har ansvaret for å skaffe sikkerhetsdatabladet (SDS) for produktet.
- Ta kontakt med lokal miljøstasjon eller autorisert forhandler for å få vite hvordan man resirkulerer eller korrekt avhender avfallsprodukter fra servicearbeidet. Hvis du ønsker å avhende hele maskinen, kontakt den lokale miljøstasjonen eller den autoriserte forhandleren.

MXO0654,00002EF-78-30MAR20

Klargjøring av kjøretøyet

Montere riktig ballast

⚠ OBS: Unngå personskade! Bruk av gressamler eller annet utstyr i skråninger kan påvirke stabiliteten. Hvis det er nødvendig skal det brukes ballast foran på traktoren.

Når redskapen fjernes, må også eventuell ballast på maskinen fjernes.

Bruk bare utstyr og redskap som anbefales av produsenten.

MERK: Ballast er ekstra vekt som kan legges til maskinen for å gi bedre stabilitet.

Monter riktig ballast foran som motbalanse til den samlede vekten av materialinnsamlingssystemet. Fjern ballasten når

Montering


materialoppsamlingssystemet fjernet for å sikre forsvarlig bruk av maskinen når den ikke samler gress.

vs70618,1655376109122-78-16JUN22

Bytte til åpen og lukket modus

! OBS: Unngå personskade! Roterende remmer og kniver er farlige.

1. Parker maskinen på et jevnt underlag.
2. Koble ut knivene.
3. Lås parkeringsbremsen.
4. Forlat ikke førerplattformen før alle bevegelige deler i klippepannen står stille.

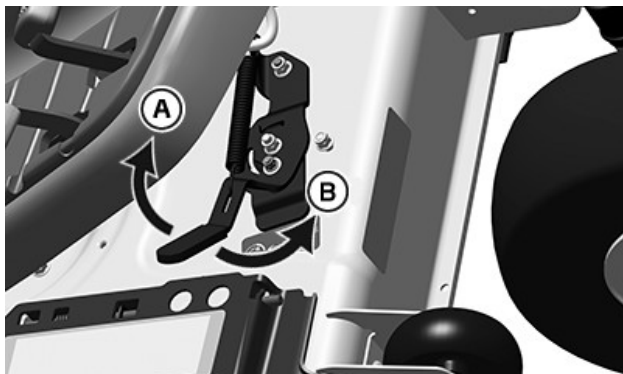


APY24916—UN—11DEC19

5. Roter spaken med klokken (A) for å lukke eller mot klokken (B) for å åpne.


vs70618,1655385062601-78-16JUN22

Fjern dekslene, kun europeiske modeller (ZTrak™)

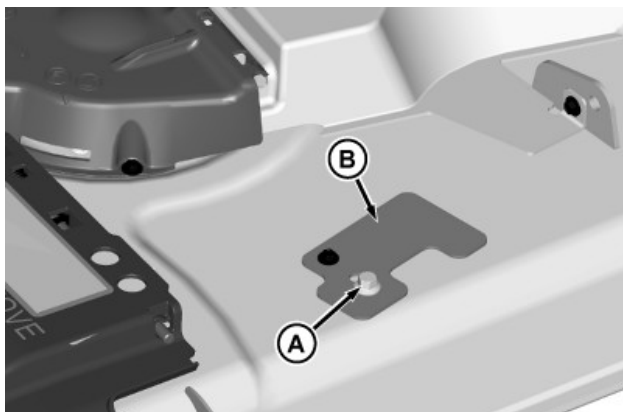

MXT014809—UN—24JUL15

Bildemerknad: 42-tommers Accel Deep™-klippedeksel vises.

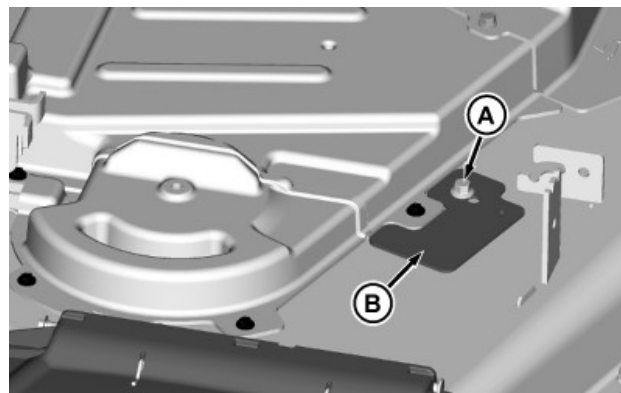

MXT014810—UN—24JUL15

Bildemerknad: 48-tommers Accel Deep™-klippedeksel vises.


1. Fjern den selvborrende skruen (A) og dekkplaten (B).

vs70618,1655385254326-78-16JUN22

Fjerne utkasterkniver

! OBS: Unngå personskade! Knivene er skarpe. Bruk alltid hansker ved arbeid med eller nær knivene. Skift ut knivene dersom de er skadet. Du må aldri rette dem ut eller sveise dem.

1. Snu klippedekselet slik at undersiden vender opp.
2. Plasser en trekloss mellom kniven og klippedekselet for å forhindre at kniven går rundt når du fjerner bolten.

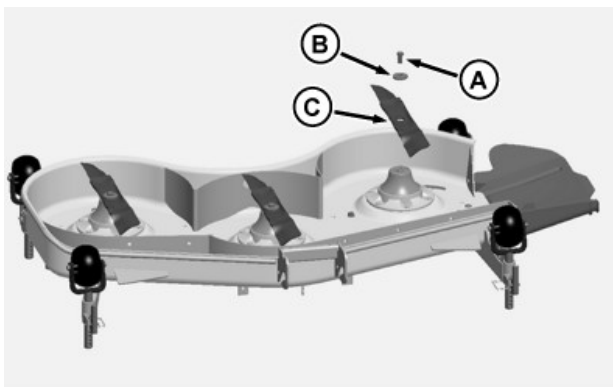

MXT012577—UN—22DEC14

3. Fjern bolten (A), den store skiven (B) og knivbladet (C).


vs70618,1655385708851-78-16JUN22

Montering

Presentasjonsbile for deler - materialinnsamlingssystem

Klippepanne 42A

Montering

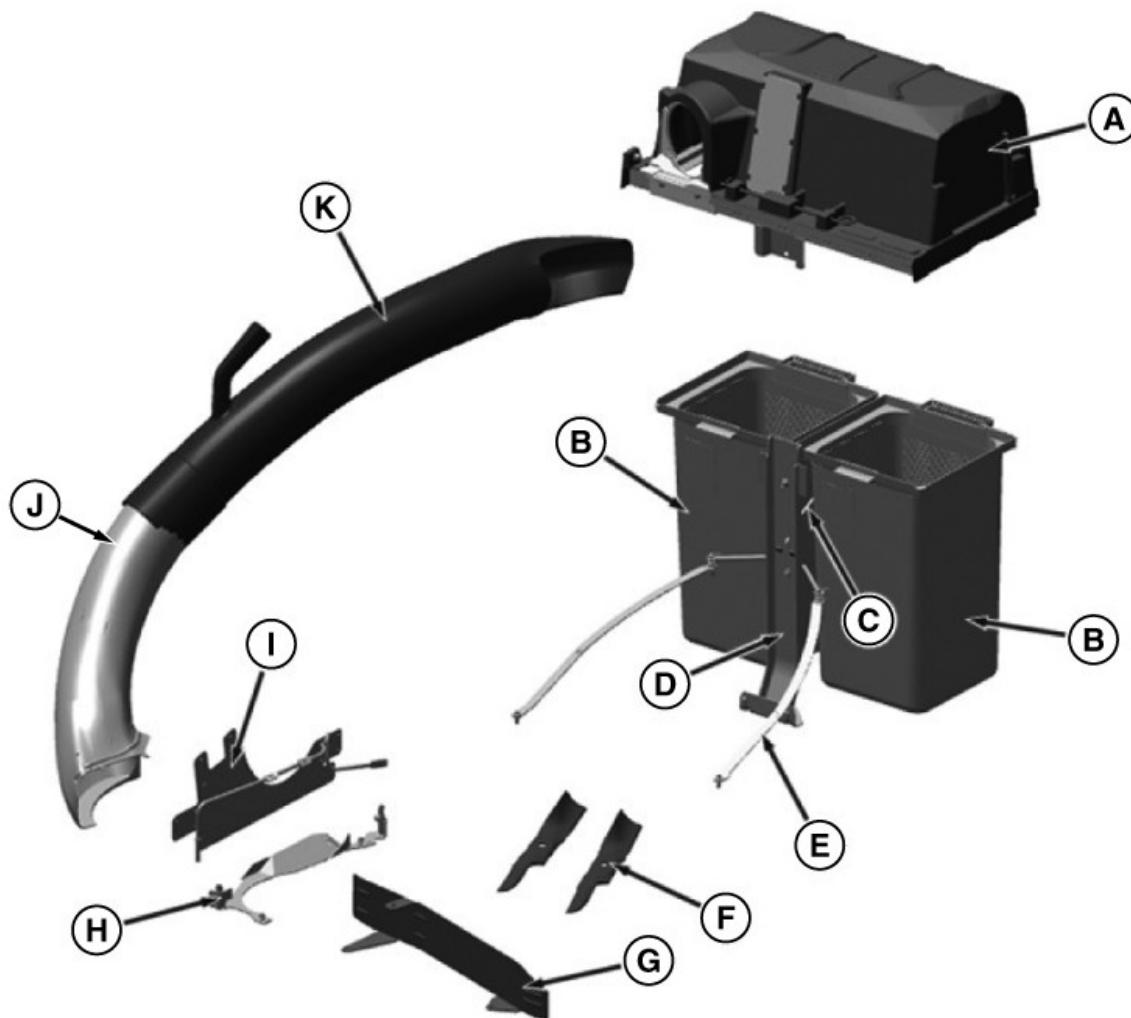

GX100382—UN—19JUL22

Nøkkel	Beskrivelse	Antall
A	Montering av samlekasse-lokk	1
B	Gressamler	2
C	Stempelstang	1
D	Festepunkt	1
E	Støtte	2
F	Kniver: 42 in	2
G	Ledeplate	1
H	Fotvern	1
I	Hengselenhet	1
J	Nedre MCS-renne	1
K	Øvre MCS-renne	1

vs70618,1655377283965-78-19JUL22

Montering

Montere støtter


1. Fjern skruen på venstre setestøtte.

Montering



APY538276—UN—02JUN22

2. Plasser skiven M8 (A) på toppen av setestøtten.
3. Plasser venstre støtte på toppen av skiven. Den øvre enden skal være under motordeksselfliken.

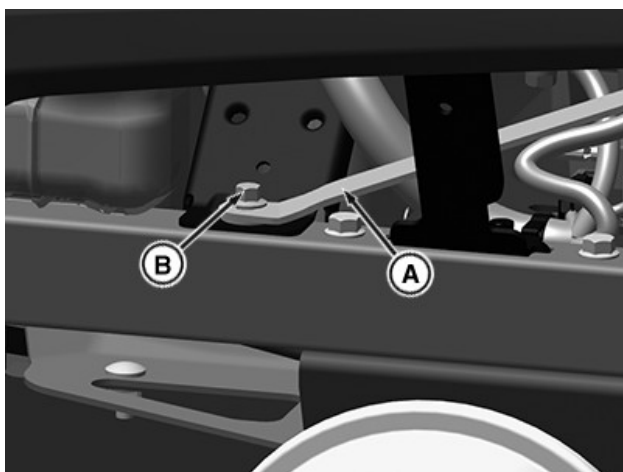

APY538277—UN—02JUN22

4. Monter den selvborrende skruen M8 (B), som fester støtten (A).
5. Gjenta prosedyren på høyre side.

MERK: Ikke fjern begge setestøtteskruene samtidig.

vs70618,1655378073209-78-19JUL22

Montere bakre bolter




APY538278—UN—02JUN22

1. Før boltene ned gjennom hullet i motordeksselfliken og den øvre støttefliken.
2. Fest boltene med låsemutteren M10.

vs70618,1655378111892-78-27JUN22

Montere trepunktsløft

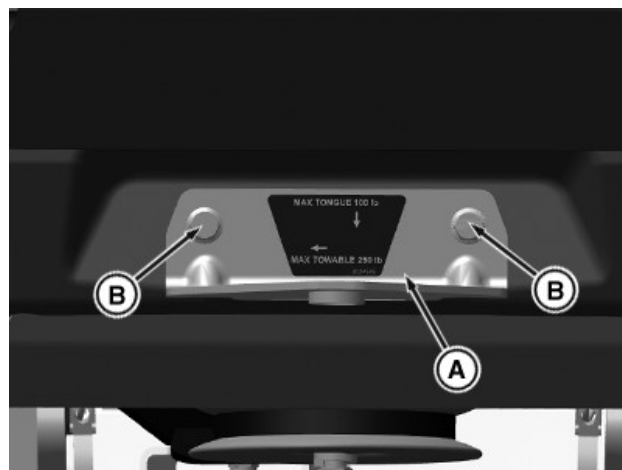

APY538282—UN—01JUN22

Monter trepunktsløftet (A) på bakenden av maskinen med skruene M8 (B) og låsemuttere.

vs70618,1655378123965-78-16JUN22


Montere frontvektbrakett

! **OBS:** Unngå personskade! Bruk av gressamler eller annet utstyr i skråninger kan føre til at maskinen blir ustabil.

Når redskapen fjernes, må også eventuell ballast som ble lagt til på maskinen fjernes.


Bruk bare utstyr og redskap som anbefales av produsenten.

MERK: Ballast er ekstra vekt som kan legges til maskinen for å gi bedre stabilitet.

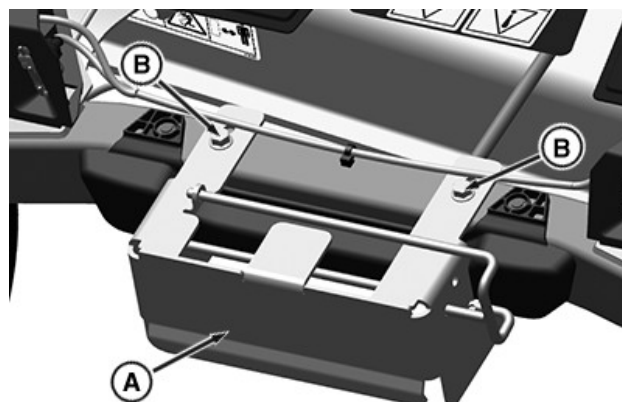

APY538258—UN—01JUN22

Montering

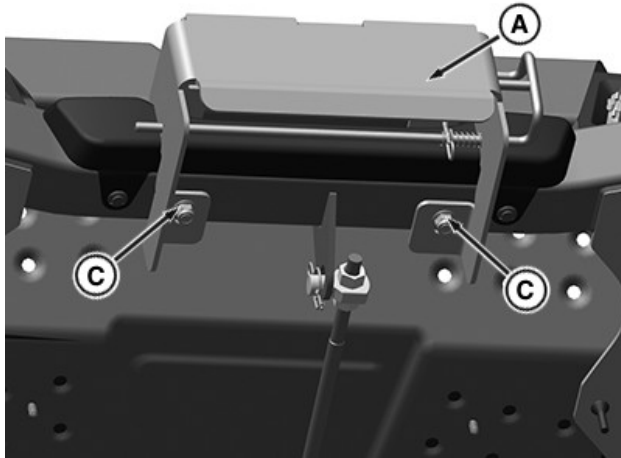


APY538259—UN—01JUN22

1. Kontroller at klippepannen er senket til bakken og ikke henger fra maskinen.
2. Løft opp fotstøtten for å få tilgang til frontrammerøret.
3. Skyv vektbraketten over frontrammerøret.
4. Monter vektbraketten (A) på maskinplattformen, og fest den med to bolter M8 (B) og låsemuttre.

vs70618,1655378155088-78-16JUN22

Montere ballastvekt foran

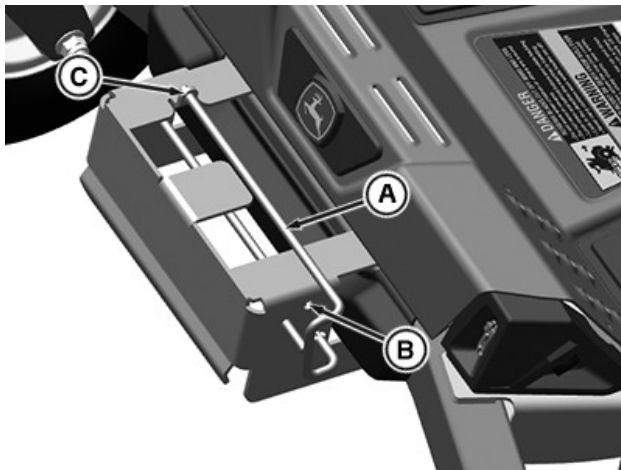


APY538280—UN—01JUN22

1. Trekk ut og roter låsesplinten (A) bakover for å fjerne den fra holdefliken (C). Frigjør låsebolten i det øverste hullet (B).



OBS: Unngå personskade! Vektene er tunge og kan forårsake personskader dersom de slippes. Monter én vekt om gangen.

2. Monter koffertvekt (E) på braketten.

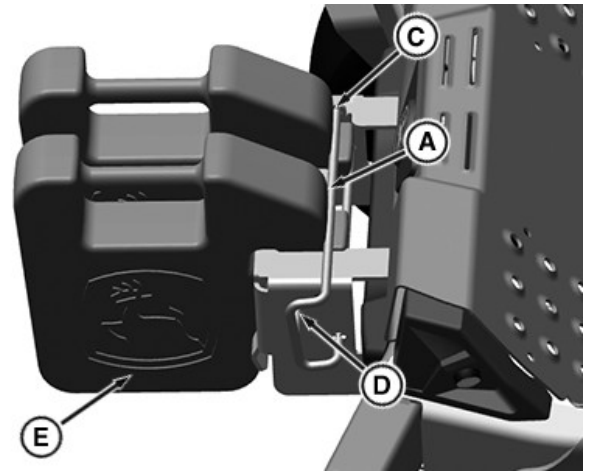


APY538281—UN—01JUN22

3. Trekk ut og roter låsesplinten (A) forover og lås den på plass i det nedre hullet (D) og holdeklaffen (C).

vs70618,1655378167187-78-19JUL22

Montere fotvern

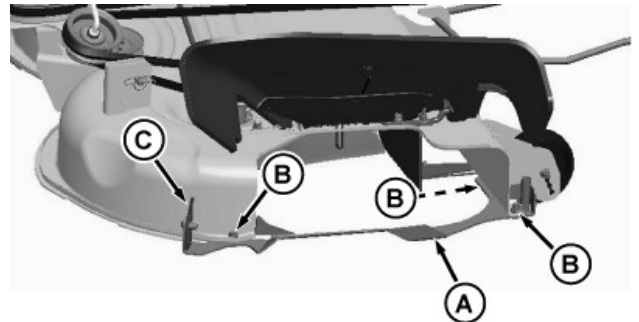

GXT002864—UN—26JAN16


1. Monter nytt fotvern (A) i de samme hullene ved hjelp av ny jernvare; tre låsebolter M8 (B) og låsemuttere.
2. Monter låsehaken (C) til fotvernet i sporet med låsebolten M8 og låsemutter. Stram låsemuttere til 40 Nm (29 lb ft).
3. Sperreplaten må være fremme på tappene med spor for fotvernet, med bunnen av låsen i kontakt med fotvernet for å hindre rotasjon.

MERK: Låsebeskyttelsen kan justeres senere for tilpasning og låsekraft.

MX00654,00002FF-78-19JUL22

Montering

Montere gressamlerens støttestag til Cargo Mount™-brakett

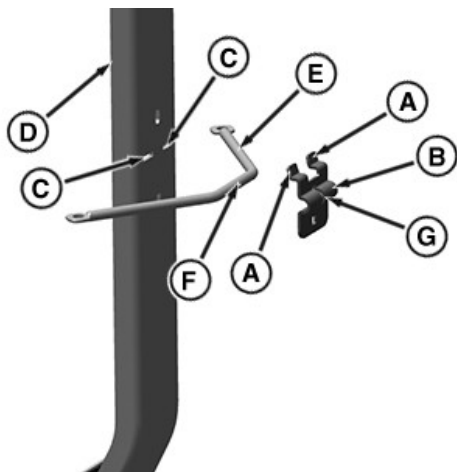


APY538262—UN—01JUN22

1. Sett begge tappene (A) på Cargo Mount-braketten (B) inn i sporene (C) på festestolpen (D).

MERK: Monter gressamlerens støttestag (E) med de bøyde endene pekende nedover som vist.

2. Før gressamlerens støttestag (E) mellom Cargo Mount-braketten og festestolpen.

MERK: Tappen (F) på støttestaget må passe inn i sporet (G) på Cargo Mount-braketten før du strammer til.

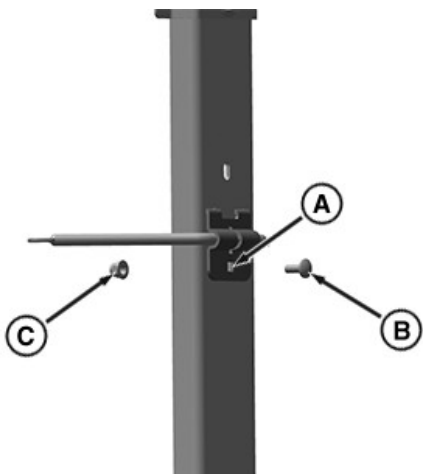

APY538263—UN—15JUN22


3. Sett inn rundhodebolten (B) gjennom Cargo Mount-braketten og inn i hullet (A) i festestolpen.
4. Fest bolten med en flat skive og låsemutter (C).

vs70618,1656328290744-78-19JUL22

Montere MulchControl™-tømmmeplate

! OBS: Unngå personskade! Maskinkomponenten eller redskapen er tung. Bruk et løfteredskap eller få hjelp til å løfte, montere eller fjerne komponenter eller redskaper.

MERK: Tømmmeplaten må fjernes for materialoppsamling.

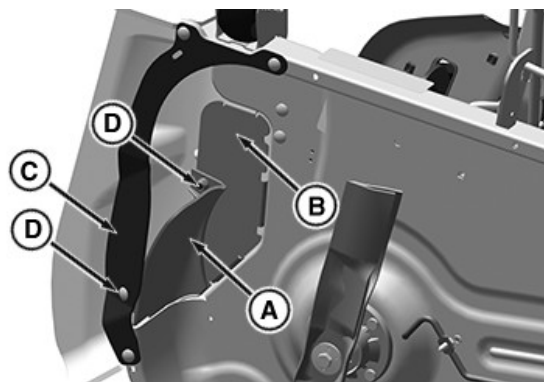

APY24918—UN—16DEC19

1. Plasser tømmmeplaten (A) som vist.
2. Monter tømmmeplaten på metallrennen (B) og tåbeskytteren (C) med to M8 x 20-låsebolter (D) og to M8-låsemuttere.
3. Stram til låsemutrene.

Spesifikasjon


M8-låsemutter—Tiltrekingsmoment 20 Nm
(15 lb ft)

vs70618,1655385738664-78-20JUL22

Montere håndtakenhet (modellene Z3)

MERK: Prosedyren nedenfor er for 42-tommers MulchControl™ på en Select Series™-klippepanne. Monteringsprosedyren for andre maskiner oppført over med en 42-tommers Accel Deep™-klippepanne er tilsvarende.


! OBS: Unngå personskade! Maskinkomponenten eller redskapen er tung. Bruk et løfteredskap eller få hjelp til å løfte, montere eller fjerne komponenter eller redskaper.

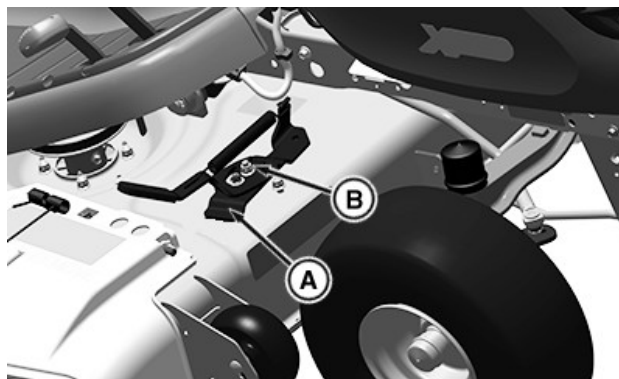

APY24923—UN—11DEC19

1. Monter håndtakenheten (A) på hengseltappen med M8-låsemutteren (B). Trekk til låsemutteren til den sitter godt på håndtaket.

Montering

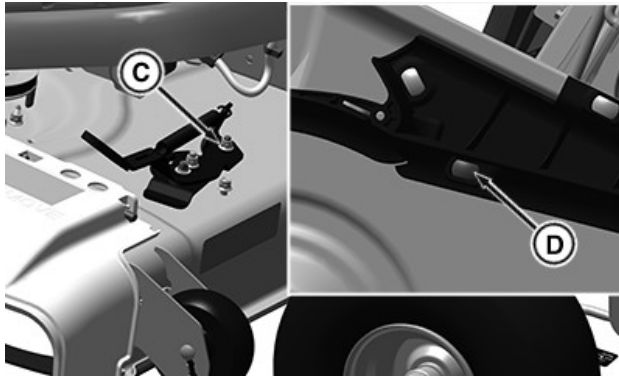

APY24924—UN—11DEC19

2. Monter M8-låsemutteren (C) på skulderbolten (D) på toppen av klippepannen for å sikre håndtaket.

Spesifikasjon

M8-låsemutter—Tiltrekkingsmoment. 20 Nm
(15 lb ft)


vs70618,1655385844764-78-16JUN22

Montere kniver

! OBS: Unngå personskade! Gressklipperknivene er skarpe. Roterende kniver kan forårsake personskader. Før du fjerner en standard klippepannekniv, må du blokkere den skarpe kanten av kniven med en trekloss slik at den ikke roterer.

1. Fjern knivene med sideutkast (hvis de ikke allerede er fjernet).

MERK: Jordtrekkingskniver leveres med dette oppsamlingssettet.

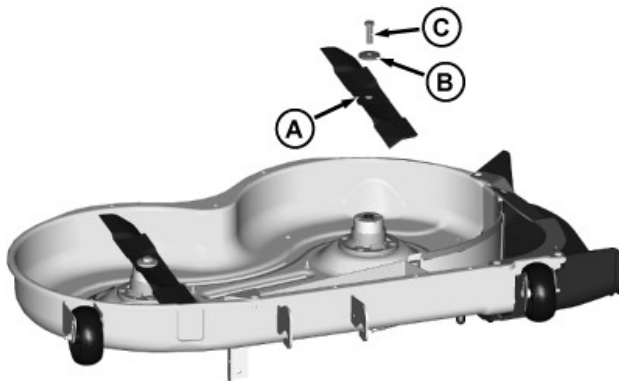


MXT015290—UN—19AUG15

2. Monter de medfølgende knivene (A) for best ytelse.
3. Fest med skive (B) og bolt (C).
4. Stram knivboltene med et tiltrekkingsmoment på 68 Nm (50 lb ft).
5. Gjenta trinnene for gjenværende kniver.

sb31882,1658257120662-78-19JUL22

Montere gressamlerlokk-enhet på festestolpen


VIKTIG: Unngå skader! Hvis samleboxen kommer i kontakt med slipeflater, kan det medføre riper.

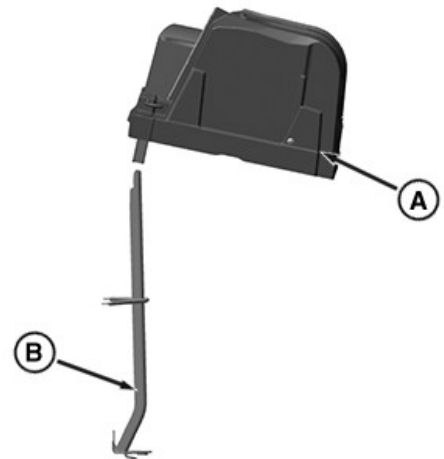

APY538264—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

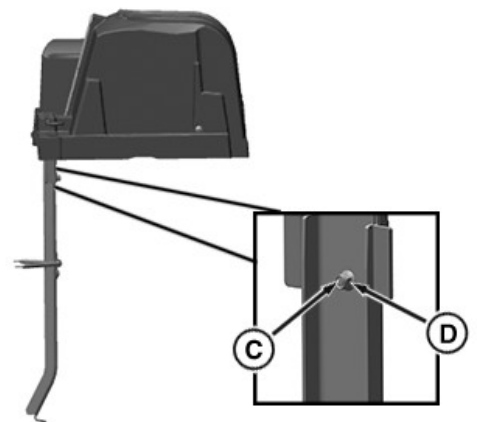

APY538266—UN—01JUN22


1. Vipp gressamlerlokk-enheten 30° bakover til den berører festestolpen.
2. Niveller gressamleren (A) slik at den glir ned på festestolpen (B).
3. Fest den med boltene (C) og mutteren (D).

Montering

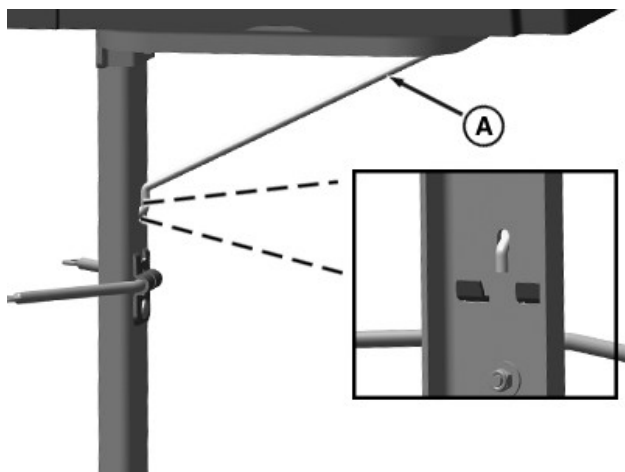

APY538267—UN—01JUN22
Forsiden av monteringsstolpeveggen sett fra høyre

4. Monter stempelstangen (A) i sporet på festestolpen ved å plassere det bøyde partiet gjennom sporet. Bøyd ende er på forsiden av monteringsstolpens vegg.

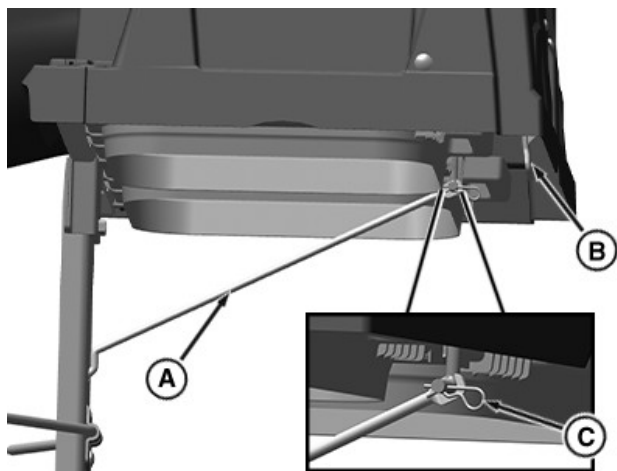


APY538268—UN—01JUN22

5. Hev den borede enden av stempelstangen (A) opp til braketten på samlekassens øvre del (B) og sett den inn gjennom hullet som vist.
6. Sikre med låsesplinten (C).

vs70618,1655378277059-78-19JUL22


Montere nedre MCS-renne

MCS-rennens underenhet

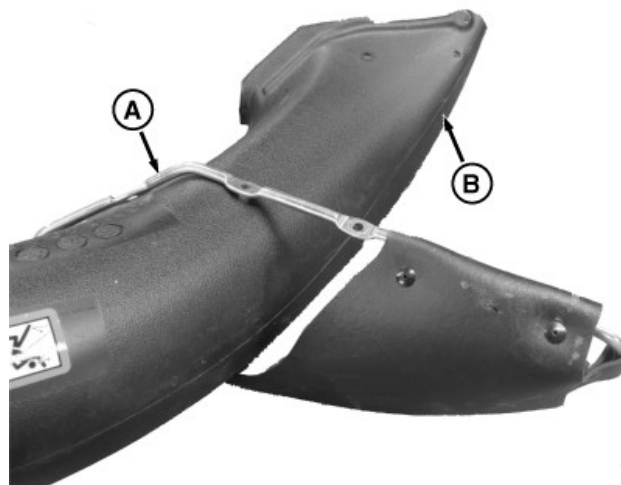

GXT002955—UN—15MAR16

1. Plasser trådformen og klaffenheten (A) over toppen av nedre tømmerrennen (B), og skyv rennen ned med klaffen på utsiden og trådformen på innsiden, som vist.

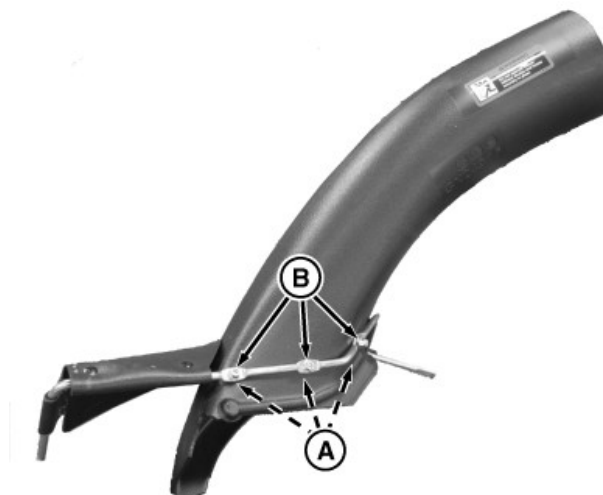

GXT002956—UN—07MAR16


2. Rett inn de tre hullene og monter tre skruer (A) fra innsiden av rennen og låsemutre (B) på utsiden over trådformflatene, som vist.

Montere tømmerrenne uten ledeplate for bioklippkontroll



OBS: Unngå personskade! Unngå at eventuelle gjenstander kastes ut av maskinen. Tømmerrenneenheten må sitte stramt mot rennehengselbraketten og fullstendig dekke over utkasteråpningen.


Montering

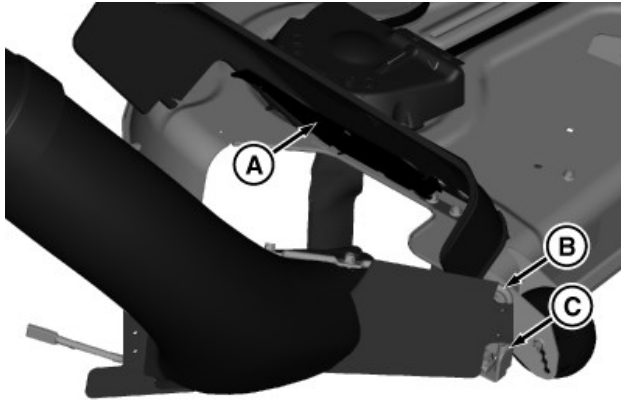

GXT002957—UN—07MAR16


1. Hev tømmerrennen og innvendig metall-ledeplate (A). Sett nedre tømmerrenne, trådform og klaffenhet (B) inn i røret (C) i fotvernet.

MERK: Når renneenheten er under klippepannens tømmerrenne, frigjør tømmerrennen.

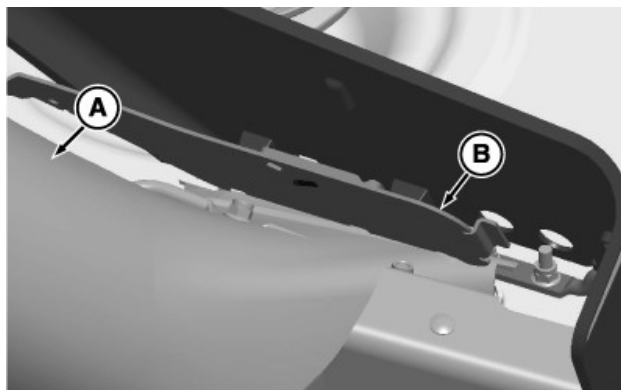

GX100129—UN—21MAY20


2. Drei renneenheten (A) inn i åpningen på klippepannen. Løft rennen litt over fotvernet og under den indre metall-ledeplaten (B).

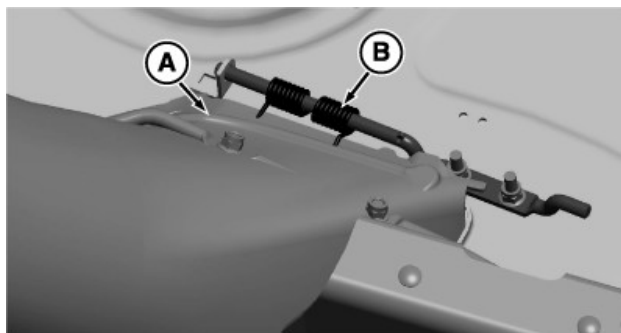

GX100130—UN—21MAY20

Tømmerrenne og ledeplate er ikke vist for at bildet skal bli tydeligere.

Sørg for at rennen (A) er plassert under hengselenheten for tømmerrennen (B) og på toppen av klippepannen.

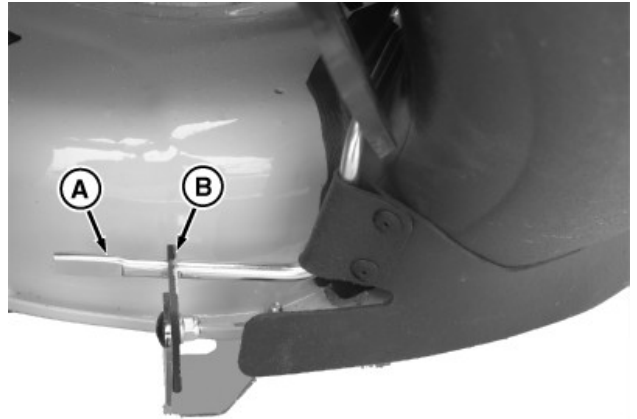


GXT002958—UN—07MAR16

3. Vri trådformhåndtaket (A) over låsehaken (B) på baksiden av rennen.
4. Hvis låsehaken er stram eller løs, skyv låsehaken innover eller utover for å justere til ønsket låsehake- eller stangkraft. Mer kraft forseglar rennen til klippepannen bedre, men krever mer innsats ved monteringen.

Montering av tømmerrenne med ledeplate for bioklippkontroll

MERK: Drei bioklippspaken (A) til åpen (framover) stilling.

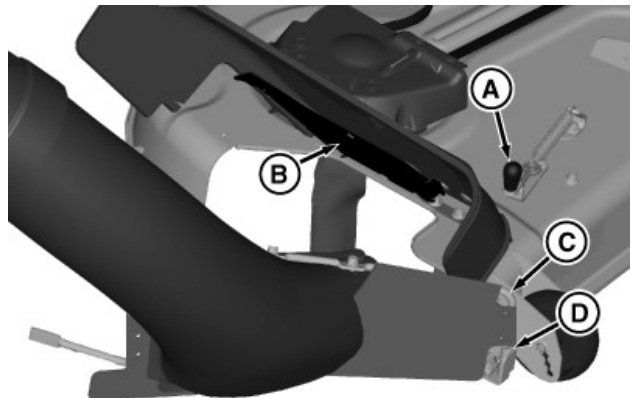


GXT002961—UN—08MAR16


1. Hev tømmerrennen og innvendig metall-ledeplate (B). Sett nedre tømmerrenne, trådform og klaffenhet (C) inn i røret (D) i fotvernet.

MERK: Nedre tømmerrenne er bak ledeplaten for bioklippkontrollen og passer godt mot ledeplaten.

Montering

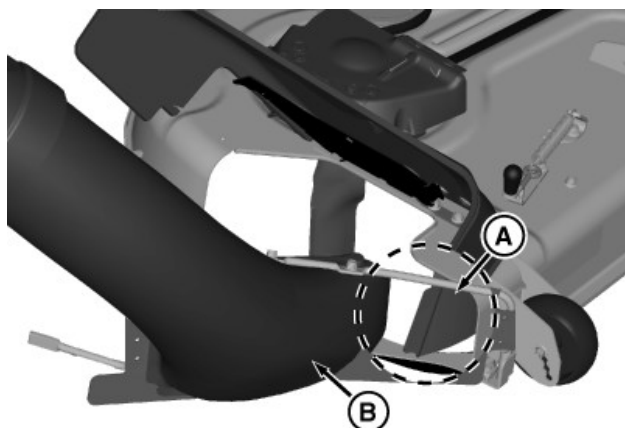


Montere øvre tømmerenne (klippepanne 42A)

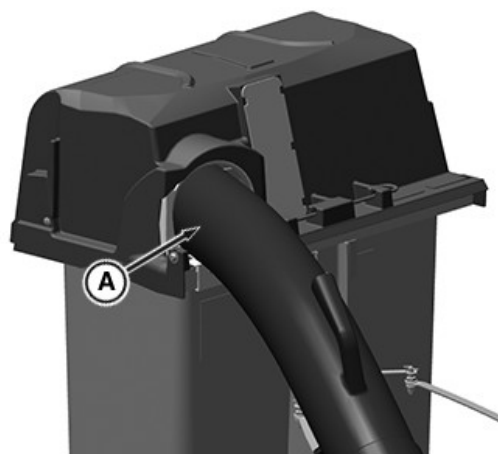


1. Sett den øvre tømmerenna (A) inn i åpningen på samle-kassetoppen.

2. Drei ledeplaten for bioklippkontroll (A) tilbake mot utsiden av oppsamlerrennen (B).

MERK: Når renneenheten er under klippepannens tømmerenne, frigjør tømmerennen.

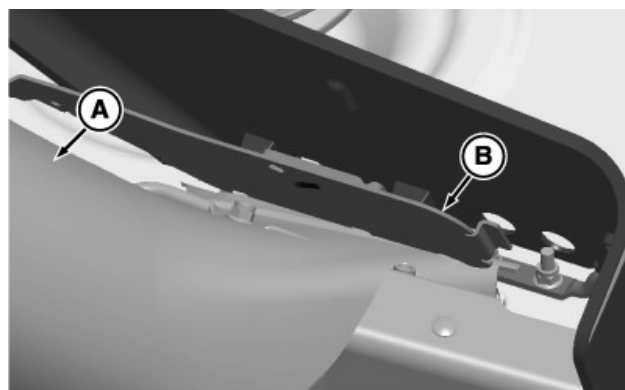


3. Drei renneenheten (A) inn i åpningen på klippepannen. Løft rennen litt over fotvernet og under den indre metall-ledeplaten (B).

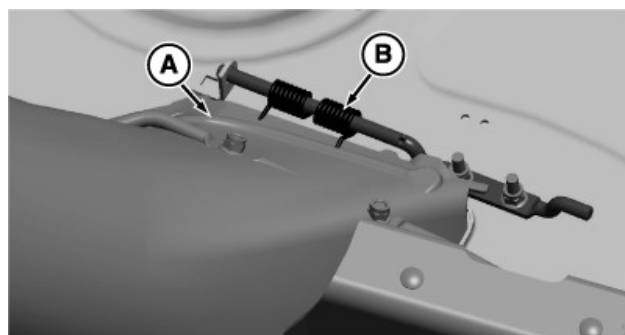


Tømmerenne og ledeplate er ikke vist for at bildet skal bli tydeligere.

Sørg for at rennen (A) er plassert under hengselenheten for tømmerennen (B) og på toppen av klippepannen.

4. Hvis du bytter tilbake til bioklipp-modus, monterer du den bakre bioklipp-kontrolldelen på nytt i MCS-fotvernet med samme maskinvare. Bioklippkontroll-platedelen er ikke kompatibel med oppsamlerrennen, ettersom den fører til problemer med tilstopping og passform.

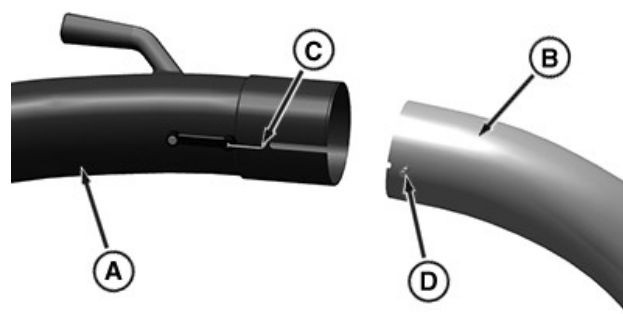

2. Skyv bunnen (A) på den øvre tømmerenna over toppen (B) på den nedre tømmerenna, og rett inn hakket (C) med bolten (D).

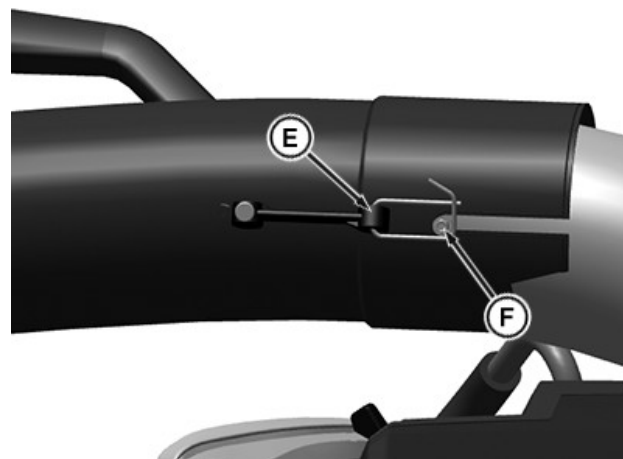


3. Hekt gummistroplåsen (E) over bolten (F) i nedre renne.

Montering


Montere poser

Åpne gressamlerlokket

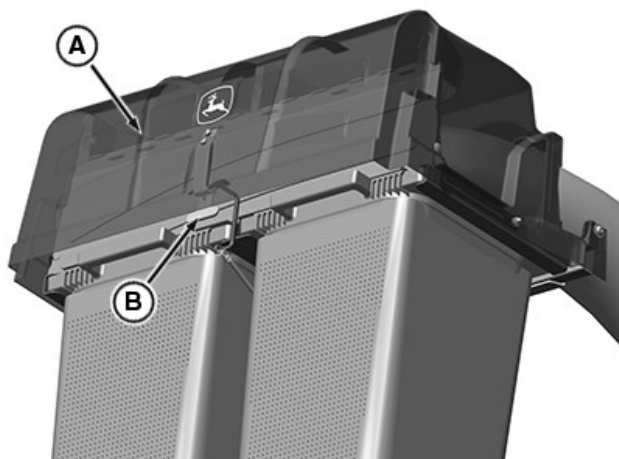

APY15474—UN—21MAR19

1. Åpne gressamlerlokket (A) ved å gripe haken (B) og trekke til den slipper.

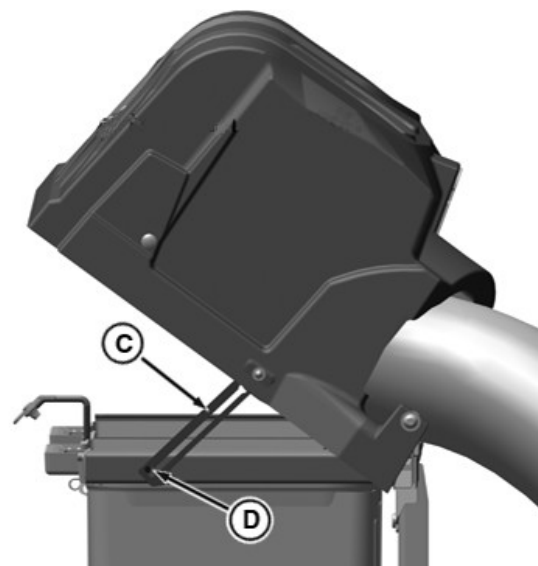


APY15478—UN—01APR19

Åpen stilling for gressamlerlokket


2. Når gressamlerlokket er hevet, åpner braketten (C) på gressamlerlokket opp. Når den er helt åpen, blir braketten låst av bolten (D).

Montere sekker

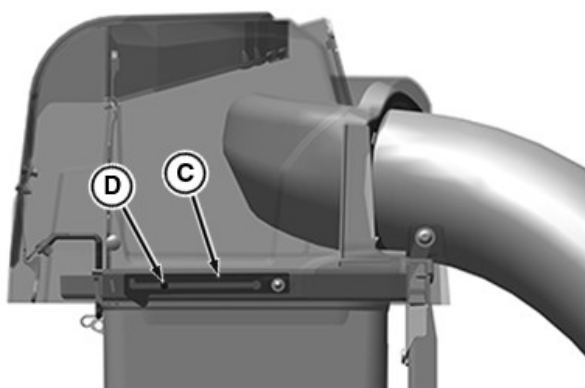

APY15472—UN—01APR19


Lukket stilling for gressamlerlokket

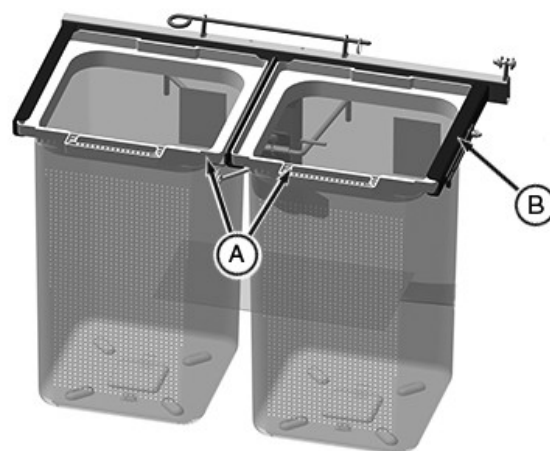

APY17732—UN—13MAR19

1. Monter gresssekkene (A) ved å skyve dem inn i kanalene. Sørg for at posene glir helt forover, slik at fremre håndtak er innenfor rammespolene.

Betjening

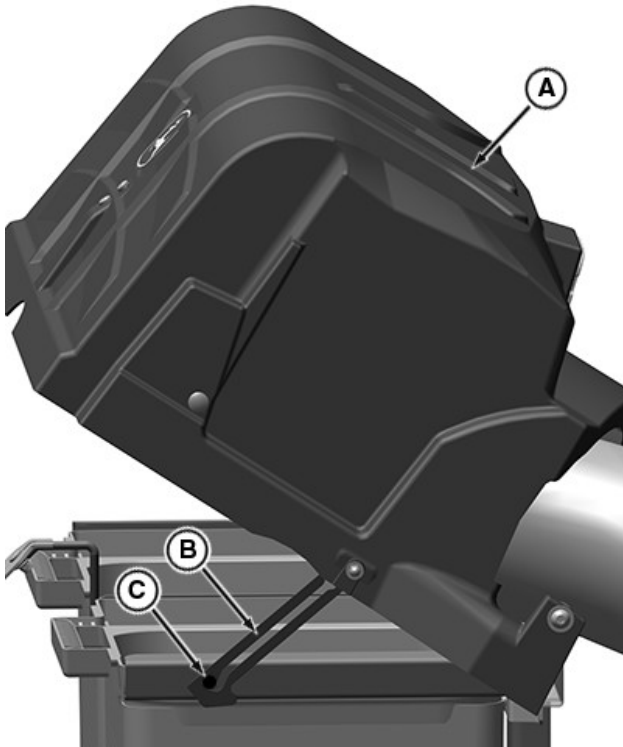

2. Lukk gressamleren (A) ved å løsne braketten (B) fra låsebolten (C) ved å trekke låsehaken bakover med avrundet utløser. Hold gressamleren opp med den andre hånden mens du slipper den.


APY24836—UN—04DEC19

SR99263,000010E-78-19JUL22

Montering med bioklippkontrollsett


MERK: Bakre bioklippplate (mellom fotvernet og det indre metaldekselet) må fjernes før du monterer tømmerennen.

Fjern de tre originale M8-låsemutrene, låseboltene og det originale fotvernet.

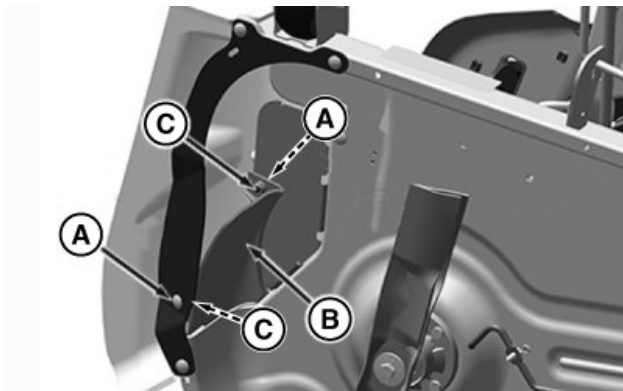

1. Fjern de to låseboltene (A), låsemutrene (C) og tømmeplaten (B) (hvis montert) fra fotvernet og metallrennen.

GX100384—UN—14JUL22

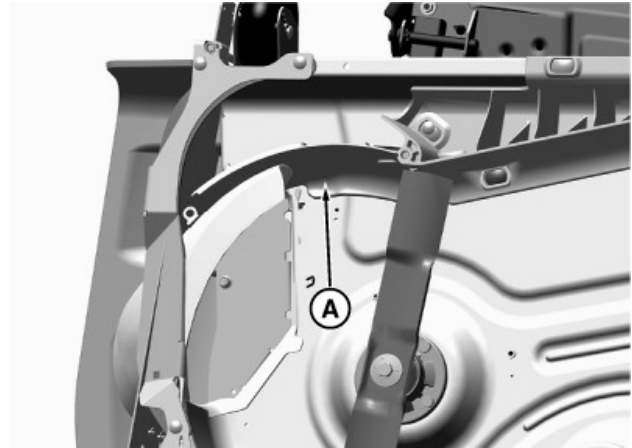

GX100385—UN—14JUL22

2. Drei ledeplaten for bioklippkontroll (A) forover forbi midtpunktet, noe som gjør det enklere å montere gressamlerrennen.

sb31882,1657705504962-78-14JUL22

Betjening

Slik får du best ytelse fra materialoppsamlingssystemet ditt

Råd for gressoppsamling

VIKTIG: Unngå skader! Materialoppsamlingssystemet kan stikke utenfor maskinen eller klipperen. Vær forsiktig så du ikke kommer borti trær eller bygninger osv. med samleassen når du tar krappe svinger.

Kjør motoren på høyeste hastighet. Hvis motoren sakker ned, reduser kjørehastigheten.

Samle opp bare når gresset er tørt: Vått gress tetter igjen rennen og materialoppsamlingssystemet.

Hold samleasselokket lukket.

Plukk opp all stein, grus, alle kvister og annet avfall før du klipper og samler opp gress. Klipp gresset høyere enn ønsket den første gangen, slik at klipperen vil gå klar av usynlige hindringer som kan forårsake skade på klipperen eller oppsamlersredskapen.

VIKTIG: Unngå skader! La ikke avklipt gress bli liggende i sekkene:

- Fuktighet kan skade sekkene.
- Fuktig gress er en brannfare.

La aldri gress eller løv bli liggende i sekkene natten over eller i lange tidsperioder. Fuktighet fra løv og gress fører til at sekkene forfaller. Fuktig løv og gress i sekkene er også brennbart og kan føre til brann. Derfor må aldri søppelposer med løv eller gress eller gressoppsamlingsredskap med fulle eller delvis fulle sekker oppbevares i garasjen eller andre bygninger. Klipt gress kan bli til utmerket kompost. Klipt gress kan også brukes som tekningsmateriale mellom grønnsaksbedrader eller rundt blomster, busker og trær.

Luftstrøm til materialoppsamlingssystemet

Materialoppsamlingssystemet trenger en sterk luftstrøm fra klipperen til sekkene for best ytelse. Følg disse forslagene for å bidra til god luftstrøm:

- Hold tømmerenna, samleasselokket, skjermen, sekkene og undersiden av klipperen rene.
- Hold gasspaken i en rask posisjon, men kjør ved lav hastighet.

Demontering og lagring

- Niveller klipperen fra front til ende slik at baksiden av klipperen ikke er mer enn 13 mm (1/2 in) høyere enn fronten av klipperen.
- Betjen klipperen i høyere klippestillinger.
- Skift ut slitte eller ødelagte klippekniver.

Fylle sekker

! OBS: Unngå personskade! Roterende kniver kan slynge ut gjenstander eller avfall. Stans motoren før du fjerner eller monterer tømmerenna, gressfangeren eller godkjent bioklipplugg eller -deksel.

- Når gresset er opp til samleklasseens øvre vindu, må sekkene tømme for å unngå å koble til rennen. Den venstre sekken fylles vanligvis opp først.
- Det kan hende at den høyre sekken ikke fylles helt når du klipper tynt gress. Sekken fylles hvis du sakker motoren for å redusere luftstrømmen.
- Fyll sekkene bare 1/2-fulle når du arbeider i skråninger for å unngå at maskinen velter.

MG39705,00001BD-78-12APR19

Koble fra klipperen eller materialoppsamlingssystemet

! OBS: Unngå personskade! Ikke prøv å fjerne blokkeringer fra redskap mens maskinen er i gang.

- De roterende bladene er farlige. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen før du forlater setet for å kontrollere maskin og redskap.
- Gjenstander som slynges ut i luften, kan forårsake alvorlige personskader. Kontroller at alle traktordeler har stanset før du løfter av samleklasseens overdel eller demonterer renner.

Kontroll av om det finnes blokkeringer under kjøring

Hvis det samler seg gress foran klipperens utkasterrenne, må du kontrollere om rennen er blokkert, eller om det finnes problemer på blåserenheten (hvis montert).

Hvis det finnes et spor av klippet materiale bak plenklipperen, eller hvis klippet materiale blåses ut til siden, må du kontrollere om rennen er blokkert, om oppsamlingsposene er fulle, eller om det finnes problemer på blåserenheten.

Fjerning av smuss fra inspeksjonspunkter:

! OBS: Unngå personskade! Bruk ikke hender eller føtter for å fjerne blokkeringer fra plenklipper eller blåserenhet. Lagret energi kan få knivbladene til å rotere.


1. Parker maskinen trygt. Vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater traktoren for å kontrollere den.
2. Åpne traktdekslet. Kontroller rennens utløp.
3. Demonter rennen fra plenklipperen eller blåserenheten. Kontroller rennens innløp.
4. Kontroller om det finnes smuss under klippedekslet.

OUO2004,00009E8-78-20JUN14

Demontering og lagring

Demontere MCS-enhet (42A klippepanne)


Demontere øvre og nedre tømmerenne

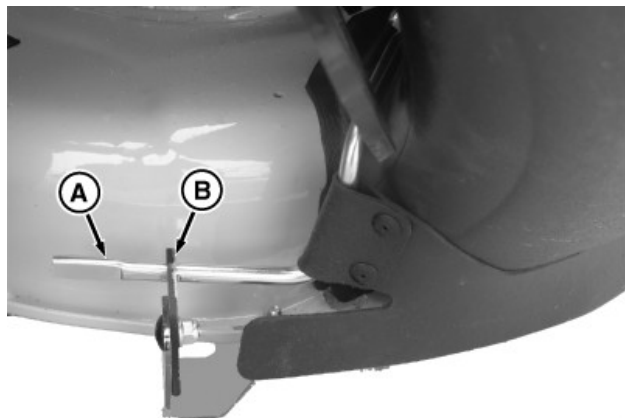

GXT002958—UN—07MAR16

1. Løft bakhåndtaket (A) over låsehaken (B) og vri utover fra klippepannen.


Løft tømmerennens ledeplate og fjern nedre renne fra klipperen.

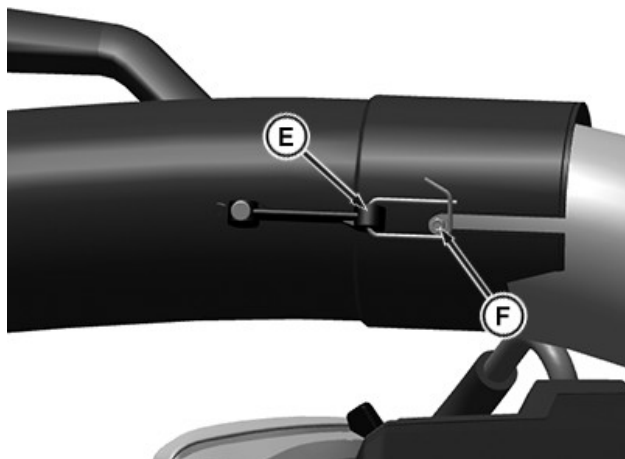

APY538284—UN—01JUN22

2. Hekt av gummistopplåsen (E) fra bolten (F) i nedre renne. Fjern den nedre rennen fra den øvre renneenheten.


Demontering og lagring

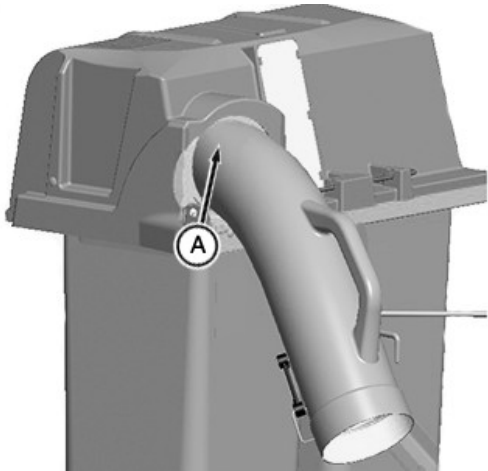

APY17705—UN—20FEB19


Fjern den øvre tømmerennen (A) fra åpningen på gressamlerlokket.

Fjerne sekker

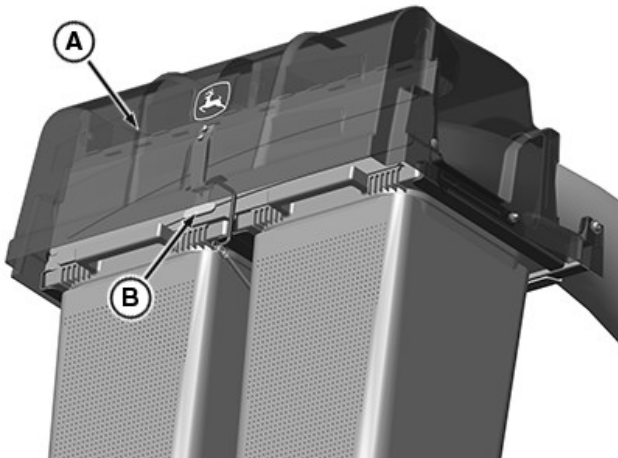

APY15474—UN—21MAR19


1. Åpne samleassetoppen (A) ved å gripe haken (B) og trekke til den slipper.

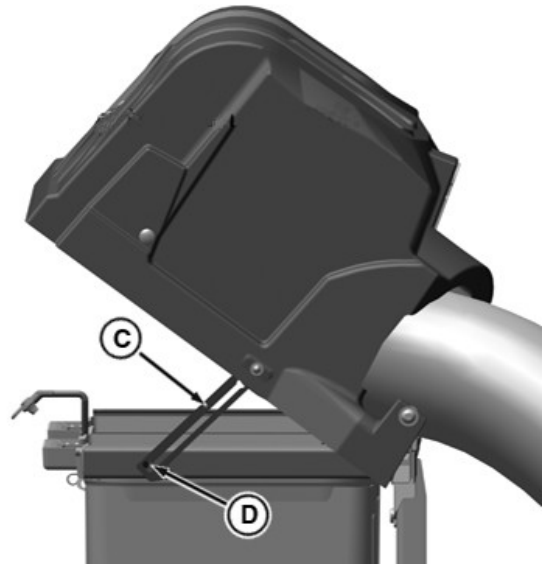

APY15478—UN—01APR19


Samletopp, åpen tilstand

2. Når samleassetoppen er hevet, åpner braketten (C) på samleassetoppen opp. Når den er helt åpen, blir braketten låst av bolten (D).

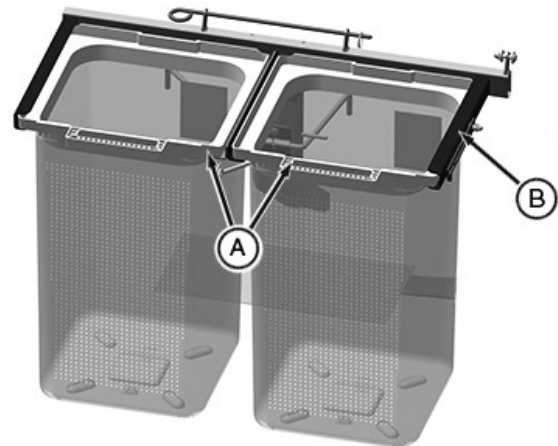

APY17732—UN—13MAR19


3. Fjern gress-sekkene (A) ved å skyve dem ut av tappene (B).

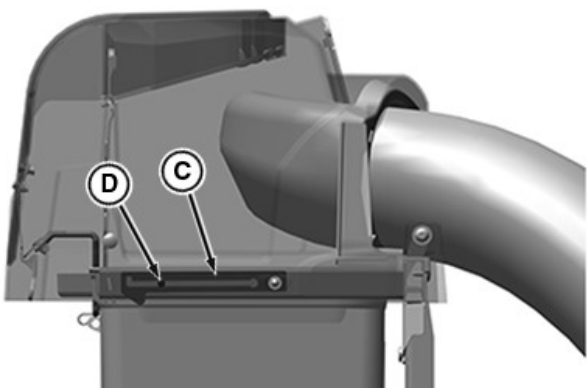

APY15472—UN—01APR19

Samletopp, lukket tilstand


Demontering og lagring

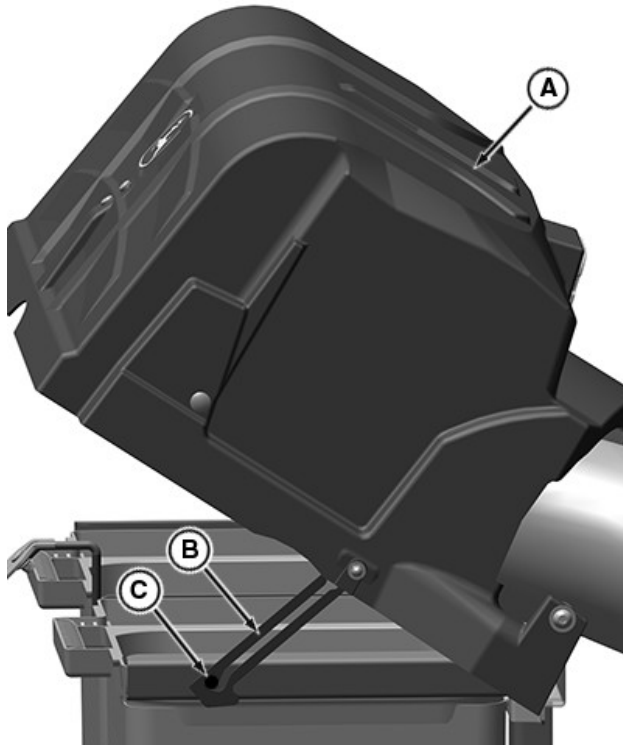

APY24836—UN—04DEC19


4. Lukk samlekasstopp (A) ved å løsne braketten (B) fra låsebolten (C) ved å trekke haken bakover med avrundet utløser. Hold gressamleren opp med den andre hånden mens du frigjør.

Demontere støttestag og gressamlerens toppenhet

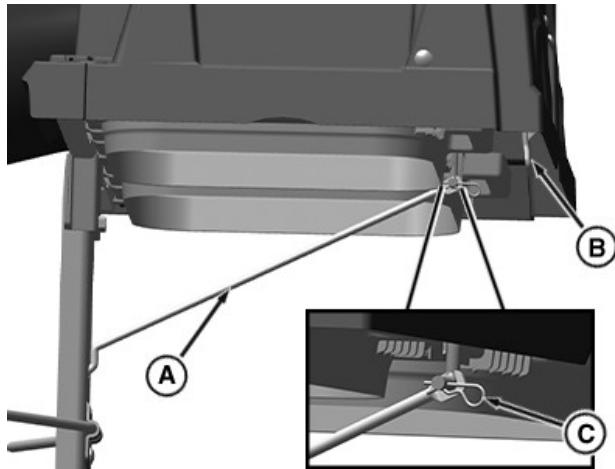

APY538268—UN—01JUN22


1. Løsne låsesplinten (C). Hev samlekasen (B) litt og fjern deretter stempelstangen (A) fra samlekasens toppenhet. Senk kilestangen (A) for å fjerne den fra monteringsstolpen. Fjern stempelstangen (A).

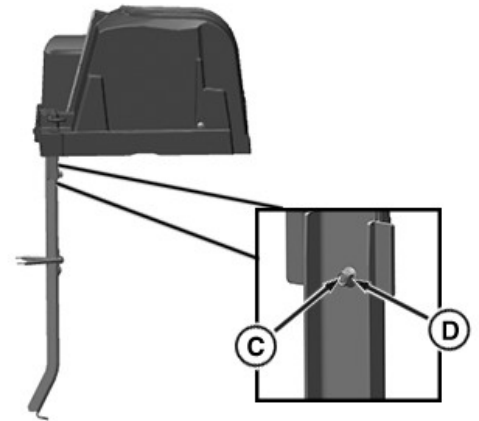

APY538266—UN—01JUN22



APY538265—UN—01JUN22

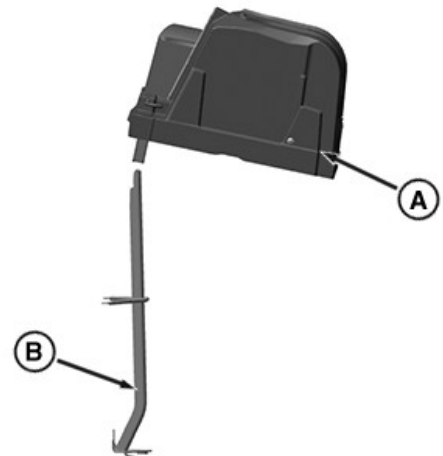


APY538264—UN—01JUN22

2. Fjern låsesplinten (D) og bolten (C) for å demontere samlekasens toppenhet (A). Skyv samlekasen (A) opp fra festestolpen (B) og fjern den forsiktig.


Feilsøking

Fjerne monteringsstolpen

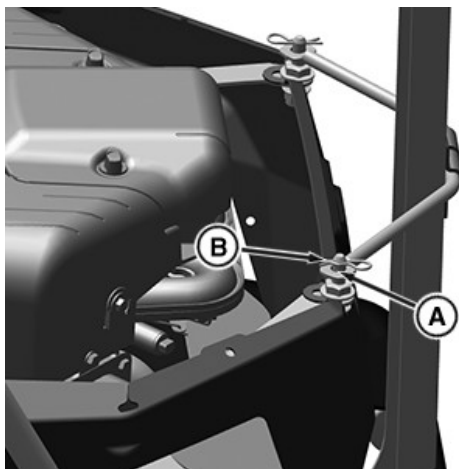

APY538273—UN—01JUN22

1. Fjern lastebolten (B) fra hullene i bolten som fester endene på MCS-støttestaget (A).

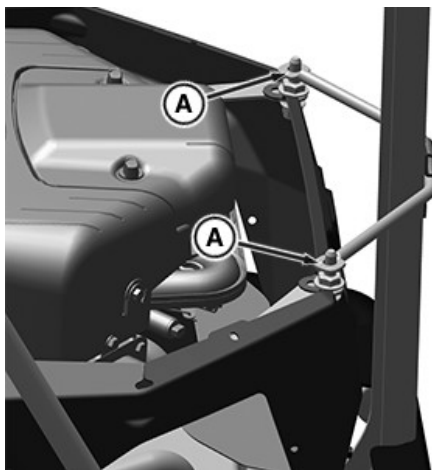

APY538272—UN—01JUN22

2. Hev festestolpen oppover mot maskinen og fjern endene på MCS-støttestaget (A) fra de små hullene i Cargo Mount™-brakettene bak på maskinen.
3. Demonter monteringsstolpen.

vs70618,1656328539935-78-27JUN22

Oppbevaring av redskap

⚠ OBS: Unngå personskade! Drivstoffdamp er eksplosiv og brannfarlig. Motorens eksosgasser inneholder karbonmonoksid og kan medføre alvorlig sykdom eller død:

- Kjør motoren kun lenge nok til å bevege maskinen til eller fra lagerstedet.
- Det kan oppstå brann på maskinen og brann i bygningen hvis maskinen settes på lager før den er blitt kald, eller hvis smuss ikke fjernes fra området rundt motoren og eksospotten, eller hvis den lagres i nærheten av eksplosive materialer.
- Lagre ikke kjøretøyet med brensel på tanken i en bygning der utslipp kan nå åpen flamme eller gnister.
- La motoren kjøle seg ned før du lagrer maskinen i innelukket rom.

MERK: Det er ikke sikkert alle trinnene nedenfor gjelder for redskapen du bruker.

1. Fjern redskapen fra maskinen.
2. Rengjør redskapen og kraftoverføringsakselen, hvis montert.
3. Fjern eventuelle skjermer etter behov for å få bort alle rester.
4. Reparer eller skift ut alle slitte, bøyd eller ødelagte deler. Trekk til løse deler.
5. Gå eventuelt over med lakk der det er nødvendig for å forhindre rustdannelse.
6. Legg et tynt lag med fett på skjærene for å unngå rustdannelse.
7. Smør eventuelle dreiepunkter med motorolje for å unngå rustdannelse.
8. Smør alle smørepunkter.

VIKTIG: Unngå skader! Overflater med slipevirkning kan skade redskapen. Lagre redskapen på en overflate uten slipevirkning eller på treklosser.

9. Dersom redskapen lagres utendørs, skal den støttes opp, om mulig, og dekkes med en presenning eller lignende.

JK79365,0000188-78-29JUL15

Feilsøking

Bruke feilsøkingstabeller

Hvis du opplever et problem som ikke er listet i tabellen, se den tekniske håndboken eller ta kontakt med din autoriserte forhandler for service.

MP47322,00F467B-78-13NOV18

Feilsøking på materialinnsamlingssystemet

HVIS	SJEKK
Gress plukkes ikke opp fullstendig.	• Klipp bare gress når det er tørt. • Reduser maskinens kjørehastighet. • Tøm sekkene. • Rengjør silen på samleasselokket. • Fjern tilstoppinger i rennen. • Kontroller eggen til klippekneivene. • Øk motorhastigheten til full gass. • Se etter om remmen er slitt eller slurer.
Oppsamlingsrennen er blokkert.	• Klipp bare gress når det er tørt. • Tøm sekkene. • Rengjør silen på samleasselokket. • Reduser maskinens kjørehastighet. • Stopp klipperen når sekkene er fulle, sjekk sekkene\samlekassen oftere.

MG39705,00001BB-78-21MAR19

Kvalitetserklæring fra John Deere

John Deere Quality

John Deere-utstyr er mer enn kun et innkjøp, det er en investering i kvalitet. Denne kvaliteten strekker seg ut over utstyret til din John Deere-forhandlers dele- og service-støtte. Denne støtten er nødvendig for å holde deg som kunde.

Det er grunnen til at John Deere har initiert en prosess for å håndtere dine spørsmål eller problemer, hvis de skulle oppstå. De følgende tre trinnene vil hjelpe deg gjennom denne prosessen.

Trinn 1

Bruk av instruksjonsboka

- A. Den har mange illustrasjoner og detaljert informasjon om sikker og korrekt drift av ditt utstyr.
- B. Den gir feilsøkningsprosedyrer, og spesifiseringsinformasjon.
- C. Den gir bestillingsinformasjon for delekataloger, service og tekniske håndbøker.
- D. Hvis dine spørsmål ikke blir besvart av instruksjonshåndboka, gå til trinn 2.

Trinn 2

Kontakt forhandleren

- A. Din John Deere forhandler har ansvaret, autoritet og mulighet til å besvare spørsmål, løse problemer og oppfylle dine behov for deler og service.
- B. Diskuter først dine spørsmål eller problemer med din forhandlers utdannede dele- og servicepersonell.
- C. Hvis dele- og service-personalet ikke kan løse ditt problem, kontakt forhandlerens leder eller eier.
- D. Hvis dine spørsmål eller problemer ikke løses av forhandleren, gå til trinn 3.

Trinn 3

Kontakt John Deere

- A. Din John Deere-forhandler er den mest effektive kilden for å adressere alle saker, men hvis du ikke er i stand til å løse ditt problem etter å ha sjekket med instruksjonshåndboka og kontaktet din forhandler, kontakt John Deere for hjelp.
- B. For rask, effektiv service, vennligst ha følgende klart før du ringer:
 - Navnet på forhandleren som du arbeider med.
 - Ditt utstyrs modellnummer.
 - Antall timer på maskinen (hvis aktuelt).
 - Ditt serienummer som du har notert på innsiden av framsiden av denne håndboken.
 - Hvis problemet gjelder et redskap, ditt redskaps identifikasjonsnummer.

C. Ring 1-800-537-8233 (USA og Canada) og din rådgiver vil samarbeide med din forhandler for å undersøke ditt problem. Hvis du er utenfor USA og Canada, kan du besøke oss på følgende nettsted:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Velg land og klikk på Kontakt oss-koblingen på bunnen av siden.

SP66632,00043A7-78-17MAY22

Indeks

B	Ø
Ballast, maskin 7	Øvre tømmerenne for gressamler, montering
Blokkeringer under kjøring, kontroll 19	Montering av øvre tømmerenne for gressamler 16
D	A
Deksler	Åpen og lukket modus, bytte 8
Fjern	
ZTrak, kun europeiske (42-tommers og 48-tommers Accel	
Deep™-klippepanne) 8	
F	
Feilsøking 22	
Feilsøkingstabell 22	
Fjern rusk	
Rusk, fjerning 19	
Fylle sekker 19	
G	
Gressamler, montering 17	
H	
Håndtak	
Montering, 42-tommers Accel Deep™-klippepanne 12	
K	
Kompatibilitet med snøfreser 3	
M	
Merker, sikkerhet med tekst 4	
Merker, sikkerhet uten tekst 6	
Monter kniver	
Kniver, montering 13	
Monter støttestaget for gressamleren til CargO Mount	
Gressamlerens støttestag til CargO Mount-brakett	
CargO Mount-brakett til støttestag 12	
Montering av nedre tømmerenne	
Nedre tømmerenne, montering 14	
O	
Oppbevaring av redskap 22	
Oppsamlerens luftstrøm 18	
P	
Plassering av sikkerhetsmerker 4, 6	
R	
Reservedeler 2	
Råd for gressoppsamling 18	
S	
Sikkerhetsmerker, med tekst 4	
Sikkerhetsmerker, uten tekst 6	
Stopp-plate for bioklippluken	
Montering, 42-tommers Accel Deep™-klippepanne 12	
U	
Utkasterkniver, fjerne 8	