

Aizmugurējais savācējs ZTrak™ pļāvējiem



JOHN DEERE



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

**Z525E, Z535M, Z540M, Z535R un
Z540R EZtrak pļāvēji**

OMGX26575 IZLAIDUMS J5 (LATVIAN)

John Deere Power Products

Eksporta redakcija
Printed in U.S.A.



Operatora rokasgrāmatas izmantošana

Pirms izmantošanas izlasiet visu operatora rokasgrāmatu, it īpaši drošības informāciju.

Šī rokasgrāmata ir svarīga mašīnas komplektācijas sastāvdaļa. Glabājiet visas rokasgrāmatas ērtā vietā, lai tām viegli varētu piekļūt.

Izmantojiet agregāta operatora rokasgrāmatā sniegto drošības un ekspluatācijas informāciju kopā ar mašīnas operatora rokasgrāmatas drošības un ekspluatācijas informāciju, lai droši un pareizi ekspluatētu agregātu un veiktu tā apkopi.

Ja jūsu agregāta rokasgrāmatā ir sadaļa ar nosaukumu Mašīnas sagatavošana, tas nozīmē, ka pirms agregāta uzstādīšanas ar jūsu transportlīdzekli vai traktoru būs jāveic īpašas darbības. Šīs rokasgrāmatas sadaļas Montāža un Uzstādīšana sniedz informāciju par to, kā samontēt un uzstādīt agregātu traktoram vai transportlīdzeklim. Izmantojiet sadaļā Apkope sniegto informāciju, lai veiktu jebkādas agregāta regulēšanas darbus un ikdienas apkopi.

Ja jums rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības par šī agregāta montāžu, uzstādīšanu vai ekspluatāciju, vēršieties pie sava vietējā John Deere izplatītāja vai zvaniet uz John Deere klientu apkalpošanas dienestu 1-800-537-8233, lai saņemtu palīdzību.

Garantijas informācija par šo John Deere agregātu ir pieejama John Deere traktora vai transportlīdzekļa garantijas informācijā.

Satura rādītājs

Satura rādītājs

Ievads	2
Izstrādājuma identifikācija	4
Drošības uzlīmes, bez teksta	5
Drošība	6
Montāža	7
Uzstādīšana	10
Noņemšana un uzglabāšana	13
Lietošana	14
Traucējummeklēšana	15
Kvalitatīvas apkopes saņemšana	16
Apkope	14

Oriģinālās instrukcijas. Šajā rokasgrāmatā visa informācija, ilustrācijas un tehniskie dati ir balstīti uz pēdējo pieejamo informāciju, kāda ir publicēšanas laikā. Saglabājam visas tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma veikt izmaiņas.

Izstrādājuma identifikācija

Izstrādājuma identifikācija

Izstrādājuma savienojamība

Savācējs ar 2 maisiem ir saderīgs ar Z525E/48, Z525E/54, Z535M/48, Z535M/54, Z540M/48, Z535R/54HC, Z540R/48HC, Z540R/54HC EZtrak™ plāvējiem.

Pirkuma informācijas ierakstīšana

Tālāk esošajās brīvajās vietās ierakstiet pirkuma informāciju.

IEGĀDES DATUMS:

IZPLATĪTĀJA NOSAUKUMS:

IZPLATĪTĀJA TĀLRUŅA NUMURS:


Izstrādājuma un garantijas reģistrācija tiešsaistē

Lai reģistrētu izstrādājumu internetā, vienkārši atveriet vietni www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Aizpildot informāciju tiešsaistē vai izstrādājuma garantijas kartiņā, klients var būt drošs, ka saņems visu izstrādājumam vajadzīgo pēc pārdošanas apkopi un svarīgu informāciju par izstrādājumu.

Drošības uzlīmes, bez teksta

Drošības uzlīmes, bez teksta

Drošības uzlīmes atrašanās vieta

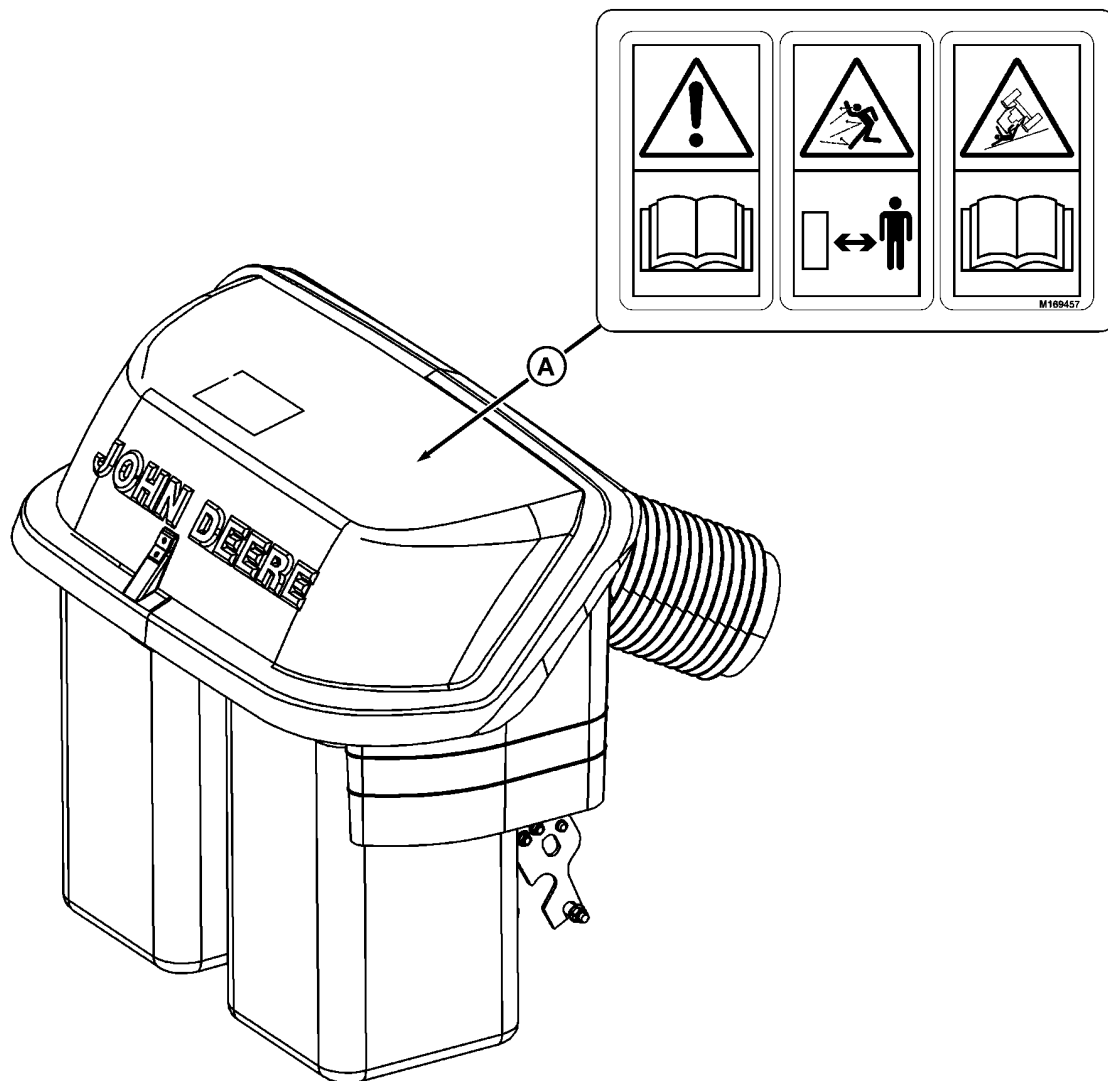

GXT002224—UN—14JUL15

A — Lasiet operatora rokasgrāmatu M169457

Kā saprast grafiskās mašīnas drošības uzlīmes



TCT005498—UN—11SEP12

Šīs mašīnas dažādās svarīgās vietās ir piestiprinātas drošības zīmes ziņošanai par potenciālām briesmām. Par iespējamību gūt ievainojumus norāda brīdinājuma trīsstūris. Blakus redzamais grafiskais attēls sniedz informāciju par to, kā izvairīties no ievainojumiem. Šajā drošības sekcijā parādītas drošības zīmes, to atrašanās vietas uz mašīnas un dots īss to izskaidrojums.

Uz daļām un komponentiem, kas saņemtas no piegādātājiem, var būt šajā operatora rokasgrāmatā nesniegta papildu informācija par drošības pasākumiem.

Lasīt operatora rokasgrāmatu



GXT001478—UN—29AUG14

- Lasīt operatora rokasgrāmatu
- Sargieties no izmestu priekšmetu radītiem savainojumiem
- Izvairieties no apgāšanās radītiem savainojumiem

Drošība

Izlasiet drošības sadaļu mašīnas operatora rokasgrāmatā

Izlasiet vispārīgos drošības priekšnoteikumus savas mašīnas operatora rokasgrāmatā, lai iegūtu papildinformāciju par drošību.

Droša ekspluatācija

Pirms darba sākšanas izlasiet, izprotiet un ievērojiet visas šajā agregāta rokasgrāmatā, mašīnas operatora rokasgrāmatā, uz mašīnas drošības uzlīmēm sniegtās instrukcijas.

Izmantojiet atbilstošu priekšējo balastu. Noņemiet balastu, kad materiāla savākšanas sistēma ir noņemta.

Piltuve pagarina mašīnu. Uzmanieties no apkārtējiem objektiem, veicot pagriezienus.

Nedarbiniet materiāla savākšanas sistēmu, ja viss zāles uztvērējs nav piestiprināts vietā un piltuves vāks nav droši fiksēts.

Neļaujiet nevienam vizināties uz plāvēja vai materiāla savākšanas sistēmas. Braucēji ir pakļauti ievainojumu riskam, piemēram, var trāpīt svešķermeņi vai nokrist. Braucēji var aizšķērsot operatora skatu un izraisīt sadursmi.

Pirms piltuves noņemšanas vai uzstādīšanas veiciet tālāk norādītās darbības.

- Apturiet plāvēju.
- Izslēdziet plāvēju vai PTO.
- Izslēdziet dzinēju un izņemiet atslēgu.
- Pirms nokāpt no operatora sēdekļa, pagaidiet, līdz dzinējs un visas kustīgas daļas apstājas.

Pirms braucat ar mašīnu atpakaļgaitā:

- Apturiet mašīnu.
- Skatieties aiz piltuves, vai tur nav bērni.
- Iztukšojot materiāla savākšanas sistēmu, neļaujiet tuvumā atrasties cilvēkiem.

Strādājiet droši slīpumā:

- Iztukšojiet piltuvi, kad tā ir līdz pusei pilna.
- Nedarbiniet uz stāvām nogāzēm.

- Pirms pagriezienu veikšanas samaziniet ātrumu.
- Izvairieties no straujas uzsākšanas un apstāšanās.
- Nenovietojiet mašīnu stāvēšanai nogāzē, ja tai ir uzstādīta materiāla savākšanas sistēma.

Droša novietošana stāvēšanai

1. Apturiet mašīnu uz līmeniskas virsmas, nevis uz nogāzes.
2. Izslēdziet plaujmašīnas asmeņus vai jebkuras citas pievienotās ierīces.
3. Nolaidiet pievienotās ierīces uz zemes.
4. Izslēdziet stāvbremzi.
5. Apturiet motoru.
6. Izņemiet atslēgu.
7. Pirms operatora sēdekļa atstāšanas pagaidiet, līdz motors un visas kustīgās daļas apstājas.
8. Aizveriet degvielas slēgvārstu, ja mašīna ir ar to aprīkota.
9. Pirms mašīnas apkopes atvienojiet akumulatora negatīvo kabeli vai noņemiet aizdedzes sveces vadu(-us) (benzīna motoriem).

Pasargāt bērnus

- Ja operators neuzmanās, vai tuvumā nav bērni, var notikt traģiski negadījumi. Kad tiek izmantota mašīna un agregāts, bērniem ir jāatrodas iekštelpās vai cita atbilstīga pieaugušā stingrā uzraudzībā.
- Nekad nepaļaujieties, ka bērni paliks tur, kur pēdējo reizi tos redzējāt. Esiet uzmanīgs, lai pamanītu bērnu klātbūtni. Ja bērni parādās darba zonā, izslēdziet mašīnu.
- Nepieļaujiet, ka bērni vai neapmācītas personas darbina mašīnu.
- Nepārvadājiet bērnus vai neļaujiet tiem vizināties uz neviena agregāta vai mašīnas pat tad, kad agregāts ir noņemts. Nevelciet bērnus, tiem atrodoties ratiņos vai piekabē.

Izmesti priekšmeti var radīt traumas



TCAL41689—UN—08APR13

- Izmantojot transportlīdzekli, kad tam ir uzstādīts MCS agregāts, pārliecinieties, ka visas teknes un šūtenes ir droši nofiksētas savā vietā. Nodrošiniet, ka piltuve ir aizvērta vai MCS darba pozīcijā.
- Pirms noņemam vai noceljat jebkādu agregāta komponentu, izslēdziet dzinēju un pagaidiet, līdz visas kustīgās daļas apstājas.
- Izvairieties no ievainojumiem, ko var izraisīt rotējoši asmeņi vai aizmesti priekšmeti. Noņemiet agregātu, darbinot transportlīdzekli sānu izvades režīmā. Ja agregāts tiek noņemts, pārliecinieties, ka novirzošais aizsargs ir savā vietā uz plāvēja platformas.

Izvairieties no ievainojumiem, ko var izraisīt rotējoši asmeņi



MXT008720—UN—19SEP13

- Kad darbojas dzinējs, turiet rokas un kājas drošā attālumā no rotējošiem asmeņiem un pūtēja mezgla.
- Pirms veicat komponentu apkopi, apturiet dzinēju un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas.
- Nedarbiniet MCS vai pūtēju, kamēr visi agregāta komponenti nav savā vietā un nav fiksēti.


DROŠĪBAS PASĀKUMI, VEICOT APKOPI

- Šīs mašīnas apkopi drīkst veikt tikai kvalificēti, apmācīti pieauguši darbinieki.
- Pirms darbu veikšanas iepazīstieties ar apkopes procedūrām. Darba vietai ir jābūt tīrai un sausai.
- Nedarbiniet dzinēju šaurās vietās, kur var uzkrāties bīstamā oglekļa monoksīda (tvana) gāze.
- Nekad neļojiet mašīnu vai agregātu, neveiciet apkopi vai neregulējiet tos, kamēr mašīna pārvietojas. Visām drošības ierīcēm jābūt savā vietā un labā tehniskā stāvoklī. Uzturiet stiprinājumus cieši pievilktus.
- Netuviniet kustīgajām daļām rokas, kājas, apģērbu un garus matus, lai kustīgās daļas tos neierautu mehānismā.
- Pirms veicat agregāta apkopi, nolaidiet to pilnībā uz zemes vai līdz agregāta mehāniskai atdurei. Atslēdziet visu barošanu un apturiet motoru. Ieslēdziet stāvbremzi un izņemiet atslēgu. Ļaujiet mašīnai atdzist.
- Pirms remonta veikšanas atvienojiet akumulatoru vai noņemiet aizdedzes sveces vadu (benzīna motoriem).
- Pirms mašīnas vai pievienojamās ierīces apkopes uzmanīgi izlīdziniet spiedienu visiem komponentiem ar uzkrātu enerģiju, piemēram, hidrauliskajiem komponentiem un atsperēm.
- Izlaidiet hidraulisko spiedienu, nolaižot pie zemes agregātu vai pļaušanas ierīces vai noliekot uz balstiem un vairākas reizes pakustinot hidraulikas vadības sviras.
- Ja kādas mašīnas vai agregāta daļas ir jāpaceļ, lai veiktu apkopi, atbalstiet tās uz drošiem balstiem. Lai nepieciešamības gadījumā atbalstītu komponentus, lietojiet domkratus vai apkopes fiksatorus.
- Nekad nedarbiniet dzinēju, ja nav aktivēta stāvbremze.
- Uzturiet visas detaļas labā tehniskā stāvoklī un pareizi montētas. Trūkumus nekavējoties novērst. Nolietotās vai bojātās detaļas nomainiet. Nomainiet visas nodilušās vai bojātās drošības un instrukciju plāksnītes.
- Bieži pārbaudiet visus stiprinājumus, lai pārliecinātos, ka aprīkojums ir drošā darba stāvoklī.
- Nepārveidojiet mašīnu vai drošības ierīces. Neatļauti mašīnas vai agregāta pārveidojumi var pasliktināt to darbību un drošību.

Montāža

Detaļu identifikācija

Savācēja un piltuves detaļas

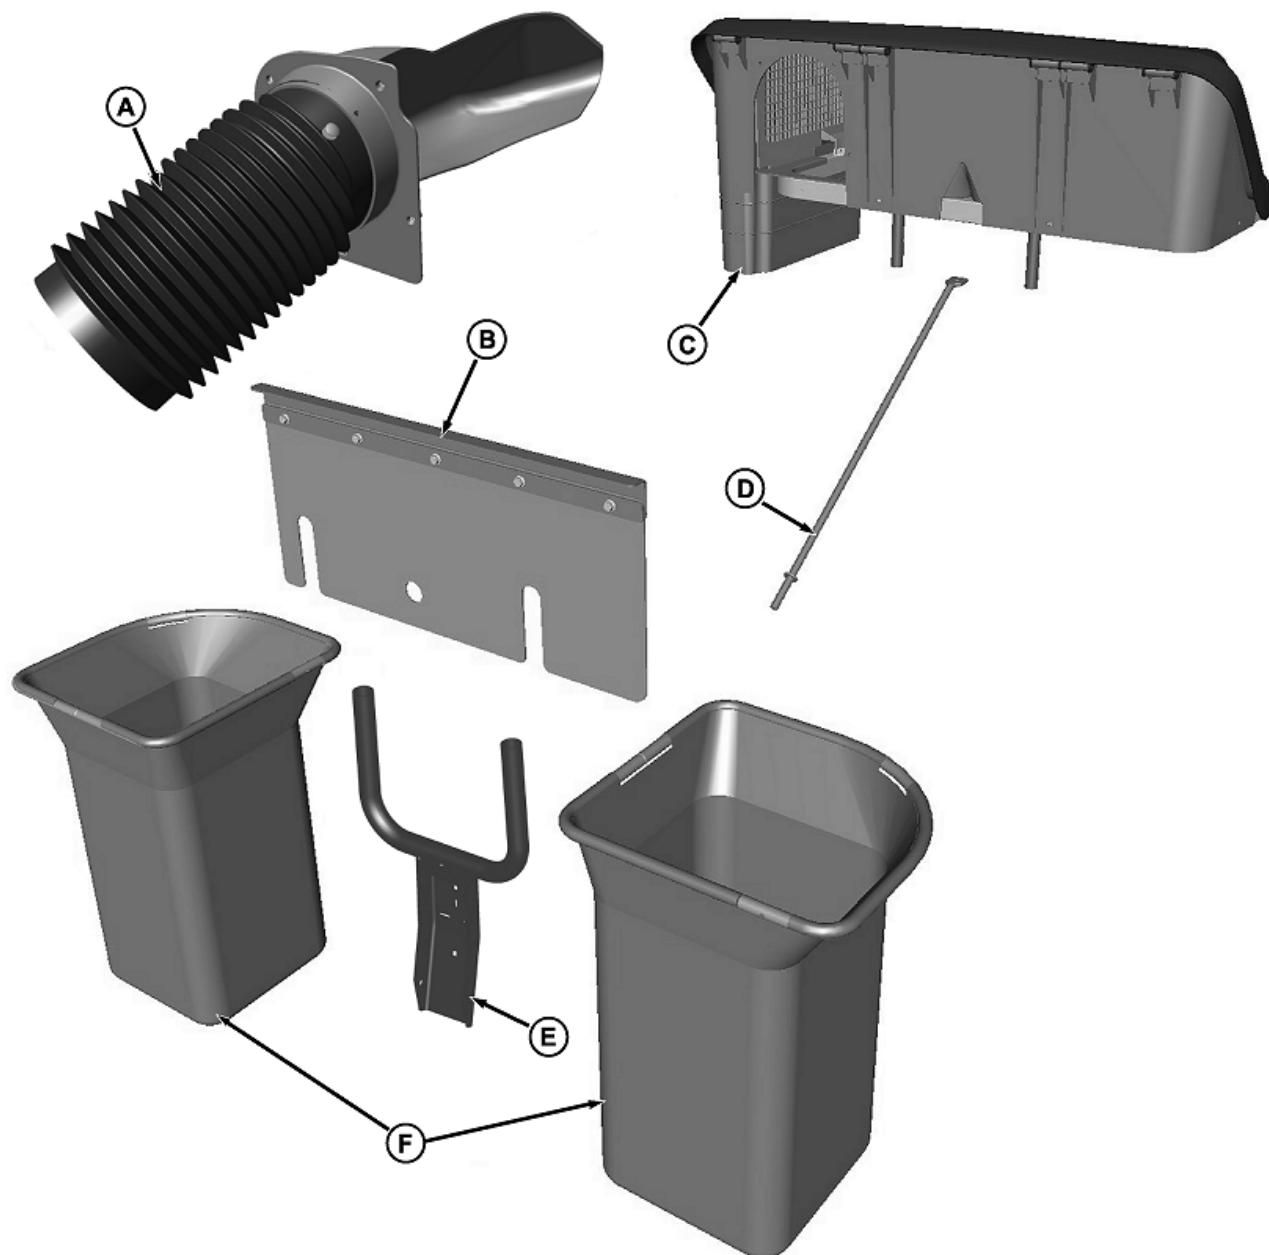


GXT002467—UN—08SEP15

Daudzums	Apraksts
1	Izvades tekne (A)
1	Aizsargs (B)
1	Piltuves vāks (C)
1	Kronšteina stienis (D)
2	Statņa rāmis (E)
1	Zāles maiss (F)

Montāža


Daļu soma

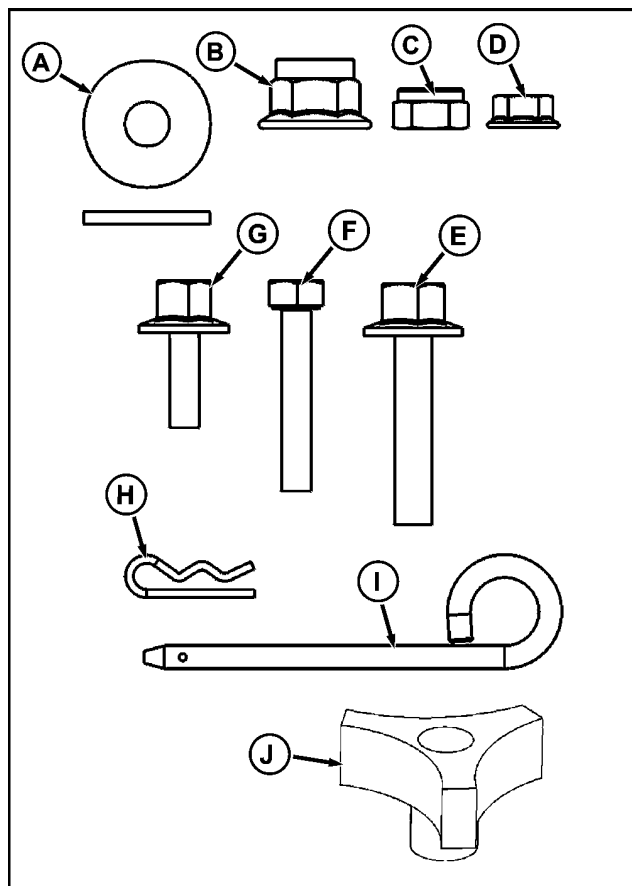

GXT002468—UN—08SEP15


Daudzums	Apraksts
1	Paplāksne, plakanā, M10 (A)
1	Kontruzgrieznis, atloka, M10 (B)
2	Kontruzgrieznis, atloka, M8 (C)
4	Kontruzgrieznis, M6 (D)
2	Bultskrūve, atloka, M8x45 (E)
1	Bultskrūve, M6x40 (F)
3	Bultskrūve, atloka, M6x20 (G)
1	Tapa, atsperes sprosttapa (H)
1	Tapa, urbtā (I)
1	Klokis (J)
3	Apskava (nav parādīta)

Piltuves un aizsarga montāža

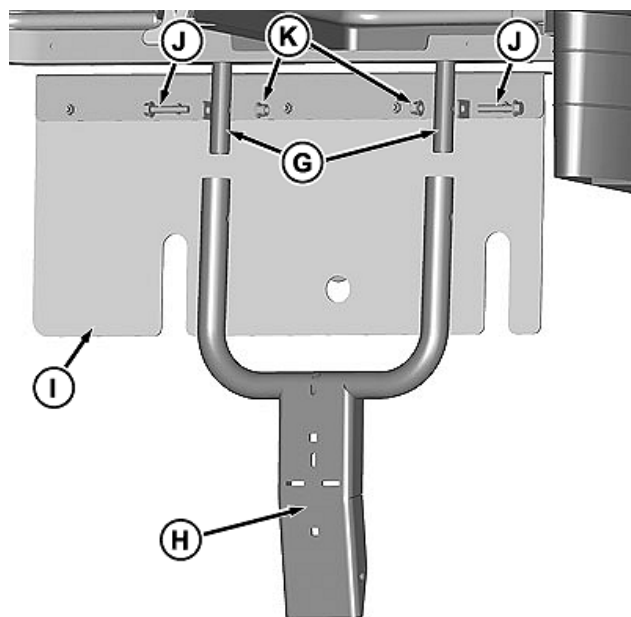

GXT002469—UN—08SEP15

Attēla piezīme: kronšteina stienis nav parādīts, lai labāk varētu atspoguļot montāžas detaļas.

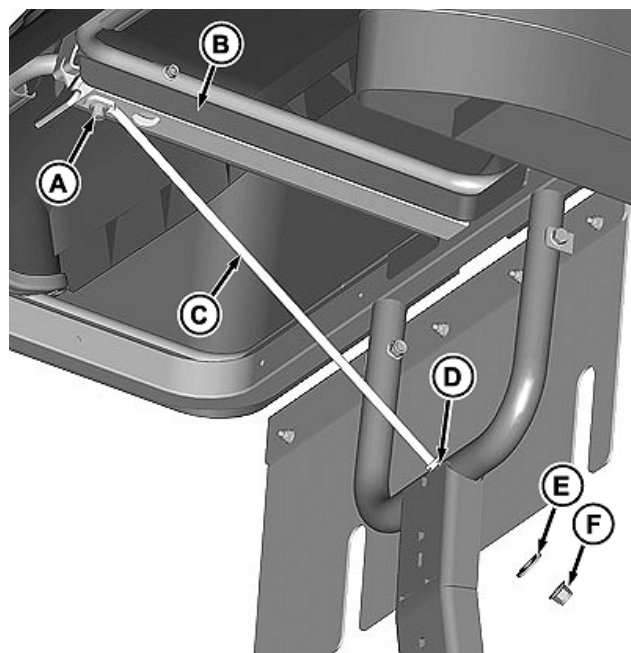

GXT002470—UN—08SEP15

1. Noņemiet iepriekš uzstādītos stiprinājumus (A) no piltuves vidējā rāmja atbalsta (B).
2. Ievietojiet kronšteina stienī (C) vītņoto galu cauri atverei (D) H veida rāmī. Nostipriniet ar M10,5 x 30 x 2,5 plakano paplāksni (E) un M10 kontruzgriezni (F).
3. Atveriet piltuves vāku.
4. Salāgojiet piltuves atbalsta caurules (G) ar H veida rāmi (H). Uzlieciet piltuves mezglu uz H veida rāmja.
5. Nostipriniet aizsarga (I) un piltuves mezglu pie H veida rāmja, izmantojot divas M8x45 skrūves (J) un M8 kontruzgriežņus (K). Pievelciet līdz galam stiprinājumus.

Uzstādīšana

6. Salāgojiet otru stienā (C) galu ar atveri piltuves vidējā rāmja atbalstā (B). Uzstādiet atpakaļ un pievelciet stiprinājumus.

Uzstādīšana

Priekšējā balasta uzstādīšana

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Zāles savācēja vai cita agregāta izmantošana var ietekmēt mašīnas stabilitāti uz nogāzēm. Ja nepieciešams, izmantojiet traktoram paredzētos priekšējos atsvarus.

Noņemot agregātu, noņemiet arī visu mašīnai uzstādīto balastu.


Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos agregātus un piederumus.

PIEZĪME: Balasts ir papildu atsvars, ko var uzstādīt mašīnai, lai nodrošinātu papildu stabilitāti. Konkrētas darbības, kas veicamas, lai uzstādītu atsvarus mašīnas priekšgalā, aprakstītas atsevišķā atsvaru komplekta instrukcijā.

Uzstādiet pareizu priekšējo balastu, lai izlīdzinātu savācēja kopējo svaru. Noņemiet balastu, kad ir noņemts savācējs. Tā tiek nodrošināta pareiza mašīnas ekspluatācija, kad netiek izmantota savākšanas funkcija.

Mašīnas sagatavošana


1. Pārliecinieties, vai plāvēja platforma ir nolaista līdz zemei un nav iekārta transportlīdzeklī.

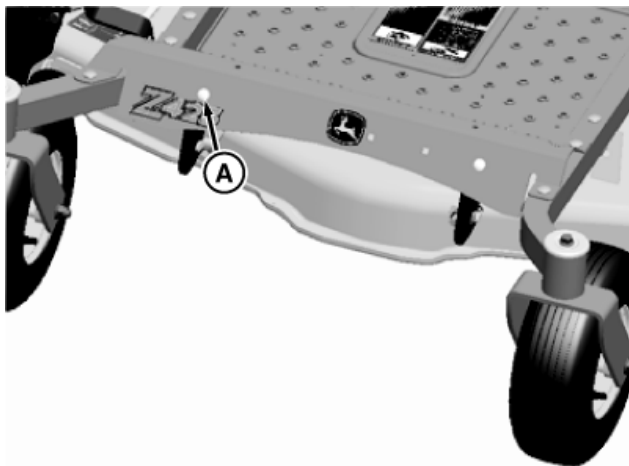

GXT002079—UN—05FEB15


2. Noņemiet un nolieciet malā bultskrūvi ar kvadrātisku galvas pamatni (A) un kontruzgriezni vadītāja labajā pusē.

Atsvaru komplekta uzstādīšana

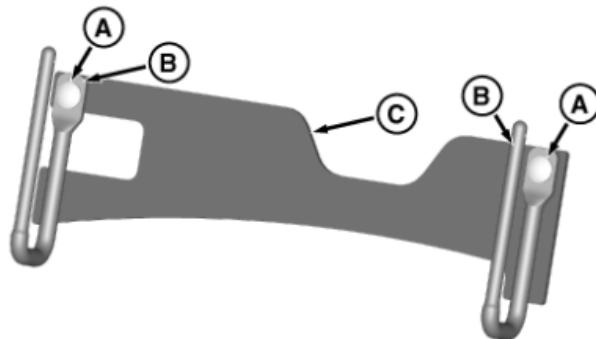

GXT002109—UN—17JUL15

1. Uzstādiet bultskrūves ar kvadrātisku galvas pamatni (A) un kronšteinus (B) uz montāžas plates (C).

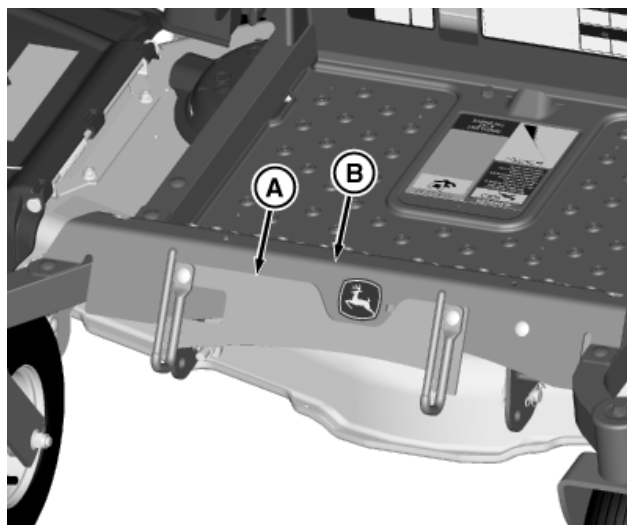


GXT002080—UN—17JUL15

2. Uzstādiet montāžas plati (A) uz mašīnas (B), kā parādīts.

PIEZĪME: Pievelkot kronšteina uzgriežņus, nostipriniet atsvara kronšteinus, lai nepieļautu kronšteinu izkustēšanos no vietas.


Uzstādīšana

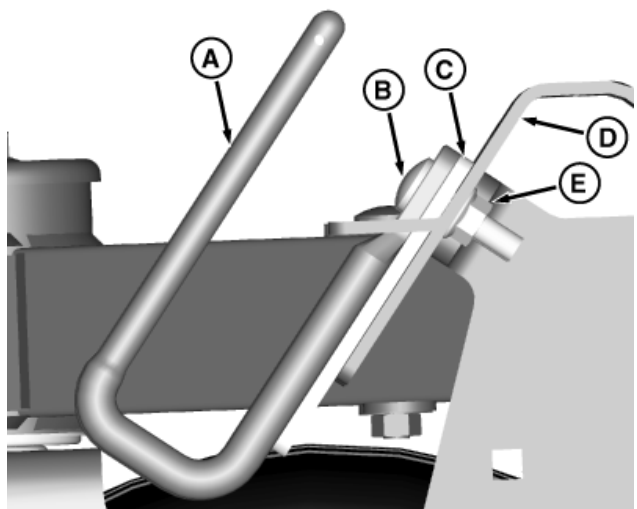

GXT002081—UN—17JUL15

- Uzlieciet uzgriežņus (E) kronšteinim (A), bultskrūvēm ar kvadrātisku galvas pamatni (B) un montāžas platei (C), kas uzstādīti uz mašīnas (D).
- Pievelciet uzgriežņus līdz 27,1 Nm (20 mārciņas uz pēdu) griezes momentam.

PIEZĪME: Uzstādiet balasta atsvarus uz kronšteinim tā, lai atsvaru ierobi būtu vērsti pret zemi.

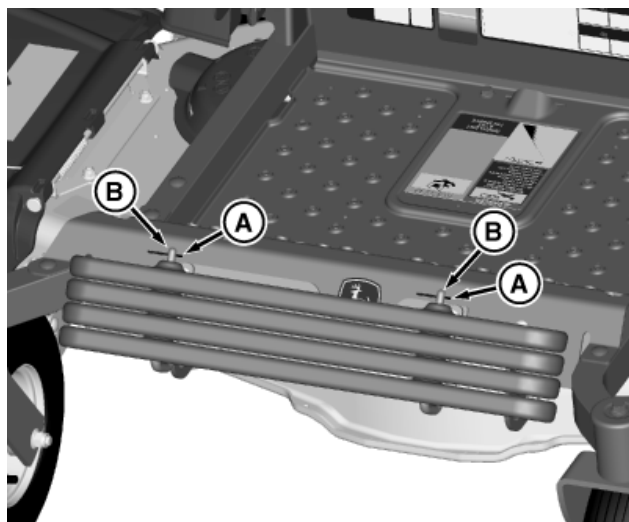

GXT002082—UN—17JUL15

- Uzstādiet pirmo balasta atsvaru uz kronšteinim un bīdīet atsvaru uz katra kronšteina U izliekumu.


⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Uzstādiet atsvarus pa vienam. Uz atsvaru turētāju kronšteinim drīkst uzstādīt ne vairāk kā četrus atsvarus.

- Uzstādiet pārējos trīs atsvarus pa virsu pirmajam atsvaram. Iepriekšējā atsvara pagarinātās daļas ievietojas nākamā atsvara ierobos.
- Uzstādiet atsperes sprosttapu (A) katra kronšteina (B) galā.

PIEZĪME: Noņemot atsvarus no mašīnas, noņemiet arī kronšteinus.

Montāžas statņa un piltuves vāka uzstādīšana


- Novietojiet mašīnu drošā veidā. (Skatiet sadaļas "Drošība" nodaļu "Droša novietošana".)

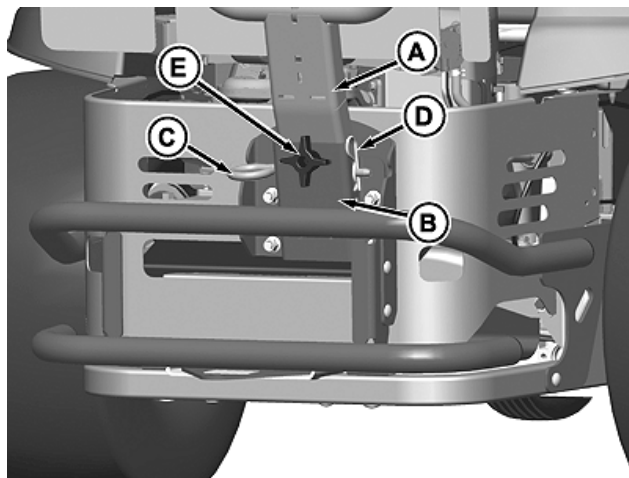

GXT002471—UN—06OCT15


- Paceliet samontēto montāžas statni (A) un piltuves vāku un salāgojiet montāžas statņa kronšteina (B) iekšpusi.
- Nolaidiet montāžas statni montāžas statņa kronšteinā. Novietojiet pēc vajadzības tā, lai salāgotu vertikālās atveres montāžas statnī un kronšteinā un nostiprinātu ar urbtu tapu ar atliekto galu (C) un atsperes sprosttapu (D).
- Lai nostiprinātu statni uz kronšteina, pievelciet kloķi (E).

Piltuves teknes uzstādīšana

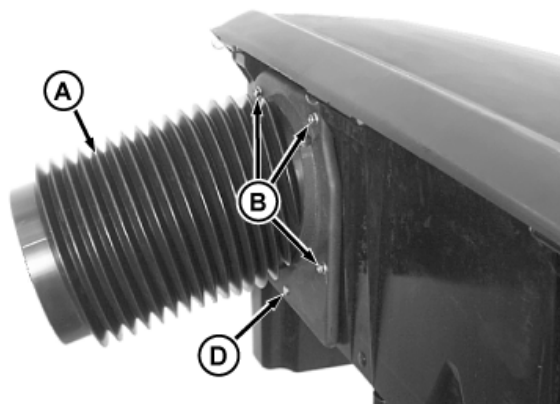


GXT002233—UN—15JUL15

Uzstādīšana

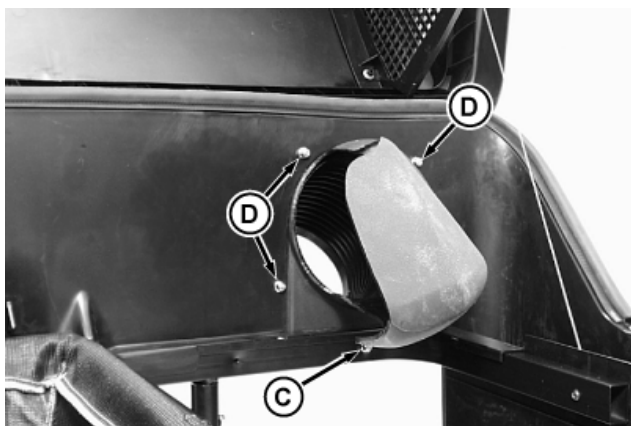

GXT002234—UN—15JUL15

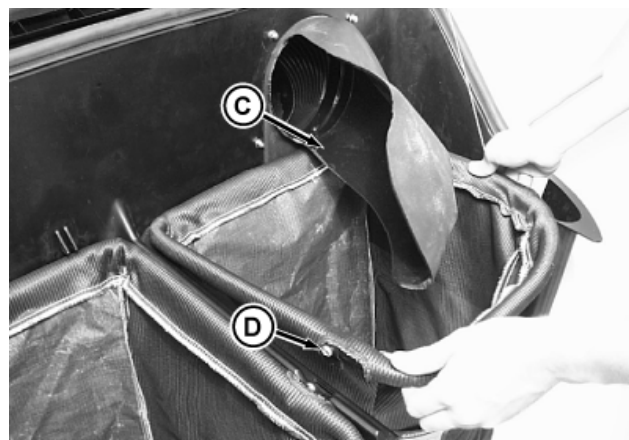

GXT002236—UN—15JUL15

1. Ievietojiet augšējo tekni (A) cauri atverei piltuves korpusā un salāgojiet uzstādīšanas atveres.

PIEZĪME: Materiāla biezuma dēļ M6x40 bultskrūvi (C) uzstādiet no iekšpuses ar M6 kontruzgriežni uz āru.

2. Uzskrūvējiet trīs M6x20 bultskrūves (B) un vienu M6x40 bultskrūvi (C).

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Nepievelciet pārāk cieši kontruzgriežņus. Pārāk liela griezes momenta dēļ bultskrūvju galvas var izspiesties cauri augšējai teknei.


3. Uzlieciet bultskrūvēm M6 kontruzgriežņus (D). Pievelciet kontruzgriežņus, līdz augšējā tekne cieši pieguļ piltuves korpusam.

2. Novietojiet labās puses maisu zem augšējās teknes (C) un ievietojiet skavu (D) gropē piltuves vidējā rāmja atbalstā.

PIEZĪME: Kad ierīce ir jauna, var būt grūti nofiksēt pārsegu. Ja nepieciešams, skatiet nodaļu Piltuves fiksatora regulēšana sadaļā APKOPE.

3. Aizveriet piltuves pārsegu un nodrošiniet, ka fiksators ir saslēgts.

Power Flow™ teknes uzstādīšana

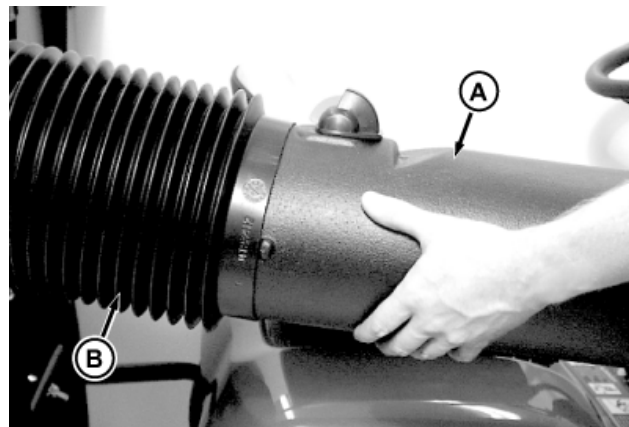

GXT002237—UN—15JUL15

1. Ievietojiet mehāniskās plūsmas teknes (A) apaļo galu augšējā tekne (B) pie piltuves mezgla. Ievirziet tekni atverē pietiekami tālu, lai nodrošinātu atstarpi Power Flow teknes savienojumam.


Maisu uzstādīšana



GXT002235—UN—15JUL15

1. Novietojiet kreisās puses maisu zem turētāja (A) un ievietojiet skavu (B) gropē piltuves vidējā rāmja atbalstā.

Noņemšana un uzglabāšana

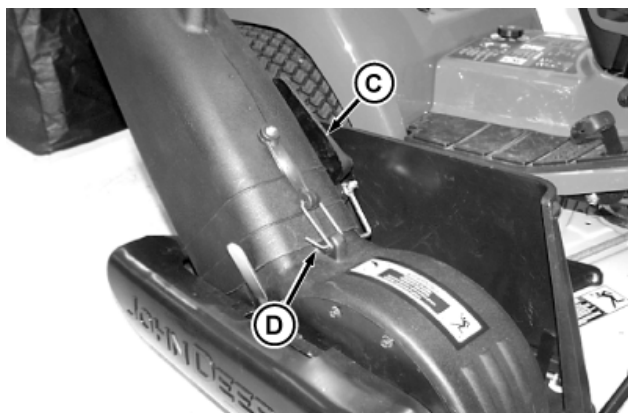

GXT002245—UN—15JUL15

2. Paceliet un turiet atvērtas pūtēja izvades durtiņas (C).
3. Bīdiet tekni virsū pūtēja izvadam.
4. Nostipriniet siksnas āķi (D) pie pūtēja.
5. Aizveriet un fiksējiet piltuves vāku.


Noņemšana un uzglabāšana

Balasta noņemšana

UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Noņemot agregātu, noņemiet arī visu mašīnai uzstādīto balastu. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos agregātus un piederumus.


Noņemiet priekšējo balastu. Noņemot balastu, tiek nodrošināta pareiza mašīnas izmantošana, kad materiāla savākšanas sistēma nav uzstādīta.

Power Flow™ teknes noņemšana

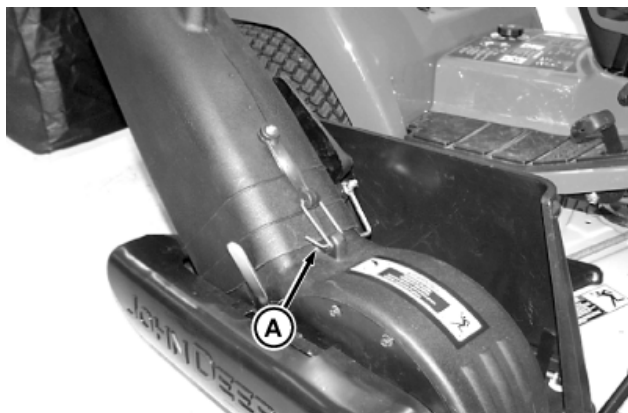

GXT002251—UN—15JUL15

1. Atbrīvojiet siksnas āķi (A) no pūtēja.

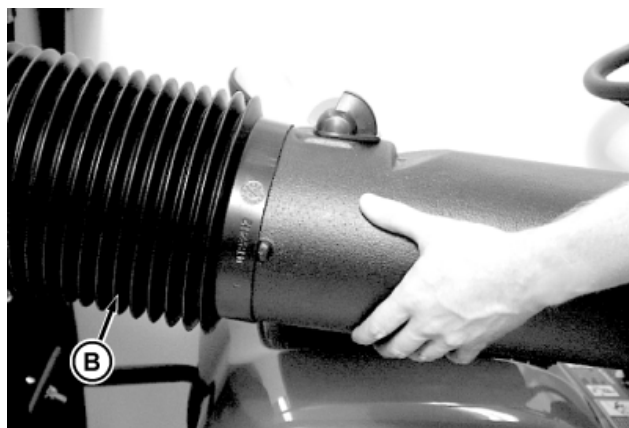

GXT002252—UN—15JUL15

2. Noņemiet savācēja tekni no augšējās teknes (B) pie piltuves mezgla.

Savācēja noņemšana

1. Atveriet piltuves vāku un noņemiet abus maisus.
2. Iztukšojiet no maisiem visus grūžus.

UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Lai novērstu ievainojumus, ko var izraisīt aizmesti priekšmeti, bieži pārbaudiet, vai maiss nav nodilis un nolietojies. Regulāri pārbaudiet maisus un, ja nepieciešams, nomainiet.

3. Pārbaudiet, vai maisi nav nodiluši vai nolietojušies; ja nepieciešams, nomainiet.
4. Noņemiet atsperes sprostapu un saliekto urbto sprostapu, kas tur montāžas statni pie montāžas statņa kronšteina.
5. Noņemiet no mašīnas montāžas statni un piltuves vāku mezglu.
6. Uzstādiet urbto sprostapu un atsperes sprostapas montāžas statnī glabāšanai.

UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Noņemot agregātu, noņemiet arī visu mašīnai uzstādīto balastu. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos agregātus un piederumus.

7. Noņemiet balastu.

Droša uzglabāšana

UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Degvielas izgarojumi ir eksplozīvi un viegli uzliesmojoši. Motora izplūdes izgarojumi satur oglekļa monoksīdu un var izraisīt nopietnu saslimšanu vai nāvi:

- Darbiniet motoru tikai tik ilgi, lai izbrauktu mašīnu ārā no uzglabāšanas vietas.
- Ja mašīnu novieto uzglabāšanai, nelaujot tai iepriekš atdzist, ap dzinēju un trokšņu slāpētāju nav notīrīti grūži vai arī mašīna novietota uzliesmojošu materiālu tuvumā, var aizdegties mašīna un ēka, kur tā stāv.
- Nekad neglabājiet transportlīdzekli, kam tvertnē degviela, tādā ēkā, kur izgarojumiem varētu piekļūt atklāta liesma vai dzirkstele.
- Pirms mašīnas uzglabāšanas jebkurā noslēgtā telpā ļaujiet dzinējam atdzist.

Savācēja uzglabāšana

1. Noņemiet savācēju no mašīnas.
2. Iztukšojiet un iztīriet piltuvi, tekni un maisus.

Lietošana

3. Noņemiet jebkādu balastu, kas izmantots savākšanas laikā. Tas nodrošina pareizu plāvēja ekspluatāciju, kad netiek izmantots savācējs.
4. Ja savākšanai tiek izmantots speciāls plāvēja asmenis, noņemiet to un izmantojiet pareizo plāvēja asmeni.
5. Nomainiet trūkstošās vai bojātās daļas. Pārļiecinieties, vai visi stiprinājumi ir droši.
6. Nokrāsojiet nodilušās metāla virsmas, lai novērstu koroziju.
7. Ja iespējams, glabājiet savācēju vēsā, tumšā vietā. Ja tas ir jāuzglabā ārpus telpām, pārklājiet to ar ūdensnecaurīdīgu pārsegu.

Savācēja atgriešana ekspluatācijā pēc uzglabāšanas

1. Atgrieziet savācēju ekspluatācijā pēc uzglabāšanas un, ja nepieciešams, notīriet to.
2. Uztādiet savācēju.
3. Uztādiet atbilstošo balastu.
4. Ja savākšanai izmantojat speciālu plāvēja asmeni, pārļiecinieties, vai tas ir uzstādīts.

Lietošana

Savācēja labākās veiktspējas nodrošināšana

Padomi par zāles savākšanu

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Savācējs var pagarināt mašīnas vai plāvēja garumu. Uzmanieties, lai, veicot pagriezienus, ar piltuvi neaizķertu kokus, ēkas utt.

- Darbiniet dzinēju ar pilniem apgriezieniem. Ja dzinējam krīt aspgriezieni, samaziniet braukšanas ātrumu.
- Savāciet zāli maisos tikai tad, kad tā ir sausa. Slapja zāle aizsprostos tehni un savācēju.
- Piltuves augšgalam ir jābūt aizvērtam.
- Pirms plaušanas un zāles savākšanas novāciet visus akmeņus, sīkos zarus un citus grūžus. Pirmo reizi plaujiet zāli lielākā garumā, nekā vajadzīgs, lai plāvējs atsegtu neredzamos šķēršļus, kas var bojāt plāvēju vai savācēja agregātu.

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Neatstājiet zāles atgriezumus maisos.

Mitruma dēļ maiši var sabojāties. Mitri zāles atgriezumī rada aizdegšanās risku.

- Nekad neatstājiet zāli vai lapas maisos pa nakti vai uz ilgāku laiku. Mitras lapas un zāle sāks bojāt maisus. Turklāt maisos atstātās mitras lapas vai zāle var viegli uzliesmot un izraisīt ugunsgrēku. Tādēļ nekad neglabājiet pilnībā vai daļēji ar lapām vai zāli piepildītus savācēja maisus garāžā vai citā telpā. Zāles atgriezumī ir liels komposta materiāls. Sasmalcināto zāli var izmantot arī kā mulču, sākot no starp dārza dobju rindām vai ap puķēm, krūmiem un kokiem.

Gaisa plūsmas nodrošināšana savācējam

Lai savācējs nodrošinātu maksimāli labu veiktspēju, nepieciešama spēcīga gaisa plūsma no plāvēja uz maisiem. Lai uzlabotu gaisa plūsmu, izmantojiet tālāk norādītos ieteikumus.

- Uzturiet tīru savācēja tehni, piltuves augšdaļu, sietu, maisus un plāvēja apakšdaļu.
- Iestatiet droses sviru uz lieliem apgriezieniem, bet brauciet lēnām.

- Izlīmeņojiet plāvēju virzienā no priekšas uz aizmuguri tā, lai plāvēja aizmugure būtu ne vairāk kā 13 mm (1/2 collu) augstāka par plāvēja priekšpusi.
- Darbiniet plāvēju augstākajā plaušanas stāvoklī.
- Nomainiet nodilušos vai bojātos plāvēja asmeņus.

Maisu piepildīšana

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Rotējošie asmeņi var aizmest pa gaisu dažādus priekšmetus un grūžus. Pirms noņemāt vai uzstādāt izvades tehni vai zāles savācēju, apstiprinātu mulčēšanas aizgriezni vai aizsargu, vienmēr vispirms izslēdziet dzinēju.

- Ja indikators uzrāda samazinātu gaisa plūsmu vai izskatās, ka maiši ir pilni, iztukšojiet maisus, lai novērstu piltuves nosprostošanos. Pirmais parasti tiek piepildīts kreisais maišs.
- Plaujot īsu zāli, labās puses maišs var pilnībā nepiepildīties. Maišs piepildīsies, ja samazināsiet dzinēja apgriezienus, lai samazinātu gaisa plūsmu.
- Lai novērstu sašķiebošanos, piepildiet maisus tikai līdz pusei, kad strādājat nogāzēs.

Plāvēja, savācēja vai materiālu savākšanas sistēmas atbrīvošana no nosprostošumiem

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Nemēģiniet atbrīvot pievienoto iekārtu no aizsprostošumiem, kad mašīna darbojas.

- Rotējošie asmeņi ir bīstami. Pirms atstājat sēdekli, lai apskatītu mašīnu un pievienoto iekārtu, izslēdziet motoru un izņemiet atslēgu.
- Iz mesti priekšmeti var radīt nopietnus savainojumus. Pirms tvertnes virsas pacelšanas un teknes izņemšanas pārļiecinieties, vai visas mašīnas daļas ir apstājušās.

Aizsprostojumu pārbaude braukšanas laikā

Ja plāvēja izvades teknes priekšpusē uzkrājas zāle, pārbaudiet, vai nav aizsprostojusies tekne vai radušās problēmas ar pūtēja mezglu (ja tāds aprīkots).

Ja aiz plaujmašīnas ir smalcinājumu pēdas vai arī smalcinājumi tiek pūsti uz sāniem, pārbaudiet, vai nav aizsprostojusies tekne, kolektora maiši pilni vai arī problēmas ar ventilatora mezglu.

Gružu aizvākšana no pārbaudes vietām

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Aizsprostotās plāvēja platformas vai ventilatora mezgla tīrīšanai nelietojiet rokas vai kājas. Uzkrātā enerģija var izraisīt asmeņu rotāciju.

1. Novietojiet mašīnu drošā veidā. Iekams ķerties pie mašīnas pārbaudīšanas, pagaidiet, līdz beidz darboties visas kustīgās daļas.
2. Atveriet bunkura pārsegu. Pārbaudiet teknes izplūdes atveri.
3. Demontējiet tehni no griezējierīces vai ventilatora mezgla. Pārbaudiet teknes ieplūdes atveri.
4. Pārbaudiet, vai zem plāvēja platformas nav netīrumu.


Apkope

Piltuves fiksatora regulēšana

Piltuves fiksators ir paredzēts, lai uzturētu ciešu blīvējumu starp

Traucējummeklēšana

piltuves vāku un korpusu. Ja fiksatoru ir grūti izmantot, to var noregulēt.

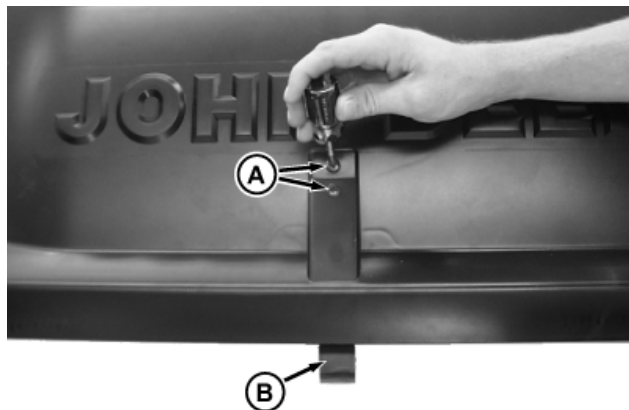


GXT002258—UN—15JUL15

1. Atļaidiet stiprinājuma skrūves (A).
2. Pavelciet fiksatoru (B) uz leju, lai pagarinātu fiksēšanas attālumu.
3. Pievelciet stiprinājuma skrūves.


Zāles maisu maiņa

1. Noņemiet maisus no piltuves.

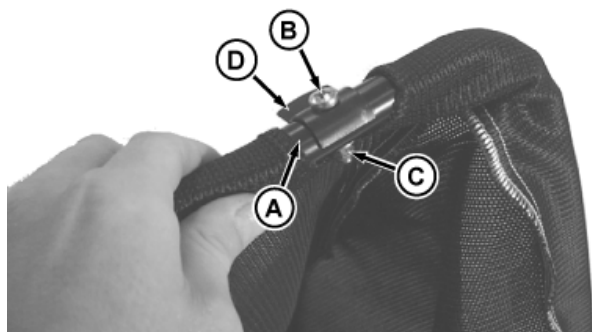

GXT002547—UN—15JUL15

2. Atzīmējiet katru maisa rāmi (A) attiecīgi kā labās vai kreisās puses.
3. Noņemiet skrūvi (B), kontruzgriezni (C) un skavu (D) no rāmja caurules. Saglabājiet visas detaļas.

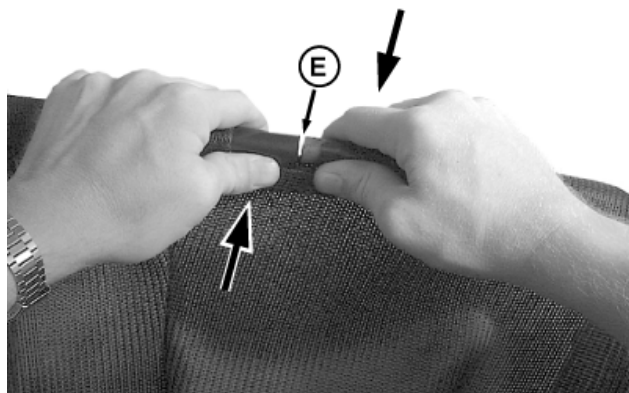

GXT002548—UN—15JUL15

4. Virziet maisu ap rāmi, līdz pie vienas no maisa atverēm parādās šuve (E).

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Rāmi nedrīkst deformēt. Nelokiet atsevišķi rāmja galus vairāk par 12 mm (1/2 collu).

5. Pavelciet rāmja caurules katru uz savu pusi. Lai nodrošinātu 12 mm (1/2 collas) atstarpi starp caurulēm, uzmanīgi atlociet caurules pretējos virzienos.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Aplieciet maisa materiālu ap rāmja cauruli, līdz maiss ir noņemts.
- PIEZĪME:** Ja rāmja pozīcija ir nepareiza, uzstādot jaunu maisu, tas būs uzlikts otrādi.
7. Atrodiet atveri rāmī, kur iepriekš tika uzstādīta skava. Pēc tam turiet rāmi tā, it kā to būtu paredzēts uzstādīt piltuvē. Kad maiss ir pareizi novietots, uzstādiet jauno maisu uz rāmja.
8. Kad tas ir uzstādīts, veiciet pēdējo maisa regulēšanu, līdz mašīnas drošības uzlīme atrodas piltuves fiksatora pusē.
9. Uzstādiet oriģinālo skavu.
10. Atkārtojiet šīs pašas darbības otram maisam.

Traucējummeklēšana

Traucējummeklēšanas tabulas lietošana

Ja jums atgadījusies šajā tabulā neminēta problēma, apkopes veikšanai sazinieties ar savu pilnvaroto izplatītāju.

Ja ir atzīmēti visi iespējamie iemesli, bet kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.

Savācēja traucējummeklēšana

Ja	Pārbaudīt
Zāle netiek pilnībā savākta.	• Pļaujiet zāli tikai tad, kad tā ir sausa. • Samaziniet pļāvēja braukšanas ātrumu. • Iztukšojiet maisus. • Iztīriet piltuves vāka sietu. • Atbrīvojiet tekni no nosprostojuumiem. • Pārbaudiet pļāvēja asmeņu griezējmalu. • Palieliniet dzinēja apgriezienu skaitu līdz pilnai jaudai.
Savākšanas tekne ir aizsprostota.	• Pļaujiet zāli tikai tad, kad tā ir sausa. • Iztukšojiet maisus. • Iztīriet piltuves vāka sietu.

Kvalitatīvas apkopes saņemšana

	• Samaziniet plāvēja braukšanas ātrumu. • Apturiet plāvēju, kad maisi ir pilni, biežāk uzraugiet maisus/piltuvi.
Zāle tiek pūsta ārā starp piltuves vākiem un maisiem.	• Noregulējiet savācēja līmeni, lai uzlabotu blīvējumu. • Noregulējiet aizvērta pārsega pozīciju, lai nodrošinātu labāku blīvējumu.
Piltuves vāks ir pārāk ciešs vai pārāk vaļīgs.	• Noregulējiet piltuves vāka enģi.

Kvalitatīvas apkopes saņemšana

Apkopes literatūra

Ja vēlaties saņemt šīs mašīnas Detaļu kataloga vai Tehniskās instrukcijas kopiju, zvaniet:

- **ASV un Kanādā:** 1-800-522-7448.
- **Visi pārējie reģioni:** savam John Deere izplatītājam.

Detaļas

Mēs iesakām detaļas un smērvielas ar John Deere nodrošinātu kvalitāti, pieejamas pie jūsu John Deere dīlera.

Kad pasūtāt detaļas, jūsu John Deere dīlerim vajadzīgs jūsu mašīnas vai pievienojamās ierīces sērijas numurs vai produkta identifikācijas numurs (PIN). Tie ir numuri, kurus ierakstījāt šīs rokasgrāmatas Produkta identifikācijas sekcijā.

Pasūtiet apkopes detaļas tiešsaistē

Lai pasūtītu detaļas un saņemtu noderīgu informāciju, skatiet mūsu tīmekļa vietni <http://JDParts.deere.com>.

"John Deere" kvalitāte turpinās ar kvalitātes servisu

Uzņēmums "John Deere" gādā par to, lai tiktu atrisināti jūsu iespējamie jautājumi vai problēmas, raugoties, lai izstrādājuma kvalitāti papildinātu "John Deere" izplatītāju rezerves daļu iegādes iespējas un atbalsta pakalpojumi.

Izpildiet tālāk minētas darbības, lai saņemtu atbildi uz jautājumiem, kas jums varētu rasties par iegādāto izstrādājumu.

1. Skatiet atbilstošā piederuma, mašīnas vai aprīkojuma lietošanas rokasgrāmatu.
2. Konsultējieties ar savu "John Deere" izplatītāju par jautājumiem, kas jums nav skaidri.
3. Ziemeļamerikā un Kanādā zvaniet "John Deere" klientu apkalpošanas centram.
 - Zvaniet 1-800-537-8233 un nosauciet izstrādājuma sērijas numuru un modeļa numuru.

Alfabētiskais satura rādītājs

A	
Agregāta atgriešana ekspluatācijā pēc uzglabāšanas	14
Agregāta uzglabāšana	13
Agregāts, atgriešana ekspluatācijā pēc uzglabāšanas	14
Agregāts, uzglabāšana	13
Aizsprostošanās braukšanas laikā, pārbaude	14
Aizvāciet grūžus	
Gružu aizvākšana	14
B	
Balasts, mašīna	10
D	
Droša novietošana stāvēšanai	6
Drošība, ekspluatācijas	6
Drošības uzlīmes	
Bez teksta	5
Drošības uzlīmes, bez teksta	5
G	
Garantijas reģistrācija	4
I	
Izstrādājuma savienojamība	4
M	
Maisi, uzstādīšana	12
P	
Piltuve	
Noņemšana	13
Uzstādīšana	11
Piltuves fiksators, regulēšana	14
Pirkuma informācija, ierakstīšana	4
R	
Rezerves daļas	16
S	
Savācējs, labākās veiktspējas nodrošināšana	14
T	
Tekne	
Piltuve, uzstādīšana	11
Power Flow	
Noņemšana	13
Uzstādīšana	12
Traucējummeklēšana	15
Traucējummeklēšanas tabula	15
U	
Uzlīmes, drošība	
Bez teksta	5
Uzlīmes, drošības bez teksta	5
Z	
Zāles maisi, nomaļa	15

Piezīmes

Piezīmes

Piezīmes
