

Zbiralni sistem z 2 vrečama za 42-palčni okrov kosilnice Accel Deep™ za serijo ZTrak Z300



JOHN DEERE

NAVODILO ZA UPRAVLJANJE

**Zbiralni sistem z 2 vrečama za 42-palčni okrov
kosilnice Accel Deep™ za serijo ZTrak Z300**

OMUC34744 IZDAJA I2 (SLOVENIAN)

John Deere Power Products

**Izdaja za izvoz
PRINTED IN U.S.A.**

Navodila

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka John Deere

Cenimo vas kot našo stranko in vam želimo veliko let varne in zadovoljne uporabe vašega stroja.

MX00654,000020B-82-10MAY17

Uporaba uporabniškega priročnika

Pred začetkom uporabe stroja preberite ta navodila za uporabo, oglejte si varnostni videoposnetek in preglejte opozorilne oznake na stroju. Vse vsebujejo pomembne varnostne informacije in navodila za uporabo, ki jih je treba upoštevati za vašo varnost in varnost drugih. Prepričajte se, da so vsi, ki uporabljajo stroj, prebrali navodila, pregledali opozorilne oznake in vedo, kako varno in pravilno uporabljati stroj.

Vaš stroj je bil zasnovan in izdelan tako, da ga lahko upravljate v skladu z navodili za varno upravljanje. Stroj je bil zasnovan za rezanje trave, zato lahko odreže roke in noge ter izvrže predmete. Neupoštevanje varnostnih navodil lahko privede do resnih telesnih poškodb ali smrti.

Uporabniški priročnik je organiziran v razdelke, kar vam omogoča hitro iskanje informacij. V tem priročniku boste našli odgovore na mnoga vprašanja v zvezi z delovanjem ali servisiranjem. Na koncu tega priročnika je kazalo, ki vam bo v pomoč pri hitrem iskanju zelenih informacij. Če v priročniku ne najdete odgovorov na vaša vprašanja, se obrnite na svojega zastopnika.

Pred uporabo stroja:

- morate vedeti, kako upravljati stroj. Razdelek Upravljanje upravljalnih elementov vam je v pomoč pri razumevanju upravljalnih elementov vašega stroja in njihovih funkcij.
- Stroj in območje košnje pripravite tako, da izvedete potrebne dnevne preglede, ki so opisani v razdelku Splošna navodila.
- Upoštevajte navodila razdelka Preprečevanje poškodb, predvsem naslednja:
 - Poskrbite za varnost otrok, tako da upoštevate navodila iz razdelka Zaščitite otroke.
 - Preprečite poškodbe pri vožnji po pobočjih in ob nevarnostih na terenu, tako da upoštevate navodila iz razdelka Delo na pobočjih in iz razdelka V bližini nevarnosti na terenu.
 - Upoštevajte navodila iz razdelka Preprečevanje izmeta predmetov in poskrbite, da so varovala, vključno z izmetno cevjo, vedno nameščena.
 - Stroj med uporabo in pred shranjevanjem očistite tako, kot je opisano v razdelku Preprečevanje požara.
- Upoštevajte navodila za servisiranje in pregled stroja.

Če navodil ne razumete ali imate dodatna vprašanja, se obrnite na svojega zastopnika.

Stroj, prikazan v tem priročniku, se lahko nekoliko razlikuje od vašega stroja.

Oznaki DESNO in LEVO sta podani glede na smer, v katero bi se stroj pomikal ob vožnji naprej. Prekinjena črta (-----) pomeni, da zadevni del ni prikazan.

Pred dostavo tega stroja je vaš zastopnik že izvedel inšpekcijski pregled, da bi zagotovil najboljše možno delovanje.

Ta priročnik je pomemben del stroja. Pri nadaljnji prodaji ga morate predati kupcu stroja.

OUO2005,000078D-82-11FEB20

Posebna sporočila

Priročnik vsebuje posebna sporočila, ki vas opozorijo na morebitne varnostne težave in poškodbe stroja, ter uporabne informacije o delovanju in servisiranju. Temeljito preberite vse informacije in tako preprečite telesne poškodbe in poškodbe stroja.



OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Ta simbol in besedilo opozarjata na morebitne nevarnosti ali možno smrt upravljavca in drugih, če nevarnost in postopke ignorirate.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! To besedilo upravljavca opozarja na dejanja in okoliščine, ki lahko povzročijo poškodbe stroja.

OPOMBA: Splošne informacije so podane z navodili, ki upravljavcu pomagajo pri upravljanju in vzdrževanju stroja.

MX00654,000020D-82-05JUN17

Literatura za vzdrževanje

Če želite kupiti izvod kataloga delov ali tehničnega priročnika za ta stroj, obiščite Oddelek za tehnične informacije John Deere na:

<https://techpubs.deere.com/>

ali pokličite:

- **ZDA in Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Vsa ostala območja:** Vaš zastopnik za John Deere.

TH84124,0000199-82-29JUN22

Deli

Priporočamo kakovostne dele in maziva proizvajalca John Deere, ki so na voljo pri vašem zastopniku za John Deere.

Ko naročate dele, potrebuje vaš zastopnik za John Deere serijsko številko ali identifikacijsko številko izdelka (PIN) vašega stroja ali dodatne opreme. To so številke, ki ste jih zabeležili v poglavju Identifikacija izdelka v teh navodilih.

Naročite nadomestne dele prek spleta

Obiščite <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> za vašo internetno povezavo do naročanja delov in informacije.

TC00531,00000E9-82-17MAY22

Vsebina

Vsebina

Navodila.....	2
Identifikacija izdelka.....	3
Varnostne oznake z besedilom.....	4
Varnostne oznake brez besedila.....	6
Varnost.....	7
Priprava vozila.....	7
Sestavljanje.....	8
Namestitve.....	9
Upravljanje.....	18
Odstranjevanje in shranjevanje.....	19
Odpravljanje težav.....	22
Izjava o kakovosti podjetja John Deere.....	23
Indeks.....	24

Identifikacija izdelka

Združljivost izdelka

42-palčni Accel Deep™ okrovi kosilnice so združljivi s serijo Z300 ZTrak™.

vs70618,1655270063131-82-15JUN22

Podatki o nakupu

V spodnji prostor vnesite podatke o nakupu.

DATUM NAKUPA:

IME ZASTOPNIKA:

TEL. ŠT. ZASTOPNIKA:

vs70618,1655270093150-82-19JUL22

Originalna navodila. Vse informacije, ilustracije in specifikacije v teh navodilih za uporabo so osnovani na zadnjih informacijah pridobljenih v času publikacije. Pridružujemo si pravico do sprememb.


COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014, 2020

Accel Deep je blagovna znamka družbe Deere & Company
ZTrak je blagovna znamka družbe Deere & Company

Varnostne oznake z besedilom

Varnostne oznake z besedilom

Mesto varnostne oznake – sistem za zbiranje materiala

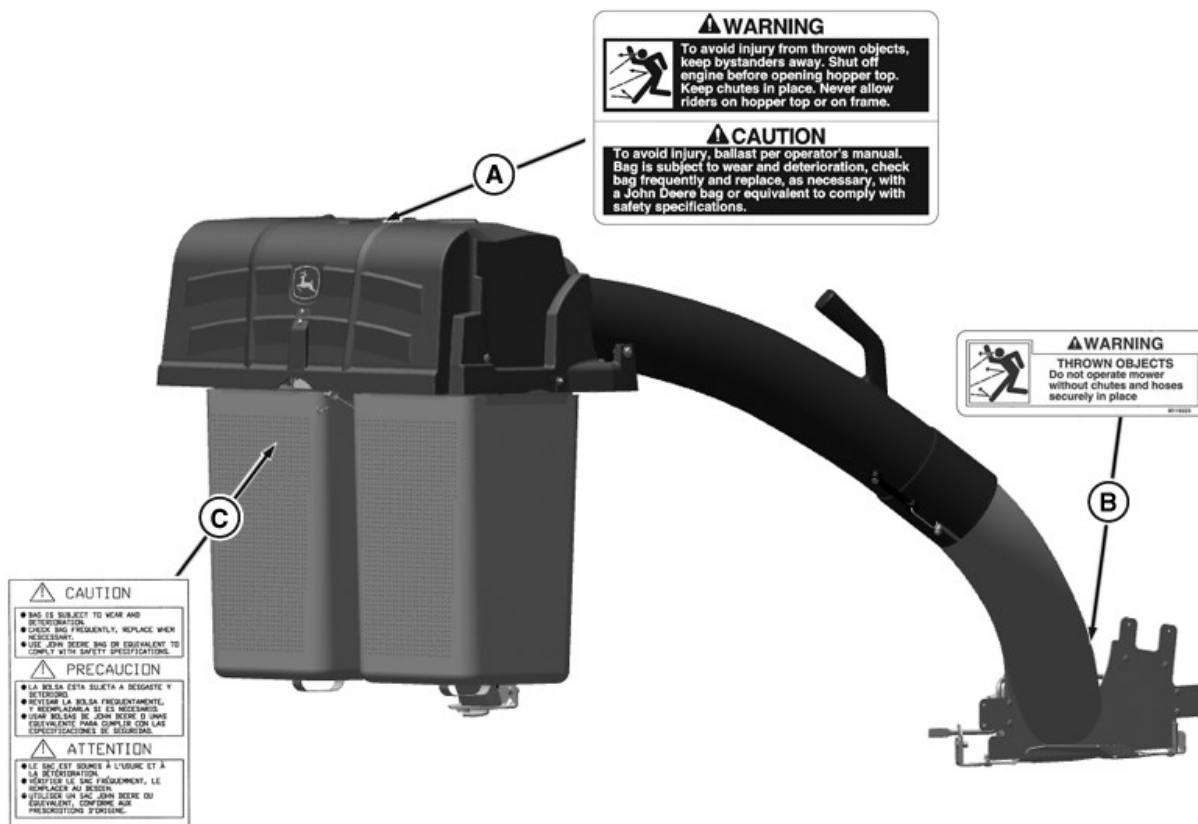

A—OPOZORILO (M151187)
B—OPOZORILO (M118223)

C—SVARILO (GC00215)

APY538260—UN—01JUN22

vs70618,1655374997907-82-16JUN22

Razumevanje varnostnih oznak na stroju



MXAL42363—UN—22MAY13

Varnostne oznake stroja, prikazane v tem poglavju, so nameščene na pomembnih mestih na stroju, da vas opozorijo na morebitne nevarnosti. Varnostni oznaki NEVARNOST in OPOZORILO sta nameščeni v bližini določenih nevarnosti.

Uporabniški priročnik po potrebi s posebnimi varnostnimi sporočili prav tako pojasnjuje potencialne nevarnosti, ki so označene z besedo POZOR in varnostnim opozorilnim simbolom.

Na varnostnih oznakah stroja se uporabljajo besede NEVARNOST,

OPOZORILO in POZOR skupaj s tem varnostnim opozorilnim simbolom. Beseda NEVARNOST je opozorilo za največjo nevarnost:

- NEVARNOST; opozorilna beseda NEVARNOST nakazuje na nevarno situacijo, ki bo povzročila smrt ali resne poškodbe, če se ji ne boste izognili.
- OPOZORILO; opozorilna beseda OPOZORILO nakazuje na nevarno situacijo, ki bi lahko povzročila smrt ali resne poškodbe, če se ji ne boste izognili.
- POZOR; opozorilna beseda POZOR nakazuje na nevarno situacijo, ki bi lahko povzročila lažje do zmerne poškodbe, če se ji ne boste izognili. POZOR se lahko uporablja tudi za opozarjanje na nevarne prakse v zvezi z dogodki, ki bi lahko vodili do telesnih poškodb.

Zamenjajte manjkajoče ali poškodovane varnostne oznake.

Uporabljajte ta uporabniški priročnik za pravilno namestitve varnostnih oznak.

Za dele in komponente, ki jih za vas dobavijo dobavitelji, lahko veljajo dodatne varnostne informacije, ki niso vključene v ta uporabniški priročnik.

Varnostne oznake z besedilom

Francoske ali španske varnostne oznake in uporabniški priročnik

Uporabniški priročniki in varnostne oznake z vsebino v francoščini in španščini so za ta stroj na voljo pri pooblaščenih prodajalcih John Deere. V tem primeru obvestite zastopnika John Deere.

OPOMBA: Prikazane so tako oznake z besedilom kot slikovne oznake. Vaš stroj je opremljen samo z eno vrsto teh oznak.

MP47322,00F4601-82-26OCT21

OPOZORILO – SVARILO



GXT001245—UN—28OCT13

OPOZORILO

Da se izognete poškodbam zaradi izvrženih predmetov, naj bo območje dela brez ljudi. Pred odpiranjem pokrova zbiralnika ugasnite motor. Cevi naj bodo na mestu. Nikoli dopustite, da bi bile kosilnice na pokrovu zbiralnika ali na okvirju.

POZOR

Da se izognete telesnim poškodbam, uporabite obtežitev v skladu z navodili za uporabo. Vreča je obrabljena in poškodovana, zato jo redno preverjajte in jo po potrebi zamenjajte z vrečo John Deere ali enakovredno, da bo skladna z varnostnimi specifikacijami.

OOU005,000025A-82-04MAY20

OPOZORILO



GXT001508—UN—18JUN14

IZVRŽENI PREDMETI

Ne uporabljajte kosilnice brez trdno pritrjenih izmetnih cevi in cevi.



GXT001246—UN—28OCT13


Če je potrebno francosko označevanje, namestite nalepko M133741 čez obstoječo nalepko. Če je potrebno špansko označevanje, namestite nalepko M158499 čez obstoječo nalepko. Nalepko M158500 namestite nad obstoječo nalepko, če je komplet Power Flow™ namenjen za globalno distribucijo in vključuje varnostne znake brez besedila v osnovni opremi.

Vreča se rezila – izvrženi predmeti

Puhalnik uporabljajte s čvrsto pritrjenim lovilnikom trave.

vs70618,1655375379190-82-19JUL22

POZOR

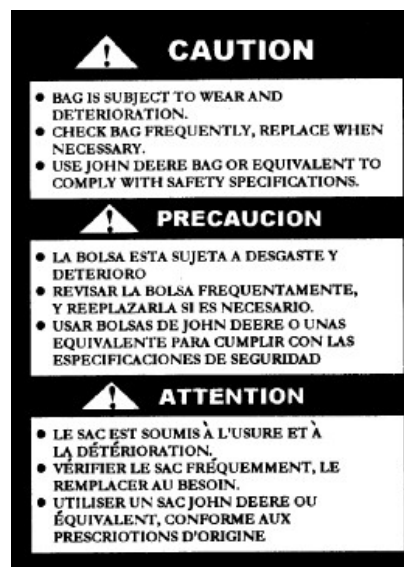

GXT001509—UN—18JUN14


- Vreča je podvržena obrabi.
- Vrečo redno preverjajte in jo po potrebi zamenjajte.
- Uporabljajte vreče John Deere ali enakovredne, da bo kosilnica v skladu z varnostnimi specifikacijami.

OOU004,00009B7-82-16JUL14

Varnostne oznake brez besedila

Varnostne oznake brez besedila

Mesto varnostne oznake – sistem za zbiranje materiala

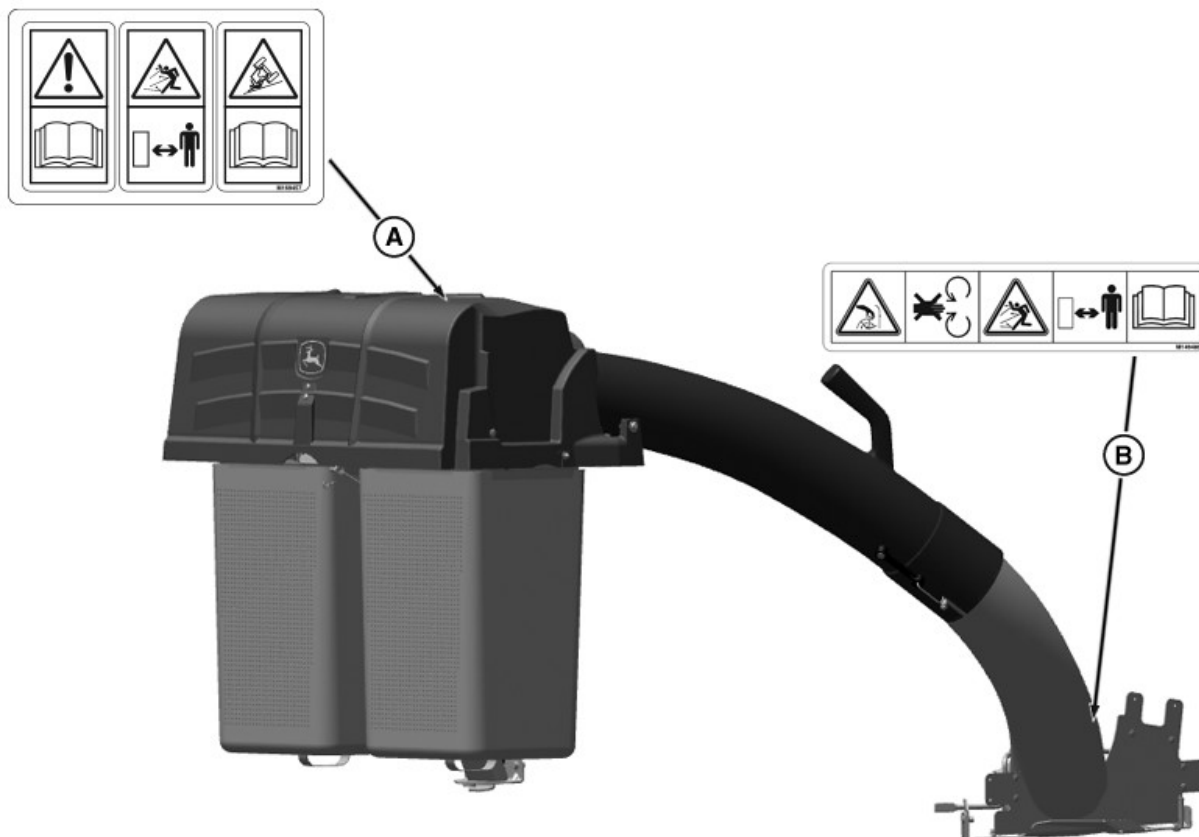

A—PREBERITE UPORABNIŠKI PRIROČNIK (M169457)

B—OPOZORILO (M149489)

APY538261—UN—01JUN22

vs70618,1655375539862-82-19JUL22

Razumevanje varnostnih nalepk brez besedila na stroju




TCT005498—UN—11SEP12

Na več pomembnih delih tega stroja so pritrjeni varnostni znaki, ki označujejo morebitno nevarnost. Obstoječa nevarnost je slikovno prikazana na opozorilnem trikotniku. S sliko je ponazorjena informacija o tem, kako preprečimo telesno poškodbo. Varnostni znaki, mesta namestitve na stroju in kratke razlage so prikazane v tem poglavju o varnosti.

Za dele in komponente, ki jih za vas dobavijo dobavitelji, lahko veljajo dodatne varnostne informacije, ki niso vključene v ta uporabniški priročnik.

MX00654,0000389-82-26OCT21

Preberite navodila za upravljanje

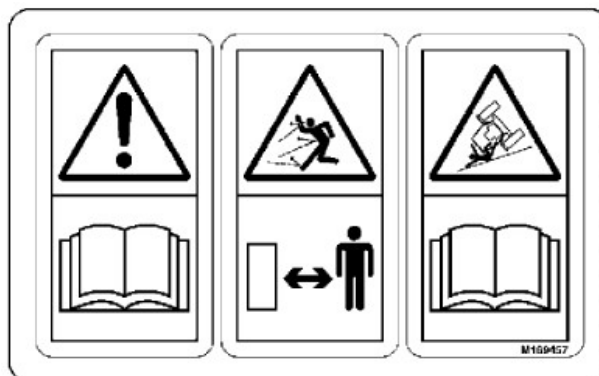

GXT001478—UN—29AUG14

- Preberite navodila za upravljanje
- Preprečite poškodbe zaradi izvrženih predmetov

Varnost

- Preprečite poškodbe zaradi prevrnitve

OUO2004,0000A2A-82-29AUG14

Varnost

Preberite poglavje »Varnost« v navodilih za upravljanje kosilnice.

Za dodatne varnostne informacije preberite splošne varnostne ukrepe za upravljanje v uporabniškem priročniku za kosilnico.

OUMX068,0000230-82-18SEP13


Varno parkiranje

Preden pustite stroj nenadzorovan, vedno aktivirajte parkirno zavoro in odstranite ključ iz ključavnice. Otroci ali druge osebe lahko poskušajo stroj premakniti ali upravljati, ko na njem ni voznika.

- Stroj zaustavite na ravni površini.
- Izklopite rezila kosilnice ali druge delovne priključke.
- Delovne priključke spustite na tla.
- Vključite parkirno zavoro.
- Ustavite motor.
- Odstranite ključ.
- Preden zapustite upravljavčev sedež, počakajte, da se motor in vsi premikajoči se deli zaustavijo.

OUO2005,0000788-82-15FEB20

Zaščitite otroke

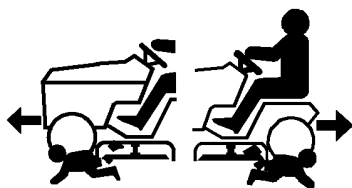

MXAL41929—UN—18FEB13

- Če upravljavci ne upoštevajo ukrepov za varno upravljanje, se lahko otroci pri vožnji s kosilnicami hudo poškodujejo ali smrtno ponesrečijo.
- Ne kosite v vzvratni vožnji. Vzratno vožnjo z vključeno kosilnico močno odsvetujemo.
- Otrok nikoli ne vozite s kosilnico ali v vozičku za kosilnico, tudi če so rezila izklopljena. Otroci lahko padejo s kosilnice in jih rezila kosilnice povozijo ali poškodujejo. Otroci lahko ovirajo delovanje kosilnice. Otroci, ki jih je kdo že peljal na kosilnici v preteklosti, se lahko nenadoma pojavijo v območju košnje, saj se želijo znova peljati. Če se tega ne zavedate, jih lahko kosilnica povozí.
- Otroke pogosto privlačijo kosilnice in opravila košnje, še posebej, če so se kdaj s kosilnico že peljali. Ne vedo, ali se rezila vrtijo, in niti ne razumejo, da jih lahko tudi nevrteča se rezila poškodujejo ali smrtno poškodujejo.
- Med upravljanjem kosilnice naj bodo otroci doma in izven območja košnje. Otroci naj bodo pod nadzorom druge odgovorne odrasle osebe, ki ni voznik. Če ni druge odrasle osebe, ki bi poskrbela, da otroci ostanejo v hiši, potem NE kosite.
- Bodite pozorni na prisotnost otrok in drugih oseb. Če kdo vstopi v območje košnje, izklopite rezila kosilnice in zaustavite stroj.
- Poglejte v smeri premikanja stroja. Pred in med vzvratno vožnjo ustavite rezila kosilnice in skrbno pogledajte pod in za strojem, če se kje nahajajo ljudje, zlasti otroci.
- Pri približevanju predmetom, ki lahko ovirajo vaš pogled, kot so na

primer nepregledni zavoji, grmičevje ali drevje, bodite previdni, še posebej med vzvratno vožnjo. Lahko ovirajo vaš pogled na otroka.

MX00654,00002ED-82-30MAR20

Servis in vzdrževanje

- Pomembno je, da stroj pravilno servisirate in vzdržujete..
- Vsi deli morajo biti v dobrem stanju, vse matice in vijaki morajo biti čvrsto pritrjeni, morebitno škodo takoj popravite. Če zadenete ob drug predmet, takoj zaustavite in preglejte stroj.
- Zagotovite, da so vse varnostne naprave, izmetna cev in komponente lovilnika za travo v dobrem stanju, po potrebi jih zamenjajte.
- Pred delom na stroju temeljito preučite postopke vzdrževalnega dela. Če postopkov vzdrževalnih del ne razumete ali pa niste prepričani v svoje delo na stroju, se obrnite na svojega serviserja.
- Pred servisiranjem stroja odklopite akumulator ali vse žice vžigalne svečke. Odklopite najprej negativni pol in zatem pozitivni pol. Najprej priklopite pozitivni pol in zatem negativni pol.
- Nekatere komponente imajo lahko shranjeno energijo v vzmeteh ali hidravličnih komponentah. Postopki vzdrževanja, opisani v razdelku Vzdrževanje, opisujejo način varnega izvajanja servisnih in vzdrževalnih opravil.
- Varno podprite dele stroja, ki jih je treba pri vzdrževanju dvigniti. Po potrebi za podporo stroja uporabite podporna stojala ali servisne zapahe.

MX00654,00002EE-82-30MAR20

Odstranjevanje odpadkov in kemikalij

- Odpadki, kot so uporabljeno olje, hladilna tekočina, zavorna tekočina in akumulatorji, so lahko škodljivi za okolje in ljudi.
- Za odpadne tekočine ne uporabljajte posod za pijačo, saj jih lahko kdo po pomoti spije.
- Varnostni podatkovni list (SDS) zagotavlja specifične podrobnosti o kemičnih izdelkih: fizične nevarnosti in nevarnosti za zdravje, varnostni napotki in ukrepi v primeru nesreč. Prodajalec kemičnih izdelkov, ki se uporabljajo za vaš stroj, je odgovoren za zagotavljanje varnostnega podatkovnega lista za ta izdelek.
- Za več informacij o ločevanju in odstranjevanju odpadkov, ki se jih ustvari pri vzdrževanju, se obrnite na lokalni zbirni center za odpadke ali na pooblaščenega zastopnika. Za več informacij o odstranjevanju stroja se obrnite na lokalni zbirni center za odpadke ali na pooblaščenega zastopnika.

MX00654,00002EF-82-30MAR20

Priprava vozila

Montaža ustreznih uteži



OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Upravljanje z lovnikom trave ali drugim priključkom lahko vpliva na stabilnost na klanecu. Po potrebi uporabljajte sprednje uteži na traktorju.

Ko odstranite priključek, odstranite tudi vse obtežitve, ki ste jih namestili na stroj.

Uporabite samo priključke in dodatno opremo, ki jo priporoča proizvajalec.

OPOMBA: Utež je dodatna teža, ki je dodana stroju za zagotavljanje stabilnosti.

Namestite ustrezno sprednjo utež, da uravnotežite celotno maso sistema za zbiranje trave. Za zagotavljanje pravilnega delovanja

Sestavljanje


stroja, ko se ne izvaja zbiranje, odstranite uteži, ko sistem za zbiranje materiala ni nameščen.

vs70618,1655376109122-82-16JUN22

Preklop med načini odpiranja in zapiranja

! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Vrteči se jermeni in rezila so nevarni.

1. Parkirajte stroj na ravni površini.
2. Izklopite rezila kosilnice.
3. Aktivirajte parkirno zavoro.
4. Počakajte, da se vsi premikajoči se deli okrova kosilnice ustavijo, preden zapustite vozikovo mesto.

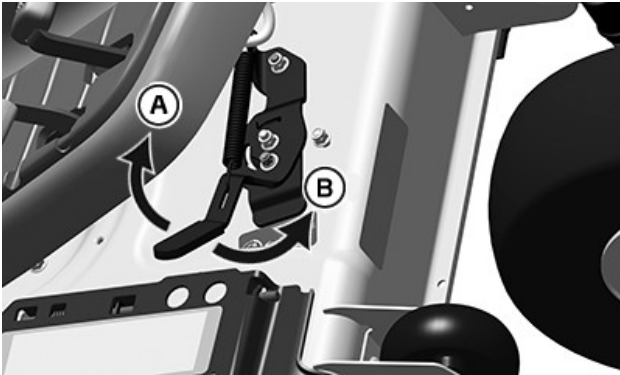


APY24916—UN—11DEC19

5. Za zapiranje vzvod obrnite v smeri urinega kazalca (A), za odpiranje pa v nasprotni smeri urinega kazalca (B).


vs70618,1655385062601-82-16JUN22

Odstranite ščitnike, samo evropski modeli (ZTrak™)

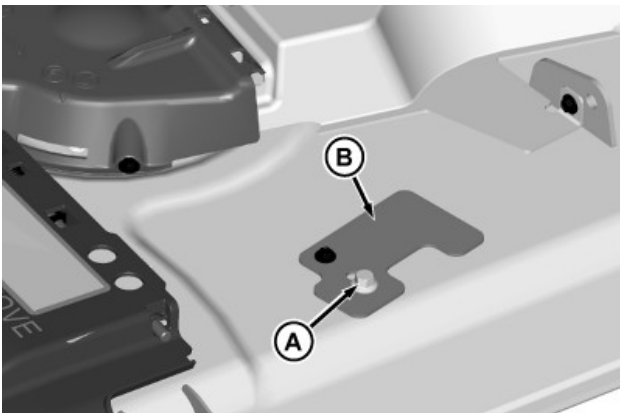

MXT014809—UN—24JUL15

Opomba k sliki: Prikazan je 42-palčni okrov Accel Deep™.

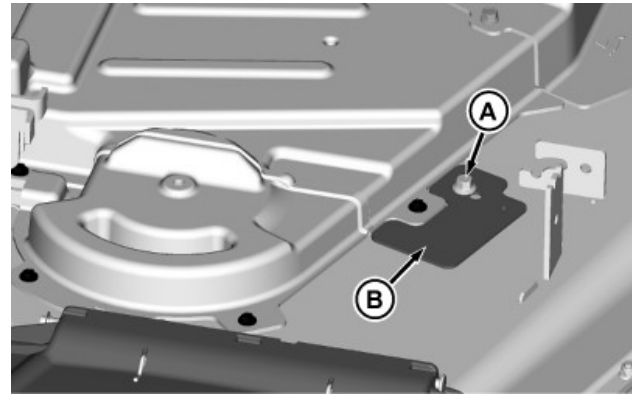

MXT014810—UN—24JUL15

Opomba k sliki: Prikazan je 48-palčni okrov Accel Deep™.


1. Odstranite samorezni vijak (A) in ploščo okrova (B).

vs70618,1655385254326-82-16JUN22

Odstranjevanje izmetnih rezil

! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Rezila so ostra. Pri ravnanju z rezili ali delu v njihovi bližini vedno uporabljajte rokavice. Če so rezila poškodovana, jih zamenjajte. Nikoli jih ne poskusite ravnati ali variti.

1. Obrnite okrov kosilnice, tako da je spodnji del obrnjen proti navzgor.
2. Vstavite leseno zagozdo med rezilo in okrov kosilnice, da preprečite vrtenje rezila med odstranjevanjem vijaka.

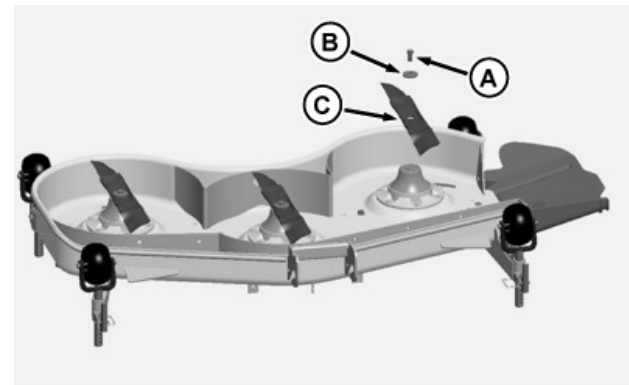

MXT012577—UN—22DEC14

3. Odstranite vijak (A), veliko podložko (B) in rezilo (C).


vs70618,1655385708851-82-16JUN22

Sestavljanje

Identifikacija delov – sistem za zbiranje materiala

Okrov kosilnice 42A

Namestitev

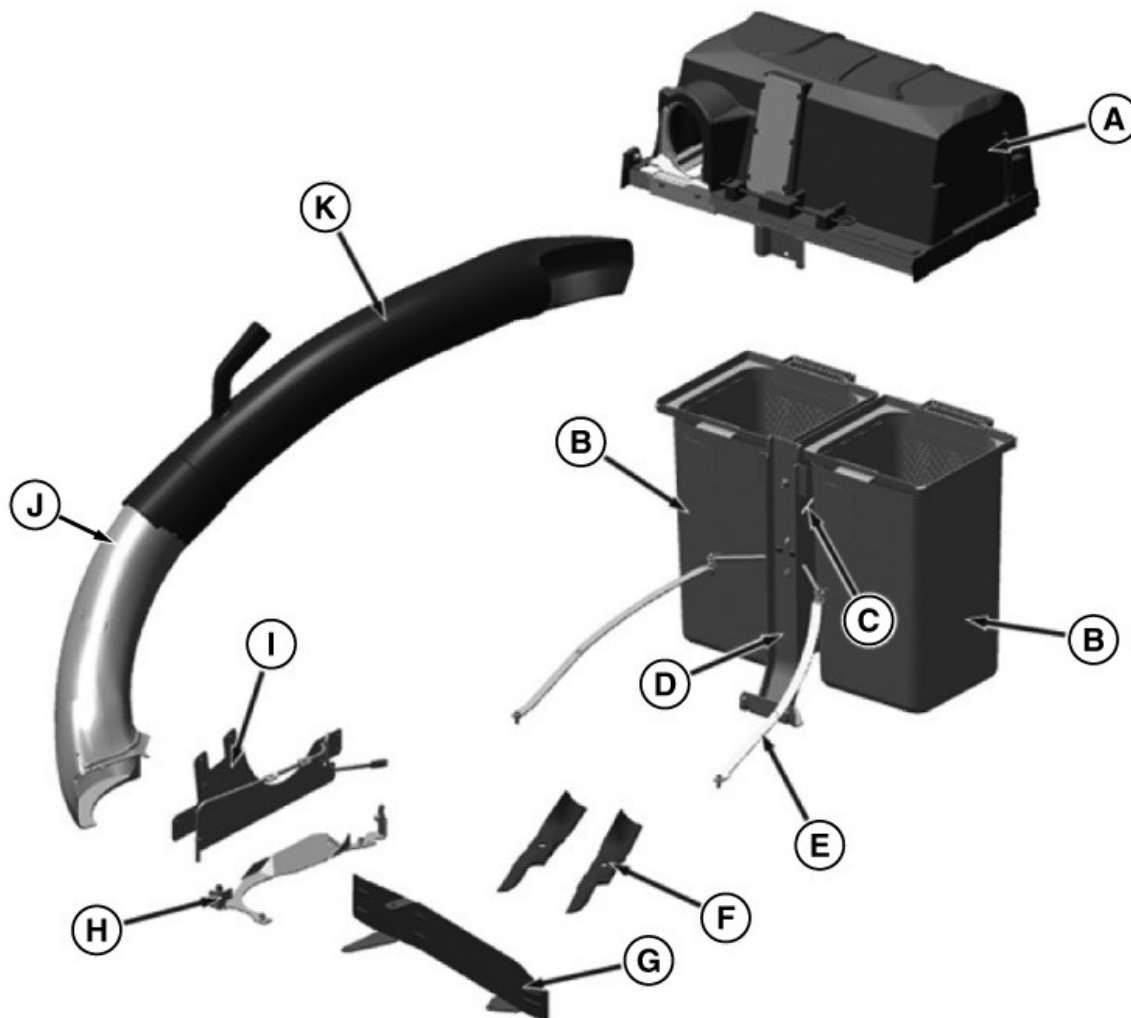

GX100382—UN—19JUL22

Ključ	Opis	Količina
A	Sklop pokrova zbirnega koša	1
B	Vreča za travo	2
C	Trikotni drog	1
D	Montažni drog	1
E	Opornik	2
F	Rezila: 42 palcev	2
G	Loputa	1
H	Ščitnik za prste na nogah	1
I	Sklop tečaja	1
J	Spodnja cev MCS	1
K	Zgornja cev MSC	1

vs70618,1655377283965-82-19JUL22

Namestitev

Namestitev opornikov


1. Odstranite levi podporni vijak sedeža.

Namestitev



APY538276—UN—02JUN22

2. Namestite podložko M8 (A) na vrh podpore sedeža.
3. Namestite levi opornik na vrh podložke. Zgornji del mora biti pod zavihkom ščitnika motorja.

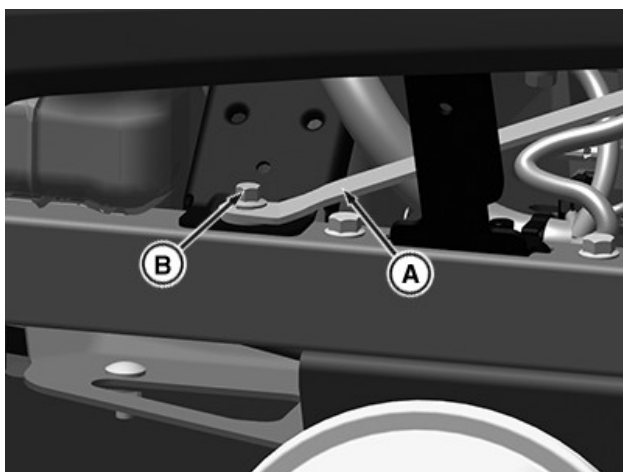

APY538277—UN—02JUN22

4. Namestite samorezni vijak M8 (B) in pritrdite opornik (A).
5. Ponovite postopek na desni strani.

OPOMBA: Ne odstranjujte obeh vijakov podpore sedeža hkrati.

vs70618,1655378073209-82-19JUL22

Namestitev zadnjih zatičev




APY538278—UN—02JUN22

1. Vstavite zatič navzdol skozi odprtino ščitnika motorja in zgornji jeziček za opornik.
2. Privijte zatiče z varovalno matico M10 (E).

vs70618,1655378111892-82-27JUN22

Namestitev priklopa

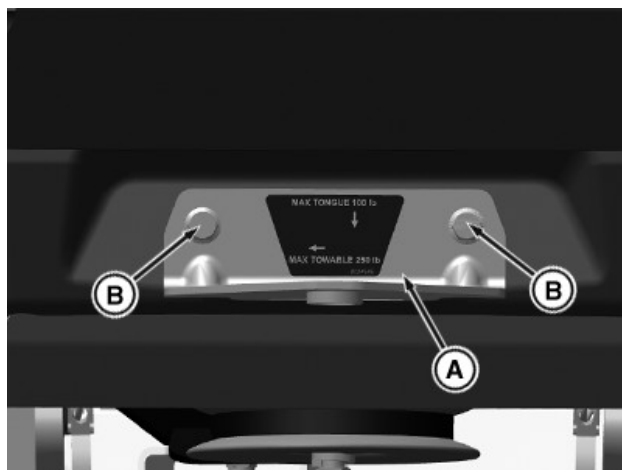

APY538282—UN—01JUN22

Namestite priklop (A) na zadnji del stroja z vijaki M8 (B) in varovalnimi maticami.

vs70618,1655378123965-82-16JUN22


Namestitev nosilca za sprednjo obremenitev

! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Upravljanje z lovilnikom trave ali drugim priključkom lahko vpliva na stabilnost na klancu.

Ko odstranite priključek, odstranite tudi vse obtežitve, ki ste jih namestili na stroj.


Uporabite samo priključke in dodatno opremo, ki jo priporoča proizvajalec.

OPOMBA: Utež je dodatna teža, ki je dodana stroju za zagotavljanje stabilnosti.

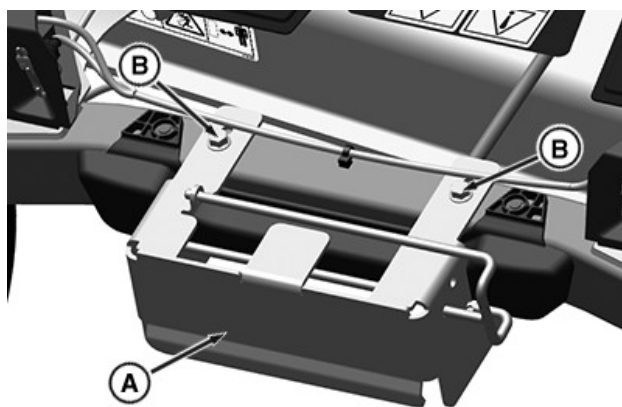

APY538258—UN—01JUN22

Namestitev

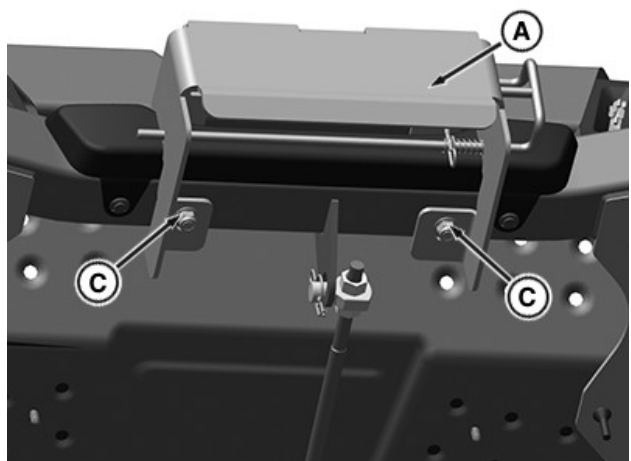


APY538259—UN—01JUN22

1. Prepričajte se, da je okrov kosilnice spuščen na tla in ne visi z vozila.
2. Dvignite naslonjalo za noge navzgor za dostop do cevi sprednjega okvirja.
3. Nosilec obremenitve potisnite prek cevi sprednjega okvirja.
4. Nosilec obremenitve (A) namestite na ploščad stroja in ga pritrdite z dvema vijakoma M8 (B) in varovalnimi maticami (C).

vs70618,1655378155088-82-16JUN22

Namestitev sprednje obremenitve

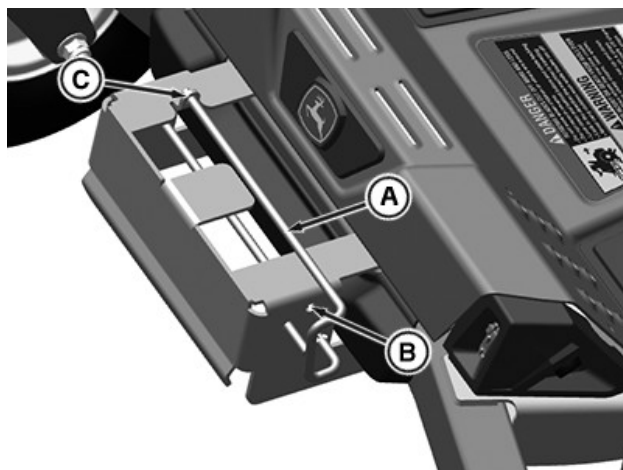


APY538280—UN—01JUN22

1. Vzmetni zaporni zatič (A) izvlecite in obrnite nazaj, da ga odstranite s pritrdilnega jezička (C). Sprostite zaporni zatič v zgornjo odprtino (B).

! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Uteži so težke in lahko povzročijo poškodbe, če padejo. Uteži namestite samo eno naenkrat.

2. Namestite lito utež za obremenitev (E) na nosilec.

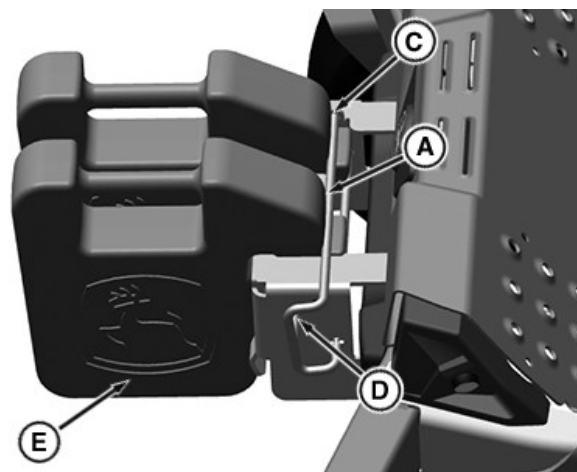


APY538281—UN—01JUN22

3. Vzmetni zaporni zatič (A) izvlecite in obrnite naprej, da ga zaklenite v spodnjo luknjo (D) in pritrdilni jeziček (C).

vs70618,1655378167187-82-19JUL22

Namestitev ščitnika za prste na nogah

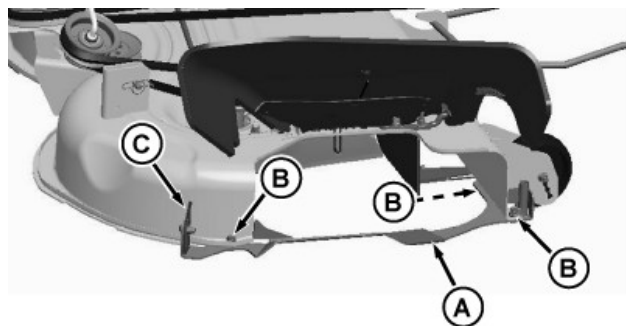

GXT002864—UN—26JAN16


1. Namestite nov ščitnik prstov na nogah (A) v iste luknje z novimi pritrdilnimi elementi; tremi nosilnimi vijaki M8 (B) in varovalnimi maticami.
2. Namestite zapah (C) na ščitnik prstov v reži z nosilnim vijakom M8 in varovalno matico. Privijte varovalne matice s 40 Nm (29 lb ft).
3. Plošča zapaha mora biti na sprednji strani zatiča za zaščito prstov, pri čemer se spodnji del zapaha dotika zaščite prstov, da se prepreči vrtenje.

OPOMBA: Zaščito zapaha lahko pozneje nastavite glede na prileganje in silo zapaha.

MX00654,00002FF-82-19JUL22

Namestitev

Montaža podpornega droga zbiralnega sistema na nosilec Cargo Mount™

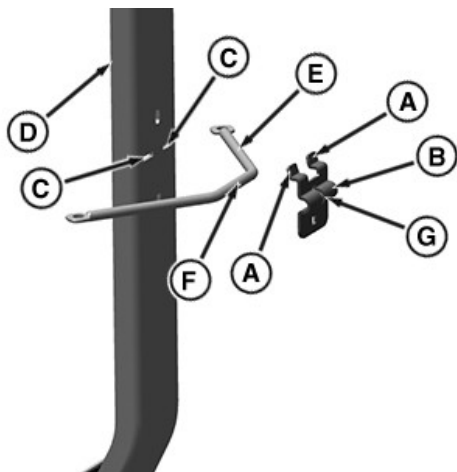


1. Vstavite oba jezička (A) na montažnem nosilcu za tovor (B) v utor (C) na montažnem drogu (D).

OPOMBA: Montirajte podporni drog zbiralnega sistema (E) z upognjenima koncema usmerjenima navzdol, kot kaže slika.

2. Vstavite podporni drog zbiralnega sistema (E) med montažni nosilec za tovor in montažni drog.

OPOMBA: Jeziček (F) na podpornem drogu se mora prilegati v utor (G) na montažnem nosilcu za tovor, preden ga zategnete.

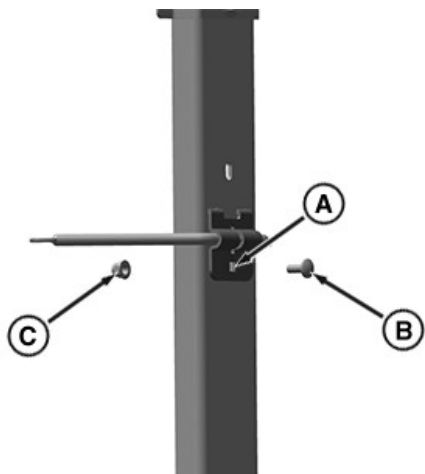


3. Vstavite vijak z okroglo glavo (B) skozi montažni nosilec za tovor in v luknjo (A) na montažnem drogu.
4. Pritrdite vijak s plosko podložko in varovalno matico (C).

vs70618,1656328290744-82-19JUL22

Namestitev izmetne plošče MulchControl™

! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Komponente stroja ali priključka so težke. Uporabite varno dvizžno orodje ali poiščite pomočnika, ki vam bo pomagal dvigniti, namestiti ali odstraniti komponento ali priključek.

OPOMBA: Izmetno ploščo je treba odstraniti za zbiranje materiala.

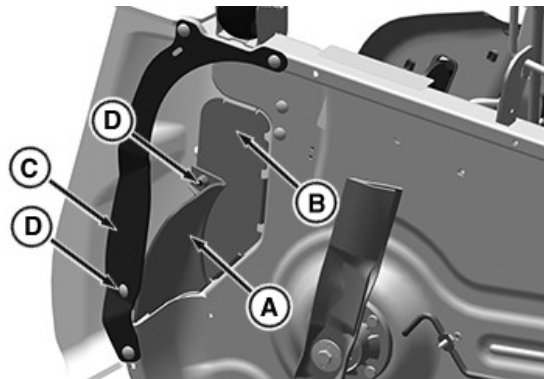

APY24918—UN—16DEC19

1. Izmetno ploščo (A) namestite, kot je prikazano.
2. Namestite izmetno ploščo na kovinsko cev (B) in ščitnik za prste na nogah (C) z dvema vijakoma podvozja M8 x 20 (D) in dvema protimaticama M8.
3. Privijte varovalne matice.

Tehnični podatki


Protimatica M8—Zatezni moment. 20 Nm
(15 lb-ft)

vs70618,1655385738664-82-20JUL22

Namestitev sklopa ročic (za modele Z3)

OPOMBA: Naslednji postopek je za 42-palčni MulchControl™ na okrovih kosilnic Select Series™. Postopek namestitve za druge zgoraj navedene stroje z 42-palčnim okrovom Accel Deep™ je podoben.


! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Komponente stroja ali priključka so težke. Uporabite varno dvizžno orodje ali poiščite pomočnika, ki vam bo pomagal dvigniti, namestiti ali odstraniti komponento ali priključek.

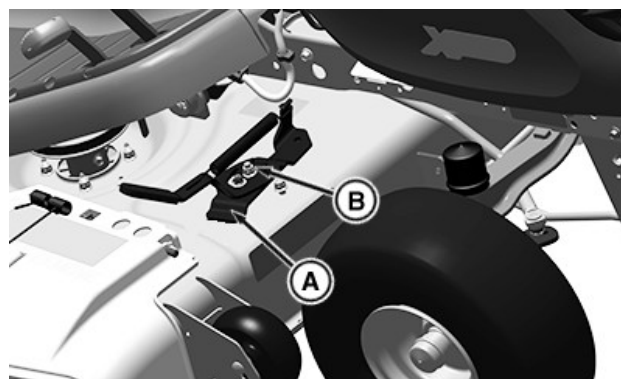

APY24923—UN—11DEC19

1. Namestite sestav ročice (A) na tečajni sornik (B) s protimatico M8 (C). Privijajte protimatico, dokler se ne prilega ročici.

Namestitev

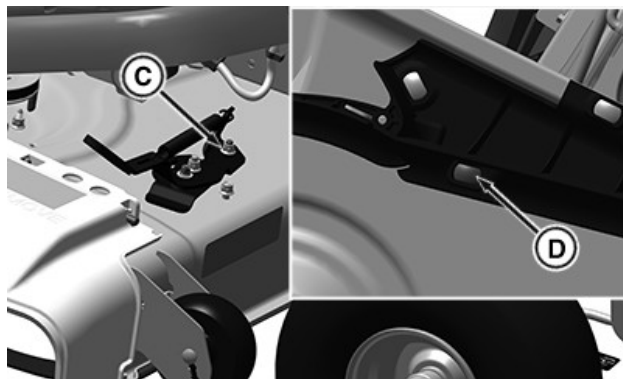

APY24924—UN—11DEC19

2. Na zgornji strani okrova namestite protimatico M8 (C) na nosilni vijak (D), da pritrdite sestav ročice.

Tehnični podatki

Protimatica M8—Zatezni moment: 20 Nm
(15 lb ft)


vs70618,1655385844764-82-16JUN22

Nameščanje rezil

! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Rezila kosilnice so ostra. Vrteča se rezila lahko povzročijo telesne poškodbe. Preden odstranite standardno rezilo okrova, blokirajte oster rob rezila s kosom lesa, da preprečite vrtenje.

1. Odstranite stranska izmetna rezila (če še niso odstranjena).

OPOMBA: Rezila za mulčenje so dobavljena s tem kompletom za vreče.

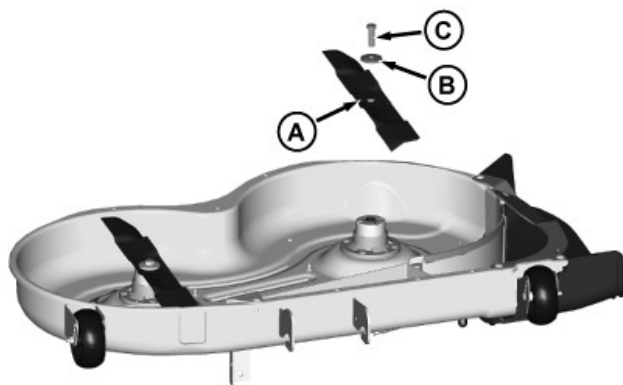


MXTO15290—UN—19AUG15

2. Namestite priložena rezila (A) za najboljše delovanje.
3. Pritrdite s podložko (B) in vijakom (C).
4. Vijak rezila privijte z navorom 68 Nm (50 lb-ft).
5. Ponovite korake za preostalo rezilo.

sb31882,1658257120662-82-19JUL22

Namestitev sklopa pokrova zbirnega koša na montažni drog


POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Če pustite, da se zbiralnik dotika abrazivnih površin, lahko to opraska površino.

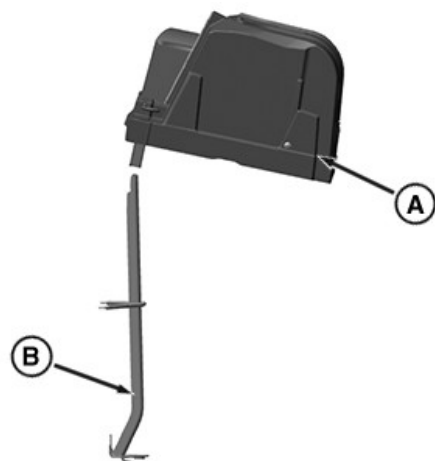

APY538264—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

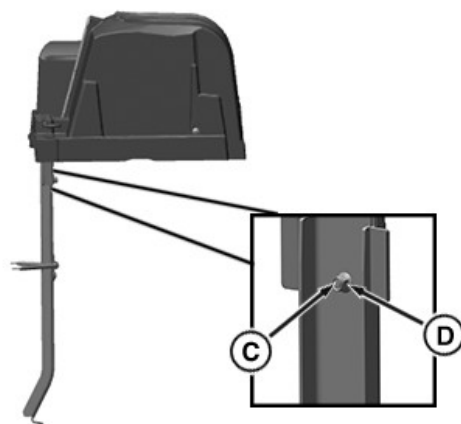

APY538266—UN—01JUN22


1. Sklop pokrova zbirnega koša nagnite za 30° nazaj, dokler se ne dotakne montažnega droga.
2. Sklop pokrova zbirnega koša (A) poravnajte, da zdrsne navzdol na montažni drog (B).
3. Pritrdite ga z vijakom (C) in matico (D).

Namestitev

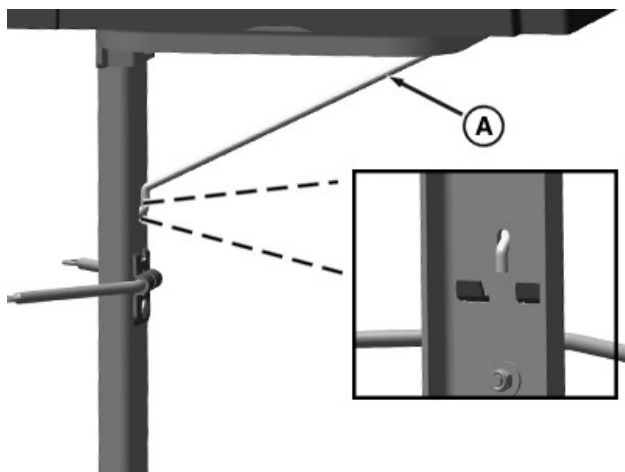

Na desni je prikazan sprednji del stene montažnega droga
APY538267—UN—01JUN22

4. Namestite trikotni drog (A) na režo montažnega droga tako, da prestavite ukrivljeni del skozi režo. Upognjen konec je na sprednji strani stene montažnega droga.

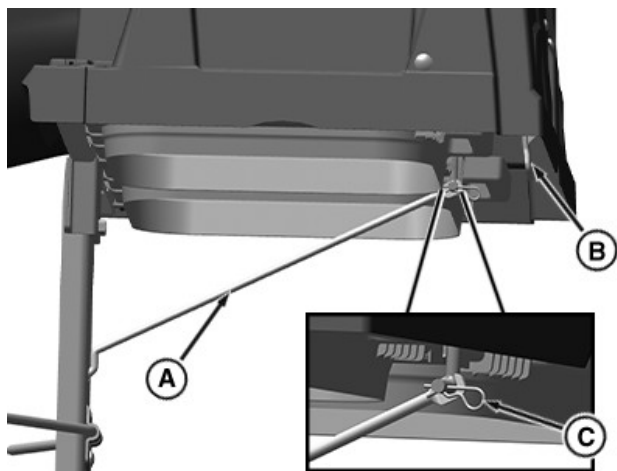


5. Izvrtani konec trikotnega droga (A) dvignite do nosilca na zgornjem pokrovu zbirnega koša (B) in ga vstavite skozi odprtino, kot je prikazano.
6. Pritrdite ga z vzmetno zaponko (C).

vs70618,1655378277059-82-19JUL22


Namestitev spodnje cevi sistema za zbiranje trave

Podsklop cevi sistema za zbiranje trave

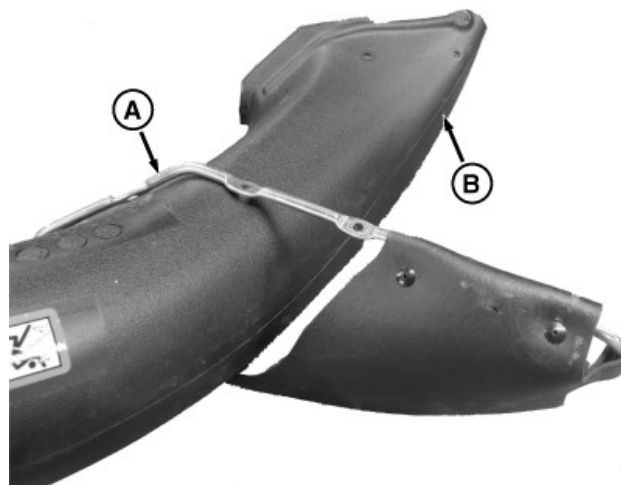

GXT002955—UN—15MAR16

1. Namestite sklop mreže in zakrilca (A) preko vrha spodnje cevi (B) in sklop potisnite po cevi tako, da je zakrilce na zunanji, mreža pa na notranji strani, kot je prikazano na sliki.

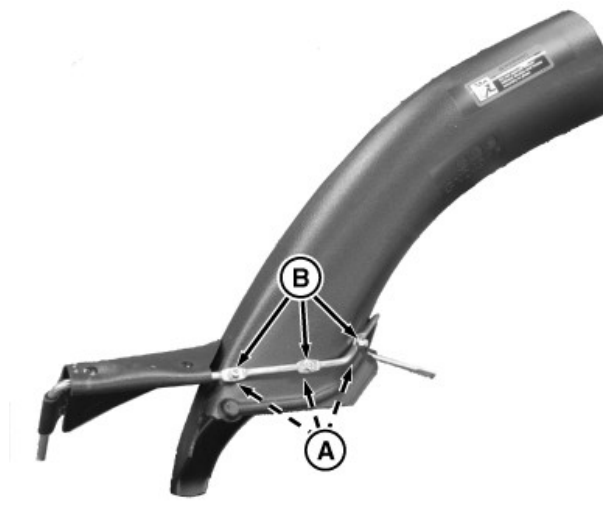

GXT002956—UN—07MAR16


2. Poravnajte tri luknje in namestite tri vijake (A) z notranje strani cevi in varovalne matice (B) na zunanji strani prek ploskih delov mreže, kot je prikazano na sliki.

Namestitev cevi brez upravljalne lopute za mulčenje



OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Preprečite možnost odmetavanja predmetov. Sklop izmetne cevi se mora tesno prilegati nosilcu tečaja izmetne cevi in popolnoma prekrivati izmetno odprtino.


Namestitev

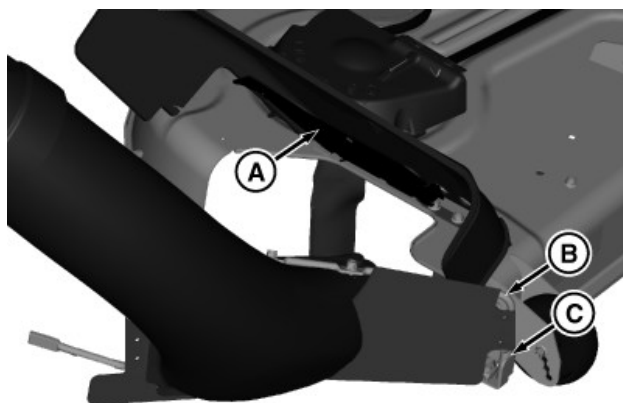

GXT002957—UN—07MAR16

1. Dvignite izmetno cev in notranji kovinski deflektor (A). Vstavite spodnjo izmetno cev s sklopom mreže in sklopom zakrilc (B) v cev (C) v ščitnik za prste.

OPOMBA: Ko se sklop cevi nahaja pod izmetno cevjo okrova kosilnice, sprostite izmetno cev.

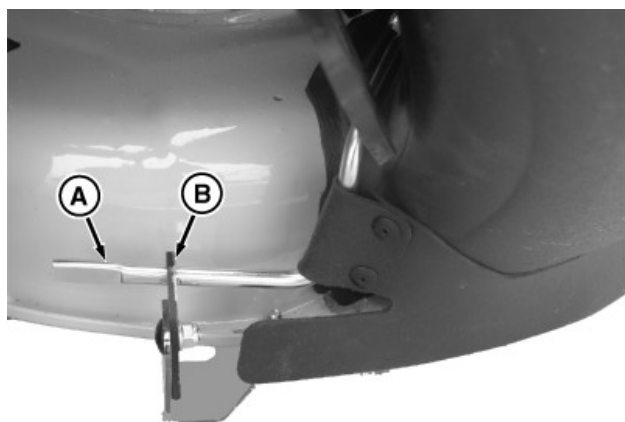


GXT002958—UN—07MAR16

3. Obrnite ročaj mreže (A) nad zapah (B) na zadnjem delu cevi.
4. Če je zapah za pritrjen ali sproščen, potem ga potisnite navznoter ali navzven, da prilagodite želeno silo zapaha ali droga. Povečana sila bolje zatesni cev na okrov, vendar poveča trud pri nameščanju.


Namestitev cevi z upravljalno loputo za mulčenje

OPOMBA: Zavrtite upravljalni vzvod za mulčenje (A) v odprti položaj (naprej).

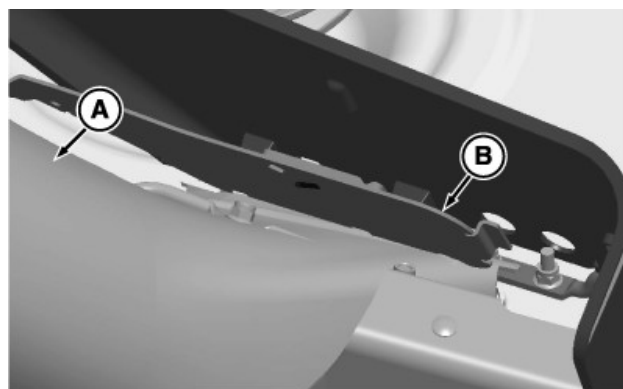

GX100129—UN—21MAY20


2. Zavrtite sklop cevi (A) v odprtino okrova kosilnice. Rahlo dvignite cev nad ščitnik prstov na nogah in pod notranjim kovinskim deflektorjem (B).

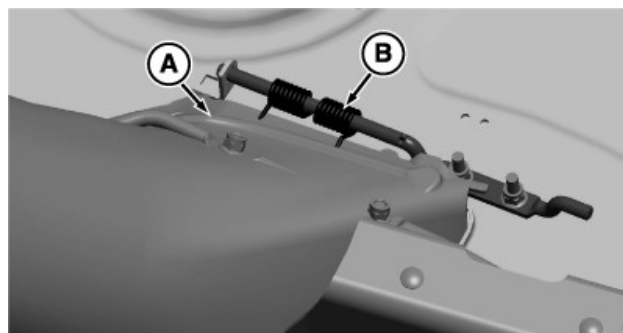

GX100130—UN—21MAY20

Izmetna cev in deflektor nista prikazana zaradi boljše preglednosti slike.

Prepričajte se, da je sklop cevi (A) nameščen pod sklop tečaja izmetne cevi (B) in na vrhu okrova.

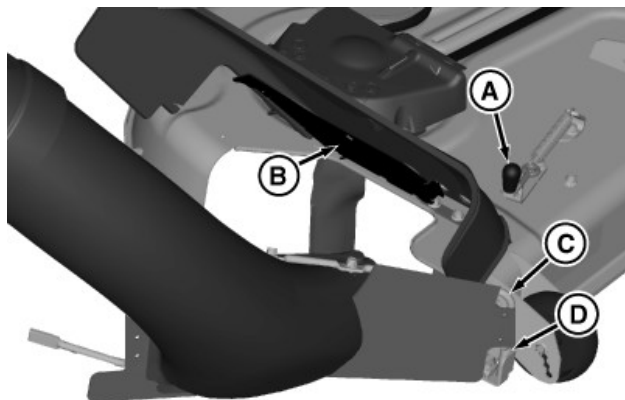

GXT002961—UN—08MAR16

1. Dvignite izmetno cev in notranji kovinski deflektor (B). Vstavite spodnjo izmetno cev s sklopom mreže in sklopom zakrilc (C) v cev (D) v ščitnik za prste.


OPOMBA: Spodnja cev je nameščena za upravljalno loputo za mulčenje in se tesno prilega loputi.

Namestitev

ni združljiv z zbiralno cevjo, saj povzroča zamašitve in težave pri prileganju.

MX00654.000033E-82-21MAY20


Namestitev zgornje izmetne cevi (42-amperski okrov)

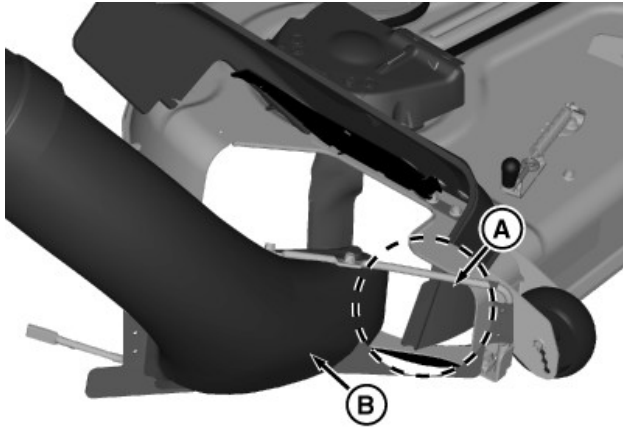

2. Zavrtite upravljalno loputo za mulčenje (A) nazaj proti zunanji strani zbiralne cevi (B).


GXT002891—UN—15MAR16

OPOMBA: Ko se sklop cevi nahaja pod izmetno cevjo okrova kosilnice, sprostite izmetno cev.

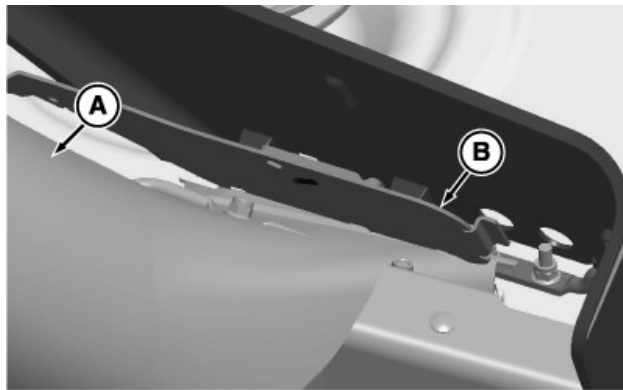

GX100129—UN—21MAY20

3. Zavrtite sklop cevi (A) v odprtino okrova kosilnice. Rahlo dvignite cev nad ščitnik prstov na nogah in pod notranjim kovinskim deflektorjem (B).

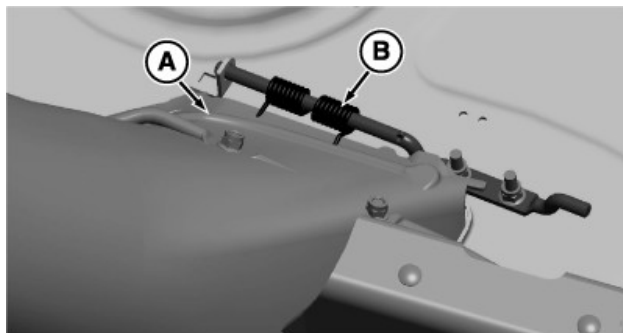


GX100130—UN—21MAY20

Izmetna cev in deflektor nista prikazana zaradi boljše preglednosti slike.


Prepričajte se, da je sklop cevi (A) nameščen pod sklop tečaja izmetne cevi (B) in na vrhu okrova.

4. Če preklopite nazaj na način za mulčenje, znova namestite zadnji del upravljanja za mulčenje v ščitnik za prste sistema za zbiranje trave z isto strojno opremo. Odsek plošče za upravljanje mulčenja

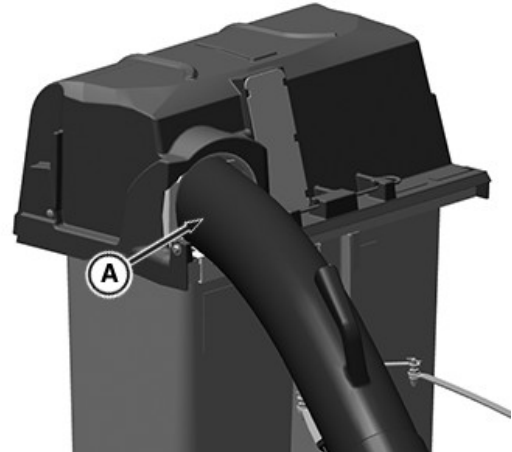


APY538285—UN—01JUN22

1. Zgornjo izmetno cev (A) vstavite v odprtino pokrova zbirnega koša.

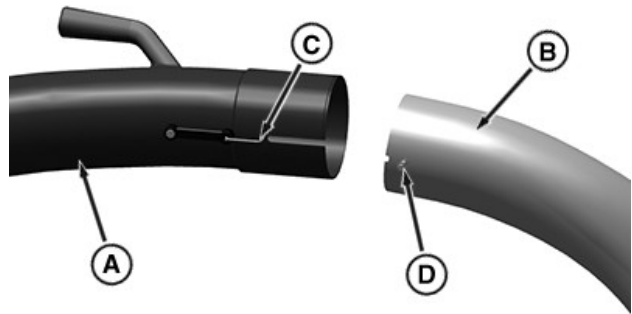

APY538283—UN—01JUN22

2. Spodnji del (A) zgornje izmetne cevi potisnite preko vrha (B) spodnje izmetne cevi, tako da poravnate luknjo (C) z vijakom (D).

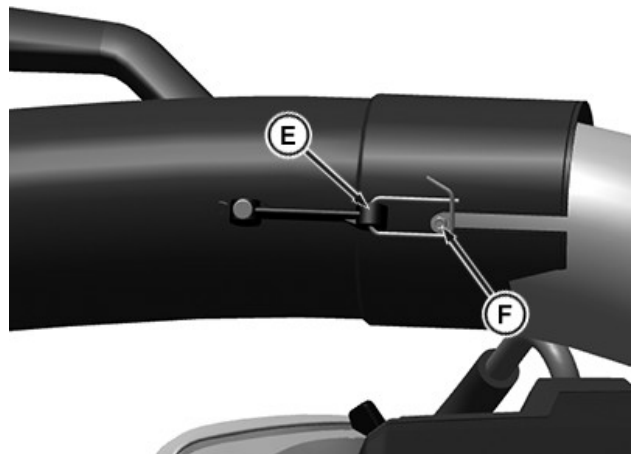

APY538284—UN—01JUN22


Namestitev

3. Zapah gumijastega traku (E) zatakните na vijak (F) v spodnji izmetni cevi.

vs70618,1655386093961-82-27JUN22


Namestitev vreč

Odpiranje pokrova zbirnega koša

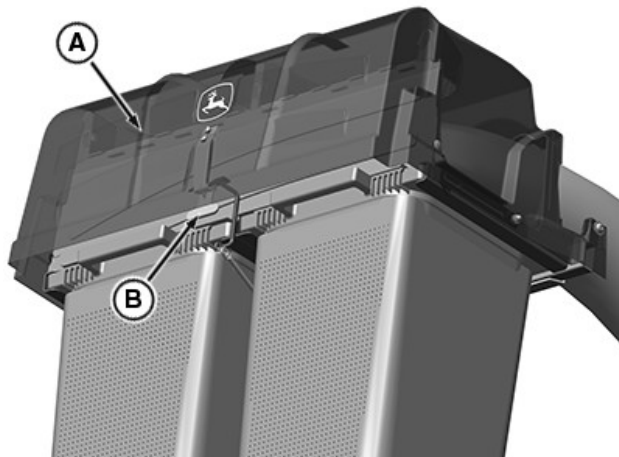


APY15474—UN—21MAR19

1. Odprite pokrov zbirnega koša (A), tako da primete zapah (B) in ga povlečete, dokler se ne sprostí.

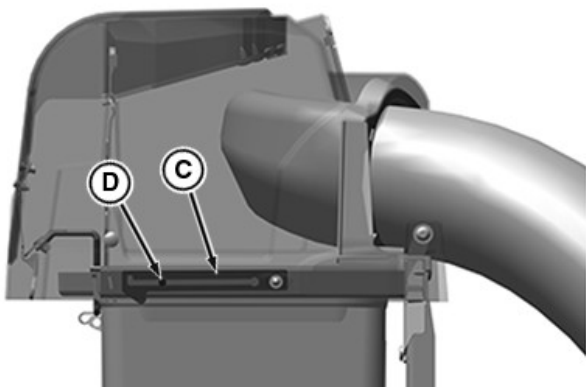

APY15472—UN—01APR19

Zaprto položaj pokrova zbirnega koša

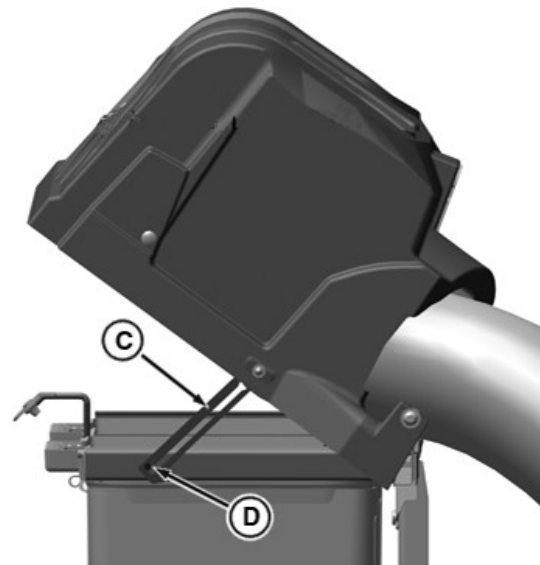


APY15478—UN—01APR19

Odprto položaj pokrova zbirnega koša

2. Ko pokrov zbirnega koša dvignete, se nosilec (C) na pokrovu zbirnega koša odpre. Ko je v popolnoma odprtem položaju, se nosilec zaklene z zatičem (D).


Namestitev vreč

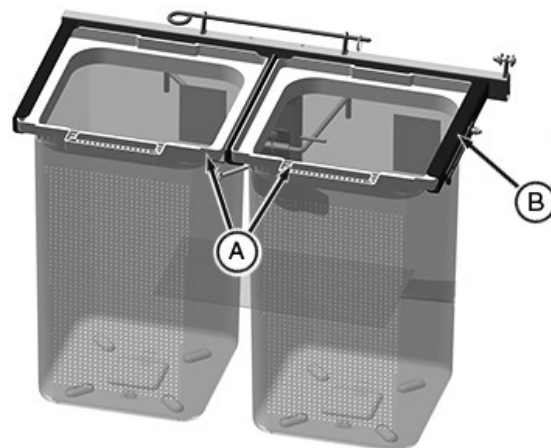

APY17732—UN—13MAR19

1. Vreče za travo (A) namestite tako, da jih potisnete v kanale. Prepričajte se, da so vreče potisnjene naprej do konca, tako da je sprednja ročica v zarezah okvirja.

Upravljanje

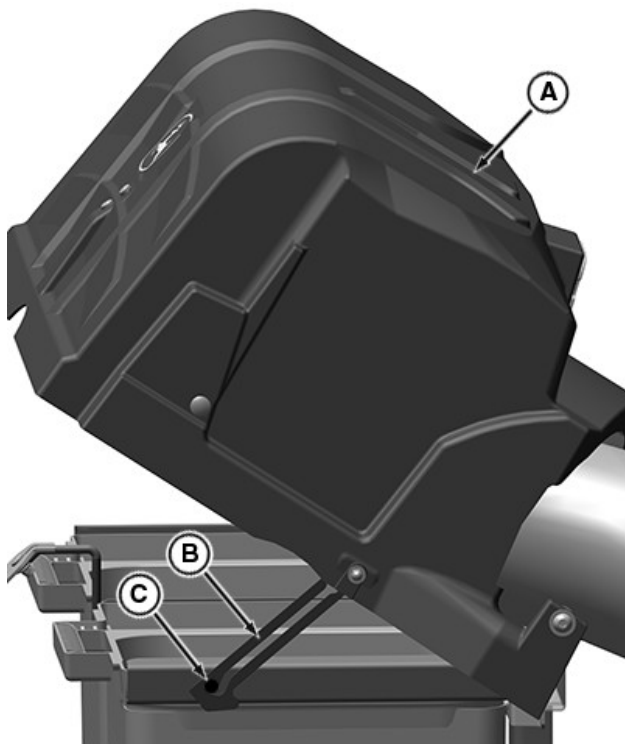

2. Pokrov zbirnega koša (A) zaprite tako, da sprostite nosilec (B) z zapornega zatiča (C), tako da povlečete zapah nazaj z zaobljenim sprožilcem. Med sproščanjem z drugo roko zadržite zbirni koš.


APY24836—UN—04DEC19

SR99263,000010E-82-19JUL22

Namestitev z upravljalnim kompletom za mulčenje


OPOMBA: Pred namestitvijo izmetne cevi je treba odstraniti zadnjo ploščo za mulčenje (med ščitnikom prstov na stopalu in notranjim kovinskim ščitnikom).

Odstranite tri originalne varovalne matice M8, nosilne vijake in originalno zaščito prstov.

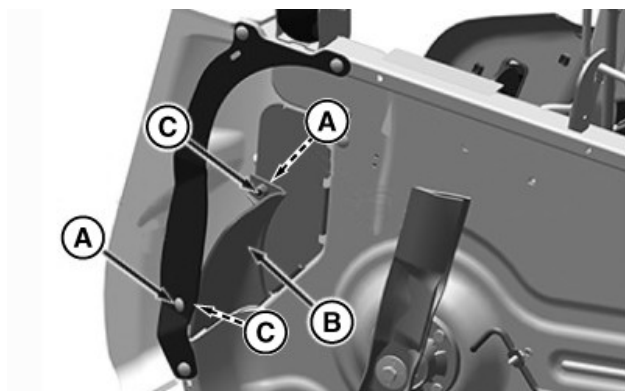

1. Odstranite dva nosilna vijaka (A), varovalne matice (C) in izmetno ploščo (B) (če je del opreme) z zaščite prstov in kovinske cevi.

GX100384—UN—14JUL22

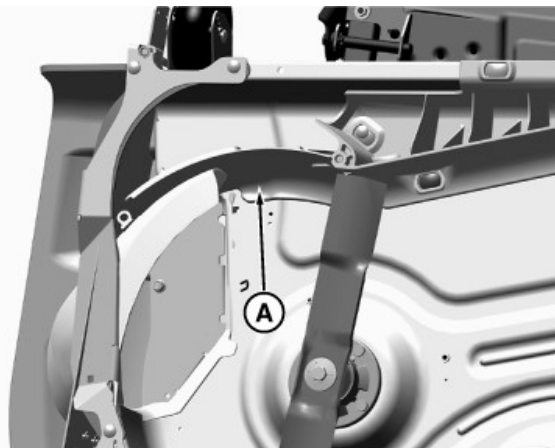

GX100385—UN—14JUL22

2. Obrnite upravljalno loputo za mulčenje (A) naprej čez sredino, kar bo omogočilo lažjo namestitev zbiralne cevi.

sb31882,1657705504962-82-14JUL22

Upravljanje

Doseganje najvišje zmogljivosti sistema za zbiranje trave

Nasveti za košnjo s sistemom za zbiranje trave

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Sistem za zbiranje trave lahko sega preko stroja ali kosilnice. Pazite, da v ostrih zavojih z zbiralnim košem ne zadenete ob drevo, zgradbo ipd.

Motor naj deluje pri polni hitrosti. Če se motor upočasni, znižajte hitrost vožnje.

V vrečo zbirajte le suho travo: Mokra trava bo zamašila cev in zbiralni sistem.

Pokrov zbiralnika naj bo zaprt.

Pred košnjo in zbiranjem trave poberte vse kamne, veje in druge ovire. Travo prvič pokosite višje, kot želite, da kosilnica ne bo trčila ob nevidne ovire, ki bi lahko poškodovale kosilnico ali zbiralni sistem.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! V vrečah ne puščajte pokošene trave:

- Vлага lahko poškoduje vreči.
- Vlažna pokošena trava predstavlja nevarnost požara.

Trave ali listja nikoli ne pustite v vrečah čez noč ali dlje časa. Zaradi vlage iz listja ali trave lahko vreči razpadeta. Prav tako se vlažno listje in trava v vrečah lahko vžgeta in lahko povzročita požar. Zato vrečo za smeti, napolnjenih z listjem, ali zbiralnih sistemov s povsem ali delno napolnjenima vrečama ne shranjujte v garaži ali drugem zaprtem prostoru. Iz pokošene trave lahko naredite odličen kompost. Pokošeno travo lahko uporabite tudi kot zastirko na vrtu ali okoli rož, grmovnic in dreves.

Zagotavljanje zračnega toka za zbiralni sistem

Zbiralni sistem potrebuje za dobro delovanje močan zračni tok od kosilnice do vreč. Upoštevajte naslednje predloge, da izboljšate zračni tok:

- Cev zbiralnega sistema, pokrov zbirnega koša, mrežo, vreče in spodnja stran kosilnice morajo biti čisti.
- Ročica za plin naj bo v položaju za hitro vožnjo, vendar vozite počasi.

Odstranjevanje in shranjevanje

- Sprednji in zadnji del kosilnice poravnajte tako, da zadnji del kosilnice ne bo za več kot 13 mm (1/2 palca) višji od sprednjega dela.
- Kosilnico upravljajte na višjem položaju košenja.
- Zamenjajte obrabljena ali poškodovana rezila kosilnice.

Polnjenje vreč

! **OPOZORILO:** Pazite, da se ne poškodujete! Vrteča se rezila lahko zalučajo predmete in druge ovire. Preden izmetno cev ali lovilnik trave oz. odobreni čepa ali varovalo za mulčenje odstranite ali namestite, morate zaustaviti motor.

- Ko se trava nabere do okenca pokrova zbirnega koša, izpraznite vreči, da preprečite zamašitev cevi. Leva vreča se običajno napolni prej.
- Desna vreča se ne bo popolnoma napolnila, če kosite tanko, visoko travo. Vreča se bo napolnila, če upočasnite motor, da zmanjšate zračni tok.
- Da se izognete prevračanju, napolnite vreči samo do polovice pri delu na pobočjih.

MG39705,00001BD-82-12APR19

Odmašitev kosilnice ali sistema za zbiranje trave

! **OPOZORILO:** Pazite, da se ne poškodujete! Ne poskušajte odmašiti priključka, medtem ko motor deluje.

- Vrteča se rezila so nevarna. Da pregledate stroj in dodatno opremo, izklopite motor in odstranite ključ, preden odidete z voznikovega sedeža.
- Izvrženi predmeti lahko povzročijo resne poškodbe. Preden dvignete vrh koša ali odstranite izmetne cevi, se prepričajte, ali so se vsi deli stroja ustavili.

Preverjanje zamašitve med vožnjo

Če se trava nabere pred praznilnim žlebom kosilnice, preverite, ali je zamašen žleb oziroma ali so težave pri sklopu puhalnika (če je vgrajen).

Če je proga odrezkov za kosilnico ali se odrezki odpihajo v stran, preverite, ali je žleb zamašen, so polne zbirne vreče ali pa so težave pri sklopu puhalnika.

Odstranjevanje umazanije s točk pregleda:

! **OPOZORILO:** Pazite, da se ne poškodujete! Zamašenega okrova kosilnice ali sestava puhalnika ne skušajte odmašiti z rokami ali stopali. Shranjena energija lahko povzroči rotacijo rezil.


1. Stroj varno parkirajte. Počakajte, da se vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden začnete s pregledom stroja.
2. Odprite okrov obiralca. Preverite izhod izmetne cevi.
3. Žleb odstranite s krova kosilnice ali sklopa izpihovalnika. Preverite vhod izmetne cevi.
4. Preverite, ali so pod okrovom kosilnice ostanki košnje.

OUO2004,00009E8-82-20JUN14

Odstranjevanje in shranjevanje

Odstranjevanje sklopa sistema za zbiranje trave (42-amperski okrov)


Odstranjevanje zgornje in spodnje izmetne cevi

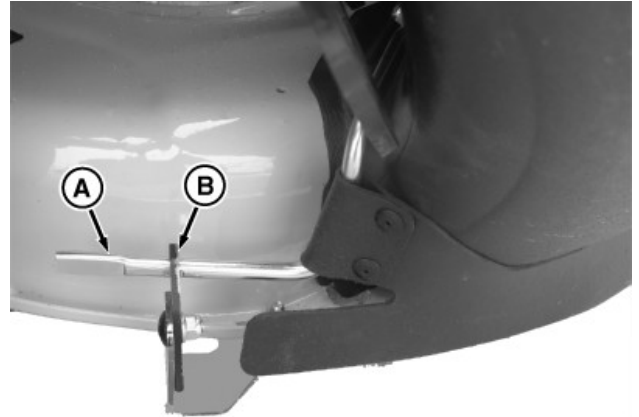

GXT002958—UN—07MAR16

1. Dvignite zadnjo ročico (A) nad zapah (B) in obrnite navzven od okrova.


Dvignite deflektor izhodne cevi in demontirajte spodnjo cev s kosilnice.

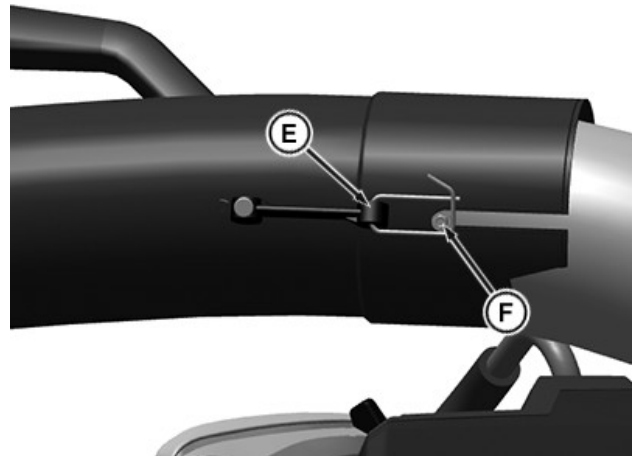

APY538284—UN—01JUN22

2. Zapah gumijastega traku (E) odprite iz vijaka (F) v spodnji izmetni cevi. Spodnjo izmetno cev odstranite iz sklopa zgornje izmetne cevi.


Odstranjevanje in shranjevanje

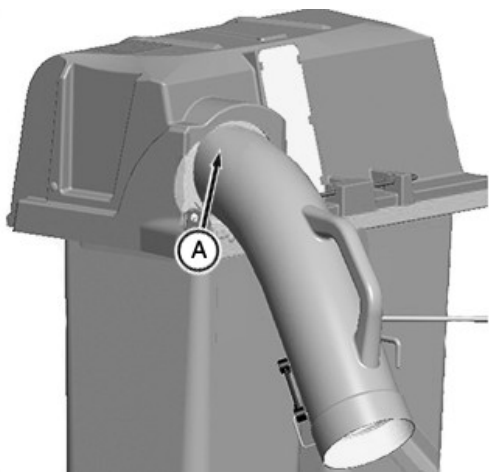

APY17705—UN—20FEB19

Zgornjo izmetno cev (A) odstranite iz odprtine pokrova zbirnega koša.


Odstranjevanje vreč

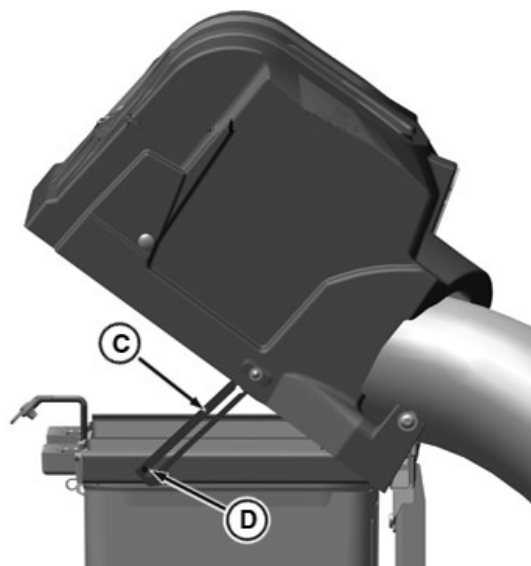

APY15478—UN—01APR19


Položaj odprtega pokrova zbirnega koša

2. Ko pokrov zbirnega koša dvignete, se nosilec (C) na pokrovu zbirnega koša odpre. Ko je v popolnoma odprtem položaju, se nosilec zaklene z zatičem (D).

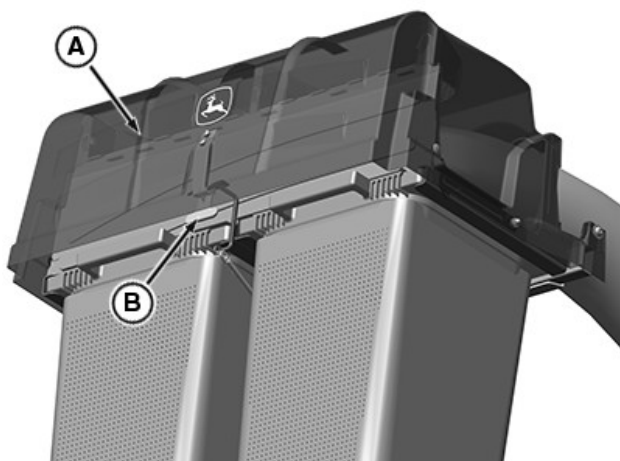


APY15474—UN—21MAR19

1. Odprite pokrov zbirnega koša (A), tako da primete zapah (B) in ga povlečete, dokler se ne sprostí.

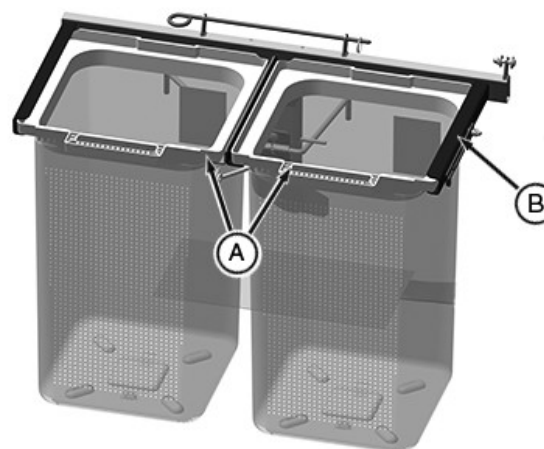

APY17732—UN—13MAR19


3. Vreče za travo (A) odstranite tako, da jih potisnete iz jezičkov (B).

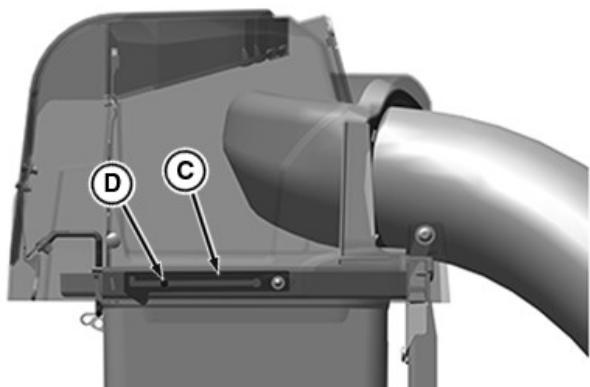

APY15472—UN—01APR19

Položaj zaprtega pokrova zbirnega koša


Odstranjevanje in shranjevanje

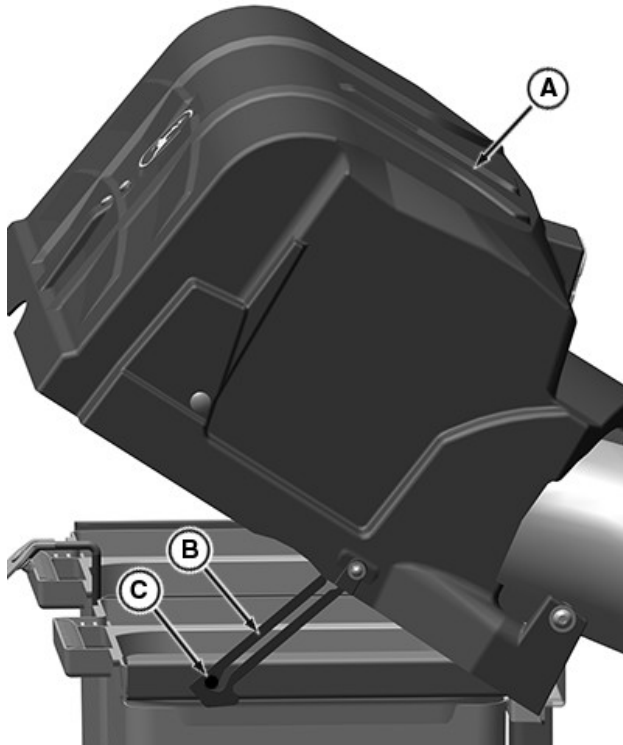

APY24836—UN—04DEC19


4. Pokrov zbirnega koša (A) zaprite tako, da sprostite nosilec (B) z zapornega zatiča (C), tako da povlečete zapah nazaj z zaobljenim sprožilcem. Med sproščanjem z drugo roko zadržite zbirni koš.

Odstranjevanje podpornega droga in sklopa pokrova zbiralnika

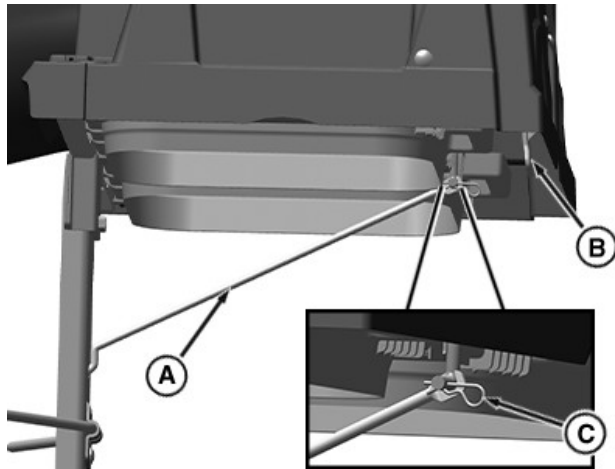

APY538268—UN—01JUN22


1. Sprostite vzmetni zaporni zatič (C). Pokrov zbiralnika (B) rahlo dvignite in nato odstranite trikotni drog (A) s sklopa pokrova zbirnega koša. Trikotni drog (A) spustite, da ga odstranite s pritrdilnega droga. Odstranite trikotni drog (A).

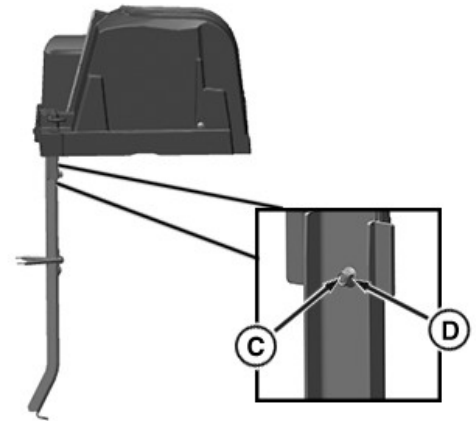

APY538266—UN—01JUN22



APY538265—UN—01JUN22

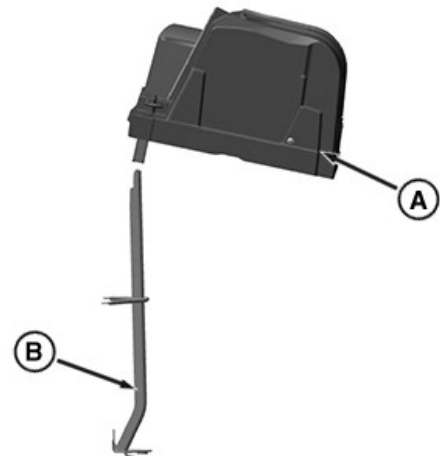


APY538264—UN—01JUN22

2. Za odstranitev sklopa pokrova zbirnega koša (A) odstranite vzmetni zaporni zatič (D) in zatič (C). Sklop pokrova zbiralnika (A) potisnite navzgor s pritrdilnega droga (B) in ga previdno odstranite.


Odpravljanje težav

Odstranjevanje pritrdilnega droga

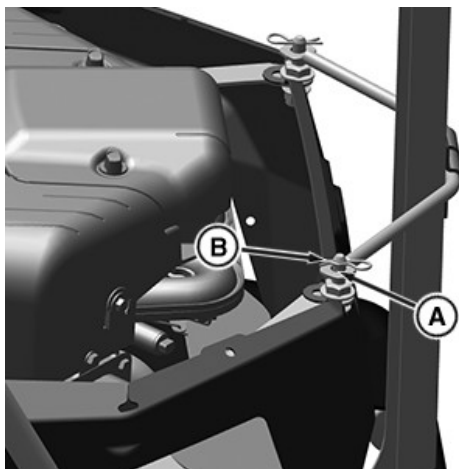

APY538273—UN—01JUN22

1. Odstranite zatič za tovor (B) iz lukenj v stebelnem vijaku, ki pritrdjuje konce podpornega droga sistema za zbiranje trave (A).

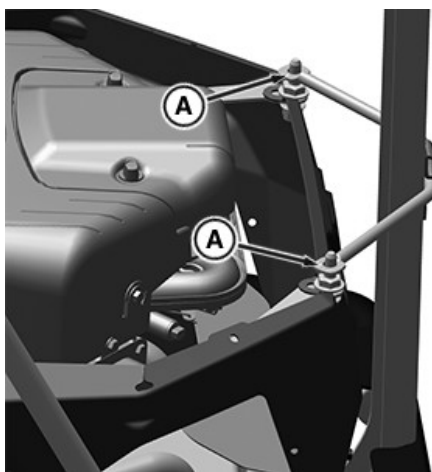

APY538272—UN—01JUN22

2. Dvignite montažni drog navzgor proti stroju in odstranite konce podpornega droga sistema za zbiranje trave (A) iz majhnih lukenj v nosilcih Cargo Mount™ na zadnji strani stroja.
3. Odstranite montažni drog.

vs70618,1656328539935-82-27JUN22

Shranjevanje priključka

⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Hlapi goriva so eksplozivni in vnetljivi. Izpušni plini motorja vsebujejo ogljikov monoksid in lahko povzročijo resno bolezen ali smrt:

- Motor naj teče le toliko časa, da premaknete stroj v skladiščni prostor ali iz njega.
- Lahko pride do požara na stroju ali zgradbi, če ne pustite, da se stroj ohladi pred shranjevanjem, če ne odstranite umazanije okrog stroja in blažilnika ali če stroj shranite blizu vnetljivih materialov.
- Ne shranjujte vozila, napolnjenega z gorivom, v zgradbi, kjer lahko hlapi dosežejo odprt plamen ali iskre.
- Pred shranjevanjem stroja v ograjenem prostoru pustite, da se motor ohladi.

OPOMBA: Nekateri od naslednjih korakov morda ne bodo veljali za vaš priključek.

1. Odstranite priključek s stroja.
2. Očistite priključek in pogonski sklop, če sta nameščena.
3. Po potrebi umaknite zaščite, da očistite vse smeti.
4. Obrabljene, ukrivljene ali poškodovane dele popravite ali zamenjate. Pritrdite zrahljano strojno opremo.
5. Po potrebi nanesite barvo na barvane površine, da preprečite rjo.
6. Na rezila nanesite tanko plast masti, da preprečite rjavenje.
7. Namažite tečajne točke z motornim oljem, da preprečite rjo.
8. Namažite vse mazalne točke.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Abrazivne površine lahko poškodujejo priključek. Priključek shranite na neabrazivno površino ali na leseno klado.

9. Če priključek shranjujete na prostem, ga blokirajte, če je to možno, in ga pokrijte z vodotesnim pokivalom.

JK79365,0000188-82-29JUL15

Odpravljanje težav

Uporaba tabele za odpravljanje težav

Če se pojavi težava, ki ni navedena v tej tabeli, si oglejte tehnični priročnik ali se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.

MP47322,00F467B-82-13NOV18

Odpravljanje težav sistema za zbiranje trave

TEŽAVA	PREVERITE
Trava se ne pobere v celoti.	• Travo kosite samo, ko je suha. • Znižajte hitrost kosilnice. • Izpraznite vreči. • Očistite mrežo na pokrovu zbiralnika. • Odmažite cev. • Preverite rezalni rob rezil kosilnice. • Zvišajte hitrost motorja do polne hitrosti. • Preverite, ali je jermen morda obrabljen oziroma zdrsava.
Zamašena zbiralna cev.	• Travo kosite samo, ko je suha. • Izpraznite vreči. • Očistite mrežo na pokrovu zbiralnika. • Zmanjšajte hitrost kosilnice. • Ko se vreči napolnita, zaustavite kosilnico; pogostejše preverjajte vreči/ zbiralnik.

MG39705,00001BB-82-21MAR19

Izjava o kakovosti podjetja John Deere

Kakovost John Deere

Nakup opreme John Deere ni le običajni nakup, ampak je investicija v kakovost. Kakovost ni omejena le na opremo, ampak obsega tudi rezervne dele vašega prodajalca proizvodov John Deere in poprodajne storitve. Te storitve so potrebne, da ostanete zadovoljna stranka.

Zato je podjetje John Deere uvedlo postopek za obravnavo vseh morebitnih vprašanj ali težav. Naslednji trije koraki vam bodo obrazložili postopek.

Korak 1

Glejte vaša navodila za uporabo

- A. Navodila imajo veliko slik in podrobnih informacij o varnem in pravilnem upravljanju vaše opreme.
- B. Ponujajo postopke za odpravljanje težav in informacije o tehničnih podatkih.
- C. Ponujajo informacije o naročanju katalogov za rezervne dele ter tehničnih priročnikov in priročnikov za vzdrževanje.
- D. Če odgovorov na vaša vprašanja ne najdete v navodilih za uporabo, pojdite na korak 2.

Korak 2

Obrnite se na svojega prodajalca

- A. Vaš prodajalec proizvodov John Deere je odgovoren, pooblaščen in usposobljen, da odgovori na vaša vprašanja, rešuje težave in izpolni vse vaše zahteve glede rezervnih delov in vzdrževanja.
- B. Najprej se o vaših vprašanjih in težavah posvetujte z usposobljenimi zaposlenimi za prodajo rezervnih delov in storitev.
- C. Če prodajalci delov in storitev ne morejo rešiti vaše težave, se posvetujte s poslovodjo ali lastnikom.
- D. Če prodajalec ne more odgovoriti vaših vprašanj in rešiti vaših težav, pojdite na korak 3.

Korak 3

Obrnite se na podjetje John Deere

- A. Vaš prodajalec proizvodov John Deere je najbolj zanesljiv vir za reševanje težav. Če pa vam pri reševanju vaših težav niso koristila navodila za uporabo in vam tudi vaš prodajalec ni mogel pomagati, se obrnite na podjetje John Deere.
- B. Za hitro in učinkovito ponudbo storitev pripravite naslednje informacije, preden nas pokličete:
 - Ime prodajalca, s katerim ste sodelovali.
 - Številko modela vaše opreme.
 - Število delovnih ur stroja (če je možno).
 - Vašo serijsko številko, ki je zapisana na notranji strani naslovnice navodil za uporabo.
 - Če imate težave s priključkom, pripravite identifikacijsko številko priključka.

C. Nato pokličite 1-800-537-8233 (ZDA in Kanada) in naš svetovalec se bo povezal z vašim prodajalcem ter začel reševati vaše težave. Če ne prebivate v ZDA ali Kanadi, obiščite naslednjo spletno stran:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Izberite svojo državo in nato kliknite na povezavo Contact us (Kontaktirajte nas) na dnu strani.

SP66632,00043A7-82-17MAY22

Indeks

I

Izmetna rezila, odstranjevanje 8

L

Lokacije varnostnih oznak 4, 6

M

Montaža podpornega droga zbiralnega sistema na nosilec za tovor
Podporni drog zbiralnega sistema na montažni nosilec za tovor
Montažni nosilec za tovor na podporni drog 12

N

Načini odpiranja in zapiranja, preklapljanje 8
Nadomestni deli 2
Namestitev spodnje izmetne cevi
Spodnja izmetna cev, namestitev 14
Nameščanje rezil
Rezila, namestitev 13
Nasveti za košnjo s sistemom za zbiranje trave 18

O

Obtežitev, stroj 7
Odpravljanje težav 22
Odstranite umazanijo
Odstranjevanje umazanije 19
Oznake, varnostne z besedilom 4
Oznake, varnostne, brez besedila 6

P

Plošča omejevala preklopa mulčerja
Namestitev, 42--palčni okrov Accel Deep™ 12
Polnjenje vreč 19

R

Ročica
Namestitev, 42--palčni okrov Accel Deep™ 12

S

Shranjevanje priključka 22

Š

Ščitniki
Odstranjevanje
ZTrak, samo evropski modeli (42-palčni in 48-palčni okrov
Accel Deep™) 8

T

Tabela za odpravljanje težav 22

V

Varnostne oznake, brez besedila 6
Varnostne oznake, z besedilom 4

Z

Zamašitev med vožnjo, preverjanje 19
Zbiralnik, namestitev 17
Združljivost snežnega puhalnika 3
Zgornja izmetna cev zbiralnega sistema, namestitev
Namestitev zgornje izmetne cevi zbiralnega sistema 16
Zračni tok za zbiralni sistem 18