

Gale montuojamas žolės rinkimo priedas, skirtas "ZTrak™" žoliapjovėms



JOHN DEERE

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

Z525E, Z535M, Z540M, Z535R ir
Z540R "EZtrak" žoliapjovės

OMGX26576 LEIDIMAS J5 (LITHUANIAN)

John Deere Power Products

Eksportinis variantas
Printed in U.S.A.



Naudojimasis eksploatacijos instrukcija

Prieš dirbdami perskaitykite visą eksploatacijos instrukciją, ypač saugos informaciją.

Ši instrukcija yra svarbi mašinos dalis. Laikykite visas instrukcijas patogioje vietoje, kad lengvai galėtumėte jas pasiekti.

Norėdami įtaisą eksploatuoti bei prižiūrėti saugiai ir tinkamai, naudokitės saugos ir eksploatacijos informacija, pateikiama įtaiso bei mašinos eksploatacijos instrukcijose.

Jei įtaiso instrukcijoje yra skyrius "Mašinos paruošimas", vadinasi, prieš sumontuodami įtaisą turėsite atlikti tam tikrus veiksmus su traktoriumi ar mašina. Šios instrukcijos skyriuose "Surinkimas" ir "Montavimas" pateikiama informacija apie įtaiso surinkimą ir sumontavimą ant traktoriaus ar mašinos. Jei reikia reguliuoti įtaisą ar atlikti jo įprastinės techninės priežiūros darbus, informacijos apie tai rasite skyriuje "Techninė priežiūra".

Kilus klausimų dėl šio įtaiso surinkimo, montavimo ar eksploatacijos, pagalbos kreipkitės į vietinį "John Deere" atstovą arba skambinkite į "John Deere" klientų aptarnavimo centrą telefonu 1-800-537-8233.

Šio "John Deere" įtaiso garantijos informaciją galite rasti garantijoje, kuri buvo pateikta su "John Deere" traktoriumi ar mašina.

Turinys

Turinys

Ižanga	2
Gaminio identifikacija	4
Saugos etiketės (be teksto)	5
Sauga	6
Surinkimas	7
Montavimas	10
Išmontavimas ir laikymas	13
Naudojimas	14
Techninė priežiūra	14
Trikčių diagnostika	15
Kokybiška techninė priežiūra	16

*Originalios instrukcijos. Visa informacija, iliustracijos ir specifikacijos šioje instrukcijoje pagrįstos naujausia informacija, kokia buvo leidimo metu.
Pasilieka teisę daryti pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.*

Gaminio identifikacija

Gaminio identifikacija

Gaminio suderinamumas

2 maišų žolės rinkimo priedas suderinamas su Z525E/48, Z525E/54, Z535M/48, Z535M/54, Z540M/48, Z535R/54HC, Z540R/48HC, Z540R/54HC "EZtrak™" žoliapjovėmis.

Įsigijimo informacijos įrašymas

Įrašykite įsigijimo informaciją į toliau pateiktas vietas.

PIRKIMO DATA:

ĮGALIOTO ATSTOVO PAVADINIMAS:

ĮGALIOTO ATSTOVO TELEFONAS:


Registruokite savo gaminį ir garantiją internetu

Jei norite registruoti savo gaminį internetu, paprasčiausiai eikite į www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Įvedę reikiamą informaciją internetu arba naudodamiesi gaminio garantiniu talonu, klientai užsitikrins, kad gaminiui bus suteikiama visa po įsigijimo teikiama techninė priežiūra ir svarbi informacija apie gaminį.

Saugos etiketės (be teksto)

Saugos etiketės (be teksto)

Saugos etikečių vieta

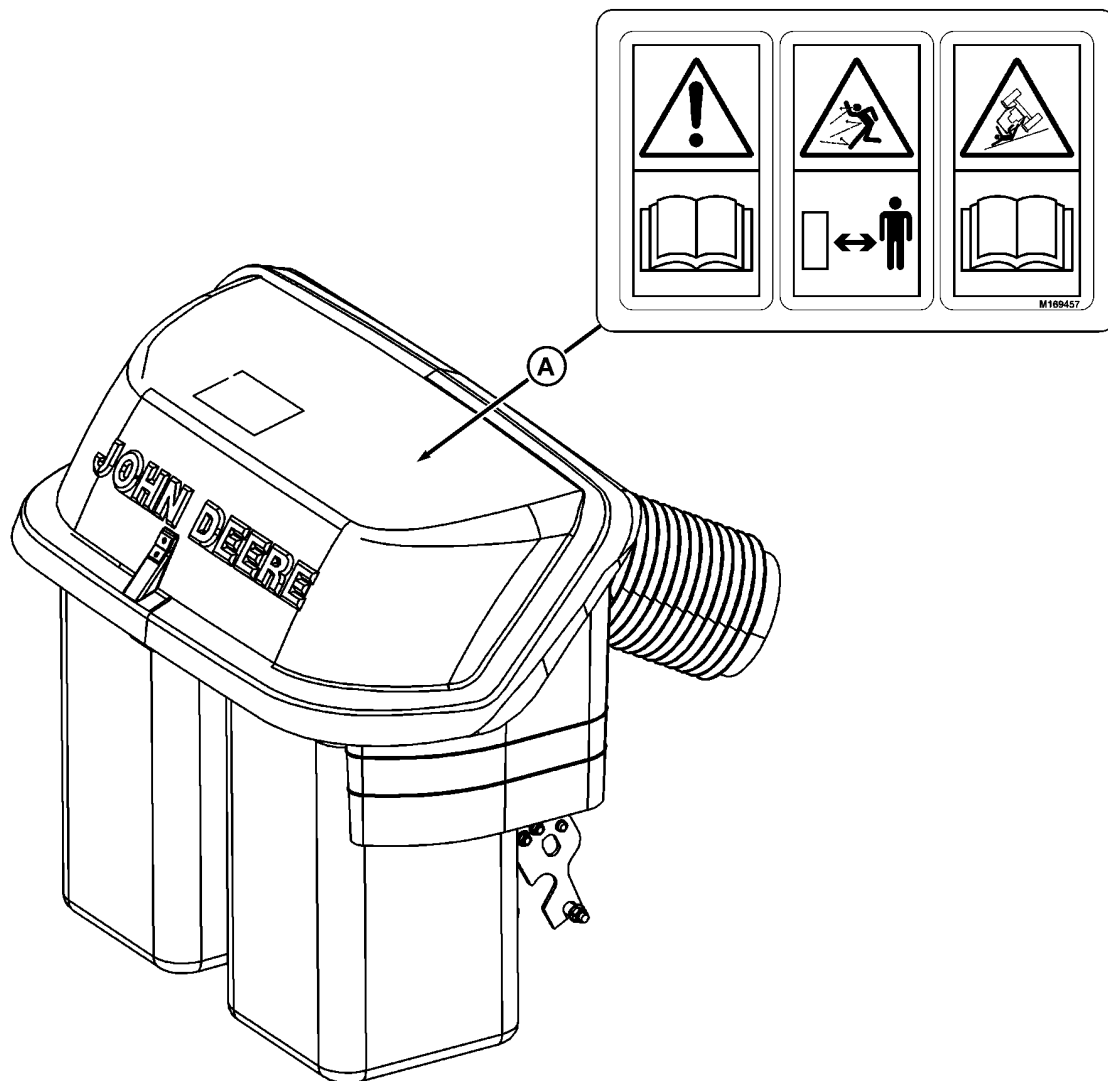

GXT002224—UN—14JUL15

A — Perskaitykite operatoriaus vadovą M169457

Mašinos saugos etikečių be teksto supratimas



TCT005498—UN—11SEP12

Saugos ženklai, pritvirtinti keliose svarbiose šios mašinos vietose, skirti informuoti apie potencialų pavojų. Pavojus žymimas iliustruojamu įspėjamuoju trikampi. Šalia esančioje iliustracijoje pateikta informacija, kaip išvengti sužeidimų. Šie saugos ženklai, jų išdėstymas ant mašinos ir trumpi paaiškinimai nurodyti žemiau saugos skyriuje.

Iš tiekėjų gali būti gauta papildoma, uždėta ant detalių ir komponentų, saugos informacija, kurios nėra šiame operatoriaus vadove.

Perskaitykite operatoriaus vadovą



GXT001478—UN—29AUG14

- Perskaitykite operatoriaus vadovą
- Saugokitės, kad nesusižeistų išsviedžiami objektai
- Nesusižeiskite mašinai apvirtus

Sauga

Perskaitykite Mašinos operatoriaus vadovo skyrių "Sauga"

Mašinos operatoriaus vadove perskaitykite bendruosius saugos perspėjimus, suteikiančius papildomos saugos informacijos.

Eksplotacijos sauga

Prieš pradėdami darbą, perskaitykite, išsiaiškinkite visas instrukcijas, pateiktas priedo vadove, mašinos operatoriaus vadove ir ant įrangos esančiuose saugos ženkluose, ir jų laikykitės.

Naudokite tinkamą priekinį balastą. Kai nuimama medžiagų rinkimo sistema, nuimkite ir balastą.

Piltuvą išsikiša iš už mašinos. Darydami posūkius atkreipkite dėmesį į aplinkui esančius daiktus.

Neekspluatuokite medžiagų surinkimo sistemos, kol žolės gaudyklė nebus pritvirtinta savo vietoje ir nebus saugiai užsklęstas piltuvo dangtis.

Neleiskite niekam važiuoti ant žoliaplovės ar medžiagų surinkimo sistemos. Keleiviai ant mašinos gali susižeisti, pvz., į juos gali atsitrėnti koks nors daiktas arba jie gali nukristi. Keleiviai gali trikdėti vairuotojo matomumą, todėl mašina gali į ką nors atsitrėnti.

Prieš išimdami arba įmontuodami piltuvą atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Sustabdykite žoliaplovę.
- Atjunkite žoliaplovę arba GTV.
- Sustabdykite variklį ir ištraukite raktelį.
- Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.

Prieš važiuodami mašina atgal atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Sustabdykite mašiną.
- Pažvelkite už piltuvo, ar nėra vaikų.
- Iškraudami medžiagų surinkimo sistemą pasirūpinkite, kad pašaliniai asmenys būtų atokiai.

Saugiai dirbkite ant šlaitų.

- Kai piltuvą bus pripildytas iki pusės, ištuštinkite jį.

- Nedirbkite stačiuose šlaituose.
- Prieš sukdami pristabdykite.
- Venkite staigiai pradėti važiuoti ir stabdyti.
- Nestatykite mašinos su medžiagų surinkimo sistema ant šlaitų.

Saugus pastatymas

1. Sustabdykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Išjunkite žoliaplovę ar bet kokį kitą prietaisą.
3. Nuleiskite prietaisus ant žemės.
4. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
5. Sustabdykite variklį.
6. Ištraukite raktelį.
7. Prieš išlipdami iš mašinos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
8. Uždarykite degalų uždarymo vožtuvą, jei yra įrengtas jūsų mašinoje.
9. Prieš atlikdami mašinos techninės priežiūros darbus atjunkite neigiamą akumuliatoriaus laidą arba žvakės laidą (-us) (benzininių variklių).

Apsaugokite vaikus

- Gali įvykti tragiškų avarių, jeigu operatorius nebus budrus, kad darbo vietoje nebūtų vaikų. Kai naudojama mašina ir padargai, pasirūpinkite, kad lauke nebūtų vaikų, juos turi prižiūrėti suaugusysis.
- Niekada nemanykite, kad vaikai lieka toje vietoje, kurioje juos matėte paskutinį kartą. Nuolat žiūrėkite, ar vaikai neatėjo į darbo teritoriją. Išjunkite mašiną, jei vaikas atsiduria darbo vietoje.
- Neleiskite vaikams ir neapmokytiems asmenims ekspluatuoti mašinos.
- Nevežiokite arba neleiskite vaikams važiuoti ant padargo arba mašinos, net jei padargas yra nuimtas. Netempkite vaikų vežime ar priekaboje.

Nesusižeiskite išsviedžiamais objektais



TCAL41689—UN—08APR13

- Dirbdami su mašina su prikabinu MCS priedu įsitinkinkite, kad visi vamzdžiai ir žarnos yra tvirtai užfiksuoti. Laikykitės piltuvą uždarytą arba MCS veikimo padėtyje.
- Užgesinkite variklį ir, prieš nuimdami ar nukeldami bet kokius priedus, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
- Nesusižeiskite besisukančiais ašmenimis arba išsviedžiamais objektais. Kai mašina dirba šoninio išmetimo režimu, nuimkite priedą. Įsitinkinkite, kad nuėmus priedą kreiptuvo skydas yra tinkamoje žoliaplovės korpuso vietoje.

Nesusižeiskite prisilietę prie besisukančių ašmenų



MXT008720—UN—19SEP13

- Kai variklis užvestas, rankas ir kojas laikykite atokiai nuo besisukančių ašmenų ir pūtiklio komplekto.
- Prieš atlikdami komponentų techninę priežiūrą išjunkite variklį ir palaukite, kol sustos visos judančios dalys.
- Nedirbkite MCS ar pūtikliu, jei visi priedo komponentai nėra savo vietoje ir neužsklęsti.

Saugus techninis aptarnavimas


- Mašinos techninės priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuoti ir išmokyti suaugusieji.
- Prieš pradėdami dirbti gerai susipažinkite su techninės priežiūros procedūra. Mašina turi būti švari ir sausa.
- Nepalikite veikiančio variklio uždaroje erdvėje, kurioje gali susikaupti pavojingos anglies monoksido dujos.
- Niekada mašinos arba padargo netepkite, nereguliukite ir neatlikite techninės priežiūros darbų, jei mašina arba padargas juda. Saugos priemonės turi būti geros būklės ir savo vietoje. Tvirtinimo detalės turi būti gerai priveržtos.
- Rankas, kojas, drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus laikykite atokiau nuo judančių dalių, kad jie nebūtų įtraukti.
- Prieš atlikdami padargo techninę priežiūrą visiškai nuleiskite jį ant žemės arba padargo mechaninio ribotuvo. Išjunkite energijos tiekimą ir sustabdykite variklį. Įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį. Palaukite, kol mašina atvės.
- Prieš remontuodami atjunkite akumuliatorių arba žvakės laidą (benzininių variklių).
- Prieš atlikdami mašinos arba padargo techninę priežiūrą atsargiai išleiskite slėgį iš visų komponentų, kuriuose kaupiama energija, pvz., hidraulinių komponentų ir spyruoklių.
- Hidraulinį slėgį išleiskite nuleisdami padargą ar pjovimo įrenginius ant žemės arba mechaninio ribotuvo ir pastumdami hidraulikos valdymo svirtis.
- Saugiai paremkite visus mašinos arba padargo elementus, kuriuos atliekant techninę priežiūrą reikia pakelti. Prietaisams bei elementams paremti naudokite atramas arba užraktus.
- Niekada nebandykite užvesti variklio, kol neįjungėte stovėjimo stabdžio.
- Visos dalys turi būti geros būklės ir tinkamai sumontuotos. Nedelsdami sutaisykite gedimus. Pakeiskite susidėvėjusias arba sulūžusias detales. Pakeiskite visas nusitrynusias arba pažeistas saugos ir instrukcines etiketes.
- Dažnai tikrinkite visą techninę įrangą, kad įsitikintumėte, jog ją galima saugiai naudoti.
- Nemodifikuokite mašinos arba saugos įrenginių. Neleistini mašinos ar priedų pakeitimai gali lemti netinkamą ir nesaugų jų veikimą.

Surinkimas

Surinkimas

Dalių aprašymas

Žolės rinkimo priedo ir piltuvo dalys

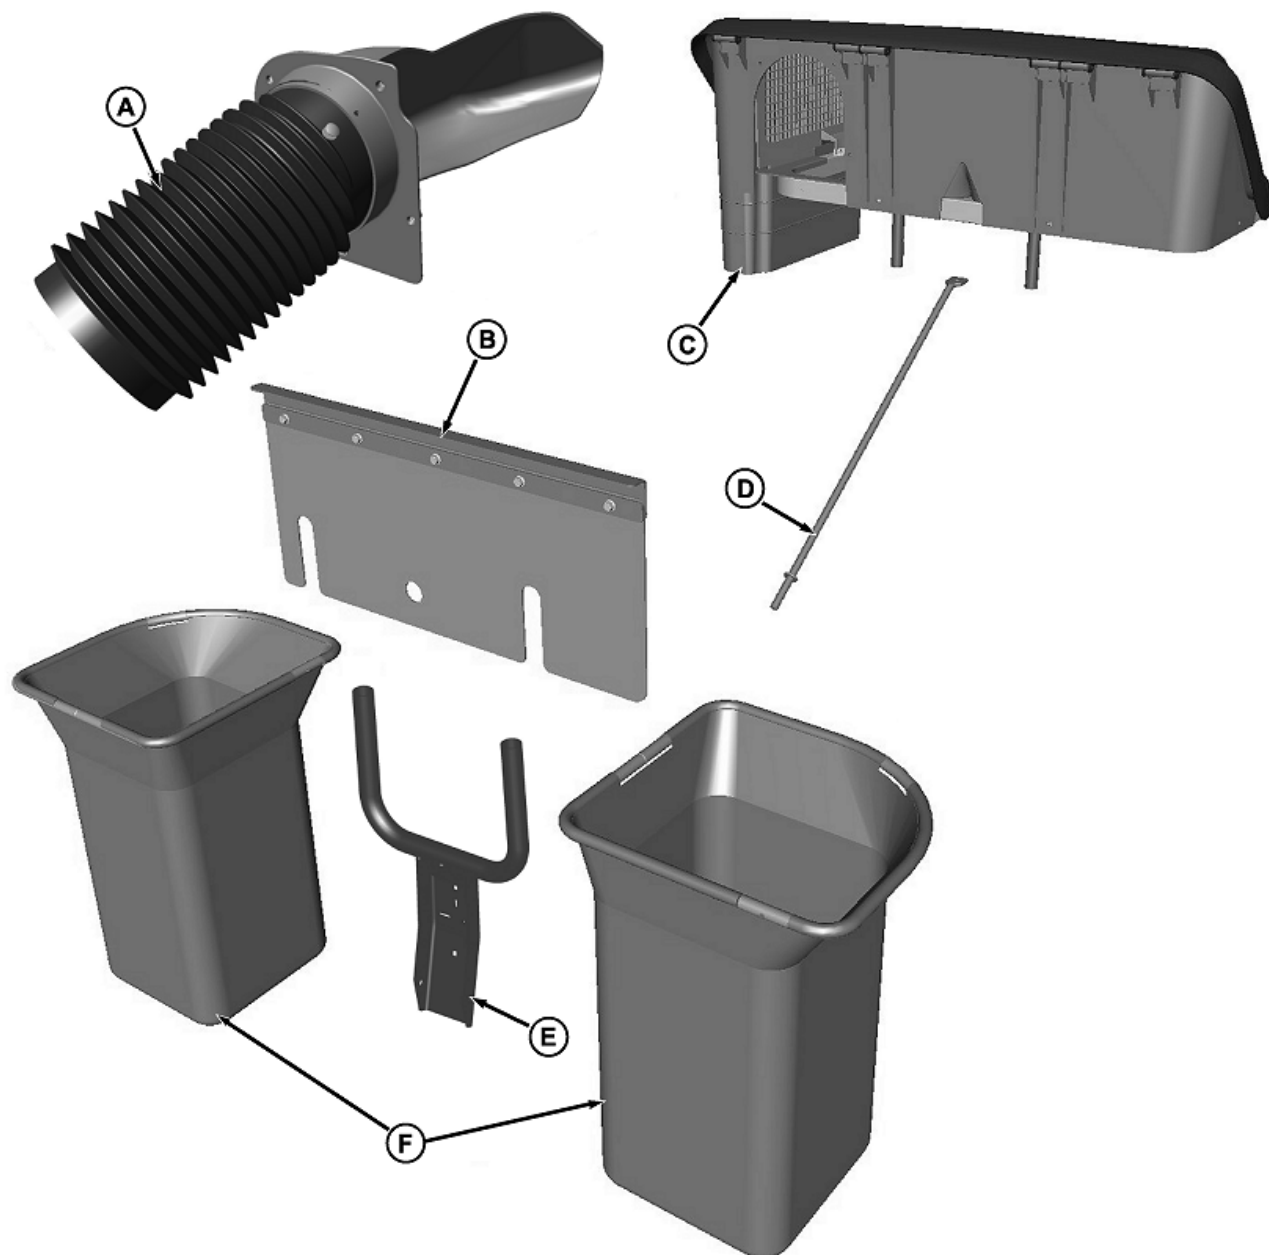


GXT002467—UN—08SEP15

Skaičius	Aprašymas
1	Išmetimo latakas (A)
1	Skydas (B)
1	Piltuvo viršus (C)
1	Kampinis strypas (D)
2	Statramsčių rėmas (E)
1	Maišas žolei (F)

Surinkimas


Atsarginių detalių maišelis

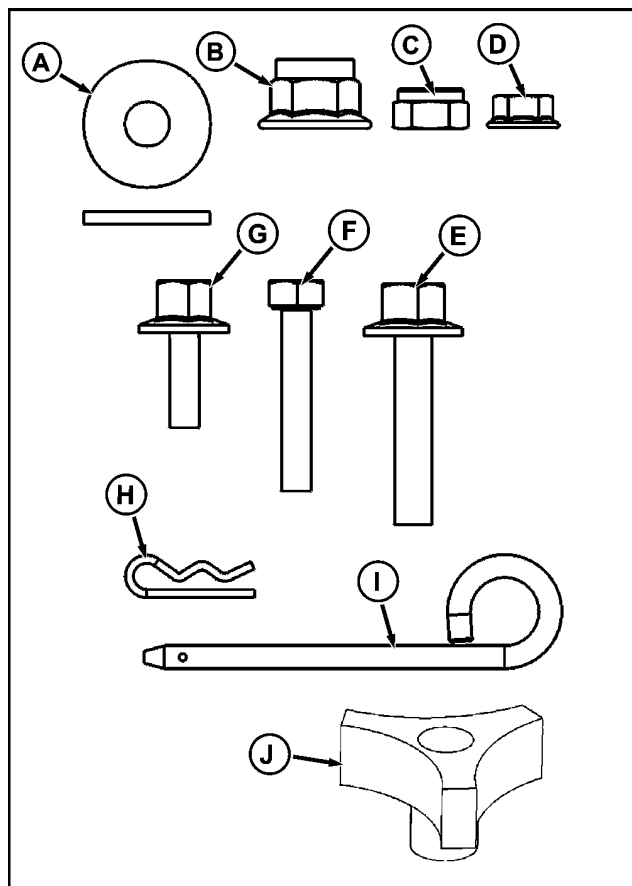

GXT002468—UN—08SEP15


Skaičius	Aprašymas
1	Poveržlė, plokščia, M10 (A)
1	Antveržlė, flanšinė, M10 (B)
2	Antveržlė, flanšinė, M8 (C)
4	Antveržlė, M6 (D)
2	Varžtas, flanšinis, M8x45 (E)
1	Varžtas, M6x40 (F)
3	Varžtas, flanšinis, M6x20 (G)
1	Kaištis, fiksuojamas spyruokle (H)
1	Kaištis, pragręžtas (I)
1	Rankenėlė (J)
3	Sujungimo dirželis (neparodytas)

Piltovo ir skydo sumontavimas

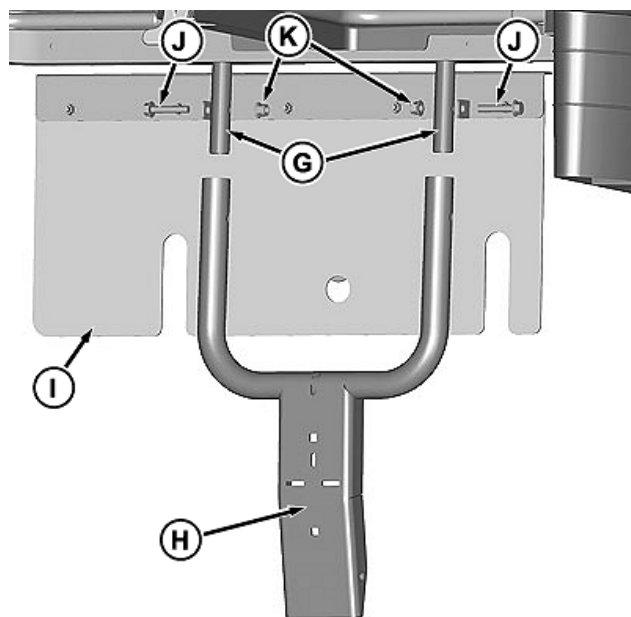

GXT002469—UN—08SEP15

Paveikslėlio pastaba: Kampinis strypas nerodomas tik tam, kad būtų aiškesnis mazgo dalių vaizdas.

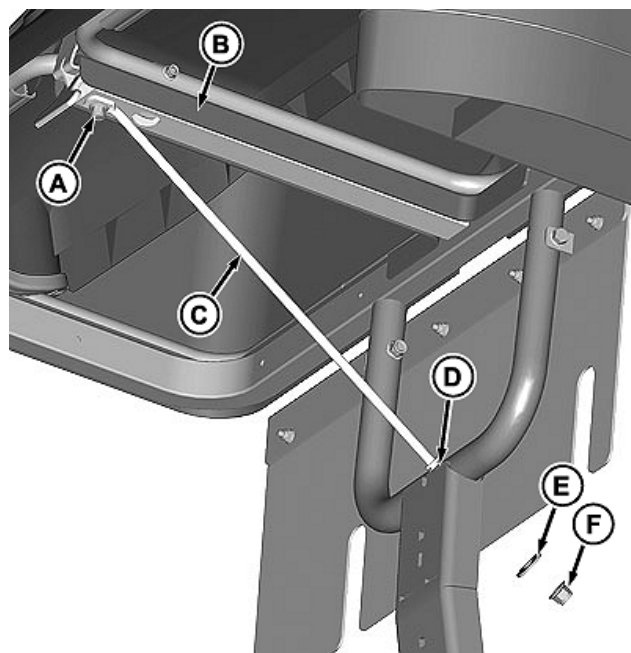


GXT002470—UN—08SEP15

1. Nuimkite iš anksto sumontuotus tvirtinimo detales (A) nuo piltuvo centrinio rėmo atramos (B).
2. Perkiškite srieginį kampinio strypo (C) galą per H formos rėme esančią angą (D). Pritvirtinkite plokščią M10,5x30x2,5 poveržlę (E) ir M10 antveržlę (F).
3. Atidarykite piltuvo gaubtą.
4. Sulyginkite atraminius piltuvo vamzdelius (G) su H formos rėmu (H). Uždėkite piltuvo komplektą ant H formos rėmo.
5. Pritvirtinkite skydą (I) ir piltuvo komplektą prie H formos rėmo dviem M8x45 varžtais (J) ir M8 antveržlėmis (K). Visiškai užveržkite varžtus.

Montavimas

6. Sulyginkite kitą strypo (C) galą su anga piltuvo centrinio rėmo atramoje (B). Iš naujo sumontuokite ir priveržkite tvirtinimo detales.

Svarmenų rinkinio įtaisymas

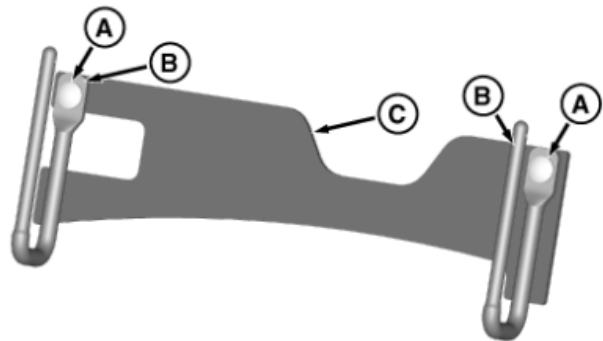

GXT002109—UN—17JUL15

Montavimas

Priekinio balasto uždėjimas

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Darbas su žolės gaudykle ar kitu priedu šlaituose sumažina mašinos stabilumą. Jei reikia, ant traktoriaus priekio uždėkite svarmenis.

Nuėmę priedą, taip pat nuimkite ir ant mašinos naudotą balastą.


Naudokite tik mašinos gamintojo rekomenduojamus įtaisus ir priedus.

PASTABA: Balastas – tai papildomas svarmuo, kurį galima uždėti ant mašinos papildomam stabilumui užtikrinti. Specialiems svarmenų montavimo ant mašinos priekio veiksmams remkitės atskiromis svarmenų rinkinio instrukcijomis.

Sumontuokite tinkamą priekinį balastą, kad atsvertumėte bendrą žolės rinkimo priedo svorį. Kai nuimamas žolės rinkimo priedas, nuimkite ir balastą. Taip užtikrinamas tinkamas mašinos veikimas, kai nerenkate žolės.

Mašinos paruošimas


1. Patikrinkite, ar žoliapjovės korpusas yra nuleistas ant žemės ir nekabo po transporto priemone.

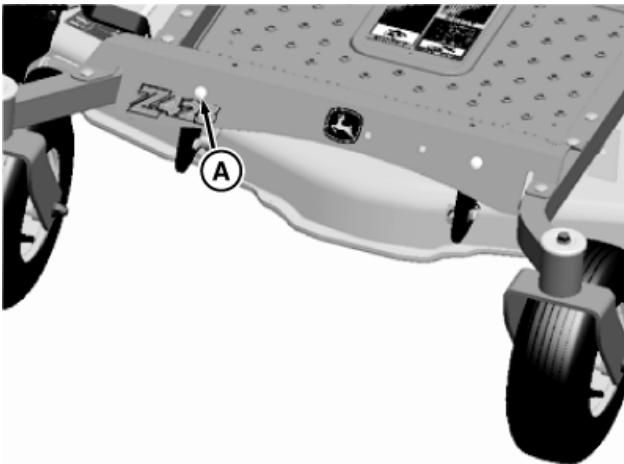

GXT002079—UN—05FEB15

2. Išsukite ir pasidėkite varžtą keturkampiu kakleliu (A) ir antveržlę, esančius vairuotojo dešinėje pusėje.

1. Sumontuokite varžtus su keturkampiu kakleliu (A) ir laikiklius (B) prie tvirtinimo plokštės (C).

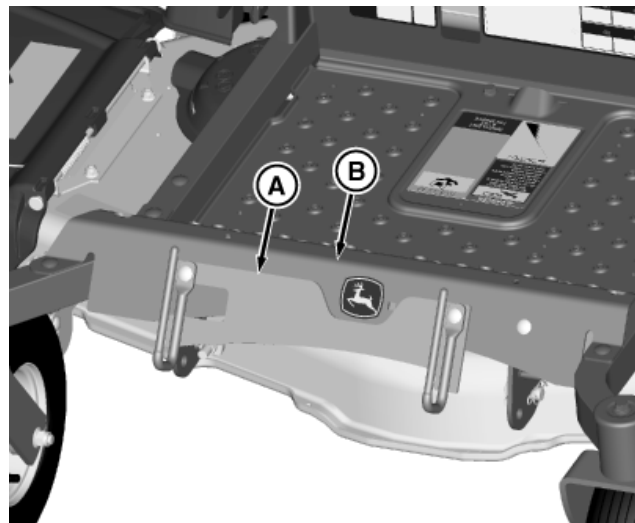


GXT002080—UN—17JUL15

2. Sumontuokite tvirtinimo plokštės mazgą (A) mašinoje (B), kaip parodyta.

PASTABA: Verždami laikiklių veržles, prilaikykite svarmenų laikiklius, kad laikikliai nepasisuktų iš nustatytos padėties.


Montavimas

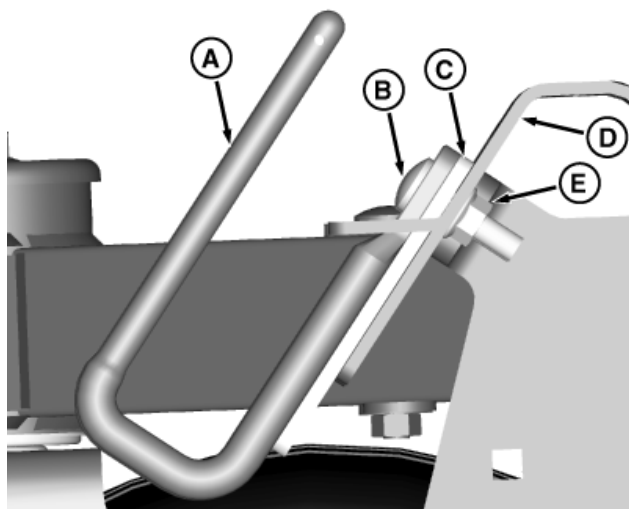

GXT002081—UN—17JUL15

3. Mašinoje (D) sumontavus laikiklius (A), varžtus su keturkampiu kakleliu (B) ir tvirtinimo plokštę (C), sumontuokite veržles (E).
4. Priveržkite veržles 27,1 Nm (20 svar. pėd.) momentu.

PASTABA: Sumontuokite balasto svarmenis ant laikiklių taip, kad svarmenyse įspausti grioveliai būtų nukreipti žemyn.

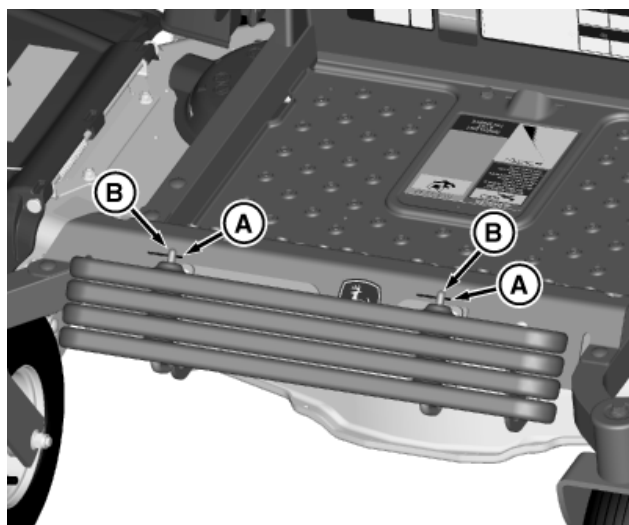

GXT002082—UN—17JUL15

5. Sumontuokite pirmąjį balasto svarmenį ant laikiklių ir pastumkite svarmenį ant visų laikiklių apatinio U formos išlinkimo.


⚠️ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės traumų! Svarmenis montuokite po vieną. Vienu metu ant svarmenų laikiklių gali būti sumontuoti ne daugiau kaip keturi svarmenys.

6. Sumontuokite likusius tris svarmenis ant pirmojo svarmens viršaus. Iškiliosios ankstesniojo svarmens dalys įlenda į įspaustus kito svarmens griovelius.
7. Įstatykite spyruoklinį fiksavimo kaištį (A) kiekvieno laikiklio (B) gale.

PASTABA: Jei svarmenys nuimami nuo mašinos, išmontuokite laikiklių mazgą.

Tvirtinimo stulpelio ir piltuvo viršaus montavimas


1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)

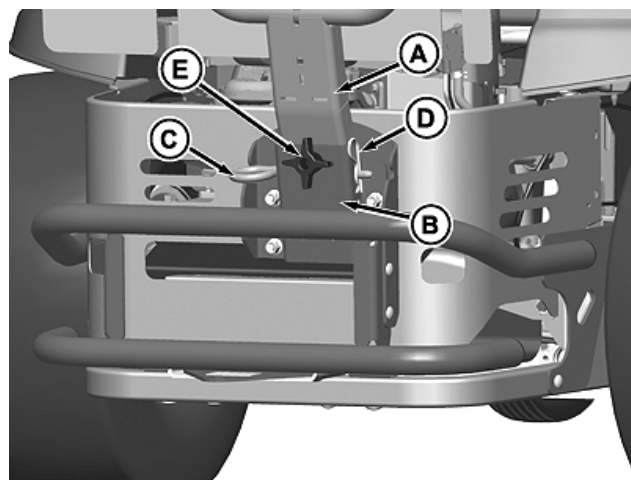

GXT002471—UN—06OCT15


2. Pakelkite surinktą tvirtinimo stulpelį (A) ir piltuvo viršų, tada sulyinkite juos tvirtinimo stulpelio laikiklio (B) viduje.
3. Nuleiskite tvirtinimo stulpelį į jo laikiklį. Nustatykite reikiamą padėtį, kad sulygiuotumėte tvirtinimo stulpelio ir laikiklio kryžmines skylės, ir pritvirtinkite pragręžtu kaiščiu su kilpiniu galu (C) ir spyruokliniu fiksavimo kaiščiu (D).
4. Kad pritvirtintumėte stulpelį prie laikiklio, priveržkite rankenėlę (E).

Piltuvo latako montavimas

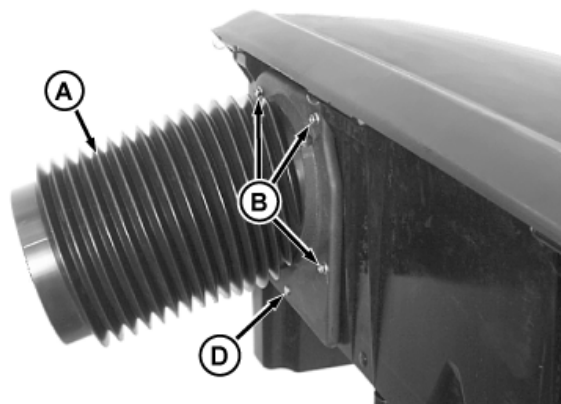


GXT002233—UN—15JUL15

Montavimas

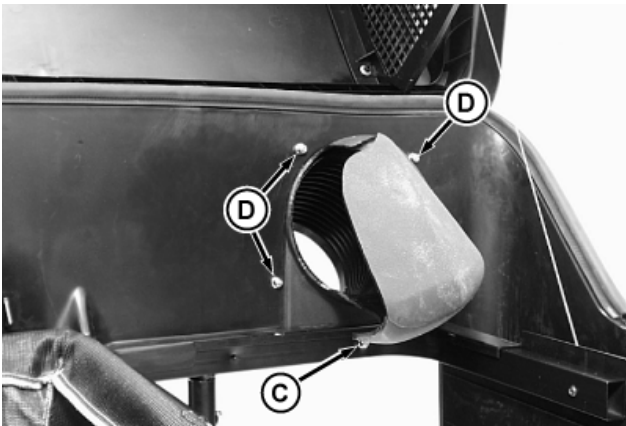

GXT002234—UN—15JUL15

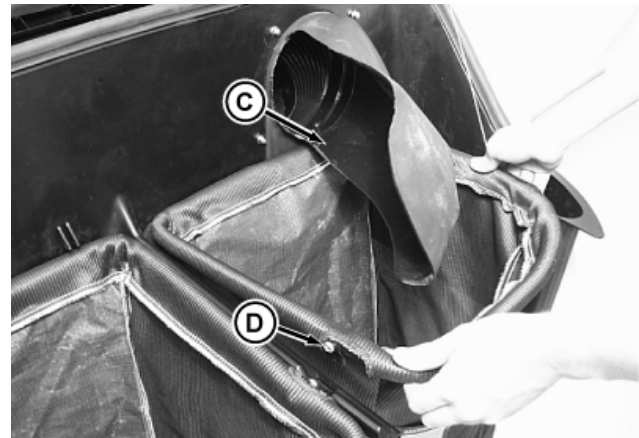

GXT002236—UN—15JUL15

- Įstatykite viršutinį lataką (A) pro piltuvo korpuso angą ir sulygiuokite tvirtinimo angas.

PASTABA: Dėl medžiagos storio, M6x40 varžtą (C) įsukite iš vidaus, o M6 antveržlę – iš išorės.

- Sumontuokite tris M6x20 varžtus (B) ir vieną M6x40 varžtą (C).

SVARBU: Nesugadinkite! Neperveržkite antveržlių. Dėl pernelyg stipraus perveržimo varžtų galvutės gali išlįsti pro viršutinį lataką.


- Sumontuokite M6 antveržles (D) ant varžtų. Veržkite antveržles, kol viršutinis latakas gerai priglus prie piltuvo korpuso.

- Padėkite dešinįjį maišą po viršutiniu lataku (C) ir įkiškite gnybtą (D) į angą piltuvo centrinio rėmo atramoje.

PASTABA: Jei įrenginys naujas, dangtį gali būti sunku užsklęsti. Jei reikia, žr. "Piltuvo sklendės nustatymas" skyriuje **TECHNINĖ PRIEŽIŪRA**.

- Uždarykite piltuvo dangtį ir įsitikinkite, kad sklendė užsklęsta.

"Power Flow" latako montavimas

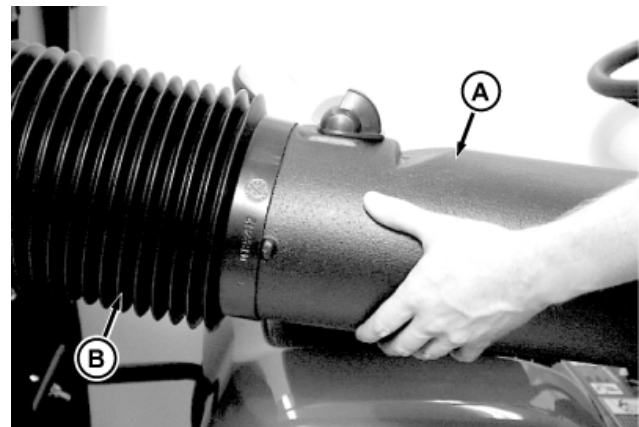

GXT002237—UN—15JUL15

- Įkiškite apvalų "Power Flow" latako galą (A) į viršutinį lataką (B), esantį piltuvo mazge. Įstumkite lataką į angą pakankamai toli, kad būtų galima prijungti "Power Flow".


Maišų montavimas



GXT002235—UN—15JUL15

- Padėkite kairįjį maišą po fiksumi (A) ir įkiškite gnybtą (B) į griovelį piltuvo centrinio rėmo atramoje.

Išmontavimas ir laikymas

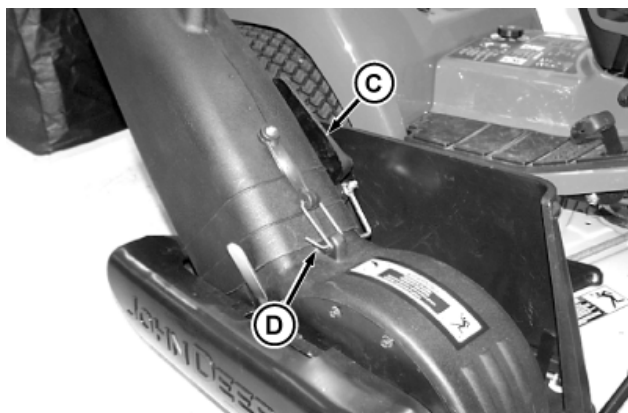

GXT002245—UN—15JUL15

2. Pakelkite ir laikykite atviras pūstuvo išmetimo dureles (C).
3. Įstumkite lataką į pūtiklio išėjimo angą.
4. Prisekite diržo kabliuką (D) prie pūtiklio kilpos.
5. Uždarykite ir užsklęskite piltuvo dangtelį.


Išmontavimas ir laikymas

Balasto nuėmimas

! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Nuėmę įtaisą, taip pat nuimkite ir ant mašinos naudotą balastą. Naudokite tik mašinos gamintojo rekomenduojamus įtaisus ir priedus.


Nuimkite priekinį balastą. Nuėmę balastą užtikrinsite tinkamą mašinos veikimą, kai nesumontuota medžiagų rinkimo sistema.

"Power Flow" latakų išėmimas

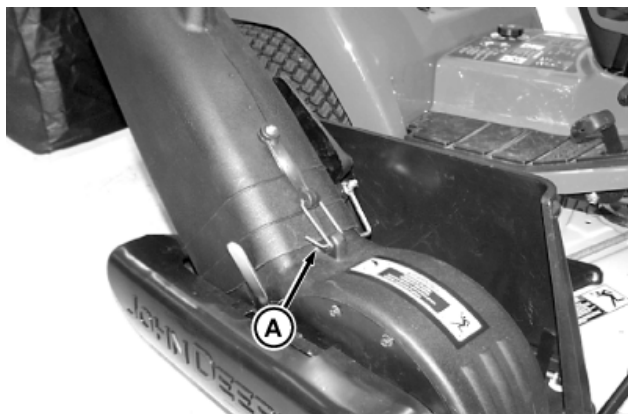

GXT002251—UN—15JUL15

1. Atlaisvinkite diržo kabliuką (A) nuo pūtiklio.

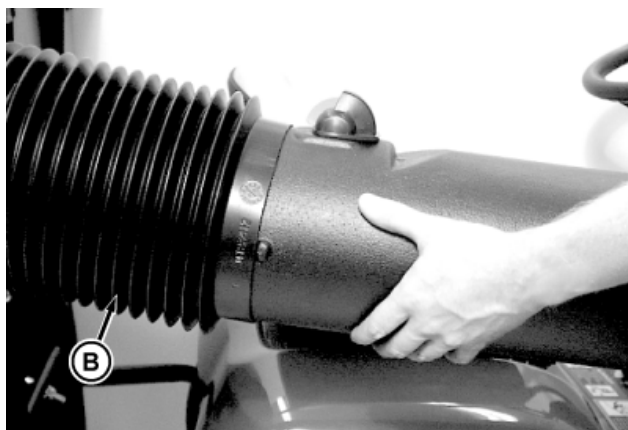

GXT002252—UN—15JUL15

2. Nuimkite žolės rinkimo priedo lataką nuo viršutinio latakų (B), esančio piltuvo mazge.

Žolės rinktuvo priedo išėmimas

1. Atidarykite piltuvo viršų ir nuimkite abu maišus.
2. Išpilkite visas šiukšles iš maišų.

! ĮSPĖJIMAS: Saugokitės traumų! Kad nesusižalotumėte nuo išmetamų daiktų, dažnai tikrinkite, ar nesusidėvėjo ir nesudilo maišai. Dažnai tikrinkite maišus ir, jei reikia, pakeiskite.

3. Patikrinkite, ar maišai nesusidėvėjo ir nesudilę; jei reikia – pakeiskite.
4. Nuimkite spyruoklinį kaištį ir sulenktą pragręžtą kaištį, fiksuojantį tvirtinimo stulpelį prie tvirtinimo stulpelio laikiklio.
5. Nuimkite tvirtinimo stulpelį ir piltuvo viršaus mazgą nuo mašinos.
6. Sumontuokite pragręžtus ir spyruoklinius fiksavimo kaiščius prie tvirtinimo stulpelio, kad jie nepasimestų.

! ĮSPĖJIMAS: Saugokitės traumų! Nuėmę įtaisą, taip pat nuimkite ir ant mašinos naudotą balastą. Naudokite tik mašinos gamintojo rekomenduojamus įtaisus ir priedus.

7. Nuimkite balastą.

Laikymo sauga

! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Degalų garai yra sprogūs ir lengvai užsidegantys. Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį:

- Variklis turi veikti tik tiek, kiek reikia mašinai išvežti iš saugojimo vietos ar įvežti į saugojimo vietą.
- Jei mašina pastatoma į laikymo vietą neatvėsusi, jei iš variklio ir išmetimo vamzdžio aplinkos nebuvo pašalintos šiukšlės arba jei mašina laikoma šalia degių medžiagų, mašina ir pastatas gali užsidegti.
- Nelaikykite mašinos su degalais bake pastato viduje, kur garai gali pasiekti atvirą liepsną ar kibirkštį.
- Prieš apdengdami mašiną, leiskite varikliui atvėsti.

Žolės rinkimo priedo laikymas

1. Nuimkite žolės rinkimo priedą nuo mašinos.
2. Ištuštinkite ir nuvalykite piltuvą, lataką ir maišus.
3. Nuimkite renkant žolę naudotą balastą. Taip užtikrinsite tinkamą žoliapjovės veikimą, kai nenaudojamas žolės rinkimo priedas.

Naudojimas

4. Jei žolei rinkti naudojate specialius žoliapjovės peilius, juos nuimkite ir naudokite tinkamus žoliapjovės peilius.
5. Pakeiskite trūkstamas ar apgadintas dalis. Patikrinkite, ar tvirtai priveržti visi tvirtinimo elementai.
6. Nudažykite nusitrynusius metalinius paviršius, kad jie nerūdėtų.
7. Jei įmanoma, laikykite žolės rinkimo priedą vėsioje, sausoje vietoje. Jei jį reikia laikyti lauke, uždenkite priedą neperšlampačia medžiaga.

Žolės rinkimo priedo paruošimas naudojimui po laikymo

1. Paimkite žolės rinkimo priedą ir, jei reikia, išvalykite.
2. Sumontuokite žolės rinkimo priedą.
3. Uždėkite tinkamą balastą.
4. Jei žolei rinkti naudojate specialius žoliapjovės peilius, uždėkite juos.

Naudojimas

Kad žolės rinkimo priedas veiktų geriausiai

Žolės rinkimo patarimai

SVARBU: Nesugadinkite! Žolės rinkimo priedas gali išsikišti iš už mašinos ar žoliapjovės. Darydami posūkius būkite atsargūs, kad neužkliudytumėte medžio ar pastato.

- Paleiskite variklį veikti visu greičiu. Jei variklio apsukos sumažėja, sumažinkite važiavimo greitį.
- Rinkite žolę tik kai ji sausa: Šlapia žolė gali užkisti lataką ir žolės rinkimo priedą.
- Piltuvo viršus turi būti uždarytas.
- Prieš įjaudami žolę ir ją rinkdami į maišus surinkite visus akmenis, šakeles ar kitas šiukšles. Pirmą kartą įjunkite žolę aukščiau, negu ketinate, kad pasimatytų nematomos kliūtys, galinčios apgadinti žoliapjovę ar žolės rinkimo priedą.

SVARBU: Nesugadinkite! Nepalikite maišuose nupjautos žolės:

Drėgmė gali apgadinti maišus. Drėgna nupjauta žolė kelia gaisro pavojų.

- Niekada nepalikite žolės ar lapų maišuose per naktį arba ilgesniam laikotarpiui. Dėl lapų ar žolės drėgmės maišų būklė gali pablogėti. Taip pat maišuose palikti lapai ar žolė yra degūs ir gali kilti gaisras. Todėl niekada nelaikykite iki galo ar dalinai užpildytų žolės rinkimo priedo lapų ar žolės maišų garaže ar kitoje uždaroje vietoje. Iš nupjautos žolės susidaro puikus kompostas. Nupjauta žolė taip pat galima mulčiuoti sodo ir gėlyno tarpusius, tarpus tarp krūmų ir medžių.

Oro srauto tiekimas žolės rinkimo priedui

Kad veikimas būtų geresnis, iš žoliapjovės turi būti tiekiamas stiprus oro srautas į maišus. Laikykites šių patarimų:

- Žolės rinkimo priedo latakas, piltuvo viršus, skydai, maišai ir apatinė žoliapjovės pusė turi būti švarūs.
- Droselinė sklendė turi būti sparčios eigos padėtyje, tačiau važiuokite lėtai.
- Sulyginkite žoliapjovės priekį ir galą taip, kad galas nebūtų daugiau negu 13 mm (1/2 col.) aukščiau už priekį.
- Dirbkite žoliapjovę aukštesnėje pjovimo padėtyje.
- Pakeiskite nusidėvėjusius ar apgadintus žoliapjovės ašmenis.

Maišų papildymas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai gali svaityti daiktus ir šiukšles. Išjunkite variklį prieš nuimdami arba sumontuodami išmetimo lataką, žolės gaudyklę, patvirtintą mulčiavimo įtaisą arba apsaugą.

- Kai indikatorius rodo sumažėjusį oro srautą ar maišai atrodo esą pripildyti, ištuštinkite maišus, kad žolės rinkimo prietaiso latakas neužsikimštų. Paprastai pirmiausia užsipildo kairysis maišas.
- Dešinysis maišas gali neužsipildyti iki galo, jei pjaunate plonus žolės stiebelius. Maišas užsipildys, jei sumažinsite apsukas, kad susilpnėtų oro srautas.
- Kad išvengtumėte apvirtimo, maišus užpildykite iki pusės, kai dirbate šlaituose.

Žoliapjovės, žolės rinkimo priedo ar žolės surinkimo sistemos atjungimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Neatjunkite priedo, kol mašina dar dirba.

- Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš nulipdami nuo sėdynės patikrinkite mašiną ir priedą, išjunkite variklį ir išraukite raktelį.
- Metami daiktai gali sukelti rimtas traumas. Įsitinkinkite, kad visos mašinos dalys sustojo, prieš pakeldami rinktuvo viršų ar nuimdami nuleidžiamuosius vamzdžius.

Užsikimšimo tikrinimas važiavimo metu

Jei priekiniame žoliapjovės išmetimo vamzdyje susikaupia dujos, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdelis ir ar nėra problemų su pūstuvo mechanizmu (jei toks sumontuotas).

Jei už žoliapjovės lieka nupjautos žolės, arba nupjauta žolė pučiama į šoną, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdelis, ar nepilnas surinkimo maišas, ar nėra problemų su pūstuvo mechanizmu.

Apnašų valymas nuo apžiūros vietų:

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Nevalykite užsikimšusio žoliapjovės korpuso ar pūstuvo mechanizmo rankomis arba pėdomis. Susikaupusi energija gali priversti ašmenis suktis.

1. Saugiai pastatykite mašiną. Prieš išlipdami apžiūrėti mašinos, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Atidarykite piltuvo gaubtą. Patikrinkite vamzdelius.
3. Nuo žoliapjovės korpuso ar pūstuvo mechanizmo nuimkite vamzdelius. Patikrinkite vamzdelių įėjimus.
4. Patikrinkite, ar po žoliapjovės nėra apnašų.


Techninė priežiūra

Piltuvo sklendės nustatymas

Piltuvo sklendė skirta palaikyti sandarumą tarp piltuvo dangčio ir

Trikčių diagnostika

korpuso. Jei sklendė sunkiai juda, ją galima reguliuoti:

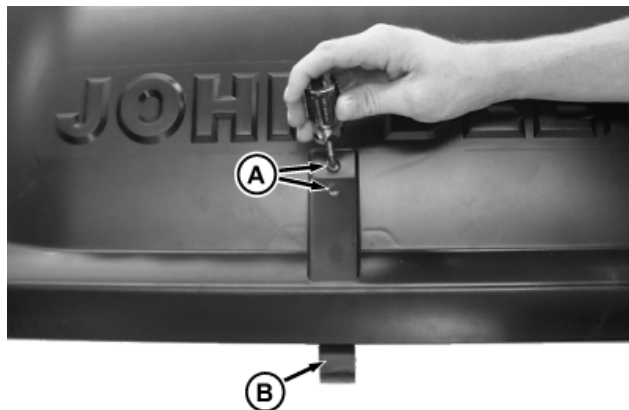


GXT002258—UN—15JUL15

1. Atsukite tvirtinimo varžtus (A).
2. Patraukite sklendę (B) žemyn, kad pailgintumėte užsklendimo atstumą.
3. Priveržkite tvirtinimo varžtus.


Maišų žolei keitimas

1. Nuimkite maišus nuo piltuvo.

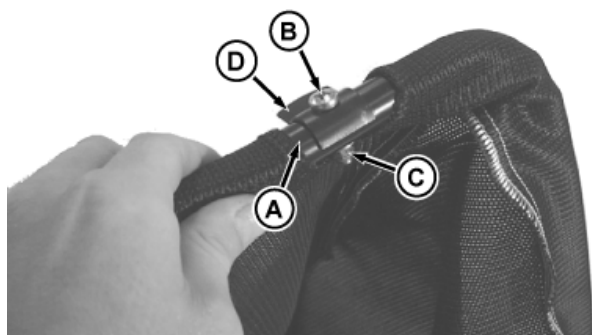

GXT002547—UN—15JUL15

2. Atitinkamai pažymėkite kiekvieno maišo rėmą (A), kaip kairiosios ar dešinėsios pusės.
3. Nuimkite varžtą (B), antveržlę (C) ir gnybtą (D) nuo rėmo vamzdelio. Pasidėkite visas dalis.

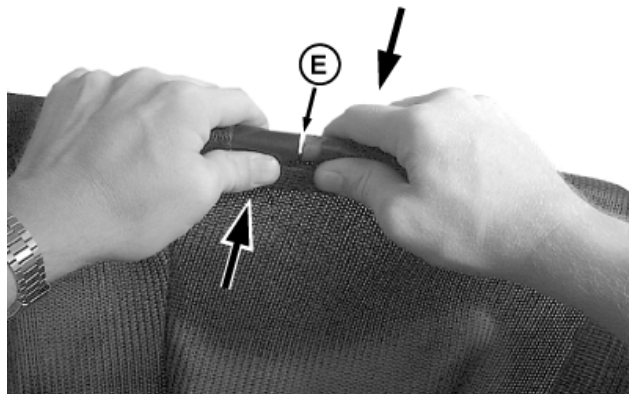

GXT002548—UN—15JUL15

4. Stumkite maišą palei rėmą, kol ties viena iš maišo angų bus matyti siūlė (E).

SVARBU: Nesugadinkite! Stenkitės nedeformuoti rėmo. Nelenkite rėmo galų į išorę daugiau negu 12 mm (1/2 col.).

5. Praskėskite rėmo vamzdelius. Atsargiai lenkite vamzdelius vieną nuo kito, kad tarp jų susidarytų 12 mm (1/2 col.) tarpas.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Stumkite maišo medžiagą palei rėmo vamzdį, kol nuimsite maišą.

PASTABA: Jei rėmo padėtis neteisinga, montuojant naują maišą jis bus įdėtas atvirkščiai.

7. Rėme raskite angą, kur anksčiau buvo sumontuotas gnybtas. Tada laikykite rėmą taip, kaip jį montuosite į piltuvą. Tinkamai uždėję maišą, įdėkite jį į rėmą.
8. Sumontavę reguliuokite maišą, kol mašinos saugos etiketė bus ties piltuvo sklendės puse.
9. Sumontuokite originalų gnybtą.
10. Tą patį pakartokite su kitu maišu.

Trikčių diagnostika

Gedimų suradimo ir šalinimo lentelės naudojimas

Jei susidūrėte su šioje lentelėje nenurodyta problema, dėl techninės priežiūros kreipkitės į "John Deere" atstovą.

Jei patikrinote visas įmanomas išvardytas priežastis, o problema vis tiek išlieka, kreipkitės į įgaliotąjį atstovą.

Kokybiška techninė priežiūra

Žolės rinkimo priedo trikčių diagnostika

- Skambinkite 1-800-537-8233 ir pateikite gaminio serijos bei modelio numerius.

JEIGU	Patikrinkite
Surenkama ne visa žolė.	• Pjaukite tik sausą žolę. • Sumažinkite žoliapjovės važiavimo greitį. • Ištuštinkite maišus. • Nuvalykite piltuvo viršaus skydą. • Atjunkite lataką. • Patikrinkite žoliapjovės pjovimo peilių ašmenis. • Nustatykite droselį į didžiausią variklio apsukų padėtį.
Prijungtas surinkimo latakas.	• Pjaukite tik sausą žolę. • Ištuštinkite maišus. • Nuvalykite piltuvo viršaus skydą. • Sumažinkite žoliapjovės važiavimo greitį. • Kai maišai pilni, sustabdykite žoliapjovę, dažniau stebėkite maišus / piltuvą.
Tarp piltuvo viršaus ir maišų išlekia žolė.	• Sureguliuokite žolės rinkimo priedo lygį, kad užtikrintumėte geresnį sandarumą. • Sureguliuokite gaubto prispaudiklį, kad užtikrintumėte geresnį sandarumą.
Piltuvo viršus yra pernelyg prispaustas arba atsipalaidavęs.	• Sureguliuokite piltuvo viršaus vyrį.

Kokybiška techninė priežiūra

Techninės priežiūros literatūra

Jeigu norėtumėte turėti šios mašinos detalių katalogą ar techninę instrukciją, skambinkite:

- **JAV ir Kanadoje:** 1-800-522-7448.
- **Visuose kituose regionuose:** Jūsų "John Deere" atstovui.

Dalys

Mes rekomenduojame "John Deere" kokybiškas dalis ir tepalus, kurių galite įsigyti iš "John Deere" įgaliotojo atstovo.

Kai užsakote detales, "John Deere" įgaliotam atstovui reikės mašinos ar prikabinamo įtaiso gamyklinio numerio ar gaminio identifikacijos numerio (PIN). Šie numeriai yra tie, kuriuos jūs įrašėte į šios instrukcijos gaminio identifikacijos skyrių.

Užsisakykite atsargines detales internetu

Dėl detalių užsakymo ir informacijos apsilankykite internete adresu <http://JDParts.deere.com>.

John Deere kokybė nuolat palaikoma užtikrinant kokybiškus techninės priežiūros darbus

Siekdama užtikrinti, kad gaminys ir toliau išliktų aukščiausios kokybės naudojant John Deere atstovo dalis ir techninės priežiūros paslaugas, John Deere pasirūpino procedūra, skirta jums kilusiems klausimams ar problemoms išspręsti.

Norėdami gauti atsakymą į bet kokį kilusį klausimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Vadovaukitės atitinkamo priedo, mašinos ar įrenginio naudotojo vadovais.
2. Jei atsakymų į klausimus ten neradote, susisiekite su John Deere atstovu.
3. Jei esate Šiaurės Amerikoje arba Kanadoje, paskambinkite į John Deere klientų aptarnavimo centrą.

Indeksas

	A	
Atsarginės dalys		16
	B	
Balastas, mašina		10
	E	
Etiketės, sauga Be teksto.		5
	G	
Gaminio suderinamumas		4
Garantijos registravimas.		4
	I	
Įsigijimo informacija, įrašymas.		4
	L	
Latakas Piltuvus, montavimas		11
	M	
Maišai, montavimas		12
Maišai žolei, keitimas		15
	P	
Pašalinkite nešvarumus Nešvarumų šalinimas.		14
Piltuvus Išėmimas		13
Montavimas.		11
Piltuvo sklendė, nustatymas		14
Priedas, laikymas.		13
Priedas, paruošimas naudojimui po laikymo		14
Priedo laikymas		13
Priedo paruošimas naudojimui po laikymo.		14
	S	
Sauga, eksploatacijos		6
Saugos etiketės Be teksto.		5
Saugos etiketės (be teksto)		5
Saugus pastatymas		6
	T	
Trikčių diagnostika		16
Trikčių šalinimo lentelė.		15
	U	
Užsikimšimas važiavimo metu, tikrinimas		14
	Ž	
Žolės rinkimo priedas, kad veiktų geriausiai.		14

Pastabos

Pastabos

Pastabos
