

Opvanger achter voor ZTrak™-maaiers



JOHN DEERE



GEBRUIKSHANDLEIDING

**Z525E, Z535M, Z540M, Z535R en
Z540R EZtrak-maaiers**

OMGX26563 PUNT J5 (DUTCH)

John Deere Power Products

Exporteditie
Printed in U.S.A.



Introductie

Gebruik van de bestuurdershandleiding

Lees de gehele bestuurdershandleiding door, in het bijzonder de veiligheidsinformatie, voordat u deze machine gebruikt.

Deze handleiding is een belangrijk onderdeel van uw machine. Bewaar alle handleidingen op een goed toegankelijke plaats zodat u ze gemakkelijk kunt vinden.

Raadpleeg de informatie over veiligheid en gebruik in de bestuurdershandleiding van de aanbouwunit samen met de bestuurdershandleiding van de machine om de aanbouwunit veilig en correct te kunnen gebruiken en onderhouden.

Als de handleiding van uw aanbouwunit een hoofdstuk heeft met de titel 'Voorbereiden van de machine', betekent dit dat u iets moet doen aan uw tractor of voertuig voordat u de aanbouwunit kunt installeren. De hoofdstukken 'Montage' en 'Installatie' in deze handleiding geven informatie over het monteren en installeren van de aanbouwunit op uw tractor of voertuig. Raadpleeg het hoofdstuk 'Onderhoud' voor informatie over eventueel vereiste afstellingen en regelmatig onderhoud van uw aanbouwunit.

Heeft u vragen over, of problemen met het assembleren, installeren of bedienen van deze aanbouwunit, neem dan contact op met uw plaatselijke John Deere-dealer of bel de John Deere klantendienst (Customer Contact Center) op 1-800-537-8233 (V.S.) voor ondersteuning.

De garantie-informatie over dit werktuig van John Deere kunt u vinden in de garantieverklaring van uw John Deere-trekker of voertuig.

Inhoud

Inhoud

Introductie	2
Productidentificatie.	4
Veiligheid	6
Veiligheidslabels - geen tekst	5
Montage	7
Monteren.	10
Verwijderen en opslaan	13
Bediening	14
Onderhoud	15
Probleemoplossing.	16
Service van hoge kwaliteit krijgen	16

Originele instructies. Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze handleiding zijn gebaseerd op de nieuwste informatie. Wijzigingen voorbehouden.

Productidentificatie

Productidentificatie

Compatibiliteit van het product

De opvanger met 2 zakken is compatibel met Z525E/48, Z525E/54, Z535M/48, Z535M/54, Z540M/48, Z535R/54HC, Z540R/48HC, Z540R/54HC EZtrak™-maaiers.

Noteer de aankoopgegevens

Noteer de aankoopgegevens in de vakjes hieronder.

DATUM VAN AANKOOP:

NAAM DEALER:

TELEFOONNUMMER DEALER:


Registreer uw product en garantie online

Ga voor het registreren van uw product via internet naar www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Als u de gegevens invult, online of op de productgarantiekkaart, krijgt u alle after sales service voor uw product en belangrijke productinformatie.

Veiligheidslabels - geen tekst

Veiligheidslabels - geen tekst

Locatie veiligheidslabels

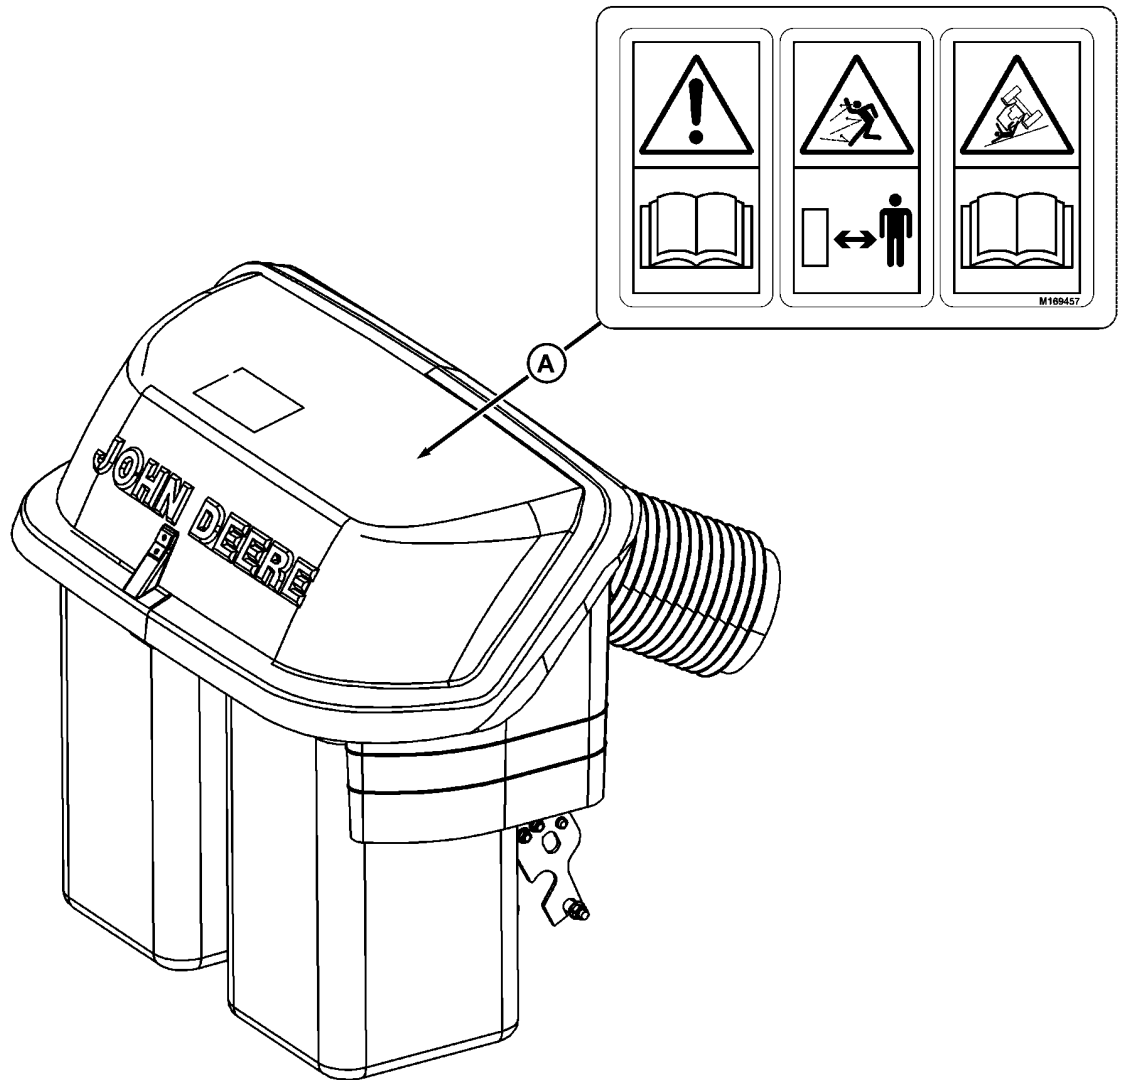

GXT002224—UN—14JUL15

A — Bestuurdershandleiding M169457 lezen

Uitleg van de tekstloze veiligheidslabels op de machine




TCT005498—UN—11SEP12

Op meerdere belangrijke plaatsen op de machine zijn veiligheidstekens aangebracht die op mogelijk gevaar duiden. Een pictogram in een waarschuwingsdriehoek duidt op het gevaar. Het pictogram ernaast verschaft informatie over hoe letsel voorkomen kan worden. Dit veiligheidshoofdstuk bevat deze veiligheidstekens, hun positie op de machine en een korte uitleg.

Onderdelen en componenten van andere fabrikanten kunnen aanvullende veiligheidsinformatie bevatten die niet in deze bestuurdershandleiding staat.

Veiligheid

Bestuurdershandleiding lezen

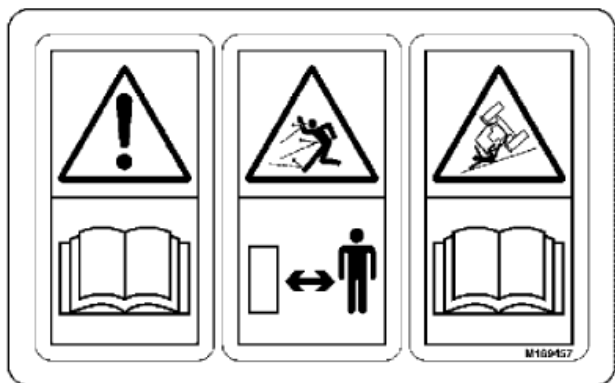

GXT001478—UN—29AUG14

- Bestuurdershandleiding lezen
- Voorkom letsel door weggeslingerde objecten
- Voorkom letsel door kantelen

Veiligheid

Lees het gedeelte 'Veiligheid' in de bestuurdershandleiding van de machine

Lees de algemene veiligheids- en gebruiksinformatie in de bestuurdershandleiding van de machine voor aanvullende veiligheidsinformatie.

Veilig bedienen

Zorg dat u alle aanwijzingen in de handleiding van deze aanbouwunit, de gebruikershandleiding van de machine en de veiligheidsstickers op de machine gelezen, begrepen en in acht genomen hebt voordat u de machine start.

Gebruik de juiste voorballast. Verwijder de ballast wanneer de opzakker verwijderd wordt.

De hopper steekt achter de machine uit. Let op voorwerpen in de omgeving wanneer u korte bochten maakt.

Gebruik de opzakker niet tenzij de gehele opzakker op zijn plaats bevestigd is en het hopperdekseel vergrendeld is.

Laat niemand op de maaier of de opzakker meerijden. Passagiers kunnen letsels oplopen door geraakt te worden door onbekende voorwerpen of door afgeworpen te worden. Passagiers kunnen het zicht van de bestuurder belemmeren en botsingen veroorzaken.

Vóór verwijdering of installatie van de hopper:

- Zet de maaier stil.
- Schakel de maaier of de aftakas uit.
- stop de motor en neem de sleutel eruit.
- Wacht tot de motor en alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.

Voordat u de machine achteruit rijdt:

- Stop de machine.
- Kijk of er geen kinderen achter de trechter spelen.
- Houd omstanders uit de buurt als u het vergaarsysteem ledigt.

Gebruik voorzichtig op hellingen:

- Leeg de trechter als deze halfvol is.
- Gebruik niet op steile hellingen.

- Minder snelheid voordat u een bocht neemt.
- Vermijd plotseling starten en stoppen.
- Parkeer de machine met vergaarsysteem niet op een helling.

Veilig parkeren

1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond en niet op een helling.
2. Schakel maaimessen of andere werktuigen uit.
3. Laat de werktuigen op de grond zakken.
4. Vergrendel de parkeerrem.
5. Zet de motor uit.
6. Verwijder de sleutel.
7. Wacht met het verlaten van de bestuurdersstoel totdat de motor en alle bewegende delen zijn gestopt.
8. Sluit de brandstofkraan indien aanwezig op de machine.
9. Ontkoppel de accukabel van de minpool of verwijder de bougiekabel(s) (bij benzinemotoren) voordat u met onderhoud van de machine begint.

Kinderen beschermen

- Als de bestuurder niet let op de aanwezigheid van kinderen, kan dit tot tragische ongelukken leiden. Houd kinderen binnen als de machine en aanbouwunit in gebruik zijn en zorg voor toezicht door een verantwoordelijke volwassene.
- Ga er nooit van uit dat kinderen daar zijn waar u ze voor het laatste gezien hebt. Let op de aanwezigheid van kinderen. Zet de machine uit zodra er een kind in het werkgebied komt.
- Laat kinderen of een onervaren persoon de machine niet gebruiken.
- Vervoer geen kinderen en laat kinderen niet meerijden op aanbouwunits of op de machine, ook niet als de aanbouwunit is uitgeschakeld. Trek kinderen niet in een kar of aanhangwagen.

Voorkom letsel door weggeslingerde objecten



TCAL41689—UN—08APR13

- Als u het voertuig gebruikt met geïnstalleerd opvangsysteem, zorg er dan voor dat alle kokers en slangen stevig vastzitten. Zorg dat de hopper gesloten is, of dat het opvangsysteem op zijn plaats zit.
- Zet de motor af en wacht tot alle bewegende onderdelen stilstaan alvorens aanbouwunit-onderdelen te verwijderen of te heffen.
- Voorkom letsel door rotorbladen en weggeslingerde objecten. Verwijder de aanbouwunit als u de machine gebruikt in de zijuitwerpmodus. Zorg ervoor dat het deflectorscherm op het maaideck geïnstalleerd is als de aanbouwunit verwijderd is.

Voorkom letsel door draaiende messen

Montage



MXT008720—UN—19SEP13

- Houd handen en voeten uit de buurt van draaiende messen en de blazerconstructie als de motor loopt.
- Zet de motor af en wacht tot alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u met onderhoud van de onderdelen begint.
- Gebruik de MCS of blazer alleen als alle aanbouwunit-onderdelen op hun plaats vergrendeld zijn.


Onderhoud veilig uitvoeren

- Onderhoudswerkzaamheden aan de machine mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde, opgeleide volwassenen.
- Zorg dat u de onderhoudsprocedure begrijpt voordat u met het werk begint. Houd de werkomgeving schoon en droog.
- Laat de motor niet in een gesloten ruimte draaien, waar gevaarlijke koolmonoxidetampen zich kunnen verzamelen.
- Smeer of stel de machine of de aanbouwunit nooit af, en pleeg er geen onderhoud aan terwijl hij in beweging is. Houd veiligheidsapparaten op hun plaats en in bedrijfstoestand. Zorg dat de bevestigingsmaterialen goed vastzitten.
- Houd handen, voeten, kledingstukken, sieraden en lange haren uit de buurt van bewegende delen, om te voorkomen dat ze erin getrokken worden.
- Laat alle aanbouwunits volledig op de grond zakken of tot in een bestaande veilige stopstand van de aanbouwunit, voordat u er onderhoud aan verricht. Schakel alle aandrijvingen uit en stop de motor. Vergrendel de parkeerrem en verwijder de sleutel. Laat de machine afkoelen.
- Ontkoppel accu of verwijder bougiekabel (bij benzinemotoren) alvorens u met de reparaties begint.
- Haal voorzichtig de druk van alle componenten die opgeslagen energie bevatten, zoals hydraulische componenten en veren, voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine of de aanbouwunit.
- Laat hydraulische druk ontsnappen door de aanbouwunit of de maai-eenheden tot de grond of tot een mechanische stop te laten zakken en beweeg hydraulische bedieningshendels.
- Ondersteun elke machine of aanbouwunit die omhoog gebracht moeten worden op een veilige manier voor onderhoudswerkzaamheden. Gebruik kriksteunen of slotonderhoudvergrendelingen om componenten te ondersteunen, indien nodig.
- Laat de motor nooit draaien als de parkeerrem niet is aangetrokken.
- Houd alle onderdelen in goede toestand en juist gemonteerd. Schade onmiddellijk verhelpen. Vervang versleten of beschadigde onderdelen. Vervang alle versleten of beschadigde veiligheids- en instructielabels.
- Controleer alle bevestigingsmiddelen regelmatig om te garanderen dat de apparatuur in veilige bedrijfstoestand is.
- Voer geen wijzigingen uit aan de machine of veiligheidsvoorzieningen. Ongeoorloofde modificaties aan de machine of de aanbouwunit kunnen de werking en de veiligheid in gevaar brengen.

Montage

Identificatie van de onderdelen

Grasvanger- en hopperonderdelen

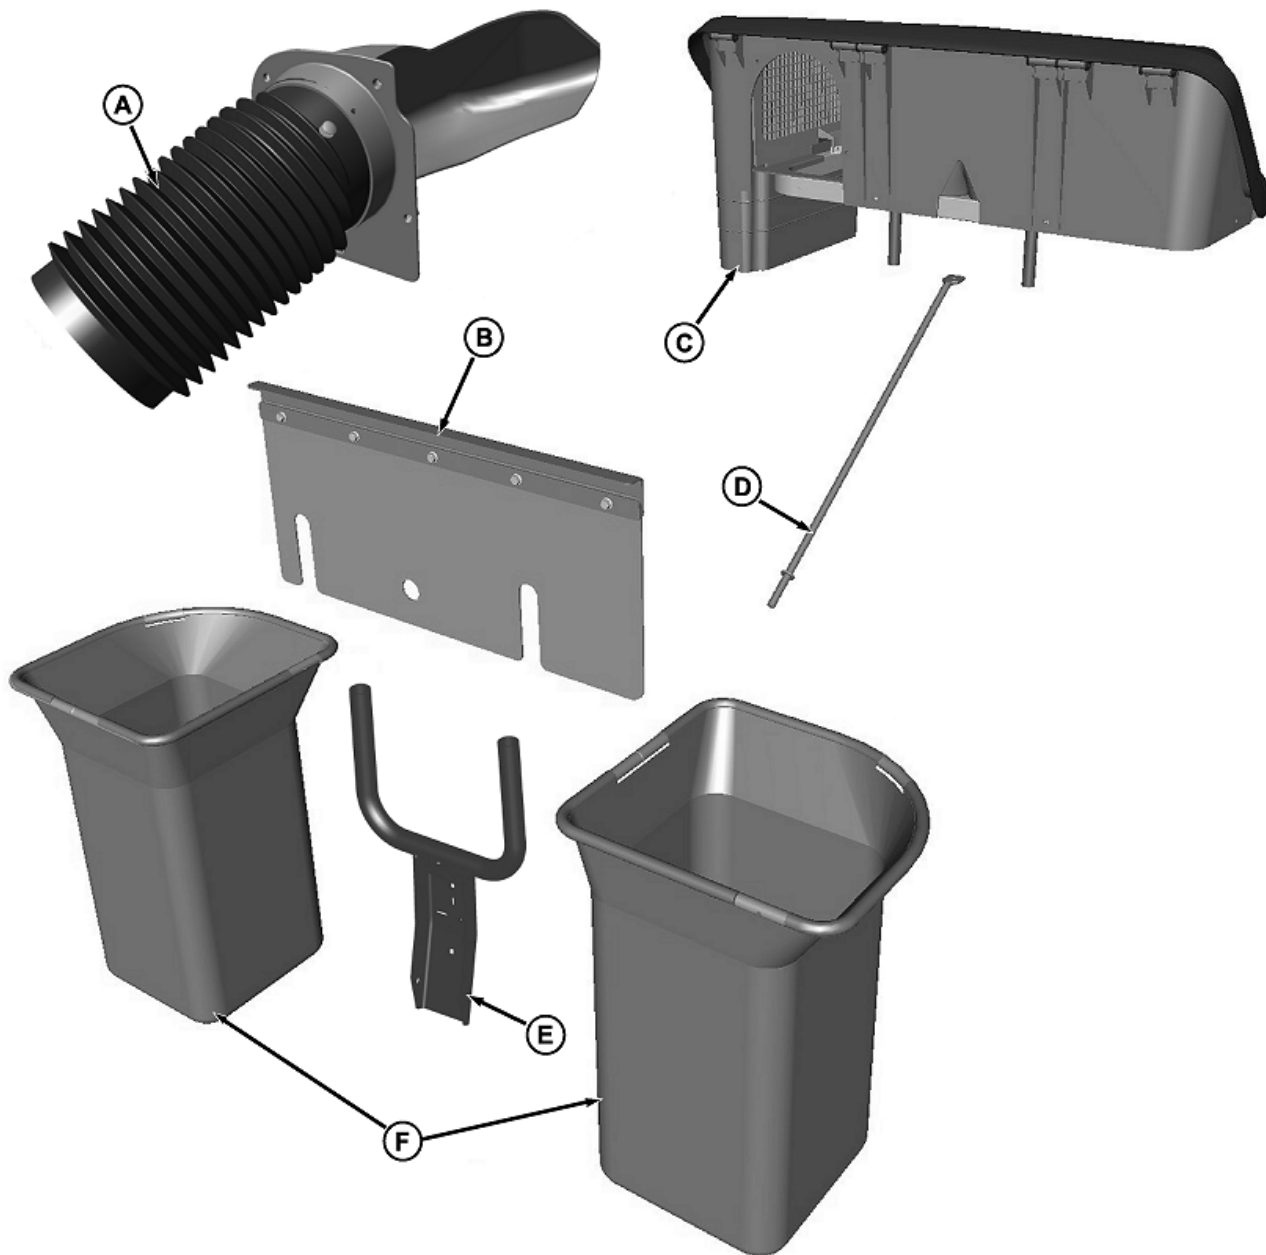


GXT002467—UN—08SEP15

Hoeveelheid	Beschrijving
1	Uitwerpkoker (A)
1	Scherm (B)
1	Hopperdeksel (C)
1	Hoekplaatstang (D)
2	Frame met stijl (E)
1	Grasopvangzak (F)

Montage


Zak met onderdelen

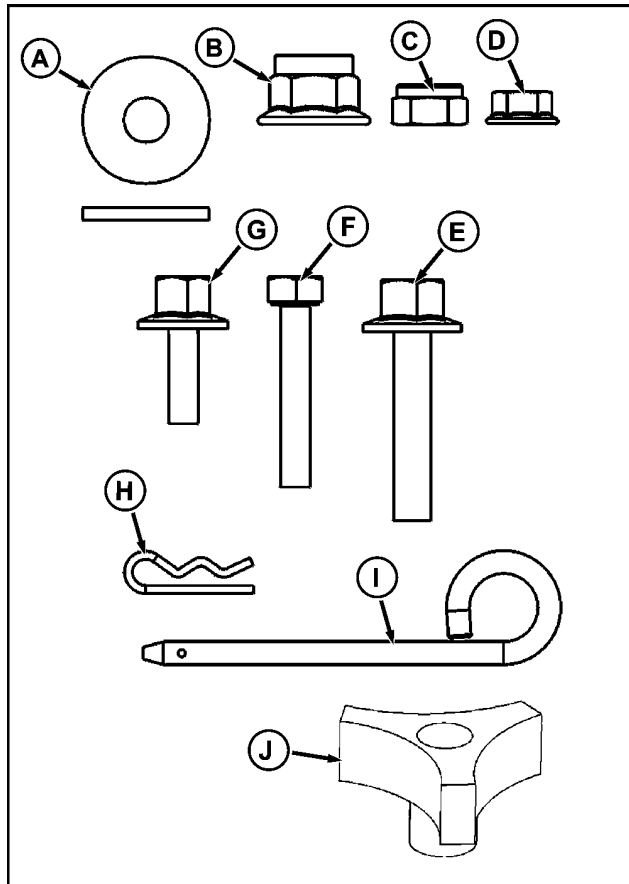

GXT002468—UN—08SEP15


Hoeveelheid	Beschrijving
1	Onderlegging, plat, M10 (A)
1	Borgmoer, flens, M10 (B)
2	Borgmoer, flens, M8 (C)
4	Borgmoer, M6 (D)
2	Bout, flens-, M8x45 (E)
1	Bout, M6x40 (F)
3	Bout, flens-, M6x20 (G)
1	Pen, veerborg- (H)
1	Pen, doorboorde (I)
1	Knop (J)
3	Kabelbinder (niet afgebeeld)

Monteren van de hopper en het scherm

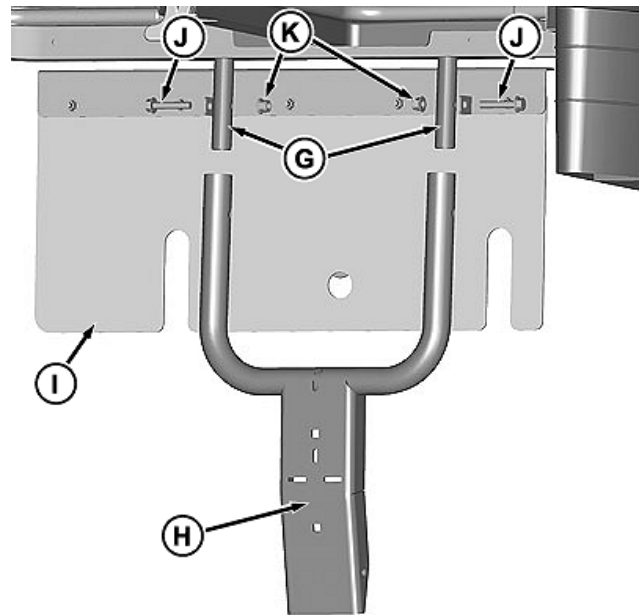

GXT002469—UN—08SEP15

Opmerking bij foto: Hoekplaatstang niet afgebeeld, zodat de te monteren onderdelen goed zichtbaar zijn.

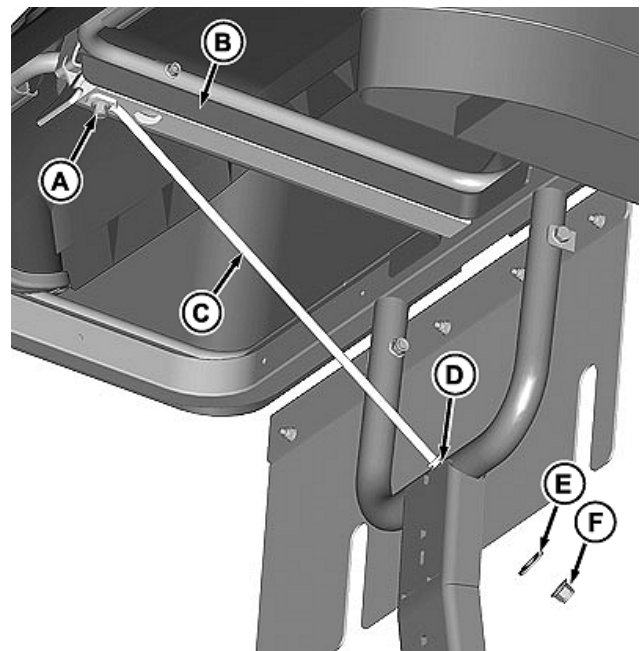

GXT002470—UN—08SEP15

1. Verwijder het reeds aangebrachte bevestigingsmateriaal (A) van de steun onder het midden van het hopperframe (B).
2. Steek het draaduiteinde van de hoekplaatstang (C) door het gat (D) in het H-frame. Zet vast met een M10,5x30x2,5 platte onderlegging (E) en M10 borgmoer (F).
3. Open trechterafdekking.
4. Lijn de hoppersteunbuizen (G) uit met het H-frame (H). Plaats de hopper op het H-frame.
5. Bevestig het scherm (I) en de hopper op het H-frame met twee M8x45 mm bouten (J) en M8 borgmoeren (K). Draai het bevestigingsmateriaal goed aan.

Monteren

6. Lijn het andere stanguiteinde (C) uit met het gat in de steun onder het midden van het hopperframe (B). Plaats en haal het bevestigingsmateriaal weer aan.

Monteren

Voorballast monteren

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Werken terwijl er een grasvanger of ander hulpstuk is bevestigd, kan de stabiliteit van het voertuig op hellingen nadelig beïnvloeden. Plaats indien nodig gewichten op de voorkant van uw tractor.

Als u het werktuig verwijdert, verwijder dan ook alle ballast die op de machine is aangebracht.


Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen hulpstukken en accessoires.

OPMERKING: Ballast is extra gewicht dat op de machine kan worden bevestigd om de stabiliteit te vergroten. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing in de afzonderlijke gewichtenset voor de stappen die nodig zijn om gewichten op de voorkant van de machine te monteren.

Monteer de juiste voorballast om te compenseren voor het extra gewicht van de grasvanger. Verwijder de ballast wanneer de grasvanger wordt verwijderd. Dit verzekert een goede werking van de machine wanneer het gras niet wordt opgevangen.

Machine voorbereiden


1. Controleer of het maaidek wordt neergelaten en niet vanaf het voertuig hangt.

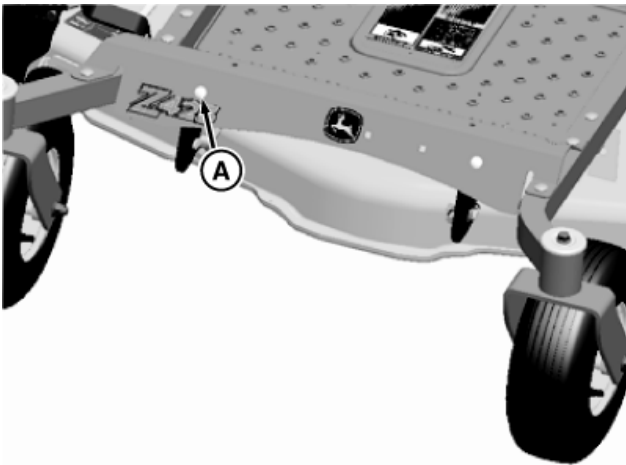

GXT002079—UN—05FEB15


2. Demonteer de bout (A) en borgmoer van de slede aan de rechterkant van de bestuurder.

Gewichtenset installeren

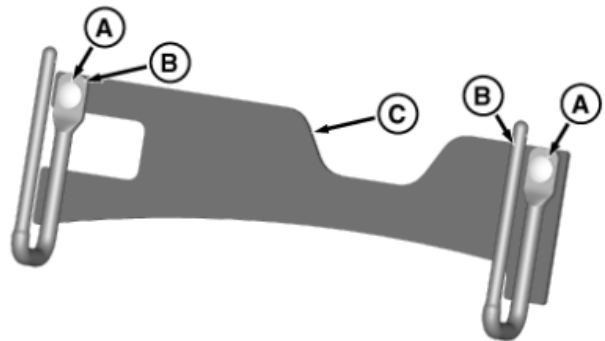

GXT002109—UN—17JUL15

1. Monteer de sledebouten (A) en beugels (B) op de montageplaat (C).

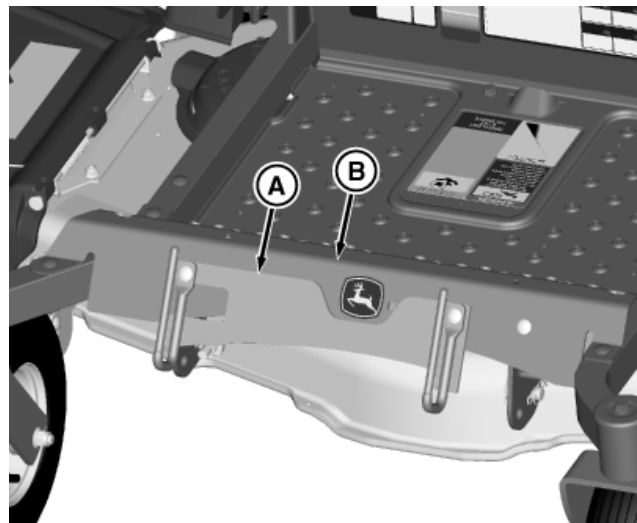


GXT002080—UN—17JUL15

2. Monteer het geheel van de montageplaat (A) op de machine (B) zoals weergegeven.

OPMERKING: Zet de gewichtenbeugels vast wanneer u de beugelmoeren aanhaalt zodat de beugel niet uit positie kan draaien.


Monteren

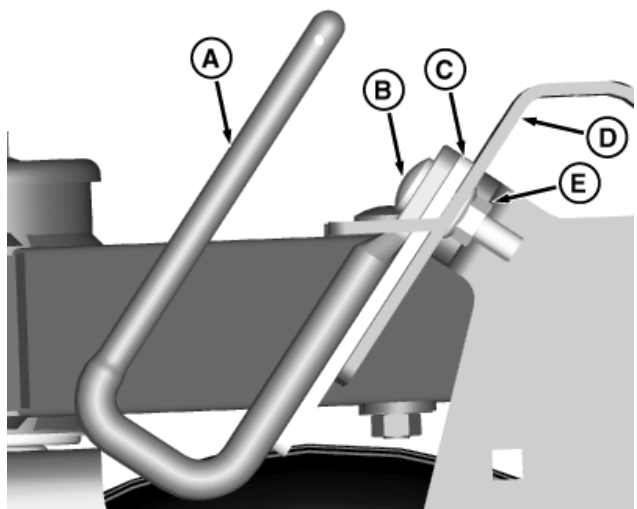

GXT002081—UN—17JUL15

3. Wanneer de beugels (A), sledebouten (B) en montageplaat (C) op de machine (D) zijn geïnstalleerd, installeert u de moeren (E).
4. Haal de moeren aan tot 27,1 N·m (20 lb·ft).

OPMERKING: Plaats de ballastgewichten op de beugels waarbij u de gegroefde inkepingen op de gewichten naar de grond laat wijzen.

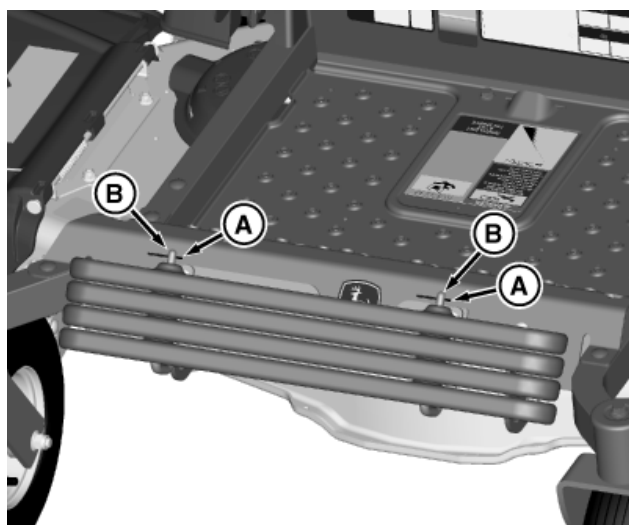


GXT002082—UN—17JUL15

5. Plaats het eerste ballastgewicht op de beugels en schuif het gewicht naar de onderste U-bocht van elke beugel.
6. Plaats de drie resterende gewichten boven op het eerste gewicht. De verlengde delen van het vorige gewicht passen in de gegroefde inkepingen van het volgende gewicht.
7. Plaats de borgveer (A) in het uiteinde van elke beugel (B).

OPMERKING: Verwijder het geheel van de beugel wanneer de gewichten uit de machine worden verwijderd.

Monteren van de montagesteun en het hopperdeksel


1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie Veilig parkeren in het hoofdstuk Veiligheid.)

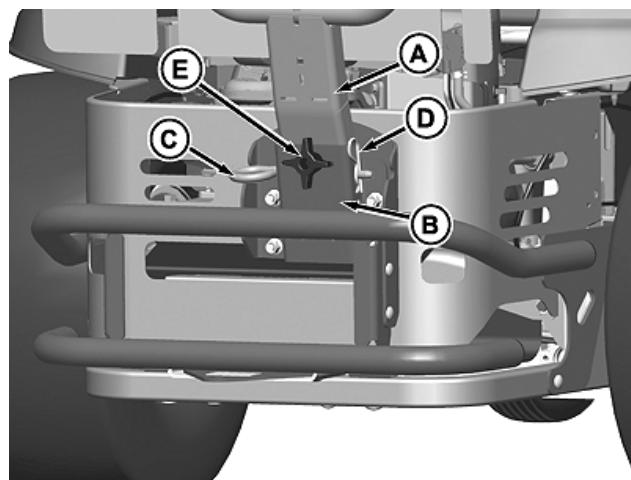

GXT002471—UN—06OCT15


2. Til de gemonteerde montagesteun (A) en het hopperdeksel op en lijn deze uit met de montagesteunbeugel (B).
3. Laat de montagesteun in de montagesteunbeugel zakken. Plaats hem zo dat de gaten in de montagesteun en de beugel op één lijn staan en bevestig hem met de doorboorde pen met ringuiteinde (C) en de veerborgpen (D).
4. Haal de handknop (E) aan om de steun aan de beugel te bevestigen.

Uitwerpkoker van vultrechter installeren

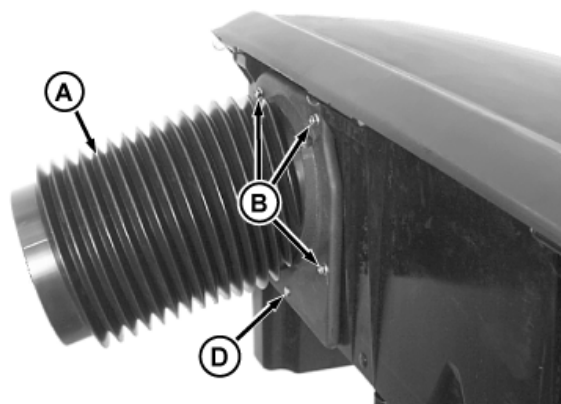

GXT002233—UN—15JUL15

Monteren

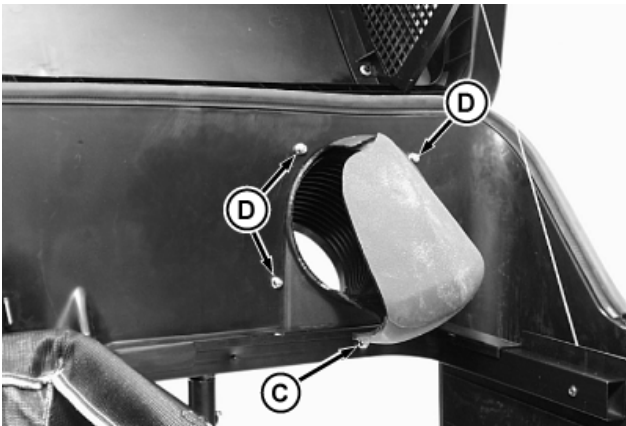

GXT002234—UN—15JUL15

1. Steek de bovenste koker (A) door de opening in de hopperbehuizing en lijn de montagegaten uit.

OPMERKING: Monteer vanwege de dikte van het materiaal de M6x40 bout (C) vanaf de binnenkant met de M6 borgmoer aan de buitenkant.

2. Installeer drie M6x20 bouten (B) en een M6x40 bout (C).

BELANGRIJK: Voorkom schade! Draai de borgmoeren niet te strak aan. Door een te hoog aanhaalmoment worden de boutkoppen door de bovenste koker getrokken.


3. Plaats de M6 borgmoeren (D) op de bouten. Draai de borgmoeren aan tot de bovenste koker stevig tegen de hopperbehuizing zit.

Monteren van de zakken



GXT002235—UN—15JUL15

1. Plaats de linkerzak onder de bevestigter (A) en plaats de klem (B) in de groef in het midden van het hopper-ondersteuningsframe.

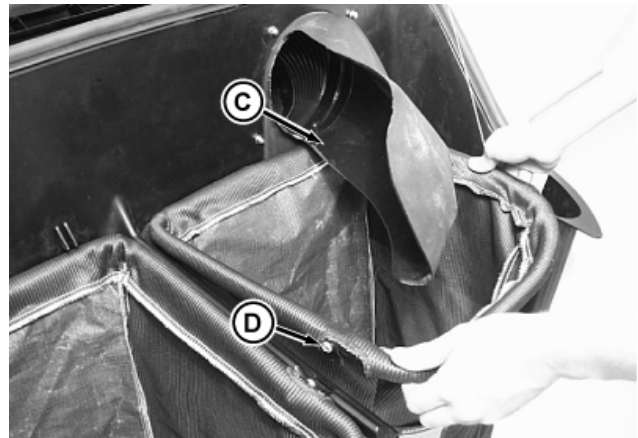


GXT002236—UN—15JUL15

2. Plaats de rechterzak onder de bovenste koker (C) en plaats de klem (D) in de groef in het midden van het hopper-ondersteuningsframe.

OPMERKING: Het is mogelijk dat het deksel moeilijk vergrendelt wanneer de eenheid nieuw is. Zie zo nodig 'Afstellen van de hoppergrendel' in het hoofdstuk ONDERHOUD.

3. Sluit het hopperdeksel en zorg dat de grendel vastgezet is.


Monteren van de Power Flow™-koker

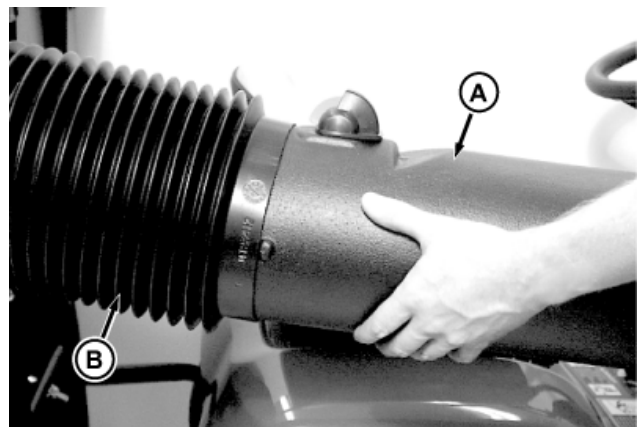

GXT002237—UN—15JUL15

1. Steek het ronde uiteinde van de Power Flow-koker (A) in de bovenste koker (B) van de hopper. Steek de koker zo ver in de opening dat er ruimte is voor aansluiting op de Power Flow.

Verwijderen en opslaan

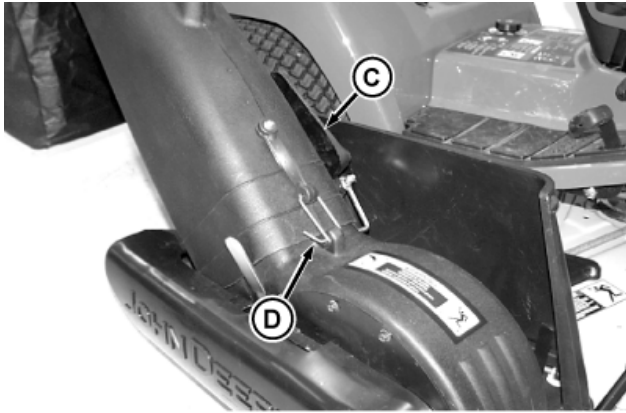

GXT002245—UN—15JUL15

2. Til de uitlaatklep (C) op de blazer op en houd hem open.
3. Schuif de koker op de uitlaat van de blazer.
4. Bevestig de haak van de band (D) op de lus van de blazer.
5. Sluit het hopperdeksel en vergrendel het.


Verwijderen en opslaan

Ballast verwijderen

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Als u het werktuig verwijderd, verwijder dan ook alle ballast die op de machine is aangebracht. Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen hulpstukken en accessoires.


Verwijder de voorballast. Het verwijderen van ballast verzekert de goede werking van de machine wanneer het materiaalopvangsysteem niet gemonteerd is.

Verwijderen van de Power Flow™-koker

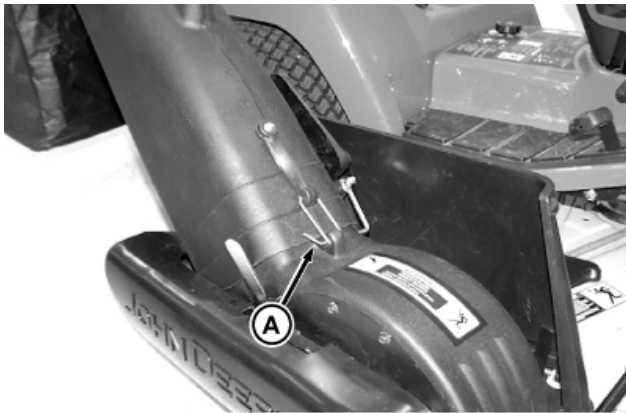

GXT002251—UN—15JUL15

1. Maak de haak van de band (A) los van de blazer.

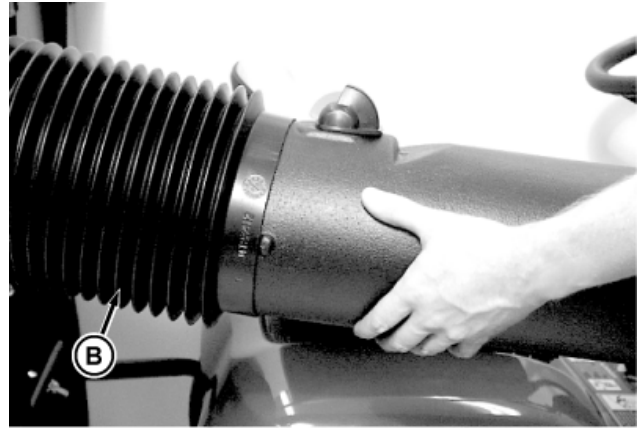

GXT002252—UN—15JUL15

2. Verwijder de opzakkoker van de bovenste koker (B) van de hopper.

Grasvanger verwijderen

1. Open het hopperdeksel en verwijder beide zakken.
2. Verwijder al het vuil uit de zakken.

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Voorkom letsel door weggeslingerde voorwerpen; inspecteer de zakken regelmatig op slijtage en beschadiging. Controleer de zakken regelmatig en vervang deze indien nodig.

3. Inspecteer de zakken op slijtage en beschadiging en vervang deze indien nodig.
4. Verwijder de veerborgpen en de gebogen doorboorde borgpen waarmee de montagesteun op de montagesteunbeugel is bevestigd.
5. Verwijder de montagesteun en het hopperdeksel van de machine.
6. Installeer de doorboorde borgpen en veerborgpen op de montagesteun om deze te bewaren.

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Als u het werktuig verwijderd, verwijder dan ook alle ballast die op de machine is aangebracht. Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen hulpstukken en accessoires.

7. Verwijder de ballast.

Veilige opslag

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Brandstofdampen zijn explosief en licht ontvlambaar. Motor uitlaatgassen bevatten koolmonoxide en kunnen leiden tot ernstige ziekte of dood:

- Laat de motor niet langer draaien dan strikt noodzakelijk om de machine van en naar de opslag te rijden.
- Brand aan de machine of aan de structuren kan alleen optreden als de machine niet kon afkoelen voordat deze wordt opgeslagen, als resten rondom de motor en uitlaatdemper niet zijn verwijderd, of als de machine is opgeslagen in de buurt van brandbare materialen.
- Parkeer het voertuig niet met brandstof in de tank in een gebouw waar de dampen in aanraking kunnen komen met open vuur of vonken.
- Laat de motor afkoelen voordat u de machine in een gesloten ruimte parkeert.

Opslaan van de opvang

1. Haal de opvang van de machine.

Bediening

2. Leeg en reinig de hopper, koker en zakken.
3. Verwijder de eventuele ballast die u tijdens het opvangen hebt gebruikt. Dit verzekert een goede werking van de maaier wanneer de opvangcr niet wordt gebruikt.
4. Als u voor het opvangen een speciaal maaimes gebruikt, moet u dit verwijderen en het juiste maaimes gebruiken.
5. Vervang ontbrekende of beschadigde onderdelen. Zorg dat alle bouten en moeren aangedraaid zijn.
6. Verf versleten metalen oppervlakken om roestvorming te voorkomen.
7. Bewaar de opvangcr zo mogelijk op een koele, donkere plek. Als hij buiten moet worden opgeslagen, dient u er een weerbestendig afdekzeil overheen te leggen.

Opvangcr na opslag weer in gebruik nemen

1. Haal de opvangcr uit de opslagplaats en reinig deze indien nodig.
2. Monteer de opvangcr.
3. Installeer de juiste ballast.
4. Als u voor het opvangen van het gras een speciaal maaimes gebruikt, zorg dan dat u dat monteert.

Bediening

Voor een optimale prestatie van de opvangcr

Tips voor opvangen

BELANGRIJK: Voorkom schade! De opvangcr kan voorbij de machine of maaier uitsteken. Pas op dat u met de hopper geen bomen of gebouwen raakt als u een scherpe bocht maakt.

- Laat de motor met volle snelheid draaien. Verminder de rijsnelheid wanneer het toerental lager wordt.
- Vang het gras alleen op wanneer het droog is: Nat gras leidt tot verstopping van de koker en de opvangcr.
- Houd het hopperdeksel gesloten.
- Pak alle keien, stenen, twijgen en ander vuil op voordat u gaat maaier en opvangen. Maai het gras de eerste keer hoger dan gewenst, zodat de maaier onzichtbare voorwerpen zichtbaar maakt die de maaier of de opvangcr kunnen beschadigen.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Laat maaisel niet in de zakken zitten:

Vocht kan de zakken beschadigen. Vochtig maaisel vormt een brandgevaar.

- Laat gras of bladeren nooit tot de volgende dag of langere tijd in de zakken zitten. Vochtige bladeren of vochtig gras tasten de zakken aan. Vochtige bladeren of gras in zakken zijn tevens brandbaar en kunnen ontbranden. Bewaar daarom nooit vuilniszakken met bladeren of de opvangcr met volle of gedeeltelijk gevulde zakken in een garage of andere overdekte ruimte. Grasresten zijn uitstekende compost. Maaisel kan gebruikt worden als mulch tussen tuinen of rond bloemen, struiken en bomen.

Luchtstroom voor de opvangcr

Voor een goede werking van de opvangcr moet er een krachtige luchtstroom tussen de maaier en de zakken aanwezig zijn. Volg deze suggesties om de luchtstroom te bevorderen:

- Houd de opvangkoker, het deksel van de hopper, het scherm, de zakken en de onderkant van de maaier schoon.

- Houd de gashendel in de snelle stand, maar rij met lage snelheid.
- Zorg dat de maaier van voor tot achter waterpas staat zodat de achterkant ten opzichte van de voorkant van de maaier niet hoger is dan 13 mm (1/2 inch).
- Gebruik de maaier in hogere maaistanden.
- Vervang versleten of beschadigde maaimesen.

Zakken vullen

! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Draaiende messen kunnen voorwerpen en vuil wegslingeren. Zet de motor af voordat u de uitwerpkoker, grasvangcr of goedgekeurde mulchplug of kap verwijderd.

- Als de indicator aangeeft dat de luchtstroom is afgenomen of de zakken vol lijken, moet u de zakken legen om verstopping van de opzakkoker te voorkomen. De linkerzak vult zich meestal eerst.
- Als u dunne stukken gras maait, vult de rechterzak zich wellicht niet helemaal. De zak zal zich vullen wanneer u het toerental verlaagt om de luchtstroom te verminderen.
- Vul de zakken op hellingen slechts halfvol om kantelen te voorkomen.

Maaimachine, vangcr of materiaalverzamelstroom ontkoppelen

! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer werktuigen niet te ontkoppelen terwijl de motor draait.

- Draaiende maaimesen zijn gevaarlijk. Zet de motor uit en neem de sleutel uit het contact voordat u de bestuurdersstoel verlaat en de machine en het werktuig inspecteert.
- Rondslingerende voorwerpen kunnen tot ernstig letsel leiden. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de machine tot stilstand zijn gekomen voordat u de bovenkant van de trechter of de trechter demonteert.

Controle op verstoppingen tijdens het rijden

Controleer of de trechter is verstopt of er problemen zijn met de blaaseenheid (indien gemonteerd) als zich gras verzamelt op de voorkant van de storttrechter van de maaimachine.

Controleer of de trechter verstopt is, de verzamelzakken vol zijn, of er problemen zijn met de blaaseenheid, als er een spoor van maaisel achter de maaimachine ontstaat, of het maaisel naar de zijkant blaast.

Vuilresten van de controlepunten verwijderen:


! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer een verstopt maaideck of blaaseenheid niet vrij te maken met behulp van handen of voeten. Opgeslagen energie kan ervoor zorgen dat de messen beginnen te roteren.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen, voordat u van de machine afstapt om deze te inspecteren.
2. Open trechterafdekking. Controleer trechteruitgang.
3. Demonteer de trechter van het maaideck of de blazereenheid. Controleer de trechterinlaat.
4. Kijk of de onderkant van het maaideck schoon is.

Onderhoud

Afstellen van de hoppersluiting

De hoppersluiting is ontworpen om een goede afsluiting te behouden tussen het hopperdeksel en de behuizing. Als de sluiting moeilijk te gebruiken is, kan hij afgesteld worden:

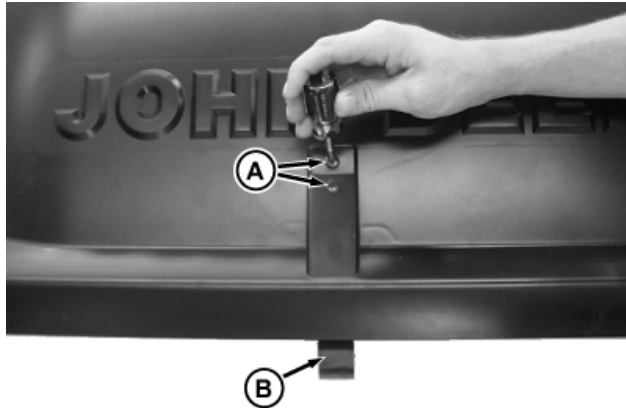


GXT002258—UN—15JUL15

1. Draai de bevestigingsschroeven (A) los.
2. Trek de sluiting (B) naar beneden om de sluitafstand te vergroten.
3. Draai de bevestigingsbouten aan.


Vervangen van de grasopvangzakken

1. Verwijder de zakken uit de hopper.

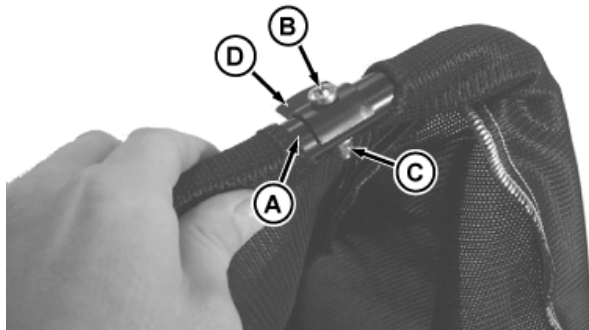

GXT002547—UN—15JUL15

2. Markeer elk zakframe (A) als rechts of links.
3. Verwijder de schroef (B), de borgmoer (C) en de klem (D) uit de framebuis. Bewaar alle onderdelen.

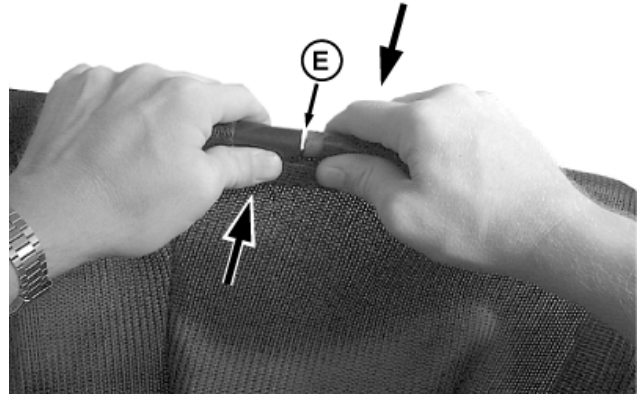

GXT002548—UN—15JUL15

4. Schuif de zak rond het frame tot de naad (E) bij een van de zakopeningen zichtbaar is.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Vermijd vervorming van het frame. Buig de uiteinden van het frame niet meer dan 12 mm (1/2 inch) uit elkaar.

5. Trek de framebuizen uit elkaar. Buig de buizen voorzichtig in tegengestelde richting om een speling van 12 mm (1/2 inch) te krijgen.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Beweeg het materiaal van de zak rond de framebuis totdat de zak verwijderd is.

OPMERKING: Als de positie van het frame verkeerd is bij het installeren van de nieuwe zak, komt de zak ondersteboven te zitten.

7. Zoek het gat in het frame waar de klem zich oorspronkelijk bevond. Houd het frame dan als of het op de hopper gemonteerd zou worden. Werk de nieuwe zak op het frame met de zak in de goede positie.
8. Verdraai de zak na de montage zodanig dat de veiligheidssticker op de machine zich aan de sluitzijde van de hopper bevindt.
9. Monteer de originele klem.
10. Herhaal de procedure voor de andere zak.

Probleemoplossing

Probleemoplossing

Gebruik van storingstabel

Raadpleeg uw erkende dealer voor onderhoud, als u een probleem heeft dat niet in deze tabel staat.

Raadpleeg uw erkende dealer als het probleem nog steeds niet is opgelost nadat u alle mogelijke oorzaken uit de tabel heeft gecontroleerd.

1. Raadpleeg de desbetreffende hulpstuk-, machine- of gebruikershandleiding.
2. Neem contact op met uw John Deere-dealer als u nog vragen heeft.
3. Bel in Noord-Amerika of Canada het John Deere Customer Contact Center.
 - Bel 1-800-537-8233 en vermeld het serie- en het modelnummer van uw product.

Probleemoplossing voor opvanger

Als	Controleren
Niet al het gras wordt opgevangen.	• Maai alleen als het gras droog is. • Verminder de rijsnelheid van de maaier. • Leeg de zakken. • Reinig het scherm van het hopperdeksel. • Verwijder eventuele verstopping uit de koker. • Controleer de snijrand van de maaimessen. • Verhoog het toerental van de motor tot de hoogste stand.
Opvangkoker verstopt.	• Maai alleen als het gras droog is. • Leeg de zakken. • Reinig het scherm van het hopperdeksel. • Verminder de rijsnelheid van de maaier. • Stop de maaier als de zakken vol zijn, controleer de zakken/hopper vaker.
Er wordt gras tussen de hopperdeksels en de zakken weggeblazen.	• Stel de opvanger waterpas voor een betere afdichting. • Stel het sluitingsmechanisme van de kap af voor een betere afdichting.
Het hopperdeksel zit te vast of te los.	• Stel het scharnier van het hopperdeksel af.

Service van hoge kwaliteit krijgen

Servicedocumentatie

Voor het bestellen van een exemplaar van de onderdelencatalogus of de technische handleiding voor deze machine bel:

- **V.S. & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andere landen:** Uw John Deere-dealer.

Onderdelen

We raden het gebruik van John Deere-onderdelen en smeermiddelen aan die beschikbaar zijn bij uw John Deere dealer.

Bij het bestellen van onderdelen heeft uw John Deere-dealer het serienummer of productidentificatienummer (PIN) nodig voor uw machine of werktuig. Dit zijn de nummers die u genoteerd heeft in de productidentificatiesectie van deze handleiding.

Bestel onderhoudsonderdelen online

Ga naar <http://JDParts.deere.com> om online onderdelen te bestellen en voor informatie.

John Deere-kwaliteit vindt zijn vervolg in service van topkwaliteit

John Deere heeft procedures voor de behandeling van uw vragen en problemen, mochten die zich voordoen, om er zeker van te zijn dat de kwaliteit van het product behouden blijft, dankzij de onderdelen- en serviceondersteuning van uw John Deere-dealer.

Volg onderstaande stappen als u vragen heeft over uw product.

Index

A	
Aanbouwunit opslaan	13
Aanbouwunit, opslag	13
Aanbouwunit, uit de opslag halen	14
Aankoopgegevens, noteren	4
B	
Ballast, machine	10
C	
Compatibiliteit van het product	4
D	
De aanbouwunit uit de opslag halen	14
G	
Garantieregistratie	4
Grasopvangzakken, vervangen	15
H	
Hoppersluiting, afstellen	15
L	
Labels, veiligheids-	
Geen tekst	5
Labels, veiligheids- geen tekst	5
O	
Opvanger, voor een optimale prestatie van de	14
P	
Probleemoplossing.	16
R	
Reserveonderdelen	16
S	
Storingstabel	16
U	
Uitwerpkoker	
Power Flow	
Monteren.	12
Verwijderen	13
Vultrechter, installeren	11
V	
Veilig parkeren.	6
Veiligheid, bedienen.	6
Veiligheidslabels	
Geen tekst	5
Veiligheidslabels, geen tekst.	5
Verstopingen tijdens het rijden, controle	14
Verwijder vuilresten	
Verwijderen van vuilresten	14
Vultrechter	
Monteren.	11
Verwijderen	13
Z	
Zakken, monteren	12

Opmerkingen

Opmerkingen

Opmerkingen
