

Oppsamler bak for ZTrak™ - plenklippere



JOHN DEERE

INSTRUKSJONSHÅNDBOK

Plenklippere Z525E, Z535M, Z540M,
Z535R og Z540R EZtrak

OMGX26565 UTGAVE J5 (NORWEGIAN)

John Deere Power Products

Eksportversjon
Printed in U.S.A.



Bruk av instruksjonsboka

Les gjennom hele denne brukerhåndboken før bruk, og legg spesielt merke til sikkerhetsinformasjonen.

Denne håndboken er en viktig del av maskinen. Oppbevar alle håndbøker på et lett tilgjengelig sted.

Les informasjonen om sikkerhet og bruk i brukerhåndboken for både redskapen og maskinen, slik at redskapen brukes på forsvarlig og riktig måte.

Hvis det er en del i redskapens brukerhåndbok med overskriften Klargjøre maskinen, betyr det at du må utføre arbeid på traktoren eller kjøretøyet før redskapen kan monteres. Delene i denne brukerhåndboken som omhandler montering og installering, gir deg informasjon om hvordan du monterer og installerer redskapen på traktoren eller kjøretøyet. Se kapitlet "Service" når det skal utføres justeringer og rutinemessig vedlikehold på redskapen.

Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende sammenstilling, montering eller bruk av denne redskapen, kan du kontakte den lokale John Deere-forhandleren eller ringe John Deere Customer Contact Center på 1-800-537-8233.

Garantiinformasjon om denne John Deere-redskapen finner du i garantien som fulgte med John Deere-traktoren eller -kjøretøyet.

Innhold

Innhold

Introduksjon	2
Produktidentifikasjon	4
Sikkerhetsmerker uten tekst	5
Sikkerhet	6
Montering	7
Fjerne og lagre	12
Montere	10
Betjening	13
Vedlikehold	14
Feilsøking	15
Kvalitetsservice	15

Original-instruksjonene. Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne håndboka er basert på nyeste tilgjengelig informasjon på tidspunktet da den gikk i trykken. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer til enhver tid, og uten forvarsel.

Produktidentifikasjon

Produktidentifikasjon

Produktkompatibilitet

Oppsamleren med to sekker er kompatibel med plenklipperne Z525E/48, Z525E/54, Z535M/48, Z535M/54, Z540M/48, Z535R/54HC, Z540R/48HC, Z540R/54HC EZtrak™.

Noter kjøpsinformasjonen

Noter kjøpsinformasjonen på linjene nedenfor.

KJØPSDATO:

FORHANDLERENS NAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:


Online-registrering av produkt og garanti

Regiistrer produktet på Internett ved å gå til www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Når kunden registrerer sin informasjon via Internett eller ved bruk av produktgarantikortet, vil kunden kunne dra nytte av alle ettersalgstjenester og motta viktig produktinformasjon.

Sikkerhetsmerker uten tekst

Sikkerhetsmerker uten tekst

Plassering av sikkerhetsmerker

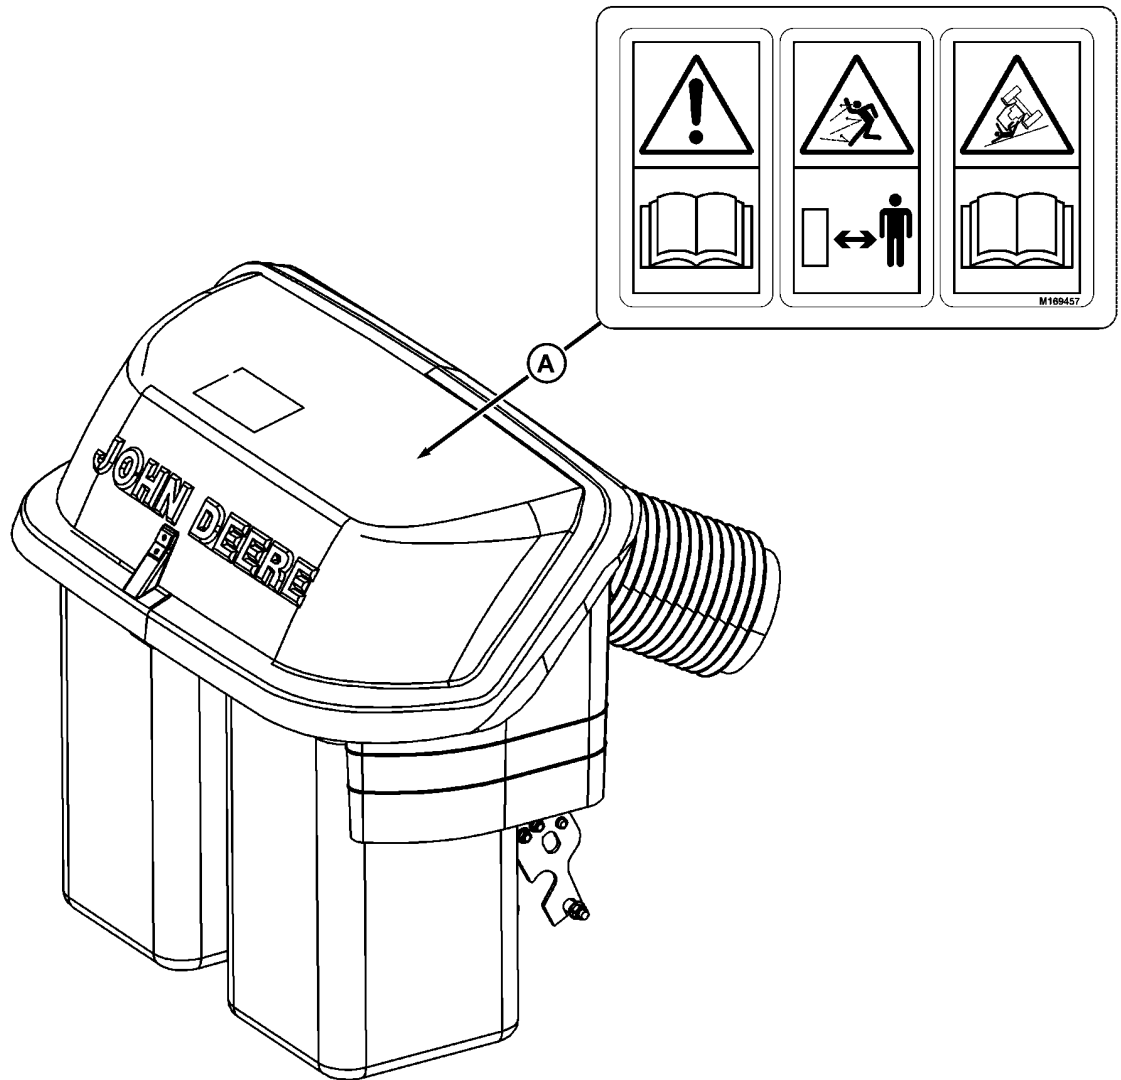

GXT002224—UN—14JUL15

A — Les brukerhåndboken M169457

Forstå varselmerkene uten tekst på maskinen




TCT005498—UN—11SEP12

Det er plassert sikkerhetssymboler på flere viktige steder på denne maskinen for å angi mulige farer. Faren varsles med en illustrasjon i en varseltrekant. I tillegg følger et piktogram som forteller hvordan man unngår personskade. Disse sikkerhetsillustrasjonene, plasseringene på maskinen og en kort forklaring er vist i dette sikkerhetskapittelet.

Det kan finnes ytterligere sikkerhetsinformasjon på deler og komponenter fra andre leverandører, men denne informasjonen er ikke gjengitt i denne brukerhåndboken.

Sikkerhet

Les brukerhåndboken

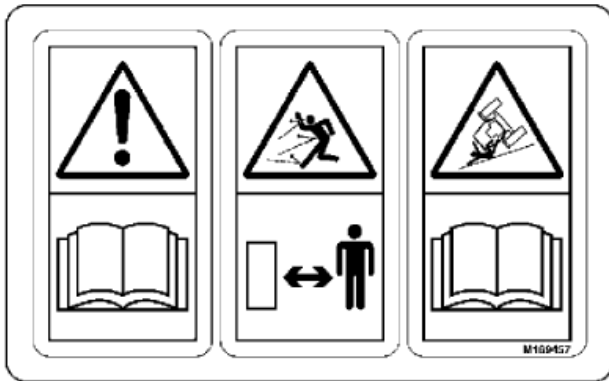

GXT001478—UN—29AUG14

- Les brukerhåndboken
- Unngå at gjenstander kastes ut av klipperen og forårsaker personskade
- Unngå personskader på grunn av velt

Sikkerhet

Les delen “Sikkerhet” i brukerhåndboken

Les de generelle forholdsreglene angående driftssikkerhet i maskinens brukerhåndbok for å få ytterligere sikkerhetsinformasjon.

Sikker bruk

Les, forstå og følg alle anvisninger i denne redskapshåndboken, maskinens brukerhåndbok og sikkerhetsmerkene på utstyret før du starter.

Bruk riktig frontballast. Fjern ballasten når du tar av materialoppsamlingssystemet.

Oppsamlingsskassen stikker utenfor maskinen. Vær oppmerksom på gjenstander i omgivelsene når du tar skarpe svinger.

Du må ikke bruke materialoppsamlingssystemet med mindre hele gressfangeren sitter på plass med samlekassedekselet forsvarlig låst.

Tillat ikke personer å sitte på klipperen eller materialoppsamlingssystemet. Personer som sitter på, kan skades ved å bli truffet av fremmede gjenstander eller bli kastet av. Personer som sitter på, kan blokkere sikten for føreren og forårsake en kollisjon.

Gjør følgende før oppsamlingsskassen fjernes eller monteres:

- Stans klipperen.
- Kople ut klipper eller kraftuttak.
- Stopp motoren og ta ut nøkkelen.
- Forlat ikke førerstedet før motoren har stanset og alle bevegelige deler står stille.

Før du rygger med maskinen:

- Stopp maskinen.
- Se etter om det er barn bak samlekassen.
- Hold tilskuere på avstand når du fjerner materiale fra oppsamlingssystemet.

Kjør forsvarlig i skråninger:

- Tøm oppsamleren når den er halvfull.
- Skal ikke brukes i svært bratte skråninger.
- Senk farten før du svinger.

- Unngå bråstart og -stopp.
- Ikke parker maskinen med materialoppsamlingssystem i skråninger.

Sikker parkering

1. Stopp maskinen på flat bakke, ikke i skråning.
2. Kople fra plenklipperens knivblader eller andre redskaper.
3. Senk redskapene ned på bakken.
4. Lås parkeringsbremsen.
5. Stopp motoren.
6. Ta ut nøkkelen.
7. Vent til motoren og alle bevegelige deler har stoppet før du forlater førerstedet.
8. Hvis maskinen er utstyrt med drivstoffavstengingsventil, skal du stenge den.
9. Kople fra den negative batterikabelen eller fjern tennpluggkabel/-kabler (på bensinmotorer) før du utfører service på maskinen.

Beskyttelse av barn

- Tragiske ulykker kan inntreffe dersom føreren ikke er oppmerksom på at det er barn til stede. Hold barn innendørs når maskinen og redskapen brukes, og under nøye tilsyn av en ansvarlig voksen person.
- Gå aldri ut fra at barn vil bli værende der du sist så dem. Vær årvåken med tanke på tilstedeværende barn. Slå maskinen av hvis et barn kommer inn i arbeidsområdet.
- La ikke barn eller personer uten opplæring bruke maskinen.
- La ikke barn sitte på redskapen eller maskinen når du kjører selv om redskapen er tatt av. Du må ikke trekke barn i kjerre eller tilhenger etter maskinen.

Unngå at gjenstander kastes ut av klipperen og forårsaker personskade



TCAL41689—UN—08APR13

- Når du bruker maskinen med MCS-redskapet tilkople, må du sørge for at alle utkasterrenner og slanger er forsvarlig festet. Hold oppsamlerkassen lukket eller oppsamlersystemet i driftsstilling.
- Stans motoren og vent til alle bevegelige deler har stanset før du fjerner eller løfter på redskapskomponenter.
- Unngå skade på grunn av viftehjulet og gjenstander som kan slynges ut fra klippedekslet. Fjern redskaper når klipperen brukes med sideutkast. Pass på at deflektordekselet er på plass på klippedekselet hvis redskaper fjernes.

Unngå personskader på grunn av roterende kniver



MXT008720—UN—19SEP13

- Hold hender og føtter unna roterende kniver og vifteenheter når motoren er i gang.
- Stans motoren, og vent til bevegelige deler har stanset før du utfører servicearbeid.
- Du må ikke bruke MCS eller viften med mindre alle verktøykomponenter er låst på plass.


Utfør sikkert vedlikehold

- Bare kvalifiserte, opplærte voksne skal utføre vedlikehold på denne maskinen.
- Gjør deg kjent med serviceprosedyren før den utføres. Hold området rent og tørt.
- Bruk ikke maskinen i lukkede rom hvor det kan samle seg opp farlig kullmonoksid.
- Du skal aldri smøre, utføre service på eller justere maskinen eller redskapen når den er i bevegelse. Hold sikkerhetsutstyret på plass og i funksjonsdyktig stand. Sørg for at alle komponenter er godt festet.
- Hold hender, føtter, klær, smykker og langt hår på avstand fra bevegelige deler for å hindre at de blir dratt med.
- Senk redskapen helt ned på bakken eller til en eventuell mekanisk støtte for redskapen før du utfører service på den. Kople fra all kraft og stopp motoren. Lås parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen. La maskinen bli kald.
- Kople fra batteriet eller tennpluggkabelen (for bensindrevne motorer) før du utfører reparasjoner.
- Før du utfører service på maskinen eller redskapen, skal du forsiktig slippe ut trykket i deler med lagret energi, for eksempel hydrauliske deler og fjærer.
- Slipp ut det hydrauliske trykket ved å senke redskapen eller klippeenhetene ned på bakken eller til en mekanisk støtte og bevege hydraulikkspakene.
- Sørg for at alle maskin- eller redskapsdeler som må heves før service utføres, blir støttet forsvarlig opp. Bruk bukk eller låselasker for å støtte opp under komponenter ved behov.
- La aldri motoren gå uten at parkeringsbremsen er låst.
- Hold alle deler i god stand og forskriftsmessig montert. Rett opp skader øyeblikkelig. Skift ut slitte eller skadde deler. Skift ut alle slitte eller skadde merker med sikkerhetsinformasjon og anvisninger.
- Kontroller alle festeanordninger med hyppige mellomrom for å være sikker på at utstyret er i driftsmessig god stand.
- Maskinen og sikkerhetsutstyret skal ikke modifiseres. Modifikasjoner som ikke er godkjent, kan svekke maskinens eller redskapens funksjonsevne og sikkerhet.

Montering

Identifisere delene

Delene i oppsamleren og samleboxen

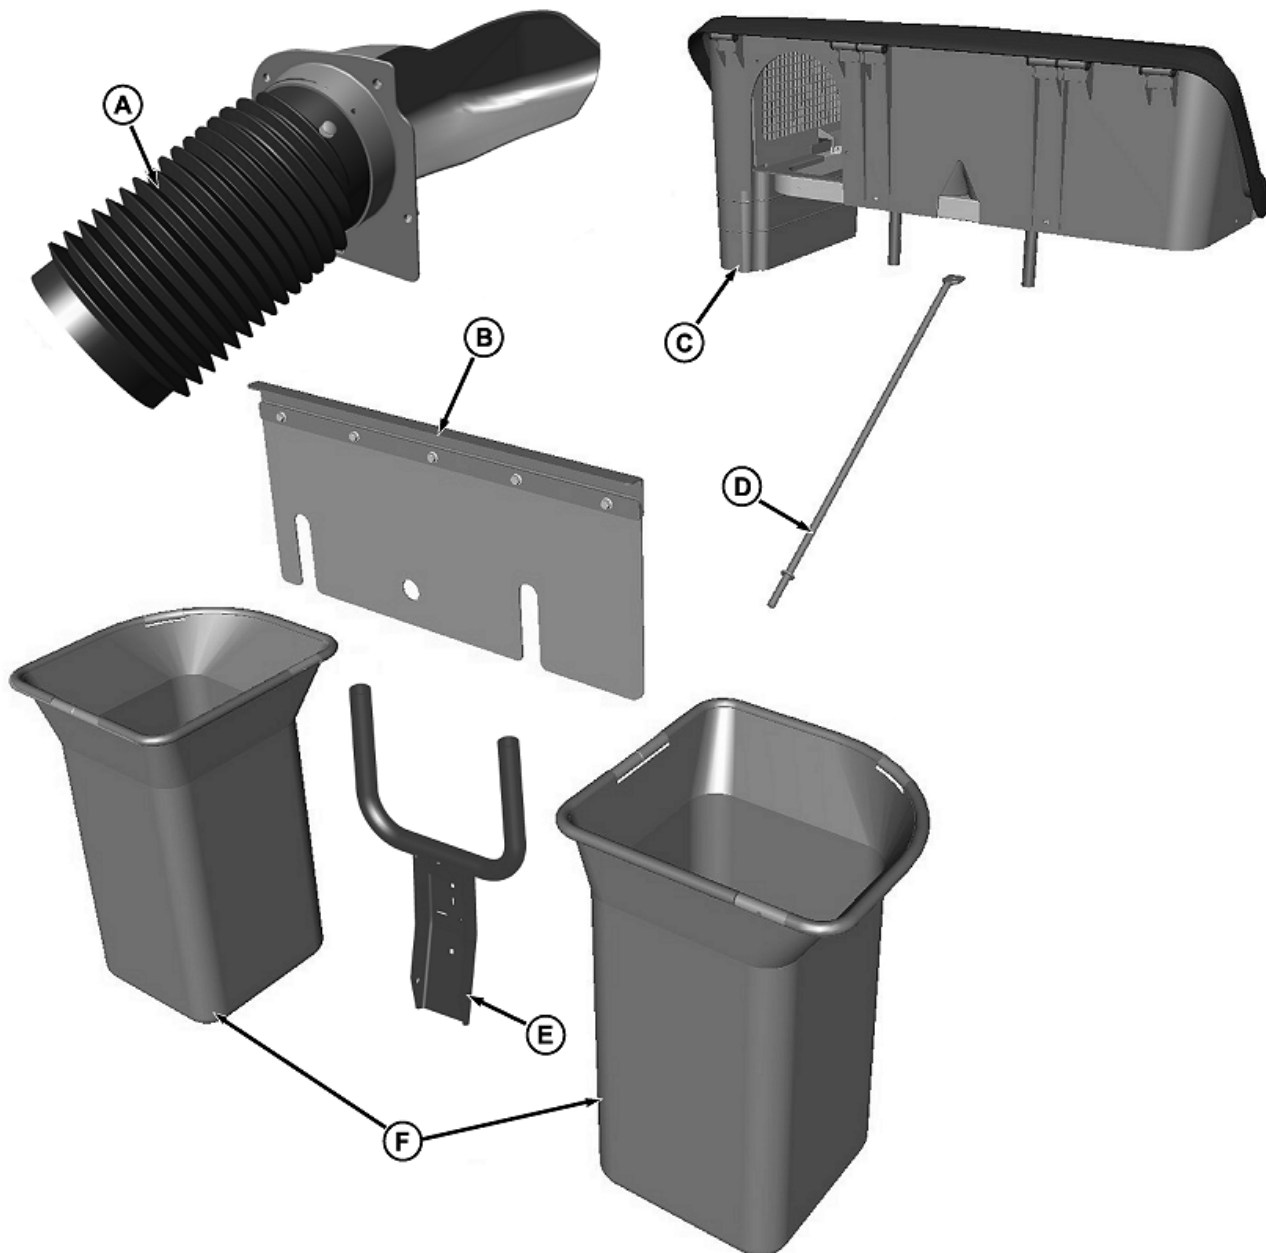


GXT002467—UN—08SEP15

Antall	Beskrivelse
1	Utkasterrenne (A)
1	Skjerm (B)
1	Samlekasselokk (C)
1	Stempelstang (D)
2	Stolperamme (E)
1	Gresspose (F)

Montering


Pose med deler

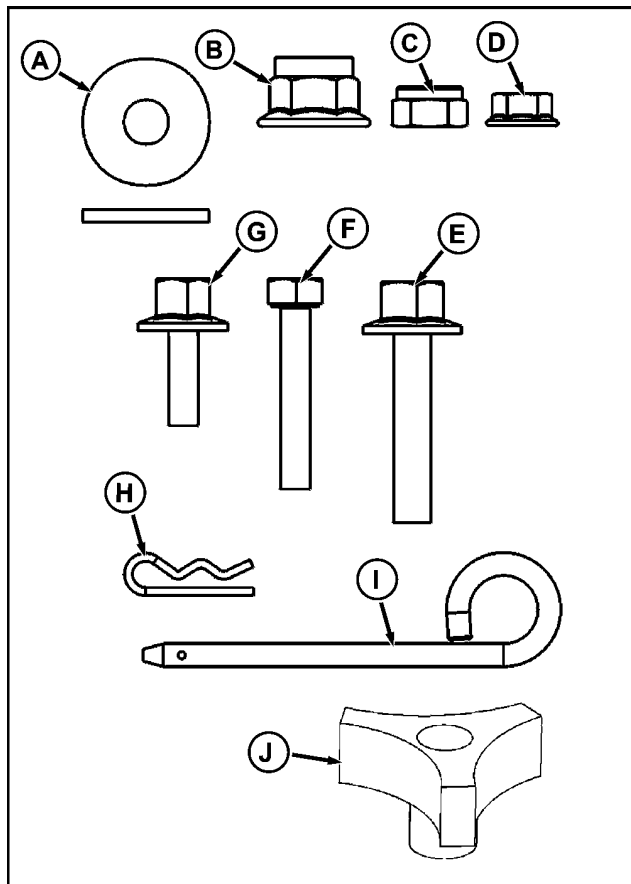

GXT002468—UN—08SEP15


Antall	Beskrivelse
1	Skive, flat, M10 (A)
1	Låsemutter, flens, M10 (B)
2	Låsemutter, flens, M8 (C)
4	Låsemutter, M6 (D)
2	Bolt, flens, M8x45 (E)
1	Bolt, M6x40 (F)
3	Bolt, flens, M6x20 (G)
1	Stift, fjærlås (H)
1	Bolt, hullet (I)
1	Knott (J)
3	Festestropp (vises ikke)

Sette sammen samlekasse og skjerm

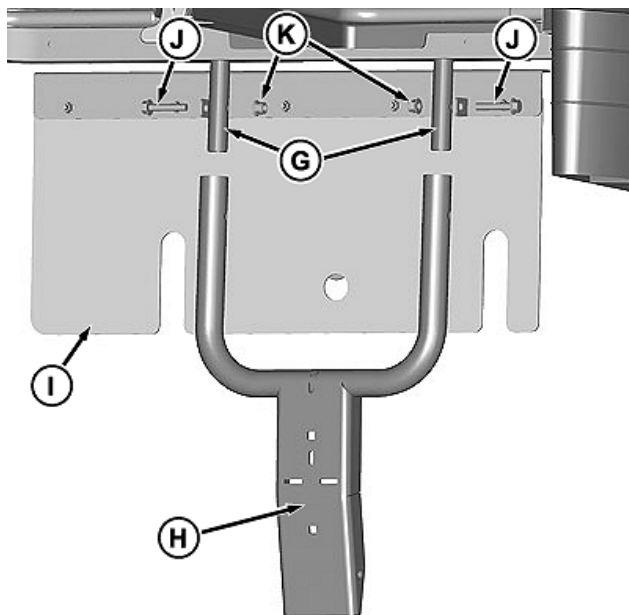

GXT002469—UN—08SEP15

Bildemerknad: Stempelstangen vises ikke for å gi en tydeligere oversikt over monteringsdelene.

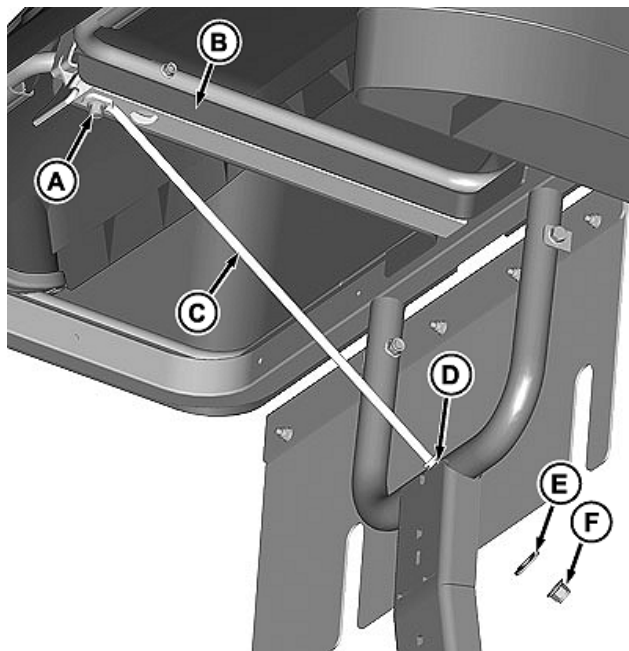

GXT002470—UN—08SEP15

1. Fjern den forhåndsmonterte festeanordningen (A) fra midtrammestøtten (B) på samlekasen.
2. Sett gjenget ende av stempelstangen (C) inn gjennom hullet (D) i H-rammen. Fest med flat M10.5 x 30 x 2.5-skive (E) og M10-låsemutter (F).
3. Åpne samlekedekslet.
4. Rett inn samlekasens støtterør (G) med H-rammen (H). Sett samlekasseenheten på H-rammen.
5. Fest skjermen (I) og samlekasseenheten på H-rammen med to M8x45-bolter (J) og M8-låsemuttere (K). Stram festestroppene godt til.

Montere

6. Rett inn den andre enden av stangen (C) med hullet i midtrammestøtten (B) på samle-kassen. Monter og stram til festeanordninger på nytt.

Montere

Installere ballast foran

! OBS: Unngå personskade! Bruk av gressfanger eller annet utstyr i skråninger kan føre til at maskinen blir ustabil. Hvis nødvendig skal det brukes ballast foran på traktoren.

Når redskapen fjernes, må også eventuell ballast på maskinen fjernes.


Bruk bare utstyr og redskap som anbefales av produsenten.

MERK: Ballast er ekstra vekt som kan legges til maskinen for å gi bedre stabilitet. Du kan også bruke instruksene i vektsettet for å få spesifikke fremgangsmåter for å montere vekter foran på maskinen.

Monter riktig ballast foran som motbalanse til den samlede vekten av oppsamleren. Fjern ballasten når oppsamleren tas av. Dette sørger for forsvarlig bruk av maskinen når gress ikke samles opp.

Klargjøre maskinen


1. Kontroller at klippedekslet er senket til bakken og ikke henger fra maskinen.

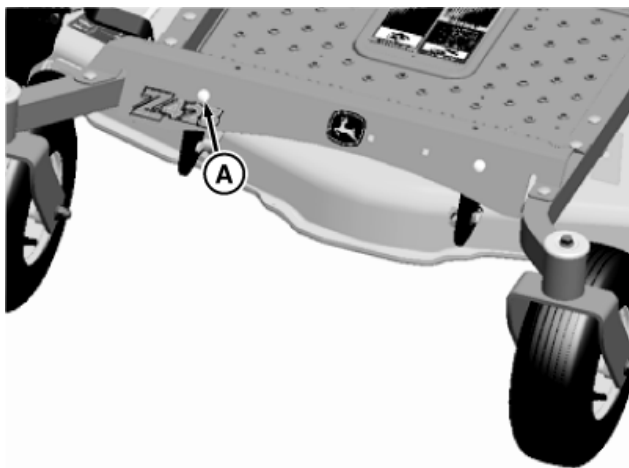

GXT002079—UN—05FEB15


2. Fjern og sett til side låseskruen (A) og låsemutteren på førerens høyre side.

Montere vektsett

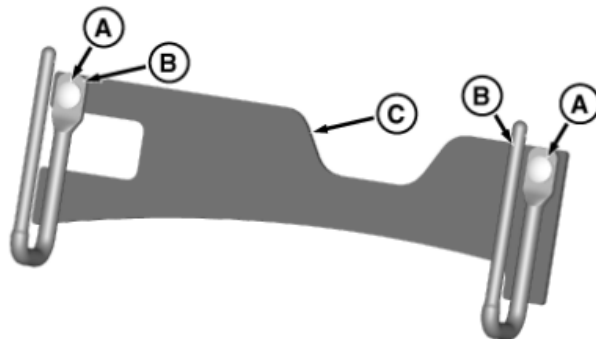

GXT002109—UN—17JUL15

1. Monter låseskruer (A) og braketter (B) på festeplaten (C).

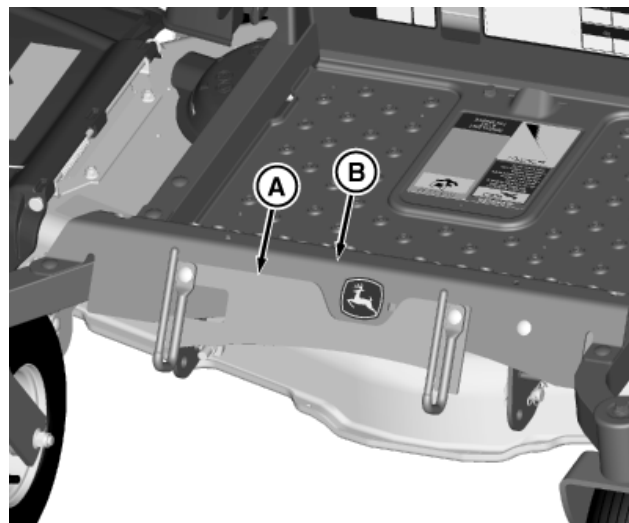


GXT002080—UN—17JUL15

2. Monter festeplatesettet (A) på maskinen (B) som vist.

MERK: Hold fast i vektbrakettene når brakettmutterne strammes til, slik at braketten ikke roteres ut av posisjon.


Montere

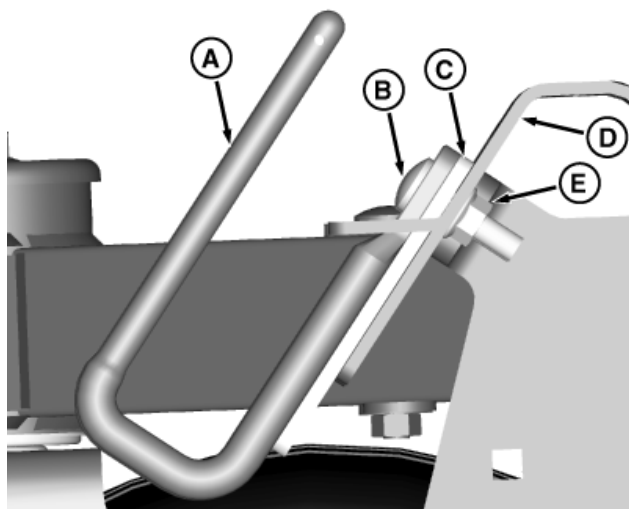

GXT002081—UN—17JUL15

3. Når brakettene (A), låseskruene (B) og festeplaten (C) er montert på maskinen (D), monter mutterne (E).
4. Trekk til mutterne med 27,1 N·m (20 lb·ft).

MERK: Monter ballastvekter på brakettene med de rifleda hakkene i vektene vendt ned mot bakken.

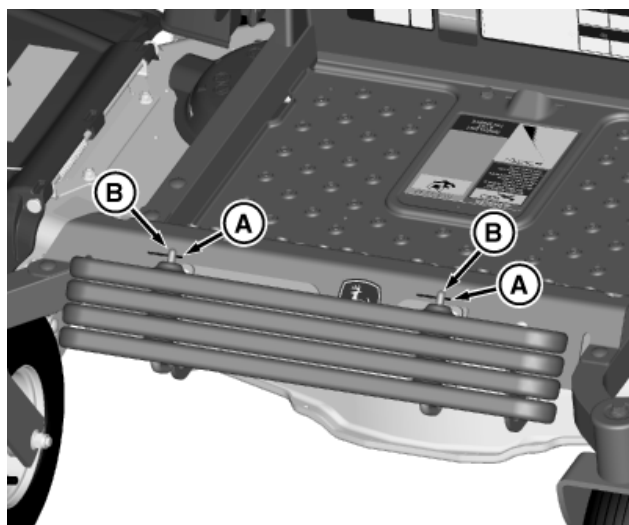


GXT002082—UN—17JUL15

5. Monter den første ballastvekten på brakettene og skyv vekten til nederste U-kurve på hver brakett.
6. Monter de tre andre vektene på toppen av den første vekten. De utvidede delene av den forrige vekten passer inn i de rifleda hakkene til den neste vekten.
7. Monter fjærlåsestiften (A) i enden av hver brakett (B).

MERK: Fjern brakettene hvis vektene fjernes fra maskinen.

Montere festestolpe og samleasselokk


1. Parker maskinen trygt. (Se Parkere trygt i avsnittet SIKKERHET.)

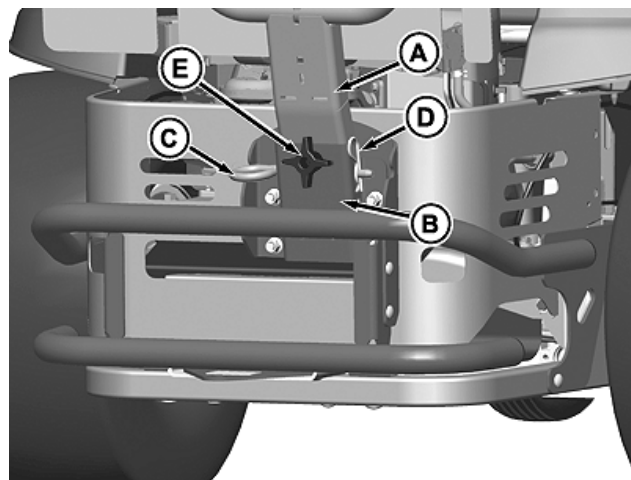


GXT002471—UN—06OCT15

2. Løft den sammenmonterte festestolpen (A) og samleasselokket og rett inn med innsiden av festestolpebraketten (B).
3. Senk festestolpen inn på festestolpebraketten. Posisjoner etter behov for å rette inn hullene i festestolpen og braketten, og fest med hullet bolt med sløyfeende (C) og fjærlåsestiften (D).
4. Fest stolpen til braketten ved å stramme håndknotten (E).

Montere samlelasserennen

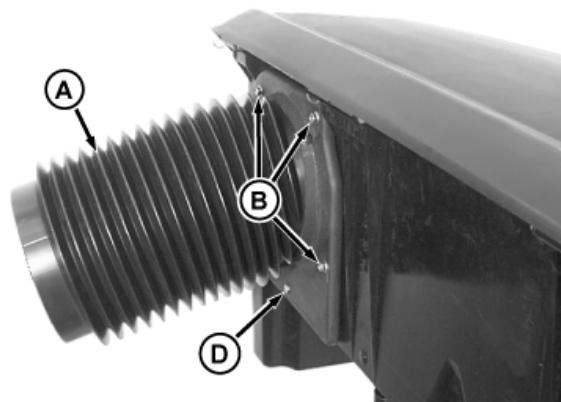

GXT002233—UN—15JUL15

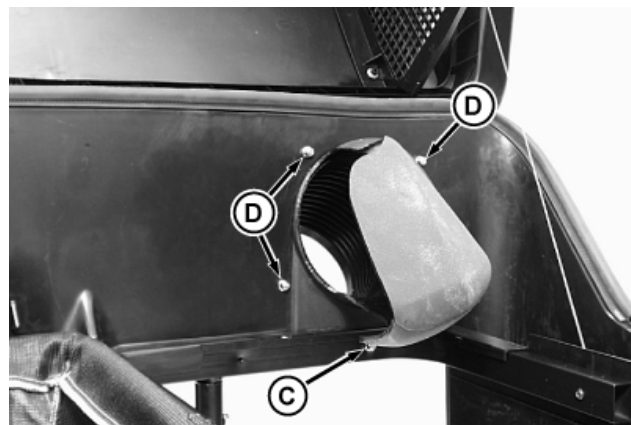

GXT002234—UN—15JUL15

Fjerne og lagre

1. Sett den øvre rennen (A) gjennom åpningen i samleassehuset og rett inn festehullene.

MERK: På grunn av tykkelsen på materialet, monter M6x40-bolten (C) fra innsiden, og M6-låsemutteren på utsiden.

2. Monter tre M6x20-bolter (B) og en M6x40-bolt (C).

VIKTIG: Unngå skader! Stram ikke låsemutterne for mye. For mye dreiemoment fører til at bolthodene går gjennom den øvre rennen.


3. Monter M6-låsemuttere (D) på boltene. Stram til låsemutterne frem til den øvre rennen sitter tett inn mot samleassehuset.

Montere sekker



GXT002235—UN—15JUL15

1. Plasser venstre sekk under holderen (A) og sett klipset (B) inn i sporet i midtrammestøtten på samleassen.

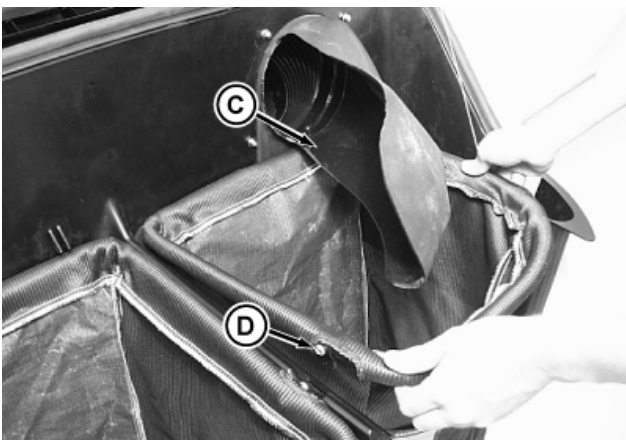


GXT002236—UN—15JUL15

2. Plasser høyre sekk under øvre renne (C) og sett klipset (D) inn i sporet i midtrammestøtten på samleassen.

MERK: Deksløst kan være vanskelig å låse når enheten er ny. Se Justere samleasselås i avsnittet SERVICE ved behov.


3. Lukk samleasseløst og kontroller at låsen er innkoplet.

Montere Power Flow™-rennen

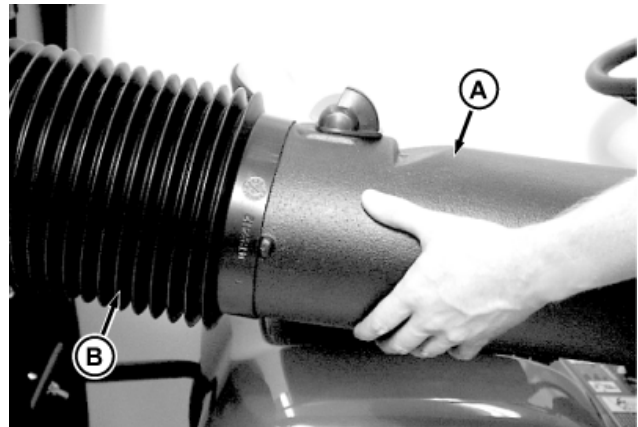

GXT002237—UN—15JUL15

1. Sett den runde enden av Power Flow-rennen (A) inn i den øvre rennen (B) på samleasseenheten. Før rennen langt nok inn i åpningen til å gi en klaring for tilkobling til Power Flow-enheten.

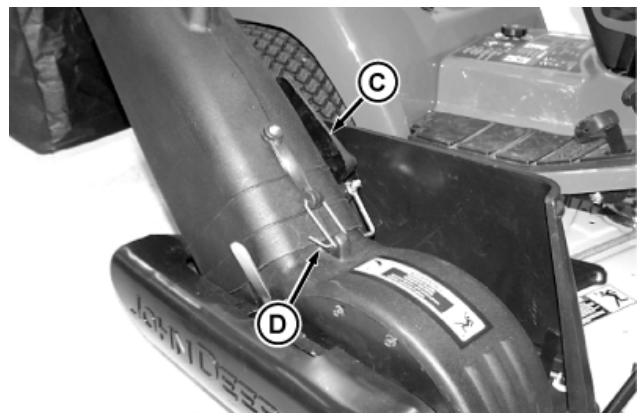

GXT002245—UN—15JUL15

2. Løft og hold utblåsningsdøren (C) på blåserenheten.
3. Skyv rennen inn på blåserenhetsutløpet.
4. Fest stroppkroken (D) på løkken på blåserenheten.
5. Lukk og lås samleasseløst.

Fjerne og lagre


Fjerne ballast

! OBS: Unngå personskade! Når redskapen fjernes, må også eventuell ballast på maskinen fjernes. Bruk bare utstyr og redskap som anbefales av produsenten.

Fjern ballasten foran. Fjerning av ballasten sørger for forsvarlig bruk av maskinen når materialoppsamlingssystemet ikke er montert.


Betjening

Fjerne Power Flow™-rennen

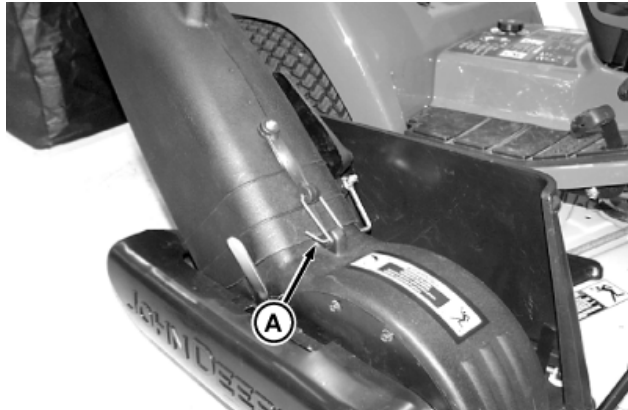

GXT002251—UN—15JUL15

1. Frigjør stroppkroken (A) fra blåserenheten.

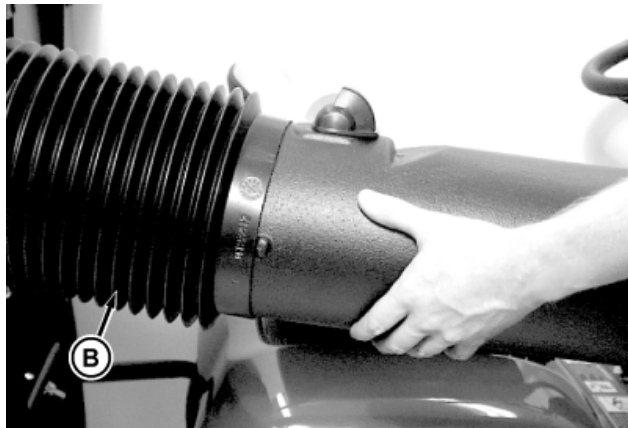

GXT002252—UN—15JUL15

2. Fjern oppsamlerrennen fra den øvre rennen (B) på samlekasseeenheten.

Fjerne oppsamleren

1. Åpne samlekasselokket og fjern begge sekkene.
2. Tøm alt innholdet i sekkene.

! OBS: Unngå personskade! Unngå personskade fra gjenstander som kastes ut ved å undersøke sekkene ofte for slitasje og forfall. Kontroller sekkene ofte og skift dem ut ved behov.

3. Undersøk sekkene for slitasje og forfall, og skift ut ved behov.
4. Fjern fjærlåsestiften og den bøyde, hullede låsebollen som holder festestolpen fast på festestolpebraketten.
5. Fjern festestolpen og samlekasselokket fra maskinen.
6. Monter hullet låsebolt og fjærlåsestifter på festestolpen for oppbevaring.

! OBS: Unngå personskade! Når redskapen fjernes, må også eventuell ballast på maskinen fjernes. Bruk bare utstyr og redskap som anbefales av produsenten.

7. Fjern ballasten.

Sikkerhet ved lagring

! OBS: Unngå personskade! Drivstoffdamp er eksplosiv og brannfarlig. Motorens eksosgasser inneholder karbonmonoksid og kan medføre alvorlig sykdom eller død:

- Kjør motoren kun lenge nok til å bevege maskinen til eller fra lagerstedet.
- Det kan oppstå brann på maskinen og brann i bygningen hvis maskinen settes på lager før den er blitt kald, eller hvis smuss ikke fjernes fra området rundt motoren og eksospotten, eller hvis den lagres i nærheten av eksplosive materialer.
- Lagre ikke kjøretøyet med brensel på tanken i en bygning der avdamp kan nå åpen flamme eller gnister.
- La motoren kjøle seg ned før du lagrer maskinen innendørs.

Oppbevaring av oppsamleren

1. Ta oppsamleren av maskinen.
2. Tøm og rengjør samlekasen, rennen og sekkene.
3. Fjern all ballast som ble brukt under oppsamling. Dette sørger for forsvarlig bruk av plenklipperen når oppsamleren ikke brukes.
4. Hvis du bruker en spesiell klippekniv for oppsamling, fjern den og bruk den riktige klippekniven.
5. Skift ut manglende eller ødelagte deler. Kontroller at alle festeanordninger er festet på riktig måte.
6. Mal oppskrapede metallflater for å forhindre rust.
7. Hvis mulig, oppbevar oppsamleren på et kjølig, mørkt sted. Hvis den må oppbevares utendørs, legg på en vanntett presenning.

Klargjøring av oppsamleren etter lagring

1. Ta oppsamleren ut av lagring og rengjør etter behov.
2. Monter oppsamleren.
3. Monter riktig ballast.
4. Hvis du bruker en spesiell klippekniv for oppsamling, sørg for at den er montert.

Betjening

Slik får du topp ytelse fra oppsamleren

Råd for gressoppsamling

VIKTIG: Unngå skader! Oppsamleren kan stikke utenfor maskinen eller klipperen. Vær forsiktig så du ikke kommer borti trær eller bygninger osv. med samlekasen når du tar krappe svinger.

- Kjør motoren på høyeste hastighet. Hvis motoren sakker ned, reduser kjørehastigheten.
- Legg bare tørt gress i sekker. Vått gress tetter igjen rennen og oppsamleren.
- Hold samlekasselokket lukket.
- Plukk opp all stein, grus, alle kvister og annet avfall før du klipper og samler opp gress. Klipp gresset høyere enn ønsket den første gangen, slik at klipperen vil gå klar av usynlige hindringer som kan forårsake skade på klipperen eller oppsamlerredskapen.

VIKTIG: Unngå skader! La ikke avklipt gress bli liggende i sekkene:

Fuktighet kan skade sekkene. Fuktig gress er en brannfare.

Vedlikehold

- La aldri gress eller løv bli liggende i sekkene natten over eller i lange tidsperioder. Fuktighet fra løv og gress fører til at sekkene forfaller. Fuktig løv og gress i sekkene er også brennbart og kan føre til brann. Derfor må aldri søppelposer med løv eller gress eller gressoppsamlingsredskap med fulle eller delvis fulle sekker oppbevares i garasjen eller andre bygninger. Klipt gress kan bli til utmerket kompost. Klipt gress kan også brukes som tekningsmateriale mellom grønnsaksbedrader eller rundt blomster, busker og trær.

Luftstrøm for oppsamleren

Oppsamleren trenger en sterk luftstrøm fra klipperen til sekkene for best ytelse. Følg disse forslagene for å bidra til god luftstrøm:

- Hold oppsamlerrennen, samleasselokket, skjermen, sekkene og undersiden av klipperen rene.
- Hold gasspaken ved en rask posisjon, men kjør ved lav hastighet.
- Niveller klipperen fra front til ende slik at baksiden av klipperen ikke er mer enn 13 mm (1/2 in) høyere enn fronten av klipperen.
- Betjen klipperen i høyere klippestillinger.
- Skift ut slitte eller ødelagte klippekniver.

Fyll sekker

! OBS: Unngå personskade! Roterende kniver kan slynge ut gjenstander eller avfall. Stans motoren før du fjerner eller monterer utkasterrennen, gressfangeren eller godkjent bioklippplugg eller -deksel.

- Når indikatoren viser redusert luftstrøm eller sekkene ser ut til å være fulle, må du tømme sekkene for å unngå at oppsamlerrennen tetter seg. Den venstre sekken fylles vanligvis opp først.
- Det kan hende at den høyre sekken ikke fylles helt når du klipper tynt gress. Sekken fylles hvis du sakker motoren for å redusere luftstrømmen.
- Fyll sekkene bare halvveis når du arbeider i skråninger for å unngå at maskinen velter.

Fjerne blokkeringer fra klipperen, oppsamleren eller materialoppsamlingssystemet

! OBS: Unngå personskade! Prøv ikke å fjerne blokkeringer fra redskap mens maskinen er i gang.

- Roterende kniver er farlige. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen før du forlater setet for å kontrollere maskin og redskap.
- Gjenstander som slynkes ut i luften, kan forårsake alvorlige personskader. Kontroller at alle traktordeler har stanset, før du løfter av traktens overdel eller demonterer renner.

Kontroll av om det finnes blokkeringer under kjøring

Hvis det samler seg gress foran klipperens utkasterrenne, må du kontrollere om rennen er blokkert, eller om det finnes problemer på blåserenheten (hvis montert).

Hvis det finnes et spor av klippet materiale bak plenklipperen, eller hvis klippet materiale blåses ut til siden, må du kontrollere om rennen er blokkert, om oppsamlingsposene er fulle, eller om det finnes problemer på blåserenheten.

Fjerning av smuss fra inspeksjonspunkter:


! OBS: Unngå personskade! Bruk ikke hender eller føtter for å fjerne blokkeringer fra plenklipper eller blåserenhet. Lagret energi kan få knivbladene til å rotere.

1. Parker maskinen trygt. Vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater traktoren for å kontrollere den.
2. Åpne traktdekslet. Kontroller rennens utløp.
3. Demonter rennen fra plenklipperen eller blåserenheten. Kontroller rennens innløp.
4. Kontroller om det finnes smuss under plenklipperen.

Vedlikehold

Justere samleasselåsen

Samleasselåsen er utformet til å opprettholde en tett forsegling mellom samleasselokket og -huset. Hvis låsen er vanskelig å låse, kan den justeres:

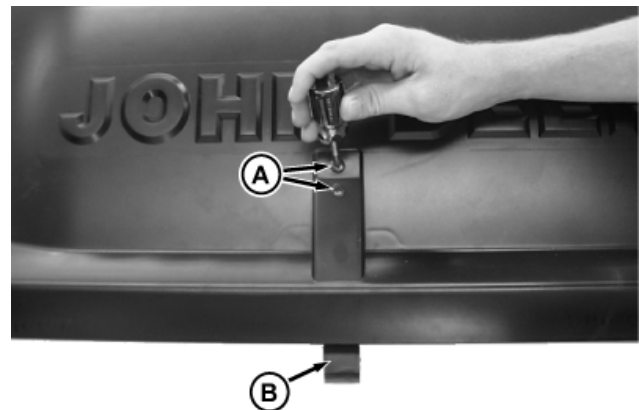


GXT002258—UN—15JUL15

1. Løsne festeskrue (A).
2. Trekk låsen (B) nedover for å forlenge låseavstanden.
3. Stram festeskrue.

Skifte ut gressekkene


1. Fjern sekkene fra samleassen.

Feilsøking

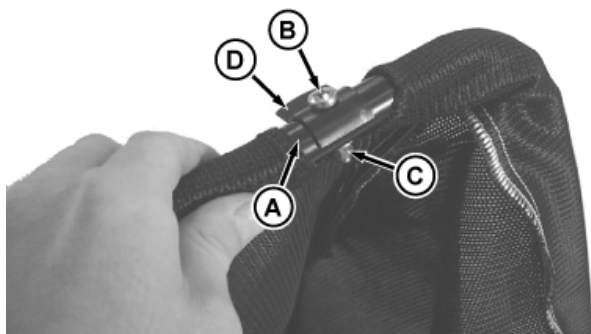

GXT002547—UN—15JUL15

2. Marker hver sekkramme (A) som henholdsvis høyre eller venstre side.
3. Fjern skruen (B), låsemutteren (C) og klipset (D) fra rammerøret. Oppbevar alle delene.

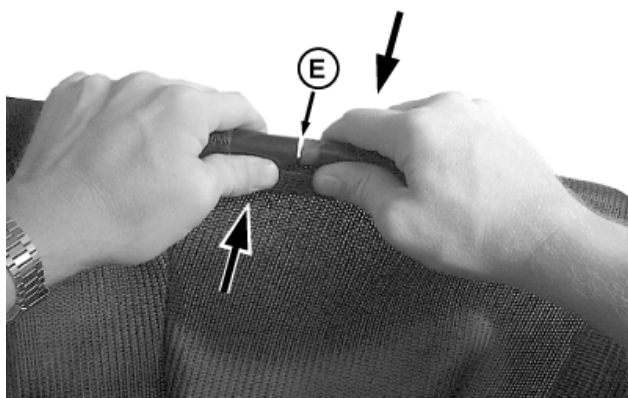

GXT002548—UN—15JUL15

4. Skyv sekken rundt rammen frem til sømmen (E) vises ved en av sekkåpningene.

VIKTIG: Unngå skader! Unngå å forvri rammen. Bøy ikke rammeendene mer enn 12 mm (1/2 in).

5. Trekk rammerørene fra hverandre. For å få en 12 mm (1/2 in) klaring mellom rørene, bøy rørene forsiktig i motsatt retning.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Skyv sekkmaterialet rundt rammerøret frem til sekken er fjernet.
- MERK:** Hvis rammetillingen er feil når en ny sekk monteres, vil sekken være opp ned.

7. Finn hullet i rammen der klipset var montert tidligere. Hold deretter rammen som om den skulle bli montert i samleassen. Med sekken riktig plassert, skyv den nye sekken inn på rammen.
8. Når den er montert, utfør de siste justeringene på sekken frem til maskinsikkerhetsmerket er plassert på låsesiden av samleassen.
9. Monter opprinnelig klips.
10. Gjenta for den andre sekken.

Feilsøking

Bruke feilsøkingstabeller

Hvis du opplever et problem som ikke er opplistet i tabellen, kontakt din autoriserte forhandler for service.

Når du har gått gjennom alle mulige årsaker som er oppgitt, uten å finne løsningen på problemet, må du ta kontakt med en autorisert forhandler.

Feilsøking av oppsamleren

Hvis	Kontrollere
Gress plukkes ikke opp fullstendig.	• Klipp bare gress når det er tørt. • Reduser maskinens kjørehastighet. • Tøm sekkene. • Rengjør gitteret i samleasselokket. • Fjern tilstoppinger i rennen. • Kontroller eggen til klippeknivene. • Øk motorhastigheten til full gass.
Oppsamlingsrennen er blokkert.	• Klipp bare gress når det er tørt. • Tøm sekkene. • Rengjør gitteret i samleasselokket. • Reduser maskinens kjørehastighet. • Stopp klipperen når sekkene er fulle, sjekk sekkene/samleassen oftere.
Gress blåses ut mellom samleasselokket og sekkene.	• Juster oppsamlernivået for bedre forsegling. • Juster panserets festeordning for bedre forsegling.
Samleasselokket er for trangt eller for løst.	• Juster hengslet på samleasselokket.

Kvalitetsservice

Service litteratur

Hvis du vil ha en kopi av delekatalogen eller den tekniske håndboken for denne maskinen, ring:

- **U.S. & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre regioner:** Din John Deere-forhandler.

Deler

Vi anbefaler at John Deere kvalitetsdeler og smøremidler, tilgjengelig hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller deler, trenger din John Deere-forhandler serienummeret eller produktidentifikasjonsnummeret (PIN) for din maskin eller redskap. Dette er numrene som du noterte i produktidentifikasjonsdelen av denne håndboken.

Bestille servicedeler online

Besøk <http://JDParts.deere.com> for din internett-tilkopling for bestilling av deler og for informasjon.

John Deeres kvalitet videreføres med kvalitetsservice

John Deere har rutiner for behandling av eventuelle spørsmål og problemer som måtte dukke opp. Dette er for å sikre at produktets kvalitet følges opp fra John Deere-forhandlerens side når det gjelder deler og service.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å få svar på eventuelle spørsmål angående produktet.

1. Les de aktuelle brukerhåndbøkene for redskap, maskin eller utstyr.
2. Ta kontakt med John Deere-forhandleren hvis du har spørsmål du ikke finner svar på.
3. I Nord-Amerika eller Canada skal du ringe John Deeres kundeservicesenter.
 - Ring 1-800-537-8233 og oppgi produktets serienummer og modellnummer.

Indeks

B	
Ballast, maskin	10
Blokkeringer under kjøring, kontroll	14
F	
Feilsøking	15
Feilsøkingstabell	15
Fjern rusk	
Rusk, fjerning	14
G	
Garantiregistrering	4
Gressekker, skifte ut	14
K	
Kjøpsinformasjon, notere	4
Klargjøring av redskap etter lagring	13
M	
Merker, sikkerhet	
Uten tekst	5
Merker, sikkerhet uten tekst	5
O	
Oppbevaring av redskap	13
Oppsamler, få topp ytelse	13
P	
Produktkompatibilitet	4
R	
Redskap, klargjøring etter lagring	13
Redskap, oppbevaring	13
Renne	
Power Flow	
Demontere	13
Montere	12
Samlekasse, montere.	11
Reservedeler	15
S	
Samlekasse	
Demontere	13
Montere	11
Samlekasselås, justere.	14
Sekker, montere	12
Sikker parkering.	6
Sikkerhet, bruk	6
Sikkerhetsmerker	
Uten tekst	5
Sikkerhetsmerker, uten tekst.	5

Merknader

Merknader

Merknader
