

Hátsó fűgyűjtő ZTrak™ fűnyírókhoz



JOHN DEERE

KEZELÉSI UTASÍTÁS

**Z525E, Z535M, Z540M, Z535R és
Z540R EZtrak fűnyírók**

OMGX26566 KIADÁS J5 (HUNGARIAN)

John Deere Power Products

Export Kiadás
Printed in U.S.A.



A kezelési utasítás használata

Üzemeltetés előtt olvassa el a teljes kezelői kézikönyvet, különös tekintettel a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókra.

Ez a kézikönyv gépe fontos részét képezi. Tartson valamennyi kézikönyvet olyan helyen, hogy könnyen hozzáférhető legyenek.

A munkagép biztonságos és helyes működtetése és szervizelése érdekében – a gépre vonatkozó utasítások mellett – tartsa be a munkagép kezelési kézikönyvében található biztonsági és kezelési utasításokat is.

Ha munkagépének van A gép előkészítése című fejezete, ez azt jelenti, hogy a traktoron vagy járművön valamit el kell végeznie, mielőtt felszerelhetné a munkagépet. E kézikönyv összeállítási és beszerelési fejezetei biztosítanak információt a munkagép összeállításáról és a traktorra vagy járműre szereléséről. Munkagépén bármely szükséges beállítás és rutinszerű szervizmunka elvégzéséhez használja a Szerviz fejezetet.

Ha bármely kérdése vagy problémája volna a munkagép összeállítása, beszerelése vagy üzemeltetése vonatkozásában, segítségért keresse fel a helyi John Deere kereskedőt, vagy hívja a John Deere ügyfélszolgálati központját a 1-800-537-8233 számon.

Ennek a John Deere munkagépnek a jótállással kapcsolatos információi a John Deere traktorral vagy járművel kapott jótállásban találhatók.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Bevezetés	2
Termék beazonosítás	4
Biztonság	6
Összeszerelés	7
Felszerelés	10
Leszerelés és tárolás	13
Üzemeltetés	14
Biztonsági címkék szöveg nélkül.	5
Karbantartás	14
Hibakeresés	15
Minőségi szolgáltatás nyújtása	16

Eredeti utasítás Minden információ, illusztráció és műszaki adat, ami alapján ez a kezelési utasítás készült, a kiadáskor rendelkezésre álló legújabb információ volt. Az értesítés nélküli módosítás joga fenntartva.

Termék beazonosítás

Termék beazonosítás

Termék kompatibilitás

A két-zsákos fűgyűjtő kompatibilis a Z525E/48, Z525E/54, Z535M/48, Z535M/54, Z540M/48, Z535R/54HC, Z540R/48HC, Z540R/54HC EZtrak™ fűnyírókkal.

Vásárlási adatok rögzítése

Jegyezze fel vásárlása adatait az alábbi mezőkben.

VÁSÁRLÁS DÁTUMA:

KERESKEDŐ NEVE:

KERESKEDŐ TELEFONSZÁMA:


A termék és a szavatosság online regisztrációja

A termék interneten keresztül történő regisztrációjához egyszerűen látogasson el a www.JohnDeereWarrantyRegistration.com oldalra. Az információ megadásával akár online akár a termék garancia kártyájával biztosítható, hogy a vásárló megkapja a géphez az eladást követő karbantartásokat és fontos termékinformációkat.

Biztonsági címkék szöveg nélkül

Biztonsági címkék szöveg nélkül

A biztonsági címkék helye

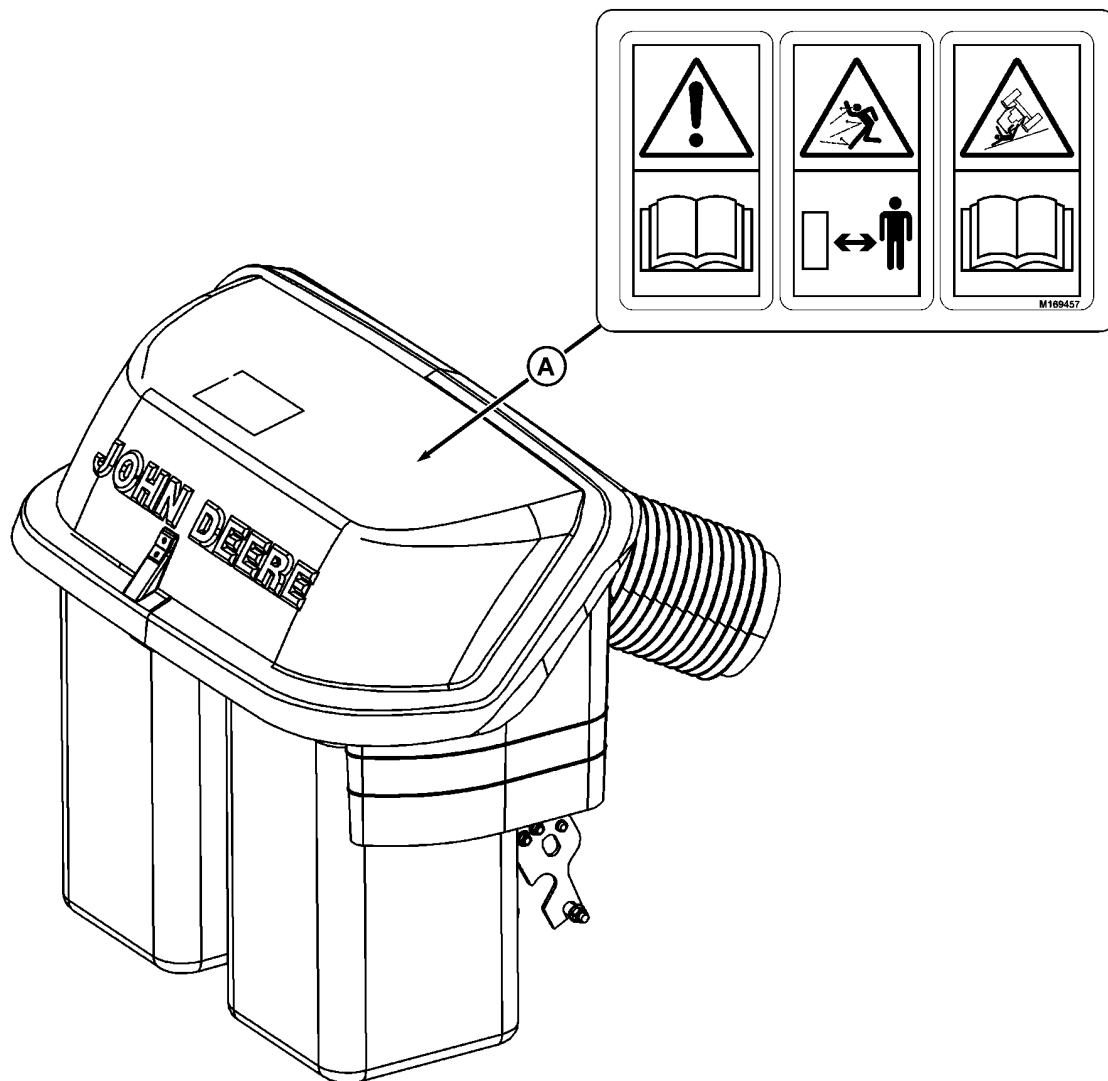

GXT002224—UN—14JUL15

A — Olvassa el a kezelési utasítást M169457

A szöveg nélküli biztonsági jelzések megértése




TCT005498—UN—11SEP12

A gép több fontos pontján biztonsági ábrák találhatók, melyek potenciális veszélyre hívják fel a figyelmet. A veszélyt a figyelmeztető háromszögben elhelyezett piktogram jelzi. A mellé helyezett másik ábra a veszély elkerülésének módját mutatja be. Az ábrákat, elhelyezésüket, s rövid magyarázatot talál ebben a Biztonság című fejezetben.

Lehetnek további biztonsági információk azokon a részegységeken és alkatrészekon, amelyek beszállítóktól származnak, ezek nem szerepelnek ebben a kezelési utasításban.

Biztonság

Olvassa el a kezelési utasítást

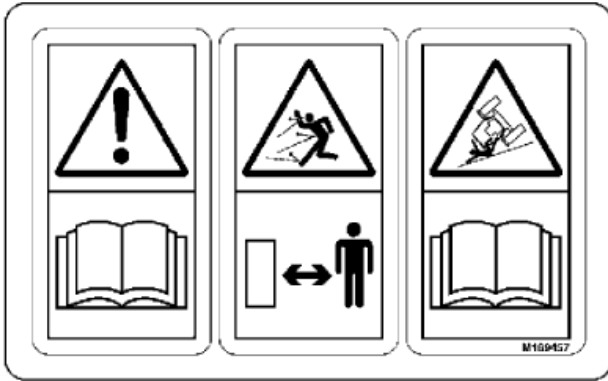

GXT001478—UN—29AUG14

- Olvassa el a kezelési utasítást
- Kerülje a kirepülő tárgyak okozta sérülést
- Kerülje el a borulásból származó baleseteket

Biztonság

Olvassa el a biztonságról szóló részt a gép Kezelői kézikönyvében

A biztonsággal kapcsolatos további tudnivalóért olvassa el az általános biztonsági óvintézkedéseket a gép kezelői kézikönyvében.

Biztonságos üzemeltetés

A kezdés előtt olvasson el, értelmezzen, és kövessen minden az ebben az adapter-kézikönyvben, a gépkezelői utasításban és a berendezésen elhelyezett biztonsági jelzéseken olvasható utasítást.

Használjon megfelelő első ellensúlyt. Távolítsa el az ellensúlyt, ha eltávolítja az anyaggyűjtő rendszert.

A fűtartály túlnyúlik a gépen. Ügyeljen a környező tárgyra és kanyarodáskor.

Ne üzemeltesse az anyaggyűjtő rendszert, hacsak a teljes fűgyűjtőt a helyére nem erősítette, és a fűtartály burkolatához biztonságosan nem reteszelte.

Ne engedjen senkit felülni a fűnyíróra vagy az anyaggyűjtő rendszerre. A gépen utazó személyek beszorulva, vagy leesve súlyos sérüléseket szenvedhetnek. A gépen utazó személyek akadályozhatják a kezelőt a kilátásban, és ütközést okozhatnak.

A fűtartály eltávolítása vagy felszerelése előtt:

- Állítsa le a fűnyírót.
- Kapcsolja ki a fűnyírót, vagy az erőleadó tengely meghajtását.
- Állítsa le a motort, és vegye ki a kulcsot.
- A kezelőülés elhagyása előtt várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon.

A géppel történő tolatás előtt:

- Állítsa meg a gépet.
- Nézzon a fűtartály mögé, nincsenek-e ott gyerekek.
- Tartsa távol a közelben állókat, amikor az anyaggyűjtő rendszert üríti.

Lejtőn való biztonságos üzemeltetés:

- Ürítse ki a fűtartályt, mikor félig tele van.
- Meredek lejtőkön ne üzemeltesse.

- Kanyarodás előtt lassítson.
- Kerülje a hirtelen indulásokat és megállásokat.
- Felszerelt anyaggyűjtő rendszerrel ne parkolja le a gépet lejtőn.

Biztonságos leparkolás

1. A gépet egy vízszintes felületre állítsa le, ne lejtőre.
2. Kapcsolja ki a nyírókéseket vagy egyéb tartozékokat.
3. Engedje le a munkaeszközt a talajra.
4. Kapcsolja be a rögzítőféket.
5. Állítsa le a motort.
6. Vegye ki az indítókulcsot.
7. Várja meg amíg a motor és minden mozgó alkatrész leáll, mielőtt elhagyja a vezetőülést.
8. Zárja el az üzemanyag elzáró szelepet, ha van a gépen.
9. Kösse le a negatív akkumulátor kábelt vagy kösse le a gyújtókábel (eke)t (benzines motorok esetén) a gép karbantartása előtt.

A gyermekek védelme

- A gyermekeket tragikus baleset érheti, ha a kezelő nem figyel rájuk. A gép és az adapter üzemeltetésekor tartsa a gyermekeket a házon belül, egy másik felelősségteljes felnőtt gondos felügyelete alatt.
- Soha ne feltételezze azt, hogy a gyermekek ott maradnak, ahol utoljára látta őket. Mindig figyeljen a gyermekek felbukkanására. Állítsa le a gépet, ha egy gyermek tűnik fel a munkaterületen.
- Ne hagyja, hogy a gépet gyermekek vagy képzetlen személyek üzemeltessék.
- A gép semmilyen adapterén ne szállítson gyermekeket, vagy hagyjon azon ülni, még leszerelt adapter esetén sem. Ne vontasson gyermekeket kocsiban vagy pótkocsin.

Vigyázzon, mert a kirepülő tárgyak sérülést okozhatnak



TCAL41689—UN—08APR13

- Ha MCS fűgyűjtő adapterrel szerelt gépet üzemeltet, győződjék meg róla, hogy valamennyi garat és tömlő biztonságosan a helyére került. Üzemi helyzetben tartsa a fűtartályt vagy az MCS egységet zárva.
- Mielőtt bármely adapter elemeit levennie vagy megemelné, állítsa le a motort, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.
- Előzze meg a kések és szétrepülő tárgyak által okozott sérüléseket. Távolítsa el az adaptert, amikor a gépet oldalsó kidobású üzemmódban működteti. Győződjön meg róla, hogy a terelőlemez a kaszaházon a helyére került, ha az adaptert eltávolították.

Előzze meg a forgó kések miatti baleseteket



MXT008720—UN—19SEP13

- Tartsa távol kezét és lábát a forgó késektől és kivezetőcsőtől, amikor a motor működik.
- Az alkatrészek szervizelésének megkezdése előtt állítsa le a motort, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll.
- Ne üzemeltesse az MCS egységet vagy a ventilátort, hacsak nincs minden alkatrész a helyén, megfelelően rögzített helyzetben.

A biztonságos karbantartás gyakorlata


- Csak képesített, képzett felnőtt végezheti ezen gép karbantartását.
- Értse meg a karbantartási munkafolyamatot mielőtt belekezdene. Tartsa a területet tisztán és szárazon.
- Ne működtesse a motort zárt térben, ahol a veszélyes szénmonoxid gázok összegyűlhetnek.
- Soha ne végezzen a gépen vagy munkaeszközön kenést, karbantartást, vagy beállítást, amíg az mozog. Tartsa a biztonsági berendezéseket a helyükön és azok legyenek jó állapotban. Tartsa meg húzva a kötőelemeket.
- Tartsa távol a kezét, a lábát, ruházatát, ékszereit és hosszú haját minden mozgó alkatrésztől, hogy megelőzze a becsípődésüket.
- Engedjen le teljesen minden munkaeszközt a talajra vagy a meglévő munkaeszköz mechanikus ütközőig mielőtt javítaná a munkaeszközt. Kapcsoljon ki minden hajtást és állítsa le a motort. Kapcsolja be a parkfékét, és vegye ki a gyújtáskulcsot. Hagyja a gépet lehűlni.
- Bármilyen javítási munka előtt kösse le az akkumulátort vagy vegye ki a gyújtógyertyát (benzines motor esetén).
- A gép vagy a vágóegység karbantartása előtt minden olyan részegységből engedje el a nyomást, amely energiát tárolhat, mint pl. a hidraulikus egységek és rugók.
- A hidraulikus nyomást a tartozék vagy vágóegység a talajra vagy mechanikus ütközőre történő leengedésével engedje el, és mozgassa a hidraulika vezérlőkart.
- A szervizhez felemelt gép vagy munkaeszköz elemeket biztonságosan támassza alá. Szükség esetén az alkatrészek megtámasztására használjon támasztó bakokat vagy zárja a szervizrögzítőket.
- Soha ne járassa a motort, kivéve, ha a parkfék zárva van.
- Az alkatrészek legyenek üzemképes állapotban, megfelelően beszerelve. A sérüléseket azonnal javítsa ki! Cserélje ki a kopott, vagy törött alkatrészeket. Cseréljen ki minden kopott vagy sérült biztonsági és segítő címkét.
- Ellenőrizze a kötőelemeket gyakori időközönként, hogy megbizonyosodjon a munkaeszköz biztonságos működési feltételeiről.
- Ne végezzen módosítást a gépen vagy a biztonsági elemeken. Az engedély nélküli módosítások a gépen, vagy az adapteren ronthatják annak működését és biztonságát.

Összeszerelés

Összeszerelés

Alkatrészek azonosítása

Fűgyűjtő- és fűtartály alkatrészek

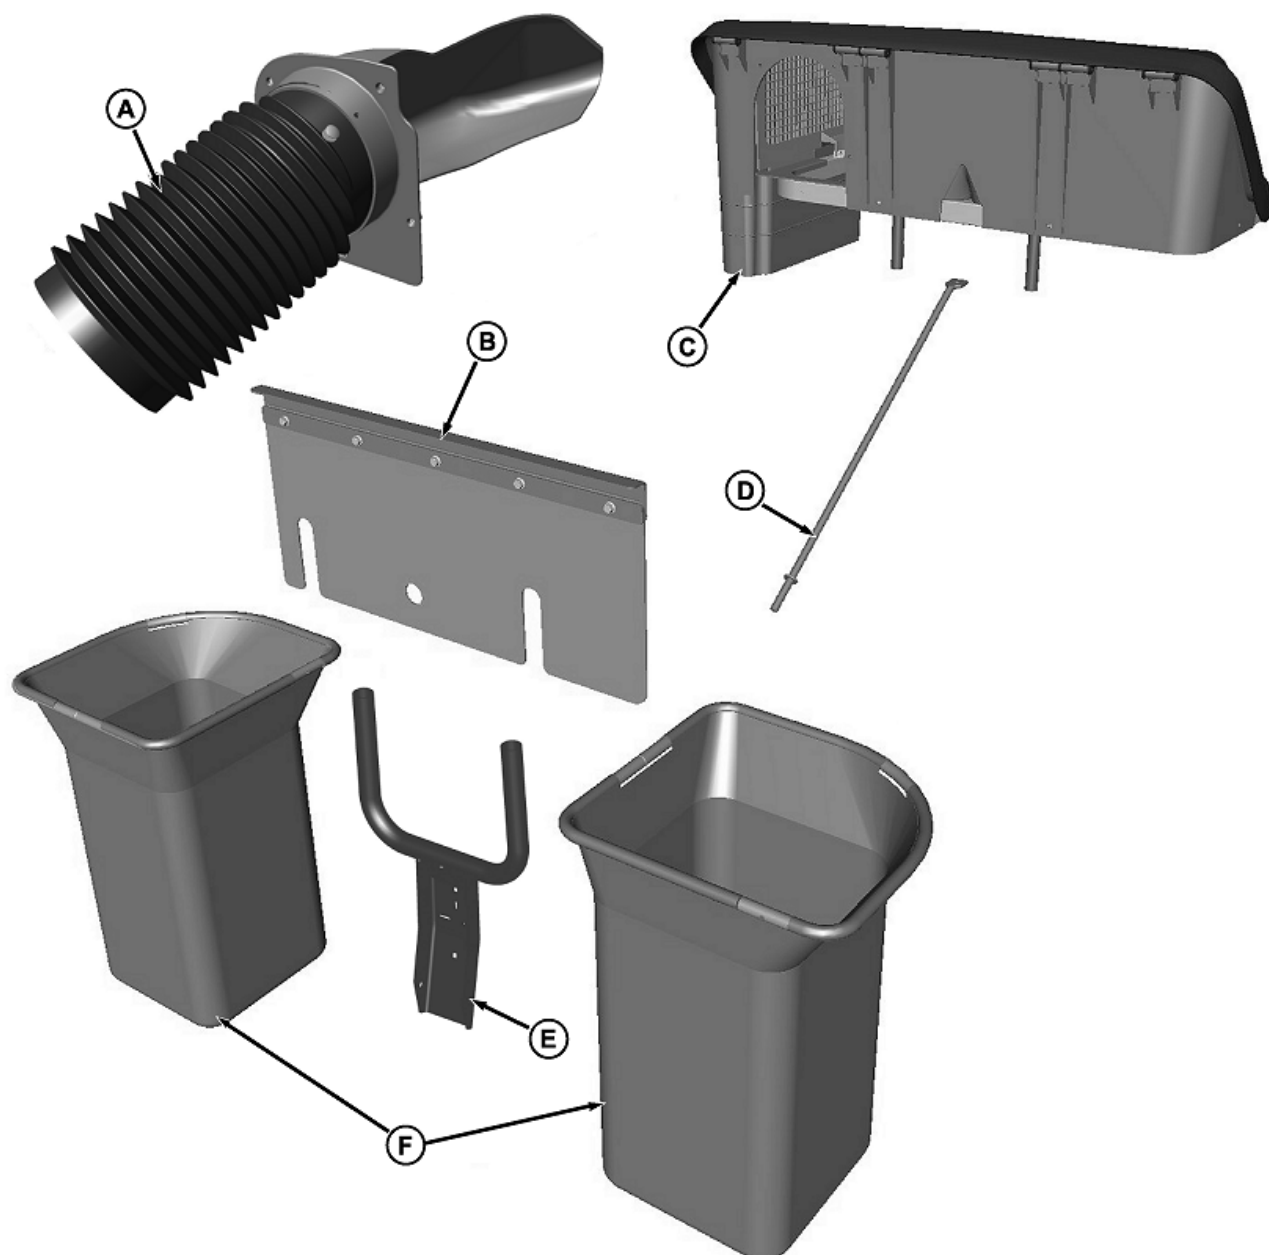


GXT002467—UN—08SEP15

Mennyiség	Leírás
1	Kidobó garat (A)
1	Védőburkolat (B)
1	Fűtartály teteje (C)
1	Merevítő rúd (D)
2	Oszlop keret (E)
1	Fűgyűjtő zsák (F)

Összeszerelés


Alkatrész zsák

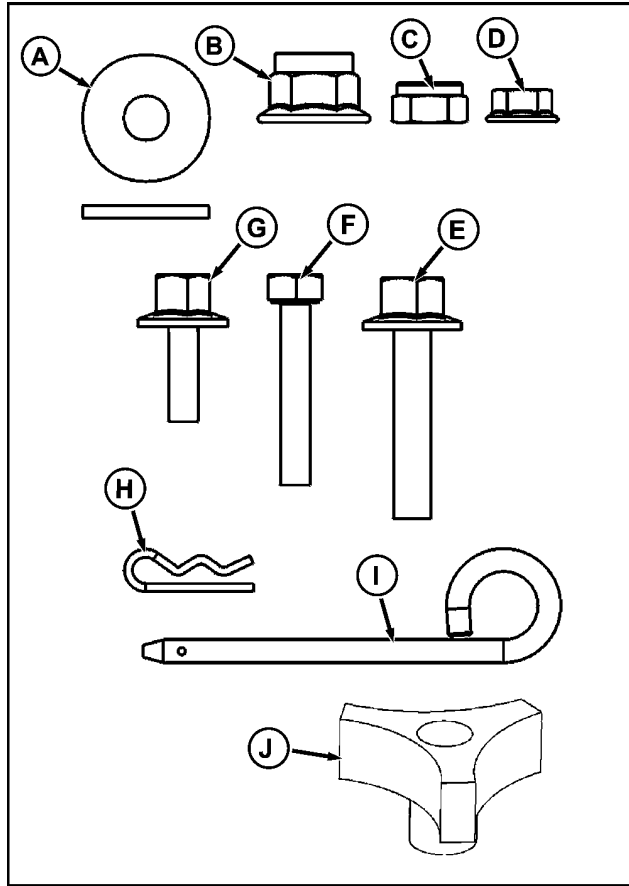

GXT002468—UN—08SEP15


Mennyiség	Leírás
1	Alátét, Lapos, M10 (A)
1	Biztosítóanya, Peremes, M10 (B)
2	Biztosítóanya, Peremes, M8 (C)
4	Biztosítóanya, M6 (D)
2	Csavar, Peremes, M8x45 (E)
1	Csavar, M6x40 (F)
3	Csavar, Peremes, M6x20 (G)
1	Csap, Rugós rögzítő (H)
1	Csap, Furatos (I)
1	Tekerőgomb (J)
3	Kötöző szalag (nincs bemutatva)

A fűtartály és a védőburkolat felszerelése

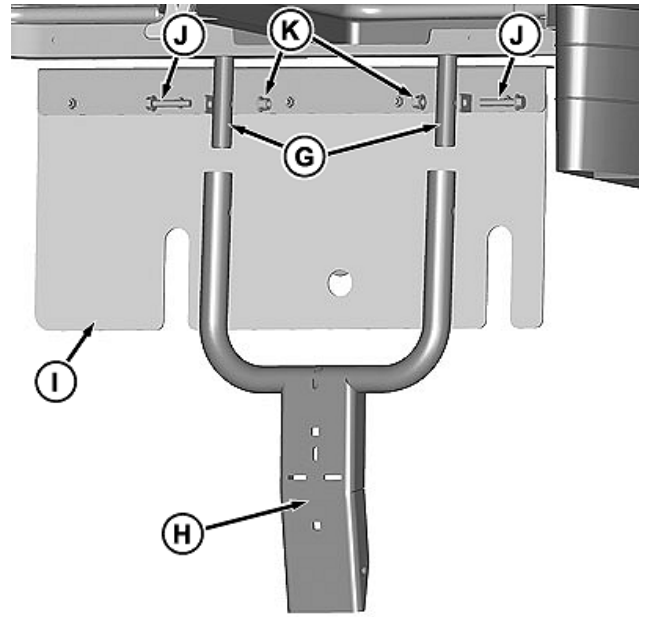

GXT002469—UN—08SEP15

Képhez tartozó megjegyzés: A merevítő rúd csak a szerelvény alkatrészeinek tisztább rálátása érdekében nincs ábrázolva.

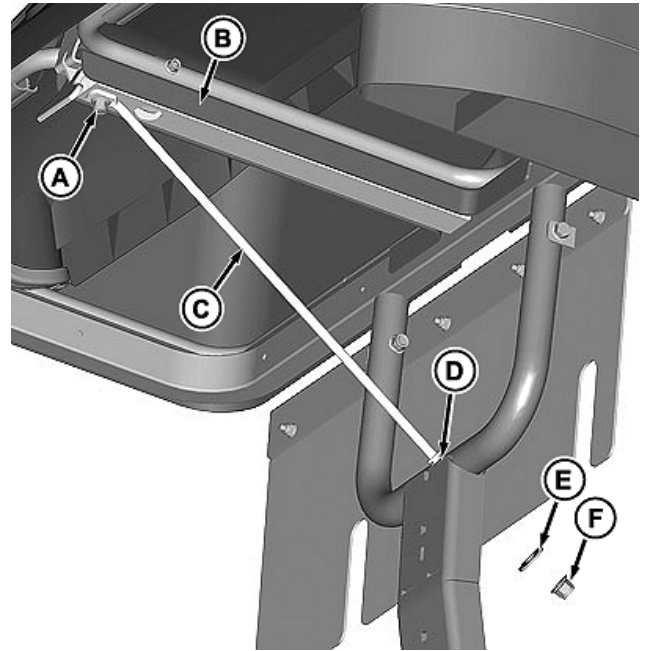

GXT002470—UN—08SEP15

1. Távolítsa el az előszerelt rögzítőelemeket (A) a tartály középső kerettámaszáról (B).
2. Illessze a merevítő rúd menetes végét (C) a furaton (D) át a H-keretbe. Biztosítsa M10,5 x 30 x 2,5 lapos alátéttel (E) és M10 ellenanyával (F).
3. Nyissa fel a tartály fedelét.
4. Állítsa a fűtartály támasztócsöveit (G) a H-kerethez (H). Állítsa hozzá a fűtartály szerelvényt a H-kerethez.
5. Rögzítse a védőburkolatot (I) és a fűtartály szerelvényt a H-kerethez kettő db M8 x 45 csavarral (J) és M8 ellenanyával (K). Húzza meg teljesen a kötőelemeket.

Felszerelés

6. Igazítsa a rúd másik végét (C) a fűtartály középső támasztókereten (B) található furathoz. Szerelje vissza, és húzza meg a kötőelemet.

Felszerelés

Mellső ellensúly felszerelése

! **VIGYÁZAT:** Kerülje el a személyi sérülést! A fűgyújtóval vagy egyéb munkaeszkővel lejtős terepen végzett munka befolyásolhatja a stabilitást. Használjon mellső súlyokat a traktoron, ha szükséges.

A munkaeszköz levételekor távolítsa el minden felszerelt ellensúlyt is.


Kizárólag a gyártó által ajánlott adaptert és tartozékot használja.

MEGJEGYZÉS: Az ellensúly a stabilitás növelése érdekében a gépre felszerelhető külön súly. Ügyszintén használhatja a különálló súlykészlet utasításait a súlyok felszerelésének egyes lépéseihez a gép elejére.

Szerelje fel a megfelelő mellső ellensúlyt, hogy segítsen kiegyensúlyozni a fűgyújtó teljes tömegét. Ha a fűgyújtót eltávolította, szerelje le az ellensúlyt. Ez biztosítja a gép megfelelő működését, mikor nem gyújtja a fűvet.

A gép előkészítése


1. Ellenőrizze, hogy a kaszaház le van engedve a talajra, és nem a gépről lóg.

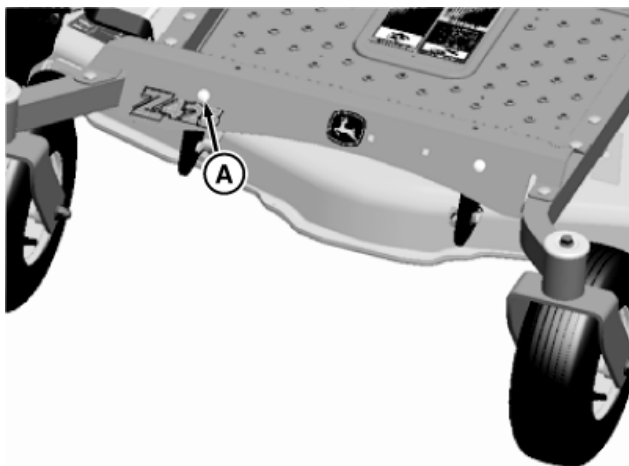

GXT002079—UN—05FEB15


2. Távolítsa el és tegye félre a kapupántcsavart (A) és a biztosítóanyát a vezető felőli jobb oldalon.

Súly készlet felszerelés

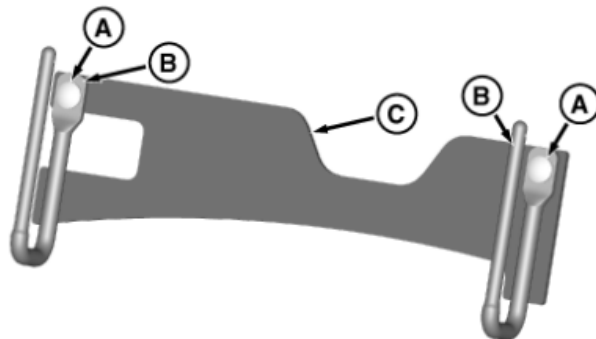

GXT002109—UN—17JUL15

1. Szerelje fel a kapupántcsavarokat (A) és a tartókat (B) a felfogó lemezhez (C).

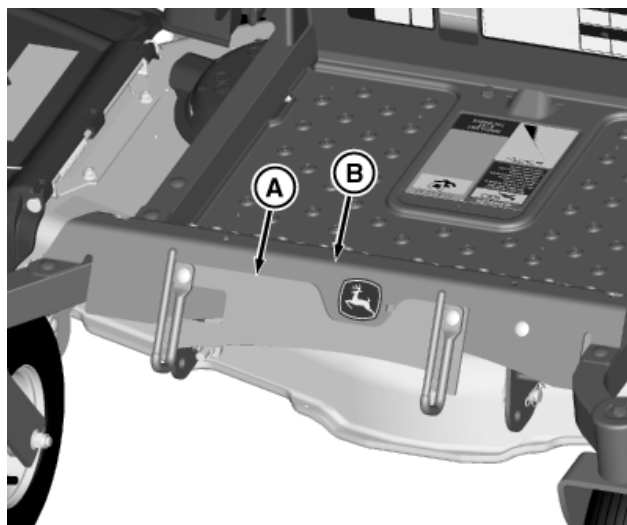


GXT002080—UN—17JUL15

2. Szerelje fel a felfogó lemez szerelvényt (A) a gépre (B) az ábra szerint.

MEGJEGYZÉS: Biztosítsa a súly tartókat, mikor a tartó anyákat húzza meg, hogy megelőzze a tartók kifordulását a helyükről.


Felszerelés

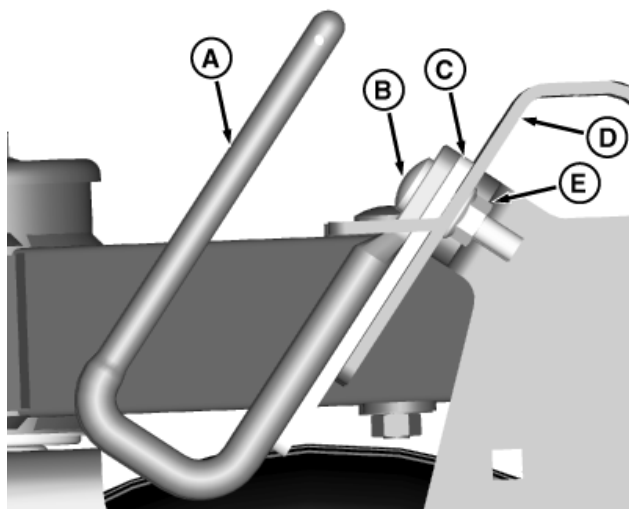

GXT002081—UN—17JUL15

3. A tartókkal (A), kapupántcsavarokkal (B), és felfogató lemezzel (C) felszerelve a gépre (D), szerelje fel az anyákat (E).
4. Húzza meg az anyákat 27,1 Nm (20 lb·ft) nyomatékra.

MEGJEGYZÉS: Szerelje fel a pótsúlyt a tartókra a súlyok homyaival lefelé, föld felé nézve.

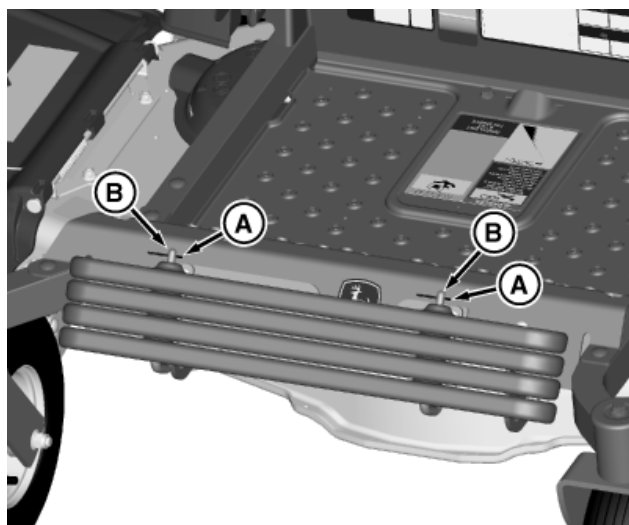

GXT002082—UN—17JUL15

5. Szerelje fel az első pótsúlyt a tartókra, és csúsztassa a súlyt az egyes tartó U alakú aljára.


⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Egyszerre egy súlyt szereljen fel. Négy súlynál soha ne szereljen fel többet a súly tároló tartókra.

6. Szerelje fel a három megmaradt súlyt az első súly tetejére. Az előző súly kinyúló részei illeszkednek a hornyokba a következő súlyon.
7. Szerelje fel a rugós rögzítő csapot (A) az egyes tartók (B) végeire.

MEGJEGYZÉS: Távolítsa el a tartó szerelvényt, ha a súlyok leszerelésre kerülnek a gépről.

A felfogató oszlopnak és a fűtartály tetejének a felszerelése


1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos parkolás részt a Biztonság fejezetben.)

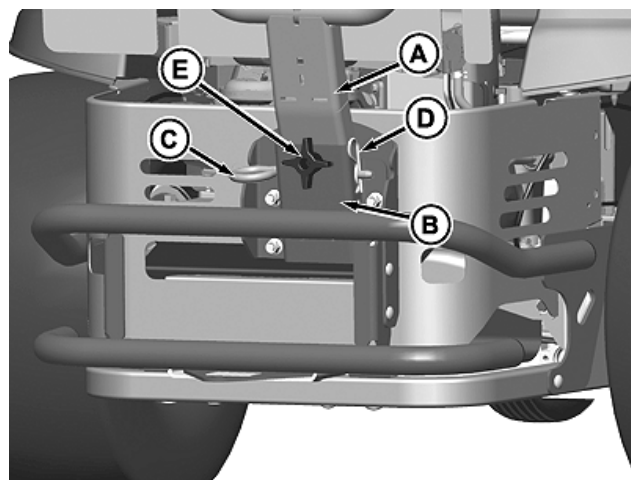

GXT002471—UN—06OCT15


2. Emelje fel az összeállított felfogató oszlopot (A) és fűtartály tetőt, és illessze be a felfogató oszlop tartóba (B).
3. Süllyessze a felfogató oszlopot a felfogató oszlop tartóba. Igazítsa a felfogató oszlopon és a tartón lévő keresztfuratokat egy vonalba, majd rögzítse a helyzetüket a hurkos végű furatos csappal (C) és a rugós rögzítőcsappal (D).
4. Az oszlop a tartóhoz való rögzítéséhez, húzza meg a kézi tekerőgombot (E).

Tartálygarat felszerelése

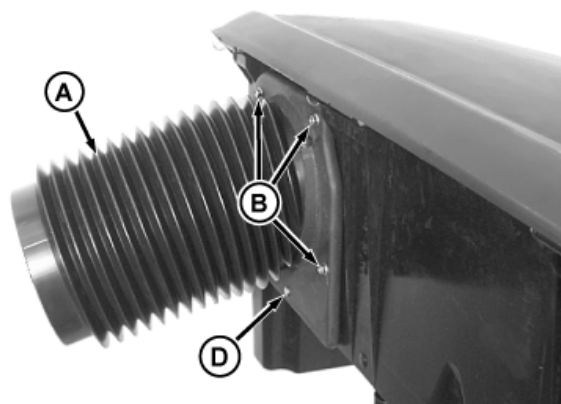


GXT002233—UN—15JUL15

Felszerelés

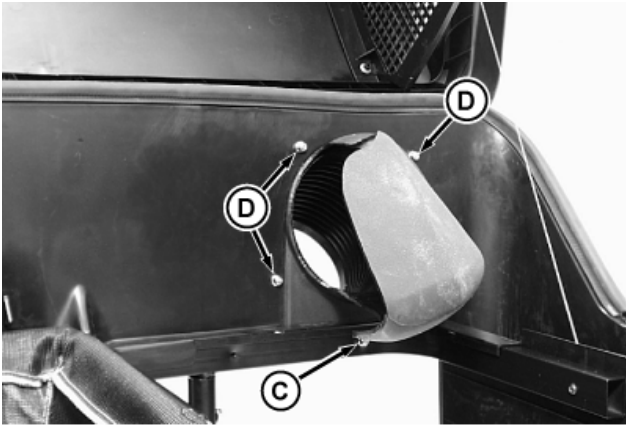

GXT002234—UN—15JUL15

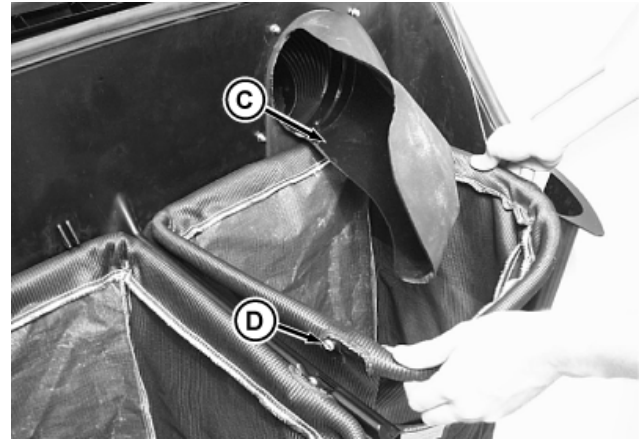

GXT002236—UN—15JUL15

1. Helyezze be a felső garatot (A) a tartály burkolat nyílásán keresztül és állítsa vonalba a felfogató furatokat.

MEGJEGYZÉS: Az anyag vastagság miatt, Szerelje fel az M6x40 csavart (C) belülről, az M6 biztosítóanyát pedig kívülről.

2. Szereljen be három M6x20 csavart (B) és egy M6x40 csavart (C).

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ne húzza túl az ellenanyákat. A túlzott nyomaték a csavarfejek felső garaton való áttörését okozzák.

3. Szerelje fel az M6 ellenanyákat (D) a csavarokra. Húzza addig az ellenanyákat, míg a felső garat bele nem simul a fűtartály burkolatába.

Zsákok felszerelése



GXT002235—UN—15JUL15


1. Helyezze a bal oldali zsákot a rögzítőelem alá (A) és illessze a nyelvet (B) a gyűjtőtartály középső kerettámaszán a horonyba.

2. Helyezze a jobb oldali zsákot a felső garat alá (C) és illessze a nyelvet (D) a gyűjtőtartály középső kerettámaszán a nyílásba.

MEGJEGYZÉS: A fedelet nehéz lehet reteszelni, amikor az egység új. Ha szükséges, lásd a Tartály retesz beállítás részét a KARBANTARTÁS fejezetben.

3. Zárja a tartály fedelet és bizonyosodjon meg róla, hogy a retesz bekapcsolt.


Power Flow™ garat felszerelés

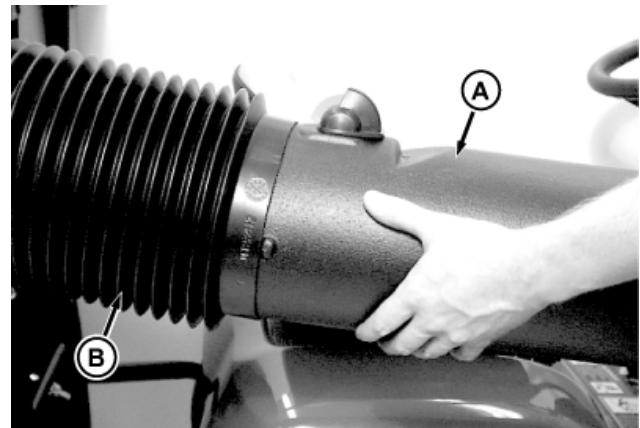

GXT002237—UN—15JUL15

1. Illessze a Power Flow garat kerek végét (A) a felső garatba (B) a fűtartály szerelvényén. Vezesse be olyan mélyen a garatot a nyílásba, hogy elég hely legyen a Power Flow csatlakoztatásához.

Leszerelés és tárolás

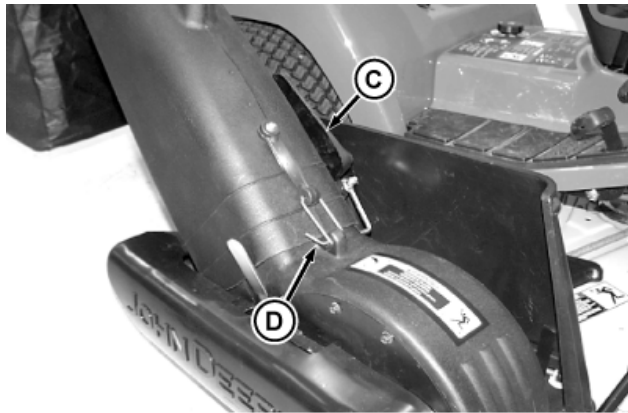

GXT002245—UN—15JUL15

2. Emelje meg és tartsa nyitva a kiömlő ajtót (C) a légfúvón.
3. Csúsztassa a garatot a légfúvó kimenetre.
4. Húzza meg a szalag rögzítést (D), hogy ráhurkolódjon a légfúvóra.
5. Zárja le és reteszelje a fűtartály fedelét.


Leszerelés és tárolás

Ellensúly leszerelés

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az adapter levételekor távolítsa el minden felszerelt ellensúlyt is. Kizárólag a gyártó által ajánlott adaptert és tartozékokat használja.


Vegye le az előre szerelt ellensúlyt. A pótsúly eltávolítása biztosítja a gép megfelelő üzemelését, mikor az anyaggyűjtő rendszer nincs felszerelve.

Power Flow™ garat eltávolítás

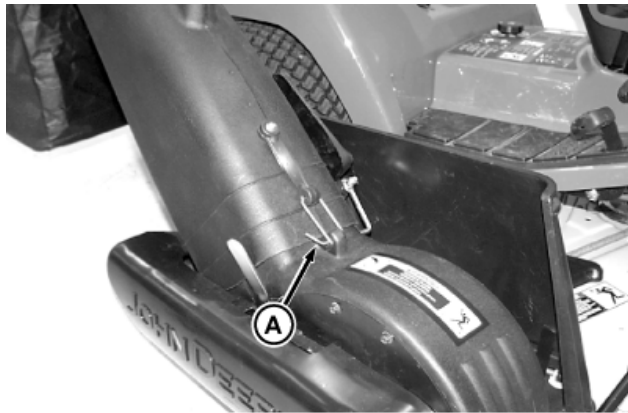

GXT002251—UN—15JUL15

1. Engedje el a szalag rögzítést (A) a légfúvóról.

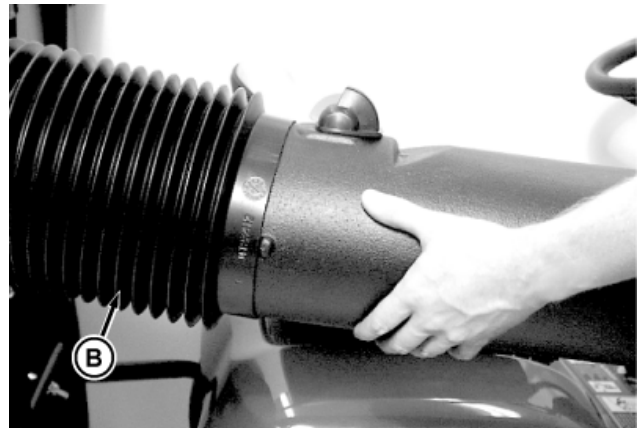

GXT002252—UN—15JUL15

2. Távolítsa el a fűgyűjtő garatot a felső garatról (B) a tartály szerelvényen.

Fűgyűjtő eltávolítás

1. Nyissa fel a fűtartály tetejét, és vegye ki mindkét zsákot.
2. Üritsen ki minden törmelékét a zsákokból.

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A kirepülő tárgy által okozott sérülések megelőzése érdekében gyakran ellenőrizze a zsákokat kopás, elhasználódás szempontjából. A zsákokat gyakran ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki.

3. Ellenőrizze a zsákokat kopás, elhasználódás szempontjából; szükség esetén cserélje ki azokat.
4. Távolítsa el a rugós rögzítő csapot és a hajlított furatos rögzítő csapot, ami a felfogató oszlopot tartja a felfogató oszlop tartón.
5. Távolítsa el a felfogató oszlop és fűtartály tető szerelvényét a gépről.
6. Szerelje fel a furatos rögzítő csapot és a rugós rögzítő csapokat a felfogató oszlopra tároláshoz.

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az adapter levételekor távolítsa el minden felszerelt ellensúlyt is. Kizárólag a gyártó által ajánlott adaptert és tartozékokat használja.

7. Távolítsa el az ellensúlyt.

Biztonságos tárolás

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az üzemanyag gőzök gyúlékonyak és robbanásveszélyesek. A kipufogógázok szénmonoxidot tartalmaznak és megbetegedést, vagy halált is okozhatnak:

- A motort csak annyi időre járassa ami a gép tárolásból történő elővételéhez szükséges.
- A gép vagy épület kigyulladhat, ha a gépet nem hagyják tárolás előtt lehűlni, ha nem takarították ki a szennyeződések a motor és a kipufogó környékéről, vagy ha a gépet gyúlékony anyag közelében tárolják.
- Ne tárolja a járművet üzemanyaggal a tartályban épületen belül, ahol az üzemanyag gőzei nyílt lánggal vagy szikrával találkozhatnak.
- Hagyja a motort lehűlni, mielőtt bármilyen zárt helyen betárolja.

A fűgyűjtő tárolása

1. Vegye le a fűgyűjtőt a gépről.

Üzemeltetés

2. Ürítse ki, és tisztítsa meg a tartályt, garatot, és a zsákokat.
3. Távolítsa el minden, a fűgyűjtés közben használt ellensúlyt. Ez biztosítja a fűnyíró megfelelő működését, mikor a fűgyűjtő nincs használatban.
4. Ha speciális fűnyíró pengét használ a zsákos fűgyűjtés alkalmával, előbb távolítsa el, és alkalmazza a megfelelő pengét.
5. Cserélje a hiányzó vagy sérült alkatrészeket. Bizonyosodjon meg róla, hogy minden kötőelem rögzítve van.
6. A korrózió megelőzése érdekében fesse le a megkopott fémfelületeket.
7. Ha lehetséges, a fűgyűjtőt hűvös, sötét helyen tárolja. Amennyiben a járművet szabad téren kell tárolni, helyezzen fölé időjárásálló ponyvát.

A fűgyűjtő kivétele tárolásból

1. Vegye elő a fűgyűjtőt a tárolásból, és szükség esetén tisztítsa meg.
2. Szerelje helyére a fűgyűjtőt.
3. Szerelje fel a szükséges ellensúlyt.
4. Ha speciális fűnyíró pengét használ a zsákos fűgyűjtéshez, bizonyosodjon meg róla, hogy az van felszerelve.

Üzemeltetés

A fűgyűjtő működésének optimalizálása

Fűgyűjtési tippek

FONTOS: Kerülje a károsodást! A fűgyűjtő túlnyúlhat a gépen vagy a fűnyíróon. Ügyeljen arra, hogy élesebb forduló esetén a fűtartály ne ütdődjön például fának vagy épületnek.

- Járassa a motort maximális fordulatszámon. Ha a motor fordulatszám csökken, csökkentse a haladási sebességet.
- Csak száraz fűvet gyűjtsön zsákba: A nedves fű eltömíti a garatot és a fűgyűjtőt.
- Tartsa lezárva a fűtartály tetejét.
- Szedjen fel minden követ, kavicsot, ágat és egyéb törmelék a fűnyírást és fűgyűjtést megelőzően. Vágja a kívántnál magasabban a fűvet első alkalommal, hogy a fűnyíró megmutassa az eddig fel nem fedezett akadályokat, melyek kárt okozhatnak a fűnyíróban és a fűgyűjtő munkaeszközben.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ne hagyjon a zsákokban lekaszált fűvet:

A nedvesség rongálhatja a zsákokat. A levágott nyirkos fű tűzveszélyes.

- Soha ne hagyjon éjszakára vagy hosszabb időszakokra fűvet, leveleket a zsákokban. A levél vagy a fű nedvességtartalma a zsákok tönkremenetelét okozza. Továbbá a zsákban maradt nyirkos levél vagy fű gyúlékony, és tüzet okozhat. Ez okból soha ne tároljon levelet hulladékgyűjtő zsákokban, esetleg fűgyűjtő adaptert levelekkel teli vagy félig töltött zsákokkal garázsban, vagy egyéb zárt helyen. A lekaszált fűből kitűnő komposzt lesz. A levágott fű úgyszintén használható mulcsként a kerti sorok között, vagy virágok, bokrok és fák körül.

Légáramlás biztosítása a fűgyűjtő számára

A fűgyűjtő legjobb teljesítményéhez erős, a fűnyírótól a zsákok irányába tartó légáramlásra van szükség. A légáramlás elősegítéséhez kövesse ezeket a javaslatokat:

- Tartsa a fűgyűjtő garatot, tartály tetőt, szűrőt, zsákokat és a fűnyíró alsó oldalát tisztán.

- Tartsa a gázkart a nagyobb fordulatszámot biztosító állásban, de haladjon lassan.
- Szintezze ki a fűnyírót elejétől a végéig, hogy a fűnyíró hátulja ne legyen 13 mm-nél (1/2 in) magasabban, mint a fűnyíró eleje.
- Üzemeltesse a fűnyírót magasabb vágási helyzetekben.
- Cserélje ki a fűnyíró kopott vagy sérült pengéit.

A zsákok töltése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A forgó pengék tárgyakat és törmelékét dobhatnak ki. Állítsa le a motort a kidobó garat vagy fűgyűjtő, illetve jóváhagyott mulcszóó dugó vagy a védőburkolat le- vagy felszerelése előtt.

- Amikor a visszajelző csökkent mértékű levegőáramlást vagy teljesen megtelt zsákokat jelez, ürítse ki a zsákokat, hogy elkerülje a fűgyűjtő garat eltömődését. Először hagyja a zsákokat normál módon megtelni.
- Lehet, hogy a jobb oldali zsák nem telik meg teljesen, ha vékony szálú fűvet vág. A zsák megtelik, ha a motor lassításával csökkenti a légáramlást.
- A borulás elkerülése végett félig töltse a zsákokat, mikor lejtőn dolgozik.

A fűnyíró, a fűgyűjtő, vagy más anyaggyűjtő rendszer eltömődésének megszüntetése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A tartozékok eltömődésének megszüntetését járó gépen tilos elvégezni.

- A forgó kések veszélyesek. Állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot, mielőtt kiszáll a vezetőülésből a gép és a tartozék átvizsgálása céljából.
- A kirepülő tárgyak súlyos sérüléseket okozhatnak. Bizonyosodjon meg róla, hogy a gép minden alkatrésze megállt, mielőtt a tartály tetejét vagy a garatot eltávolítja.

Az eltömődés ellenőrzése menet közben

Ha a fű felboltozódik a fűnyíró kidobó járata előtt, ellenőrizze az eltömődött kidobót vagy a légfúvó szerelvényt (ha van felszerelve).

Ha nyesedékből álló nyom van a fűnyíró mögött, vagy a nyesedéket fűj oldalra, ellenőrizze, hogy nincs eltömődve a kidobó, nincs tele a gyűjtőzsák, vagy nincs probléma a kifúvó egységgel.

Törmelék eltávolítása a vizsgálati pontoktól:

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Ne használja a kezét vagy a lábát az eltömődött nyíróegység vagy kifúvó egység kitakarítására. Az eltárolódott energia a kések forgását okozhatja.

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. Mielőtt kiszáll az ülésből, hogy a gépet ellenőrizze, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll.
2. Nyissa fel a tartály fedelét. Nyissa fel a kifúvó kivezetését.
3. Vegye le a kifúvócsövet a nyíróegységről vagy a kifúvó egységről. Ellenőrizze a kifúvó belépő nyílását.
4. Ellenőrizze a nyíróegység burkolata alatti szennyeződéseket.


Karbantartás

A fűtartály reteszének beállítása

A fűtartály reteszét úgy tervezték, hogy szoros szigetelést biztosítson a fűtartály és a gép burkolata között. Ha a retesz nehezen működtethető,

Hibakeresés

a következőképp lehet beállítani:

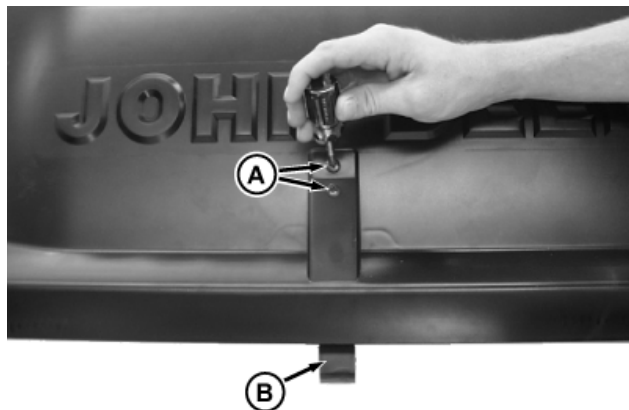


GXT002258—UN—15JUL15

1. Lazítsa meg a rögzítő csavarokat (A).
2. Húzza a reteszt (B) lefelé, a reteszelési távolság meghosszabbítására.
3. Húzza meg a rögzítő csavarokat.


A fűgyűjtő zsákok cseréje

1. Vegye ki a zsákokat a fűtartályból.

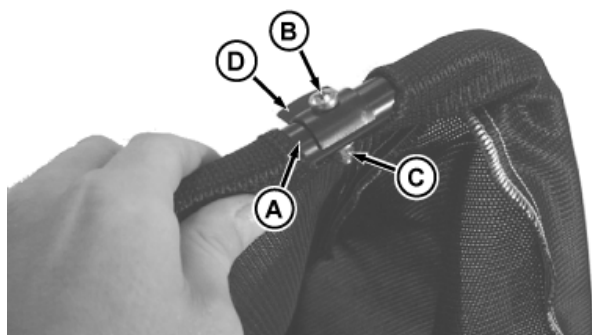

GXT002547—UN—15JUL15

2. Jelölje meg mindegyik zsákkeret (A) jobb vagy bal oldalát megfelelően.
3. Távolítsa el a csavart (B), biztosítóanyát (C), és a nyelvet (D) a csőkeretről. Őrizzen meg minden alkatrészt.

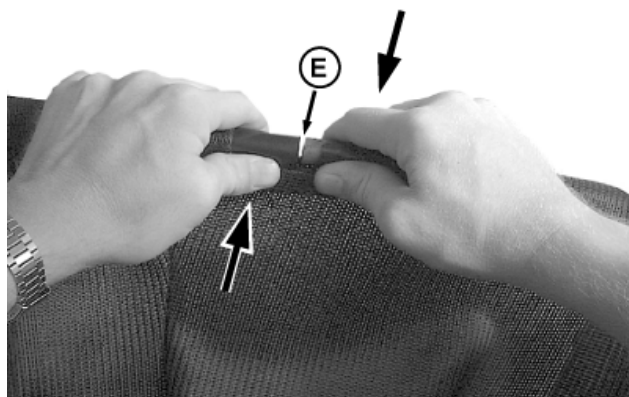

GXT002548—UN—15JUL15

4. Csúsztassa a zsákot a keret köré, míg a varrat (E) meg nem jelenik az egyik zsák nyílásánál.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Kerülje el a vázkeret deformálódását. Ne hajlítsa el egymástól a keret végeit 12 mm-nél (1/2 in.) jobban.

5. Húzza szét a keret csöveit. A 12 mm (1/2 in.) hézag biztosításához a csövek között, finoman hajlítsa meg a csöveket az ellentétes irányokba.



GXT002549—UN—15JUL15

6. A zsák anyagát a keretcsövön csúsztatva távolítsa el a zsákot.

MEGJEGYZÉS: Ha a keret helyzet nem megfelelő, mikor felszerel egy új zsákot, a zsák fejjel lefelé van.

7. Keresse meg a keretben a furatot, amiben a kapocs volt. Ezután tartsa úgy a keretet, ahogy be kell szerelni a fűtartályba. A megfelelő helyzetben tartva húzza fel a zsákot a keretre.
8. Ha beszerelte, végezze el a zsák utólagos eligazítását úgy, hogy a gép biztonsági címkéje a fűtartály retesz oldalára kerüljön.
9. Helyezze fel az eredeti kapcsot.
10. Ismételje meg mindezt a másik zsákkal.

Hibakeresés

A hibakeresési táblázat használata

A táblázatban nem szereplő problémákkal forduljon a helyi hivatalos forgalmazó szervizéhez.

Ha megvizsgált minden lehetséges okot a listában és a probléma még mindig fennáll, keresse meg a szervizellátó kereskedőjét

Minőségi szolgáltatás nyújtása

Fűgyűjtő hibakeresés

Ha	Ellenőrzés
A fűvet nem szedi fel teljesen.	• Csak akkor vágja a fűvet, amikor száraz. • Csökkentse a fűnyíró haladási sebességét. • Üritse a zsákokat. • Tisztítsa meg a szűrőt a fűtartály tetején. • Tisztítsa ki a garatot. • Ellenőrizze a fűnyíró pengék vágóélét. • Növelje maximálisan a motor fordulatszámát.
A gyűjtőgarat eldugult.	• Csak akkor vágja a fűvet, amikor száraz. • Üritse a zsákokat. • Tisztítsa meg a szűrőt a fűtartály tetején. • Csökkentse a fűnyíró haladási sebességét. • Állítsa le a fűnyírót, mikor a zsákok tele vannak, figyelje gyakrabban a zsákokat/fűtartályt.
Fűvet fúj ki a fűtartály teteje és a zsákok között.	• Állítson a fűgyűjtő szintjén a jobb szigeteléshez. • Állítson a fedelet leszorító egységen a jobb szigeteléshez.
A fűtartály teteje túl szoros, vagy túl laza.	• Állítson a fűtartály tetejének csuklópántján.

Minőségi szolgáltatás nyújtása

Szerviz kiadvány

Ha szeretne egy példányt az alkatrész katalógusból vagy a javítási utasításból, hívja:

- **U.S. & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Minden más régióban:** Az Ön John Deere képviselője.

Alkatrészek

Javasoljuk a minőségi John Deere alkatrészek és kenőanyagok használatát, melyek elérhetőek az Ön John Deere kereskedőjénél.

Amikor alkatrészt rendel, az Ön John Deere kereskedőjének szüksége van a gépének vagy munkaeszközének a sorozatszámára, vagy a termékazonosító számára (PIN). Ezek azok a számok, melyeket felírt ezen kezelési utasítás Azonosító számok című fejezetébe.

Rendeljen alkatrészeket Online

Látogasson el a <http://JDParts.deere.com> oldalra további információkért és az alkatrészek internetes rendeléséhez.

A John Deere termékminőséghez minőségi szolgáltatások járnak

A John Deere biztosít egy folyamatot, amely kezeli a kérdéseit és problémáit, ha előfordulnának, hogy biztosítsa a termék minőségének folytonosságát a John Deere kereskedő alkatrészellátásával és szerviztámogatásával.

Ha termékével kapcsolatos kérdése lenne, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Lásd a megfelelő tartozék, gép vagy felszerelés kezelési utasítását.
2. Megválaszolatlan kérdéseivel forduljon a John Deere márkakereskedőhöz.
3. Észak-Amerikában vagy Kanadában hívja a John Deere ügyfélszolgálati központját.
 - Hívja fel a 1-800-537-8233 számot, és adja meg a termék gyári számát és típusszámát.

Index

B

Biztonság, Üzemeltetés	6
Biztonsági címkék	
Szöveg nélkül	5
Biztonsági címkék, szöveg nélkül	5
Biztonságos leparkolás	6

C

Címkék, biztonság	
Szöveg nélkül	5
Címkék, biztonság (szöveg nélkül)	5
Cserealkatrészek	16

E

Ellensúly, gép	10
Eltömődés menet közben, ellenőrzés	14

F

Fűgűjtő, Nagyobb teljesítmény Önnek	14
Fűgűjtő zsákok, csere	15

G

Garancia regisztráció	4
Garat	
Power Flow	
Felszerelés	12
Leszerelés.	13
Tartály, felszerelés	11

H

Hibakeresés	16
Hibakeresési táblázat.	15

M

Munkaeszköz, Kivétel tárolásból	14
Munkaeszköz kivétele tárolásból	14
Munkaeszköz, tárolás.	13
Munkaeszköz tárolása	13

T

Tartály	
Felszerelés	11
Leszerelés.	13
Tartály retesz, beállítás.	14
Távolítsa el a szennyeződést	
Törmelék eltávolítás.	14
Termék kompatibilitás.	4

V

Vásárlási adatok, Rögzítés	4
--------------------------------------	---

Z

Zsákok, felszerelés	12
-------------------------------	----

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés
