



John Deere Harvest Mobile



BETJENINGSVEJLEDNING
John Deere Harvest Mobile
OMPFP16626 UDGAVE E6 (DANISH)

John Deere Ag Management Solutions
PRINTED IN U.S.A.



Introduktion

Forord

VI TAKKER DIG for bestillingen af dit nye John Deere-produkt.

LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING grundigt for at blive fortrolig med, hvordan produktet betjenes og vedligeholdes korrekt. Hvis dette udelades, kan det medføre risiko for personskade og skader på materiel. Denne betjeningsvejledning og sikkerhedsskiltene på maskinen foreligger eventuelt også på andre sprog. (Bestilling kan foretages gennem John Deere forhandleren.)

DENNE BETJENINGSVEJLEDNING SKAL BETRAGTES som et fast tilbehør til dit produkt og bør derfor følge med produktet, hvis det videresælges.

MÅL i denne betjeningsvejledning angives i både metriske enheder og i de tilsvarende amerikanske enheder. Brug kun korrekte reservedele, bolte og møtrikker. Der kræves forskellige skruenøgler til de pågældende metriske skruer hhv. tommeskruer.

Betegnelserne VENSTRE OG HØJRE angives i forhold til køretøjets eller redskabets fremadgående kørselsretning.

SKRIV PRODUKTIDENTIFIKATIONSNUMRENE (PIN) i betjeningsvejledningen. Sørg for at notere alle numre, så

Serienummer:

det er muligt at spore produktet, hvis det skulle blive stjålet. Din forhandler har også brug for disse numre ved bestilling af reservedele. Gem en kopi af identifikationsnumrene på et sikkert sted, væk fra maskinen eller produktet.

GARANTI ydes som en del af John Deere's supportprogram til kunder, der betjener og vedligeholder udstyret i henhold til anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Garantien er forklaret på garantibeviset eller erklæringen, som du har modtaget af din forhandler.

Denne garanti giver sikkerhed for, at John Deere vil godtgøre produkterne, hvis der opstår defekter inden for garantiperioden. Under visse omstændigheder vil John Deere også yde forbedringer i marken, ofte uden vederlag, selv hvis produktets garanti er udløbet. Hvis udstyret misbruges eller modificeres således, at dets ydelse går ud over de originale fabriksspecifikationer, vil garantien blive annulleret, og forbedringer hos kunden kan blive afslået.

Hvis du ikke er den første ejer af dette produkt, er det i din egen interesse at rette henvendelse til den lokale John Deere forhandler og oplyse dem om den pågældende maskines serienummer. På den måde kan John Deere bedre informere dig om problemer eller produktforbedringer.

JS56696,0000C4C -74-26JUN15-1/1

John Deere's boghandel omfattende teknisk information

BEMÆRK: Produktets funktionsevner er muligvis ikke fuldt ud repræsenteret i dette dokument, da der kan forekomme produktændringer efter trykningens påbegyndelse. Læs den seneste betjeningsvejledning inden anvendelse. Anskaf en kopi ved at rette henvendelse til forhandleren eller gå til www.deere.com og benyt linket "Search for Agricultural Equipment Operator's Manuals" til at finde John Deere's boghandel omfattende teknisk information.

CZ76372,000071F -74-20APR15-1/1

Indhold

Side	Side
Sikkerhed	
Overhold sikkerhedsinstruktionerne05-1	Bekræft abonnement til den trådløse dataserver30-3
Forstå signalordene05-1	Opsætning af GreenStar™ 3 2630 skærmmodul30-4
Overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne05-1	
Gør vedligeholdelsen sikker05-2	Brug af John Deere Harvest Mobile
Rigtig brug af trin og håndtag05-2	Brug af John Deere Harvest Mobile35-1
Sikker håndtering af elektroniske komponenter og holdere05-3	Brug af John Deere Harvest Mobile35-1
Benyt det elektroniske display på sikker vis05-3	Interaktiv justering af mejetærsker35-1
Undgå elektrisk stød og brand05-4	Så startsiden for den trådløse dataserver35-2
Undgå udsættelse for højfrekvensfelter05-4	
Lovgivnings- og overensstemmelsesoplysninger	Håndtering af data på den trådløse dataserver
Federal Communications Commission (FCC) underretninger til bruger10-1	Sletning af data fra den trådløse dataserver40-1
Industry Canada's Underretninger til bruger10-2	
EU-Overensstemmelseserklæring10-4	Opdater software
Identificér datokode10-5	Opdater software45-1
Toldunion-EAC10-5	Omprogrammering af trådløs dataserver45-1
	Opdatering af John Deere Harvest Mobile45-2
Indledning	
Funktionsprincipper15-1	Nulstil trådløs adgangskode
Krav15-1	Nulstil trådløs adgangskode50-1
Maskinens kompatibilitet15-1	
John Deere Operations Center15-2	Fejlsøgning
Abonnement til trådløs dataserver15-2	Fejlfinding af trådløs dataserver55-1
	Yderligere hjælpemateriale55-1
	Fejlfinding—Tablet55-2
Forklaring til softkeys	
Trådløs dataserver—Primær funktionstast20-1	Vedligeholdelse
Trådløs dataserver—Opsætning-funktionstast20-1	Tjekliste for sæsonstart60-1
Trådløs dataserver—Fejlfinding-funktionstast20-1	Tjekliste for sæsonafslutning60-1
	Daglig tjekliste60-1
Systemkomponenter	
Tablet25-1	
StarFire™ modtager25-1	
GreenStar™ skærmmodul25-1	
Trådløs dataserver25-2	
Koaksialt kabel og antenne til trådløs dataserver25-2	
Opsætning af system	
Opsætning af John Deere Harvest Mobile30-1	
Download John Deere Harvest Mobile-applikation30-1	
Opsætning af den trådløse dataserver i GreenStar™ 3 2630 skærmmodul30-2	
Tilslut din tablet til den trådløse dataserver30-3	

Originale instruktioner. Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de senest tilgængelige informationer på udgivelsestidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid og uden varsel.

COPYRIGHT © 2016
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual

Sikkerhed

Overhold sikkerhedsinstruktionerne

Dette er en advarselstrekant. Når du ser den på din maskine eller i denne bog, skal du være på vagt over for risiko for personskade.

Følg de anbefalede sikkerhedsregler og vejledningen i sikker brug.



DX,ALERT -74-29SEP98-1/1

TS1389 —UN—28JUN13

Forstå signalordene

Signalordene—FARE, ADVARSEL og PAS PÅ—bruges sammen med advarselstrekanten. FARE advarer om de alvorligste sikkerhedsrisici.

FARE eller ADVARSEL-skilte sidder tæt ved de farlige steder. Generelle sikkerhedsregler findes på PAS PÅ-skiltene. PAS PÅ bruges i denne bog også til at fremhæve sikkerhedsinstruktioner.

 **FARE**

 **ADVARSEL**

 **PAS PÅ**

DX,SIGNAL -74-03MAR93-1/1

TS187 —74—30SEP88

Overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne

Læs alle sikkerhedshenvisninger i denne betjeningsvejledning og på de advarselskilte, som er anbragt på maskinen, omhyggeligt. Sørg for at holde advarselskilte i god stand. Erstat manglende eller beskadigede advarselskilte. Kontrollér at nye udstyrskomponenter og reservedele er i besiddelse af de relevante advarselskilte. Nye advarselskilte kan rekvireres hos din John Deere-forhandler.

Der findes muligvis yderligere sikkerhedsinformationer i forbindelse med reservedele og komponenter fra andre producenter, som ikke præsenteres i denne betjeningsvejledning.

Gør dig fortrolig med betjeningen af maskinen og anvendelse af styreenhederne. Personer uden faglig kompetence må ikke betjene maskinen.

Sørg for at tilstanden på din maskine altid upåklagelig. Uautoriserede modifikationer på maskinen kan begrænse funktionen og/eller sikkerheden samt maskinens levetid.



Kontakt din John Deere-forhandler, hvis der forekommer afsnit i denne betjeningsvejledning, som du ikke forstår og deraf har brug for assistance.

DX,READ -74-16JUN09-1/1

TS201 —UN—15APR13

Gør vedligeholdelsen sikker

Vær fortrolig med fremgangsmåden, før et arbejde begyndes. Hold arbejdsstedet rent og tørt.

Forsøg aldrig at smøre, vedligeholde eller justere maskinen, mens den er i bevægelse. Hold hænder, fødder og tøjet væk fra arbejdende dele. Frakobl alle drev, og bevæg alle håndtag for at fjerne trykket. Sænk udstyr til jorden. Stop motoren. Fjern nøglen. Lad maskinen køle af.

Klods sikkert og solidt op under udstyr og komponenter, som skal hæves for at få arbejdet udført.

Hold alle dele i god stand og korrekt monterede. Ret skader med det samme. Udskift slidte eller brækkede dele. Fjern alle sammenpakninger af fedt, olie eller snavs.

På selvkørende maskiner tages batteristelkablets polsko af minuspolen, før der arbejdes på el-anlægget eller svejses på maskinen.

På bugserede redskaber adskilles kablekabler til traktoren, før der arbejdes på elsystemets dele eller svejses på redskabet.




TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -74-17FEB99-1/1

Rigtig brug af trin og håndtag

Undgå styrt ved at stige forlæns af og på maskinen. Bevar 3-punkts kontakt med trin, håndtag og gelændere.

Vær særlig forsigtig, hvis mudder, sne eller fugt gør forholdene glatte. Hold trinene rene og fri af fedt eller olie. Spring aldrig ned fra maskinen. Stig aldrig af eller på en maskine, der er i bevægelse.

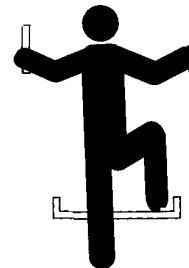

T133468 —UN—15APR13

DX,WW,MOUNT -74-12OCT11-1/1

Sikker håndtering af elektroniske komponenter og holdere

Fald under på- og afmontering af elektroniske komponenter på udstyret kan medføre alvorlige skader. Anvend en stige eller en platform for at få nem adgang til hvert monteringsområde. Sørg for at have solidt fodfæste og noget at holde fat i. Komponenterne må ikke på- og afmonteres under våde forhold, eller hvis det fryser.

Hvis en RTK-basisstation skal monteres eller efterses på en mast eller et andet højt punkt, skal dette arbejde udføres af en person, der er autoriseret til at klatre.

Hvis en GPS-antenne skal monteres eller efterses på et redskab, skal der bruges forsvarlige løfteteknikker og bæres passende beskyttelsesudstyr. Antennen er tung og kan være svær at håndtere. Hvis monteringsområdet ikke

kan nås fra jorden eller via en serviceplatform, skal der være to personer om arbejdet.



TSS249 —UN—23AUG88

DX,WW,RECEIVER -74-24AUG10-1/1

Benyt det elektroniske display på sikker vis

Elektroniske display er sekundære anordninger beregnet til at støtte maskinføreren i driften på marken, øge bekvemmeligheden og bruges til underholdning. Displayene kan tilbyde en lang række funktioner, benyttes i mange forskellige maskinsystemfunktioner og kan anvendes sammen med andre sekundære anordninger, såsom håndholdte elektroniske enheder.

En sekundær anordning er en anordning, der ikke er en nødvendighed ved betjening af maskinen i dens primære arbejde. Maskinføreren har altid ansvaret for sikker betjening og kontrol over maskinen.

For at undgå at komme til skade under arbejdet med maskinen:

- Placér displayet i henhold til instruktionerne for installationen. Sørg for, at anordningen er fastgjort og ikke forstyrrer førerens udsigt eller interfererer med maskinens betjeningsenheder.
- Lad aldrig displayet distrahere dig. Vær agtpågivende. Vær opmærksom på både maskine og omgivelser.

- Foretag aldrig ændringer til indstillinger og gå aldrig ind på funktioner, der kræver længerevarende brug af displayets kontrolenheder, mens maskinen er i bevægelse. Stands maskinen et sikkert sted og stil den i parkeringsposition inden sådanne funktioner udføres.
- Stil aldrig styrken så højt, at du ikke kan høre trafik eller udrykningskøretøjer udenfor.

Visse af displayets funktioner kan være deaktiveret for at fremme sikker betjening, medmindre maskinens bevægelse er begrænset, og/eller den er stillet i parkeringsposition. Tilsidesættelse af denne sikkerhedsegenskab kan eventuelt bryde gældende lov, og kan medføre beskadigelser og alvorlig tilskadekomst med døden til følge.

Benyt kun displayets tilgængelige funktionsevne når forholdene tillader sikker brug i henhold til de medfølgende instruktioner. Overhold altid sikre kørselsregler samt de landsdækkende og regionale lovbestemmelser og trafikregler ved anvendelse af en sekundær anordning.

RR94114,0001FFA -74-18DEC14-1/1

Undgå elektrisk stød og brand

Batteridrevet udstyr eller andre elektriske strømkilder vil give elektrisk stød og udvikle gnister eller lysbuer, hvis der opstår kortslutning. Elektriske kortslutninger kan nå temperaturer, der er høje nok til at give forbrændinger og antænde eller smelte ordinære materialer.

For at undgå tilskadekomst fra elektrisk stød og forbrændinger, eller en mulig brandfare, skal batteristrøm og anden elektrisk strømkilde på udstyr altid afbrydes, inden installation eller eftersyn:

- Afbryd batteriets jordklemme (den negative pol [-]).
- Frigør og aftag batteriet.
- Afbryd hovedbatteriet eller anden elektrisk strømkilde.
- Træk stikket fra den elektriske strømkilde ud af udstyret.

Sørg for at sætte dig ind i og overholde alle lokale koder og regulativer ved installation af elektrisk udstyr.



PC12631—UN—04JUN10

HC94949,0000487 -74-27JAN14-1/1

Undgå udsættelse for højfrekvensfelter

Undgå tilskadekomst fra udsættelse for højfrekvensfelter ved antennen. Lad være med at røre ved antennen, mens systemet sender. Afbryd altid strømmen til antennen inden installation eller eftersyn.

Antennen skal altid være adskilt fra maskinføreren eller nærværende personer med en afstand på mindst 20 cm (8 in.).



PC12632—UN—04JUN10

JS56696,0000C0E -74-11DEC12-1/1

Lovgivnings- og overensstemmelsesoplysninger

Federal Communications Commission (FCC) underretninger til bruger

Harvest Mobile

Denne anordning er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Funktionen er underkastet de to følgende betingelser: (1) Denne anordning må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne anordning skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktion i anordningen.

Trådløs dataserver

Dette udstyr er afprøvet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for en digital anordning i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse

begrænsninger er opstillet for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikationer. Der ydes imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilken kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, tilskyndes brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende metoder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

HC94949,00005D4 -74-16SEP14-1/1

Industry Canada's Underretninger til bruger

John Deere Harvest Mobile

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Wireless Data Server

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This radio transmitters (IC: 9154A-GS1500M) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with these devices.

PFP11422

2.4 GHz Antenna: Omnidirectional Whip

- 2400-2500 MHz Frequency
- 50 OHMS Required Impedance
- 5 dBi Maximum Permissible Gain

RF Exposure Guidance

This equipment complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (8 in.) between the radiator and persons. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except in accordance with FCC and Industry Canada multi-transmitter product procedures.

PC20635 — UN—22DEC14

John Deere Harvest Mobile

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Wireless Data Server

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent émetteur radio (IC: 9154A-GS1500M) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

PFP11422

- 2.4 GHz Antenna: Omnidirectional Whip
- 2400-2500 MHz Frequency
 - 50 OHMS Required Impedance
 - 5 dBi Maximum Permissible Gain

RF Exposure Guidance

Cet équipement est conforme aux normes FCC et les limites d'exposition aux rayonnements Industrie Canada énoncées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm (8 in.) entre le radiateur et les personnes. Cet émetteur ne doit pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, sauf en conformité avec la FCC et Industrie Canada Procédures de produits multi-émetteurs.

RR94114,0002032 -74-22DEC14-2/2

PC20636 —UN—22DEC14

EU-Overensstemmelseserklæring

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Undertegnede erklærer herved, at:

Produkt: Trådløs dataserver

opfylder alle relevante bestemmelser og grundliggende krav i henhold til følgende direktiv(er):

Direktiv	Nummer	Certificeringsmetode
Radio- og telekommunikationsterminaludstyr-direktivet (R&TTE-direktivet)	1999/5/EF	Bilag III af direktivet

Dette produkt er i overensstemmelse med de følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

IEC 60950-1: 2005 (2. udgave) + Am 1:2009 + Am 2:2013
IEC 60950-22:2005 (1. udgave)
EN ISO 14982:2009
EN 55022: 2010
EN 55024: 2010
EN 300 328 v1.8.1 (2012-06)
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
Mannheim, Tyskland D-68163

Konformitetserklæringen er udstedt under fabrikantens ansvar.

Erklæringssted: Urbandale, Iowa, USA

Erklæringsdato: 15. april 2016

Navn: Aaron M. Senneff

Titel: Manager – Software Development

DXCE01 —UN—28APR09



HC94949,00009C7 -74-02MAY16-1/1

Identificér datokode

Brug datokoden (A) på produktmærkaten til at identificere produktionsdatoen. "YY" (B) angiver de to sidste cifre i produktionsåret; "WW" (C) angiver ugenummeret i produktionskalenderåret.


BEMÆRK: Nummeret, der angiver produktionsugen, vil være mellem 01 og 53.

Datokode		
YY	De sidste to cifre i produktionsåret	For eksempel: 11 = 2011 12 = 2012 13 = 2013
WW	Ugenummer i produktionskalenderår	For eksempel: 01, 02, 03...53

A—Datokode (produktions-
dato)

B—De sidste to cifre i
produktionsåret

C—Ugenummer for
produktionskalenderår

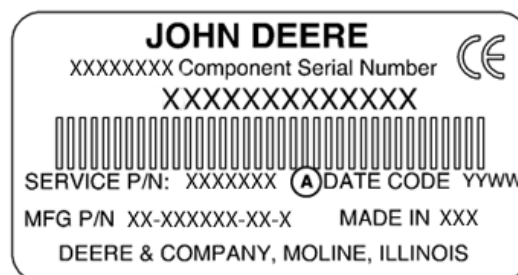

Eksempel på produktmærkat

PC17574 —UN—16AUG13

DATE CODE YY WW
 (B) (C)

Eksempel på datokode

HC94949,0000342 -74-23AUG13-1/1

PC17588 —UN—16AUG13

Toldunion—EAC

Customs Unions—EAC

Information for products that bear conformity mark of the Customs Union member states

Manufacturer: Deere & Company
 Moline, Illinois U.S.A.

Model: Wireless Data Server (WDS)
 Made in USA

Name and address of the authorized representative in the Customs Union of Russia, Belarus, and Kazakhstan:
 Limited Liability Company "John Deere Rus"

Address: 142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, Beliy Stolbi micro district, vladenye "Warehouse 104," Building 2.

For technical support, please contact your dealer.



Fortsættes på næste side

HC94949,00009C9 -74-28APR16-1/3

PC22579 —UN—28APR16

Таможенный союз—ЕАС

Информация об изделиях, которые имеют знак соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза

Производитель: Компания Deere & Company
г. Молин, Штат Иллинойс, США

модель: Блок беспроводной передачи данных (WDS)
Сделано в США.

Наименование и адрес уполномоченного представителя на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана: Общество с ограниченной ответственностью "Джон Дир Русь"

Адрес: 142050, Россия, Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон "Белые столбы", владение "Склады 104," стр. 2.

Для получения технической поддержки обращайтесь к дилеру, обслуживающему вашу организацию.



PC22575 —UN—28APR16

HC94949,00009C9 -74-28APR16-2/3

Кеден одағы—Еуразия одағы

Кеден Одағы мүшелерінің ережелеріне сәйкестік белгісі бар өнімдер туралы ақпарат

Өндіруші: Deere & Company
Молин, Иллинойс, АҚШ

Үлгі: сымсыз дерек серверіне (WDS)
Мексикада жасалған

Ресей, Беларусь және Қазақстан кеден одағындағы авторластырылған өкілінің атауы және мекенжайы: Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік "John Deere Rus"

Мекенжайы: 142050, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово қаласы, Белые столбы ықшам ауданы, "Склады 104," қожалығы, 2 үй.

Техникалық қолдау алу үшін дилеріңізбен хабарласыңыз.




PC22576 —UN—28APR16

HC94949,00009C9 -74-28APR16-3/3

Indledning

Funktionsprincipper

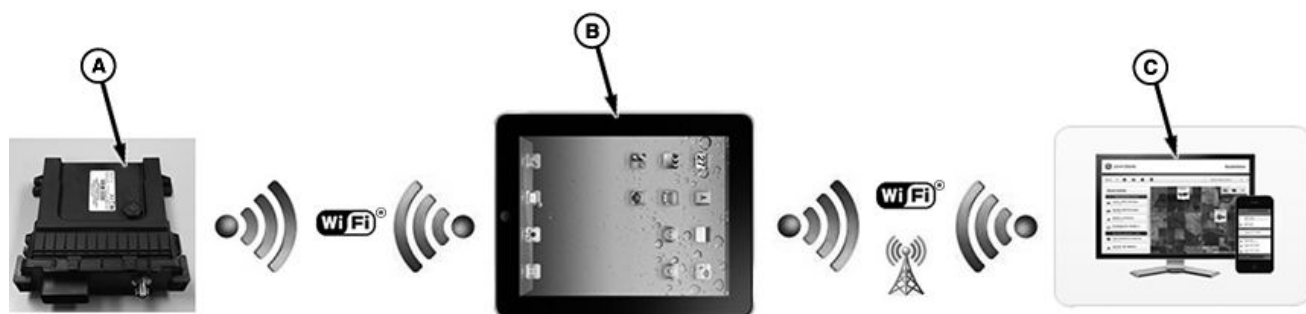

PC20586 —UN—10JUL15

Funktionsprincipper

A—WDS
B—Tablet

C—John Deere Operations
Center

John Deere Harvest Mobile er en mobil applikation, der bruges under høst til at overvåge og indsamle agronomisk information og optimere maskinindstillinger. Mejetærskeren sender data over CAN-bus til den trådløse dataserver (WDS) (A). WDS'en overfører høstdataene til Harvest Mobile-applikationen på en tablet (B) via en Wi-Fi®-forbindelse. Denne tablet sender dataene til John Deere Operations Center (C) via en mobilnetværks- eller Wi-Fi®-forbindelse.

Wi-Fi er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Der skal bruges en WDS-antenne for at sende og modtage Wi-Fi®-signaler via tablet. Der skal anvendes en gyldig John Deere Operations Center konto til at levere grænsefladen mellem Harvest Mobile og John Deere Operations Center.

HC94949,00009CA -74-28APR16-1/1

Krav

Hardware:

BEMÆRK: Kontakt din John Deere-forhandler for at få en komplet liste med compatible tablets og operativsystemer.

- Wi-Fi®-kompatibel tablet
- Trådløs dataserver (WDS)
- WDS-antenne
- Koaksialt kabel
- WDS-ledningsnet

Wi-Fi er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company
StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

DISPLAY:

- GreenStar™ 3 2630 skærmmodul

Modtager:

- StarFire™ 3000 modtager
- StarFire™ 6000 modtager

Software:

- John Deere Operations Center konto
- John Deere Harvest Mobile applikation
- Abonnement til trådløs dataserver

HC94949,00009CB -74-29APR16-1/1

Maskinens kompatibilitet

John Deere Harvest Mobile fungerer kun med en kompatibel mejetærsker. Visse Harvest Mobile-funktioner

kan være begrænsede alt efter mejetærskerens egenskaber. Ret henvendelse til John Deere-forhandleren for at få en komplet liste med compatible mejetærskere.

AE77568,00000E3 -74-10JUL15-1/1

John Deere Operations Center

John Deere Harvest Mobile kræver en gyldig John Deere Operations Center konto og organisation for at aktivere den trådløse dataserver (WDS) og godkende din tablet.

John Deere Operations Center lagrer også WDS-software og muliggør software-omprogrammering, når det er nødvendigt.

(Se Opdatering af software for yderligere oplysninger.)



PC20552 —UN—15DEC14

HC94949,00009CC -74-28APR16-1/1

Abonnement til trådløs dataserver

Det kræver et gyldigt abonnement at aktivere den trådløse dataserver (WDS) og aktivere dataregistrering. Abonnementet skal være tilknyttet den relevante John

Deere Operations Center konto for at aktivere WDS, når der logges på den mobile applikation. Yderligere detaljer kan fås hos John Deere forhandleren.


HC94949,00009CD -74-28APR16-1/1

Forklaring til softkeys

Trådløs dataserver—Primær funktionstast

PC19702 —UN—05JUN14

Vælg den primære funktionstast for at se registreringsstatus, trådløs forbindelse, datahåndtering, aktuelt marknavn, drift og lagerkapacitet.

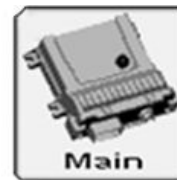

Primær funktionstast

AE77568,0000104 -74-13AUG15-1/1

Trådløs dataserver—Opsætning-funktionstast

PC18513 —UN—26FEB14

Vælg Opsætning-funktionstasten for at se navnet på det trådløse netværk, angive og håndtere adgangskoder til trådløse netværk samt ændre den trådløse kanal, se lagerkapaciteten, slette data fra den trådløse dataserver (WDS) og opdatere WDS-software.




Opsætning-funktionstast

AE77568,0000105 -74-13AUG15-1/1

Trådløs dataserver—Fejlfinding-funktionstast

PC18512 —UN—26FEB14

Vælg Fejlfindings-funktionstasten for at se delnummer, serienummer, softwareversion, abonnementsstatus og CAN-tællere eller foretage en fabriksnulstilling.

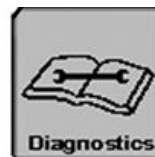

Funktionstasten Fejlfinding

AE77568,0000106 -74-13AUG15-1/1

Systemkomponenter

Tablet

Med en Wi-Fi®-godkendt tablet har brugeren en grænseflade til kommunikation mellem maskinen og andre ressourcer. Brug din tablet til at downloade de nødvendige applikationer. Det er ikke nødvendigt at have en mobil netforbindelse, men det anbefales.

Kontakt din John Deere-forhandler for at få en liste med kompatible tablets og operativsystemer, der er nødvendige for at bruge forskellige applikationer. Det sprog, der er indstillet på din tablet, afgør hvilket sprog, der bruges i mobile applikationer.

(Se i betjeningsvejledningen til din tablet, hvordan man ændrer sprogindstillinger.)

BEMÆRK: Hold din tablet min. 0,6 m (2 ft.) væk fra andre kommunikationsenheder. For eksempel tovejs-radioer og trådløse kameraer.

Wi-Fi er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.



PC21388 —UN—08JUL15

AE77568,00000E6 -74-12AUG15-1/1

StarFire™ modtager

Modtageren anvender navigationssatellitter sammen med StarFire™ korrektionssatellitter til at afgøre maskinens placering og kørselsretning. Et integreret terrænkompensationsmodul (TCM) justerer maskinens position til at kompensere for ujævnt terræn. Aktivering af modtageren er nødvendig for SF2 eller RTK (realtidskinematik).



PC20203 —UN—06NOV14


StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

HC94949,000061E -74-10AUG15-1/1

GreenStar™ skærmmodul

GreenStar™ skærmmodulet er et brugerinterface, som maskinføreren anvender til at:

- Konfigurere og kalibrere systemets komponenter.
- Overvåge systemets præstation.
- Udføre justeringer på systemet.
- Programmere software.
- Se fejlfindingstests.

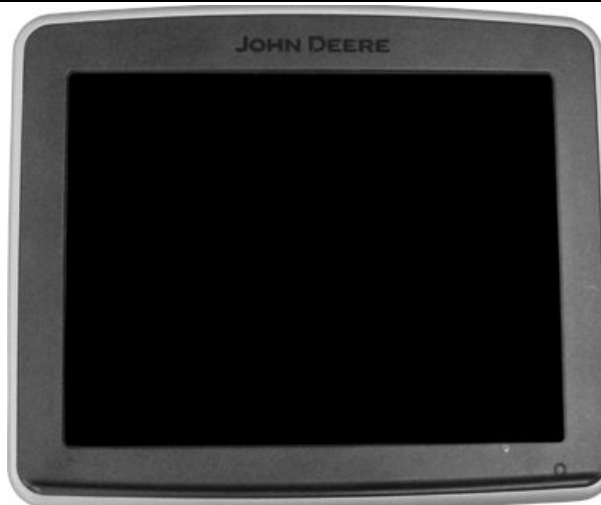

PC13407 —UN—20APR11

GreenStar™ 3 2630 skærmmodul

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

HC94949,00006C8 -74-01OCT15-1/1

Trådløs dataserver

BEMÆRK: For at forhindre datatab skal det sikres, at dataene på den trådløse dataserver (WDS) er synkroniseret med din tablet, før der slettes data, og før der skiftes WDS.

WDS understøtter datalagring og dataoverførsel mellem enheder med CAN, Wi-Fi® og Ethernet-grænseflader.

WDS indsamler og pakker data fra CAN-bus og sender dem trådløst til din tablet. Hvis der ikke er forbindelse til en enhed eller tablet, fortsætter WDS med at indsamle og lagre data, indtil der oprettes en forbindelse.



Wi-Fi er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

AE77568,0000108 -74-09OCT15-1/1

PC19880 —UN—06AUG14

Koaksialt kabel og antenne til trådløs dataserver

Antennen til trådløs dataserver (WDS) gør det muligt at oprette Wi-Fi®-forbindelse til din tablet. Der skal bruges WDS-antenne og koaksialt kabel for at oprette en ubrudt Wi-Fi®-forbindelse mellem WDS og tablet. Maks. trådløs afstand mellem antenne og tablet er 15,2 m (50 ft).



Wi-Fi er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

AE77568,0000109 -74-17FEB16-1/1

PC19883 —UN—06AUG14

Opsætning af system

Opsætning af John Deere Harvest Mobile

1. Download John Deere Harvest Mobile-applikationen.
2. Indstil trådløs dataserver via GreenStar™ 3 2630 skærmen.
3. Opret forbindelse mellem din tablet og den trådløse dataserver.
4. Bekræft abonnement til trådløs dataserver.
5. Opsætning af GreenStar™ 3 2630 skærmmodul.

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

AE77568,000010A -74-08JUL15-1/1

Download John Deere Harvest Mobile-applikation

1. Åbn din tablets app store, og søg efter: John Deere Harvest Mobile.
2. Vælg John Deere Harvest Mobile.
3. Vælg installér (download) for at installere applikationen.

AE77568,000010B -74-17JUL15-1/1

Opsætning af den trådløse dataserver i GreenStar™ 3 2630 skærmmodulet

PC8663 —UN—29APR15



Menu-tast

PC20562 —UN—16DEC14



Knappen til trådløs dataserver

1. Vælg Menu-tasten.
2. Vælg knappen til trådløs dataserver.
3. Vælg Opsætning-funktionstast.
4. Angiv navnet på det trådløse netværk (A). For at kunne skelne mellem mejetærskere bruges mejetærskernavnet eller lignende (for eksempel Johns mejetærsker).

BEMÆRK: Der skal bruges en adgangskode for at tilslutte din tablet til den trådløse dataserver (WDS). Angiv en adgangskode, der er nem at huske, eller skriv den ned, og gem den et sikkert sted.

Krav til adgangskode:

- 8-21 tegn
- Igen mellemrum
- Brug kun tegn, der findes på GreenStar™ 3 2630 skærmmodulet

5. Vælg knappen til adgangskodeindstillinger (B). Skriv adgangskoden i feltet til indtastning af adgangskode (C), og angiv den samme adgangskode i feltet til bekræftelse af adgangskode (D).
6. Som standard er den trådløse kanal (E) indstillet til 6. Hvis der anvendes andre kommunikationsenheder (for eksempel en maskinkommunikationsradio) inden for 4,8 km (3 mi.) fra den trådløse dataserver, skal der vælges en anden kanal, der er så langt som muligt fra denne enheds kanal.

A—Indtastningsfelt til navn på trådløst netværk
B—Tast til indstilling af adgangskode
C—Felt til indtastning af adgangskode

D—Felt til bekræftelse af adgangskode
E—Rullemenu med trådløse kanaler

PC18513 —UN—26FEB14



Opsætning-funktionstast

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000385

Wireless Password:



Wireless Channels: 1



Storage Capacity: N/A %

Delete Data

Software Update

Opsætning af trådløs dataserver

Password Settings

Enter New Password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Password:

Confirm Password:

Opret adgangskode

Fortsættes på næste side

AE77568,000010C -74-12AUG15-1/2

PC21325 —UN—29JUL15

PC21368 —UN—16JUL15

Tilslut din tablet til den trådløse dataserver

På tablet'en oprettes forbindelse til det trådløse netværksnavn, der blev indstillet på skærmen.

1. Vælg navnet på det trådløse netværk.
2. Indtast adgangskode til netværket.

RW00482,00005A6 -74-17FEB16-1/1

Bekræft abonnement til den trådløse dataserver

BEMÆRK: Der skal bruges et GPS-signal for at vise gyldig abonnementsstatus.

1. Vælg Menu-tasten.
2. Vælg knappen til trådløs dataserver.
3. Vælg Fejlfinding-funktionstast.
4. Bekræft abonnementsstatus (A) skærmmoduler aktiveret.
5. Hvis den trådløse dataserver ikke er aktiveret, skal du kontakte din John Deere-forhandler for at aktivere den.

A—Abonnementsstatus

PC8663 —UN—29APR15



Menu-tast

PC20562 —UN—16DEC14



Knappen til trådløs dataserver

PC18512 —UN—26FEB14



Funktionstasten Fejlfinding

Wireless Data Server - Diagnostics

Part Number: PFA10595

Serial Number: PCWDSAB000508

Software Version/Part Number: 2.331.5

(A) Subscription Status: Activated until 04/08/2016

Factory Reset

CAN1 Counter: 5079

CAN2 Counter: 0

CAN3 Counter: 0

Fejlfinding af trådløs dataserver

PC22150 —UN—17FEB16

AE77568,0000100 -74-17FEB16-1/1

Opsætning af GreenStar™ 3 2630 skærmmodul

1. Vælg Menu-tasten.
2. Vælg GreenStar™ tast.
3. Vælg Ressourcer-funktionstasten.
4. Angiv Kunde, Gård, Mark, Job og Afgrødesæson.
5. Vælg Udstyr-funktionstasten.
6. Indtast maskin- og header-indstillinger.
7. Vælg Dokumentation-funktionstasten.
8. Opret en Høstdokumentation-fane, hvis der ikke allerede findes en, og angiv den afgrødetype og -variant, der høstes.

(For mere information om opsætning af GreenStar™ 3 2630 skærmmodul henvises til betjeningsvejledningen til GS3 2630 skærmmodul.)

PC8663 —UN—29APR15




Menu-tast

PC17340 —UN—24OCT13




GreenStar™-tast

PC8676 —UN—05AUG05

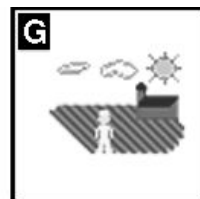


Ressourcer-funktionstast

PC8677 —UN—05AUG05

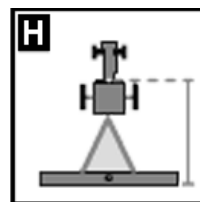

Udstyr-funktionstast

PC8678 —UN—05AUG05

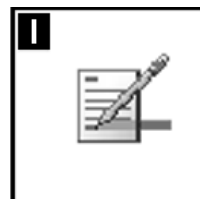

Dokumentation-tast

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

AE77568,000010E -74-16JUL15-1/1

Brug af John Deere Harvest Mobile

Brug af John Deere Harvest Mobile

⚠ FORSIGTIG: Undgå alvorlig tilskadekomst. Start ikke Harvest Mobile-applikationen, mens der udføres vedligeholdelse på mejetærskeren.

1. Brug af Harvest Mobile
2. Interactive Combine Adjustment (ICA)
3. Visning af den trådløse dataservers startside

AE77568,0000107 -74-13JUL15-1/1

Brug af John Deere Harvest Mobile

1. Kontrollér, at GreenStar™ 3 2630 skærmmodulet er indstillet korrekt.
(Se Systemopsætning for yderligere information.)
2. Start Harvest Mobile-applikationen på din tablet.
3. Kontrollér, at din tablet har forbindelse til den trådløse dataserver (WDS).
(Se Systemopsætning for yderligere information.)
4. Harvest Mobile viser den aktuelle GPS-placering, når der er forbindelse til WDS. Angiv mark, aktivér

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

separator, aktivér header, sænk header, og begynd at høste.

BEMÆRK: Kortindtegning i Harvest Mobile svarer til header-positionen. Harvest Mobile indtegner på kortet, når mejetærskerens header er sænket, og standser indtegningen, når mejetærskerens header løftes.

(Se afsnittet Fejlfinding for yderligere oplysninger.)

AE77568,000010F -74-13JUL15-1/1

Interaktiv justering af mejetærsker

BEMÆRK: Interaktiv justering af mejetærsker (ICA) er kun tilgængelig på kompatible mejetærskere. Ret henvendelse til John Deere-forhandleren for at få en komplet liste med kompatible mejetærskere.

ICA er en funktion i John Deere Harvest Mobile, der gør det muligt at rapportere problemer. Harvest Mobile modtager anbefalinger fra ICA og viser dem til brugeren. Brugeren kan foretage maskinjusteringer via Harvest Mobile.

AE77568,00000E2 -74-13JUL15-1/1

Så startside for den trådløse dataserver

1. Vælg Menu-tasten.
2. Vælg knappen til trådløs dataserver.
3. Vælg Hoved-funktionstasten.

Registrerer (A)—Blinker sort, når den trådløse dataserver (WDS) indsamler data.

Trådløs forbindelse (B)—Vises, når din tablet er forbundet til WDS. Status ændres til Tilsluttet.

Tilgængelige data (C)—Konstant grønt lys indikerer, at på WDS ikke er blevet sendt til din tablet.

Mark-ID (D)—Marknavn, der bruges i GreenStar™ 3 2630 skærmmodulet.

Drift (E)—Typen af software, der er installeret på WDS.

Lagerkapacitet (F)—Tilgængelig plads til lagring af indsamlede data.

A—Registrering
B—Trådløs forbindelse
C—Tilgængelige data

D—Mark-ID
E—Betjening
F—Lagerkapacitet

PC8663 —UN—29APR15




Menu-tast

PC20562 —UN—16DEC14



Knappen til trådløs dataserver

PC19702 —UN—05JUN14

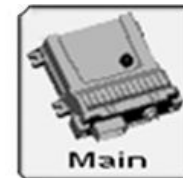

Primær funktionstast

Wireless Data Server - Main Page

(A) Recording: ●

(B) Wireless Connection: Connected

(C) Data Available: ○

(D) Field ID: DannyTest

(E) Operation: Harvesting

(F) Storage Capacity: 99 %

Startside for den trådløse dataserver

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

AE77568,0000110 -74-13JUL15-1/1

PC21328 —UN—16JUL15

Sletning af data fra den trådløse dataserver

PC8663 —UN—29APR15



Menu-tast

PC20562 —UN—16DEC14



Knappen til trådløs dataserver

Det anbefales at slette data før starten på en ny sæson. Kun data synkroniseret med John Deere Operations Center slettes.

For at slette alle data, herunder trådløst netværksnavn og trådløse adgangskoder, skal der foretages en fabriksnulstilling.

(Find flere oplysninger om fejlfinding af den trådløse dataserver under Fejlfinding.)

1. Vælg Menu-tasten.
2. Vælg knappen til trådløs dataserver.

PC18513 —UN—26FEB14



Opsætning-funktionstast

3. Vælg Opsætning-funktionstast.

HC94949,00009CE -74-28APR16-1/2

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password
Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

A Delete
Data

Software
Update

Opsætning af trådløs dataserver

A—Slet data-tasten B—Acceptér-tast

4. Vælg Slet data-tasten (A).

Delete Synchronized Data

Are you sure you want to delete all synchronized data?

This will delete all data off the wireless data server that has been sent to MyJohnDeere.

➡ To delete synchronized data

⏏ To cancel

⏏ Cancel

B
➡ Accept

Slet synkroniseret data

PC21329 —UN—16JUL15

PC20565 —UN—08JUL15

5. Vælg Acceptér-tasten (B).

HC94949,00009CE -74-28APR16-2/2

Opdater software

Opdater software

2. Opdatering af John Deere Harvest Mobile.

1. Omprogrammering af trådløs dataserver.

AE77568,0000112 -74-06JUL15-1/1

Omprogrammering af trådløs dataserver

VIGTIGT: Sørg for, at maskinen er parkeret, før omprogrammering påbegyndes.

Automatisk omprogrammering af WDS

John Deere Harvest Mobile bekræfter softwareversioner på den trådløse dataserver (WDS) og payload gemt i John Deere Operations Center. Hvis der findes en nyere softwareversion, downloader Harvest Mobile denne software from John Deere Operations Center og sender den til WDS.

1. Tilslut tablet til WDS.

(Se Tilslut tablet til trådløs dataserver for yderligere oplysninger.)

2. Åbn Harvest Mobile applikationen, og log ind på John Deere Operations Center.

3. Hvis der er nyere software tilgængelig, får brugeren en meddelelse på GreenStar™ 3 2630 skærmmodulet. Vælg Acceptér-tasten (A), og følg anvisningerne for at omprogrammere WDS.



Softwareopdatering

A—Acceptér-tast

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

Fortsættes på næste side

HC94949,00009CF -74-28APR16-1/2

PC21333 —UN—08JUL15

PC8663 —UN—29APR15



Menu-tast

Manuel omprogrammering af WDS

Hvis en meddelelse om softwareopdatering afvises eller annulleres, kan brugeren omprogrammere WDS fra siden til WDS-opsætning.

1. Vælg Menu-tasten.
2. Vælg knappen til trådløs dataserver.
3. Vælg Opsætning-funktionstast.
4. Vælg Softwareopdatering-tasten (A) for at kontrollere, om der er tilgængelig software.

BEMÆRK: Besked om softwareopdatering vises ikke under høst. Hvis der er en opdatering tilgængelig, vises beskeden, efter skærmen slukkes og tændes igen, eller når der vælges ny kunde, gård eller mark.

5. Følg anvisningerne på skærmen for at omprogrammere WDS.

A—Softwareopdatering-tast

PC20562 —UN—16DEC14



Knappen til trådløs dataserver

PC18513 —UN—26FEB14



Opsætning-funktionstast

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password
Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %



Opsætning af trådløs dataserver

HC94949,00009CF -74-28APR16-2/2

PC21330 —UN—16JUL15

Opdatering af John Deere Harvest Mobile

Brug din tablets app store til at opdatere Harvest Mobile. De fleste tablet-producenter giver brugeren besked, hvis der er en opdatering tilgængelig til downloadede

applikationer. Kontakt din John Deere-forhandler for at bekræfte, at du har den nyeste applikationsversion, før du bruger Harvest Mobile.

AE77568,0000113 -74-06JUL15-1/1

Nulstil trådløs adgangskode

Nulstil trådløs adgangskode

PC8663 —UN—29APR15



Menu-tast

PC20562 —UN—16DEC14



Knappen til trådløs dataserver

Hvis den nuværende adgangskode kendes:

1. Vælg Menu-tasten.
2. Vælg knappen til trådløs dataserver.
3. Vælg Opsætning-funktionstast.

PC18513 —UN—26FEB14



Opsætning-funktionstast

AE77568,0000101 -74-12AUG15-1/3

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****




Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %



Opsætning af trådløs dataserver

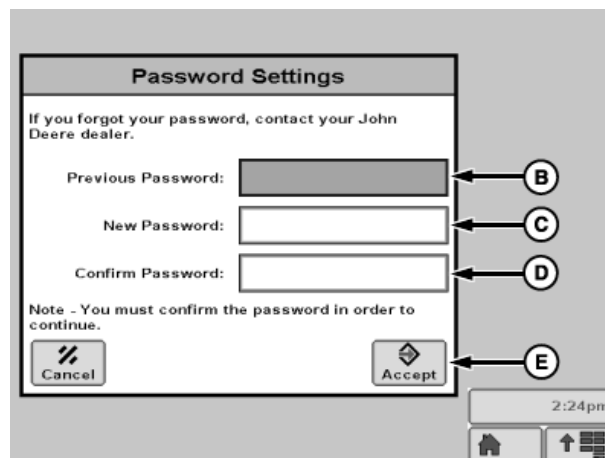

Adgangskodeindstillinger

A—Tast til indstilling af adgangskode

C—Felt til indtastning af ny adgangskode

E—Acceptér-tast

B—Felt til indtastning af tidligere adgangskode

D—Felt til bekræftelse af ny adgangskode

4. Valg tasten til adgangskodeindstillinger (A).
5. Indtast tidligere adgangskode (B).
6. Indtast ny adgangskode (C), og bekræft ny adgangskode (D).

7. Vælg Acceptér-tasten (E).

Fortsættes på næste side

AE77568,0000101 -74-12AUG15-2/3

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

A Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete Data

Software Update

Opsætning af trådløs dataserver

Hvis den nuværende adgangskode ikke kendes:

1. Vælg Menu-tasten.
2. Vælg knappen til trådløs dataserver.
3. Vælg Opsætning-funktionstast.
4. Valg tasten til adgangskodeindstillinger (A).
5. Vælg Glemte adgangskode-tasten.
6. Kontakt din John Deere-forhandler, og giv dem dit WDS-serienummer (C) prøvesvar (D).

A—Tast til indstilling af adgangskode

B—Glemte adgangskode-tasten

C—Serienummer til trådløs dataserver

D—Prøvespørgsmål

PC21331—UN—16JUL15

Password Settings

Change password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Previous Password:

New Password:

Confirm Password:

Note - You must confirm the password in order to continue.

Indstillinger af adgangskode til trådløs dataserver

PC21309—UN—29JUN15

Password Settings

Please contact your dealer to reset your password.

You will need to provide the following information:

C → WDS Serial Number: PCWDSAB000346
D → Challenge Code: 5750104

Glemte adgangskode til trådløs dataserver

PC21310—UN—29JUN15

AE77568,0000101 -74-12AUG15-3/3

Fejlsøgning

Fejlfinding af trådløs dataserver

1. Vælg Menu-tasten.
2. Vælg knappen til trådløs dataserver.
3. Vælg Fejlfinding-funktionstasten.

Partsnummer (A) og Serienummer (B)—Viser identifikationsoplysninger for den trådløse dataserver (WDS).

Softwareversion/partsnummer (C)—Viser software installeret på WDS.

Abonnementstatus (D)—Viser, om WDS-abonnementet er aktivt eller inaktivt.

BEMÆRK: Data kan ikke hentes efter fabriksnulstilling. For at forhindre tab af data skal det sikres, at data på den trådløse dataserver (WDS) er synkroniseret med din tablet, før der slettes data eller udskiftes WDS.

Fabriksnulstilling-tast (E)—Sletter alle data fra WDS, herunder trådløst netværksnavn og trådløse adgangskoder.

Redskabs-CAN-tællere (F)—Viser antallet af CAN-meddelelser modtaget på CAN-bus. Stigende tal eller en aktiv status indikerer, at der foregår kommunikation via CAN-bus.

BEMÆRK: CAN-tællere kan bruges af forhandleren ved fejlfinding.

Mejetærskere har kun én CAN-bus. Kun CAN1-tælleren stiger.

A—Partsnummer	D—Abonnementstatus
B—Serienummer	E—Fabriksnulstilling-tast
C—Softwareversion/partsnummer	F—Redskabs-CAN-tællere

PC8663 —UN—29APR15




Menu-tast

PC20562 —UN—16DEC14



Knappen til trådløs dataserver

PC18512 —UN—26FEB14

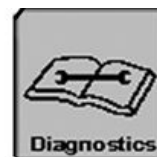

Funktionstasten Fejlfinding

Wireless Data Server - Diagnostics

- (A) Part Number: PFA10595
- (B) Serial Number: PCWDSAB000508
- (C) Software Version/Part Number: 2.331.5
- (D) Subscription Status: Activated until 04/08/2016



(F) CAN1 Counter: 5079

CAN2 Counter: 0

CAN3 Counter: 0

Fejlfinding af trådløs dataserver

RW00482,00005A8 -74-17FEB16-1/1

PC22151 —UN—17FEB16

Yderligere hjælpemateriale

Fra den mobile applikation er der adgang til yderligere hjælpemateriale vedrørende anvendelse og fejlfinding:

- Instruktionsvideoer
- Observerbare symptomer og fejlfindingstips
- Anbefalinger til optimering

RR94114,0001FE9 -74-17DEC14-1/1

Fejlfinding—Tablet

Symptom	Problem	Løsning
Tablet'en kan ikke downloade applikationen fra den relevante app store.	Inkompatibel tablet-hardware eller -operativsystem.	Kontrollér at der anvendes kompatibel tablet-hardware og -operativsystem. Besøg Deere.com eller din John Deere-forhandler for at få oplysninger om kompatibel tablet-hardware og -operativsystem.
	Ikke nok hukommelse i din tablet.	Kontrollér, at din tablet har tilstrækkelig hukommelse til at downloade den mobile applikation. Se betjeningsvejledningen til din tablet for oplysninger om, hvordan man styrer din tablets hukommelse.
	Ingen forbindelse til internettet.	Kontrollér, at dit data-abonnement eller Wi-Fi® er aktiveret. Se vejledningen fra tablet-producenten for at få oplysninger om fejlfinding af problemer med internetforbindelse.
	Lavt batteriniveau.	Sørg for, at din tablet har batteri nok til at kunne downloade applikationer.
	Problemer med app store.	Der er muligvis problemer med din tablets applikationsbutik. Forsøg at downloade applikationen igen senere.

Wi-Fi er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

AE77568,0000117 -74-12AUG15-1/1

Vedligeholdelse

Tjekliste for sæsonstart

- ☐ Opdater alle Harvest Mobile-komponenter, herunder:
 - GreenStar™ 3 2630 skærmmodul
 - StarFire™ modtager
 - Trådløs dataserver (WDS)
 - Mejetærsker-controllere (kontakt din John Deere-forhandler.)
- ☐ Kontrollér, at mejetærskeren er korrekt indstillet og kalibreret.
- ☐ Opdater operativsystemet på din tablet.

*GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company
StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company
Cinch er et varemærke tilhørende Cinch Inc.*

- ☐ Opdater John Deere Harvest Mobile-applikationen.
- ☐ Kontrollér, at opsætning af GreenStar™ 3 2630 skærmmodul er gennemført.
- ☐ Undersøg ledningsbundtet for skader.
- ☐ Kontrollér, at Cinch™-konnektoren er tilsluttet.
- ☐ Kontrollér, at antennen er monteret og tilsluttet korrekt.
- ☐ Kontrollér, at alle konnektorer er tilsluttet, og at alle stikben er trykket korrekt på plads.
- ☐ Sørg for, at alle høstdata er synkroniseret med de ønskede enheder eller slettet.

AE77568,0000114 -74-14JUL15-1/1

Tjekliste for sæsonafslutning

- ☐ Sørg for, at alle høstdata er synkroniseret med de ønskede enheder eller slettet.

- ☐ Undersøg ledningsbundtet for skader.

RR94114,0001FEC -74-17DEC14-1/1

Daglig tjekliste

- ☐ Kontrollér, at mejetærskeren er indstillet og kalibreret korrekt.
- ☐ Sørg for, at alle høstdata er synkroniseret med de ønskede enheder eller slettet.

- ☐ Sørg for, at din tablet er fuldt opladet, før du anvender Harvest Mobile-applikationen. Tilslut til 12 V DC-stik i kabinen for at oplade din tablet.

AE77568,0000120 -74-29JUL15-1/1

Indeks

	Side		Side
B			
Brug af Harvest Mobile		Systemkrav	
Brug af Harvest Mobile	35-1	Abonnement til trådløs dataserver	15-2
Interaktiv justering af mejetærsker (ICA)	35-1	John Deere Operations Center	15-2
Visning af kørselsskærmene for den		Mejetærsker	15-1
trådløse dataserver	35-2	Tablet	25-1
F		Systemopsætning	
Fejlfinding		Bekræft abonnement til den trådløse dataserver....	30-3
Yderligere hjælpemateriale	55-1	Download SeedStar™ Mobile-applikation	30-1
Fejlsøgning		Opsætning af den trådløse dataserver i	
Fejlfinding af trådløs dataserver (WDS).....	55-1	GreenStar™ 3 2630 skærmmodulet	30-2
Tablet	55-2	Opsætning af GreenStar™ 3 2630 skærmmodul ...	30-4
G		Opsætning af Harvest Mobile	30-1
GreenStar-skærm		Tilslut din tablet til den trådløse dataserver	30-3
Komponenter	25-1	T	
H		Trådløs dataserver	
Håndtering af data på den trådløse		Komponenter	25-2
dataserver		V	
Sletning af data fra WDS	40-1	Vedligeholdelse	
K		Checkliste for sæsonstart	60-1
Kabel og antenne til trådløs dataserver		Daglig tjekliste.....	60-1
Komponenter	25-2	Tjekliste for sæsonafslutning	60-1
N			
Nulstilling af adgangskode til trådløs			
dataserver (WDS)			
Nulstilling af adgangskode til trådløs			
dataserver (WDS)	50-1		
O			
Opdatering af software			
Omprogrammering af trådløs dataserver (WDS)....	45-1		
Opdatering af Harvest Mobile-applikationen.....	45-2		
Opdatering af software.....	45-1		
Oversigt over system			
Funktionsprincipper.....	15-1		
S			
Sikkerhed, trin og håndtag			
Rigtig brug af trin og håndtag.....	05-2		
Skærm	25-1		
StarFire modtager			
Komponenter	25-1		
Systemkomponenter			
GreenStar-skærm	25-1		
StarFire modtager	25-1		

John Deere servicelitteratur til rådighed

Teknisk information

Der kan købes tekniske informationer hos John Deere. Dokumenterne fås i trykt udgave eller som CD-ROM.

De kan bestilles på en af følgende måder:

- John Deere Butik for Teknisk Information:
www.JohnDeere.com/TechInfoStore
- Telefon 1-800-522-7448
- Kontakt John Deere forhandleren for yderligere information.

De tilgængelige informationer indbefatter:


- **RESERVEDELSKATALOGERNE** angiver de reservedele, som er til rådighed til din maskine, og indeholder en eksplosionstegning, som kan hjælpe med at identificere de korrekte dele. Denne er også nyttig i forbindelse med montering og demontering.
- **BETJENINGSVEJLEDNINGER** med informationer om sikkerhed, drift, vedligeholdelse og service.
- **TEKNISKE MANUALER** indeholder serviceinformationer om din maskine. De indeholder specifikationer, illustrerede monterings- og demonteringsprocedurer, hydrauliske olieflowdiagrammer og ledningsdiagrammer. Til nogle produkter hører der separate manualer med informationer om reparation og fejlsøgning. Nogle komponenter såsom motorer er beskrevet i en separat komponentteknisk manual.
- **LÆSEPLAN FOR UDDANNELSE** indbefatter fem omfattende bogserier, der beskriver grundlæggende oplysninger uafhængigt af producenten:
 - "Grundlæggende viden om landbrug" afdækker landbrug og kvægavl.
 - Serien "Forvaltning af landbrug" undersøger konkrete problemer og tilbyder praktiske løsninger inden for marketing, finansiering, valg og konformitet af udstyr.
 - Manualerne "Grundlæggende service" viser, hvordan man reparerer og vedligeholder terrængående udstyr.
 - Manualerne "Grundlæggende principper for maskindrift" beskriver maskinernes egenskaber og indstillingen af disse, hvordan maskinernes ydelse øges, samt hvordan unødvendig drift på marken undgås.
 - Manualerne "Grundlæggende principper for kompakt udstyr" giver anvisninger om servicering og vedligeholdelse af udstyr op til en kraftudtagsydelse på 40.



TS189 —UN—17JAN89



TS191 —UN—02DEC88

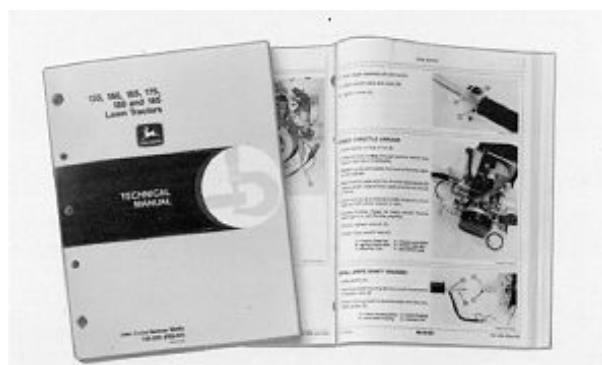

TS224 —UN—17JAN89



TS1663 —UN—10OCT87

DX,SERVLIT -74-21APR16-1/1

John Deere Service holder dig i sving

John Deere er der for dig

KUNDETILFREDSHED er vigtig for John Deere.

Vores forhandlere bestræber sig på hurtigt og effektivt at levere reservedele samt yde service:

–Vedligeholdelse og reservedele til at understøtte dit udstyr.

–Skolede serviceteknikere samt de nødvendige fejlsøgnings- og reparationsværktøjer til at udføre servicearbejde på dit udstyr.



TS201 —UN—15APR13

PROCEDURE TIL PROBLEMLØSNING MED HENBLIK PÅ KUNDETILFREDSHED

Din John Deere-forhandler har til opgave at understøtte dit udstyr og at løse ethvert problem, du måtte have.

1. Hav følgende informationer parat, når du kontakter din forhandler:

–Maskinmodel og produktidentifikationsnummer

–Købsdato

–En beskrivelse af problemet

2. Tal om problemet med forhandlerens serviceansvarlige.

3. Forklar forhandlerens ansvarlige problemet og bed om hjælp, hvis problemet ikke kan løses.

4. Hvis du har et hårdnakket problem, som din forhandler ikke kan løse, bør du bede din forhandler om at kontakte John Deere for at få hjælp. Eller kontakt Ag Customer Assistance Center på 1-866-99DEERE (866-993-3373) eller send os en e-mail på www.deere.com/en_US/ag/contactus/.

DX,IBC,2 -74-01MAR06-1/1

