



John Deere Harvest Mobile



GEBRUIKSHANDLEIDING
John Deere Harvest Mobile
OMPFP16627 PUNT E6 (DUTCH)

John Deere Ag Management Solutions
PRINTED IN U.S.A.



Introductie

Voorwoord

HARTELIJK DANK voor het kopen van een John Deere product.

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR om vertrouwd te raken met de bediening en het onderhoud van het product. Zo voorkomt u persoonlijk letsel of schade aan de machine. Deze gebruikshandleiding en de veiligheidsstickers op het product zijn mogelijk ook in andere talen verkrijgbaar. (raadpleeg uw John Deere dealer over bestelling.)

DEZE HANDLEIDING MOET WORDEN BESCHOUWD als een vast onderdeel van uw product en moet bij het product blijven wanneer het wordt verkocht.

MATEN in deze handleiding worden als metrische maten en als U.S.-maten vermeld. Gebruik uitsluitend correcte reserveonderdelen en bevestigingen. Voor metrische bouten en voor inch-bouten zijn verschillende sleutels nodig.

DE AANDUIDINGEN "RECHTS" EN "LINKS" hebben betrekking op de voorwaartse beweging van de machine.

NOTEER DE PRODUCT-IDENTIFICATIENUMMERS (P.I.N.) in dit hoofdstuk. Noteer alle cijfers nauwkeurig. In geval van diefstal kunnen deze nummers een belangrijk hulpmiddel zijn bij het opsporen van het

product. Bovendien heeft uw dealer deze nummers nodig wanneer u onderdelen bestelt. Sla een back-up op voor de identificatienummers op een veilige plaats buiten de machine of weg van de machine.

GARANTIE wordt als deel van John Deere's ondersteuningsprogramma voor klanten gegeven, die hun materieel bedienen en onderhouden zoals in deze handleiding wordt beschreven. Garantievoorwaarden staan op het garantiecertificaat dat of op de verklaring die door uw dealer is overhandigd.

Deze garantie garandeert u dat John Deere aansprakelijk is voor eigen producten die voor afloop van de garantietermijn defect raken. Onder sommige omstandigheden levert John Deere ook verbeteringen in het veld, vaak zonder kosten in rekening te brengen aan de klant, zelfs als het product niet meer onder de garantie valt. Wanneer de apparatuur wordt misbruikt of aangepast om de prestaties ervan te wijzigen buiten de oorspronkelijke fabrieksspecificaties, wordt de garantie ongeldig en kunnen verbeteringen in het veld worden afgewezen.

Als u niet de eerste eigenaar van dit product bent, is het van belang om de John Deere-dealer het serienummer van de eenheid mee te delen. Hierdoor kan John Deere u op de hoogte brengen van nieuws of productverbeteringen.

Serienummer: _____

JS56696,0000C4C -18-26JUN15-1/1

John Deere Technical Information Bookstore

OPMERKING: Mogelijk wordt de functionaliteit van dit product niet volledig weergegeven in dit document vanwege productwijzigingen na het afdrukken. Lees vóór bediening de nieuwste gebruikshandleiding. Neem contact op met uw dealer of ga naar www.manual.deere.com om een exemplaar te verkrijgen en gebruik de link 'Search for Agricultural Equipment Operator's Manuals' om naar de John Deere Technical Information Bookstore te gaan.

CZ76372,000071F -18-20APR15-1/1

Inhoud

	Pagina
Veiligheid	
Ken de waarschuwingssymbolen	05-1
Begrijp veiligheidsaanduidingen	05-1
Veiligheidsinstructies opvolgen	05-1
Veilig onderhoud	05-2
Opstaptreden en handgrepen juist gebruiken	05-2
Veilige omgang met elektronische componenten en beugels	05-3
Elektronisch display correct gebruiken	05-3
Voorkom elektrische schokken en brand	05-4
Vermijd blootstelling aan hoge radiofrequentievelden	05-4
Informatie over regelgeving en naleving	
Kennisgevingen aan de gebruiker van de Federal Communications Commission (FCC)	10-1
Kennisgevingen aan de gebruiker van Industry Canada	10-2
EG-verklaring van overeenstemming	10-4
Datumcode identificeren	10-5
Douane-unie - EAC	10-5
Inleiding	
Werking	15-1
Vereisten	15-1
Compatibiliteit machine	15-1
John Deere Operations Center	15-2
Abonnement draadloze dataserver	15-2
Softkey-legenda	
Draadloze dataserver—Hoofdsoftkey	20-1
Draadloze dataserver—Softkey Instellingen	20-1
Draadloze dataserver—Softkey diagnose	20-1
Systeemcomponenten	
Tablet	25-1
StarFire™-ontvanger	25-1
GreenStar™-display	25-1
Draadloze dataserver	25-2
Coaxiale kabel en antenne draadloze dataserver	25-2
Setup systeem	
John Deere Harvest Mobile instellen	30-1
John Deere Harvest Mobile-applicatie downloaden	30-1

	Pagina
Draadloze dataserver in het GreenStar™ 3 2630-display configureren	30-2
Tablet verbinden met draadloze dataserver	30-3
Abonnement op draadloze dataserver controleren	30-3
GreenStar™ 3 2630-display instellen	30-4

John Deere Harvest Mobile bedienen

John Deere Harvest Mobile bedienen	35-1
John Deere Harvest Mobile bedienen	35-1
Interactief instelsysteem maaidorser	35-1
Raadpleeg Hoofdpagina draadloze dataserver	35-2

Gegevens beheren op draadloze dataserver

Gegevens verwijderen op draadloze dataserver	40-1
--	------

Software updaten

Software updaten	45-1
Draadloze dataserver herprogrammeren	45-1
John Deere Harvest Mobile updaten	45-2

Netwerkwachtwoord resetten

Netwerkwachtwoord resetten	50-1
----------------------------------	------

Probleemoplossing

Diagnose draadloze dataserver	55-1
Aanvullende ondersteunende materialen	55-1
Probleemoplossing—Tablet	55-2

Onderhoud

Controlelijst vóór het seizoen	60-1
Controlelijst na het seizoen	60-1
Dagelijkse controlelijst	60-1

Originele instructies. Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze handleiding zijn gebaseerd op de nieuwste informatie. Wijzigingen voorbehouden.

COPYRIGHT © 2016
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual

Veiligheid

Ken de waarschuwingssymbolen

Dit is een waarschuwingssymbool. Wanneer u dit symbool op uw machine of in de handleiding ziet, wees dan alert op mogelijk persoonlijk letsel.

Neem voorzorgsmaatregelen en houd u aan de veiligheidsvoorschriften.



DX,ALERT -18-29SEP98-1/1

TS1389 —UN—28JUN13

Begrijp veiligheidsaanduidingen

Naast het uitroepteken staat het woord—GEVAAR, WAARSCHUWING of ATTENTIE—. Een bord met de melding GEVAAR geeft de grootste risico's aan.

Borden met de aanduiding GEVAAR of WAARSCHUWING worden op specifiek gevaarlijke plaatsen aangebracht. De borden met de aanduiding ATTENTIE geven een overzicht van algemene voorzorgsmaatregelen. In dit handboek wordt het woord ATTENTIE ook gebruikt voor veiligheidsinstructies.



DX,SIGNAL -18-03MAR93-1/1

TS187 —18—30SEP88

Veiligheidsinstructies opvolgen

Neem alle veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding en op de machine in acht. Houd veiligheidstekens in goede toestand. Vervang ontbrekende of beschadigde veiligheidstekens. Controleer of nieuwe componenten en reparatieonderdelen de actuele veiligheidstekens bevatten. Reserveveiligheidstekens zijn beschikbaar bij uw John Deere dealer.

Onderdelen en componenten van andere fabrikanten kunnen aanvullende veiligheidsinformatie bevatten die niet in deze gebruikshandleiding staat.

Leer hoe machine en regelingen juist worden bediend. Laat niemand zonder instructies op de machine.

Houd uw machine in een goede werktoestand. Niet-toegestane wijzigingen van de machine kunnen werking en/of veiligheid en levensduur van de machine beïnvloeden.



Raadpleeg uw John Deere dealer als u delen van deze handleiding niet begrijpt en hulp nodig heeft.

DX,READ -18-16JUN09-1/1

TS201 —UN—15APR13

Veilig onderhoud

Begin pas aan de onderhoudswerkzaamheden als u de procedure volledig begrijpt. Houd de werkplek schoon en droog.

Doorsmeren, onderhoud en afstellen mag alleen plaatsvinden bij stilstaande machine. Houd handen, voeten en kledingstukken verwijderd van aangedreven delen. Voor het afbouwen van de druk dient u de elektrische voedingen uit te schakelen en daarna de juiste knoppen te bedienen. Laat eventuele aanbouwwerktuigen op de grond zakken. Zet de motor uit. Verwijder de contactsleutel. Laat de machine afkoelen.

Machinedelen die hoog moeten komen te staan voor het onderhoud, moeten zorgvuldig worden ondersteund.

Houd alle onderdelen in goede staat en goed gemonteerd. Verhelp defecten onmiddellijk. Vervang versleten of beschadigde onderdelen. Verwijder opeenhopingen van smeervet, olie of vuil.

Wanneer bij zelfrijdende machines werkzaamheden aan de elektrische installatie of laswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, eerst de massakabel (-) van de accu losmaken.

Koppel bij getrokken werktuigen de elektrische verbindingen naar de trekker los voordat werkzaamheden aan het elektrisch systeem of laswerkzaamheden worden uitgevoerd.




TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -18-17FEB99-1/1

Opstaptreden en handgrepen juist gebruiken

Voorkom vallen tijdens in- en uitstappen. Houd 3-puntscontact met opstaptreden, handgrepen en handrailingen.

Wees extra voorzichtig bij modder, sneeuw of vocht. Houd opstaptreden schoon en vrij van vet of olie. Verlaat de machine nooit springend. Nooit in of uit een bewegende machine stappen.

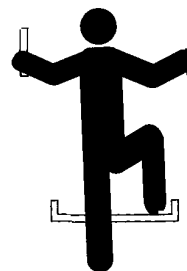

T133488 —UN—15APR13

DX,WW,MOUNT -18-12OCT11-1/1

Veilige omgang met elektronische componenten en beugels

Vallen tijdens monteren of demonteren van elektronische componenten die op de uitrusting zijn bevestigd kan leiden tot ernstig letsel. Gebruik een ladder of platform voor toegang tot elke bevestigingspositie. Gebruik stevige en veilige opstaptredes en handgrepen. Monteer of demonteer componenten niet bij slecht weer of ijs.

Laat een gekwalificeerde klimarbeider montage- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan een RTK-basisstation op een toren of op andere hoge bouwwerken.

Gebruik de juiste heftechniek en draag geschikte beschermende uitrusting tijdens montage van of onderhoud aan een GPS-ontvangstantenne op een werktuig. De antenne is zwaar en moeilijk te hanteren.



Twee personen zijn nodig als de bevestigingsposities niet vanaf de grond of vanaf een onderhoudsplatform toegankelijk zijn.

DX,WW,RECEIVER -18-24AUG10-1/1

TSS249 —UN—23AUG88

Elektronisch display correct gebruiken

Elektronische displays zijn secundaire apparaten die zijn bedoeld als hulp voor de bestuurder bij het uitvoeren van perceelwerkzaamheden, om het comfort te verhogen en in entertainment te voorzien. Displays kunnen een breed scala aan functionaliteit bevatten, worden in veel verschillende toepassingen voor machinesystemen gebruikt en kunnen met andere secundaire apparaten worden gecombineerd, zoals elektronische handapparatuur.

Een secundair apparaat is een apparaat dat niet is bestemd om de primaire machinefuncties te bedienen. De bestuurder is te allen tijde verantwoordelijk voor een veilige werking en bediening van de machine.

Ter voorkoming van letsel tijdens machinebedrijf:

- Plaats het display aan de hand van de montage-instructies. Zorg ervoor dat het apparaat stevig is vastgezet en niet het zicht van de bestuurder belemmert of de bedieningselementen van de machine afschermt.
- Laat u niet afleiden door het display. Blijf waakzaam. Let op de machine en de naaste omgeving.

- Wijzig geen instellingen en gebruik geen functies waarbij de bedieningselementen van het display langere tijd moeten worden gebruikt terwijl de machine in beweging is. Zet de machine stil op een veilige plaats in de parkeerstand voordat u zulke handelingen gaat uitvoeren.
- Zet het volume nooit zo hoog dat u geen verkeer of voertuigen van hulpdiensten kunt horen.

Ten behoeve van een veilige bediening kunnen bepaalde displayfuncties zijn uitgeschakeld, tenzij de machineverplaatsing wordt begrensd en/of de machine in de parkeerstand wordt gezet. Het negeren van deze veiligheidsfunctie kan volgens toepasselijke wetgeving verboden zijn en kan schade, ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

Gebruik de beschikbare displayfunctionaliteit alleen wanneer de omstandigheden dit op een veilige wijze toelaten dienovereenkomstig de aanwezige instructies. Houd u altijd aan veilige besturingsadviezen, nationale of lokale wetgeving en de verkeersregels bij het gebruik van een secundair apparaat.

RR94114,0001FFA -18-18DEC14-1/1

Voorkom elektrische schokken en brand

Door accu's aangedreven apparatuur of andere elektrische voedingsbronnen produceren bij kortsluiting elektrische schokken, vonken of vonkbogen. Elektrische kortsluitingen kunnen temperaturen bereiken die hoog genoeg zijn om brandwonden te veroorzaken of veel gebruikte materialen te laten ontvlammen of smelten.

Koppel om letsel door elektrische schokken, brandwonden of brandgevaar te voorkomen altijd de accuvoeding of andere elektrische voedingsbron van apparatuur los alvorens deze te installeren of onderhouden:

- Koppel de massaklem (minpool [-]) van de accu los.
- Haal de accu los en verwijder deze.
- Schakel de accuvoeding of andere elektrische voedingsbron uit.
- Koppel de elektrische voedingsbron los van de apparatuur.



Zorg dat u alle plaatselijke voorschriften en reglementen begrijpt en opvolgt bij het installeren van elektrische apparatuur.

HC94949,0000487 -18-27JAN14-1/1

PC12631—UN—04JUN10

Vermijd blootstelling aan hoge radiofrequentievelden

Voorkom letsel als gevolg van blootstelling aan hoge radiofrequentievelden bij de antenne. Raak de antenne niet aan terwijl het systeem aan het verzenden is. Koppel de voeding vóór installatie of onderhoud altijd los van de antenne.

De antenne moet zich altijd ten minste op een afstand van 20 cm (8 in.) van de bestuurder of andere personen in de omgeving bevinden.



JS56696,0000C0E -18-11DEC12-1/1

PC12632—UN—04JUN10

Informatie over regelgeving en naleving

Kennisgevingen aan de gebruiker van de Federal Communications Commission (FCC)

Harvest Mobile

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken; en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Draadloze dataserwer

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen van een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen dienen om redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie

in een woonomgeving te bieden. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie bij radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie bij radio- en televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden bepaald door het apparaat uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen met behulp van een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai de ontvangstantenne of plaats deze ergens anders.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

HC94949,00005D4 -18-16SEP14-1/1

Kennisgevingen aan de gebruiker van Industry Canada

John Deere Harvest Mobile

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Wireless Data Server

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This radio transmitters (IC: 9154A-GS1500M) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with these devices.

PFP11422

2.4 GHz Antenna: Omnidirectional Whip

- 2400-2500 MHz Frequency
- 50 OHMS Required Impedance
- 5 dBi Maximum Permissible Gain

RF Exposure Guidance

This equipment complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (8 in.) between the radiator and persons. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except in accordance with FCC and Industry Canada multi-transmitter product procedures.

PC20635 — UN—22DEC14

John Deere Harvest Mobile

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Wireless Data Server

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent émetteur radio (IC: 9154A-GS1500M) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

PFP11422

- 2.4 GHz Antenna: Omnidirectional Whip
- 2400-2500 MHz Frequency
 - 50 OHMS Required Impedance
 - 5 dBi Maximum Permissible Gain

RF Exposure Guidance

Cet équipement est conforme aux normes FCC et les limites d'exposition aux rayonnements Industrie Canada énoncées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm (8 in.) entre le radiateur et les personnes. Cet émetteur ne doit pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, sauf en conformité avec la FCC et Industrie Canada Procédures de produits multi-émetteurs.

EG-verklaring van overeenstemming

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

De ondergetekende verklaart bij deze dat:

Product: Draadloze dataserver

voldoet aan alle desbetreffende bepalingen en essentiële vereisten van de volgende richtlijn(en):

Richtlijn	Nummer	Certificatiemethode
Richtlijn radio- en telecommunicatieapparatuur (Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive, R&TTE)	1999/5/EG	Bijlage III van de Richtlijn

Het product is conform de volgende normen en/of andere normstellende documenten:

IEC 60950-1: 2005 (tweede editie) + Am 1:2009 + Am 2:2013
IEC 60950-22:2005 (eerste editie)
EN ISO 14982:2009
EN 55022: 2010
EN 55024: 2010
EN 300 328 v1.8.1 (2012-06)
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1

Naam en adres van de persoon in de Europese Gemeenschap die het technische constructiebestand vastlegt:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
Mannheim, Duitsland D-68163

Deze verklaring van overeenstemming wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Plaats verklaring: Urbandale, Iowa, VS

Naam: Aaron M. Senneff

Datum verklaring: 15 april 2016

Titel: Manager - Software Development

DXCE01 —UN—28APR09



HC94949,00009C7 -18-02MAY16-1/1

Datumcode identificeren

Gebruik de datumcode (A) op het productlabel om de fabricagedatum te identificeren. "JJ" (B) geeft de laatste twee getallen van het fabricagejaar aan; "WW" (C) geeft het weeknummer van het fabricagejaar aan.


OPMERKING: Het weekfabricagejaar ligt tussen 01 en 53.

Datumcode		
JJ	Laatste twee getallen van fabricagejaar	Voorbeeld: 11 = 2011 12 = 2012 13 = 2013
WW	Weeknummer van fabricagejaar	Voorbeeld: 01, 02, 03...53

A—Datumcode (fabricagedatum)

B—Laatste twee getallen van fabricagejaar

C—Weeknummer van fabricagejaar

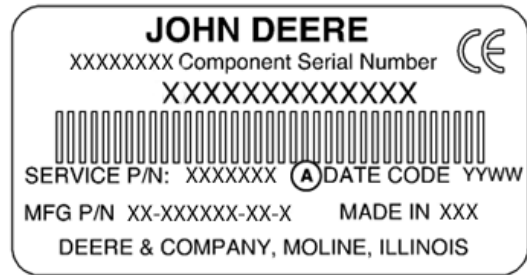

Voorbeeld van productlabel

PC17574 —UN—16AUG13

DATE CODE **YY** **WW**
(B) (C)

Voorbeeld van datumcode

HC94949,0000342 -18-23AUG13-1/1

PC17588 —UN—16AUG13

Douane-unie - EAC

Customs Unions—EAC

Information for products that bear conformity mark of the Customs Union member states

Manufacturer: Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Model: Wireless Data Server (WDS)
Made in USA

Name and address of the authorized representative in the Customs Union of Russia, Belarus, and Kazakhstan:
Limited Liability Company "John Deere Rus"

Address: 142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, Beliy Stolbi micro district, vladeny "Warehouse 104," Building 2.

For technical support, please contact your dealer.



Vervolg op volgende pagina

HC94949,00009C9 -18-28APR16-1/3

PC22579 —UN—28APR16

Таможенный союз—EAC

Информация об изделиях, которые имеют знак соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза

Производитель: Компания Deere & Company
г. Молин, Штат Иллинойс, США

модель: Блок беспроводной передачи данных (WDS)
Сделано в США.

Наименование и адрес уполномоченного представителя на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана: Общество с ограниченной ответственностью "Джон Дир Русь"

Адрес: 142050, Россия, Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон "Белые столбы", владение "Склады 104," стр. 2.

Для получения технической поддержки обращайтесь к дилеру, обслуживающему вашу организацию.



PC22575 —UN—28APR16

HC94949,00009C9 -18-28APR16-2/3

Кеден одағы—Еуразия одағы

Кеден Одағы мүшелерінің ережелеріне сәйкестік белгісі бар өнімдер туралы ақпарат

Өндіруші: Deere & Company
Молин, Иллинойс, АҚШ

Үлгі: сымсыз дерек серверіне (WDS)
Мексикада жасалған

Ресей, Беларусь және Қазақстан кеден одағындағы авторластырылған өкілінің атауы және мекенжайы: Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік "John Deere Rus"

Мекенжайы: 142050, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово қаласы, Белые столбы ықшам ауданы, "Склады 104," қожалығы, 2 үй.

Техникалық қолдау алу үшін дилеріңізбен хабарласыңыз.




PC22576 —UN—28APR16

HC94949,00009C9 -18-28APR16-3/3

Inleiding

Werking

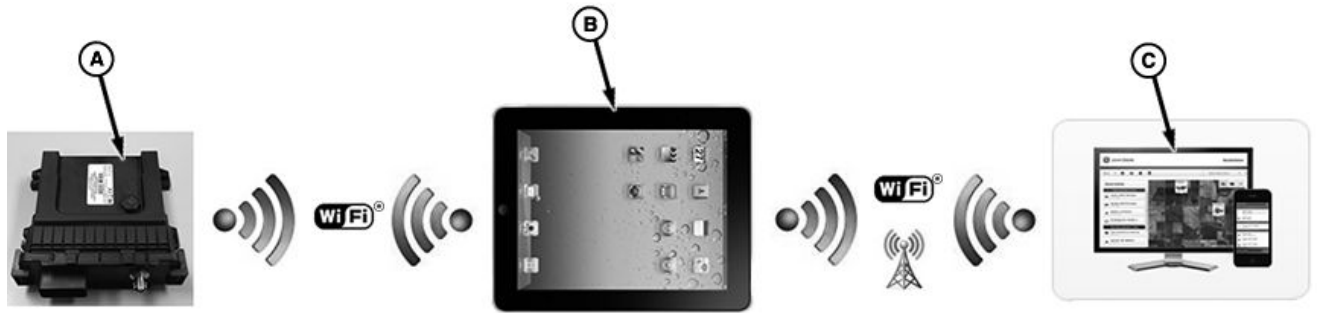

A—WDS
B—Tablet

C—John Deere Operations
Center

John Deere Harvest Mobile is een mobiele applicatie die wordt gebruikt tijdens het oogsten voor het controleren en verzamelen van agronomische gegevens en voor de optimalisatie van de machine-instellingen. De maaidorser stuurt gegevens via CAN-bus naar draadloze dataserver (WDS) (A). De WDS verstuurt oogstgegevens naar de Harvest Mobile-applicatie op een tablet (B) via een Wi-Fi®-verbinding. De tablet stuurt deze gegevens naar

John Deere Operations Center (C) via een cellulaire verbinding of Wi-Fi®-verbinding.

Een WDS-antenne is noodzakelijk om Wi-Fi®-signalen met de tablet te versturen en te ontvangen. Een geldig John Deere Operations Center-account is noodzakelijk om de interface tussen Harvest Mobile en John Deere Operations Center tot stand te brengen.

Wi-Fi is een handelsmerk van Wi-Fi Alliance.

HC94949,00009CA -18-28APR16-1/1

Vereisten

Hardware:

OPMERKING: Neem contact op met uw John Deere dealer voor een volledige lijst met compatibele tablets en besturingssystemen.

- Wi-Fi®-geschikte tablet
- Draadloze dataserver (WDS)
- WDS-antenne
- Coaxiale kabel
- WDS-kabelboom

*Wi-Fi is een handelsmerk van Wi-Fi Alliance.
GreenStar is een handelsmerk van Deere & Company
StarFire is een handelsmerk van Deere & Company*

Display:

- GreenStar™ 3 2630-display

Ontvanger:

- StarFire™ 3000-ontvanger
- StarFire™ 6000-ontvanger

Software:

- John Deere Operations Center-account
- John Deere Harvest Mobile-applicatie
- Abonnement draadloze dataserver

HC94949,00009CB -18-29APR16-1/1

Compatibiliteit machine

John Deere Harvest Mobile vereist een compatibele maaidorser om te werken. Bepaalde functies van Harvest Mobile kunnen beperkt zijn als gevolg van de functies

van de maaidorser. Neem contact op met uw John Deere dealer voor een volledige lijst met compatibele maaidorser.

AE77568,00000E3 -18-10JUL15-1/1

John Deere Operations Center

John Deere Harvest Mobile heeft een geldig John Deere Operations Center-account en -organisatie nodig voor het activeren van de draadloze dataserver (WDS) voor het verifiëren van de tablet.

John Deere Operations Center slaat ook WDS-software op en maakt indien nodig herprogrammering van software mogelijk.

(Raadpleeg Software bijwerken voor meer informatie.)



PC20552—UN—15DEC14

HC94949,00009CC -18-28APR16-1/1

Abonnement draadloze dataserver

Om de draadloze dataserver (WDS) te activeren en gegevensopslag mogelijk te maken, is een geldig abonnement noodzakelijk. Een abonnement moet

gekoppeld zijn aan een geschikt John Deere Operations Center-account om WDS bij het inloggen op de mobiele applicatie te activeren. Neem voor meer informatie contact op met uw John Deere-dealer.


HC94949,00009CD -18-28APR16-1/1

Softkey-legenda

Draadloze dataserwer—Hoofdsoftkey

PC19702 —UN—05JUN14

Selecteer Hoofdsoftkey om registratiestatus, draadloze verbinding, gegevensbeheer, huidige perceelnaam, werking en opslagcapaciteit te bekijken.

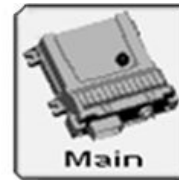

Hoofdsoftkey

AE77568,0000104 -18-13AUG15-1/1

Draadloze dataserwer—Softkey Instellingen

PC18513 —UN—26FEB14

Selecteer Softkey Instellingen om de netwerknaam te bekijken, het wachtwoord voor het draadloze wachtwoord in te stellen en te wijzigen, het draadloze kanaal te wijzigen, de opslagcapaciteit te bekijken, gegevens te verwijderen van de draadloze dataserwer (WDS) en de WDS-software bij te werken.




Softkey Instellingen

AE77568,0000105 -18-13AUG15-1/1

Draadloze dataserwer—Softkey diagnose

PC18512 —UN—26FEB14

Selecteer Softkey diagnose om onderdeelnummer, serienummer, softwareversie, abonnementsstatus en CAN-tellers te bekijken en om fabrieksinstellingen opnieuw in te stellen.

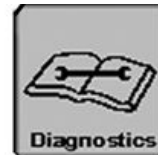

Softkey Diagnose

AE77568,0000106 -18-13AUG15-1/1

Stelsysteemcomponenten

Tablet

Een Wi-Fi®-geschikte tablet biedt de gebruiker een interface voor communicatie tussen de machine en andere hulpmiddelen. Gebruik de tablet voor het downloaden van applicaties. Een cellulaire verbinding is niet noodzakelijk, maar wordt aanbevolen.

Neem contact op met uw John Deere dealer voor een volledige lijst met compatibele tablets en besturingssystemen die noodzakelijk zijn voor verschillende applicaties. De taalinstelling van de tablet bepaalt de gebruikte taal in de applicaties.

(Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tablet om taalinstellingen te configureren.)

OPMERKING: Houd de tablet minimaal 0,6 m (2 ft) bij andere communicatie-instrumenten vandaan. Bijvoorbeeld portofoons of draadloze camera's.

Wi-Fi is een handelsmerk van Wi-Fi Alliance.



PC21338 —UN—08JUL15

AE77568,00000E6 -18-12AUG15-1/1

StarFire™-ontvanger

De ontvanger maakt gebruik van navigatiesatellieten en StarFire™-correctiesatellieten voor het bepalen van de machinelocatie en de rijrichting. Een geïntegreerde terreincompensatiemodule (TCM) past de machineposititie aan ter compensatie van onregelmatig terrein. Ontvangeractivering is vereist voor SF2 of Real Time Kinematic (RTK).



StarFire is een handelsmerk van Deere & Company


PC20203 —UN—06NOV14

HC94949,000061E -18-10AUG15-1/1

GreenStar™-display

Het GreenStar™-display is een door de bestuurder gebruikte gebruikersinterface voor:

- Configureren en kalibreren van systeemcomponenten.
- Bewaken van systeemprestaties.
- Maken van systeemafstellingen.
- Programmeren van software.
- Bekijken van diagnosetests.

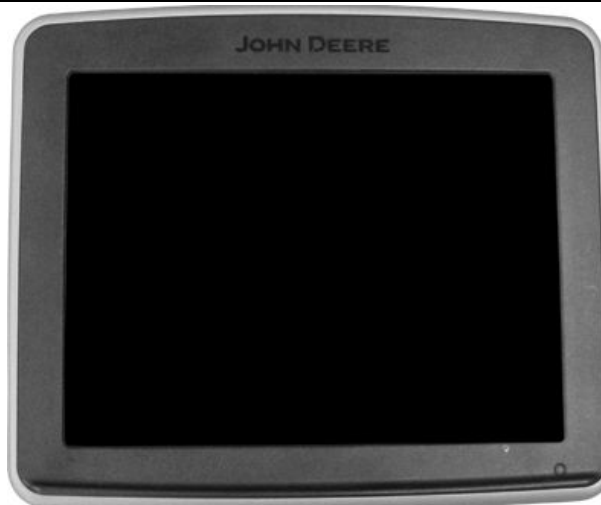

GreenStar™ 3 2630-display

GreenStar is een handelsmerk van Deere & Company

PC13407 —UN—20APR11

HC94949,00006C8 -18-01OCT15-1/1

Draadloze dataserver

OPMERKING: Zorg er om gegevensverlies te voorkomen voor dat gegevens op de draadloze dataserver (WDS) is gesynchroniseerd met de tablet voordat u gegevens verwijdt of de WDS vervangt.

WDS ondersteunt gegevensopslag en gegevensoverdracht tussen apparaten met CAN-, Wi-Fi®, en Ethernet-interfaces.

WDS verzamelt en verpakt gegevens van CAN-bus en stuurt dit draadloos naar de tablet. Wanneer er geen verbinding is met een apparaat of tablet, blijft WDS gegevens verzamelen en opslaan totdat een verbinding wordt gemaakt.



Wi-Fi is een handelsmerk van Wi-Fi Alliance.

AE77568,0000108 -18-09OCT15-1/1

PC19880 —UN—06AUG14

Coaxiale kabel en antenne draadloze dataserver

De antenne van de draadloze dataserver (WDS) maakt Wi-Fi® -verbinding met de tablet mogelijk. De antenne en coaxiale kabel van de WDS zijn noodzakelijk voor een onbelemmerde Wi-Fi®-verbinding tussen de WDS en de tablet. De maximale afstand tussen de antenne en de tablet bedraagt 15,2 m (50 ft).



Wi-Fi is een handelsmerk van Wi-Fi Alliance.

AE77568,0000109 -18-17FEB16-1/1

PC19883 —UN—06AUG14

Setup systeem

John Deere Harvest Mobile instellen

1. Download de John Deere Harvest Mobile-applicatie.
2. Configureer de draadloze dataservert in het GreenStar™ 3 2630-display.
3. Verbind de tablet met de draadloze dataservert.
4. Controleer het abonnement op de draadloze dataservert.
5. Stel GreenStar™ 3 2630-display in.

GreenStar is een handelsmerk van Deere & Company

AE77568,000010A -18-08JUL15-1/1

John Deere Harvest Mobile-applicatie downloaden

1. Open de applicatiewinkel van de tablet en zoek naar: John Deere Harvest Mobile.
2. Selecteer John Deere Harvest Mobile.
3. Selecteer installeren (downloaden) om de applicatie te installeren.

AE77568,000010B -18-17JUL15-1/1

Draadloze dataserver in het GreenStar™ 3 2630-display configureren

PC8663 —UN—29APR15



Toets Menu

PC20562 —UN—16DEC14



Toets Draadloze dataserver

PC18513 —UN—26FEB14



Softkey Instellingen

Wireless Data Server - Setup

1. Selecteer de toets Menu.
2. Selecteer de toets Draadloze dataserver.
3. Selecteer de softkey Instellingen.
4. Voer een Netwerknnaam (A) in. Gebruik het maaidorsermodel of de identifier (bijvoorbeeld John's maaidorser) om onderscheid te maken tussen maaidorsers.

OPMERKING: Het wachtwoord wordt vereist om de tablet te verbinden met de draadloze dataserver (WDS). Zorg ervoor dat het wachtwoord gemakkelijk te onthouden is of noteer het wachtwoord en sla het op voor toekomstig gebruik.

Wachtwoordeisen


- 8—21 tekens lang
- Geen spaties
- Gebruik alleen tekens die beschikbaar zijn op de GreenStar™ 3 2630-display

5. Selecteer de toets Wachtwoord instellen (B). Voer in het invoerveld Wachtwoord (C) het wachtwoord in en voer bij het invoerveld Wachtwoord bevestigen (D) hetzelfde wachtwoord in.
6. De fabrieksinstelling voor Draadloos kanaal (E) is 6. Wanneer u andere draadloze communicatie-instrumenten gebruikt (bijvoorbeeld de Machinecommunicatieradio) binnen 4,8 km (3 mi) van de draadloze dataserver, selecteert u het kanaal dat het verst verwijderd is van het kanaal van het andere instrument.

A—Invoerveld Netwerknnaam
B—Toets Wachtwoord instellen
C—Invoerveld Wachtwoord
D—Invoerveld Wachtwoord bevestigen
E—Vervolgkeuzemenu draadloze kanalen

Wireless Network Name: PCWDSAB000385

Wireless Password:



Wireless Channels: 1

Storage Capacity: N/A %

Delete Data

Software Update

Draadloze dataserver instellen

Password Settings

Enter New Password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Password: C

Confirm Password: D

Cancel Accept

Wachtwoord instellen

Vervolg op volgende pagina

AE77568,000010C -18-12AUG15-1/2

PC21325 —UN—29JUL15

PC21368 —UN—16JUL15

Tablet verbinden met draadloze dataserwer

Maak op uw tablet verbinding met de netwerknaam voor het draadloze netwerk dat op het scherm is ingesteld.

1. Selecteer netwerknaam.
2. Voer wachtwoord voor het draadloze netwerk in.

RW00482,00005A6 -18-17FEB16-1/1

Abonnement op draadloze dataserwer controleren

OPMERKING: GPS (Global Positioning System)-signaal is noodzakelijk voor de weergave van een geldige abonnementsstatus.

1. Selecteer de toets Menu.
2. Selecteer de toets Draadloze dataserwer.
3. Selecteer softkey Diagnose.
4. Controleer of Geactiveerd wordt weergegeven bij Abonnementsstatus (A).
5. Neem contact op met uw John Deere dealer als de draadloze dataserwer niet is geactiveerd.

A—Abonnementsstatus

PC8663 —UN—29APR15




Toets Menu

PC20562 —UN—16DEC14



Toets Draadloze dataserwer

PC18512 —UN—26FEB14

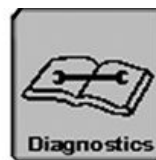

Functietoets Diagnose

Wireless Data Server - Diagnostics

Part Number: PFA10595

Serial Number: PCWDSAB000508

Software Version/Part Number: 2.331.5

(A) Subscription Status: Activated until 04/08/2016

Factory Reset

CAN1 Counter: 5079

CAN2 Counter: 0

CAN3 Counter: 0

Diagnose draadloze dataserwer

PC22150 —UN—17FEB16

AE77568,0000100 -18-17FEB16-1/1

GreenStar™ 3 2630-display instellen

1. Selecteer de toets Menu.
2. Selecteer de toets GreenStar™.
3. Selecteer de softkey Hulpmiddelen.
4. Voer de cliënt, de boerderij, het perceel, de taak en het gewasseizoen in.
5. Selecteer de softkey Werktuig.
6. Voer instellingen in voor machine en maaibord.
7. Selecteer softkey Documentatie.
8. Maak een tabblad Oogstdocumentatie aan als deze nog niet aanwezig is en voer het te oogsten gewastype en ras in.

(Raadpleeg de gebruikershandleiding van de GS3 2630-display voor meer informatie over het instellen van de GreenStar™ 3 2630-display.)

PC8663 —UN—29APR15




Toets Menu

PC17340 —UN—24OCT13




Toets GreenStar™

PC8676 —UN—05AUG05

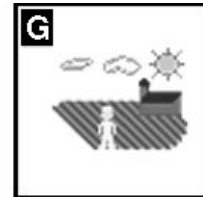


Softkey Hulpmiddelen

PC8677 —UN—05AUG05

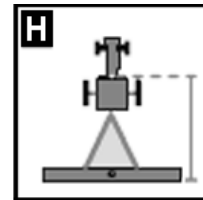

Softkey Werktuig

PC8678 —UN—05AUG05

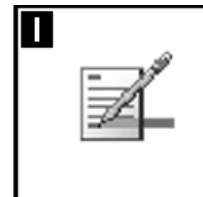

Softkey Documentatie

GreenStar is een handelsmerk van Deere & Company

AE77568,000010E -18-16JUL15-1/1

John Deere Harvest Mobile bedienen

John Deere Harvest Mobile bedienen

 **WAARSCHUWING: Voorkom ernstig letsel.**
Start de Harvest Mobile-applicatie niet terwijl u onderhoud uitvoert aan de maaidorser.

1. Harvest Mobile bediening
2. Interactief instelsysteem maaidorser (ICA)
3. Raadpleeg Hoofdpagina draadloze dataserver

AE77568,0000107 -18-13JUL15-1/1

John Deere Harvest Mobile bedienen

1. Controleer of de GreenStar™ 3 2630-display juist is ingesteld.
(Raadpleeg Systeeminstellingen voor meer informatie.)
2. Start de Harvest Mobile-applicatie op de tablet.
3. Controleer of de tablet is verbonden met de draadloze dataserver (WDS).
(Raadpleeg Systeeminstellingen voor meer informatie.)
4. Wanneer verbinding is gemaakt met WDS geeft Harvest Mobile de huidige GPS-locatie weer. Voer

GreenStar is een handelsmerk van Deere & Company

perceel, separator inschakelen, maaibord inschakelen, maaibord neerlaten en begin oogsten in.

OPMERKING: Het plotten van een kaart komt binnen Harvest Mobile overeen met de positie van het maaibord. Harvest Mobile plot kaarten wanneer het maaibord van de maaidorser is neergelaten en stopt met plotten wanneer het maaibord omhoog wordt gebracht.

(Raadpleeg Probleemoplossing voor meer informatie.)

AE77568,000010F -18-13JUL15-1/1

Interactief instelsysteem maaidorser

OPMERKING: Interactief instelsysteem maaidorser (ICA) is alleen beschikbaar op compatibele maaidorser. Neem contact op met uw John Deere dealer voor een volledige lijst met compatibele maaidorser.

ICA is een functie van John Deere Harvest Mobile waarmee gebruikers problemen kunnen rapporteren. Harvest Mobile ontvangt aanbevelingen van ICA en toont deze aan de gebruiker. Via Harvest Mobile kan de gebruiker de machine afstellen.

AE77568,00000E2 -18-13JUL15-1/1

Raadpleeg Hoofdpagina draadloze dataserwer

1. Selecteer de toets Menu.
2. Selecteer de toets Draadloze dataserwer.
3. Selecteer Hoofdsoftkey.

Opnemen (A)—Knipper zwart wanneer draadloze dataserwer (WDS) gegevens verzamelt.

Draadloze verbinding (B)—Toont wanneer de tablet verbinding maakt met WDS. Status gewijzigd naar Verbonden.

Gegevens beschikbaar (C)—Effen groen geeft aan dat gegevens op WDS niet naar tablet zijn verstuurd.

Perceel-ID (D)—Perceelnaam gebruikt in GreenStar™ 3 2630-display.

Werking (E)—Type software geïnstalleerd op WDS.

Opslagcapaciteit (F)—Hoeveelheid ruimte beschikbaar voor het opslaan van verzamelde gegevens.

A—Registratie
B—Draadloze verbinding
C—Gegevens beschikbaar

D—Perceel-ID
E—Werking
F—Opslagcapaciteit

PC8663 —UN—29APR15




Toets Menu

PC20562 —UN—16DEC14



Toets Draadloze dataserwer

PC19702 —UN—05JUN14

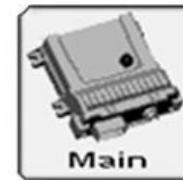

Hoofdsoftkey

Wireless Data Server - Main Page

(A) Recording: ●

(B) Wireless Connection: Connected

(C) Data Available: ○

(D) Field ID: DannyTest

(E) Operation: Harvesting

(F) Storage Capacity: 99 %

Raadpleeg Hoofdpagina draadloze dataserwer

GreenStar is een handelsmerk van Deere & Company

AE77568,0000110 -18-13JUL15-1/1

PC21328 —UN—16JUL15

Gegevens beheren op draadloze dataserwer

Gegevens verwijderen op draadloze dataserwer

PC8663 —UN—29APR15



Toets Menu

PC20562 —UN—16DEC14



Toets Draadloze dataserwer

Het wordt aanbevolen om voordat het nieuwe seizoen van start gaat gegevens te verwijderen. Alleen gegevens die met John Deere Operations Center zijn gesynchroniseerd worden verwijderd.

Voer een reset naar de fabrieksinstellingen uit om alle gegevens te verwijderen, waaronder de netwerknaam en wachtwoordgegevens voor het draadloze netwerk.

(Raadpleeg voor meer informatie Diagnose draadloze dataserwer in Storingsdiagnose.)

1. Selecteer de toets Menu.

PC18513 —UN—26FEB14



Softkey Instellingen

2. Selecteer de toets Draadloze dataserwer.

3. Selecteer de softkey Instellingen.

HC94949,00009CE -18-28APR16-1/2

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

A Delete Data


Software Update

Draadloze dataserwer instellen

A—Toets Gegevens verwijderen B—Knop Accepteren

4. Selecteer toets Gegevens verwijderen (A).

PC21329 —UN—16JUL15

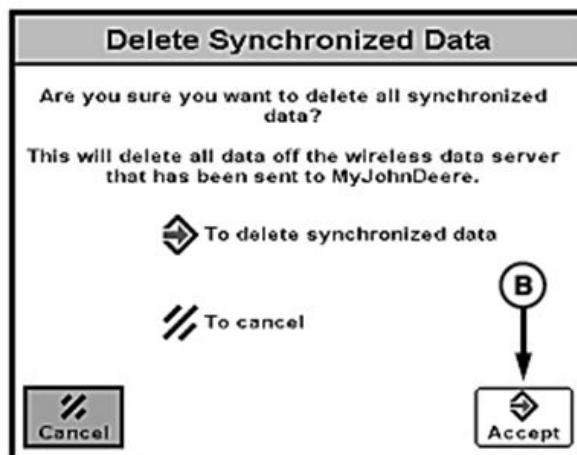

Gesynchroniseerde gegevens verwijderen

PC20565 —UN—08JUL15

5. Selecteer toets Accepteren (B).

HC94949,00009CE -18-28APR16-2/2

Software updaten

Software updaten

2. John Deere Harvest Mobile updaten.

1. Draadloze dataserver herprogrammeren.

AE77568,0000112 -18-06JUL15-1/1

Draadloze dataserver herprogrammeren

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de machine is geparkeerd alvorens te herprogrammeren.

WDS automatisch herprogrammeren

John Deere Harvest Mobile controleert softwareversies op de draadloze dataserver (WDS) en payload opgeslagen in John Deere Operations Center. Als een nieuwere softwareversie beschikbaar is, downloadt Harvest Mobile de software van John Deere Operations Center en stuurt dit naar de WDS.

1. Verbind de tablet met WDS.

(Raadpleeg Tablet verbinden met draadloze dataserver voor meer informatie.)

2. Open de Harvest Mobile-applicatie en log in bij John Deere Operations Center.

3. Als nieuwere software beschikbaar is, ontvangt de bestuurder een melding op het GreenStar™ 3 2630-display. Selecteer toets Accepteren (A) en volg de berichten die verschijnen op het display om de WDS te herprogrammeren.

GreenStar is een handelsmerk van Deere & Company



Software-update

A—Knop Accepteren

PC21333 —UN—08JUL15

Vervolg op volgende pagina

HC94949,00009CF -18-28APR16-1/2

PC8663 —UN—29APR15



Toets Menu

WDS handmatig herprogrammeren

Wanneer een bericht dat verschijnt voor een software-update wordt geweigerd of genegeerd, kan de bestuurder de WDS herprogrammeren vanuit de WDS instellingenpagina.

1. Selecteer de toets Menu.
2. Selecteer de toets Draadloze dataserver.
3. Selecteer de softkey Instellingen.
4. Selecteer de toets Software-update (A) om te controleren of software beschikbaar is.

OPMERKING: Melding software-update wordt niet weergegeven tijdens oogsten. Als er een update beschikbaar is, wordt een melding voor de software-update weergegeven nadat de voeding uit en weer aan is gezet of na selectie van een nieuw(e) klant, boerderij of perceel.

5. Volg de berichten die verschijnen op het display om de WDS te herprogrammeren.

A—Toets Software bijwerken

PC20562 —UN—16DEC14



Toets Draadloze dataserver

PC18513 —UN—26FEB14



Softkey Instellingen

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password
Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete
DataA Software
Update

Draadloze dataserver instellen

HC94949,00009CF -18-28APR16-2/2

PC21330 —UN—16JUL15

John Deere Harvest Mobile updaten

Gebruik de applicatiewinkel op de tablet om Harvest Mobile te updaten. De meeste fabrikanten van tablets stellen de gebruiker op de hoogte van updates voor

applicaties die beschikbaar zijn voor download. Neem contact op met uw John Deere dealer om te controleren of u de nieuwste versie van de applicatie hebt voordat u Harvest Mobile gebruikt.

AE77568,0000113 -18-06JUL15-1/1

Netwerkwachtwoord resetten

Netwerkwachtwoord resetten

PC8663 —UN—29APR15



Toets Menu

PC20562 —UN—16DEC14



Toets Draadloze dataserver

Als het huidige wachtwoord bekend is:

1. Selecteer de toets Menu.
2. Selecteer de toets Draadloze dataserver.
3. Selecteer de softkey Instellingen.

PC18513 —UN—26FEB14



Softkey Instellingen

AE77568,0000101 -18-12AUG15-1/3

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name:

PCWDSAB000346

Wireless Password:

A

Password Settings

Wireless Channels:

6

Storage Capacity: 72 %

Delete Data

Software Update

Draadloze dataserver instellen

A—Toets Wachtwoord instellen
B—Invoerveld Oud wachtwoord

C—Invoerveld Nieuw wachtwoord
D—Invoerveld Nieuw wachtwoord bevestigen

E—Knop Accepteren

4. Selecteer toets Wachtwoord instellen (A).
5. Voer oud wachtwoord in (B).
6. Voer nieuw wachtwoord (C) in en bevestig nieuw wachtwoord (D).

Instellingen wachtwoord

PC21331 —UN—16JUL15

PC20569 —UN—15DEC14

Vervolg op volgende pagina

AE77568,0000101 -18-12AUG15-2/3

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

A Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete Data

Software Update

Draadloze dataserver instellen

Als het huidige wachtwoord onbekend is:

1. Selecteer de toets Menu.
2. Selecteer de toets Draadloze dataserver.
3. Selecteer de softkey Instellingen.
4. Selecteer toets Wachtwoord instellen (A).
5. Selecteer toets Wachtwoord vergeten (B).
6. Neem contact op met uw John Deere dealer en geef het serienummer van de WDS (C) en de Challenge code (D).

A—Toets Wachtwoord instellen
B—Toets Wachtwoord vergeten

C—Serienummer draadloze dataserver
D—Challenge code

PC21331—UN—16JUL15

Password Settings

Change password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Previous Password:

New Password:

Confirm Password:

Note - You must confirm the password in order to continue.

B Forgot Password

Cancel
Accept

Wachtwoordinstellingen draadloze dataserver

PC21309—UN—29JUN15

Password Settings

Please contact your dealer to reset your password.

You will need to provide the following information:

C → WDS Serial Number: PCWDSAB000346

D → Challenge Code: 5750104

Cancel
Accept

Wachtwoord draadloze dataserver vergeten

PC21310—UN—29JUN15

AE77568,0000101 -18-12AUG15-3/3

Probleemoplossing

Diagnose draadloze dataser

1. Selecteer de toets Menu.
2. Selecteer de toets Draadloze dataser.
3. Selecteer de softkey Diagnose.

Onderdeelnummer (A) en Serienummer (B)—Geeft identificatiegegevens voor draadloze dataser (WDS) weer.

Softwareversie / Onderdeelnummer (C)—Geeft de op de WDS geïnstalleerde software weer.

Abonnementsstatus (D)—Geeft aan of het WDS-abonnement actief of inactief is.

OPMERKING: Gegevens kunnen niet worden opgehaald nadat fabrieksinstellingen zijn hersteld. Zorg er om gegevensverlies te voorkomen voor dat gegevens op de draadloze dataser (WDS) is gesynchroniseerd met de tablet voordat u gegevens verwijdert of de WDS vervangt.

Toets Fabrieksinstellingen herstellen (E)—Verwijdert alle gegevens van de WDS, waaronder de netwerknaam en wachtwoordgegevens voor het draadloze netwerk.

Werktuig CAN-tellers (F)—Geeft het aantal op de CAN-bus ontvangen CAN-berichten weer. Het verzamelen van aantallen of een actieve status geven aan dat er communicatie is op de CAN-bus.

OPMERKING: CAN-tellers kunnen door de dealer worden gebruikt voor diagnose.

Maaidorsers hebben slechts één CAN-bus. Alleen CAN1-teller loopt op.

A—Onderdeelnummer
B—Serienummer
C—Softwareversie /
Onderdeelnummer

D—Abonnementsstatus
E—Toets Fabrieksinstellingen
herstellen
F—Werktuig CAN-tellers

PC8663 —UN—29APR15




Toets Menu

PC20562 —UN—16DEC14



Toets Draadloze dataser

PC18512 —UN—26FEB14

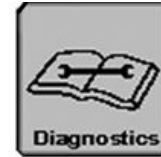

Funcietoets Diagnose

Wireless Data Server - Diagnostics

- (A) Part Number: PFA10595
- (B) Serial Number: PCWDSAB000508
- (C) Software Version/Part Number: 2.331.5
- (D) Subscription Status: Activated until 04/08/2016



(F)

CAN1 Counter: 5079

CAN2 Counter: 0

CAN3 Counter: 0

Diagnose draadloze dataser

RW00482,00005A8 -18-17FEB16-1/1

PC22151 —UN—17FEB16

Aanvullende ondersteunende materialen

Aanvullende ondersteunende informatie is beschikbaar via de mobiele applicatie om de gebruiker verder te helpen in het gebruik en bij probleemoplossing:

- Instructiefilmpjes
- Waarneembare symptomen en aanbevelingen voor probleemoplossing
- Aanbevelingen voor optimalisatie

RR94114,0001FE9 -18-17DEC14-1/1

Probleemoplossing—Tablet

Symptoom	Probleem	Oplossing
De tablet kan de applicatie niet downloaden uit de applicatiewinkel.	De hardware of het besturingssysteem is incompatibel.	Controleer of compatibele hardware en een compatibel besturingssysteem worden gebruikt. Raadpleeg Deere.com of uw John Deere dealer voor compatibele versies van hardware of besturingssysteem van tablets.
	Onvoldoende geheugen op tablet.	Controleer of de tablet voldoende geheugen heeft voor het downloaden van de mobiele applicatie. Raadpleeg de tabletfabrikant voor geheugenbeheer van de tablet.
	Geen internetconnectiviteit.	Controleer of gegevensplan of Wi-Fi® is ingeschakeld. Raadpleeg ondersteunende informatie van de tabletfabrikant voor een diagnose van de problemen met internetconnectiviteit.
	Onvoldoende accuniveau.	Zorg dat de tablet ten minste is opgeladen tot het minimale accuniveau vastgesteld door de fabrikant voor het downloaden van applicaties.
	Problemen met de applicatiewinkel.	De applicatiewinkel kan problemen vertonen. Probeer de applicatie later nogmaals te downloaden.

Wi-Fi is een handelsmerk van Wi-Fi Alliance.

AE77568,0000117 -18-12AUG15-1/1

Onderhoud

Controlelijst vóór het seizoen

- ☐ Update alle Harvest Mobile-componenten, waaronder:
 - GreenStar™ 3 2630-display
 - StarFire™-ontvanger
 - Draadloze dataserver (WDS)
 - Maaidorsercontrollers (neem contact op met uw John Deere dealer.)
- ☐ Zorg dat de maaidorser juist is ingesteld en gekalibreerd.
- ☐ Update besturingssysteem van tablet .
- ☐ Update John Deere Harvest Mobile-applicatie.

*GreenStar is een handelsmerk van Deere & Company
StarFire is een handelsmerk van Deere & Company
Cinch is een handelsmerk van Cinch Inc.*

- ☐ Zorg dat de instellingen van GreenStar™ 3 2630-display is voltooid.
- ☐ Controleer kabelboom op beschadiging.
- ☐ Zorg dat Cinch™-connector is aangesloten.
- ☐ Zorg dat de antenne juist is geïnstalleerd en aangesloten.
- ☐ Zorg dat alle connectors zijn aangesloten en dat alle pennen goed zijn geplaatst.
- ☐ Zorg dat alle oogstgegevens zijn gesynchroniseerd met de gewenste locatie of zijn verwijderd.

AE77568,0000114 -18-14JUL15-1/1

Controlelijst na het seizoen

- ☐ Zorg dat alle oogstgegevens zijn gesynchroniseerd met de gewenste locatie of zijn verwijderd.

- ☐ Controleer kabelboom op beschadiging.

RR94114,0001FEC -18-17DEC14-1/1

Dagelijkse controlelijst

- ☐ Zorg dat maaidorser juist is ingesteld en gekalibreerd.
- ☐ Zorg dat alle oogstgegevens zijn gesynchroniseerd met de gewenste locatie of zijn verwijderd.

- ☐ Zorg dat de tablet volledig is opgeladen voordat u de Harvest Mobile-applicatie gebruikt. Sluit aan op 12 V gelijkspanning in de cabine van de maaidorser en laad de tablet op.

AE77568,0000120 -18-29JUL15-1/1

Index

	Pagina		Pagina
A			
Antenne en kabel draadloze dataserver		Software updaten.....	45-1
Componenten	25-2	StarFire-ontvanger	
		Componenten	25-1
D		Systeem instellen	
Display.....	25-1	Download de SeedStar™ Mobile-applicatie	30-1
Draadloze dataserver		GreenStar™ 3 2630-display instellen	30-4
Componenten	25-2	Harvest Mobile instellen.....	30-1
		Systeemcomponenten	
G		GreenStar-display	25-1
Gegevens beheren op draadloze dataserver		StarFire-ontvanger	25-1
Gegevens verwijderen van WDS	40-1	Systeemoverzicht	
GreenStar-display		Werkingsprincipe	15-1
Componenten	25-1	Systeemvereisten	
		Abonnement draadloze dataserver.....	15-2
H		John Deere Operations Center	15-2
Harvest Mobile bedienen		Maaidorser	15-1
Harvest Mobile bedienen	35-1	Tablet	25-1
Harvest Mobile bediening	35-1	V	
Interactief instelsysteem maaidorser (ICA).....	35-1	Veiligheid, opstaptredes en handgrepen	
Uitvoeringsschermen draadloze		Opstaptreden en handgrepen juist gebruiken.....	05-2
dataserver bekijken	35-2		
N			
Netwerkwachtwoord draadloze dataserver			
(WDS) resetten			
Netwerkwachtwoord draadloze dataserver			
(WDS) resetten	50-1		
O			
Onderhoud			
Controlelijst na het seizoen.....	60-1		
Controlelijst vóór het seizoen.....	60-1		
Dagelijkse controlelijst	60-1		
P			
Probleemoplossing			
Aanvullende ondersteunende materialen	55-1		
Diagnose draadloze dataserver (WDS)	55-1		
Tablet	55-2		
S			
Setup systeem			
Configureer de draadloze dataserver in			
het GreenStar™ 3 2630-display.....	30-2		
Controleer activering van draadloze dataserver	30-3		
Tablet verbinden met draadloze dataserver.....	30-3		
Software updaten			
Draadloze dataserver (WDS) herprogrammeren	45-1		
Harvest Mobile-applicatie updaten.....	45-2		

John Deere-servicedocumentatie verkrijgbaar

Technische informatie

Technische informatie is verkrijgbaar bij John Deere. Publicaties zijn beschikbaar in geprinte vorm of op CD-ROM.

Bestellingen kunnen op de volgende manieren worden uitgevoerd:

- John Deere Technical Information Store:
www.JohnDeere.com/TechInfoStore
- Bel 1-800-522-7448
- Neem contact op met uw John Deere-dealer

Beschikbare informatie:

- **ONDERDELENCATALOGUS** met onderhoudsdelen beschikbaar voor uw machine met opengewerkte tekeningen ter ondersteuning van de identificatie van de juiste onderdelen. Ook nuttig bij uit elkaar nemen en in elkaar zetten.
- **GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN** verschaffen informatie over veiligheid, bediening, instandhouding en onderhoudsinformatie.
- **TECHNISCHE HANDLEIDINGEN** bevatten onderhoudsinformatie voor uw machine. Ze bevatten specificaties, afbeeldingen van de procedures voor in elkaar zetten en uit elkaar nemen, stroomschema's van hydraulische olie en bedradingsschema's. Sommige producten hebben aparte handleidingen voor reparatie en diagnose-informatie. Sommige componenten, zoals motoren, zijn beschikbaar in een aparte technische handleiding voor componenten.
- **LESPROGRAMMA** inclusief vijf uitgebreide series boeken met gedetailleerde basisinformatie onafhankelijk van de fabrikant:
 - De serie Agricultural Primer behandelt technologie voor landbouw en veehouderij.
 - De serie Farm Business Management behandelt een breder gebied en biedt praktische oplossingen op het gebied van marketing, financiering, uitrusting en functionele standaardisatie.
 - Algemene onderhoudshandleidingen beschrijven reparatie en onderhoud van velduitrusting.
 - Algemene gebruikshandleidingen voor de machinewerking behandelen machinecapaciteiten en instellingen, verbetering van de prestaties en efficiënt werken op het veld.
 - Algemene handleidingen over compacte uitrusting bieden instructies voor service en onderhoud van de uitrusting tot 40 PTO-pk.



TS189 —UN—17JAN89



TS191 —UN—02DEC88



TS224 —UN—17JAN89



TS1663 —UN—10OCT87

DX,SERVLIT -18-21APR16-1/1

Met John Deere Service komt het werk af

John Deere helpt u graag

KLANTTEVREDENHEID is belangrijk voor John Deere.

Onze dealers willen graag snel en efficiënt voor u klaarstaan:

• Onderhoud van en onderdelen voor uw uitrusting.

• Geschoolde onderhoudstechnici en de vereiste diagnose- en reparatietoestellen voor uw uitrusting.

KLANTTEVREDENHEID EN HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Uw John Deere dealer ondersteunt u graag bij het oplossen van uw problemen.

1. Raadpleeg uw dealer, met de volgende informatie paraat:

• Machinemodel en productidentificatienummer

• Datum van aankoop

• Soort probleem

2. Bespreek het probleem met de onderhoudsmanager van de dealer.



TS201 — UN — 15APR13

3. Als het probleem niet kan worden opgelost, het probleem met de dealermanager bespreken en om ondersteuning vragen.

4. Bij een blijvend of voor uw dealer onoplosbaar probleem uw dealer vragen om John Deere te raadplegen. Of raadpleeg Ag Customer Assistance Center op 1-866-99DEERE (866-993-3373), of schrijf een e-mail naar www.deere.com/en_US/ag/contactus/.

DX,IBC,2 -18-01MAR06-1/1

