

**Öne Monte Biçme Makineleri için 60, 72
İnç Yandan Boşaltma, 62, 72 İnç Arkadan
Boşaltma ve 60, 72 İnç GLC Yandan
Boşaltma Biçme Düzeni
Seri Numarası 120001-**



JOHN DEERE

KULLANICI EL KİTABI

**Öne Monteli Çim Biçme Makineleri için Yan
ve Arka Boşaltma Özellikli Biçme Düzenleri**

OMUC44798 BASKI H5 (TURKISH)

John Deere Turf Care
İhracat Sürümü
Printed in U.S.A.

Giriş

Bir John Deere Ürünü Satın Aldığınız için Teşekkür Ederiz

Artık değerli bir müşterimizsiniz ve makinenizi uzun yıllar güvenli ve memnuniyetle kullanabilmenizi dileriz.

MX00654,000020B-80-04AUG25

Operatör El Kitabınızın Kullanımı

Makineyi kullanmadan önce, özellikle güvenlik bilgileri olmak üzere operatör el kitabının tamamını okuyun.

Bu el kitabı makinenizin önemli bir parçasıdır. Tüm el kitaplarını kolayca ulaşabileceğiniz uygun bir konumda tutun.

Güvenli ve doğru şekilde ataşmanı kullanmak ve ataşmanın servisini gerçekleştirebilmek için makine operatör el kitabıyla birlikte sunulan ataşman operatör el kitabındaki güvenlik ve çalıştırma bilgilerini kullanın.

Ataşman el kitabınızda Makineyi Hazırlama adında bir bölüm varsa, bu durum ataşmanı takmadan önce traktörünüzde veya aracınızda bir işlem gerçekleştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Bu el kitabının Montaj ve Kurulum bölümleri, ataşmanı traktörünüze veya aracınıza nasıl monte edip takacağınızla ilgili bilgi sağlar. Ataşmanınızda gerekli ayarlamaları yapmak ve rutin servisi gerçekleştirmek için Servis bölümünü kullanın.

Bu ataşmanın montajı, takılması veya çalıştırılmasıyla ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa yerel John Deere bayinizle görüşün ya da yardım için 1-800-537-8233 numarasından John Deere Müşteri İletişim Merkezi'ni arayın.

Bu John Deere ataşmanı ile ilgili garanti bilgileri John Deere traktör veya aracınızla birlikte sunulan garantide bulunabilir.

TH84124,00000D9-80-23MAY13

Yalnızca Profesyonel Kullanıma Yöneliktir

Karayolu dışında kullanılan bu mobil makine yalnızca profesyonel kullanım için kullanılabilir olacaktır.

MK71445,0000004-80-24APR17

Makine Kullanımı

Bu makine sadece sıradan çim saha biçme faaliyetlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir biçimde kullanılması, kullanım amacına aykırı olarak değerlendirilir.

Üretici bu yanlış kullanımdan kaynaklanan hasar ya da yaralanmalarda hiç bir sorumluluk kabul etmez, böyle durumlarda oluşacak hasarlardan ya da yaralanmalardan yalnızca kullanıcı sorumludur. Üretici tarafından belirtilen işletim, bakım ve onarım kurallarına

uyulması ve tam olarak bağlı kalınması da, amacına uygun kullanıma ilişkin temel esaslar kapsamında yer almaktadır.

Bu makina aracı iyi tanıyan ve güvenlik (kaza önleme) kuralları hakkında bilgi sahibi olan kişiler tarafından işletilmelidir, bakımı ve onarımı yapılmalıdır. Kaza önleme kurallarına, yürürlükte olan diğer tüm güvenlik, iş sağlığı ve trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır.

Yakıt püskürtme miktarı fabrika tarafından yayınlanan teknik özelliklerden daha fazla bir değere ayarlandığında ya da başka herhangi bir biçimde makinanın gücü artırıldığında araç için verilen garanti geçersizdir.

Bu makinada kullanıcı tarafından yapılacak herhangi bir değişiklik sonucu oluşacak zararlardan ve yaralanmalardan üretici sorumlu değildir.

60 ve 72 inç MCS düzenekleri MCS olmaksızın kullanılabilir, ama MCS başka herhangi bir düzenek ile kullanılamaz.

OUMX068,0001027-80-10MAY16

Özel İletiler

El kitabı olası güvenlik kaygıları ve makina hasarı yanı sıra yardımcı işletim ve bakım bilgilerine dikkat çekmek için özel iletiler içerir. Yaralanma ve makina hasarını önlemek için, lütfen tüm bilgileri dikkatlice okuyun.

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Bu simge ve metin olası tehlikeleri, ya da tehlikeler ya da önlemler göz ardı edilirse sürücü ya da yanındaki kişi için oluşabilecek ölüm tehlikesini vurgulamak içindir.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Bu metin sürücüyü makina hasarı ile sonuçlanabilecek eylem ve durumları bildirmek için kullanılır.

NOT: Sürücüyü makinanın işletimi ve bakımında yardımcı olabilecek genel bilgi bu el kitabında verilmiştir.

MX00654,000020D-80-04AUG25

Servis Literatürü

Bu makinenin Parça Kataloğu veya Teknik El Kitabı'nın bir kopyasını satın almak isterseniz şu adreste John Deere Teknik Bilgi Mağazası'nı ziyaret edin:

<https://techpubs.deere.com/>

veya aşağıdaki numarayı arayın:

- **ABD ve Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Diğer Bütün Bölgeler:** John Deere yetkili servisiniz.

TH84124,0000199-80-04AUG25

Parçalar

John Deere yetkili servisinizde sunulan John Deere nitelikli yedek parçalarını ve yağlayıcılarını öneririz.

Parça sipariş ettiğinizde, John Deere yetkili satıcısı makinanız ya da eklenti donanımınız için seri numarası ya da ürün tanıtıcı numaraya (PIN) gerek duyar. Bunlar bu el kitabının Ürün Tanıtıcıları bölümüne yazdığınız numaralardır.

Servis Parçalarının Çevrimiçi Siparişı

İnternette parça siparişı ve bilgileri için <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> sayfasını ziyaret edin.

İçindekiler

Sayfa

Sayfa

Ürün Tanımlama

Ürün Uyumluluğu	00-1
Tanımlama Numaraları Kaydı	00-1

Yazısız Güvenlik Etiketleri

Güvenlik Etiketi Yeri (62 in. Arka Boşaltım Hariç Hepsini)	05-1
Güvenlik Etiketi Yeri (62 in. Arka Boşaltım)	05-2
Güvenlik Etiketi Yeri (72 inç Arkadan Boşaltma)	05-3
Yazısız Makine Güvenlik Etiketlerini Anlama	05-3
Yaralanmalardan Kaçının ve Kullanıcı El Kitabını Okuyun	05-4
Döner Bıçaklardan Kaynaklanabilecek Yaralanmalardan Kaçının	05-4
Döner Bıçaklardan ve Atılan Cisimlerden Kaynaklanabilecek Yaralanmalardan Kaçının	05-4
Fırlatılan Nesnelerin Neden Olabileceği Yaralanmalardan Kaçının	05-4
Döner Mil ve Aktarma Organlarından (Sadece GLC Düzenekleri) Kaynaklanabilecek Yaralanmalardan Kaçının	05-4
Döner Mil ve Aktarma Organlarından Kaynaklanabilecek Yaralanmalardan Kaçının	05-5

Güvenlik

Güvenli Kullanım	10-1
------------------------	------

Aracı Hazırlama

Muhafaza Kitini Takma	12-1
-----------------------------	------

Montaj

Kaster Tekerlekleri	15-1
GÇ Milinin Takılması	15-1
Deflektörün Takılması (60 ve 72 in. Yan Boşaltım)	15-2

Takılması

Uygun Denge Ağırlığı Takılması (1435, 1445, 1545, 1565)	25-1
Uygun Denge Ağırlığının Takılması (1550, 1570, 1575, 1580, 1585)	25-2
Ön Tekerlek İzi Genişliği Ayarlaması	25-2
Lastik Basıncının Kontrolü	25-3
Bıçme Düzeninin Takılması	25-3
Kalıntı Muhafazasını Takma (62 inç). ve 72 inç yalnızca RD bıçme düzenleri)	25-6

Sökme ve Depolama

Bıçme Düzeninin Çıkarılması	30-1
Depolama Güvenliği	30-2
Ataşmanı Depolama	30-2

Çalıştırma

Bakım Kapaklarını Kullanma	35-1
Kesme Yüksekliğini Ayarlama	35-1
Bıçme Düzenliği Seviyelerinin Kontrolü	35-3
Bıçme Düzenliği Seviyesinin Ayarlanması	35-3
Bıçicinin Devreye Alınması	35-5
Bıçme Düzenliği Ön Taraf Anti-Scalp Tekerleklerin Ayarlanması	35-5
Bıçme Düzenliği Arka Taraf Anti-Scalp Tekerleklerin Ayarlanması	35-6

Servis Aralıkları

Makinanızın Bakımının Yapılması	40-1
Başlangıç Alışma Dönemi	40-1
Her Kullanımdan Önce	40-1
Her Kullanımdan Sonra	40-1
İlk 10 Çalışma Saatinden Sonra	40-1
Her 25 Saatte Bir	40-1
Her 50 Saatte Bir	40-1
Her 100 Saatte Bir	40-1
Her 250 Saatte Bir	40-1
Her 500 Saatte Bir	40-1

Serviste Yağlama

Gres	45-1
Bıçici Bıçak Millerini Yağlama	45-1
Tümsek Tekerleğini Yağlama (Sadece 60 ve 72 inç SD)	45-1
Kaster Tekerlek Dingilleri ve Eksenlerinin Yağlanması	45-2
PTO Tahrik Milinin Yağlanması	45-2

Çim Bıçme Makinesi Servisi

Bıçme Düzenliğinin Temizlenmesi	50-1
Bıçme Düzenliğinin Döndürülmesi	50-1
Kayış Korumalarının Çıkarılması ve Takılması	50-3
Tahrik Kayışı Gerginliğini Ayarlama	50-3
Tahrik Kayışı ve Dişli Kutusunun Çıkarılması ve Takılması (GLC Düzenekleri Hariç Hepsini)	50-4
Tahrik Kayışı ve Dişli Kutusunun Çıkarılması ve Takılması (GLC Düzenekleri)	50-5
Dişli Kutusu Yağ Seviyesi Kontrolü	50-7
Dişli Kutusu Yağının Değiştirilmesi	50-7
Dişli Kutusu Yağının Değiştirilmesi (GLC Düzenekleri)	50-8

Devamı arka sayfada

Orijinal yönerge. Bu el kitabındaki tüm bilgiler, resimler ve teknik veriler yayımlama öncesindeki en son duruma uygundur. İstenildiği zaman haber vermeksizin gerekli değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

COPYRIGHT © 2025
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions

Copyright © 2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022

Sayfa

Bıçakları Sökme ve Takma	50-9
Bıçakları Bileme	50-9
Bıçakları Dengeleme	50-10

Arıza Giderme

Arıza Giderme Çizelgesini Kullanma	55-1
--	------

Teknik Özellikler

60 in. Biçme Düzeneği (Yan Boşaltım)	60-1
60 in. GLC Biçme Düzeneği (Yan Boşaltım)	60-1
62 in. Biçme Düzeneği (Arka Boşaltım)	60-1
72 in. Biçme Düzeneği (Yan Boşaltım)	60-1
72 in. GLC Biçme Düzeneği (Yan Boşaltım)	60-1
72 in. Biçme Düzeni (Arkadan Boşaltma)	60-1
Lastik Boyutları	60-1
Lastik Hava Basınçları	60-1
Kapasiteler	60-1
Önerilen Yağlar	60-1
Sıkma Momentleri	60-1
Yokuş Çalışması	60-2

Uygunluk Açıklaması

AT Uygunluk Açıklaması	82-1
BK Uygunluk Açıklaması	82-2

John Deere Kalite Beyanı

John Deere Kalitesi	65-1
---------------------------	------

Ürün Tanımlama

Ürün Uyumluluğu

Çim Bıçme Makineleri, 1400 ve 1500 Serisi Ön Çim Bıçme Makineleriyle ve 1550, 1570, 1575, 1580, 1585 TerrainCut™ Öne Monteli Çim Bıçme Makineleriyle uyumludur

MX00654,0000077-80-07OCT15

BAYİ TELEFONU:

ÜRÜN SERİ NUMARASI (A):

h2ac9y3,1655732120077-80-29JUN22

Tanımlama Numaraları Kaydı

60 İnç 7-Iron™ Yan Boşaltım

PIN (050001-)

72 İnç 7-Iron™ Yan Boşaltım

PIN (050001-)

62 İnç Fastback™ Arka Boşaltım

PIN (050001-)

60 İnç 7-Iron™ GLC

PIN (050001-)

72 İnç 7-Iron™ GLC


PIN (050001-)

72 İnç Fastback™ Arka Boşaltım

PIN (340001-)

Servis hakkında bilgi için bir Yetkili Servis Merkezi ile irtibata geçmeniz gerekirse her zaman ürün modelini ve seri numarasını da verin.

Bıçme makinası için seri ve model numaralarını tespit etmeniz ve aşağıda verilen bilgileri kaydetmeniz gerekecektir.

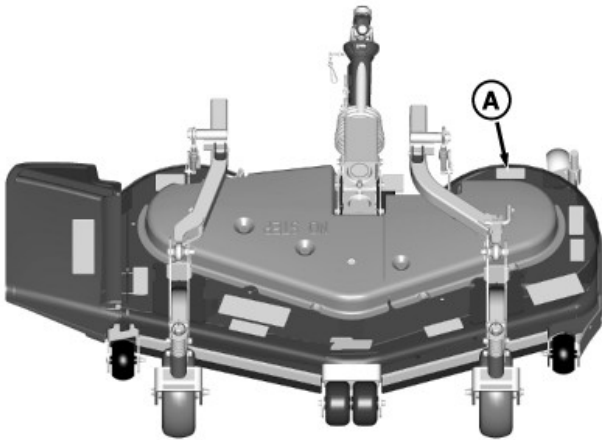

TCT008387—UN—22AUG13


60 in. Düzenek Gösteriliyor

SATIN ALMA TARİHİ:

BAYİ ADI:

Yazısız Güvenlik Etiketleri

Güvenlik Etiketi Yeri (62 in. Arka Boşaltım Hariç Hepsini)

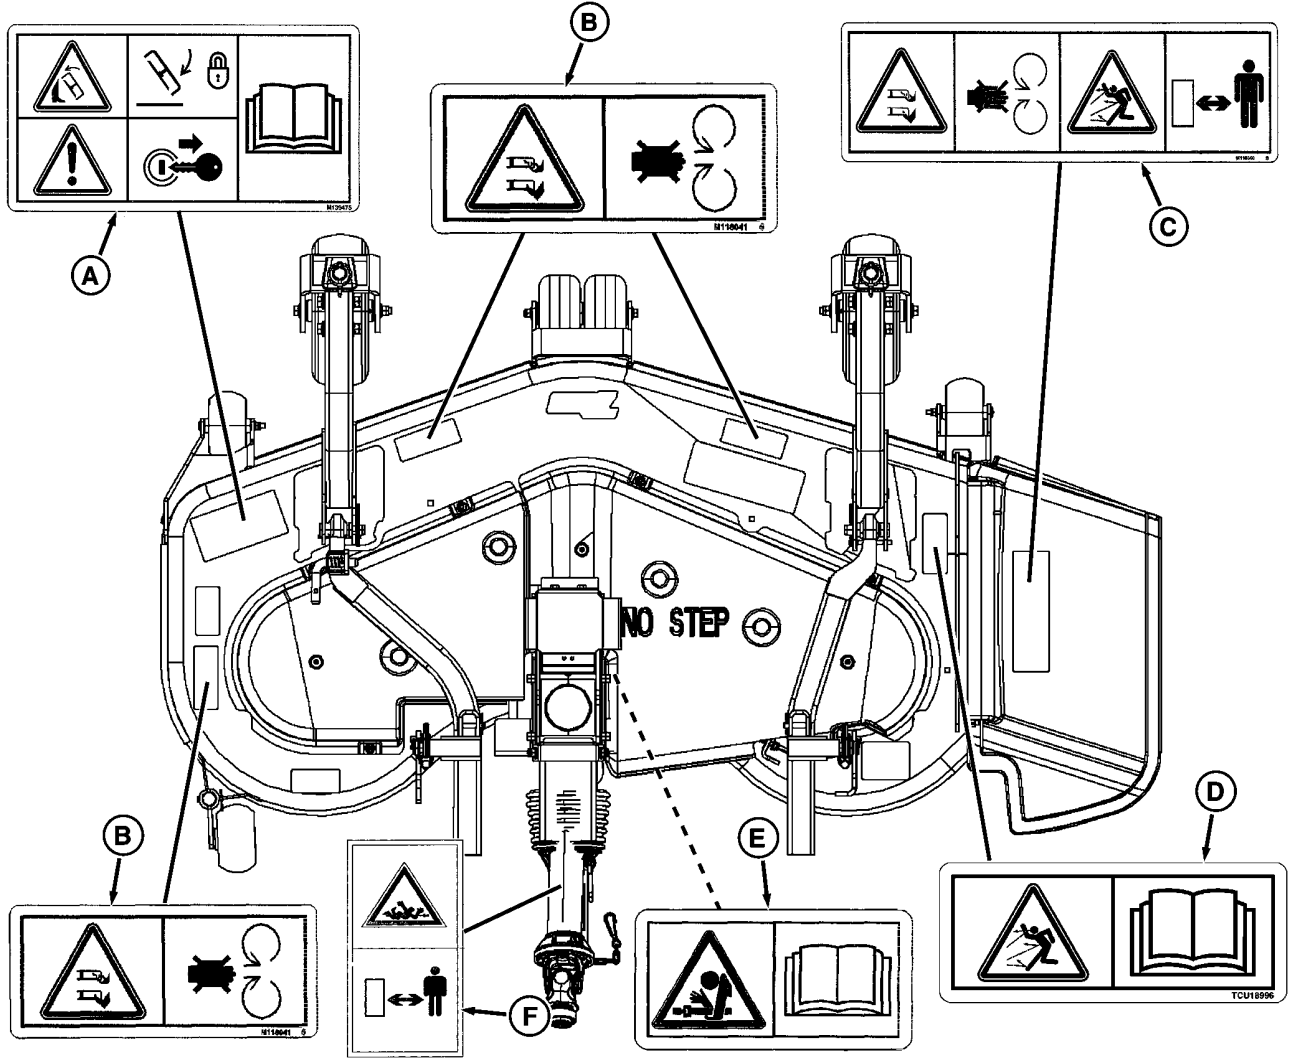

TCT008388—UN—25FEB14

Dünyanın belirli yerleri için resimli etiketler gerekmektedir. Makinanız bu etiketlerle donatılmış olmayabilir.

A—YARALANMALARDAN KAÇININ VE OPERATÖR EL KİTABINI OKUYUN M139475

B—DÖNER BİÇAKLARDAN KAYNAKLANABİLECEK YARALANMALARDAN KAÇININ M118041

C—DÖNER BİÇAKLARDAN VE ATILAN CİSİMLERDEN KAYNAKLANABİLECEK YARALANMALARDAN KAÇININ M118040


D—FIRLATILAN NESNELERİN NEDEN OLABİLECEĞİ YARALANMALARDAN KAÇININ TCU18996

E—DÖNER MİL VE AKTARMA ORGANLARINDAN (SADECE GLC DÜZENEKLERİ) KAYNAKLANABİLECEK YARALANMALARDAN KAÇININ M121419

F—DÖNER MİL VE AKTARMA ORGANLARINDAN KAYNAKLANABİLECEK YARALANMALARDAN KAÇININ M119516

OUMX068,0000160-80-31JUL14

Güvenlik Etiketi Yeri (62 in. Arka Boşaltım)

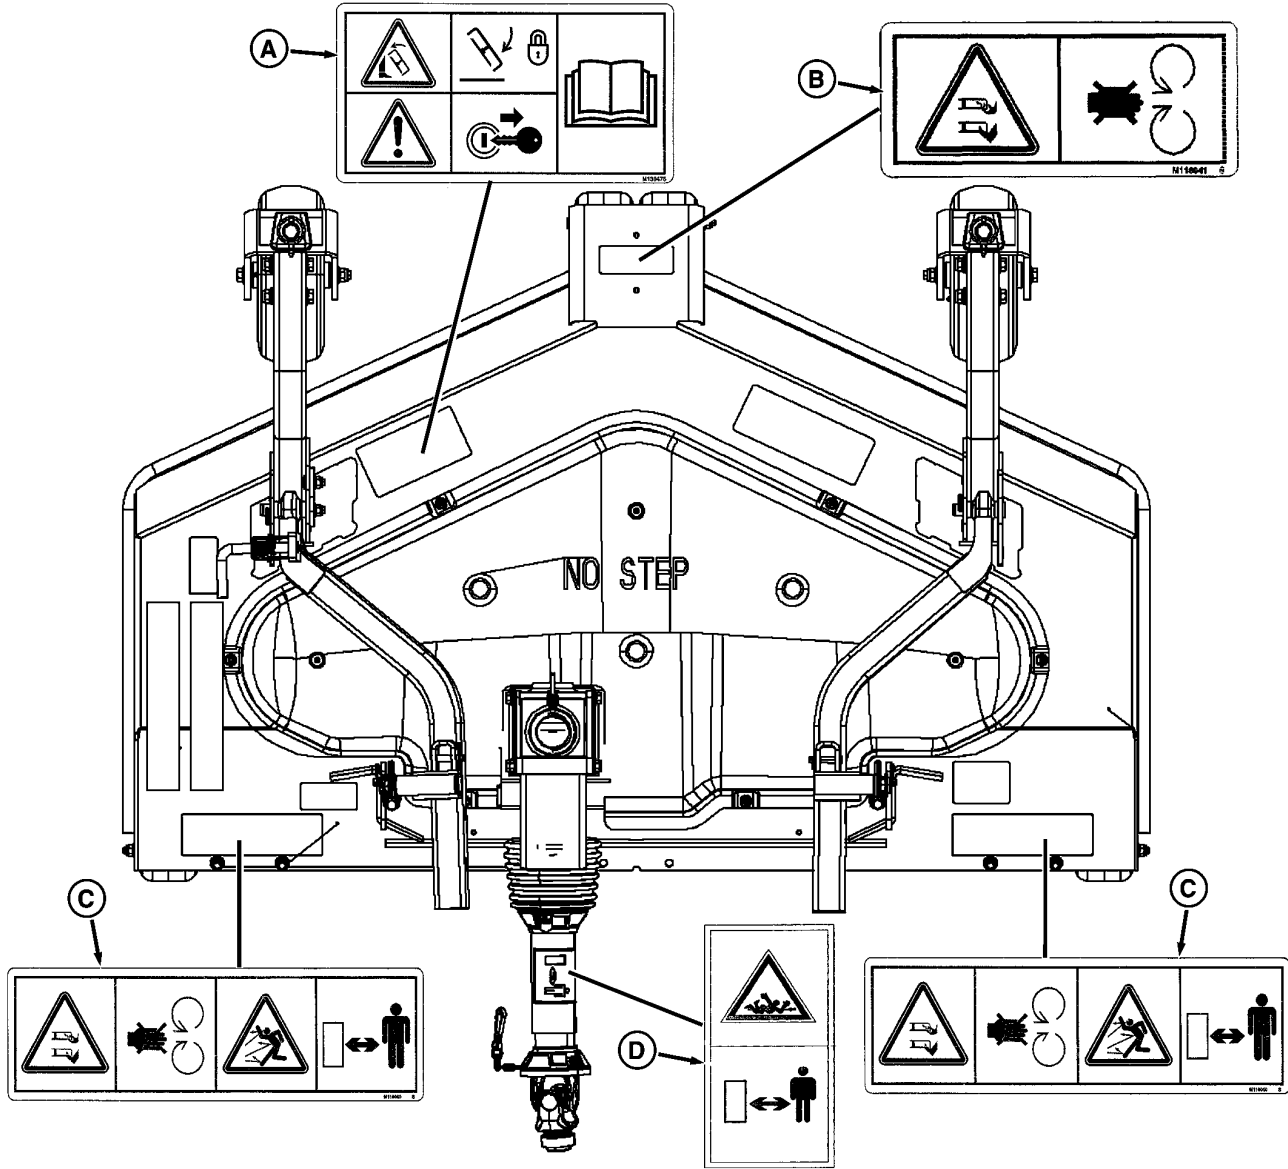

TCT008389—UN—19FEB14


Dünyanın belirli yerleri için resimli etiketler gerekmektedir. Makinanız bu etiketlerle donatılmış olmayabilir.

- A—YARALANMALARDAN KAÇININ VE OPERATÖR EL KİTABINI OKUYUN M139475**
B—DÖNER BİÇAKLARDAN KAYNAKLANABİLECEK YARALANMALARDAN KAÇININ M118041
C—DÖNER BİÇAKLARDAN VE ATILAN CİSİMLERDEN

- KAYNAKLANABİLECEK YARALANMALARDAN KAÇININ M118040**
D—DÖNER MİL VE AKTARMA ORGANLARINDAN KAYNAKLANABİLECEK YARALANMALARDAN KAÇININ M119516

OUMX068.000015C-80-31JUL14

Güvenlik Etiketi Yeri (72 inç Arkadan Boşaltma)

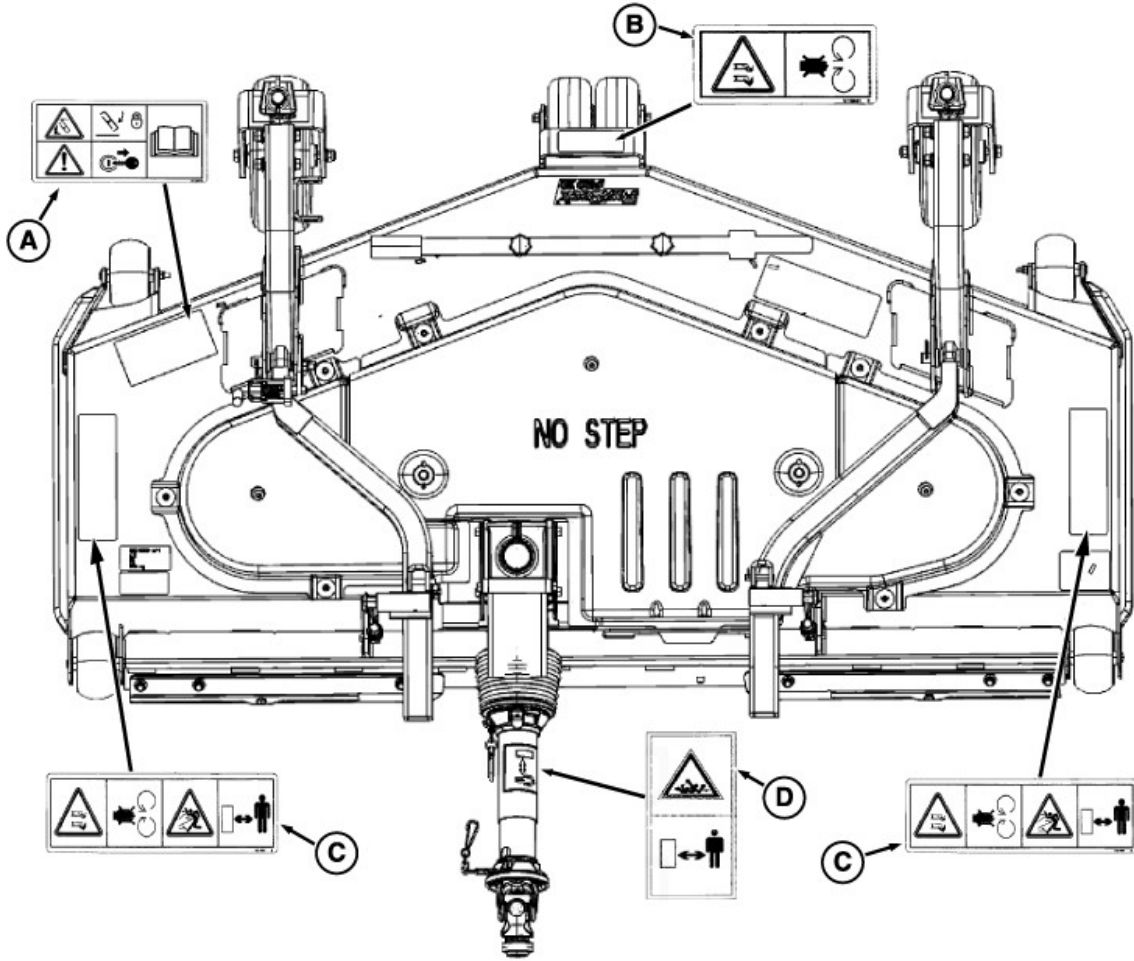

TC102122—UN—22JUN22

Dünyanın belirli yerleri için resimli etiketler gerekmektedir. Makinanız bu etiketlerle donatılmış olmayabilir.

A—YARALANMADAN KAÇININ VE KULLANICI EL KİTABINI OKUYUN M139475
B—DÖNER BİÇAKLARDAN KAYNAKLI YARALANMADAN KAÇININ M118041

C—DÖNER BİÇAK VE FIRLAYAN CİSİMDEN KAYNAKLI YARALANMADAN KAÇININ M118040
D—DÖNER MİL VE GÜÇ İLETİM DİZİSİNDEN KAYNAKLI YARALANMADAN KAÇININ M119516

h2ac9y3,1655898095638-80-29JUN22

Yazısız Makine Güvenlik Etiketlerini Anlama




TCT005498—UN—11SEP12

Bu makinenin önemli yerlerinde, olası tehlikelere ilişkin uyarıda bulunan uyarı işaretleri yapıştırılmıştır. Tehlike bir uyarı üçgeninin içine yerleştirilmiş olan bir resimle belirtilmiştir. Bitişğinde yer alan bir resim, yaralanma tehlikesinden nasıl kaçınılacağına ilişkin bilgi vermektedir. Bu uyarı işaretleri, bu işaretlerin makina üzerindeki yerleştirilişi ve özet bilgi içeren bir açıklayıcı metin Güvenlik bölümünde gösterilmiştir.

Bu operatör el kitabında yer verilmeyen, sağlayıcılardan elde edilen parça ve bileşenler üzerinde de ek güvenlik bilgileri bulunabilir.

MX00654,0000389-80-05JUN17

Yaralanmalardan Kaçının ve Kullanıcı El Kitabını Okuyun

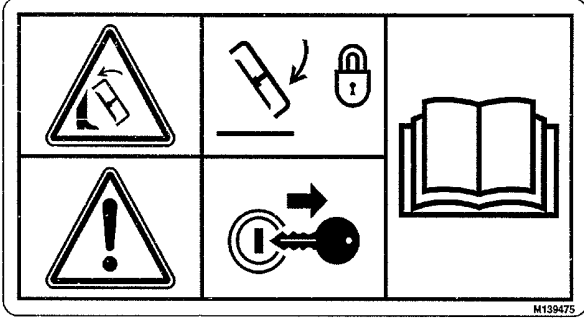

TCAL46502-UN-12APR13

Yaralanmalardan Kaçının


- Korumayı çıkarılmışsa biçme makinasını çalıştırmayın.
- Ellerinizi ve ayaklarınızı motor çalışırken biçme düzeninden uzak tutun.
- Biçme makinasını bırakırken kontak anahtarını çıkarın.
- Bıçaklar keskindir, düzenek kaldırıldığında dikkatli olun.
- El kitabındaki tüm talimatları okuyun, anlayın ve uygulayın.

Bakım Öncesi

- Kaldırılmış konumdaki biçiciyi bakım kilidi ile indirin veya emniyete alın.
- Bakım gerçekleştirmeden önce motoru durdurun ve kontak anahtarını çıkarın.

OUMX068,0000158-80-23AUG13

Döner Bıçaklardan Kaynaklanabilecek Yaralanmalardan Kaçının

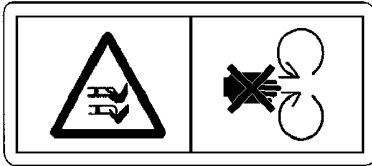


TCAL46501-UN-12APR13

- Motor çalışırken ellerinizi veya ayaklarınızı çim biçme makinasının altına sokmayın.
- Çim biçme makinasını boşaltma kanalı ya da tüm çim toplayıcı yerinde olmadan çalıştırmayın.

OUMX068,0000157-80-23AUG13

Döner Bıçaklardan ve Atılan Cisimlerden Kaynaklanabilecek Yaralanmalardan Kaçının

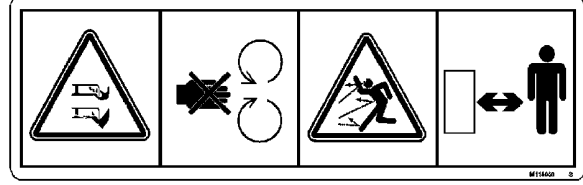


TCAL46500-UN-12APR13

- Motor çalışırken ellerinizi veya ayaklarınızı çim biçme makinasının altına sokmayın.
- Çim biçme makinasını boşaltma kanalı ya da tüm çim toplayıcı yerinde olmadan çalıştırmayın.
- Biçme işleminden önce, bıçak tarafından atılabilecek cisimlerin olduğu alanı temizleyin.
- Motor çalışırken uzak durun.

OUMX068,0000156-80-23AUG13

Fırlatılan Nesnelerin Neden Olabileceği Yaralanmalardan Kaçının

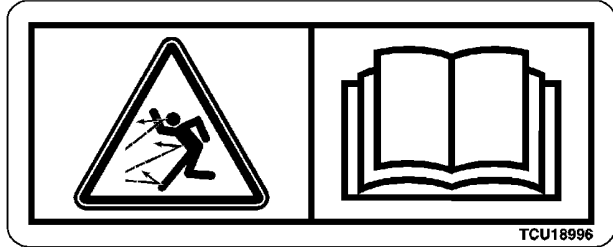


TCU18996

TCT009181-UN-26OCT13

- Biçme işleminden önce, bıçak tarafından atılabilecek cisimlerin olduğu alanı temizleyin.
- El kitabındaki tüm talimatları okuyun, anlayın ve uygulayın.

OUMX068,000015D-80-26OCT13

Döner Mil ve Aktarma Organlarından (Sadece GLC Düzenekleri) Kaynaklanabilecek Yaralanmalardan Kaçının

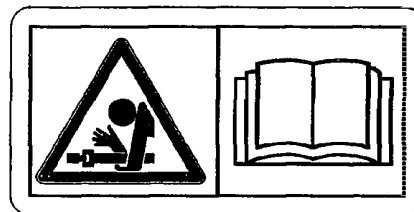

TCT009182-UN-26OCT13

- Döner Tahrik Millerinden Uzak Durun
- El kitabındaki tüm talimatları okuyun, anlayın ve uygulayın.

OUMX068,000015B-80-26OCT13

Döner Mil ve Aktarma Organlarından Kaynaklanabilecek Yaralanmalardan Kaçının



TCAL46503—UN—12APR13

- Döner Tahrik Millerinden Uzak Durun
- Döner mil, ellerinizi ve ayaklarınızı uzak tutun.
- Etraftaki insanları güvenli bir mesafede tutun.

OUMX068,0000159-80-23AUG13

Güvenlik

Güvenli Kullanım

Bu düzenek John Deere Öne Monteli Biçme Makinası ile kullanıma yöneliktir. Aracın güvenli kullanımı ile ilgili önemli bilgiler içeren Kullanıcı El Kitabına göz atın.

MX00654.0000023-80-22APR14

Aracı Hazırlama

Muhafaza Kitini Takma

ÖNEMLİ: Yangından kaynaklanan hasarı önleyin!

Arka boşaltma düzeninin kullanıldığı tüm makinelerde muhafaza kitinin takılması ve bakımının yapılması, makinede kalıntı birikmesini önlemeye yardımcı olur. Kalıntı birikimi yangın riskini artırabilir. Muhafaza kitinin takılması, makinenin temizlenme ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Lütfen aracın kullanıcı el kitabında yer alan makine temizleme bölümüne bakın.

Arka boşaltma özellikli bir biçme düzeni kullanıldığında bir muhafaza kiti takılmalıdır. Satış sonrası kitini takarken birlikte sağlanan kurulum yönergelerini izleyin.

OUO2004,0000690-80-12MAR20


Montaj

Kaster Tekerlekleri

Önerilen yağı kaster tekerleğindeki yağ nipeline, tekerleğin iki tarafında da mevcut tekerlek rulmanından sızdığı görülecek şekilde ekleyin. Diğer kaster tekerleği için aynı işlemi tekrar edin.

OUMX068,000015E-80-22AUG13

GÇ Milinin Takılması

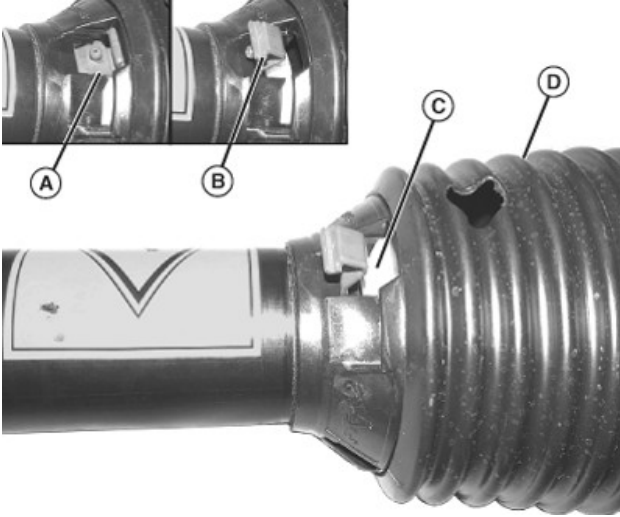


TCAL46508—UN—12APR13

1. Tornavida veya benzer bir alet yardımıyla koruma kilidi kapağını (A) çıkarın ve tahrik mili (B) merkezine doğru çevirin.
2. Dış korumayı (D) çıkarmak için tahrik mili çatal bağlantısını kavrayın ve dahili beyaz halkayı (C) döndürün.




TCAL46509—UN—12APR13

3. Korumayı (E) çatal bağlantıdan (F) kaydırarak uzaklaştırın.

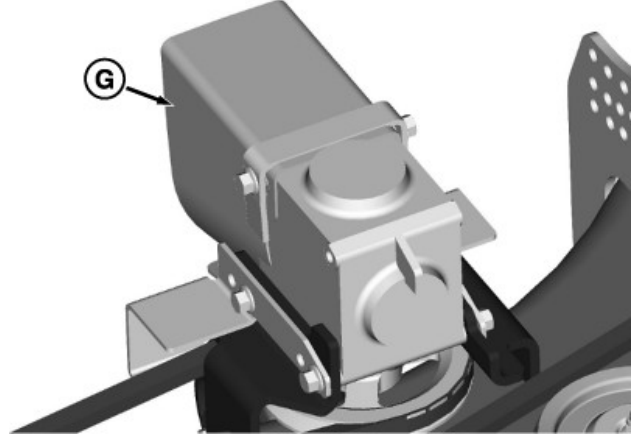


TCT010388—UN—25FEB14

4. Dişli kutusundaki ana mile erişmek için, biçme makinası düzeneği üstündeki kauçuk korumayı (G) geriye çekin.

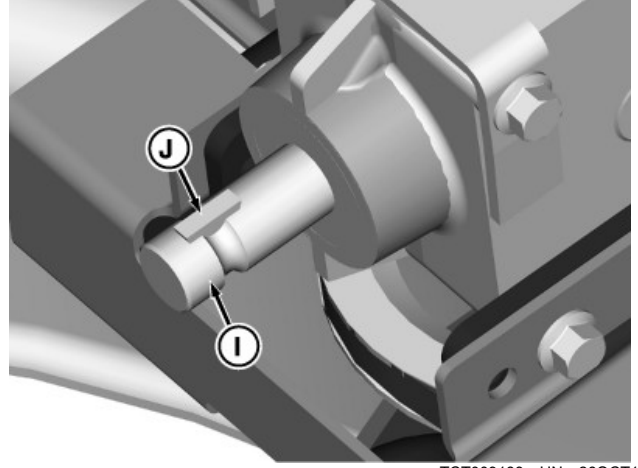

TCT009183—UN—26OCT13

5. Aksı (I) tel bir fırçayla temizleyin. Parça çantasındaki kama aksını (J) takın.

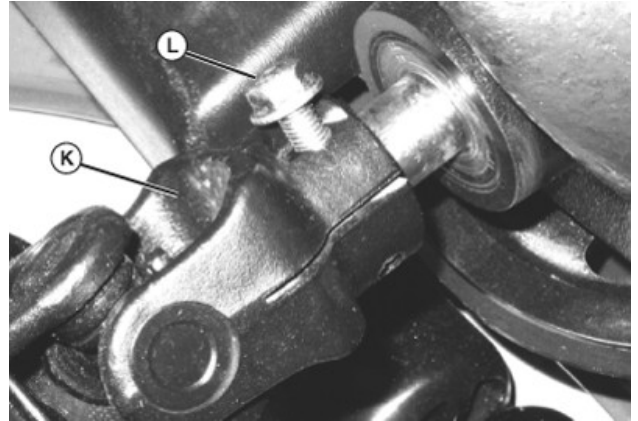


TCAL46512—UN—12APR13

6. Çatal bağlantılı (K) mil üzerindeki anahtarı ve yuvayı hizalayarak çatal bağlantıyı ana mil üzerine takın.
7. Parça çantasındaki M 10x50 altı köşe başlı vida flanşını (L) çatal bağlantı içerisine takın ve belirtilen değerde sıkın.

Teknik özellik belirtimi


GÇ Mili Çatal Bağlantı

Cıvatası—Tork. 122 Nm (90 lb.-ft.)

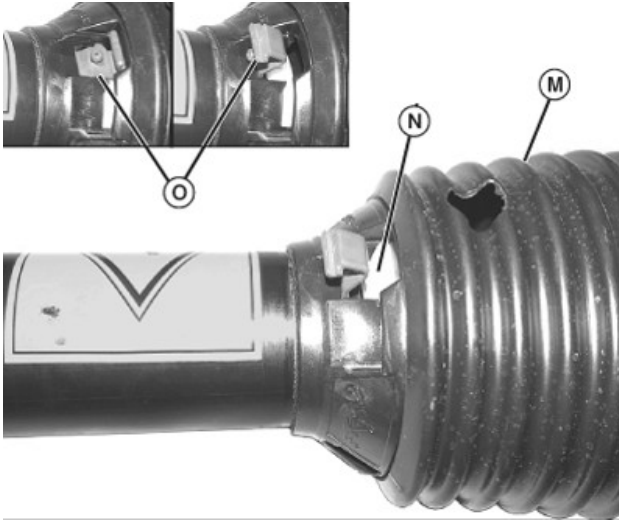

TCAL46513—UN—12APR13

8. Korumayı (M) çatal bağlantı üzerine kaydırın, dahili beyaz halkayı (N) döndürün ve tırnağı (O) koruma kilidine geçirin.

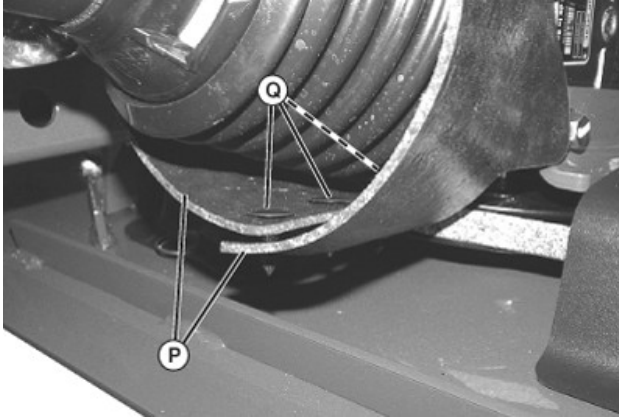

TCAL46514—UN—12APR13

9. Kauçuk korumayı (P) tahrik mili korumasının etrafına sarın ve üç itme tutucu (Q) ile emniyete alın.
10. Tahrik mili koruması üzerindeki zincirden plastik torbayı çıkarın.

OUMX068,00003B4-80-25FEB14

Deflektörün Takılması (60 ve 72 in. Yan Boşaltım)

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Parçalar yay gerilimi altında takılıdır. Yay gerilimli parçaları takarken ve çıkartırken koruyucu gözlük takın ve uygun aletleri kullanın.




TCT010989—UN—30MAR14

1. Mil pimini (A) deflektörden sökün.




TCT010990—UN—30MAR14

2. Parça çantasında boşaltma oluğu yaylı menteşesini (B) bulun. Yayın her iki ucunu gösterildiği şekilde deklektör boşaltma oluğundaki yuvalarına takın. Yayın bacakları aşağıya bakmalıdır.

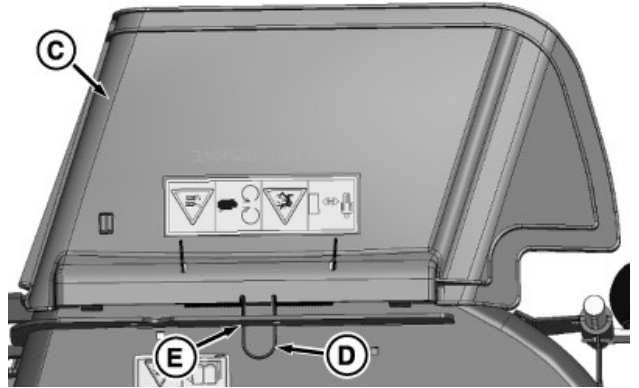


TCT010991—UN—30MAR14

3. Deflektör oluğunu (C), karoser yayı, boşaltma oluğu pivot deliği ile hizalanacak şekilde biçme makinası düzeneği boşaltım aralığına konumlandırın. Yayın yuvarlatılmış ucunu (D) biçme makinası düzeneğinin üstüne yerleştirin, ve biçme makinası düzeneği takviye braketindeki çentik (E) üzerinden kaydırın.

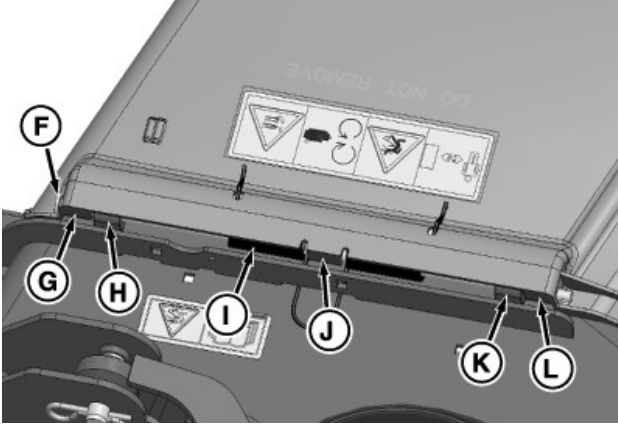

TCT010992—UN—30MAR14

4. Boşaltma oluğu pivot pimini (F) oluk ön mili (G) ön düzen desteği (H) oluk yayı (I) orta oluk mili (J), arka düzenek desteği (K) ve arka oluk mili (L) içinden geçirerek yerleştirin.

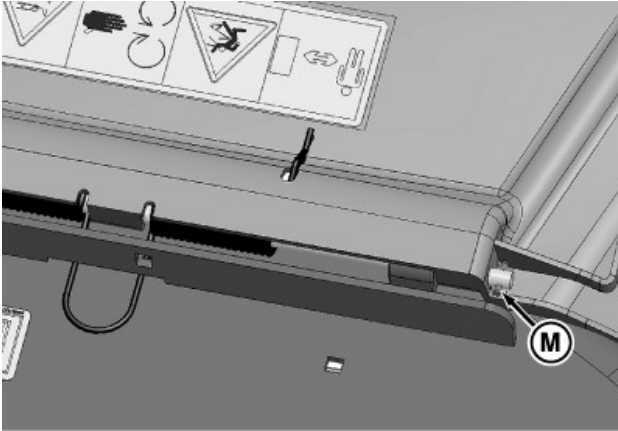

TCT010993—UN—30MAR14

5. Yay pimini (M) (Parça Çantasında) boşaltma oluğu menteşe milinin sonundaki deliğe takın. Bir kama ve çekiç yardımıyla pimi yerine sokun.

OUMX068,000069E-80-30MAR14

Takılması

Uygun Denge Ağırlığı Takılması (1435, 1445, 1545, 1565)

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Ataşmanlarla çalışırken makine dengesiz olabilir. Ataşman takıldığında ağırlık gereklidir.

Ekipman söküldüğünde makineye eklenen denge ağırlıklarını da sökün.

Yalnızca üretici tarafından önerilen ekipmanları ve aksesuarları kullanın.

Ön biçme makinasının denge ve idaresini iyileştirmek için, biçme düzeneklerini ön biçme makinasına bağlarken, belirtilen sayıda John Deere 19 kg (42 lb.) ağırlık torbasını, arka ağırlık braket kitine ekleyin.

- 60 in. Yan Boşaltım Biçme Makinası Düzeneği - Ağırlıksız
- 72 in. Yan Boşaltım Biçme Makinası Düzeneği - İki Ağırlık
- 62 inç Arkadan Boşaltma Biçme Düzeni - Bir Ağırlık
- 72 inç Arkadan Boşaltma Biçme Düzeni - Dört Ağırlık



TCAL46533—UN—12APR13

1. Yay pimi (A) sökün.
2. Rotu (B) ağırlık braketinden çıkarın.
3. Ağırlık braketine belirtildiği şekilde John Deere 19 Kg (42 lb.) ağırlık torbaları ekleyin.
4. Rotu (B) takın ve yaylı pim (A) ile bağlayın.

h2ac9y3,1655812145490-80-29JUN22

Uygun Denge Ağırlığının Takılması (1550, 1570, 1575, 1580, 1585)

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Ataşmanlarla çalışırken makine dengesiz olabilir. Ataşman takıldığında ağırlık gereklidir.

Ekipman söküldüğünde makineye eklenen denge ağırlıklarını da sökün.

Yalnızca üretici tarafından önerilen ekipmanları ve aksesuarları kullanın.

Ön biçme makinesinin denge ve idaresini iyileştirmek için, biçme düzenlerini ön biçme makinesine monte ederken, şu kadar ağırlık ekleyin:

10001-49999 (MY15-MY18) Araç Seri Numaraları için Geçerlidir

	60SD İhraç**	72SD İhraç**	62 RD İhraç
Kabin	(5) Arka ağırlıkla* Standart tekerlek izi genişliği	(6) Arka ağırlıkla* Geniş tekerlek izi genişliği	Standart tekerlek iz genişliği, (5) Arka Ağırlık ile (2) Sağ ve Sol Tekerlek Ağırlıkları* Veya (5) Arka ağırlıkla* Geniş tekerlek izi genişliği
Kabinsiz	(0) Arka ağırlıkla Standart tekerlek izi genişliği	(2) Arka ağırlıkla* Standart tekerlek izi genişliği	(0) Arka ağırlıkla Standart tekerlek izi genişliği
*19 kg (42 lb.) Arka Ağırlık Torbası			
**Ot toplayıcı takılıyken denge ağırlığı önerileri için bkz. MCS/GLC Kullanıcı El Kitabı.			

50001- (MY19-) Araç Seri Numaraları için Geçerlidir

	60SD İhraç**	72SD İhraç**	62RD İhracat	72RD İhracat
Kabin	(4) Arka ağırlıkla* Standart tekerlek izi genişliği	(5) Arka Ağırlıklarla geniş tekerlek izi genişliği*	Standart tekerlek iz genişliği, (1) Sağ ve Sol Tekerlek Ağırlıkları* Veya (3) Arka Ağırlık ile geniş tekerlek iz genişliği*	(6) Arka Ağırlık ile geniş tekerlek iz genişliği*
Kabin-siz	(0) Arka ağırlıkla Standart tekerlek izi genişliği	(1) Arka ağırlıkla* Standart tekerlek izi genişliği	(0) Arka Ağırlık ile standart tekerlek iz genişliği	(1) Arka Ağırlık ile standart tekerlek iz genişliği
*19 kg (42 lb.) Arka Ağırlık Torbası				
**Kasa takılıyken denge ağırlığı önerileri için MCS/GLC Kullanıcı El Kitabına bakın.				

Arka ağırlıkları takmak için:



TCAL46533—UN—12APR13


1. Yay pimi (A) sökün.
2. Rotu (B) ağırlık braketinden çıkarın.
3. Ağırlık braketine belirtildiği şekilde John Deere 19 Kg (42 lb.) ağırlık torbaları ekleyin.
4. Rotu (B) takın ve yay pim (A) ile bağlayın.

h2ac9y3,1655813142604-80-29JUN22

Ön Tekerlek İzi Genişliği Ayarlaması

Kabinle (1575 veya 1585) donatılmış bir TerrainCut™ Biçme makinası kullanıyorsanız, tekerlek izi genişliğinizin, uygun denge ağırlığına göre ayarlanması gerekebilir.

Daha az geniş bir düzenek (60 SD veya 62 RD) takıldığında, standart tekerlek izi genişliği genellikle kırpma kabiliyetini artırmak için kullanılır.

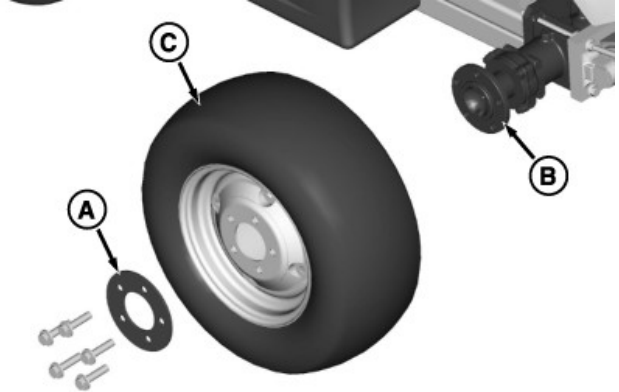

TCT011199—UN—29MAY14

1. Tekerlek somunlarını, contaları, tekerleği ve takviye halkasını (A) ön aks kovanından (B) çıkarın. Teçhizatı ve takviye halkasını daha sonra kullanmak için muhaza edin.
2. Tekerleği (C) aks kovanına, lastik araçtan uzak kalacak şekilde ters dönmüş olarak takın.

NOT: Supap kolu tekerleğin araca bakan iç yüzünde olacaktır.

3. Takviye halkası (A) geniş veya standart tekerlek izi

olması durumunda her zaman tekerleğin dış tarafına yerleştirilmelidir.

4. Tekerlek civataları, teknik özelliklerde öngörülen sıkma momenti ile sıkıldı. (Kullanıcı el kitabındaki **TEKNİK ÖZELLİKLER** bölümüne bakın.)

OUMX068,00007D3-80-05JUN14

Lastik Basıncının Kontrolü

Makinayla taşıma veya biçme işlemi yaparken, tüm makina lastiklerinin lastik basıncını kontrol edin.

- Basınçlar için makina üzerindeki servis aralığı etiketini kontrol edin.


OUMX068,000016A-80-26OCT13

Biçme Düzeninin Takılması

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Ataşman çıkarıldığında makineyi çok yavaş sürün ve ani duruşlardan kaçının. Ataşmanı takılı değilken makineyi yüksek hızlarda çalıştırmayın.


NOT: Gösterilen prosedür 60 in. yan boşaltım düzeneği içindir. 62 in. ve 72 in. düzenekler için prosedür aynıdır.

1. Makineyi, makinenin merkeziyle biçici düzeneği tahrik mili hizalanacak şekilde, biçici düzeneğine kadar yükseltin.
2. Makineyi güvenli biçimde park edin. (Güvenlik bölümündeki Güvenli Şekilde Park Etme başlığına bakın.)

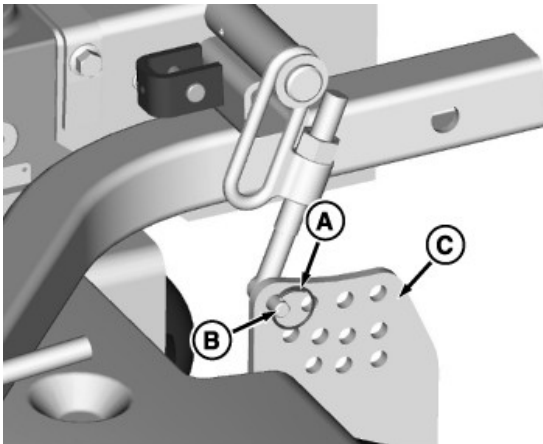


TCT008392—UN—19FEB14

3. Tutucu halkasını (A) düzeneğin her iki tarafında bulunan askı piminden (B) sökün.
4. Askı pimlerini ayar plakalarından (C) sökün.

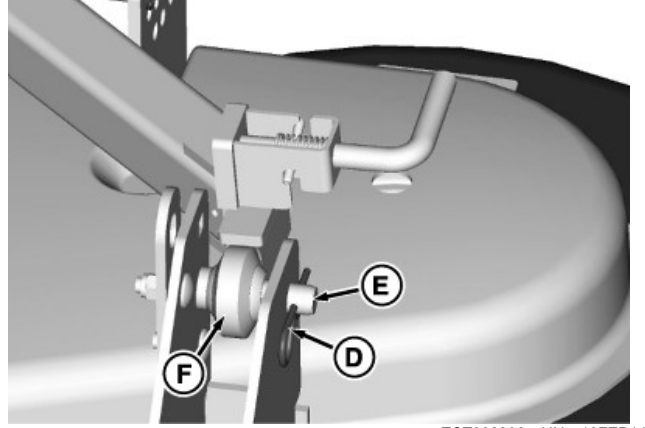

TCT008390—UN—19FEB14

5. Yaylı pimi (D) ve delikli pimi (E) kaldırma kolunun ön tarafından (F) sökün, ve kaldırma kolunu biçme düzeneğinden sökün.

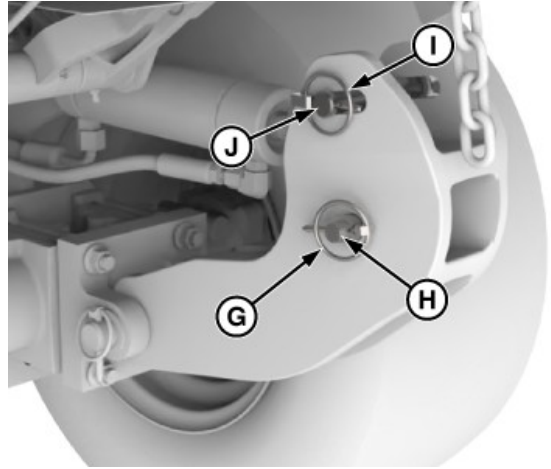


TC671676—UN—30JUN25

6. Bağlantı pimini (G) ve delikli pimi (H) her bir kaldırma kolundan sökün.
7. Biçme düzeneği kaldırma kollarını makina kaldırma kolu yuvalarına takın.
8. Kaldırma kollarındaki delikleri kaldırma kolu yuvalarındaki deliklerle, ve makinenin sol ve sağ tarafındaki delikli pimlerle (H) hizalayın. Bağlantı pimlerini (G) delikli pimlere takın.

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Hidrolik parçalar enerji depolamış olabilir. Makinaya bakım yapmadan önce, bağlanmış parçaları tamamen kısararak ve hidrolik kontrol kollarını ileri geri hareket ettirerek, hidrolik parçaların basıncını dikkatlice tahliye edin.

9. Çatal pimi sökün (I). Delikli pimi (J) sökün ve silindiri sökün.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Araç ve tahrik mili/dişi kutusu arasında teması önlemek için üst durdurucu braketlerin takıldığından emin olun.

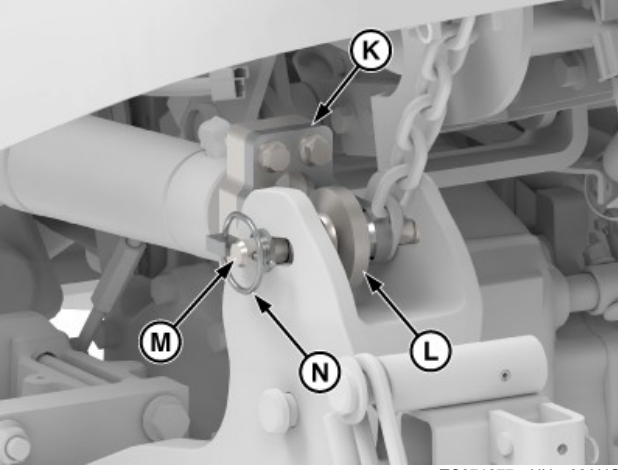

TC671677—UN—06AUG25


10. Kaldırma silindir şaftını üst-durdurucu braketin (K) içinden geçirip takın.

Teknik özellik belirtimi

Ayraç Somunu—Moment. 35 Nm

Düzenek	Lastik Boyutu	Üst-Durdurucu Braketi	Ara Parçalar	Cıvata Uzunluğu
60 in. SD	23 in. 26 in.	Y Y	0 3	0 45 mm
62 inç RD	23 in. 26 in.	Y Y	3 5	45 mm 55 mm
72 inç SD	23 in. 26 in.	Y Y	1 3	45 mm 45 mm
60 inç SD GLC	23 in. 26 in.	Y Y	0 3	0 45 mm
72 inç SD GLC	23 in. 26 in.	Y Y	1 3	45 mm 45 mm
72 inç RD	23 in. 26 in.	Y Y	1 2	45 mm 45 mm

11. Üst durdurucu braketinin ayaklarını kaldırma kollarındaki ve puldaki (L) deliklerle hizalayın. Kite bulunan yeni delikli pimlerle (M) ve çatal pimlerle (N) bağlayın.

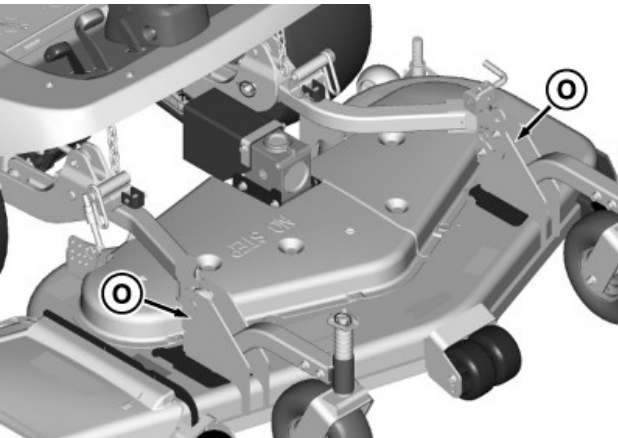


TCT010372—UN—19FEB14

12. Biçme düzeneğini, ön ekipman braketleriyle (O),


kaldırma kollarının bitiş noktaları hizalanacak şekilde yerleştirin.

13. Ekipman kaldırma kolunu, şamandıra konumu için ileri itin.
14. Bitiş noktaları ön ekipman braketine açılana kadar, kaldırma kollarına bastırın.
15. Delikli pimleri braketin ve kaldırma kolunun içinden geçirip takın, ve yaylı pimlerle bağlayın.

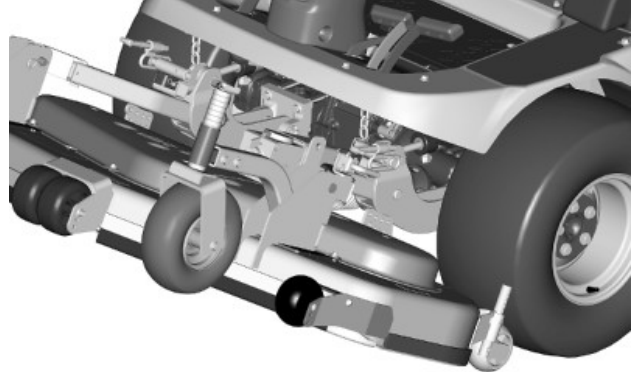

TCT008395—UN—26AUG13


16. Makinayı çalıştırın ve biçme düzeneğini sonuna kadar yükseltin. Motoru durdurun. Biçme düzeneği yukarıda gösterildiği gibi dönmelidir.

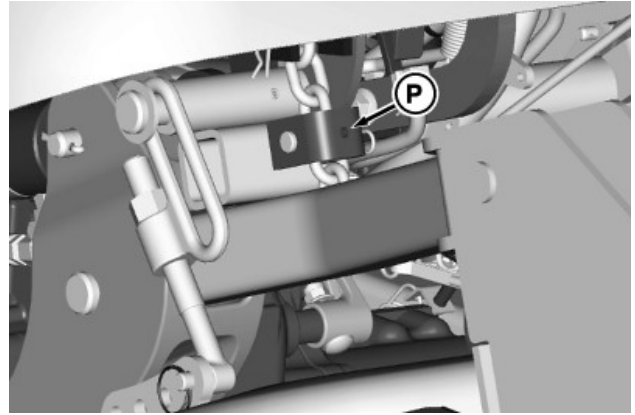

TCT010373—UN—19FEB14

17. Biçme düzeneği kaldırma kollarının sol ve sağındaki bakım mandallarını (P) kilitleyin.


NOT: Bakım mandalı zinciri, tüm yapılandırılmaları barındırabilmesi için 7 bakla içerir. En iyi sıkıştırma için zincir baklasını seçin.

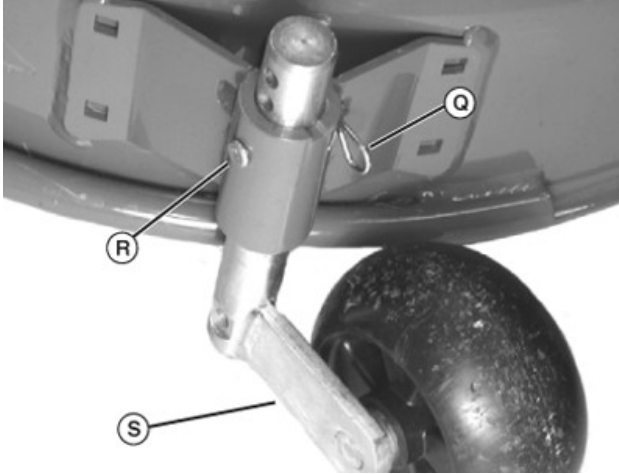

TCTAL46540—UN—12APR13


18. **Sadece 60 ve 72-inç Düzenek:** Yaylı pimi (Q) ve delikli pimi (R) anti-skalp tekerlekten (S) sökün. Anti-skalp tekerleği en yüksek pozisyona yükseltin, ve delikli pim ile yaylı pimi takın.

NOT: 60 in. düzenek bir köşeli tekerleğe sahiptir, 72 in. düzenek iki köşeli tekerleğe sahiptir.

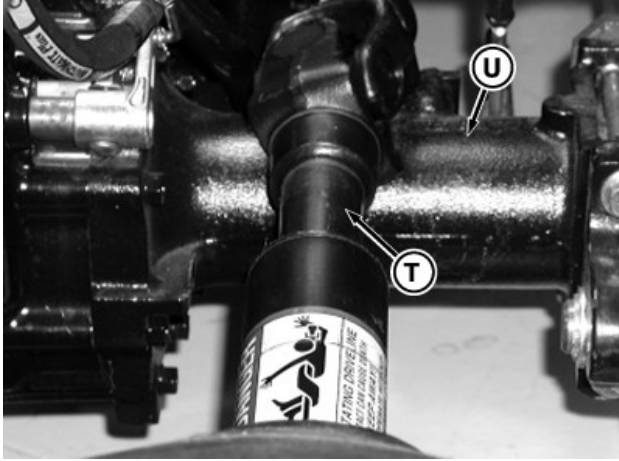

TCT009420—UN—01DEC13


19. Bıçme düzeneği tahrik milini (T) yukarı, makinanın ön dingilinin (U) en üst noktasına kadar kaldırın. Aksın en üst noktasına oturmasını sağlayacak şekilde tahrik milini uzatın.

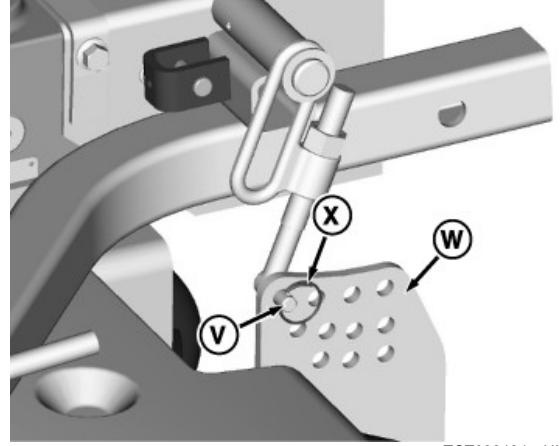

TCT008404—UN—19FEB14

20. Bıçme düzeneğinin arkasını yükseltin ve askı pimini (V) ayar plakasındaki (W) ön kaster tekerleklerinin seçilmiş kesim yüksekliğine uyumlu deliğe takın. (bıçme düzene arkasındaki etikete bakın.)

21. Tutucu halkayı (X) askı piminin üzerine takın. Diğer kaldırma kolu için bu işlemi tekrarlayın.

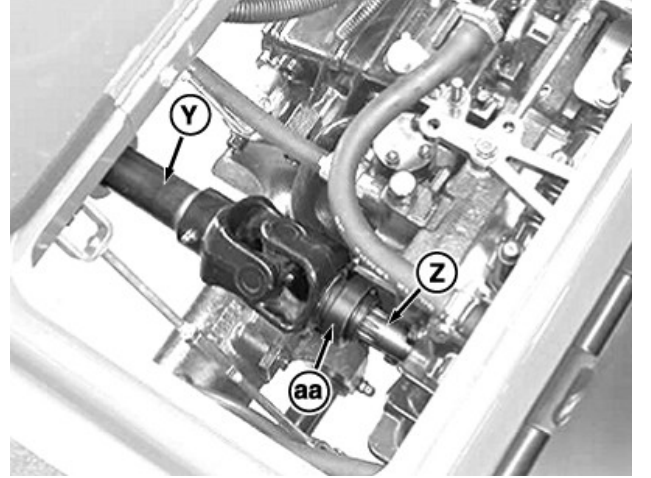

TCT009421—UN—01DEC13

22. Makina üzerindeki servis kapağını söküp ve bıçme düzene tahrik milini (Y) makinanın PTO çıkış miline (Z) aşağıda gösterildiği gibi bağlayın:

- Bıçme düzeneği tahrik milini GÇ çıkış milinin üzerine bastırın. (İki milin yivlerini hizalamak için bıçme düzeneği tahrik milini çevirmek gerekli olabilir.)
- Yivler hizalandığında ve tahrik milleri bir araya gelmeye başladığında, kaplin halkasını (aa) ileri çekin ve kaplin yerine oturana kadar, bıçme düzeneği tahrik milini geriye doğru, GÇ çıkış mili üzerine itmeye devam edin.
- Kaplin halkasını bırakın.
- Milin üzerine oturduğundan emin olana kadar, kaplini itin ve çekin.

23. Servis kapağını kapatın.

24. Bıçme düzeneği kesim yüksekliğini ayarlayın.


25. Anti-skalp tekerleğini, tekerlek yüksekliği düz zeminde yerden 6 mm (1/4 in.) yüksekte olacak şekilde ayarlayın
26. Bakım mandallarının kilitlerini açın.
27. Biçme Düzenini zemine indirin.

lk2daiz,1751293581873-80-06AUG25

Kalıntı Muhafazasını Takma (62 inç). ve 72 inç yalnızca RD biçme düzenleri)

Makinenin Hazırlanması

1.

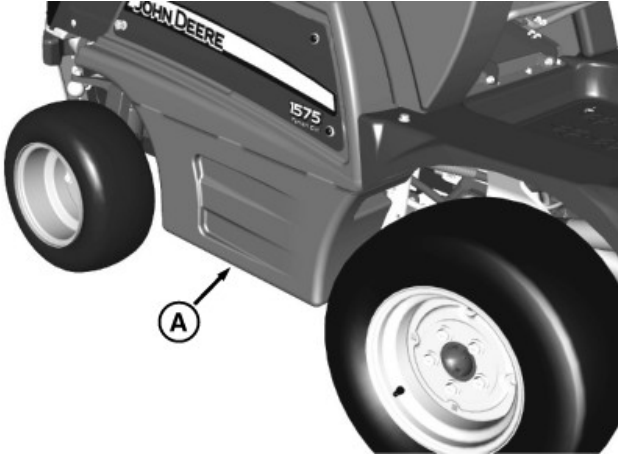

TCT008255—UN—22AUG13

A—Akü Kapağı

Akü kapağını (A) sökün.

2. Saha montaj kitini makeden sökün.
3. Arka tekerleklere takoz koyun.


ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Enine dingil alt kısmını, krik o için kaldırma noktası olarak kullanmayın. Hidrolik yağ filtresi hasar görmüş olabilir. Ön lastiğin arkasındaki çatki rayı üzerindeki taban krikosunu bulun.

4. Makineden ön lastikleri sökün ve makineyi destekleyin

Sağ ve Sol Yan Korumaları Takma

Sol Yan Koruma

1.

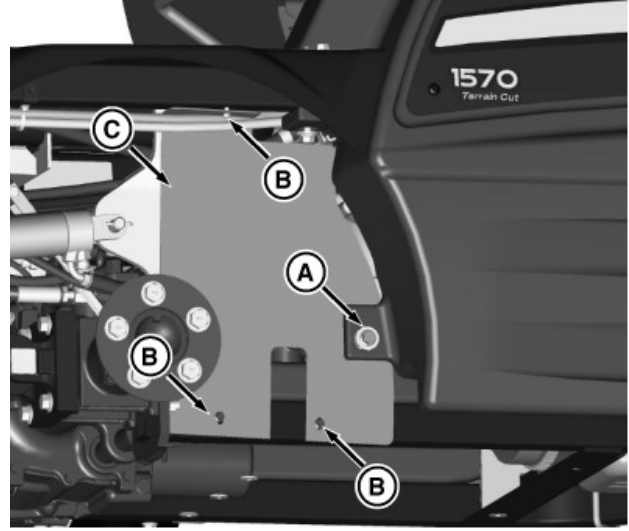

TCT008251—UN—20AUG13

A—Yakıt Deposu Donanımı

B—Kendinden Kılavuzlu Cıvatalar


C—Sol Yan Koruma

Yakıt deposu donanımını (A) sökün.

2. Korumayı (C) ve yakıt deposu donanımını (A) takın. (Sıkmayın.)
3. Üç M6 X 16 kendinden kılavuzlu cıvata takın. Önce üstteki cıvataı sıkın.
4. Yakıt deposu donanımını (A) sıkın.

Sağ Yan Koruma

1.

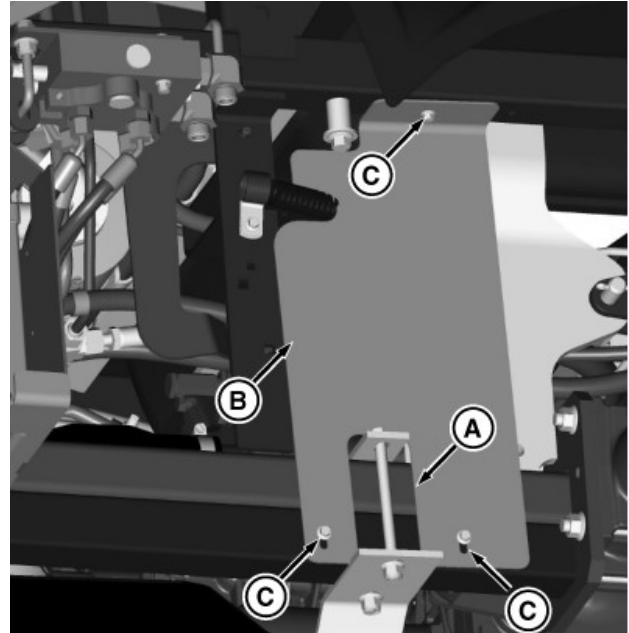

TCT008250—UN—08AUG13

A—Koruma içindeki yuva


B—Sağ Yan Koruma

C—Kendinden Kılavuzlu Cıvatalar

Korumayı üç M6 X 16 kendinden kılavuzlu cıvata (C) kullanarak takın. Önce üstteki cıvatayı sıkın.

Enine Dingil/Motor ve Volan Korumasının Takılması Enine Dingil ve Motor Koruması

1.

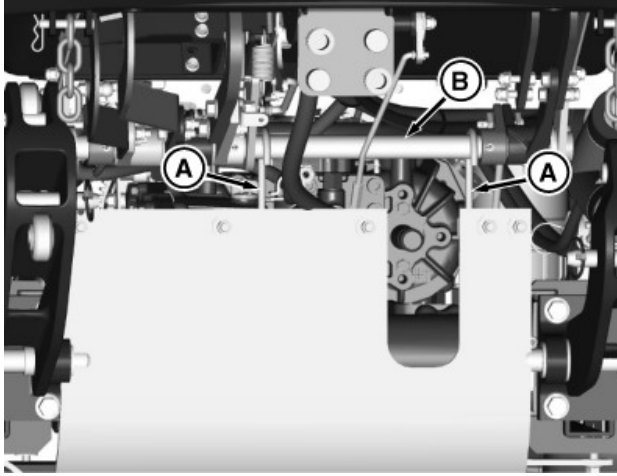


TCT008248—UN—07AUG13

A—Askılar
B—Fren Mili

Enine dingil ve motor kalkanı askılarını (A), makinenin önündeki sürücü platformunun altında, fren milinin (B) üst ve yukarı kısmına kancalayın.

2.

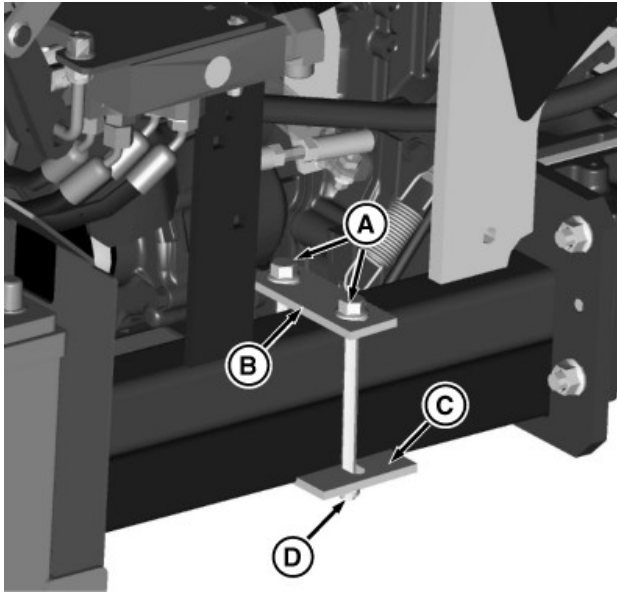

TCT008249—UN—07AUG13

A—Cıvata, M10 x 130
B—Plaka
C—Montaj Plakası
D—Kilit Somunu, M10


Plakayı (B) yan korumadaki yuva içinden yerleştirin.

3. İki cıvatayı (A) küçük plakadaki (B) delikler ve montaj plakasındaki (C) delikler içinden takın.

4. İki kilit somununu takın ve sıkın.
5. İşlemi karşı tarafta da tekrarlayın.

Volan Muhafazası

1.

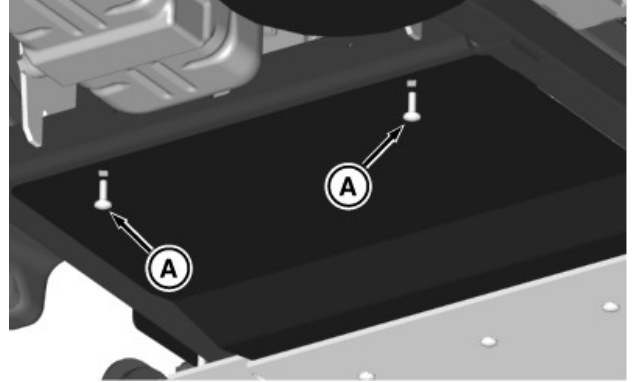

TCT008252—UN—08AUG13

A—Ağaç Cıvatası, M8 X 25

Volan korumasını iki ağaç cıvatası (A), M8 pul ve M8 kilit somunları ile sabitleyin.


2. Lastikleri takın ve makineyi kriko ayaklarından indirin.
3. Akü kapağını kapatın.

h2ac9y3,1656413987887-80-29JUN22

Sökme ve Depolama


Biçme Düzeneğinin Çıkarılması

1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (Güvenlik bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Biçme düzeneğini yükseltin ve bakım mandallarını kilitleyin.

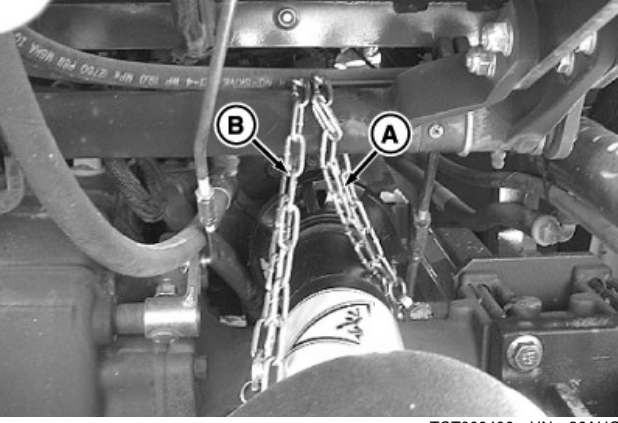


TCT008406—UN—26AUG13

3. Ön (A) ve arka (B) tahrik mili koruma zincirlerini fren levye milinden sökün.

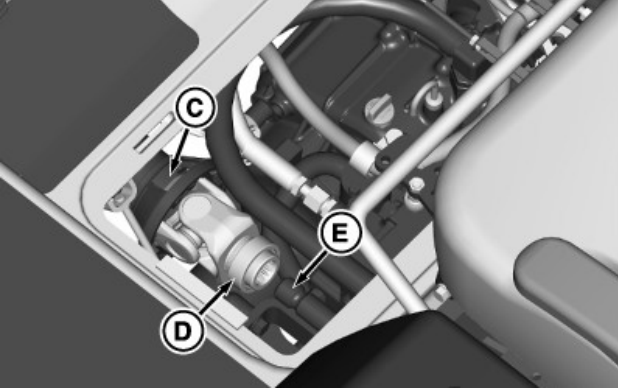

TCT008407—UN—26AUG13

4. Makina üzerindeki servis kapağını çıkarın, ve biçme düzeneği tahrik milinin (C) yerini tespit edin.
5. Kaplin halkasını (D) ileriye doğru çekin, ve tahrik milini GÇ çıkış milinden (E) çekerek çıkartın.

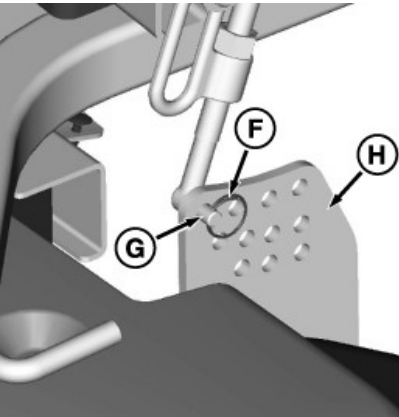


TCT008408—UN—27FEB14

6. Tutucu halkayı (F) askı piminden (G) sökün ve askı pimini, ayar plakasından (H) sökün. Aynı işlemi


makinanın diğer tarafında bulunan arka düzeneğe askısı için tekrarlayın.

7. Biçme düzeneğini bakım konumuna getirin.
8. Bakım mandallarını açın.
9. Biçme düzeneğini zemine indirin.

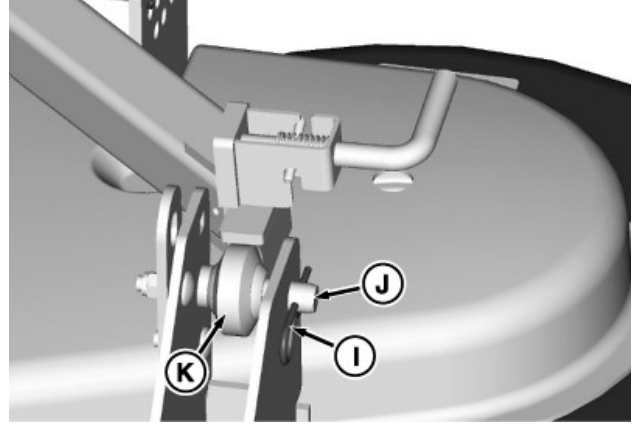

TCT008409—UN—27FEB14


10. Yaylı pimi (I) ve delikli pimi (J) kaldırma kolundan (K) sökün. Kaldırma kolunu biçme düzeneğinden sökün.

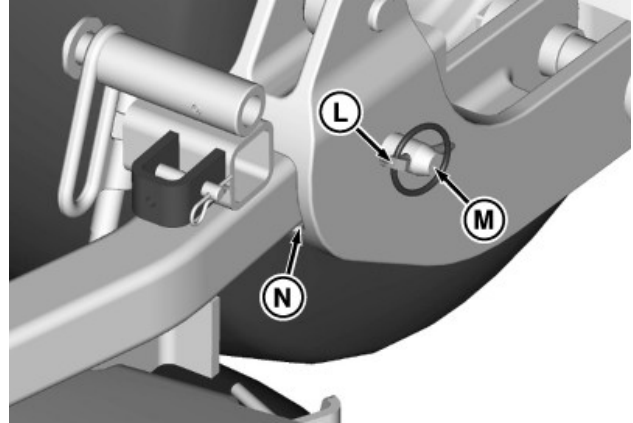

TCT008396—UN—27FEB14

11. Bağlantı pimini (L) delikli pimden (M) çıkarın, ve delikli pimi kaldırma kolu yuvasından (N) çıkarın. İşlemi makinanın diğer tarafı için de tekrarlayın.

⚠ DİKKAT: Rampalarda veya yüksek hızda, ön ataşman yükseltilmiş veya sökülmiş olarak kullanıldığında, makina kararsız duruma gelebilir. Ataşman yükseltilmiş veya çıkarılmış haldeyken, ani frenlemeden kaçının ve düşük hızda seyir edin.

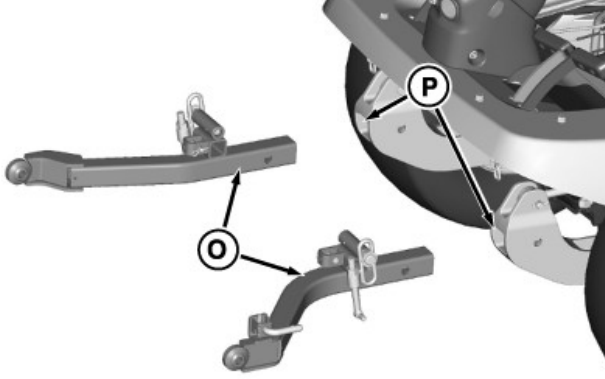

TCT009571—UN—01DEC13

12. Biçme düzeneği kaldırma kollarını (O) makina kaldırma kolu yuvalarından (P) çekin.
13. Delikli pimleri kaldırma kolu yuvalarına takın ve bağlantı pimleri ile bağlayın.
14. Tutucu halkaları askı pimlerine geri takın.
15. Kaldırma kollarını ve pimleri düzenek üzerine geri takın.

OUMX068,0000170-80-23APR14

2. Ataşmanı makineden çıkarın.
3. Ataşmanı ve takılıysa, aktarma organlarını, bir hortum yardımıyla su basıncıyla temizleyin.
4. Tüm döküntüleri temizlemek için eğer gerekliyse tüm korumaları sökün.
5. Aşınmış, bükülmüş veya hasar görmüş parçaları değiştirin veya onarın. Gevşek tutturma parçalarını sıkın.
6. Boyanmış yüzeylere, pası önlemenin gerekli olduğu yerlerde boya vurun.
7. Bıçaklara ve dişlilere pası önlemek için, ince bir tabaka gres yağı sürün.
8. Pası önlemek için motor yağı ile tüm dönme noktalarına yağlama yapın.
9. Tüm gres noktalarını yağlayın.

ÖNEMLİ: Aşındırıcı yüzeyler ataşmana zarar verebilir. Ataşmanı, aşındırıcı olmayan yüzeylerde veya ahşap bloklar üzerinde muhafaza edin.

10. Ataşmanı açık havada muhaza edecekseniz, mümkünse ataşmanı kilitleyin ve üzerine su geçirmez bir mahfaza yerleştirin.

AP43109,000029E-80-15APR13

Depolama Güvenliği



DİKKAT: Yakıt buharı patlayıcı ve tutuşkandır. Motor egzoz dumanı karbon monoksit içerir ve ağır hastalığa ya da ölüme neden olabilir.

- Motoru yalnızca makinayı depoya götürmeye ya da depodan çıkarmaya yetecek sürede çalıştırın.

Eğer bir makina soğumasını beklemeden depoya bırakılmışsa, ya da eğer motor ve susturucu çevresindeki döküntüler giderilmediyse, ya da eğer yanabilir malzeme yakınında depoya bırakılmışsa, makina ya da çevresinde yangın başlayabilir.

- Tank içinde yakıt varken aracı açık alev ya da kıvılcımın erişebileceği bir yapı içinde depoya bırakmayın.

- Makinayı herhangi örtü içinde saklamadan önce motorun soğumasını bekleyin.

AP43109,000029D-80-15APR13

Ataşmanı Depolama

NOT: Aşağıdaki adımlardan bazıları ataşmanız için geçerli olmayabilir.


1. Tüm çim kırpıntılarını MCS veya paketleyici ataşmandan temizleyin.

Çalıştırma

Bakım Kapaklarını Kullanma

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları Önleyin! Olası kazaları önlemek için makineyi hareket ettirmeden önce servis zinciri açın. Rampalarda veya yüksek hızda, ön ataşman yükseltilmiş veya sökülmiş olarak kullanıldığında, makina kararsız duruma gelebilir. Ataşman yükseltilmiş veya çıkarılmış haldeyken, ani frenlemeden kaçının ve düşük hızda seyir edin. Ataşman kaldırıldıktan sonra PTO çalışmaya devam eder. Kullanılmıyorken PTO'yu kapatın.


1. Makineyi yokuşta değil, düz bir zeminde durdurun.
2. PTO anahtarını kapatın.
3. Biçme düzeneğini en yüksek seviyeye kaldırın.
4. Park frenini kilitleyin.
5. Motoru durdurun ve kontak anahtarını çıkarın.
6. Sürücü koltuğundan ayrılmadan önce, motorun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

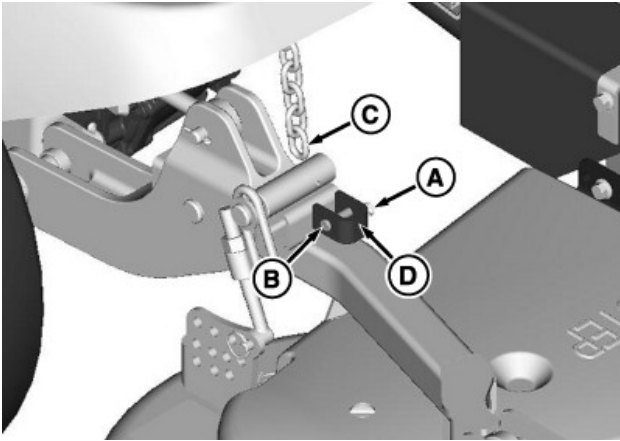

TCT010375—UN—20FEB14

7. Yaylı pimi (A) ve ay pimini (B) biçme düzeneği kaldırma kolundan çıkarın.
8. Servis kapağı zincirini (C) biçme düzeneği kaldırma kolundaki kaynaklı braketin (D) içine yerleştirin.

NOT: Bakım mandalı zinciri, tüm yapılandırmaları barındırabilmesi için 7 bakla içerir. En iyi sıkıştırma için zincir baklasını seçin.

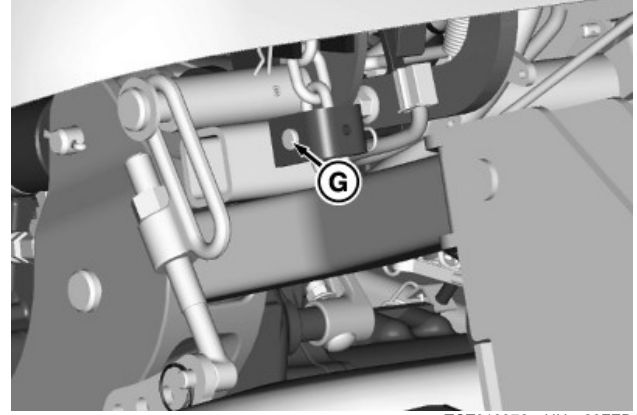


TCT010376—UN—20FEB14

9. Ay pimini (G) braket ve zincir aracılığıyla takın ve yaylı pim ile sabitleyin.

OUMX068,00003B5-80-20FEB14


Kesme Yüksekliğini Ayarlama

1. Biçme düzeneğini yükseltme.
2. Makineyi güvenli biçimde park edin. (Güvenlik bölümündeki Güvenli Şekilde Park Etme başlığına bakın.)
3. Her iki kaldırma kolundaki bakım mandallarını kilitleyin.

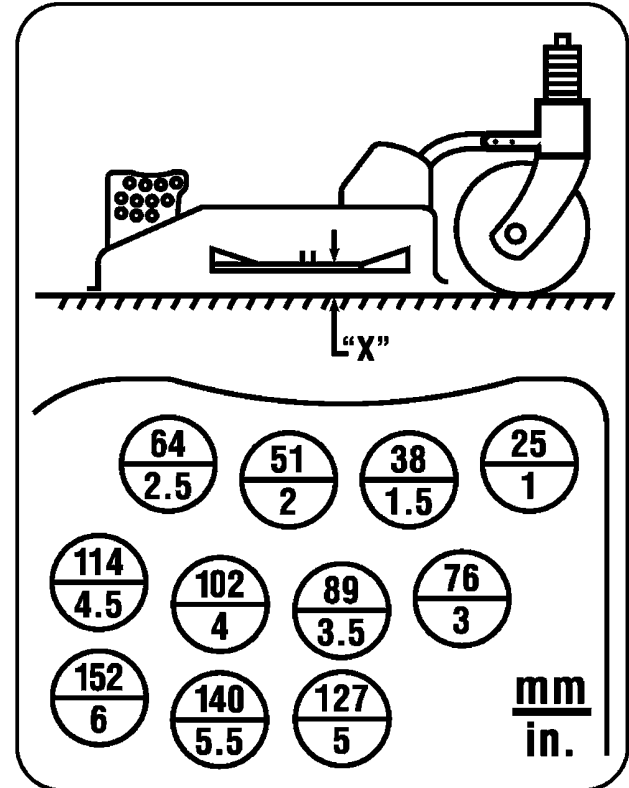


TCT008729—UN—25SEP13

4. İstenen kesme yüksekliğini, biçme düzeneğinin ön ve arkasındaki çıkartmalarda gösterilenlerden seçin.

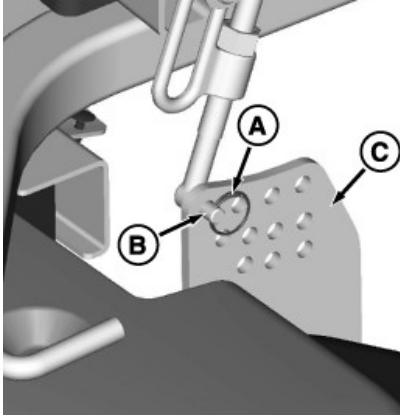


TCT010730—UN—27FEB14

5. Tutucu halkayı (A), biçme düzeneğinin sol ve sağ tarafında bulunan arka askı plakasındaki (C) askı piminden (B) sökün.
6. Her bir askı pimini, çıkartmadan seçilen kesme yüksekliği için, doğru deliğe takın. Her iki askı pimini, tutucu halkalarla bağlayın.

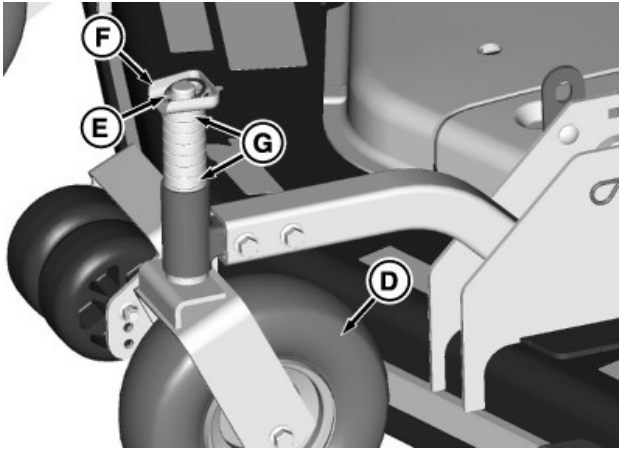

TCT010377—UN—20FEB14

7. Hızlı kilitlemeli pim (E) ve ara levha korumasını (F) sökerek, kaster tekerleği (D) tek elle destekleyin.
8. Ara levhaları (G), kaster tekerleği mafsallı pim üst kısmından sökün.

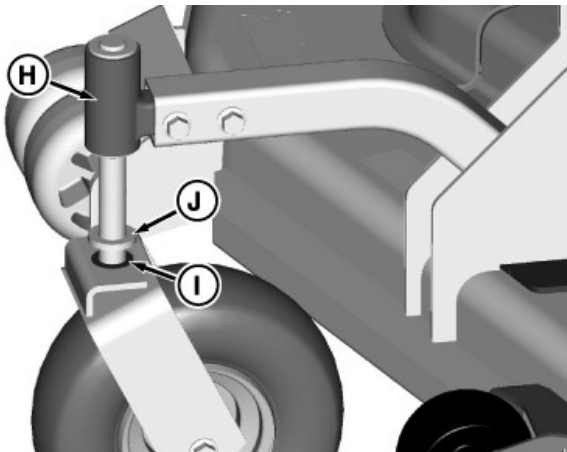


TCT008731—UN—25SEP13

9. Kaster tekerleği, kaster tekerlek braketinden (H),


yassı rondelanın (I) ve 1/4 in. ara levhanın (J) kaster tekerlek mafsallı pim ile ayrıldığından emin olacak şekilde, indirerek çıkarın.

10. Kaster tekerlek braketini (H) konumlandırın:

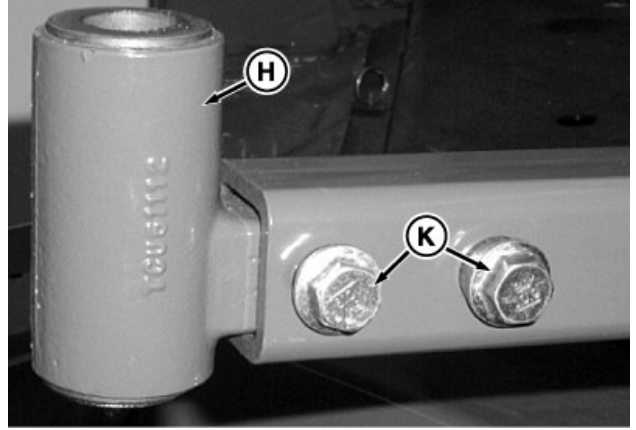

TCT008732—UN—25SEP13

- Normal kesme yüksekliği aralığı 25—114 mm (1—4.5 in.), olarsa, kaster tekerlek braketini (H) yukarı konumuna getirin.

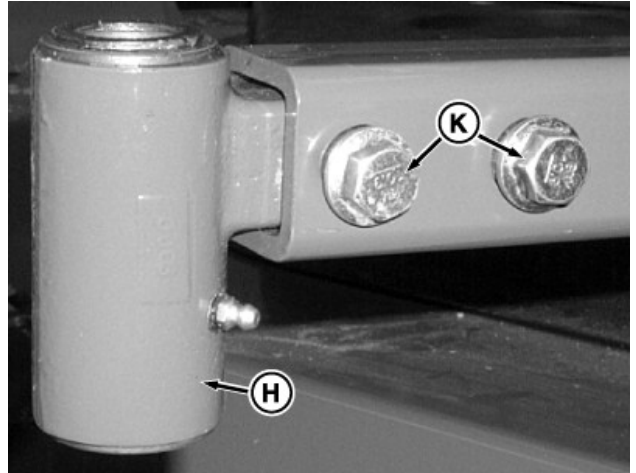

TCT008733—UN—25SEP13


- Normal kesme yüksekliği aralığı 64—152 mm (2-1/2—6 in.), olarsa, kaster tekerlek braketini (H) aşağı konumuna getirin.

11. Kaster tekerlek braketini doğru konumuna getirin:

- İki başlık montaj vidasını (K), ara levhaları ve somunları sökün.
- Braketi 180° döndürün.

12. Başlık vidalarını (K) takın fakat kaster tekerlek monte edilene ve biçme düzeneği ağırlığı, tekrar kaster tekerleğe binene kadar tamamen sıkmayın.

13. Kaster tekerleği, kaster tekerlek braketine, yassı rondelanın (I) yerinde kaldığından emin olacak şekilde geri takın.

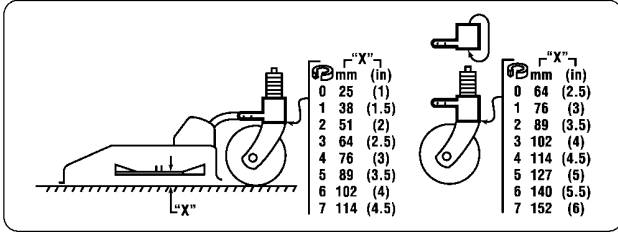

TCT008734—UN—25SEP13

Kaster tekerlek braketinin yavaş ve hızlı seri konumu çıkartması.

14. Kesme yüksekliğini (X) ayarlamak için gerekli ara levha sayısını belirlemek için biçme düzeneği üzerindeki çıkartmayı kullanın.
15. Kalan ara levhaları, tekerlek braketini üst kısmındaki kaster mafsal mili üzerine yerleştirin.
16. Ara levha korumasını, ara levhaların en üst kısmına takın ve hızlı kilitlemeli pim ile yerine sabitleyin.
17. Bakım mandallarının kilitlerini açın ve biçme düzeneğini zemine alçaltın.
18. Kaster tekerlek braketindeki cıvataları belirtilen değerde sıkın.

Teknik özellik belirtimi

Kaster Tekerlek Braketi

Cıvataları—Tork. 81 Nm (60 lb.-ft.)


OUMX068,0000608-80-27FEB14

Biçme Düzeneği Seviyelerinin Kontrolü

1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Biçme düzeneğini zemine indirin.
3. Makinadaki tüm lastiklerin, lastik hava basıncını kontrol edin.
 - Tüm lastikleri doğru basınçla şişirin. (Basınçlar için makina üzerindeki Servis Aralığı etiketine bakın)
4. Biçme düzeneği istenen kesim yüksekliğini ayarlayın.
5. Ön biçme düzeneği kaster tekerlekleri ve arka askıların tümünün aynı yüksekliğe ayarlı olup olmadığını kontrol edin.

⚠ DİKKAT: Bıçaklar keskindir. Bıçaklara dokunurken ya da bıçakların yakınında çalışırken daima eldiven giyin.

6. Bıçakları ön dingile paralel olana kadar döndürün.

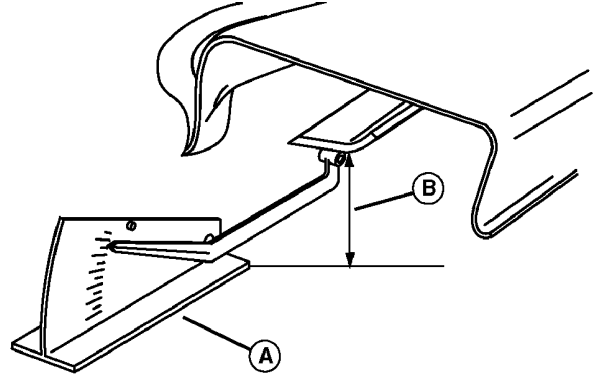

TCAL46563—UN—12APR13


Bir Kullanışlı Dengeleme Ölçü Göstergesi (A), AM 130907, yetkili John Deere servisinizde sunulmaktadır.

7. Dış bıçak ucunun (B), zemine mesafesini ölçün. İşlemi düzeneğin diğer tarafındaki dış bıçak içinde tekrarlayın.
8. Dış düzeneğin bıçaklarını, önden arkaya bakacak şekilde çevirin.
9. Bıçakların ön ve arkasının, zeminden yüksekliğini ölçün. İşlemi düzeneğin diğer tarafındaki dış bıçak içinde tekrarlayın.
 - Bıçak kesme yükseklikleri bir taraftan diğer tarafa düz olacak şekilde durmalıdır.
 - Bıçak yüksekliği arka kısımda 3-6 mm (1/8 - 1/4 in.) daha yüksek olmalıdır.
 - Bıçak ucu yüksekliği, kesme yüksekliği ayarı ile denk olmalıdır.
10. Anti-skalp tekerleğini, tekerlek yüksekliği düz zeminde yerden 6 mm (1/4 in.) yüksekte olacak şekilde ayarlayın

OUMX068,0000218-80-20FEB14

Biçme Düzeneği Seviyesinin Ayarlanması


1. Araç lastik hava basıncının doğru olduğunu teyit edin. (Doğru lastik basınçları için Teknik Özellikler Bölümüne bakın.)
2. Düzeneğin HOC ayarlarının (ön ve arka ayarlama noktaları) tümünün aynı konumda olduğunu teyit edin.
3. Biçme düzeneğini, önden arkaya, bir taraftan diğer tarafa kontrol edin. (Bu bölümde Biçme Düzeneği Seviyelerinin Kontrolüne bakın.)

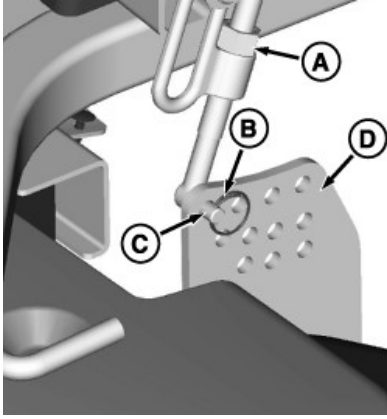

TCT010733—UN—28FEB14

4. Eğim açısı (önden arkaya düzeyeleme) doğru değilse arka askıyı ayarlayın:

- Biçme düzeneğini yükseltin ve kaldırma kolu bakım mandallarını kilitleyin.
- Arka askıdaki kilit somununu (A) gevşetin.
- Askı pimindeki (C) tutucu halkayı (B) sökün.
- Askı pimini (C) ayar plakasından (D) sökün. Hangi delikten söküldüğünü not edin.
- Arka askıyı ayarlamak için askı pimini çevirin:
 - Eğim açısını artırmak için arka askıyı yukarıya ayarlayın.
 - Eğim açısını düşürmek için arka askıyı aşağıya ayarlayın.
- Askı pimini üstteki ayarlama plakasındaki (D) konumundan önceki deliğe geri yerleştirin ve tutucu halka ile bağlayın.
- Biçicinin diğer tarafındaki askı için aynı ayarlama işlemini tekrarlayın.
- Biçme düzeneğini alçaltın ve önden arkaya seviyesini kontrol edin. Bıçağı düzeneğin üzerinde önden arkaya bakacak şekilde döndürün.
 - Bıçak yüksekliği, bıçağın ön ucu için kesme yüksekliği ayarı ile denk olmalıdır.
 - Bıçak yüksekliği arka bıçak ucunda 3-6 mm (1/8 - 1/4 in.) daha yüksek olmalıdır.
- Gerekirse A'dan H'ye kadar olan adımları tekrarlayın.

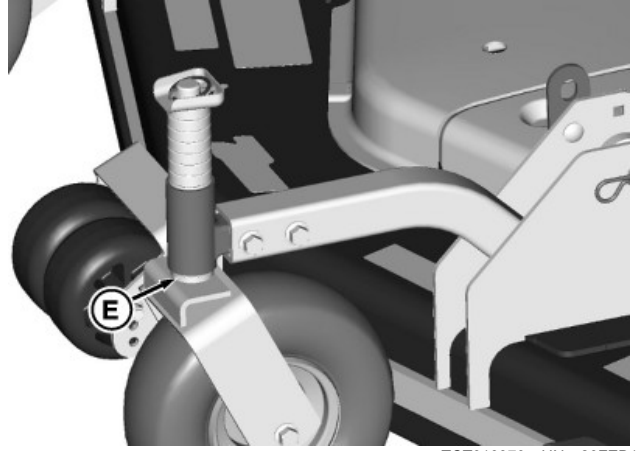


TCT010379—UN—20FEB14

NOT: Kaster tekerlek ara levha tertibatının (E) altında, 6mm (1/4 in.)'lik bir ara pul vardır. Bu ayarlama yardımcı olması için, 6 mm (1/4 in.)'lik ara levhanın, kaster tekerlek braketini üzerine taşınması gerekli olabilir.

- Biçicinin her iki tarafındaki kilit somununu (A) sıkın.

5. Eğim açısını ayarladıktan sonra, bir taraftan diğer tarafa olan seviyeyi kontrol edin.

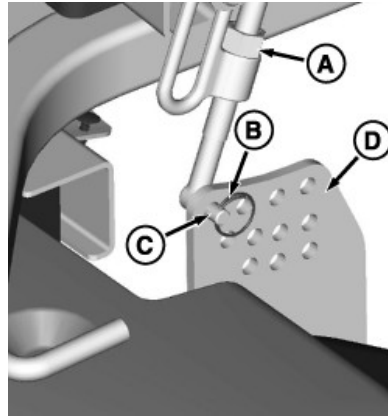


TCT010733—UN—28FEB14

6. Bıçak ucu yüksekliği, bir taraftan diğerine, 3mm (1/8 in.) içerisinde değilse, bir ayarlama gereklidir:

- Biçme düzeneğini yükseltin ve kaldırma kolu bakım mandallarını kilitleyin.
- Arka askıdaki kilit somununu (A) gevşetin.
- Askı pimindeki (C) tutucu halkayı (B) sökün.
- Askı pimini (C) ayar plakasından (D) sökün. Hangi delikten söküldüğünü not edin.
- Arka askıyı ayarlamak için askı pimini çevirin:
 - Düzeneğin o tarafını yükseltmek için, arka askıyı yukarı ayarlayın. (Not: Bu aynı zamanda eğim açısını artırır.)
 - Düzeneğin o tarafını alçaltmak için arka

askıyı aşağı ayarlayın. (Not: Bu aynı zamanda eğim açısını artırır.)

- f. Askı pimini üstteki ayarlama plakasındaki (D) konumundan önceki deliğe geri yerleştirin ve tutucu halka ile bağlayın.
- g. Biçicinin diğer tarafındaki askı için de ayarlama yapılması gerekebilir.
- h. Biçme düzeneğini alçaltın ve bir taraftan diğer tarafa seviyesini kontrol edin.
- i. Gerekirse A'dan H'ye kadar olan adımları tekrarlayın.

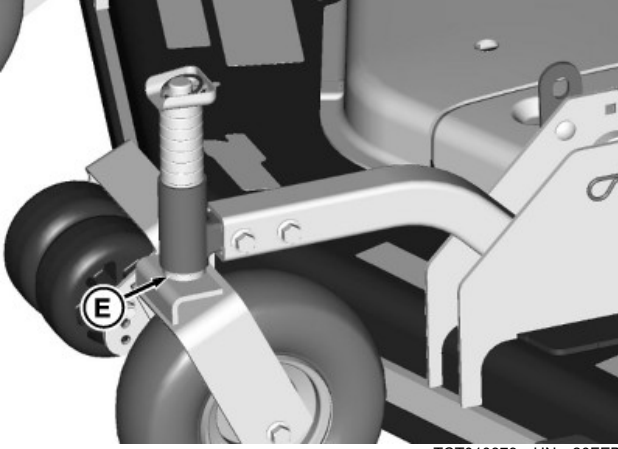

TCT010379—UN—20FEB14

NOT: Kaster tekerlek ara levha tertibatının (E) altında, 6mm (1/4 in.)'lik bir ara pul vardır. Bu ayarlamaya yardımcı olması için, 6 mm (1/4 in.)'lik ara levhanın, kaster tekerlek braketi üzerine taşınması gerekli olabilir.

- j. Biçicinin her iki tarafındaki kilit somununu (A) sıkın.
7. Biçme düzeneği seviyesini kontrol edin. (Bu bölümde Biçme Düzeneği Seviyelerinin Kontrolüne bakın.) ve gerekliyse tekrarlayın.

OUMX068,0000622-80-28FEB14

Biçicinin Devreye Alınması

⚠ DİKKAT: Dönen güç aktarma organlarından uzak durun:

- Dönen aktarma organlarına vücudunuzu kaptırmanız yaralanmaya ya da ölüme neden olabilir.
- Ellerinizi, ayaklarınızı ve giysilerinizi uzak tutun.
- Tüm koruyucuların takılmasını ve doğru kullanılmasını sağlayın.

• **Motoru durdurun ve yanına yaklaşımadan önce GÇ güç aktarma organının durdurulduğundan emin olun.**

NOT: Biçme işlemi yaparken motoru tam gazda çalıştırın.

1. Motoru çalıştırın ve ısıtın.
2. Park freni kilidini çözün.
3. Biçici düzeneğini zemine indirin.
4. Gaz kumandasını tam gaz konumuna alın.
5. Biçici bıçaklarını çalıştırmak için PTO anahtarını AÇIK konuma getirin.
6. Biçici bıçaklarını devreden çıkarmak için:
 - Biçici bıçaklarını durdurmak için PTO anahtarını kapalı konuma getirin.
 - Ana fren pedalına basın. Biçici bıçaklarını tekrar çalıştırmak için, ana freni serbest bırakın, PTO anahtarını kapatın, ardından PTO anahtarını tekrar açın. Bıçaklar çalışacaktır.

OUMX068,000060A-80-20FEB14


Biçme Düzeneği Ön Taraf Anti-Scalp Tekerleklerin Ayarlanması

⚠ DİKKAT: Döner parçalar parmakları, bol giysiyi, ya da uzun saçları kapabilir. Makinayı ayarlamak ya da bakım yapmak için sürücü alanından ayrılmadan önce motor ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.


NOT: En düz kesim, tüm anti-scalp tekerleklerin zeminden uzak ayarlanması ile elde edilebilir. Biçme düzeneği kesme yüksekliğinin her bir değişiminde, anti-scalp tekerlek ayarlamalarını kontrol edin.

Ayak sürtme aşınmasını minimuma indirmek için, anti-scalp tekerleklerin zeminden uzak tutulması önerilir.

1. Makina lastik basıncını kontrol edin. Lastikleri doğru basınçla şişirin. (Doğru lastik basınçları için Teknik Özellikler Bölümüne bakın.)
2. Biçme düzeneğini istenen kesme yüksekliğine ayarlayın.

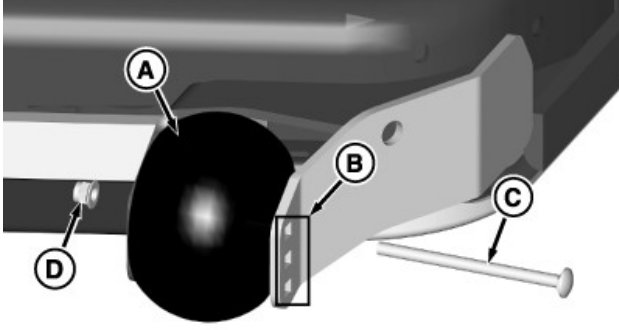

TCT008737—UN—26SEP13

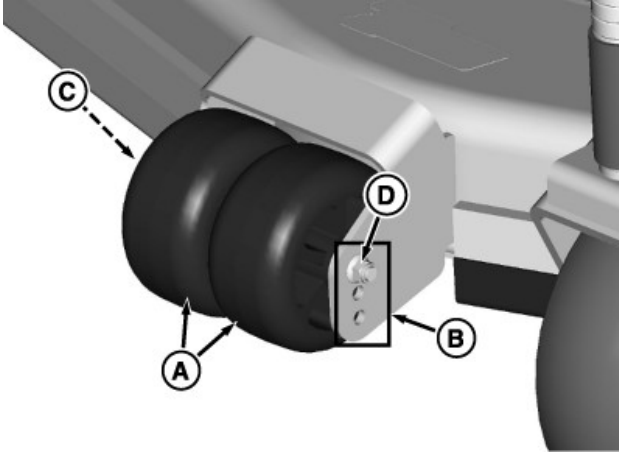

TCT010380—UN—20FEB14

3. Anti-scalp tekerlekleri (A) üç konumdan birine (B) ayarlar.

 - Cıvayı (C) ve somunu (D) sökün.
 - Tekerleği, biçme yüzeyinden yaklaşık 6-13 mm (1/4- 1/2 in.) yüksekte olacak şekilde aşağı veya yukarı ayarlayın.

4. Bağlama donanımını tekerleğe takın.
5. Tüm tekerlekleri aynı yüksekliğe ayarlayın.

OUMX068,000029C-80-20FEB14


Biçme Düzeneği Arka Taraf Anti-Scalp Tekerleklerin Ayarlanması

⚠ DİKKAT: Döner parçalar parmakları, bol giysiyi, ya da uzun saçı kapabilir. Makinayı ayarlamak ya da bakım yapmak için sürücü alanından ayrılmadan önce motor ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

NOT: En düz kesim, tüm anti-scalp tekerleklerin zeminden uzak ayarlanması ile elde edilebilir. Biçme düzeneği kesme yüksekliğinin her bir değişiminde, anti-scalp tekerlek ayarlamalarını kontrol edin.

Ayak sürtme aşınmasını minimuma indirmek için, anti-scalp tekerleklerin zeminden uzak tutulması önerilir.

1. Makina lastik basıncını kontrol edin. Lastikleri doğru basınçla şişirin. (Doğru lastik basınçları için Teknik Özellikler Bölümüne bakın.)
2. Biçme düzeneğini istenen kesme yüksekliğine ayarlayın.

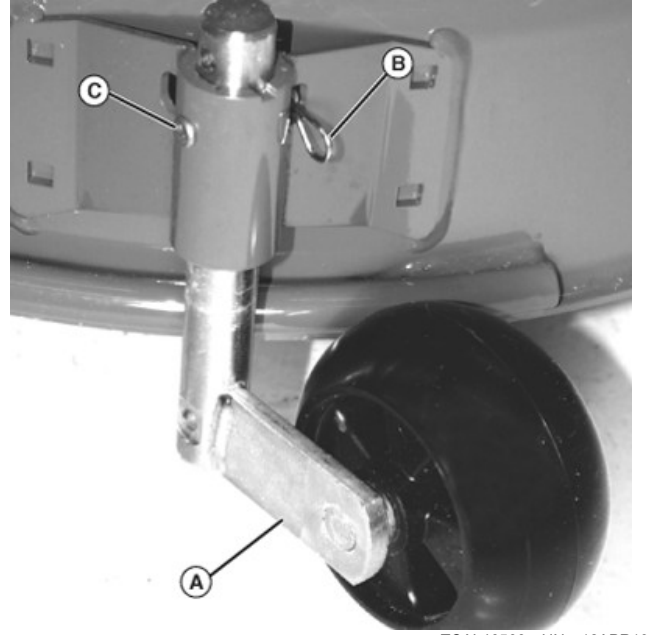


TCAL46568—UN—12APR13

3. Dirsek anti-scalp tekerlek ayarı (A).

 - Yaylı pimi (B) ve delikli pimi (C) sökün.
 - Tekerleği, biçme yüzeyinden yaklaşık 6-13 mm (1/4- 1/2 in.) yüksekte olacak şekilde aşağı veya yukarı ayarlayın.

NOT: 60 in. düzeneğe bir köşeli tekerleğe sahiptir, 72 in. düzeneğe iki köşeli tekerleğe sahiptir.

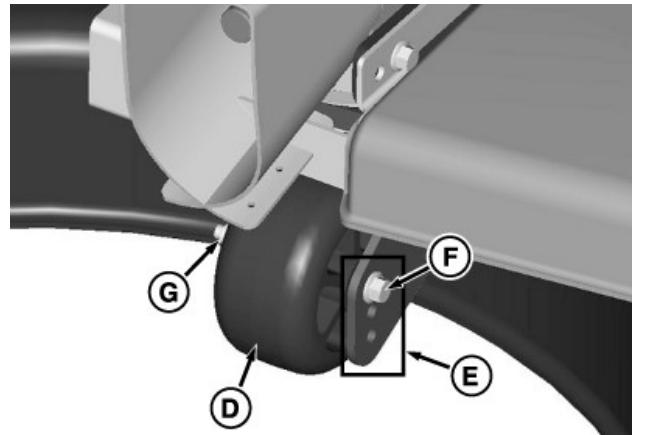

TCT010731—UN—27FEB14

4. Merkez anti-scalp tekerleği (D) üç konumdan birine (E) ayarlayın.
 - Cıvayı (F) ve somunu (G) sökün.
 - Tekerleği, biçme yüzeyinden yaklaşık 6-13 mm (1/4- 1/2 in.) yüksekte olacak şekilde aşağı veya yukarı ayarlayın.
5. Bağlama donanımını tekerleğe takın.
6. Tüm tekerlekleri aynı yüksekliğe ayarlayın.

OUMX068,0000621-80-27FEB14

Servis Aralıkları

Makinanızın Bakımının Yapılması

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Yüksek basınçlı yıkayıcı makina parçalarına zarar verebilir.

Zorlu koşullarda işletim daha sık bakım aralıkları gerektirebilir:

- Aşırı sıcak, tozlu ya da ağır koşullarda işletildiğinde motor bileşenleri kirlenebilir ya da tıkanabilir.
- Eğer makina sürekli yavaş ya da düşük motor hızlarında ya da sıkça kısa süreli işletilirse, yağ bozulabilir.

Lütfen makinanızda planlı bakım çalışmaları yapmak için aşağıdaki zaman çizelgelerini kullanın.

OUMX068,00003B8-80-26OCT13

Başlangıç Alışma Dönemi

- Kaster tekerlek eksenlerini gresleyin.
- Kaster tekerlek dingillerini gresleyin.
- Bıçme düzeneği bıçak millerini gresleyin.
- PTO milini (5 yerde) gresleyin.
- Bıçme düzeneği seviyesini kontrol edin.

OUMX068,0000615-80-27FEB14

Her Kullanımdan Önce

- Kayış korumasını çıkarın, tahrik kayışını temizleyin ve gözden geçirin.
- Gevşek, eksik ya da hasarlı parçalar olup olmadığını kontrol edin.
- Gerekliyse, kesme yüksekliğini ve ayar tekerleklerini ayarlayın.
- Bıçme düzeneği bıçaklarını kontrol edin.

OUMX068,0000610-80-24FEB14

Her Kullanımdan Sonra

- Bıçme sistemindeki kalıntıları temizleyin.
- Makine muhafazası korumalarının etrafından ot birikimini temizleyin (157,5 cm (62 inç) 183 cm (72 inç) RD bıçme düzenleri).
- Yıkadıktan sonra bıçme düzenini yağlayın.
 - Kaster tekerlek eksenlerini gresleyin.
 - Kaster tekerlek dingillerini gresleyin.
 - anti-scalp wheel (152 cm (60 in.) and 183 cm (72 in.) SD bıçme düzeni).

h2ac9y3,1655733454320-80-20JUN22

İlk 10 Çalışma Saatinden Sonra

- Bıçme düzeneği kayış gerginliğini ayarlayın.

OUMX068,0000611-80-24FEB14

Her 25 Saatte Bir

- PTO milini (5 yerde) gresleyin.

OUMX068,0000616-80-24FEB14

Her 50 Saatte Bir

- Kaster tekerlek lastiklerini gözden geçirin.
- Bıçme düzeneği millerini gresleyin.

OUMX068,0000612-80-24FEB14

Her 100 Saatte Bir

- Bıçme düzeneği kayış gerginliğini ayarlayın.
- Bıçme düzeneği dişli kutusu yağ seviyesini inceleyin.

OUMX068,00003B7-80-24FEB14

Her 250 Saatte Bir

- Kaster tekerlek destek kolu yataklarını gözden geçirin ve aşınmışsa değiştirin.

OUMX068,0000613-80-24FEB14

Her 500 Saatte Bir

- Dişli kutusu yağını değiştirin

OUMX068,0000614-80-24FEB14

Serviste Yağlama

Gres

ÖNEMLİ: Hasar Oluşumunu Önleyin! Bileşen arızasını ve erken aşınmayı önlemek için önerilen John Deere greslerini kullanın.

Önerilen John Deere gresleri -29 - 135 °C (-20 - 275 °F) aralığındaki bir ortalama hava sıcaklığı için iş görürler.

Eğer bu sıcaklık aralığının dışında işletim varsa, bir özel kullanım gres için yetkili servisimize danışın.

Aşağıdaki gresler yağlenir:

- John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Gresi
- Grease-Gard™ Premium Plus

NOT: Bütün gres tipleri uyumlu değildir; John Deere greslerin karıştırılmasını tavsiye etmez. Serviste tavsiye edilen gresten başka bir gres kullanılıyorsa uygulamadan önce her türlü artık gresi sistemden boşaltın. Bu uygulama pratik değilse eski gres sistemden boşaltılana kadar iki kez yağlayın.

Eğer önerilen gresler kullanılmıyorsa, NGLI kıvam derecesi Nr. 2 olan bir genel çok amaçlı gres kullanılmasını sağlayın.


Nemli ortamlar ve yüksek hız koşulları bir özel kullanımlı gres kullanılmasını gerektirebilir. Bilgi için Yetkili bayinize danışın.

NOT: Bazı gres kıvamlandırıcılar, diğerleri ile uyumlu değildir. Farklı tiplerdeki gresleri birbirine karıştırmadan önce yağ tedarikçinize danışın.

h2ac9y3,1655816592108-80-20JUL22

Biçici Bıçak Millerini Yağlama

1. Biçme düzeneğini tamamen zemine indirin.
2. Makinayı güvenli biçimde park edin. (Güvenlik bölümündeki Güvenli Şekilde Park Etme başlığına bakın.)

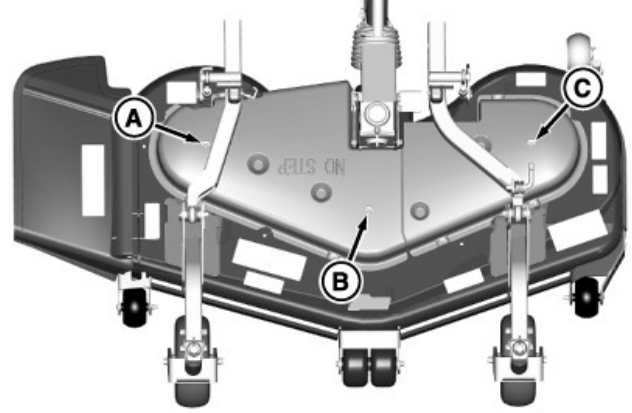

TCT008738—UN—26SEP13

3. Üç biçme düzeneği milini, kayış korumasındaki (A,B ve C) deliklerden önerilen gres yağını kullanarak yağlayın.
4. Her bir mil için, gres tabancasını 6-10 kez pompalayın. Hava mührün ötesine zorlandığından küçük bir "pop" sesi duyulabilir. Aşırı gresleme hasara yol açmayacaktır. Yine de, aşırı gresleme önerilmez çünkü gres yağı bıçaklar tarafından atılacaktır.

OUMX068,00002A0-80-26SEP13

Tümsek Tekerleğini Yağlama (Sadece 60 ve 72 İnç SD)




TCAL46570—UN—12APR13

1. Yağ nipelindeki (A) anti-scalp tekerleği, gres tabancasını, gres yağının dingilden (B) sızdığını görene kadar pompalayarak gresleyin.
2. Fazla gres yağını tümsek tekerleği üzerinden temizleyin.

OUMX068,00002A1-80-20JUN22

Kaster Tekerlek Dingilleri ve Eksenlerinin Yağlanması

1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Şekilde Park Etme başlığına bakın.)
2. Biçme düzeneğini tamamen zemine indirin.

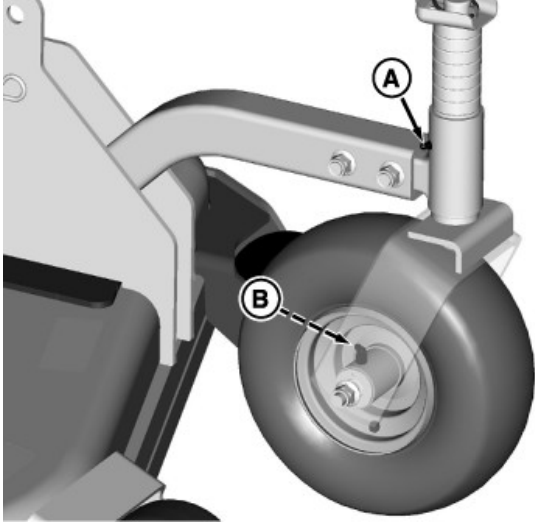


TCT008739—UN—26SEP13

3. Biçme düzeneği kaster tekerlek eksenlerini (A) önerilen gres yağını kullanarak yağlayın.
4. Kaster tekerlek dingilini (B) önerilen gres yağını kullanarak yağlayın.


OUMX068,0000623-80-28FEB14

PTO Tahrik Milinin Yağlanması

1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (Güvenlik bölümündeki Güvenli Şekilde Park Etme başlığına bakın.)

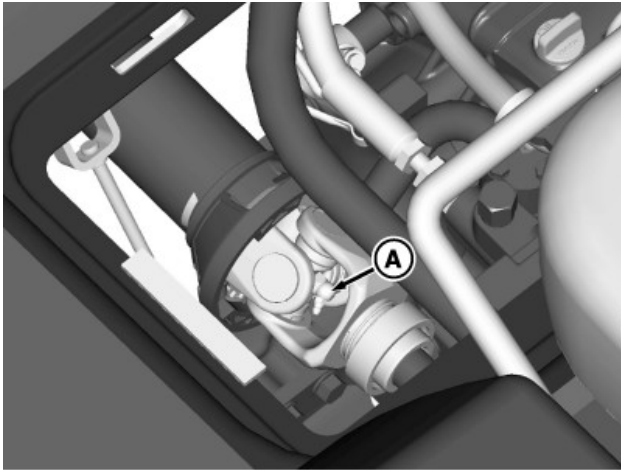


TCT008956—UN—26SEP13

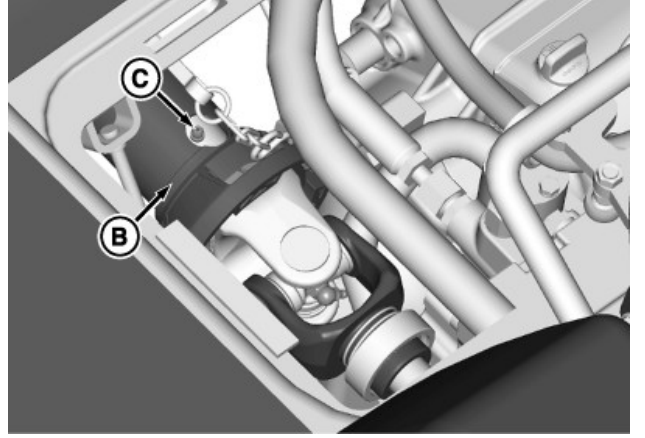


TCT008957—UN—26SEP13

2. Makina üzerindeki servis kapağını açın.
3. PTO tahrik milini, yağ nipeli (A) yukarıya bakana kadar elinizle döndürün.
4. PTO tahrik milini ve mil korumasını (B), yağ nipeli (C) yukarı bakana ve korumadaki delikten görünür hale gelene kadar döndürün.
5. Gres tabancasını yağ nipeline yerleştirin ve gres yağının kardan mafsalı içerisindeki dört yatak başlığının tamamının içinden sızdığı görülene kadar pompalayın.

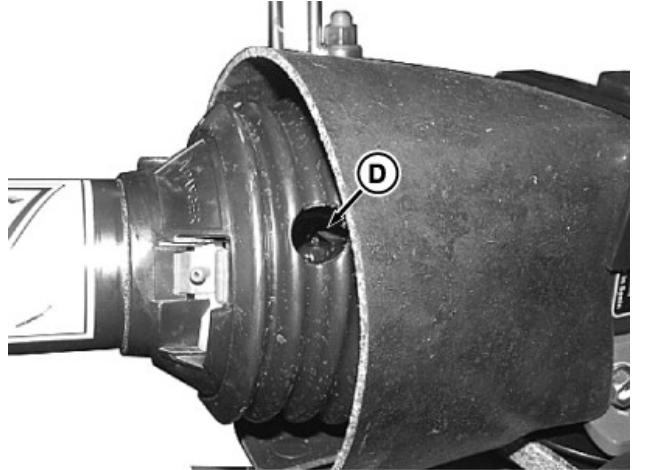

TCT008958—UN—26SEP13

6. PTO tahrik milini, kardan mafsalı içerisindeki yağ nipeli, koruyucudaki delikten (D) görünür hale gelene kadar elinizle döndürün.
7. Gres yağını yağ nipeli içerisine, kardan mafsalı içerisindeki dört yatak başlığının tamamının içinden sızdığı görülene kadar pompalayın.

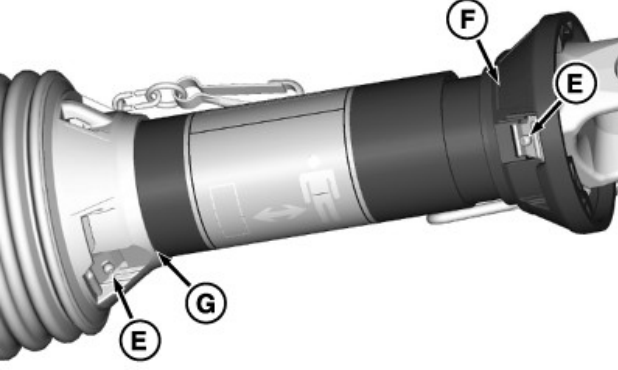

TCT010732—UN—27FEB14

8. Gres yağını iç (F) ve dış (G) mil koruyucularına yerleştirilmiş yağ nipelleri içerisine (E) pompalayın..
9. Makina servis kapağını kapatın ve kilitleyin.

OUMX068,00002A3-80-28FEB14

Çim Biçme Makinesi Servisi


Biçme Düzeneğinin Temizlenmesi

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Yüksek basınçlı yıkayıcı makina parçalarına zarar verebilir.

Herhangi fazladan çim ve saman yığını önlemeye yardımcı olmak için her bir kullanımdan önce motor bölümü içindeki düzeneğin korumalarının altını temizleyin.

1. Kayış korumasını biçme düzeneğinden sökün ve kayışlar ve kasnaklar etrafındaki tüm çim veya kalıntıları temizleyin.
2. 62 inç arka boşaltım düzeneğine sahip makinalarda, koltuk platformunu kaldırın ve motor kapağını açın ve motor bölümündeki tüm çim ve kalıntıları giderin.

OUMX068,00003B9-80-26OCT13

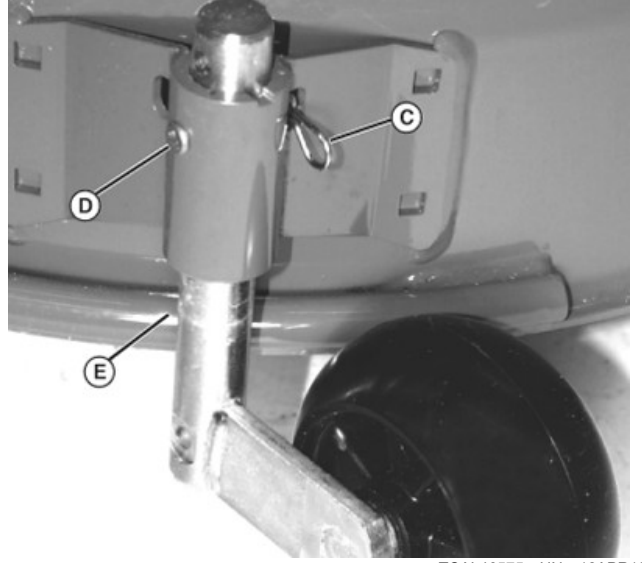


TCAL46575—UN—12APR13

Biçme Düzeneğinin Döndürülmesi

Biçme Düzeneğinin Bakım Amaçlı Döndürülmesi

1. Biçme düzeneğini tamamen yükseltin.
2. Makineyi güvenli biçimde park edin. (Güvenlik bölümündeki Güvenli Şekilde Park Etme başlığına bakın.)

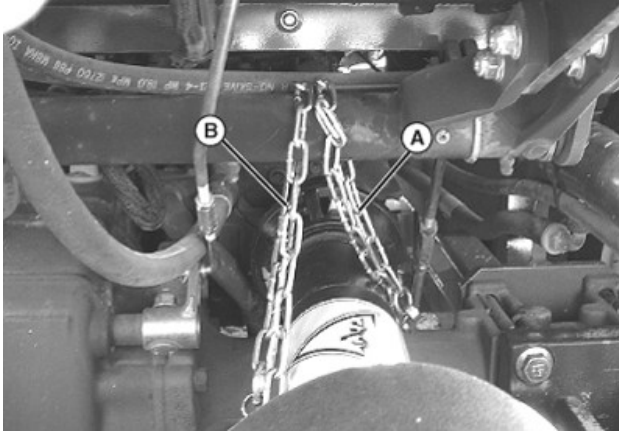


TCAL46574—UN—12APR13

3. Ön (A) ve arka (B) tahrik mili koruma zincirlerini fren levye milinden sökün.

⚠ DİKKAT: Bakım mandallarını bağlayın. Hidrolik basınç yitirilirse, biçme düzeneği düşebilir.


4. Bakım mandallarını bağlayın.

5. **Sadece 60 ve 72 in. Biçme Düzenekleri:** Soyma önleme tekerlek braketini (E) biçme düzeneğinin sol tarafına doğru tutarak, yaylı pimi (C) delikli pimden (D) sökün.
6. Anti-scalp tekerleği biçme düzeneğinden sökün.

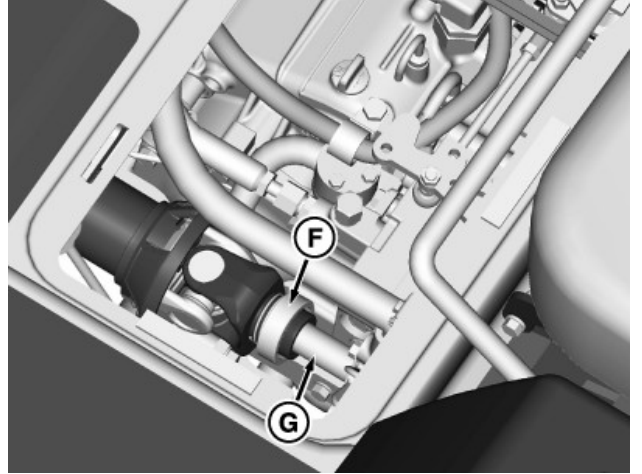

TCT008959—UN—26SEP13

7. Makina üzerindeki servis kapağını açın.
8. Biçme düzeneği PTO tahrik mili üzerinde yer alan kaplin halkasını (F) ileriye doğru çekin. Makina tahrik milini, PTO çıkış milinden (G) çekip çıkartın.

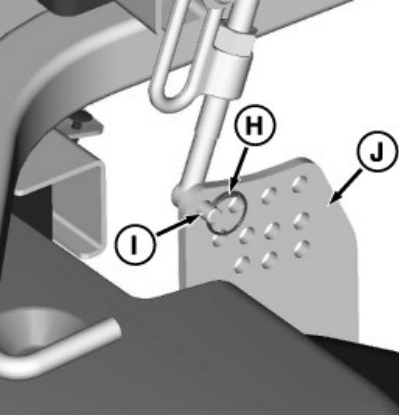


TCT008960—UN—27FEB14

9. Tutucu halkayı (H) askı piminden (I) çıkarın.

NOT: Biçme düzeneğini orijinal kesme yüksekliğine döndürmek için, askı piminin, askı pimi sökülmeden önce takılı olduğu deliğin yerini not edin.

10. Askı pimini ayar plakasındaki delikten (J) sökün.


11. İşlemi biçme düzeneğinin diğer tarafı için de tekrarlayın.

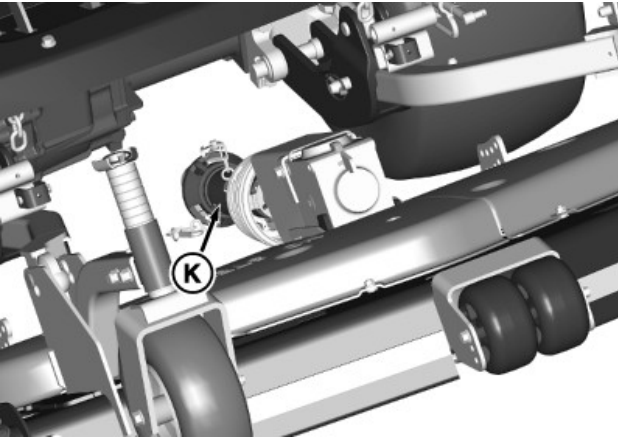

TCT008961—UN—26SEP13


12. Biçme düzeneğinin arkasını, zemine indirin. PTO tahrik mili (K) dön dingilden uzak kalır.

NOT: Üst-durdurma veya daha küçük araç lastikleri kullanımını sağlamak için bakım amaçlı döndürme braketini (N) arka konuma yerleştirin. Bu ayarlamayı bayi kurulumu sırasında, biçme düzeneği araç üzerine takılırken edinin.

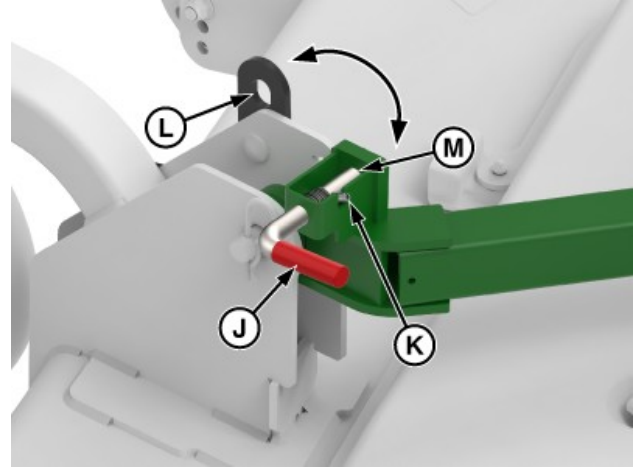

TC675277—UN—06AUG25

Resim Açıklaması: Bakım amaçlı döndürme braketini ileri konumunda.

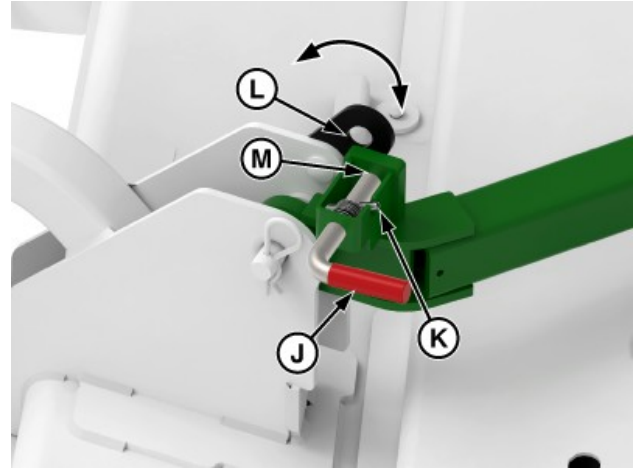

TC674179—UN—06AUG25

Resim Açıklaması: Bakım amaçlı döndürme braketini geri konumunda.

13. Biçme düzeneği bakım kilidi kolunu (L) çekip çıkarın ve yay sıkışana ve pim (M) yuvasına oturana kadar geriye doğru çevirin.

14. Biçme düzeneğini, düzenek braketindeki delik (N), bakım kilit deliği (O) ile hizaya gelene kadar geriye çevirin.

15. Pimi düzenek braket deliğinin (N) içine uzatmak için, bakım kilit kolunu (L) ileriye doğru çevirin.

Biçme Düzeneğinin Çalıştırma için Döndürülmesi

1. Biçme düzeneği bakım kilidini düzenek braketinden çekip çıkarın.
2. Düzeneği, biçme düzeneğin zemine doğru kazmasını engelleyecek şekilde ileriye çevirin.
3. Biçme düzeneği tahrik milini yukarı, makina ön dingilinin üst kısmına yöneltin ve enine dingil üzerindeki makina PTO çıkış miline bağlayın.
4. Ön ve arka tahrik mili koruma zincirlerini fren levye miline bağlayın. Zincirleri, biçme düzeneği sonuna

kadar yükseltilir ve indirilirken minimum gevşekliği muhafaza etmek için gerektiğinde ayarlayın.

5. Biçme düzeneğini düzeye konumuna getirin.
6. Arka askı pimlerini, istenen kesme yüksekliğine uygun arka ayar plakası içindeki deliklere takın.
7. Destekleme halkalarını askı pimlerinin sol ve sağ taraflarına takın.
8. Anti-scalp tekerleği biçme düzeneği üzerine takın.
9. Bakım mandallarının kilitlerini açın.
10. Çim biçme makinesi yönlendirme ünitesini zemine indirin.
11. Anti-scalp tekerleği zemin seviyesinin 6 mm (1/4 in.) yüksekliğe gelecek şekilde ayarlayın.

OUMX068,00002A4-80-06AUG25


Kayış Korumalarının Çıkarılması ve Takılması

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Döner parçalar parmakları, bol giysileri veya uzun saçları kapabilir. Makineyi ayarlamak veya makineye bakım yapmak için sürücü kabininden ayrılmadan önce motorun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

NOT: Kayış korumasını çıkartmak ve takmak için yapılacak işlem tüm yönlendirme ünitesi boyları için aynıdır.

Sökme


1. Çim biçme makinesi yönlendirme ünitesini bakım için döndürün veya yönlendirme ünitesini makineden sökün.

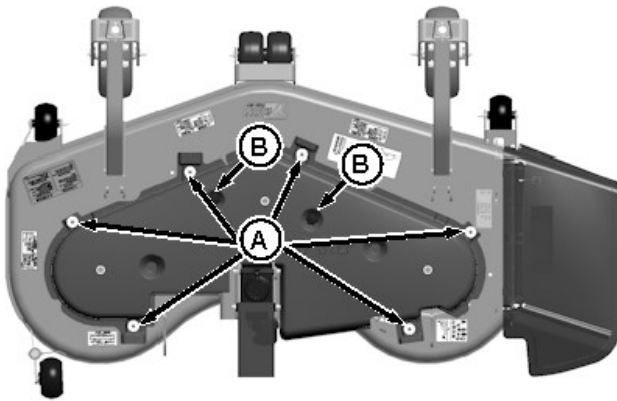

TCT011350—UN—05OCT15

Resim Açıklaması: 60 inç yandan boşaltmalı biçme düzeneği gösterilmektedir.

2. Altı çitçiti (A) çıkarın ve kayış korumalarını biçme düzeneğine sabitleyen iki ayar düğmesini (B) sökün.

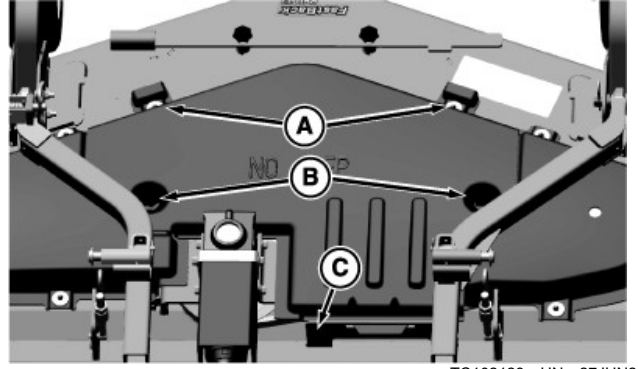

TC102123—UN—27JUN22

Resim Açıklaması: 72 inç Arkadan boşaltmalı biçme düzeneği gösterilmektedir

3. (Sadece 72 inç RD için) 3 parçalı kayış koruyucusunun orta parçasında iki çitçiti (A) çıkarın ve kayış korumasını biçme düzeneğine sabitleyen iki ayar düğmesini (B) sökün. Tırnağı yuvadan (C) dışarı kaydırın.
4. Kayış korumalarını, bağlantı saplamalarından çekip çıkarın.

Takma

1. (Sadece 72 inç RD için) Tıkacı yuvanın (C) içine kaydırın.
2. Kayış korumalarını takın ve altı adet çitçiti (A) (72 inç RD için iki adet) bağlayın.
3. İki ayar düğmesini (B) takın.


⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Parmaklar ve bol kıyafetler dönen parçalara yakalanabilir. Tüm koruyucular yerinde değilken makineyi çalıştırmayın.

4. Çalıştırmak için biçme düzeneğini yerleştirin veya döndürün.

h2ac9y3,1656327873040-80-29JUN22


Tahrik Kayışı Gerginliğini Ayarlama

1. Biçme düzeneği kayış koruyucusunu çıkarın.
2. Biçme düzeneğini zemine indirin.
3. Makinayı güvenli biçimde park edin. (Güvenlik bölümündeki Güvenli Şekilde Park Etme başlığına bakın.)

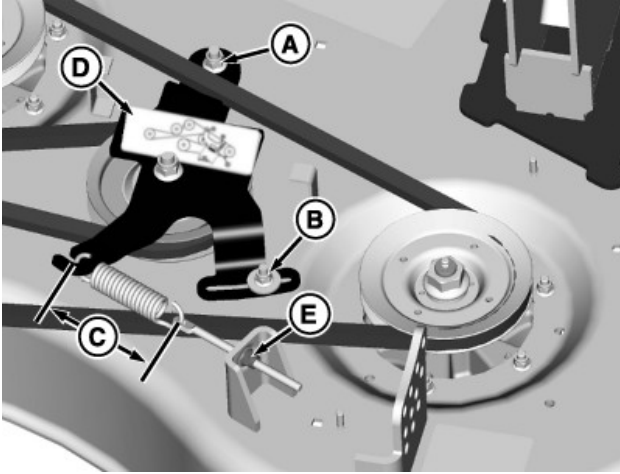

TCT008966—UN—27FEB14

60 in. yan boşaltım düzeneği gösterilmektedir, diğer düzenekler benzerdir.

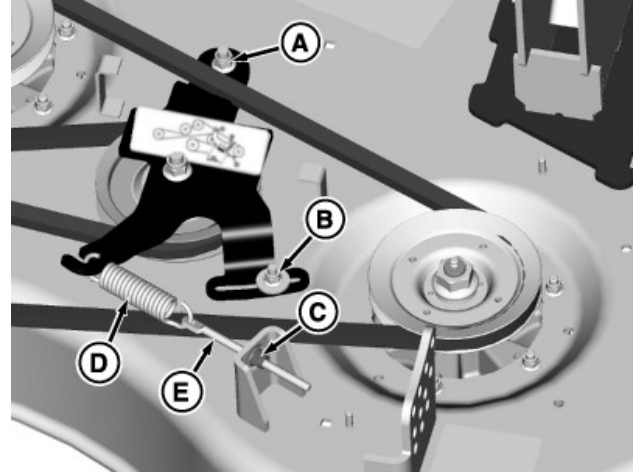

TCT008967—UN—27FEB14

Resim Açıklaması: 60 in. yan boşaltım düzeneği gösterilmektedir.

4. Somunları (A) ve (B) gevşetin.
5. Kayış gergi yayı uzunluğunu (C) kancadan kancaya ölçün.
 - Uzunluğu direksiyon rot kolu üzerindeki etikete (D) göre ayarlayın.
6. Somunu (E) doğru kayış gergi yayı uzunluğuna ulaşana kadar ayarlayın.
7. Somunları (A ve B) sıkın.
8. Kayış korumasını takın.


OUMX068,00002A6-80-06OCT13

Tahrik Kayışı ve Dişli Kutusunun Çıkarılması ve Takılması (GLC Düzenekleri Hariç Hepsisi)

NOT: Aksi belirtilmediği müddetçe, tahrik kayışı ve dişli kutusunun çıkarılması ve takılması için yapılacak işlemler, tüm düzenek boylarında benzerdir.

Çıkarma


1. Biçici rampasını zemine indirin.
2. Biçme düzeneği kayış koruyucusunu çıkarın.
3. Makinayı güvenli biçimde park edin. (Güvenlik bölümündeki Güvenli Şekilde Park Etme başlığına bakın.)

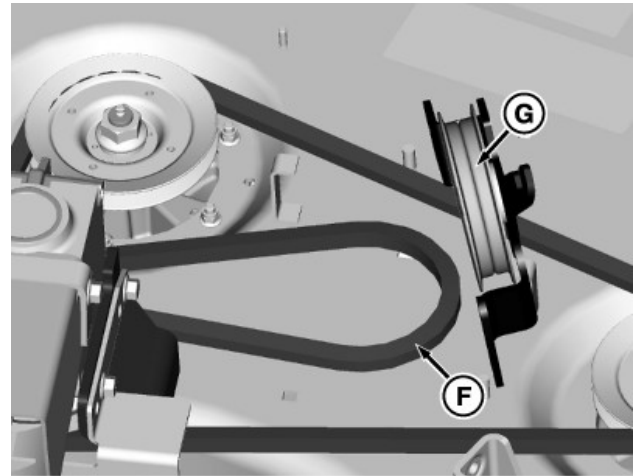

TCT008968—UN—07OCT13

Resim Açıklaması: 60 in. yan boşaltım düzeneği gösterilmektedir.


7. Tahrik kayışını (F) kayış gerici kasnaktan (G) çıkarın.

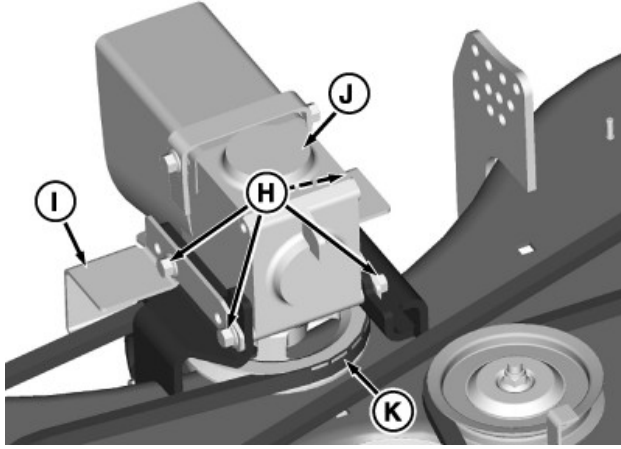

TCT008969—UN—07OCT13
Resim Açıklaması: 60 in. yan boşaltım düzeneği gösterilmektedir.

8. 60 in. yan boşaltım ve 62 in. arka boşaltım düzenekleri:

- Koruma braketini (I) ve dişli kutusunu (J) biçme düzeneği montajlama braketlerine bağlayan dört cıvata (H) sökün.
- Dişli kutusunu montajlama braketinden kaydırarak çıkartın.
- Tahrik kayışını (K) kasnakten çıkarın.

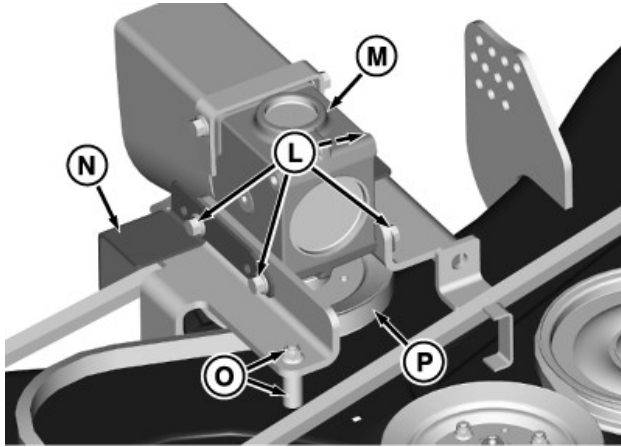

TCT008989—UN—27FEB14
Resim Açıklaması: 72 in. yan boşaltım düzeneği gösterilmektedir.


9. 72 in. yan boşaltım düzenekleri:

- Koruma braketini (N) ve dişli kutusunu (M) biçme düzeneği montajlama braketlerine bağlı tutan dört cıvata (L) sökün.
- Cıvata ve istinat yatağını (O) sökün.
- Dişli kutusunu montajlama braketinden kaydırarak çıkartın.
- Tahrik kayışını (P) kasnakten çıkarın.

Takılması

Makara, çıkarılırken izlenenin tersi sırayla takılır.

NOT: Biçme düzeneği direksiyon rot kolu üzerindeki kayış yönlendirme şemasına bakın.

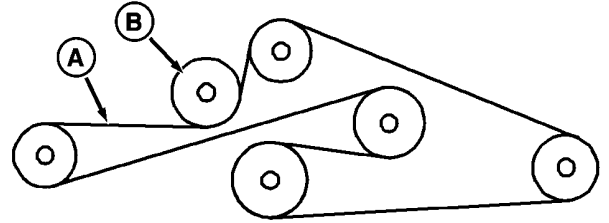

TCT008970—UN—07OCT13
Resim Açıklaması: Düzeneğin arkasından görünüm.

- tahrik kayışını (A) biçme düzeneği kasnaklarının etrafına yönlendirin.
- Kayışın takılmasını kolaylaştırmak için kasnaktaki (B) somunu gevşetin.
- Dişli kutusunu ve koruma braketini dört cıvata ile bağlayın. Cıvataları teknik özelliklerde belirtilmiş değerlerde sıkın.

Teknik özellik belirtimi

Dişli Kutusu Cıvatası—Tork. 73 Nm (54 lb.-ft.)

- Sadece 183 cm (72 in.) düzenekler:** İstinat yatağını, cıvata ve somunu takın.
- Biçme düzeneği tahrik kayışı gerginliğini ayarlayın. (Bu bölümde Tahrik Kayışı Gerginliğinin Ayarlanması başlığına bakın.)


OUMX068.0000316-80-28FEB14

Tahrik Kayışı ve Dişli Kutusunun Çıkarılması ve Takılması (GLC Düzenekleri)

NOT: Aksi belirtilmediği müddetçe, tahrik kayışı ve dişli kutusunun çıkarılması ve takılması için yapılacak işlemler, her iki GLC düzeneği için benzerdir.

Çıkarma


- Biçici rampasını zemine indirin.
- Biçme düzeneği kayış koruyucusunu çıkarın.
- Makinayı güvenli biçimde park edin. (Güvenlik bölümündeki Güvenli Şekilde Park Etme başlığına bakın.)

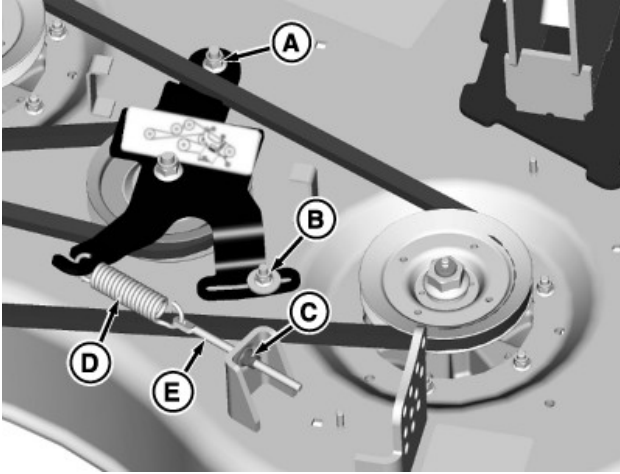

TCT008967—UN—27FEB14

Resim Açıklaması: 60 in. GLC yan boşaltım düzeneği gösterilmektedir.


4. Somunları (A) ve (B) gevşetin.
5. Somun (C) , gergi yayı (D) ve rotu (E) biçme düzeneğinden çıkarın.
6. Somunları ve rondelayı (A) ve (B)'den çıkarın.

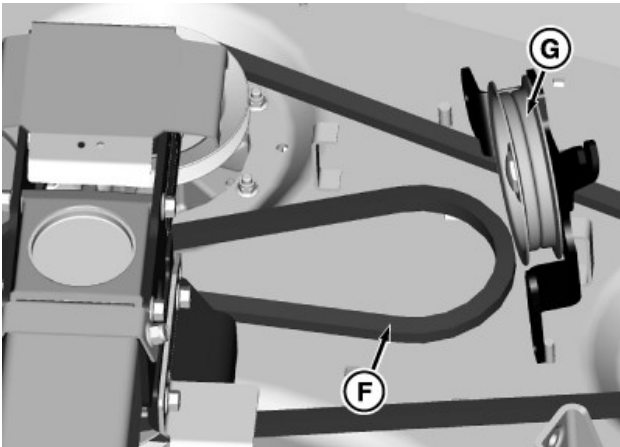

TCT008974—UN—07OCT13

Resim Açıklaması: 60 in. GLC yan boşaltım düzeneği gösterilmektedir.

7. Tahrik kayışını (F) kayış gerici kasnaktan (G) çıkarın.

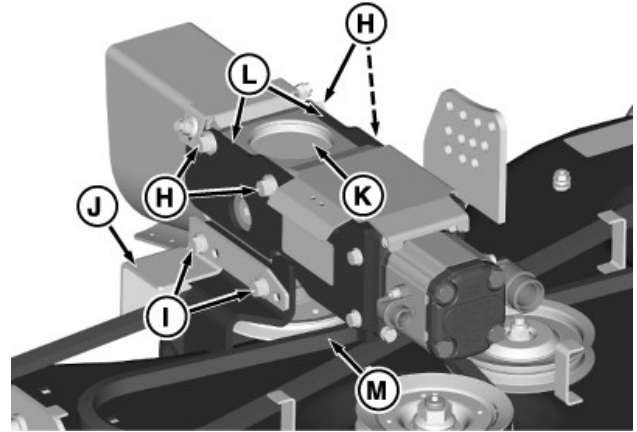


TCT008975—UN—27FEB14

Resim Açıklaması: 60 in. GLC yan boşaltım düzeneği gösterilmektedir.

8. 60 in. GLC düzeneği:

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! En üstteki dört cıvata (H) bu işlem süresince gevşetilmemeli ve sökülmemelidir. Cıvataların gevşetilmesi pompa kaplini hizasızlığına neden olur.

- a. Koruma braketini (J) ve dişli kutusunu (K) biçme düzeneği montajlama braketlerine bağlayan dört cıvata (I) sökün.
- b. Dişli kutusunu ve pompa montajlı braketleri (L) montajlama braketinden kaydırarak çıkartın.
- c. Tahrik kayışını (M) kasnaktan çıkarın.

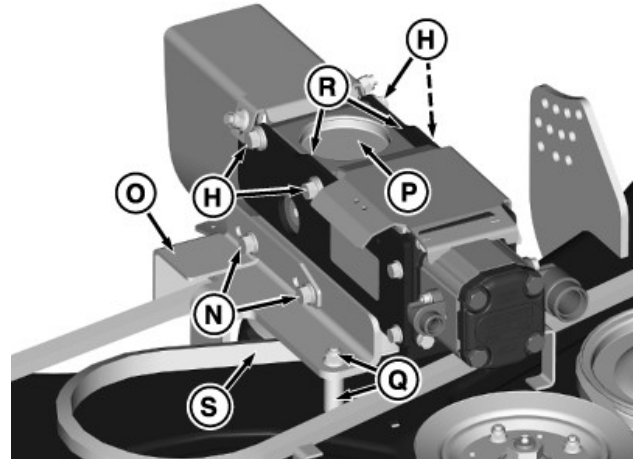

TCT009102—UN—27FEB14

Resim Açıklaması: 72 in. GLC yan boşaltım düzeneği gösterilmektedir.

9. 72 in. GLC düzeneği:


ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! En üstteki dört cıvata (H) bu işlem süresince gevşetilmemeli ve sökülmemelidir. Cıvataların gevşetilmesi pompa kaplini hizasızlığına neden olur.

- Koruma braketini (O) ve dişli kutusunu (P) biçme düzeneği montajlama braketlerine bağlayan dört cıvataı (N) sökün.
- Cıvataı ve istinat yatağı (Q) sökün.
- Dişli kutusunu ve pompa montajlı braketleri (R) montajlama braketinden kaydırarak çıkartın.
- Tahrik kayışını (S) kasnakdan çıkarın.

Takılması

Makara, çıkarılırken izlenenin tersi sırayla takılır.

NOT: Biçme düzeneği direksiyon rot kolu üzerindeki kayış yönlendirme şemasına bakın.

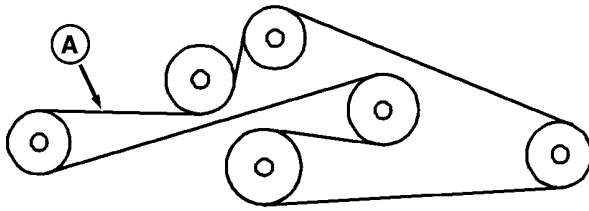

TCT008976—UN—07OCT13

Resim Açıklaması: Düzeneğin arkasından görünüm.

- tahrik kayışını (A) biçme düzeneği kasnaklarının etrafına yönlendirin.
- Kayışın takılmasını kolaylaştırmak için kasnakdaki (B) somunu gevşetin.
- Dişli kutusunu ve koruma braketini dört cıvata ile bağlayın. Cıvataları teknik özelliklerde belirtilmiş değerde sıkın.

Teknik özellik belirtimi


Dişli Kutusu Cıvatası—Tork. 73 Nm (54 lb.-ft.)

- Sadece 183 cm (72 in.) GLC düzenekleri:** İstinat yatağı, cıvataı ve somunu takın.
- Biçme düzeneği tahrik kayışı gerginliğini ayarlayın. (Bu bölümde Tahrik Kayışı Gerginliğinin Ayarlanması başlığına bakın.)

OUMX068,0000318-80-28FEB14

Dişli Kutusu Yağ Seviyesi Kontrolü

- Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
- Biçicinin çalışma konumunda olduğundan ve düzgünleştirdiğinden emin olun.

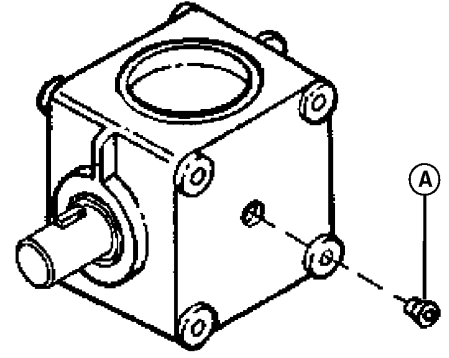

TCAL46590—UN—12APR13


Referans Görüntü Gösterilmektedir.

- Kontrol tıpasını (A) çıkarın. Yağ, deliğin alt tarafı ile aynı hizada olmalıdır.
- Gerekirse kontrol tıpa deliğinden yağ ilave edin.
- Kontrol tıpasını takın ve sıkın.

OUMX068,00007D5-80-29MAY14

Dişli Kutusu Yağının Değiştirilmesi

- Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
- Tahrik kayışını ve dişli kutusunu sökün.

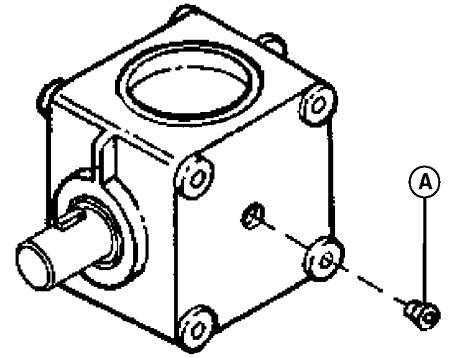

TCAL46591—UN—12APR13


Referans Görüntü Gösterilmektedir.

- Kontrol tıpasını (A) sökün ve dişli kutusunu uygun bir kap üzerinde yana doğru eğin, ve dişli kutusu yağının tümünden boşalmasını sağlayın.
- Dişli kutusunu ve tahrik kayışını takın.
- Yağ deliğin alt tarafı ile hizalanana kadar kontrol deliğinden yağ ilave edin.
- Kontrol tıpasını takın ve sıkın.

OUMX068,00002A9-80-26OCT13

Dişli Kutusu Yağının Değiştirilmesi (GLC Düzenekleri)


1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Kayış korumalarını sökün.
3. Tahrik kayışını dişli kutusundan sökün.

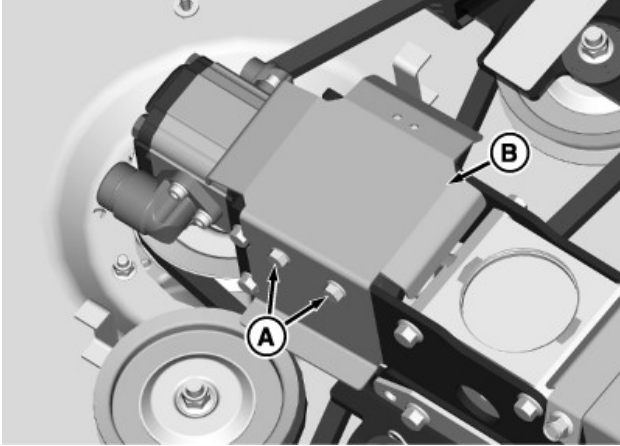

TCT009184—UN—26OCT13


4. İki civatayı (A) ve koruyucu kapağı (B) sökün.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Pompa montajlı braket civatalarını (C) sökmeyin. Pompa montajlı braket, kaplin hizasızlığını önlemek için fabrikada hizalanır.

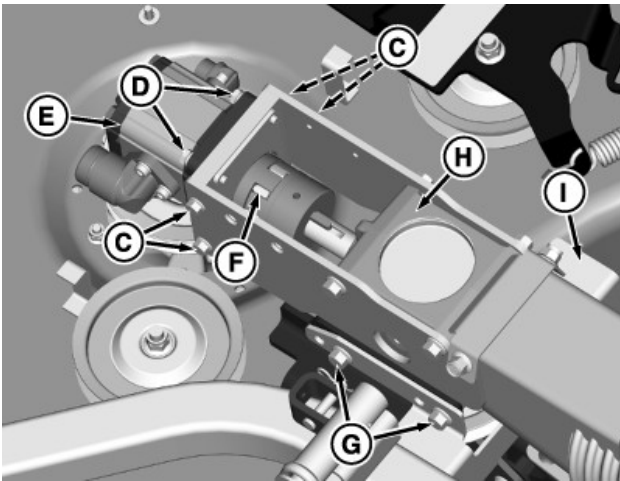

TCT009186—UN—27FEB14

5. Dört pompa montaj vidasını (D) sökün.
6. Pompayı (E) dişli kutusundan sökün. Kaplinin bir yarısı ve istavroz (F) pompa ile çıkabilir.
7. Korumayı (I) ve dişli kutusunu (H) biçme düzeneği montajlama braketlerine bağlayan dört civatayı (G) sökün. Kaplinin yarısı dişli kutusu ile birlikte çıkabilir.

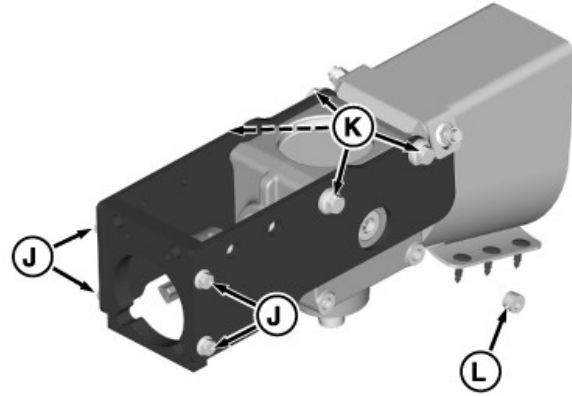


TCT009185—UN—27FEB14

8. Kontrol tıpasını (L) sökün ve dişli kutusunu uygun bir kap üzerinde yana doğru eğin. Dişli kutusu yağının tümünden boşalmasını sağlayın.

NOT: POMPA MONTAJLI BRAKETLERİ SÖKMEYİN VEYA GEVŞETMEYİN. Yağ, civatalara (J) veya dişli kutusunun en üstündeki dört civataya (K) değmeden değiştirilmelidir.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Bir kaplin her değiştirildiğinde, istavroz da değiştirilmelidir.

9. Pompa mili ve dişli kutusu üzerindeki kaplinleri gözden geçirin. Gerektiğinde değiştirin.
10. Kayışı kasnak etrafına sarın. Dişli kutusu kısmi montajını ve koruma braketini takın.
11. Yağ deliğin alt tarafı ile hizalanana kadar kontrol deliğinden yağ ilave edin.
12. Kontrol tıpasını takın ve sıkın.

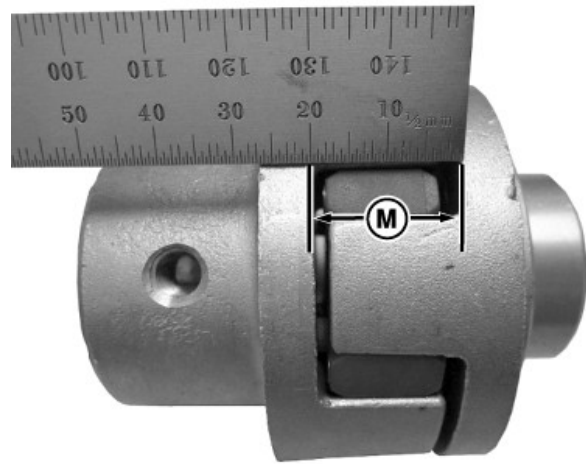

TCT010743—UN—17MAR14

13. Flanş ve istavrozlu pompayı, flanşı dişli kutusu üzerinde bir hizalama rehberi olarak kullanarak takın. Kaplin yarıları arasındaki boşluğun (M) belirtilen değerde olduğunu teyit edin.

Teknik özellik belirtimi


Kaplin Yarıları—Boşluk. 20 mm (0,787 in.)

14. Koruma kapağını takın.
15. Kayış korumalarını takın.

OUMX068,00003BA-80-17MAR14

Bıçakları Sökme ve Takma

1. Biçme düzeneğini tamamen yükseltin.
2. Makinayı güvenli biçimde park edin. (Güvenlik bölümündeki Güvenli Şekilde Park Etme başlığına bakın.)
3. Kaldırma kolu servis mandallarını kilitleyin.

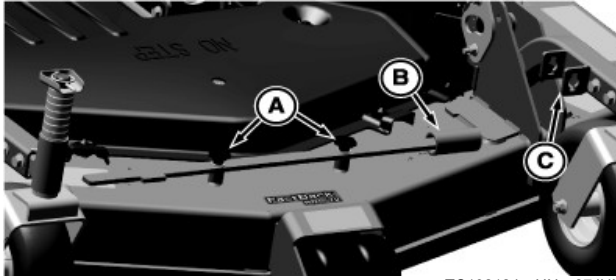


TC102124—UN—27JUN22
72 inç RD servis çubuğu

4. (Sadece 72 inç RD için) Servis çubuğunu (B) biçme düzenine sabitleyen iki dişli ayar düğmesini (A) döndürerek açın. Servis çubuğunun düz ucunu toplayın ve braketin (C) içine kaydırın.
5. Biçme düzenini servis için döndürün (72 inç RD biçme düzeni için döndürürken servis çubuğu kullanın).

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Döner bıçaklar tehlikelidir. Çim biçme makinesini ayarlama ve bakımını yapma öncesi:

- Motorun yanlışlıkla çalışmaya başlamasını önlemek için buji iletkenini(lerini) ya da akü eksi (-) kutup kablosunu bağlantısından ayırın.
- Biçicinin bıçaklarında işlem yaparken ya da bıçakların yakınında çalışırken her zaman eldiven giyin.

6.

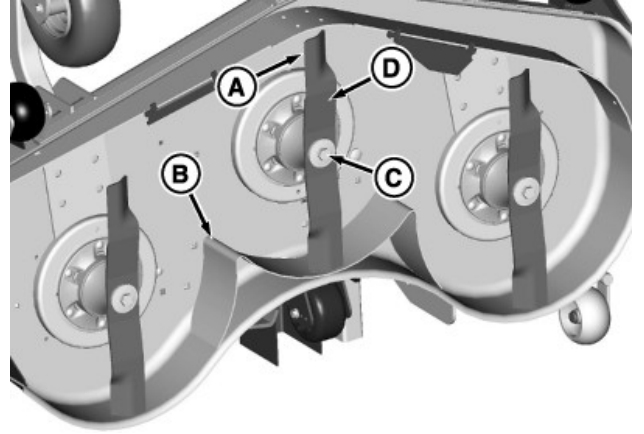

TCT010387—UN—24FEB14

Bıçak donanımlarını çıkarırken bıçağın dönmesini önlemek için bıçak ucu (A) ile düzenek kenarı (B) arasına ahşap takoz yerleştirin.

7. Cıvatayı saat yönünün tersine sökülene kadar çevirerek, cıvata ve pulu (C) çıkarın. Bıçağı (D) milden sökün. Bakım gerektiren tüm bıçaklar için tekrarlayın.
8. Bıçaklarda hasar kontrolü yapın. Tüm hasarlı bıçakları değiştirin.
9. Kör bıçakları bileyin.
10. Bıçakları, milleri ve donanımı temizleyin.
11. Bıçakları dengeleyin.
12. Bıçağı, bıçak kanatları yukarıyı gösterecek şekilde, biçme düzeneği üzerine takın.
13. Bıçak cıvata ve rondelasını, rondelanın birleştirilmiş tarafı bıçağın karşısında olacak şekilde takın. Bıçak cıvatasını belirtilen değerde sıkın. Diğer bıçaklar için tekrarlayın.

Teknik özellik belirtimi

Bıçak Cıvatası—Tork. 122 Nm (90 lb ft)

14. Biçme düzenlerini tümünden indirin.


h2ac9y3,1656331915067-80-29JUN22

Bıçakları Bileme

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Bıçaklar keskindir. Bıçaklara dokunurken ya da bıçakların yakınında çalışırken daima eldiven giyin.

Taşılama sırasında daima koruyucu gözlükler takın.

- Bıçakları taşılama makinası, düz eğe ya da elektrikli bıçak bileme makinesiyle bileyin.

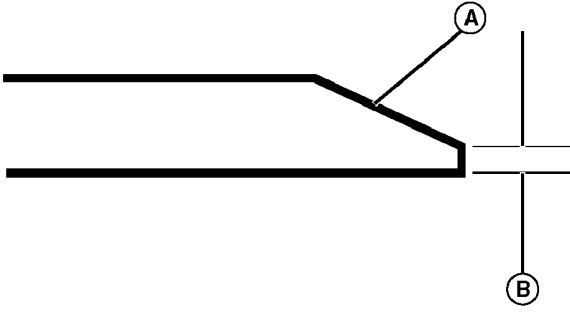

TCAL46593—UN—12APR13


- Taşlama sırasında orijinal eğimi (A) koruyun.
- Bıçağın 0,40 mm (1/64 in.) ya da daha küçük bir kesici kenarı (B) olması gerekir.
- Bıçakları takmadan önce dengeleyin.

OUMX068,00002AB-80-01DEC13

Bıçakları Dengeleme

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Bıçaklar keskindir. Bıçaklara dokunurken ya da bıçakların yakınında çalışırken daima eldiven giyin.

1. Bıçağı temizleyin.

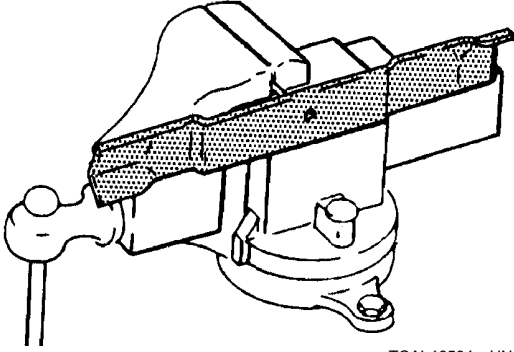

TCAL46594—UN—12APR13

2. Bıçağı bir mengenede tırnağa takın. Bıçağı yatay konuma çevirin.
3. Dengeyi kontrol edin. Bıçağın dengesi bozuksa, ağır ucu düşer.
4. Ağır ucun eğimini taşılayın. Bıçak eğimini değiştirmeyin.

OUMX068,00002AC-80-01DEC13

Arıza Giderme

Arıza Giderme Çizelgesini Kullanma

Bu çizelgede listelenmeyen bir sorun ile karşılaşırsanız servis için Teknik El Kitabına başvurun veya bayi veya diğer servis sağlayıcınıza danışın.

MP47322,00F467B-80-11JUL25

Teknik Özellikler

60 in. Biçme Düzeneği (Yan Boşaltım)

Biçme Yüksekliği Aralığı	25-152 mm (1/6 in.)
Ağırlık	184 kg (405 lb.)
Kesme Genişliği	152,4 cm (60 inç.)
Toplam Genişlik	186,7 cm (73,5 inç.)

OUMX068,0000209-80-04OCT13

72 in. Biçme Düzeni (Arkadan Boşaltma)

Kesme Yüksekliği Aralığı	25-152 mm (1/6 in.)
Ağırlık	247 kg (544,5 lb.)
Kesme Genişliği	182,9 cm (72 inç.)
Toplam Genişlik	218,4 cm (86 in.)

h2ac9y3,1655731226940-80-20JUN22

60 in. GLC Biçme Düzeneği (Yan Boşaltım)

Biçme Yüksekliği Aralığı	25-152 mm (1/6 in.)
Ağırlık	189 kg (416 lb.)
Kesme Genişliği	152,4 cm (60 inç.)
Toplam Genişlik	186,7 cm (73,5 inç.)

OUMX068,000020A-80-17MAR14

Lastik Boyutları

Kaster Lastikleri	11 x 4-5
-----------------------------	----------

AP43109,00002C7-80-15APR13

62 in. Biçme Düzeneği (Arka Boşaltım)

Biçme Yüksekliği Aralığı	25-152 mm (1/6 in.)
Ağırlık	180 kg (397 lb.)
Kesme Genişliği	157,5 cm (62 inç.)
Toplam Genişlik	163,8 cm (64,5 inç.)

OUMX068,000020B-80-04OCT13

Lastik Hava Basınçları

Makina Lastikleri	Makina Servis Aralığı etiketini kontrol edin
Biçme Düzeneği Kaster Tekerlekleri	yarı-pnömatik

OUMX068,000020E-80-26OCT13

Kapasiteler

Dişli Kutusu Kapasitesi	0,4 L (13,5 oz.)
-----------------------------------	------------------

AP43109,00002C9-80-16APR13

72 in. Biçme Düzeneği (Yan Boşaltım)

Biçme Yüksekliği Aralığı	25-152 mm (1/6 in.)
Ağırlık	224 kg (493 lb.)
Kesme Genişliği	182,9 cm (72 inç.)
Toplam Genişlik	218,4 cm (86 inç.)

OUMX068,000020C-80-04OCT13

Önerilen Yağlar

Dişli kutusu yağı	GL-5 (90W)
Gres	Yağlama Servisi Başlığına Bakın

AP43109,00002CA-80-15APR13

72 in. GLC Biçme Düzeneği (Yan Boşaltım)

Biçme Yüksekliği Aralığı	25-152 mm (1/6 in.)
Ağırlık	229 kg (504 lb.)
Kesme Genişliği	182,9 cm (72 inç.)
Toplam Genişlik	218,4 cm (86 inç.)

OUMX068,000020D-80-17MAR14

Sıkma Momentleri

Bıçak Montaj Cıvataları	122 Nm (90 lb.-ft.)
Dişli Kutusu Montaj Cıvataları	73 Nm (54 lb.-ft.)
Düzenek Cıvatalarına Kaster Kolu	81 Nm (60 lb.-ft.)
Tahrik Mili Dişli Kutusu Cıvatalarına	122 Nm (90 lb.-ft.)

OUMX068,0000618-80-24FEB14

Yokuş Çalışması

Maksimum Çalışma Eğimi 15°.

lk2daiz,1751349972448-80-01JUL25

Uygunluk Açıklaması

AT Uygunluk Açıklaması

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Aşağıda imzası bulunan kişi aşağıdaki ekipmanların

Makine Tipi: Yan Boşaltım Biçme Düzeneği (60 in. Biçici İhraç)

Model: 1,52 M (60 inç) Kesme Genişliği

Makine Tipi: Yan Boşaltım Biçme Düzeneği (62 in. Biçici İhraç)

Modeller: 1,58 M (62 inç) Kesme Genişliği

Makine Tipi: Yan Boşaltım Biçme Düzeneği (72 in. Biçici İhraç)

Modeller: 1,83 M (72 inç) Kesme Genişliği

Makine Tipi: Yan Boşaltım GLC Biçme Düzeneği (60 in. Biçici İhraç)

Modeller: 1,52 M (60 inç) Kesme Genişliği

Makine Tipi: Yan Boşaltım GLC Biçme Düzeneği (72 in. Biçici İhraç)

Modeller: 1,83 M (72 inç) Kesme Genişliği

Makine Tipi: Yan Boşaltım Biçme Düzeneği (72 in. Biçici İhraç)

Modeller: 1,83 M (72 inç) Kesme Genişliği

Seri Numaraları: Ürün Tanıtım Sayfasına Bakın

aşağıdaki direktiflerin tüm ilgili hükümlerini ve temel gerekliliklerini karşılar:

YÖNETMELİK	NUMARA	SERTİFİKASYON YÖNTEMİ
Makina Yönetmeliği	2006/42/EC	Otomatik Sertifikasyon

Teknik yapım dosyasını derlemek için Avrupa Birliği'nde yetkilendirilmiş kişinin adı ve adresi:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

Müşteri Desteği

Impexstraße 3

D-69190 Walldorf

EUConformity@JohnDeere.com

Açıklama Yeri: Fuquay-Varina, NC ABD

Açıklama Tarihi: 1 Aralık 2022

Üretim Birimi: John Deere Çimen Bakımı



DXCE01—UN—28APR09

TCT015240—UN—28MAR17

Adı: Dan Thiemke

Unvan: Ürün Mühendisliği Yöneticisi, Ticari Çim Biçme

h2ac9y3,1658238181454-80-19JUL22

BK Uygunluk Açıklaması

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Aşağıda imzası bulunan kişi aşağıdaki ekipmanların

Makine Tipi: Yan Boşaltım Bıçme Düzeneği (60 in. Bıçici İhraç)

Model: 1,52 M (60 inç) Kesme Genişliği

Makine Tipi: Yan Boşaltım Bıçme Düzeneği (62 in. Bıçici İhraç)

Modeller: 1,58 M (62 inç) Kesme Genişliği

Makine Tipi: Yan Boşaltım Bıçme Düzeneği (72 in. Bıçici İhraç)

Modeller: 1,83 M (72 inç) Kesme Genişliği

Makine Tipi: Yan Boşaltım GLC Bıçme Düzeneği (60 in. Bıçici İhraç)

Modeller: 1,52 M (60 inç) Kesme Genişliği

Makine Tipi: Yan Boşaltım GLC Bıçme Düzeneği (72 in. Bıçici İhraç)

Modeller: 1,83 M (72 inç) Kesme Genişliği

Makine Tipi: Yan Boşaltım Bıçme Düzeneği (72 in. Bıçici İhraç)

Modeller: 1,83 M (72 inç) Kesme Genişliği

Seri Numaraları: Ürün Tanıtım Sayfasına Bakın

aşağıdaki BK yönetmeliklerinin ilgili tüm hükümlerini ve temel gerekliliklerini karşılar:

YÖNETMELİK	NUMARA	SERTİFİKASYON YÖNTEMİ
Makine Tedariki (Güvenlik) Yönetmelikleri 2008	S.I. 2008/1597	Otomatik Sertifikasyon

Teknik yapım dosyasını derleyecek yetkili kişinin adı ve adresi:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

Müşteri Desteği

Impexstraße 3

D-69190 Walldorf

EUConformity@JohnDeere.com

Bu uygunluk açıklaması tamamen üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Açıklama Yeri: Fuquay-Varina, NC ABD

Açıklama Tarihi: 1 Ekim 2022

Üretim Birimi: John Deere Çimen Bakımı

Tarım ve Çim Makineleri İthalatçısı: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT

Ormancılık Ürünleri İthalatçısı: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW



TC101783—UN—21FEB21

TCT015240—UN—28MAR17

Adı: Dan Thiemke

Unvan: Ürün Mühendisliği Yöneticisi, Ticari Çim Bıçme

h2ac9y3,1658238296867-80-19JUL22

John Deere Kalite Beyanı

John Deere Kalitesi

Bir John Deere makina almakla kaliteye yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu kalite garantisi yalnızca makinayı değil John Deere yetkili servislerindeki yedek parça ve müşteri hizmetlerini de kapsamaktadır. Bu müşteri hizmetleri desteği müşterilerimizin memnuniyetini sağlamaktadır.

Bu nedenle sorularınız ve sorunlarınızın çözümüne katkı için John Deere bir yeni yöntemin uygulamasını başlatmıştır. Yöntem aşağıdaki üç adıma ayrılmıştır.

Adım 1

Sürücü el kitabınıza bakın

- A. El kitabında makinanızın doğru ve güvenli işletimi üzerine birçok görüntüleme ve ayrıntılı bilgi vardır.
- B. El kitabı sorun giderme işlemlerini ve teknik özellik bilgilerini içerir.
- C. El kitabı yedek parça katalogları, bakım ve teknik el kitapları için sipariş bilgileri içerir.
- D. Eğer sorularınıza sürücü el kitabında bir yanıt yoksa, sonra Adım 2'ye geçin.

Adım 2

Bayinize danışın

- A. John Deere yetkili servisiniz sorularınıza yanıt vermek, sorunlarınızı çözmek, ve yedek parça ve bakım konusundaki gereksinimlerinizi karşılamak için sorumlu ve yetkilidir, ve bunları yapabilecek yetenektedir.
- B. Önce, sorularınızı ya da sorunları yetkili servisin eğitimli yedek parça ve bakım bölümü uzmanların açıklayın.
- C. Eğer yedek parça ve bakım bölümü çalışanları sorunu çözemiyorsa, yetkili servis yöneticisine ya da sahibine danışın.
- D. Eğer sorularınız ya da sorunlara çözüm konusunda yetkili servis yardımcı olamıyorsa, sonra Adım 3'e geçin.

Adım 3

John Deere Firmasına Danışın

- A. John Deere yetkili servisiniz herhangi bir sorunuz için en hızlı ve etkin çözümü sunar, ancak sürücü el kitabını inceleyerek ve yetkili servisinize danışarak soruna çözüm bulamıyorsanız, yardım için John Deere'e başvurun.
- B. Bir hızlı, etkin servis için, bizi arama öncesi şu bilgileri hazır edin:
 - Birlikte çalıştığınız yetkili servisin adı.
 - Donanımın model numarası.
 - Makinanızın işletim saati sayısı (olabiliyorsa).
 - Bu el kitabının ön kapağı arkasına yazdığınız seri numarası.
 - Eğer sorun bir eklenti donanımda ise, eklenti donanımın tanıtıcı numarası.

C. Sonra 1-800-537-8233 numaralı telefonu arayın (ABD ve Kanada) ve danışmanınız sorunu araştırmak için yetkili servisiniz ile birlikte çalışacaktır. Eğer ABD ve Kanada dışındaysanız bize şu internet sayfası aracılığıyla ulaşın:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Ülkenizi seçin ve Bize Ulaşın bağlantısına tıklayın.

SP66632,00043A7-80-28AUG15

İndeks

A	
Anti-scalp tekerlekler	
Arka, ayarlanması	35-6
Ön, ayarlanması	35-5
Ataşmanı Depolama.....	30-2

B	
Bakım Kapaklarını Kullanma	35-1
Bıçaklar	
Bileme.....	50-9
Dengeleme	50-10
Sökme ve takma.....	50-9
Biçme düzeneği	
Temizlenmesi.....	50-1
Biçme düzeneği seviyesi	
Ayarlama	35-3
Kontrol	35-3
Biçme Düzeneği, GLC olmayan	
Çıkarma.....	30-1
Biçme Düzeni	
Takılması	25-3
Biçme düzeni	
Bakım ve çalıştırma için döndürülmesi	50-1
Kayış korumaları, sökme ve takma	50-3
Bir John Deere Ürünü Satın Aldığınız için Teşekkür	
Ederiz	2

D	
Denge ağırlığı şartları	
1435, 1445, 1545, 1565	25-1
1550, 1570, 1575, 1580, 1585.....	25-2
Dişli kutusu yağı	
Değiştirilmesi.....	50-7
Değiştirme, GLC düzenekleri.....	50-8
Seviye, incelenmesi	50-7

E	
Etiketler, güvenlik, yazısız	05-3

G	
GÇ, devreye alınması	35-5
Gres	45-1
Güvenli Depoya Çekme.....	30-2
Güvenlik	10-1
Güvenlik etiketleri, metin yok	
Döner bıçaklardan ve atılan cisimlerden	
kaynaklanabilecek yaralanmalardan kaçının	05-4
Döner bıçakların yol açacağı yaralanmalara dikkat	
edin	05-4
Döner Mil ve Aktarma Organlarından (MCS	
Düzenekleri) Kaynaklanabilecek Yaralanmalardan	
Kaçının	05-4
Döner mil ve aktarma organlarından	
kaynaklanabilecek yaralanmalardan kaçının	05-5

Fırlatılan cisimlerin neden olabileceği	
yaralanmalardan kaçının	05-4
Yaralanmalardan kaçının ve kullanıcı el kitabını	
okuyun	05-4
Güvenlik etiketleri, yazısız	05-3
Yer, 62 inç arkadan boşaltma	05-2, 05-3
Yer, 62 inç arkadan boşaltma hariç hepsi	05-1

K	
Kayış korumaları, sökme ve takma	50-3
Kesme Yüksekliği, Ayarlama	35-1

L	
Lastik Basıncı	25-3

Ö	
Ön tekerlek izi genişliği, ayarlama.....	25-2
Özel İletiler	2

P	
Parçalar	3

S	
Servis aralıkları	
Başlangıç alıştırma dönemi.....	40-1
Her 25 saatte	40-1
Her 50 saatte	40-1
Her 100 saatte	40-1
Her 250 saatte	40-1
Her 500 saatte	40-1
Her kullanımdan önce.....	40-1
Her kullanımdan sonra.....	40-1
İlk 10 saatin ardından	40-1
Servis Literatürü	2
Servis Parçalarının Çevrimiçi Siparişi	3
Sorun giderme çizelgesi	55-1

T	
Tahrik kayışı	
Gerginlik, ayarlama.....	50-3
Sökülmesi ve takılması	
GLC düzenekleri.....	50-5
GLC düzenekleri hariç hepsi.....	50-4
Tekerlekler, biçme düzeneği göstergesi	
Arka, ayarlanması	35-6
Ön, ayarlanması	35-5

Y	
Yağlama, bakım	
Biçici bıçağı mili.....	45-1
Kaster Tekerlek Dingilleri ve Eksenleri.....	45-2
PTO Tahrik Mili	45-2
Tümsek tekerleği (60 ve 72 İnç).....	45-1

