

**60 ja 72 tuuman sivulle poistavat, 62 ja 72
tuuman taakse poistavat sekä 60 ja 72
tuuman sivulle poistavat GLC-
leikkuupöydät eteen kiinnitettäviin
leikkureihin**

Sarjanumero 120001–



JOHN DEERE

KÄYTTÖOHJE

**Sivulle ja taakse poistavat leikkuupöydät
eteen kiinnitettäviin leikkureihin**

OMUC44804 PAINOS H5 (FINNISH)

John Deere Turf Care

**Vientipainos
Printed in U.S.A.**

Johdanto

Kiitämme sinua tämän John Deere -tuotteen hankinnasta

Meille on tärkeää, että pystyt käyttämään konettasi vuosien ajan sekä turvallisesti että tyytyväisenä asiakkaana.

MX00654,000020B-22-04AUG25

Perehtyminen käyttöohjekirjaan

Lue koko ohjekirja ja etenkin turvallisuustiedot ennen koneen käyttöä.

Tämä ohjekirja on tärkeä osa konettasi. Pidä kaikki ohjekirjat kätevässä paikassa, josta ne saa helposti esille tarvittaessa.

Noudata lisälaitteen ohjekirjassa olevia turvallisuus- ja käyttötietoja sekä koneen ohjekirjan ohjeita. Näin osaat käyttää ja huoltaa lisälaitetta turvallisesti ja oikein.

Jos lisälaitteen ohjekirjassa on luku nimeltä Koneen valmistelu, sinun on tehtävä jotakin traktorillesi tai ajoneuvollesi ennen lisälaitteen asentamista. Tämän ohjekirjan luvut Kokoonpano ja Asennus antavat tietoa lisälaitteen kokoonpanosta ja asennuksesta traktoriin tai ajoneuvoon. Huolto-luvun avulla voit tehdä lisälaitteeseen tarvittavia säätöjä ja huoltaa sen säännöllisesti.

Jos sinulla on kysyttävää tämän lisälaitteen kokoonpanosta, asennuksesta tai käytöstä, käy paikallisella John Deeren jälleenmyyjällä tai pyydä apua John Deeren asiakaspalvelukeskuksen numerosta 1 800 537 8233.

Tämän John Deere -työkoneen takuutiedot ovat nähtävissä John Deeren traktorin tai ajoneuvon mukana tulleesta takuutodistuksesta.

TH84124,00000D9-22-23MAY13

Vain ammattikäyttöön

Tämä teiden ulkopuolella ajettava kone on tarkoitettu pelkästään ammattikäyttöön.

MK71445,0000004-22-24APR17

Koneen käyttö

Tämä kone on suunniteltu käytettäväksi pelkästään tavalliseen nurmikon leikkaukseen. Muunlainen käyttö katsotaan tarkoituksenmukaisen käytön vastaiseksi.

Valmistaja ei vastaa yhdestäkään vahingosta tai tapaturmasta, jonka syynä on näin määritelty väärinkäyttö. Väärinkäytöstä aiheutuvista riskeistä vastaa yksinomaan käyttäjä. Käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluu olennaisesti myös valmistajan käytölle, huollolle ja kunnossapidolle asettamien vaatimusten tinkimätön noudattaminen.

Ainoastaan koneen ja sen turvaohjeet (onnettomuuksien ehkäisyn) perinpohjaisesti tuntevat henkilöt saavat käyttää, huoltaa ja korjata tätä konetta. Asiaan kuuluvia tapaturmien torjuntaohjeita sekä muita yleisesti tunnettuja työturvallisuus-, työterveys- ja tieliikennemääräyksiä tulee aina noudattaa.

Koneelle myönnetty takuu raukeaa, mikäli polttoaineen syöttömäärää muutetaan valmistajan ohjeista tai konetta muuten ylikuormitetaan.

Valmistaja ei ole vastuussa tähän koneeseen luvottomasti tehtyjen muutosten aiheuttamista tapaturmista tai vaurioista.

60 ja 72 tuman MCS-tasoja voidaan käyttää ilman MCS-yksikköä, mutta MCS ei toimi minkään muun tason kanssa.

OUMX068,0001027-22-10MAY16

Erikoistekstit

Oppaassa on erikoistekstejä, joiden tarkoituksena on kiinnittää lukijan huomio mahdollisiin turvallisuusriskeihin ja koneen vaurioitumisen vaaraan sekä antaa lukijalle hyödyllisiä käyttöön ja huoltoon liittyviä tietoja. Lue kaikki näiden tekstien sisältämät tiedot huolellisesti. Siten voit välttää loukkaantumisen ja koneen vaurioitumisen.

⚠ HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Tämä tunnus ja teksti muistuttavat koneen käyttäjälle tai sivullisille mahdollisesti aiheutuvista riskeistä tai jopa hengenvaarasta. Näiden esiintyminen on mahdollista siinä tapauksessa, että riskeihin ei kiinnitetä huomiota tai määriteltyjä menettelytapoja ei noudateta.

TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot! Tämän tekstin tarkoituksena on muistuttaa käyttäjää sellaisista toimenpiteistä tai tekijöistä, jotka saattavat johtaa koneen vahingoittumiseen.

HUOMAA: Eri puolelle opasta on sijoitettu yleistietoja, jotka opastavat käyttäjää sekä koneen käytössä että huoltamisessa.

MX00654,000020D-22-04AUG25

Huoltokirjallisuus

Jos haluat ostaa tämän koneen varaosakuvaston tai teknisen käsikirjan, käy John Deere Technical Information Storessa, jonka osoite on:

<https://techpubs.deere.com/>

tai soita:

- **USA ja Kanada:** 1-800-522-7448.

- **Kaikki muut alueet:** John Deeren jälleenmyyjä.

TH84124,0000199-22-04AUG25

Varaosat

Suosittellemme laadukkaita John Deere -varaosia ja voiteluaineita, joita on saatavissa John Deere -jälleenmyyjältä.

John Deere -jälleenmyyjä tarvitsee varaosatilauksen yhteydessä koneesi tai työkoneesi sarjanumeron tai tunnistenumeron (PIN). Nämä numerot tuli kirjoittaa muistiin tämän käyttöohjeen osaan "Tuotteen tunnistenumerot".

Varaosien tilaus internetissä

Internet-sivulla <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> voit tilata varaosia tai saada varaosia koskevia lisätietoja.

TC00531,00000E9-22-04AUG25

Sisältö

	Sivu		Sivu
Tuotteen tunnistetiedot		Käyttö	
Tuotteen yhteensopivuus	00-1	Huoltoluukkujen käyttö	35-1
Tunnistenumerojen merkitseminen	00-1	Leikkaustason leikkuukorkeuden säätö	35-1
		Leikkuutason säädön tarkistus	35-3
Varoitussiirtokuvat ilman tekstiä		Leikkuutason säätö	35-3
Varoitustarrojen sijainti (kaikki mallit paitsi 62 tuuman taakse poistava)	05-1	Ruohonleikkurin kytkentä	35-5
Varoitustarrojen sijainti (62 tuuman taakse poistava)	05-2	Leikkuutason kaapimista estävien etupyörien säätö	35-5
Varoitustarrojen sijainti (72 tuuman taakse poistava)	05-3	Leikkuutason kaapimista estävien takapyörien säätö	35-6
Koneen turvatarrojen ymmärtäminen ilman tekstiä	05-3	Huoltovälit	
Vältä vammat ja lue käyttöohjekirja	05-4	Koneen huoltaminen	40-1
Vältä pyörivien terien aiheuttamat vammat	05-4	Alkutotutusajo	40-1
Vältä pyörivien terien ja sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat	05-4	Ennen jokaista käyttökertaa	40-1
Vältä sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat	05-4	Jokaisen käyttökerran jälkeen	40-1
Vältä pyörivien akseleiden ja voimansiirron aiheuttamat vammat (vain GLC-tasot)	05-4	Ensimmäisten 10 käyttötunnin jälkeen	40-1
Vältä pyörivien akseleiden ja voimansiirron aiheuttamat vammat	05-5	25 tunnin välein	40-1
		50 tunnin välein	40-1
		100 tunnin välein	40-1
		250 tunnin välein	40-1
		500 tunnin välein	40-1
Turvallisuus		Voiteluhuolto	
Turvallinen käyttö	10-1	Voitelurasva	45-1
		Leikkuuterien keskiöiden voitelu	45-1
Koneen valmistelu		Kaapimista estävän pyörän voitelu (60 ja 72 tuuman)	45-1
Suojasarjan asennus	12-1	Pyörien akselien ja nivelten voitelu	45-2
		Voimanoton vetoakselin voitelu	45-2
Kokoonpano		Leikkurin huolto	
Rullapyörät	15-1	Leikkuutason puhdistus	50-1
Asenna voimanottoakseli	15-1	Leikkuutason pyöritys	50-1
Läpän asennus (60 ja 72 tuuman sivulle heittävä)	15-2	Hihnasuojusten irrotus ja asennus	50-3
		Vetohihnan kireyden säätö	50-3
Asennus		Vetohihnan ja vaihdelaatikon irrotus ja asennus (kaikki paitsi GLC-tasot)	50-4
Sopivan vastapainon asennus (1435, 1445, 1545, 1565)	25-1	Vetohihnan ja vaihdelaatikon irrotus ja asennus (GLC-tasot)	50-5
Sopivan vastapainon asennus (1550, 1570, 1575, 1580, 1585)	25-2	Vaihteiston öljymäärän tarkistus	50-7
Eturaidevälin säätö	25-2	Vaihteistoöljyn vaihto	50-7
Rengaspaineiden tarkistus	25-3	Vaihteistoöljyn vaihto (GLC-tasot)	50-8
Leikkuupöydän asennus	25-3	Terien irrotus ja asennus	50-9
Roskakotelon asennus (vain 62 ja 72 tuuman RD-leikkuupöydät)	25-6	Terien teroitus	50-9
		Terien tasapainotus	50-10
Irrotus ja varastointi		Vianetsintä	
Leikkuutason irrotus	30-1	Vianetsintätaulukon käyttö	55-1
Turvallinen varastointi	30-2		
Lisälaitteen säilytys	30-2		

Jatkaa seuraavalla sivulla

Alkuperäisohjeet. Kaikki tämän käsikirjan tiedot, kuvat ja spesifikaatiot perustuvat uusimpiin julkaisuhetkellä saatavilla oleviin tietoihin. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

COPYRIGHT © 2025
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions

Copyright © 2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022

	Sivu
Tekniset tiedot	
60 tuuman leikkuutaso (sivulle poistava)	60-1
60 tuuman GLC-leikkuutaso (sivulle poistava)	60-1
62 tuuman leikkuutaso (taakse poistava)	60-1
72 tuuman leikkuutaso (sivulle poistava)	60-1
72 tuuman GLC-leikkuutaso (sivulle poistava)	60-1
72 tuuman leikkuupöytä (taakse poistava)	60-1
Renkaiden mitat	60-1
Renkaiden täyttöpaineet	60-1
Nestemäärät	60-1
Suosittelavat voiteluaineet	60-1
Kiristysmomentit	60-1
Käyttö rinteessä	60-2
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus	82-1
UK:n vaatimustenmukaisuusvakuutus	82-2
John Deeren laatua koskeva ilmoitus	
John Deere -laatu	65-1

Tuotteen tunnistetiedot

Tuotteen yhteensopivuus

Leikkurit ovat yhteensopivia 1400- ja 1500-sarjan etuleikkurien sekä 1550, 1570, 1575, 1580 ja 1585 TerrainCut™ -etuleikkurien kanssa.

MX00654,0000077-22-07OCT15

JÄLLEENMYYJÄN PUHELINNUMERO:

TUOTTEEN SARJANUMERO (A):

h2ac9y3,1655732120077-22-29JUN22

Tunnistenumerojen merkitseminen

60 tuuman 7-Iron™ sivulle poistava

Tunnistenumero (PIN) (050001–)

72 tuuman 7-Iron™ sivulle poistava

Tunnistenumero (PIN) (050001–)

62 tuuman Fastback™ taakse poistava

Tunnistenumero (PIN) (050001–)

60 tuuman 7-Iron™ GLC

Tunnistenumero (PIN) (050001–)

72 tuuman 7-Iron™ GLC


Valmistenumero (PIN) (050001–)

72 tuuman Fastback™ taakse poistava

Valmistenumero (PIN) (340001–)

Jos aiot ottaa yhteyttä huoltoon koskevissa kysymyksissä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, varaudu aina ilmoittamaan tuotteen malli ja sarjanumero.

Sinun täytyy paikantaa leikkuulaitteen malli- ja sarjanumero sekä kirjoittaa nämä tiedot alla oleviin kohtiin.

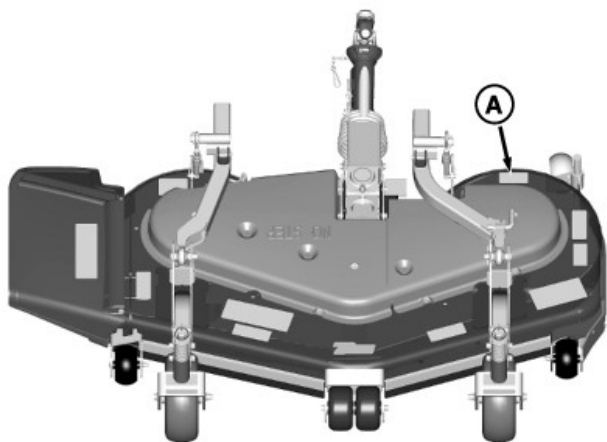

TCT008387—UN—22AUG13


Kuvassa 60 tuuman leikkaustaso.

OSTOPÄIVÄMÄÄRÄ:

JÄLLEENMYYJÄN NIMI:

Varoitussiirtokuvat ilman tekstiä

Varoitustarrojen sijainti (kaikki mallit paitsi 62 tuman taakse poistava)

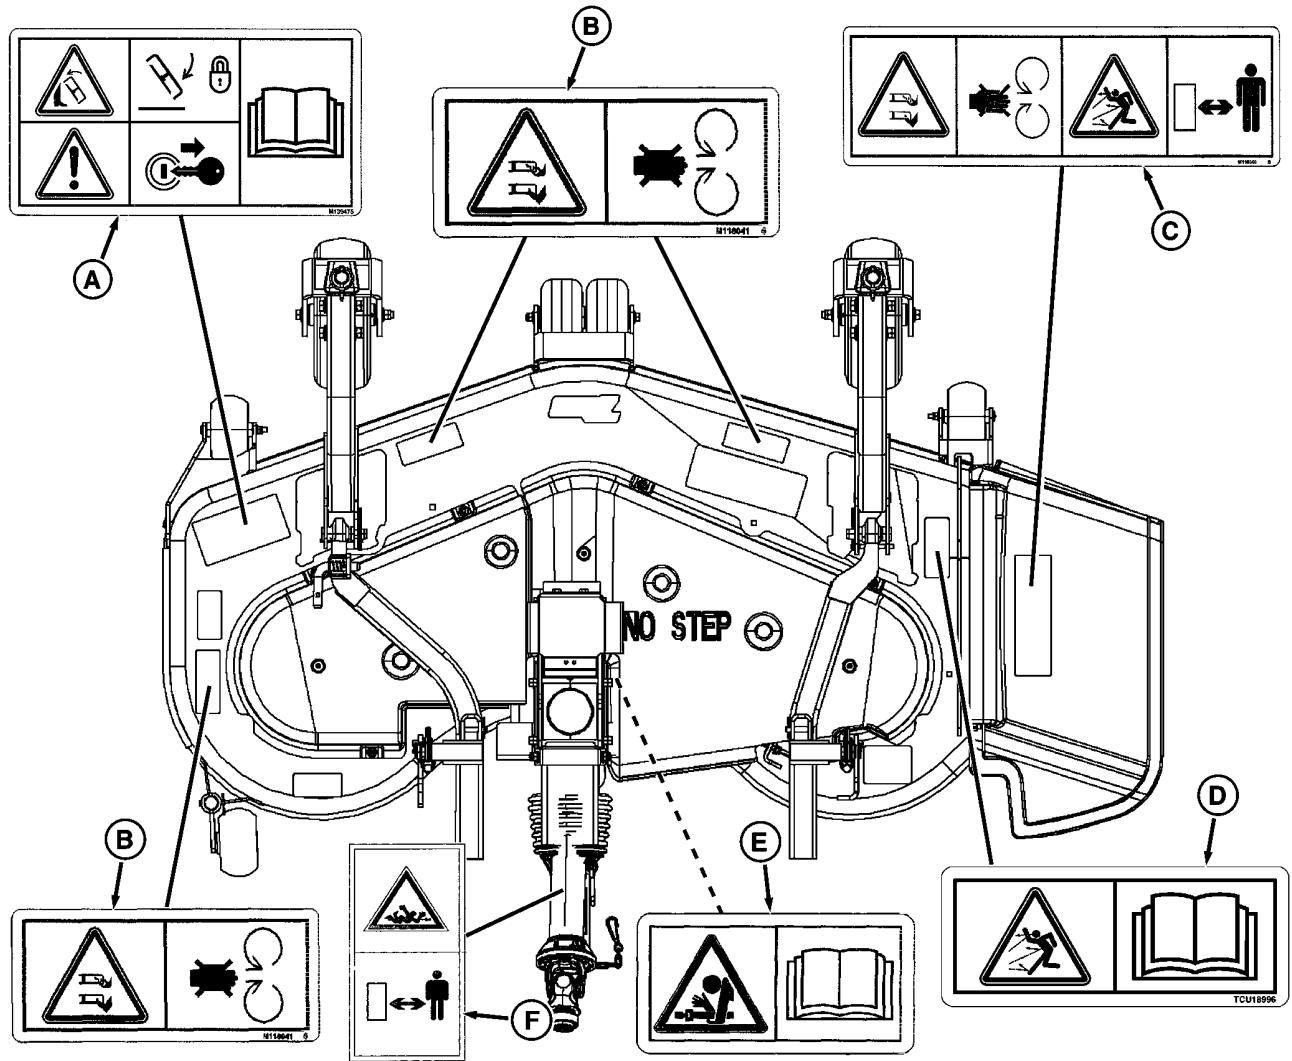

TCT008388—UN—25FEB14


Kuvallisten tarrojen käyttö on pakollista joissakin maissa. Koneessasi ei ole välttämättä näitä tarroja.

A—VÄLTÄ VAMMAT, LUE KÄYTTÖOHJEKIRJA M139475
B—VÄLTÄ PYÖRIVIEN TERIEN AIHEUTTAMAT VAMMAT M118041
C—VÄLTÄ PYÖRIVIEN TERIEN JA SINKOUTUVIEN ESINEIDEN
AIHEUTTAMAT VAMMAT M118040
D—VÄLTÄ SINKOUTUVIEN ESINEIDEN AIHEUTTAMAT VAMMAT
TCU18996

E—VÄLTÄ PYÖRIVIEN AKSELEIDEN JA VOIMANSIIRRON
AIHEUTTAMAT VAMMAT (VAIN GLC-TASOT) M121419
F—VÄLTÄ PYÖRIVIEN AKSELEIDEN JA VOIMANSIIRRON
AIHEUTTAMAT VAMMAT M119516

OUMX068,0000160-22-31JUL14

Varoitustarrojen sijainti (72 tuuman taakse poistava)

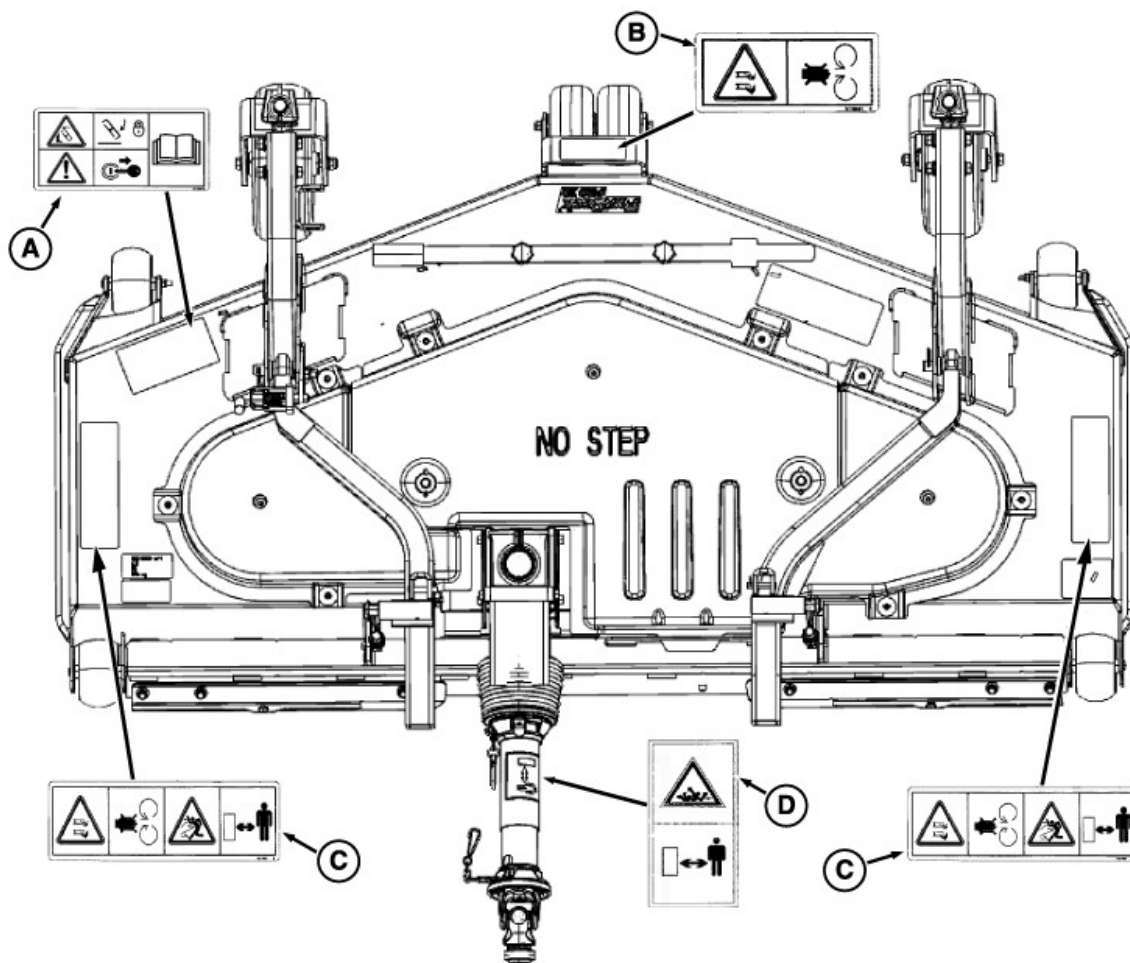

Kuvallisten tarrojen käyttö on pakollista joissakin maissa. Koneessasi ei ole välttämättä näitä tarroja.

TC102122—UN—22JUN22

A—VÄLTÄ VAMMAT, LUE KÄYTTÖOHJE M139475
B—VÄLTÄ PYÖRIVIEN TERIEN AIHEUTTAMAT VAMMAT M118041
C—VÄLTÄ PYÖRIVIEN TERIEN JA SINKOUTUVIEN ESINEIDEN
AIHEUTTAMAT VAMMAT M118040

D—VÄLTÄ PYÖRIVIEN AKSELEIDEN JA VOIMANSIIRRON
AIHEUTTAMAT VAMMAT M119516

h2ac9y3,1655898095638-22-29JUN22

Koneen turvatarrojen ymmärtäminen ilman tekstiä



TCT005498—UN—11SEP12


Monissa tämän koneen tärkeissä kohdissa on turvamerkkejä, jotka varoittavat mahdollisesta vaarasta. Varoituskolmioiden sisällä olevat kuvat kertovat, millaisesta vaarasta on kyse. Kolmion vieressä olevassa kuvassa näytetään, kuinka henkilövahinkoja voidaan ehkäistä. Tässä Turvallisuus-osassa näytetään

varoitustarrat, niiden paikka koneessa ja niiden lyhyt kuvaus.

Ulkopuolisilta toimittajilta hankituissa osissa ja komponenteissa saattaa olla muita turvallisuusohjeita, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa.

MX00654,0000389-22-21JUN18

Vältä vammat ja lue käyttöohjekirja

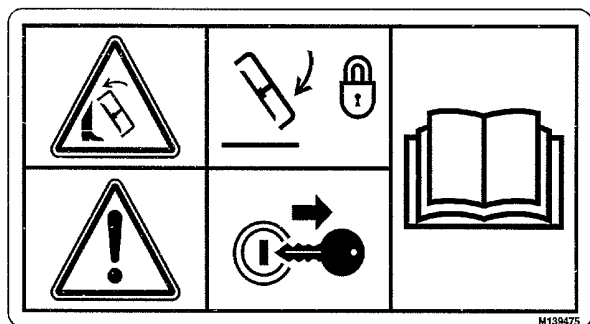

TCAL46502—UN—12APR13

Ehkäise loukkaantumiset


- Älä käytä leikkuria ilman suojuksia.
- Pidä kädet ja jalat loitolla leikkuutasosta moottorin käydessä.
- Poista virta-avain ennen leikkurista poistumista.
- Terät ovat teräviä, joten ole varovainen, kun leikkuutasoa kohotetaan.
- Lue ja ymmärrä kaikki käyttöohjekirjan ohjeet ja noudata niitä.

Ennen huoltoa

- Laske leikkuri tai lukitse se koholleen huoltolukolla.
- Sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen huollon aloittamista.

OUMX068,0000158-22-23AUG13

Vältä pyörivien terien aiheuttamat vammat

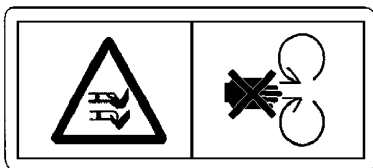


TCAL46501—UN—12APR13

- Älä pane käsiä tai jalkoja ruohonleikkuriin tai sen alle moottorin käydessä.
- Älä käytä ruohonleikkuria, ellei poistokouru tai keruusäiliö ole paikallaan.

OUMX068,0000157-22-23AUG13

Vältä pyörivien terien ja sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat

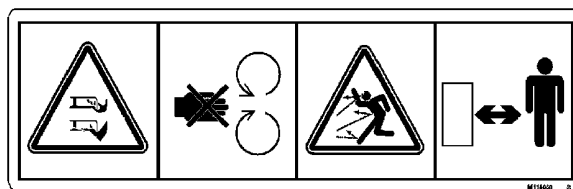


TCAL46500—UN—12APR13

- Älä pane käsiä tai jalkoja ruohonleikkuriin tai sen alle moottorin käydessä.
- Älä käytä ruohonleikkuria, ellei poistokouru tai keruusäiliö ole paikallaan.
- Poista helposti sinkoutuvat esineet leikkuualueelta ennen leikkuuta.
- Pysy pois tieltä, kun moottori käy.

OUMX068,0000156-22-23AUG13

Vältä sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat

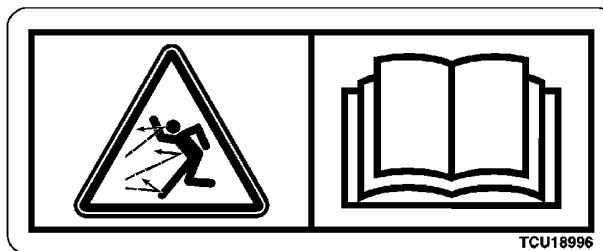


TCU18996

TCT009181—UN—26OCT13

- Poista helposti sinkoutuvat esineet leikkuualueelta ennen leikkuuta.
- Kaikki käyttöohjekirjan ohjeet on luettava ja ymmärrettävä, ja niitä on noudatettava.

OUMX068,000015D-22-26OCT13

Vältä pyörivien akseleiden ja voimansiirron aiheuttamat vammat (vain GLC-tasot).

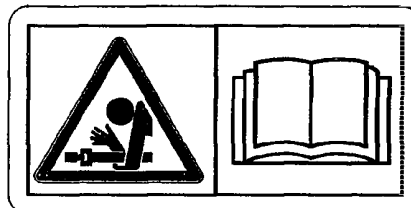

TCT009182—UN—26OCT13

- Pysy loitolla pyörivistä akseleista ja voimansiirron osista.

- Kaikki käyttöohjekirjan ohjeet on luettava ja ymmärrettävä, ja niitä on noudatettava.

OUMX068,000015B-22-26OCT13

Vältä pyörivien akseleiden ja voimansiirron aiheuttamat vammat



TCAL46503—UN—12APR13

- Pysy loitolla pyörivistä akseleista ja voimansiirron osista.
- Pyöritä akselia ja pidä kädet, jalat ja vaatetus loitolla.
- Pidä sivulliset turvallisella etäisyydellä.

OUMX068,0000159-22-23AUG13

Turvallisuus

Turvallinen käyttö

Tämä taso on tarkoitettu käytettäväksi John Deeren etuleikkurin kanssa. Lue lisää turvallisesta käytöstä koneen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

MX00654.0000023-22-22APR14

Koneen valmistelu

Suojasarjan asennus

TÄRKEÄÄ: Vältä palovahingot! Suojasarjan asennus ja huolto kaikkiin niihin koneisiin, joissa on taakse poistava taso, auttaa estämään roskien kertymisen koneeseen. Roskien kertyminen voi lisätä tulipalon vaaraa. Suojasarjan asennus ei poista koneen puhdistustarvetta. Tutustu ajoneuvon käyttöohjeen kohtaan Koneen puhdistus.

Suojasarja on asennettava, kun käytetään taakse poistavaa leikkuutasoa. Noudata mukana olevia asennusohjeita jälkiasennussarjaa asennettaessa.

OUO2004,0000690-22-12MAR20


Kokoonpano

Rullapyörät

Lisää suositeltua rasvaa pyörän rasvanippaan, kunnes sitä tulee ulos pyörän kummallakin puolella olevasta laakerista. Toista sama toiselle pyörälle.

OUMX068,000015E-22-22AUG13

Asenna voimanottoakseli

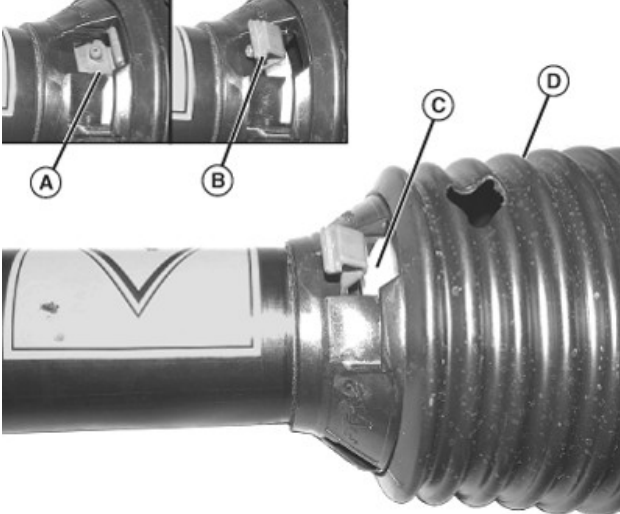


TCAL46508—UN—12APR13

1. Vapauta suojuksen lukkokieleke (A) ruuvimeisselillä tai vastaavalla ja käännä se (B) vetoakselin keskikohtaan päin.
2. Tartu vetoakselin kiinnikkeeseen ja pyöritä valkoista sisärengasta (C) ulkosuojuksen (D) vapauttamiseksi.




TCAL46509—UN—12APR13

3. Työnnä suojus (E) irti kiinnikkeestä (F).

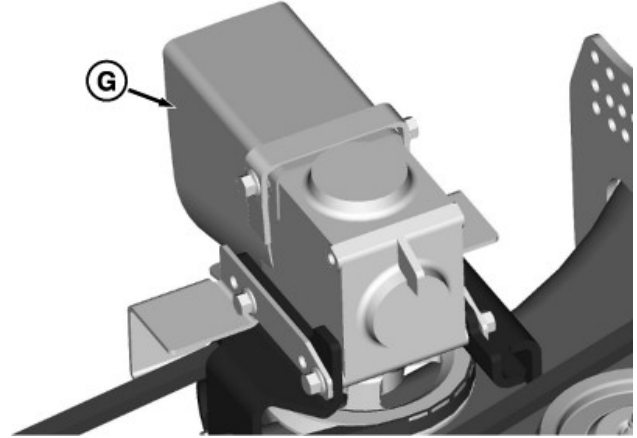


TCT010388—UN—25FEB14

4. Vedä kuminen suojus (G) pois leikkuutason päältä, jotta voit käsitellä vaihteiston käyttöakselia.

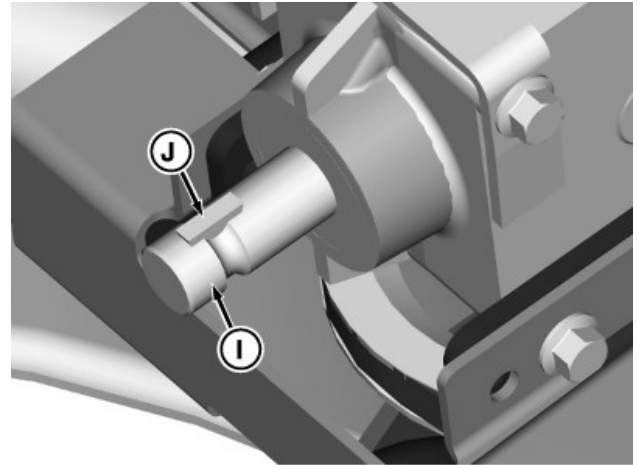

TCT009183—UN—26OCT13

5. Puhdista akseli (I) teräsharjalla. Asenna osapussissa oleva akselin avain (J).

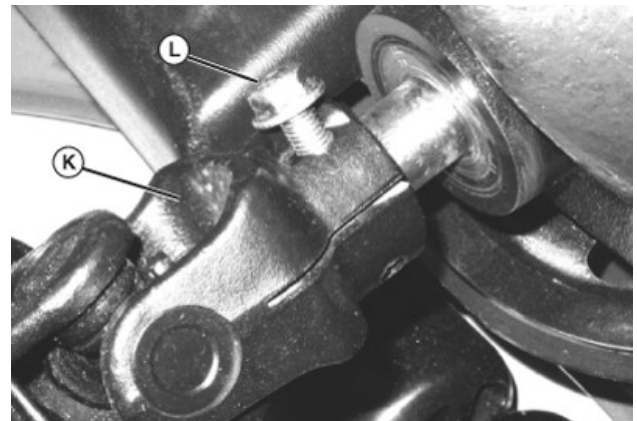


TCAL46512—UN—12APR13

6. Asenna kiinnike (K) käyttöakseliin kohdistamalla akselin avain ja reikä kiinnikkeeseen.
7. Asenna M10x50 laippakantaruuvi (L) osia sisältävästä pussista kiinnikkeeseen ja kiristä annettuun momenttiin.

Ohjepituus


Voimanoton akselin haarukan

pultti—Kivistystiukkuus. 122 N·m (90 lb.-ft.)

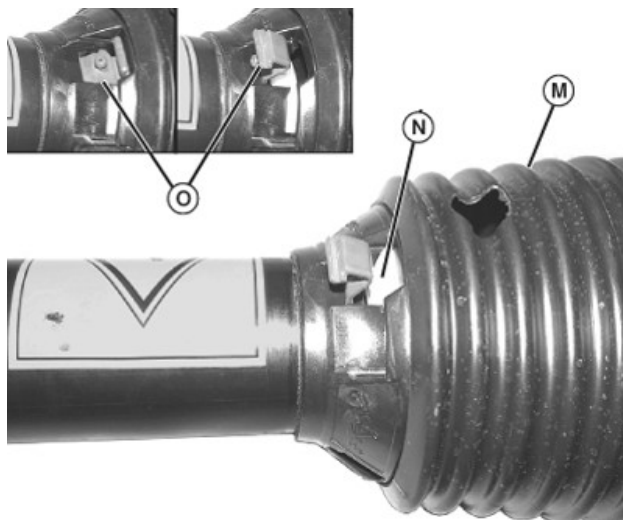

TCAL46513—UN—12APR13

8. Työnnä suojuus (M) kiinnikkeen päälle, pyöritä valkoista sisärengasta (N) ja kiinnitä kieleke (O) suojuksen lukitsemiseksi.

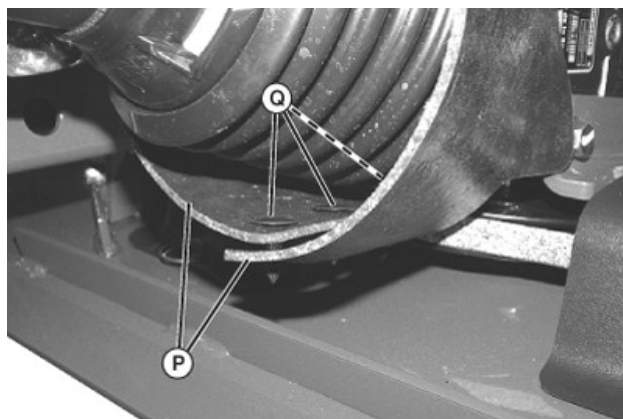

TCAL46514—UN—12APR13

9. Taita kumisuojuus (P) vetoakselin suojuksen ympärille ja kiinnitä se kolmella työntöpidikkeellä (Q).
10. Poista muovipussi vetoakselin suojuksen kustakin ketjusta.

OUMX068,00003B4-22-25FEB14

Läpän asennus (60 ja 72 tuuman sivulle heittävä)

⚠ HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Asennetut osat ovat jousikiristyksessä. Käytä suojalaseja ja oikeita työkaluja asentaessasi ja irrottaessasi osia, joissa on jousikiristys.




TCT010989—UN—30MAR14

1. Irrota saranatappi (A) läpistä.




TCT010990—UN—30MAR14

2. Paikanna kourun saranajousi (B) varaosapussista. Asenna jousen molemmat päät urien läpi kuvan mukaan. Jousen päiden pitää osoittaa alaspäin.

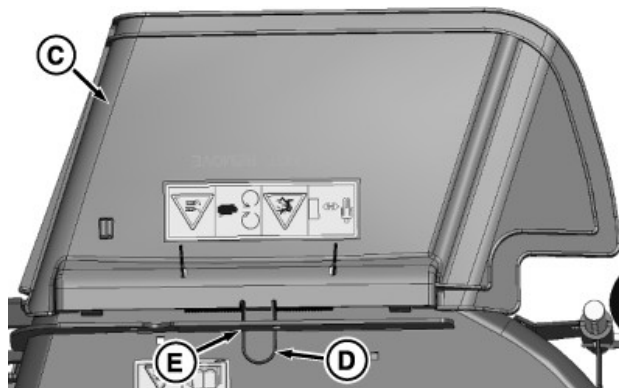


TCT010991—UN—30MAR14

3. Asenna läpän kouru (C) tason purkaukseen jousen runko kohdistettuna kourun saranan reikiin. Aseta jousen pyörästetty kärki (D) leikkuutasen päälle ja liuäuta se uran (E) läpi leikkuutasen vahvistuskiinnikkeeseen.

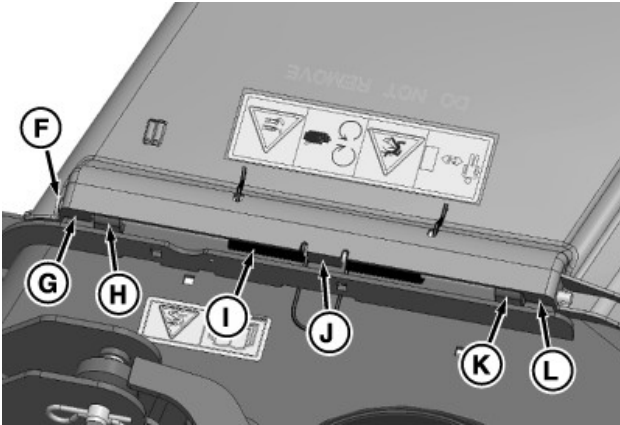

TCT010992—UN—30MAR14

4. Työnnä kourun saranan tappi (F) etukourun saranan (G), etutason tuen (H), kourun jousen (I), keskikourun saranan (J), takatason tuen (K) ja takakourun saranan (L) läpi.

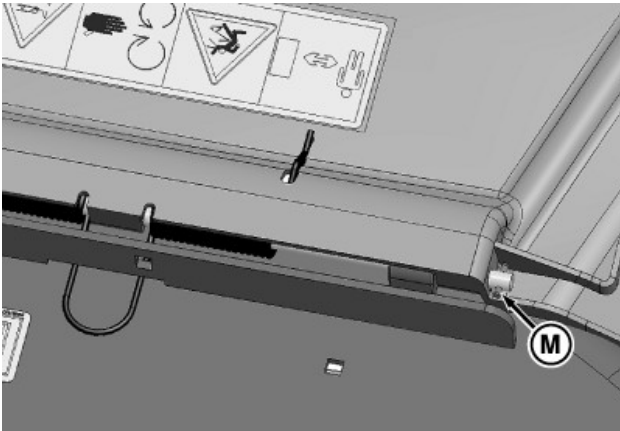

TCT010993—UN—30MAR14

5. Asenna jousitappi (M) (varaosapussista) poistokourun päässä olevaan saranatappin reikään. Vie tappi paikalleen käyttämällä tuurnaa ja vasaraa.

OUMX068,000069E-22-30MAR14

Asennus

Sopivan vastapainon asennus (1435, 1445, 1545, 1565)

⚠ HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Kone saattaa lisälaitteen kanssa käytettäessä tulla epävakaaksi. Lisälaitteita käytettäessä tarvitaan painoja.

Lisävarustesarjaa irrotettaessa on irrotettava myös mahdolliset koneeseen lisätyt lisäpainot.

Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarustesarjoja ja -varusteita.

Kiinnittäessäsi leikkuutasoja etuleikkuriin lisää seuraava määrä John Deeren 19 kg:n (42 lb.) matkalaukkupainoja takapainotelinesarjaan etuleikkurin käsittelyn ja vakauden parantamiseksi.

- 60 tuuman sivulle poistava leikkuutaso – ilman painoja
- 72 tuuman sivulle poistava leikkuutaso – kaksi painoa
- 62 tuuman taakse poistava leikkuupöytä – yksi paino
- 72 tuuman taakse poistava leikkuupöytä – neljä painoa



TCAL46533—UN—12APR13

1. Irrota jousisokka (A).
2. Vedä tanko (B) ulos painotelineestä.
3. Lisää painojalustaan John Deeren 19 kg:n (42 lb.) matkalaukkupainoja määrittelyjen mukaan.
4. Asenna tanko (B) ja kiinnitä se putkisokalla (A).

h2ac9y3,1655812145490-22-29JUN22

Sopivan vastapainon asennus (1550, 1570, 1575, 1580, 1585)

⚠ HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Kone saattaa lisälaitteen kanssa käytettäessä tulla epävakaa. Lisälaitteita käytettäessä tarvitaan painoja.

Lisävarustesarjaa irrotettaessa on irrotettava myös mahdolliset koneeseen lisätyt lisäpainot.

Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarustesarjoja ja -varusteita.

Kiinnittäessäsi leikkuupöytiä etuleikkuriin lisää seuraava paino käsittelyn ja vakauden parantamiseksi:

Koskee ajoneuvon sarjanumeroita 10001-49999 (MY15-MY18)

	60SD Export**	72SD Export**	62RD Export
Ohjaamo	Vakiopyörän raideleveys (5) takapyöräpainolla**	Leveä vakiopyörän raideleveys, (6) takapyöräpainolla**	Vakiopyörän raideleveys, (2) vasen ja oikea pyöräpaine (5) takapyöräpainolla* Tai Leveä vakiopyörän raideleveys, (5) takapyöräpainolla**
Ei ohjaamoa	Vakiopyörän raideleveys (0) takapyöräpainolla	Vakiopyörän raideleveys (2) takapyöräpainolla**	Vakiopyörän raideleveys (0) takapyöräpainolla
*19 kg (42 lb.) takamatkalaukkupaino			
**Lue MCS/GLC Käyttöohjeesta lisäpainosuositukset, kun syöttölaite on asennettuna.			

Koskee ajoneuvon sarjanumeroita 50001- (MY19-)

	60SD Export**	72SD Export**	62RD Export	72RD Export
Ohjaamo	Vakiopyörän raideleveys (4) takapyöräpainolla**	Leveän pyörän raideleveys (5) takapyöräpainolla**	Vakiopyörän raideleveys, (1) LH ja RH pyöräpainolla* Tai Leveän pyörän raideväli (3) takapyöräpainolla*	Leveän pyörän raideväli (6) takapyöräpainolla*
Ei ohjaamoa	Vakiopyörän raideleveys (0) takapyöräpainolla	Vakiopyörän raideleveys (1) takapyöräpainolla**	Vakiopyörän raideväli (0) takapyöräpainolla	Vakiopyörän raideväli (1) takapyöräpainolla*
*19 kg (42 lb.) takamatkalaukkupaino				
**Lue MCS/GLC Käyttöohjeesta lisäpainosuositukset, kun syöttölaite on asennettuna.				

Takapainojen asennus:



TCAL46533—UN—12APR13


1. Irrota jousisokka (A).
2. Vedä tanko (B) ulos painotelineestä.
3. Lisää painoalustaan John Deeren 19 kg:n (42 lb.) matkalaukkupainoja määrittelyjen mukaan.
4. Asenna tanko (B) ja kiinnitä se jousisokalla (A).

h2ac9y3, 1655813142604-22-29JUN22

Eturaidevälin säätö

Jos käytät TerrainCut™ -leikkuria, jossa on ohjaamo (1575 tai 1585), raideleveyttä saattaa joutua säätämään oikeiden lisäpainojen säätämiseksi.

Kun kapeampi taso (60SD tai 62RD) on asennettu, yleensä käytetään vakioraideleveyttä leikattavuuden parantamiseksi.

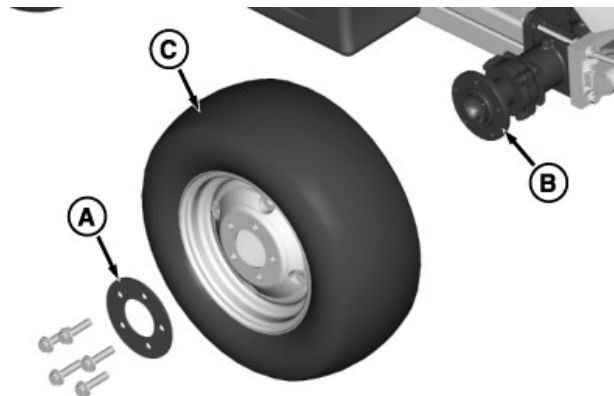

TCT011199—UN—29MAY14

1. Irrota etupyörien pultit, aluslevyt, pyörät ja vahvistusrenkaat (A) etuakselin navasta (B). Säilytä kiinnitysosat ja vahvistusrenkaat myöhempää tarvetta varten.
2. Asenna pyörä (C) akselin navalle pyörä käännettynä niin, että rengas on poispäin ajoneuvosta.

HUOMAA: Venttiilin runko on pyörän sisäpuolella ajoneuvoa kohti.

3. Vahvistusrenkas (A) on sijoitettava aina pyörän ulkopuolelle leveään tai vakiopyörän asennossa.
4. Kiristä pyörän pultit ohjekireyteen. (Katso käyttöohjeen lukua TEKNISET TIEDOT.)

OUMX068,00007D3-22-05JUN14

Rengaspaineiden tarkistus

Tarkasta kaikki koneen rengaspaineet ennen koneen kuljettamista tai sillä leikkaamista.

- Tarkista koneen huoltovälitarrasta paineet.


OUMX068,000016A-22-26OCT13

Leikkuupöydän asennus

⚠ HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Aja koneella hitaasti ja vältä äkillisiä pysähtymisiä, kun lisävarustesarja on irrotettu. Älä käytä konetta suuremmilla nopeuksilla, ellei lisävarustesarja ole paikallaan.


HUOMAA: Kuvan menettely koskee 60 tuuman sivulle poistavaa pöytää. Menettely on sama 62 ja 72 tuuman pöydille.

1. Aja kone leikkuupöydän luo ja kohdista koneen keskiosa leikkuupöydän käyttöakseliin.
2. Pysäköi kone turvallisesti. (Katso osan Turvallisuus kohta Turvallinen pysäköinti.)

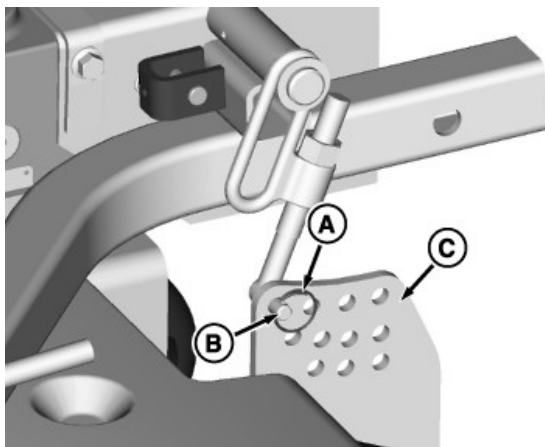


TCT008392—UN—19FEB14

3. Irrota pidätinrenkas (A) ripustintapista (B) pöydän kummaltakin puolelta.
4. Vedä ripustintapit ulos säätölevyistä (C).

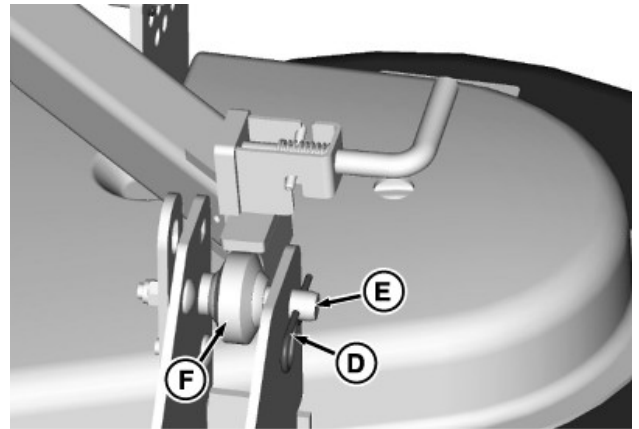

TCT008390—UN—19FEB14

5. Irrota jousisokka (D) ja reikätappi (E) nostovarren (F) etupuolelta ja irrota nostovarsi leikkuupöydästä.

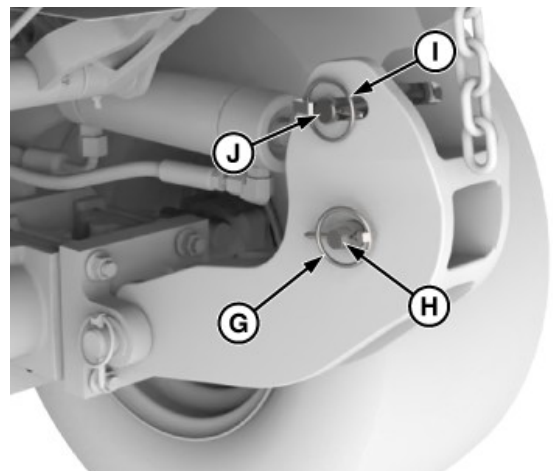


TC671676—UN—30JUN25

6. Irrota vetotappi (G) ja reikätappi (H) kummastakin nostovarresta.
7. Työnnä leikkuupöydän nostovarret koneen nostovarsien pidikkeisiin.
8. Kohdista nostovarsien reiät nostovarsien pidikkeiden reikiin ja asenna reikätapit (H) koneen kummallekin puolelle. Asenna vetotapit (G) reikätappeihin.

⚠ HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Hydraulikkakomponenteissa saattaa olla energiavarausta. Ennen kuin huollat konetta, poista varovasti paine hydraulikkakomponenteista laskemalla lisävarustesarjan komponentit täysin alas ja siirtämällä hydraulisia ohjausvipuja edestakaisin.

9. Irrota saksisokka (I). Irrota reikätappi (J) ja irrota sylinteri.

TÄRKEÄÄ: Vältä vaurioita! Varmista, että asennat yläpysäyttimen pidikkeet, jotta ajoneuvo ja käyttöakseli/vaihdelaatikko eivät osu toisiinsa.

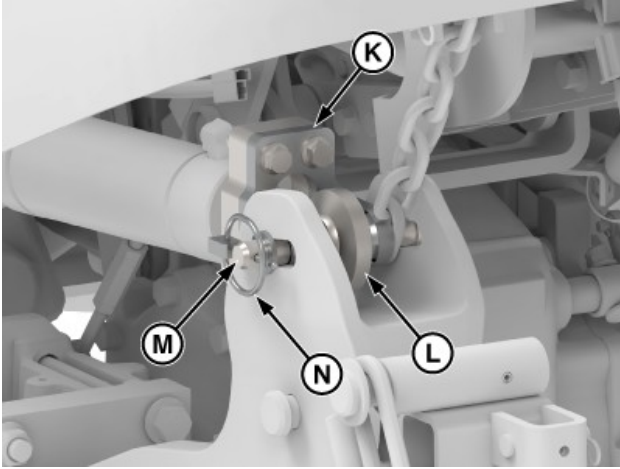

TC671677—UN—06AUG25


10. Asenna nostosylinterin akseli yläpysäyttimen pidikkeen (K) aukon läpi.

Ohjepituus

Välikappaleen
mutteri—Kirstystiukkuus. 35 N·m

Pöytä	Rengasko- ko	Yläpysäyt- timen pidike	Välikappa- leet	Kuusioruu- vin pituus
60 tuuman SD	23 in 26 in	Y Y	0 3	0 45 mm
62 tuuman RD	23 in 26 in	Y Y	3 5	45 mm 55 mm
72 tuuman SD	23 in 26 in	Y Y	1 3	45 mm 45 mm
60 tuuman SD GLC	23 in 26 in	Y Y	0 3	0 45 mm
72 tuuman SD GLC	23 in 26 in	Y Y	1 3	45 mm 45 mm
72 tuuman RD	23 in 26 in	Y Y	1 2	45 mm 45 mm

11. Kohdista yläpysäyttimen pidikkeen jalat nostovarsien ja aluslevyn (L) reikiin. Kiinnitä uusilla sarjassa toimitetuilla reikätapeilla (M) sekä saksisokilla (N).

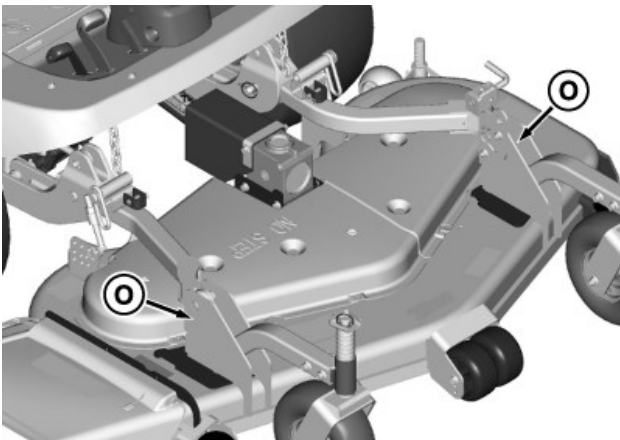


TCT010372—UN—19FEB14

12. Aseta leikkuupöytä siten, että lisävarustesarjan


etupidikkeet (O) ovat kohdakkain nostovarsien päiden kanssa.

13. Työnnä lisävarustesarjan nostovipu eteenpäin kellunta-asentoon.
14. Työnnä nostovarsia alaspäin, kunnes niiden päät putoavat lisävarustesarjan etupidikkeisiin.
15. Asenna reikätapit pidikkeen ja nostovarren läpi sekä kiinnitä ne jousisokilla.

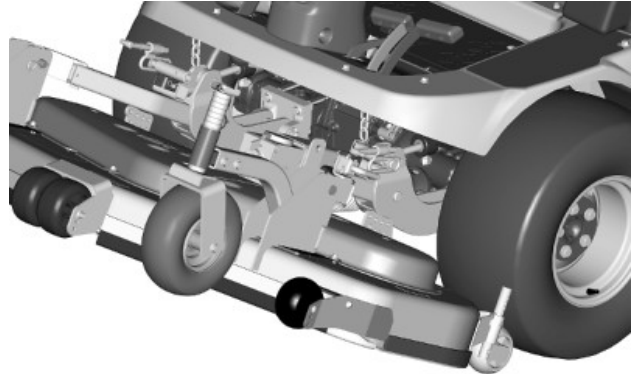

TCT008395—UN—26AUG13


16. Käynnistä kone ja nosta leikkuupöytä ylimpään asentoon. Sammuta moottori. Leikkuupöydän tulee pyöriä yllä olevan kuvan mukaisesti.

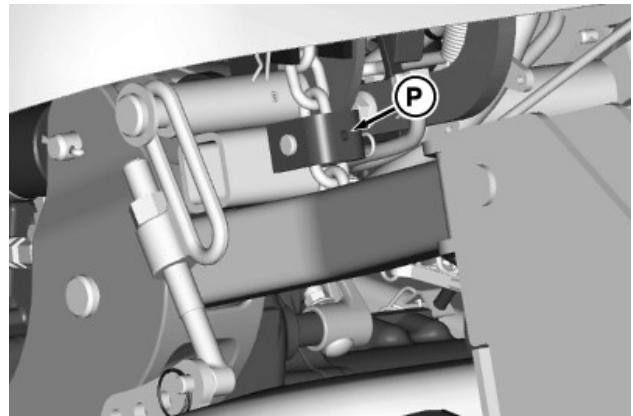

TCT010373—UN—19FEB14

17. Lukitse leikkuupöydän vasemmalla ja oikealla puolella olevien nostovarsien huoltosalvat (P).


HUOMAA: Huoltosalvan ketjussa on 7 niveltä kaikille kokoonpanoille. Valitse ketjun nivel, jonka avulla saat kireimmän asennuksen.

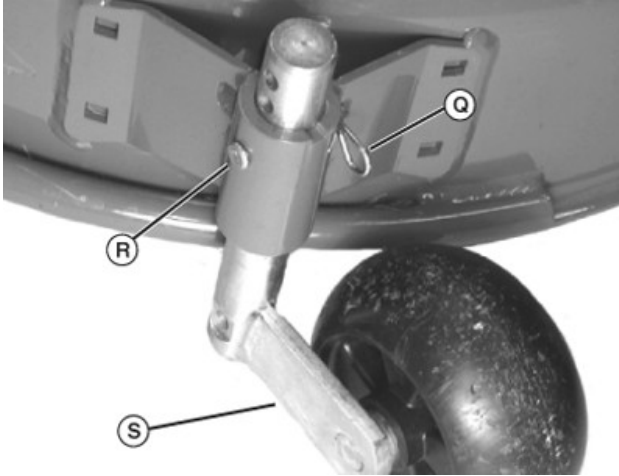

TCTAL46540—UN—12APR13


18. **Vain 60 ja 72 tuuman pöytä:** Irrota jousisokka (Q) ja reikätappi (R) kaapimista estävästä pyörästä (S). Nosta kaapimista estävä pyörä ylimpään asentoon sekä asenna reikätappi ja jousisokka.

HUOMAA: 60 tuuman pöydässä on yksi kulmapyörä, 72 tuuman pöydässä kaksi kulmapyörää.

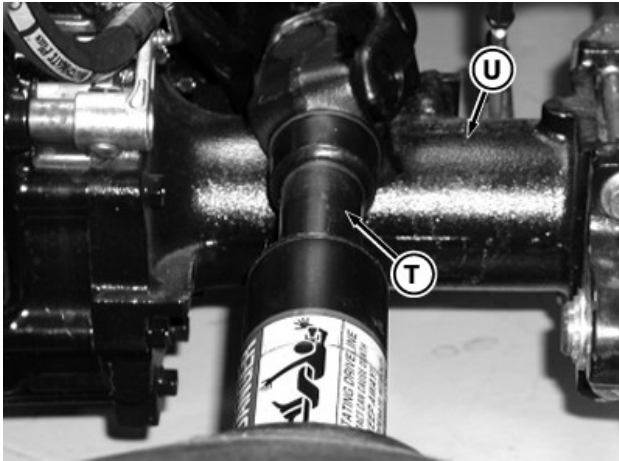

TCT009420—UN—01DEC13


19. Nosta leikkuupöydän käyttöakseli (T) ylös ja koneen etuakselin (U) päälle. Jatka käyttöakselia, jotta se asettuu hyvin etuakselin päälle.

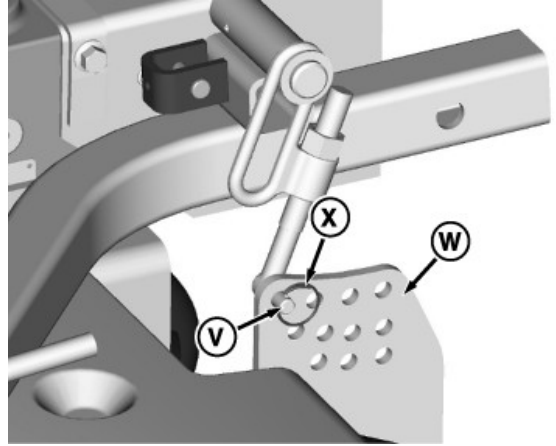

TCT008404—UN—19FEB14

20. Nosta leikkuupöydän takapäätä ja asenna ripustintappi (V) säätölevyn (W) reikään, joka on etuosan tukipyörille valitulla leikkuukorkeudella. (Katso leikkuupöydän takaosassa oleva siirtokuva.)

21. Asenna pidätinrenkas (X) ripustintappiin. Toista sama toiselle nostovarrella.

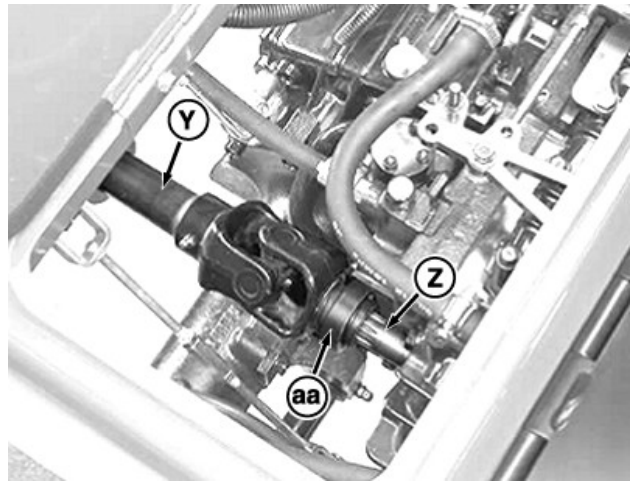

TCT009421—UN—01DEC13

22. Irrota koneen huoltoluukku ja kiinnitä leikkuupöydän käyttöakseli (Y) koneen voimanoton lähtöakselille (Z) seuraavasti:

- Työnnä leikkuupöydän käyttöakseli voimanoton lähtöakselille. (Leikkuupöydän käyttöakselia saattaa olla tarpeen kääntää molempien akselien urien kohdistamiseksi.)
- Kun urat ovat kohdakkain ja käyttöakselit alkavat kytkeytyä, vedä pikaliittimen rengasta (aa) eteenpäin ja työnnä edelleen leikkuupöydän käyttöakselia taaksepäin voimanoton lähtöakselille, kunnes pikaliitin lukittuu paikalleen.
- Vapauta pikaliittimen rengas.
- Työnnä ja vedä pikaliittintä, kunnes se on varmasti lukittunut akselille.

23. Sulje huoltoluukku.


24. Aseta leikkuupöydän leikkuukorkeus.
25. Säädä kaapimista estävää pyörää siten, että sen korkeus on 6 mm (1/4 in) maanpinnan yläpuolella, kun se on tasaisella maalla.
26. Avaa huoltosalvat.
27. Laske leikkuupöytä maahan.

lk2daiz,1751293581873-22-06AUG25

Roskakotelon asennus (vain 62 ja 72 tuuman RD-leikkuupöydät)

Koneen valmistelu

1.

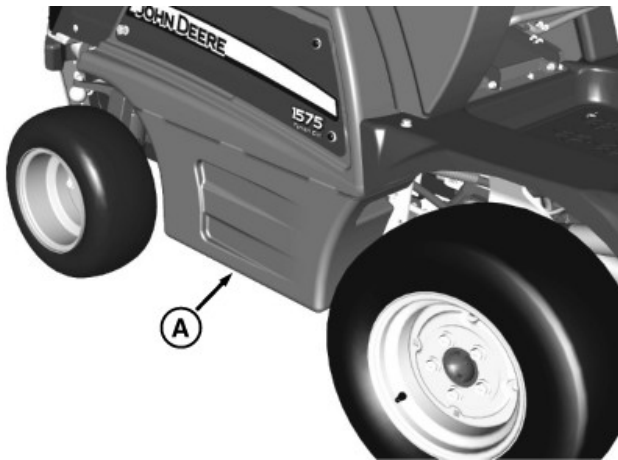

TCT008255—UN—22AUG13

A—Akun suojus

Irrota akun suojus (A).

2. Irrota työkone.
3. Kiilaa takapyörät.


TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot! Älä käytä voimansiirtoakselin pohjaa nostopisteenä lattiatunkille. Hydraulikkaöljysuodatin voi vaurioitua. Sijoita lattiatunkki eturenkaan taakse runkopalkkiin.

4. Poista eturenkaat koneesta ja tue kone

Oikean ja vasemman puolen suojusten asentaminen

Vasemmanpuoleinen suojus

1.

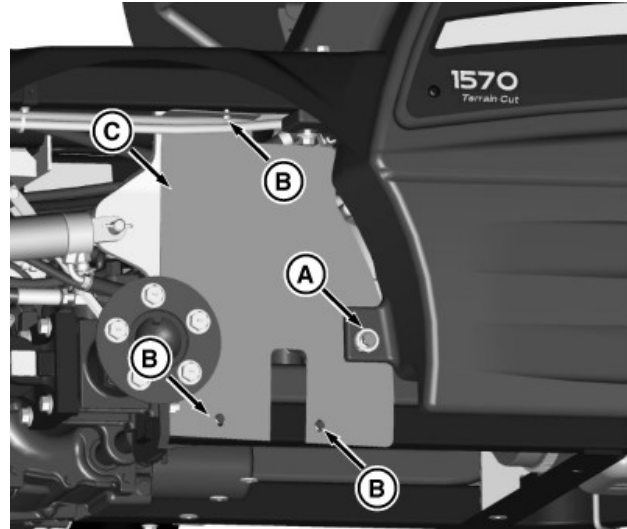

TCT008251—UN—20AUG13


A—Polttonestesäiliön kiinnitysosat
B—Itsekierteittävät kuusioruuvit
C—Vasemmanpuoleinen suojus

Irrota polttonestesäiliön kiinnitysosat (A).

2. Asenna suojus (C) ja polttonestesäiliön kiinnitysosat (A). (Älä kiristä.)
3. Asenna kolme itsekierteittävää M6 X 16 -kuusioruuvia. Kiristä ylin kuusioruuvi ensin.
4. Kiristä polttonestesäiliön kiinnitysosat (A).

Oikeanpuoleinen suojus

1.

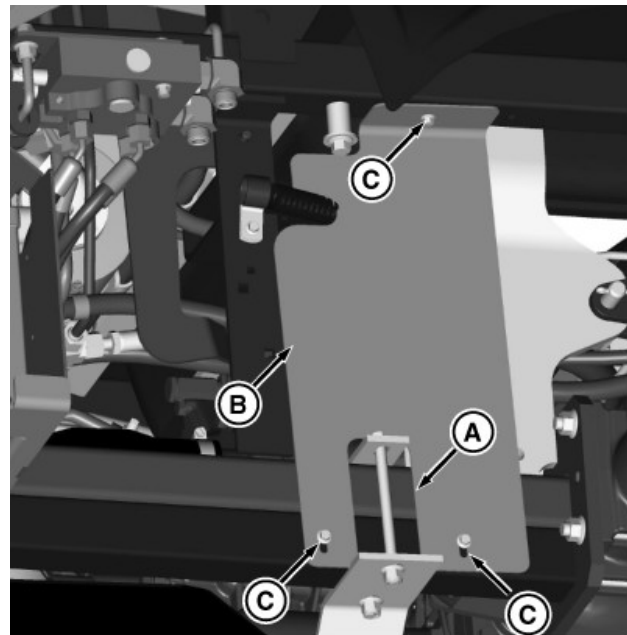

TCT008250—UN—08AUG13


A—Kolo suojuksessa
B—Oikeanpuoleinen suojus
C—Itsekierteittävät kuusioruuvit

Asenna suojus kolmella itsekierteittävällä M6 X 16 -kuusioruuvilla (C). Kiristä ylin kuusioruuvi ensin.

Voimansiirtoakselin/moottorin ja vauhtipyörän suojuksen asennus

Voimansiirtoakseli ja moottorin suojus

1.

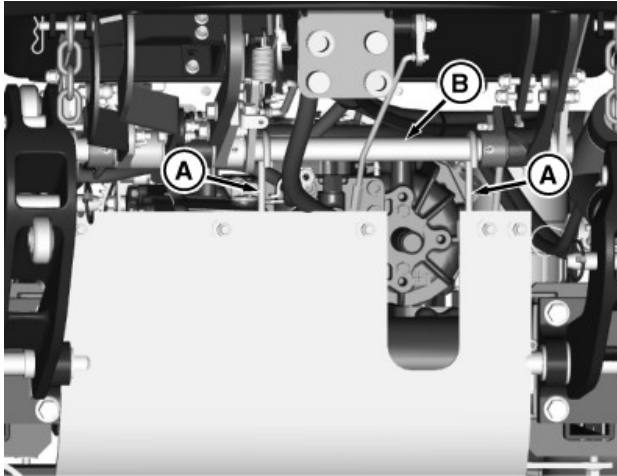


TCT008248—UN—07AUG13

A—Ripustimet
B—Jarruakseli

Kiinnitä voimansiirtoakseli ja moottorin suojuksen ripustimet (A) ylös ja jarruakselin (B) päälle koneen etuosassa olevan ohjaustason alle.

2.

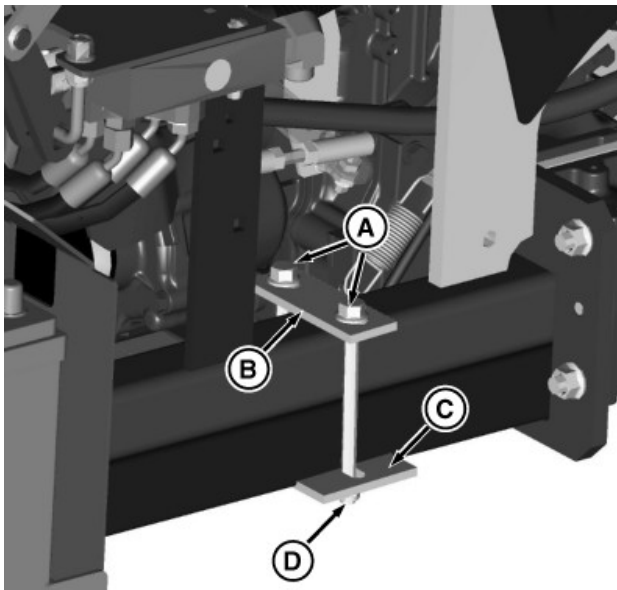

TCT008249—UN—07AUG13

A—Kuusioruuvi, M10 X 130
B—Levy
C—Kiinnityslevy
D—Lukkomutteri, M10

Aseta levy (B) sivusuojuksessa olevan kolon läpi.


3. Asenna kaksi kuusioruuvia (A) pienessä levyssä (B) sekä asennuslevyssä (C) olevien reikien läpi.

4. Asenna kaksi lukkomutteria ja kiristä.

5. Toista menettely vastakkaisella puolella.

Vauhtipyörän suojus

1.

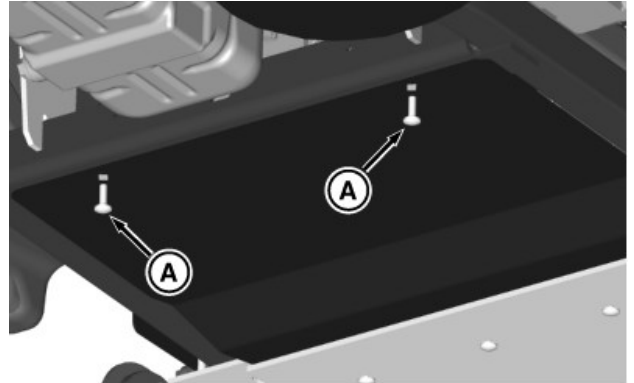

TCT008252—UN—08AUG13

A—Lukkoruuvi, M8 X 25

Kiinnitä vauhtipyörän suojus kahdella lukkoruuvilla (A), M8-aluslevyillä ja M8-lukkomuttereilla.

2. Asenna renkaat ja laske kone tunkeilta.


3. Asenna akun kansi.

h2ac9y3,1656413987887-22-29JUN22

Irrotus ja varastointi


Leikkuutason irrotus

1. Pysäköi kone turvallisesti. (Tutustu kohtaan "Turvallinen pysäköinti" osassa "Turvallisuus".)
2. Kohota leikkuutasoa ja lukitse huoltosalvat.

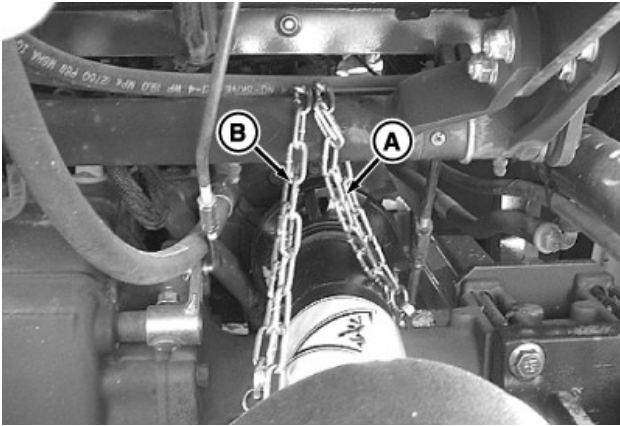


TCT008406—UN—26AUG13

3. Irrota vetoakselin suojuksen etu- (A) ja takaketjut (B) jarrujen ristiakselista.

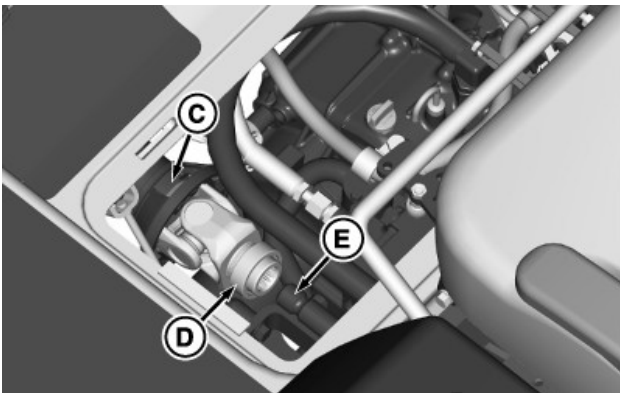

TCT008407—UN—26AUG13


4. Irrota koneen huoltoluukku ja paikanna leikkuutason vetoakseli (C).
5. Vedä liitinrengasta (D) eteenpäin ja vedä vetoakseli pois voimanoton akselilta (E).

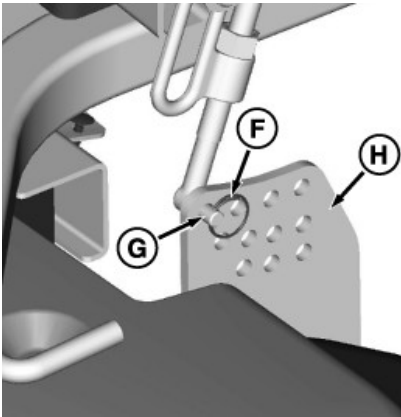

TCT008408—UN—27FEB14


6. Irrota pidätysrengas (F) ripustintapista (G) ja irrota ripustintappi säätölevystä (H). Toista sama koneen toisella puolella leikkuutason takaripustimelle.

7. Pyöritä leikkuutaso huoltoasentoon.
8. Vapauta huoltosalvat.
9. Laske leikkuutaso maahan.

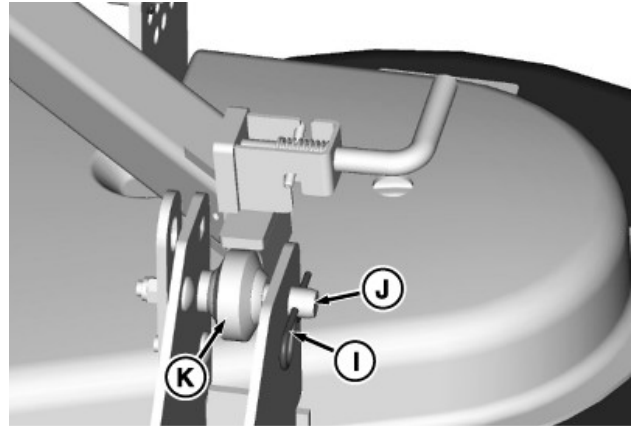

TCT008409—UN—27FEB14


10. Irrota jousitappi (I) ja reikätappi (J) leikkuutason etunostovarresta (K). Irrota nostovarsi leikkaustasosta.

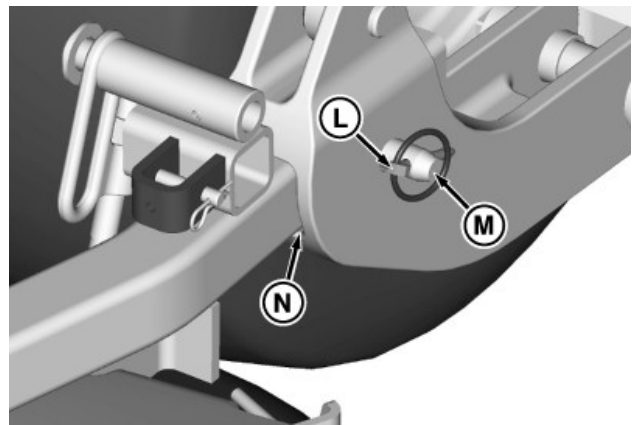

TCT008396—UN—27FEB14

11. Irrota kytkintappi (L) reikätapista (M) ja irrota reikätappi nostovarren pidikkeestä (N). Tee sama koneen toisella puolella.

⚠ HUOMIO: Kone voi tulla epävakaaksi ajettaessa rinteillä tai suurilla nopeuksilla, jos etulisälaitteet nostetaan tai irrotetaan. Aja hitaasti ja vältä äkillistä jarruttamista, jos lisälaite on nostettu tai irrotettu.

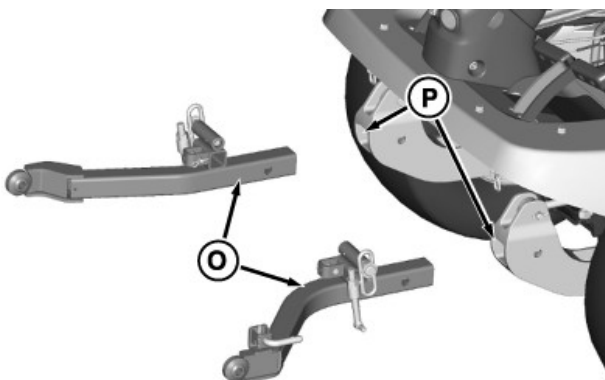

TCT009571—UN—01DEC13

12. Vedä leikkuutasen nostovarret (O) koneen nostovarsien pidikkeistä (P).
13. Asenna reikätapit nostovarsien pidikkeisiin ja kiinnitä ne kytkintapeilla.
14. Asenna pidikerengaat takaisin ripustimien tappeihin.
15. Asenna nostovarret ja tapit takaisin tasoon.

OUMX068,0000170-22-23APR14

1. Poista ruoho MKJ:stä tai ruohonkerääjästä.
2. Poista lisälaite koneesta.
3. Puhdista lisälaite ja voimansiirto (jos varustettu) letkupaineisella vesisuihkulla.
4. Poista tarvittaessa suojukset, jotta kaikki lika irtoaa.
5. Korjaa tai vaihda kuluneet, taipuneet tai vaurioituneet osat. Kiristä kaikki kiinnitysosat.
6. Maalaa maalatut naarmuuntuneet pinnat, jotta ne eivät ruostuisi.
7. Levitä ohut kerros rasvaa teriin tai piikkeihin, jotta ne eivät ruostuisi.
8. Voitele kaikki nivelet moottoriöljyllä, jotta ne eivät ruostuisi.
9. Voitele rasvauskohteet.

TÄRKEÄÄ: Hankaavat pinnat voivat vaurioittaa lisälaitetta. Säilytä lisälaitetta hankaamattomalla pinnalla tai puupölkkyillä.

10. Jos säilytät lisälaitetta ulkona, tue se mahdollisuuksien mukaan ja aseta sen päälle vedenpitävä suojus.

AP43109,000029E-22-15APR13

Turvallinen varastointi

⚠ HUOMIO: Polttonestehöyryt ovat räjähdysalttiita ja syttyvät erittäin herkästi. Moottorin pakokaasut sisältävät häkää ja voivat aiheuttaa vakavan sairastumisen tai kuoleman:

- Anna moottorin käydä vain sen aikaa, että ehdit ajaa koneen varastointitilaan tai pois varastointitilasta.
- Kone tai säilytystila voi syttyä palamaan, jos kone viedään varastoon ennen kuin se on jäähtynyt tarpeeksi. Moottorin ja äänenvaimentimen ympärille kerääntynyt lika on poistettava eikä konetta saa säilyttää helposti syttyvien materiaalien lähellä.
- Älä säilytä polttonesteellä täytettyä ajoneuvoa rakennuksessa, jossa polttonestehöyryt saattavat joutua kosketuksiin avotulen tai kipinöiden kanssa.
- Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin siirrät koneen suljettuun varastointitilaan.

AP43109,000029D-22-15APR13

Lisälaitteen säilytys


HUOMAA: Kaikki seuraavat vaiheet eivät ehkä koska omaa lisälaitettasi.

Käyttö

Huoltoluukkujen käyttö

⚠ HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Irrota huoltoketju ennen koneen siirtämistä mahdollisten vammojen välttämiseksi. Kone voi tulla epävakaaksi ajettaessa rinteillä tai suurilla nopeuksilla, jos etulisälaitteet nostetaan tai irrotetaan. Aja hitaasti ja vältä äkillistä jarruttamista, jos lisälaitte on nostettu tai irrotettu. Voimanotto jatkaa pyörimistä, kun lisälaitetta kohotetaan. Kytke voimanotto pois päältä, kun se ei ole käytössä.


1. Pysäytä kone tasamaalle, älä rinteeseen.
2. Sammuta voimanotto.
3. Nosta leikkaustaso ylimpään asentoon.
4. Lukitse seisontajarru.
5. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
6. Älä poistu kuljettajan istuimelta, ennen kuin moottori ja kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

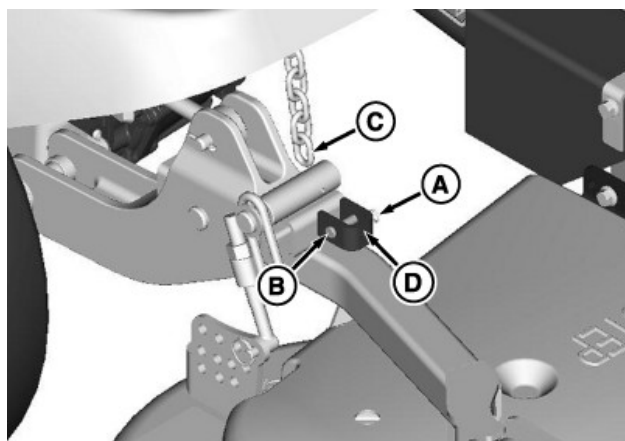

TCT010375—UN—20FEB14

7. Irrota jousitappi (A) ja sokkapultti (B) leikkaustason nostovarresta.
8. Aseta huoltosalvan ketjun (C) alin lenkki leikkuutason nostovarren kiinteään pidikkeeseen (D).

HUOMAA: Huoltosalvan ketjussa on 7 niveltä kaikille kokoonpanoille. Valitse ketjun nivel, jonka avulla saat kireimmän asennuksen.

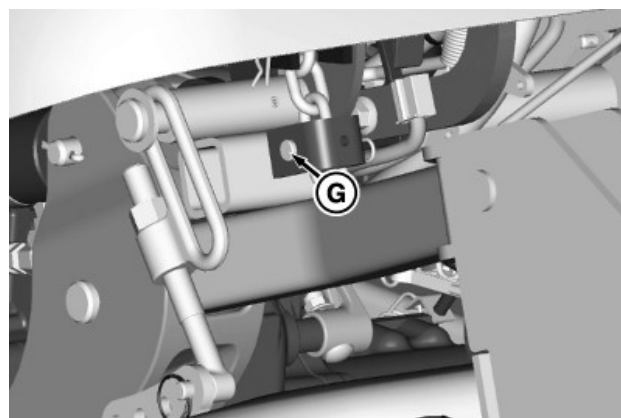


TCT010376—UN—20FEB14

9. Asenna sokkapultti (G) pidikkeen ja ketjun läpi ja kiinnitä ne jousitapilla.

OUMX068,00003B5-22-20FEB14


Leikkaustason leikkuukorkeuden säätö

1. Kohota leikkuutaso.
2. Pysäköi kone turvallisesti. (Tutustu Turvallisuusosan kohtaan Turvallinen pysäköinti.)
3. Lukitse kummankin nostovarren huoltosalpa.

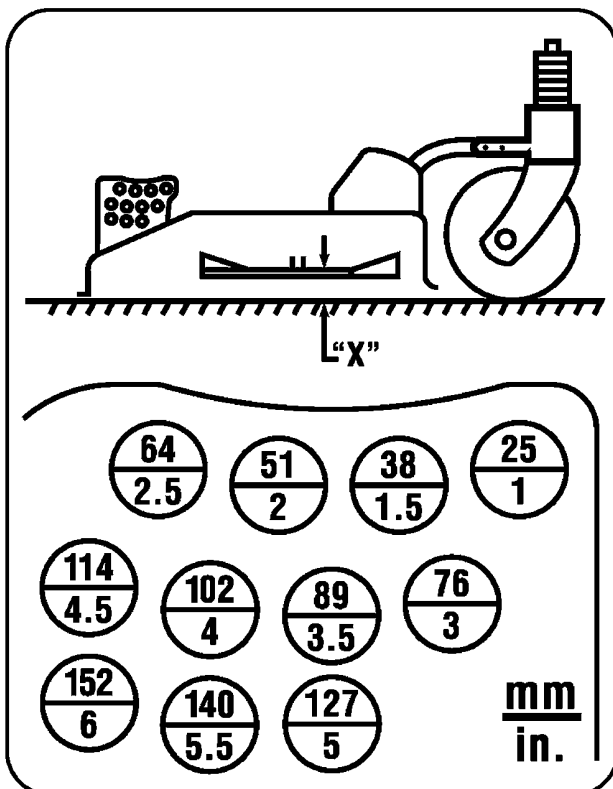


TCT008729—UN—25SEP13

4. Valitse haluttu leikkuukorkeus leikkuutason etu- ja takapuolella olevan tarran avulla.

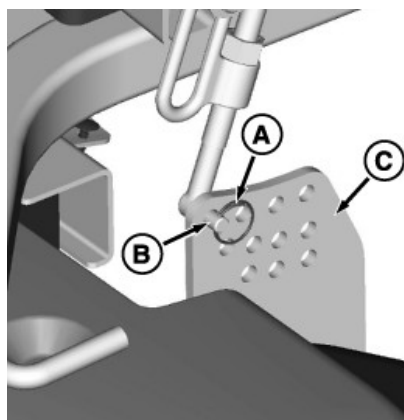


TCT010730—UN—27FEB14

5. Irrota pidätysrengas (A) leikkuutason vasemmalla ja oikealla puolella olevien takaripustinlevyjen (C) ripustintapista (B).
6. Siirrä kukin ripustintappi sopivaan reikään tarran mukaan valittua leikkuukorkeutta varten. Kiinnitä molemmat ripustintapit pidätysrenkailla.

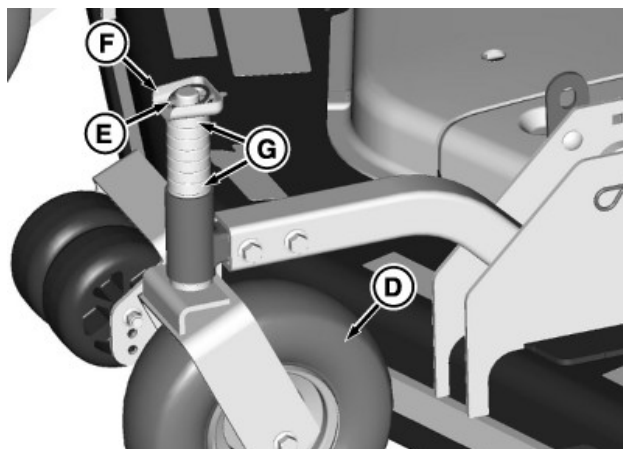

TCT010377—UN—20FEB14

7. Tue pyörää (D) toisella kädellä ja irrota rengassokka (E) ja välikkeen suojus (F).
8. Irrota välikkeet (G) pyörän riippuakselin yläpäästä.

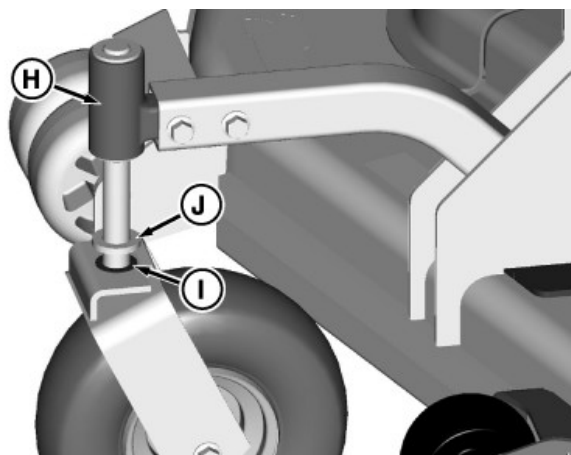


TCT008731—UN—25SEP13

9. Laske pyörä alas pyörän kannakkeesta (H) ja


varmista samalla, että litteä aluslevy (I) ja 1/4 tuuman välilevy (J) jää pyörän riippuakseliin.

10. Pyörän kannakkeen (H) sijoitus:

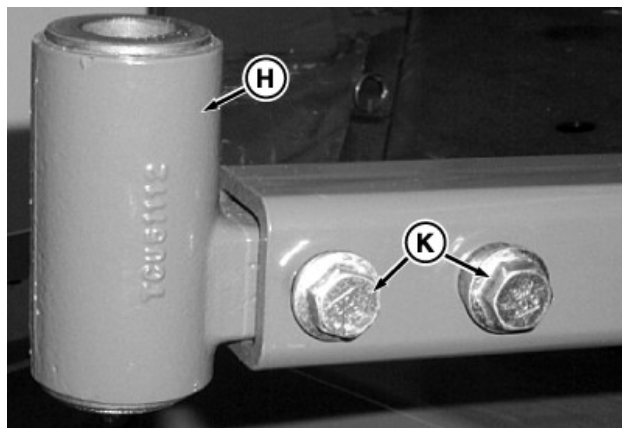

TCT008732—UN—25SEP13

- Jos normaali leikkuukorkeusalue on 25–114 mm (1 - 4,5 tuumaa, aseta pyörän kannake (H) yläasentoon.

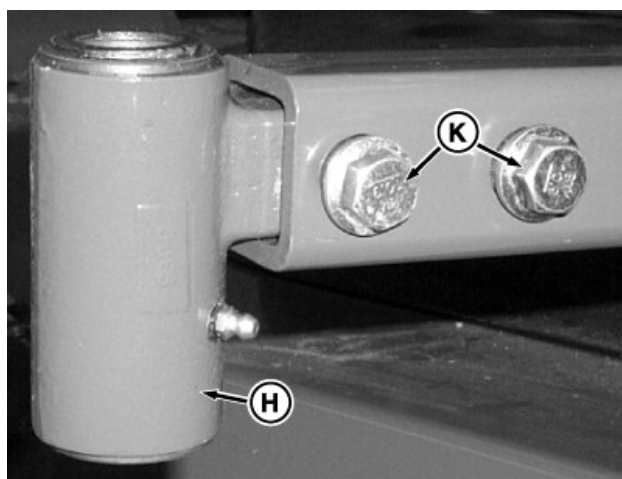

TCT008733—UN—25SEP13


- Jos normaali leikkuukorkeusalue on 64–152 mm (2-1/2 - 6 tuumaa), aseta pyörän kannake (H) ala-asentoon.

11. Siirrä pyörän kannaketta sijainnin korjaamiseksi:

- Irrota kaksi kiinnitysruuvia (K), välikkeet ja mutterit.
- Pyöritä kannaketta 180°.

12. Asenna ruuvit (K), mutta älä kiristä niitä täysin, ennen kuin pyörä on koottu ja leikkuutason paino on taas pyörällä.

13. Asenna pyörä takaisin pyörän kannakkeeseen ja varmista, että litteä aluslevy (I) pysyy paikallaan.

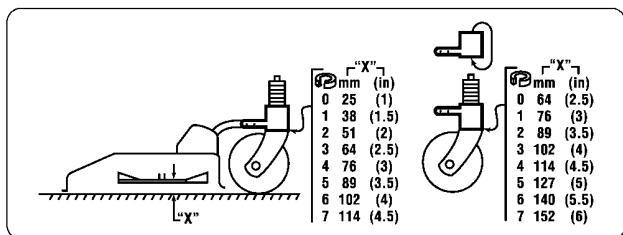

TCT008734—UN—25SEP13

Pyörän kannakkeen tarra (ala- ja yläasennossa).

- Määritä leikkuutasossa olevan tarran (K) avulla, kuinka monta välikettä tarvitaan säätämään leikkuukorkeudeksi (X).
- Aseta jäljellä olevat välikkeet pyörän riippuakselille pyörän kannakkeen yläpuolelle.
- Asenna välikesuojus välikkeiden päälle ja lukitse se paikalleen rengassokalla.
- Avaa huoltosalvat ja laske leikkuutaso maahan.
- Kiristä pyörän kiinnikkeen pultit ohjekireyteen.

Ohjepituus

Pyörän kannakkeen
pultit—Kiristystiukkuus. 81 N·m (60 lb.-ft.)


OUMX068.0000608-22-27FEB14

Leikkuutason säädön tarkistus

- Pysäköi kone turvallisesti. (Tutustu kohtaan "Turvallinen pysäköinti" osassa "TURVALLISUUS".)
- Laske leikkuutaso maahan.
- Tarkista koneen renkaiden ilmanpaine.
 - Täytä kaikki renkaat sopivaan paineeseen. (Lue koneen huoltovälitarrasta paineet.)
- Säädä leikkuutasot halutulle leikkuukorkeudelle.
- Tarkasta, että etuleikkuutason pyörät ja takaripustimet on säädetty samalle korkeudelle.

⚠ HUOMIO: Terät ovat teräviä. Käytä käsineitä aina, kun käsittelet teriä tai työskentelet niiden lähellä.

- Käännä terät etuakselin suuntaisiksi.

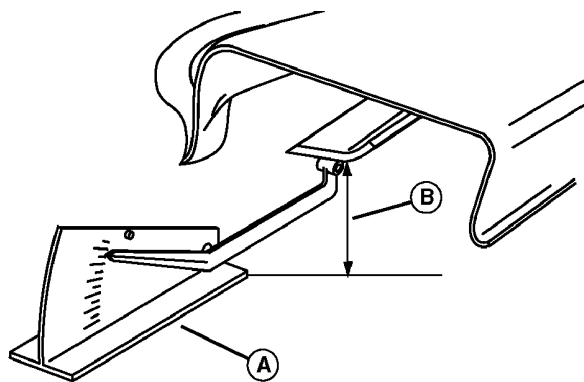

TCAL46563—UN—12APR13


Kätevän asemointimitan (A), AM130907, saat tarvittaessa John Deere -jälleenmyyjältäsi.

- Mittaa välimatka ulkoterän (B) päästä maahan. Toista sama leikkuutason toisen puolen ulkoterälle.
- Käännä ulommaiset terät pitkittäissuuntaan.
- Mittaa terien korkeus maasta sekä edestä että takaa. Toista sama leikkuutason toisen puolen ulkoterälle.
 - Terän leikkuukorkeuden on oltava sama kummallakin puolella.
 - Terien korkeuden on oltava 3 - 6 mm (1/8—1/4") korkeammalla takana.
 - Terän kärjen korkeuden on sovittava leikkauskorkeuden asetuksiin.
- Säädä kaapimista estävää pyörää siten, että sen korkeus on 6 mm (1/4 in.) maanpinnan yläpuolella tasamaalla.

OUMX068.0000218-22-20FEB14

Leikkuutason säätö


- Varmista, että rengaspaine on oikea. Katso oikeat rengaspaineet osasta TEKNISET TIEDOT.
- Varmista, että tason HOC-asetukset (etu- ja takasäätöpisteet) ovat kaikki samassa asennossa.
- Tarkista leikkuutason vaaitus (sivu- ja pituussuunnassa). (katso Leikkuutason säädön tarkistus.)

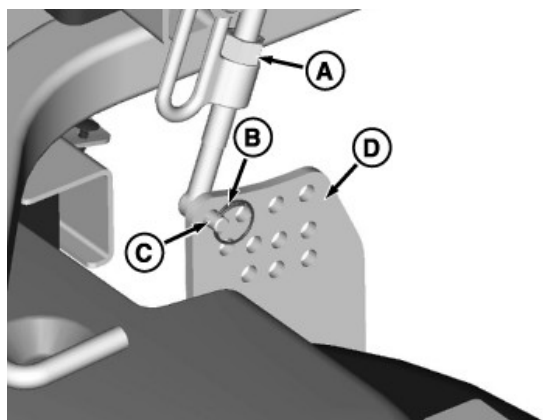

TCT010733—UN—28FEB14

4. Jos kallistus (edestä taakse) on väärin, säädä takaripustinta:


- Kohota leikkuutasoa ja lukitse nostovarren huoltosalvat.
- Löysää takaripustimen lukkomutteria (A).
- Irrota pidikerengas (B) ripustimen tapista (C).
- Irrota ripustintappi (C) säätölevystä (D). Huomioi, mistä reiästä sen irrotit.
- Käännä ripustimen tappia takaripustimen säätämiseksi.
 - Säädä takahaarukkaa ylös kallistuksen lisäämiseksi.
 - Säädä takahaarukkaa alas kallistuksen vähentämiseksi.
- Työnnä ripustintappi takaisin edelliseen reikään yläpuolisesta korkeudensäätölevystä (D) ja varmista se pidätysrenkaalla.
- Toista säätömenettely koneen toisen puolen ripustimelle.
- Laske leikkuutaso ja tarkista säätö pituussuunnassa. Käännä terää niin, että se on tasolla pituussuunnassa.
 - Terän kärjen korkeuden on sovittava leikkauskorkeuden asetuksiin terän etukärjen suhteen.
 - Terien korkeuden on oltava 3 - 6 mm (1/8—1/4") korkeammalla takaterän kärjessä.
- Toista vaiheet A - H tarvittaessa.

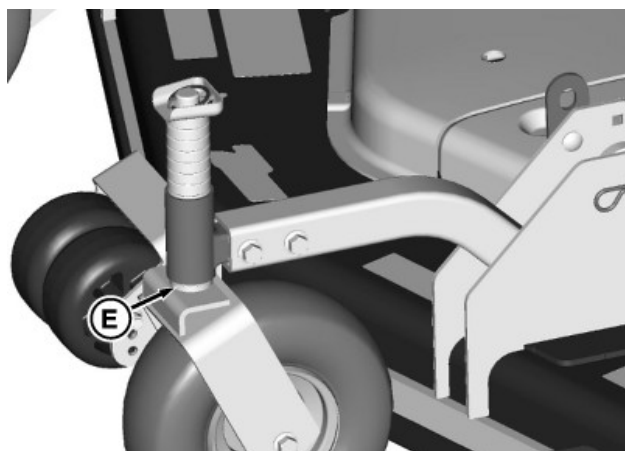

TCT010379—UN—20FEB14

HUOMAA: Pyörän pohjan välikkeessä on 6 mm:n (1/4 in.) aluslaatta (E). 6 mm:n (1/4 in.) välikettä saattaa joutua siirtymään pyörän kiinnikkeen yläpuolelle säädön helpottamiseksi.

- Kiristä leikkurin molemmiin puolin sijaitseva lukkomutteri (A).
5. Kallistuksen säädön jälkeen on tarkistettava leikkurin vaakataso sivuttaissuunnassa.

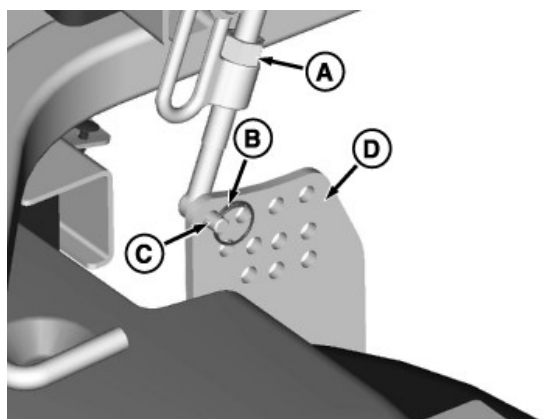


TCT010733—UN—28FEB14

6. Jos terän kärjen sivuttaiskorkeus ei ole 3 mm:n s(1/8") sisällä, sitä on säädettävä.
- Kohota leikkuutasoa ja lukitse nostovarren huoltosalvat.
 - Löysää takaripustimen lukkomutteria (A).
 - Irrota pidikerengas (B) ripustimen tapista (C).
 - Irrota ripustintappi (C) säätölevystä (D). Huomioi, mistä reiästä sen irrotit.
 - Käännä ripustimen tappia takaripustimen säätämiseksi.
 - Käännä takaripustinta tason puolen nostamiseksi. (Huomautus: Tämä lisää myös kallistusta.)
 - Säädä takaripustinta alas tason reunan

laskemiseksi. (Huomautus: Tämä vähentää myös kallistusta.)

- f. Työnnä ripustintappi takaisin edelliseen reikään yläpuolisesta korkeudensäätölevystä (D) ja varmista se pidätysrenkaalla.
- g. Ripustimen säätöä saatetaan tarvita myös leikkurin toisella puolella.
- h. Laske leikkuutaso alas ja tarkista sivuttaissäätö.
- i. Toista vaiheet A - H tarvittaessa.

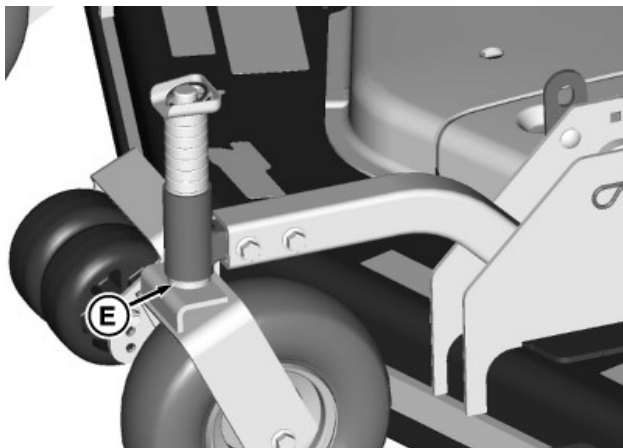

TCT010379—UN—20FEB14

HUOMAA: Pyörän pohjan väliskeessä on 6 mm:n (1/4 in.) aluslaatta (E). 6 mm:n (1/4 in.) välikettä saattaa joutua siirtämään pyörän kiinnikkeen yläpuolelle säädön helpottamiseksi.

- j. Kiristä leikkurin molemmiin puolin sijaitseva lukkomutteri (A).
7. Tarkista leikkuutaso. Katso Leikkuutason säädön tarkistus ja toista tarvittaessa.

OUMX068,0000622-22-28FEB14

2. Vapauta seisontajarru.
3. Laske leikkuutaso maahan.
4. Siirrä kaasua eteen täydelle nopeudelle.
5. Leikkuuterät käynnistyvät, kun siirät voimanoton kytkimen päälle.
6. Leikkurin terien kytkeminen pois päältä:
 - Leikkuuterät pysähtyvät, kun siirät voimanoton kytkimen pois päältä.
 - Paina pääjarrupoljinta. Voit käynnistää leikkurin terät uudelleen vapauttamalla pääjarrukytkimen, kytkemällä voimanoton kytkimen pois ja kytkemällä sen sitten takaisin. Terät käynnistyvät.

OUMX068,000060A-22-20FEB14


Leikkuutason kaapimista estävien etupyörien säätö

⚠ HUOMIO: Sormet, väljä vaatetus tai pitkät hiukset voivat takertua pyöriviin osiin. Anna moottorin ja kaikkien liikkuvien osien pysähtyä kokonaan, ennen kuin poistut ohjaamosta ja aloitat koneen säätämisen tai huollon.

HUOMAA: Silein leikkuujälki saadaan säätämällä kaikki kaapimista estävät pyörät irti maasta. Tarkista kaapimista estävien pyörien säätö joka kerta, kun leikkuutason leikkuukorkeutta muutetaan.

On suositeltavaa pitää kaikki kaapimista estävät pyörät irti maasta nurmen kulumisen välttämiseksi.

1. Tarkasta koneen rengaspaineet. Täytä renkaat oikeaan paineeseen. Katso oikeat rengaspaineet osasta **TEKNISET TIEDOT**.
2. Säädä leikkaustaso haluttuun leikkuukorkeuteen.

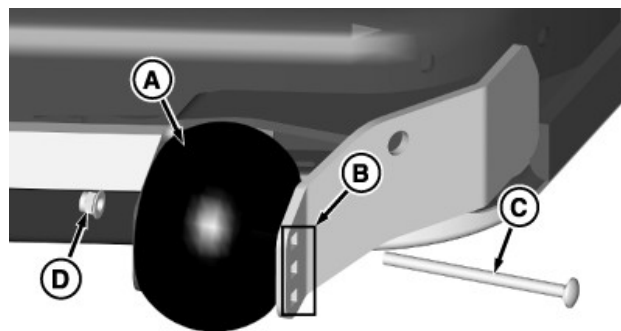


TCT008737—UN—26SEP13

Ruohonleikkurin kytkentä

- ⚠ HUOMIO:** Pysy etäällä pyörivistä akseleista:
- Takertuminen pyörivään akseliin voi aiheuttaa vakavan tapaturman tai jopa kuoleman.
 - Pidä kädet, jalat ja vaatetus loitolla.
 - Varmista, että kaikki suojukset ovat asennettuina paikoilleen ja että niitä käytetään oikein.
 - Sammuta moottori ja varmista, että voimanoton akseli on pysähtynyt, ennen kuin lähestyt sitä.

HUOMAA: Leikkaa ruohoa moottorin käydessä täydellä kaasulla.

1. Käynnistä moottori ja anna sen lämmetä.

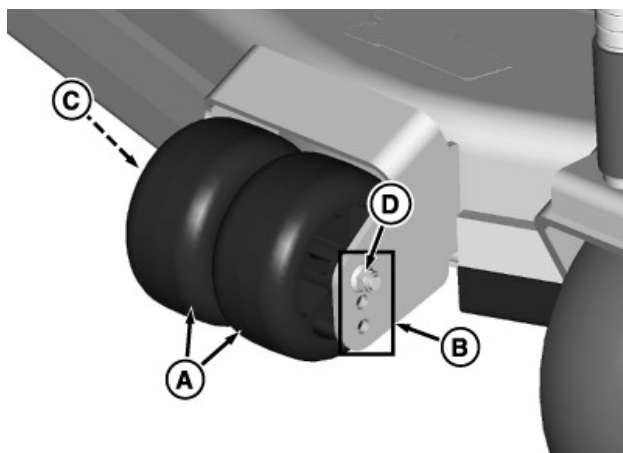

TCT010380—UN—20FEB14

3. Säädä kaapimista estävät pyörät (A) johonkin kolmesta asennosta (B).
 - Irrota pultti (C) ja mutteri (E).
 - Säädä pyörää ylös tai alas niin, että se on noin 6-13 mm (1/4-1/2") nurmen yläpuolella.
4. Asenna pyörä kiinnitysosilla.
5. Säädä kaikki pyörät samalle korkeudelle.

OUMX068,000029C-22-20FEB14


Leikkuutason kaapimista estävien takapyörien säätö

⚠ HUOMIO: Sormet, välttä vaateetus tai pitkät hiukset voivat takertua pyöriviin osiin. Anna moottorin ja kaikkien liikkuvien osien pysähtyä kokonaan, ennen kuin poistut ohjaamosta ja aloitat koneen säätämisen tai huollon.

HUOMAA: Silein leikkuujälki saadaan säätämällä kaikki kaapimista estävät pyörät irti maasta. Tarkista kaapimista estävien pyörien säätö joka kerta, kun leikkuutason leikkuukorkeutta muutetaan.

On suositeltavaa pitää kaikki kaapimista estävät pyörät irti maasta nurmen kulumisen välttämiseksi.


1. Tarkasta koneen rengaspaineet. Täytä renkaat oikeaan paineeseen. Katso oikeat rengaspaineet osasta TEKNISET TIEDOT.
2. Säädä leikkaustaso haluttuun leikkuukorkeuteen.

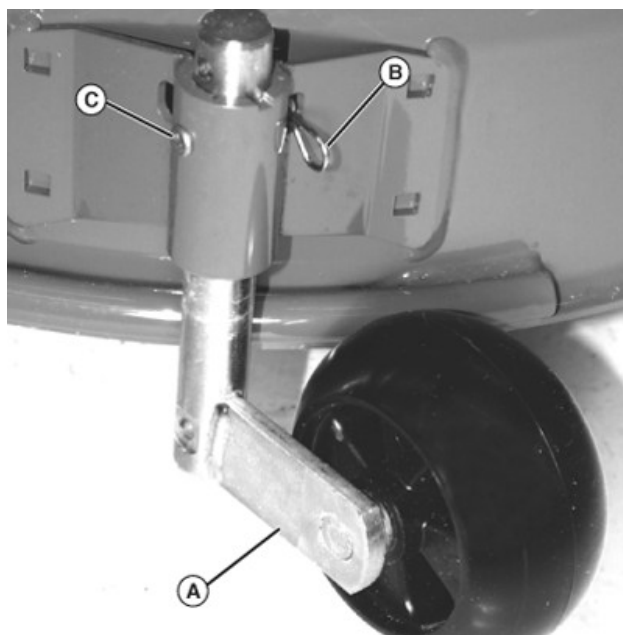

TCAL46568—UN—12APR13

3. Säädä kaapimista estävää kulmapyörää (A).
 - Irrota neulasokka (B) ja reikätappi (C).
 - Säädä pyörää ylös tai alas siten, että se on noin 6-13 mm (1/4-1/2 in.) leikkuupinnan yläpuolella.

HUOMAA: 60 tuuman tasossa on yksi nurkkapyörä, 72 tuuman tasossa kaksi.

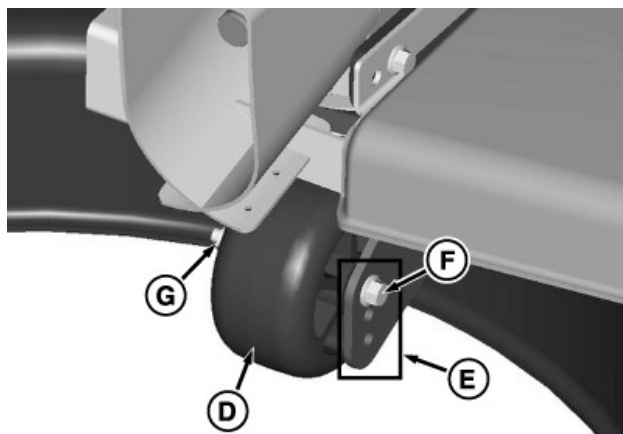

TCT010731—UN—27FEB14

4. Säädä kaapimista estävä keskipyörä (D) johonkin kolmesta asennosta (E).
 - Irrota pultti (F) ja mutteri (G).
 - Säädä pyörää ylös tai alas niin, että se on noin 6-13 mm (1/4-1/2") nurmen yläpuolella.
5. Asenna pyörä kiinnitysosilla.
6. Säädä kaikki pyörät samalle korkeudelle.

OUMX068,0000621-22-27FEB14

Huoltovälit

Koneen huoltaminen

TÄRKEÄÄ: Estä vaurioituminen! Painepesuri saattaa rikkoa koneen osia.

Äärimmäisissä olosuhteissa käyttäminen voi lyhentää huoltovälejä:

- Moottorin komponentit saattavat likaantua tai tukkeutua, jos konetta käytetään erittäin kuumissa, pölyisissä tai muutoin äärimmäisissä olosuhteissa.
- Moottoriöljyn ominaisuudet voivat heikentyä, jos konetta käytetään jatkuvasti pienillä moottorin nopeuksilla tai usein vain lyhyen aikaa.

Noudata seuraavia aikatauluja koneesi peruskunnossapidossa.

OUMX068,00003B8-22-26OCT13

Alkutotutusajo

- Rasvaa pyörien nivelet.
- Rasvaa pyörien akselit.
- Rasvaa leikkuuterien keskiöt.
- Rasvaa voimanoton akseli (5 kohtaa)
- Tarkista leikkuutaso.

OUMX068,0000615-22-27FEB14

Ennen jokaista käyttökertaa

- Irrota hihnansuojukset, puhdista ja tarkasta vetohihnat.
- Tarkista, ettei leikkurissa ole löysiä, vaurioituneita tai puuttuvia osia.
- Säädä tarvittaessa leikkuukorkeutta ja johtopyörää.
- Tarkista leikkuuterät.

OUMX068,0000610-22-24FEB14

Jokaisen käyttökerran jälkeen

- Poista roskat leikkurista.
- Puhdista kertynyt ruoho koneen kotelon suojusten ympäriltä (157,5 cm:n (62 tuuman) 183 cm:n (72 tuuman) RD-leikkuupöydät).
- Voitele leikkuupöytä pesun jälkeen.
 - Rasvaa pyörien nivelet.
 - Rasvaa tukipyörien akselit.
 - Rasvaa kaapimista estävä pyörä (152 cm:n (60 tuuman) ja 183 cm:n (72 tuuman) SD-leikkuupöydät).

h2ac9y3,1655733454320-22-20JUN22

Ensimmäisten 10 käyttötunnin jälkeen

- Säädä leikkuutaso hihnan kireyttä.

OUMX068,0000611-22-24FEB14

25 tunnin välein

- Rasvaa voimanoton akseli (5 kohtaa)

OUMX068,0000616-22-24FEB14

50 tunnin välein

- Tarkasta pyöränrenkaat.
- Rasvaa leikkuutaso akselit.

OUMX068,0000612-22-24FEB14

100 tunnin välein

- Säädä leikkuutaso hihnan kireyttä.
- Tarkista leikkuutaso vaihteiston öljymäärä.

OUMX068,00003B7-22-24FEB14

250 tunnin välein

- Tarkasta pyörien pidikevarsien holkit ja vaihda kuluneet.

OUMX068,0000613-22-24FEB14

500 tunnin välein

- Vaihda vaihteistoöljy.

OUMX068,0000614-22-24FEB14

Voiteluhuolto

Voitelurasva

TÄRKEÄÄ: Ehkäise vauriot! Käytä suositeltuja John Deere -voitelurasvoja välttääksesi komponenttien vaurioitumisen ja ennenaikaisen kulumisen.

Suosittelut John Deere -voitelurasvat ovat tehokkaita ilman keskilämpötilan ollessa välillä -29 ja 135 °C (-20 ja 275 °F).

Jos käytät konetta lämpötilan ollessa näiden rajojen ulkopuolella, tiedustele erikoiskäyttöön tarkoitettua voitelurasvaa jälleenmyyjältä tai huollosta.

Seuraavat voitelurasvat ovat suositeltuja:

- John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex -yleisrasva
- Grease-Gard™ Premium Plus

HUOMAA: Kaikki voiteluaineet eivät ole hyväksyttäviä, ja John Deere ei suosittele voitelurasvojen sekoittamista. Jos huollossa käytetään jotakin muuta kuin suositeltua voiteluainetta, tyhjennä jäljellä oleva voitelurasva järjestelmästä ennen käyttöä. Jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, voitele kaksi kertaa useammin, kunnes kaikki vanha voitelurasva on poistunut järjestelmästä.

Varmista muiden kuin suositeltujen voitelurasvojen tapauksessa, että käyttämäsi voitelurasva on NLGI-luokan 2 mukaista yleisrasvaa.


Märissä olosuhteissa tai suurissa nopeuksissa voi joutua käyttämään erikoiskäyttöön tarkoitettua voitelurasvaa. Lisätietoja saat huollosta vastaavalta jälleenmyyjältä.

HUOMAA: Voitelurasvojen saentimet eivät ole aina yhteensopivia keskenään. Tiedustele voitelurasvan toimittajalta, voiko rasvaa sekoittaa muuntotyyppisten rasvojen kanssa.

h2ac9y3,1655816592108-22-20JUL22

Leikkuuterien keskiöiden voitelu

1. Laske leikkuutaso kokonaan maahan.
2. Pysäköi kone turvallisesti. (Katso kohta Turvallinen pysäköinti luvusta TURVALLISUUS.)

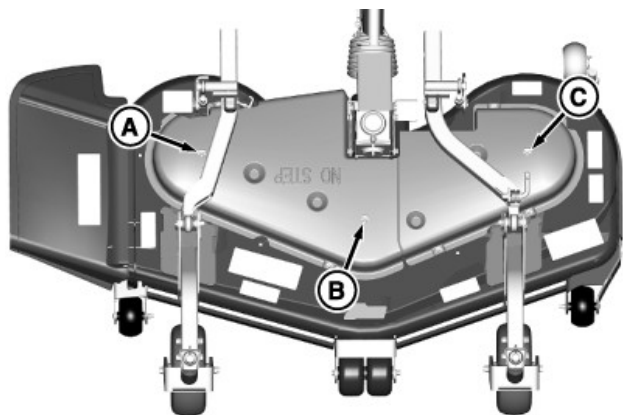


TCT008738—UN—26SEP13

3. Voitele leikkaustason kolme keskiötä suositeltavilla rasvoilla hihnasuojusten (A, B ja C) reikien kautta.
4. Pumppaa rasvauspuristinta 6–10 kertaa kullekin keskiölle. Kun ilmaa pumpataan tiivisteiden ohi, saattaa kuulua pieni ääni. Liiallinen rasvaus ei aiheuta vaurioita. Sitä ei kuitenkaan suositella, koska terät sinkoavat ylimääräisen rasvan.

OUMX068,00002A0-22-26SEP13

Kaapimista estävän pyörän voitelu (60 ja 72 tuuman)

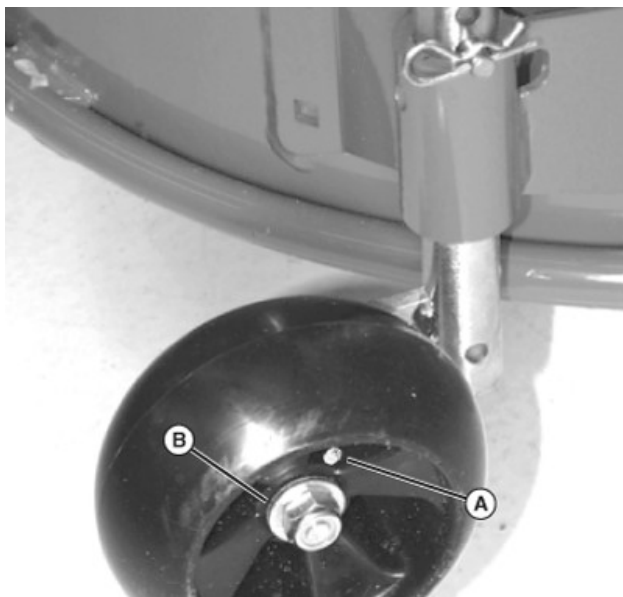


TCAL46570—UN—12APR13

1. Rasvaa kaapimista estävä pyörä rasvanipasta (A) pumppaamalla rasvauspuristinta, kunnes rasvaa tulee ulos akselista (B).
2. Poista liika rasva kaapimista estävästä pyörästä.

OUMX068,00002A1-22-26SEP13

Pyörien akselien ja nivelten voitelu


1. Pysäköi kone turvallisesti. (Katso kohta Turvallinen pysäköinti luvusta TURVALLISUUS.)
2. Laske leikkuutaso kokonaan maahan.

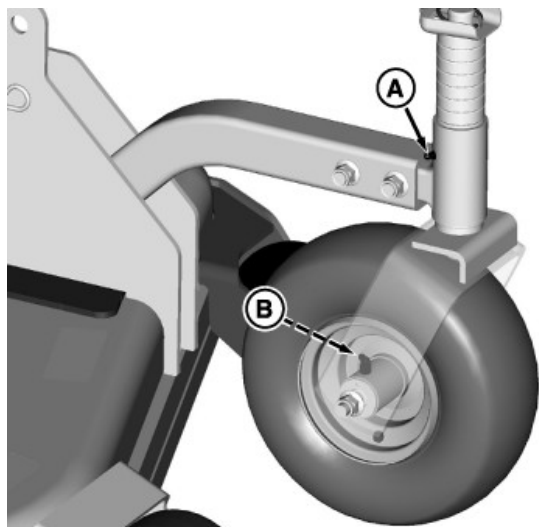

TCT008739—UN—26SEP13

3. Voitele leikkuutason pyörien nivelet (A) suositellulla rasvalla.
4. Voitele pyörien akselit (B) suositellulla rasvalla.

OUMX068,0000623-22-28FEB14

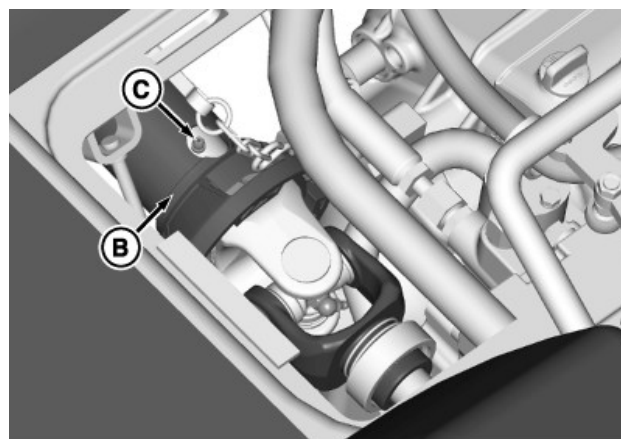


TCT008957—UN—26SEP13


2. Avaa koneen huoltoluukku.
3. Pyöritä voimanoton vetoakselia käsin, kunnes rasvanippa (A) on ylöspäin.
4. Pyöritä voimanoton vetoakselia ja akseliholkkia (B) käsin, kunnes rasvanippa (C) on ylöspäin ja näkyy suojan läpi.
5. Aseta rasvauspuristin rasvanipan päälle ja pumpppaa puristinta, kunnes rasvaa alkaa tulla kaikkien neljän laakerinsuojuksen sisältä kardaniakselien sisäpuolella.

Voimanoton vetoakselin voitelu

1. Pysäköi kone turvallisesti. (Katso kohtaa Turvallinen pysäköinti luvusta TURVALLISUUS.)

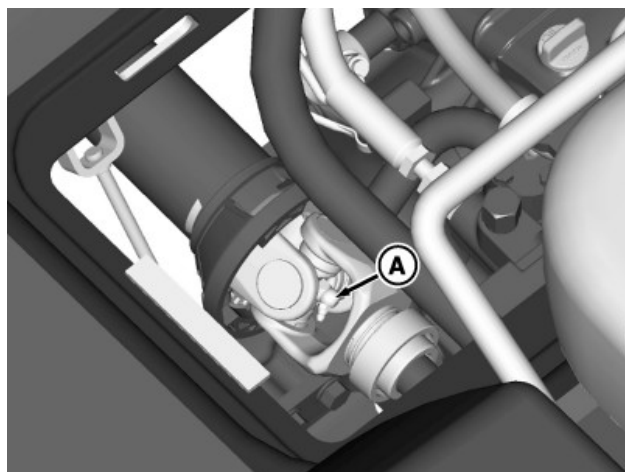


TCT008956—UN—26SEP13

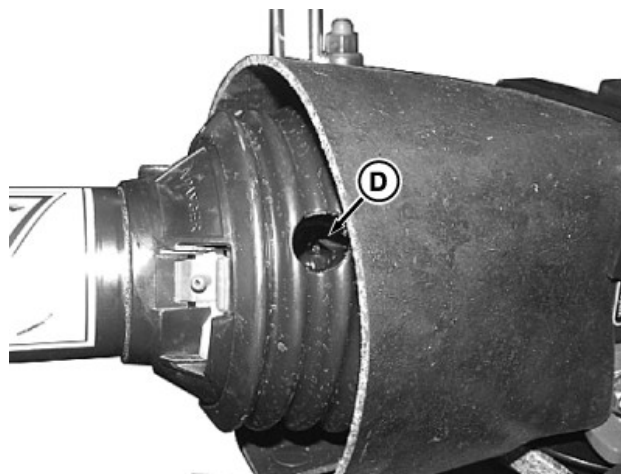

TCT008958—UN—26SEP13

6. Pyöritä voimanoton vetoakselia käsin, kunnes kardaaninivelen sisäpuolella oleva rasvanippa näkyy suojuksen reiästä (D).
7. Pumpppaa rasvaa nippaan, kunnes rasvaa alkaa tulla ulos laakerinsuojuksen sisältä kardaaninivelen sisäpuolella.

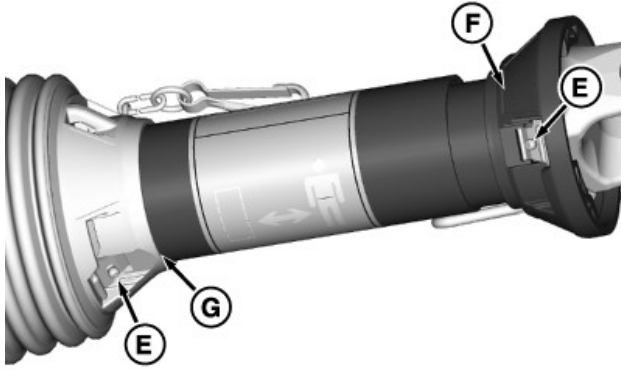

TCT010732—UN—27FEB14

8. Pumppaa rasvaa rasvanippoihin (E), jotka sijaitsevat akselin sisäholkissa (F) ja ulkoholkissa (G).
9. Sulje ja salpaa koneen huoltoluukku.

OUMX068,00002A3-22-28FEB14

Leikkurin huolto


Leikkuutasen puhdistus

TÄRKEÄÄ: Estä vaurioituminen! Painepesuri saattaa rikkoa koneen osia.

Puhdista leikkaustason alla ja moottoritilassa olevat suojukset aina ennen käyttöä, ettei koneeseen tule painavia ruoho- ja olkikertymiä.

1. Irrota hihnansuojus leikkuutasosta ja poista hihnoinin ja hihnapyöriin jäänyt ruoho tai lika.
2. Kohota 62 tuuman taakse poistavalla leikkuutasolla varustetuissa koneissa istuinta ja avaa moottorin kansi ja poista kaikki ruoho ja lika moottoritilasta.

OUMX068,00003B9-22-26OCT13

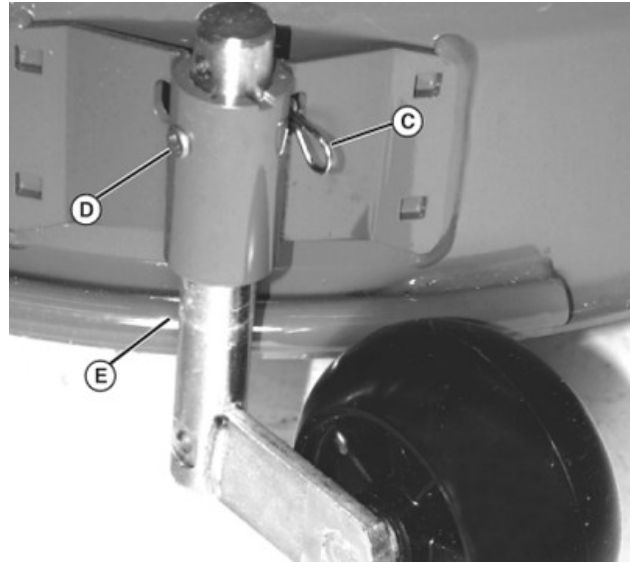


TCAL46575—UN—12APR13

Leikkuutasen pyöritys

Leikkuutasen pyöritys huoltoa varten

1. Nosta leikkuutaso kokonaan ylös.
2. Pysäköi kone turvallisesti. (Katso osan Turvallisuus kohta Turvallinen pysäköinti.)

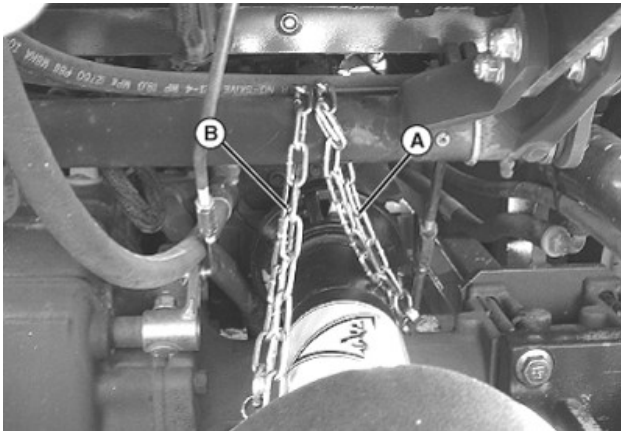


TCAL46574—UN—12APR13

3. Irrota vetoakselin suojuksen etu- (A) ja takaketjut (B) jarrujen ristiakselista.

⚠ HUOMIO: Kiinnitä huoltosalvat. Leikkuutaso voi pudota, jos hydraulipaine menetetään.


4. Kiinnitä huoltosalvat.

5. **Vain 60 ja 72 tuuman leikkuutasot:** Irrota neulasokka (C) reikätapista (D), jolla kaapimista estävän pyörän kannake (E) on kiinnitetty leikkaustason vasemmalle puolelle.
6. Irrota kaapimista estävä pyörä leikkuutasosta.

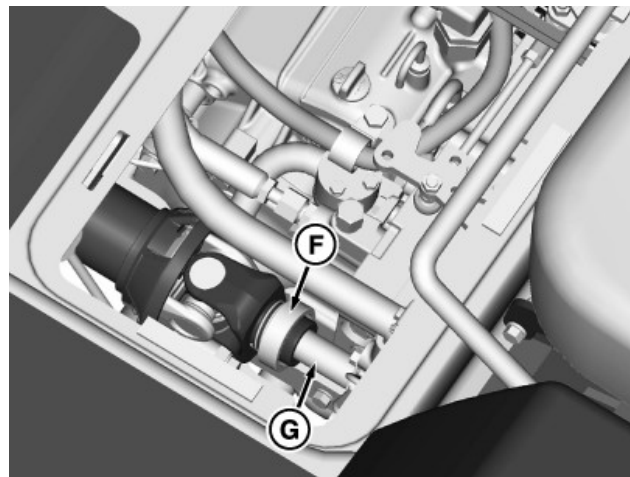

TCT008959—UN—26SEP13

7. Avaa koneen huoltoluukku.
8. Vedä leikkuutasen voimanoton vetoakselilla olevaa liitinrengasta (F) eteenpäin. Vedä vetoakseli pois koneen voimanoton akseliilta (G).

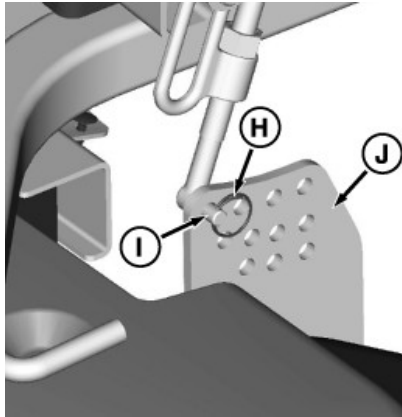


TCT008960—UN—27FEB14

9. Irrota pidikerengas (H) ripustimen tapista (I).

HUOMAA: Pane merkille ripustintapin asennuspaikka ennen ripustintapin irrottamista, jotta voit palauttaa leikkuutasen alkuperäisen leikkuukorkeuden.

10. Irrota ripustintappi säätölevyn (J) reiästä.


11. Tee sama leikkuutasen toisella puolella.

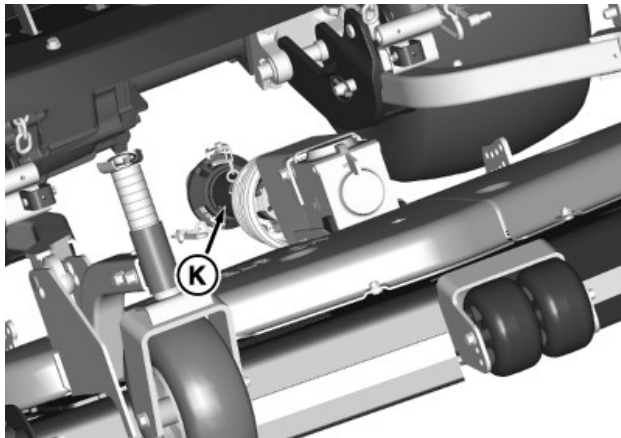

TCT008961—UN—26SEP13


12. Laske leikkuutasen takapää maahan. Voimanoton vetoakselisto (K) ei kosketa etuakselia.

HUOMAA: Aseta huoltokiinnike (N) taakse pysäyttimiä ja pienempiä ajoneuvon renkaita varten. Tee tämä säätö jälleenmyyjän asetusten yhteydessä, kun leikkuutasoa asennetaan koneeseen.

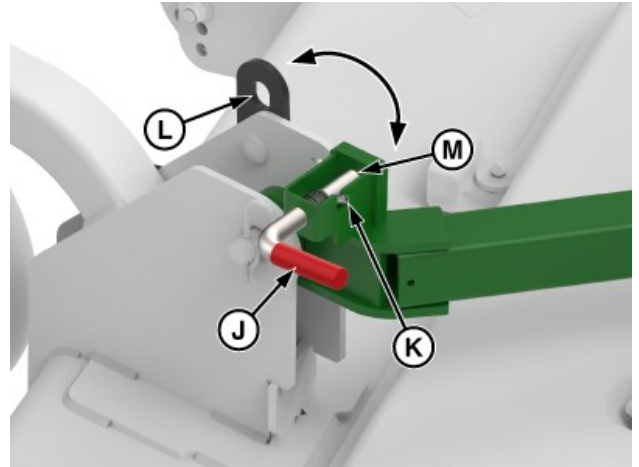

TC675277—UN—06AUG25

Kuvaa koskeva huomautus: Kännä huoltokiinnike etuasentoon.

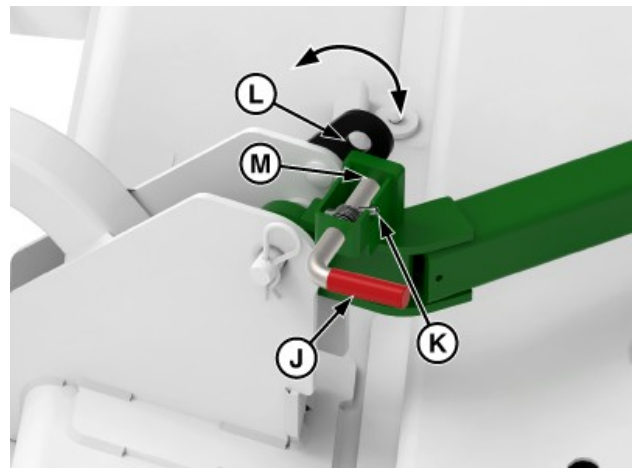

TC674179—UN—06AUG25

Kuvaa koskeva huomautus: Kännä huoltokiinnike taka-asentoon.

13. Vedä leikkuutasen huoltokahva (L) ulos ja pyöritä sitä taakse, kunnes jousi puristuu ja tappi (M) lukkiutuu reikään.

14. Jatka leikkuutasen pyörittämistä taaksepäin, kunnes leikkuutasen kannakkeen (N) reikä kohdistuu huoltolukon reikään (O).

15. Pyöritä huoltokahvaa (L) eteenpäin, jotta tappi kiertyy leikkuutasen kannakkeen reikään (N).

Leikkuutasen pyöritys käyttöä varten

1. Vedä leikkuutasen huoltolukko ulos leikkuutasen pidikkeestä.
2. Pyöritä leikkuutasoa eteenpäin varoen samalla, ettei leikkuutasen vetoakseli kaivuudu maahan.
3. Reititä leikkuutasen vetoakseli koneen etuakselin päälle ja kytke se koneen perässä olevaan voimanoton akseliin.
4. Kiinnitä vetoakselin suojuksen etu- ja takaketjut jarrujen ristiakseliin. Säädä ketjuja tarpeen mukaan niin, ettei niissä ole paljon löysyyttä, kun

leikkuupöytää nostetaan tai lasketaan sen liikealueen rajoissa.

5. Pyöritä leikkuutaso vaakaa-asentoon.
6. Asenna takaripustintapit takasäätölevyjen reikiin, jotka ovat halutulla leikkuukorkeudella.
7. Asenna pidätysrenkaat vasemman- ja oikeanpuoleisiin ripustintappeihin.
8. Asenna kaapimista estävä pyörä leikkuutasolle.
9. Avaa huoltosalvat.
10. Laske leikkuupöytä maahan.
11. Sääda kaapimista estävä pyörä 6 mm:n (1/4 in.) korkeudelle maasta.

OUMX068,00002A4-22-06AUG25


Hihnasuojusten irrotus ja asennus

⚠ HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Sormet, välttä vaatetus tai pitkät hiukset voivat takertua pyöriviin osiin. Anna moottorin ja kaikkien liikkuvien osien pysähtyä kokonaan, ennen kuin poistut ohjaamosta ja aloitat koneen säätämisen tai huollon.

HUOMAA: Hihnansuojusten irrotus ja asennus tapahtuu samoin kaikkien kokojen kohdalla.

Irrotus


1. Käännä leikkuutaso huoltoasentoon tai irrota leikkuutaso koneesta.

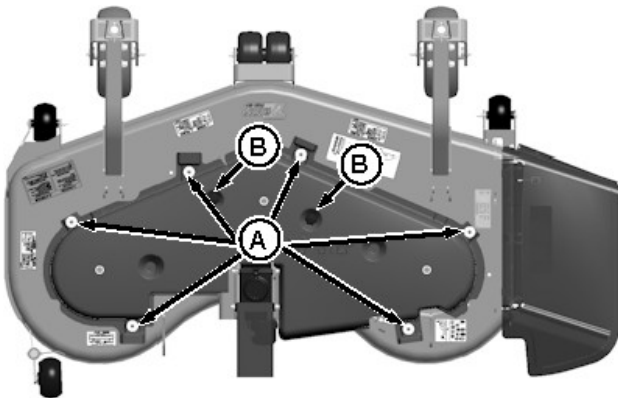

TCT011350—UN—05OCT15

Kuvaa koskeva huomautus: Kuvassa 60 tuuman sivulle poistava leikkuupöytä.

2. Avaa kuusi kiinnitysnepparia (A) ja irrota kaksi nuppia (B), joilla hihnansuojukset on kiinnitetty leikkuupöytään.

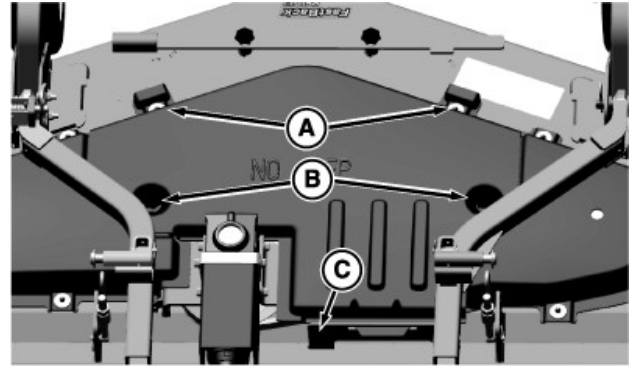

TC102123—UN—27JUN22

Kuvaa koskeva huomautus: Kuvassa 72 tuuman taakse poistava leikkuupöytä.

3. (Vain 72 tuuman RD) Avaa 3-osaisen hihnansuojuksen keskiosassa olevat kaksi kiinnitysnepparia (A) ja irrota kaksi nuppia (B), joilla hihnansuojukset on kiinnitetty leikkuupöytään. Liu'uta kieleke ulos kolosta (C).

4. Nosta hihnansuojukset irti kiinnitystapeista.

Asennus

1. (Vain 72 tuuman RD) Liu'uta tappi koloon (C).
2. Asenna hihnansuojukset ja kiinnitä kuusi nepparia (kaksi 72 tuuman RD:ssä) (A).
3. Asenna kaksi nuppia (B).


⚠ HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Sormet ja löysät vaatteet voivat tarttua pyöriviin osiin. Älä käytä konetta, jos kaikki suojukset eivät ole paikoillaan.

4. Aseta leikkuupöytä paikalleen tai käännä sitä käyttöä varten.

h2ac9y3,1656327873040-22-29JUN22

Vetohihnan kireyden säätö

1. Irrota leikkuutason hihnansuojus.
2. Laske leikkuutaso maahan.
3. Pysäköi kone turvallisesti. (Tutustu Turvallisuus-osan kohtaan Turvallinen pysäköinti.)

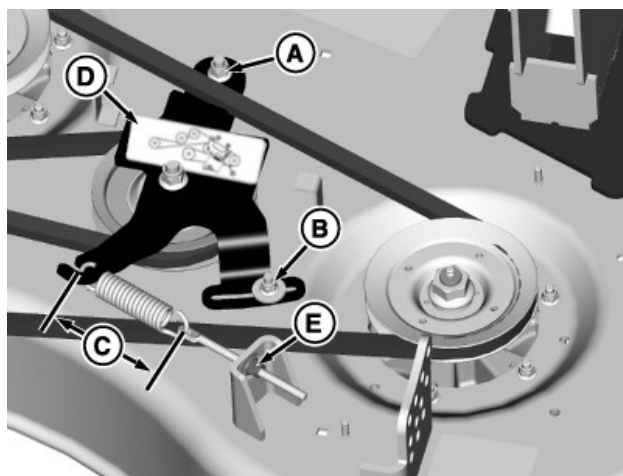

TCT008966—UN—27FEB14

Kuvassa 60 tuuman sivulle poistava leikkuutaso, muut tasot ovat samanlaisia.

4. Löysää mutterit (A) ja (B).
5. Mittaa hihnan kiristysjousen pituus (C) koukkujen väliltä.
 - Säädä pituutta apusimpukan tarran (D) mukaan.
6. Säädä mutteria (E), kunnes hihnan kiristysjousen pituus on oikea.
7. Kiristä mutterit (A) ja (B).
8. Asenna hihnansuojus.


OUMX068,00002A6-22-06OCT13

Vetohihnan ja vaihdelaatikon irrotus ja asennus (kaikki paitsi GLC-tasot)

HUOMAA: Ellei muuta ole ilmoitettu, hihnan ja vaihdelaatikon irrotus ja asennus tapahtuu samoin kaikkien kokojen kohdalla.

Irrotus


1. Laske leikkuutaso maahan.
2. Irrota leikkuutason hihnansuojus.
3. Pysäköi kone turvallisesti. (Tutustu Turvallisuus-osan kohtaan Turvallinen pysäköinti.)

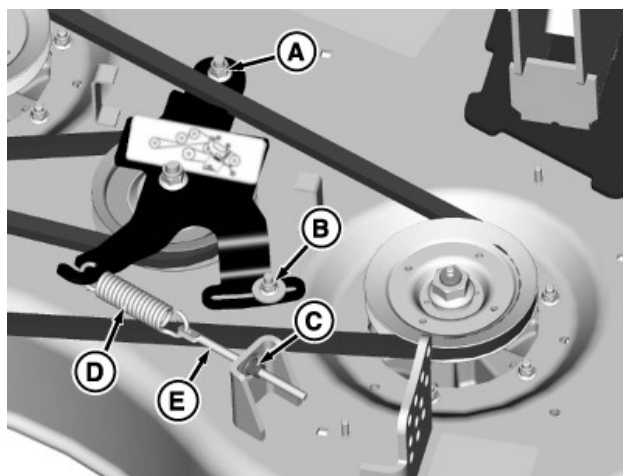

TCT008967—UN—27FEB14

Kuvaa koskeva huomautus: Kuvassa 60 tuuman sivulle poistava leikkaustaso.


4. Löysää mutterit (A) ja (B).
5. Irrota mutteri (C), kiristysjousi (D) ja tanko (E) leikkuutasosta.
6. Irrota mutterit ja aluslevy osista (A) ja (B).

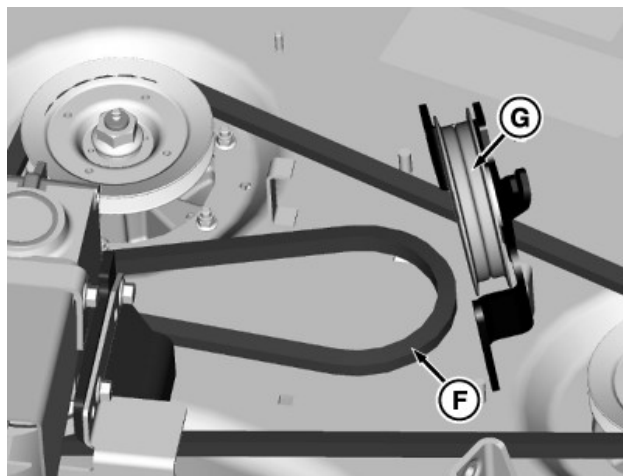

TCT008968—UN—07OCT13

Kuvaa koskeva huomautus: Kuvassa 60 tuuman sivulle poistava leikkaustaso.


7. Irrota vetohihna (F) hihnankiristimen pyörästä (G).

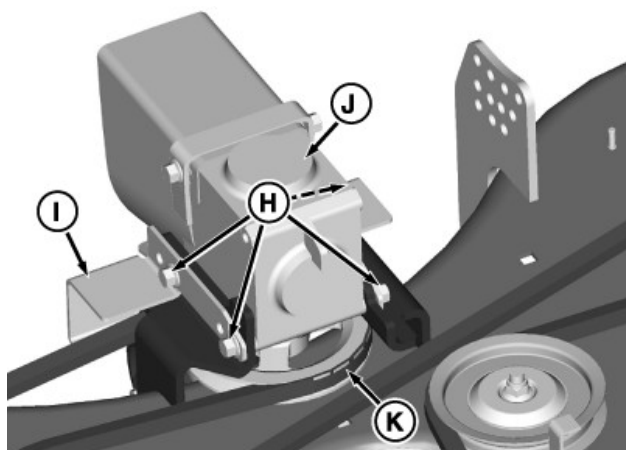

TCT008969—UN—07OCT13
Kuvaa koskeva huomautus: Kuvassa 60 tuuman sivulle poistava leikkaustaso.

8. 60 tuuman sivulle poistavat ja 62 tuuman taakse poistavat leikkuutasot:

- Irrota neljä pulttia (H), joilla suojakiinnike (I) ja vaihdelaatikko (J) on kiinni leikkuutason asennuskiinnikkeissä.
- Työnnä vaihdelaatikko ulos asennuskiinnikkeistä.
- Irrota vetohihna (K) hihnapyörästä.

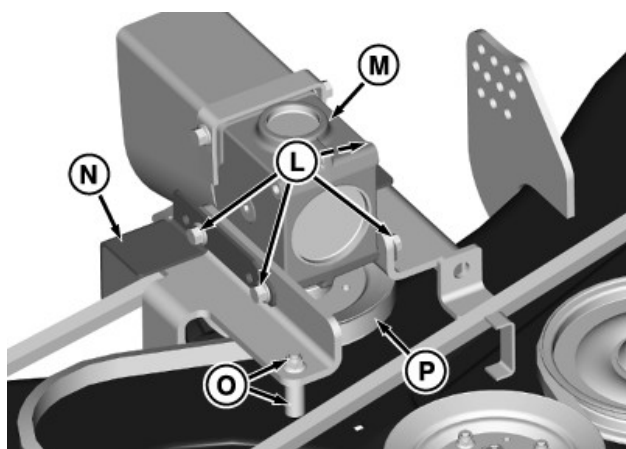

TCT008989—UN—27FEB14
Kuvaa koskeva huomautus: Kuvassa 72 tuuman sivulle poistava leikkaustaso.


9. 72 tuuman sivulle poistavat leikkuutasot:

- Irrota neljä pulttia (L), joilla vaihdelaatikko (M) ja suojakiinnike (N) on kiinni leikkuutason asennuskiinnikkeissä.
- Irrota pultti ja tukiholkki (O).
- Työnnä vaihdelaatikko ulos asennustelineestä.
- Irrota vetohihna (P) hihnapyörästä.

Asennus

Asennus suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä kuin irrotus.

HUOMAA: Katso leikkuutason apusimpukassa olevaa hihnan reitityskaaviota.

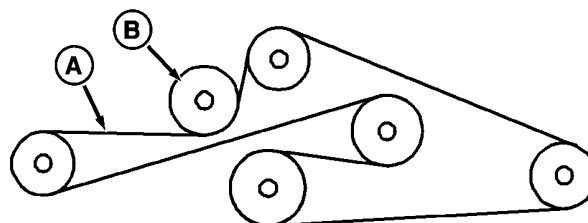

TCT008970—UN—07OCT13
Kuvaa koskeva huomautus: Näkymä leikkuutason takaa.

- Reititä vetohihna (A) leikkuutason hihnapyörien ympäri.
- Löysää hihnapyörän (B) mutteria, jotta hihna on helpompi asentaa.
- Kiinnitä vaihteisto ja suojakiinnike, jossa on neljä pulttia. Kiristä pultit määrättyyn kireyteen.

Ohjepituus

Vaihdelaatikon
pultti—Kiristystiukkuus. 73 N·m (54 lb.-ft.)

- Vain 72 tuuman leikkuutasot:** Asenna tukiholkki, pultti ja mutteri.
- Säädä leikkuutason vetohihnan kireys. Katso kohta "Käyttöhihnan kireyden säätö" tässä osassa.


OUMX068,0000316-22-28FEB14

Vetohihnan ja vaihdelaatikon irrotus ja asennus (GLC-tasot)

HUOMAA: Ellei muuta ole ilmoitettu, hihnan ja vaihdelaatikon irrotus ja asennus tapahtuu samoin molempien GLC-tasojen kohdalla.

Irrotus


- Laske leikkuutaso maahan.
- Irrota leikkuutason hihnansuojus.
- Pysäköi kone turvallisesti. (Tutustu Turvallisuus-osan kohtaan Turvallinen pysäköinti.)

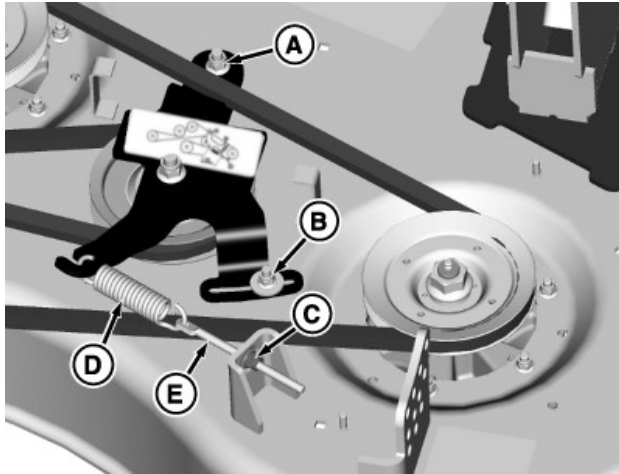

TCT008967—UN—27FEB14

Kuvaa koskeva huomautus: Kuvassa 60 tuuman sivulle poistava GLC-leikkaustaso.


4. Löysää mutterit (A) ja (B).
5. Irrota mutteri (C), kiristysjousi (D) ja tanko (E) leikkaustasosta.
6. Irrota mutterit ja aluslevy osista (A) ja (B).

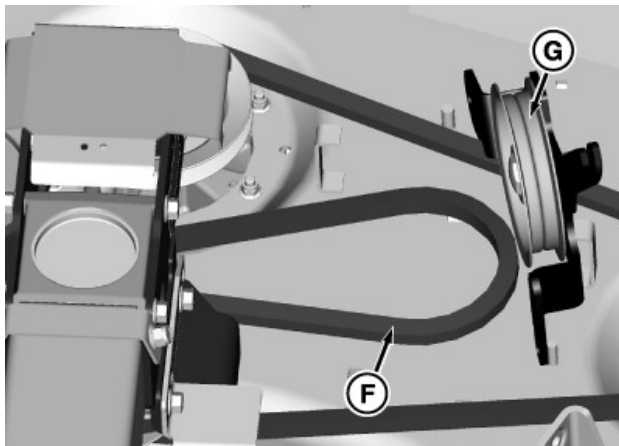

TCT008974—UN—07OCT13

Kuvaa koskeva huomautus: Kuvassa 60 tuuman sivulle poistava GLC-leikkaustaso.

7. Irrota vetohihna (F) hihnankiristimen pyörästä (G).

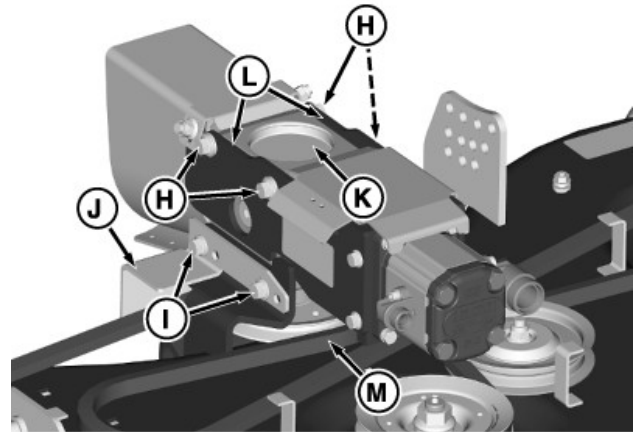


TCT008975—UN—27FEB14

Kuvaa koskeva huomautus: Kuvassa 60 tuuman sivulle poistava GLC-leikkaustaso.

8. 60 tuuman GLC-leikkaustaso:

TÄRKEÄÄ: Estä vaurioituminen! Älä avaa tai irrota neljää ylintä pulttia (H) tämän toimenpiteen aikana. Pulttien avaaminen aiheuttaa pumpun liittimen siirtymisen.

- a. Irrota neljä pulttia (I), joilla suojakiinnike (J) ja vaihdelaatikko (K) on kiinni leikkaustason asennuskiinnikkeissä.
- b. Työnnä vaihdelaatikko ja pumpun asennuskiinnikkeet (L) ulos asennustelineestä.
- c. Irrota vetohihna (M) hihnapyörästä.

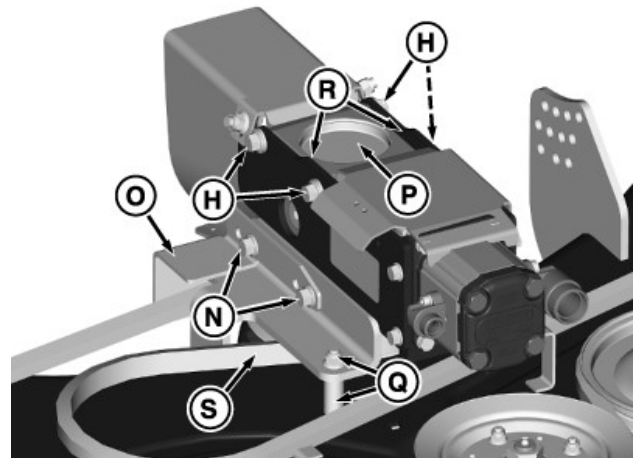

TCT009102—UN—27FEB14

Kuvaa koskeva huomautus: Kuvassa 72 tuuman sivulle poistava GLC-leikkaustaso.

9. 72 tuuman GLC-leikkaustaso:

TÄRKEÄÄ: Estä vaurioituminen! Älä avaa tai irrota neljää ylintä pulttia (H) tämän toimenpiteen aikana. Pulttien avaaminen aiheuttaa pumpun liittimen siirtymisen.

- a. Irrota neljä pulttia (N), joilla suojakiinnike (O) ja


vaihdelaatikko (P) on kiinni leikkuutason asennuskiinnikkeissä.

- Irrota pultti ja tukiholkki (Q).
- Työnnä vaihdelaatikko ja pumpun asennuskiinnikkeet (R) ulos asennustelineestä.
- Irrota vetohihna (S hihnapyörästä).

Asennus

Asennus suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä kuin irrotus.

HUOMAA: Katso leikkuutason apusimpukassa olevaa hihnan reitityskaaviota.

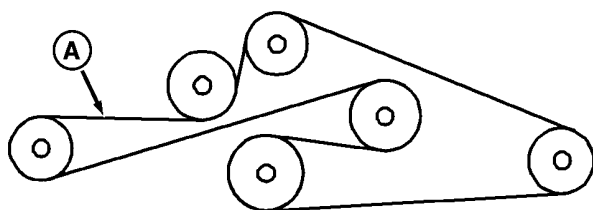

TCT008976—UN—07OCT13

Kuvaa koskeva huomautus: Näkymä leikkuutason takaa.

- Reititä vetohihna (A) leikkuutason hihnapyörien ympäri.
- Löysää hihnapyörän (B) mutteria, jotta hihna on helpompi asentaa.
- Kiinnitä vaihteisto ja suojakiinnike, jossa on neljä pulttia. Kiristä pultit määritettyyn kireyteen.

Ohjepituus


Vaihdelaatikon
pultti—Kiristystiukkuus. 73 N·m (54 lb.-ft.)

- Vain 72 tuuman GLC-taso:** Asenna tukiholkki, pultti ja mutteri.
- Säädä leikkuutason vetohihnan kireys. Katso kohta "Käyttöhihnan kireyden säätö" tässä osassa.

OUMX068,0000318-22-28FEB14

Vaihteiston öljymäärän tarkistus

- Pysäköi kone turvallisesti. (Tutustu kohtaan "Turvallinen pysäköinti" osassa "TURVALLISUUS".)
- Varmista, että leikkuri on käyttöasennossa tasamaalla.

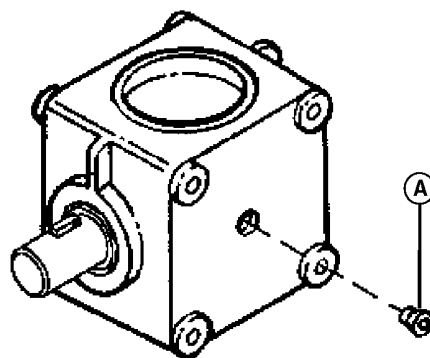

TCAL46590—UN—12APR13


Viitenäkymä.

- Irrota tarkistustulppa (A). Öljyn tulee olla reiän alareunan tasalla.
- Lisää öljyä tarvittaessa tarkistustulpan aukosta.
- Asenna tarkistustulppa ja kiristä se paikalleen.

OUMX068,00007D5-22-29MAY14

Vaihteistoöljyn vaihto

- Pysäköi kone turvallisesti. (Tutustu kohtaan "Turvallinen pysäköinti" osassa "TURVALLISUUS".)
- Irrota vetohihna ja vaihdelaatikko.

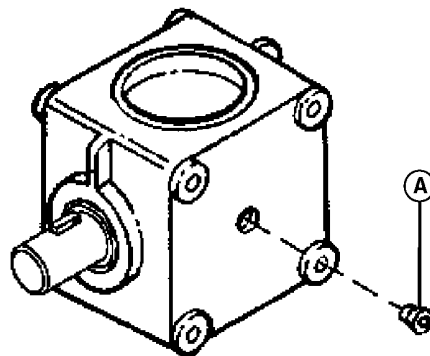

TCAL46591—UN—12APR13


Viitenäkymä.

- Irrota tarkistustulppa (A), kallista vaihdelaatikko kyljelleen sopivan astian yläpuolella ja anna vaihteistoöljyn valua kokonaan pois.
- Asenna vaihdelaatikko ja vetohihna takaisin paikoilleen.
- Lisää öljyä tarkistustulpan aukosta, kunnes öljy ulottuu reiän alareunaan.
- Asenna tarkistustulppa ja kiristä se paikalleen.

OUMX068,00002A9-22-26OCT13

Vaihteistoöljyn vaihto (GLC-tasot)


1. Pysäköi kone turvallisesti. (Tutustu kohtaan "Turvallinen pysäköinti" osassa "TURVALLISUUS".)
2. Irrota hihnansuojukset.
3. Irrota vetohihna vaihdelaatikosta.

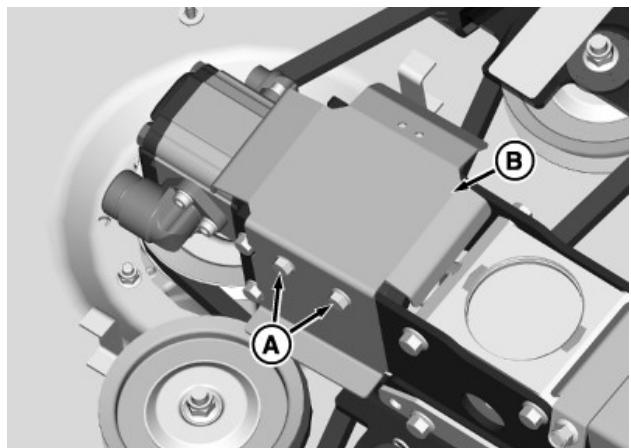

TCT009184—UN—26OCT13


4. Irrota kaksi pulttia (A) ja turvasuojus (B).

TÄRKEÄÄ: Estä vaurioituminen! Älä irrota pumpun kiinnityskannakkeen pultteja (C). Pumpun kiinnityskannake on kohdistettu tehtaalla liittimen siirtymisen estämiseksi.

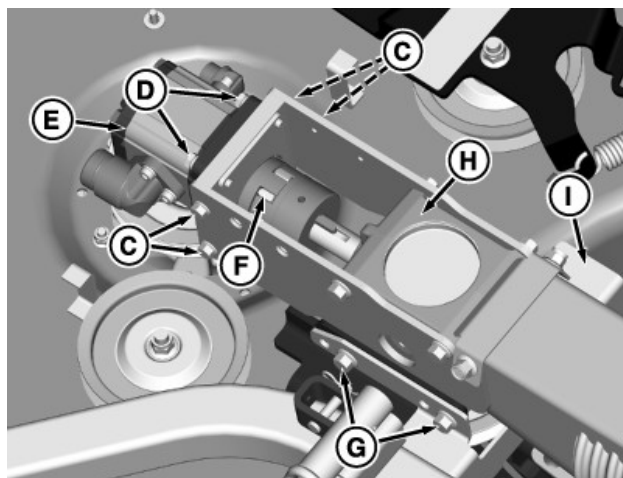

TCT009186—UN—27FEB14

5. Irrota pumpun neljä kiinnityspulttia (D).
6. Irrota pumpu (E) vaihteistosta. Liittimen toinen puoli ja hämähäkki (F) irtoavat pumpun mukana.
7. Irrota neljä pulttia (G), joilla suojakiinnike (I) ja vaihdelaatikko (H) ovat kiinni leikkuutason asennuskiinnikkeissä. Liittimen puolikas irtoaa vaihteiston mukana.

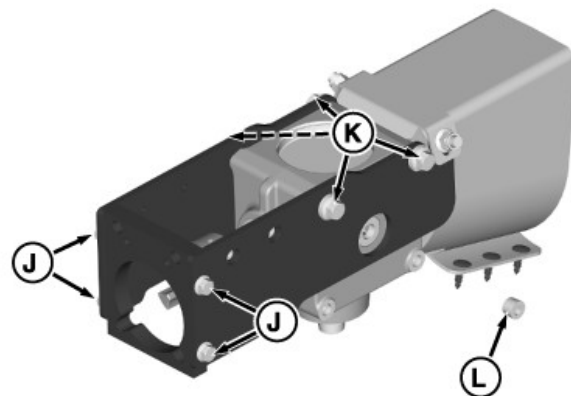


TCT009185—UN—27FEB14

8. Irrota tarkistustulppa (L), kallista vaihdelaatikko kyljelleen sopivan astian yläpuolelle. Anna vaihteistoöljyn valua kokonaan pois

HUOMAA: ÄLÄ AVAA TAI IRROTA PUMPUN KIIINNITYSKANNAKKEITA. Öljy on vaihdettava koskematta pultteihin (J) tai neljään pulttiin (K) vaihteiston yläosassa.

TÄRKEÄÄ: Estä vaurioituminen! Aina kun liitin vaihdetaan, myös hämähäkki on vaihdettava.

9. Tarkista vaihteiston liittimet ja pumpun akseli. Vaihda tarvittaessa.
10. Kääri hihna pyörän ympärille. Asenna vaihteiston alaosa ja suojan kiinnike.
11. Lisää öljyä tarkistustulpan aukosta, kunnes öljy ulottuu reiän alareunaan.
12. Asenna tarkistustulppa ja kiristä se paikalleen.

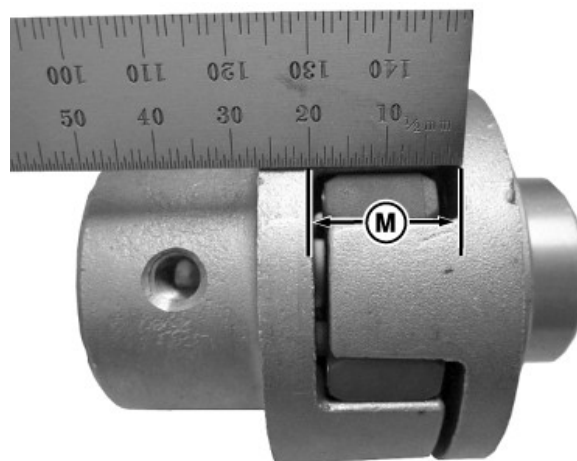

TCT010743—UN—17MAR14

13. Käytä liittimen puolikasta kohdistukseen ja asenna pumpu liittimen puolikkaan ja hämähäkin kanssa. Varmista, että rako (M) liittimen puolikkaiden välillä on teknisten tietojen mukainen.

Ohjepituus


Liittimen puolikkaat—Etäisyys. 20 mm (0,787 ")

14. Asenna suojakansi.
15. Asenna hihnasuojukset.

OUMX068,00003BA-22-17MAR14

Terien irrotus ja asennus

1. Nosta leikkuutaso aivan ylös.
2. Pysäköi kone turvallisesti. (Tutustu Turvallisuusosan kohtaan Turvallinen pysäköinti.)
3. Lukitse nostovarsien huoltosalvat.

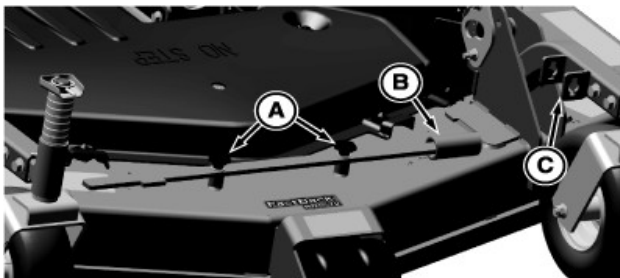

TC102124—UN—27JUN22


72 tuuman RD:n huoltotanko

4. (vain 72 tuuman RD) Kierrä irti kaksi kierteistä nuppia (A), jotka kiinnittävät huoltotangon (B) leikkuupöytään. Nosta ja liu'uta huoltotangon litteä pää pidikkeeseen (C).
5. Käännä leikkuupöytä huoltoasentoon (käytä 72 tuuman RD-leikkuupöydän kääntämiseen huoltotankoa).

⚠ HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Pyörivät terät ovat vaarallisia. Ennen leikkurin säätöä tai huoltoa:

- Irrota sytytystulpan johto (johdot) tai akun miinusjohto (-), jotta moottori ei voi käynnistyä tahattomasti.
- Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet leikkurin teriä tai työskentelet niiden läheisyydessä.

6.

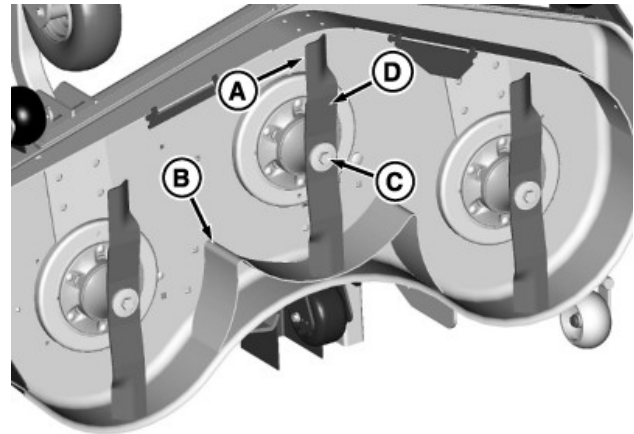

TCT010387—UN—24FEB14

Pane puupala terän pään (A) ja leikkuutason reunan (B) väliin, jotta terä ei pääse liikkumaan, kun irrotat teräosia.

7. Irrota pultti ja aluslevy (C) kääntämällä pulttia vastapäivään, kunnes osat irtoavat. Irrota terä (D) keskiöstä. Toista sama kaikille huollettaville terille.
8. Tutki terät vaurioiden varalta. Vaihda kaikki vaurioituneet terät.
9. Teroita tylsät terät.
10. Puhdista terät, akselit ja kiinnitysosat.
11. Tasapainota terät.
12. Asenna terä leikkuutason keskiölleen terän siivekkeet ylöspäin.
13. Asenna pultti ja aluslevy niin, että aluslevyn kovera puoli tulee terää vasten. Kiristä terän pultti oikeaan tiukkuuteen. Toista sama muille terille.

Ohjepituus

Terän pultti—Kiristystiukkuus. 122 N·m (90 lb.-ft.)

14. Laske leikkuupöydät kokonaan alas.


h2ac9y3,1656331915067-22-29JUN22

Terien teroitus

⚠ HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Terät ovat teräviä. Käytä käsineitä aina, kun käsittelet teriä tai työskentelet niiden lähellä.

Käytä aina suojalaseja, kun hiot teriä.

- Teroita terät hiomalaikalla, käsiviilalla tai sähköteroitinella.

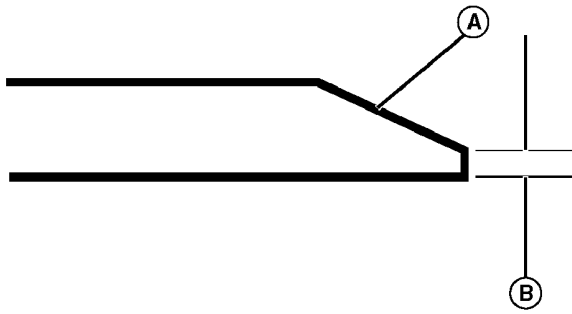

TCAL46593—UN—12APR13


- Säilytä alkuperäinen viiste (A) teroittaessasi.
- Terissä tulee olla korkeintaan 0,40 mm:n (1/64 in) leikkuureuna (B).
- Tasapainota terät ennen asennusta.

OUMX068,00002AB-22-01DEC13

Terien tasapainotus

⚠ HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Terät ovat teräviä. Käytä käsineitä aina, kun käsittelet teriä tai työskentelet niiden lähellä.

1. Puhdista terä.

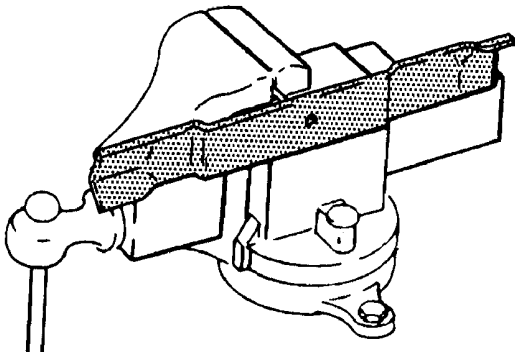

TCAL46594—UN—12APR13

2. Aseta terä naulan varaan ruuvipenkkiin. Käännä terä vaakatasoon.
3. Tarkista tasapaino. Jos terä ei ole tasapainossa, raskaampi pää painuu alas.
4. Hio raskaamman pää viistettä. Älä muuta terän viisteen kulmaa.

OUMX068,00002AC-22-01DEC13

Vianetsintä

Vianetsintätaulukon käyttö

Jos havaitset ongelman, jota ei ole tässä taulukossa, katso teknisestä käsikirjasta tai käännä jälleenmyyjän tai muun palveluntarjoajan puoleen huoltoa varten.

MP47322,00F467B-22-11JUL25

Tekniset tiedot

60 tuuman leikkuutaso (sivulle poistava)

Leikkauskorkeus	25–152 mm (1–6 in.)
Paino	184 kg (405 lb.)
Leikkuuleveys	152,4 cm (60 in.)
Kokonaisleveys	186,7 cm (73,5 in.)

OUMX068,0000209-22-04OCT13

60 tuuman GLC-leikkuutaso (sivulle poistava)

Leikkauskorkeus	25–152 mm (1–6 in.)
Paino	189 kg (416 lb.)
Leikkuuleveys	152,4 cm (60 in.)
Kokonaisleveys	186,7 cm (73,5 in.)

OUMX068,000020A-22-17MAR14

62 tuuman leikkuutaso (taakse poistava)

Leikkauskorkeus	25–152 mm (1–6 in.)
Paino	180 kg (397 lb.)
Leikkuuleveys	157,5 cm (62 in.)
Kokonaisleveys	163,8 cm (64,5 in.)

OUMX068,000020B-22-04OCT13

72 tuuman leikkuutaso (sivulle poistava)

Leikkauskorkeus	25–152 mm (1–6 in.)
Paino	224 kg (493 lb.)
Leikkuuleveys	182,9 cm (72 in.)
Kokonaisleveys	218,4 cm (86 in.)

OUMX068,000020C-22-04OCT13

72 tuuman GLC-leikkuutaso (sivulle poistava)

Leikkauskorkeus	25–152 mm (1–6 in.)
Paino	229 kg (504 lb.)
Leikkuuleveys	182,9 cm (72 in.)
Kokonaisleveys	218,4 cm (86 in.)

OUMX068,000020D-22-17MAR14

72 tuuman leikkuupöytä (taakse poistava)

Leikkuukorkeus	25–152 mm (1–6 in.)
Paino	247 kg (544,5 lb.)
Leikkuuleveys	182,9 cm (72 in.)
Kokonaisleveys	218,4 cm (86 in.)

h2ac9y3,1655731226940-22-20JUN22

Renkaiden mitat

Pyöränrenkaat	11 x 4-5
---------------	----------

AP43109,00002C7-22-15APR13

Renkaiden täyttöpaineet

Koneen renkaat	Tarkista paineet koneen huoltovälitarrasta
Leikkuutason pyöränrenkaat	puolipneumaattinen

OUMX068,000020E-22-26OCT13

Nestemäärät

Vaihteiston kapasiteetti	0,4 l (13,5 oz.)
--------------------------	------------------

AP43109,00002C9-22-16APR13

Suosittelavat voiteluaineet

Vaihteistoöljy	GL-5 (90 W)
VOITELURASVA	Katso luvun "Huolto" kohta "Voitelu"

AP43109,00002CA-22-15APR13

Kiristysmomentit

Terän kiinnityspultit	122 N·m (90 lb.-ft.)
Vaihteiston kiinnityspultit	73 N·m (54 lb.-ft.)
Pyörän varresta tason pulteille	81 N·m (60 lb.-ft.)
Käyttöakselilta vaihteiston pulteille	122 N·m (90 lb.-ft.)

OUMX068,0000618-22-24FEB14

Käyttö rinteessä

Enimmäiskäyttökaltevuus 15°.

lk2daiz,1751349972448-22-01JUL25

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Allekirjoittaja vakuuttaa täten, että

Konetyyppi: Sivulle poistava leikkuutaso (60 tuuman leikkuutaso vientiin)

Malli: Leikkuuleveys 1,52 m/60 tuumaa

Konetyyppi: Taakse poistava leikkuutaso (62 tuuman leikkuutaso vientiin)

Mallit: Leikkuuleveys 1,58 m/62 tuumaa

Konetyyppi: Sivulle poistava leikkuutaso (72 tuuman leikkuutaso vientiin)

Mallit: Leikkuuleveys 1,83 m/72 tuumaa

Konetyyppi: Sivulle poistava GLC-leikkuutaso (60 tuuman leikkuutaso vientiin)

Mallit: Leikkuuleveys 1,52 m/60 tuumaa

Konetyyppi: Sivulle poistava GLC-leikkuutaso (72 tuuman leikkuutaso vientiin)

Mallit: Leikkuuleveys 1,83 m/72 tuumaa

Konetyyppi: Taakse poistava leikkuutaso (72 tuuman leikkuutaso vientiin)

Mallit: Leikkuuleveys 1,83 m/72 tuumaa

Sarjanumerot: Ks. tuotteen tunnistetietojen sivu

täyttää kaikki seuraavien direktiivien mainittua konetta koskevat määräykset ja oleelliset vaatimukset:

DIREKTIIVI	NUMERO	SERTIFIOINTITAPA
Konedirektiivi	2006/42/EY	Oma varmennus

Teknisen rakennetiedoston laatimiseen valtuutetun henkilön nimi ja osoite Euroopan yhteisön alueella:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

Asiakastuki

Impexstraße 3

D-69190 Walldorf

EUConformity@JohnDeere.com

Vakuutuksen antopaikka: Fuquay-Varina, NC USA

Vakuutuksen antopäivämäärä: 1. joulukuuta 2022

Valmistusyksikkö: John Deere Turf Care



DXCE01—UN—28APR09

TCT015240—UN—28MAR17

Nimi: Dan Thiemke

Titteli: Tuotesuunnittelupäällikkö,
ammattikäyttöruohonleikkurit

h2ac9y3,1658238181454-22-19JUL22

UK:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Allekirjoittaja vakuuttaa täten, että

Konetyyppi: Sivulle poistava leikkuutaso (60 tuuman leikkuutaso vientiin)

Malli: Leikkuuleveys 1,52 m/60 tuumaa

Konetyyppi: Taakse poistava leikkuutaso (62 tuuman leikkuutaso vientiin)

Mallit: Leikkuuleveys 1,58 m/62 tuumaa

Konetyyppi: Sivulle poistava leikkuutaso (72 tuuman leikkuutaso vientiin)

Mallit: Leikkuuleveys 1,83 m/72 tuumaa

Konetyyppi: Sivulle poistava GLC-leikkuutaso (60 tuuman leikkuutaso vientiin)

Mallit: Leikkuuleveys 1,52 m/60 tuumaa

Konetyyppi: Sivulle poistava GLC-leikkuutaso (72 tuuman leikkuutaso vientiin)

Mallit: Leikkuuleveys 1,83 m/72 tuumaa

Konetyyppi: Taakse poistava leikkuutaso (72 tuuman leikkuutaso vientiin)

Mallit: Leikkuuleveys 1,83 m/72 tuumaa

Sarjanumerot: Ks. tuotteen tunnistetietojen sivu

täyttää kaikki seuraavien Yhdistyneen kuningaskunnan säännösten mainittua konetta koskevat määräykset ja oleelliset vaatimukset:

DIREKTIIVI	NUMERO	SERTIFIOINTITAPA
Koneiden toimitusta koskevat määräykset (turvallisuus) vuonna 2008	S.I. 2008/1597	Oma varmennus

Valtuutetun teknisen rakennetiedoston laatijan nimi ja osoite:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

Asiakastuki

Impexstraße 3

D-69190 Walldorf

EUConformity@JohnDeere.com

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen antopaikka: Fuquay-Varina, NC USA

Vakuutuksen antopäivämäärä: 1. lokakuuta 2022

Valmistusyksikkö: John Deere Turf Care

Maatalous- ja ympäristöhoitotuotteiden maahantuoja: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT

Metsäkonetuotteiden maahantuoja: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW

UK
CA

TC101783—UN—21FEB21

TCT015240—UN—28MAR17

Nimi: Dan Thiemke

Titteli: Tuotesuunnittelupäällikkö,
ammattikäyttöruohonleikkurit

h2ac9y3,1658238296867-22-19JUL22

John Deeren laatua koskeva ilmoitus

John Deere -laatu

John Deere -tuote ei ole pelkästään hankinta muiden joukossa, vaan kyseessä on ennen muuta investointi laatuun. Tämä laatu ei koske pelkästään valmistamaamme tuotetta, vaan se jatkuu myös varaosa- ja huoltopalveluihin, joiden takeena on oma John Deere -jälleenmyyjäsi. Tämän palvelun tarkoituksena on pitää sinut tyytyväisenä asiakkaana.

Tämän vuoksi John Deere on ottanut käyttöön prosessin, jonka tehtävänä on käsitellä mahdollisia kysymyksiäsi ja ongelmiasi. Voit hyödyntää tätä prosessia toimimalla seuraavassa kuvattujen kolmen vaiheen mukaisesti.

Vaihe 1

Perehdy käyttöohjeeseen

A. Opas sisältää runsaasti kuvia sekä yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten voit käyttää tuotettasi turvallisesti ja asianmukaisesti.

B. Opas sisältää vianetsintäohjeita samoin kuin tekniset tiedot.

C. Opas sisältää varaosaluetteloita, huoltokäsikirjoja ja teknisiä käsikirjoja koskevat tilaustiedot.

D. Jos käyttöohje ei sisällä vastauksia kysymyksiisi, siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

A. John Deere -jälleenmyyjällä on vastuu, valtuudet ja kyky vastata kysymyksiisi, ratkaista ongelmiasi ja täyttää varaosia ja huoltoa koskevat tarpeesi.

B. Keskustele ensin kysymyksistäsi tai ongelmistasi jälleenmyyjän koulutetun varaosista ja huollosta vastaavan henkilöstön kanssa.

C. Jos varaosista ja huollosta vastaava henkilöstö ei pysty ratkaisemaan ongelmaasi, ota yhteyttä liikkeen päällikköön tai omistajaan.

D. Jos kysymyksiisi tai ongelmiisi ei löydy ratkaisua jälleenmyyjän luona, siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

Ota yhteyttä John Deereen.

A. John Deere -jälleenmyyjä pystyy käsittelemään kaikenlaiset ongelmat yleensä erittäin tehokkaasti. Jos kuitenkin jostain syystä et pysty löytämään ratkaisua ongelmaasi perehtymällä käyttöohjeeseen ja ottamalla yhteyttä jälleenmyyjäsi, pyydä neuvoa itse John Deereltä.

B. Jotta John Deere pystyisi palvelemaan sinua ripeästi ja tehokkaasti, pyydämme sinua etsimään käsiisi seuraavat tiedot, ennen kuin otat yhteyttä John Deereen:

- Sen jälleenmyyjän nimi, jonka kanssa olet ollut tekemisissä.

- Tuotteesi mallinumero.
- Koneesi käyttötuntien määrä (mikäli mahdollista ilmoittaa).
- Tuotteesi sarjanumero, jonka olet merkinnyt tämän oppaan etukannen sisäpuolelle.
- Jos ongelma liittyy työkoneeseen, työkoneen tunnistenumero.

C. Soita tämän jälkeen numeroon 1-800-537-8233 (koskee Yhdysvaltoja ja Kanadaa), minkä jälkeen asiantuntijamme ryhtyy käsittelemään asiaasi yhdessä jälleenmyyjäsi kanssa. Jos olet Yhdysvaltain ja Kanadan ulkopuolella, käy seuraavalla verkkosivustolla:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Valitse maasi ja napsauta sitten yhteydenottolinkkiä.

SP66632,00043A7-22-28AUG15

Hakemisto

E

Erikoistekstit	2
Eturaideväli, säätö	25-2

H

Hihnasuojukset, irrotus ja asennus	50-3
Huoltokirjallisuus	2
Huoltosalvat, käyttö	35-1
Huoltovälit	
25tunnin välein	40-1
50tunnin välein	40-1
100tunnin välein	40-1
250tunnin välein	40-1
500tunnin välein	40-1
Alkutotutusaajo	40-1
Ennen jokaista käyttökertaa	40-1
Ensimmäisten 10 käyttötunnin jälkeen	40-1
Jokaisen käyttökerran jälkeen	40-1

K

Kaapimista estävät pyörät	
Etuosa, säätö	35-5
Takaosa, säätö	35-6
Kiitämme sinua tämän John Deere -tuotteen hankinnasta	2
Käyttöhihna	
Irrotus ja asennus	
GLC-tasot	50-5
Kaikki paitsi GLC-tasot	50-4
Kireys, säätö	50-3

L

Leikkaustason vaaitus	
Säätö	35-3
Tarkastus	35-3
Leikkuukorkeus, säätö	35-1
Leikkuupöytä	
Asennus	25-3
Leikkuupöytä	
Hihnasuojukset, irrotus ja asennus	50-3
Pyöritys huoltoa ja käyttöä varten	50-1
Leikkuutaso	
Puhdistaminen	50-1
Leikkuutaso, ei GLC	
Irrotus	30-1
Lisälaitteen säilytys	30-2

P

Pyörät, leikkuutason tuki	
Etuosa, säätö	35-5
Takaosa, säätö	35-6

R

Rengaspaine	25-3
-------------------	------

T

Tarrat, turva, ilman tekstiä	05-3
Terät	
Irrotus ja asennus	50-9
Terät	
Tasapainotus	50-10
Teroitus	50-9
Turvallinen varastointi	30-2
Turvallisuus	10-1
Turvatarrat, ilman tekstiä	05-3

V

Vaihteistoöljy	
Määrä, tarkastus	50-7
Vaihto	50-7
Vaihto, GLC-tasot	50-8
Varaosat	3
Varaosien tilaus internetissä	3
Varoitustarrat ilman tekstiä	
Sijainti, 62 tuuman taakse poistava	05-2, 05-3
Sijainti, kaikki mallit paitsi 62 tuuman taakse poistava	05-1
Vältä pyörivien akseleiden ja voimansiirron aiheuttamat vammat	05-5
Vältä pyörivien akseleiden ja voimansiirron aiheuttamat vammat (MCS-tasot)	05-4
Vältä pyörivien terien aiheuttamat vammat	05-4
Vältä pyörivien terien ja sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat	05-4
Vältä sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat ..	05-4
Vältä vammat ja lue käyttöohjekirja	05-4
Vastapainovaatimukset	
1435, 1445, 1545, 1565	25-1
1550, 1570, 1575, 1580, 1585	25-2
Vianetsintätaulukko	55-1
Voimanotto, kytkentä	35-5
Voitelu	45-1
Voitelu, huolto	
Kaapimista estävä pyörä (60 ja 72 tuuman tasot) ..	45-1
Leikkuuterien keskiö	45-1
Pyörien akselit ja nivelet	45-2
Voimanoton vetoakseli	45-2