

**60, 72 col. šoninio išmetimo, 62, 72 col.
galinio išmetimo ir 60, 72 col. GLC
šoninio išmetimo pjovimo įrenginiai,
skirti priekyje montuojamoms
žoliapjovėms
Nuo serijos numerio 120001**



JOHN DEERE

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

**Šoninio ir galinio išmetimo žoliapjovės korpusai,
skirti priekyje montuojamoms žoliapjovėms**

OMUC44812 LEIDIMAS H5 (LITHUANIAN)

John Deere Turf Care

Eksportinė laida
Printed in U.S.A.

Ižanga

Dėkojame, kad perkate "John Deere" gaminį

Mes labai vertiname savo klientus ir linkime, kad jūs daugelį metų saugiai naudotumėte savo mašiną ir būtumėte ja patenkinti.

MX00654,000020B-26-04AUG25

Eksplotacijos instrukcijos naudojimas

Prieš dirbdami perskaitykite visą eksploatacijos instrukciją, ypač saugos informaciją.

Ši instrukcija yra svarbi mašinos dalis. Laikykite visas instrukcijas patogioje vietoje, kad lengvai galėtumėte jas pasiekti.

Norėdami įtaisą eksploatuoti bei prižiūrėti saugiai ir tinkamai, naudokitės saugos ir eksploatacijos informacija, pateikiama įtaiso bei mašinos eksploatacijos instrukcijose.

Jei įtaiso instrukcijoje yra skyrius "Mašinos paruošimas", vadinasi, prieš sumontuodami įtaisą turėsite atlikti tam tikrus veiksmus su traktoriumi ar mašina. Šios instrukcijos skyriuose "Surinkimas" ir "Montavimas" pateikiama informacija apie įtaiso surinkimą ir sumontavimą ant traktoriaus ar mašinos. Jei reikia reguliuoti įtaisą ar atlikti jo įprastinės techninės priežiūros darbus, informacijos apie tai rasite skyriuje "Techninė priežiūra".

Kilus klausimų dėl šio įtaiso surinkimo, montavimo ar eksploatacijos, pagalbos kreipkitės į vietinį "John Deere" oficialų atstovą arba skambinkite į "John Deere" klientų aptarnavimo centrą telefonu 1-800-537-8233.

Šio "John Deere" įtaiso garantijos informaciją galite rasti garantijoje, kuri buvo pateikta su "John Deere" traktoriumi ar mašina.

TH84124,00000D9-26-23MAY13

Tik profesionaliam naudojimui

Ši mobili ne kelių technika sukurta išskirtinai tik profesionaliam naudojimui.

MK71445,0000004-26-24APR17

Mašinos naudojimas

Mašina skirta tik įprastiniams vejos pjovimo darbams atlikti. Jo naudojimas kitokiems tikslams laikomas naudojimui ne pagal paskirtį.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą ar sugadinimą, padarytą dėl tokio netinkamo naudojimo; visą riziką, susijusią su įrenginio naudojimui ne pagal paskirtį, prisiima pats naudotojas. Griežtas gamintojo pateiktų darbo sąlygų, techninio aptarnavimo ir remonto

instrukcijų laikymasis yra svarbiausias dalykas naudojant įrenginį pagal paskirtį.

Šią mašiną turėtų valdyti, prižiūrėti ir remontuoti tik tie asmenys, kurie susipažinę su visomis jo detalėmis charakteristikomis bei atitinkamomis saugos taisyklėmis (siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų). Reikia nuolat laikytis saugos nuo nelaimingų atsitikimų nurodymų, taip kaip ir visų kitų visuotinai pripažintų saugos, darbo medicinos bei kelių eismo taisyklių.

Viršijant gamyklos nustatytas degalų padavimo specifikacijas ar kitaip viršijant variklio galią, prarandama šiai mašinai suteikta gamintojo garantija.

Bet kokie savavališki pakeitimai, padaryti šioje mašinoje, visiškai panaikina gamintojo atsakomybę dėl bet kokių gedimų ar sužeidimų.

60 ir 72 col. MCS dekas galima naudoti be MCS (žolės surinkimo sistemos), bet MCS negalima naudoti su jokia kita deka.

OUMX068,0001027-26-10MAY16

Specialūs pranešimai

Instrukcijoje pateikiami specialūs pranešimai, atkreipiantys dėmesį į galimus saugos dalykus, mašinos sugadinimą ir naudingą darbo bei techninės priežiūros informaciją. Prašome atidžiai perskaityti visą informaciją, kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte mašinos.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Šis simbolis ir tekstas išryškina pavojus ar operatoriaus bei pašalinių galimą žūtį, kuri galėtų įvykti, jeigu nebūtų paisoma pavojų ar darbo tvarkos.

SVARBU: Nesugadinkite! Šis tekstas naudojamas pranešti operatoriui apie sąlygas ar veiksmus, kuriems atsiradus galima sugadinti mašiną.

PASTABA: Instrukcijoje pateikiama bendroji informacija, kuri gali padėti operatoriui dirbant ar atliekant mašinos techninę priežiūrą.

MX00654,000020D-26-04AUG25

Techninės priežiūros dokumentacija

Jeigu norėtumėte įsigyti šios mašinos dalių katalogą arba techninę instrukciją, apsilankykite "John Deere" techninės informacijos parduotuvėje adresu:

<https://techpubs.deere.com/>

arba skambinkite:

- **JAV ir Kanadoje:** 1-800-522-7448.

- **Visuose kituose regionuose:** Jūsų "John Deere" atstovui.

TH84124,0000199-26-04AUG25

Dalys

Mes rekomenduojame "John Deere" aukštos kokybės detales ir tepalus, kurie gaunami iš "John Deere" įgalioto atstovo.

Kai užsakote detales, "John Deere" įgaliotam atstovui reikės mašinos ar prikabinamo įtaiso gamyklinio numerio ar gaminio identifikacijos numerio (PIN). Šie numeriai yra tie, kuriuos jūs įrašėte į šios instrukcijos gaminio identifikacijos skyrių.

Užsisakykite atsargines detales internetu

Dėl detalių užsakymo ir informacijos apsilankykite internete adresu <https://partscatalog.deere.com/jdrc/>.

TC00531,00000E9-26-04AUG25

Turinys

	Puslapis		Puslapis
Gaminio identifikacija		Padargo laikymas	30-2
Gaminio suderinamumas	00-1	Naudojimas	
Įrašykite identifikavimo numerius	00-1	Užrakto naudojimas	35-1
Saugos etiketės be teksto		Pjovimo dekos pjovimo aukščio reguliavimas	35-1
Saugos etikečių vieta (visi modeliai, išskyrus 62 col. su galiniu išmetimu)	05-1	Pjovimo dekos lygumo tikrinimas	35-3
Saugos etikečių vieta (62 col. su galiniu išmetimu)	05-2	Pjovimo dekos lygumo reguliavimas	35-3
Saugos etikečių vieta (72 col. su galiniu išmetimu)	05-3	Žoliapjovės įjungimas	35-5
Mašinos saugos etikečių be teksto paaiškinimas	05-3	Pjovimo dekos priekinių apsauginių ratukų reguliavimas	35-5
Saugokitės, kad nesusižeistumėte, ir skaitykite naudojimo instrukciją	05-4	Pjovimo dekos galinių apsauginių ratukų reguliavimas	35-6
Nesusižeiskite prisilietę prie besisukančių peilių	05-4	Tech. priežiūros intervalai	
Saugokitės besisukančių peilių ir išsviedžiamų objektų	05-4	Mašinos techninė priežiūra	40-1
Saugokitės išsviedžiamų objektų	05-4	Pradinis įvažinėjimas	40-1
Saugokitės besisukančių velenų ir kardaninių pavarų (tik GLC dekos)	05-4	Prieš kiekvieną naudojimą	40-1
Saugokitės besisukančių velenų ir kardaninių pavarų	05-5	Kaskart baigus naudoti	40-1
Sauga		Po pirmųjų 10 valandų	40-1
Darbo sauga	10-1	Kas 25 valandas	40-1
Mašinos paruošimas		Kas 50 valandų	40-1
Gaubto rinkinio montavimas	12-1	Kas 100 valandų	40-1
Surinkimas		Kas 250 valandų	40-1
Ratukai	15-1	Kas 500 valandų	40-1
GTV montavimas	15-1	Techninė priežiūra – tepimas	
Montuokite kreiptuvą (60 ir 72 col. šoninis išmetimas)	15-2	Tepalas	45-1
Montavimas		Pjovimo peilių sukliū tepimas	45-1
Uždėkite reikiamą balastą (1435, 1445, 1545, 1565)	25-1	Apsauginio ratuko tepimas (tik 60 ir 72 col. SD)	45-1
Uždėkite reikiamą balastą (1550, 1570, 1575, 1580, 1585)	25-2	Ratukų ašių ir ašinių vyrių tepimas	45-2
Sureguliuokite priekinių ratų tarpvėžės plotį	25-2	GTV varančiojo veleno tepimas	45-2
Padangų slėgio tikrinimas	25-3	Žoliapjovės techninė priežiūra	
Pjovimo įrenginio montavimas	25-3	Pjovimo dekos valymas	50-1
Gaubto nuo nešvarumų uždėjimas (tik 62 col. ir 72 col. RD pjovimo įrenginiai)	25-6	Pjovimo įrenginio sukimas	50-1
Nuėmimas ir laikymas		Diržų skydų nuėmimas ir uždėjimas	50-3
Pjovimo dekos nuėmimas	30-1	Varančiojo diržo įtempimo reguliavimas	50-3
Laikymo sauga	30-2	Varančiojo diržo ir pavarų dėžės išėmimas ir įdėjimas (visos dekos, išskyrus GLC)	50-4
		Varančiojo diržo ir pavaros išėmimas ir sumontavimas (GLC dekos)	50-5
		Pavarų dėžės alyvos lygio tikrinimas	50-7
		Pavarų dėžės alyvos keitimas	50-7
		Pavarų dėžės alyvos keitimas (GLC dekos)	50-8
		Peilių nuėmimas ir uždėjimas	50-9
		Peilių galandimas	50-9
		Peilių balansavimas	50-10
		Trikčių diagnostika	
		Trikčių diagnostikos diagramos naudojimas	55-1

Tęsinys sekančiame puslapyje

Originalios instrukcijos. Visa informacija, iliustracijos ir specifikacijos šioje instrukcijoje pagrįstos naujausia informacija, kokia buvo leidimo metu. Pasilieka teisė daryti pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

COPYRIGHT © 2025
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions

Copyright © 2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022

Puslapis

Techniniai reikalavimai

60 col. pjovimo deka (šoninis išmetimas)	60-1
60 col. GLC pjovimo deka (šoninis išmetimas)	60-1
62 col. pjovimo deka (galinis išmetimas)	60-1
72 col. pjovimo deka (šoninis išmetimas)	60-1
72 col. GLC pjovimo deka (šoninis išmetimas)	60-1
72 col. pjovimo įrenginys (galinis išmetimas)	60-1
Padangų matmenys	60-1
Padangų oro slėgis	60-1
Talpos	60-1
Rekomenduojami tepalai	60-1
Tvirtinimo sukimo momentai	60-1
Darbas šlaituose	60-2

Atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija	82-1
JK atitikties deklaracija	82-2

John Deere kokybės deklaracija

"John Deere" kokybė	65-1
---------------------------	------

Gaminio identifikacija

Gaminio suderinamumas

Žoliapjovės yra suderinamos su 1400 ir 1500 serijų iš priekio tvirtinamomis žoliapjovėmis ir 1550, 1570, 1575, 1580, 1585 "TerrainCut™" iš priekio tvirtinamomis žoliapjovėmis

MX00654,0000077-26-07OCT15

ATSTOVO TELEFONO NR.:

GAMINIO SERIJOS NUMERIS (A):

h2ac9y3,1655732120077-26-29JUN22

Įrašykite identifikavimo numerius

60 colių "7-Iron™", šoninis išmetimas

PIN (050001–)

72 colių "7-Iron™", šoninis išmetimas

PIN (050001–)

62 colių "Fastback™", galinis išmetimas

PIN (050001–)

60 colių "7-Iron™" GLC

PIN (050001–)

72 colių "7-Iron™" GLC


PIN (nuo 050001)

72 colių "Fastback™", galinis išmetimas

PIN (nuo 340001)

Prireikus kreiptis informacijos į įgaliotą techninės priežiūros centrą, visada nurodykite gaminio modelį ir serijos numerį.

Raskite pjovimo įrenginio modelio ir serijos numerius ir įrašykite informaciją toliau pateiktose vietose.

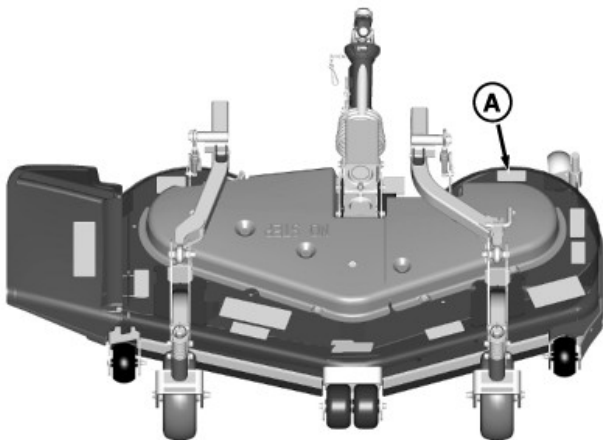

TCT008387—UN—22AUG13


Parodyta 60 col. deka.

PIRKIMO DATA:

ATSTOVO PAVADINIMAS:

Saugos etiketės be teksto

Saugos etikečių vieta (visi modeliai, išskyrus 62 col. su galiniu išmetimu)

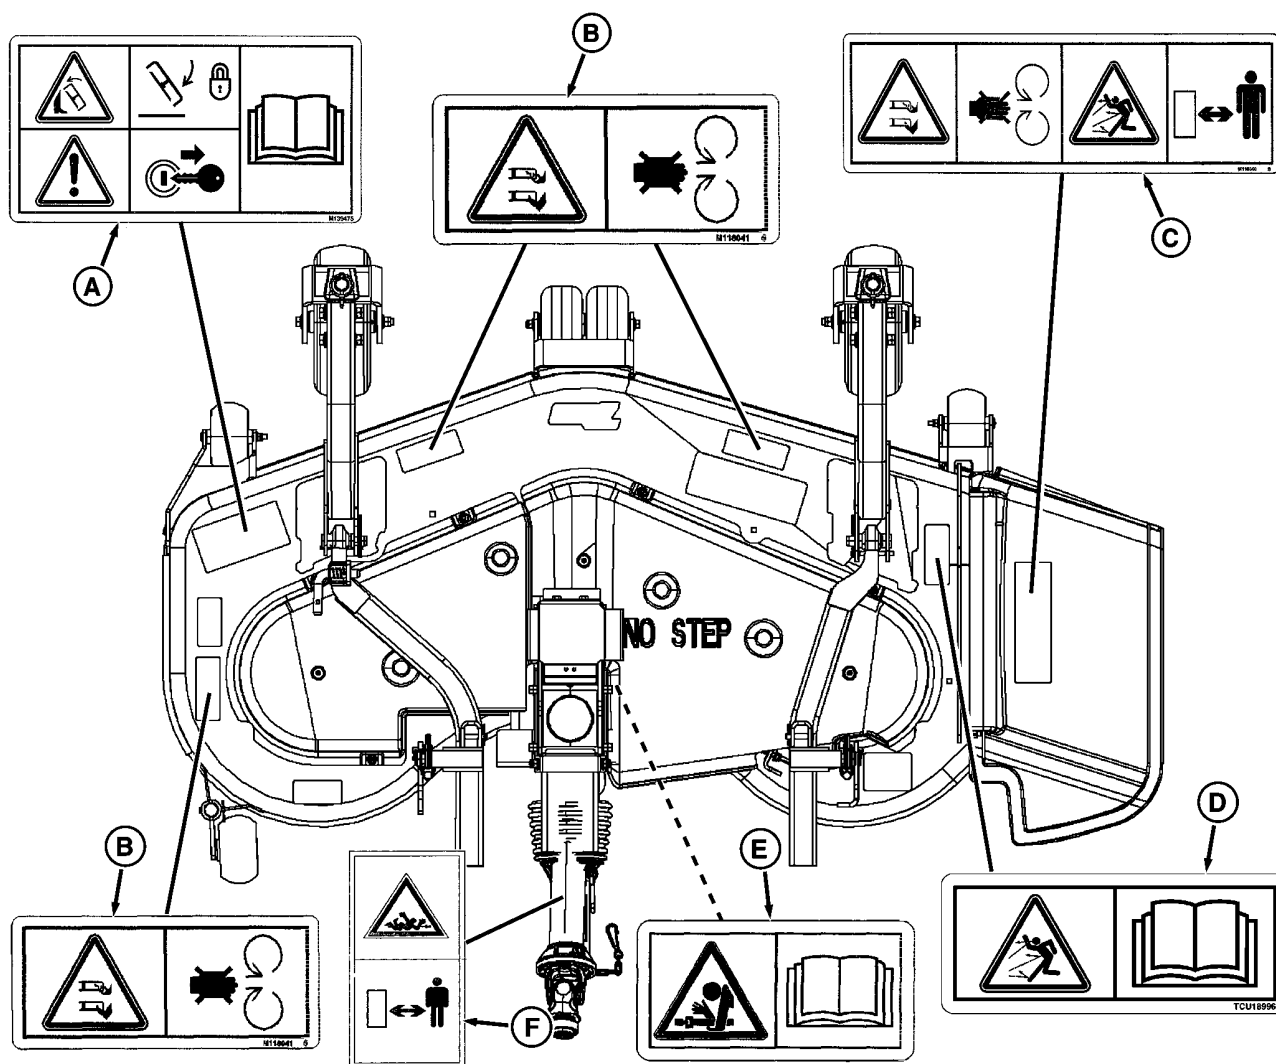

TCT008388—UN—25FEB14

Tam tikrose pasaulio šalyse būtina naudoti vaizdines etiketes. Jūsų mašina gali būti be šių etikečių.

A—SAUGOKITĖS, KAD NESUSIŽEISTUMĖTE, IR SKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ M139475

B—NESUSIŽEISKITE BESISUKANČIAIS AŠMENIMIS M118041

C—SAUGOKITĖS BESISUKANČIŲ PEILIŲ IR IŠSVIEDŽIAMŲ OBJEKTŲ M118040


D—SAUGOKITĖS IŠSVIEDŽIAMŲ OBJEKTŲ TCU18996

E—SAUGOKITĖS BESISUKANČIŲ VELENŲ IR KARDANINIŲ PAVARŲ (TIK GLC DEKOS) M121419

F—SAUGOKITĖS BESISUKANČIŲ VELENŲ IR KARDANINIŲ PAVARŲ M119516

OUMX068,0000160-26-31JUL14

Saugos etikečių vieta (62 col. su galiniu išmetimu)

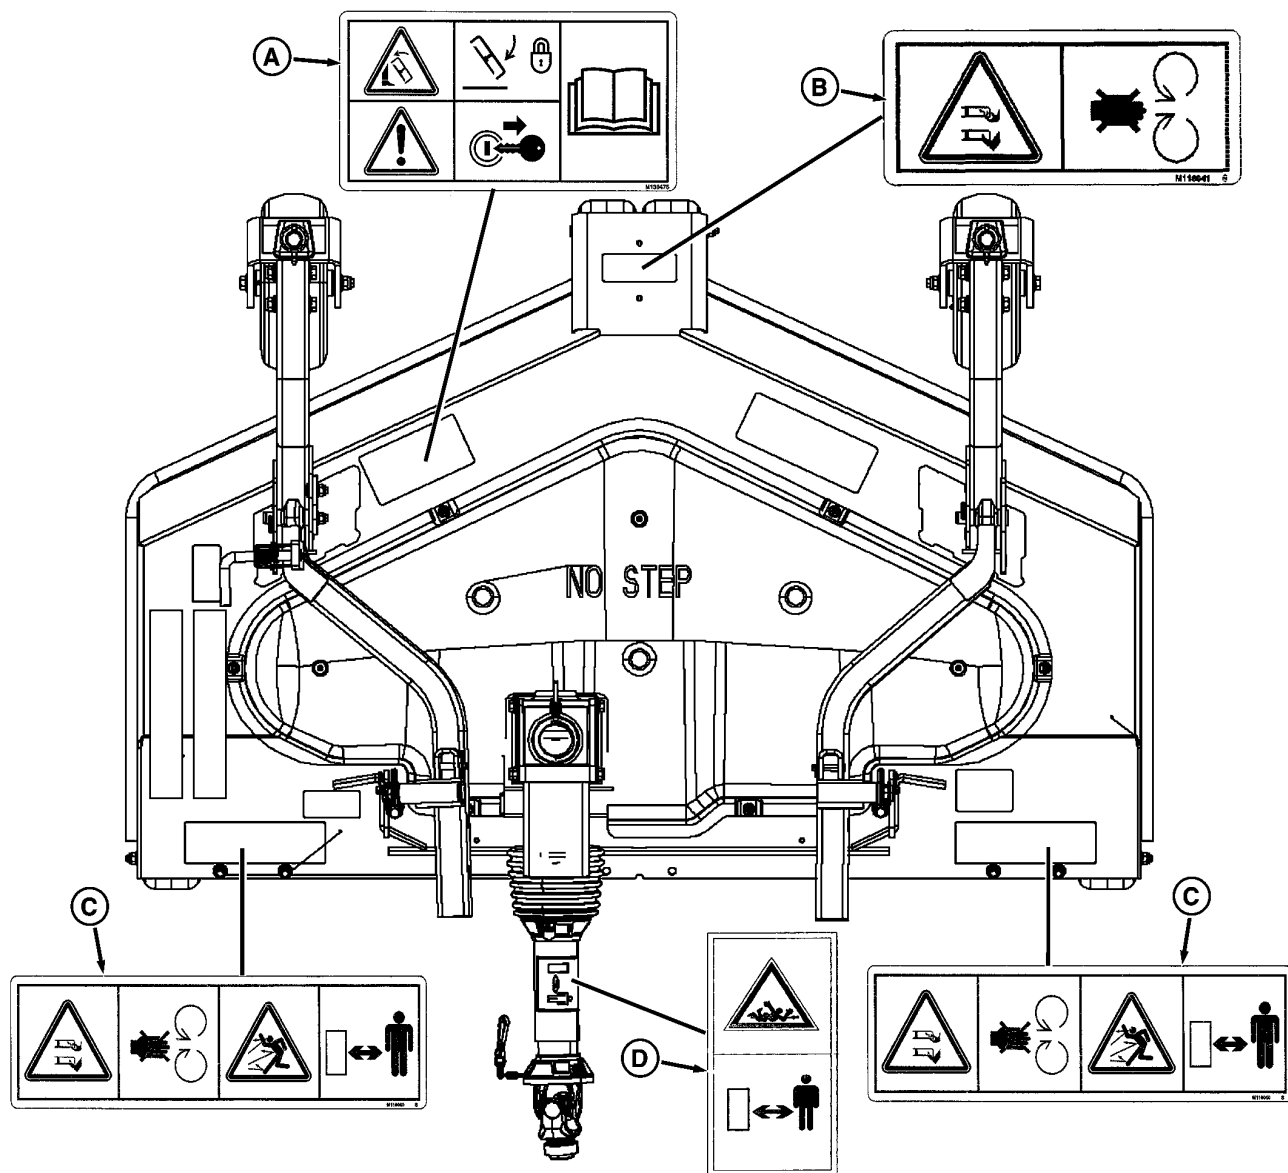

TCT008389—UN—19FEB14

Tam tikrose pasaulio šalyse būtina naudoti vaizdines etiketes. Jūsų mašina gali būti be šių etikečių.

A—SAUGOKITĖS, KAD NESUSIŽEISTUMĖTE, IR SKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ M139475


B—NESUSIŽEISKITE BESISUKANČIAIS AŠMENIMIS M118041

C—SAUGOKITĖS BESISUKANČIŲ PEILIŲ IR IŠSVIEDŽIAMŲ OBJEKTŲ M118040

D—SAUGOKITĖS BESISUKANČIŲ VELENŲ IR KARDANINIŲ PAVARŲ M119516

OUMX068.000015C-26-31JUL14

Saugos etikečių vieta (72 col. su galiniu išmetimu)

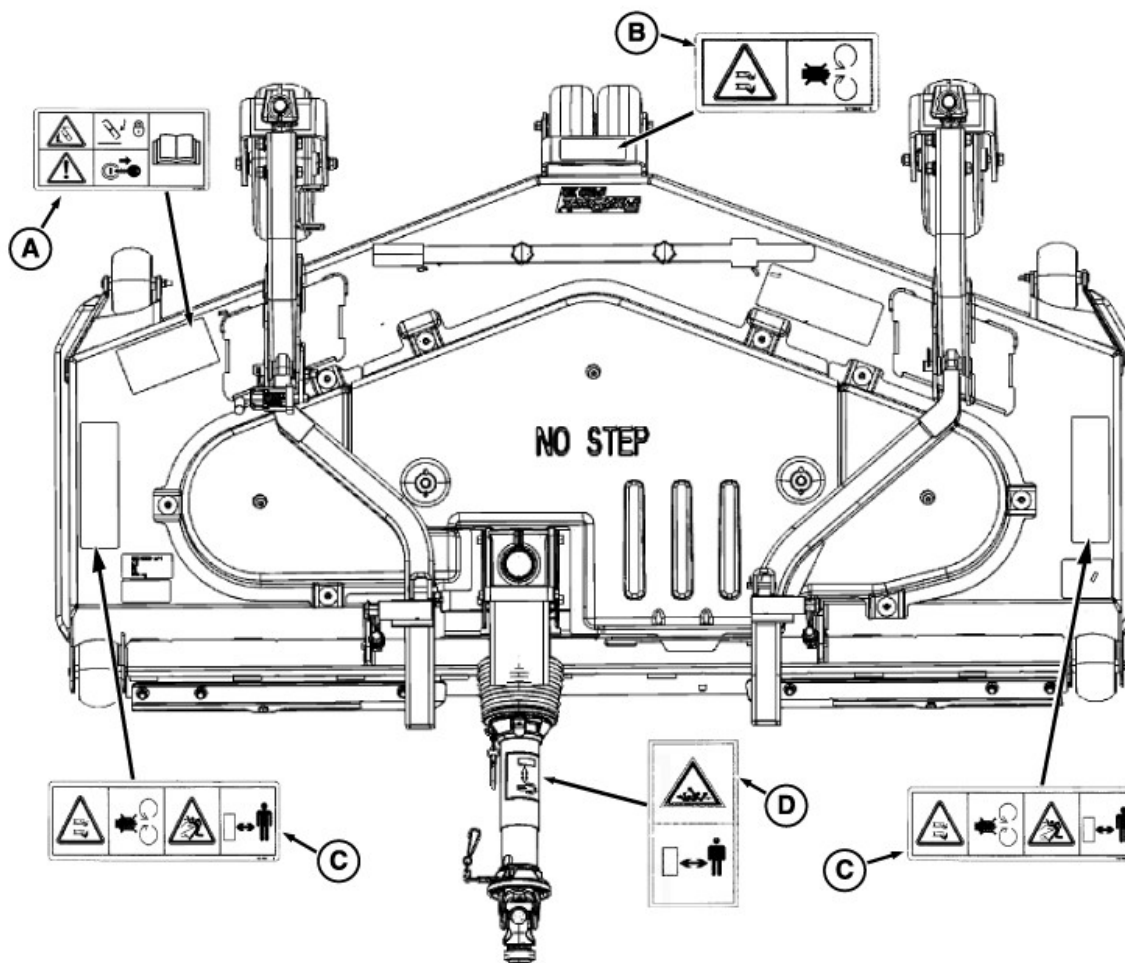

TC102122—UN—22JUN22

Tam tikrose pasaulio šalyse būtina naudoti vaizdines etiketes. Jūsų mašina gali būti be šių etikečių.

A—SAUGOKITĖS, KAD NESUSIŽEISTUMĖTE, IR SKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ M139475
B—SAUGOKITĖS, KAD NESUŽEISTŲ BESISUKANTYS PEILIAI M118041

C—SAUGOKITĖS, KAD NESUŽEISTŲ BESISUKANTYS PEILIAI IR IŠSVIEDŽIAMIE OBJEKTAI M118040
D—SAUGOKITĖS, KAD NESUŽEISTŲ BESISUKANTYS VELENAI IR KARDANINĖS PAVAROS M119516

h2ac9y3,1655898095638-26-29JUN22

Mašinos saugos etikečių be teksto paaiškinimas



TCT005498—UN—11SEP12


Šiame skyriuje vaizduojami mašinos saugos ženklai yra išdėstyti svarbiose mašinos vietose, kad atkreiptų dėmesį į galimus saugos pavojus.

Mašinos saugos ženkluose žodžiai PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS ir DĖMESIO yra naudojami su šiuo

priminimo apie saugą simboliu. PAVOJUS reiškia rimčiausią pavojų.

MX00654,0000389-26-09JAN23

Saugokitės, kad nesusižeistumėte, ir skaitykite naudojimo instrukciją

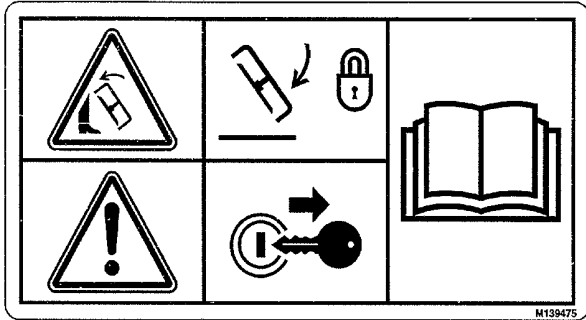

TCAL46502—UN—12APR13

Nesusižeiskite!


- Nenaudokite žoliapjovės nuėmę skydus.
- Kai variklis dirba, rankas ir kojas laikykite atokiau nuo žoliapjovės.
- Prieš palikdami žoliapjovę ištraukite uždegimo raktelį.
- Peiliai labai aštrūs, pakėlę deką būkite atsargūs.
- Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus nurodymus, pateiktus naudojimo instrukcijoje, bei jų laikykitės.

Prieš atliekant techninės priežiūros darbus

- Nuleiskite žoliapjovę arba pakėlę įtvirtinkite ją priežiūros fiksatoriumi.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus išjunkite variklį ir ištraukite uždegimo raktelį.

OUMX068,0000158-26-23AUG13

Nesusižeiskite prisilietę prie besisukančių peilių

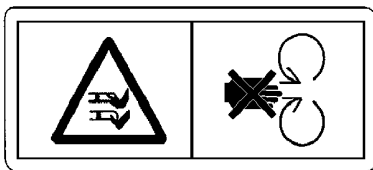


TCAL46501—UN—12APR13

- Nekiškite rankų ar kojų į žoliapjovę ar po ją, kai variklis dirba.
- Nedirbkite žoliapjovę, prie kurios nepritvirtintas žolės išmetimo vamzdis arba visa žolės gaudyklė.

OUMX068,0000157-26-23AUG13

Saugokitės besisukančių peilių ir išsviedžiamų objektų

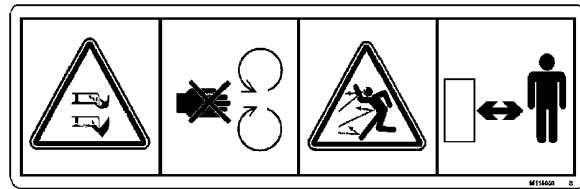


TCAL46500—UN—12APR13

- Nekiškite rankų ar kojų į žoliapjovę ar po ją, kai variklis dirba.
- Nedirbkite žoliapjovę, prie kurios nepritvirtintas žolės išmetimo vamzdis arba visa žolės gaudyklė.
- Prieš pjaudami pašalinkite visus objektus, kuriuos ašmenys galėtų išmesti.
- Kai variklis dirba, pasitraukite toliau.

OUMX068,0000156-26-23AUG13

Saugokitės išsviedžiamų objektų

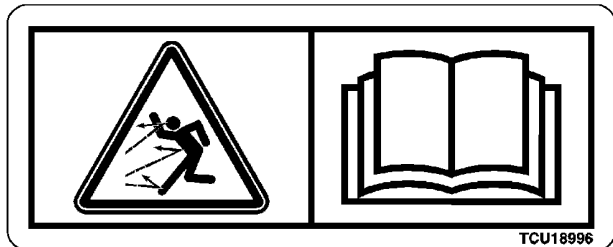


TCT009181—UN—26OCT13

- Prieš pjaudami pašalinkite visus objektus, kuriuos ašmenys gali išmesti.
- Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus nurodymus, pateiktus naudojimo instrukcijoje, ir jų laikykitės.

OUMX068,000015D-26-26OCT13

Saugokitės besisukančių velenų ir kardaninių pavarų (tik GLC dekų)

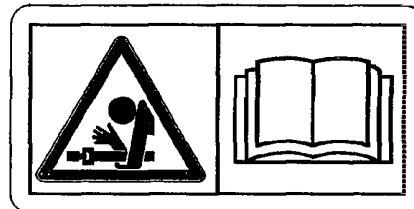

TCT009182—UN—26OCT13

- Pasitraukite nuo besisukančių velenų ir kardaninių pavarų.

- Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus nurodymus, pateiktus naudojimo instrukcijoje, ir jų laikykitės.

OUMX068,000015B-26-26OCT13

Saugokitės besisukančių velenų ir kardaninių pavarų



TCAL46503—UN—12APR13

- Pasitraukite nuo besisukančių velenų ir kardaninių pavarų.
- Besisukantis velenas, laikykite atokiai rankas, kojas ir drabužius.
- Užtikrinkite, kad pašaliniai asmenys pasitrauktų saugiu atstumu.

OUMX068,0000159-26-23AUG13

Sauga

Darbo sauga

Ši deka skirta naudoti su "John Deere" iš priekio montuojama žoliapjove. Informacijos apie saugų darbą žr. su mašina pateiktoje naudojimo instrukcijoje.

MX00654,0000023-26-03MAR15

Mašinos paruošimas

Gaubto rinkinio montavimas

SVARBU: Saugokitės gaisro sukeltų pažeidimų!
Visose mašinose gaubto rinkiniui montuoti ir jo priežiūrai atlikti naudojant galinį išmetimą, geriau apsaugoma nuo šiukšlių ant mašinos susikaupimo. Susikaupus šiukšlėms gali padidėti gaisro pavojus. Sumontavus gaubto rinkinį mašiną vis tiek reikia valyti. Žr. mašinos operatoriaus vadovo mašinos išvalymo skyrių.

Gaubto rinkinį reikia sumontuoti tada, kai naudojamas galinio išmetimo žoliapjovės korpusas. Montuodami neoriginalų rinkinį, laikykitės nurodytų montavimo instrukcijų.

OUO2004.0000690-26-12MAR20


Surinkimas

Ratukai

Pilkite rekomenduojamo tepalo į ratuko tepimo jungtį, kol tepalas pradės sunktis iš ratuko guolių abiejose pusėse. Kartokite veiksmus su kitu ratuku.

OUMX068,000015E-26-22AUG13

GTV montavimas

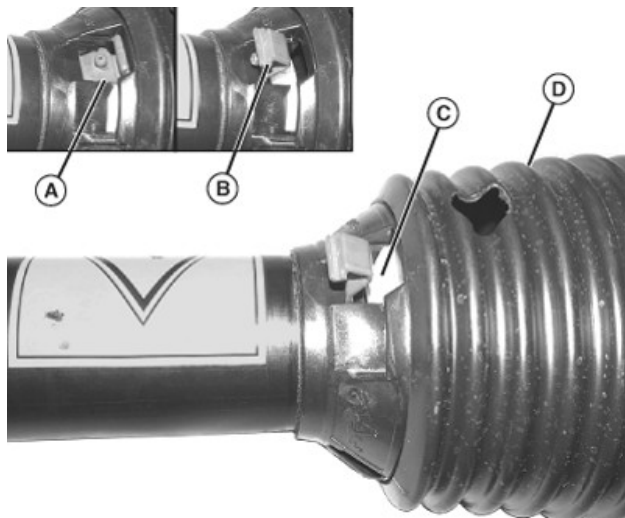


TCAL46508—UN—12APR13

1. Atsuktuvu ar kitu panašiu įrankiu atlaisvinkite skydo fiksavimo ąselę (A) ir pasukite ją (B) varančiojo veleno centro link.
2. Paimkite varančiojo veleno lankstą ir sukdami baltą vidinį žiedą (C) atlaisvinkite išorinį skydą (D).




TCAL46509—UN—12APR13

3. Nustumkite skydą (E) nuo lanksto (F).

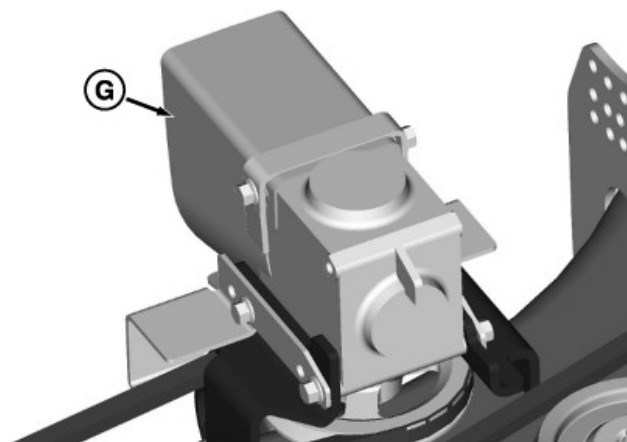


TCT010388—UN—25FEB14

4. Patraukite juodą guminį skydą (G), esantį ant pjovimo dekos viršaus, kad galėtumėte pasiekti pavarų dėžės įvesties veleną.

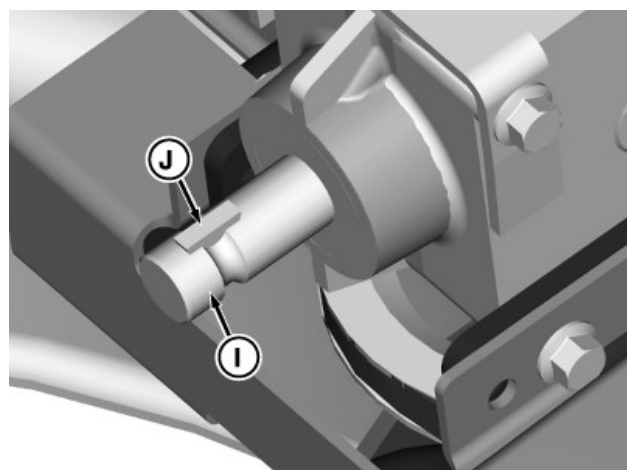

TCT009183—UN—26OCT13

5. Valykite veleną (I) vieliniu šepečiu. Įstatykite veleno raktą (J), kurį rasite dalių maišelyje.

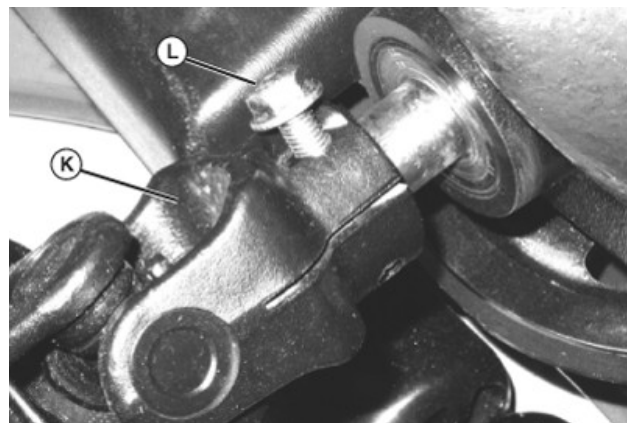


TCAL46512—UN—12APR13

6. Montuokite lankstą (K) ant įvesties veleno sulygiuodami veleno raktą ir lizdą su lankstu.
7. Įstatykite M10x50 briaunos varžtą su galvute (L), kurį rasite dalių maišelyje, į lankstą ir priveržkite pagal nurodymus.


Specifikacija

GTV veleno lanksto
varžtas—Sukimo momentas. 122 N·m (90 svar.-pėd.)

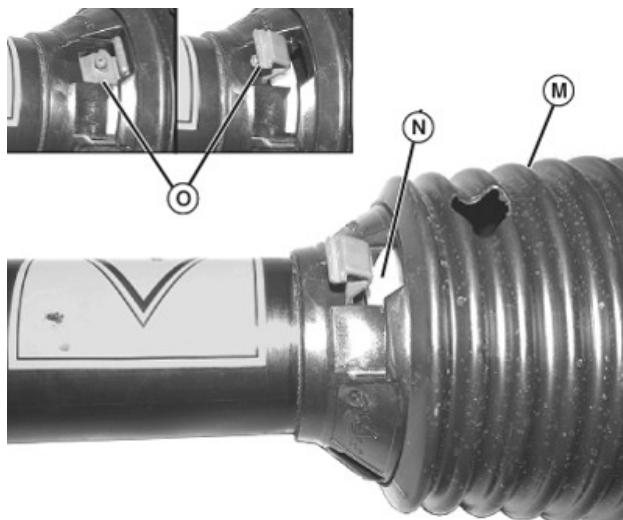

TCAL46513—UN—12APR13

8. Stumkite skydą (M) virš lanksto, pasukite baltą vidinį žiedą (N) ir užfiksuodami ašelę (O) fiksuokite skydą.

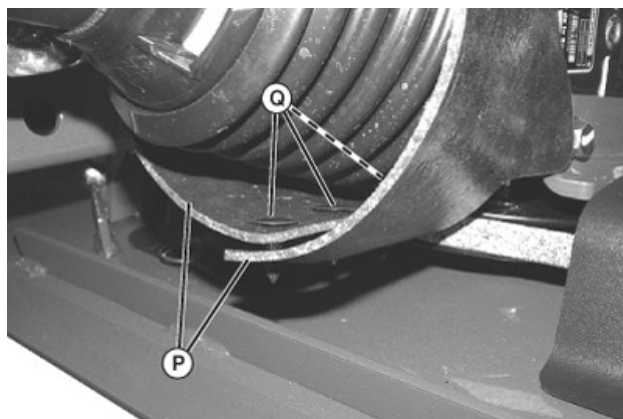

TCAL46514—UN—12APR13

9. Dėkite guminį skydą (P) aplink varančiojo veleno skydą ir įtvirtinkite trimis pastumiamaisiis fiksuokiais (Q).
10. Nuimkite plastikinį maišelį nuo kiekvienos grandinės ant varančiojo veleno skydo.

OUMX068,00003B4-26-25FEB14

Montuokite kreiptuvą (60 ir 72 col. šoninis išmetimas)

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Komponentai yra su įtemptomis spyruoklėmis. Uždėdami ir nuimdami komponentus su spyruoklėmis, dirbkite užsidėję apsauginius akinius ir naudokite tinkamus įrankius.




TCT010989—UN—30MAR14

1. Iš kreiptuvo ištraukite pasukamąjį kaištį (A).




TCT010990—UN—30MAR14

2. Dalių maišelyje raskite vamzdžio vyro spyruoklę (B). Įstatykite abu spyruoklės galus pro kreiptuvo vamzdžio lizdus, kaip parodyta. Spyruoklės kojelės turi būti atsuktos į apačią.

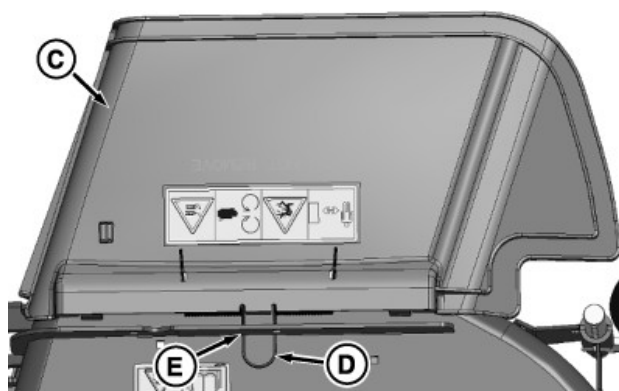


TCT010991—UN—30MAR14

3. Nustatykite kreiptuvo vamzdį (C) šalia pjovimo dekų išmetimo angos sulygiavę spyruoklės korpusą su vamzdžio ašinio vyro angomis. Dėkite užapvalintą spyruoklės galą (D) ant pjovimo dekų viršaus ir stumkite jį pro įranta (E) pjovimo dekų sutvirtinimo laikiklyje.

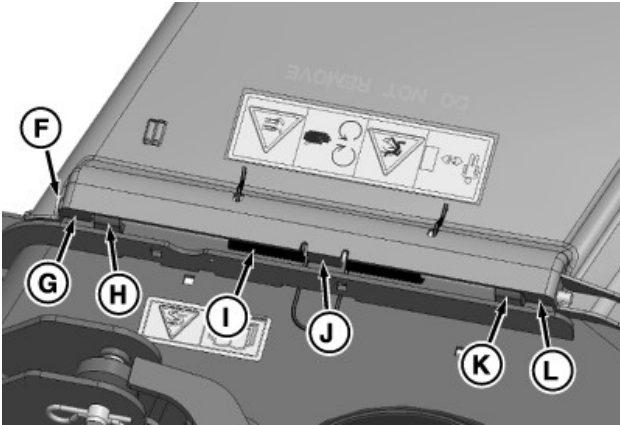

TCT010992—UN—30MAR14

4. Įstatykite vamzdžio pasukamąjį kaištį (F) pro priekinį vamzdžio ašinį vyrį (G), priekinę dekos atramą (H), vamzdžio spyruoklę (I), vidurinį vamzdžio šarnyrą (J), galinę dekos atramą (K) ir galinį vamzdžio šarnyrą (L).

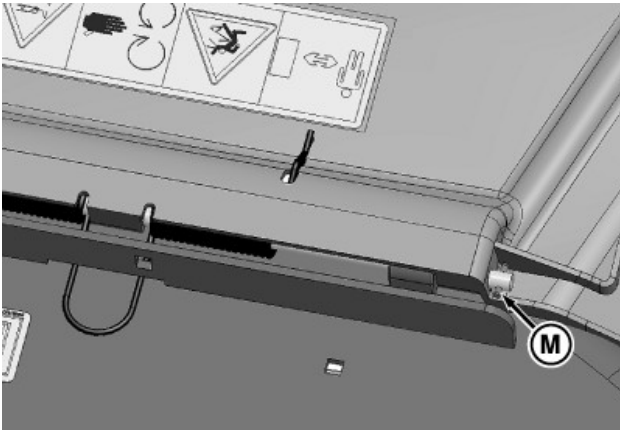

TCT010993—UN—30MAR14

5. Įstatykite spyruoklinį kaištį (M) (jį rasite dalių maišelyje) į angą išmetimo vamzdžio pasukamojo kaiščio gale. Įstatykite kaištį į vietą naudodami kreiptuvą ir plaktuką.

OUMX068,000069E-26-30MAR14

Montavimas

Uždėkite reikiamą balastą (1435, 1445, 1545, 1565)


⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Naudojant su padargu, mašina gali būti nestabili. Montuojant padargą, reikia naudoti balastą.

Nuėmę priedą, taip pat nuimkite ir ant mašinos naudotą balastą.

Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus padargus ir priedus.

Tvirtindami pjovimo deką prie žoliapjovės iš priekio pridėkite toliau nurodytą kiekį "John Deer" 19 kg (42 svar.) lagamino tipo svorių galiniame svorių laikiklio rinkinyje, kad pagerėtų žoliapjovės valdymas ir stabilumas.

- 60 col. šoninio išmetimo pjovimo deka – svorių nereikia
- 72 col. šoninio išmetimo pjovimo deka – du svoriai
- 62 col. galinio išmetimo pjovimo įrenginys – vienas svoris
- 72 col. galinio išmetimo pjovimo įrenginys – keturi svoriai

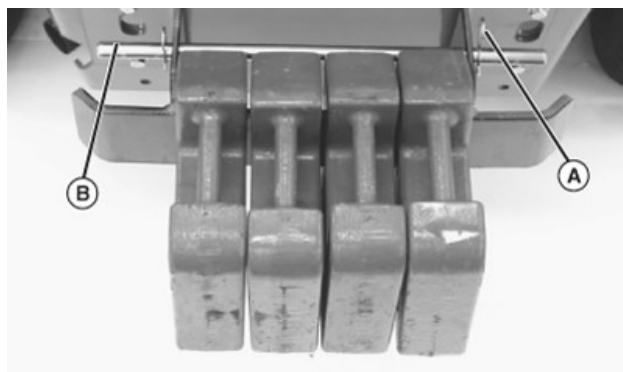

TCAL46533—UN—12APR13

1. Ištraukite spyruoklinį kaištį (A).
2. Ištraukite strypą (B) iš svarmenų laikiklio.
3. Dėkite "John Deer" 19 kg (42 svarų) lagamino tipo svorius į svorių laikiklį pagal nurodymus.
4. Įdėkite strypą (B) ir užfiksukite spyruokliu kaiščiu (A).

h2ac9y3,1655812145490-26-29JUN22

Uždėkite reikiamą balastą (1550, 1570, 1575, 1580, 1585)

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Naudojant su padargu, mašina gali būti nestabili. Montuojant padargą, reikia naudoti balastą.

Nuėmę priedą, taip pat nuimkite ir ant mašinos naudotą balastą.

Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus padargus ir priedus.

Tvirtindami pjovimo įrenginį prie priekyje montuojamos žoliapjovės, pridėkite toliau nurodytą svorį, kad pagerėtų žoliapjovės valdymas ir stabilumas.

Taikoma transporto priemonių serijos numeriams 10001–49999 (MY15–MY18)

	60SD Export**	72SD Export**	62RD Export
Kabina	Standartinis tarpvėžės plotis su (5) galiniais svoriais*	Didysis tarpvėžės plotis su (6) galiniais svoriais*	Standartinis tarpvėžės plotis, (2) kairiojo ir dešiniojo ratų svoriai su (5) galiniais svoriais* Arba Didysis tarpvėžės plotis su (5) galiniais svoriais*
Be kabinos	Standartinis tarpvėžės plotis su (0) galinių svorių	Standartinis tarpvėžės plotis su (2) galiniais svoriais*	Standartinis tarpvėžės plotis su (0) galinių svorių
*19 kg (42 svar.) galinis lagamino tipo svoris			
** Rekomendacijų dėl balasto, kai sumontuotas piltuvas, žr. MCS / GLC naudojimo instrukcijoje.			

Taikoma transporto priemonių serijos numeriams nuo 50001 (nuo MY19)

	60SD Export**	72SD Export**	62RD Export	72RD Export
Kabina	Standartinis tarpvėžės plotis su (4) galiniais svoriais*	Didysis tarpvėžės plotis su (5) galiniais svoriais*	Standartinis tarpvėžės plotis, (1) kairiojo ir dešiniojo ratų svoriai* Arba Didysis tarpvėžės plotis su (3) galiniais svoriais*	Didysis tarpvėžės plotis su (6) galiniais svoriais*
Be kabinos	Standartinis tarpvėžės plotis su (0) galinių svorių	Standartinis tarpvėžės plotis su (1) galiniais svoriais*	Standartinis tarpvėžės plotis su (0) galinių svorių	Standartinis tarpvėžės plotis su (1) galiniu svoriu*
*19 kg (42 svar.) galinis lagamino tipo svoris				
**Rekomendacijų dėl balasto, kai sumontuotas piltuvas, žr. MCS / GLC naudojimo instrukcijoje.				

Norėdami montuoti galinius svorius:



TCAL46533—UN—12APR13


1. Ištraukite spyruoklinį kaištį (A).
2. Ištraukite strypą (B) iš svarmenų laikiklio.
3. Dėkite "John Deer" 19 kg (42 svarų) lagamino tipo svorius į svorių laikiklį pagal nurodymus.
4. Įdėkite strypą (B) ir užfiksuokite spyruokliniu kaiščiu (A).

h2ac9y3,1655813142604-26-29JUN22

Sureguliuokite priekinių ratų tarpvėžės plotį

Jei naudojate "TerrainCut™" žoliapjovę su kabina (1575 arba 1585), gali reikėti reguliuoti tarpvėžės plotį, kad ji būtų tinkama balastui.

Sumontavus mažesnio pločio deką (60SD arba 62RD), siekiant padidinti efektyvumą paprastai nustatomas standartinis tarpvėžės plotis.

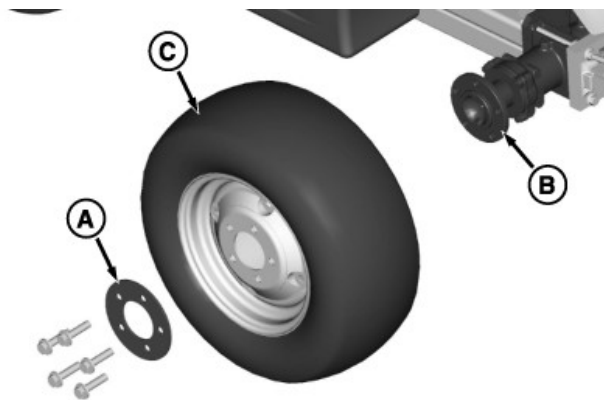

TCT011199—UN—29MAY14

1. Nuimkite rato varžtus, poveržles, ratą ir tvirtinimo žiedą (A) nuo priekinės ašies stebulės (B). Išsaugokite tvirtinimo įtaisus ir tvirtinimo žiedą, kad galėtumėte naudoti vėliau.
2. Dėkite ratą (C) ant ašies stebulės pasukę ratą taip, kad padanga būtų nusukta nuo mašinos.

PASTABA: Ventilio kotelis turi būti ant vidinio rato paviršiaus, mašinos pusėje.

3. Tvirtinimo žiedą (A) visada reikia dėti rato išorėje, jei nustatoma plačioji arba standartinė tarpvėžė.
4. Priveržkite ratų varžtus nurodytu sukimo momentu. (Žr. skyrių TECHNINIAI DUOMENYS mašinos naudojimo instrukcijoje.)

OUMX068,00007D3-26-05JUN14

Padangų slėgio tikrinimas

Prieš įjaudami arba važiuodami mašina patikrinkite visų mašinos padangų slėgį.

- Slėgis nurodytas mašinos techninės priežiūros intervalų etiketėje.


OUMX068,000016A-26-26OCT13

Pjovimo įrenginio montavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Nuėmę padargą, važiuokite mašina lėtai ir staigiai nestabdykite. Kai padaras nuimtas, nenaudokite mašinos didesniu greičiu.


PASTABA: Parodyta tvarka skirta 60 col. šoninio išmetimo korpusui. Su 62 col. ir 72 col. deka atliekama tokia pati procedūra.

1. Mašina privažiokite prie pjovimo įrenginio ir sulygiuokite mašinos centrą su pjovimo įrenginio varančiuoju vėlu.
2. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus Sauga poskyrį Saugus pastatymas.)

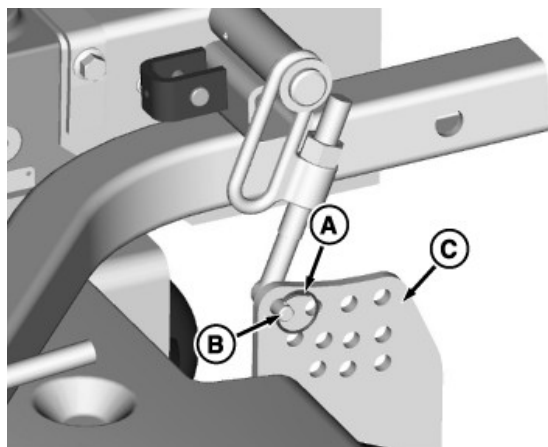


TCT008392—UN—19FEB14

3. Išimkite fiksavimo žiedą (A) iš laikiklio kaiščio (B) abiejose įrenginio pusėse.
4. Ištraukite laikiklio kaiščius iš reguliavimo plokščių (C).

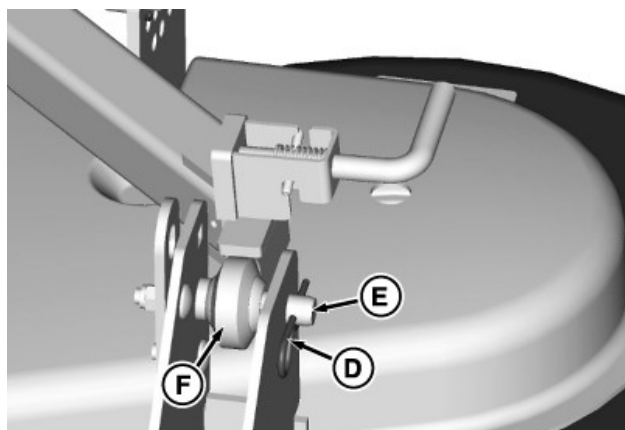

TCT008390—UN—19FEB14

5. Išimkite spyruoklinį kaištį (D) ir srieginį varžtą (E) iš kėlimo svirties priekinės dalies (F) ir nuimkite kėlimo svirtį nuo pjovimo dekos.

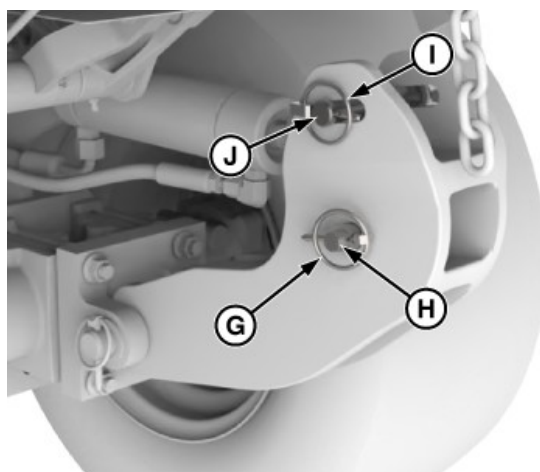


TC671676—UN—30JUN25

6. Išimkite sukabinimo įtaiso kaištį (G) ir srieginį varžtą (H) iš kiekvienos kėlimo svirties.
7. Įstatykite žoliapjovės korpuso kėlimo svirtis į mašinos kėlimo svirčių lizdus.
8. Sulygiuokite kėlimo svirčių angas su kėlimo svirčių lizdų angomis ir įstatykite srieginius kaiščius (H) kairėje ir dešinėje mašinos pusėje. Įstatykite sukabinimo kaiščius (G) į srieginius varžtus.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Hidraulinuose komponentuose gali būti likę energijos. Prieš atlikdami mašinos techninę priežiūrą išleiskite slėgį iš visų komponentų iki galo nuleisdami priedo komponentus ir pajudindami pirmyn ir atgal hidraulinės valdymo svirtis.

9. Išimkite vielokaištį (I). Išimkite srieginį varžtą (J) ir nuimkite cilindą.

SVARBU: Nesugadinkite! Užtikrinkite, kad būtų sumontuoti viršutinio ribotuvo laikikliai, kad transporto priemonė neliestų varančiojo vėlo / pavarų dėžės.

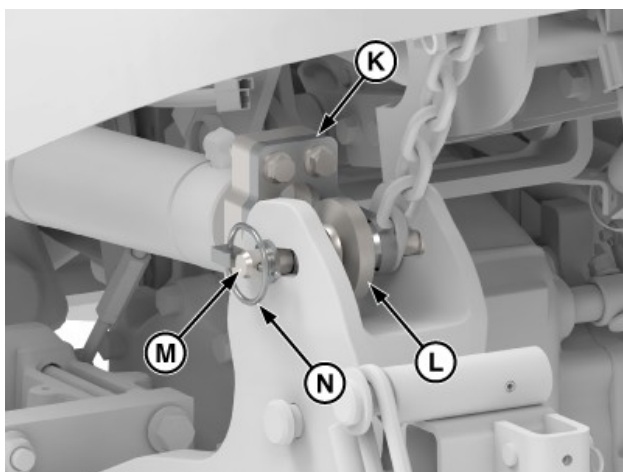

TC671677—UN—06AUG25

10. Montuokite kėlimo cilindro veleną pro kėlimo stabdiklio laikiklio (K) angą.


Specifikacija

Tarpiklio veržlė—Priveržimo

jėga. 35 Nm

Korpusas	Padangų dydis	Kėlimo stabdiklio laikiklis	Tarpikliai	Varžto ilgis
60 col. SD	23 in 26 in	Y Y	0 3	0 45 mm
62 col. RD	23 in 26 in	Y Y	3 5	45 mm 55 mm
72 col. SD	23 in 26 in	Y Y	1 3	45 mm 45 mm
60 col. SD GLC	23 in 26 in	Y Y	0 3	0 45 mm
72 col. SD GLC	23 in 26 in	Y Y	1 3	45 mm 45 mm
72 col. RD	23 in 26 in	Y Y	1 2	45 mm 45 mm

11. Sulygiuokite viršutinio ribotuvo laikiklio kojeles su kėlimo svirčių ir poveržlės (L) angomis. Įtvirtinkite naujais srieginiais varžtais (M), kuriuos rasite rinkinyje, ir vielokaiščiais (N).

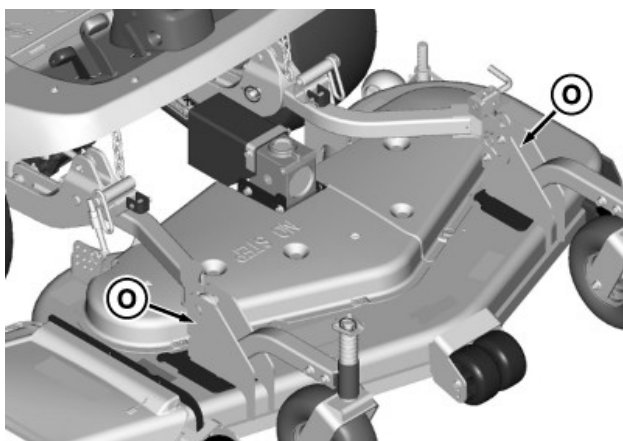


TCT010372—UN—19FEB14

12. Nustatykite pjovimo deką taip, kad priekyje


montuojamo padargo laikikliai (O) būtų sulygiuoti su kėlimo svirčių galais.

13. Stumkite priedo kėlimo svirtį į priekį, į slankiąją padėtį.
14. Stumkite kėlimo svirtis į apačią, kol galai nusileis į priekyje montuojamo padargo laikiklius.
15. Įstatykite srieginius varžtus pro laikiklį ir kėlimo svirtį, įtvirtinkite spyruokliniais kaiščiais.

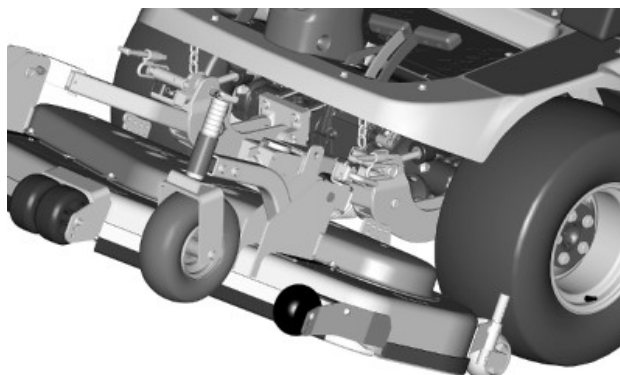

TCT008395—UN—26AUG13


16. Įjunkite mašiną ir pakelkite pjovimo įrenginį į aukščiausią važiavimo padėtį. Sustabdykite variklį. Pjovimo deka turi suktis, kaip parodyta anksčiau.

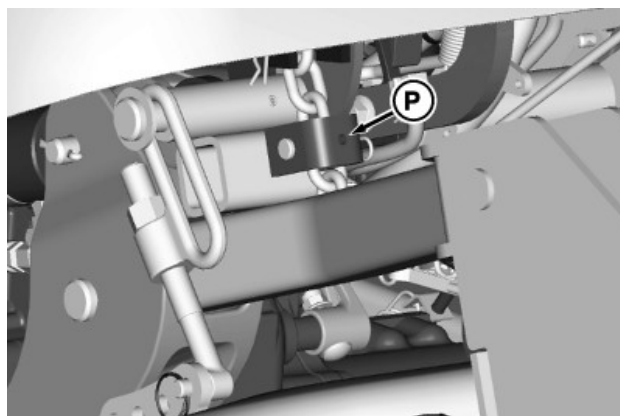

TCT010373—UN—19FEB14

17. Užfiksukite priežiūros fiksatorius (P), esančius ant kairės ir dešinės pusės pjovimo dekos kėlimo svirčių.


PASTABA: Techninės priežiūros fiksatoriaus grandinėje yra 7 grandys, kad būtų galima ją pritaikyti visoms konfigūracijoms. Pasirinkite tinkamą grandį, kad grandinė būtų kuo labiau įtempta.

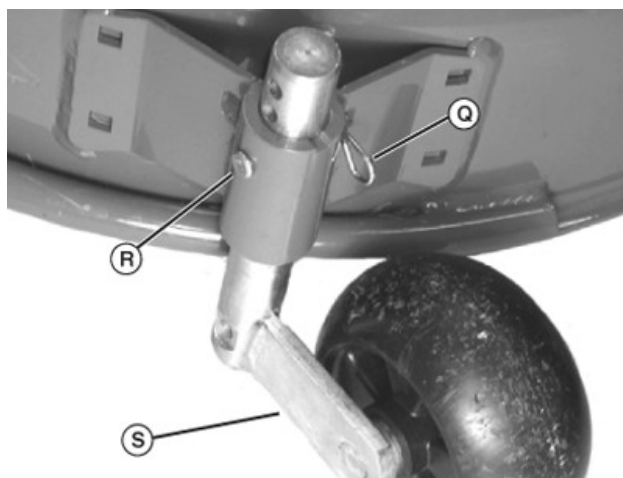

TICAL46540—UN—12APR13


18. **Tik 60 ir 72 col. pjovimo įrenginiai:** Išimkite spyruoklinį kaištį (Q) ir srieginį varžtą (R) iš apsauginio ratuko (S). Pakelkite apsauginį ratuką į viršutinę padėtį ir įsukite srieginį varžtą bei spyruoklinį kaištį.

PASTABA: 60 col. dekoje yra vienas kampinis ratukas, o 72 col. dekoje – du kampiniai ratukai.

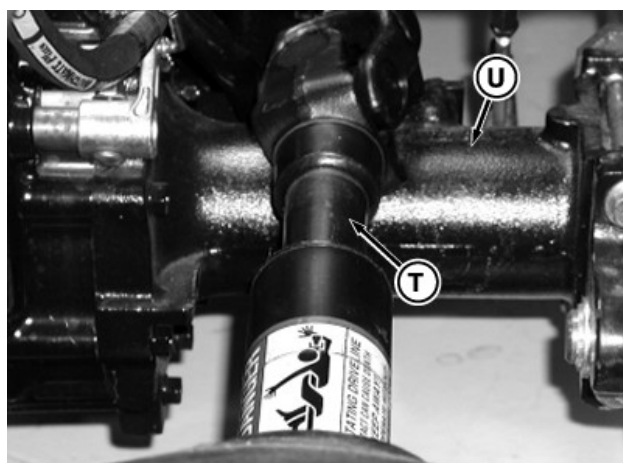


TCT009420—UN—01DEC13

19. Kelkite pjovimo dekos varantįjį veleną (T) aukštn ir per mašinos priekinės ašies viršų (U). Ištieskite varantįjį veleną, kad atsiremtų į ašies viršų.

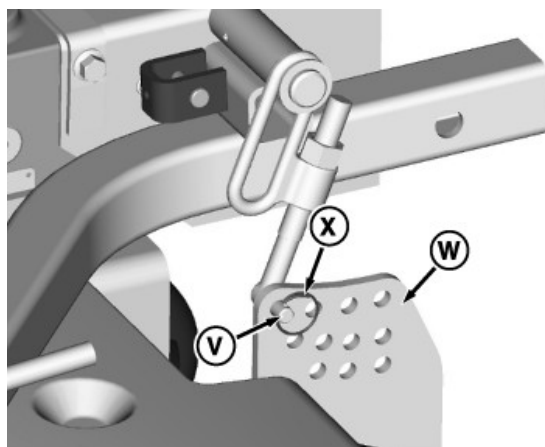

TCT008404—UN—19FEB14

20. Kelkite pjovimo dekos galą ir įstatykite laikiklio kaištį (V) į reguliavimo plokštės angą (W), kuri atitinka priekiniams ratukams pasirinktą pjovimo aukštį. (Žr. ženklą-lipduką, esantį žoliapjovės korpuso gale.)
21. Montuokite fiksavimo žiedą (X) ant laikiklio kaiščio. Pakartokite veiksmus su kita kėlimo svirtimi.

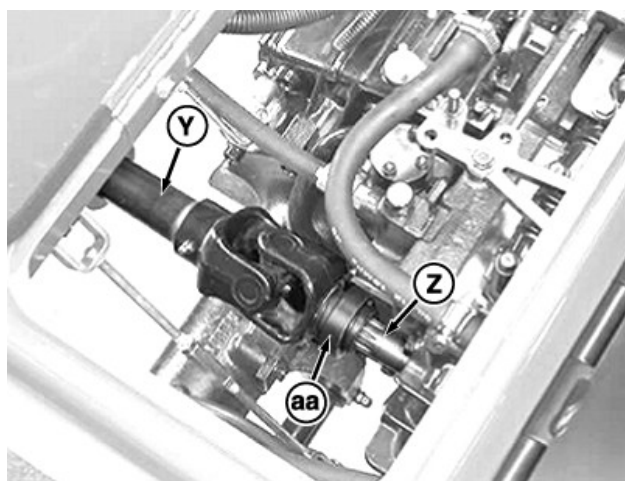

TCT009421—UN—01DEC13

22. Nuimkite mašinos priežiūros liuką ir tvirtinkite pjovimo dekos varantįjį veleną (Y) prie mašinos GTV veleno (Z), kaip aprašyta toliau:
- Užstumkite pjovimo įrenginio varantįjį veleną ant GTV išvesties veleno. (Norint sulygiuoti dviejų velenų kaiščius gali reikėti pasukti žoliapjovės korpuso varantįjį veleną.)
 - Kai išdrožos bus sulyguotos ir varantieji velenai pradės jungtis, patraukite movos žiedą (aa) į priekį ir toliau stumkite pjovimo dekos varantįjį veleną atgal ant GTV išėjimo veleno, kol mova užsifiksuos.
 - Paleiskite sujungimo movos žiedą.
 - Stumkite ir traukite movą, kol įsitikinsite, kad ji užsifiksavo ant veleno.
23. Uždarykite priežiūros liuką.
24. Nustatykite pjovimo įrenginio pjovimo aukštį.


25. Reguluokite apsauginį ratuką, kad jis būtų 6 mm (1/4 in) virš žemės dirbant ant lygaus paviršiaus.
26. Atfiksukite priežiūros fiksatorius.
27. Nuleiskite pjovimo įrenginį ant žemės.

lk2daiz,1751293581873-26-06AUG25

Gaubto nuo nešvarumų uždėjimas (tik 62 col. ir 72 col. RD pjovimo įrenginiai)

Mašinos paruošimas

1.

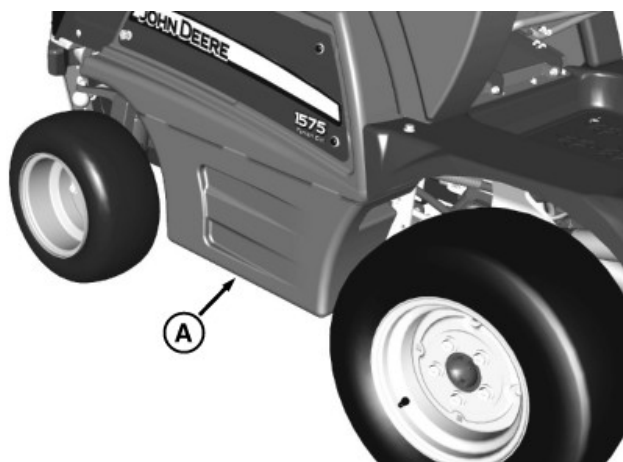

TCT008255—UN—22AUG13

A—Akumulatoriaus gaubtas

Nuimkite akumulatoriaus gaubtą (A).

2. Nuimkite priedą nuo mašinos.
3. Užblokuokite galinius ratus.


SVARBU: Nesugadinkite! Nenaudokite transmisijos apačios kaip kėlimo taško kėlikliui. Gali būti sugadintas hidraulinės alyvos filtras. Raskite kėliklį ant rėmo bėgelio už priekinės padangos.

4. Nuimkite nuo mašinos priekines padangas ir mašiną paremkite.

Dešiniojo ir kairiojo šoninių skydų montavimas

Kairysis šoninis skydas

1.

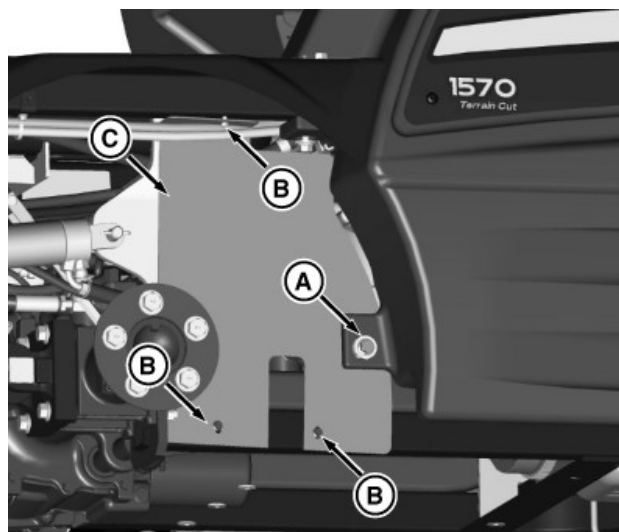

TCT008251—UN—20AUG13


A—Degalų bako tvirtinimo detalės
B—Savisriegiai varžtai iškilėmis galvutėmis
C—Kairysis šoninis skydas

Atsukite degalų bako tvirtinimo detales (A).

2. Sumontuokite skydą (C) ir degalų bako tvirtinimo detales (A). (Nepriveržkite.)
3. Įsukite tris M6 X 16 savisriegius varžtus iškilėmis galvutėmis. Pirmiausia priveržkite viršutinį varžtą iškilia galvute.
4. Priveržkite degalų bako tvirtinimo detales (A).

Dešinysis šoninis skydas

1.

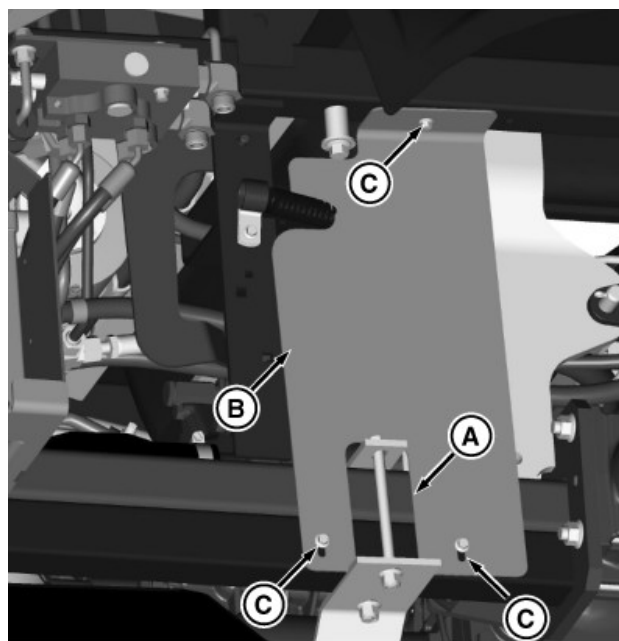

TCT008250—UN—08AUG13


A—Anga skyde
B—Dešinysis šoninis skydas
C—Savisriegiai varžtai iškilėmis galvutėmis

Sumontuokite skydą naudodami tris M6 X 16 savisriegius varžtus iškiliomis galvutėmis (C). Pirmiausia priveržkite viršutinį varžtą iškilia galvute.

Transmisijos / variklio ir smagračio skydų montavimas

Transmisijos ir variklio skydas


1.

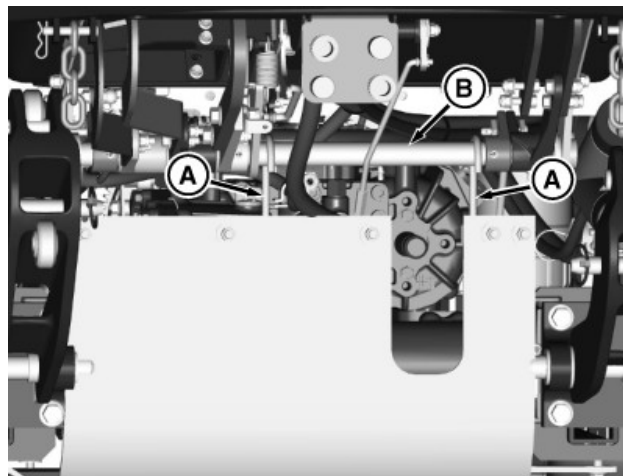

A—Kabikliai
B—Stabdžio velenas

Prikabinkite transmisijos ir variklio skydo kabikius (A) viršuje ir virš stabdžio veleno (B), po operatoriaus platforma mašinos priekyje.

2.

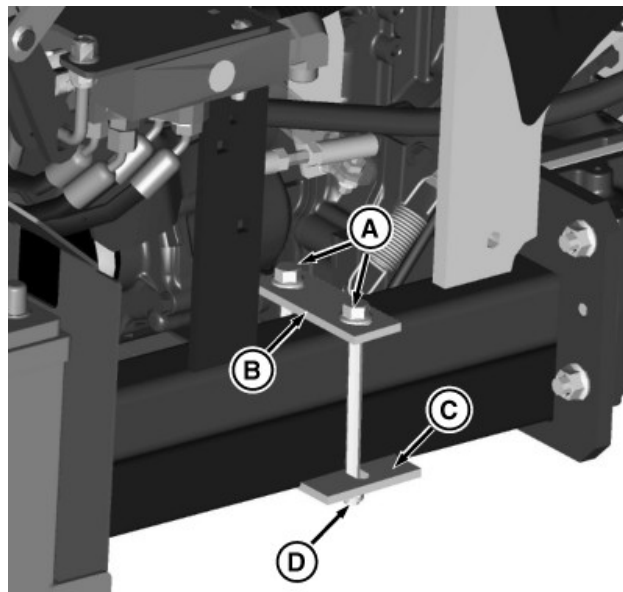

A—Varžtas iškilia galvute, M10 X 130
B—Plokštelė
C—Montavimo plokštė
D—Antveržlė, M10

Įstatykite plokštelę (B) per šoninio skydo angą.

3. Įsukite du varžtus iškiliomis galvutėmis (A) per angas


mažoje plokštelėje (B) ir angas montavimo plokštelėje (C).

4. Užsukite dvi antveržles ir jas priveržkite.

5. Tą pačią procedūrą atlikite kitoje pusėje.

Smagračio skydas

1.

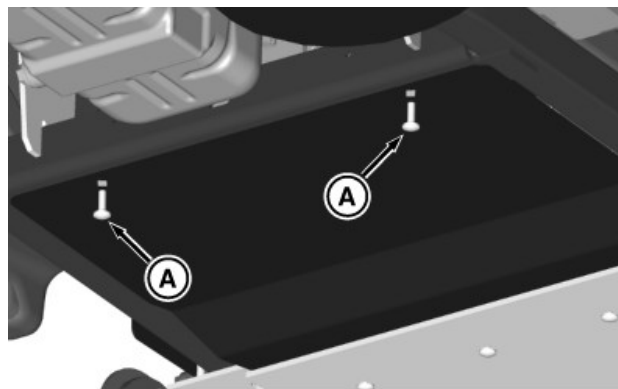

TCT008252—UN—08AUG13

A—Varžtas kvadratinio kakleliu, M8 X 25

Pritvirtinkite smagračio skydą dviem varžtais kvadratinio kakleliu (A), M8 poveržlėmis ir M8 antveržlėmis.

2. Sumontuokite padangas ir nuleiskite mašiną nuo kėliklio atramų.


3. Vėl uždėkite akumuliatoriaus gaubtą.

h2ac9y3,1656413987887-26-29JUN22

Nuėmimas ir laikymas


Pjovimo dekos nuėmimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" poskyrį "Saugus pastatymas".)
2. Pakelkite pjovimo deką ir užfiksuokite priežiūros padėtį.

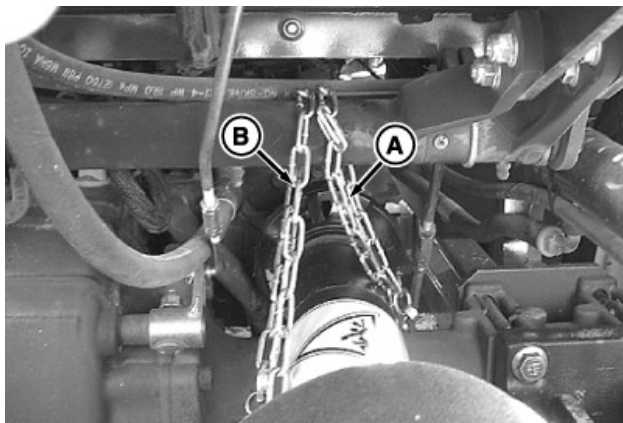


TCT008406—UN—26AUG13

3. Nuimkite priekinę (A) ir galinę (B) varančiojo veleno skydo grandines nuo stabdžio skersinio.

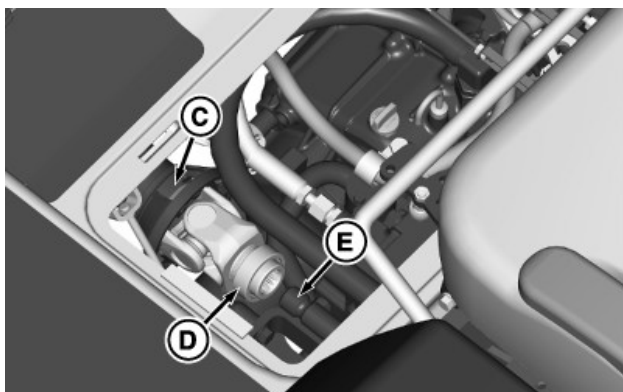

TCT008407—UN—26AUG13

4. Nuimkite priežiūros liuką nuo mašinos ir raskite pjovimo dekos varantįjį veleną (C).
5. Patraukite į priekį movos žiedą (D) ir ištraukite varantįjį veleną iš GTV išvesties veleno (E).

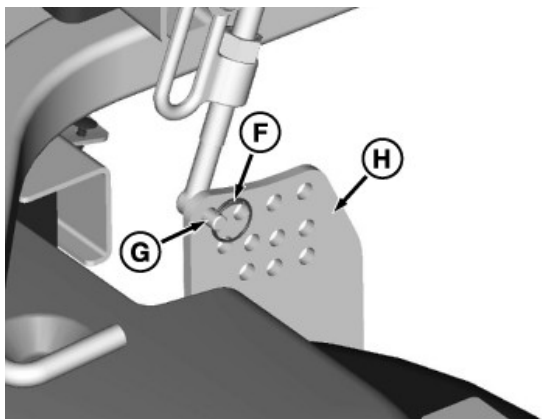


TCT008408—UN—27FEB14

6. Nuimkite fiksavimo žiedą (F) nuo laikiklio kištuko (G) ir nuimkite laikiklio kištuką nuo reguliavimo


plokštės (H). Kartokite veiksmus su galiniu dekos laikikliu kitoje mašinos pusėje.

7. Pasukite pjovimo deką į priežiūros padėtį.
8. Atfiksukite priežiūros fiksatorius.
9. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.

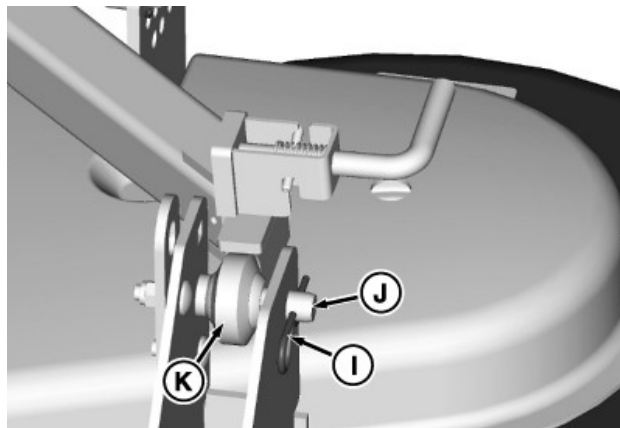

TCT008409—UN—27FEB14


10. Išimkite spyruoklinį kaištį (I) ir srieginį varžtą (J) iš priekinės kėlimo svirties (K). Nuimkite kėlimo svirtį nuo pjovimo dekos.

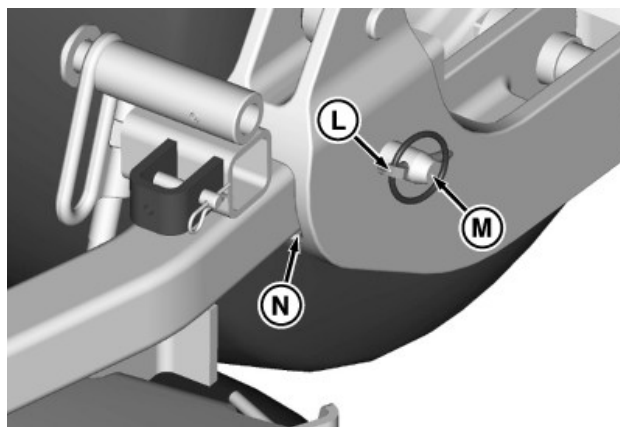

TCT008396—UN—27FEB14

11. Išimkite sukabinimo įtaiso kaištį (L) iš srieginio varžto (M) ir išimkite srieginį varžtą iš kėlimo svirties lizdo (N). Kartokite veiksmus kitoje mašinos pusėje.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Jei priekyje montuojamas padargas pakeltas arba nuimtas, važiuojant šlaitu arba dideliu greičiu mašina gali būti nestabili. Jei padargas pakeltas arba nuimtas, važiuokite lėtai ir staigiai nestabdykite.

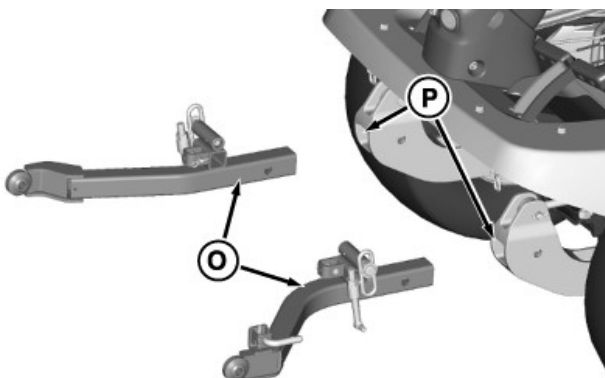

TCT009571—UN—01DEC13

12. Traukite pjovimo dekos kėlimo svirtis (O) iš mašinos kėlimo svirčių lizdų (P).
13. Įstatykite srieginius varžtus į kėlimo svirčių lizdus ir įtvirtinkite sukabinimo įtaiso kaiščiais.
14. Įstatykite fiksavimo žiedus atgal į laikiklio kaiščius.
15. Montuokite kėlimo svirtis ir kaiščius atgal ant dekos.

OUMX068,0000170-26-23APR14

Laikymo sauga

ĮSPĖJIMAS: Degalų garai yra sprogūs ir lengvai užsidegantys. Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį:

- Paleiskite variklį dirbti tik tiek, kiek reikia norint mašiną išvežti iš laikymo vietos ar įvežti į ją.
- Jei mašina pastatoma sandėlyje neleidus jai atvėsti, o iš variklio ir išmetimo vamzdžio aplinkos nebuvo pašalintos šiukšlės arba jei mašina laikoma šalia degių medžiagų, mašina ir pastatas gali užsidegti.
- Nelaikykite mašinos užpildytu degalų baku pastato viduje, kur garus gali pasiekti atvira liepsna ar kibirkštys.
- Prieš pastatydami mašiną bet kokioje uždaroje patalpoje, leiskite atvėsti varikliui.

AP43109,000029D-26-15APR13

Padargo laikymas

PASTABA: Kai kurie iš nurodytų veiksmų gali būti netaikomi naudojamam primontuojamam prietaisui.

1. Nuo MCS ar žolės rinktuvo nuimkite prilipusias žolės nuopjovas.
2. Atkabinkite nuo mašinos padargą.

3. Nuvalykite primontuojamą prietaisą ir transmisiją, jei yra, suslėgtu vandeniu naudodami žarną.
4. Jei reikia, nuimkite visus gaubtus ir išvalykite visas nuopjovas.
5. Pataisykite ar pakeiskite nusidėvėjusias, sulankstytas ar sugedusias detales. Priveržkite atsileidusias tvirtinimo detales.
6. Jei reikia, uždažykite nusitrynusias dažytas vietas, kad nerūdytų.
7. Peilius ar dantis patepkite plonu sluoksniu alyvos, kad nerūdytų.
8. Variklio alyva patepkite visus sukimosi taškus, kad nerūdytų.
9. Patepkite visus tepimo taškus.

SVARBU: Braižantys paviršiai gali gadinti padargą. Primontuojamą prietaisą laikykite ant nebraižančio paviršiaus ar medienos bloką.

10. Jei padargą laikote lauke, užblokuokite jį, jei įmanoma, ir uždėkite ant jo vandens nepraleidžiantį apdangalą.


AP43109,000029E-26-15APR13

Naudojimas

Užrakto naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Atlaisvinkite užrakto grandinę prieš važiuodami mašina, kad nesusižeistumėte. Jei priekyje montuojamas padargas pakeltas arba nuimtas, važiuojant šlaitu arba dideliu greičiu mašina gali būti nestabili. Jei padargas pakeltas arba nuimtas, važiuokite lėtai ir staigiai nestabdykite. Pakėlus padargą, GTV toliau veiks. Išjunkite GTV, jei jos nenaudojate.


1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus (ne nuokalnėje).
2. Išjunkite papildomą pavarą (PTO).
3. Pakelkite žoliapjovės korpusą į aukščiausią padėtį.
4. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
5. Išjunkite variklį ir ištraukite paleidimo raktelį.
6. Prieš išlipdami iš mašinos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.

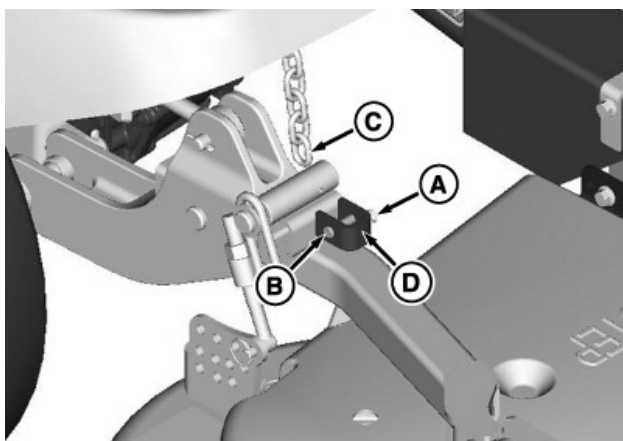

TCT010375—UN—20FEB14

7. Atsukite spyruoklinį kaištį (A) ir prikabinamosios ašos kaištį (B) nuo žolės pjovimo prietaiso keltuvo.
8. Įkiškite apatinį užrakto grandinės (C) žiedą į suvirintą laikiklį (D) ant žoliapjovės keltuvo.

PASTABA: Užrakto grandinė turi 7 grandis, kad būtų galima ją pritaikyti įvairioms konfigūracijoms. Pasirinkite tinkamą grandį, kad grandinė būtų kuo labiau užveržta.

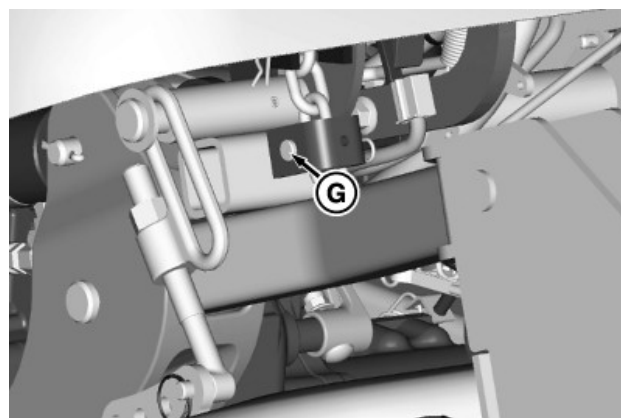


TCT010376—UN—20FEB14

9. Prakiškite lanksto kaištį (G) pro grandinę ir laikiklį, sutvirtinkite spyruokliniu kaiščiu.

OUMX068,00003B5-26-20FEB14


Pjovimo dekos pjovimo aukščio reguliavimas

1. Pakelkite pjovimo deką.
2. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" poskyrį "Saugus pastatymas".)
3. Užfiksukite abiejų kėlimo svirčių priežiūros fikساتorius.

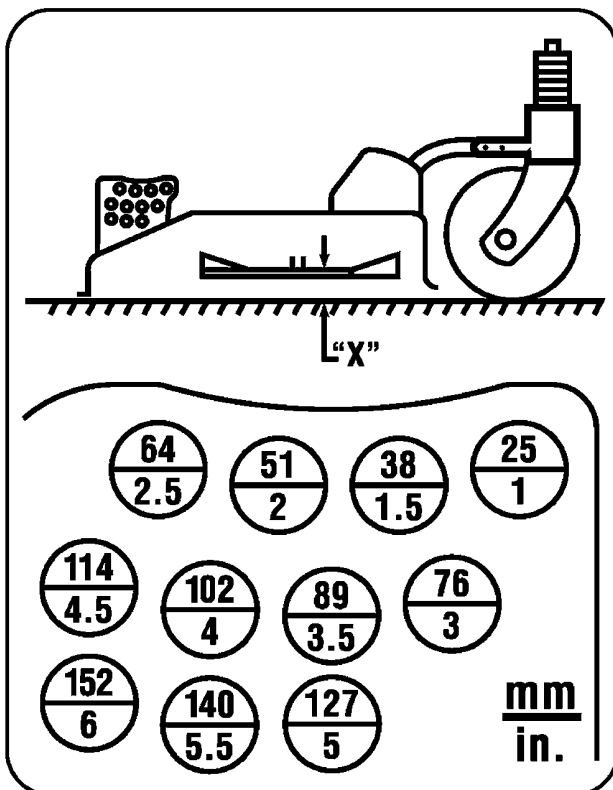


TCT008729—UN—25SEP13

4. Pasirinkite norimą pjovimą aukštį, kaip nurodyta lipduke priekinėje ir galinėje pjovimo dekos dalyje.

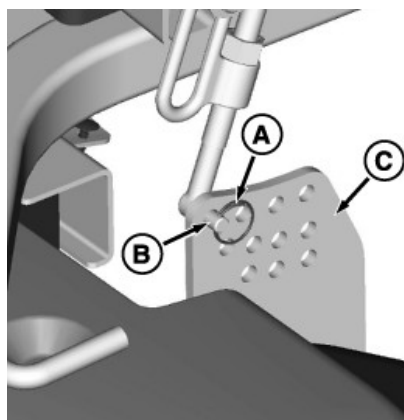


TCT010730—UN—27FEB14

5. Nuimkite fiksavimo žiedą (A) nuo laikiklio kaiščio (B) ant galinės laikiklio plokštės (C) kairėje ir dešinėje pjovimo dekos pusėse.
6. Perkelkite kiekvieną laikiklio kaištį į reikiamą pagal lipduką pasirinkto pjovimo aukščio angą. Įtvirtinkite abu laikiklio kaiščius fiksavimo žiedais.

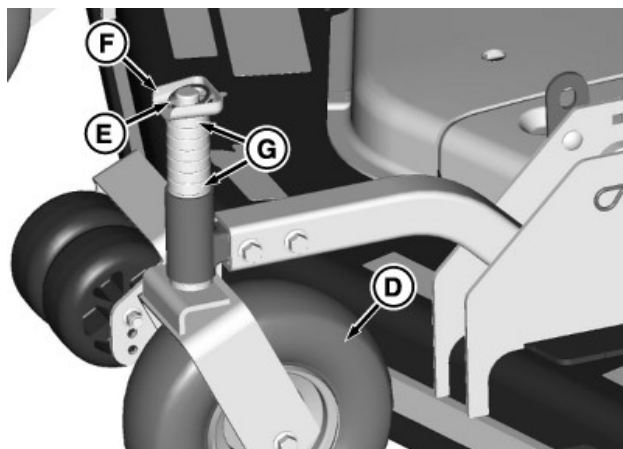

TCT010377—UN—20FEB14

7. Viena ranka prilaikydami ratuką (D) nuimkite greito fiksavimo kaištį (E) ir tarpinės detalės apsaugą (F).
8. Nuimkite tarpinės detales (G) nuo ratuko sukamojo veleno viršaus.

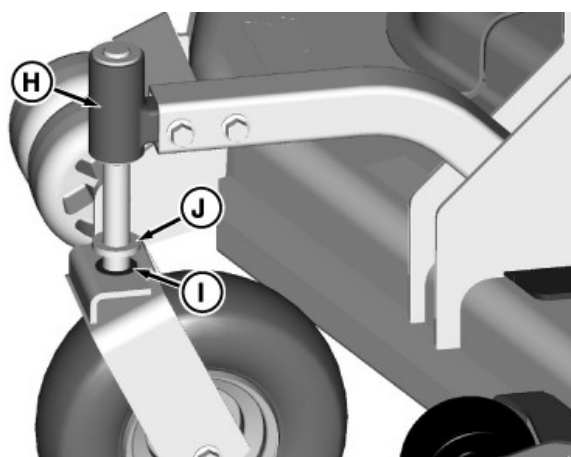


TCT008731—UN—25SEP13

9. Nuleiskite ratuką iš ratuko laikiklio (H), užtikrinkite,


kad plokščia poveržlė (I) ir 1/4 col. tarpinė detalė (J) liktų ant ratuko sukamojo veleno.

10. Nustatykite ratuko laikiklį (H):

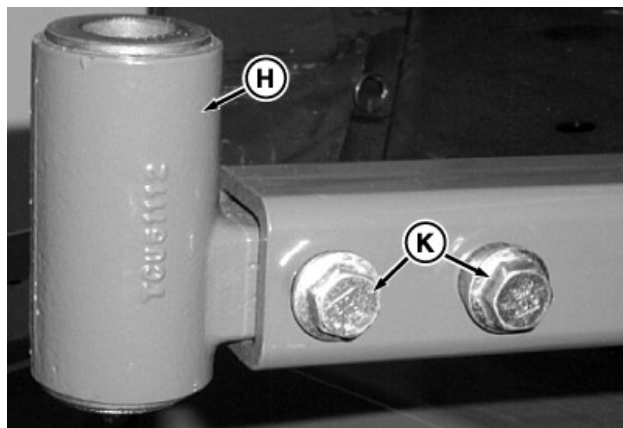

TCT008732—UN—25SEP13

- Jei įprastas pjovimo aukščio diapazonas bus 25–114 mm (1–4,5 col.), nustatykite ratuko laikiklį (H) viršutinėje padėtyje.

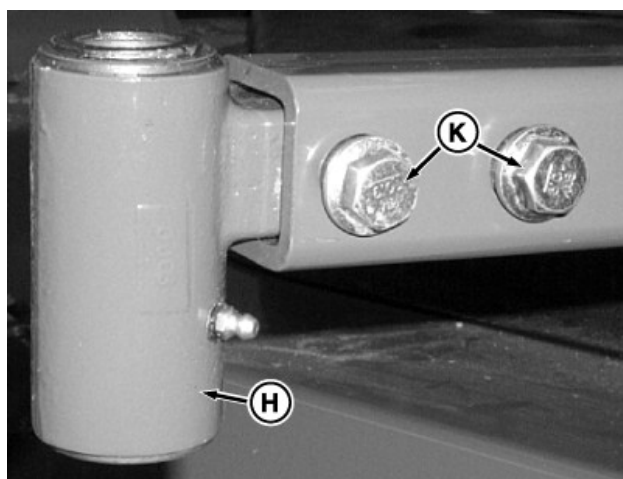

TCT008733—UN—25SEP13


- Jei įprastas pjovimo aukštis bus 64–152 mm (2-1/2–6 col.), nustatykite ratuko laikiklį (H) apatinėje padėtyje.

11. Perkelkite ratuko laikiklį į reikiamą padėtį:

- Nuimkite du tvirtinimo varžtus (K), tarpinės detales ir varžles.
- Pasukite laikiklį 180°.

12. Įstatykite varžtus (K), bet neveržkite iki galo, kol bus surinktas ratukas ir ratuką vėl veiks pjovimo dekos svoris.

13. Montuokite ratuką atgal į ratuko laikiklį, nepamirškite įdėti plokščiosios poveržlės (I).

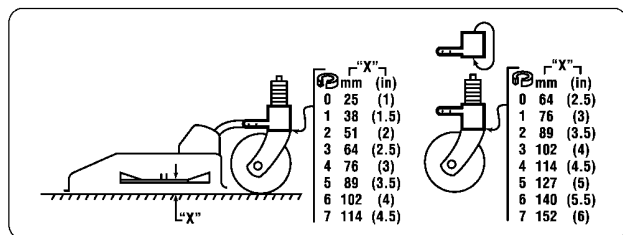

TCT008734—UN—25SEP13

Ratuko laikiklio apatinėje ir viršutinėje padėtyje lipdukas.

14. Naudodamiesi lipduku ant pjovimo dekos nustatykite, kiek tarpinių detalių reikia pjovimo aukščiui nustatyti (X).
15. Dėkite likusias tarpines detales ant ratuko sukamosios ašies, virš ratuko laikiklio.
16. Montuokite tarpinės detalės apsaugą ant tarpinių detalių ir užfiksuokite greito fiksavimo kaiščiu.
17. Atfiksuokite priežiūros fiksatorius ir nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
18. Priveržkite ratukų laikiklių varžtus pagal nurodymus.

Specifikacija

Ratukų laikiklių varžtai—Sukimo momentas. 81 N·m (60 svar.-pėd.)


OUMX068,0000608-26-27FEB14

Pjovimo dekos lygumo tikrinimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)
2. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
3. Patikrinkite visų mašinos padangų slėgį.
 - Pripūskite visas padangas iki tinkamo slėgio. (Slėgį žr. mašinos techninės priežiūros intervalų skyriuje.)
4. Nustatykite pjovimo deką į norimą pjovimo aukštį.
5. Tikrinkite, ar priekiniai pjovimo dekos ratukai ir galiniai laikikliai nustatyti į tą patį aukštį.

ĮSPĖJIMAS: Peiliai yra aštrūs. Dirbdami su peiliais arba šalia jų būtinai mūvėkite pirštines.

6. Sukite peilius, kol bus lygiagretūs su priekine ašimi.

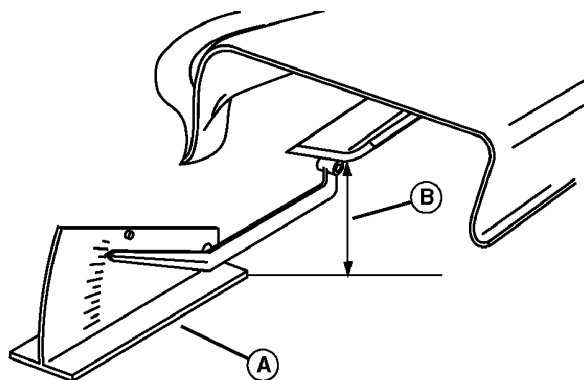

TCAL46563—UN—12APR13


Patogų lygumo matuoklį (A), AM130907, galite įsigyti iš savo "John Deere" atstovo.

7. Matuokite atstumą nuo išorinio peilio galiuko (B) iki žemės. Kartokite veiksmus su išoriniu peiliu kitoje dekos pusėje.
8. Pasukite išorinius dekos peilius, kad būtų nukreipti iš priekio į galą.
9. Matuokite peilių priekio ir galo aukštį nuo žemės. Kartokite veiksmus su išoriniu peiliu kitoje dekos pusėje.
 - Peilių pjovimo aukštis turi būti lygus abiejose pusėse.
 - Peiliai turi būti 3–6 mm (1/8–1/4 col.) aukščiau galinėje dalyje.
 - Peilio galiuko aukštis turi atitikti pjovimo aukščio nustatymą.
10. Reguliuokite apsauginį ratuką, kad jis būtų 6 mm (1/4 col.) virš žemės dirbant ant lygaus paviršiaus.

OUMX068,0000218-26-03MAR15

Pjovimo dekos lygumo reguliavimas


1. Patikrinkite, ar tinkamas padangų slėgis. (Padangų slėgį žr. skyriuje "Techniniai duomenys".)
2. Patikrinkite, ar dekos HOC nustatymai (priekiniai ir galiniai reguliavimo taškai) yra toje pačioje padėtyje.
3. Tikrinkite pjovimo dekos išilginį ir skersinį lygumą. (Žr. šio skyriaus poskyrį "Pjovimo dekos lygumo tikrinimas".)

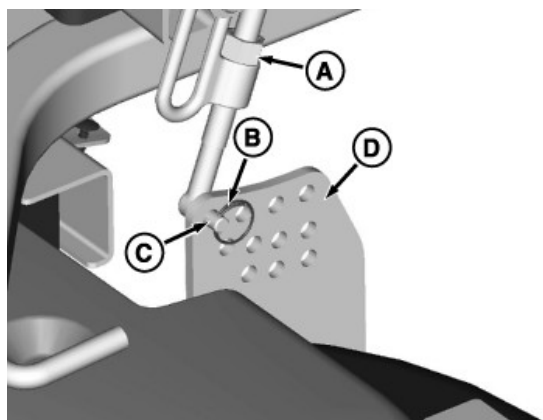

TCT010733—UN—28FEB14

4. Jei nuolydis (išilginis lygumas) netinkamas, reguliuokite galinį laikiklį:

- Pakelkite pjovimo deką ir užfiksuokite kėlimo svirčių priežiūros fikساتorius.
- Atsukite fiksuojamąją veržlę (A) ant galinio laikiklio.
- Nuimkite fiksavimo žiedą (B) nuo laikiklio kaiščio (C).
- Išimkite laikiklio kaištį (C) iš reguliavimo plokštės (D). Įsidėmėkite angą, iš kurios jį išimate.
- Sukdami laikiklio kaištį reguliuokite galinį laikiklį:
 - Kelkite galinį laikiklį, jei norite didinti nuolydį.
 - Nuleiskite galinį laikiklį, jei norite mažinti nuolydį.
- Įstatykite laikiklio kaištį iš viršaus atgal į buvusią angą reguliavimo plokštėje (D) ir įtvirtinkite fiksavimo žiedu.
- Kartokite laikiklio reguliavimo veiksmus kitoje dekos pusėje.
- Nuleiskite pjovimo deką ir tikrinkite išilginį lygumą. Pasukite peilį, kad jis būtų atsuktas nuo dekos priekio į galą.
 - Peilio aukštis turi atitikti priekinio peilio galiuko pjovimo aukščio nustatymą.
 - Peilis turi būti 3–6 mm (1/8–1/4 col.) aukščiau ties galiniu peilio galiuku.
- Jei reikia, kartokite veiksmus nuo A iki H.

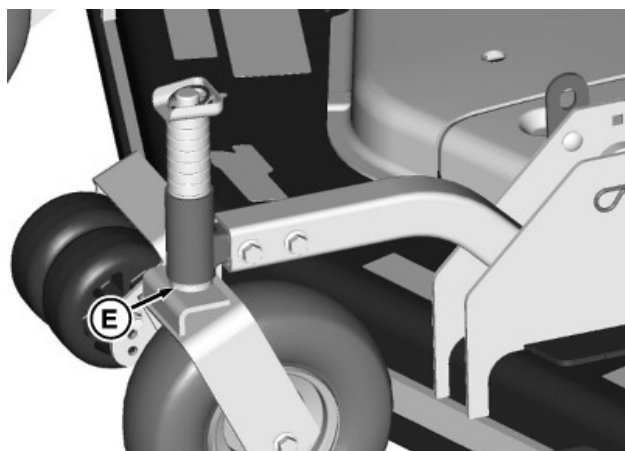


TCT010379—UN—20FEB14

PASTABA: Ratuko tarpinės detalės bloko apačioje yra 6 mm (1/4 col.) tarpinės detalės poveržlė (E). Norint reguliuoti, gali reikėti perkelti 6 mm (1/4 col.) tarpinę detalę virš ratuko laikiklio.

- Priveržkite fiksuojamąsias veržles (A) abiejose dekos pusėse.

5. Nustatę nuolydį, tikrinkite šoninį lygumą.

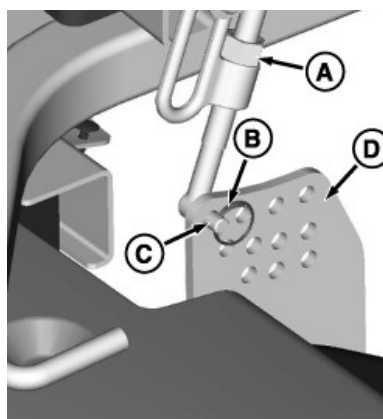


TCT010733—UN—28FEB14

6. Jei šoninis peilio galiuko aukštis skiriasi daugiau nei 3 mm (1/8 col.), reikia reguliuoti:

- Pakelkite pjovimo deką ir užfiksuokite kėlimo svirčių priežiūros fikساتorius.
- Atsukite fiksuojamąją veržlę (A) ant galinio laikiklio.
- Nuimkite fiksavimo žiedą (B) nuo laikiklio kaiščio (C).
- Išimkite laikiklio kaištį (C) iš reguliavimo plokštės (D). Įsidėmėkite angą, iš kurios jį išimate.
- Sukdami laikiklio kaištį reguliuokite galinį laikiklį:
 - Reguliuodami galinį laikiklį pakelkite tą dekos pusę. (Pastaba: taip padidinamas ir nuolydis.)
 - Reguliuodami galinį laikiklį nuleiskite tą

dekos pusę. (Pastaba: taip sumažinamas ir nuolydis.)

- f. Įstatykite laikiklio kaištį iš viršaus atgal į buvusią angą reguliavimo plokštėje (D) ir įtvirtinkite fiksavimo žiedu.
- g. Taip pat gali reikėti reguliuoti laikiklį kitoje dekos pusėje.
- h. Nuleiskite pjovimo deką ir tikrinkite šoninį lygumą.
- i. Jei reikia, kartokite veiksmus nuo A iki H.

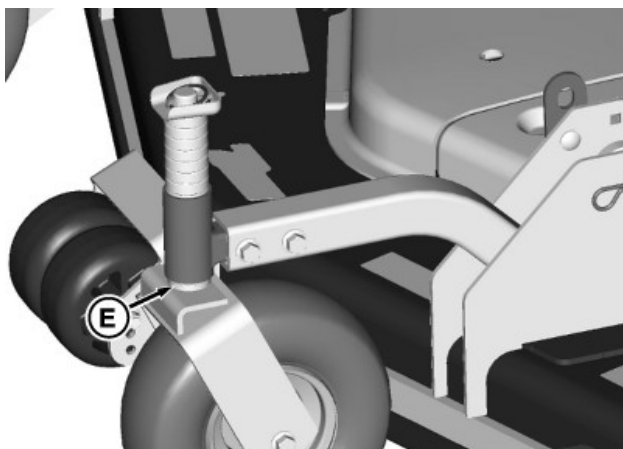

TCT010379—UN—20FEB14

PASTABA: Ratuko tarpinės detalės bloko apačioje yra 6 mm (1/4 col.) tarpinės detalės poveržlė (E). Norint reguliuoti, gali reikėti perkelti 6 mm (1/4 col.) tarpinę detalę virš ratuko laikiklio.

- j. Priveržkite fiksuojamąsias veržles (A) abiejose dekos pusėse.
7. Patikrinkite pjovimo dekos lygumą. (Žr. šio skyriaus poskyrį "Pjovimo dekos lygumo tikrinimas".) Jei reikia, kartokite.

OUMX068,0000622-26-03MAR15

Žoliapjovės įjungimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Pasitraukite nuo besisukančių kardaninių pavarų:

- įtraukti į besisukančią transmisiją, galite patirti sunkių sužalojimų arba žūti;
- laikykite atokiai rankas, kojas ir drabužius;
- užtikrinkite, kad būtų uždėti ir tinkamai naudojami visi skydai;
- sustabdykite variklį ir užtikrinkite, kad GTV kardinė pava būtų sustabdyta prieš jums artinantis prie jos.

PASTABA: Pjaudami leiskite varikliui dirbti visu greičiu.

1. Įjunkite ir išildykite variklį.
2. Atfiksukite stovėjimo stabdį.
3. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
4. Stumkite droselį į priekį, į viso greičio padėtį.
5. Pastumdami GTV jungiklį į įjungimo padėtį įjunkite žoliapjovės peilius.
6. Norėdami išjungti žoliapjovės peilius:
 - Pastumkite GTV jungiklį į išjungimo padėtį, kad stabdytumėte žoliapjovės peilius.
 - Paspauskite pagrindinį stabdžių pedalą. Norėdami vėl įjungti žoliapjovės peilius, paleiskite pagrindinį stabdį, išjunkite GTV jungiklį, o tada įjunkite GTV jungiklį. Peiliai įsijungs.

OUMX068,000060A-26-20FEB14


Pjovimo dekos priekinių apsauginių ratukų reguliavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Besisukančios detalės gali įtraukti pirštus, laisvus rūbus ar ilgus plaukus. Kad galėtumėte reguliuoti ar atlikti techninę priežiūrą, prieš palikdami operatoriaus darbo vietą palaukite, kol sustos variklis ir visos judančios dalys.


PASTABA: Lygiausias pjovimas bus tada, kai visi apsauginiai ratukai bus pakelti nuo žemės. Kiekvieną kartą keisdami pjovimo dekos pjovimo aukštį tikrinkite apsauginių ratukų padėtį.

Rekomenduojama visus apsauginius ratukus laikyti virš žemės, kad jie kuo mažiau nusidėvėtų.

1. Patikrinkite mašinos padangų slėgį. Pripūskite padangas iki tinkamo slėgio. (Padangų slėgį žr. skyriuje "Techniniai duomenys".)
2. Nustatykite pjovimo deką į norimą pjovimo aukštį.

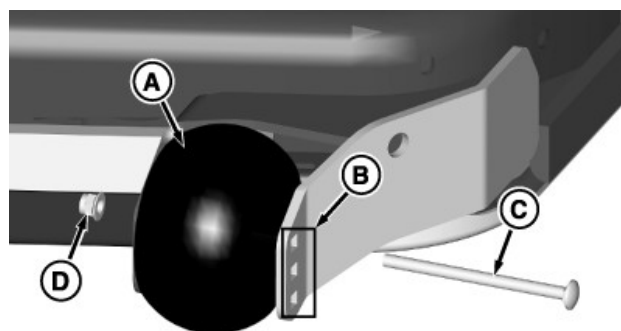

TCT008737—UN—26SEP13

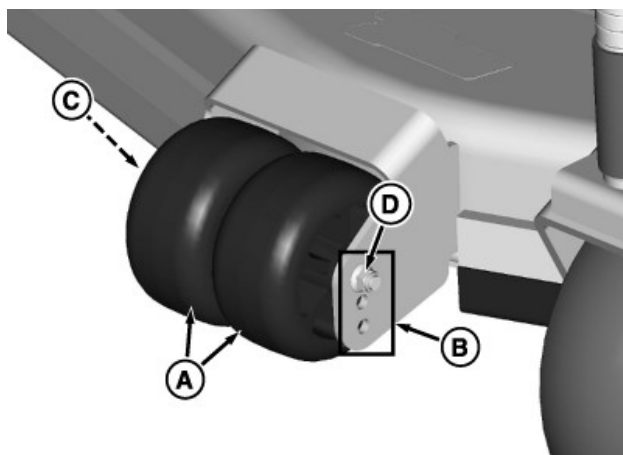

TCT010380—UN—20FEB14

3. Nustatykite apsauginius ratukus (A) į vieną iš trijų padėčių (B).
 - Išsukite varžtą (C) ir veržlę (D).
 - Pakelkite arba nuleiskite ratuką, kad jis būtų maždaug 6–13 mm (1/4–1/2 col.) virš pjaunamo paviršiaus.
4. Montuokite ratuką ir tvirtinimo įtaisus.
5. Visus ratukus nustatykite vienodame aukštyje.

OUMX068,000029C-26-20FEB14


Pjovimo dekos galinių apsauginių ratukų reguliavimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Besisukančios detalės gali įtraukti pirštus, laisvus rūbus ar ilgus plaukus. Kad galėtumėte reguliuoti ar atlikti techninę priežiūrą, prieš palikdami operatoriaus darbo vietą palaukite, kol sustos variklis ir visos judančios dalys.

PASTABA: Lygiausias pjovimas bus tada, kai visi apsauginiai ratukai bus pakelti nuo žemės. Kiekvieną kartą keisdami pjovimo dekos pjovimo aukštį tikrinkite apsauginių ratukų padėtį.

Rekomenduojama visus apsauginius ratukus laikyti virš žemės, kad jie kuo mažiau nusidėvėtų.


1. Patikrinkite mašinos padangų slėgį. Pripūskite padangas iki tinkamo slėgio. (Padangų slėgį žr. skyriuje "Techniniai duomenys".)
2. Nustatykite pjovimo deką į norimą pjovimo aukštį.

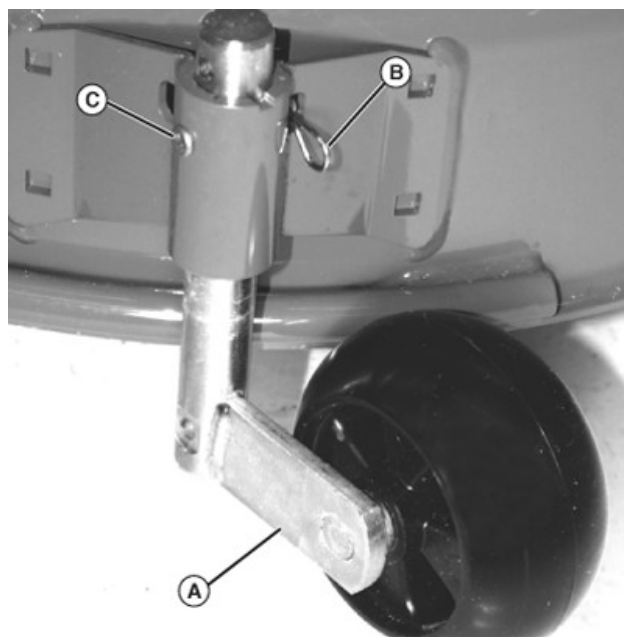

TCAL46568—UN—12APR13

3. Reguluokite kampinį apsauginį ratuką (A).
 - Ištraukite spyruoklinį kaištį (B) ir srieginį varžtą (C).
 - Pakelkite arba nuleiskite ratuką, kad būtų maždaug 6–13 mm (1/4–1/2 col.) virš pjaunamo paviršiaus.

PASTABA: 60 col. dekoje yra vienas kampinis ratukas, o 72 col. dekoje – du kampiniai ratukai.

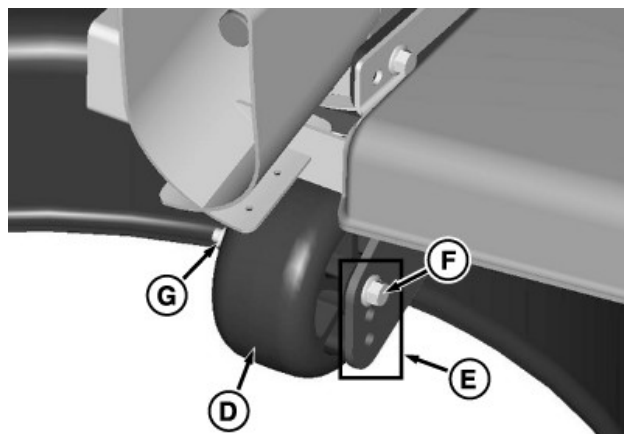

TCT010731—UN—27FEB14

4. Nustatykite centrinį apsauginį ratuką (D) į vieną iš trijų padėčių (E).
 - Išsukite varžtą (F) ir veržlę (G).
 - Pakelkite arba nuleiskite ratuką, kad jis būtų maždaug 6–13 mm (1/4–1/2 col.) virš pjaunamo paviršiaus.
5. Montuokite ratuką ir tvirtinimo įtaisus.
6. Visus ratukus nustatykite vienodame aukštyje.

OUMX068,0000621-26-27FEB14

Tech. priežiūros intervalai

Mašinos techninė priežiūra

SVARBU: Nesugadinkite! Plovimas aukšto slėgio srove gali pakenkti mašinos komponentams.

Dirbant ekstremaliomis sąlygomis techninės priežiūros intervalai gali būti mažesni:

- Variklio komponentai gali užsiteršti ar užsikimšti dirbant ypatingoje kaitroje, dulkėse ar kitomis atšiauriomis sąlygomis.
- Gali pablogėti variklio alyvos savybės, jei mašina nuolat veikia lėtai ar nedidelėmis variklio apsukomis arba dažnai ir trumpą laiką.

Reguliarius mašinos priežiūros darbus atlikite pagal toliau nurodytus grafikus.

OUMX068,00003B8-26-26OCT13

Pradinis įvažinėjimas

- Tepkite ratukų ašinius vyrius.
- Tepkite ratukų ašis.
- Tepkite pjovimo dekos peilių suklius.
- Tepkite GTV veleną (5 vietose).
- Patikrinkite pjovimo dekos lygumą.

OUMX068,0000615-26-27FEB14

Prieš kiekvieną naudojimą

- Nuimkite diržų gaubtus, valykite ir tikrinkite varančiuosius diržus.
- Patikrinkite, ar nėra atsilaisvinusių ar sulūžusių dalių, ar visos dalys savo vietose.
- Jei reikia, reguliuokite pjovimo aukštį ir kopijavimo ratą.
- Patikrinkite pjovimo dekos peilius.

OUMX068,0000610-26-24FEB14

Kaskart baigus naudoti

- Nuvalykite nešvarumus nuo pjovimo sistemos.
- Nuvalykite žolę, susikaupusią aplink mašinos gaubto skydus (157,5 cm (62 col.) ir 183 cm (72 col.) RD pjovimo įrenginiai).
- Nuplovę sutepkite pjovimo įrenginį.
 - Tepkite ratukų ašinius vyrius.
 - Sutepkite ratukų ašis.
 - Sutepkite apsauginį ratuką (152 cm (60 col.) ir 183 cm (72 col.) SD pjovimo įrenginiai).

h2ac9y3,1655733454320-26-20JUN22

Po pirmųjų 10 valandų

- Reguliuokite pjovimo dekos diržo įtempimą.

OUMX068,0000611-26-24FEB14

Kas 25 valandas

- Tepkite GTV veleną (5 vietose).

OUMX068,0000616-26-24FEB14

Kas 50 valandų

- Tikrinkite ratukų padangas.
- Tepkite pjovimo dekos suklius.

OUMX068,0000612-26-24FEB14

Kas 100 valandų

- Reguliuokite pjovimo dekos diržo įtempimą.
- Tikrinkite pjovimo dekos pavarų dėžės alyvos lygį.

OUMX068,00003B7-26-24FEB14

Kas 250 valandų

- Tikrinkite ratukų atraminės svirties įvories ir pakeiskite jas, jei reikia.

OUMX068,0000613-26-24FEB14

Kas 500 valandų

- Keiskite pavarų dėžės alyvą.

OUMX068,0000614-26-24FEB14

Techninė priežiūra – tepimas

Tepalas

SVARBU: Nesugadinkite! Naudokite rekomenduojamus "John Deere" tepalus, kad nesugadintumėte komponentų ir apsaugotumėte nuo pirmalaikio susidėvėjimo.

Rekomenduojami John Deere tepalai yra efektyvūs esant oro temperatūrai vidutiniškai nuo -29 iki 135 laipsnių C (-20 iki 275 laipsnių F).

Jeigu dirbate už šios temperatūros diapazono, susisiekite su aptarnaujančiu įgaliotu atstovu dėl specialios paskirties tepalo.

Pirmenybė teikiama tokiems tepalams kaip:

- John Deere universalusis HD ličio komplekso tepalas
- Grease-Gard™ Premium Plus

PASTABA: Tinka ne visų tipų tepalai; "John Deere" nerekomenduoja maišyti tepalų. Jei techninei priežiūrai atlikti naudojate ne tuos tepalus, kurie rekomenduojami, prieš naudodami nuvalykite sistemoje likusius tepalus. Jei to padaryti nepavyksta, sistemą tepkite du kartus dažniau, kol sistemoje neliks senų tepalų.

Jeigu nenaudojate šių siūlomų tepalų, naudokite bendros paskirties NLGI klasės Nr. 2 tepalą.


Esant drėgnam orui ar kai didelis greitis, gali prireikti specialios paskirties tepalo. Informacijos kreipkitės į techninės priežiūros specialistą.

PASTABA: Tam tikrų tipų tepalo tirštikliai yra nesuderinami. Prieš maišydami skirtingų rūšių tepalus, pasitarkite su tepalų tiekėju.

h2ac9y3,1655816592108-26-20JUL22

Pjovimo peilių suklių tepimas

1. Visiškai nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
2. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)

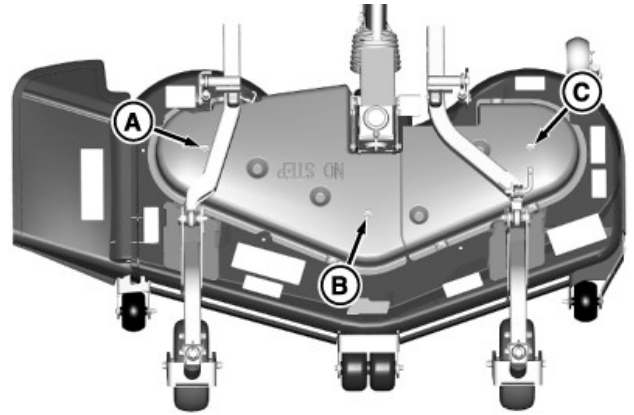

TCT008738—UN—26SEP13

3. Tepkite tris pjovimo dekos suklius pro diržo gaubto angas (A, B ir C) rekomenduojamu tepalu.
4. Tepdami kiekvieną suklių paspauskite tepalo švirkštą 6–10 kartų. Spaudžiant orą pro riebokšlį gali pasigirsti tylus spragtelėjimas. Pertepimas nepadarys jokios žalos. Bet pertepti nerekomenduojama, nes peiliai taškys tepalo perteklių.

OUMX068,00002A0-26-26SEP13

Apsauginio ratuko tepimas (tik 60 ir 72 col. SD)




TCAL46570—UN—12APR13

1. Tepkite apsauginį ratuką ties tepimo jungtimi (A) tepalo švirkštu, kol tepalas pradės sunkti iš ašies (B).
2. Nuvalykite tepalo perteklių nuo apsauginio ratuko.

OUMX068,00002A1-26-20JUN22

Ratukų ašių ir ašinių vyrių tepimas


1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)
2. Iki galo nuleiskite pjovimo deką ant žemės.

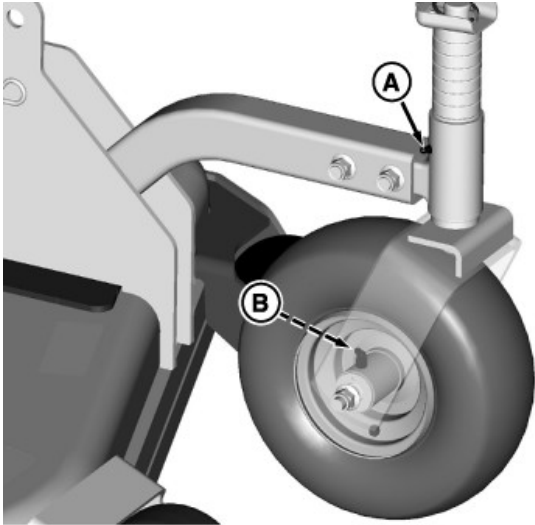

TCT008739—UN—26SEP13


3. Tepkite pjovimo dekos ratukų ašinius vyrius (A) rekomenduojamu tepalu.
4. Tepkite ratukų ašį (B) rekomenduojamu tepalu.

OUMX068,0000623-26-28FEB14

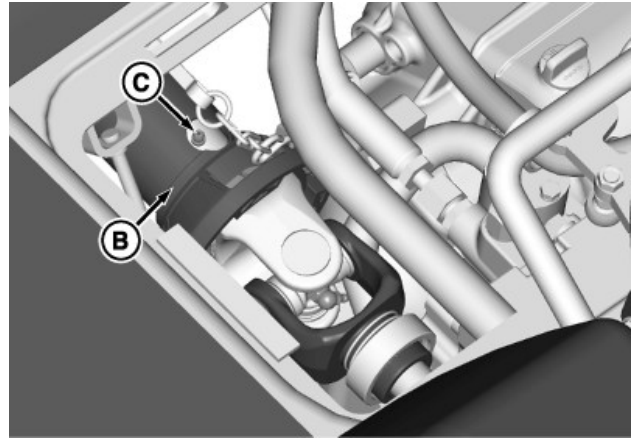

TCT008957—UN—26SEP13


2. Atidarykite mašinos priežiūros liuką.
3. Ranka sukite GTV varantįjį veleną, kol tepimo jungtis (A) atsisuks į viršų.
4. Sukite GTV varantįjį veleną ir veleno apsaugą (B), kol tepimo jungtis (C) atsisuks į viršų ir matysis pro angą apsaugoje.
5. Dėkite tepalo švirkštą ant tepimo jungties ir tepkite, kol tepalas pradės sunktis iš visų keturių universaliosios jungties guolių gaubtelių vidaus.

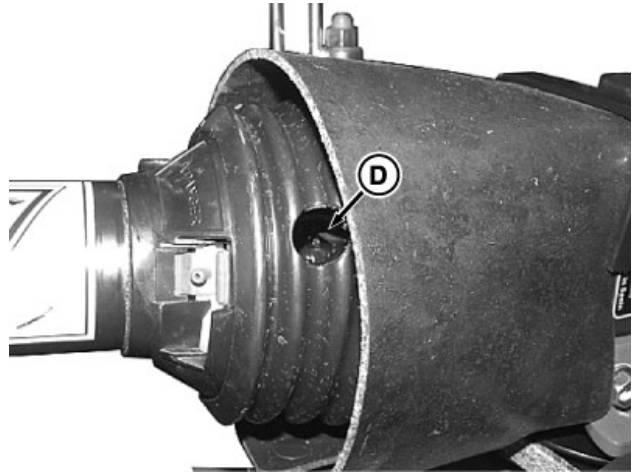

TCT008958—UN—26SEP13


GTV varančiojo veleno tepimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)

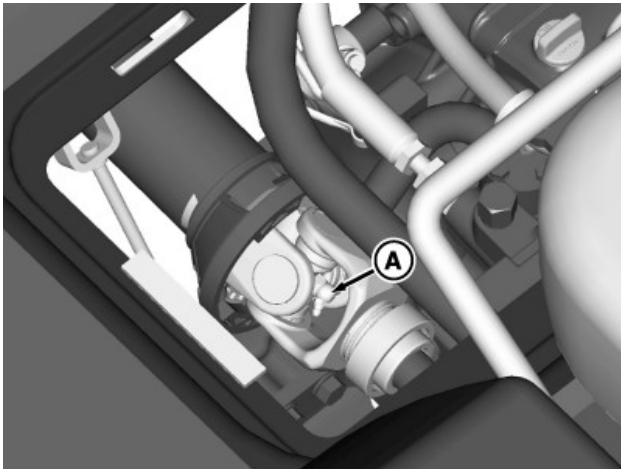

TCT008956—UN—26SEP13

6. Ranka sukite GTV varantįjį veleną, kol tepimo jungtis universaliojoje jungtyje pasimatys pro angą (D) skyde.
7. Tepkite jungtį, kol tepalas pradės sunktis iš universaliosios jungties guolių gaubtelių.

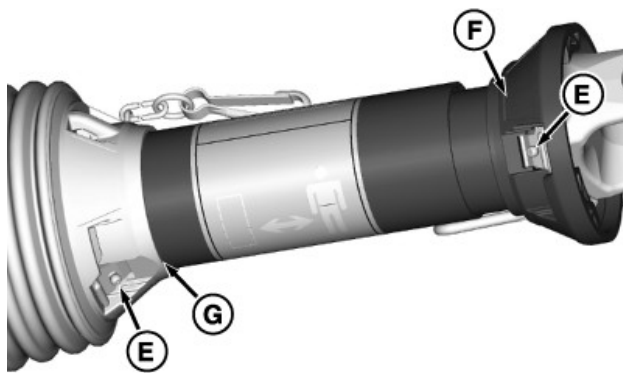

TCT010732—UN—27FEB14

8. Švirkštu tepkite tepimo jungtis (E), esančias ant vidinių (F) ir išorinių (G) veleno apsaugų.

9. Uždarykite ir užfiksuokite mašinos priežiūros liuką.

OUMX068,00002A3-26-28FEB14

Žoliapjovės techninė priežiūra


Pjovimo dekos valymas

SVARBU: Nesugadinkite! Plovimas aukšto slėgio srove gali pakenkti mašinos komponentams.

Prieš kiekvieną naudojimą valykite dekos skydų apačią ir variklio skyrių, kad mašinoje nesikauptų vešlios žolės ir stiebų.

1. Nuimkite nuo pjovimo dekos diržo gaubtą ir nuvalykite žolę ar nešvarumus nuo diržų ir skridinių.
2. Jei naudojate mašiną su 62 colių galinio išmetimo deka, pakelkite sėdynės platformą, atidarykite variklio dangtį ir išvalykite visą žolę bei nešvarumus iš variklio skyriaus.

OUMX068,00003B9-26-26OCT13

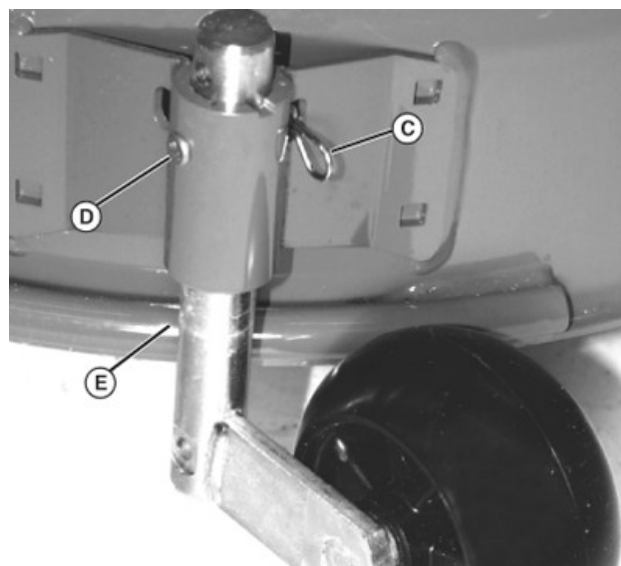


TCAL46575—UN—12APR13

Pjovimo įrenginio sukimas

Pjovimo įrenginio sukimas į techninės priežiūros padėtį

1. Iki galo pakelkite pjovimo įrenginį.
2. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus Sauga poskyrį Saugus pastatymas.)

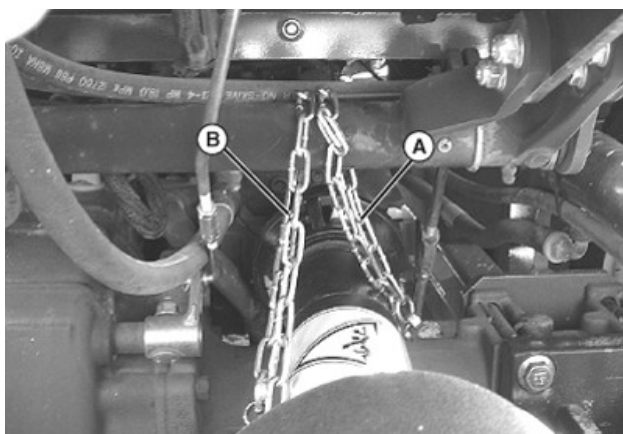

TCAL46574—UN—12APR13


3. Nuimkite priekinę (A) ir galinę (B) varančiojo veleno skydo grandines nuo stabdžio skersinio.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Užfiksuokite techninės priežiūros fiksatorius. Jei dings hidraulinis slėgis, pjovimo deka gali nukristi.

4. Užfiksuokite priežiūros fiksatorius.


5. **Tik 60 ir 72 col. pjovimo dekos:** Išimkite spyruoklinį kaištį (C) iš srieginio varžto (D) laikydami apsauginio ratuko laikiklį (E) ant kairės pjovimo dekos pusės.

6. Nuimkite apsauginį ratuką nuo pjovimo dekos.

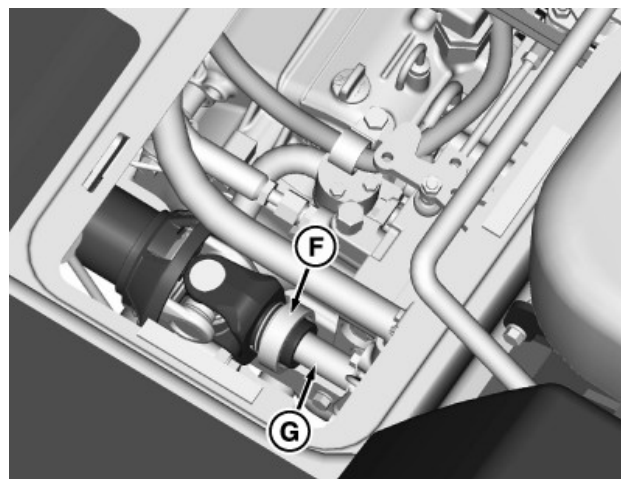

TCT008959—UN—26SEP13

7. Atidarykite mašinos priežiūros liuką.
8. Traukite į priekį movos žiedą (F), esantį ant pjovimo dekos GTV varančiojo veleno. Ištraukite mašinos GTV išvesties veleno (G) varantįjį veleną.

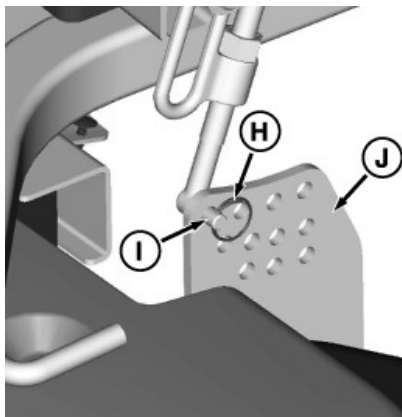


TCT008960—UN—27FEB14

9. Nuimkite fiksavimo žiedą (H) nuo laikiklio kaiščio (I).

PASTABA: Norėdami vėl nustatyti pjovimo įrenginį į pradinį pjovimo aukštį, prieš išimdami laikiklio kaištį įsidėmėkite angą, į kurią jis įstatytas.

10. Išimkite laikiklio kaištį iš angos reguliavimo plokštėje (J).


11. Kartokite veiksmus kitoje pjovimo įrenginio pusėje.

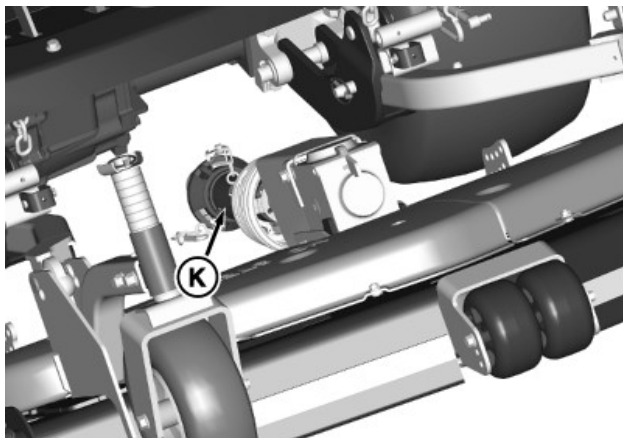

TCT008961—UN—26SEP13


12. Nuleiskite pjovimo dekos galą ant žemės. GTV varantysis velenas (K) atsilaisvina nuo priekinės ašies.

PASTABA: Nustatykite pasukimo į priežiūros padėtį laikiklį (N) atgal, kad galėtumėte pakišti atramas arba mažesnius automobilio ratus. Šiuos reguliavimo darbus turi atlikti atstovas, kai pjovimo deka montuojama ant mašinos.

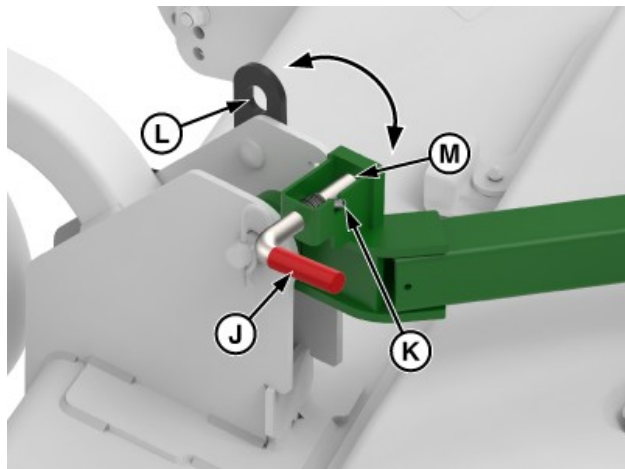

TC675277—UN—06AUG25

Paveikslėlio pastaba. pasukimo į priežiūros padėtį laikiklis priekinėje padėtyje.

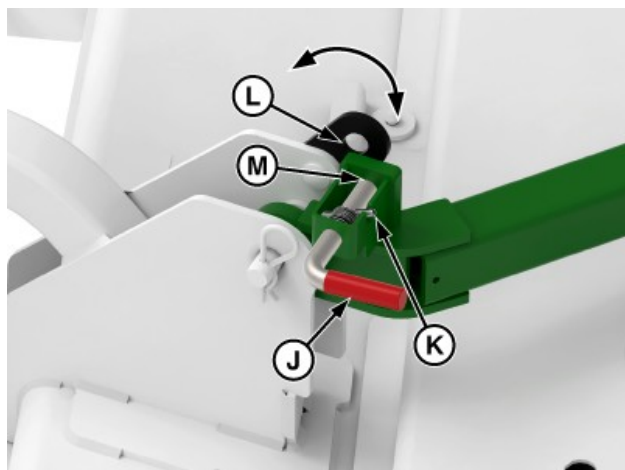

TC674179—UN—06AUG25

Paveikslėlio pastaba. pasukimo į priežiūros padėtį laikiklis galinėje padėtyje.

13. Ištraukite pjovimo dekos priežiūros fiksatoriaus rankeną (L) ir sukite atgal, kol spyruoklė bus suspausta, o kaištis (M) užsifiksuos lizde.
14. Sukite pjovimo deką atgal, kol dekos laikiklio anga (N) bus sulygiuota su priežiūros fiksatoriaus anga (O).
15. Sukdami priežiūros fiksatoriaus rankeną (L) į priekį įstumkite kaištį į dekos laikiklio angą (N).

Pjovimo įrenginio pasukimas į darbinę padėtį

1. Ištraukite pjovimo dekos priežiūros fiksatorių iš dekos laikiklio.
2. Sukite deką į priekį ir neleiskite pjovimo dekos varančiajam velenui įlįsti į žemę.
3. Nukreipkite pjovimo dekos varantįjį veleną aukštyn ant mašinos priekinės ašies ir prijunkite prie mašinos GTV išvesties veleno ant diferencialinės transmisijos.
4. Prijunkite priekinę ir galinę varančiojo veleno skydo grandines prie stabdžio skersinio. Pagal poreikius

sureguliuokite grandines, kad pakeliant arba nuleidžiant pjovimo įrenginį į kraštinės padėtis būtų palaikomas minimalus laisvumas.

5. Pasukite pjovimo deką į lygią padėtį.
6. Įstatykite galinio laikiklio kaiščius į galinių reguliavimo plokščių, atitinkančių norimą pjovimo aukštį, angas.
7. Uždėkite fiksavimo žiedus ant kairės ir dešinės pusės laikiklių kaiščių.
8. Montuokite apsauginį ratuką ant pjovimo dekos.
9. Atfiksukite priežiūros fiksatorius.
10. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
11. Nustatykite apsauginį ratuką 6 mm (1/4 col.) virš lygios žemės.

OUMX068,00002A4-26-06AUG25


Diržų skydų nuėmimas ir uždėjimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukančios detalės gali įtraukti pirštus, laisvus rūbus ar ilgus plaukus. Prieš išlipdami iš operatoriaus darbo vietos reguliuoti mašinos ar atlikti techninės priežiūros darbų palaukite, kol variklis ir visos besisukančios detalės visiškai sustos.

PASTABA: Diržų gaubtų nuėmimo ir uždėjimo procedūra yra vienoda naudojant visų dydžių dekas.

Išėmimas


1. Pasukite pjovimo įrenginį į priežiūros padėtį arba nuimkite ją nuo mašinos.

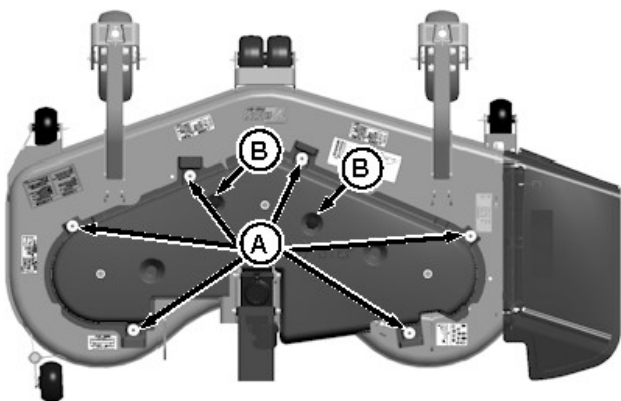

TCT011350—UN—05OCT15

Paveikslėlio pastaba: parodytas 60 col. šoninio pjovimo įrenginys.

2. Atkabinkite šešis fiksavimo spaustukus (A) ir atsukite dvi rankenėles (B), prilaikančias diržų skydus prie pjovimo įrenginio.

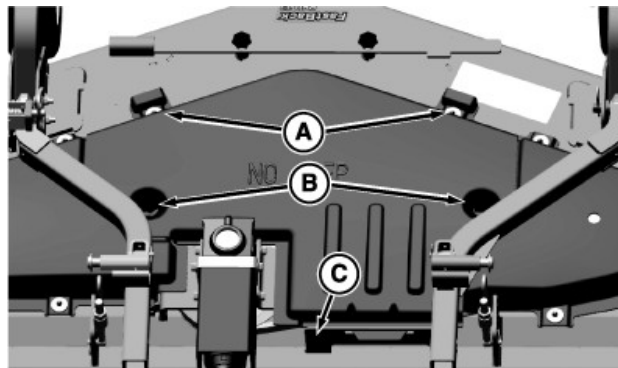

TC102123—UN—27JUN22

Paveikslėlio pastaba: parodytas 72 col. galinio išmetimo pjovimo įrenginys

3. (Tik 72 col. RD) 3 dalių diržo skydo centrinėje dalyje atkabinkite du fiksavimo spaustukus (A) ir nuimkite dvi rankenėles (B), prilaikančias diržo skydą prie pjovimo įrenginio. Ištraukite fiksatorių iš angos (C).
4. Pakelkite diržų skydus nuo tvirtinimo smeigių.

Montavimas

1. (Tik 72 col. RD) Įstumkite fiksatorių į angą (C).
2. Sumontuokite diržų skydus ir užkabinkite fiksavimo spaustukus (du – 72 col. RD) (A).
3. Sumontuokite dvi rankenėles (B).


⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukančios dalys gali įtraukti pirštus ir laisvus drabužius. Nenaudokite mašinos, jei uždėti ne visi skydai.

4. Vėl uždėkite arba pasukite pjovimo įrenginį į darbinę padėtį.

h2ac9y3,1656327873040-26-29JUN22

Varančiojo diržo įtempimo reguliavimas

1. Nuimkite pjovimo dekos diržo gaubtą.
2. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
3. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" poskyrį "Saugus pastatymas".)

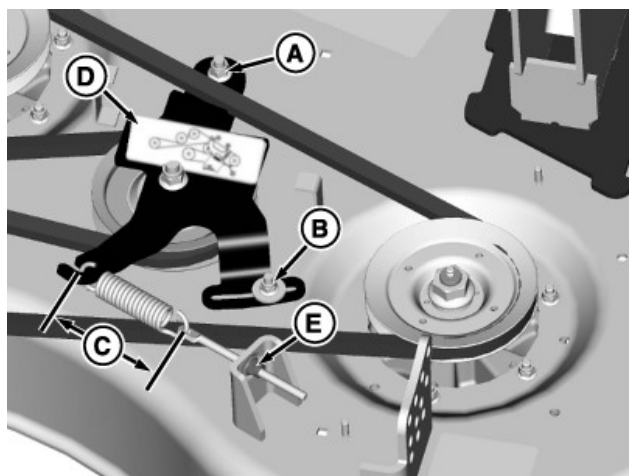

TCT008966—UN—27FEB14

Parodyta 60 col. šoninio išmetimo deka, kitos dekų panašios.

4. Atsukite veržles (A) ir (B).
5. Matuokite diržo įtempimo spyruoklės ilgį (C) nuo kablo iki kablo.
 - Reguluokite ilgį pagal etiketę (D), esančią ant atraminės svirties.
6. Reguluokite veržlę (E), kol diržo įtempimo spyruoklės ilgis bus tinkamas.
7. Priveržkite veržles (A) ir (B).
8. Uždėkite diržo gaubtą.


OUMX068,00002A6-26-06OCT13

Varančiojo diržo ir pavarų dėžės išėmimas ir įdėjimas (visos dekų, išskyrus GLC)

PASTABA: Jei nenurodyta kitaip, varančiojo diržo ir pavarų dėžės išėmimo ir įdėjimo tvarka yra panaši naudojant visų dydžių dekų.

Išėmimas


1. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
2. Nuimkite pjovimo dekų diržo gaubtą.
3. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. dalį "Saugus pastatymas" skyriuje "Sauga".)

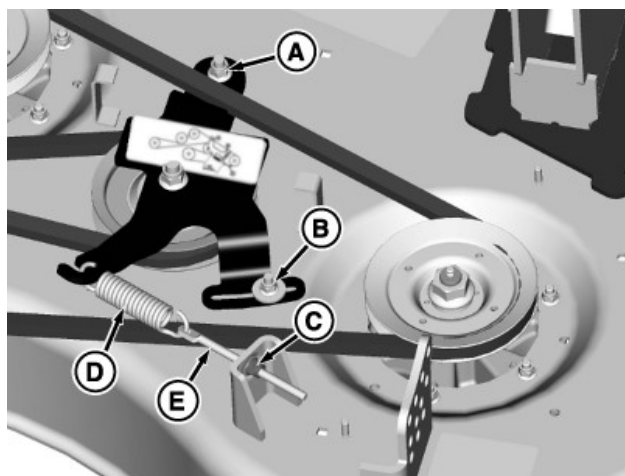

TCT008967—UN—27FEB14

Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 60 col. šoninio išmetimo deka.


4. Atsukite veržles (A) ir (B).
5. Išimkite veržlę (C), įtempimo spyruoklę (D) ir strypą (E) iš pjovimo dekų.
6. Atsukite veržles ir poveržles nuo (A) ir (B).

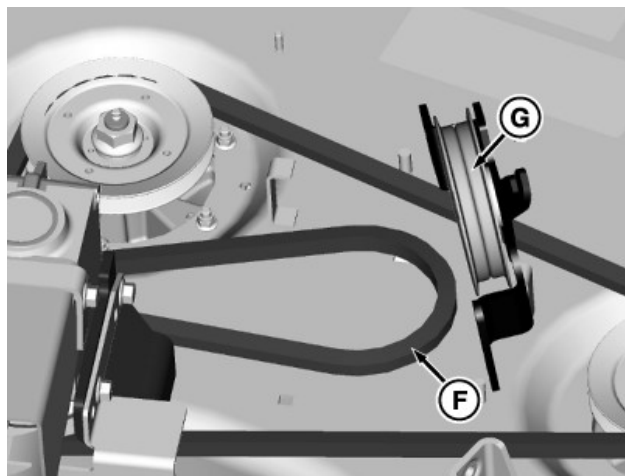

TCT008968—UN—07OCT13

Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 60 col. šoninio išmetimo deka.

7. Nuimkite varantįjį diržą (F) nuo diržo įtempimo skridinio (G).

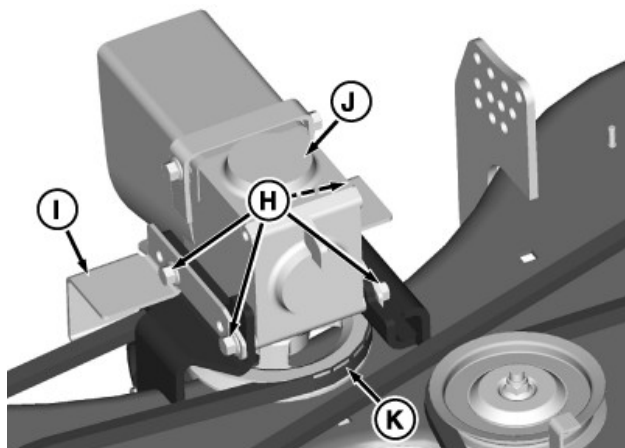


TCT008969—UN—07OCT13

Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 60 col. šoninio išmetimo deka.

8. 60 col. šoninio išmetimo ir 62 col. galinio išmetimo dekos:

- Išsukite keturis varžtus (H), kuriais apsauginis laikiklis (I) ir pavarų dėžė (J) pritvirtinti prie pjovimo dekos montavimo laikiklių.
- Išstumkite pavarų dėžę iš montavimo laikiklių.
- Nuimkite varantįjį diržą (K) nuo skridinio.

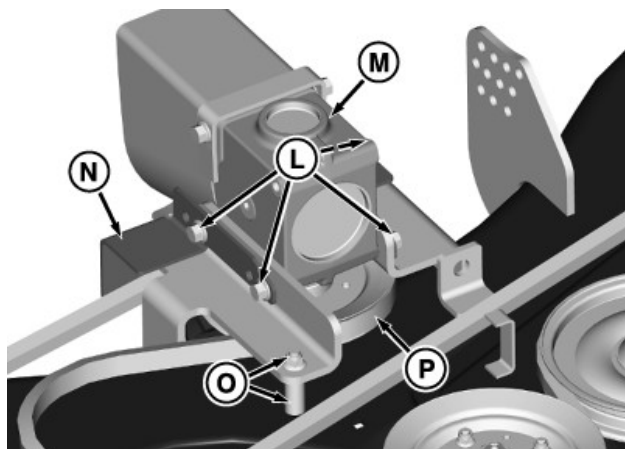

TCT008989—UN—27FEB14

Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 72 col šoninio išmetimo deka.


9. 72 col. šoninio išmetimo dekos:

- Išsukite keturis varžtus (L), kuriais pavarų dėžė (M) ir apsauginis laikiklis (N) pritvirtinti prie pjovimo dekos montavimo laikiklių.
- Išimkite varžtą ir atraminę įvorę (O).
- Išstumkite pavarų dėžę iš montavimo laikiklių.
- Nuimkite varantįjį diržą (P) nuo skridinio.

Montavimas

Sumontuojama atvirkščia negu išimant tvarka.

PASTABA: Žr. dirželio nutiesimo diagramą ant pjovimo dekos atraminės svirties.

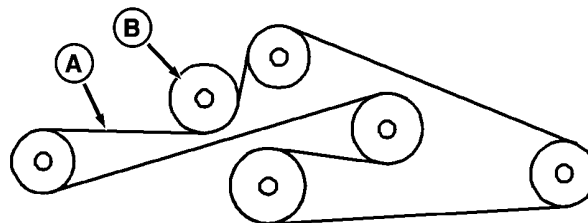

TCT008970—UN—07OCT13

Pastaba dėl iliustracijos: žiūrint iš dekos galo.

- Nutieskite varantįjį diržą (A) aplink pjovimo dekos skridinius.
- Atlaisvinkite skridinio veržlę (B), kad būtų lengviau uždėti diržą.
- Įtvirtinkite pavarų dėžę ir apsauginį laikiklį keturiais varžtais. Priveržkite varžtus pagal techninius reikalavimus.

Specifikacija

Pavarų dėžės varžtas—Sukimo

momentas. 73 N·m (54 svar.-pėd.)

- Tik 183 cm (72 col.) dekos:** Įstatykite atraminę įvorę, varžtą ir veržlę.
- Reguliuokite pjovimo dekos varančiojo diržo įtempimą. (Žr. šio skyriaus poskyrį "Varančiojo diržo įtempimo reguliavimas".)


OUMX068,0000316-26-28FEB14

Varančiojo diržo ir pavaros išėmimas ir sumontavimas (GLC dekos)

PASTABA: Jei nenurodyta kitaip, varančiojo diržo ir pavarų dėžės išėmimo ir įdėjimo procedūra panaši į atliekamą naudojant abi GLC dekas.

Išėmimas


- Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
- Nuimkite pjovimo dekos diržo gaubtą.
- Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. dalį "Saugus pastatymas" skyriuje "Sauga".)

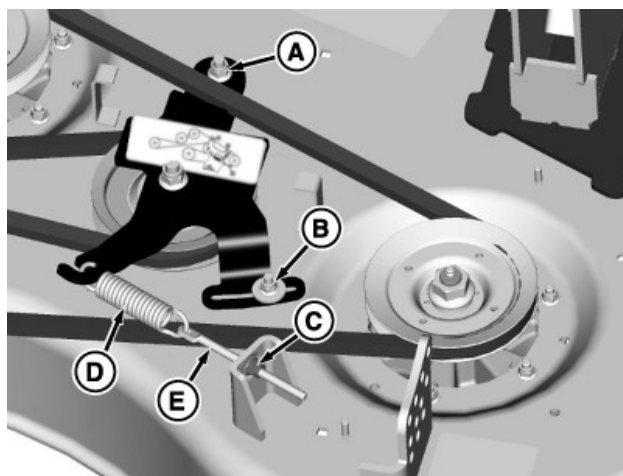

TCT008967—UN—27FEB14

Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 60 col. GLC šoninio išmetimo deka.


4. Atsukite varžles (A) ir (B).
5. Išimkite varžlę (C), įtempimo spyruoklę (D) ir strypą (E) iš pjovimo dekos.
6. Atsukite varžles ir poveržles nuo (A) ir (B).

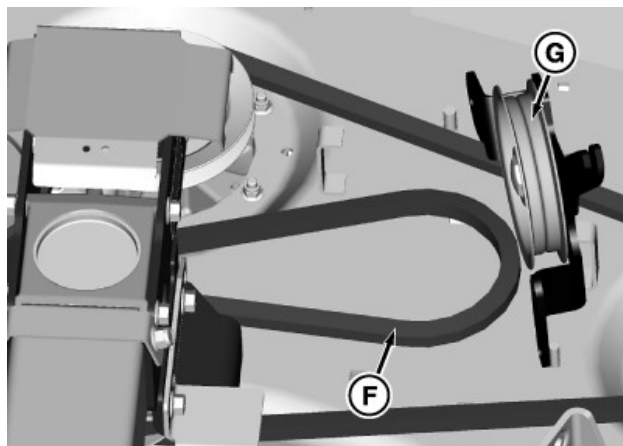

TCT008974—UN—07OCT13

Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 60 col. GLC šoninio išmetimo deka.

7. Nuimkite varantįjį diržą (F) nuo diržo įtempimo skridinio (G).

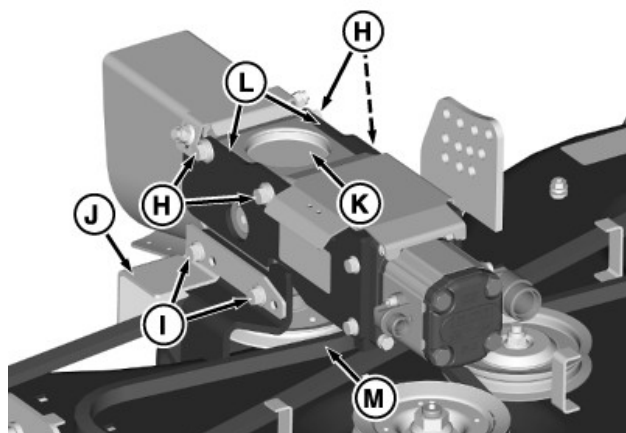


TCT008975—UN—27FEB14

Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 60 col. GLC šoninio išmetimo deka.

8. 60 col. GLC deka:

SVARBU: Nesugadinkite! Atliekant šią procedūrą negalima atsukti arba išimti viršutinių keturių varžtų (H). Atsukus šiuos varžtus bus prarastas siurblio movos lygiavimas.

- a. Išsukite keturis varžtus (I), kuriais apsauginis laikiklis (J) ir pavarų dėžė (K) pritvirtinti prie pjovimo dekos montavimo laikiklių.
- b. Išstumkite pavarų dėžę ir siurblio montavimo laikiklius (L) iš montavimo laikiklių.
- c. Nuimkite varantįjį diržą (M) nuo skridinio.

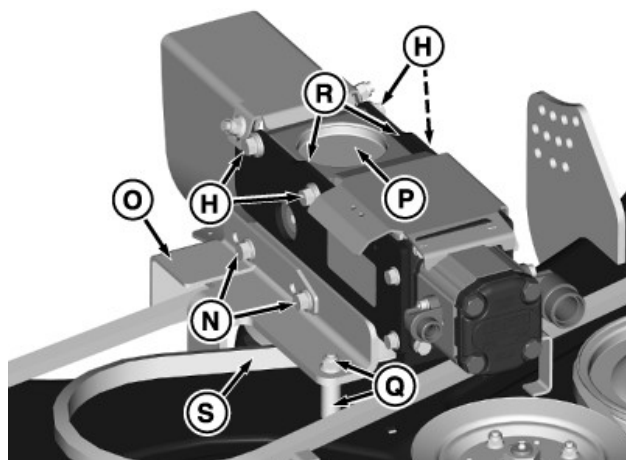

TCT009102—UN—27FEB14

Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 72 col. GLC šoninio išmetimo deka.

9. 72 col. GLC deka:

SVARBU: Nesugadinkite! Atliekant šią procedūrą negalima atsukti arba išimti viršutinių keturių varžtų (H). Atsukus šiuos varžtus bus prarastas siurblio movos lygiavimas.

- a. Išsukite keturis varžtus (N), kuriais apsauginis


laikiklis (O) ir pavarų dėžė (P) pritvirtinti prie pjovimo dekos montavimo laikiklių.

- Išsukite varžtą ir atraminę įvorę (Q).
- Išstumkite pavarų dėžę ir siurblio montavimo laikiklius (R) iš montavimo laikiklių.
- Nuimkite varantįjį diržą (S) nuo skridinio.

Montavimas

Sumontuojama atvirkščia negu išimant tvarka.

PASTABA: Žr. dirželio nutiesimo diagramą ant pjovimo dekos atraminės svirties.

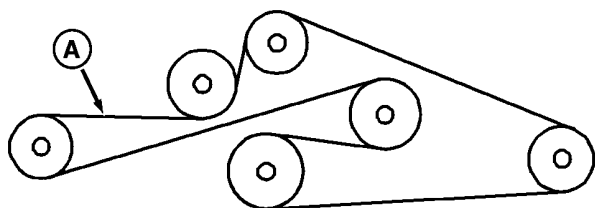

TCT008976—UN—07OCT13

Pastaba dėl iliustracijos: žiūrėti iš dekos galo.

- Nutieskite varantįjį diržą (A) aplink pjovimo dekos skridinius.
- Atlaisvinkite skridinio veržlę (B), kad būtų lengviau uždėti diržą.
- Įtvirtinkite pavarų dėžę ir apsauginį laikiklį keturiais varžtais. Priveržkite varžtus pagal techninius reikalavimus.

Specifikacija


Pavarų dėžės varžtas—Sukimo momentas. 73 N·m (54 svar.-pėd.)

- Tik 183 cm (72 col.) GLC deka:** Įstatykite atraminę įvorę, varžtą ir veržlę.
- Reguluokite pjovimo dekos varančiojo diržo įtempimą. (Žr. šio skyriaus poskyrį "Varančiojo diržo įtempimo reguliavimas".)

OUMX068,0000318-26-28FEB14

Pavarų dėžės alyvos lygio tikrinimas

- Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)
- Įsitikinkite, kad žoliapjovė yra darbinėje padėtyje ir lygi.

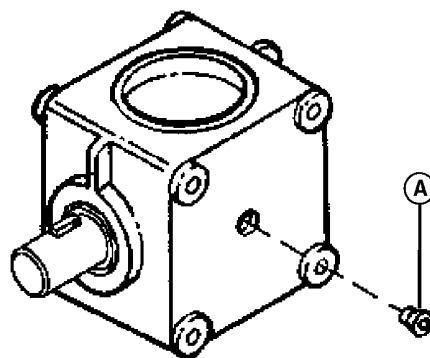

TCAL46590—UN—12APR13


Parodytas pavyzdinis vaizdas.

- Ištraukite matuoklį (A). Alyvos lygis turėtų būti ties angos apačia.
- Jei reikia, įpilkite alyvos pro matuoklio angą.
- Įstatykite ir priveržkite matuoklį.

OUMX068,00007D5-26-29MAY14

Pavarų dėžės alyvos keitimas

- Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)
- Nuimkite varantįjį diržą ir išimkite pavarų dėžę.

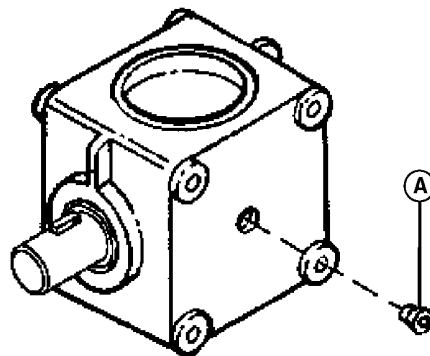

TCAL46591—UN—12APR13


Parodytas pavyzdinis vaizdas.

- Išimkite matuoklį (A) ir paverskite pavarų dėžę ant šono virš tinkamo indo, tada palaukite, kol ištekės visa pavarų dėžės alyva.
- Sumontuokite pavarų dėžę ir nutieskite varantįjį diržą.
- Pilkite alyvos pro matuoklio angą, kol alyvos lygis pasieks angos apačią.
- Įstatykite ir priveržkite matuoklį.

OUMX068,00002A9-26-26OCT13

Pavarų dėžės alyvos keitimas (GLC dekos)


1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)
2. Nuimkite diržo gaubtus.
3. Nuimkite varantįjį diržą nuo pavarų dėžės.

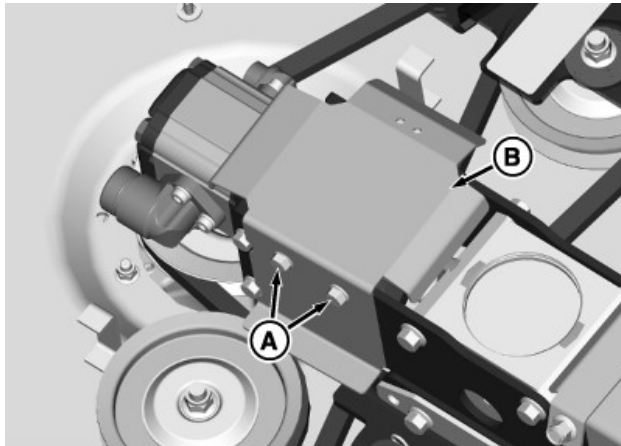

TCT009184—UN—26OCT13


4. Išsukite du varžtus (A) ir nuimkite apsauginį dangtį (B).

SVARBU: Nesugadinkite! Neišsukite siurblio montavimo laikiklio varžtų (C). Siurblio montavimo laikiklis su lygiuotas gamykloje, kad neišsiderintų mova.

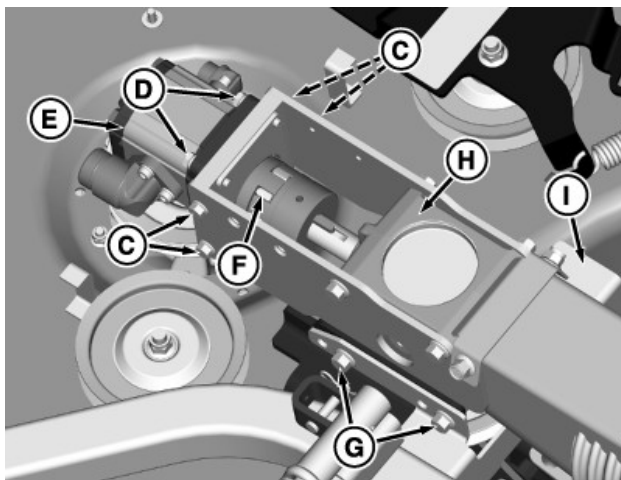

TCT009186—UN—27FEB14

5. Išsukite keturis siurblio montavimo varžtus (D).
6. Išimkite siurblį (E) iš pavarų dėžės. Kartu su siurbliu išsiima pusė movos ir kryžmė (F).
7. Išsukite keturis varžtus (G), kuriais pavarų dėžė (H) ir skydas (I) pritvirtinti prie pjovimo dekos montavimo laikiklių. Kartu su pavarų dėže nusiima pusė movos.

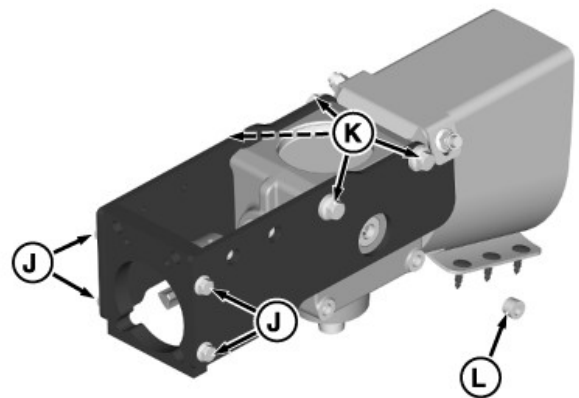


TCT009185—UN—27FEB14

8. Ištraukite matuoklį (L) ir pakreipkite pavarų dėžę ant šono virš tinkamo indo. Leiskite ištekti visai pavarų dėžės alyvai.

PASTABA: NEIŠSUKITE IR NEATLAISVINKITE SIURBLIO MONTAVIMO LAIKIKLIŲ. Alyvą reikia pakeisti neliečiant varžtų (J) arba keturių varžtų (K) pavarų dėžės viršuje.

SVARBU: Nesugadinkite! Pakeitus movą reikia pakeisti ir kryžmę.

9. Patikrinkite pavarų dėžės movas ir siurblio veleną. Jei reikia, pakeiskite.
10. Vyniokite diržą ant skridinio. Montuokite pavarų dėžės pomazgį ir skydo laikiklį.
11. Pilkite alyvos pro matuoklio angą, kol alyvos lygis pasieks angos apačią.
12. Įstatykite ir priveržkite matuoklį.

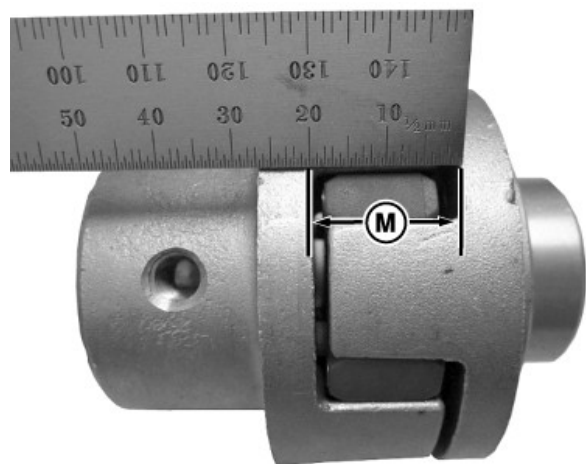

TCT010743—UN—17MAR14

13. Naudodamiesi movos puse ant pavarų dėžės kaip lygiavimo priemone, montuokite siurblį su movos puse ir kryžme. Tikrinkite, ar tarpas (M) tarp movos pusių atitinka techninius reikalavimus.

Specifikacija

Movos pusės—Tarpas. 20 mm (0,787 col.)


14. Uždėkite apsauginį gaubtą.

15. Uždėkite diržo gaubtus.

OUMX068,00003BA-26-17MAR14

Peilių nuėmimas ir uždėjimas

1. Iki galo pakelkite pjovimo įrenginį.
2. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
3. Užfiksokite kėlimo svirčių techninės priežiūros fiksatorius.

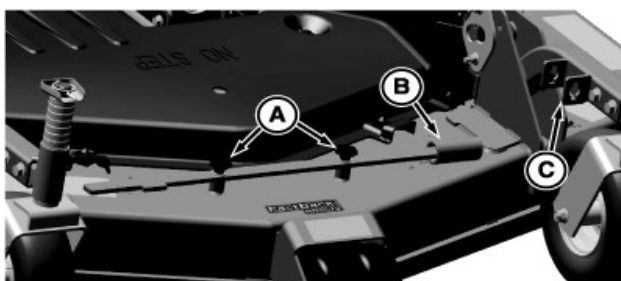

TC102124—UN—27JUN22


72 col. RD techninės priežiūros strypas

4. (Tik 72 col. RD) Atsukite dvi sriegines rankenėles (A), prilaikančias techninės priežiūros strypą (B) prie pjovimo įrenginio. Paimkite ir pastumkite techninės priežiūros strypo plokščiąjį galą laikiklyje (C).
5. Pasukite žoliapjovės korpusą į techninės priežiūros padėtį (72 col. RD pjovimo įrenginiui pasukti naudokite techninės priežiūros strypą).

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Norėdami išvengti nenumatyto variklio įsijungimo, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) ar neigiamą akumuliatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės peiliais arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

6.

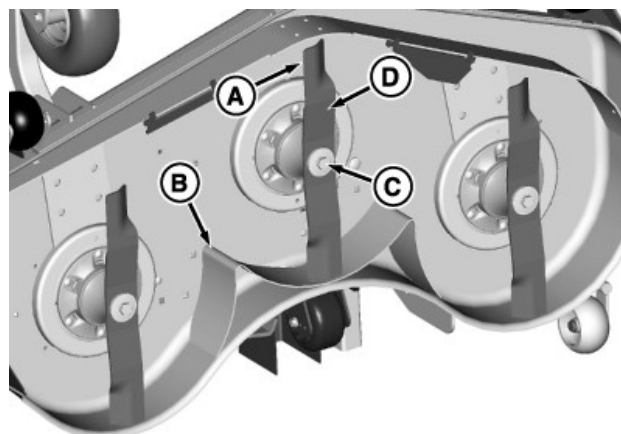

TCT010387—UN—24FEB14

Įdėkite medinį blokelį tarp peilio galo (A) ir dekos krašto (B), kad neleistumėte peiliui suktis, kol nuimsite peilio tvirtinimo įtaisus.

7. Išsukite varžtą ir poveržlę (C) sukdami varžtą prieš laikrodžio rodyklę, kol išsiims. Nuimkite peilį (D) nuo suklio. Kartokite veiksmus su visais peiliais, kuriems reikia priežiūros.
8. Patikrinkite, ar ašmenys nepadėję. Pakeiskite visus apgadintus ašmenis.
9. Pagaląskite atšipusius peilius.
10. Nuvalykite peilius, suklius ir tvirtinimo įtaisus.
11. Subalansuokite peilius.
12. Sumontuokite peilį ant pjovimo dekos suklio taip, kad peilio ašmenys būtų atsukti į viršų.
13. Įdėkite peilio varžtą su poveržle, kurios išgaubtoji pusė turi būti atsukta į peilį. Priverkkite peilio varžtą pagal techninius reikalavimus. Šiuos veiksmus pakartokite su kitais peiliais.

Specifikacija

Peilio varžtas—Veržimo jėga. 122 N·m (90 lb·ft)

14. Iki galo nuleiskite pjovimo įrenginius.


h2ac9y3,1656331915067-26-29JUN22

Peilių galandimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami ašmenis arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines.

Galąsdami visada dėvėkite apsauginius akinius.

- Peilius galąskite galąstuvu, rankine dilde arba elektriniu ašmenų galąstuvu.

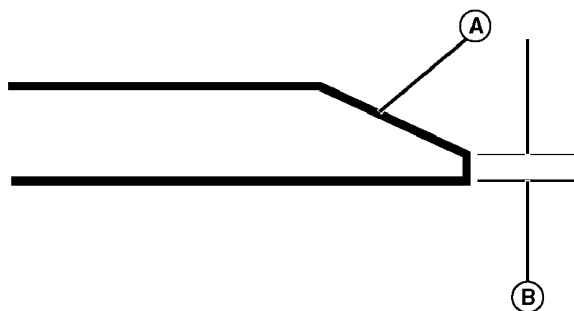

TCAL46593—UN—12APR13


- Galąsdami išlaikykite originalią nuosklembą (A).
- Ašmens pjovimo briauna turi būti 0,40 mm (1/64 colio) arba mažesnė.
- Prieš uždėdami, subalansuokite ašmenis.

OUMX068,00002AB-26-01DEC13

Peilių balansavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Dirbdami su peiliais arba šalia jų būtinai mūvėkite pirštines.

1. Nuvalykite peilį.

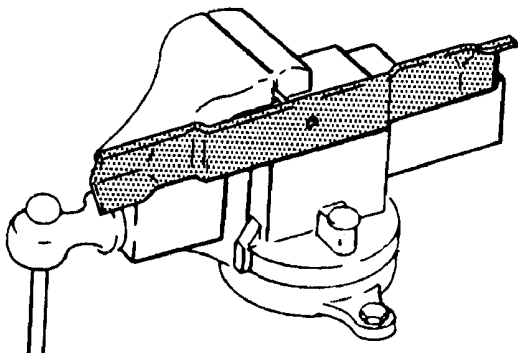

TCAL46594—UN—12APR13

2. Dėkite peilį į spaustuvų vinies. Pasukite ašmenį į horizontalią padėtį.
3. Patikrinkite balansą. Jei ašmuo nesubalansuotas, sunkesnė ašmens pusė nusvirs.
4. Pagalaskite sunkiojo galo briauną. Nekeiskite peilio briaunos nuolydžio.

OUMX068,00002AC-26-01DEC13

Trikčių diagnostika

Trikčių diagnostikos diagramos naudojimas

Jei susidūrėte su šioje lentelėje nenurodyta problema, žr. techninę instrukciją arba kreipkitės į atstovybę ar kitą techninės priežiūros paslaugų teikėją.

MP47322,00F467B-26-11JUL25

Techniniai reikalavimai

60 col. pjovimo deka (šoninis išmetimas)

Pjovimo aukščio diapazonas 25–152 mm (1–6 col.)
Svoris 184 kg (405 svarai)
Pjovimo plotis 152,4 cm (60 col.)
Bendras plotis 186,7 cm (73,5 col.)

OUMX068,0000209-26-04OCT13

60 col. GLC pjovimo deka (šoninis išmetimas)

Pjovimo aukščio diapazonas 25–152 mm (1–6 col.)
Svoris 189 kg (416 svarų)
Pjovimo plotis 152,4 cm (60 col.)
Bendras plotis 186,7 cm (73,5 col.)

OUMX068,000020A-26-17MAR14

62 col. pjovimo deka (galinis išmetimas)

Pjovimo aukščio diapazonas 25–152 mm (1–6 col.)
Svoris 180 kg (397 svarai)
Pjovimo plotis 157,5 cm (62 col.)
Bendras plotis 163,8 cm (64,5 col.)

OUMX068,000020B-26-04OCT13

72 col. pjovimo deka (šoninis išmetimas)

Pjovimo aukščio diapazonas 25–152 mm (1–6 col.)
Svoris 224 kg (493 svarai)
Pjovimo plotis 182,9 cm (72 col.)
Bendras plotis 218,4 cm (86 col.)

OUMX068,000020C-26-04OCT13

72 col. GLC pjovimo deka (šoninis išmetimas)

Pjovimo aukščio diapazonas 25–152 mm (1–6 col.)
Svoris 229 kg (504 svarai)
Pjovimo plotis 182,9 cm (72 col.)
Bendras plotis 218,4 cm (86 col.)

OUMX068,000020D-26-17MAR14

72 col. pjovimo įrenginys (galinis išmetimas)

Pjovimo aukščio diapazonas 25–152 mm (1–6 col.)
Svarmuo 247 kg (544,5 svarų)
Pjovimo plotis 182,9 cm (72 col.)
Bendras plotis 218,4 cm (86 col.)

h2ac9y3,1655731226940-26-20JUN22

Padangų matmenys

Ratukų padangos 11 x 4–5

AP43109,00002C7-26-15APR13

Padangų oro slėgis

Mašinos padangos Žr. mašinos techninės priežiūros intervalų etiketę

Pjovimo dekos ratukų padangos pusiau pneumatinės

OUMX068,000020E-26-26OCT13

Talpos

Pavarų dėžės talpa 0,4 l (13,5 unc.)

AP43109,00002C9-26-16APR13

Rekomenduojami tepalai

Pavarų dėžės alyva GL-5 (90W)
Tepalas Žr. skyrių apie tepimą

AP43109,00002CA-26-15APR13

Tvirtinimo sukimo momentai

Peilių tvirtinimo varžtai 122 N·m (90 svar.-pėd.)
Pavarų dėžės tvirtinimo varžtai 73 N·m (54 svar.-pėd.)
Ratukų svirties tvirtinimo prie dekos varžtai . 81 N·m (60 svar.-pėd.)
Varančiojo veleno tvirtinimo prie pavarų dėžės varžtai. 122 N·m (90 svar.-pėd.)

OUMX068,0000618-26-24FEB14

Darbas šlaituose

Didžiausias darbinis nuolydis 15°.

lk2daiz,1751349972448-26-01JUL25

Atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Žemiau pasirašęs asmuo patvirtina, kad

Mašinos tipas: šoninio išmetimo pjovimo deka (60 col. žoliapjovė "Export")

Modelis: 1,52 m (60 col.) pjovimo plotis

Mašinos tipas: galinio išmetimo pjovimo deka (62 col. žoliapjovė "Export")

Modeliai: 1,58 m (62 col.) pjovimo plotis

Mašinos tipas: šoninio išmetimo pjovimo deka (72 col. žoliapjovė "Export")

Modeliai: 1,83 m (72 col.) pjovimo plotis

Mašinos tipas: šoninio išmetimo GLC pjovimo deka (60 col. žoliapjovė "Export")

Modeliai: 1,52 m (60 col.) pjovimo plotis

Mašinos tipas: šoninio išmetimo GLC pjovimo deka (72 col. žoliapjovė "Export")

Modeliai: 1,83 m (72 col.) pjovimo plotis

Mašinos tipas: galinio išmetimo pjovimo deka (72 col. žoliapjovė "Export")

Modeliai: 1,83 m (72 col.) pjovimo plotis

Gamykliniai numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų direktyvų reikalavimus.

DIREKTYVA	NUMERIS	SERTIFIKAVIMO BŪDAS
Mašinų direktyva	2006/42/EB	Savarankiškas sertifikavimas

Europos Bendrijoje parengti techninių dokumentų bylą įgalioto asmens vardas, pavardė ir adresas:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

Pagalba klientams

Impexstraße 3

D-69190 Walldorf

EUConformity@JohnDeere.com

Deklaravimo vieta: Fuquay-Varina, NC USA (JAV)

Deklaravimo data: 2022 m. gruodžio 1 d.

Gamybos skyrius: John Deere Turf Care



DXCE01—UN—28APR09

TCT015240—UN—28MAR17

Vardas ir pavardė: Dan Thiemke

Pavadinimas: Gaminių techninio skyriaus vadovas,
komercinis žolės pjovimas

h2ac9y3,1658238181454-26-19JUL22

JK atitikties deklaracija

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Žemiau pasirašęs asmuo patvirtina, kad

Mašinos tipas: šoninio išmetimo pjovimo deka (60 col. žoliapjovė "Export")

Modelis: 1,52 m (60 col.) pjovimo plotis

Mašinos tipas: galinio išmetimo pjovimo deka (62 col. žoliapjovė "Export")

Modeliai: 1,58 m (62 col.) pjovimo plotis

Mašinos tipas: šoninio išmetimo pjovimo deka (72 col. žoliapjovė "Export")

Modeliai: 1,83 m (72 col.) pjovimo plotis

Mašinos tipas: šoninio išmetimo GLC pjovimo deka (60 col. žoliapjovė "Export")

Modeliai: 1,52 m (60 col.) pjovimo plotis

Mašinos tipas: šoninio išmetimo GLC pjovimo deka (72 col. žoliapjovė "Export")

Modeliai: 1,83 m (72 col.) pjovimo plotis

Mašinos tipas: galinio išmetimo pjovimo deka (72 col. žoliapjovė "Export")

Modeliai: 1,83 m (72 col.) pjovimo plotis

Gamykliniai numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų JK reglamentų reikalavimus:

DIREKTYVA	NUMERIS	SERTIFIKAVIMO BŪDAS
Mašinų tiekimo (saugos) taisyklės, 2008 m.	S.I. 2008/1597	Savarankiškas sertifikavimas

Parengti techninę gamybos bylą įgalioto asmens vardas, pavardė ir adresas:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Pagalba klientams
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Ši atitikties deklaracija teikiama visiška gamintojo atsakomybe.

Deklaravimo vieta: Fuquay-Varina, NC USA (JAV)

Deklaravimo data: 1 Spalio 2022 d.

Gamybos skyrius: John Deere Turf Care

Žemės ūkio ir vejų priežiūros technikos gaminių importuotojas: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT

Miškininkystės gaminių importuotojas: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW

UK
CA

TC101783—UN—21FEB21



TCT015240—UN—28MAR17

Vardas ir pavardė: Dan Thiemke

Pavadinimas: Gaminių techninio skyriaus vadovas,
komercinis žolės pjovimas

h2ac9y3,1658238296867-26-19JUL22

John Deere kokybės deklaracija

"John Deere" kokybė

"John Deere" įrenginiai yra kažkas daugiau nei pirkinys – tai investicija į kokybę. Ta kokybė neapsiriboja mūsų įrenginiais, John Deere įgalioto atstovo detalėmis ir techninės priežiūros parama. Ši parama būtina, kad vartotojas būtų patenkintas.

Štai kodėl John Deere pradėjo procesą, nagrinėjantį jūsų klausimus ir problemas, jei jų iškiltų. Pateikiami trys etapai padės jums orientuotis šiame procese.

1 etapas

Žr. operatoriaus vadovą

- A. Jame yra daug iliustracijų ir išsamios informacijos apie saugų ir tinkamą įrenginių darbą.
- B. Jame rasite gedimų suradimo ir šalinimo procedūras bei specifikacijų informaciją.
- C. Jame pateikiama informacija apie detalių katalogų, techninės priežiūros ir techninių instrukcijų užsakymą.
- D. Jeigu eksploatacijos instrukcijoje nėra atsakyta į jūsų klausimus, tada pereikite prie 2 etapo.

2 etapas

Susisiekite su įgaliotu atstovu

- A. "John Deere" įgaliotas atstovas turi įsipareigojimus, kompetenciją ir gebėjimus atsakyti į klausimus, išspręsti problemas bei patenkinti jūsų poreikius, susijusius su detalėmis ir technine priežiūra.
- B. Pirmiausiai klausimus ir problemas aptarkite su įgalioto atstovo kvalifikuotu detalių ir techninės priežiūros personalu.
- C. Jeigu darbuotojai negali išspręsti problemos, susijusios su detalėmis ir technine priežiūra, kreipkitės į įgalioto atstovo agentūros vadovą ar savininką.
- D. Jeigu jūsų klausimų ar problemų neišsprendė įgaliotas atstovas, tada pereikite prie 3 etapo.

3 etapas

Susisiekite su John Deere

- A. John Deere įgaliotas atstovas yra efektyviausias šaltinis kreipimuisi dėl problemų sprendimo, bet jeigu jūs negalite išspręsti problemos patikrinę eksploatacijos instrukcijoje ir susisiekę su įgaliotu atstovu, kreipkitės dėl pagalbos į John Deere.
- B. Prieš skambindami, kad būtų greita ir efektyvi paslauga, būkite pasiruošę tokius duomenis, kaip:
 - Įgalioto atstovo, su kuriuo dirbote, pavadinimas.
 - Jūsų įrenginio modelio numeris.
 - Mašinos valandų skaičius (jei tai susiję).
 - Serijos numeris, kurį užsirašėte ant šio vadovo priekinio viršelio vidinės pusės.
 - Jeigu problema susijusi su prikabinamu įtaisu, pateikite prikabinamo įtaiso identifikacijos numerį.

C. Po to skambinkite 1-800-537-8233 (Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje) ir mūsų konsultantas bendradarbiaus su įgaliotu atstovu, kad išsirtų jūsų problemą. Jeigu jūs gyvenate ne Jungtinėse Valstijose ir ne Kanadoje, apsilankykite šiame tinklalapyje:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Pasirinkite savo šalį, tada spustelėkite nuorodą "Contact Us" (susisiekite su mumis).

SP66632,00043A7-26-28AUG15

Indeksas

A	
Apsauginiai ratukai	
Galiniai, reguliavimas	35-6
Priekiniai, reguliavimas	35-5

B	
Balastui keliami reikalavimai	
1435, 1445, 1545, 1565	25-1
1550, 1570, 1575, 1580, 1585	25-2

D	
Dalys	3
Diržų skydai, nuėmimas ir uždėjimas	50-3

E	
Etiketės, informacija apie saugą be teksto	05-3

G	
GTV, įjungimas	35-5

L	
Laikymo sauga	30-2

P	
Padangų slėgis	25-3
Padargo laikymas	30-2
Pavarų dėžės alyva	
Keitimas	50-7
Keitimas, GLC dekos	50-8
Lygis, tikrinimas	50-7
Peiliai	
Balansavimas	50-10
Galandimas	50-9
Nuėmimas ir uždėjimas	50-9
Pjovimo aukštis, reguliavimas	35-1
Pjovimo deka	
Valymas	50-1
Pjovimo deka, ne GLC	
Nuėmimas	30-1
Pjovimo dekos lygumas	
Reguliavimas	35-3
Tikrinimas	35-3
Pjovimo įrenginys	
Diržų skydai, nuėmimas ir uždėjimas	50-3
Priekinių ratų tarpvėžės plotis, reguliavimas	25-2

R	
Ratukai, pjovimo dekos	
Galiniai, reguliavimas	35-6
Priekiniai, reguliavimas	35-5

S	
Sauga	10-1

Saugos etiketės, be teksto	05-3
Nesusižeiskite prisilietę prie besisukančių peilių ...	05-4
Saugokitės besisukančių peilių ir išsviedžiamų objektų	05-4
Saugokitės besisukančių velenų ir kardaninių pavarų	05-5
Saugokitės besisukančių velenų ir kardaninių pavarų (MCS dekos)	05-4
Saugokitės išsviedžiamų objektų	05-4
Saugokitės, kad nesusižeistumėte, ir skaitykite naudojimo instrukciją	05-4
Vieta, 62 col. su galiniu išmetimu	05-2, 05-3
Vieta, visi modeliai, išskyrus 62 col. su galiniu išmetimu	05-1
Specialūs pranešimai	2

T	
Techninės priežiūros dokumentacija	2
Techninės priežiūros intervalai	
Kas 25 valandas	40-1
Kas 50 valandų	40-1
Kas 100 valandų	40-1
Kas 250 valandų	40-1
Kas 500 valandų	40-1
Po kiekvieno naudojimo	40-1
Po pirmųjų 10 valandų	40-1
Pradinis įvažinėjimas	40-1
Prieš kiekvieną naudojimą	40-1
Tepimas	45-1
Tepimas, priežiūra	
GTV varantysis velenas	45-2
Pjovimo peilio suklys	45-1
Ratukų ašys ir ašiniai vyriai	45-2
Tepimas, techninė priežiūra	
Apsauginis ratukas (60 ir 72 col.)	45-1
Trikčių diagnostikos lentelė	55-1

U	
Užraktai, naudojimas	35-1
Užsisakykite atsargines detales internetu	3

V	
Varantysis diržas	
Išėmimas ir sumontavimas	
GLC dekos	50-5
Visos dekos, išskyrus GLC	50-4
Įtempimas, reguliavimas	50-3

Ž	
Žoliapjovės korpusas	
Montavimas	25-3
Žoliapjovės korpusas	
Sukimas į priežiūros ir darbo padėtį	50-1