

**60, 72 in. oldalsó ürítésű, 62, 72 in. hátsó
ürítésű és 60, 72 in. GLC oldalsó ürítésű
kaszaházak mellső felfogatású
fűkaszákhhoz**

Sorozatszám: 120001-



JOHN DEERE

KEZELÉSI UTASÍTÁS

**Oldalsó és hátsó kidobású kaszaházak
mellső felfogatású fűkaszákhhoz**

OMUC44815 KIADÁS H5 (HUNGARIAN)

John Deere Turf Care

Export kiadás
Printed in U.S.A.

Bevezetés

Köszönjük, hogy John Deere terméket vásárolt

Nagyra értékeljük, hogy Ön a mi vásárlónk és kívánjuk, hogy sok éven keresztül használja a gépét biztonságban és elégedetten.

MX00654,000020B-35-04AUG25

A kezelési utasítás használata

Üzemeltetés előtt olvassa el a teljes kezelői kézikönyvet, különös tekintettel a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókra.

Ez a kézikönyv gépe fontos részét képezi. Tartson valamennyi kézikönyvet olyan helyen, hogy könnyen hozzáférhető legyenek.

A munkagép biztonságos és helyes működtetése és szervizelése érdekében – a gépre vonatkozó utasítások mellett – tartsa be a munkagép kezelési kézikönyvében található biztonsági és kezelési utasításokat is.

Ha munkagépének van A gép előkészítése című fejezete, ez azt jelenti, hogy a traktoron vagy járművön valamit el kell végeznie, mielőtt felszerelhetné a munkagépet. E kézikönyv összeállítási és beszerelési fejezetei biztosítanak információt a munkagép összeállításáról és a traktorra vagy járműre szereléséről. Munkagépen bármely szükséges beállítás és rutinszerű szervizmunka elvégzéséhez használja a Szerviz fejezetet.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája volna a munkagép összeállítása, felszerelése vagy üzemeltetése vonatkozásában, segítségért keresse fel a helyi John Deere kereskedőt, vagy hívja a John Deere ügyfélszolgálati központját a 1-800-537-8233 számon.

Ennek a John Deere munkagépnek a jótállással kapcsolatos információi a John Deere traktorral vagy járművel kapott jótállásban találhatók.

TH84124,00000D9-35-23MAY13

Csak professzionális használatra

Ez az úton nem mozgatható gép kifejezetten professzionális használatra elérhető.

MK71445,0000004-35-29AUG18

Gép használata

A gépet kizárólag a szokásos fűnyírási feladatokra szabad használni. Minden, ettől eltérő használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásért és személyi sérülésekért, ezeknek a kockázata kizárólag a használatot terheli. A gyártó által meghatározott, és az

üzemeltetési körülményeknek megfelelő, pontosan elvégzett karbantartási és javítási munkák szintén a rendeltetésszerű használat elengedhetetlen részét képezik.

Ezt a gépet csak olyan személy kezelheti, szervizelheti és javíthatja, aki ismeri a gép minden jellegzetességét és tisztában van a vonatkozó biztonsági szabályokkal (baleset-megelőzés). A balesetmegelőzési előírásokat és mindegy egyéb általánosan érvényes biztonsági és elsősegélynyújtási, valamint a közúti közlekedési szabályokat mindenkor be kell tartani.

Ha a gép üzemanyagrendszerét elállítja, a motort teljesítményét megemeli, a gyártó megvonja a garanciát.

A gép bármely módon való önkényes módosítása esetén a gyártó mentesül az ebből adódó károokra vagy sérülésekre vonatkozó jótállás alól.

A 60 és 72 in.-es MCS házak üzemeltethetők MCS nélkül, de az MCS nem üzemeltethető kaszaház nélkül.

OUMX068,0001027-35-10MAY16

Speciális üzenetek

A kezelési utasítás speciális üzeneteket tartalmaz, hogy felhívja a figyelmet a potenciális veszélyekre, ill. a gép esetleges károsodására, valamint hasznos üzemeltetési és karbantartási információkat tartalmaz. Kérjük olvasson el minden információt figyelmesen, a sérülések és a gép károsodásának elkerülése érdekében.

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Ez a jelzés és szöveg a gépkezelőt, vagy a körülötte lévő személyeket súlyos, vagy halálos sérülés veszélyére figyelmezteti, amely akkor fordulhat elő, ha a veszélyeket vagy az előírásokat nem veszik figyelembe.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ez a szöveg jelzi a kezelőnek, hogy mely műveletek vagy feltételek vezethetnek a gép károsodásához.

MEGJEGYZÉS: Az utasításban olyan általános információk vannak, amelyek segíthetik a kezelőt a gép üzemeltetésében vagy karbantartásában.

MX00654,000020D-35-04AUG25

Szerviz kiadvány

Ha szeretne egy példányt megvásárolni az ehhez a géphez tartozó alkatrész katalógusból, vagy a műszaki kézikönyvből, látogasson el a John Deere Technical Information Store-ba:

<https://techpubs.deere.com/>

vagy hívja a:

- **U.S. & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Minden más régióban:** Az Ön John Deere képviselőjét.

TH84124,0000199-35-04AUG25

Alkatrészek

Javasoljuk a minőségi John Deere alkatrészek és kenőanyagok használatát, melyek elérhetőek az Ön John Deere kereskedőjénél.

Amikor alkatrészt rendel, az Ön John Deere kereskedőjének szüksége van a gépének vagy munkaeszközének a sorozatszámára, vagy a termékazonosító számára (PIN). Ezek azok a számok, melyeket felírt ezen kezelési utasítás Azonosító számok című fejezetébe.

Rendeljen alkatrészeket online

Látogasson el a <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> oldalra további információkért és az alkatrészek internetes rendeléséhez.

TC00531,00000E9-35-04AUG25

Tartalomjegyzék

Oldal

Oldal

Termék azonosítás

Termék kompatibilitás	00-1
Azonosítószámok feljegyzése	00-1

Biztonsági címkék szöveg nélkül

Biztonsági címke elhelyezés (Mindegyik, kivéve a 62 in.-es hátsó kidobás)	05-1
Biztonsági címke elhelyezés (62 in.-es hátsó kidobás)	05-2
Biztonsági címke elhelyezés (72 in.-es hátsó ürítésű)	05-3
A szöveg nélküli gép biztonsági címkék ismertetése	05-3
Kerülje a sérülést és olvassa el a kezelési utasítást	05-4
Kerülje a forgó kések okozta sérülést	05-4
Kerülje a forgó kések és repülő tárgyak okozta sérülést	05-4
Kerülje a kirepülő tárgyak okozta sérülést	05-4
Kerülje a forgó tengelyek és erőátvitel okozta sérülést (GLC házak esetén)	05-4
Kerülje a forgó tengelyek és erőátvitel okozta sérülést	05-5

Biztonság

Biztonságos üzemeltetés	10-1
-------------------------------	------

Jármű előkészítése

A burkolat készlet felszerelése	12-1
---------------------------------------	------

Összeszerelés

Önbeálló kerekek	15-1
A kardántengely beszerelése	15-1
Terelő lemez felszerelés (60 és 72 in.-es oldalsó kidobás)	15-2

Felszerelés

Megfelelő pótsúly felszerelés (1435, 1445, 1545, 1565)	25-1
Megfelelő pótsúly felszerelés (1550, 1570, 1575, 1580, 1585)	25-2
Mellső kerék nyomtáv szélesség beállítás	25-2
Keréknyomás ellenőrzése	25-3
Kaszaház felszerelése	25-3
A anyagtároló felszerelése (csak 62 72 in. RD kaszaházak esetén)	25-6

Kiszzerelés és tárolás

Kaszaház leszerelése	30-1
Biztonságos tárolás	30-2
Munkaeszköz tárolása	30-2

Működtetés

A szerviz rögzítés használata	35-1
Kaszaház vágási magasság beállítás	35-1
Kaszaház szintezés ellenőrzése	35-3
Kaszaház szintezés beállítása	35-3
A fűkasza bekapcsolása	35-5
Kaszaház mellső gyepekímélő kerekek beállítása	35-5
Kaszaház hátsó gyepekímélő kerekek beállítása	35-6

Szerviz időközök

A gép karbantartása	40-1
Bejáratás	40-1
Minden egyes használat előtt	40-1
Minden használat után	40-1
Az első 10 üzemóra után	40-1
25 üzemóránként	40-1
50 üzemóránként	40-1
100 üzemóránként	40-1
250 üzemóránként	40-1
500 üzemóránként	40-1

Kenési karbantartás

Kenőzsír	45-1
Kaszakés orsók kenése	45-1
Gyepekímélő kerék kenés (60 és 72 Inch-es)	45-1
Önbeálló kerék tengelyek és forgócsapok kenése	45-2
TLT hajtótengely kenés	45-2

Fűnyíró karbantartása

Kaszaház tisztítás	50-1
Kaszaház forgatás	50-1
A szíjburkolatok eltávolítása és felszerelése	50-3
Hajtószíj feszesség beállítás	50-3
Hajtószíj és hajtómű eltávolítás és felszerelés (Mindegyik, kivéve a GLC házak)	50-4
Hajtószíj és hajtómű eltávolítás és felszerelés (GLC házak)	50-5
Hajtómű olajszint ellenőrzés	50-7
Hajtómű olaj csere	50-7
Hajtómű olaj csere (GLC házak)	50-8
Kések ki- és beszerelése	50-9
A kések élezése	50-9
Kések kiegyensúlyozása	50-10

Hibakeresés

Hibakeresési táblázat használata	55-1
--	------

Folytatás a következő oldalon

Eredeti utasítás Minden információ, illusztráció és műszaki adat, ami alapján ez a kezelési utasítás készült, a kiadáskor rendelkezésre álló legújabb információ volt. Az értesítés nélküli módosítás joga fenntartva.

COPYRIGHT © 2025
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions

Copyright © 2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022

	Oldal
Műszaki adatok	
60 in.-es kaszaház (oldalsó kidobás)	60-1
60 in.-es GLC kaszaház (oldalsó kidobás)	60-1
62 in.-es kaszaház (hátsó kidobás)	60-1
72 in.-es kaszaház (oldalsó kidobás)	60-1
72 in.-es GLC kaszaház (oldalsó kidobás)	60-1
72 in. kaszaház (hátsó ürítésű)	60-1
Gumiabroncs méretek	60-1
Abroncs nyomások	60-1
Feltöltési mennyiségek	60-1
Javasolt kenőanyagok	60-1
Meghúzási nyomatékok	60-1
Lejtőn végzett művelet	60-2
 Megfelelőségi nyilatkozat	
EK megfelelőségi nyilatkozat	82-1
Egyesült Királyság – megfelelőségi nyilatkozat	82-2
 John Deere minőségbiztosítási nyilatkozat	
John Deere Minőség	65-1

Termék azonosítás

Termék kompatibilitás

A kaszaházak az 1400 és 1500 sorozatú frontkaszákkal és az 1550, 1570, 1575, 1580, 1585 sorozatú TerrainCut™ frontkaszákkal kompatibilisek

MX00654,0000077-35-07OCT15

TERMÉK SOROZATSZÁMA (A):

h2ac9y3,1655732120077-35-29JUN22

Azonosítószámok feljegyzése

60-Inch-es 7-Iron™ oldalsó kidobás

PIN (050001-)

72-Inch-es 7-Iron™ oldalsó kidobás

PIN (050001-)

62-Inch-es Fastback™ hátsó kidobás

PIN (050001-)

60-Inch-es 7-Iron™ GLC

PIN (050001-)

72-Inch-es 7-Iron™ GLC


PIN (050001-)

72-Inch-es Fastback™ hátsó kidobás

PIN (340001-)

Ha karbantartással kapcsolatosan fel kell vennie a kapcsolatot egy hivatalos szervizzel, mindig adja meg a típust és a szériaszámot.

Keresse meg a nyíróegység típus és sorozatszámát, és jegyezze fel az információkat az alábbi helyekre.

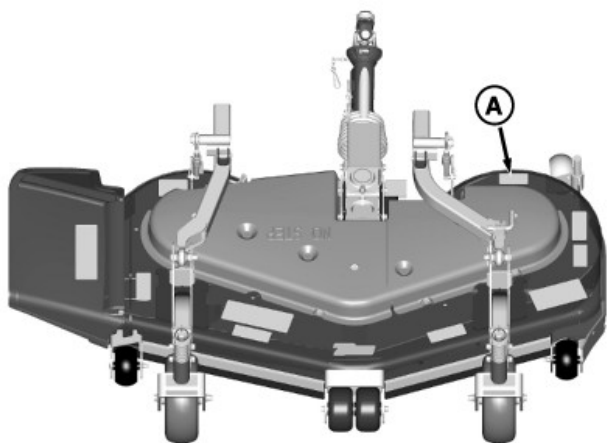

TCT008387—UN—22AUG13

60 in.-es kasza bemutatva.


VÁSÁRLÁS DÁTUMA:

KERESKEDŐ NEVE:

KERESKEDŐ TELEFONSZÁMA:

Biztonsági címkék szöveg nélkül

Biztonsági címke elhelyezés (Mindegyik, kivéve a 62 in.-es hátsó kidobás)

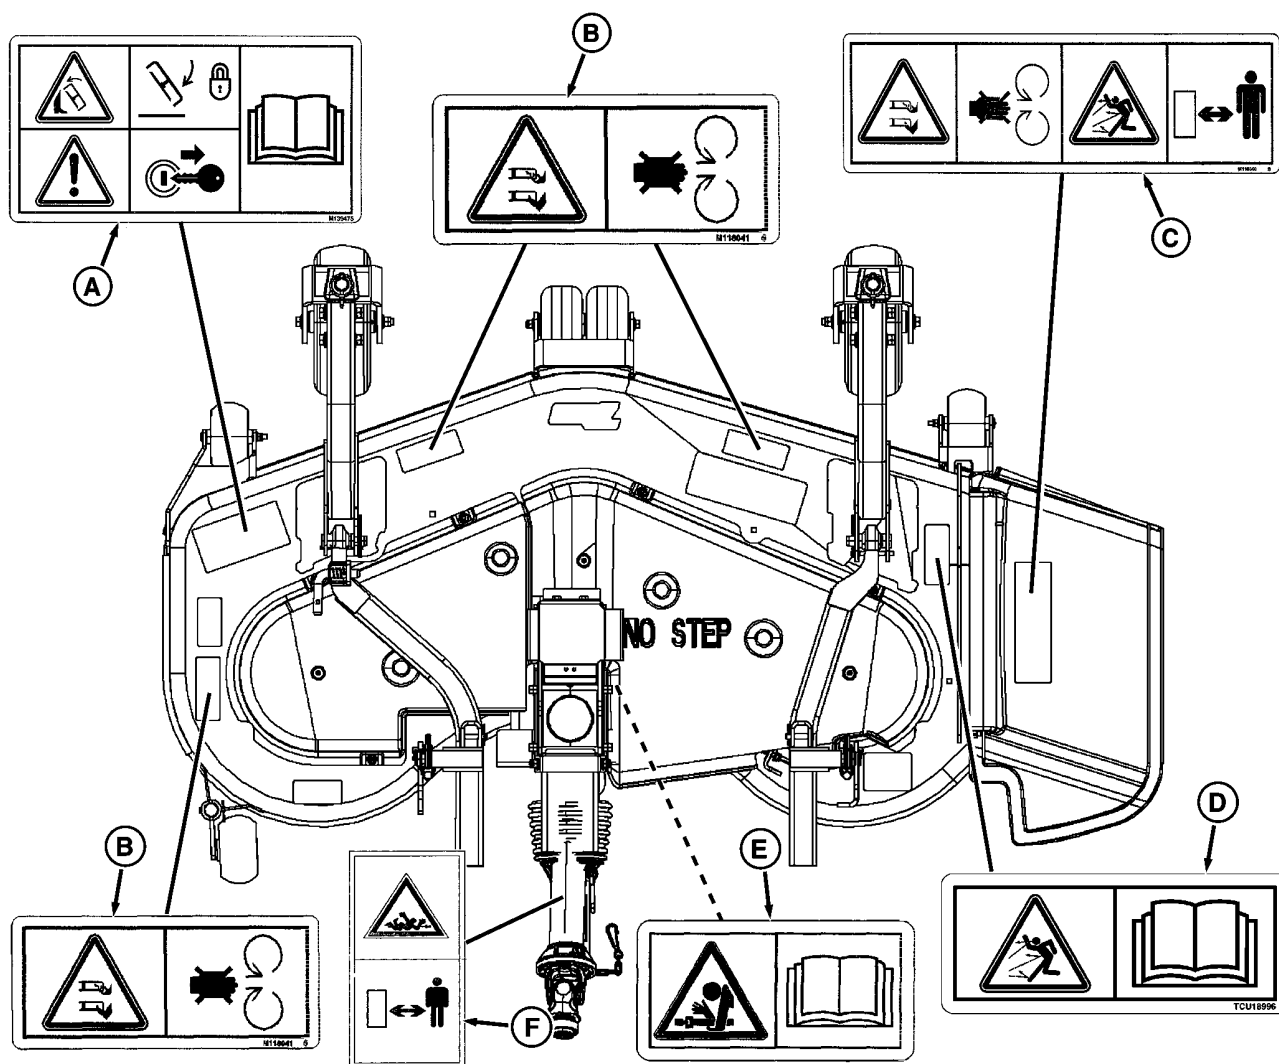

TCT008388—UN—25FEB14

A világ egyes részein képes címkék használata szükséges. Lehet, hogy az Ön gépén nem találhatók ilyen címkék.

A—KERÜLJE A SÉRÜLÉST ÉS OLVASSA EL A KEZELÉSI KÉZIKÖNYVET M139475

B—KERÜLJE A FORGÓ KÉSEK OKOZTA SÉRÜLÉST M118041

C—KERÜLJE A FORGÓ KÉSEK ÉS REPÜLŐ TÁRGYAK OKOZTA SÉRÜLÉST M118040


D—KERÜLJE A KIREPÜLŐ TÁRGYAK OKOZTA SÉRÜLÉST TCU18996

E—KERÜLJE A FORGÓ TENGELYEK ÉS ERŐÁTVITELEK OKOZTA SÉRÜLÉST (GLC HÁZAK ESETÉN) M121419

F—KERÜLJE A FORGÓ TENGELYEK ÉS ERŐÁTVITELEK OKOZTA SÉRÜLÉST M119516

OUMX068,0000160-35-31JUL14

Biztonsági címke elhelyezés (62 in.-es hátsó kidobás)

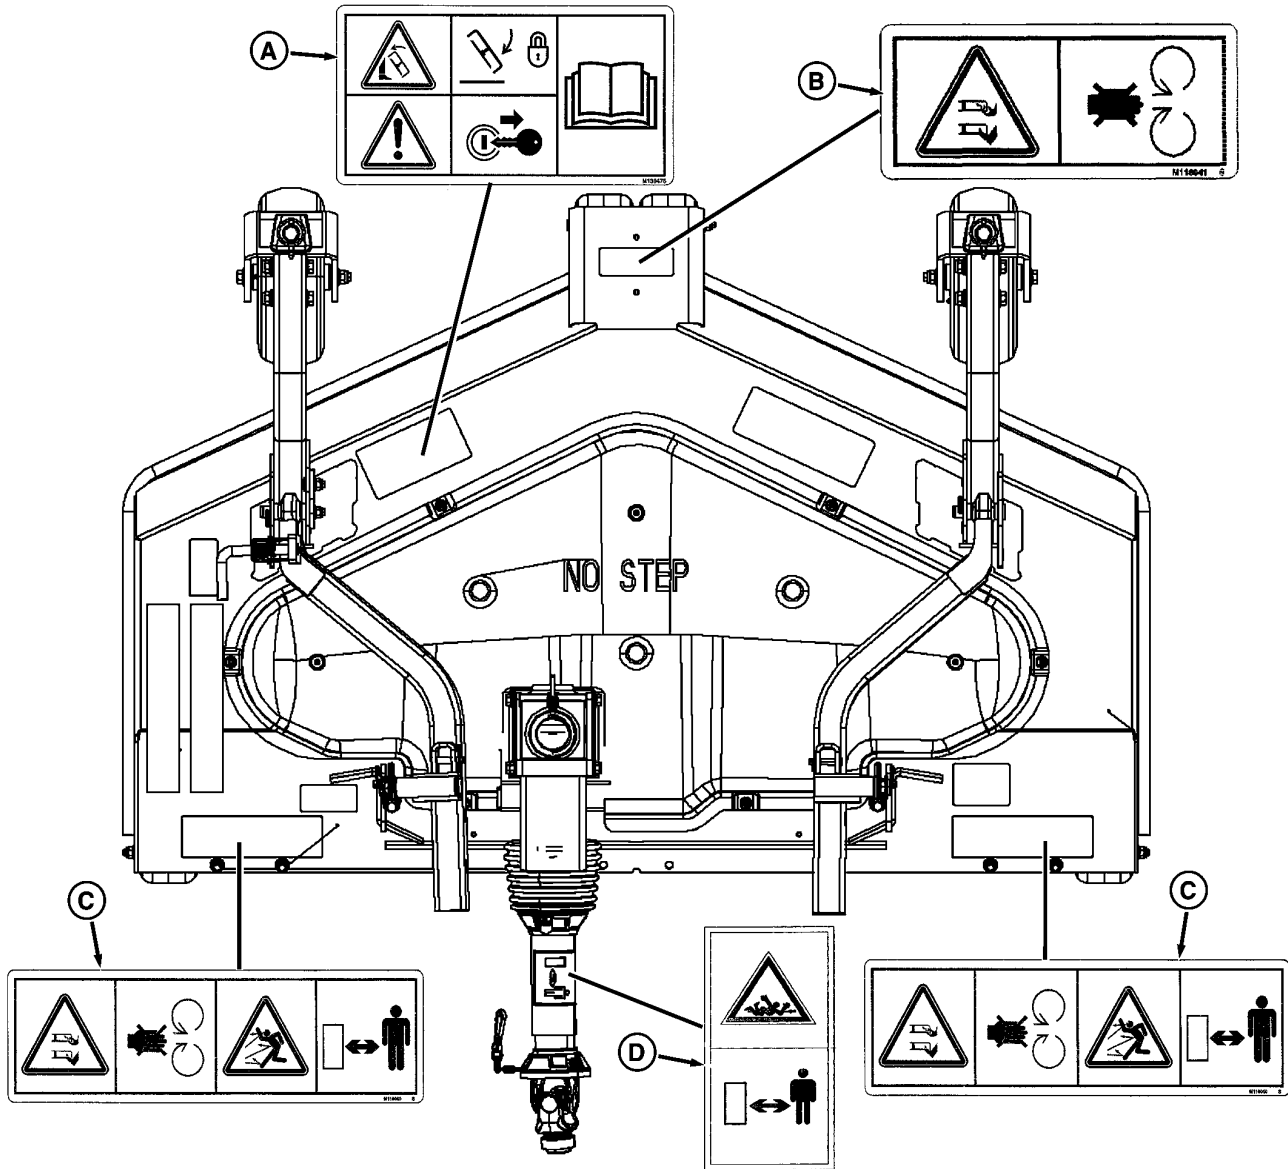

TCT008389—UN—19FEB14

A világ egyes részein képes címkék használata szükséges. Lehet, hogy az Ön gépén nem találhatók ilyen címkék.

**A—KERÜLJE A SÉRÜLÉST ÉS OLVASSA EL A KEZELÉSI
KÉZIKÖNYVET M139475**


B—KERÜLJE A FORGÓ KÉSEK OKOZTA SÉRÜLÉST M118041

**C—KERÜLJE A FORGÓ KÉSEK ÉS REPÜLŐ TÁRGYAK OKOZTA
SÉRÜLÉST M118040**

**D—KERÜLJE A FORGÓ TENGELEK ÉS ERŐÁTVITELEK
OKOZTA SÉRÜLÉST M119516**

OUMX068,000015C-35-31JUL14

Biztonsági címke elhelyezés (72 in.-es hátsó ürítésű)

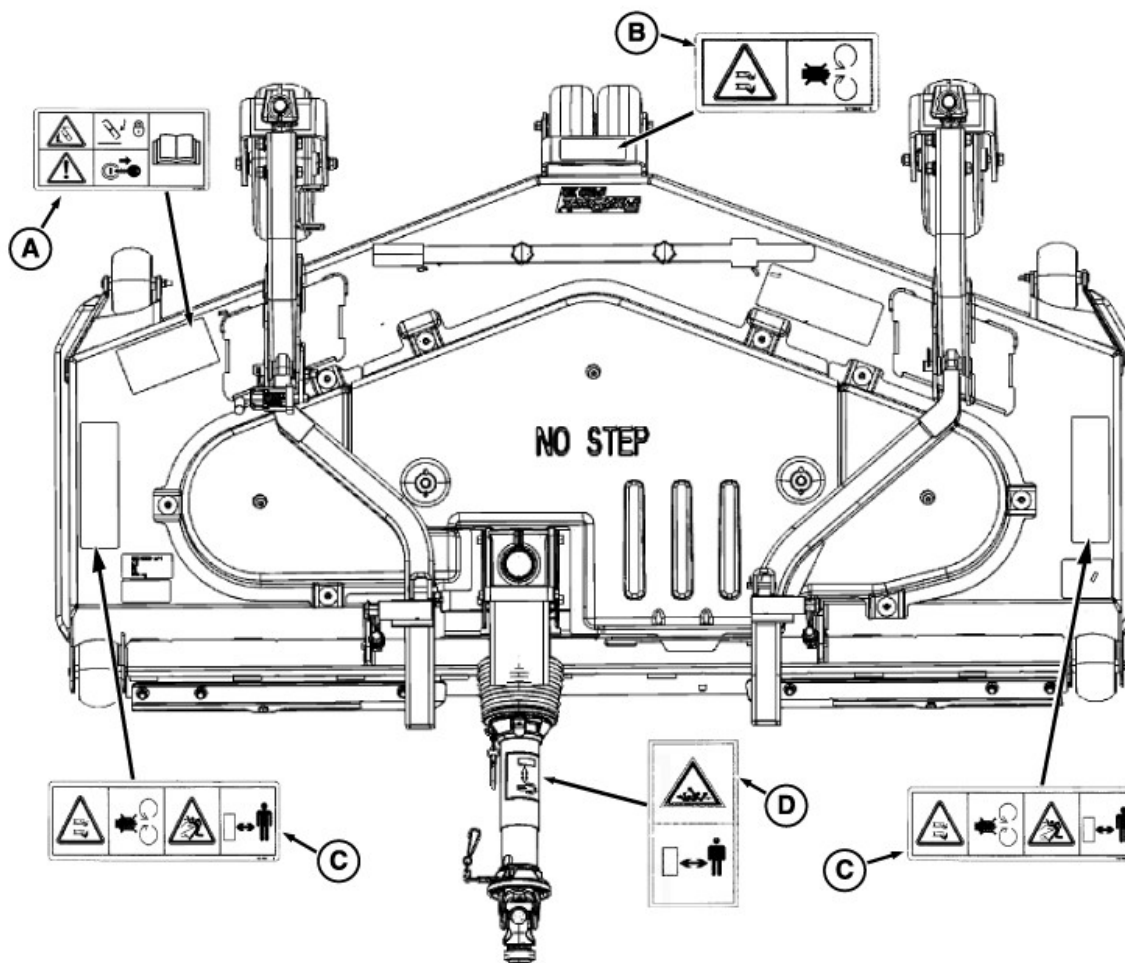

TC102122—UN—22JUN22

A világ egyes részein képes címkék használata szükséges. Lehet, hogy az Ön gépén nem találhatók ilyen címkék.

**A—KERÜLJE A SÉRÜLÉST ÉS OLVASSA EL A KEZELÉSI
UTASÍTÁST M139475**

B—KERÜLJE A FORGÓ KÉSEK OKOZTA SÉRÜLÉST M118041

**C—KERÜLJE A FORGÓ KÉSEK ÉS REPÜLŐ TÁRGYAK OKOZTA
SÉRÜLÉST M118040**

**D—KERÜLJE A FORGÓ TENGELEK ÉS ERŐÁTVITELEK
OKOZTA SÉRÜLÉST M119516**

h2ac9y3,1655898095638-35-29JUN22

A szöveg nélküli gép biztonsági címkék ismertetése



TCT005498—UN—11SEP12


A gép ebben a fejezetben bemutatott biztonsági címkéi a gép fontos részein kerültek elhelyezésre, hogy felhívják a figyelmet a potenciális baleseti veszélyekre.

Gépén a VESZÉLY, FIGYELEM, és VIGYÁZAT biztonsági címkéket alkalmazzák ezzel a biztonsági

figyelmeztető jelzéssel. A VESZÉLY azonosítja a leg súlyosabb veszélyeket.

MX00654,0000389-35-09JAN23

Kerülje a sérülést és olvassa el a kezelési utasítást

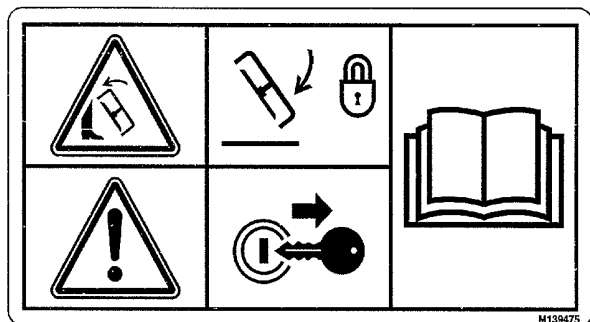

TCAL46502—UN—12APR13

Kerülje el a sérülést


- Ne működtesse a fűkaszt eltávolított védőburkolatokkal.
- Tartsa távol a kezét és a lábát a kaszaháztól, amikor a motor jár.
- Vegye ki a gyújtáskulcsot, mielőtt magára hagyja a kaszát.
- A kések élesek, legyen óvatos, mikor a ház fel van emelve.
- Olvassa el, értelmezze és kövesse a kezelési utasításban leírt minden utasítást.

Karbantartás előtt

- Engedje le vagy rögzítse a kaszát megemelt helyzetben szerelési rögzítővel.
- Állítsa le a motort és vegye ki a gyújtás kulcsot mielőtt karbantartást végez.

OUMX068,0000158-35-23AUG13

Kerülje a forgó kések okozta sérülést

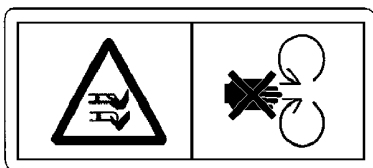


TCAL46501—UN—12APR13

- Ne tegye kezét vagy lábát a fűkasza alá vagy a kaszába, ha a motor jár.
- Kidobó garat és teljes fűgyűjtő nélkül a fűkaszt tilos üzemeltetni.

OUMX068,0000157-35-23AUG13

Kerülje a forgó kések és repülő tárgyak okozta sérülést

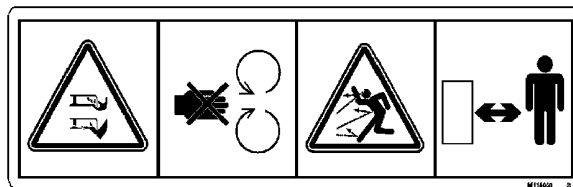


TCAL46500—UN—12APR13

- Ne tegye kezét vagy lábát a fűkasza alá vagy a kaszába, ha a motor jár.
- Ne üzemeltesse a gépet ha a szervizfedél vagy az egész fűgyűjtő nincs a helyén.
- Fűnyírás előtt mindig távolítson el a területről minden olyan tárgyat, amelyet a kések feldobhatnak.
- Ha a motor jár, tartózkodjon biztonságos távolságra.

OUMX068,0000156-35-23AUG13

Kerülje a kirepülő tárgyak okozta sérülést

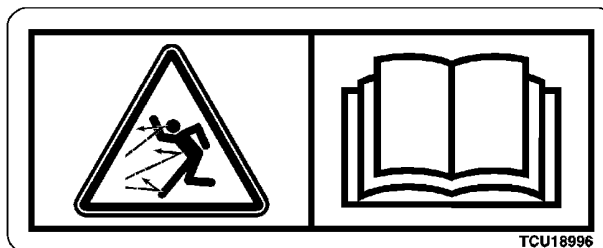


TCU18996

TCT009181—UN—26OCT13

- Fűnyírás előtt mindig távolítson el a területről minden olyan tárgyat, melyet a kések kidobhatnak.
- Olvassa el, értelmezze és kövesse a kezelési utasításban leírt minden utasítást.

OUMX068,000015D-35-26OCT13

Kerülje a forgó tengelyek és erőátvitel okozta sérülést (GLC házak esetén)

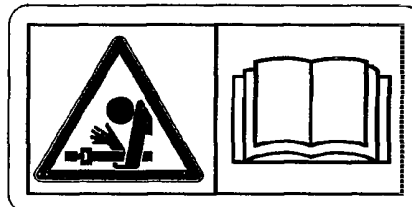

TCT009182—UN—26OCT13

- Álljon távol a forgó tengelyektől és erőátviteltől.
- Olvassa el, értelmezze és kövesse a kezelési utasításban leírt minden utasítást.

OUMX068,000015B-35-26OCT13

Kerülje a forgó tengelyek és erőátvitel okozta sérülést



TCAL46503—UN—12APR13

- Álljon távol a forgó tengelyektől és erőátviteltől.
- Forgó tengely, tartsa a kezeket, lábakat ruhát távol.
- Tartsa biztonságos távolságban a kíváncsiskodókat.

OUMX068,0000159-35-23AUG13

Biztonság

Biztonságos üzemeltetés

Ez a ház a John Deere mellső fűkaszával való használatra szolgál. Lásd a géppel szállított kezelési utasítást a biztonságos üzemeltetés információihoz.

MX00654.0000023-35-22APR14

Jármű előkészítése

A burkolat készlet felszerelése

FONTOS: Kerülje a tűz okozta sérülést! A burkolat készlet felszerelése és karbantartása minden hátsó kidobós kaszaházzal szerelt gépnél segít megelőzni a szennyeződés felhalmozódását a gépen. A szennyeződés felhalmozódása növelheti a tűz veszélyét. A burkolat készlet felszerelése nem szünteti meg a gép tisztításának szükségességét. Kérjük nézze meg a gép kezelési utasításának Tisztítás című fejezetét.

Burkolat készletet kell felszerelni a hátsó kidobós kaszaház használatakor. Kövesse a mellékelt felszerelési utasítást, utángyártott készlet felszerelése esetén.

OUO2004,0000690-35-12MAR20


Összeszerelés

Önbeálló kerekek

Tegyen javasolt zsírt a zsírzógombba az önbeálló keréken, amíg azt nem látja, hogy szivárog a kerék csapágyaknál a kerék mindkét oldalán. Ismételje meg a többi önbeálló keréknél.

OUMX068,000015E-35-22AUG13

A kardántengely beszerelése

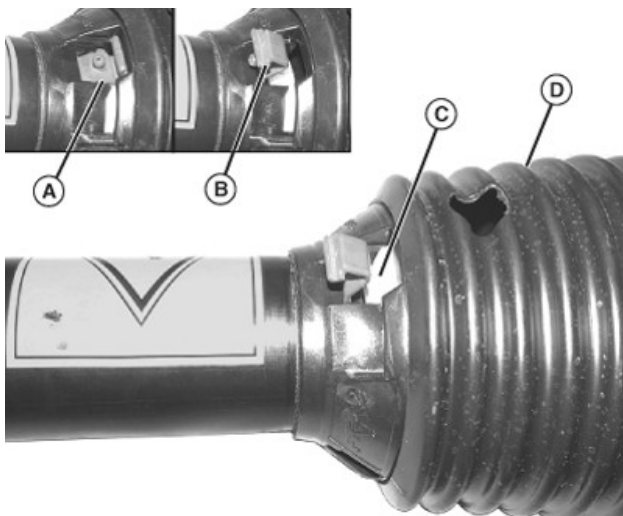


TCAL46508—UN—12APR13

1. Oldja a pajzs rögzítő fület (A) egy csavarhúzó segítségével vagy hasonló szerszámmal és ütögesse meg azt (B) a hajtó tengely közepe felé.
2. Markolja meg a hajtó tengely kengyelt és forgassa meg a belső fehér gyűrűt (C) a külső burkolat (D) kioldásához.




TCAL46509—UN—12APR13

3. Csúsztassa el a burkolatot (E) a kengyeltől (F).

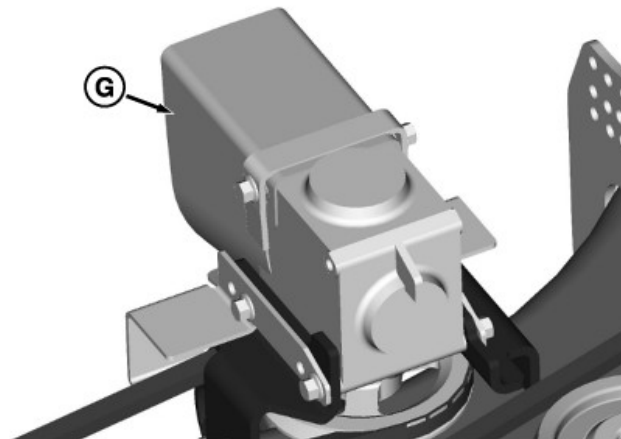


TCT010388—UN—25FEB14

4. Húzza vissza a gumi burkolatot (G) a kaszaház tetején, hogy hozzáférjen a hajtómű bemenő tengelyhez.

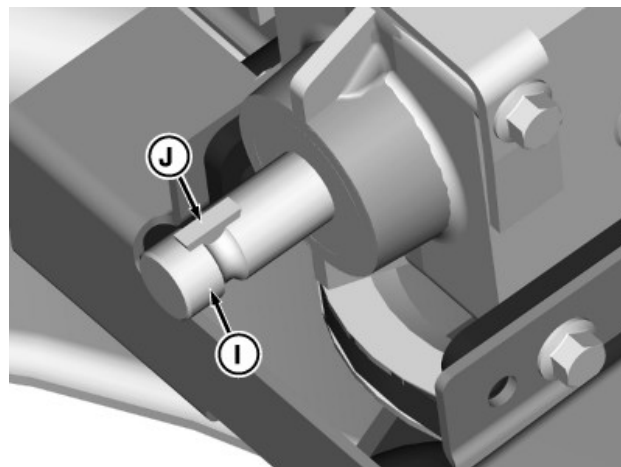

TCT009183—UN—26OCT13

5. Tisztítsa meg a tengelyt (I) egy drótkéfével. Tegye be a tengely éket (J) az alkatrész csomagból.

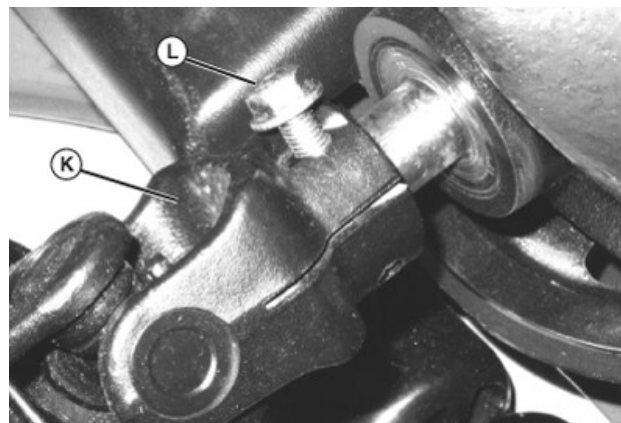


TCAL46512—UN—12APR13

6. Szerelje fel a kengyelt (K) a behajtó tengelyre, egyenesítse ki az éket és hornyot a tengelyen a kengyellel.
7. Szerelje fel az M10x50 peremes csavart (L) az alkatrész csomagból a kengyelbe és feszítse meg az előírás szerint.


Specifikáció

TLT kengyel csavar—Nyomaték. 122 N m (90 lb.-ft.)

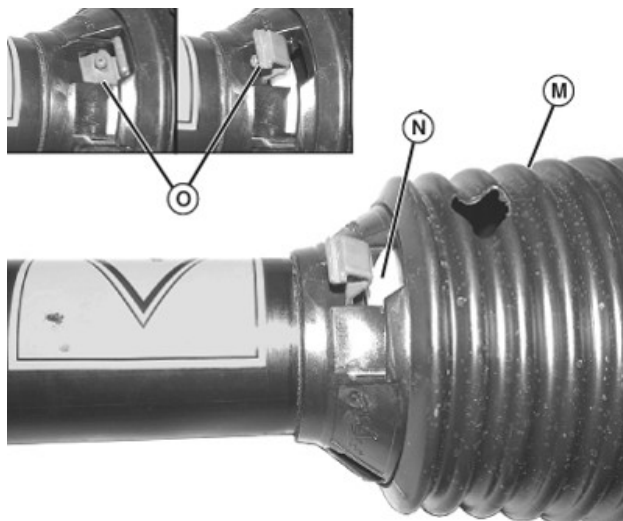

TCAL46513—UN—12APR13

8. Csúsztassa a burkolatot (M) a kengyel felé, forgassa el a belső fehér gyűrűt (N) és akassza a fület (O) a burkolat rögzítéséhez.

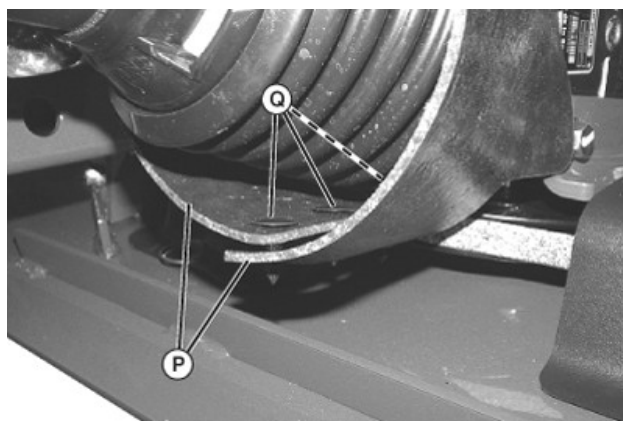

TCAL46514—UN—12APR13

9. Hajtsa a gumi burkolatot (P) a hajtó tengely burkolat köré és rögzítse három nyomó rögzítőgyűrűvel (Q).
10. Távolítsa el a műanyag zsákot az egyes láncokról a hajtó tengely burkolatról.

OUMX068,00003B4-35-25FEB14

Terelő lemez felszerelés (60 és 72 in.-es oldalsó kidobás)

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az alkatrészek beszerelése rugóerő alatt történik. A rugófeszítésű alkatrészek fel- és leszerelésekor viseljen megfelelő védőszemüveget, és a munka elvégzéséhez használjon megfelelő célszerszámokat.




TCT010989—UN—30MAR14

1. Távolítsa el a forgás csapot (A) a terelő lemezről.




TCT010990—UN—30MAR14

2. Keresse meg a garat csukló rugót (B) az alkatrész csomagból. szerelje fel a rugó mindkét végét a hornyokon keresztül a terelő lemez garaton az ábra szerint. A rugó talpai lefelé kell mutassanak.

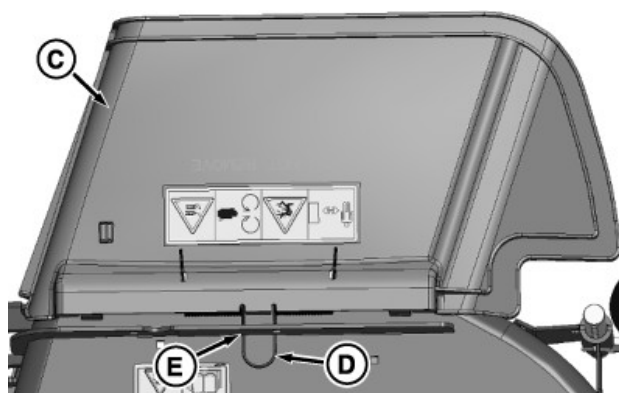


TCT010991—UN—30MAR14

3. Helyezze a terelőlemez garatot (C) a kaszaház kidobó nyílás mellé a rugó testet egy vonalba állítva a garat csukló furattal. Tegye a rugó kerek hegyét (D) a kaszaház tetejére, és csúsztassa át a hornyon (E) a kaszaház merevítő tartón.

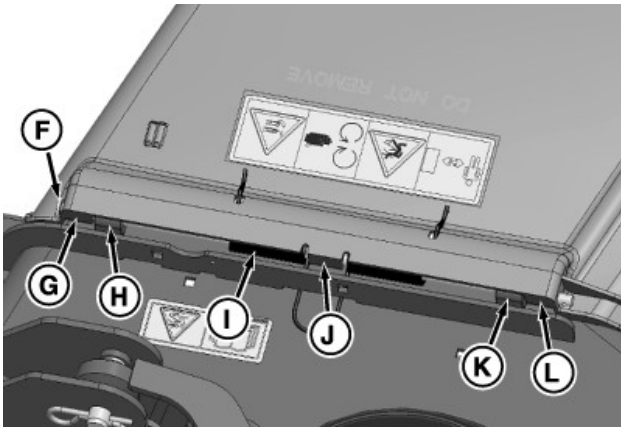

TCT010992—UN—30MAR14

4. Tegye be a garat forgó csapot (F) a mellső garat csapon (G), mellső kaszaház tartón (H), garat rugón (I), középső garat forgócsapon (J), hátsó kaszaház támasztón (K), és a hátsó garat forgócsapon (L) keresztül.

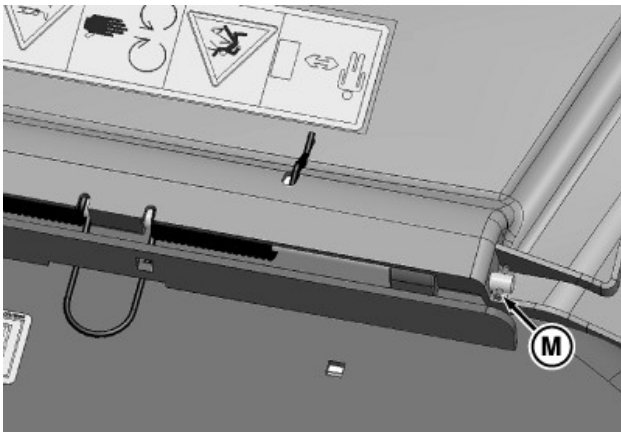

TCT010993—UN—30MAR14

5. Szerelje be a rugós csapot (M) (az alkatrész csomagból) a furatba a kidobó garat forgópántcsap végén. Hajtsa a csapot a helyére egy tűske és egy kalapács segítségével.

OUMX068,000069E-35-30MAR14

Felszerelés

Megfelelő pótsúly felszerelés (1435, 1445, 1545, 1565)

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A gép instabillá válhat, mikor munkaeszkővel üzemel. Pótsúly szükséges, mikor munkaeszkő van felszerelve.

Az adapter levételekor távolítsa el minden felszerelt ellensúlyt is.

Kizárólag a gyártó által ajánlott munkaeszkőket és tartozékokat használja.

Amikor kaszaház van szerelve a mellső kaszához, tegye fel a következő számú John Deere 19 kg-os (42 lb.) táskasúlyokat a hátsó súlytartó készletre, hogy növelje a mellső kasza kezelhetőségét és stabilitását.

- 60 in.-es oldalsó kidobó kaszaház - Nincs súly
- 72 in.-es oldalsó kidobó kaszaház - Két súly
- 62 in.-es hátsó ürítésű kaszaház - Egy súly
- 72 in. hátsó ürítésű kaszaház - Négy súly



TCAL46533—UN—12APR13

1. Távolítsa el a rugós csapot (A).
2. Húzza ki a rudat (B) a súlytartóból.
3. Tegye fel a John Deere 19 Kg-os (42 lb.) táskasúlyokat a súlytartóra, előírás szerint.
4. Tegye be a rudat (B) és rögzítse rugós csappal (A).

h2ac9y3,1655812145490-35-29JUN22

Megfelelő pótsúly felszerelés (1550, 1570, 1575, 1580, 1585)

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A gép instabillá válhat, mikor munkaeszközzel üzemel. Pótsúly szükséges, mikor munkaeszköz van felszerelve.

Az adapter levételekor távolítsa el minden felszerelt ellensúlyt is.

Kizárólag a gyártó által ajánlott munkaeszközt és tartozékot használja.

Amikor a kaszaházat a mellső kaszához kapcsolja, tegye fel a következő súlyt, hogy növelje a mellső kasza kezelhetőségét és stabilitását:

A 10001-49999 jármű sorozatszámokra vonatkozik (MY15-MY18)

	60SD Export**	72SD Export**	62RD Export
Fülke	Normál keréknyom szélesség (5) hátsó súllyal*	Széles keréknyom szélesség (6) hátsó súllyal*	Normál keréknyom szélesség, (2) bal és jobb oldali keréksúly (5) hátsó súllyal* Vagy Széles keréknyom szélesség (5) hátsó súllyal*
Nincs fülke	Normál keréknyom szélesség (0) hátsó súllyal	Normál keréknyom szélesség (2) hátsó súllyal*	Normál keréknyom szélesség (0) hátsó súllyal
*19 kg (42 lb.) hátsó táskasúly			
**Lásd az MCS/GLC kezelési utasításban a pótsúly ajánlást, mikor tartály van felszerelve.			

Az 50001- jármű sorozatszámokra vonatkozik (MY19-)

	60SD Export**	72SD Export**	62RD Export	72RD Export
Fülke	Normál keréknyom szélesség (4) hátsó súllyal*	Széles keréknyom szélesség (5) hátsó súlyokkal*	Normál keréknyom szélesség, (1) bal és jobb oldali kerék pótsúlyok* Vagy Széles keréknyom-táv szélesség (3) hátsó pótsúlyokkal*	Széles keréknyom-táv szélesség (6) hátsó pótsúlyokkal*
Nincs fülke	Normál keréknyom szélesség (0) hátsó súllyal	Normál keréknyom szélesség (1) hátsó súllyal*	Normál keréknyom-táv szélesség (0) hátsó pótsúllyal	Normál keréknyom szélesség (1) hátsó pótsúllyal*

	60SD Export**	72SD Export**	62RD Export	72RD Export
*19 kg (42 lb.) hátsó táskasúly				
**Lásd az MCS/GLC Kezelési utasítás pótsúly ajánlához, mikor tartály van felszerelve.				

Hátsó súlyok felszereléséhez:



TCAL46533—UN—12APR13


1. Távolítsa el a rugós csapot (A).
2. Húzza ki a rudat (B) a súlytartóból.
3. Tegye fel a John Deere 19 Kg-os (42 lb.) táskasúlyokat a súlytartóra, előírás szerint.
4. Tegye be a rudat (B) és rögzítse a hasított szeggel (A).

h2ac9y3,1655813142604-35-29JUN22

Mellső kerék nyomtáv szélesség beállítás

Ha egy TerrainCut™ kaszát üzemeltet mely egy (1575 vagy 1585) fülkével van felszerelve, az Ön kerék nyomtáv szélessége szükségessé válhat a megfelelő pótsúly beállításához.

Amikor egy kisebb szélességű ház (60SD vagy 62RD) van felszerelve, a normál nyomtáv tipikusan arra szolgál, hogy javítsa a vágási képességet.

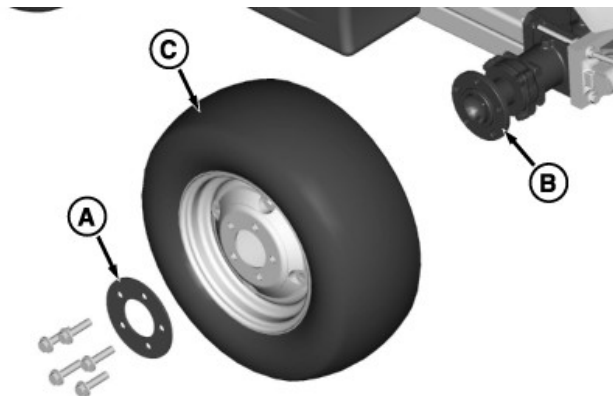

TCT011199—UN—29MAY14

1. Távolítsa el a kerékcsavarokat, alátéteket, kereket, és a merevítő gyűrűt (A) a mellső tengely agyról (B).

Tartsa meg a rögzítő elemeket és a merevítő gyűrűt későbbi felhasználáshoz.

2. Szerelje fel a kereket (C) a tengely agyra a kerék üttögetésével, így a gumibroncs eltolással lesz a járműtől.

MEGJEGYZÉS: A szelepszár a belső kerék felületén lesz a jármű felé nézve.

3. A merevítő gyűrűt (A) mindig a kerék külső oldalára kell helyezni széles vagy normál keréknyom szélesség helyzetbe.
4. A kerékanyák az előírt nyomatéokra lettek meghúzva. (Lásd a MŰSZAKI ADATOK fejezetet a jármű kezelési utasításában.)

OUMX068,00007D3-35-05JUN14

Keréknyomás ellenőrzése

Ellenőrizze az összes gumibroncs nyomását, mielőtt szállítana vagy kaszálna a géppel.

- Ellenőrizze a gép karbantartási intervallum címkéket a nyomásokhoz.


OUMX068,000016A-35-26OCT13

Kaszaház felszerelése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Ha a munkaeszköz le van szerelve, lassan hajtson a géppel és kerülje a gyors megállásokat. Ne működtesse a gépet nagy sebességgel felszerelt munkaeszköz nélkül.


MEGJEGYZÉS: A bemutatott eljárás a 60 in.-es oldalsó kidobó házhoz van. Az eljárás a 62 in.-es és 72 in.-es kaszaháznál megegyezik.

1. Hajtson a géppel a kaszaház fölé, állítsa egyenesbe a gép elejét a kaszaház hajtótengellyel.
2. Parkolja le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)

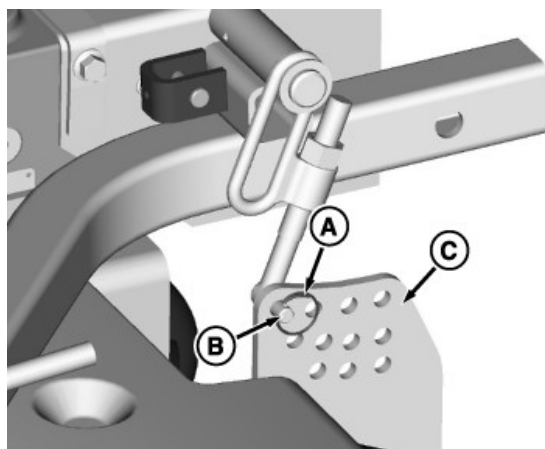


TCT008392—UN—19FEB14

3. Távolítsa el a rögzítőgyűrűt (A) a függesztő csapról (B) a ház mindkét oldalán.
4. Húzza ki a függesztő csapokat az állító lemezekből (C).

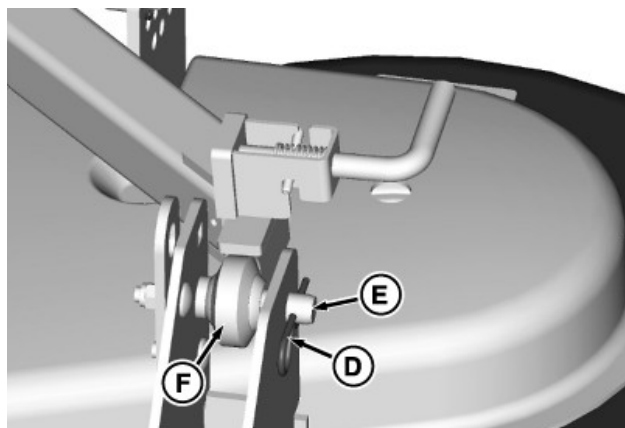

TCT008390—UN—19FEB14

5. Távolítsa el a rugós csapot (D) és a furatos csapot (E) az emelő kar elejéről (F), és távolítsa el az emelő kart a kaszaházról.

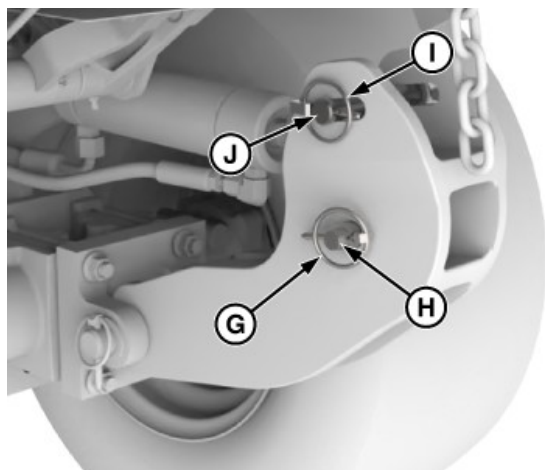

TC671676—UN—30JUN25


6. Távolítsa el a vonócsapot (G) és a furatos csapot (H) az egyes emelő karokról.

7. Tegye be a kaszaház emelőkarokat a gép emelőkar hüvelyekbe.
8. Állítsa egy vonalba a furatokat az emelő karokon a furatokkal az emelő kar hüvelyeken, és tegye fel a furatos csapokat (H) a gép bal és jobb oldalán. Tegye be a vonó csapokat (G) a furatos csapokba.

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A hidraulikus részegységek tárolhatnak energiát. Mielőtt szervizelné a gépet, óvatosan engedje ki a nyomást a hidraulikus részegységekből a munkaeszköz részegységek teljes leeresztésével és a hidraulika vezérlő karok oda-vissza mozgatásával.

9. Távolítsa el a sasszeget (I). Távolítsa el a furatos csapot (J) és távolítsa el a munkahengert.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ügyeljen rá, hogy felszerelje felső ütközőbakokat, hogy megelőzze a jármű és a hajtótengely/hajtómű közötti érintkezést.

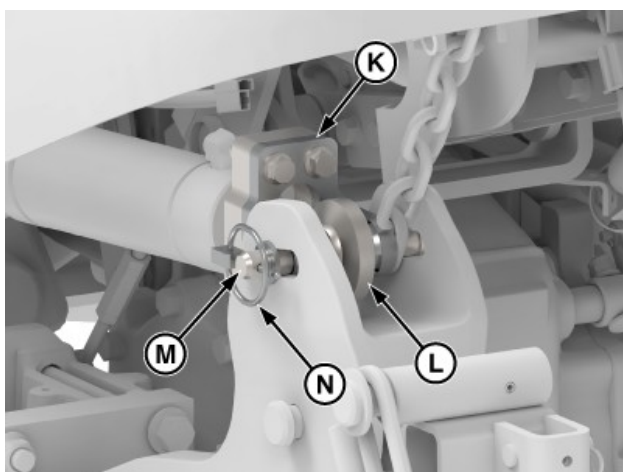

TC671677—UN—06AUG25

10. Szerelje fel az emelő munkahenger tengelyt a nyíláson keresztül a felső ütköző tartóhoz (K).


Specifikáció

Távtartó anya—Nyomaték. 35 Nm

Kaszaház	Gumiabroncsméret	Felső ütközőbak	Távtartók	A csavar hossza
60 in.-es SD	23 in. 26 in.	Y Y	0 3	0 45 mm
62 in.-es RD	23 in. 26 in.	Y Y	3 5	45 mm 55 mm
72 in. SD	23 in. 26 in.	Y Y	1 3	45 mm 45 mm
60 in. SD GLC	23 in. 26 in.	Y Y	0 3	0 45 mm
72 in. SD GLC	23 in. 26 in.	Y Y	1 3	45 mm 45 mm


Kaszaház	Gumiabroncsméret	Felső ütközőbak	Távtartók	A csavar hossza
72 in. RD	23 in. 26 in.	Y Y	1 2	45 mm 45 mm

11. Igazítsa egymáshoz a felső ütközőbak lábait az emelőkarokon és az alátét (L) lévő furatokkal. Rögzítse új furatos csapokkal (M) a biztosított csomagtól és sasszegekkel (N).

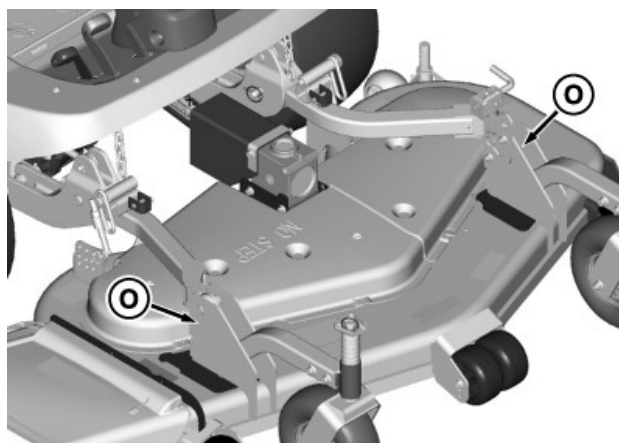


TCT010372—UN—19FEB14

12. Helyezze a kaszaházat úgy, hogy a mellső munkaeszköz tartók (O) egy vonalban legyenek az emelő karok végeivel.
13. Nyomja a munkaeszköz emelő kart előre úszó helyzetbe.
14. Nyomja lefelé az emelőkarokat, amíg a végeik le nem gurulnak a mellső munkaeszköz tartóba.
15. Helyezze be a furatos csapokat a konzolon és az emelő karon keresztül, és rögzítse rugós csapokkal.

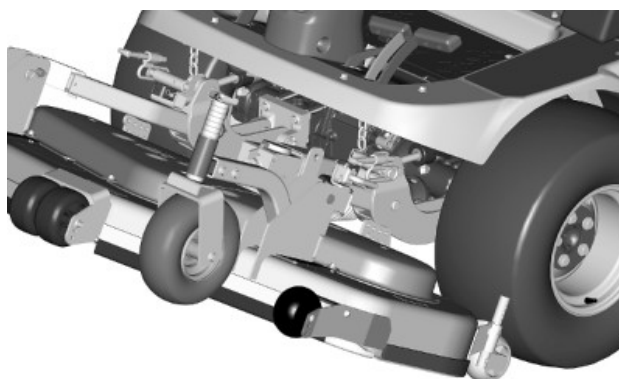

TCT008395—UN—26AUG13


16. Indítsa el a gépet és emelje meg a kaszaházat a pálya tetejére. Állítsa le a motort. A kaszaháznak el kell forognia a fenti ábra szerint.

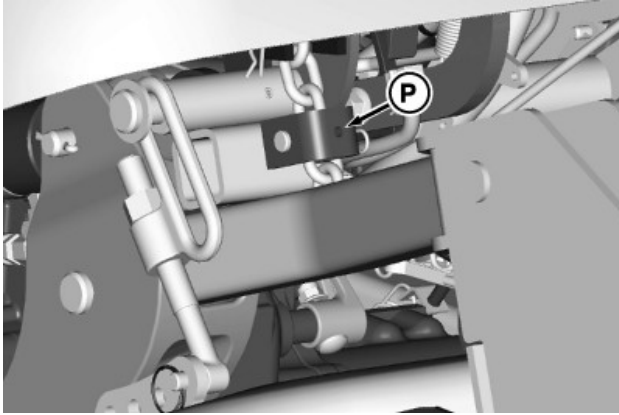

TCT010373—UN—19FEB14

17. Zárja a szerviz rögzítéseket (P) a bal és jobb oldali kaszaház emelő karokon.


MEGJEGYZÉS: A szerviz rögzítőlánc 7 szemmel rendelkezik, hogy minden konfigurációhoz megfeleljen. Azt a láncszemet válassza, amely a legfeszesebb állást biztosítja.

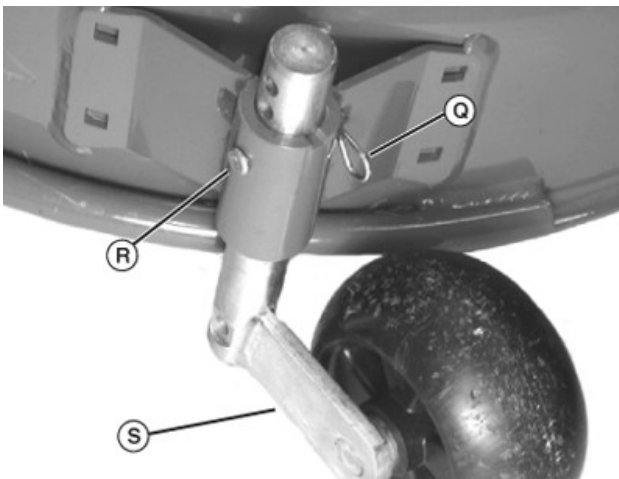

TCAL46540—UN—12APR13


18. **Csak 60 és 72 in. kaszaház esetén:** Távolítsa el a rugós csapot (Q) és a furatos csapot (R) a gyepekímlő kerékről (S). Emelje meg a gyepekímlő kereket annak legmagasabb helyzetébe, és szerelje fel a furatos csapot és a rugós csapot.

MEGJEGYZÉS: A 60 in.-es háznak egy kanyarodó kereke van, a 72 in.-es háznak két kanyarodó kereke van.

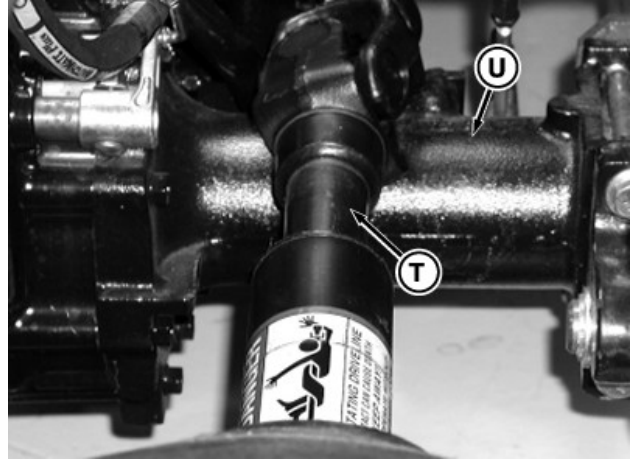


TCT009420—UN—01DEC13

19. Emelje fel a kaszaház hajtó tengelyt (T) és a gép mellső tengelye fölé (U). Nyújtsa meg a hajtótengelyt, hogy felülhessen a tengely tetejére.

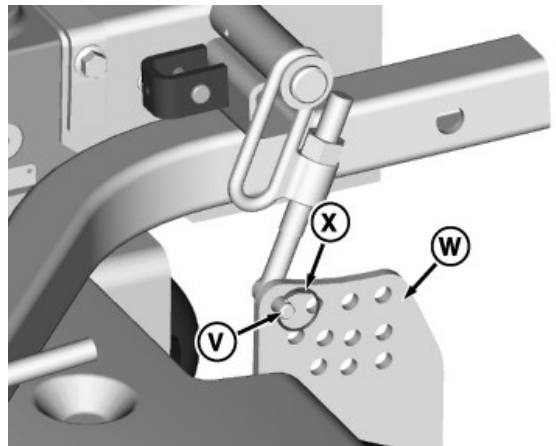

TCT008404—UN—19FEB14

20. Emelje meg a kaszaház hátulját és szerelje be a függesztő csapot (V) a furatba a beállító lemezen (W), ami összepárosítja a kiválasztott vágási magasságot a mellső önbeállító kerekekkel. (Lásd a címkét a kaszaház hátulján.)
21. Szerelje fel a rögzítő gyűrűt (X) a függesztő csapra. Ismétlje meg a másik emelőkarnál.

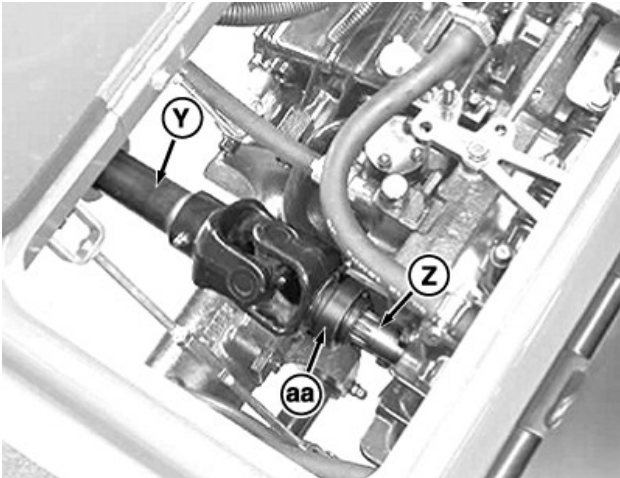

TCT009421—UN—01DEC13

22. Távolítsa el a szerelőajtót a gépről, és rögzítse a kaszaház hajtó tengelyt (Y) a gép TLT kihajtó tengelyéhez (Z) a következők szerint:

- Nyomja a kaszaház hajtótengelyt a TLT kihajtótengelyre. (Szükségessé válhat a kaszaház hajtótengely elforgatása a két tengely tüskéinek egy vonalba állításához.)
- Amint a tüskék egy vonalban vannak és a hajtó tengelyek kezdenek egymásba kapaszkodni, húzza a kapcsoló gyűrűt (aa) előre és folytassa a kaszaház hajtó tengely nyomását hátrafelé a TLT kihajtó tengelybe, amíg a kapcsoló zár a helyére nem kerül.
- Engedje el a kapcsoló gyűrűt.
- Nyomja meg és húzza a kapcsolót, amíg meg nem bizonyosodik róla, hogy az zár a tengelyen.

23. Zárja be a szerelő ajtót.

24. Állítsa be a kaszaház vágási magasságot.

25. Állítsa be a gyepekímélő kereket, hogy a kerék magassága 6 mm-rel (1/4 in.) legyen a talaj felett, mikor egyenletes felszínen van.

26. Oldja a szerviz rögzítéseket.


27. Engedje le a kaszaházat a talajra.

lk2daiz,1751293581873-35-06AUG25

A anyagtároló felszerelése (csak 62 72 in. RD kaszaházak esetén)

Gép előkészítése

1.

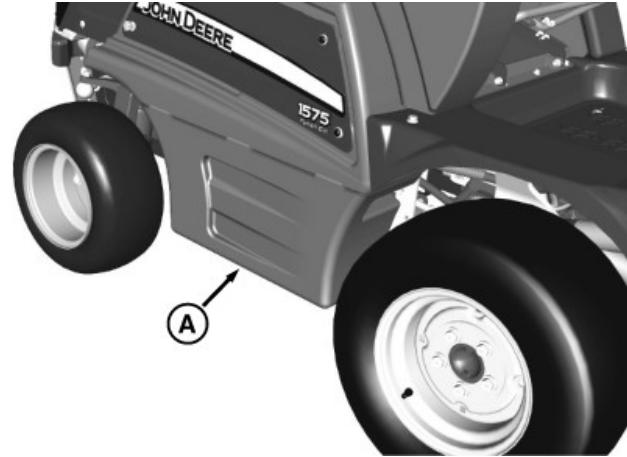

TCT008255—UN—22AUG13

A—Akkumulátorfedél

Távolítsa el az akkumulátorfedeleet (A).

- Szerelje le a munkaeszközt a gépről.
- Ékelje ki a hátsó kerekeket.


FONTOS: Kerülje a károsodást! Ne használja a hajtómű alját a padlóemelő emelési pontjaként. A hidraulikaolaj szűrő megsérülhet. Helyezze a padlóemelőt az első gumibroncs mögötti vázkeretre.

- Távolítsa el az első kerekeket a gépről és támassza alá a gépet

Jobb és bal oldali burkolatok felszerelése

Bal oldali burkolat

1.

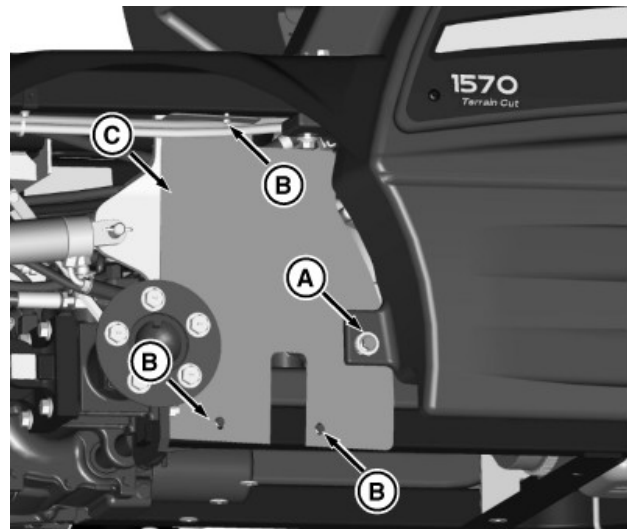

TCT008251—UN—20AUG13

A—Üzemanyag tartály kötőelemek

B—Önmetsző csavarok


C—Bal oldali burkolat

Szerelje ki az üzemanyag tartály kötőelemeit (A).

2. Szerelje fel a burkolatot (C) és az üzemanyag tartály kötőelemeit (A). (Ne húzza meg).
3. Szerelje fel a három M6 X 16 önmetsző csavart. A felső csavart húzza meg először.
4. Húzza meg az üzemanyag tartály kötőelemeit (A).

Jobb oldali burkolat

1.

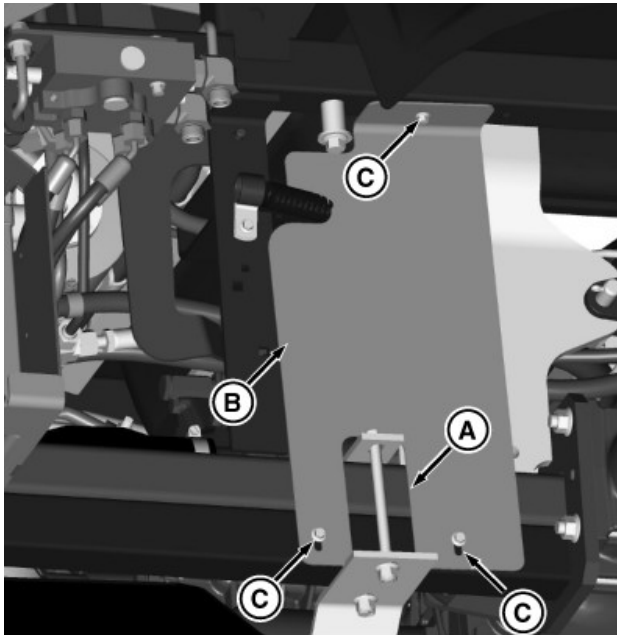

TCT008250—UN—08AUG13


A—Nyílás a védőburkolaton
B—Jobb oldali burkolat
C—Önmetsző csavarok

Szerelje fel a burkolatot három M6 X 16 önmetsző csavarral (C). A felső csavart húzza meg először.

Hajtómű/motor és lendkerék burkolat beszerelése

Hajtómű/motor és lendkerék burkolat

1.

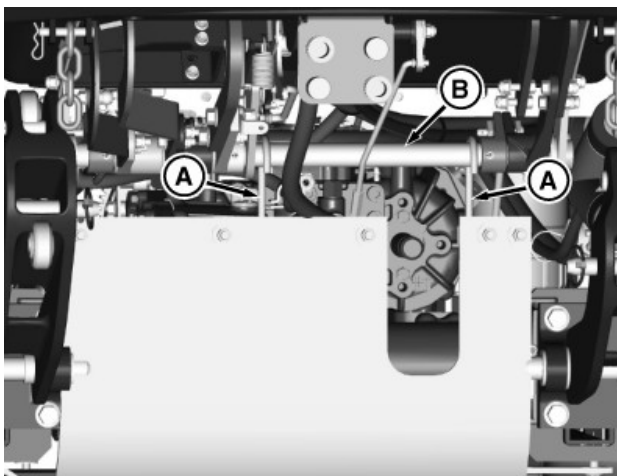


TCT008248—UN—07AUG13

A—Függesztők
B—Féktengely

Akassza fel a hajtómű és a motor burkolatának akasztóit (A) a féktengelyre (B) és köré, a gép elején lévő vezetőállás alá.

2.

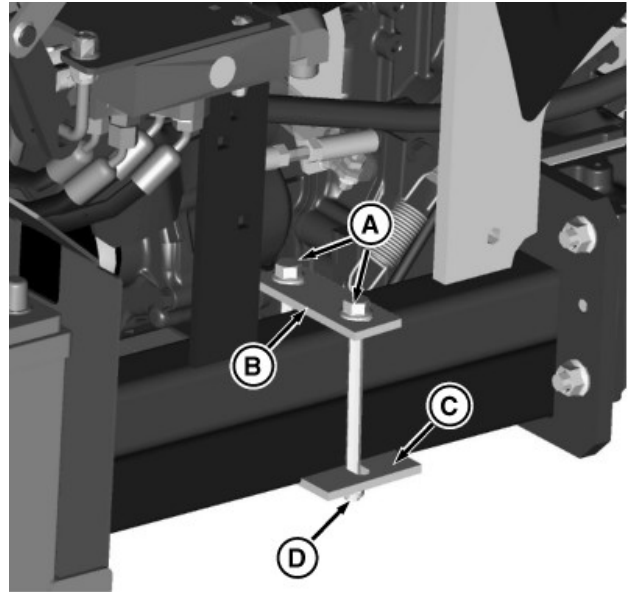

TCT008249—UN—07AUG13


A—Csavar, M10 X 130
B—Lemez
C—Felfogató lemez
D—Rögzítőanya, M10

Helyezze be a lemezt (B) az oldalburkolat nyílásán keresztül.

3. Szerelje be a két csavart (A) a kis lemezen (B) és a felfogató lemezen (C) lévő furatokon keresztül.
4. Szerelje fel a két rögzítőanyát és húzza meg.
5. Ismételje meg az ellenkező oldalon is.

Lendkerék burkolat

1.

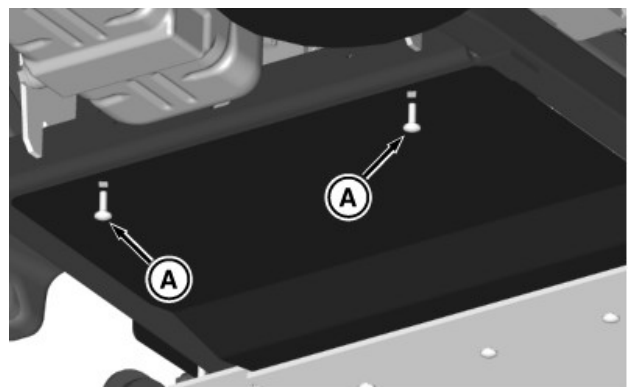

TCT008252—UN—08AUG13

A—Kapupántcsavar, M8 X 25

Rögzítse a lendkerék burkolatát két kapupántcsavarral (A), M8-as alátétekkel és M8-as rögzítőanyákkal.

2. Szerelje fel a gumiabroncsokat, és engedje le a gépet az emelőállványokról.


3. Szerelje fel az akkumulátor fedelet.

h2ac9y3,1656413987887-35-29JUN22

Kiszzerelés és tárolás


Kaszaház leszerelése

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos parkolás részt, a Biztonság fejezetben.)
2. Emelje meg a kaszaházat és zárja a szerviz rögzítéseket.

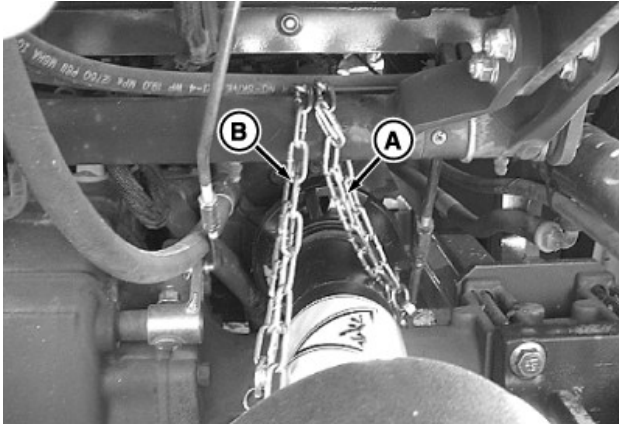


TCT008406—UN—26AUG13

3. Távolítsa el a mellső (A) és hátsó (B) hajtó tengely burkolat láncokat a fék kereszt tengelyről.

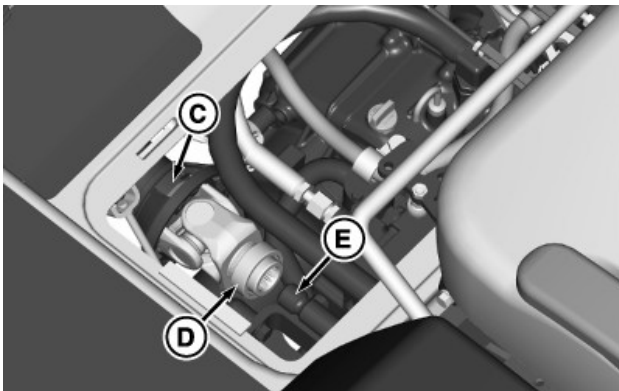

TCT008407—UN—26AUG13

4. Távolítsa el a szerelőajtót a gépről, és keresse meg a kaszaház hajtó tengelyt (C).
5. Húzzon előre a kapcsoló gyűrűn (D), és húzza le a hajtó tengelyt a TLT kimenő tengelyről (E).

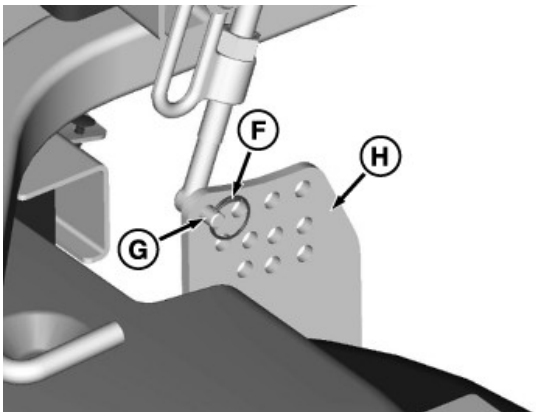


TCT008408—UN—27FEB14

6. Távolítsa el a rögzítő gyűrűt (F) a függesztő csapról


(G), és távolítsa el a függesztő csapot az állító lemezről (H). Ismétlje meg a hátsó ház függesztőhöz a gép másik oldalán.

7. Fordítsa a kaszaházat karbantartási helyzetbe.
8. Engedje ki a szerviz rögzítéseket.
9. Engedje le a kaszaházat a talajra.

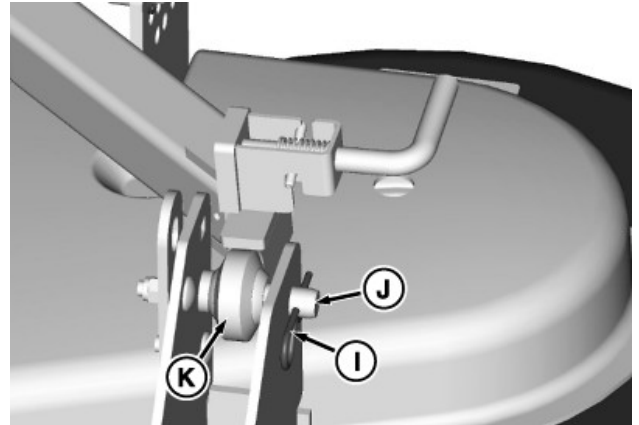

TCT008409—UN—27FEB14


10. Távolítsa el a rugós csapot (I) és a furatos csapot (J) az emelő kar elejéről (K). Távolítsa el az emelő kart a kaszaházról.

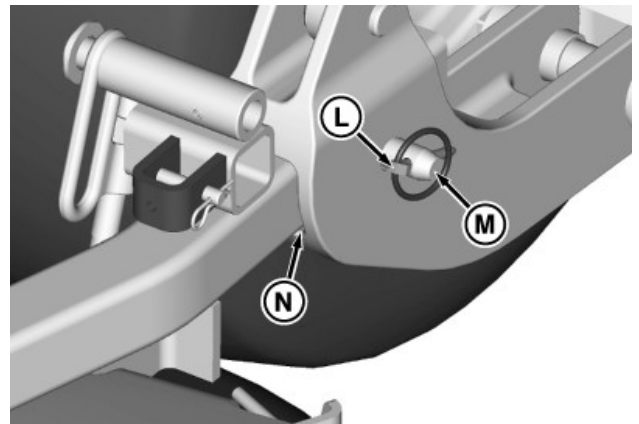

TCT008396—UN—27FEB14

11. Távolítsa el a vonócsapot (L) a furatos csapról (M), és távolítsa el a furatos csapot az emelő kar hüvelyből (N). Ismétlje meg a gép másik oldalán.

⚠ VIGYÁZAT: A gép instabillá válhat, ha felemelt vagy leszerelt munkaeszkővel hajt lejtőkön vagy nagy sebesség mellett. Hajtson lassan és kerülje a hirtelen fékezést felemelt vagy leszerelt munkaeszköz esetén.

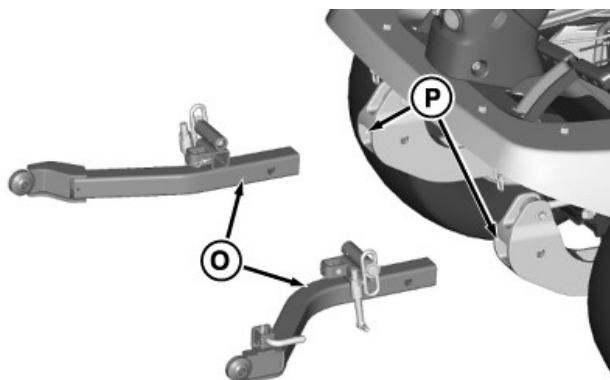

TCT009571—UN—01DEC13

12. Húzza ki a kaszaház emelő karokat (O) a gép emelő kar hüvelyekből (P).
13. Tegye be a furatos csapokat az emelő kar hüvelyekbe és rögzítse vonócsapokkal.
14. Szerelje vissza a rögzítő gyűrűket a függesztő csapokra.
15. Szerelje fel az emelő karokat és csapokat vissza a házra.

OUMX068,0000170-35-23APR14

2. Szerelje le a munkaeszközt a gépről.
3. Nagy víznyomású locsolócsővel tisztítsa meg a munkaeszközt, valamint a hajtótengelyt, ha van.
4. Szükség esetén szerelje le a burkolatokat, hogy az összes törmelék el lehessen távolítani.
5. Javítson vagy cseréljen ki meg minden kopott elgörbült vagy sérült alkatrészt. Húzza meg a laza kötőelemeket.
6. A festett felületeket a szükséges helyeken fesse le a rozsdásodás ellen.
7. Kenjen vékony réteg kenőzsírt a késekre és a fogakra a rozsdásodás megelőzésére.
8. Helyezzen gépolajat a csuklópontokra a rozsdásodás ellen.
9. Végezze el a zsírzópontok kenését.

FONTOS: A durva felületek károsíthatják a munkaeszközt. A munkaeszközöket tárolja sima felületen vagy fatuskókon.

10. A munkaeszközöket kültéri tárolás esetén lehetőleg bakolja fel, és fedje be vízmentesen.

AP43109,000029E-35-15APR13

Biztonságos tárolás

⚠ VIGYÁZAT: Az üzemanyag gőzök gyúlékonyak és robbanásveszélyesek. A kipufogógázok szénmonoxidot tartalmaznak és megbetegedést, vagy halált is okozhatnak:

- A motort csak annyi időre járassa, ami a gép tárolásból történő elővételéhez szükséges.
- A gép vagy épület kigyulladhat, ha a gépet nem hagyják tárolás előtt lehűlni, ha nem takarították ki a szennyeződések a motor és a kipufogó környékéről, vagy ha a gépet gyúlékony anyag közelében tárolják.
- Ne tárolja a gépet üzemanyaggal a tartályban épületen belül, ahol az üzemanyag gőzei nyílt lánggal vagy szikrával találkozhatnak.
- Hagyja a motort lehűlni, mielőtt bármilyen zárt helyen betárolja.

AP43109,000029D-35-15APR13

Munkaeszköz tárolása

MEGJEGYZÉS: Nem minden alábbi lépés vonatkozik minden munkaeszközhöz.


1. Távolítsa el a fűdarabokat az anyaggyűjtőből, illetve a fűgyűjtő munkaeszközből.

Működtetés

A szerviz rögzítés használata


⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A gép mozdítása előtt oldja a szerviz rögzítés láncát, hogy elkerülje a lehetséges sérüléseket. A gép instabillá válhat ha felemelt vagy leszerelt munkaeszkővel hajt lejtőkön vagy nagy sebesség mellett. Hajts lassan és kerülje a hirtelen fékezést felemelt vagy leszerelt munkaeszkő esetén. A TLT a munkaeszkő felemelése után tovább forog. Kapcsolja ki a TLT-t, ha nem használja.

1. A gépet egy vízszintes felületre állítsa le, ne egy lejtős területre.
2. Kapcsolja ki a TLT-kapcsolót.
3. Emelje fel a kaszát a legmagasabb helyzetbe.
4. Kapcsolja be a rögzítőféket.
5. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.
6. Várja meg amíg a motor és minden mozgó alkatrész leáll, mielőtt elhagyja a vezetőülést.

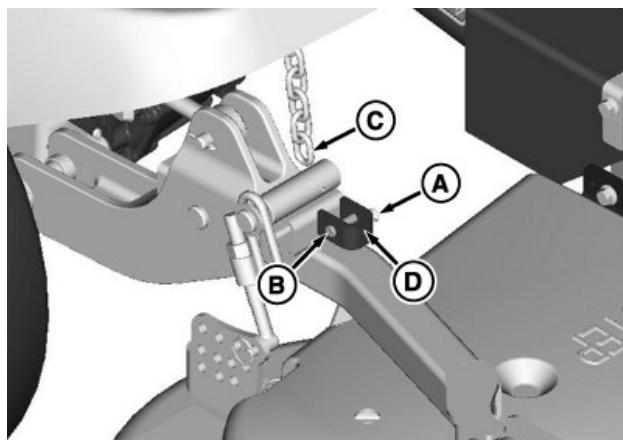

7. Távolítsa el a rugós szeget (A) és a furatos csapot (B) a kaszaemelő karból.
8. Helyezze a szerviz rögzítőlánc (C) alját a kasza emelőkarra hegesztett konzolba (D).

MEGJEGYZÉS: A szerviz rögzítőlánc 7 szemmel rendelkezik, hogy minden konfigurációhoz megfeleljen. Azt a láncszemet válassza, amely a legfeszesebb állást biztosítja.

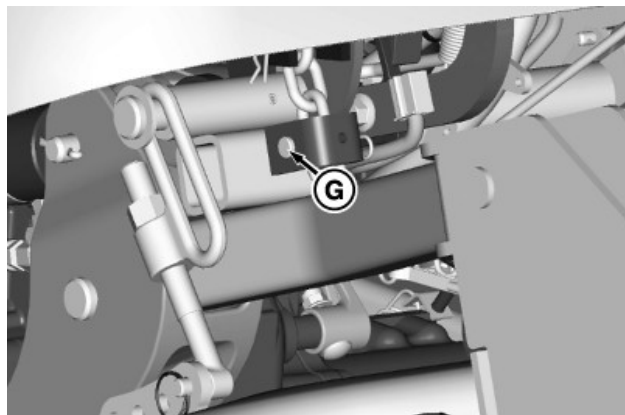


9. Helyezze be a furatos csapot (G) a konzolba és a láncba, és rögzítse rugós szeggel.


OUMX068,00003B5-35-20FEB14

Kaszaház vágási magasság beállítás

1. Emelje meg a kaszaházat.
2. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Nézze meg a Biztonságos parkolás részt a Biztonság fejezetben.)
3. Zárja a szerviz rögzítéseket az emelő karok mindkét oldalán.

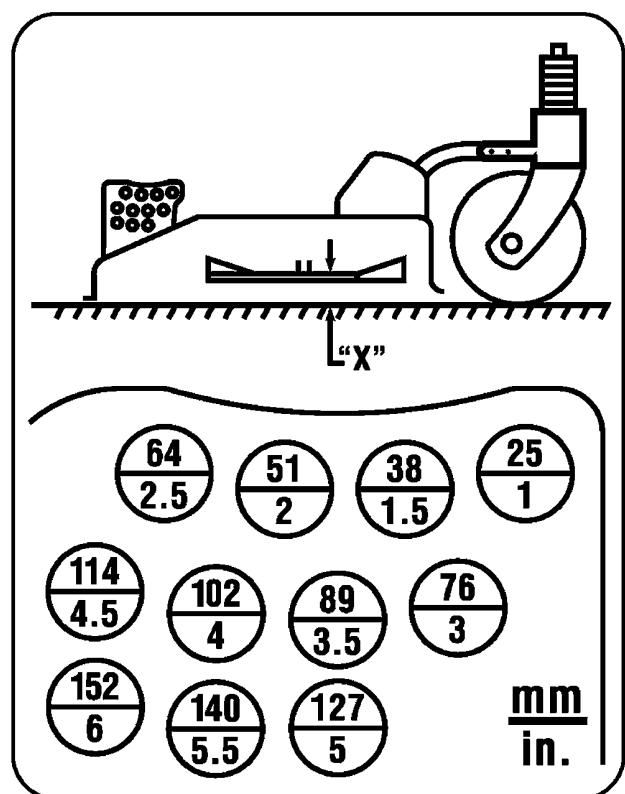


4. Válassza ki a kívánt vágási magasságot a matricán bemutatottak közül a kaszaház elején és a végén.

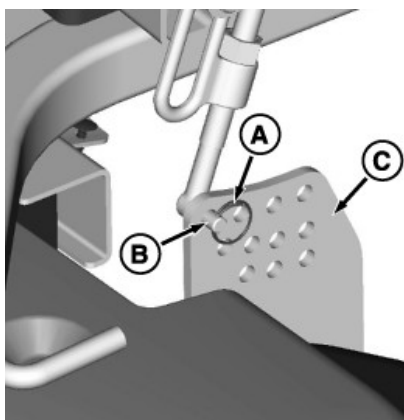


TCT010730—UN—27FEB14

5. Távolítsa el a rögzítő gyűrűt (A) a függesztő csapról (B) a hátsó függesztő lemezen (C) a kaszaház bal és jobb oldalán.
6. Mozgassa az egyes függesztő csapokat a megfelelő furathoz a matricáról kiválasztott vágási magassághoz. Rögzítse mindkét függesztő csapot rögzítő gyűrűkkel.

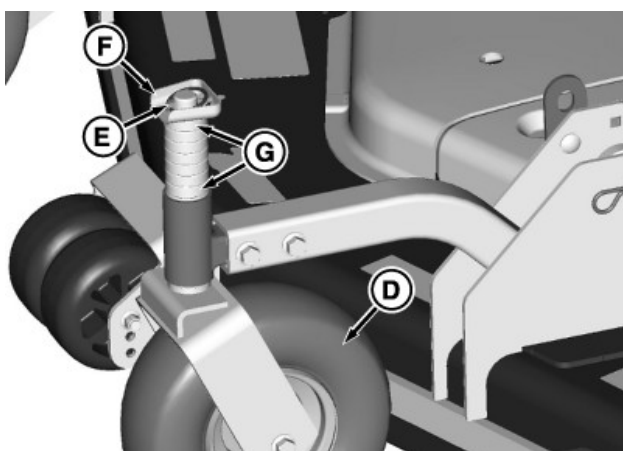


TCT010377—UN—20FEB14

7. Támassza meg az önbeálló kereket (D) egy kézzel, amíg eltávolítja a biztosító szeget (E) és a távtartó lemezt (F).
8. Távolítsa el a távtartókat (G) az önbeálló kerék forgócsap tengely tetejéről.

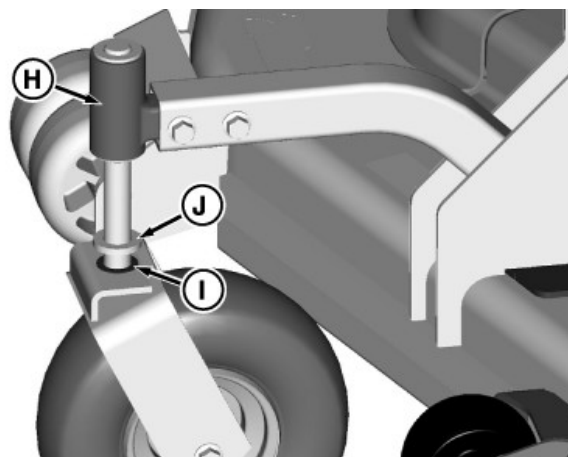


TCT008731—UN—25SEP13

9. Engedje ki az önbeálló kereket az önbeálló kerék tartóból (H), megbizonyosodva róla, hogy a sima alátét (I) és a 1/4 in.-es távtartó (J) az önbeálló kerék forgócsap tengellyel marad.
10. Helyezze el az önbeálló kerék tartót (H):

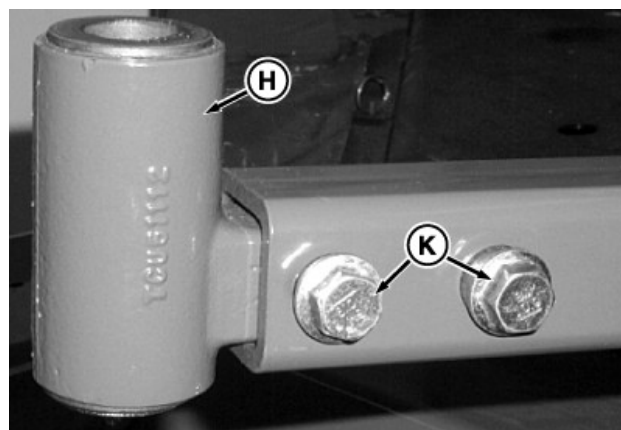

TCT008732—UN—25SEP13

- Ha a normál vágási magasság tartomány 25—114 mm (1—4.5 in.) lesz, helyezze az önbeálló kerék tartót (H) felső helyzetbe.

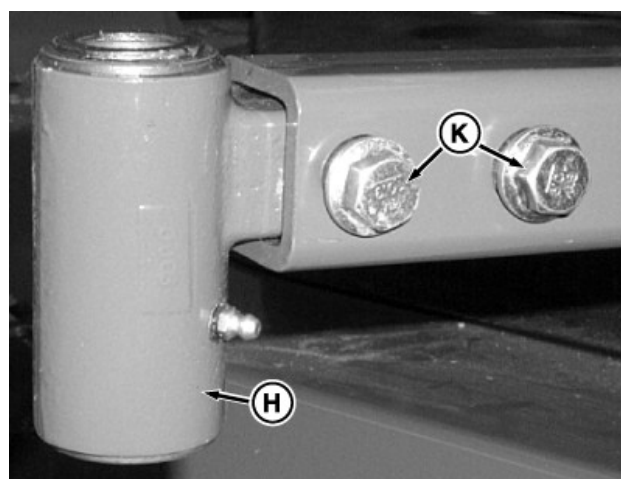


TCT008733—UN—25SEP13

- Ha a normál vágási magasság 64—152 mm (2—6 in.) lesz, helyezze az önbeálló kerék tartót (H) alsó helyzetbe.

1/2—6 in.) lesz, helyezze az önbeálló kerék tartót (H) alsó helyzetbe.

11. Mozgassa az önbeálló kerék tartót kiigazító helyzetbe:
 - Távolítsa el a két rögzítő csavart (K), alátéteket, és anyákat.
 - Fordítsa el a tartót 180°-kal.
12. Szerelje fel a csavarokat (K), de ne feszítse meg őket teljesen, amíg az önbeálló kerék össze nincs szerelve és a kaszaház súlya vissza nem kerül az önbeálló kerékre.
13. Tegye vissza az önbeálló kereket az önbeálló kerék tartóba, megbizonyosodva róla, hogy a sima alátét (I) a helyén marad.

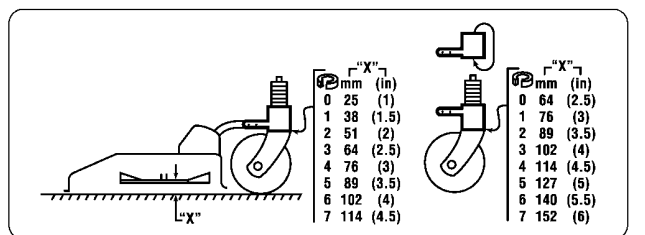

TCT008734—UN—25SEP13

Az önbeálló kerék tartó matricája alacsony és magas tartományban.

14. Használja a matricát a kaszaházon az alátétek számának meghatározásához, ami a vágási magasság (X) beállításához szükséges.
15. Helyezze a maradék távtartót az önbeálló forgócsap tengelyre, a kerék tartó fölé.
16. Tegye fel a távtartó lemezt az alátétek fölé és rögzítse a helyén a biztosító szeggel.
17. Oldja ki a szerviz rögzítéseket és engedje le a kaszaházat a talajra.
18. Húzza meg a csavarokat az önbeálló kerék tartón az előírás szerint.

Specifikáció

Önbeálló kerék tartó
csavarok—Nyomaték. 81 N m (60 lb.-ft.)

OUMX068,0000608-35-27FEB14

Kaszaház szintezés ellenőrzése


1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Nézze meg a Biztonságos parkolás részt a BIZTONSÁG fejezetben.)
2. Engedje le a kaszaházat a talajra.
3. Ellenőrizze a gumiabroncs nyomást minden keréken.
 - Fújjon fel minden gumiabroncsot a helyes

nyomásra. (Lásd a gép Karbantartási intervallumok címkét a nyomásokhoz.)

4. Állítsa a kaszaházat a kívánt vágási magasságra.
5. Ellenőrizze, hogy a mellső kaszaház önbeálló kerekek és a hátsó függesztő mind ugyanazon magasságra van állítva.

⚠ VIGYÁZAT: A fűkasza kései élesek. Mindig viseljen kesztyűt, ha a késekkel vagy azok közelében dolgozik.

6. Forgassa a késeket, amíg párhuzamos nem lesz a mellső tengellyel.

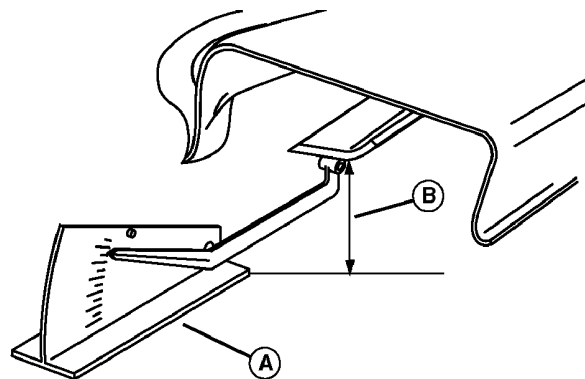

TCAL46563—UN—12APR13

A kényelmes szintező eszköz (A) AM130907 megvásárolható az Ön John Deere kereskedőjétől.

7. Mérje meg a távolságot a külső kés hegyétől (B) a talajig. Ismétlje meg a külső pengéhez a ház másik oldalán.
8. Forgassa a külső kasza késeket, hogy előlről hátrafelé nézzenek.
9. Mérje meg a mellső és a hátsó kések magasságát a talajtól. Ismétlje meg a külső pengéhez a ház másik oldalán.
 - A kés vágási magasságoknak oldalanként azonosnak kell lennie.
 - A kés magasságnak 3—6 mm-rel (1/8—1/4 in.) magasabban kell lennie hátul.
 - A késhegy magasság meg kell feleljen a vágási magasság beállítással.


10. Állítsa be a gyepekímélő kereket, hogy a kerék magassága 6 mm-rel (1/4 in.) legyen a talaj felett, mikor egyenletes felszínen van.

OUMX068,0000218-35-20FEB14

Kaszaház szintezés beállítása

1. Ellenőrizze, hogy a jármű gumiabroncsnyomás helyes. (A helyes abroncsnyomást a Műszaki adatok című rész ismerteti.)


2. Ellenőrizze a ház HOC beállításokat (melső és hátsó beállítási pontok), hogy mindegyik azonos helyzetben van.
3. Ellenőrizze a kaszaház szintet; előlről hátulra és egyik oldaltól a másikra. (Lásd a Kaszálás tarlómagasságának ellenőrzése részt ebben a fejezetben.)

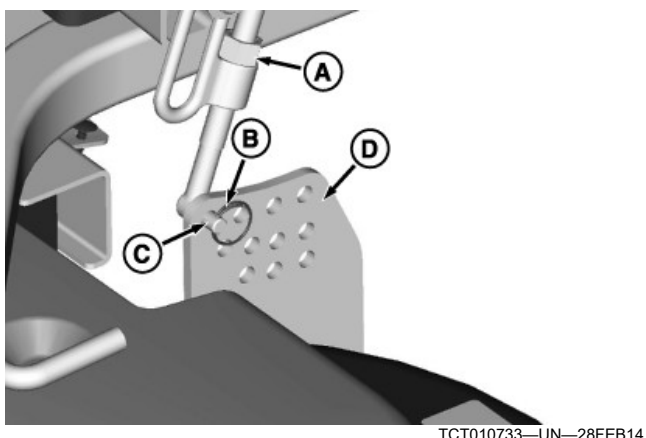

TCT010733—UN—28FEB14

4. Ha a lejtés (előlről hátrafelé szintezés) nem helyes, állítsa be a hátsó függesztőt:
 - a. Emelje meg a kaszaházat és zárja az emelő kar szerviz rögzítéseket.
 - b. Lazítsa meg az ellenanyát (A) a hátsó függesztőn.
 - c. Távolítsa el a rögzítő gyűrűt (B) a függesztő csapon (C).
 - d. Távolítsa el a függesztő csapot (C) az állító lemeztől (D). Jelölje meg, hogy az melyik furatból lett eltávolítva.
 - e. Forgassa el a függesztő csapot, a hátsó függesztő beállításához:
 - Állítsa a hátsó függesztőt felfelé a lejtés növeléséhez.
 - Állítsa a hátsó függesztőt lefelé a lejtés csökkentéséhez.
 - f. Tegye be a függesztő csapot vissza az előző furat helyzetbe fentről a beállító lemezbe (D) és rögzítse a rögzítő gyűrűvel.
 - g. Ismételje meg a beállítási eljárást a függesztőnél a kasza másik oldalán.
 - h. Engedje le a kaszaházat és ellenőrizze az előlről hátrafelé szintet. Forgassa a kést, hogy az előlről hátrafelé nézzen a házra.
 - A késhegy magasság meg kell feleljen a vágási magasság beállítással a kés melső hegyénél.
 - A kés magasságnak 3—6 mm-rel (1/8—1/4 in.) magasabban kell lennie a hátsó késhegynél.

- i. Ismételje meg az A-H lépéseket szükség szerint.

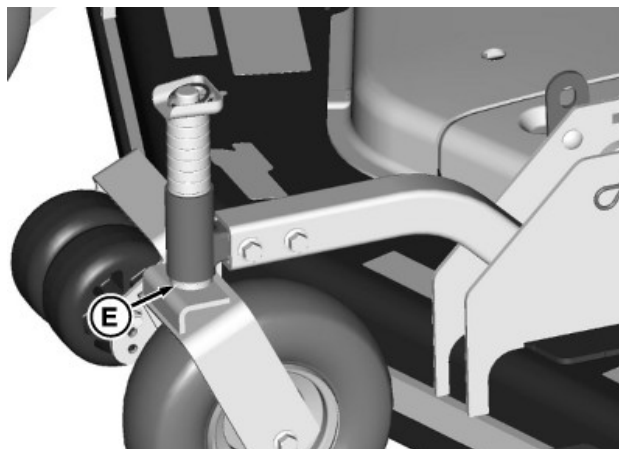


TCT010379—UN—20FEB14

MEGJEGYZÉS: Van egy 6 mm-es (1/4 in.) távtartó alátét (E) az önbeálló kerék távtartó szerelvény alján. Szükségessé válhat a 6 mm-es (1/4 in.) távtartó elmozdítása az önbeálló kerék tartó fölé, ezzel segítve a beállítást.

- j. Húzza meg az ellenanyát (A) a kasza mindkét oldalán.


5. A lejtés beállítása után, ellenőrizze az oldalirányú szintezést.

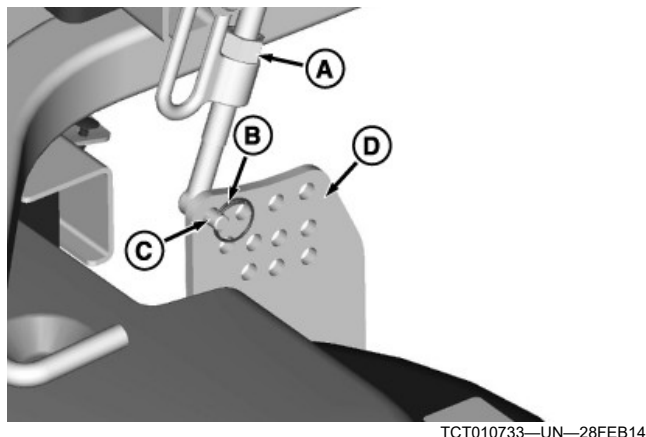

TCT010733—UN—28FEB14

6. Ha az oldalak közötti késhegy magasság különbség nincs 3 mm (1/8 in.) alatt, beállítás szükséges:
 - a. Emelje meg a kaszaházat és zárja az emelő kar szerviz rögzítéseket.
 - b. Lazítsa meg az ellenanyát (A) a hátsó függesztőn.
 - c. Távolítsa el a rögzítő gyűrűt (B) a függesztő csapon (C).
 - d. Távolítsa el a függesztő csapot (C) az állító lemeztől (D). Jelölje meg, hogy az melyik furatból lett eltávolítva.

- e. Forgassa el a függesztő csapot, a hátsó függesztő beállításához:
 - Állítsa a hátsó függesztőt felfelé a ház azon oldalának megemeléséhez. (Megjegyzés: Ez úgyszintén növeli a lejtést.)
 - Állítsa a hátsó függesztőt lefelé a ház azon oldalának lesüllyesztéséhez. (Megjegyzés: Ez úgyszintén csökkenti a lejtést.)
- f. Tegye be a függesztő csapot vissza az előző furat helyzetbe fentről a beállító lemezbe (D) és rögzítse a rögzítő gyűrűvel.
- g. A függesztő beállítása a kasza másik oldalán úgyszintén szükséges lehet.
- h. Engedje le a kaszaházat és ellenőrizze az oldalirányú szintezést.
- i. Ismételje meg az A-H lépéseket szükség szerint.

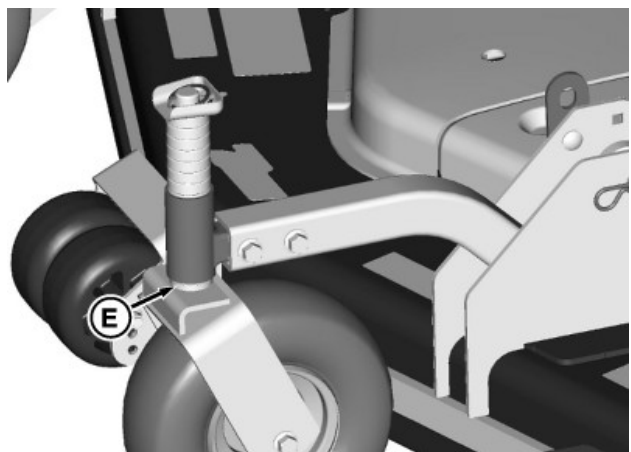

TCT010379—UN—20FEB14

MEGJEGYZÉS: Van egy 6 mm-es (1/4 in.) távtartó alátét (E) az önbeállító kerék távtartó szerelvény alján. Szükségessé válhat a 6 mm-es (1/4 in.) távtartó elmozdítása az önbeállító kerék tartó fölé, ezzel segítve a beállítást.

- j. Húzza meg az ellenanyát (A) a kasza mindkét oldalán.
7. Ellenőrizze a kaszaház vízszintjét. (Lásd a Kaszálás tarlómagasságának ellenőrzése részt ebben a fejezetben.) és ismételje meg, ha szükséges.

OUMX068,0000622-35-28FEB14

A fűkasza bekapcsolása



VIGYÁZAT: Álljon távol a forgó tengelyektől:

- Forgó tengelybe akadva súlyos vagy halálos baleset történhet.
- Tartsa távol a kezét, a lábát és a ruházatát.

• Ellenőrizze, hogy minden védőburkolat megfelelően lett-e beszerelve és megfelelően van használva.

• Állítsa le a motort, és győződjön meg arról, hogy a TLT hajtótengely megállt-e, mielőtt megközelítené.

MEGJEGYZÉS: Működtesse a motort teljes gázon kaszálás során.

1. Indítsa be a motort, és melegítse fel.
2. Engedje fel a rögzítőféket.
3. Engedje le a kaszaházat a talajra.
4. Állítsa a gázkart előre teljes fordulatszám helyzetbe.
5. Mozgassa a TLT kapcsolót ON helyzetbe a kaszakések elindításához.
6. A kaszakések kikapcsolásához:
 - Mozdítsa a TLT kapcsolót "off" a kaszakések megállításához.
 - Nyomja le a fő fékpedált.. A kaszakések újraindításához engedje ki a fő féket, kapcsolja ki a TLT kapcsolót, majd kapcsolja be a TLT kapcsolót. A kések el fognak indulni.

OUMX068,000060A-35-20FEB14

Kaszaház mellső gyepkímélő kerekek beállítása




VIGYÁZAT: A forgó alkatrészek beránthatják az ujjakat, a bő ruházatot vagy a hosszú hajat. Várja meg, amíg a motor és minden mozgó alkatrész leáll, mielőtt elhagyja a vezetőülést a gép beállítása vagy karbantartása miatt.


MEGJEGYZÉS: A legsíkabb vágás úgy érhető el, hogy minden gyepkímélő kereket a talaj fölé kell állítani. Ellenőrizze a gyepkímélő kerék beállításokat minden alkalommal, mikor a kaszaház vágási magasság változott.

Javasolt, hogy minden gyepkímélő kerék a talaj felett legyen, így minimalizálva a kopást.

1. Ellenőrizze a gép keréknyomását. Fújja fel a gumiabroncsokat a megfelelő nyomásra. (A helyes abroncsnyomást a Műszaki adatok című rész ismerteti.)
2. Állítsa be a kaszaházat a kívánt vágási magasságra.

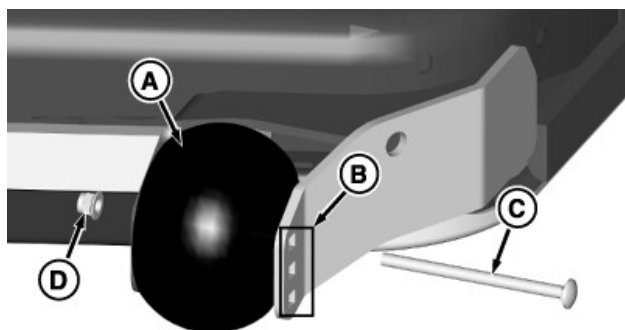

TCT008737—UN—26SEP13

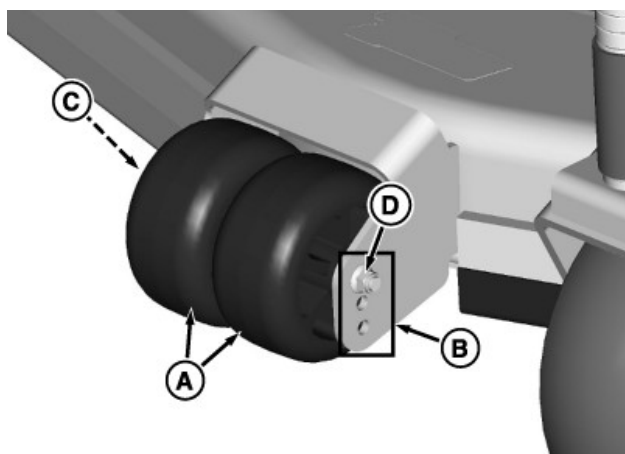

TCT010380—UN—20FEB14

3. Állítsa be a gyepekímélő kerekeket (A) a három helyzet (B) egyikébe.
 - Távolítsa el a csavart (C) és az anyát (D).
 - Állítsa a kereket fel vagy le, így az kb. 6—13 mm-rel (1/4—1/2 in.) van a kaszási felszín felett.
4. Szerelje fel a kereket a felfogató kötőelemekkel.
5. Állítson minden kereket azonos magasságra.

OUMX068,000029C-35-20FEB14


Kaszaház hátsó gyepekímélő kerekek beállítása

⚠ VIGYÁZAT: A forgó alkatrészek beránthatják az ujjakat, a bő ruházatot vagy a hosszú haját. Várja meg, amíg a motor és minden mozgó alkatrész leáll, mielőtt elhagyja a vezetőülést a gép beállítása vagy karbantartása miatt.

MEGJEGYZÉS: A legsíkabb vágás úgy érhető el, hogy minden gyepekímélő kereket a talaj fölé kell állítani. Ellenőrizze a gyepekímélő kerék beállításokat minden alkalommal, mikor a kaszaház vágási magasság változott.

Javasolt, hogy minden gyepekímélő kerék a talaj felett legyen, így minimalizálva a kopást.


1. Ellenőrizze a gép keréknyomását. Fújja fel a gumiabroncsokat a megfelelő nyomásra. (A helyes abroncsnyomást a Műszaki adatok című rész ismerteti.)
2. Állítsa be a kaszaházat a kívánt vágási magasságra.

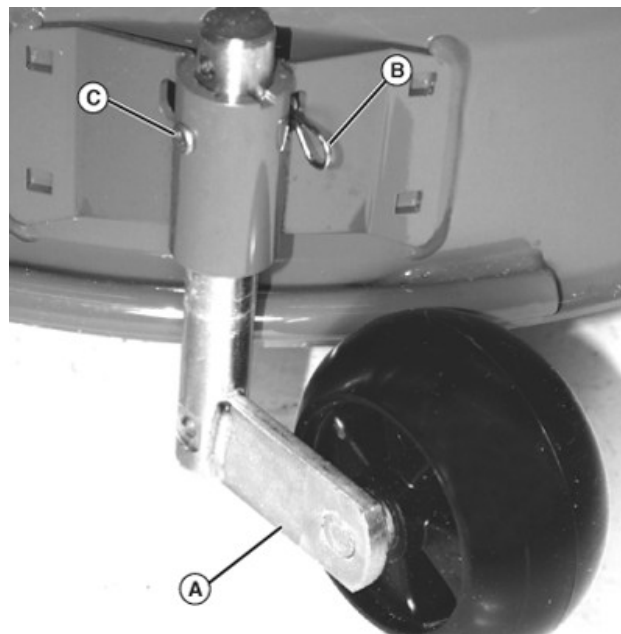

TCAL46568—UN—12APR13

3. Állítsa be a forduló gyepekímélő kereket (A).
 - Távolítsa el a rugós csapot (B) és a furatos csapot (C).
 - Állítsa a kereket fel vagy le, így az kb. 6-13 mm-rel (1/4-1/2 in.) van a kaszási felszín felett.

MEGJEGYZÉS: A 60 in.-es háznak egy kanyarodó kereke van, a 72 in.-es háznak két kanyarodó kereke van.

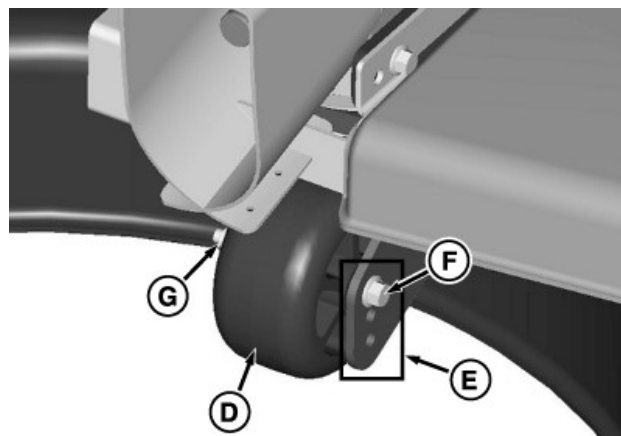

TCT010731—UN—27FEB14

4. Állítsa be a középső gyepekímélő kereket (D) a három helyzet (E) egyikébe.
 - Távolítsa el a csavart (F) és az anyát (G).

- Állítsa a kereket fel vagy le, így az kb. 6—13 mm-rel ($\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ in.) van a kaszási felszín felett.
5. Szerelje fel a kereket a felfogató kötőelemekkel.
 6. Állítson minden kereket azonos magasságra.

OUMX068,0000621-35-27FEB14

Szerviz időközők

A gép karbantartása

FONTOS: Kerülje el az anyagi kárt! A magas nyomású mosó károsíthatja a gép részegységeit.

A szélsőséges viszonyok között történő üzemeltetés gyakoribb szervizelést tehet szükségessé:

- A motor részegységek elszennyeződhetnek, vagy eltömődhetnek extrém melegben, porban, vagy más nehéz körülmények között való használat esetén.
- A motorolaj tönkremehet, ha a gépet állandóan lassan vagy alacsony motorfordulattal, vagy gyakran rövid ideig üzemelteti.

Kérjük használja az alábbi időtáblázatokat a gépének rutin karbantartásának elvégzéséhez.

OUMX068,00003B8-35-26OCT13

Bejáratás

- Zsírozza meg az önbeálló kerék forgócsapokat.
- Zsírozza meg az önbeálló kerék tengelyeket.
- Zsírozza meg a kaszaház kés orsókat.
- Zsírozza meg a TLT-t (5 helyen).
- Ellenőrizze a kaszaház vízszintjét.

OUMX068,0000615-35-27FEB14

Minden egyes használat előtt

- Távolítsa el a szíj burkolatokat, tisztítsa meg és vizsgálja meg a hajtószíjakat.
- Ellenőrizze nincsenek-e laza, hiányzó vagy sérült alkatrészek.
- Állítsa be a vágási magasságot és a támkereket, ha szükséges.
- Ellenőrizze a kaszaház késeket.

OUMX068,0000610-35-24FEB14

Minden használat után

- Tisztítsa meg a szennyeződéstől a kaszarendszert.
- Tisztítsa ki a fű berakódást körben a gép burkolatairól (157,5 cm (62 in.) 183 cm (72 in.) RD kaszaházak).
- Kenje meg a kaszaházat a lemosás után.
 - Zsírozza meg az önbeálló kerék forgócsapokat.
 - Zsírozza meg a kidobó kerék tengelyeket.

- Zsírozza meg a gyepekímélő kereket (152 cm (60 in.) és 183 cm (72 in.) SD kaszaházak).

h2ac9y3,1655733454320-35-20JUN22

Az első 10 üzemóra után

- Állítsa be a kaszaház szíjfeszesítést.

OUMX068,0000611-35-24FEB14

25 üzemóránként

- Zsírozza meg a TLT-t (5 helyen).

OUMX068,0000616-35-24FEB14

50 üzemóránként

- Vizsgálja meg az önbeálló kerék abroncsokat.
- Zsírozza meg a kaszaház orsókat.

OUMX068,0000612-35-24FEB14

100 üzemóránként

- Állítsa be a kaszaház szíjfeszesítést.
- Ellenőrizze a kaszaház hajtómű olajsintet.

OUMX068,00003B7-35-24FEB14

250 üzemóránként

- Vizsgálja meg a kerék tartó kar perselyeket és cserélje, ha kopottak.

OUMX068,0000613-35-24FEB14

500 üzemóránként

- Cserélje a hajtómű olajat.

OUMX068,0000614-35-24FEB14

Kenési karbantartás

Kenőzsír

FONTOS: Kerülje el a károkat! Használja az ajánlott John Deere zsírokat az alkatrészek meghibásodásának és idő előtti kopásának elkerülése érdekében.

A javasolt John Deere kenőzsírok a 29 - 135 C (20 - 275 F) közötti levegő hőmérséklet tartományban hatásosak.

Ha ezeken a hőmérsékleti tartományokon kívül üzemelteti a gépet, kérjen speciális zsírt a karbantartást végző kereskedőjétől.

Az alábbi zsírok javasoltak:

- John Deere többcélú HD Lithium Complex kenőzsír
- Grease-Gard™ Premium Plus

MEGJEGYZÉS: Nem minden kenőzsír típus kompatibilis; a John Deere nem ajánlja a kenőzsírok keverését. Karbantartáskor a javasolt kenőzsíroktól eltérő termék használata esetén tisztítsa le az összes maradék kenőzsírt a rendszerből, mielőtt alkalmazná. Ha ez nem végezhető el, kenje duplán addig, míg az összes régi kenőzsír kitisztul a rendszerből.

Ha nem az ajánlott zsírok egyikét használja, bizonyosodjon meg arról, hogy általános többcélú NLGI 2 fokozatú zsírt használ.


A nedvesség vagy nagy sebesség speciális zsír használatát igényelheti. Forduljon a szervizellátóhoz információért.

MEGJEGYZÉS: Egyes típusú kenőzsírsűrítők nem összeférhetőek másikkal. Forduljon a kenőanyag beszállítóhoz, mielőtt különböző kenőanyag típusokat kever össze.

h2ac9y3,1655816592108-35-20JUL22

Kaszakés orsók kenése

1. Engedje le a kaszaházat teljesen a talajra.
2. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Nézze meg a Biztonságos parkolás részt a Biztonság fejezetben.)

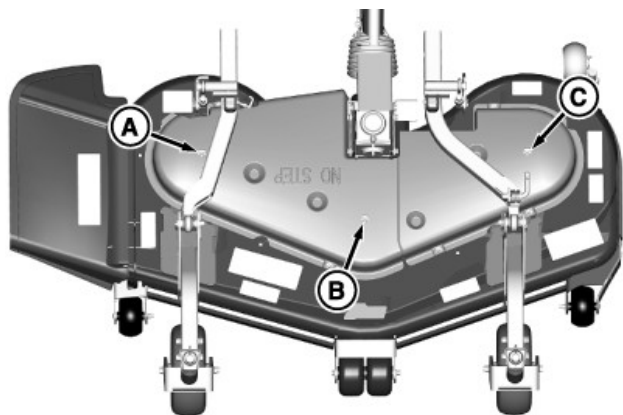


TCT008738—UN—26SEP13

3. Kenje meg a három kaszaház orsót a furatokon keresztül a szíj burkolaton (A, B, és C) az ajánlott zsír segítségével.
4. Pumpálja a zsírópisztollyal 6—10 alkalommal az egyes orsókhoz. Egy kisebb "pukkanás" hallható, ahogy a levegő keresztülpréselődik a tömítésen. A túlszírzás nem okoz károsodást. Habár a túlszírzás nem javasolt, mert a zsírt ki fogja dobni a kés.

OUMX068,00002A0-35-26SEP13

Gyepkímélő kerék kenés (60 és 72 Inch-es)

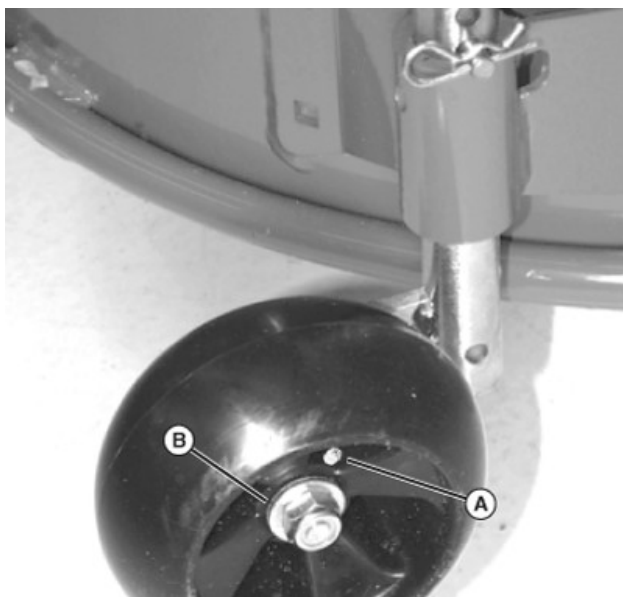


TCAL46570—UN—12APR13

1. Zsírozza meg a gyepkímélő kereket a zsírógombknál (A) zsírópisztollyal addig pumpálva, amíg a zsír meg nem jelenik a tengelyen (B).
2. Törölje le a felesleges zsírt a gyepkímélő kerékről.

OUMX068,00002A1-35-26SEP13

Önbeálló kerék tengelyek és forgócsapok kenése

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Nézze meg a Biztonságos parkolás részt a BIZTONSÁG című fejezetben.)
2. Engedje le a kaszaházat teljesen a talajra.

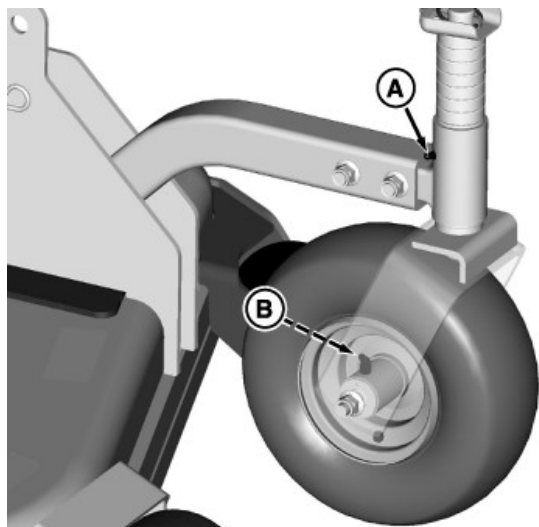


TCT008739—UN—26SEP13

3. Kenje meg a kaszaház önbeálló kerék forgócsapokat (A) a javasolt kenőzsír használatával.
4. Kenje meg az önbeálló kerék tengelyt (B) a javasolt kenőzsír használatával.


OUMX068,0000623-35-28FEB14

TLT hajtótengely kenés

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Nézze meg a Biztonságos parkolás részt a Biztonság fejezetben.)

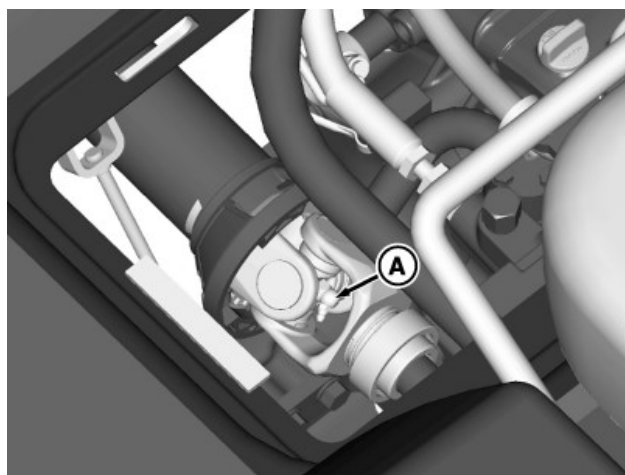


TCT008956—UN—26SEP13

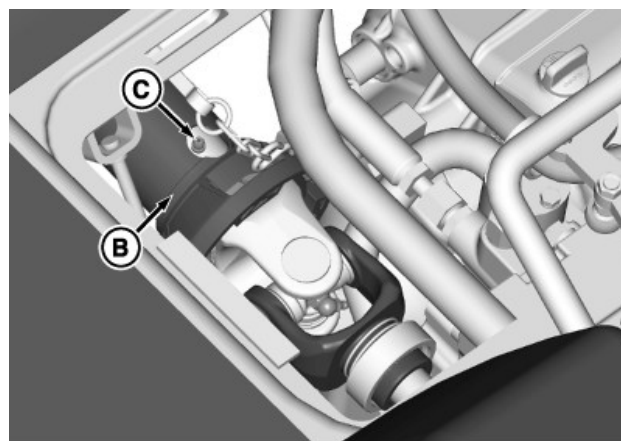


TCT008957—UN—26SEP13

2. Nyissa ki a szerelőajtót a gépen.
3. Forgassa a TLT hajtó tengelyt kézzel, amíg a zsírzógomb (A) felfelé nem néz.
4. Forgassa a TLT hajtó tengelyt és tengely burkolatot (B) amíg a zsírzógomb (C) felfelé nem néz és láthatóvá nem válik a burkolat furaton keresztül.
5. Helyezze a zsírzópisztolyt a zsírzógombra és pumpáljon, amíg a zsír látható nem lesz mind a négy csapágyfedél belsején a kardántengely belsején.

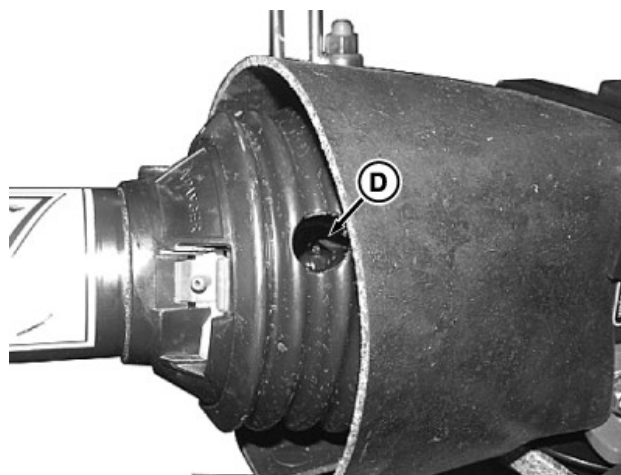

TCT008958—UN—26SEP13

6. Forgassa a TLT hajtótengelyt kézzel, amíg a zsírzógomb a kardántengely belsején láthatóvá nem válik a furaton keresztül (D) a burkolaton.
7. Pumpáljon kenőzsírt a zsírzógombra, amíg a zsír látható nem lesz a csapágyfedélnél a kardántengely belsején.

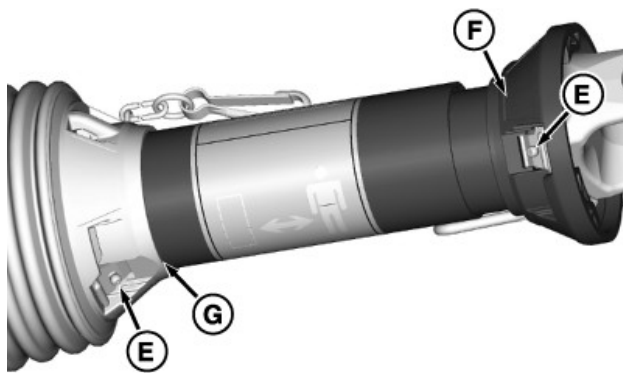

TCT010732—UN—27FEB14

8. Pumpáljon kenőzsírt a zsírzógombokba (E), melyek a belső (F) és külső (G) tengely burkolatokon találhatóak..

9. Zárja és reteszelve a gép szerelő ajtót.

OUMX068,00002A3-35-28FEB14

Fűnyíró karbantartása


Kaszaház tisztítás

FONTOS: Kerülje a károsodást! A magas nyomású mosó károsíthatja a gép részegységeit.

Tisztítsa meg a ház burkolat alatt és a motortérben minden használat előtt, hogy megelőzze a nehéz fű és szalma berakódást a gépen.

1. Távolítsa el a szíj burkolatot a kaszaházról és tisztítsa meg a fűtől vagy szennyeződéstől a szíjak és a tárcsák körül.
2. A 62 inch-es hátsó kidobású házzal szerelt gépeken emelje fel az ülés padozatot és nyissa ki a motorfedelelet és távolítsa el a fűvet és a szennyeződést a motortérből.

OUMX068,00003B9-35-26OCT13

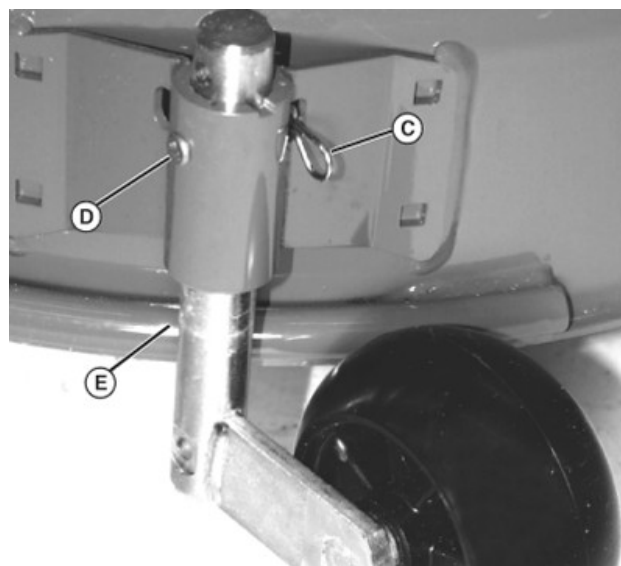


TCAL46575—UN—12APR13

Kaszaház forgatás

Kaszaház forgatás karbantartáshoz

1. Emelje fel teljesen a kaszaházat.
2. Parkolja le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)

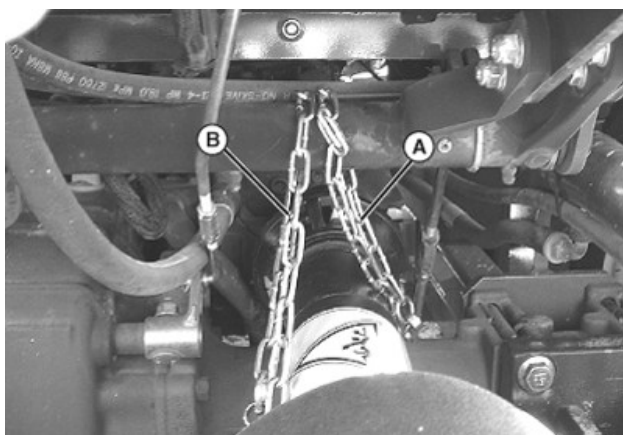


TCAL46574—UN—12APR13

3. Távolítsa el a mellső (A) és hátsó (B) hajtó tengely burkolat láncokat a fék kereszt tengelyről.

⚠ VIGYÁZAT: Kapcsolja be a szerviz rögzítéseket. Ha a hidraulika nyomás leesik, a kaszaház leeshet.


4. Kapcsolja be a szerviz rögzítéseket.

5. **60 és 72 in.-es kaszaházak kizárólag:** Távolítsa el a rugós csapot (C) a furatos csapról (D) megtartva a gyepkímélő kerék tartót (E) a kaszaház bal oldalán.
6. Távolítsa el a gyepkímélő kereket a kaszaházról.

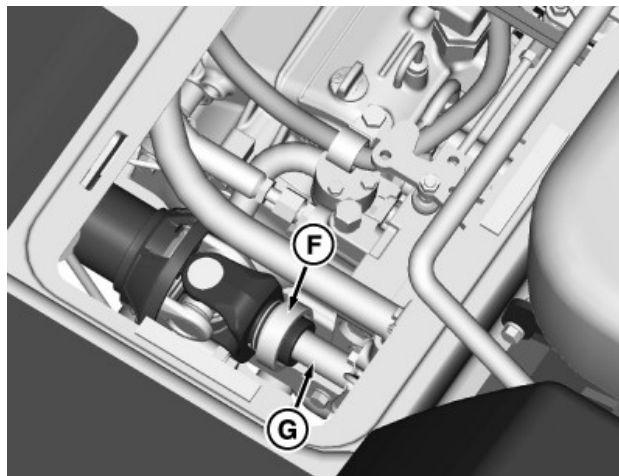

TCT008959—UN—26SEP13

7. Nyissa ki a szerelőajtót a gépen.
8. Húzzon előre a rögzítő gyűrűn (F), mely a kaszaház TLT hajtótengelyen van. Húzza le a gép hajtó tengely TLT kimenő tengelyt (G).

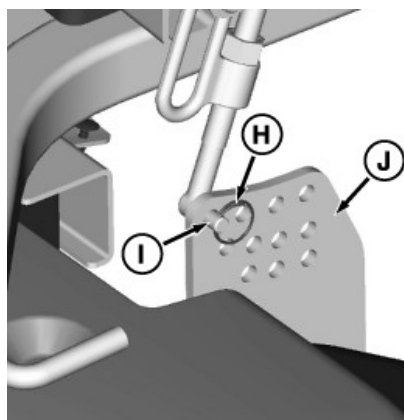


TCT008960—UN—27FEB14

9. Távolítsa el a rögzítő gyűrűt (H) a függesztő csapról (I).

MEGJEGYZÉS: A kaszaház eredeti vágási magasságához való visszatéréséhez jegyezze meg a furat helyét, melyhez a függesztő csap volt betéve, mielőtt eltávolítja a függesztő csapot.


10. Távolítsa el a függesztő csapot a furatból az állító lemezen (J).
11. Ismételje meg a kaszaház másik oldalán.

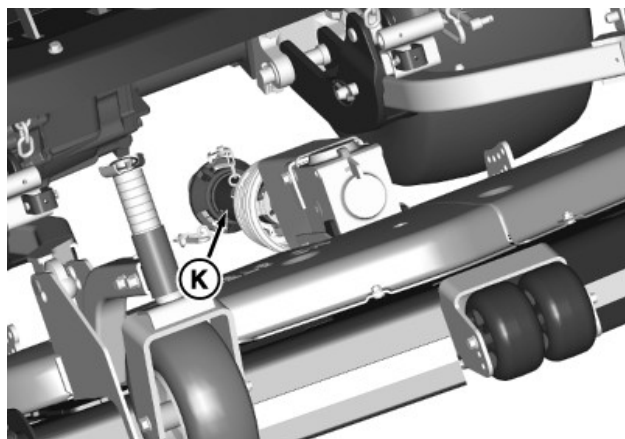

TCT008961—UN—26SEP13


12. Süllyessze le a kaszaház hátulját a talajra. A TLT hajtó tengely (K) a mellső tengely szabad részére esik.

MEGJEGYZÉS: Helyezze a karbantartási forgató tartót (N) a hátsó helyre, hogy kompenzálja a felső ütköző használatát vagy a kisebb jármű abroncsokat. Végeztesse el ezt a beállítást a kereskedői beállítás során, mikor a kaszaház fel van szerelve a járműre.

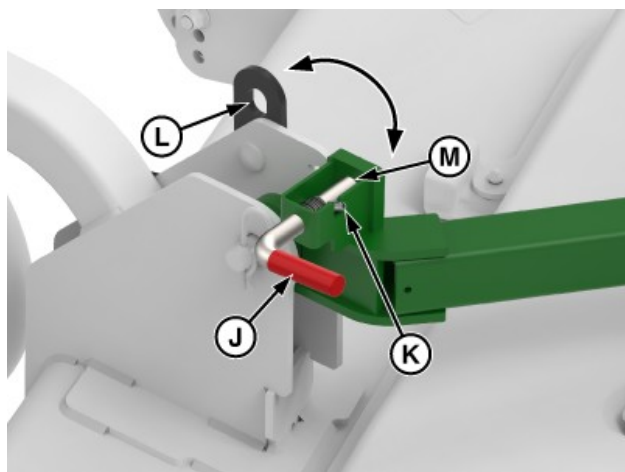

TC675277—UN—06AUG25

Képhez tartozó megjegyzés: Karbantartási forgató tartó előremeneti helyzetben.

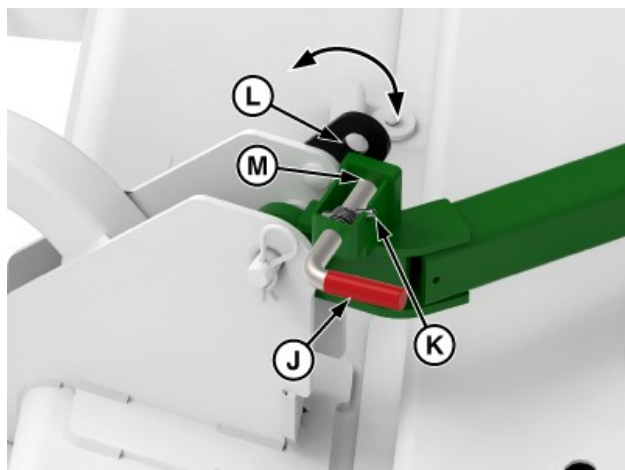

TC674179—UN—06AUG25

Képhez tartozó megjegyzés: Karbantartási forgató tartó hátsó helyzetben.

13. Húzza meg a kaszaház karbantartási zár kart (L) kifelé és fordítsa vissza, amíg a rugó össze nincs nyomva és a csap (M) nincs zárva a horonyban.
14. Fordítsa vissza a kaszaházat, amíg a furat a ház tartón (N) egy vonalba nem kerül a szerviz zár furattal (O).
15. Forgassa a szerviz zár kart (L) előre, hogy kifeszítse a csapot a ház tartó furatban (N).

Kaszaház forgatás működéshez

1. Húzza ki a ház tartó kaszaház szerviz zárát.
2. Forgassa a házat előre, visszatartva a kaszaház hajtó tengelyt, hogy a talajba fűródjon.
3. Vezesse el a kaszaház hajtó tengelyt a gép mellső tengely tetején, és csatlakoztassa a gép TLT kimeneti tengelyhez az átviteli tengelyen.
4. Csatlakoztassa a mellső és hátsó hajtó tengely burkolat láncokat a fék kereszt tengelyhez. Állítsa be a láncokat a kívánalmak szerint, minimális belógást beállítva, ahogy a kaszaház

megemelkedik vagy lesüllyed a mozgáspályája végpontjaira.

5. Forgassa a kaszaházat vízszintes helyzetbe.
6. Szerelje be a hátsó függesztő csapokat a furatokba a hátsó beállító lemezekben, mely megegyezik a kívánt vágási magassággal.
7. Szerelje fel a rögzítő gyűrűket a bal és jobb függesztő csapokra.
8. Szerelje fel a gyepekímelő kereket a kaszaházra.
9. Oldja a szerviz rögzítéseket.
10. Engedje le a kaszaházat a talajra.
11. Állítsa be a gyepekímelő kereket 6 mm-re (1/4 in.) a talajszint felett.

OUMX068,00002A4-35-06AUG25


A szíjburkolatok eltávolítása és felszerelése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A forgó alkatrészek beránthatják az ujjakat, a bő ruházatot vagy a hosszú haját. Mielőtt a gép beállítása vagy karbantartása miatt elhagyja a vezetőülést, várja meg, amíg a motor és minden mozgó alkatrész leáll.

MEGJEGYZÉS: A szíjburkolatok eltávolításának és felszerelésének eljárása azonos minden ház méret esetén.

Leszerelés


1. Forgassa el a kaszaházat karbantartáshoz, vagy távolítsa el a kaszaházat a gépről.

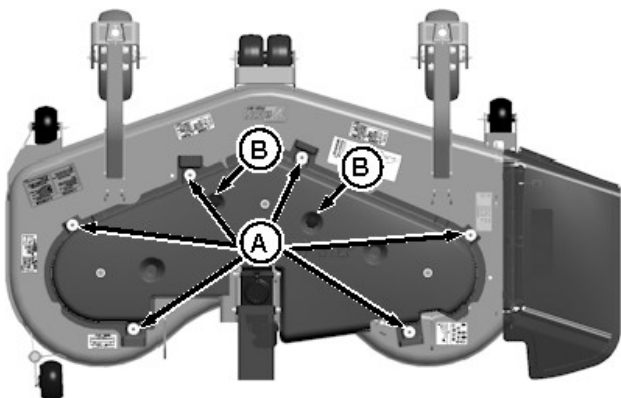

TCT011350—UN—05OCT15

Képhez tartozó megjegyzés: 60 in. oldalsó üritésű kaszaház van a képen.

2. Akassza ki a hat rögzítőkapcsot (A) és távolítsa el a két csavart (B) ami a szíjburkolatokat a kaszaházhoz rögzíti.

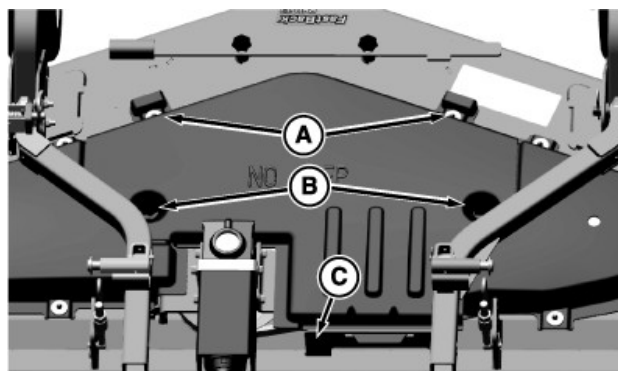

TC102123—UN—27JUN22

Képhez tartozó megjegyzés: 72 in. hátsó üritésű kaszaház látható

3. (Csak a 72 in. RD esetében) A 3 részes szíjburkolat középső darabján akassza ki a két rögzítőkapcsot (A), és távolítsa el a két gombot (B), amelyek a szíjburkolatot a kaszaházhoz rögzítik. Csúsztassa ki a fület a nyílásból (C).
4. Emelje le a szíjburkolatokat a felfogató töcsavarokról.

Felszerelés

1. (Csak 72 in. RD esetén) Csúsztassa a csapot a nyílásba (C).
2. Szerelje fel a szíjburkolatokat és akassza be a hat rögzítőkapcsot (72 in. RD esetén kettő) (A).
3. Szerelje be a két gombot (B).


⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az ujjakat és a laza ruházatot elkapthatják a forgó alkatrészek. Ne működtesse a gépet az összes védőburkolat nélkül.

4. Helyezze vissza vagy forgassa el a kaszaházat a működtetéshez.

h2ac9y3,1656327873040-35-29JUN22


Hajtósíj feszesség beállítása

1. Távolítsa el a kaszaház szíj burkolatot.
2. Engedje le a kaszaházat a talajra.
3. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Nézze meg a Biztonságos parkolás részt a Biztonság fejezetben.)

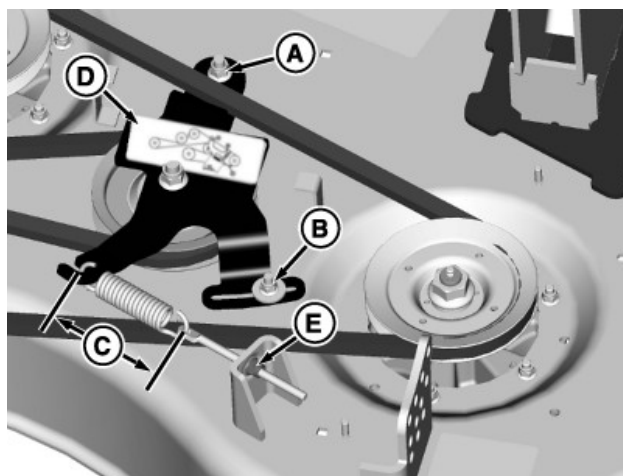

TCT008966—UN—27FEB14

A 60 in.-es oldalsó kidobó ház a képen, más házak megegyeznek.

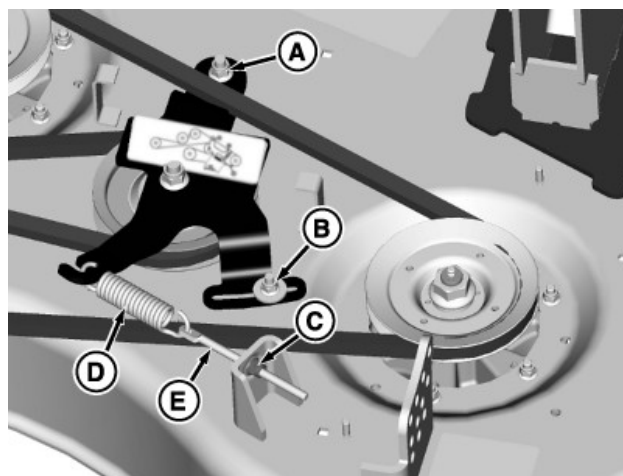

TCT008967—UN—27FEB14

A képhez tartozó megjegyzés: 60 in.-es oldalsó kidobó ház a képen.

4. Lazítsa meg az anyákat (A) és (B).
5. Mérje meg a szíj feszítő rugó hosszát (C) horogtól horogig.
 - Állítsa be a hosszt a címkének megfelelően (D) a feszítőgörgő karon.
6. Állítson az anyán (E), amíg a szíjfeszítő rugó hossza helyes nem lesz.
7. Húzza meg az anyákat (A) és (B).
8. Szerelje fel a szíj burkolatot.


OUMX068,00002A6-35-06OCT13

Hajtószíj és hajtómű eltávolítás és felszerelés (Mindegyik, kivéve a GLC házak)

MEGJEGYZÉS: Hacsak másként nincs megjelölve, a hajtószíj és hajtómű leszerelésének és felszerelésének eljárása megegyezik minden más méretű ház esetében.

Leszerelés


1. Engedje le a kaszaházat a talajra.
2. Távolítsa el a kaszaház szíj burkolatot.
3. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Nézze meg a Biztonságos parkolás részt a Biztonság fejezetben.)

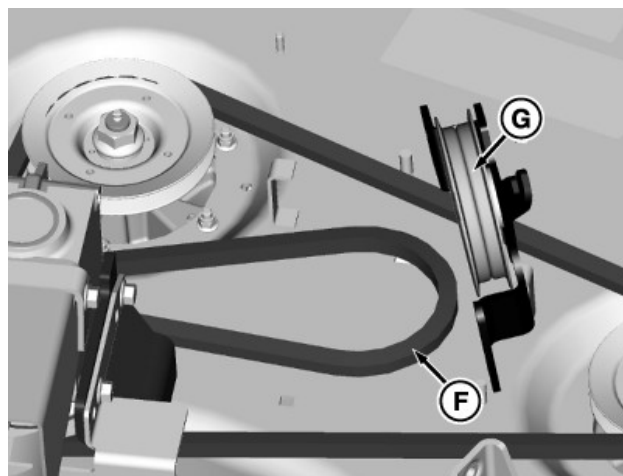

TCT008968—UN—07OCT13

A képhez tartozó megjegyzés: 60 in.-es oldalsó kidobó ház a képen.

7. Távolítsa el a hajtó szíjat (F) a szíj feszítő tárcsáról (G).

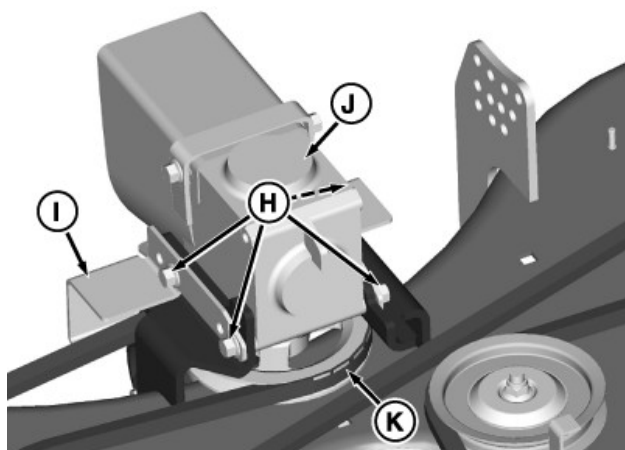


TCT008969—UN—07OCT13

A képhez tartozó megjegyzés: 60 in.-es oldalsó kidobó ház a képen.

8. 60 in.-es oldalsó kidobó és 62 in.-es hátsó kidobó házak:

- Távolítsa el a négy csavart (H), mely rögzíti a burkolat tartót (I) és hajtóművet (J) a kaszaház felfogató tartókhoz.
- Csúszttassa ki a hajtóművet a felfogató tartókról.
- Távolítsa el a hajtószíjat (K) a tárcsáról.

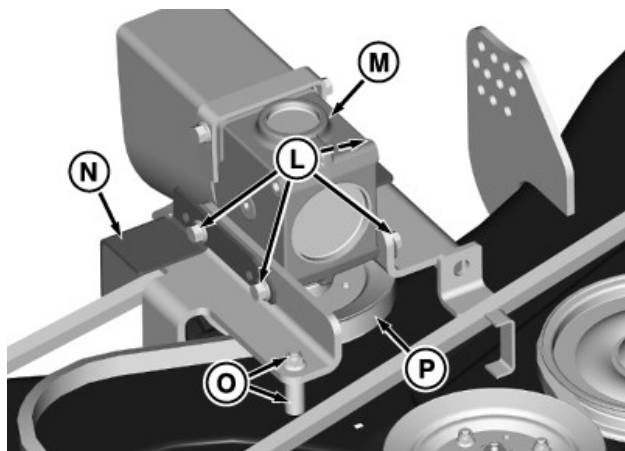

TCT008989—UN—27FEB14

A képhez tartozó megjegyzés: 72 in.-es oldalsó kidobó ház a képen.


9. 72 in.-es oldalsó kidobó házak:

- Távolítsa el a négy csavart (L), mely tartja a hajtóművet (M) és a burkolat tartót (N) a kaszaház felfogató tartón.
- Távolítsa el a csavart és a támasztó perselyt (O).
- Csúszttassa ki a hajtóművet a felfogató tartókról.
- Távolítsa el a hajtószíjat (P) a tárcsáról.

Felszerelés

A beszerelést a kisereléssel fordított sorrendben végezze.

MEGJEGYZÉS: Lásd a szíj elvezetési ábrát a kaszaház feszítőgörgő karon.

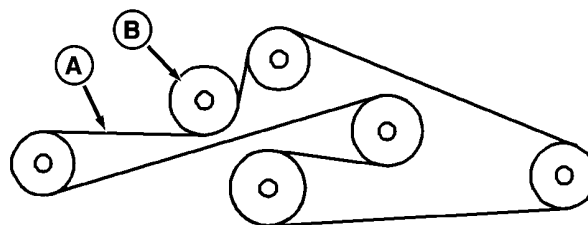

TCT008970—UN—07OCT13

A képhez tartozó megjegyzés: A ház hátulja felől nézve.

- Vezesse el a hajtó szíjat (A) a kaszaház tárcsák körül.
- Lazítsa meg az anyát a tárcsán (B) a szíj felszerelésének megkönnyítéséhez.
- Rögzítse a hajtóművet és a burkolat tartót négy csavarral. Húzza meg a csavarokat az előírás szerint.

Specifikáció

Hajtómű csavar—Nyomaték. 73 N m (54 lb.-ft.)

- 183 cm-es (72 in.) ház kizárólag:** Szerelje fel a támasztó perselyt, csavart, és anyát.
- Állítsa be a kaszaház hajtó szíj feszességét. (Lásd a Hajtósíj feszesség beállítás részt ebben a fejezetben.)


OUMX068,0000316-35-28FEB14

Hajtósíj és hajtómű eltávolítás és felszerelés (GLC házak)

MEGJEGYZÉS: Hacsak másként nincs megjelölve, a hajtósíj és hajtómű leszerelésének és felszerelésének eljárása megegyezik mindkét GLC ház esetében.

Leszerelés


- Engedje le a kaszaházat a talajra.
- Távolítsa el a kaszaház szíj burkolatot.
- Állítsa le a gépet biztonságosan. (Nézze meg a Biztonságos parkolás részt a Biztonság fejezetben.)

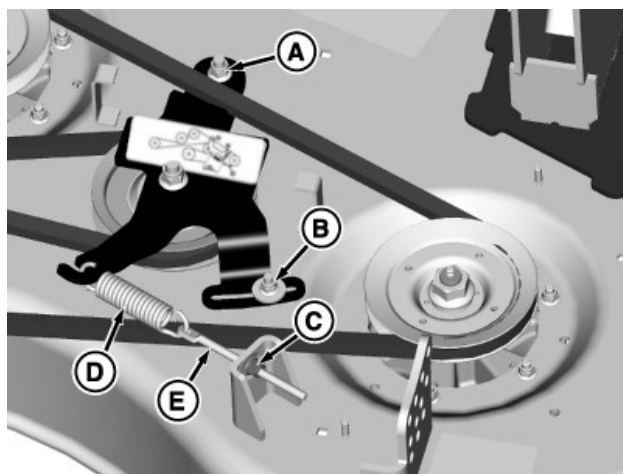

TCT008967—UN—27FEB14

A képhez tartozó megjegyzés: 60 in.-es GLC oldalsó kidobó ház a képen.


4. Lazítsa meg az anyákat (A) és (B).
5. Távolítsa el az anyát (C), feszítő rugót (D) és rudat (E) a kaszaházról.
6. Távolítsa el az anyákat és alátéteket az (A)-ról és (B)-ről.

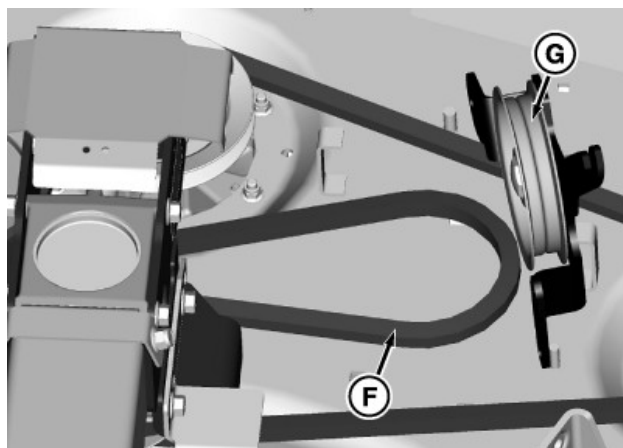

TCT008974—UN—07OCT13

A képhez tartozó megjegyzés: 60 in.-es GLC oldalsó kidobó ház a képen.

7. Távolítsa el a hajtó szíjat (F) a szíj feszítő tárcsáról (G).

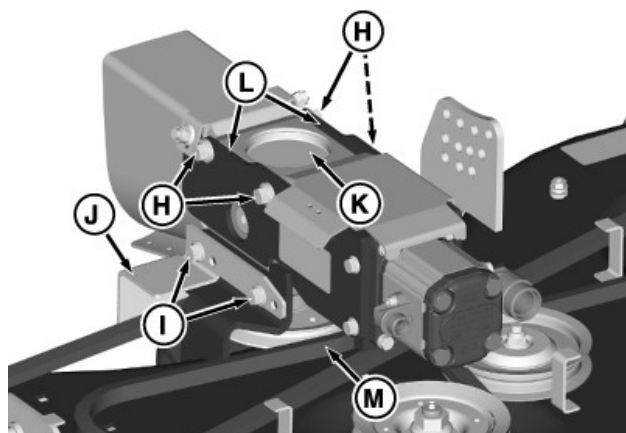


TCT008975—UN—27FEB14

A képhez tartozó megjegyzés: 60 in.-es GLC oldalsó kidobó ház a képen.

8. 60 in.-es GLC ház:

FONTOS: Kerülje a károsodást! A felső négy csavart (H) nem szabad meglazítani vagy eltávolítani ezen eljárás során. A csavarok meglazítása szivattyú csatlakozó közepéről való elmozdulását okozza.

- a. Távolítsa el a négy csavart (I), mely rögzíti a burkolat tartót (J) és hajtóművet (K) a kaszaház felfogató tartókhoz.
- b. Csúsztassa el a hajtóművet és pumpálja ki a felfogató tartókat (L) a felfogató tartókból.
- c. Távolítsa el a hajtószíjat (M) a tárcsáról.

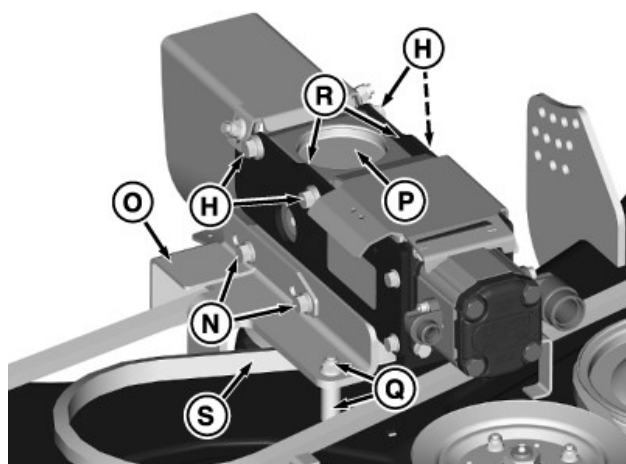

TCT009102—UN—27FEB14

A képhez tartozó megjegyzés: 72 in.-es GLC oldalsó kidobó ház a képen.

9. 72 in.-es GLC ház:


FONTOS: Kerülje a károsodást! A felső négy csavart (H) nem szabad meglazítani vagy eltávolítani ezen eljárás során. A csavarok meglazítása szivattyú csatlakozó közepéről való elmozdulását okozza.

- Távolítsa el a négy csavart (N), mely rögzíti a burkolat tartót (O) és hajtóművet (P) a kaszaház felfogató tartókhoz.
- Távolítsa el a csavart és a támasztó perselyt (Q).
- Csúsztassa el a hajtóművet és pumpálja ki a felfogató tartókat (R) a felfogató tartókból.
- Távolítsa el a hajtószíjat (S) a tárcsáról.

Felszerelés

A beszerelést a kiszereléssel fordított sorrendben végezze.

MEGJEGYZÉS: Lásd a szíj elvezetési ábrát a kaszaház feszítőgörgő karon.

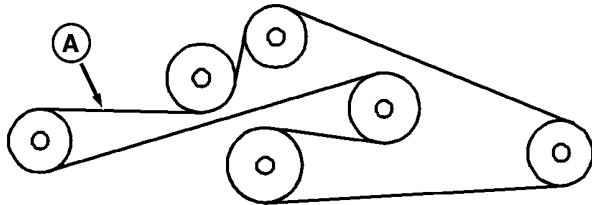

TCT008976—UN—07OCT13

A képhez tartozó megjegyzés: A ház hátulja felől nézve.

- Vezesse el a hajtó szíjat (A) a kaszaház tárcsák körül.
- Lazítsa meg az anyát a tárcsán (B) a szíj felszerelésének megkönnyítéséhez.
- Rögzítse a hajtóművet és a burkolat tartót négy csavarral. Húzza meg a csavarokat az előírás szerint.

Specifikáció


Hajtómű csavar—Nyomaték. 73 N m (54 lb.-ft.)

- 183 cm-es (72 in.) GLC ház kizárólag:** Szerelje fel a támasztó perselyt, csavart, és anyát.
- Állítsa be a kaszaház hajtó szíj feszességét. (Lásd a Hajtószíj feszesség beállítás részt ebben a fejezetben.)

OUMX068,0000318-35-28FEB14

Hajtómű olajszint ellenőrzés

- Állítsa le a gépet biztonságosan. (Nézze meg a Biztonságos parkolás részt a BIZTONSÁG fejezetben.)
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a kasza működési helyzetben és vízszintben legyen.

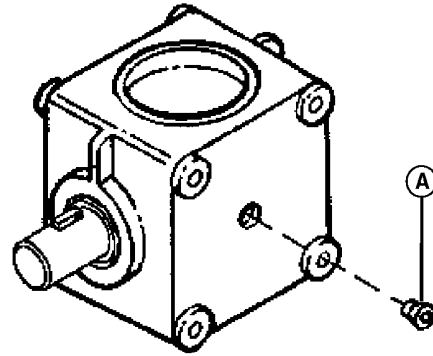

TCAL46590—UN—12APR13


Referencia nézet az ábrán.

- Távolítsa el az ellenőrző dugót (A). Az olaj szintnek a furat aljáig kell érjen.
- Öntsön hozzá olajat, ha szükséges, az ellenőrző dugó furaton keresztül.
- Tegye be az ellenőrző dugót és feszítse meg.

OUMX068,00007D5-35-29MAY14

Hajtómű olaj csere

- Állítsa le a gépet biztonságosan. (Nézze meg a Biztonságos parkolás részt a BIZTONSÁG fejezetben.)
- Távolítsa el a hajtószíjat és a hajtóművet.

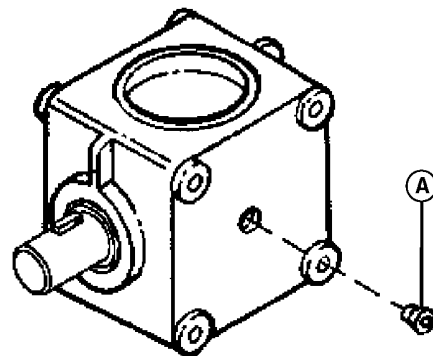

TCAL46591—UN—12APR13


Referencia nézet az ábrán.

- Távolítsa el az ellenőrző dugót (A) és billentse a hajtóművet annak oldalára, egy alkalmas edény felett, és engedje a hajtómű olajat teljesen kifolyni.
- Szerelje fel a hajtóművet és a hajtószíjat.
- Öntsön olajat az ellenőrző dugó furatán keresztül, amíg az olaj szintbe nem kerül a furat aljáig.
- Tegye be az ellenőrző dugót és feszítse meg.

OUMX068,00002A9-35-26OCT13

Hajtómű olaj csere (GLC házak)


1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Nézze meg a Biztonságos parkolás részt a BIZTONSÁG fejezetben.)
2. Távolítsa el a szíj burkolatokat.
3. Távolítsa el a hajtószíjat a hajtóműből.

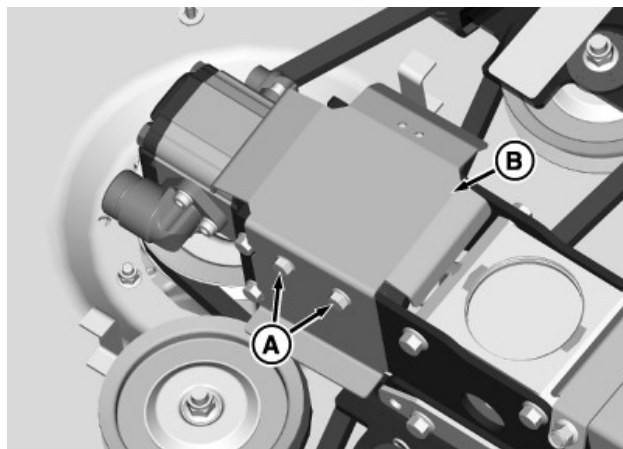

TCT009184—UN—26OCT13


4. Távolítsa el a két csavart (A) és a védő burkolatot (B).

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ne távolítsa el a szivattyú felfogató tartó csavarokat (C). A szivattyú felfogató tartó a gyárban vonalba van állítva, hogy megelőzze a csatlakozó egytengelyűségtől való eltérését.

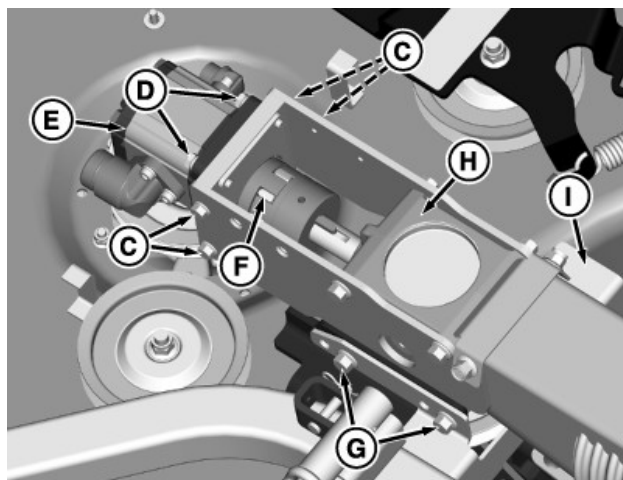

TCT009186—UN—27FEB14

5. Távolítsa el a négy szivattyú felfogató csavart (D).
6. Távolítsa el a szivattyút (E) a hajtóműről. A csatlakozó fele és a dugattyúag (F) lejön a szivattyúval.
7. Távolítsa el a négy csavart (G), mely a hajtóművet (H) és a burkolatot (I) rögzíti a kaszaház felfogató tartóhoz. A csatlakozó fél lejön a hajtóművel.

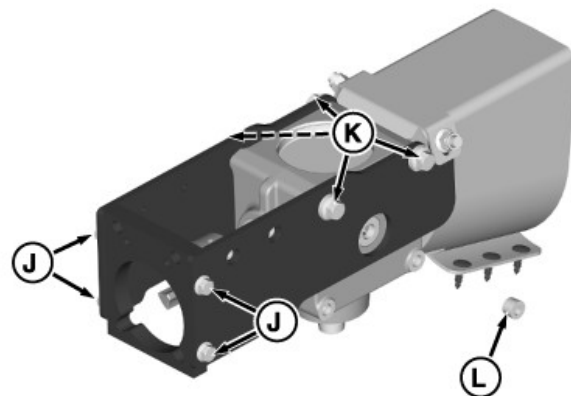


TCT009185—UN—27FEB14

8. Távolítsa el az ellenőrző dugót (L) és billentse a hajtóművet annak oldalára, egy alkalmas edény felett. Engedje a hajtómű olaját teljesen kifolyni.

MEGJEGYZÉS: NE TÁVOLÍTSA EL VAGY LAZÍTSA MEG A SZIVATTYÚ FELFOGATÓ TARTÓT. Az olaj cseréjét a csavarok (J) vagy a hajtómű tetején lévő négy csavar (K) érintése nélkül kell elvégezni.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Amikor egy csatlakozó kicserélésre kerül, a dugattyúagyt úgy szintén cserélni kell.

9. Vizsgálja meg a csatlakozókat a hajtóművön és a szivattyú tengelyen. Cserélje ki, ha szükséges.
10. Csavarja fel a szíjat a tárcsa köré. Szerelje fel a hajtómű készülékrészt és a burkolat tartót.
11. Öntsön olajat az ellenőrző dugó furatán keresztül, amíg az olaj szintbe nem kerül a furat aljával.
12. Tegye be az ellenőrző dugót és feszítse meg.

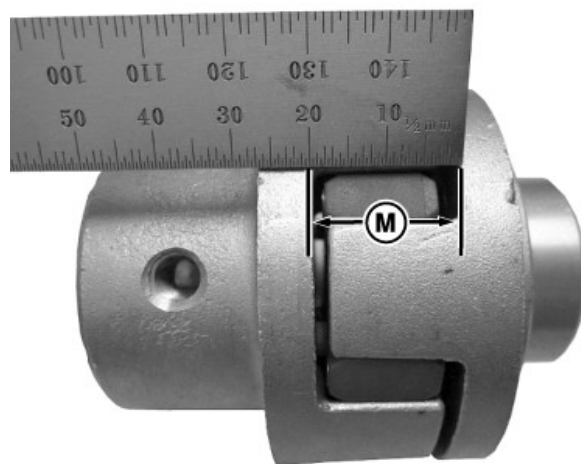

TCT010743—UN—17MAR14

13. A csatlakozó fél használatával a hajtóművön, mint vonalvezető, szerelje fel a szivattyút a csatlakozó féllal és a dugattyúaggal. Ellenőrizze a hézagot (M) a csatlakozó felek között, hogy az előírás szerinti-e.

Specifikáció


Csatlakozó felek—Hézag. 20 mm (0.787 in.)

14. Szerelje fel a védő burkolatot.
15. Szerelje fel a szíj burkolatokat.

OUMX068,00003BA-35-17MAR14

Kések ki- és beszerelése

1. Emelje fel teljesen a kaszaházat.
2. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)
3. Zárja az emelőkar szerviz reteszeket.

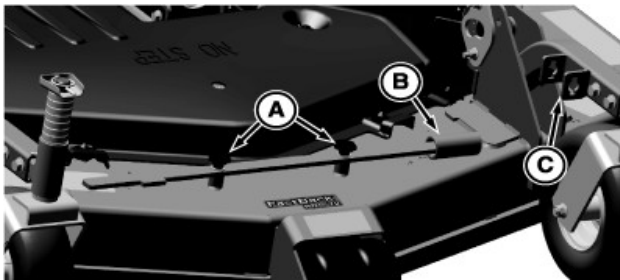


72 in. RD szervizrúd

4. (Csak 72 in. RD esetén) Csavarja le a két menetes gombot (A), amelyek a szervizrudat (B) a kaszaházhoz rögzítik. Vegye fel és csúsztassa be a szervizrúd lapos végét a tartóba (C).
5. Forgassa el a kaszaházat a szervizeléshez (72 in. RD kaszaház esetén használja a szervizrudat a forgatáshoz).

- ⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A forgó kések veszélyesek. Mielőtt a kasznál beállítást vagy karbantartást végezne:**
- Kösse le a gyújtógyertya kábel(ke)t vagy az akkumulátor negatív (-) kábelét a motor véletlen elindulásának megelőzése érdekében.
 - Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor a vágókésekhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.

6.

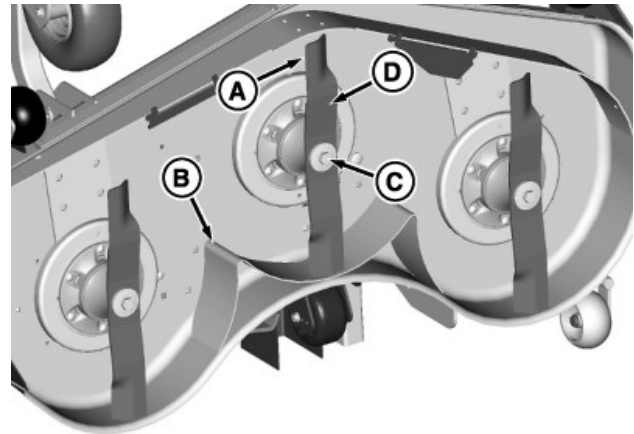

TCT010387—UN—24FEB14

Tegyen be egy fatuskót a kés vége (A) és a ház széle (B) közé, hogy megelőzze a kés elfordulását, amíg el nem távolítja a kés kötőelemeket.

7. Távolítsa el a csavart és alátétet (C) a csavar órajárással ellentétes forgatásával. Távolítsa el a kést (D) az orsóról. Ismételje meg minden karbantartást igénylő késnél.
8. Vizsgálja meg a késeket sérülésekre. Cseréljen ki minden sérült kést.
9. Élezze meg a tompa késeket.
10. Tisztítsa meg a késeket, orsókat, és a kötőelemeket.
11. Egyensúlyozza ki a késeket.
12. Szerelje fel a kést a kaszaház orsóra a kés szárnyaival felfelé.
13. Tegye be a kés csavart és alátétet az alátét kúpos oldalával a kés felé. Húzza meg a kés csavart előírás szerint. Ismételje meg a többi késnél.

Specifikáció

Kés Csavar—Nyomaték. 122 Nm (90 lb.-ft.)

14. Teljesen engedje le a kaszaházakat.


h2ac9y3,1656331915067-35-29JUN22

A kések élezése

- ⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A fűnyíró kései élesek. Mindig viseljen kesztyűt, ha a késekkel vagy azok közelében dolgozik.**

Köszörüléskor mindig viseljen védőszemüveget.

- A kések élezését köszörű, kézi reszelő vagy elektromos élező segítségével végezze.

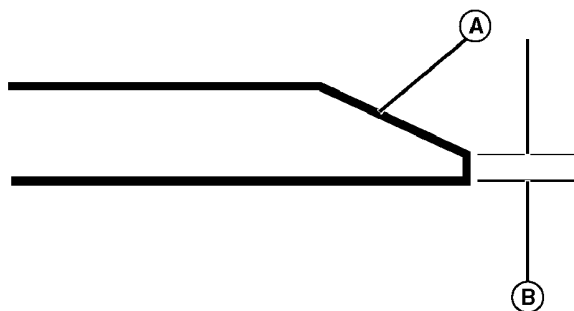

TCAL46593—UN—12APR13


- Kösörüléskor őrizze meg az eredeti élkialakítást (A).
- A kés vágóéle (B) legfeljebb 0,40 mm (1/64 in.) lehet.
- Beszerelés előtt egyensúlyozza ki a késeket.

OUMX068,00002AB-35-01DEC13

Kések kiegyensúlyozása

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A fűnyíró kései élesek. Mindig viseljen kesztyűt, ha a késekkel vagy azok közelében dolgozik.

1. Tisztítsa meg a kést.

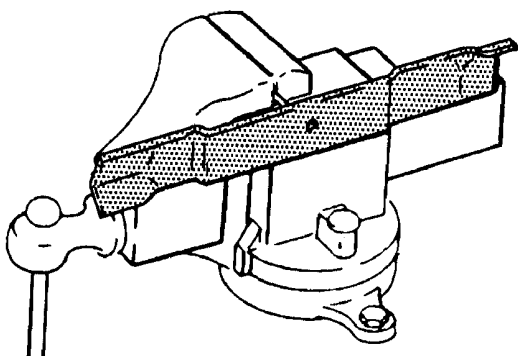

TCAL46594—UN—12APR13

2. A kést helyezze egy satuba fogott szegre. Fordítsa a kést vízszintes helyzetbe.
3. Ellenőrizze a kés kiegyensúlyozottságát. Amennyiben a kés nincs kiegyensúlyozva, a nehezebbik vége lefele mozdul.
4. Kösörülje meg a kés nehezebbik végének élet. Az él kialakításán ne módosítson.

OUMX068,00002AC-35-01DEC13

Hibakeresés

Hibakeresési táblázat használata

Ha olyan problémát tapasztal, mely nem szerepel ebben a táblázatban, keresse meg a műszaki kézikönyvében, vagy forduljon a kereskedőhöz vagy más szolgáltatóhoz.

MP47322,00F467B-35-11JUL25

Műszaki adatok

60 in.-es kaszaház (oldalsó kidobás)

Vágási magasság tartomány. 25–152 mm (1–6 in.)
Tömeg 184 kg (405 lb)
Vágási szélesség. 152,4 cm (60 in.)
Teljes szélesség 186,7 cm (73,5 in.)

OUMX068,0000209-35-04OCT13

60 in.-es GLC kaszaház (oldalsó kidobás)

Vágási magasság tartomány. 25–152 mm (1–6 in.)
Tömeg 189 kg (416 lb)
Vágási szélesség. 152,4 cm (60 in.)
Teljes szélesség 186,7 cm (73,5 in.)

OUMX068,000020A-35-17MAR14

62 in.-es kaszaház (hátsó kidobás)

Vágási magasság tartomány. 25–152 mm (1–6 in.)
Tömeg 180 kg (397 lb)
Vágási szélesség. 157,5 cm (62 in.)
Teljes szélesség 163,8 cm (64,5 in.)

OUMX068,000020B-35-04OCT13

72 in.-es kaszaház (oldalsó kidobás)

Vágási magasság tartomány. 25–152 mm (1–6 in.)
Tömeg 224 kg (493 lb)
Vágási szélesség. 182,9 cm (72 in.)
Teljes szélesség 218,4 cm (86 in.)

OUMX068,000020C-35-04OCT13

72 in.-es GLC kaszaház (oldalsó kidobás)

Vágási magasság tartomány. 25–152 mm (1–6 in.)
Tömeg 229 kg (504 lb)
Vágási szélesség. 182,9 cm (72 in.)
Teljes szélesség 218,4 cm (86 in.)

OUMX068,000020D-35-17MAR14

72 in. kaszaház (hátsó ürítésű)

Vágási magasság tartomány. 25–152 mm (1–6 in.)
Tömeg 247 kg (544,5 lb)
Vágási szélesség. 182,9 cm (72 in.)
Teljes szélesség 218,4 cm (86 in.)

h2ac9y3,1655731226940-35-20JUN22

Gumibroncs méretek

Önbeálló gumibroncsok 11 x 4-5

AP43109,00002C7-35-15APR13

Abronsz nyomások

Gép gumibroncsok Ellenőrizze a gép Karbantartási intervallum címét

Kaszaház önbeálló gumibroncsok fél-pneumatikus

OUMX068,000020E-35-26OCT13

Feltöltési mennyiségek

Hajtómű feltöltési mennyiség 0,4 l (13.5 oz.)

AP43109,00002C9-35-16APR13

Javasolt kenőanyagok

Hajtómű olaj GL-5 (90W)

Kenőzsír Lásd a Karbantartás kenés c. fejezetet

AP43109,00002CA-35-15APR13

Meghúzási nyomatékok

Kés felfogató csavarok 122 N m (90 lb.-ft.)

Hajtómű felfogató csavarok 73 N m (54 lb.-ft.)

Önbeálló kar a ház csavarokhoz 81 N m (60 lb.-ft.)

Hajtó tengely a hajtómű csavarokhoz 122 N m (90 lb.-ft.)

OUMX068,0000618-35-24FEB14

Lejtőn végzett művelet

Maximális lejtő 15°.

lk2daiz,1751349972448-35-01JUL25

Megfelelőségi nyilatkozat

EK megfelelőségi nyilatkozat

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a

Géptípus: Oldalsó kidobású kaszaházak (60 in.-es kasza export kivitel)

Modell: 1,52 m-es (60 in.) vágási szélesség

Géptípus: Hátsó kidobású kaszaházak (62 in.-es kasza export kivitel)

Típusok: 1,58 m-es (62 in.) vágási szélesség

Géptípus: Oldalsó kidobású kaszaházak (72 in.-es kasza export kivitel)

Típusok: 1,83 m-es (72 in.) vágási szélesség

Géptípus: Oldalsó kidobású GLC kaszaházak (60 in.-es kasza export kivitel)

Típusok: 1,52 m-es (60 in.) vágási szélesség

Géptípus: Oldalsó kidobású GLC kaszaházak (72 in.-es kasza export kivitel)

Típusok: 1,83 m-es (72 in.) vágási szélesség

Géptípus: Hátsó kidobású kaszaházak (72 in.-es kasza export kivitel)

Típusok: 1,83 m-es (72 in.) vágási szélesség

Sorozatszámok: Lásd a termék azonosító oldalt

megfelel az összes vonatkozó rendelkezésnek, valamint az alábbi irányelvek alapvető követelményeinek:

IRÁNYELV	SZÁM	TANÚSÍTÁSI MÓDSZER
Gépekről szóló irányelv	2006/42/EC	Saját hitelesítés

Annak a személynek a neve és címe, aki az Európai Közösségben felelős a műszaki felépítésre vonatkozó dokumentáció összeállításáért:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

Ügyféltámogatás

Impexstraße 3

D-69190 Walldorf

EUConformity@JohnDeere.com

Nyilatkozat kiadásának helye: Fuquay-Varina, NC USA

Nyilatkozat kiadásának dátuma: 2022. december 1.

Gyártóegység: John Deere Gyepápolás



DXCE01—UN—28APR09

TCT015240—UN—28MAR17

Név: Dan Thiemke

Beosztás: Product Engineering Manager, Commercial Mowing

h2ac9y3,1658238181454-35-19JUL22

Egyesült Királyság – megfelelési nyilatkozat

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a

Géptípus: Oldalsó kidobású kaszaházak (60 in.-es kasza export kivitel)**Modell:** 1,52 m-es (60 in.) vágási szélesség**Géptípus:** Hátsó kidobású kaszaházak (62 in.-es kasza export kivitel)**Típusok:** 1,58 m-es (62 in.) vágási szélesség**Géptípus:** Oldalsó kidobású kaszaházak (72 in.-es kasza export kivitel)**Típusok:** 1,83 m-es (72 in.) vágási szélesség**Géptípus:** Oldalsó kidobású GLC kaszaházak (60 in.-es kasza export kivitel)**Típusok:** 1,52 m-es (60 in.) vágási szélesség**Géptípus:** Oldalsó kidobású GLC kaszaházak (72 in.-es kasza export kivitel)**Típusok:** 1,83 m-es (72 in.) vágási szélesség**Géptípus:** Hátsó kidobású kaszaházak (72 in.-es kasza export kivitel)**Típusok:** 1,83 m-es (72 in.) vágási szélesség**Sorozatszámok:** Lásd a termék azonosító oldalt

megfelel(nek) a következő egyesült királyságbeli előírások összes vonatkozó rendelkezésének és alapvető követelményeinek:

IRÁNYELV	SZÁM	TANÚSÍTÁSI MÓDSZER
A gépek ellátására (biztonság) vonatkozó előírások, 2008	S.I. 2008/1597	Saját hitelesítés

A műszaki dokumentáció összeállításáért felelős személy neve és címe:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Ügyféltámogatás
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Ezt a megfelelési nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségére állította ki.

Nyilatkozat kiadásának helye: Fuquay-Varina, NC USA**Nyilatkozat kiadásának dátuma:** 2022. október 1.**Gyártóegység:** John Deere Gyepápolás**Mezőgazdasági és környezetápolás-technikai termékek importőre:** John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT**Erdészeti termékek importőre:** John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW

TC101783—UN—21FEB21

TCT015240—UN—28MAR17

Név: Dan Thiemke**Beosztás:** Product Engineering Manager, Commercial
Mowing

h2ac9y3,1658238296867-35-19JUL22

John Deere minőségbiztosítási nyilatkozat

John Deere Minőség

A John Deere berendezés több, mint egy vásárlás, az egy minőségbe történő befektetés. Ez a minőség túlmutat a gépen és az Ön John Deere kereskedőjének alkatrész és szerviz támogatásán. Ez a támogatás szükséges, hogy Ön elégedett vásárló maradjon.

Ezért hozott Létre a John Deere egy folyamatot, amely kezeli a kérdéseit és problémáit, ha előfordulnának. A következő három lépés segít Önnek ezen folyamat végrehajtásában.

1. lépés

Nézze meg a kezelési utasításban

A. Számos ábrát és részletes leírást tartalmaz az Ön gépének biztonságos és helyes üzemeltetéséről.

B. Hibakeresési eljárásokat és műszaki adatokat tartalmaz.

C. Rendelési információkat tartalmaz az alkatrészkatalógusok, javítási és műszaki utasítások rendeléséhez.

D. Ha a kérdéseire nem talál választ a kezelési utasításban, lépjen a 2. lépésre.

2. lépés

Lépjen kapcsolatba a kereskedőjével

A. Az Ön John Deere kereskedője rendelkezik a felelőséggel, hatáskörrel és képességgel a kérdések megválaszolására, a problémák megoldására, és az Ön alkatrész- és szervizigényének a kielégítésére.

B. Első lépésben a kérdéseit és problémáit a kereskedőjének képzett alkatrészes és szervizes személyzetével beszélje meg.

C. Ha az alkatrészes vagy szervizes személyzet nem képes a problémájának megoldására, lépjen kapcsolatba a kereskedés vezetőjével vagy tulajdonosával.

D. Ha a kérdése vagy problémája nem oldódott meg a kereskedés segítségével, lépjen a 3. lépésre.

3. lépés

Vegye fel a kapcsolatot a John Deere céggel

A. Az Ön John Deere kereskedője a leghatékonyabb forrás akihez gondjaival fordulhat, de ha a probléma a kezelési utasítás tanulmányozása, és a kereskedővel történt kapcsolatfelvétel után sem oldódott meg, vegye fel a John Deere céggel a kapcsolatot a támogatás végett.

B. A gyors és hatékony megoldás érdekében, gyűjtse össze az alábbi információkat a hívása előtt:

- A kereskedő neve, akit felkeresett.
- A gépének a típusszáma.
- A gép által teljesített üzemórák száma (ha méri).

- A sorozatszám, amit felírt ezen kezelési utasítás borítójának belső oldalára.
- Ha a probléma valamely munkaeszközzel kapcsolatos, a munkaeszköz azonosítószáma.

C. Ezután hívja a 1-800-537-8233 számot (az USA-ban vagy Kanadában), és tanácsadónk az Ön kereskedőjével együtt ki fogja vizsgálni a problémáját. Ha Ön Az USA-n és Kanadán kívül lakik, keresse fel az alábbi weboldalt:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Válassza ki az országát és kattintson a "Contact us" (vegye fel velünk a kapcsolatot) linkre.

SP66632,00043A7-35-28AUG15

Index

A	
A vágási magasság beállítása	35-1
Alkatrészek	3

B	
Biztonság	10-1
Biztonsági címkék, nincs szöveg	
Elhelyezés, 62 in.-es hátsó kidobás.....	05-2
Elhelyezés, 62 in.-es hátsó ürítésű.....	05-3
Elhelyezés, mindegyik, kivéve a 62 in.-es hátsó kidobás	05-1
Kerülje a forgó kések és repülő tárgyak okozta sérülést	05-4
Kerülje a forgó kések okozta sérülést.....	05-4
Kerülje a forgó tengelyek és erőátvitel okozta sérülést	05-5
Kerülje a forgó tengelyek és erőátvitel okozta sérülést (MCS házak).....	05-4
Kerülje a kirepülő tárgyak okozta sérülést.....	05-4
Kerülje a sérülést és olvassa el a kezelési utasítást	05-4
Biztonsági címkék, szöveg nélkül.....	05-3
Biztonságos tárolás.....	30-2

C	
Címkék, biztonsági, szöveg nélkül.....	05-3

G	
Gyepkímélő kerekek	
Hátsó, beállítás	35-6
Mellső, beállítás	35-5

H	
Hajtómű olaj	
Csere.....	50-7
Csere, GLC házak.....	50-8
Szint, ellenőrzés	50-7
Hajtósíj	
Eltávolítás és beszerelés	
GLC házak	50-5
Mindegyik, kivéve a GLC házak.....	50-4
Feszítés, beállítás	50-3
Hibakeresési táblázat	55-1

K	
Karbantartási periódusok	
25 üzemóránként.....	40-1
50 üzemóránként.....	40-1
100 üzemóránként.....	40-1
250 üzemóránként.....	40-1
500 üzemóránként.....	40-1
Az első 10 üzemóra után.....	40-1
Bejáratás	40-1
Minden egyes használat előtt.....	40-1

Kaszaház	
Felszerelés	25-3
Kaszaház	
Forgatás karbantartáshoz és működéshez.....	50-1
Szíjburkolat, ki- és beszerelés	50-3
Tisztítás	50-1
Kaszaház vízszint	
Beállítás	35-3
Ellenőrzés	35-3
Kaszaház, nincs GLC	
Leszerelés.....	30-1
Kenés, szerviz	
Gyepkímélő kerék (60 és 72 Inch-es).....	45-1
Kaszakés orsó	45-1
Önbeálló kerék tengelyek és forgócsapok.....	45-2
TLT hajtó tengely	45-2
Kenőzsír	45-1
Kerekek, kaszaház mérce	
Hátsó, beállítás	35-6
Mellső, beállítás	35-5
Keréknymomás.....	25-3
Kések	
Ki- és beszerelés	50-9
Kések	
Élezés.....	50-9
Kiegyensúlyozás.....	50-10
Köszönjük, hogy John Deere terméket vásárolt	2

M	
Mellső kerék nyomtáv szélesség, beállítás.....	25-2
Munkaeszköz tárolása	30-2

P	
Pótsúlyozási követelmények	
1435, 1445, 1545, 1565	25-1
1550, 1570, 1575, 1580, 1585.....	25-2

R	
Rendeljen alkatrészeket online	3

S	
Speciális üzenetek.....	2
Szerviz időközök	
Minden használat után.....	40-1
Szerviz kiadvány.....	2
Szerviz rögzítés, használat.....	35-1
Szíjburkolat, ki- és beszerelés	50-3

T	
TLT, bekapcsolás	35-5

