

التصريف الجانبي 60، و72 بوصة،
التصريف الخلفي 62 بوصة، والتصريف
الجانبي GLC 60، و72 بوصة، أغطية
لوحدات جز العشب الأمامية



JOHN DEERE

تعليمات التشغيل

أغطية وحدات جز العشب الجنبية والخلفية لوحدات جز
العشب الأمامية

(ARABIC) E4 نموذج OMTCU37051

John Deere Turf Care

نسخة التصدير
Printed in U.S.A.

مقدمة

استعمال دليل استعمال السائق الخاص بك

لتجميع وتركيب الجهاز الإضافي على جرارك أو العربة . استعمل جزء الصيانة للقيام بعمل أي مهام ضبط ضرورية والقيام بالصيانة الدورية في الجهاز الإضافي الخاص بك.

إذا كان لديك أية أسئلة أو مخاوف عند القيام بعملية التجميع، التركيب أو التشغيل لهذا الجهاز الإضافي، راجع وكيل جون ديير المحلي الخاص بك أو اتصل بمركز اتصال زبائن جون ديير على هاتف رقم 1-800-537-8233 للحصول على المساعدة.

يمكن العثور على معلومات الكفالة لجهاز جون ديير الإضافي هذا في الكفالة التي تحصل عليها مع عربة أو جرار جون ديير الخاص بك.

اقرأ دليل الاستعمال هذا بالكامل، وبشكل خاص معلومات السلامة، قبل التشغيل.

يعتبر هذا الدليل جزء هام من ماكنتك هذه. حافظ على كل دليل استعمال في مكانه التقليدي بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة.

استخدم تعليمات التشغيل و السلامة في دليل استعمال قيادة الجهاز الإضافي، بما يتوافق مع دليل سائق الماكينة، لتشغيل وصيانة الجهاز الإضافي بالشكل الصحيح الآمن.

إذا كان في دليل استعمال الجهاز الإضافي جزء يسمى تحضير الماكينة، هذا يعني أنه يتوجب عليك القيام ببعض الأشياء في جرارك أو العربة قبل أن تتمكن من تركيب الجهاز الإضافي. تقدم أجزاء التركيب والتجميع في دليل الاستعمال هذا معلومات

OOU1082,0006523-04-13MAY13-1/1

استعمال الماكينة

الحوادث). يجب اتباع تعليمات الوقاية من الحوادث والقوانين المتعارف عليها بشأن السلامة التقنية والصحية وقواعد السير والطريق.

تغيير كمية بخ الوقود فوق القيمة القصوى المصرح بها من قبل المصنع أو أي عملية أخرى ترفع قدرة الماكينة بشكل غير مصرح به تؤدي إلى إلغاء الكفالة.

أي تغيير شخصي على الجرافة ينتج عنه ضرر يؤدي إلى تخلي الشركة الصانعة عن أي مسؤولية.

يمكن تشغيل أغطية نظام تجميع المواد مقاس 60 بوصة و72 بوصة دون نظام تجميع المواد، ولكن لا يمكن تشغيل نظام تجميع المواد مع أي غطاء آخر.

تم تصميم هذه الماكينة للقيام بأعمال قص الحقائق فقط. أي استعمال آخر يعتبر مخالفًا ولا يتفق مع غرض الاستخدام.

إن الشركة الصانعة تخلي مسؤوليتها مما ينتج من أي أضرار أو إصابات بسبب سوء الاستعمال، ويجب على المستهلك أن يتحمل وحده المسؤولية عن هذه المخاطر. هدف الاستعمال المتعارف عليه يضم أيضا اتباع شروط وتعليمات التشغيل والصيانة والتصليح المحددة من المصنع.

يجب أن يتم تشغيل هذه الماكينة، وتصليحها وصيانتها من قبل الأشخاص الذين تكون لديهم خبرة في هذا المجال ومطعين على الأخطار التي يمكن حدوثها (تجنب

OUMX068,0000153-04-22AUG13-1/1

الرسائل الخاصة

مهم: تجنب التلف! يستخدم هذا النص لإخبار السائق بالأفعال أو الأوضاع التي قد ينتج عنها أعطال في الماكينة.

ملاحظة: يتم إعطاء المعلومات العامة من خلال هذا الدليل التي من الممكن أن تقوم بمساعدة السائق في إنجاز المهمة أو في صيانة الماكينة.

يحتوي دليل الاستعمال على رسائل خاصة لكي تلفت انتباهك لاتخاذ الحيلة حيثما يجب، عند تعرض الماكينة للأضرار وكذلك المساعدة في الوظائف ومعلومات الصيانة. يرجى قراءة جميع التعليمات بعناية لتجنب الحوادث وأعطال الماكينة.

⚠ تنبيه: تجنب الجروح! يميز هذا الرمز وهذا النص أخطارًا محتملة أو وفاة المشغل أو الأشخاص الآخرين المتواجدين بالجوار أثناء العمل من الممكن حدوثها إذا تم التغاضي عن الأخطار أو الخطوات المشروحة.

MX00654,000020D-04-16NOV12-1/1

فهرس المحتويات

صفحة	صفحة
40-1	بعد كل استعمال
40-1	بعد أول 10 ساعة عمل
40-1	كل 25 ساعة
40-1	كل 50 ساعة
40-1	كل 100 ساعة
40-2	كل 250 ساعة
40-2	كل 500 ساعة
	تعريف المنتج
	تدوين أرقام التسلسل
	ملصقات السلامة
	موقع ملصق السلامة (الجميع ماعدا التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة)
05-1	موقع ملصق السلامة (التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة)
05-2	صورة إشارات التحذير
05-2	تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة
05-3	تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة، ومن الأشياء الملقاه
05-3	تجنب الجروح من الأجسام المتطابرة
05-3	تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة (أغطية GLC فقط)
05-4	تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة
	تعليمات السلامة
	التشغيل الآمن
	مجموعة
	تركيب النظام المرفق
15-1	عجل صيد
15-1	ركب محور عمود نقل الحركة
15-3	تركيب موجه العشب (التصريف الجاني مقاس 60 و 72 بوصة)
	تركيب
25-1	ركب الأثقال الصحيحة (1565, 1545, 1445, 1435)
25-2	ركب أثقال الاتزان الصحيحة (1580, 1575, 1570, 1550)
25-2	ضبط عرض مسار العجلة الأمامية
25-3	فحص ضغط العجل
25-3	تركيب غطاء وحدة جز العشب
	الفك والتخزين
30-1	فك غطاء وحدة جز العشب
30-3	التخزين بأمان
30-3	تخزين المعدات
	تشغيل
35-1	استعمال مزالج الصيانة
35-1	ضبط ارتفاع قطع غطاء وحدة جز العشب
35-4	فحص مستوى غطاء وحدة جز العشب
35-5	ضبط مستوى غطاء وحدة جز العشب
35-7	تشغيل وحدة جز العشب
35-7	ضبط العجلات الأمامية المانعة للتخليع لوحدة جز العشب
35-8	ضبط العجلات المانعة للتخليع الخلفية لوحدة جز العشب
	فترات الصيانة
40-1	صيانة ماكينتك
40-1	التلئين الأولي
40-1	قبل كل استعمال
	الحصول على خدمة الجودة
65-1	منشورات الصيانة
65-1	قطع الغيار
65-1	طلب قطع الغيار عبر الإنترنت

التكلمة على الصفحة القادمة

التعليمات الأصلية. جميع المعلومات، الصور والمعطيات الفنية في هذه النشرة تتوافق مع أحدث المعلومات المتوفرة عند وقت النشر. نحتفظ بحق التغييرات في التصميم في كل وقت وبدون إعلال مسبق.

COPYRIGHT © 2014
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
copyright © 2013, 2010, 2009, 2007, 2005, 2004, 2001

صفحة

جودة John Deere تستمر باستمرار جودة الخدمة 1-65

تعريف المنتج

تدوين أرقام التسلسل

الغطاء الجانبي 7-Iron™ مقاس 60 بوصة

رقم تعريف المنتج (100001)

التصريف الجانبي 7-Iron™ مقاس 72 بوصة

رقم تعريف المنتج (100001)

التصريف الخلفي Fastback™ مقاس 62 بوصة

رقم تعريف المنتج (100001)

أغطية 7-Iron™ GLC مقاس 60 بوصة

رقم تعريف المنتج (100001)

أغطية 7-Iron™ GLC مقاس 72 بوصة

رقم تعريف المنتج (100001)

إذا لزمك الاتصال بمركز الصيانة المعتمد للحصول على معلومات بشأن الصيانة،
فجهز دائما فئة المنتج وأرقام التسلسل.

سوف يلزمك تحديد مكان أرقام التسلسل والموديل لغطاء وحدة جز العشب وتسجيل
المعلومة في المكان المرفق أدناه.

OUMX068,0000154-04-22APR14-1/2


تاريخ الشراء:

اسم التاجر:

رقم هاتف التاجر:

رقم تسلسل المنتج (A):

TCT006387—UN—22AUG13

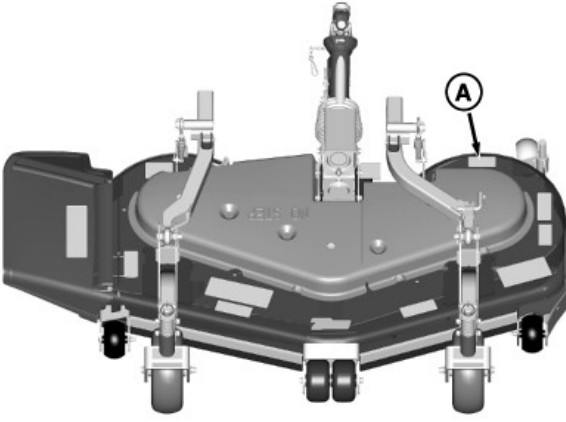


الغطاء المبين مقاس 60 بوصة.

OUMX068,0000154-04-22APR14-2/2

ملصقات السلامة

موقع ملصق السلامة (الجميع ماعدا التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة)

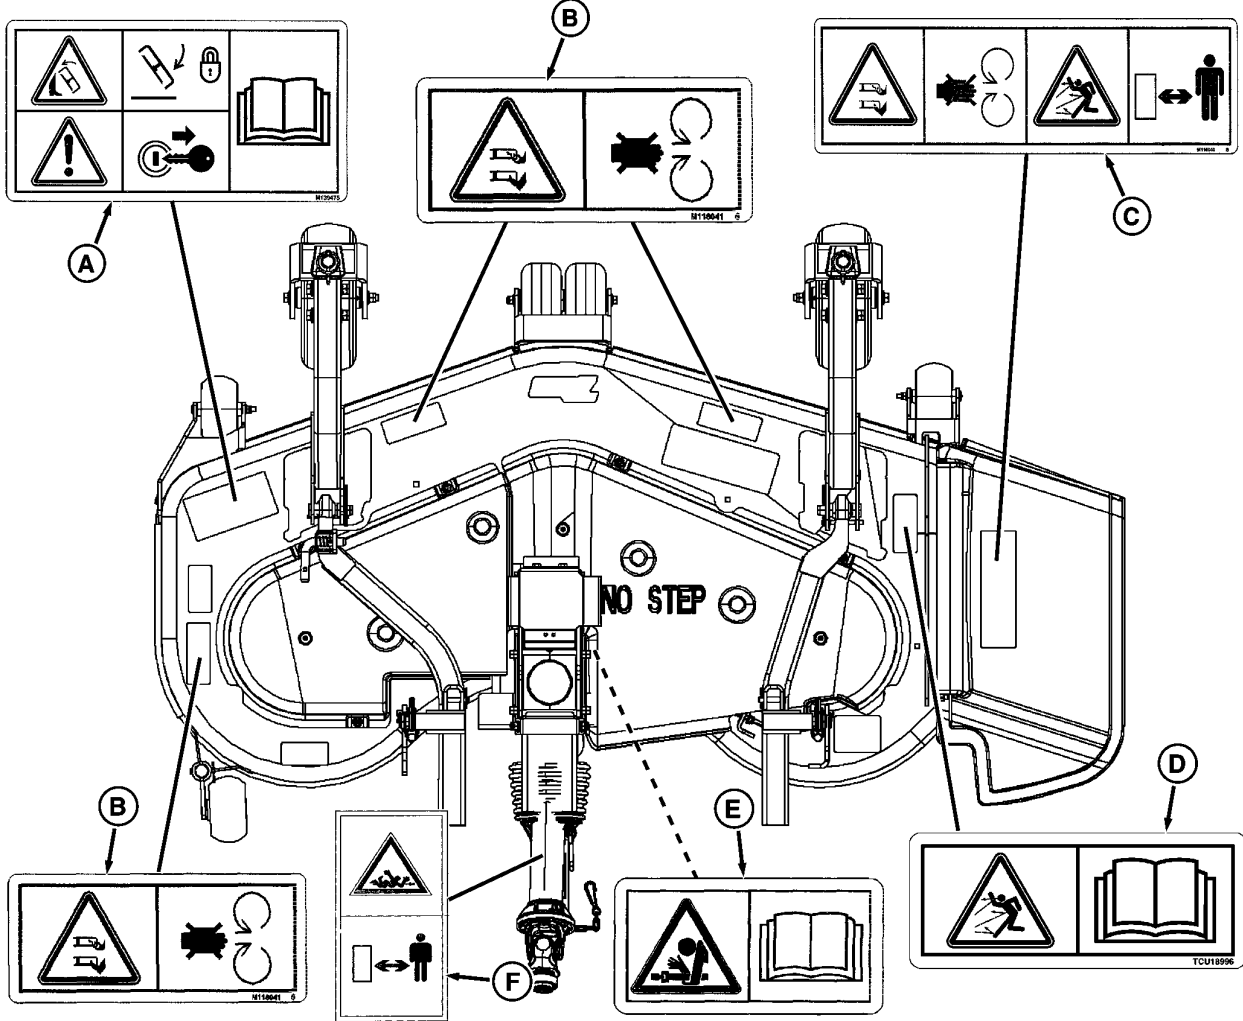


TCT008388—UN—25FEB14

استعمل رقم الملصقة المدرج في الجدول أدناه لتحديد النص الكامل لرسالة ملصقة السلامة التابعة لهذه الصورة. تلتزم الملصقات المصورة لبعض الأجزاء في هذا العالم. قد لا تكون ماكيتك مزودة بهذه الملصقات.

- A—تجنب الإصابة واقرأ دليل استعمال السائق. M139475
 B—تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة M118041
 C—تجنب الإصابات من السكاكين التي تدور و الأشياء المتطايرة M118040
 D—تجنب الجروح من الأجسام المتطايرة TCU18996
 E—تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة (أغطية GLC فقط) M121419
 F—تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة M119516

OUMX068,0000160-04-16MAY14-1/1

موقع ملصق السلامة (التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة)

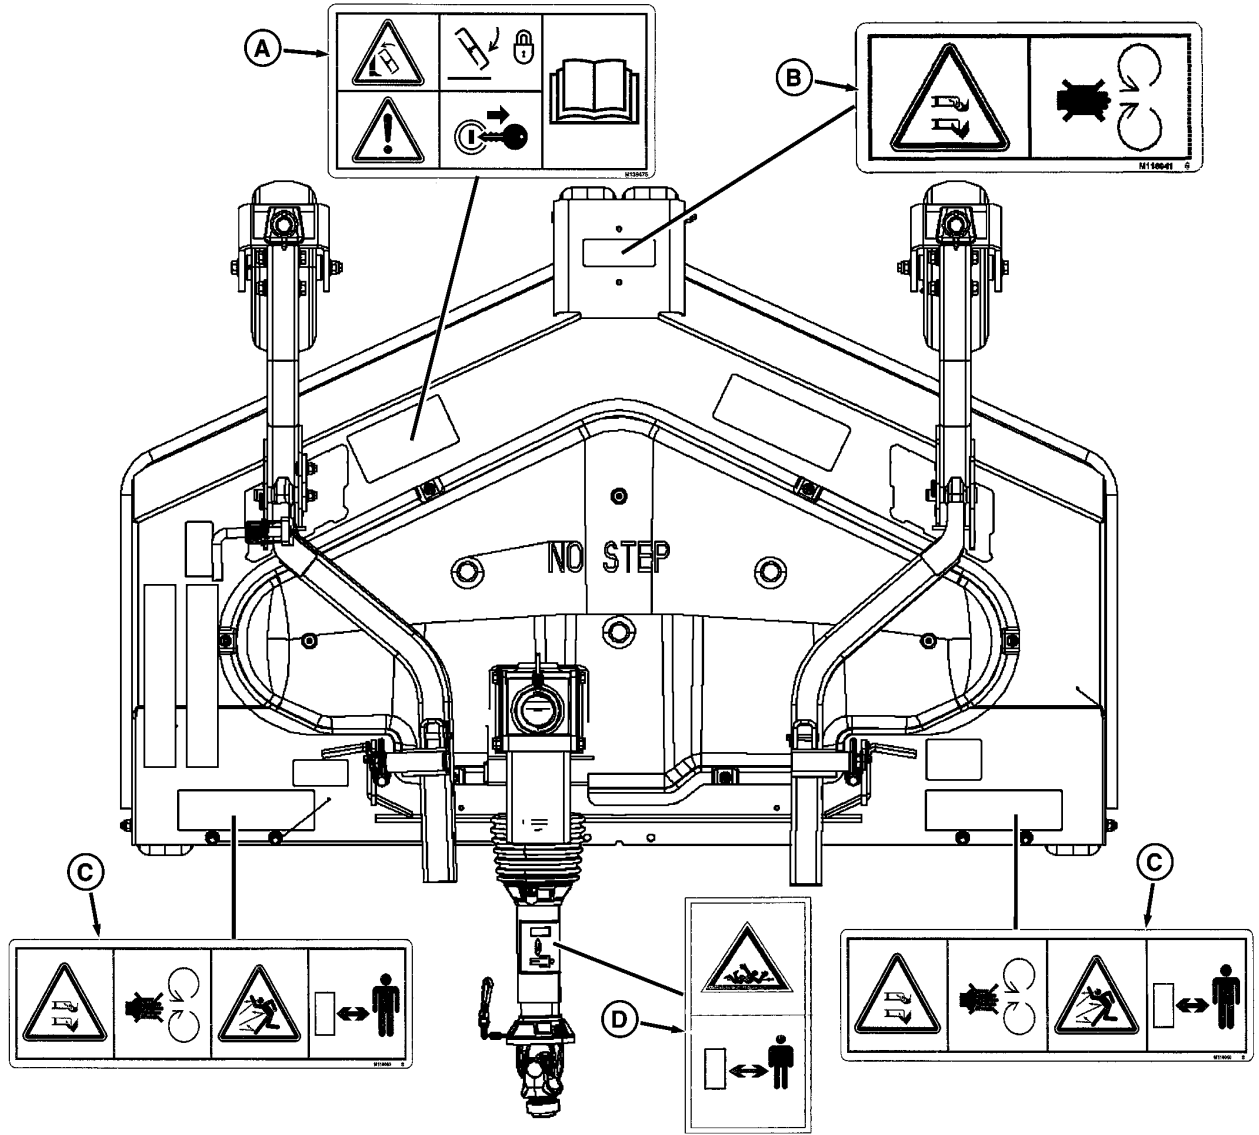

TCT008389—UN—19FEB14

استعمل رقم الملصقة المدرج في الجدول أدناه لتحديد النص الكامل لرسالة ملصقة السلامة التابعة لهذه الصورة. تلتزم الملصقات المصورة لبعض الأجزاء في هذا العالم. قد لا تكون ماكينتك مزودة بهذه الملصقات.

A — تجنب الإصابة واقرأ دليل استعمال السائق. **M118041** — تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة
B — تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة
C — تجنب الإصابات من السكاكين التي تدور و
D — تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة **M119516**

OUMX068,000015C-04-19FEB14-1/1

TCT005498—UN—11SEP12

صورة إشارات التحذير



في بعض الأماكن المهمة على هذه الماكينة توجد صورة إشارات التحذير، التي تدل على المخاطر المحتملة. الخطر الذي يمكن حدوثه مشار إليه في المثلث. صورة أخرى تبين كيفية تفادي خطر الجروح بالتصرف السليم. صورة إشارة التحذير هذه وأماكن وجودها وشرح قصير لمعناها سوف يسرد في جزء السلامة هذا.

قد يكون هناك معلومات سلامة إضافية موجودة في لقطع الغيار أو المكونات المنتجة من شركات التزويد بالقطع و التي لم يتم ذكرها في دليل الاستعمال هذا.

OUMX068,000052A-04-17JUN13-1/1

تجنب الإصابات واقرأ دليل استعمال السائق


تجنب الإصابات

- لا تشغيل ماكينة جزّ العشب والدروع مفكوكة.
- انتبه أن تكون اليدين والأقدام بعيدة عن غطاء وحدة جزّ العشب عندما يكون المحرك دائرا.
- اسحب مفتاح التشغيل قبل مغادرة ماكينة جزّ العشب.
- الساككين حادة، توخى الحذر عندما يكون الغطاء مرفوع.
- اقرأ، افهم، واتبع جميع التعليمات في دليل استعمال السائق.

قبل الصيانة

- أوقف المحرك واسحب مفتاح التشغيل قبل القيام بأعمال الصيانة.
- اخفض أو أمن وحدة جزّ العشب في موضع مرفوع بواسطة قفل الصيانة.

TCAL46502—UN—12APR13

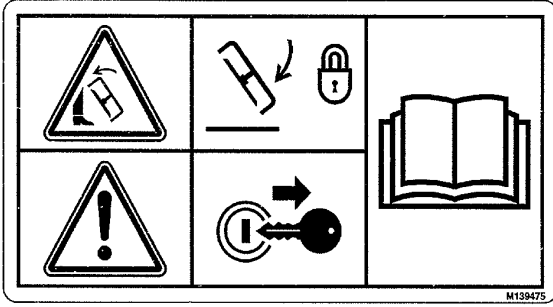


OUMX068,0000158-04-23AUG13-1/1

تجنب الإصابات من الساككين الدوارة

- يمنع إدخال اليدين أو الأرجل تحت أو في داخل جزازة العشب والمحرك يدور.
- يمنع تشغيل ماكينة تحضير العشب بدون أن يكون مجرى التصريف أو ممسك العشب كامل في مكانه.

TCAL46501—UN—12APR13

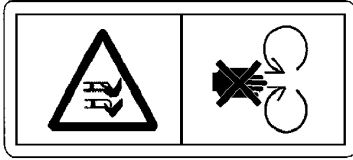


OUMX068,0000157-04-23AUG13-1/1

تجنب الإصابات من الساككين الدوارة، ومن الأشياء الملقاة

- يمنع إدخال اليدين أو الأرجل تحت أو في داخل جزازة العشب والمحرك يدور.
- يمنع تشغيل ماكينة تحضير العشب بدون أن يكون مجرى التصريف أو ممسك العشب كامل في مكانه.
- قبل جزّ العشب، أخلي المنطقة من الأجسام التي من الممكن أن تتطاير بفعل الشفرات.
- ابتعد عند تشغيل المحرك.

TCAL46500—UN—12APR13

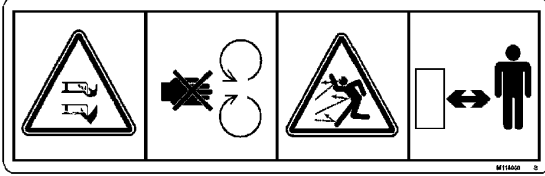


OUMX068,0000156-04-23AUG13-1/1

تجنب الجروح من الأجسام المتطايرة

- قبل جزّ العشب، أخلي المنطقة من الأجسام التي يمكن أن تتطاير بفعل الشفرات.
- اقرأ، افهم، واتبع جميع التعليمات الواردة في دليل استعمال السائق.


TCT009181—UN—26OCT13

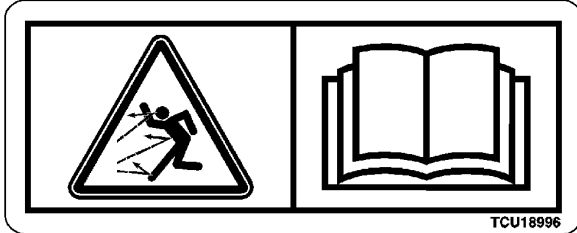

OUMX068,000015D-04-26OCT13-1/1

TCT009182—UN—26OCT13

تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة (أعطية GLC فقط)

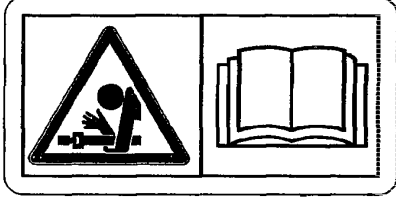

- ابق بعيدًا عن السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة.
- اقرأ، افهم، واتبع جميع التعليمات الواردة في دليل استعمال السائق.

OUMX068,000015B-04-26OCT13-1/1

تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة



- ابق بعيدًا عن السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة.
- السكاكين الدوارة، احتفظ بالأيدي والقدمين والملابس بعيدًا.
- حافظ على بعد الأشخاص مسافة آمنة.

TCAL46503—UN—12APR13

OUMX068,0000159-04-23AUG13-1/1

تعليمات السلامة

التشغيل الآمن

هذا الغطاء مخصص للاستعمال مع وحدة جز العشب الأمامية من John Deere.
انظر دليل السائق المزود مع الماكينة للحصول على معلومات حول التشغيل الآمن.

MX00654,0000023-04-22APR14- 1/1

مجموعة

تركيب النظام المرفق

الطقم المرفق عبارة عن طقم منفصل يجب تركيبه بغطاء تصريف خلفي مقاس 62 بوصة. اطلع التعليمات الخاصة بطقم الماكينة المرفق لتركيب الطقم المرفق قبل تشغيل الماكينة وغطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة.

مهم: تجنب التلف! ركب الطقم المرفق على جميع الماكينات باستعمال غطاء التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة للمساعدة في منع العشب الكثيف وتراكم القش على الماكينة.

OUMX068,0000169-04-19FEB14-1/1


عجل صب

رؤيته وهو ينز من محامل العجلة على كلا جانبي العجلة. كرر الإجراء مع العجلة أضف الشحم الموصى به لتشحيم التجهيزات الموجودة على العجلة الصب حتى يمكن الصب الأخرى.

OUMX068,000015E-04-22AUG13-1/1

ركب محور عمود نقل الحركة

1. حرر عروة قفل الدرع (A) باستعمال مفك براغي أو أداة مماثلة واقلبها (B) تجاه وسط محور تدوير.
2. امسك شوكة محور التدوير دور الحلقة الداخلية البيضاء (C) لتحرير الغطاء الخاجي (D).

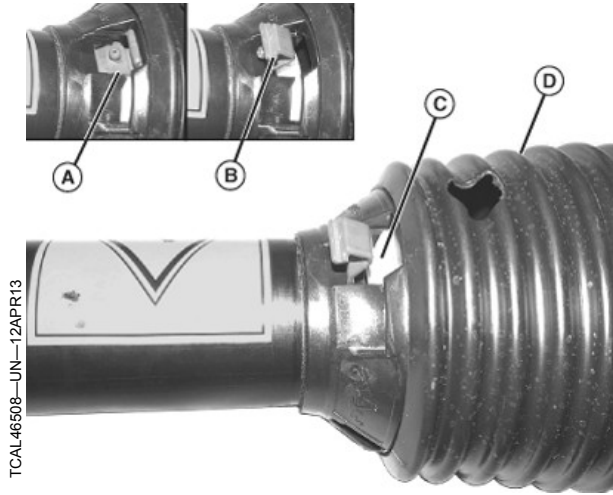

OUMX068,00003B4-04-25FEB14-1/7


3. أخرج الدرع (E) بعيداً من الشوكة (F).



OUMX068,00003B4-04-25FEB14-2/7

التكملة على الصفحة القادمة


4. اسحب الدرع المطاطي للخلف (G) الموجود ألى غطاء وحدة جز العشب للوصول إلى محود دخل صندوق التروس.

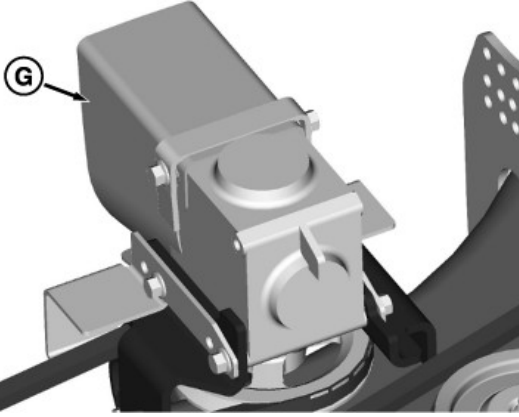

TCT010388—UN—25FEB14

OUMX068,00003B4-04-25FEB14-3/7

5. نظف المحور (I) باستخدام فرشاة سلكية. ركب مفتاح المحور (J) من حقيبة قطع الغيار.

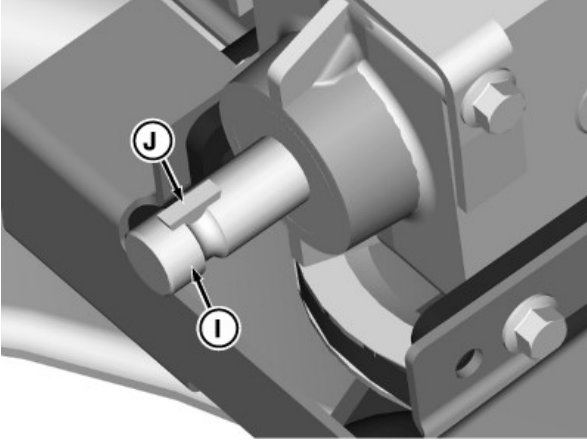

TCT009183—UN—26OCT13


OUMX068,00003B4-04-25FEB14-4/7

6. ركب الشوكة (K) في محور الدخل، مع مفتاح المحاذاة والمنفذ الموجود على المحور بالشوكة.

7. ركب برغي غطاء بشفة (L) مقاس M10x50 من حقيبة قطع الغيار في الشوكة وأحكام ربطه وفقاً للمواصفات.

المواصفات


مسمار شوكة عمود نقل الحركة—العزم. 122 نيوتن متر (90 رطل قدم)

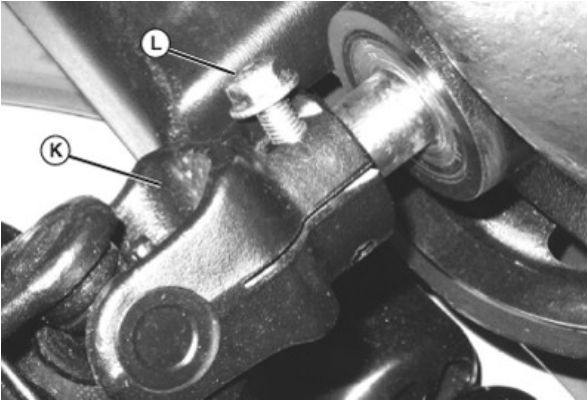

TCT46512—UN—12APR13

OUMX068,00003B4-04-25FEB14-5/7


النكلمة على الصفحة القادمة

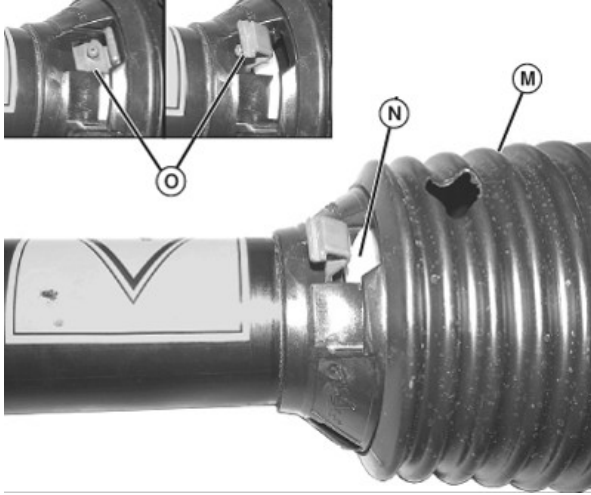

TCA46513-UN-12APR13

OUMX068,00003B4-04-25FEB14-6/7

8. أدخل الدره (M) فوق الشوكة، دور الحلقة الداخلية البيضاء (N) وعشق العروة (O) لقفل الدرع.

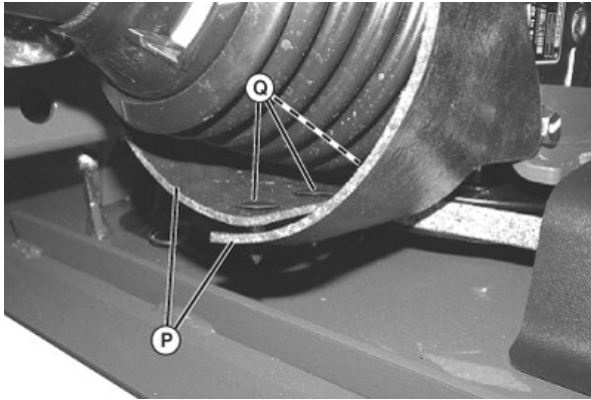

TCA46514-UN-12APR13

OUMX068,00003B4-04-25FEB14-7/7

9. اطوي الدرع المطاطي (P) حول درع عمود الدوران وثبت باستخدام ثلاث مثبتات دفع (Q).

10. أزل الحقيبة البلاستيكية من كل سلسلة على درع محور التدوير.



TCT010889-UN-30MAR14

OUMX068,000069E-04-30MAR14-1/5

تركيب موجه العشب (التصريف الجاني مقاس 60 و 72 بوصة)

⚠ تنبيه: تجنب الجروح! تكون هذه الأجزاء مركبة تحت تأثير ضغط زنبرك. احرص دائماً على ارتداء تجهيزة حماية العيون واستعمل الأدوات الصحيحة عند التركيب وفك الأجزاء المركبة بضغط زنبرك.

1. أزل مسمار المفصل (A).

التكملة على الصفحة القادمة

2. حدد موقع زنبرك مفصل المجرى (B) من حقيبة قطع الغيار. ركب كلا أطراف الزنبرك عبر الفتحات في مجرى الموجه كما هو مبين. يجب أن تكون أرجل الزنبرك متجهة لأسفل.


TCT010990—UN—30MAR14



OUMX068,000069E-04-30MAR14-2/5

3. ضع مجرى الموجه (B) بجوار فتحة تصريف غطاء وحدة جز العشب مع محاذاة جسم الزنبرك مع فتحات مفصل المجرى. ضع الطرف المستدير (D) للزنبرك في أعلى غطاء وحدة جز العشب، وأدخلها عبر الحز (E) في ماسك تقوية غطاء وحدة جز العشب.


TCT010991—UN—30MAR14

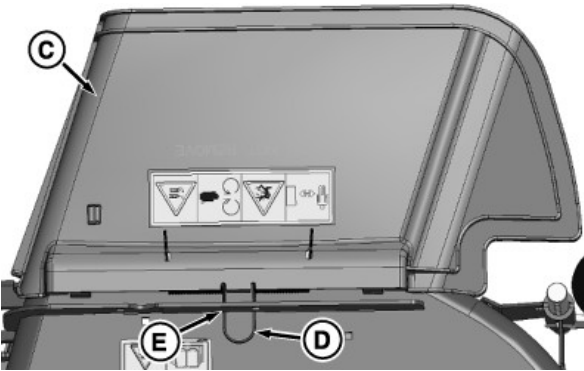

OUMX068,000069E-04-30MAR14-3/5


4. ركب مسمار مفصل المجرى (F) عبر مفصل المجرى الأمامي (G)، وداعم الغطاء الأمامي (H)، زنبرك المجرى (I)، ومفصل المجرى الأوسط (J)، ودعامة الغطاء الخلفي (K)، ومفصل المجرى الخلفي (L).

TCT010992—UN—30MAR14

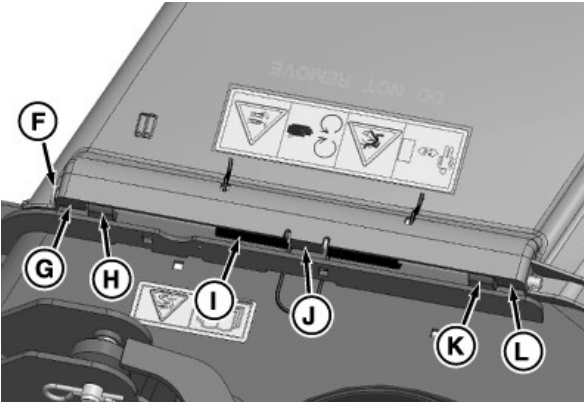

OUMX068,000069E-04-30MAR14-4/5

التكملة على الصفحة القادمة

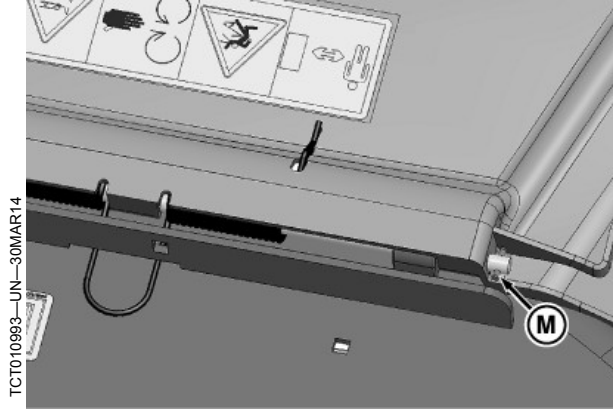

5. ركب المسمار الزنبركي (M) (من حقيبة قطع الغيار) في الفتحة في نهاية مسمار مفصل مجي التصريف. ادفع المسمار في موضعه باستخدام دسر ومطرقة.

OUMX068,000069E-04-30MAR14-5/5

تركيب

ركب الأثقال الصحيحة (1435, 1445, 1545, 1565)

عند تركيب أغطية وحدة جز العشب في وحدة جز العشب الخلفية، أضف العدد التالي من أوزان حقيبة John Deere وزن 19 كجم (42 رطلا) بطاقم ماسك الوزن الخلفي لتحسين المناولة واستقرار وحدة جز العشب الأمامية.

⚠ تنبيه: تجنب الجروح! قد تصبح الماكينة غير ثابتة عند تشغيلها مع ملحقات. تكون أثقال الاتزان مطلوبة عندما يكون جهاز ملحق مركب.

عندما يتم فك الجهاز الإضافي، فك كذلك أي أثقال اتزان تم إضافتها إلى الماكينة.

استعمل الأجهزة الإضافية فقط والملحقات التي يتم النصيح بها من قبل الشركة المصنعة.

- غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة - بلا أوزان
- غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الجانبي مقاس 72 بوصة - وزناد
- غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة - وزن واحد

OUMX068,0000424-04-25APR14-1/2

1. فك الكبشاة المسمارية (A).

2. اسحب القضيب (B) خارج ماسك الوزن.

3. أضف أوزان حقيبة 19 كجم (42 رطلا) لماسك الوزن كما هو محدد.

4. ركب القضيب (B) وثبته بمسمار زنبرك (A).



TCAL46533—UN—12APR13

OUMX068,0000424-04-25APR14-2/2

ركب أثقال الاتزان الصحيحة (1550, 1570, 1575, 1580, 1585)

تصدير 62RD	تصدير **SD72	تصدير **SD60	غرفة القيادة
عرض مسار العجلة القياسي، (2) وزن عجلي أيسر وأيمن مع (5) أوزن خلفية*	عرض مسار العجلة العريضة مع (6) أوزان خلفية*	عرض مسار العجلة القياسي مع (5) أوزان خلفية*	
أو عرض مسار العجلة العريضة مع (5) أوزان خلفية*			
عرض مسار العجلة القياسي مع (0) وزن خلفي	عرض مسار العجلة القياسي مع (2) أوزان خلفية*	عرض مسار العجلة القياسي مع (0) وزن خلفي	لا توجد غرفة قيادة
*وزن الحقيبة الخلفية (19 كجم) (42 رطلاً)			
**انظر دليل السائق MCS/GLC لمعرفة توصية الاتزان عند تركيب وعاء التجميع.			

تنبيه: تجنب الجروح! قد تصبح الماكينة غير ثابتة عند تشغيلها مع ملحقات. تكون أثقال الاتزان مطلوبة عندما يكون جهاز ملحق مركب.

عندما يتم فك الجهاز الإضافي، فك كذلك أي أثقال اتزان تم إضافتها إلى الماكينة.

استعمل الأجهزة الإضافية فقط والملحقات التي يتم النصح بها من قبل الشركة المصنعة.

عند تركيب أغطية وحدة جز العشب في وحدة جز العشب الأمامية، أضف الوزن التالي لتحسين المناولة واستقرار وحدة جز العشب الأمامية:

لتركيب الأوزان الخلفية:

OUMX068,0000729-04-06JUN14-1/2



TCAL46533—UN—12APR13

OUMX068,0000729-04-06JUN14-2/2


1. فك الكيشة المسمارية (A).
2. اسحب القضيب (B) خارج ماسك الوزن.
3. أضف أوزان حقيبة 19 كجم (42 رطلاً) لماسك الوزن كما هو محدد.
4. ركب القضيب (B) وثبته بمسمار زنبرك (A).

ضبط عرض مسار العجلة الأمامي

عند تركيب غطاء عرض أصغر (60SD أو 62RD)، يُستخدم عرض المسار القياسي عادة لتحسين القدرة على القص.

إذا كنت تشغل وحدة جز عشب TerrainCut™ بغرفة قيادة (1575 أو 1585) فستحتاج عرض مسار عجلتك للضبط للحصول على التوازن الصحيح.

OUMX068,00007D3-04-05JUN14-1/2

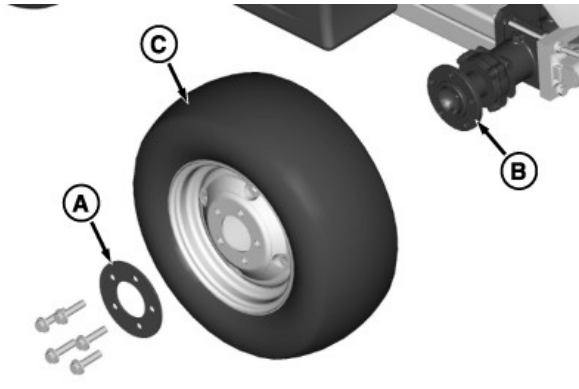

TCT011199—UN—29MAY14

OUMX068,00007D3-04-05JUN14-2/2

1. أزل مسامير العجلة، والفلكات، والعجلة وحلقة التدعيم (A) من صرة المحور الأمامي (B). احتفظ بالجهاز وحلقة التدعيم لاستعمالها لاحقاً.
2. ركب العجلة (C) في صرة المحور مع العجلة المقلوبة بحيث يتزن الإطار بعيداً عن المركبة.
3. ملاحظة: سيكون ساق الصمام على وجه العجلة الداخلية تجاه المركبة. يجب أن توضع حلقة التدعيم (A) دوماً على الإطار الخارجي للعجلة في مواضع مسار العجلة العريض أو القياسي.
4. تم شد برغي العجلات بالعزم المحدد. (انظر جزء المواصفات في دليل سائقي المركبة.)

فحص ضغط العجا

- تحقق من ملصق الفواصل الزمنية لصيانة الماكينة لمعرفة الضغوط.

تحقق من ضغط إطار جميع إطارات الماكينة قبل نقلها أو الجز بالماكينة.

OUMX068,000016A-04-26OCT13-1/1

تركيب غطاء وحدة جزّ العشب.

1. قد الماكينة لأعلى غطاء وحدة جزّ العشب، وقم بمحاذاة منتصف الماكينة مع محور تدوير غطاء وحدة جزّ العشب.


⚠ تنبيه: تجنب الجروح! قد الماكينة ببطء شديد جدًا وتجنب التوقف السريع على المنحدر عندما يكون الجهاز الملحق مفكوك. لا تشغل الماكينة بسرعات أعلى دون تركيب الملحقات.

ملاحظة: الإجراء المبين هو لغطاء التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة. الإجراء المبين لغطاء التصريف مقاس 62، و72 بوصة هي نفسها.

OUMX068,0000425-04-23APR14-1/14

3. فك حلقة التثبيت (A) على مسمار التعليق (B). على كلا جانبي الغطاء.


4. اسحب مسامير التعليق خارج صفائح الضغط (C).

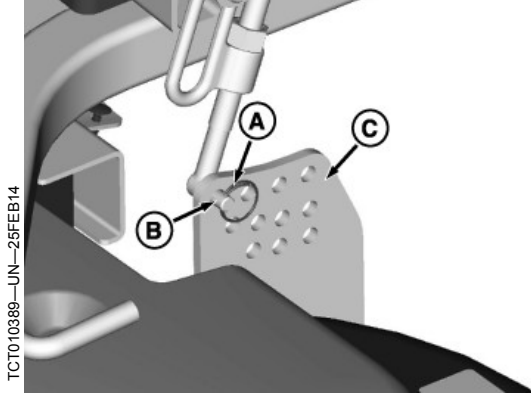

TCT010389-UN-25FEB14

OUMX068,0000425-04-23APR14-2/14


5. فك مسمار تأمين الزنبرك (D) والمسمار المثقوب (E) من مقدمة ذراع الرفع (F) وفك ذراع الرفع من غطاء وحدة جزّ العشب.

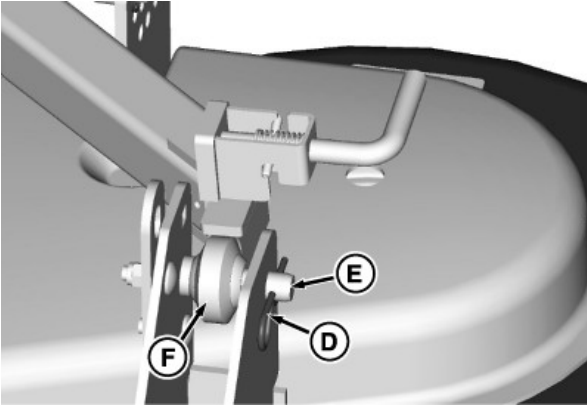

TCT008390-UN-19FEB14

OUMX068,0000425-04-23APR14-3/14

التكملة على الصفحة القادمة

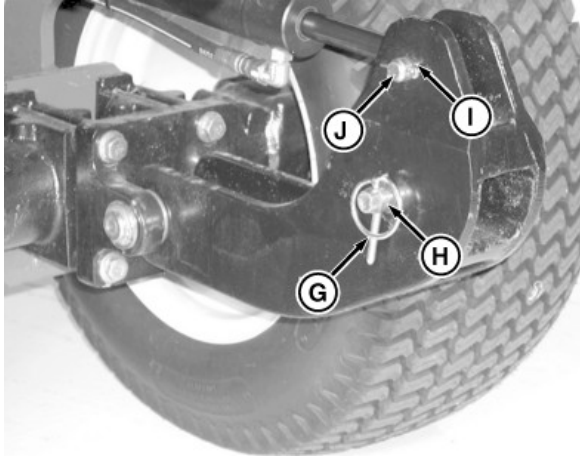

TCT007303—UN—02MAY13

OUMX068,0000425-04-23APR14-4/14


6. فك مسمار تأمين الزنبرك (G) والمسمار المثقوب (H) من كل ذراع رفع.

7. أدخل أذرعه رفع غطاء وحدة جز العشب في تجاويف ذراع رفع الماكينة.

8. قم بمحاذاة الفتحات الموجودة في تجاويف ذراع الرفع، وركب الكبشة المسمارية (H) الموجودة على الجانبين الأيسر والأيمن للماكينة. أدخل مسامير وصلة الجبر (G) في الكبشة المسمارية.

⚠ تنبيه: تجنب الجروح! قد تكون تقوم المكونات الهيدروليكية بتخزين الطاقة. قبل صيانة الماكينة، قم بعناية بتحرير الضغط من أي مكونات هيدروليكية من خلال خفض مكونات الملحقات تمامًا وتحريك أذرع التحكم الهيدروليكي للخلف وللأمام.

9. أزل مسمار الكبشة (I). أزل الكبشة المسمارية (J) وأزل الأسطوانة.

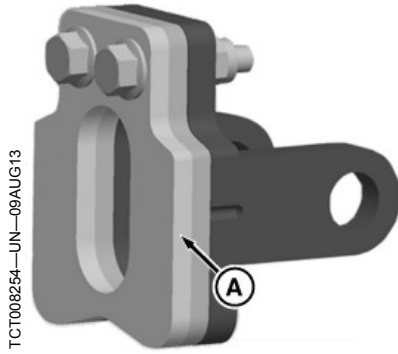


TCT008254—UN—09AUG13

أرجع إلى الرسم البياني لتحديد العدد الصحيح لحافظات المسافة

OUMX068,0000425-04-23APR14-5/14

10. أضف عدد حافظات المسافة المطلوب (A) إلى المصدر العلوي.

الغطاء	حجم الإطار	مربط التوقيف العلوي	حافظات المسافة
SD مقاس 60 بوصة	23 بوصة 26 بوصة	Y Y	0 3
RD مقاس 62 بوصة	23 بوصة 26 بوصة	Y Y	3 5
SD مقاس 72 بوصة	23 بوصة 26 بوصة	Y Y	1 3
SD GLC مقاس 60 بوصة	23 بوصة 26 بوصة	Y Y	0 3
SD GLC مقاس 72 بوصة	23 بوصة 26 بوصة	Y Y	1 3

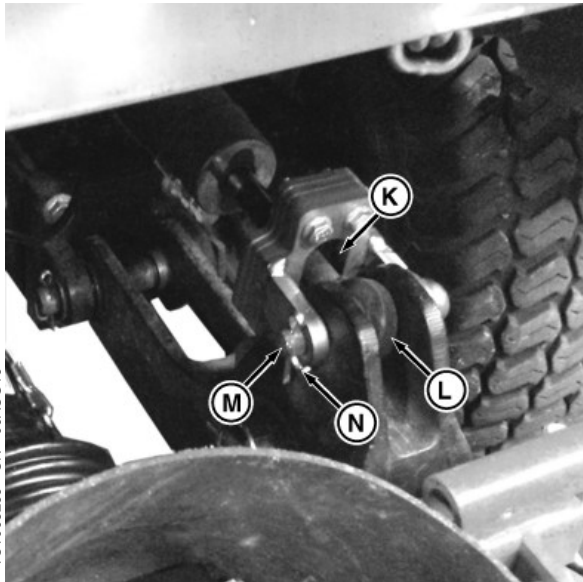


TCT008253—UN—09AUG13

OUMX068,0000425-04-23APR14-6/14

التكلمة على الصفحة القادمة

11. ركب عمود أسطوانة الرفع عبر الفتحة الموجودة في مربط التوقيف العلوي (K).

12. قم بمحاذاة الأرجل مع الفتحات لموجودة في أذرع الرفع والأسطوانة (L). ثبت بتاستخدام كبشة مسمارية جديدة (M) متوفرة في الطقم ومسامير الكبشة (N).

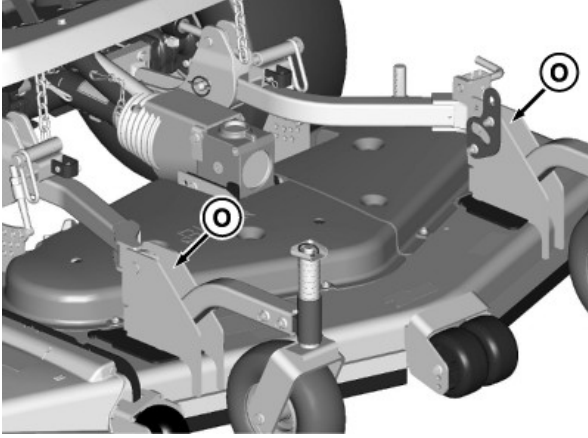

TCT008391—UN—25FEB14


OUMX068,0000425-04-23APR14-7/14

13. اضبط موضع غطاء وحدة جز العشب بحيث تتحاذى ماسكات الملحق الأمامي (O) مع نهايات أذرع الرفع.

14. ادفع ذراع رفع الملحق للأمام في موضع العوامة.

15. اضغط لأسفل على أذرع الرفع حتى تنزل النهايات إلى ماسكات الربط الأمامي.


16. ركب الكشاة المسمارية عبر الماسك وذراع الرفع، وثبت باستخدام مسامير الزنبرك.

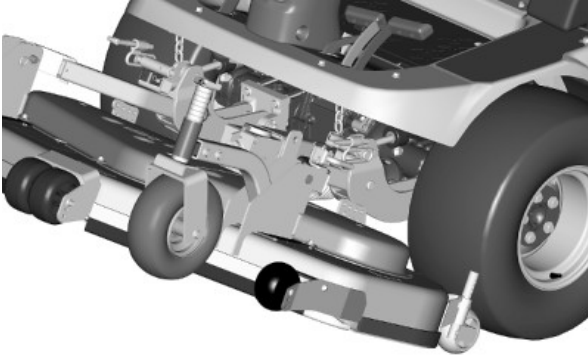

TCT008395—UN—26AUG13

OUMX068,0000425-04-23APR14-8/14

17. ابدأ تشغيل الماكينة وارفع وحدة جز العشب إلى أعلى السير. ثم أوقف المحرك. يجب أن تدور وحدة جز العشب كما هو مبين أعلاه.

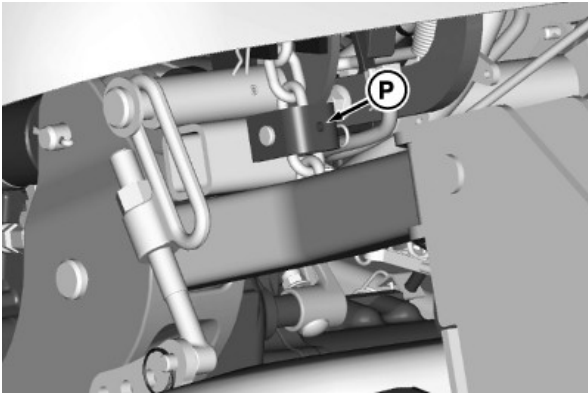


TCT010373—UN—19FEB14

OUMX068,0000425-04-23APR14-9/14

18. اقل مزالج الصيانة (P) الموجودة على أذرع رفع وحدة جز العشب اليسرى واليمنى.

ملاحظة: تتميز سلسلة مزالج الصيانة بعدد 7 وصلات لتتوافق مع جميع التكوينات. حدد وصلة السلسلة التي توفر أعلى ملائمة.

التكلمة على الصفحة القادمة

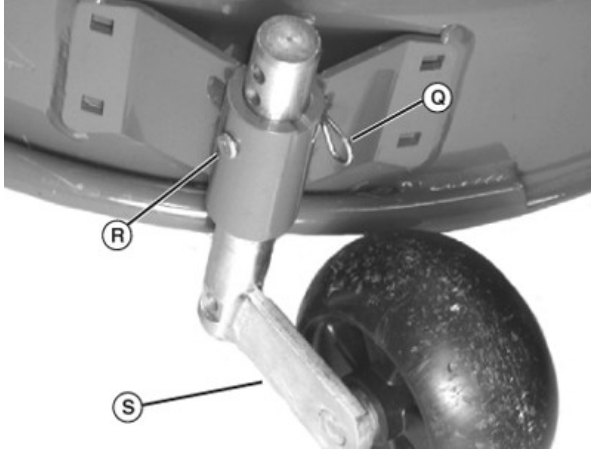


TCTAL46540—UN—12APR13

OUMX068,0000425-04-23APR14-10/14

19. الغطاء مقاس 60 و72 بوصة فقط: أزل مسمار الزنبرك (Q) وكبشاة المسمار (R) من العجلة المانعة للتخليع (S). ارفع العجلة المانعة للتخليع لأعلى موضع لها، وركب الكبشاة المسمارية ومسمار الزنبرك.


ملاحظة: يمتلك الغطاء مقاس 60 بوصة العجلة الجانبية، ويمنع الغطاء مقاس 72 بوصة بعجلات جانبية.

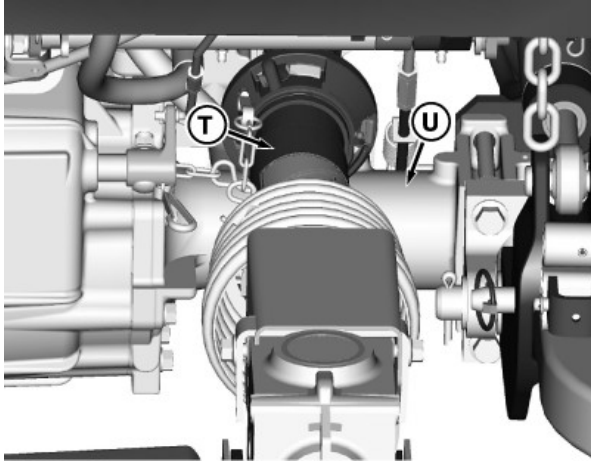

TCT008394—UN—26AUG13

OUMX068,0000425-04-23APR14-11/14

20. ارفع عمود تدوير وحدة جز العشب (T) لأعلى وفوق قمة المحور الأمامي للماكينة (U). مدد عمود الدفع للسماح له بالاستقرار أعلى المحور.

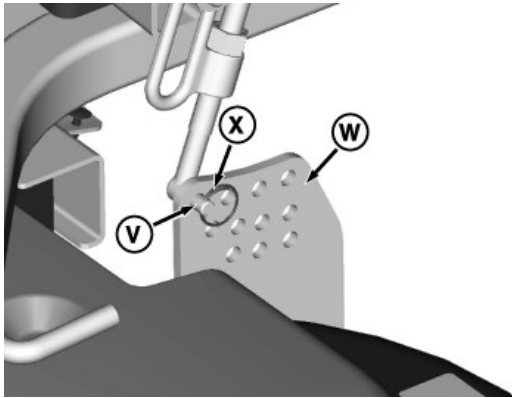

TCT010390—UN—25FEB14


OUMX068,0000425-04-23APR14-12/14

21. ارفع الجزء الخلفي لغطاء وحدة جز العشب وركب مسمار التعليق (V) في الفتحة في صفيحة الضبط (W) التي تتوافق مع ارتفاع القطع المحدد لعجل الصبب الأمامي. (انظر الملصق الموجود بالقرب من الارتفاع الخلفي لصفيحة ضبط القطع).

22. ركب حلقة التثبيت (X) في مسمار التعليق. كرر الإجراء في ذراع الرفع الآخر.

التكملة على الصفحة القادمة

TCT008393—UN—26AUG13

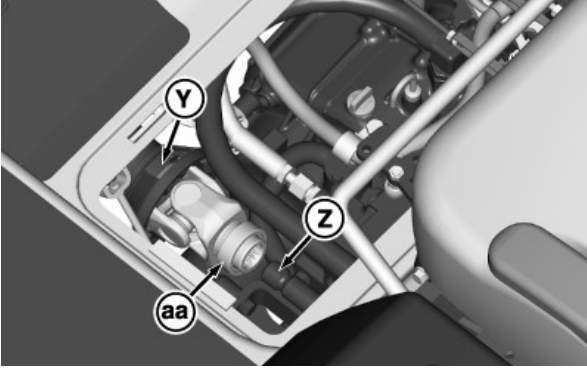

23. فك مفصل الصيانة الموجود بالماكينة، وركب عمود إدارة وحدة جز العشب (Y) في عمود خرج نقل الحركة (Z) على النحو التالي:

a. ادفع عمود دفع غطاء وحدة جز العشب في محور مخرج عمود نقل الحركة. (قد يكون من الضروري تدوير عمود دفع غطاء وحدة جز العشب لمحاذاة شوك العمودين).


b. بمجرد بدء محاذاة الشوك وأعمدة الدفع في الاقتران معاً، اسحب حقل القارنة (aa) للأمام واستمر في دفع عمود دفع وحدة جز العشب للخلف في محور مخرج عمود نقل الحركة حتى تقفل القارنة في مكانها.

c. حرر حلقة القارنة.

d. ادفع القارنة واسحبها حتى تتأكد من أنها قفلت في العمود.

OUMX068,0000425-04-23APR14-13/14

TCT008405—UN—26AUG13

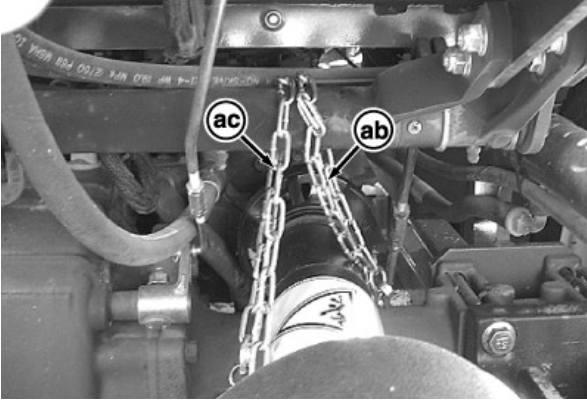

e. اربط سلاسل درع عمود الدفع الأمامية (ab) والخلفية (ac) حول عمود تقاطع المكابح. اضبط السلاسل حسب المطلوب للحفاظ على الحد الأدنى للارتخاء عند رفع غطاء وحدة جز الشعب وخفضه لحدود السير.

24. أغلق فتحة الصيانة واقفلها بالمزلاج.

25. اضبط ارتفاع قطع وحدة جز العشب.

26. اضبط العجلة المانعة للتخليع بحيث يكون ارتفاع العجلة 6 مم (1/4 بوصة) فوق الأرض عندما تكون على سطح مستو.

27. قم بإلغاء قفل مزالج الصيانة.

28. أنزل سطح وحدة جز العشب على الأرض.

OUMX068,0000425-04-23APR14-14/14


الفك والتخزين

فك غطاء وحدة جزّ العشب

2. ارفع وحدة جزّ العشب واقفل مزالج الصيانة.


1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

OUMX068,0000170-04-23APR14-1/7

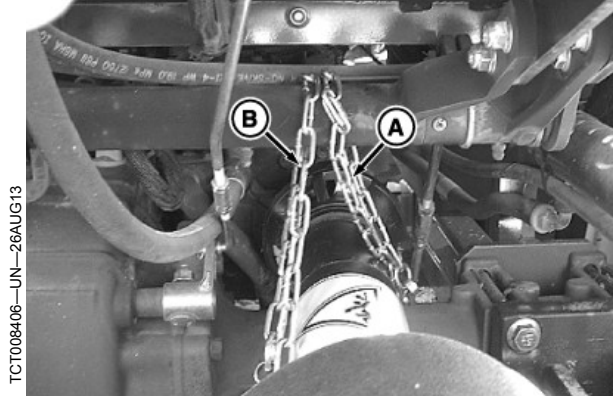

3. أزل سلاسل درع عمود الدفع الأمامي (A) والخلفي (B) من عمود قطع المكبح.


OUMX068,0000170-04-23APR14-2/7

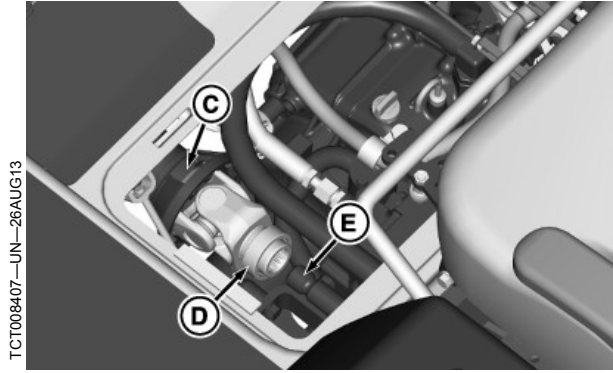

4. أزل فتحة الصيانة من الماكينة، وحدد موقع عمود دفع وحدة جزّ العشب (C).

5. اسحب للأمام على حلقة القارئة (D)، واسحب عمود الدفع من محور مخرج عمود نقل الحركة.

OUMX068,0000170-04-23APR14-3/7

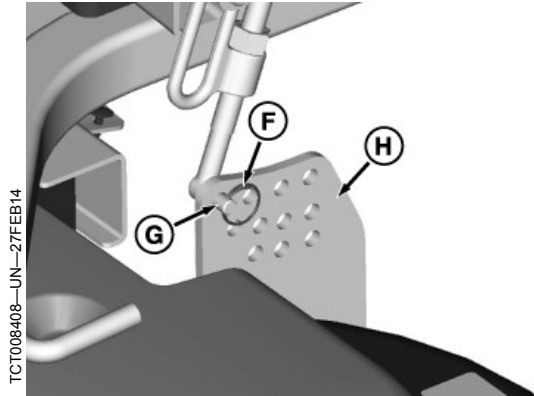

6. أزل حلقة التثبيت (F) من مسمار التعليق (G)، وأزل مسمار التعليق من لوحة الضبط (H). كرر الإجراء مع أداة تعليق الغطاء على الجانب الآخر من الماكينة.

7. قم بتدوير وحدة جزّ العشب إلى موضع الصيانة.


8. حرر مزالج الصيانة.

9. أنزل سطح وحدة جزّ العشب على الأرض.

OUMX068,0000170-04-23APR14-4/7

التمكّن من الصفحة القادمة


10. فك مسمار قفل الزنبرك (I) والمسمار المثقوب (J) من مقدمة ذراع الرفع (K).
فك ذراع الرفع مع وحدة جزّ العشب

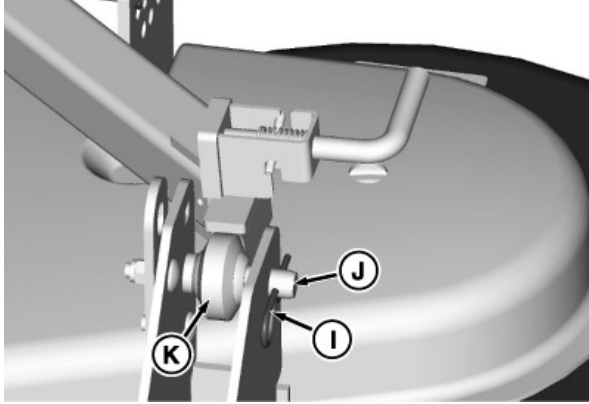

TCT008409—UN—27FEB14

OUMX068,0000170-04-23APR14-5/7

11. فك مسمار التعليق (L) من المسمار المثقوب (M)، وفك المسمار المثقوب من
تجويف ذراع الرفع (N). كرر الإجراء مع الجانب الآخر من الماكينة.

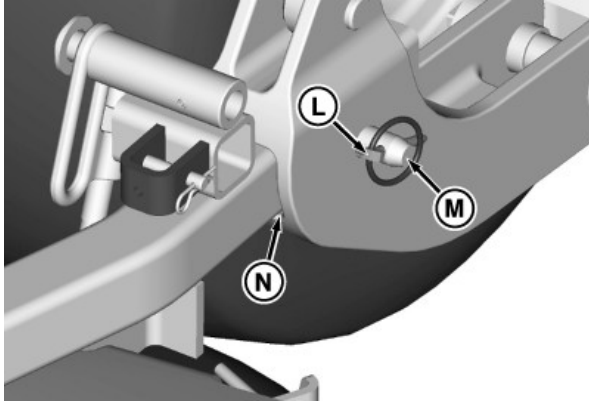


TCT008396—UN—27FEB14

OUMX068,0000170-04-23APR14-6/7

⚠ تنبيه: قد تصبح الماكينة غير ثابتة عند قيادتها على المنحدرات أو بسرعات
عالية مع رفع المرفق الأمامي أو إزالته. قم بالسير على سرعات منخفضة
وتجنب الكبح المفاجئ مع رفع المرفق أو إزالته.

12. اسحب أذرع رفع غطاء جزّ العشب (O) من تجاويف ذراع رفع الماكينة
(P).

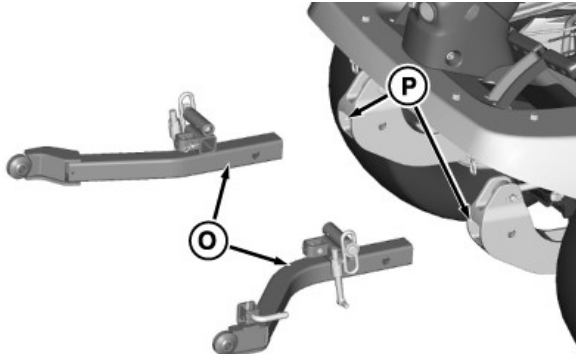

TCT009571—UN—01DEC13

OUMX068,0000170-04-23APR14-7/7

13. ركب المسامير المثقوبة في تجاويف ذراع الرفع وثبتها بمسامير التعليق.

14. ركب حلقات التثبيت مرة أخرى في مسامير التعليق.

15. ركب أذرع الرفع والمسامير في مكانها في الغطاء.

التخزين بأمان



تنبيه: أبخرة الوقود تعتبر من المواد المتفجرة وسريعة الاشتعال. يحتوي غاز عادم المحرك على أول أكسيد الكربون ويمكنه أن يتسبب في أمراض خطيرة أو الوفاة:

• دع المحرك يدور فقط لفترة طويلة بشكل كافٍ لتحريك الماكينة إلى أو من التخزين.

• يمكن أن تحدث حرائق الماكينة و حرائق الهيكل إذا تمت عملية التخزين بدون ترك الماكينة تبرّد، أو إذا لم يتم التخلص من الأوساخ المتجمعة في المحرك أو نظام العادم، أو إذا تم تخزين الماكينة بالقرب من مواد قابلة للاشتعال.

• لا تخزن الماكينة في مكان مغلق و الخزان به وقود ويمكن أن تصل الأبخرة في هذا المكان إلى نار مشتعلة أو شرار.

• دع الماكينة تبرّد قبل تخزين الماكينة في أي مكان مغلق.

AP43109,000029D-04-15APR13-1/1

تخزين المعدات

ملاحظة: قد لا تصلح بعض الخطوات التالية لجهازك الملحق.

1. أزل أي قصاصات أعشاب من نظام تجميع المواد أو حامل أكياس الجهاز الملحق.
2. فك الجهاز الملحق من الماكينة
3. نظف الجهاز الملحق وخط الدفع، إذا كان موجوداً، بماء مضغوط من برّيج ما.
4. فك أي دروع إذا لزم ذلك لتنظيف كل الأوساخ.
5. قم بتصلّيح أو تبديل قطع الغيار إذا كانت متآكلة، محنية أو تالفة. شد قطع التثبيت المرخية.
6. ادهن المناطق المطلوبة حيثما يلزم ذلك لمنع الصدأ.
7. ادهن طبقة رقيقة من الشحم على الشفرات أو الشوك للوقاية من الصدأ.
8. شحم أي نقاط مفصلية بزيوت المحرك لمنع الصدأ.
9. شحم أي نقاط تشحيم.
10. مهم: يمكن أن يسبب كشط الأسطح تلف الجهاز الملحق. قم بتخزين الجهاز الملحق على سطح لا يكشط أو على قوالب خشبية.
10. إذا تم تخزين الجهاز الملحق في العراء، ادعم الجهاز الملحق إن أمكن ذلك وضع غطاء عازل للماء فوقه.


AP43109,000029E-04-15APR13-1/1

تشغيل


استعمال مزلاج الصيانة

1. أوقف الماكينة على سطح مستوي، وليس على منحدر.
2. اطفئ كبسة عمود نقل الحركة.
3. ارفع وحدة جز العشب لأعلى مستوى.
4. اقلل مكبح الوقوف.
5. أوقف محرك الجرار عن الدوران واسحب مفتاح التشغيل.
6. انتظر حتى يتوقف المحرك وجميع القطع الموصولة عن الحركة قبل أن تغادر مقعد السائق.
7. فك الكبشة (A) ومسمار الخطاف (B) من ذراع رفع وحدة جز العشب.
8. أدخل الوصلة السفلية لسلسلة مزلاج الصيانة (C) في الحامل الملحوم (D) الموجود على ذراع رفع وحدة جز العشب.
- ملاحظة: تتميز سلسلة مزلاج الصيانة بعدد 7 وصلات لتتوافق مع جميع التكوينات. حدد وصلة السلسلة التي توفر أعلى ملائمة.
9. ركب مسمار الخطاف (G) عبر الحامل والسلسلة، وقم بالتأمين بمسمار الزنبرك.

OUMX068,00003B5-04-20FEB14-1/3

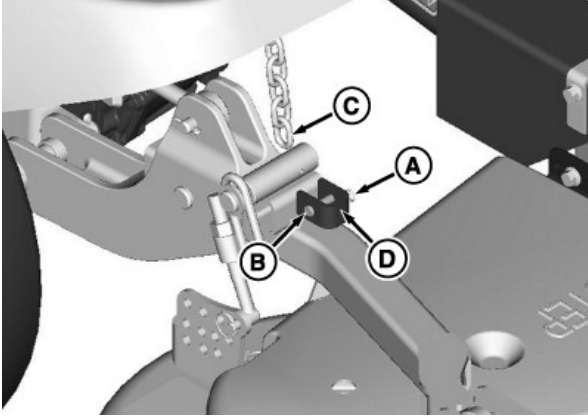

OUMX068,00003B5-04-20FEB14-2/3

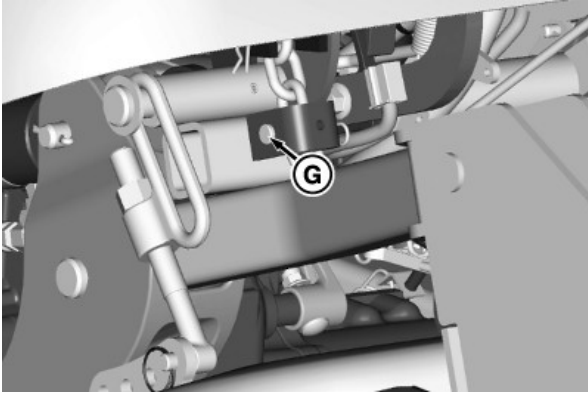

OUMX068,00003B5-04-20FEB14-3/3


ضبط ارتفاع قطع غطاء وحدة جزّ العشب

1. ارفع غطاء وحدة جزّ العشب.
2. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).
3. اقلل مزلاج الصيانة الموجود على كلا ذراعي الرفع.

OUMX068,0000608-04-27FEB14-1/8


التمكّن على الصفحة القادمة

4. اختر ارتفاع القطع المرغوب من تلك الموضحة على الملصق في الجانب الأمامي والخلفي من وحدة جز العشب.

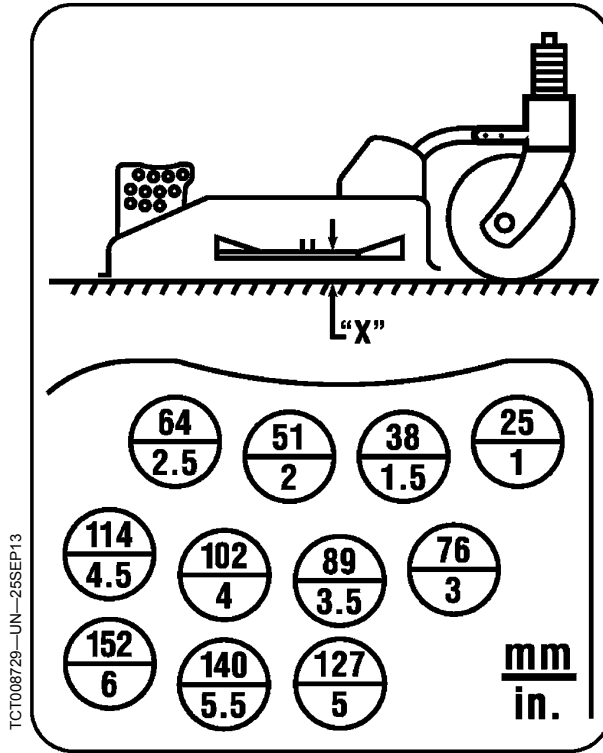


OUMX068,0000608-04-27FEB14-2/8

5. فك حلقة التنبيت (A) من مسمار التعليق (B) الموجود على لوحة التعليق الخلفية (C) على الجانب الأيمن والأيسر لوحدة جز العشب.
6. حرك كل مسمار تعليق إلى الفتحة الصحيحة لارتفاع القطع المختار من الملصق. ثبت مسامير التعليق بحلقات التنبيت.

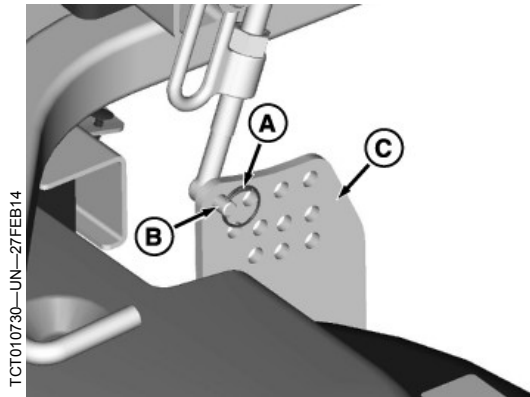

OUMX068,0000608-04-27FEB14-3/8


النكته على الصفحة القادمة

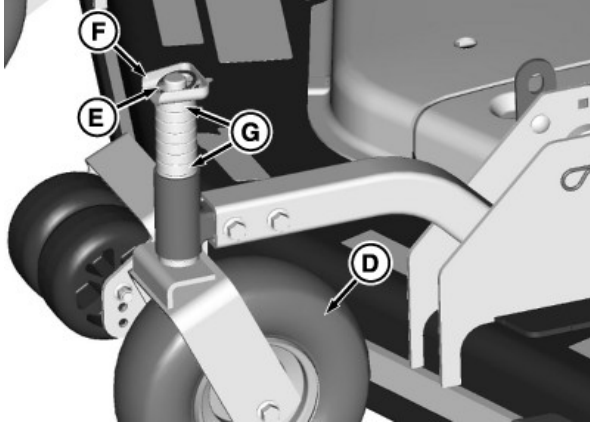

OUMX068,0000608-04-27FEB14-4/8

7. ادمع عجل الدعم والحامل (D) بيد واحدة , بينما تفك مسمار القفل السريع (E) ودرع حفظ المسافة (FC).


8. فك حافظات المسافة (G) من أعلى محور مفصل العجل المصبوب.

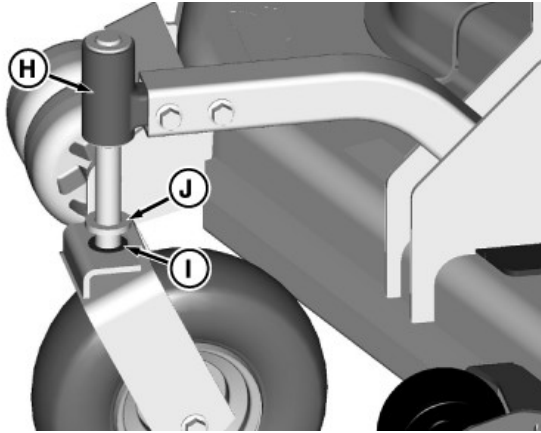

OUMX068,0000608-04-27FEB14-5/8

9. اخفض العجلة المصبوبة خارج حامل العجلة المصبوبة (H)، مع التأكد من بقاء الغاسلة المستوية (I) وحافظة المسافة (J) مقاس 1/4 بوصة مع عمود محور العجلة المصبوبة.


10. اضبط موضع حامل العجلة المصبوبة (H):

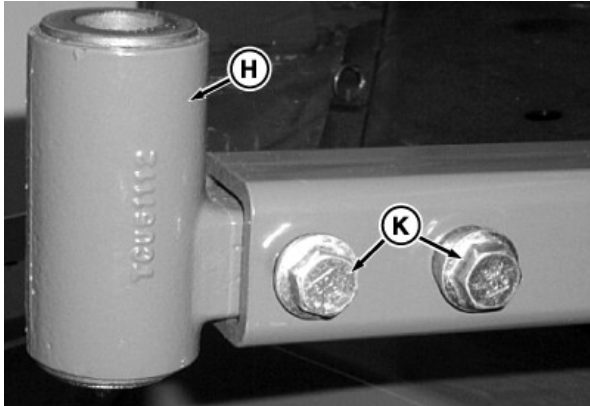

OUMX068,0000608-04-27FEB14-6/8

التكملة على الصفحة القادمة

● إذا كان مدى ارتفاع القطع الطبيعي يتراوح ما بين 25-114 مم (1-4.5 بوصة)، فاضبط وضع حامل العجلة المصبوبة (H) في موضع لأعلى.

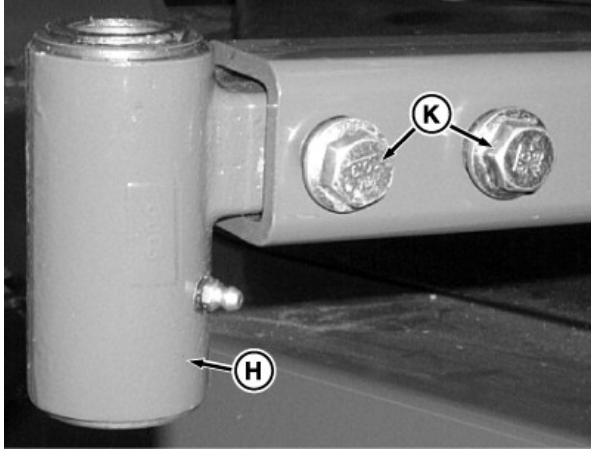

TCT008733—UN—25SEP13

OUMX068,0000608-04-27FEB14-7/8

- إذا كان مدى ارتفاع القطع الطبيعي يتراوح ما بين 152—64 مم (6—2-1/2 بوصة)، فاضبط وضع حامل العجلة المصبوبة (H) في موضع لأسفل.


11. حرك حامل العجلة المصبوبة إلى الموضع الصحيح:

- فك برغي التركيب (K)، وحافظات المسافة والصمولات.
- قم بتدوير الحامل مسافة 180 درجة.

12. ركب البراغي (K) ولكن لا تحكم ربطها تمامًا حتى يتم تجميع العجلة المصبوبة ويعود وزن وحدة جز العشب على العجلة المصبوبة.

13. ركب العجلة المصبوبة مكانها في حامل العجلة المصبوبة، مع التأكد من بقاء الغاسلة المستوية (I) في مكانها.

TCT008734—UN—25SEP13

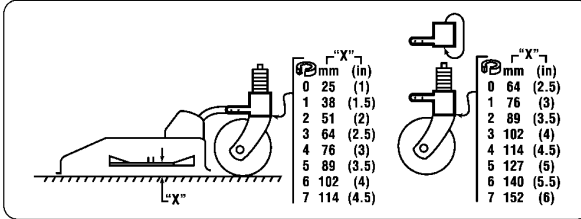

ملصق حامل العجلة المصبوبة في موضع مدى منخفض ومرتفع.

المواصفات

براغي حامل العجلة المصبوبة—العزم 81 نيوتن متر (60 رطل قدم)

OUMX068,0000608-04-27FEB14-8/8

14. استعمل الملصق الموجود على وحدة جز العشب لتحديد عدد حافظات المسافة المطلوبة لضبط ارتفاع القطع (X).

15. ضع حافظات المسافة المتبقية على محور مفصل العجل المصبوب فوق حامل العجلة.

16. ركب واقي حاقطة المسافة أعلى حافظات المسافة واقفلها في مكانها بمسمار القفل السريع.

17. قم بإلغاء قفل مزاليج الصيانة واخفض وحدة جز العشب على الأرض.

18. شد ربط البراغي الموجودة على حامل العجلة حسب المواصفات.

فحص مستوى غطاء وحدة جزّ العشب


1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).
2. أنزل سطح وحدة جزّ العشب على الأرض.
3. افحص ضغوط الإطارات الموجودة بجميع إطارات الماكينة.

- انتفخ العجلات بضغط الهواء الصحيح. (انظر ملصق الفترات الزمنية لصيانة الماكينة لمعرفة الضغوط الصحيحة.)

OUMX068,0000218-04-20FEB14-1/2

التملة على الصفحة القادمة

TCAL46563—UN—12APR13

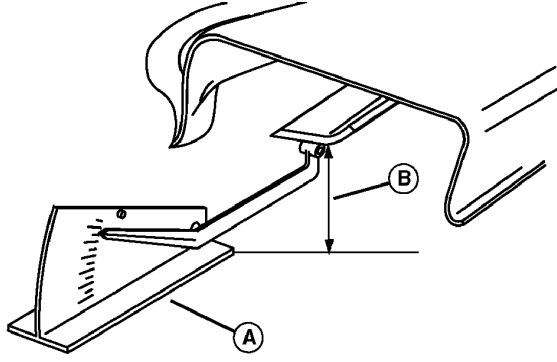

يوجد مقياس المستوى التقليدي (A)، AM130907، لدى وكيل John Deere الخاص بك.

OUMX068,0000218-04-20FEB14-2/2

7. قس المسافة من طرف السكين الخارجي (B) إلى الأرض. كرر ذلك للسكين الخارجي الموجود على الجانب الآخر للغطاء.

8. لف سكاكين وحدة جزّ العشب الخارجية لتتجه من الأمام إلى الخلف.

9. قس ارتفاع السكين الخارجية الأمامية والخلفية للسكاكين إلى الأرض. كرر ذلك للسكين الخارجي الموجود على الجانب الآخر للغطاء.

• يجب أن تكون ارتفاعات قطع السكين مستوية من جانب إلى الجانب الآخر.

• يجب أن يكون ارتفاع السكين ما بين 3—6 مم ($1/8$ — $1/4$ بوصة) أعلى في الخلف.

• يجب أن يتوافق ارتفاع طرف السكين مع إعداد ارتفاع القطع.

10. اضبط العجلة المانعة للتخلّيع بحيث يكون ارتفاع العجلة 6 مم ($1/4$ بوصة) فوق الأرض عندما تكون على سطح مستوٍ.


ضبط مستوى غطاء وحدة جزّ العشب

2. تحقّق من أن إعدادات HOC للغطاء (نقاط الضبط الأمامية والخلفية) جميعها في نفس الموضع.

3. افحص مستوى وحدة جزّ العشب من جانب إلى الجانب الآخر و من الأمام إلى الخلف. (انظر مستوى غطاء وحدة جزّ العشب في هذا القسم.)

OUMX068,0000622-04-28FEB14-1/5

1. تحقّق من صحة ضغط إطار المركبة. (انظر جزء المواصفات لمعرفة قيم ضغط العجلات الصحيحة.)

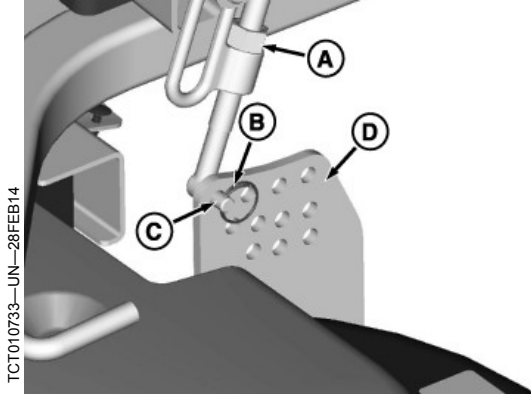

TCT010733—UN—28FEB14

4. إذا لم تكن المدمة (التسوية من الأمام للخلف) صحيحة فاضبط التعليق الخلفي.

a. ارفع وحدة جزّ العشب واقفل مزاليح صيانة ذراع الرفع.

b. ارخي صمولة القفل (A) الموجودة على التعليق.

c. فك حلقة التثبيت (B) على مسمار التعليق (C).

d. فك مسمار التعليق (C) من لوحة الضبط (D). دون الفتحة الذي تم إزالته منها.

e. لف مسمار التعليق لضبط التعليق الخلفي:

• اضبط التعليق الخلفي لأعلى لزيادة المدمة.

• اضبط التعليق الخلفي لأسفل لتقليل المدمة.

f. أدخل مسمار التعليق مرة أخرى في موضع الفتحة السابقة من أعلى في لوحة الضبط (D) وثبته بحلقة التثبيت.


g. كرر إجراء الضبط للتعليق الموجود على الجانب الآخر من وحدة جزّ العشب.

h. اخفض وحدة جزّ العشب وافحص الساتواء من الأمام للخلف. قم بتدوير السكين بحيث تكون موجهة من الأمام للخلف على الغطاء.

- يجب أن يتوافق ارتفاع السكين مع إعداد ارتفاع القطع لطرف السكين الأمامي.
- يجب أن يتراوح ارتفاع السكين ما بين 3—6 مم ($1/8$ — $1/4$ بوصة) أعلى في طرف السكين الخلفي.

OUMX068,0000622-04-28FEB14-2/5

التكلمة على الصفحة القادمة

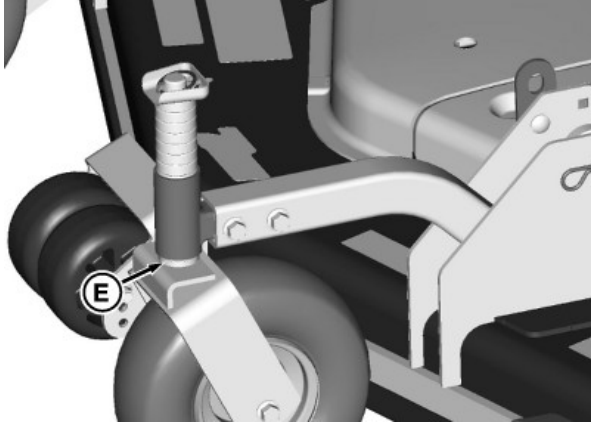


OUMX068,0000622-04-28FEB14-3/5

i. كرر الخطوات من A حتى H إذا لزم.

ملاحظة: هناك غاسلة حافط مسافات مقاس 6 مم (1/4 بوصة) (E) على الجزء السفلي لمجموعة حافط مسافات العجلة المصبوبة. قد يكون من الضروري إزالة حافط المسافات مقاس 6 مم (1/4 بوصة) فوق حامل العجلة المصبوبة للمساعدة في هذا الضبط.

j. أحكم ربط صامولة القفل (A) الموجودة على جوانب وحدة جز العشب.

5. بعد ضبط المدمة، افحص الاستواء من الجانب إلى الجانب.

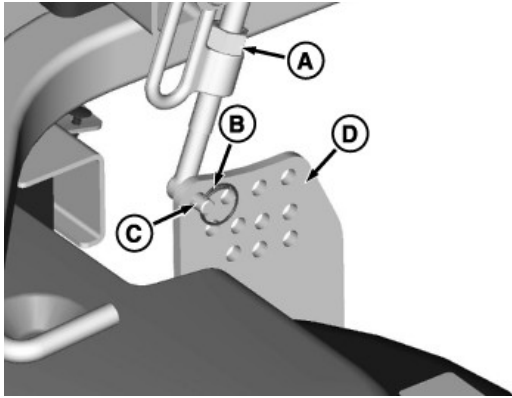

OUMX068,0000622-04-28FEB14-4/5

6. إذا لم يكن ارتفاع طرف السكين من الجانب إلى الجانب في نطاق 3 مم

(1/8 بوصة)، يلزم القيام بعملية الضبط.

a. ارفع وحدة جز العشب واقفل مزاليج صيانة ذراع الرفع.

b. ارخي صمولة القفل (A) الموجودة على التعليق.

c. فك حلقة التثبيت (B) على مسمار التعليق (C).

d. فك مسمار التعليق (C) من لوحة الضبط (D). دون الفتحة الذي تم إزالته منها.

e. لف مسمار التعليق لضبط التعليق الخلفي:

- اضبط التعليق الخلفي لأعلى لرفع جانب الغطاء. (ملاحظة: وهذا أيضًا يزيد المدمة).

- اضبط التعليق الخلفي لأسفل لخفض ذلك الجانب للغطاء. (ملاحظة: وهذا أيضًا يقلل المدمة).

f. أدخل مسمار التعليق مرة أخرى في موضع الفتحة السابقة من أعلى في لوحة الضبط (D) وثبته بحلقة التثبيت.

g. قد يلزم أيضًا ضبط التعليق على الجانب الآخر من وحدة جز العشب.


h. اخفض وحدة جز العشب وافحص الاستواء من الجانب إلى الجانب الآخر.

i. كرر الخطوات من A حتى H إذا لزم.

ملاحظة: هناك غاسلة حافط مسافات مقاس 6 مم (1/4 بوصة) (E) على الجزء السفلي لمجموعة حافط مسافات العجلة المصبوبة. قد يكون من الضروري إزالة حافط المسافات مقاس 6 مم (1/4 بوصة) فوق حامل العجلة المصبوبة للمساعدة في هذا الضبط.

j. أحكم ربط صامولة القفل (A) الموجودة على جوانب وحدة جز العشب.

7. فحص استواء غطاء وحدة جز العشب. (انظر استواء وحدة جزء العشب في هذا القسم) وكرر الإجراء إذا لزم الأمر.

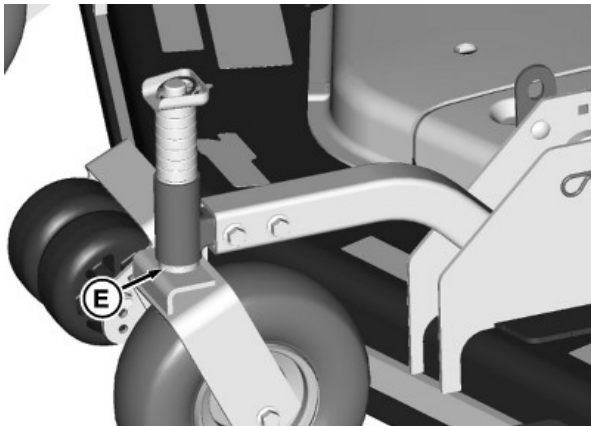

OUMX068,0000622-04-28FEB14-5/5

تشغيل وحدة جزّ العشب



تنبيه: احذر من أجزاء نقل الحركة الدورانية عندما تدور:

2. تحرير مكبح الوقوف.

3. اخفض غطاء وحدة جزّ العشب إلى الأرض.

• التعلق بأعمدة نقل الحركة الدورانية عندما تدور يؤدي إلى حوادث خطيرة أو الموت.

4. حرك الوقود للأمام إلى موضع الوقود الكامل.

5. حرك كبسة عمود نقل الحركة إلى وضع تشغيل لبدء تشغيل جميع السكاكين.

• حافظ على اليدين، الأقدام و الملابس بعيدة.

6. لفصل سكاكين وحدة جزّ العشب:

• تأكد أن جميع الدروع مركبة وتستعمل بالشكل الصحيح.

• حرك كبسة عمود نقل الحركة إلى وضع مطفأ لتوقيف جميع سكاكين وحدة جزّ العشب.

• يجب توقيف المحرك والانتظار حتى تقف جميع الأجهزة عن الدوران وقوفا تاما قبل الاقتراب منها.

• اضغط على دواسة المكبح الرئيسية. لإعادة تشغيل سكاكين وحدة جزء العشب،

حرر المكبح الرئيسي، أطفئ كبسة عمود نقل الحركة، ثم شغل كبسة عمود نقل

الحركة. سوف تبدأ السكاكين في العمل.

ملاحظة: شغل المحرك بالوقود الكامل عند القيام بجزّ العشب.

1. شغل المحرك واتركه يسخن.

OUMX068,000060A-04-20FEB14-1/1

ضبط العجلات الأمامية المانعة للتخليع لوحدة جزّ العشب



تنبيه: يمكن أن تعلق الأصابع، الملابس الفضفاضة أو الشعر الطويل في

الأجزاء المتحركة. انتظر حتى يتوقف المحرك وجميع الأجزاء المتحركة قبل

مغادرة منصة القيادة للقيام بضبط أو عمل صيانة للماكينة.

يوصى بالاحتفاظ بجميع العجلات المانعة للتخليع بعيداً عن الأرض للحد من التخدش.

1. افحص ضغط إطار الماكينة. انفخ العجلات بضغط الهواء الصحيح. (انظر جزء المواصفات لمعرفة قيم ضغط العجلات الصحيحة.)

2. اضبط وحدة جزّ العشب على ارتفاع القطع المقرر.

ملاحظة: يمكن الحصول على أضخم قطع من خلال ضبط جميع العجلات المانعة


للتخليع بعيداً عن الأرض. افحص عمليات ضبط العجلة المانعة للتخليع في كل

مرة يتغير فيها ارتفاع قط وحدة جزّ العشب.


OUMX068,000029C-04-20FEB14-1/2

التكملة على الصفحة القادمة

TCTO08737—UN—26SEP13

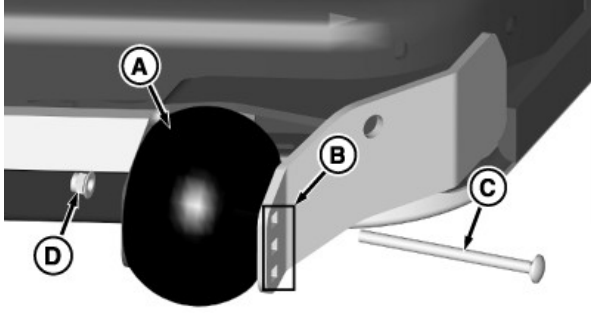

TCTO10380—UN—20FEB14

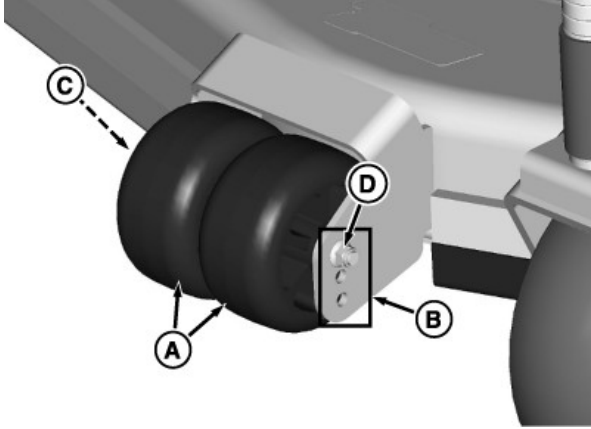

OUMX068,000029C-04-20FEB14-2/2

3. اضبط عجل عد التخليع (A) إلى أحد الأوضاع الثلاثة (B).

- فك الصمولة (C) والبرغي (D).
- اضبط العجلة لأعلى ولأسفل بحيث تكون تقريبًا ما بين 6—13 مم (1/4—1/2 بوصة) فوق سطح الجز.

4. ركب العجلة باستخدام جهاز الربط.

5. اضبط جيمع العجلات على نفس الارتفاع.

ضبط العجلات المانعة للتخليع الخلفية لوحدة جز العشب



تنبيه: يمكن أن تعلق الأصابع، الملابس الفضفاضة أو الشعر الطويل في الأجزاء المتحركة. انتظر حتى يتوقف المحرك وجميع الأجزاء المتحركة قبل مغادرة منصة القيادة للقيام بضبط أو عمل صيانة للماكينة.


ملاحظة: يمكن الحصول على أضخم قطع من خلال ضبط جميع العجلات المانعة للتخليع بعيدًا عن الأرض. افحص عمليات ضبط العجلة المانعة للتخليع في كل مرة يتغير فيها ارتفاع قط وحدة جز العشب.

يوصى بالاحتفاظ بجميع العجلات المانعة للتخليع بعيدًا عن الأرض للحد من التخشن.

1. افحص ضغط إطار الماكينة. انفخ العجلات بضغط الهواء الصحيح. (انظر جزء المواصفات لمعرفة قيم ضغط العجلات الصحيحة).
2. اضبط وحدة جز العشب على ارتفاع القطع المقرر.

OUMX068,0000621-04-27FEB14-1/3

الكلمة على الصفحة القادمة

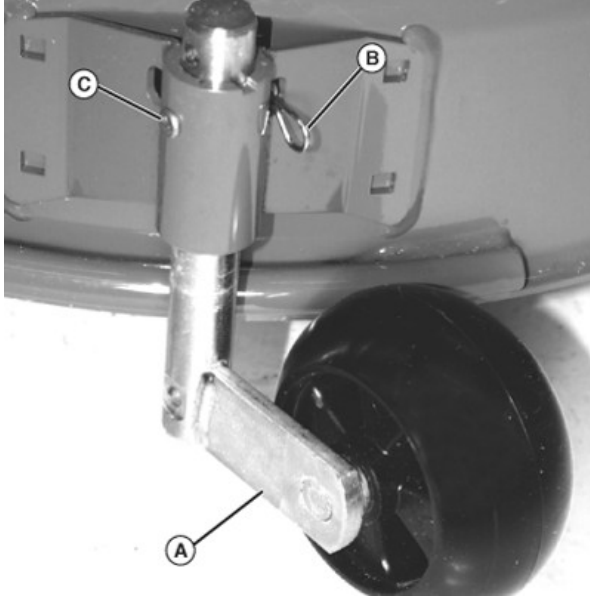


3. اضبط العجلة المانعة للتخليع الجانبية (A).

- أزل المسمار الزنبركي (B) والمسمار المثقوب (C).
- اضبط العجلة لأعلى أو لأسفل بحيث تكون تقريبًا ما بين 6—13 مم (بوصة 1/4—1/2) فوق سطح الجز.

ملاحظة: يمتلك الغطاء مقاس 60 بوصة العجلة الجانبية، ويتمتع الغطاء مقاس 72 بوصة بعجلات جانبية.

TCAL46568—UN—12APR13

OUMX068,0000621-04-27FEB14-2/3

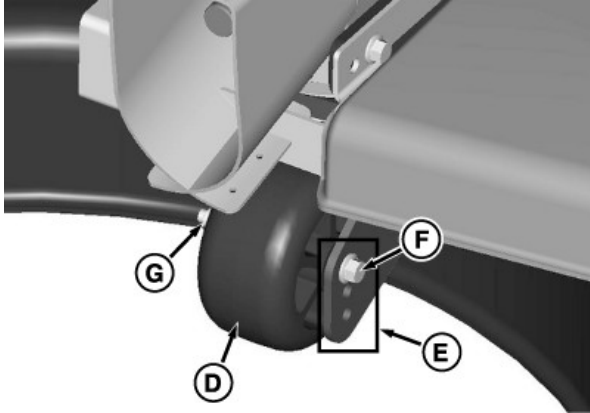

4. اضبط العجلة المانعة للتخليع الوسطية (D) إلى واحدة من ثلاثة مواضع (E).

- فك الصمولة (F) والبرغي (G).
- اضبط العجلة لأعلى ولأسفل بحيث تكون تقريبًا ما بين 6—13 مم (بوصة 1/4—1/2) فوق سطح الجز.

5. ركب العجلة باستخدام جهاز الربط.

6. اضبط جميع العجلات على نفس الارتفاع.

TCT010731—UN—27FEB14

OUMX068,0000621-04-27FEB14-3/3

فترات الصيانة

صيانة ماكينتك

- قد تقل لزوجة زيت المحرك إذا تم العمل بالماكينة ببطء أو بسرعة محرك منخفضة أو لفترات قصيرة بشكل متكرر.

يرجى استعمال الجدول الزمني التالي للقيام بأعمال الصيانة الدورية في ماكينتك.

مهم: تجنب التلف! يمكن أن تسبب ماكينات الغسيل بالضغط العالي التلف لمكونات الماكينة.

قد يتطلب العمل في ظروف صعبة تكرار عملية الصيانة في فترات أقصر:

- قد تتسخ أو تنسد مكونات المحرك عند العمل تحت ظروف ساخنة جداً أو وجود غبار كثيف أو بعض الظروف الأخرى.

OUMX068,00003B8-04-26OCT13-1/1

التليين الأولي

- شحم لوالب سكين وحدة جزّ العشب.
- شحم محور عمود نقل الحركة (5 أماكن).
- فحص استواء غطاء وحدة جزّ العشب.

- شحم مفاصل العجل الصلب.
- شحم محاور العجل المصبوب.

OUMX068,0000615-04-27FEB14-1/1

قبل كل استعمال

- اضبط ارتفاع القطع وعجلة القياس إذا لزم الأمر.
- افحص سكاكين وحدة جزّ العشب.

- فكّ دروع القشاطر، ونظف قشاطر الحركة وافحصه.
- افحص وجود قطع مرخية أو مفقودة أو تالفة.

OUMX068,0000610-04-24FEB14-1/1

بعد كل استعمال

- شحم مفاصل العجل الصلب.
- شحم محاور العجل المصبوب.
- شحم العجلة المانعة للتخليل (الأغطية مقاس 152 سم (60 بوصة) و183 سم (72 بوصة)).

- نظف الأوساخ من نظام وحدة جزّ العشب.
- نظف تراكم الشحم من حول دروع وقاية الماكينة (157.5 سم (62 بوصة للغطاء)).
- شحم وحدة جزّ العشب بعد كل غسيل.

OUMX068,0000217-04-24FEB14-1/1

بعد أول 10 ساعة عمل

- اضبط موتر سير سطح وحدة جزّ العشب.

OUMX068,0000611-04-24FEB14-1/1

كل 25 ساعة

- شحم محور عمود نقل الحركة (5 أماكن).

OUMX068,0000616-04-24FEB14-1/1

كل 50 ساعة

- شحم لوالب وحدة جزّ العشب.

- افحص إطارات العجلة المصبوبة.

OUMX068,0000612-04-24FEB14-1/1

كل 100 ساعة

- افحص مستوى زيت صندوق تروس وحدة جزّ العشب.

- اضبط موتر سير سطح وحدة جزّ العشب.

OUMX068,00003B7-04-24FEB14-1/1

كل 250 ساعة

- افحص جلب ذراع دعم العجلة المصبوكة واستبدلها إذا كانت مهترئة.

OUMX068,0000613-04-24FEB14-1/1

كل 500 ساعة

- غير زيت صندوق التروس.

OUMX068,0000614-04-24FEB14-1/1

صيانة التشحيم

الشحم

● شحمة جون ديير SD Polyurea متعددة الاستعمالات

إذا لم تستعمل أي من الشحوم المفضلة، فتأكد من استعمال شحمة لجميع الأهداف للاستعمال العام مع مقدار NLGI من الدرجة رقم 2.

قد تتطلب ظروف العمل المبللة أو بالسرعة العالية استخدام شحمة من شحوم الاستعمالات الخاصة. تواصل مع مقدم خدمة الصيانة للحصول على المعلومات.

ملاحظة: بعض أنواع مكثفات الشحوم لا تتوافق مع الأنواع الأخرى. قبل مزج أنواع شحوم مختلفة مع بعضها، يجب سؤال تاجر الشحوم للنصيحة.

مهم: استعمال شحوم John Deere التي ينصح بها لتجنب أعطال المكونات و الاهتراء المبكر.

شحوم John Deere المنصوح بها يكون لها أفضل فعالية في درجات حرارة الهواء من -29 إلى 135 درجة مئوية (-20 إلى 275 درجة فهرنهايت).

إذا كان العمل يتم خارج مجال درجات الحرارة هذه، راجع وكيل جون ديير لمعرفة الشحوم ذات الاستعمالات الخاصة.

ينصح باستعمال الشحوم التالية:

OUMX068,000029F-04-26SEP13-1/1

شحم لولاب سكين وحدة جزّ العشب


2. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

1. أنزل وحدة جزّ العشب على الأرض تمامًا.

OUMX068,00002A0-04-26SEP13-1/2

3. شحم الثالث لولاب لوحدة جزّ العشب عبر الفتحات الموجودة في درع القشاط (A)، و B و C) باستعمال شحم موصى به.


4. مسدس شحم المضخة 6—10 أوقات لكل لولاب. قد يُسمع "فرقعة" صغيرة حيث يدفع الهواء عبر مانعة التسرب. لن يتسبب التشحيم المفرط في تلف. ومع ذلك، لا يوصى بالتشحيم المفرط نرًا لأن الشحم سوف تلفظه السكاكين.

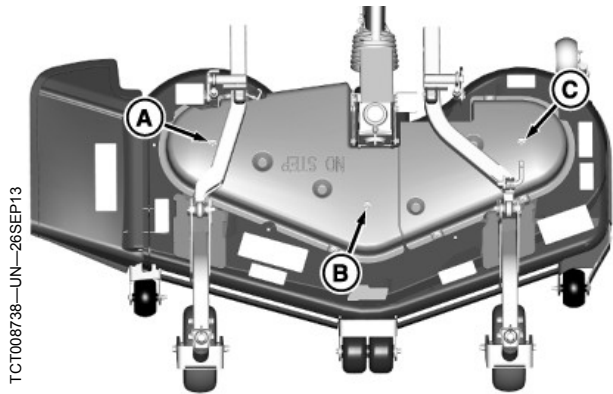

OUMX068,00002A0-04-26SEP13-2/2

تشحيم العجل المانع للتخليع (60 و 72 بوصة)

1. شحم العجلة المانعة للتخليع في تجهيزات الشحم (A) من خلال الضخ بمسدس الشحك حتى يمكن رؤية الشحمن ينز خارجًا عند المحور (B).
2. نظف الشحم الزائد من العجلة المانعة للتخليع.

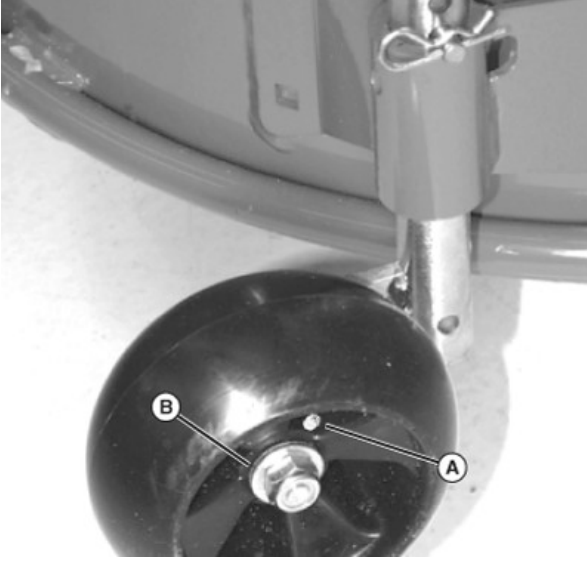

TCA L46570—UN—12APR13

OUMX068,00002A1-04-26SEP13-1/1

تشحييم محاور العجلة المصبوبة والمفصلات


1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

2. انزل غطاء وحدة جزّ العشب إلى الأرض.

OUMX068,0000623-04-28FEB14-1/2

3. شحم مفصلات العجلة المصبوبة لوحدة جزّ العشب (A) باستعمال الشحم الموصى به.

4. شحم محور العجلة المصبوبة (B) باستعمال الشحم الموصى به.

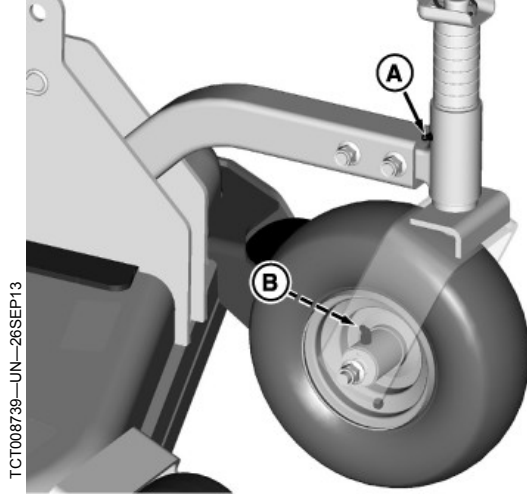

TCT008739—UN—26SEP13

OUMX068,0000623-04-28FEB14-2/2

تشحييم محور دفع عمود نقل الحركة

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

OUMX068,00002A3-04-28FEB14-1/4

التكملة على الصفحة القادمة


2. افتح مزلاج الصيانة بالماكينة.

3. قم بتدوير محور دفع عمود نقل الحركة يدويًا حتى وصلة الشحم (A) تكون مواجهة لأعلى.


4. قم بتدوير محور دفع عمود نقل الحركة وواقى المحور (B) حتى تكون وصلة الشحم (C) مواجهة لأعلى ومرئية عبر الفتحة الموجودة في الواقى.

5. اضع مسدس الشحم على وصلة الشحم ومسدس المضخة حتى يمكن رؤية الشحم ينز من جانب جيمع أغطية المحمل على داخل الوصلة العامة.

TCT008956—UN—26SEP13

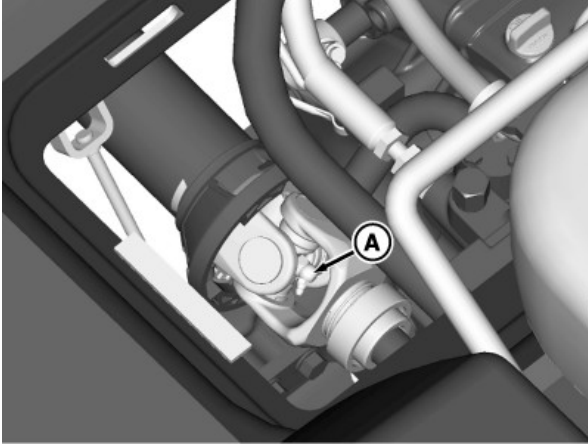

TCT008957—UN—26SEP13

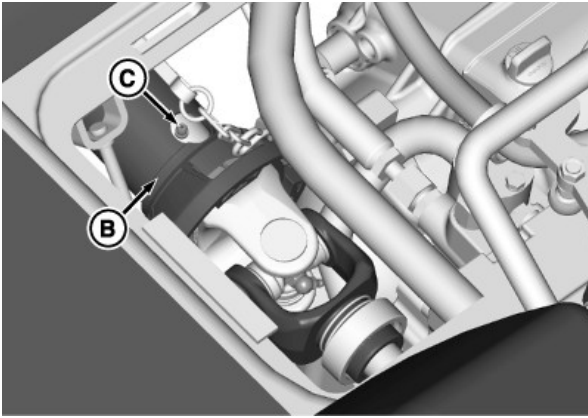


OUMX068,00002A3-04-28FEB14-2/4

6. قم بتدوير محور دفع عمود نقل الحركة حتى تكون وصلة الشحم داخل الوصلة العامة مرئية عبر الفتحة (D) الموجودة في الواقى.


7. ضخ الشحم في الصولة حتى يمكن رؤية الشحم ينز من أغطية المحمل داخل الوصلة العامة.

TCT008958—UN—26SEP13

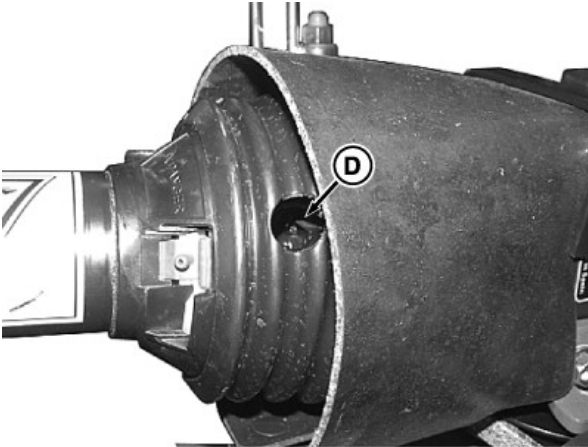

OUMX068,00002A3-04-28FEB14-3/4

التكملة على الصفحة القادمة

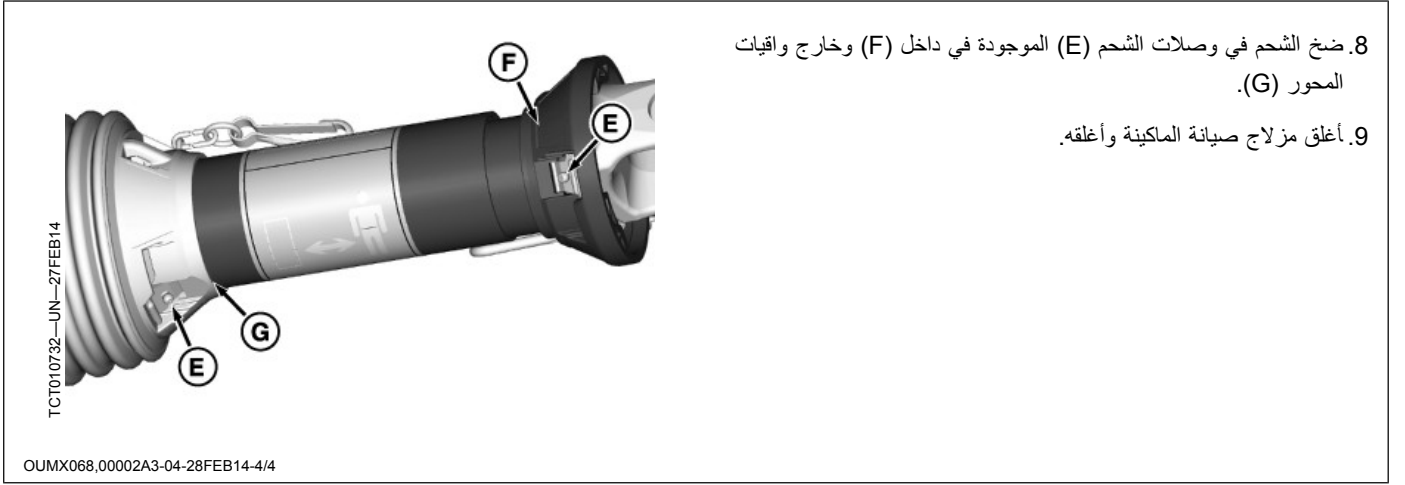

صيانة وحدة جزّ العشب

تنظيف غطاء وحدة جزّ العشب.

1. أزل درع القشاطر من وحدة جزّ العشب ونظف أي عشب أو أوساخ من حول القشاطر والبكرات.

مهم: تجنب التلف! يمكن أن تسبب ماكينات الغسيل بالضغط العالي التلف لمكونات الماكينة.

2. في الماكينات ذات غطاء التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة، ارفع منصة المقعد واقتح غطاء المحرك وأزل العشب والأوساخ من حجيرة المحرك.

نظف تحت واقيات الغطاء وفي حجيرة المحرك قبل كل استعمال للمساعدة في منع العشب الكثيف وتراكم السخام على الماكينة.

OUMX068,00003B9-04-26OCT13-1/1

غطاء وحدة جزّ العشب

تدوير وحدة جزّ العشب للصيانة

1. ارفع غطاء وحدة جزّ العشب الأمامية بالكامل.


2. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

OUMX068,00002A4-04-17MAR14-1/7

3. أزل سلاسل درع عمود الدفع الأمامي (A) والخلفي (B) من عمود قطع المكبح.

⚠ تنبيه: عشق مزاليج الصيانة. في حالة فقد الضغط الهيدروليكي، قد ينخفض وحدة جزّ العشب.

4. عشق مزاليج الصيانة.

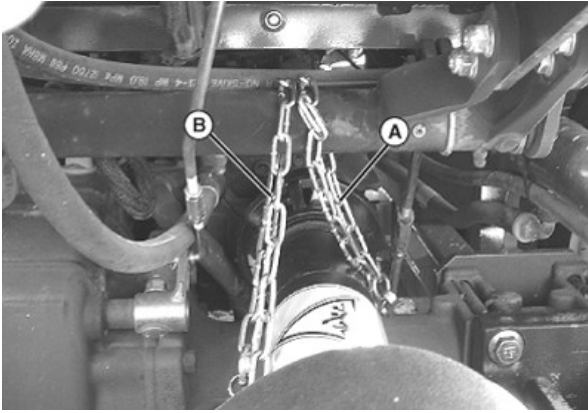


TCAL46574-UN-12APR13

OUMX068,00002A4-04-17MAR14-2/7

5. أغطية وحدات جزّ العشب مقاس 60 و72 فقط: أزل مسمار الزنبرك (C) من المسمار المثقوب (D) الذي يمسك حامل العجلة الكائنة للتخليع (E) في الجانب الأيسر من وحدة جزّ العشب.

6. أزل العجلة المانعة للتخليع من وحدة جزّ العشب.

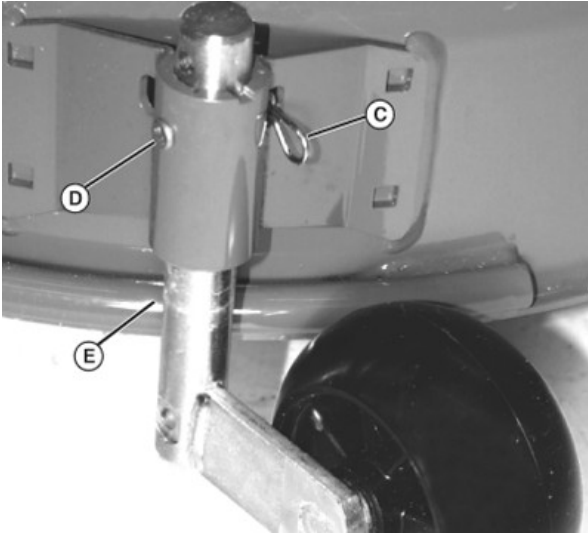


TCAL46575-UN-12APR13

OUMX068,00002A4-04-17MAR14-3/7

التكلمة على الصفحة القادمة

TCT008959—UN—26SEP13

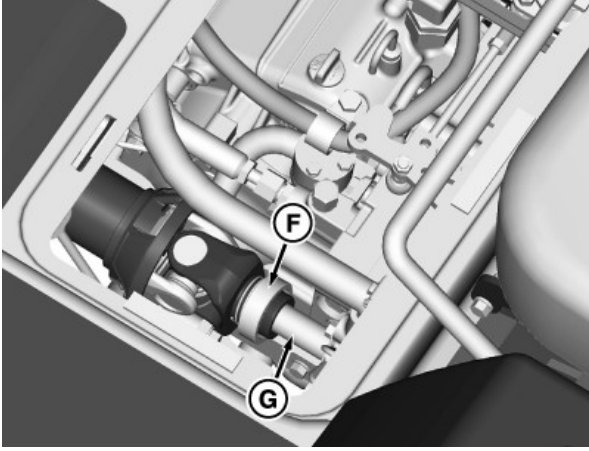


OUMX068,00002A4-04-17MAR14-4/7

7. افتح مزلاج الصيانة بالماكينة.

8. اسحب للأمام في حلقة القارنة (F) الموجودة في محور دفع عمود نقل الحركة لوحدة جزّ العشب. اسحب محور مخرج عمود نقل الحركة لمحور دفع الماكينة للخارج (G).

TCT008960—UN—27FEB14

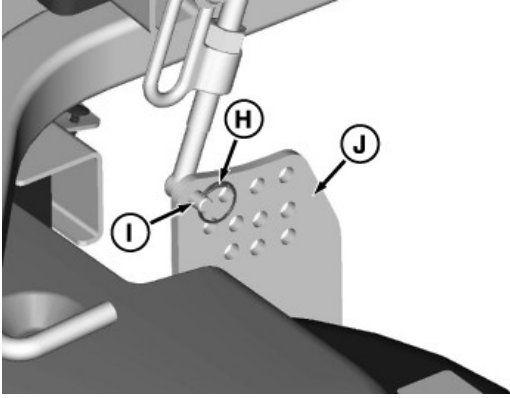

OUMX068,00002A4-04-17MAR14-5/7


9. أزل حلقة التثبيت (H) من مسمار التعليق (I).

ملاحظة: لإعادة وحدة جزّ العشب إلى ارتفاع القطع الأصلي، لاحظ مكان الفتحة الذي تم تركيب مسمار التعليق فيه قبل إزالة مسمار التعليق.

10. فك مسمار التعليق من الفتحة الموجودة في لوحة الضبط (J).

11. كرر الإجراء للجانب الآخر من وحدة جزّ العشب.


TCT008961—UN—26SEP13

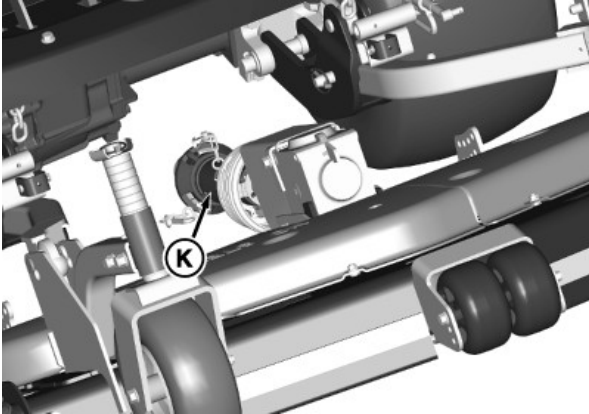

OUMX068,00002A4-04-17MAR14-6/7


12. أنزل غطاء وحدة جزّ العشب الخلفي على الأرض. يسقط محور دفع عمود نقل الحركة (K) منفصلاً عن المحور الأمامي.

التكملة على الصفحة القادمة

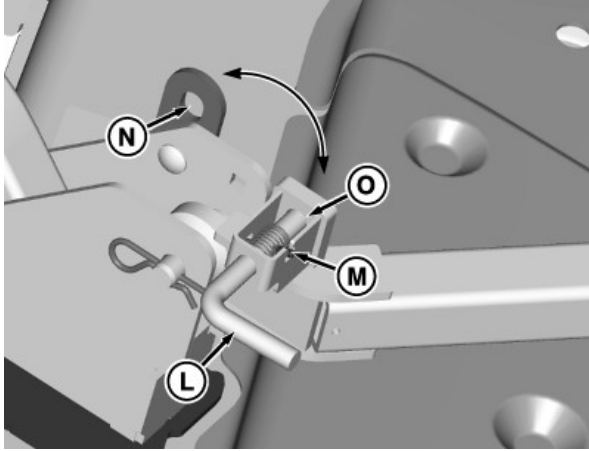

TCT008962—UN—27FEB14

ملاحظة الصورة: قم بتدوير حامل الصيانة في الوضع الأمامي.

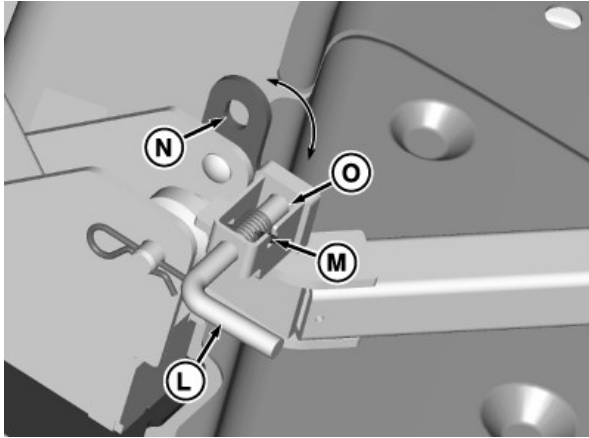

TCT010742—UN—17MAR14

ملاحظة الصورة: قم بتدوير حامل الصيانة في الوضع الخلفي.

10. اخفض غطاء وحدة جزّ العشب إلى الأرض.

11. اضبط العجلة المانعة للتخلّيع على 6 مم (1/4 بوصة) فوق أرض مستوية.

OUMX068,00002A4-04-17MAR14-7/7

ملاحظة: اضبط موضع التدوير لحامل الصيانة (N) للمكان الخلفي لتلائم استعمال المصدات العلوية أو إطارات المركبة الأصغر. قم بهذا الضبط أثناء إعداد الوكيل عند تركيب وحدة جزّ العشب بالمركبة.

13. اسحب مقبض قفل صيانة وحدة جزّ العشب (L) للخارج وقم بالتدوير للخلف حتى ينضغط الزنبرك ويقفل المسام (M) في الفتحة.

14. قم بتدوير وحدة جزّ العشب للخلف حتى تتحاذى الفتحة الموجودة في حامل الغطاء (N) مع فتحة قفل الصيانة (O).

15. قم بتدوير مقبض قفل الصيانة (L) للأمام لتمديد المسام في فتحة حامل الغطاء (N).

لف غطاء وحدة جزّ العشب للتشغيل

1. اسحب قفل صيانة وحدة جزّ العشب خارج حامل وحدة جزّ العشب.

2. قم بتدوير الغطاء للأمام، مع منع محور دفع وحدة جزّ العشب من الحفر في الأرض.

3. وجه مسار محور دفع وحدة جزّ العشب لأعلى أعلى المحور الأمامي للماكينة، ووصل بالماكينة محور مخرج عمود نقل الحركة على محور ناقل الحركة.

4. اربط سلاسل درع محور الدفع الأمامي والخلفي بمحور قطع المكبح. اضبط السلاسل حسب المطلوب للحفاظ على الحد الأدنى للارتخاء عند رفع غطاء وحدة جزّ العشب وخفضه لحدود السير.

5. قم بتدوير وحدة جزّ العشب إلى موضع مستوي.

6. ركب مسامير التعليق الخلفي في الفتحات الموجودة في لوحات الضبط الخلفية اليت تتطابق مع ارتفاع القطع المرغوب.

7. ركب حلقات التثبيت الموجودة في مسامير التعليق الجانبي اليمنى واليسرى.

8. ركب العجلة المانعة للتخلّيع في وحدة جزّ العشب.

9. قم بفتح قفل مزاليج الصيانة.

تفكيك و تركيب دروع القشاط


ملاحظة: يعد إجراء تفكيك وتركيب دروع القشاط هو نفسه عبر جميع مقاسات الغطاء.

1. قم بتدوير وحدة جزّ العشب للصيانة، أو أزل وحدة جزّ العشب للماكينة.

⚠ تنبيه: تجنب الجروح! يمكن أن تعلق الأصابع، الملابس الفضفاضة أو الشعر الطويل في الأجزاء المتحركة. انتظر حتى يتوقف المحرك وجميع الأجزاء المتحركة قبل مغادرة منصة القيادة للقيام بضبط أو عمل صيانة للماكينة.

OUMX068,00002A5-04-27FEB14-1/2

التكلمة على الصفحة القادمة

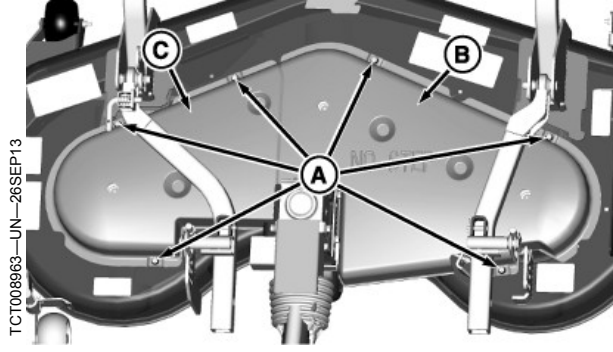


ملاحظة الصورة: وحدة جزّ العشب ذات التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة الميمنة.
OUMX068,00002A5-04-27FEB14-2/2

2. ارخي البراغي المثبتة الستة (A) والغازات التي تثبت دروع القشاطر اليمنى (B) واليسرى (C) لوحدة جزّ العشب.
3. اخلع دروع القشاطر من قشاطر الربط.
4. ركب دروع القشاطر وأحكم ربط البراغي المثبتة الستة (A).
- ⚠ تنبيه: تجنب الجروح! قد تمسك الأصابع والملابس الفضفاضة في أجزاء التدوير. لا تشغيل الماكينة دون تركيب جميع الدروع.
5. استبدل أو لف غطاء وحدة جزّ العشب للتشغيل.

ضبط توتر قشاطر الدفع

1. فك درع القشاطر من غطاء وحدة جزّ العشب.
 2. أنزل سطح وحدة جزّ العشب على الأرض.
 3. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).
- OUMX068,00002A6-04-06OCT13-1/2

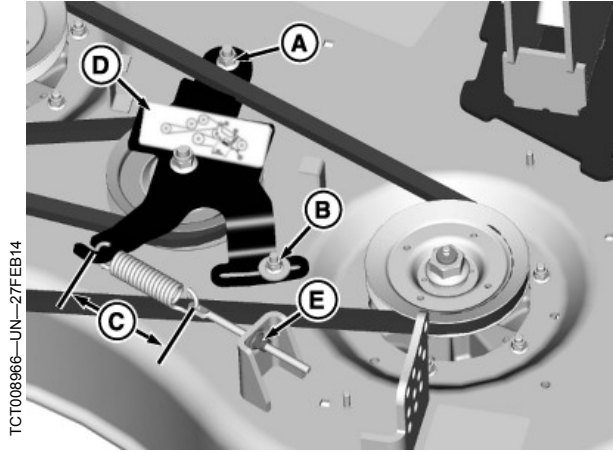


معروض هنا غطاء التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة، والأغطية الأخرى المشابهة.
OUMX068,00002A6-04-06OCT13-2/2

4. ارخي الصمولات (A) و (B).
5. قس طول (C) زنبرك توتر القشاطر من الخطاف للخطاف.
- اضبط الطول وفقاً للملصق (D) الموجود على ذراع الترس الوسيط.
6. اضبط البرغي (E) حتى يتم تصحيح زنبرك توتر طول القشاطر.
7. شد الصمولات (A) و (B).
8. ركب درع القشاطر.

تفكيك وتركيب محور الدفع وصندوق التروس (الجميع ماعدا أغطية GLC)

1. أنزل سطح وحدة جزّ العشب على الأرض.
 2. فك درع القشاطر من غطاء وحدة جزّ العشب.
 3. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).
- ملاحظة: يشبه الإجراء اللازم لتفكيك وتركيب قشاطر الدفع وصندوق التروس جميع مقاسات الغطاء ما لم يتم الإشارة إلى خلاف ذلك.
- الكلمة على الصفحة القادمة
- OUMX068,0000316-04-28FEB14-1/6

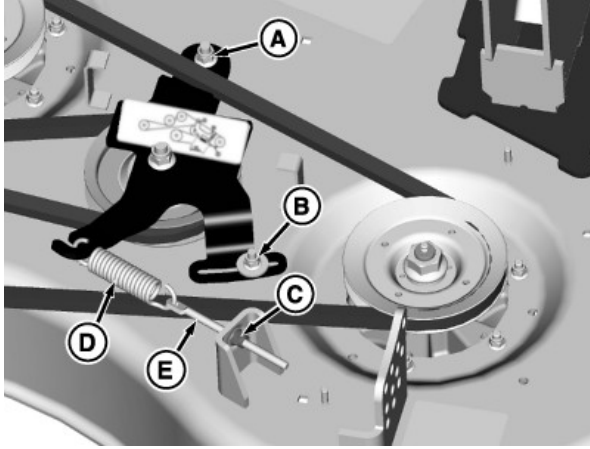

TCT008967-UN-27FEB14


ملاحظة الصورة: معروض هنا غطاء التصريف الجانبي مقياس 60 بوصة.

OUMX068,0000316-04-28FEB14-2/6

4. اركبي الصمولات (A) و(B).

5. فك البرغي (C)، وزنبرك التور (D) والقضيب (E) من وحدة جز العشب.

6. فك البراغي والغاسلة من (A) و(B).

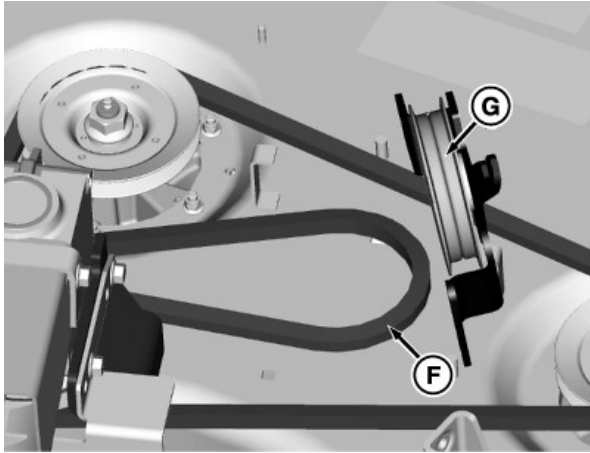


TCT008968-UN-07OCT13

ملاحظة الصورة: معروض هنا غطاء التصريف الجانبي مقياس 60 بوصة.

OUMX068,0000316-04-28FEB14-3/6

7. فك قشاطر الدفع (F) من بكرة توتر القشاطر.

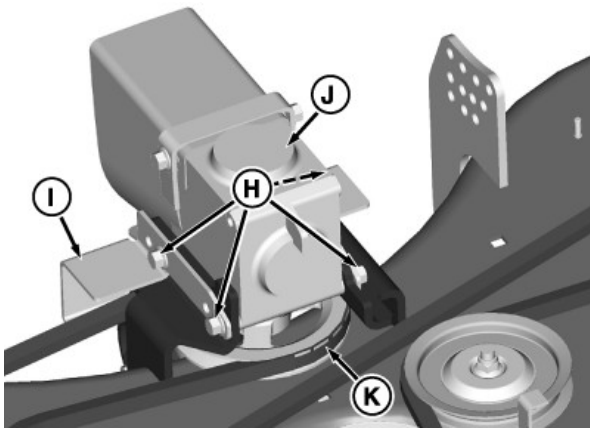

TCT008969-UN-07OCT13

ملاحظة الصورة: معروض هنا غطاء التصريف الجانبي مقياس 60 بوصة.

OUMX068,0000316-04-28FEB14-4/6

8. أغطية التصريف الجانبي مقياس 60 بوصة والتصريف الخلفي مقياس 62 بوصة:


a. فك البراغي الأربعة (H) التي تثبت حاملة الواقي (I) وصندوق التروس (J) لحوامل تركيب وحدة جز العشب.

b. أخرج صندوق التروس من حاملات التركيب.

c. فك قشاطر الدفع (K) عن البكرة.

التمثلة على الصفحة القادمة

TCT006869—UN—27FEB14

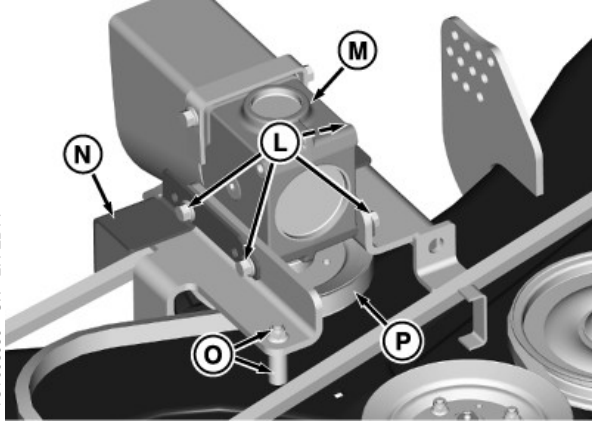

ملاحظة الصورة: معروض هنا غطاء التصريف الجانبي مقياس 72 بوصة.

OUMX068,0000316-04-28FEB14-5/6

9. أغطية التصريف الجانبي مقياس 72 بوصة:


- فك البراغي الأربعة (L) التي تثبت صندوق التروس (M) وحامل الواقي (N) لحوامل تركيب وحدة جزّ العشب.
- فك البرغي وحبلة الدعامة (O).
- أخرج صندوق التروس خارج حوامل التركيب.
- فك قشاط الدفع (P) عن البكرة.

تركيب

يتم القيام بالتركيب بالترتيب العكسي من الفك.

ملاحظة: انظر مخطط توجيه القشاط على نراع الترس الوسيط لوحدة جزّ العشب.

TCT008970—UN—07OCT13

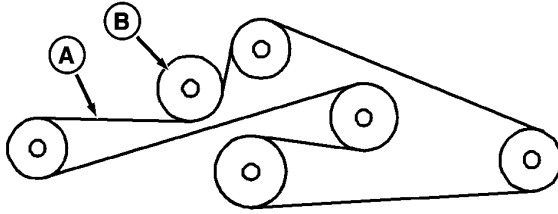

ملاحظة الصورة: مرئية من خلف الغطاء.

1. مرر قشاط الدفع (A) حول بكرات غطاء وحدة جزّ العشب.

2. ادرج البرغي الموجود على البكرة (B) لتسهيل تركيب القشاط.

3. ثبت صندوق التروس وحامل الواقي مع البراغي الأربعة. شد البرغي حسب المواصفات.

المواصفات

برغي صندوق التروس—العزم 73 نيوتن متر (54 رطل قدم)

4. الأغطية مقياس 183 سم (72 بوصة) فقط: ركب حبلة الدعامة، والبرغي، والصمولة.

5. اضبط موتر سير دفع وحدة جزّ العشب. (انظر ضبط توتر قشاط الدفع في هذا الجزء.)

OUMX068,0000316-04-28FEB14-6/6

تفكيك وتركيب قشاط الدفع وصندوق التروس (أغطية GLC)

2. فك درع القشاط من غطاء وحدة جزّ العشب.

ملاحظة: يشبه الإجراء اللازم لتفكيك وتركيب قشاط الدفع وصندوق التروس؛ لا من 3. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة.)
أغطية GLC ما لم يتم الإشارة إلى خلاف ذلك.

فك

1. أنزل سطح وحدة جزّ العشب على الأرض.


OUMX068,0000316-04-28FEB14-1/6

التكلمة على الصفحة القادمة

4. ارفخي الصمولات (A) و(B).

5. فك البرغي (C)، وزنبرك التور (D) والقضيب (E) من وحدة جز العشب.

6. فك البراغي والغاسلة من (A) و(B).

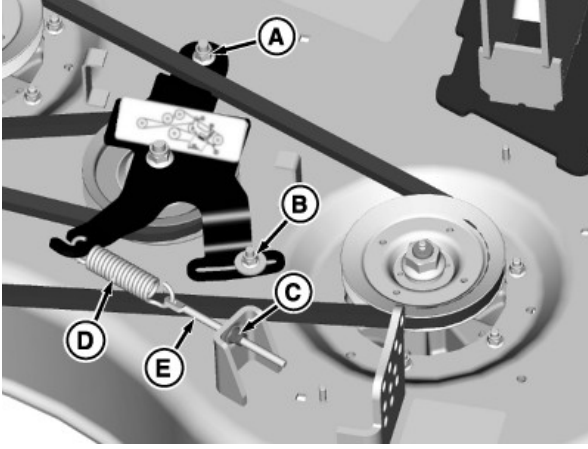


TCT008967-UN-27FEB14

ملاحظة الصورة: معروض غطاء التصريف الجانبي GCL مقاس 60 بوصة.

OUMX068,0000318-04-28FEB14-2/6

7. فك قشاطر الدفع (F) من بكرة توتر القشاطر.

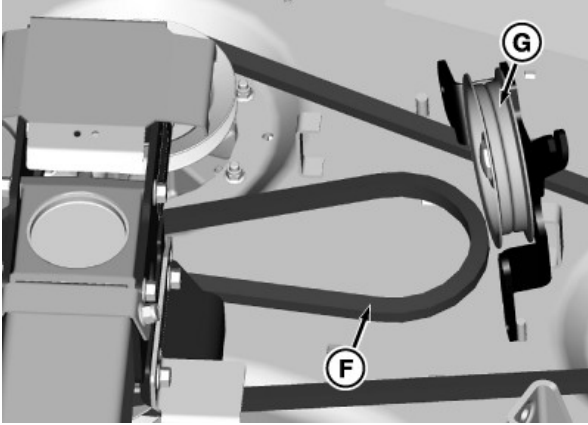

TCT008974-UN-07OCT13

ملاحظة الصورة: معروض غطاء التصريف الجانبي GCL مقاس 60 بوصة.

OUMX068,0000318-04-28FEB14-3/6


8. غطاء GCL مقاس 60 بوصة:

مهم: تحنب التلف! يجب عدم إرخاء البراغي الأربعة العلوية (H) أو إزالتها خلال هذا الإجراء. يتسبب إرخاء البراغي في سوء محاذاة قارئة المضخة.

a. فك البراغي الأربعة (I) التي تثبت حامل الوقاية (J) وصندوق التروس بحوامل تركيب وحدة جز العشب.

b. أخرج صندوق التروس وحوامل تركيب المضخة (L) من حوامل التركيب.

c. فك قشاطر الدفع (M) عن البكرة.

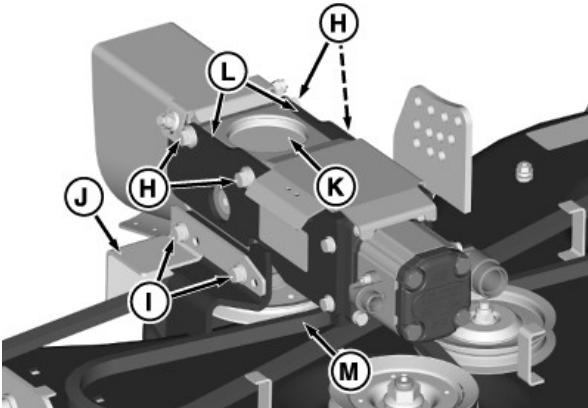

TCT008975-UN-27FEB14

ملاحظة الصورة: معروض غطاء التصريف الجانبي GCL مقاس 60 بوصة.

OUMX068,0000318-04-28FEB14-4/6

التكملة على الصفحة القادمة

9. غطاء GLC مقاس 72 بوصة:

مهم: تجنب التلف! يجب عدم إرخاء البراغي الأربعة العلوية (H) أو إزالتها خلال هذا الإجراء. يتسبب إرخاء البراغي في سوء محاذاة قارئة المضخة.

a. فك البراغي الأربعة (N) التي تثبت حامل الواقي (O) وصندوق التروس (P) لحوامل تركيب وحدة جزّ العشب.

b. فك البرغي وجلبة الدعامة (Q).

c. أخرج صندوق التروس وحوامل تركيب المضخة (R) من حوامل التركيب.


d. فك قشاطر الدفع (S) عن البكرة.

تركيب

يتم القيام بالتركيب بالترتيب العكسي من الفك.

ملاحظة: انظر مخطط توجيه القشاطر على ذراع الترس الوسيط لوحدة جزّ العشب.


TCT009102-UN-27FEB14

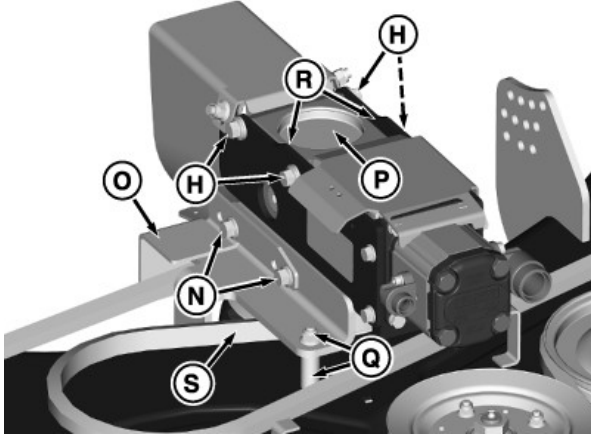

ملاحظة الصورة: معروض هنا غطاء التصريف الجانبي GLC مقاس 72 بوصة.

OUMX068,0000318-04-28FEB14-5/6

TCT008976-UN-07OCT13

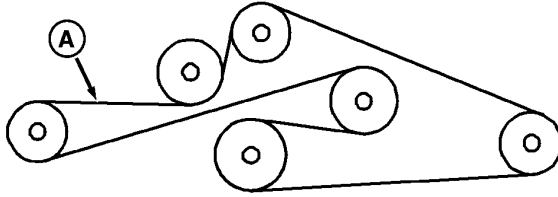

ملاحظة الصورة: مرئية من خلف الغطاء.

OUMX068,0000318-04-28FEB14-6/6

1. مرر قشاطر الدفع (A) حول بكرات غطاء وحدة جزّ العشب.

2. ارخي البرغي الموجود على البكرة (B) لتسهيل تركيب القشاطر.

3. ثبت صندوق التروس وحامل الواقي مع البراغي الأربعة. شد البراغي حسب المواصفات.

المواصفات

برغي صندوق التروس—العزم 73 نيوتن متر (54 رطل قدم)

4. غطاء GLC مقاس 183 سم (72 بوصة) فقط: ركب جلبة الدعامة، والبرغي، والصمولة.

5. اضبط موتر سير دفع وحدة جزّ العشب. (انظر ضبط توتر قشاطر الدفع في هذا الجزء.)


فحص مستوى زيت صندوق التروس

2. تأكد من أن الجرازة في وضع تشغيل ومستوية.

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة.)

OUMX068,00007D5-04-29MAY14-1/2

TCAL46590-UN-12APR13

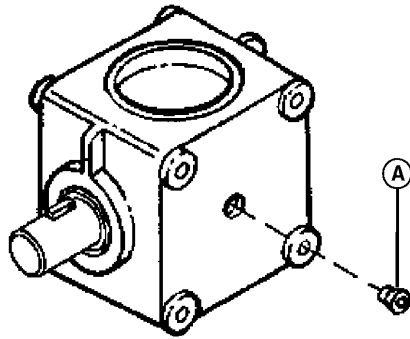

معروض هنا عرض المرجع.

OUMX068,00007D5-04-29MAY14-2/2

3. فك سدادة الفحص (A). يجب أن يكون مستوى الزيت واصل إلى أسفل الفتحة.

4. أضف الزيت، إذا لزم الأمر، عبر فتحة سدادة الفحص.


5. ركب وشد سدادة الفحص.

تغيير زيت صندوق التروس

2. فك قشاطر الحركة وصندوق التروس.

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

OUMX068,00002A9-04-26OCT13-1/2

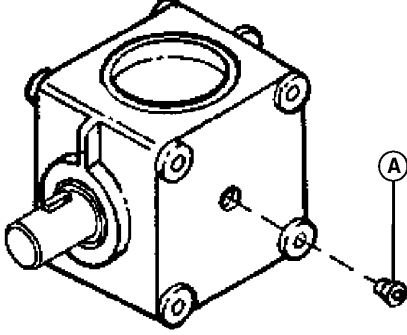

TCAL46591—UN—12APR13

معروض هنا عرض المرجع.

OUMX068,00002A9-04-26OCT13-2/2

3. فك سدادة الفحص (A) وقم بإمالة صندوق التروس على جانبيها، فوق وعاء مناسب، واترك زيت صندوق التروس حتى يفرغ تمامًا.

4. ركب صندوق التروس وقشاطر الحركة.

5. أضف الزيت عبر فجوة سدادة الفحص إلى أن يصبح مستوى الزيت مستويًا مع قاعدة الفجوة.

6. ركب وشد سدادة الفحص.


تغيير زيت صندوق التروس (أغطية GLC)

2. فك دروع القشاطر.

3. فك قشاطر الحركة من صندوق التروس.

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

OUMX068,00003BA-04-17MAR14-1/5

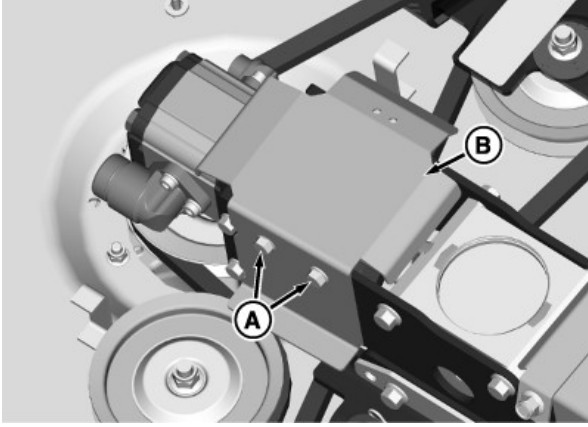


TCT009184—UN—26OCT13

OUMX068,00003BA-04-17MAR14-2/5

النكلمة على الصفحة القادمة

4. فك البرغيين (A) وغطاء الحماية (B).

TCT009186—UN—27FEB14

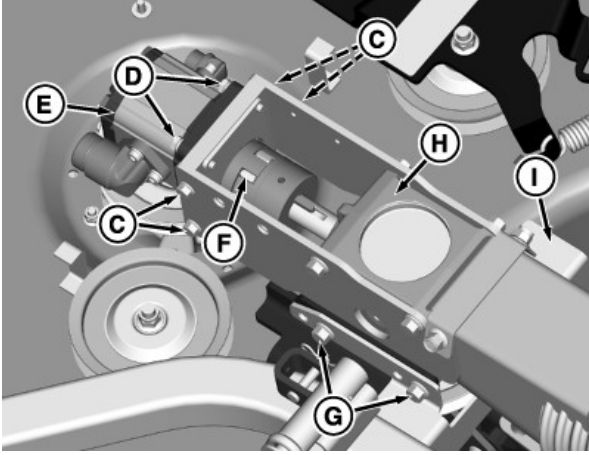


OUMX068,00003BA-04-17MAR14-3/5

مهم: تجنب التلف! لا تفك براغي حامل تركيب المضخة (C). يتم محاذاة حامل تركيب المضخة في المصنع لمنع سوء محاذاة القارئة.

5. فك براغي تركيب المضخة الأربعة (D).
6. فك المضخة (E) من صندوق التروس. يخرج نصف واحد من القارئة والتفرع العنكبوتي (F) مع المضخة.
7. فك البراغي الأربعة (G) التي تربط صندوق التروس (H) والدرع (I) بحوامل تركيب وحدة جزر العشب. يخرج نصف القارئة مع صندوق التروس.


TCT009185—UN—27FEB14

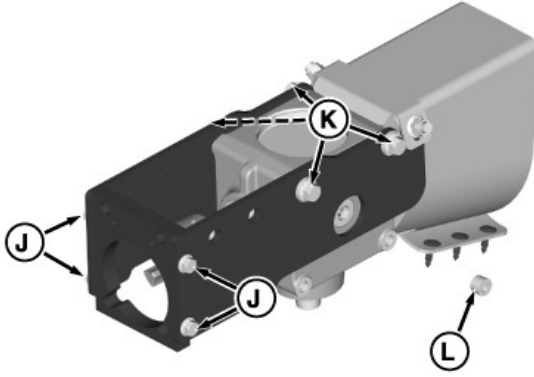

OUMX068,00003BA-04-17MAR14-4/5

8. فك سدادة الفحص (L) وقم بإزالة صندوق التروس على جانبه، فوق وعاء مناسب. دع زيت صندوق التروس يخرج بشكل كامل.
- ملاحظة: لا تفك أو ترخي حوامل تركيب المضخة. يجب تغيير الزيت دون لمس البراغي (J) أو البراغي الأربعة (K) أعلى صندوق التروس.
- مهم:** تجنب التلف! عند استبدال أحد القارئات، يجب أيضًا استبدال التفرع العنكبوتي.
9. افحص القارئات الموجودة على صندوق التروس ومحور المضخة. بدلها عند الضرورة.
10. لف القشاطر حول البكرة. ركب المجموعة الفرعية لندوق التروس وحامل الدرع.
11. أضف الزيت عبر فجوة سدادة الفحص إلى أن يصبح مستوى الزيت مستويًا مع قاعدة الفجوة.
12. ركب وشد سدادة الفحص.

TCT010743—UN—17MAR14

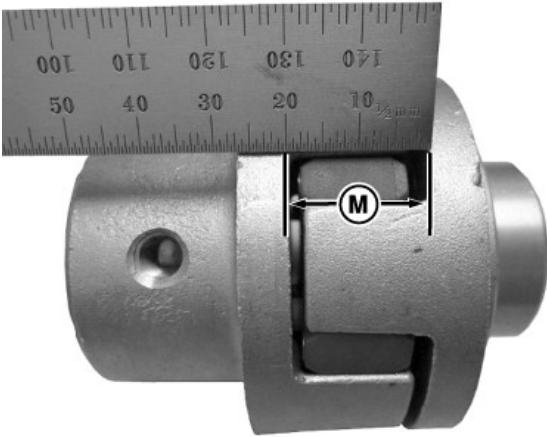

OUMX068,00003BA-04-17MAR14-5/5

13. باستعمال نصف القارئة الموجود بصندوق التروس كدليل محاذاة، ركب المضخة مع نصف القارئة والتفرع العنكبوتي. تحقق من أن الفجوة (M) الموجودة بين نصفي القارئة حسب المواصفات.

المواصفات

نصف القارئة—فراغ..... 20 مم (0.787 بوصة)

14. ركب غطاء الحماية.


15. ركب دروع القشاطر.

فك وتركيب السكاكين

3. اقل مزاليج صيانة ذراع الرفع.
4. لف غطاء وحدة جزّ العشب للصيانة.

1. ارفع غطاء وحدة جزّ العشب بالكامل.
2. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

OUMX068,00002AA-04-01DEC13-1/2

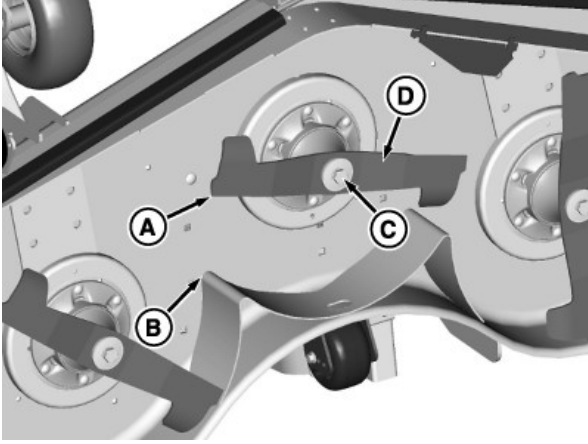

⚠ تنبيه: تجنب الجروح! السكاكين الدوارة تشكل خطراً كبيراً. قبل ضبط أو صيانة ماكينة تحضير العشب:

- افصل سلك (أسلاك) شمعة الإشعال السالب أو سلك البطارية السالب لمنع تشغيل المحرك بدون قصد.
- ارتد قفازات دائماً عند التعامل سكاكين جزّ العشب أو عند القيام بأي عمل بالقرب منها.

5. أدخل قطعة خشبية بين طرف السكين (A) وحافة الغطاء (B) لمنع السكين من الالتفاف أثناء فك قطع تثبيت السكين.

6. فك البرغي والرنديلة (C) بلف البرغي بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة حتى يتم فكها. فك السكين (D) من اللولب. كرر العملية لجميع السكاكين التي يلزم صيانتها.

7. قم بفحص السكاكين للتحقق من عدم تعرضها لأضرار. استبدل كل السكاكين المتضررة.

8. اشحذ السكاكين التالفة.

9. نظف السكاكين، اللولب، وقطع تثبيتها.

10. وازن السكاكين.

11. ركب السكين على لولب غطاء وحدة جزّ العشب بأجنحة السكين متجهة للأعلى.

12. ركب برغي السكين والغاسلة بحيث تتجه الجهة المحدبة للرنديلة إلى السكين. شد برغي السكين حسب المواصفات. كرر ذلك للسكاكين الأخرى.

المواصفات

برغي السكين—العزم 122 نيوتن متر (90 رطل قدم)

13. انزل أغطية وحدات جزّ العشب بالكامل.

OUMX068,00002AA-04-01DEC13-2/2

شحذ السكاكين

- اشحذ السكاكين بواسطة حجر الجليخ، مبرد يدوي، أو بواسطة أداة سنّ السكاكين الكهربائية.


⚠ تنبيه: تجنب الجروح! السكاكين حادة. ارتدي قفازات دائماً عند التعامل مع السكاكين أو عند القيام بأي عمل بالقرب منها.

ارتدي دائماً حماية للعيون عند القيام بعملية الجليخ.

OUMX068,00002AB-04-01DEC13-1/2

النكلمة على الصفحة القادمة

TCAL46593—UN—12APR13

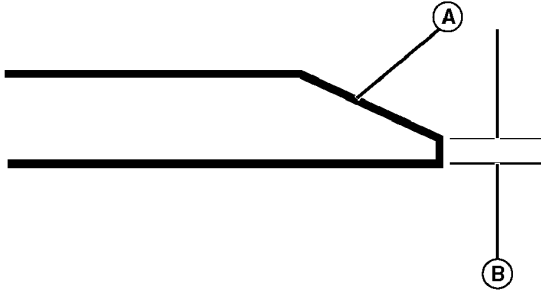

- حافظ على الطرف المشطوف الأصلي (A) عند القيام بعملية الجليخ.
- يتعين أن يكون السكين به حافة قطع بمقاس 0.40 ملم (1/64 إنش) (B) أو أقل.
- وازن السكاكين قبل تركيبها.

OUMX068,00002AB-04-01DEC13-2/2

موازنة السكاكين


1. نظف السكين.

تنبيه: تجنب الجروح! السكاكين حادة. ارتدي قفازات دائما عند التعامل مع السكاكين أو عند القيام بأي عمل بالقرب منها.



OUMX068,00002AC-04-01DEC13-1/2

TCAL46594—UN—12APR13

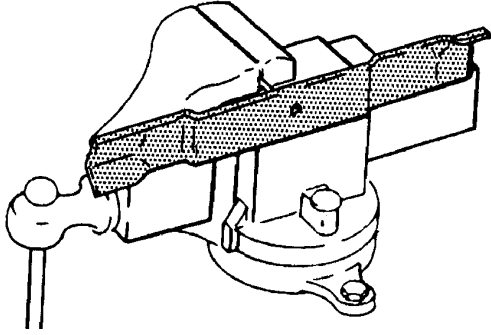

2. ضع السكين على مسمار في ملزمة. لف السكين إلى الوضع الأفقي.
3. افحص توازنه. إذا لم تكن السكين متوازنة، سوف يسقط الطرف الثقيل للسكين.
4. حفّ السطح المائل للطرف الثقيل. لا تغير السطح المائل للسكين.

OUMX068,00002AC-04-01DEC13-2/2

علاج المتاعب/الأعطال

استعمال جدول استكشاف الأعطال وإصلاحها

إذا واجهت مشكلة غير مدرجة في هذا الجدول، فراجع وكيلك المعتمد ليقدم لك الخدمة.

إذا جربت كل الأسباب المحتملة المدرجة هنا وما زالت المشكلة قائمة، فراجع وكيلك المعتمد لكي يقدم لك المساعدة.

في حالة	فحص
البكرات تالفة أو غير مستوية. السكاكين غير متزنة. البيليات متضررة.	
القطع غير مستوي	ضبط مستوى غطاء وحدة جزّ العشب. سرعة القيادة أسرع مما ينبغي. السكاكين تلمة. افحص ضغط هواء العجلات.
السكاكين تخلع العشب	سرعة الانعطاف أسرع مما ينبغي. نثوءات في الأرض. تضاريس صعبة أو غير مستوية. ضغط هواء العجلات منخفض. ارتفاع القطع منخفض جدا. السكين (السكاكين) محنية.
وحدة جزّ العشب تضغط الجرار للأسفل	يجب أن يكون المحرك في الوقود الكامل. سرعة القيادة أسرع مما ينبغي. أوساخ ملتقة حول لولب وحدة جزّ العشب. تأكد من أن الغطاء مستوي بصورة صحيحة من الأمام للخلف. حالات العشب. ارتفاع القطع مضبوط منخفض جدا.
توزيع القطع غير متساوي	ارتفاع القطع مضبوط منخفض جدا. قص العشب سريع جدا. الحشائش رطبة جدا.

في حالة	فحص
غطاء وحدة جزّ العشب مسدود بالعشب	العشب رطب جدا أو طويل جدا. لم يتم تشغيل المحرك بالوقود الكامل أثناء جزّ العشب. مؤخرة الغطاء منخفضة جدا.
بقي من العشب الغير مقصود	سرعة القيادة أسرع مما ينبغي. يجب أن يكون المحرك في الوقود الكامل. السكاكين باردة. ارتفاع القطع مضبوط عالي جدا. لم يتم تركيب السكاكين بطريقة صحيحة.
القشاط ينزلق	توتر قشاط وحدة جزّ العشب غير مضبوط بالشكل الصحيح. أوساخ في البكرات. القشاط مهترئ.
سكاكين وحدة جزّ العشب لا تتوقف	القشاط يمر بشكل غير صحيح. يحتاج توتر قشاط وحدة جزّ العشب إلى عملية ضبط.
الارتجاج عالي جدا	أوساخ في غطاء وحدة جزّ العشب أو في البكرات. قشاط الدفع تالف.

AP43109,00002C2-04-15APR13-1/1

المواصفات

غطاء وحدة جز العشب مقاس 60 بوصة (التصريف الجانبي)

مدى ارتفاع القطع..... 25-152 مم (1-6 بوصة)
الوزن..... 184 كجم (405 رطل)
عرض القطع..... 152.4 سم (60 إنش)
العرض الكلي..... 186.7 سم (73.5 إنش)

OUMX068,0000209-04-04OCT13-1/1

غطاء وحدة جز العشب GLC مقاس 60 بوصة (التصريف الجانبي)

مدى ارتفاع القطع..... 25—152 مم (1—6 بوصة)
الوزن..... 189 كجم (416 رطل)
عرض القطع..... 152.4 سم (60 إنش)
العرض الكلي..... 186.7 سم (73.5 إنش)

OUMX068,000020A-04-17MAR14-1/1

غطاء وحدة جز العشب مقاس 62 بوصة (التصريف الخلفي)

مدى ارتفاع القطع..... 25—152 مم (1—6 بوصة)
الوزن..... 180 كجم (397 رطل)
عرض القطع..... 157.5 سم (62 إنش)
العرض الكلي..... 163.8 سم (64.5 إنش)

OUMX068,000020B-04-04OCT13-1/1

غطاء وحدة جز العشب مقاس 72 بوصة (التصريف الجانبي)

مدى ارتفاع القطع..... 25—152 مم (1—6 بوصة)
الوزن..... 224 كجم (493 رطل)
عرض القطع..... 182.9 سم (72 إنش)
العرض الكلي..... 218.4 سم (86 إنش)

OUMX068,000020C-04-04OCT13-1/1

غطاء وحدة جز العشب GLC مقاس 72 بوصة (التصريف الجانبي)

مدى ارتفاع القطع..... 25—152 مم (1—6 بوصة)
الوزن..... 229 كجم (504 رطل)
عرض القطع..... 182.9 سم (72 إنش)
العرض الكلي..... 218.4 سم (86 إنش)

OUMX068,000020D-04-17MAR14-1/1

حجم العجلات

العجلات المصبوبة..... 11x4-5

AP43109,00002C7-04-15APR13-1/1

ضغط هواء العجلات

عجلات الماكينة..... افحص ملصق فترات الصيانة للماكينة
عجلات دعم غطاء وحدة جز العشب..... شبيه هوائي

OUMX068,000020E-04-26OCT13-1/1

كمية التعبئة (السعة)

سعة صندوق التروس 0.4 لتر (13.5 أونصة)

AP43109,00002C9-04-16APR13-1/1

مواد التشحيم المنصوح بها

زيت صندوق التروس..... زيت GL-5 (90W)
 مواد التشحيم..... انظر جزء تشحيم الصيانة

AP43109,00002CA-04-15APR13-1/1

هزم شد البراغي

براغي تركيب القشاطر 122 نيوتن متر (90 رطل قدم)
 براغي تركيب صندوق التروس..... 73 نيوتن متر (54 رطل قدم)
 الذراع المصبوب لبراغي الغطاء 81 نيوتن متر (60 رطل قدم)
 عمود الدفع لبراغي صندوق التروس 122 نيوتن متر (90 رطل قدم)

OUMX068,0000618-04-24FEB14-1/1

بيان التوافق

بيان التوافق EC

ديير وشركاه
Moline, Illinois U.S.A.

الشخص المذكور أدناه يقر أنه

نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 60 بوصة)
من الفئات: عرض القطع 1.52 م (60 بوصة)
نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الخلفي (تصدير الجازاة مقاس 62 بوصة)
من الفئات: عرض القطع 1.58 م (62 بوصة)
نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 72 بوصة)
من الفئات: عرض القطع 1.83 م (72 بوصة)
نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب GLC ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 60 بوصة)
من الفئات: عرض القطع 1.52 م (60 بوصة)
نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب GLC ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 72 بوصة)
من الفئات: عرض القطع 1.83 م (72 بوصة)
أرقام التسلسل: انظر صفحة تعريف المنتج

تستوفي جميع مواد ومبادئ القوانين التالية:

رقم	التوجيه	طريقة التصديق
قانون الماكينات	2006/42/EC	شهادة ذاتية

اسم وعنوان الشخص المصرح له في الوحدة الأوروبية بالقيام بتجهيز ملف التصميم التقني:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim

مكان الاتفاق: Fuquay-Varina, NC USA

تاريخ الاتفاق: 30 يونيو 2014

وحدة التصنيع: حيازة عشب جون ديير

DXCE01—UN—28APR09



MX00654,000002B-04-05MAY14-1/2

TCT002177—UN—07DEC12

Elizabeth M. Harris

مهندس الامتثال و سلامة المنتج الأير

الاسم: Elizabeth M. Harris
العنوان: مهندس الامتثال و سلامة المنتج الأصلي

MX00654,000002B-04-05MAY14-2/2

الحصول على خدمة الجودة

منشورات الصيانة

- الولايات المتحدة و كندا: 1-800-522-7448.
- جميع المناطق الأخرى: وكيل جون دير الخاص بك.

إذا كنت ترغب في نسخة من كتالوج قطع الغيار أو دليل الاستعمال التقني لهذه الماكينة فيرجى الاتصال بالرقم التالي:

AP43109,00002CF-04-15APR13-1/1

قطع الغيار

عند القيام بطلب قطع غيار، فسوف يحتاج وكيل John Deere رقم التسلسل أو رقم تعريف المنتج (PIN) لماكينتك أو جهازك الملحق. تلك هي الأرقام التي قمت بتدوينها في جزء تعريف المنتج من دليل الاستعمال هذا.

نحن ننصح باستعمال قطع غيار John Deere و مواد التشحيم ذات الجودة العالية المتوفرة لدى وكيل John Deere الموجود في منطقتك.

AP43109,00002D0-04-15APR13-1/1

طلب قطع الغيار عبر الإنترنت

تفضل بزيارة <http://JDParts.deere.com> للتواصل عبر الإنترنت لطلب قطع الغيار و المعلومات.

AP43109,00002D1-04-15APR13-1/1

جودة John Deere تستمر باستمرار جودة الخدمة

تقدم John Deere عملية معالجة للأسئلة أو المشاكل الخاصة بك، التي تنشأ، لضمان استمرار جودة المنتج تواصل مع وكيل John Deere من أجل قطع الغيار ، وخدمات الدعم.

اتبع الخطوات التالية للحصول على إجابات لأية أسئلة قد تكون لديكم حول المنتج الخاص بك.

1. الرجوع إلى الملحق المناسب، أدلة الماكينة أو مشغل المعدات.
 2. راجع وكيل John Deere من أجل الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها.
 3. في شمال أمريكا أو كندا، اتصل مركز اتصال عملاء John Deere.
- اتصل بالرقم 1-800-537-8233 وقدم الرقم المسلسل للمنتج ورقم الموديل

AP43109,00002D2-04-15APR13-1/1

صفحة	صفحة
غ	آ
غطاء وحدة جزّ العشب، غير GLC	ارتفاع القطع، ضبط
تركيب	التخزين بأمان
فك	التشحيم، الصيانة
غطاء وحدة جزّ العشب	العجلة المانعة للتخليع (60 و 72 بوصة)
التدوير للصيانة والتشغيل	لواكب سكين وحدة جزّ العشب
تنظيف	محاور العجلة المصبوبة والمفصلات
دروع القشاطر، تفكيك و تركيب	محور عمود نقل الحركة
ف	السكاكين
فترات الصيانة	الشحذ
التليين الأولي	الفك والتركيب
بعد أول 10 ساعة عمل	موازنة
بعد كل استعمال	العجلات، دعامة وحدة جزّ العشب
قبل كل استعمال	الأمامية، ضبط
كل 25 ساعات	الخلفي، ضبط
كل 50 ساعات	ت
كل 100 ساعات	تخزين المعدات
كل 250 ساعات	تعليمات السلامة
كل 500 ساعات	ج
ق	جدول علاج الأعطال
قشاطر الحركة	د
التوتر، ضبط	دروع القشاطر، تفكيك و تركيب
الفك والتركيب	ز
أغطية GLC	زيت صندوق التروس
الجميع ماعدا أغطية GLC	المستوى، فحص
م	تغيير
متطلبات الاتزان	تغيير، أغطية GLC
1565, 1545, 1445, 1435	ض
1585, 1580, 1575, 1570, 1550	ع
مزالج الصيانة، استعمال	عجلات مانعة للتخليع
مستوى سطح وحدة جزّ العشب	الأمامية، ضبط
الضبط	الخلفي، ضبط
فحص	عرض مسار العجلة الأمامي، ضبط
ملصقات السلامة، الغير نصية	عمود نقل الحركة، تشغيل
الموقع، التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة	
الموقع، الجميع ماعدا التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة	
تجنب الإصابات وقرأ دليل استعمال السائق	
تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة	
تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة	
تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة (أغطية)	
(MCS)	
تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة، ومن الأشياء الملقاة	
تجنب الجروح من الأجسام المتطايرة	
مواد التشحيم	

