

600C seeria maisiheedrid (alates seerianumbrist 765001)



KASUTUSJUHEND

600C seeria maisiheedrid

OMHXE69750 VÄLJAANNE G3 (ESTONIAN)


John Deere Harvester Works

Väljaanne ekspordiks
PRINTED IN U.S.A.



Sissejuhatus

Sissejuhatus

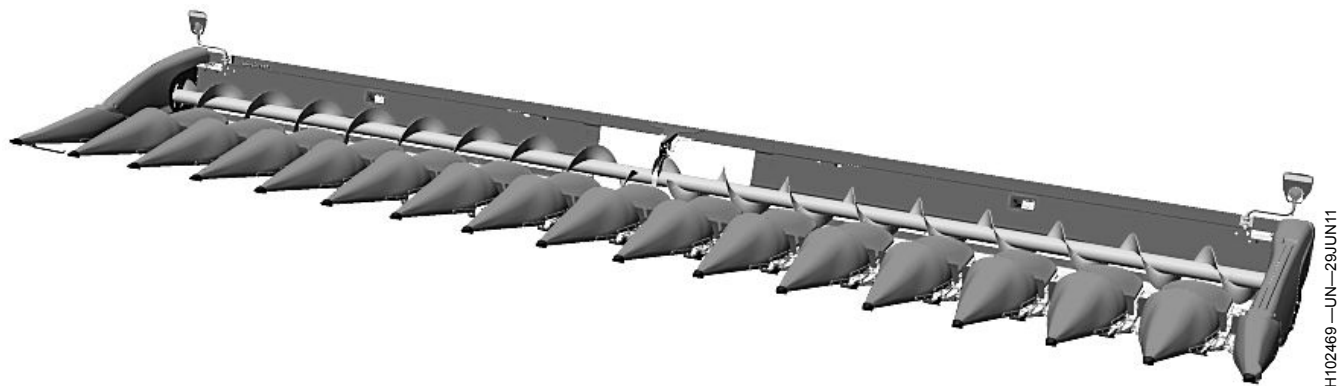

LUGEGE SEE KASUTUSJUHEND hoolikalt läbi, et õppida masinat õigesti käsitsema ja hooldama. Vastasel korral võib tagajärjeks olla enese vigastamine või masina rikkimine. See kasutusjuhend ning ohutusmärgid teie masinal võivad olla saadaval ka muudes keeltes. (Nende tellimiseks pöörduda John Deere'i volitatud esindaja poole.)

KASUTUSJUHEND KUULUB masina juurde ja tuleb edasimüümisel masina ostjale üle anda.

MÕÕTEANDMED on selles juhendis antud nii meetermõõdustikus kui ka USA-s kasutusel olevas mõõdustikus. Kasutage ainult sobivaid varuosi ja kinnitusdetalle. Meeter- ja tollmõõdus kinnitusdetailid võivad vajada erinevaid, meeter- või tollmõõdus mutrivõtmeid.

PAREM JA VASAK pool on määratletud masina edasiliikumise suunas vaadatuna.

KANDKE TOOTE TUNNUSNUMBRID (P.I.N.) selleks ettenähtud kohta tehniliste andmete peatükis. Märkige

kõik numbrid täpselt üles, et masina varguse korral selle otsimist lihtsustada. Samuti on neid numbreid vaja John Deere'i edasimüüjal, kui varuosasid tellida. Hoidke identifikaatsioonitorikaid kindlas kohas, masinast eemal.

GARANTII on osa John Deere'i klienditoest neile, kes kasutavad ja hooldavad masinat käesolevas juhendis esitatud nõuete järgi. Garantiitingimused on märgitud garantiitunnistusel, mille annab volitatud esindaja.

See garantii kindlustab, et John Deere toetab oma tooteid defektide ilmnemisel garantiiperioodi jooksul. Mõningatel juhtudel pakub John Deere ka täiendusi põllul, tihti kliendi jaoks tasuta ja seda isegi siis, kui toote garantiiperiood on lõppenud. Kui masinat on kasutatud valesti või seda on muudetud jõudluse muutmiseks tehase tehnilistes andmetes esitatud väärtusi ületades, katkeb garantiiperiood ja modifikatsioonide lisamine. Sellise tagajärje toob kaasa kütuseetteande reguleerimine üle tehnilistes andmetes avaldatud määra või masinate võimsuse muu lubamatu suurendamine.

KR43067,00008BE -21-28JUN11-1/1

Sisukord

Lehekülg

Turvaelemendid

Heedri turvaelemendid05-1

Ohutus

Tundke hoiatusmärgid	10-1
Tundke hoiatussõnu	10-1
Järgige ohutusjuhiseid	10-1
Asendage ohutussildid	10-2
Hispaaniakeelsed ohutussildid ja kasutusjuhend	10-2
Koormamine turvalise pinnasekontakti kindlustamiseks	10-2
Masina parkimine ja selle juurest lahkumine	10-3
Valmistuge hädaolukordadeks	10-3
Kandke kaitseriidet	10-3
Ärge viibige lõikeseadise läheduses	10-4
Kasutage turvavalgusteid ja -seadmeid	10-4
Transportige heedriga kombaini ohutult	10-4
Transpordilukustuse lüliti	10-5
Hooldage ohutult	10-6
Eemaldage värv enne keevitustööd või kuumutamist	10-6
Vältige kuumutamist vedelike survetorude läheduses	10-7
Vältige takerdumist	10-7
Vältige kokkupuudet liikuvate osadega	10-7
Hoidke pöörlevatest kardaanvõllidest eemale	10-8
Kaitseseadmed ja -katted	10-8
Hoiduge kõrgsurvevedelikest	10-8
Hooldage rõhuaku süsteemi ohutult	10-9
Hooldage mootori veorihmu ohutult	10-9
Kaitske end kõrgsurve-vedelikupihu vastu	10-10
Käidelge jäätmed eeskirjade kohaselt	10-10
Toestage masin õigesti	10-10
Hoiustage lisavarustus ohutult	10-11

Hoiatusmärgi asukoht

Graafilised hoiatusmärgid	00-1
Heedri takerdumine	00-1
Pöörlev veovõll	00-1
StalkMaster™ Maisiheedrid	00-2
Maisiheedri tarnekaal	00-2
Heedri takerdumine	00-3

Lehekülg

Transportimine

Transportimine haagisel	20-1
Transportimine kombainil	20-2

Külgeühendamine ja lahtivõtmine

Maisiheedri kinnitamine kaldtransportööri külge	25-1
Maisiheedri ühendamine varasema kui 60 seeria kaldtransportööri	25-4
Maisiheedri ühendamine silokombaini või tõlvikupuhastiga	25-4
Maisiheedri lahutamine kaldtransportööri küljest	25-5
Ühepunktiline riivistus — reguleerimine	25-6
Lausksmaa-kaldtransportööri langetuskaabli ots—reguleerimine	25-8
Kaldtransportööri sulgurtihvtid (puhastus)	25-8
Kaldtransportööri käsitsi vabastamine	25-8
Kinnitusjuhtme lõikepoldi asukoht	25-9

Kaliibrimine ja seaded

Millal kaliibrida	30-1
Kaliibrimise veakoodid	30-1
Kaliibrimisprotseduuri S-seeria kombainidele	30-1
Kaliibrimistoimingud 70 seeria kombainidel	30-2
Kaliibrimistoimingud 50/60 seeria kombainidel	30-2
Kaldtransportööri langetuskiiruse ja tundlikkuse reguleerimine — S- ja 70 seeria kombainid	30-7
Kaldtransportööri langetuskiiruse ja tundlikkuse reguleerimine — 60 seeria ja vanemad kombainid	30-8

Maisiheedri kasutamine

Üldteave	35-1
Sõitke ja töötage ettevaatlikult	35-1
Maisiheedri liikumiskiirus	35-1
Käetoefunktsioonid	35-2
Aktiivheedri juhtekraan — funktsioonid	35-3
Heedri kõrguse automaatjuhtimise süsteemide kirjeldus	35-4
Maisiheedri sisse- ja väljalülituse ajam	35-5
Katteplaatide juhtimine ja taastus	35-6

Jätkub järgmisel leheküljel

Algpärane juhend. Selles kasutusjuhendis sisalduv kogu informatsioon, joonised ja tehnilised andmed põhinevad väljaandmise hetke kõige värskemal informatsioonil. Muudatuste tegemiseks jäetakse endale õigus neist eelnevalt teatamata.

COPYRIGHT © 2013
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION © Manual

Lehekülg

50, 60 ja 70 seeria kombainid muutuva pöörlemissagedusega kaldtransportööriga	35-7
00 ja 10 seeria kombainid muutuva pöörlemissagedusega ajamiga kaldtransportööriga	35-7
Fikseeritud pöörlemissagedusega kaldtransportööriga kombainid	35-7
Nõrkade või murdunud vartega maisi koristamine	35-8
Popkorni koristamine	35-8
Kogumisseadised	35-8
Reamoodulid	35-9
Tigu	35-9
Hüdrauliliselt reguleeritavad katteplaadid	35-9
Kogumisseadise välised pikendused	35-10
Sisemiste kogumiskohtade ja sisekatete tõstmine ja eemaldamine	35-10
Välismiste kogumiskohtade ja kaitsete tõstmine ja kallutamine	35-12
Teo puhastusluuk	35-12
StalkMaster™ hekseldusnugade sisse- ja väljalülitamine	35-13

Tarvikud ja lisavarustus

Tõlvikukaitsed	40-1
Kõrrevaltsid	40-2
Heedri aktiivjuhtimise maapinna-andurid	40-2
StalkMaster™ hekseldi käigukastid (lisavarustuses)	40-3
AutoTrac RowSense	40-3
Töötuled	40-3

Seaded — maisiheeder

Koguri punktide reguleerimine ja loodimine	45-1
Prahinugade reguleerimine	45-1
Kogumisseadise keti pingsuse reguleerimine	45-2
Kogumisseadise keti keermete reguleerimine	45-2
Katteplaatide reguleerimine	45-3
Reamooduli ajami keti reguleerimine	45-4
Reamooduli ajami ketirataste reguleerimine AINULT fikseeritud pöörlemissagedusega ajamil	45-6
Teo kõrguse reguleerimine	45-7
Alumise tõrjeliistu kohandamine	45-8
Keti ühendamine	45-9
Teo ajamiketi reguleerimine	45-9

Määrimine

Määre	50-1
Määrdeainete hoiustamine	50-1
Alternatiivsed ja sünteetilised määrdeained	50-1
Määrdeainete segamine	50-1

Määrimine ja perioodiline hooldus

Määrimisvälpade tabel	55-1
Iga 200 töötunni järel	55-1
Iga 1000 töötunni järel	55-6

Lehekülg

Veaotsing

Maisiheeder	60-1
Heedri aktiivjuhtimine (AHC)	60-3

Hooldus

Kaldtransportööri turvatõkis	65-1
Kõrrevaltside eemaldamine ja paigaldamine	65-1
Kogumisseadise kettide ja ketirataste ümberpööramine täiendavaks kasutamiseks	65-5
Kogumisseadise keti eemaldamine ja paigaldamine	65-6
Õlivanni eemaldamine ja paigaldamine	65-7
Kulumisribade eemaldamine ja paigaldamine	65-8
StalkMaster™ hekseldi lõiketerade eemaldamine ja paigaldamine	65-9
Tüütule lambi vahetamine	65-9
Heedri hoiatustule lambi vahetamine	65-10

Hoiustamine


Hooldus tööperioodi lõpul	70-1
Tööperioodi alguse hooldus	70-1

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed	75-1
Hoidke masinaid turvaliselt	75-2
Heedri tunnusnumber	75-3
Hoidke omanditunnistust	75-3
EÜ vastavusdeklaratsioon	75-4
Tollmõõdus poltide ja kruvide pingutusmomendid	75-5
Meetermõõdus poltide ja kruvide pingutusmomendid	75-6

Turvaelemendid

Heedri turvaelemendid

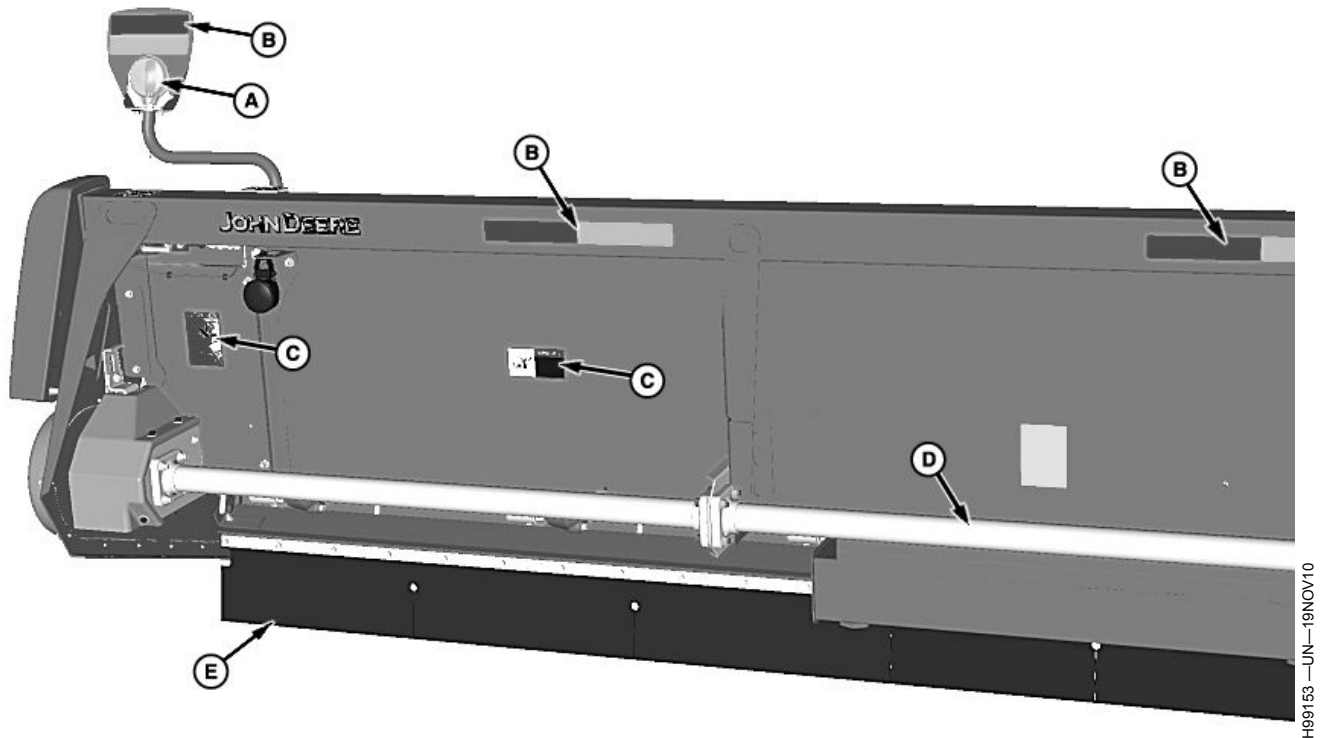

A—Hoiatustuli
B—Helkurteip

C—Ohutuskleebised
D—Kardaanvõlli kaitses

E—Turvakardinad (ainult
hekseldiga mudelid)

Lisaks siin kirjeldatud ohutusmeetmetele aitavad
maisiheedri nõuetekohasele kasutamisele kaasa

täiendavad kleebised ning kasutusjuhendi teated ja
juhised.

SS43267,0000118 -21-13SEP12-1/1

Ohutus

Tundke hoiatusmärke

See märk hoiatab ohust. Nähes seda märki oma masinal või käesolevas juhendis, olge tähelepanelik võimaliku vigastusohu suhtes.

Järgige soovitatud ettevaatusabinõusid ja turvalisi töövõtteid.



TB1389 —JUN—28JUN13

DX,ALERT -21-29SEP98-1/1

Tundke hoiatussõnu

Hoiatusmärki täiendatakse sõnadega OHT, HOIATUS või ETTEVAATUST. OHT tähistab kõige kõrgema ohuastmega kohti või piirkondi.

Hoiatusmärgid OHT või HOIATUS asuvad spetsiifiliste ohukohtade läheduses. Hoiatusmärgid ETTEVAATUST sisaldavad üldisi ettevaatusabinõusid. ETTEVAATUST osutab ohutusjuhiste ka käesolevas juhendis.



TS187 —21—30SEP88

DX,SIGNAL -21-03MAR93-1/1

Järgige ohutusjuhiseid

Lugege hoolikalt kõiki käesolevas juhendis sisalduvaid ohutusjuhiseid, samuti kõiki masinal olevaid hoiatussilti. Hoidke hoiatussildid heas seisukorras. Asendage puuduvad või kahjustatud sildid. Jälgige, et uued koostud ja varuosad oleksid varustatud kehtivate hoiatussiltidega. Varuhoiatussilti saab John Deere esindajalt.

Teistelt tarnijatelt saadud varuosade ja komponentide kohta võib olla täiendavat ohutusinformatsiooni, mida ei ole antud kasutusjuhendis välja toodud.

Tutvuge masina käsitlemisega ja selle juhtimisega kasutamisega. Ärge lubage kellelgi ilma instrueerimiseta töötada.

Hoidke masin töökorras. Lubamatud muudatused masina juures võivad kahjustada selle tööd ja/või ohutust ning mõjutada masina kasutust.



TS201 —JUN—15APR13

Kui selle juhendi mõni osa ei ole Teile arusaadav ja Te vajate abi, pöörduge John Deere esindaja poole.

DX,READ -21-16JUN09-1/1

Asendage ohutussildid

Asendage puuduvad või kahjustatud ohutussildid. Vaadake sellest kasutusjuhendist turvamärkide õiget asetust.

Teistelt tarnijatel saadud varuosade ja komponentide kohta võib olla täiendavat ohutusinformatsiooni, mida ei ole antud kasutusjuhendis välja toodud.



DX,SIGNS -21-18AUG09-1/1

TS201 —UN—15APR13

Hispaaniakeelsed ohutussildid ja kasutusjuhend

Kasutusjuhendi ja ohutussiltide hispaaniakeelsed versioonid on saadaval John Deere'i volitatud esinduses. Pöörduge John Deere'i esindaja poole.



OUO6075.0000145 -21-22MAY08-1/1


TS201 —UN—15APR13

Koormamine turvalise pinnasekontakti kindlustamiseks

Rasked eesmised lisaseadmed, mis muudavad kombaini raskuskeset, võivad tunduvalt mõjustada kombaini töö-, juhtimis- ja pidurdusomadusi.

Vajaliku pinnasekontakti säilitamiseks tuleb kombaini tagaosa vajadusel lisaraskustega koormata.

Järgige suurimaid lubatavaid teljekoormusi ja täismasse.

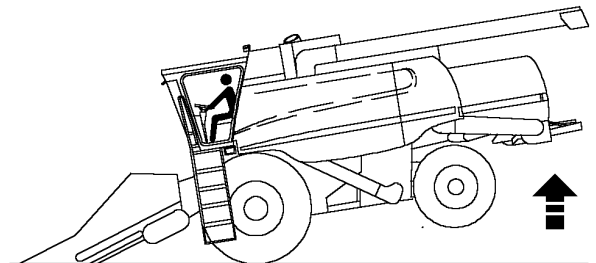

HX,AG,SF6782 -21-05FEB99-1/1

H61907 —UN—10FEB99


Masina parkimine ja selle juurest lahkumine

Langetage heeder maapinnale.

Enne masinast lahkumist lülitage koristusüksus ja separaator välja. Viige multifunktsionaalne hoob neutraalasendisse ja lülitage masin välja. Tõmmake peale käsipidur, eemaldage süütevõti ja lukustage juhikabiin.

Ärge jätke masinat järelevalveta, kui mootor töötab.

Ärge kunagi lahkuge juhikabiinist sõidu ajal.

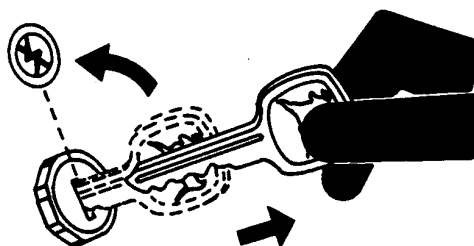

TS230 —UN—24MAY89


OÜO6075,0000AEB -21-30JUN11-1/1

Valmistuge hädaolukordadeks

Olge tule puhkemisel ettevalmistatud.

Hoidke esmaabikarp ja tulekustuti käeulatuses.

Hoidke hädaabinumbrid (arstide, kiirabi, haigla ja tuletõrje numbrid) telefoni läheduses.

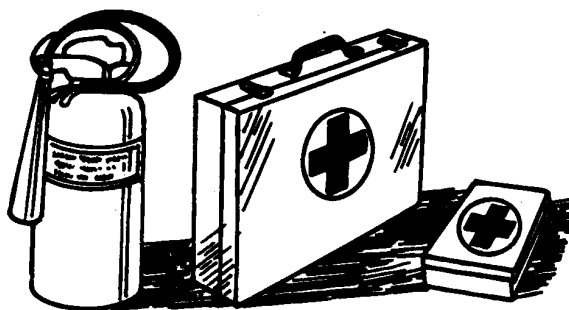


TS291 —UN—15APR13

DX,FIRE2 -21-03MAR93-1/1

Kandke kaitseriietust

Kandke tihedalt istuvat riietust ja tööle vastavaid kaitsevahendeid.

Masina ohutu käsitlemine nõuab selle juhilt kogu tähelepanu. Masinaga töötamise ajal ärge kasutage kõrvaklappe raadio või muusika kuulamiseks.

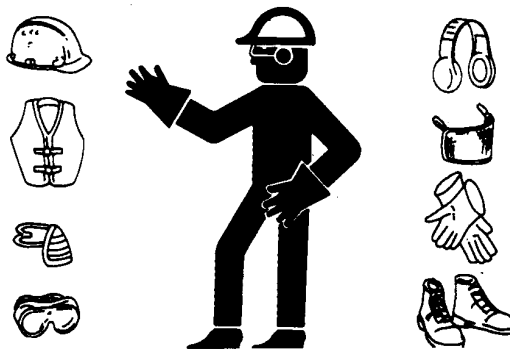

TS206 —UN—15APR13

DX,WEAR2 -21-03MAR93-1/1

Ärge viibige lõikeseadise läheduses

Lõikeseadist, tigu, hasplit ja etteandevaltse ei saa nende funktsiooni tõttu täielikult kinni katta. Hoidke nendest liikuvatest osadest töö ajal eemale. Enne masina hooldamist või ummistuse kõrvaldamist lahutage alati peasidur, seisake mootor, rakendage parkimispidur ja eemaldage pealüliti võti.



ES 118 704


ES118704 —UN—21MAR95

OUO6075,00009E5 -21-28SEP10-1/1

Kasutage turvavalgusteid ja -seadmeid

Vältige kokkupõrkeid kaasliiklejate ja maanteedel aeglaselt liikuvate ripp- või haakeriistadega traktorite ning liikurmasinate vahel. Jälgige sagedasti selja taga toimuvat liiklust, eriti pöörete sooritamisel, ning kasutage suunatulesid.

Kasutage esilaternalid, vilkuvaid hoiatustulesid ja suunatulesid nii päeval kui öösel. Järgige kehtivaid eeskirju põllutööriistade valgustamisel ja tähistamisel. Hoidke tuled ja tunnusmärgid nähtavad, puhtad ja töökorras. Asendage või parandage kahjustatud või puuduvad tuled ja tunnusmärgid. Töomasina turvavalgustuse komplekti on võimalik saada John Deere esindajalt.

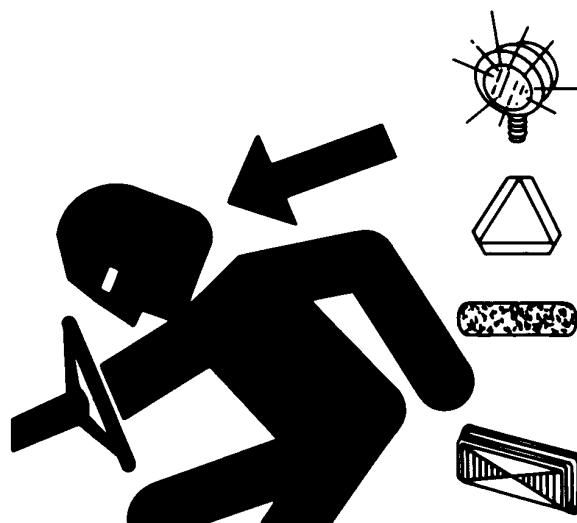

DX,FLASH -21-07JUL99-1/1

TS951 —UN—12APR90


Transportige heedriga kombaini ohutult

Võimaluse korral vältige avalikel teedel külgeühendatud heedriga transportimist.

Kui kombaini on vaja transportida külgeühendatud heedriga veenduge, et vilkuvad hoiatustuled heedril on sisse lülitatud ja reflekteeruv materjal on puhas ning nähtav.

Tiheda liiklusega, kitsastel või mägistel teedel ja sildade ületamisel on soovitatav kasutada saate- või lootssõidukit.

Sõitke konkreetsetele oludele vastava kiirusega.

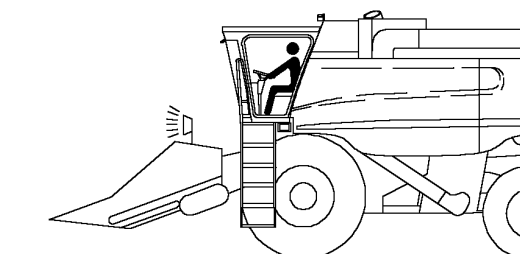

H51909 —UN—07MAY99

OUO6075,0000034 -21-22JAN01-1/1

Transpordilukustuse lüliti



Pildil S-seeria

H100048 —UN—03FEB11



Pildil 70 seeria

H90140 —UN—15OCT07


Kui transpordite masinat avalikes teedel, peab transpordilukustuse lüliti (A) olema maanteeasendis.

Kui vajutada transpordilukustuse lüliti, süttib märgutuli, mis näitab, et lüliti on maanteeasendis. Transpordilukustuse lüliti keelab järgmiste funktsioonide kasutamise:

- Heedri kõrguse taastamine
- Heedri kõrguse tuvastus
- Contour-Master™
- Haspli tõstmine/langetamine ja haspli pikisuunas liigutamine
- Väljajadimistigu
- Teo väljapööramine
- Teo kokkukäänamine (sõltuvalt varustusastmest)
- Viljapeksumasina rakendamine
- Heedri sisselülitus
- Heedri tõstmine/langetamine

Pärast masina transportimist maanteel ja soovides alustada töötamist põllul vajutage transpordilukustuse

Contour-Master on Deere & Company kaubamärk

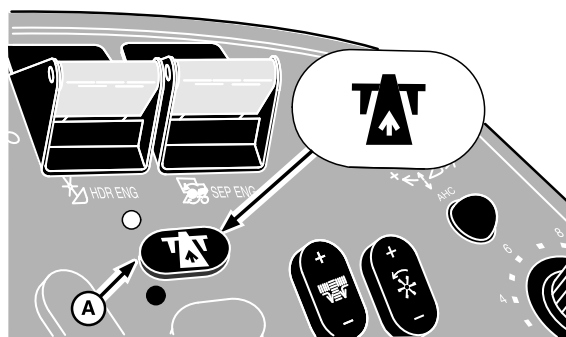

Pildil 50-seeria ja 60-seeria

H52044 —UN—31MAR99

A—Transpordilukustuse lüliti

lülitile **kahe sekundi** vältel, nii et märgutuli KUSTUB ja soovitud lüliti funktsioonid hakkavad uuesti tööle.

KR43067,00007F5 -21-24MAR11-1/1

Hooldage ohutult

Enne töö alustamist tutvuge vastava hooldusprotseduuriga. Hoidke töökoht puhas ja kuiv.

Kunagi ei tohi määrada, hooldada ega reguleerida liikuvat masinat. Hoidke käed, jalad ja riided liikuvatest ajamiosadest eemal. Rõhu langetamiseks lülitage kogu toide välja ja käituge juhtimisseadiseid. Langetage töömasin maapinnale. Jätke mootor seisma. Eemaldage pealüliti võti. Laske masinal jahtuda.

Toestage kindlalt kõik masinaosad, mis hoolduseks üles tuleb tõsta.

Hoidke kõik osad heas seisukorras ja nõuetekohaselt paigaldatuna. Kõrvaldage kahjustused koheselt. Asendage kulunud või purunenud osad. Eemaldage määrde, õli või prahi kogumid.

Liikurmasinatel ühendage enne elektrisüsteemide reguleerimist või masina keevitamist lahti aku massijuhe (-).

Haakeriistadel katkestage enne elektrisüsteemi komponentide hooldamist või masina keevitamist elektriline ühendus traktoriga.



TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -21-17FEB99-1/1

Eemaldage värv enne keevitustöid või kuumutamist


Vältige võimalikke mürgiseid aurasid ja tolmu.

Ohtlikud aurud võivad tekkida värvi kuumenemisel keevitamisel, jootmisel või põletiga kuumutamisel.

Eemaldage värv enne kuumutamist:

- Eemaldage värv vähemalt 100 mm (4 in.) kauguseni kohast, mida kuumutama hakatakse. Kui värvi eemaldada ei saa, kandke kuumutamisel või keevitamisel sobivat respiraatorit.
- Värvi eemaldamisel liivapritsi või abrasiivkettaga vältige tolmu sissehingamist. Kandke sobivat respiraatorit.
- Värvilahusti või -eemaldi tarvitamisel peske see enne keevitamist vee ja seebiga maha. Viige lahusti või värvieemaldi anumad ning muud süttivad materjalid tööpiirkonnast välja. Seejärel oodake enne keevitamist või kuumutamist vähemalt 15 minutit, et aurud hajuksid.

Ärge kasutage keevitamisele minevatel kohtadel klooritud lahustit.

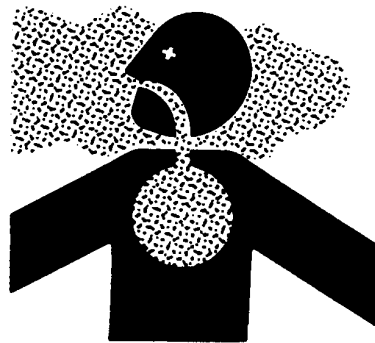

Viige kõik tööd läbi hästi ventileeritud keskkonnas, et mürgised aurud ja tolm eemale juhtida.

Järgige värvide ja lahustite käitlemise eeskirju.

TS220 —UN—15APR13

DX,PAINT -21-24JUL02-1/1

Vältige kuumutamist vedelike survetorude läheduses

Kuumutamine vedelike survetorude läheduses võib tekitada tuleohtliku vedelikupihu, põhjustades lähedalviibijatel raskeid põletusi. Ärge kuumutage keevitamise, jootmise ega leeklambiga vedelike survetorude või muude kergesti süttivate materjalide läheduses. Kui kuumus levib vahetust leegipiirkonnast edasi, võivad survetorud lõhkeda.




TS953 —UN—15MAY90

DX,TORCH -21-10DEC04-1/1

Vältige takerdumist

Takerdumise vältimiseks ärge andke vilja masinale käsitsi ette ega üritage ummistust masina töötamise ajal käsitsi kõrvaldada. Masin võib haarata materjali kiiremini, kui te selle oma haardest vabastada jõuate.

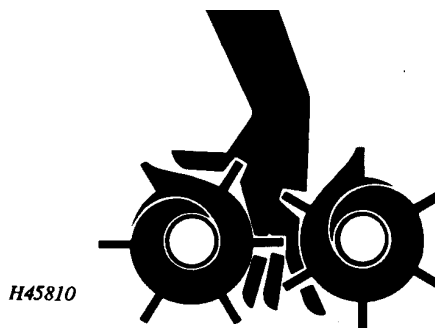

H45810

H45810 —UN—22JUL93

SS43267,0000113 -21-10SEP12-1/1

Vältige kokkupuudet liikuvate osadega

Hoidke käed, jalad ja riided eemal liikuvatest ajamiosadest. Kunagi ei tohi määrada, hooldada ega reguleerida liikuvat masinat.



TS256 —UN—23AUG88

JK22594,00000E3 -21-15AUG06-1/1

Hoidke pöörlevatest kardaanvõllidest eemale

Pöörleva kaardaanvõlli haardesse sattumine võib kaasa tuua raske või isegi surmaga lõppeva vigastuse.

Hoidke kõik kaitsekatted alati oma kohal. Veenduge, et torukatted vabalt pöörduks.

Kandke keha ligi hoidvaid riideid. Enne masinalt või mootorilt käitatavate seadmete reguleerimist, ühendamist või puhastamist seiske mootor ning veenduge, et kõik pöörlevad osad ja kardaanvõllid oleksid peatunud.



TS1644 —UN—22AUG95


DX,ROTATING -21-18AUG09-1/1

Kaitseseadmed ja -katted

Hoidke kaitseseadmed ja -katted alati oma kohal. Jälgige, et nad oleks kasutuskõlblikud ja nõuetekohaselt paigaldatud.

Enne kaitseseadmete eemaldamist lahutage sidur, jätke mootor seisma ja eemaldage süütevõti.

Hoidke käed, jalad ja riided liikuvatest osadest eemal.

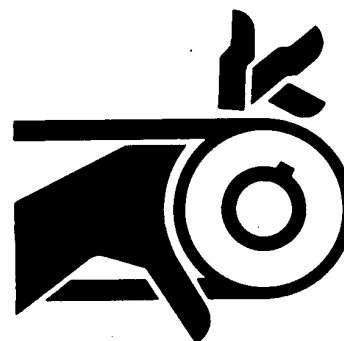

TS285 —UN—23AUG88

JK22594,00000E5 -21-15AUG06-1/1

Hoiduge kõrgsurvevedelikest

Kontrollige hüdrovoolikuid regulaarselt— vähemalt kord aastas— et nad ei lekiks, poleks keerdus, sisselõigete või pragudega, poleks korrodeerunud, et traatsukk ei oleks väljas või poleks muid kulumise või vigastuse tundemärke.


Asendage kulunud või kahjustatud voolikute koostud koheselt John Deere poolt heakskiidetud varuosadega.

Surve all väljapihustuv vedelik võib tungida läbi naha ja põhjustada raskeid vigastusi.

Ohu vältimiseks vabastage süsteem enne hüdro- või muude torude lahtiühendamist rõhu alt. Enne rõhu taastamist tihendage kõik liitekohad.

Lekkekohta on soovitatav otsida papitüki abil. Kaitske käsi ja keha kõrgsurvevedelike eest.

Õnnetuse korral pöörduge koheselt arsti poole. Igasugune nahka tunginud vedelik tuleb mõne tunni jooksul kirurgiliselt eemaldada. Vastasel korral võib tagajärjeks

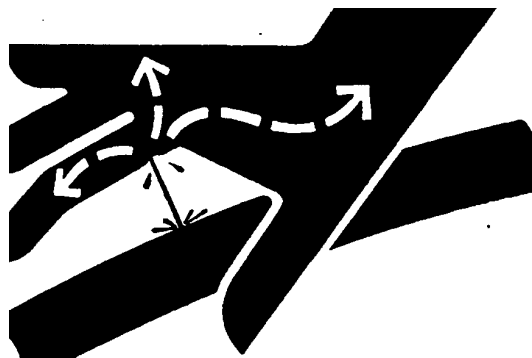

olla kudede kärbumine. Arstid, kes sedalaadi vigastustega tuttavad ei ole, peaksid tuginema kompetentssele meditsiinilisele allikale. Vastav informatsioon on inglise keeles saadaval Deere & Company meditsiini osakonnast, aadressil Moline, Illinois, U.S.A. või helistades numbril 1-800-822-8262 või +1 309-748-5636.

X9811 —UN—23AUG88

DX,FLUID -21-12OCT11-1/1

Hooldage rõhuaku süsteeme ohutult

Rõhuakudega süsteemidest, mida kasutatakse kliimaseadmes, hüdrauliliste ja õhkpidurite süsteemis, väljapihustuv vedelik võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Suur kuumus võib põhjustada rõhuaku lõhkemise ja survetorustik võidakse kogemata läbi lõigata. Ärge keevitage ega kasutage keevituspõletit survestatud rõhuaku või survestatud toru läheduses.

Enne rõhuaku eemaldamist vabastage survestatud süsteem rõhu alt.

Enne rõhuaku eemaldamist vabastage hüdrostsüsteem rõhu alt. Ärge kunagi üritage hüdrostsüsteemi või rõhuakut rõhu alt vabastada liitmiku lõdvendamise teel.

Rõhuakusid ei saa remontida.




TS281 — UN — 15APR13

DX,WW,ACCLA2 -21-22AUG03-1/1

Hooldage masinaid ohutult

Siduge pikad juuksed tahapoole. Masina või selle liikuvate osade läheduses töötades ärge kandke lipsu, salli, laia riietust ega kaelakeed. Kui need esemed masina vahele satuvad, võib tagajärjeks olla raske vigastus.

Et vältida elektrilühiseid ja liikuvate osade külge takerdumist, eemaldage sõrmused ja muud ehted.

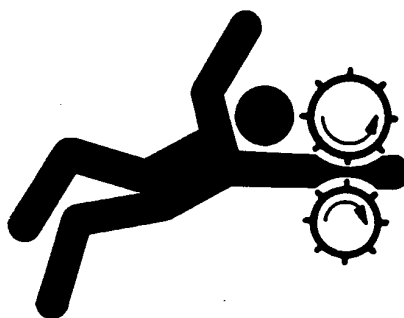


TS228 — UN — 23AUG88

DX,LOOSE -21-04JUN90-1/1

Hooldage mootori veorihmu ohutult

Veorihmade hooldamisel järgige alati allpool nimetatud ettevaatusabinõusid:

- Vältige raskeid vigastusi käe mehhanismidesse kaasahaaramise tõttu. Ärge kunagi püüdke rihmasid puhastada, kontrollida või reguleerida mootori töötamise ajal. Lülitage alati mootor välja, rakendage parkimispidur ja eemaldage süütevõti.
- Ärge puhastage rihmu süttivate puhastuslahustega.

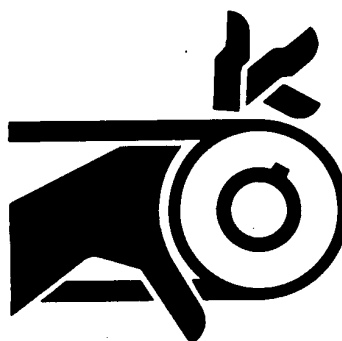


TS285 — UN — 23AUG88

OUO6075,00026A4 -21-06FEB03-1/1

Kaitske end kõrgsurve-vedelikupihu vastu

Kõrgsurvepihustitest väljapaiskuv vedelikupihu võib tungida läbi naha ja põhjustada raskeid vigastusi. Hoiduge pihustatud vedeliku kätele või kehale sattumisest.

Õnnetuse korral pöörduge kohe arsti poole. Igasugune nahka tunginud pihustatud vedelik tuleb mõne tunni jooksul kirurgiliselt eemaldada. Vastasel korral võib tagajärjeks olla gangreen. Arstid, kes sedalaadi vigastustega tuttavad ei ole, peaksid tuginema kompetentsele meditsiinilisele allikale. Vastav informatsioon on saadaval aadressil: Deere & Company Medical Department, Moline, Illinois, U.S.A.

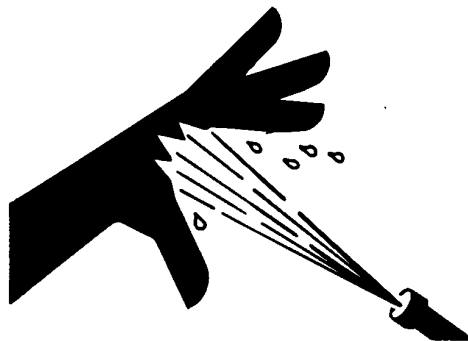

DX, SPRAY -21-16APR92-1/1

TS1343—UN—18MAR92

Käideldge jäätmed eeskirjade kohaselt


Eeskirjadele mittevastav jäätmekäitlus võib kahjustada keskkonda ja ökosüsteeme. John Deere masinate jäätmed, mis võivad keskkonda kahjustada, on õli, kütus, jahutusvedelik, pidurivedelik, filtrid ja akud.

Vedelike väljalaskmisel tarvitage lekkekindlaid anumaid. Ärge kasutage toidu- või jooginõusid; neist võidakse eksikombel juua.

Ärge valage jäätmeid maapinnale, kanalisatsiooni või veekogusse.

Kliimaseadmetest õhku pääsev külmutusagens võib kahjustada maakera atmosfääri. Valitsuse määrused võivad nõuda, et ainult sertifitseeritud teeninduskeskused külmutusagense uuendada ja käidelda tohivad.

Teavet jäätmete õige käitlus- või kõrvaldusviisi kohta küsige kohalikust keskkonna- või jäätmemajandusametist või John Deere esindajalt.

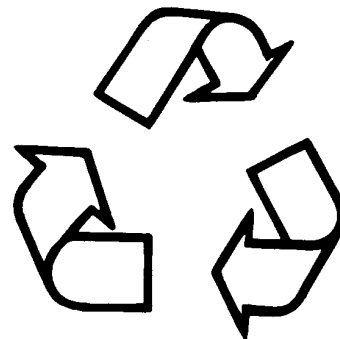

DX, DRAIN -21-03MAR93-1/1


TS1133—UN—15APR13

Toestage masin õigesti

Enne masina juures töö alustamist langetage haake- või rippriist alati maapinnale. Kui töö nõuab masina või rippriista ülestõstmist, kindlustage nende ohutu toetus. Ülestõstetud asendis võivad hüdraulilised seadmed lekete tõttu alla vajuda.

Ärge kasutage masina toetuseks räbuplokke, õõnesplokke ega tugesid, mis võivad kestva koormuse all puruneda. Ärge töötage masina all, mida toetab üksnes tungraud. Järgige käesolevas juhendis soovitatud töövõtteid.

Kui masinaga koos kasutatakse ripp- või haakeriistu, järgige alati vastava riista kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid.

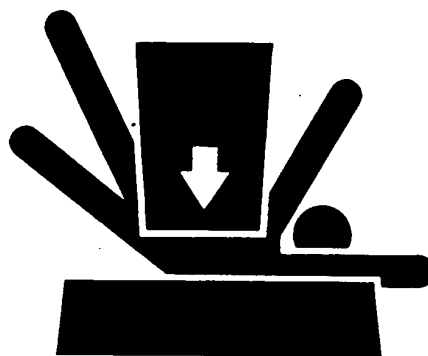

DX, LOWER -21-24FEB00-1/1

TS229—UN—23AUG88

Hoiustage lisavarustus ohutult

Korratult paigutatud lisavarustus, näiteks topeltrattad, metallist rattalaiendid või laadur, võib ümber või maha kukkuda ning raskeid, mõnikord isegi surmaga lõppevaid õnnetusi põhjustada.

Seetõttu tuleb hoiustatav varustus kindlustada ümbermineku või mahakukkumise vastu. Hoidke mängivad lapsed ja kõrvalised isikud hoiukohtadest eemal.



TS219 —UN—23AUG88

DX,STORE -21-03MAR93-1/1

Hoiatusmärgi asukoht

Graafilised hoiatusmärgid

Selle masina mitmetes olulistest kohtades paiknevad hoiatusmärgid, mis viitavad võimalikele ohtudele. Konkreetsele ohule viitab selle graafiline kujutus kolmnurkses hoiatusmärgis. Kõrvalasuv piltkujutis näitab, kuidas vigastusi vältida. Järgnevalt on näidatud vastavad hoiatusmärgid, nende paigutus masinal ja lühikirjeldus.




SS43267,00000E8 -21-19JUN12-1/1

TS231 —21—08SEP03

Heedri takerdumine

Kehavigastuste või surmaohu vältimiseks lülitage mootor enne ummistuse kõrvaldamist VÄLJA. Kogumisseadmete valtsid liiguvad kiiremini, kui suudate materjali käest lahti lasta.

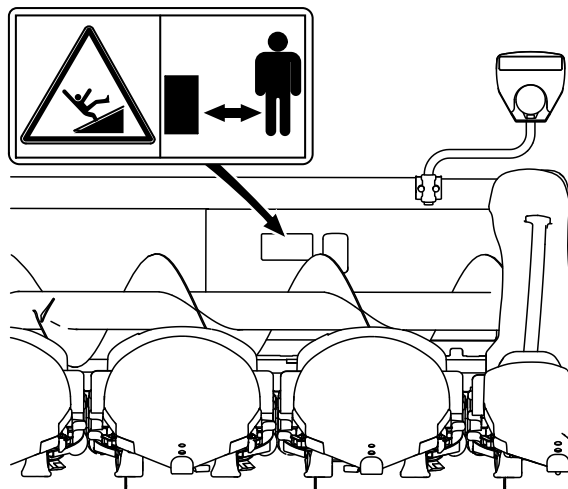


SS43267,00002BE -21-27JUN13-1/1

H106348 —UN—08JAN13

Pöörlev veovõll

Pöörlevate veovõllide külge takerdumine võib põhjustada tõsiseid või eluohtlikke vigastusi. Hoidke kõiki kaitsekatteid omal kohal. Vältige kokkupuudet pöörlevate osadega.

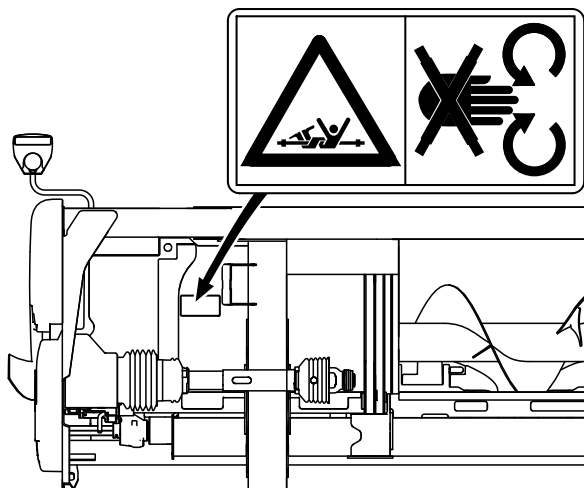


SS43267,00002BF -21-27JUN13-1/1

H106349 —UN—08JAN13

StalkMaster™ Maisiheedrid

Vältige tõsiseid kehavigastusi, mis võivad tekkida kokkupuutel pöörlevate kõrrenugade või väljapaiskuvate objektidega. Hoidke eemale, kui maisiheeder töötab.

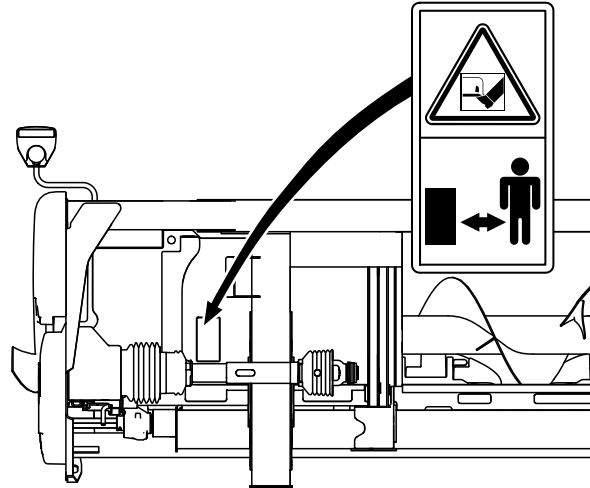


H106350 — UN—08JAN13

StalkMaster on Deere & Company kaubamärk

SS43267,00002C0 -21-27JUN13-1/1

Maisiheedri tarnekaal

Selle maisiheedri tarnekaal ületab 3630 kg (8000 naela). Muljumiste vältimiseks kasutage sobivat tõsteseadist nõuetekohaste tõsteomaduste ja kandevõimega. Vaadake heedri täpset kaalu tehniliste andmete peatükist.

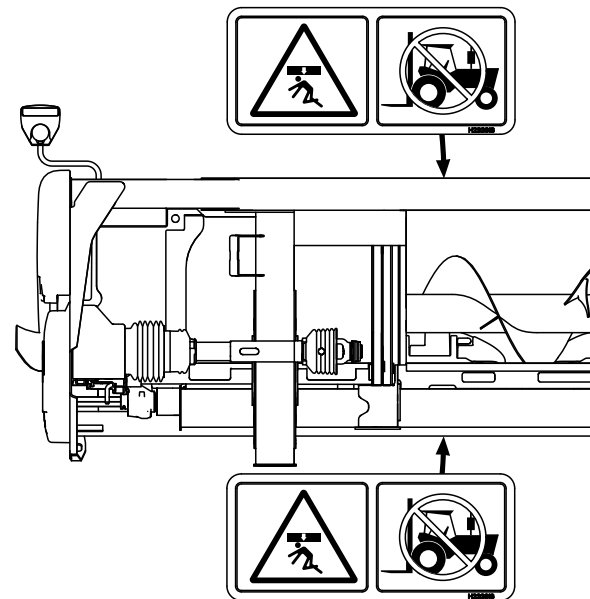


H106516 — UN—17JAN13

SS43267,00002C1 -21-27JUN13-1/1

Heedri takerdumine

Vältige takerdumisest tingitud tõsiseid kehavigastusi.
Enne tühjendusluukide avamist seisake mootor ja
eemaldage pealüliti võti.

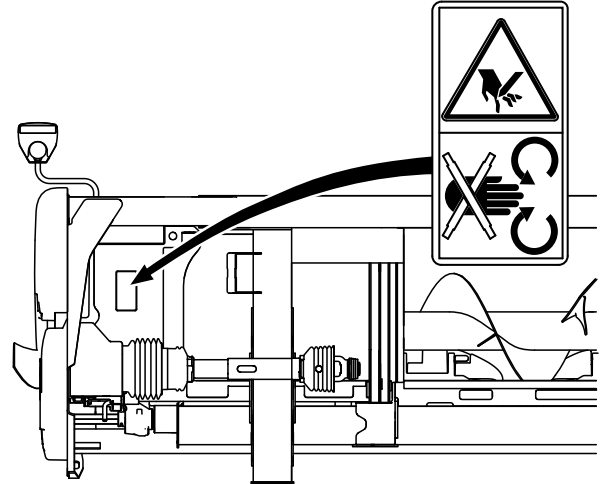

H106351 —UN—08JAN13

SS43267,00002C2 -21-27JUN13-1/1

Transportimine

Transportimine haagisel

⚠ ETTEVAATUST: Järgige laiuse, valgustuse ja tähistuse kohta kehtestatud eeskirju.

TÄHTIS: Võimaluse korral vältige kombaini transportimist külge ühendatud maisiheedriga. Võimaluse korral transportige maisiheedrit veokil või haagisel.

Järgige haagisetootja soovitusi turvaliseks transportimiseks. Selliste juhiste puudumisel järgige alltoodud näpunäiteid.

- Ärge transportige heedit piduriteta haagise puhul suuremal kiirusel kui 32 km/h või piduritega haagise puhul suuremal kiirusel kui 40 km/h.
- Kinnitage alati nõutud pikkusega ohutuskett.
- Veenduge alati, et haagise või heedri taha on paigutatud aeglase sõiduki märk.
- Veenduge alati, et haagis on varustatud punaste helkurite, kahe punase tagatule ja suunatuledega.



Joonisel näidatud kohad suletakse transpordi ajaks

- Transpordilaiuse vähendamiseks peavad need punktid olema (ülespoole) kokkupandud asendis.

H88843 —UN—31JUL07

KR43067,00007EF -21-16MAR11-1/4

1. Tõstke iga sisemist kogumiskohta (B), kuni sulgur (A) lukustub.

A—Lukusti

B—Punkt




H88847 —UN—24JUL07

KR43067,00007EF -21-16MAR11-2/4

2. Pöörake heedri hoiatustulesid (A) tahapoole.

A—Hoiatustuli

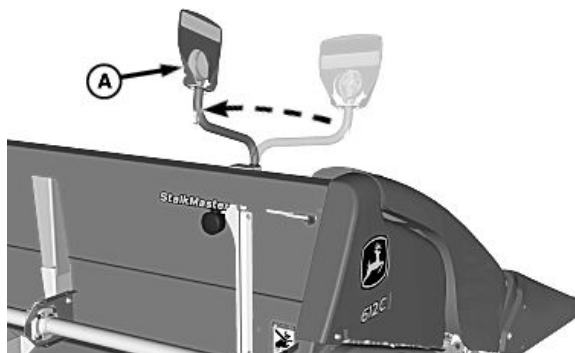

H94376 —UN—26JUN09

Jätkub järgmisel leheküljel

KR43067,00007EF -21-16MAR11-3/4

3. Tõstke mõlemat välimist kogumiskohta, kuni sulguri tihvt (A) haakub.

A—Lukusti



H89293 —UN—14JAN09

KR43067,00007EF -21-16MAR11-4/4

Transportimine kombainil

⚠ ETTEVAATUST: Järgige laiuse, valgustuse ja tähistuse kohta kehtestatud eeskirju.

TÄHTIS: Võimaluse korral vältige avalikel teedel transportimist külge ühendatud heedriga.

Kui kombaini on vaja transportida külge ühendatud heedriga, veenduge, et vilkuvad hoiatustuled heedril on sisse lülitatud ja helkurid on puhtad ning nähtavad.

Tiheda liiklusega, kitsastel või mägistel teedel ja sildade ületamisel on soovitatav kasutada saate- või lootssõidukit.

Sõitke liiklusoludele vastava kiirusega.

1. Tõstke platvorm täiesti üles heedri lüliti (A) abil.




A—Tõste-/langetuslülit

H102589 —UN—05JUL11

SS43267,00000DF -21-20JUN12-1/4

2. Rakendage kaldtransportööri turvatõkis (A).


A—Kaitsetugi

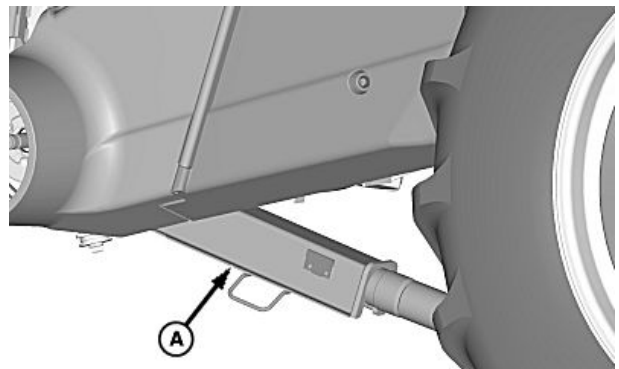

H90891 —UN—26FEB08

Jätub järgmisel leheküljel

SS43267,00000DF -21-20JUN12-2/4

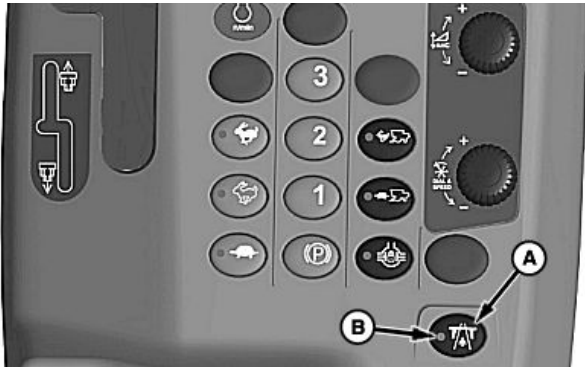

Pildil S-seeria

H100049 —UN—03FEB11



Pildil 70 seeria


H86951 —UN—20NOV06

A—Transpordilukustuse lüliti B—Märgutuli

3. Aktiveerige transpordilukustuse lüliti (A).

MÄRKUS: Tuli (B) süttib, kui lüliti on aktiveeritud.

SS43267,00000DF -21-20JUN12-3/4

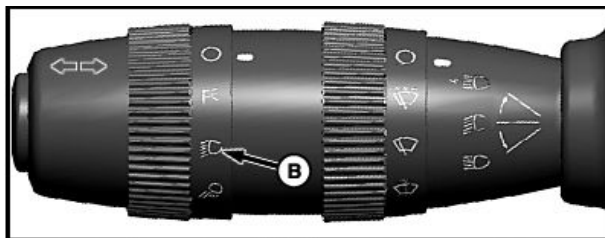

S-seeria kombain

H103736 —UN—24OCT11



70-seeria kombain

H90803 —UN—12FEB08

A—Ohutulede lüliti B—Sõidutulede lüliti

⚠ ETTEVAATUST: Kui transpordite masinat maanteel, hoiatavad vilkuvad ohutuled ja kummalgi küljel olevad tagatuled lähenevaid sõidukeid. Kui sõidate kombainiga avalikel teedel, peavad hoiatustuled olema SISSE lülitatud.

Pöörake kabiini redel täielikult ette, et suunata hoiatustuli vastutulevatele sõitjatele.

Ärge kasutage vilkuvat hoiatustuld, kui see on seadusega keelatud.

4. Lülitage ohutulede lüliti (A) maanteel liigeldes SISSE.

Öisel ajal sõites lülitage SISSE maanteetulede lüliti (B). Kui maanteetuled on SEES, siis töötavad ohutuled automaatselt.

SS43267,00000DF -21-20JUN12-4/4


Külgeühendamine ja lahtivõtmine

Maisiheedri kinnitamine kaldtransportööri külge

TÄHTIS: Vt kombaini kasutusjuhendit, et saada teada, milliseid rehve heedriga töötamisel kasutada.

Ärge kasutage sulgurtihvte, kui heeder on maapinnal. Kui ühendusmuhvide patareid käitatakse maha toetuva heedriga, võtke juhe hoova küljest ära.

1. Andke helisignaali, käivitage mootor ja langetage kaldtransportöör.
2. Sõitke kombainiga aeglaselt ettepoole, kuni kaldtransportöör on raami avause keskel.
3. Tõstke platvorm täielikult üles ja veenduge, et kaks konksu (A) kaldtransportööril haakuvad raami ülemiste pesadega.
4. Lülitage mootor VÄLJA, rakendage seisupidur, eemaldage süütevõti ja aktiveerige kaldtransportööri turvaseiskamise seadis.

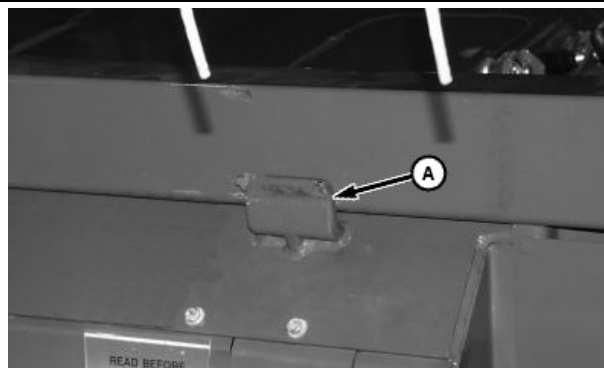

A—Konks (kaks kaldtransportööri kohta)



H70033 —UN—19SEP01

KR43067,0000731 -21-17MAR11-1/9

5. Eemaldage kate (A) ja puhastage ühendusmuhvide patarei esikülg (B).

A—Kate

B—Ühendusmuhvide patarei esikülg

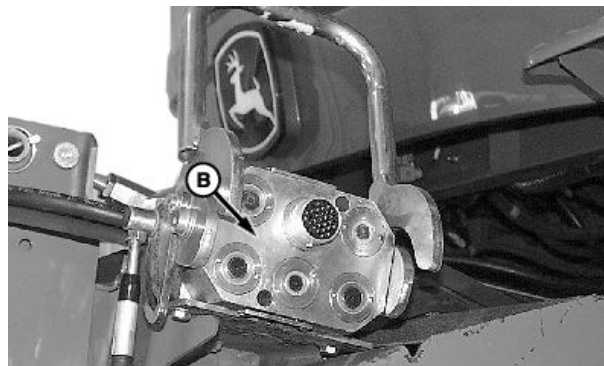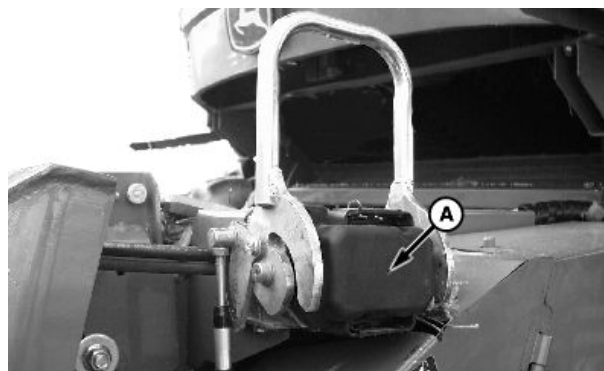

H74036 —UN—19NOV02

H74037 —UN—05NOV02


Jätkub järgmisel leheküljel

KR43067,0000731 -21-17MAR11-2/9

6. Avage käepide (A) ja võtke ühendusmuhvide patarei (B) hoidikust (C) välja.

A—Käepide

B—Ühendusmuhvide patarei

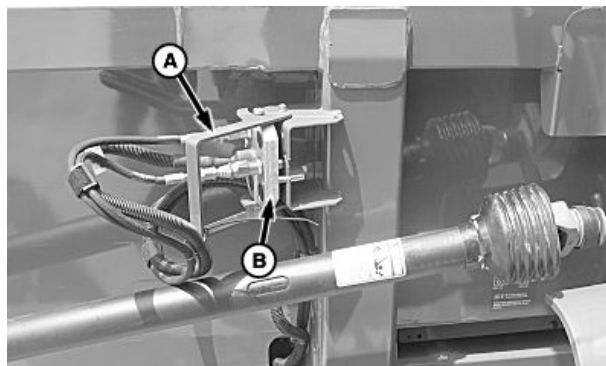

H99084 —UN—17NOV10

KR43067,0000731 -21-17MAR11-3/9


MÄRKUS: Selleks et vältida sulgurjuhtme kahjustusi, on käepideme külge kinnitatud lõikepolt. Lukustussõrmede käitamise katsed ajal, mil heeder on maapinnal, põhjustavad käepidemes oleva poldi purunemise. (Lugege selle peatüki lõiku Täiendava lõikepoldi asukoht.)

Kui heeder on ühendatud, peavad sulgurtihvtid sulgurplaadi avades vabalt liikuma. Kui sulgurtihvtid ei ulatu läbi sulgurplaadi avade, siis kontrollige, kas heedri sulgurplaadid on õigesti reguleeritud.

7. Paigaldage ühendusmuhvide patarei (A) ühendusmuhvile (B) ja sulgege hoob (C).

A—Ühendusmuhvide patarei
B—Pistikupesa

C—Käepide

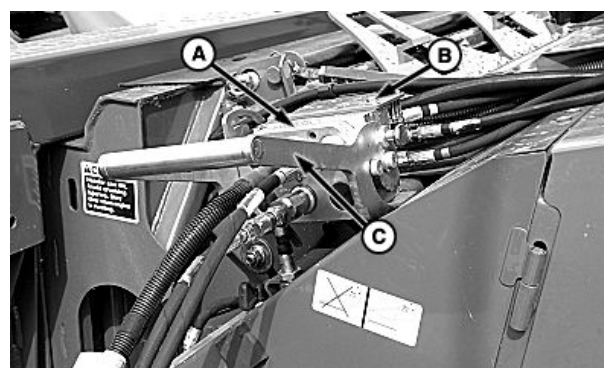

H89284 —UN—20JUL07

KR43067,0000731 -21-17MAR11-4/9


Liugsulguriga ühendusmuhvide patareiga varustatud masinad

TÄHTIS: Kui liugsulguri plaat ei läbi ühendusmuhvide patareid, võib heeder viljakoristuse või transportimise käigus küljest ära kukkuda.

Kui ühendusmuhvide patarei hoob on suletud, nihutage lukustusplaat (A) läbi ühendusmuhvide patarei sulguri koostu (B) ja fikseerige kiirlukustustihvtiga (C).

A—Lukustusplaat
B—Ühendusmuhvide patarei sulguri koost

C—Kiirlukustussplint

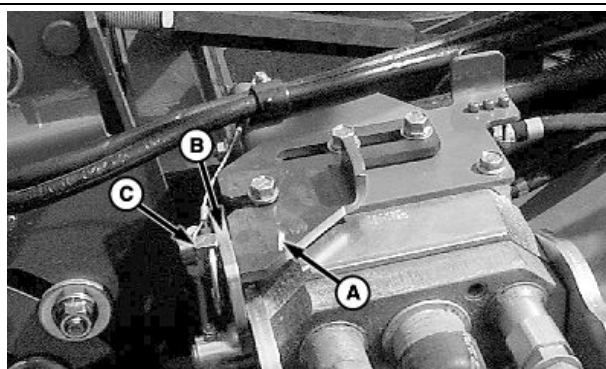

Liugsulguri komplekt

H81286 —UN—23JUN04

Jätkub järgmisel leheküljel


KR43067,0000731 -21-17MAR11-5/9

Lukustatava ühendusmuhvide patareiga varustatud masinad

TÄHTIS: Kui ühendusmuhvide patareid ei sulgu täielikult, võib heeder viljakoristuse või transportimise käigus küljest ära kukkuda.

1. Kui ühendusmuhvide patareid hoob on täielikult suletud, lukustab nupp (A) muhvid automaatselt kokku.

A—Nupplukustus

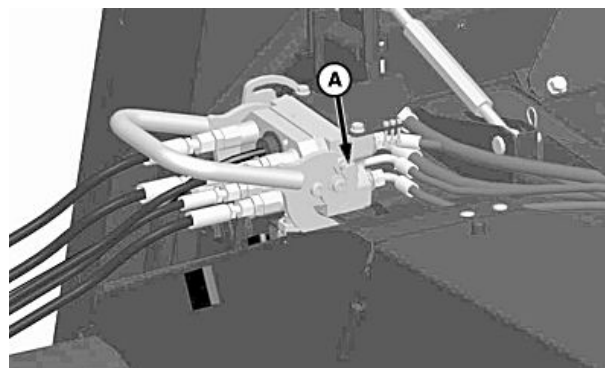

Nupplukustusega varustatud sulgur

KR43067,0000731 -21-17MAR11-6/9

H82373 —UN—07FEB05



2. Sulgurtihvtid (A) peavad heedri sulgurplaadi avades vabalt liikuma, kui ühendusmuhvide patareid on suletud. Sulgurplaat (B) peab puutuma kokku raamiga (C). Plaadi alumise poole ja tihvti vahel peab olema väiksem pilu (D) kui plaadi ülemise poole ja tihvti vahel (E). Selleks võib olla vajalik sulgurplaat teistpidi pöörata.
3. **Kui reguleerimine on vajalik:** Eemaldage poldid (F), pöörake plaat (B) ümber ja paigaldage uuesti.
4. Pingutage poldid ettenähtud momendiga.

Tehnilised andmed

Riivistusplaadi poldid,
M12—Pingutusmoment.....130 Nm
(96 naela jala kohta)

A—Lukustustihvt
B—Sulgurplaat
C—Raam

D—Alumine pilu
E—Ülemine pilu
F—Poldid

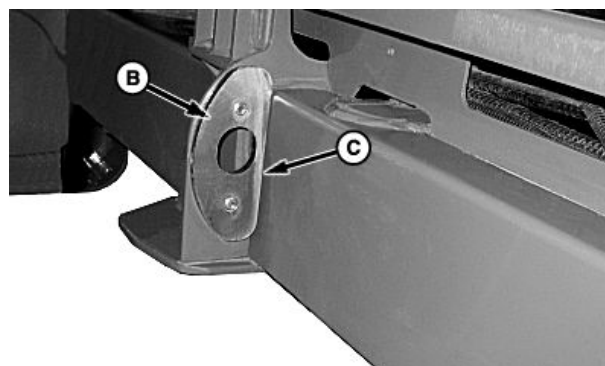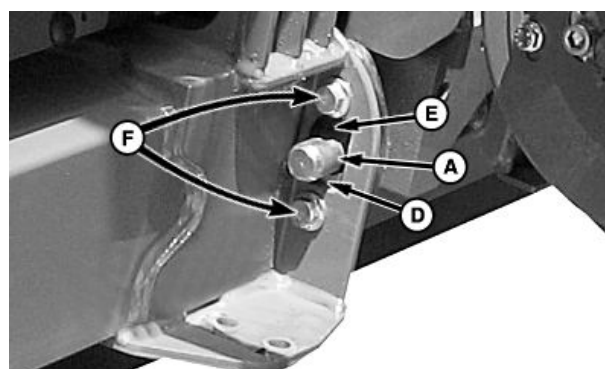

Jätkub järgmisel leheküljel

KR43067,0000731 -21-17MAR11-7/9

H100720 —UN—17MAR11

H100709 —UN—17MAR11

5. Paigaldage ühendusmuhvide patarei kate (A) platvormi hoiustusasendisse.

A—Kate



Hoiustusasend


H89283—UN—14JAN09

KR43067,0000731 -21-17MAR11-8/9

6. Eemaldage teleskoopveovõll (A) hoiustusasendist ja ühendage kaldtransportööri võlliga (B). Veenduge, et kiirlukustusaas lukustub täielikult.

A—Teleskoopveovõll

B—Kaldtransportööri võll

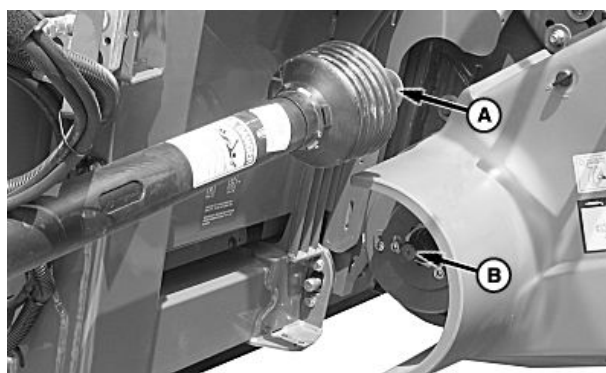

H89085—UN—17NOV10


KR43067,0000731 -21-17MAR11-9/9

Maisiheedri ühendamine varasema kui 60 seeria kaldtransportööri

Maisiheedri ühendamiseks vanema kombainiga on vaja teisenduskomplekte. Pöörduge John Deere'i esindaja poole.

TÄHTIS: Vältige maisiheedri ja kaldtransportööri kahjustamist. Lukustustihvtid (A) kaldtransportööri kummalgi küljel TULEB enne heedri ühendamist sisse tõmmata.

Nihutage tõkkepolti (B) sisepoole ja pöörake üles. Kui tihvtid on jäetud välja, kahjustatakse külge ühendatud heedri puhul kaldtransportööri.

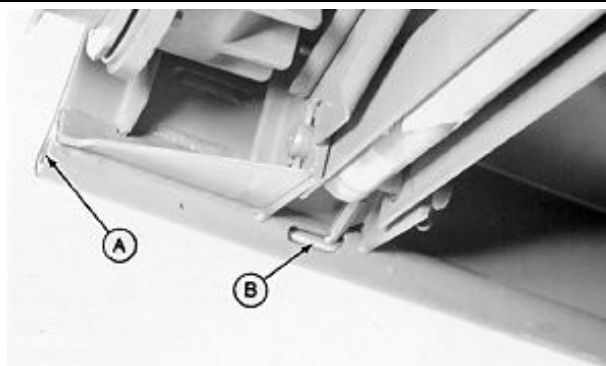

A—Lukustustihvt

B—Tõkkepolt

H41118—UN—18JUN01

KR43067,0000756 -21-01DEC10-1/1

Maisiheedri ühendamine silokombaini või tõlvikupuhastiga

Maisiheedri ühendamiseks või lahutamiseks silokombaini või tõlvikupuhasti küljest lugege vastava masina kasutusjuhendit.

KR43067,0000751 -21-01DEC10-1/1

Maisiheedri lahutamine kaldtransportööri küljest


⚠ ETTEVAATUST: Ärge jätke veovõlle kombainiga ühendatuks. Kaldtransportööri juhuslik sisselülitamine võib kaasa tuua vigastuse või masina kahjustuse.

1. Ühendage teleskoopveovõll kaldtransportööri veovõlli (A) küljest lahti ja asetage hoidikusse.

TÄHTIS: Ärge kasutage sulgurtihvte, kui heeder on maapinnal. Kui ühendusmuhvide patareid käitatakse maha toetuva heedriga, võtke juhe hoova küljest ära.

MÄRKUS: Kui käepide on lõpuni vastu tõkist lükatud, tuleb sulgurtihvid täielikult sisse tõmmata. Kui sulgurtihvid ei ole täielikult tagasi tõmmatud, reguleerige juhtme kinnitust (lugege lõiku Ühepunktiline riivistus — reguleerimine).

2. Eemaldage kiirlukustustihvt ja nihutage lukustusplaat läbi ühendusmuhvide patarei sulguri koostu.
3. Eemaldage ühendusmuhvide patarei kate hoiuasendist heedril.
4. Tõstke hooba ja eemaldage ühendusmuhvide patarei kaldtransportööri ühenduskoha (B) küljest.
5. Asetage ühendusmuhvide patarei platvormil hoiuasendisse ja lukustage hooba abil kohale.

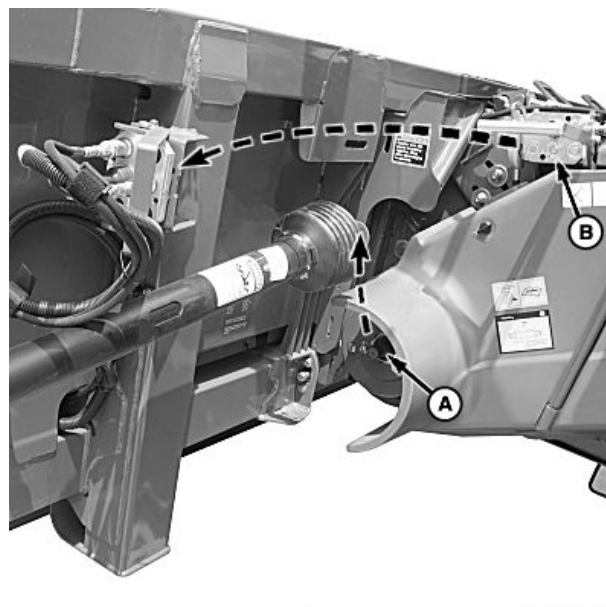

A—Kaldtransportööri võll


B—Ühendusmuhvide patarei ühendamine

6. Asetage kaldtransportööri ühenduskohale kate ja lukustage hoob.

KR43067,0000732 -21-01DEC10-1/2

7. Andke helisignaali, käivitage mootor, langetage kaldtransportööri, kuni konksud (A) on maisiheedri ülemise raami all ja sõitke kombainiga aeglaselt tahapoole.

A—Konksud (2 tk kaldtransportööril)

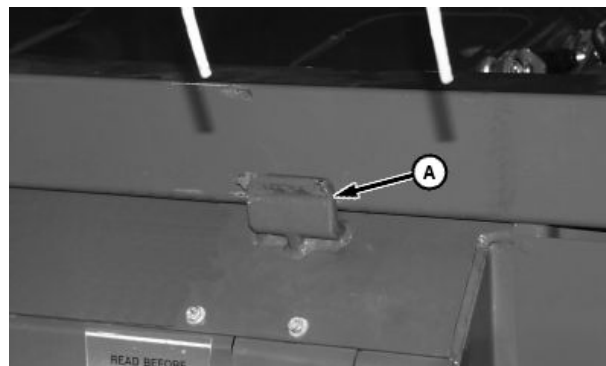

KR43067,0000732 -21-01DEC10-2/2

Ühepunktiline riivistus — reguleerimine

MÄRKUS: Contour-Master™ Kaldtransportöör: Juhet tuleks reguleerida üksnes ühendusmuhvide patarei käepideme juurest.

Lausksmaa-kaldtransportöör: Juhet tuleks reguleerida üksnes ühendusmuhvide patarei käepideme juurest, välja arvatud juhul, kui juhtme alumine ots ei ole tsentreeritud (sulgurtihvti asukohas). Lugege peatükki Lausksmaa-kaldtransportööri langetuskaabli ots - reguleerimine

1. Avage kaldtransportööri vasakpoolne külmine kaitsekate (A).
2. Lõdvendage juhtme vastumutrid (B).


TÄHTIS: Veenduge, et käepide on vastu tõkist. Kui käepideme asetus piiriku vastas jäetakse kontrollimata, on tihvti mõõtmised ebatäpsed ja heeder võib viljakoristuse või transpordi käigus küljest ära kukkuda.

3. Asetage ühendusmuhvide patarei käepide vastu tõkist.


A—Kaitsekate

B—Vastumutrid

Contour-Master on Deere & Company kaubamärk

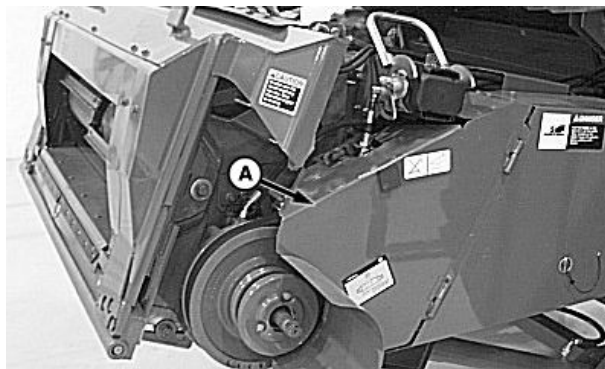

H78649—UN—17OCT03

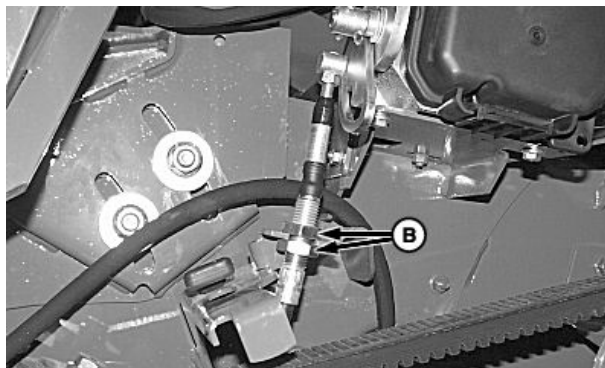

H78650—UN—17OCT03


SS43267,000019A -21-28NOV12-1/4

MÄRKUS: Kui liigutate juhet kanduril ülespoole, tõmmatakse tihvt sügavamale sisse.

Kui liigutate juhet kanduril allapoole, lükatakse tihvt kaugemale välja.

4. Reguleerige juhet kanduris vastavalt vajadusele, et tihvti paigutus oleks õige.
 - Vasakpoolne sulgurtihvt peab olema kohakuti, ± 2 mm (A).

A—Mõõde

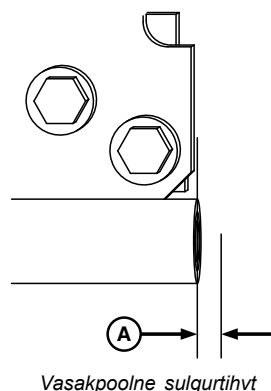

Vasakpoolne sulgurtihvt

H79344—UN—10DEC03


Jätkub järgmisel leheküljel

SS43267,000019A -21-28NOV12-2/4

5. Hoidke alumist vastumutrit (B) ja pingutage ülemist vastumutrit (A).

A—Ülemine vastumutter

B—Alumine vastumutter

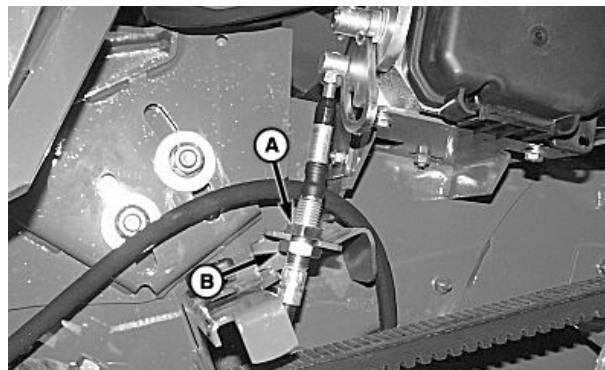

H81289 —UN—23JUN04

SS43267,000019A -21-28NOV12-3/4

TÄHTIS: Kui te ei kontrolli, kas tihvtid on nõuetekohaste mõõtmetega, võib heeder viljakoristuse või transportimise käigus küljest ära kukkuda.

6. Langetage täielikult ühendusmuhvide patarei käepide (A) ja kontrollige, kas tihvtid (B) (mõlemal küljel) on nõuetekohaselt paigutatud. Vastasel korral reguleerige uuesti.


Tehnilised andmed

Kaldtransportööri

tihvtid—Kaugus..... 45 52 mm
(1-3/4 tolli 2 tolli)

A—Ühendusmuhvide patarei
hoob

B—Klemmid

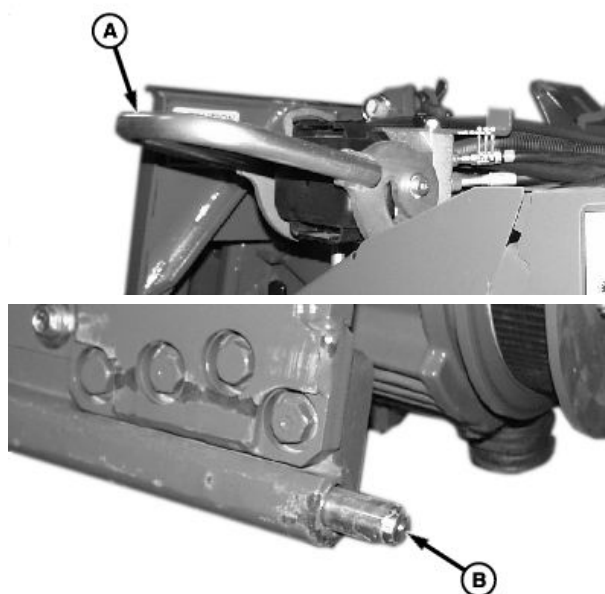

H81287 —UN—23JUN04

H81288 —UN—23JUN04

SS43267,000019A -21-28NOV12-4/4

Lausmaa-kaldtransportööri langetuskaabli ots—reguleerimine



Kui keermed (A) pole kanduri (B) keskel, siis tuleks reguleerida sulgurkaabli alumist otsa.

Keerake lukustusmutrid (C) lahti ja reguleerige juhett nii, et keermed oleksid klambri keskel.

Pingutage mutrid.

A—Keermed
B—Kronstein

C—Vastumutrid

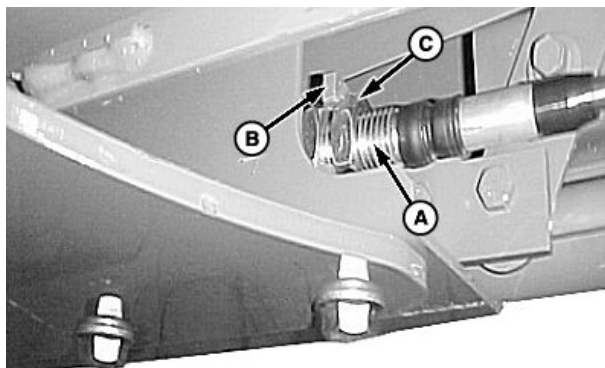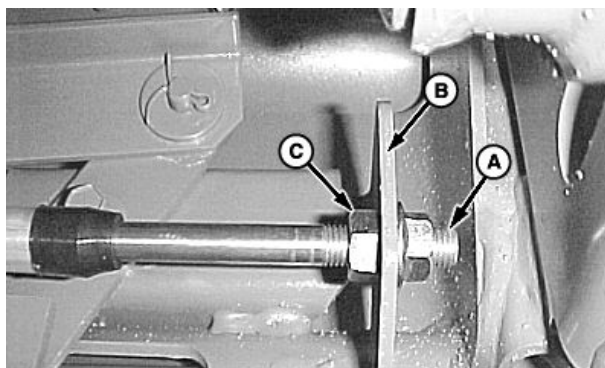

H79380 —UN—10DEC03

H79389 —UN—10DEC03

MH81805,0000700 -21-17MAR05-1/1

Kaldtransportööri sulgurtihvtid (puhastus)

Kui sulgurtihvte on raske liigutada, eemaldage poldid (A) ja puhastage tihvtide ümbrus. Seejuures võib osutuda vajalikuks kaldtransportööri raami täies ulatuses kallutada, et pääseda poldide juurde.

A—Kuuskantpolt



H74309 —UN—18NOV02


MH81805,0000701 -21-17MAR05-1/1

Kaldtransportööri käsitsi vabastamine

Selleks et eemaldada heeder, kui lõikepolt peaks purunema, lükake sulgurtihvtid (A) läbi sulgurplaatide ja paigaldage M12 kuuskantpolt (B) avasse (C). Korrake sama vastasküljel.

A—Sulgurtihvtid
B—Kuuskantpolt

C—Ava

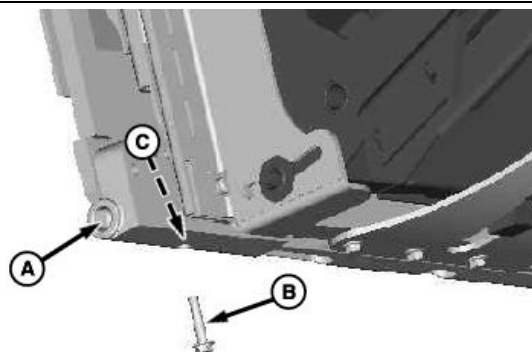

H74310 —UN—18NOV02


MH81805,0000702 -21-17MAR05-1/1

Kinnitusjuhtme lõikepoldi asukoht

Kui lõikepolt (A) peaks purunema, eemaldage ja asendage see täiendava lõikepoldiga (B). Komplektis on kolm täiendavat lõikepolti.

A—Lõikepolt

B—Täiendavad lõikepoldid

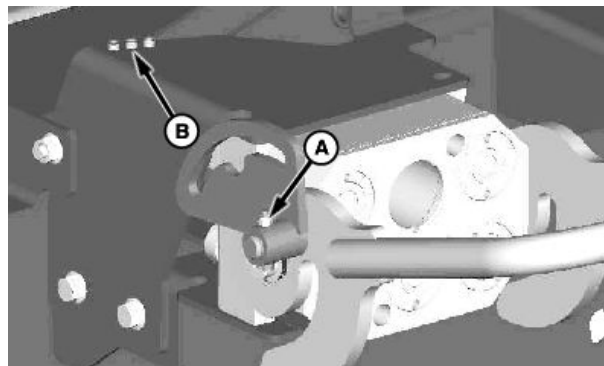

H74311 —UN—25NOV02

MH81805,0000703 -21-17MAR05-1/1

Kaliibrimine ja seaded

Millal kaliibrida

MÄRKUS: Kogu kaliibrimine: Lugege heedri kaliibrimise kohta kombaini kasutusjuhendist.

Kaliibrimistõid tuleb teha enne esmakordset kasutust või juhul, kui heedri kõrguseandur, katteplaadi asendiandur või nendega seotud detailid välja vahetatakse.

- Heedri kaliibrimine -LC1 (hdr)
- Contour-Master™ Nurgaanduri kaliibrimine - LC1 kalle (lisavarustuses)

Contour-Master on Deere & Company kaubamärk
CommandCenter on Deere & Company kaubamärk

- Hüdrauliliselt seatav katteplaat - LC1 (lisavarustus) 50 ja 60 seeria kombainidel, anduri kaliibrimine - dEc
- Aktiivse ujuvuse kaliibrimine - FLO

MÄRKUS: Enne kaliibrimise jätkamist tuleb kõrvaldada vea põhjus.

Kui kaliibrimise käigus esineb vigu, kuvatakse veakoodid 50 ja 60 seeria kombainidel kolmikkuvaga tahhomeetril ning S- ja 70 seeria kombainidel CommandCenter™ peaekraanil.

SS43267,0000175 -21-29NOV12-1/1

Kaliibrimise veakoodid

TÄHTIS: Enne kaliibrimise jätkamist tuleb kõrvaldada veakoodi põhjus.

Kui veakoodid (ERxx) tekivad kaliibrimise ajal, tuleb pöörduda John Deere'i esindusse ja teatada veakoodi number.

KR43067,0000757 -21-01DEC10-1/1

Kaliibrimisprotseduurid S-seeria kombainidele

Võimalike kaliibrimiste kohta lugege kombaini kasutusjuhendist.


Kaliibrimised sooritatakse ekraanil kuvatud juhiste põhjal. Juht valib diagnostikamenüü ja soovitud kaliibrimise ning järgib toodud juhiseid.

1. Märkige diagnostikaikoon ja vajutage kinnitusnuppu.
2. Märkige kaliibrimisikoon (A) ja vajutage kinnitusnuppu.
3. Märkige kaliibrimismenüü (B) ja vajutage kinnitusnuppu.
4. Valige soovitud kaliibrimine. Vajutage kinnitusnuppu.
5. Märgistage kinnitamise ikoon (C) ja vajutage kinnitusnuppu.
6. Järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid, et teha soovitud kaliibrimine.
7. Korrake toimingut vastavalt vajadusele teisteks kaliibrimisteks.

H94478 —UN—31MAR10



Diagnostika sümbol

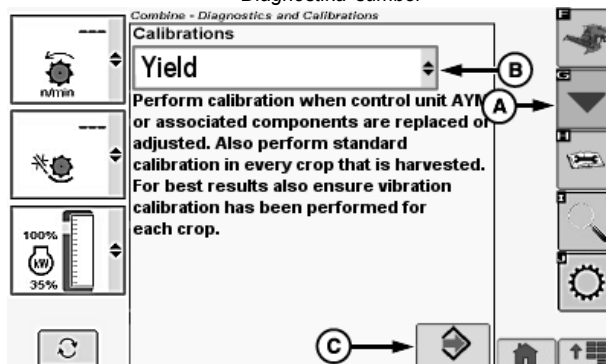

A—Kaliibrimisikoon
B—Kaliibrimismenüü

C—Sisestuse/nõustumise ikoon

H94928 —UN—11OCT10

KR43067,0000965 -21-24OCT11-1/1


Kaliibrimistoimingud 70 seeria kombainidel

Võimalike kaliibrimiste kohta lugege kombaini kasutusjuhendist.

1. Diagnostikate ja kaliibrimise sümboli (A) juurest keerake valikunuppu (B), kuni kalibreeringute menüü (C) on märgistatud. Vajutage kinnituspuppu (D).
2. Pöörake valikuratast, kuni soovitud kaliibrimine on märgistatud, ja vajutage kinnituspuppu.
3. Pöörake valikuratast, kuni sisestuse/nõustumise klavh (E) on märgistatud, ja vajutage kinnituspuppu.
4. Järgige ekraanile ilmutvaid juhiseid, et teha soovitud kaliibrimine.
5. Korrake toimingut vastavalt vajadusele teisteks kaliibrimisteks.

A—Diagnostikate ja kaliibrimise sümbol
B—Valikunupp
C—Kaliibrimismenüü

D—Kinnitamise lüüti
E—Sisestuse/nõustumise ikoon

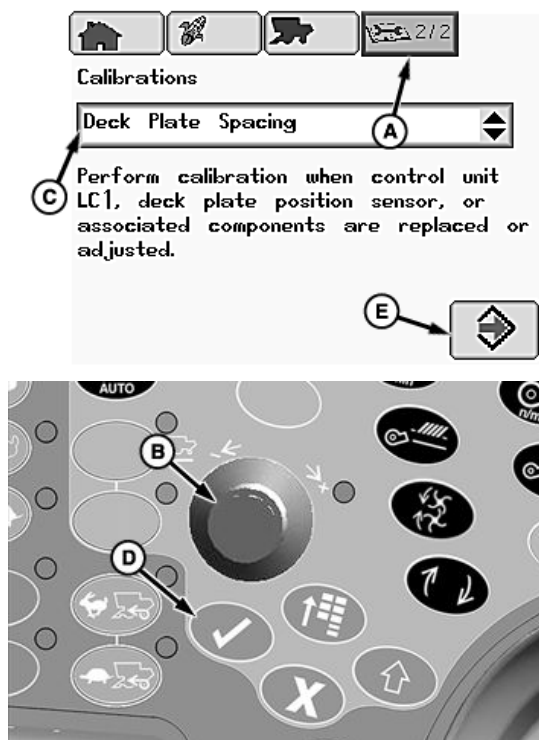

KR43067,00007F2 -21-16MAR11-1/1

H87479 —UN—21FEB07


H86977 —UN—20NOV06

Kaliibrimistoimingud 50/60 seeria kombainidel

Valmistage heeder kaliibrimiseks ette:

- Kinnitage heeder kombaini külge ning ühendage heedri juhtmestik kombaini omaga.
- Reguleerige õhkvedrut, et reguleerida andurit (vt selle peatüki lõiku ÕHKVEDRU REGULEERIMINE (ENNE HEEDRI KALIIBRIMIST)).
- Veenduge, et heedri kõrguseandurid töötavad (sõltuvalt varustusest).
- Käivitage kombain ja sõitke tasasele kõvale pinnasele.

Vajutage diagnostikalülitit. **DIA** ilmub kolmeväljalisele tahhomeetrile.

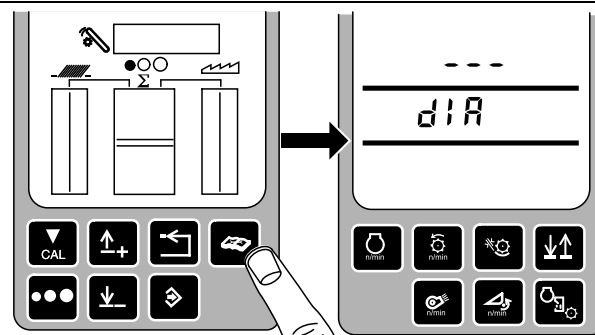


Jätukub järgmisel leheküljel

KR43067,0000966 -21-24OCT11-1/10

H71445 —UN—28MAR02


Vajutage kaliibrimislülitit. **CAL** ja **conc** ilmuvad kolmeväljalise tahhomeetri ekraanile.

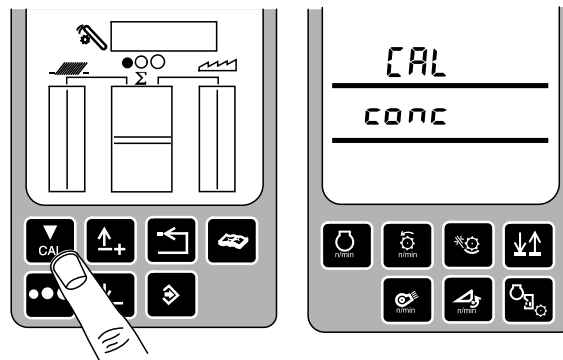

H68151 —UN—23MAY01

KR43067,0000966 -21-24OCT11-2/10

Vajutage üles- või alla-noole lülitit, kuni kolmeväljalisele tahhomeetrile ilmuvad **CAL** ja **hdr**.

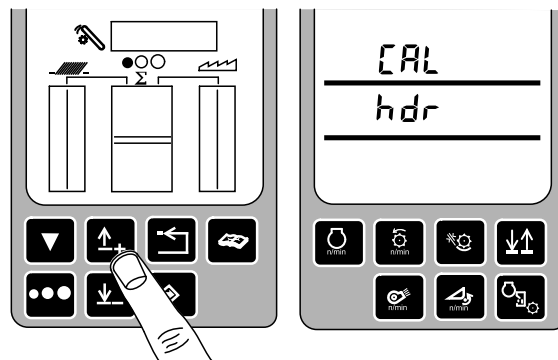


H68159 —UN—23MAY01

Jätkub järgmisel leheküljel

KR43067,0000966 -21-24OCT11-3/10

Vajutage sisestusnuppu, et siseneda heedri kaliibrimisrežiimi. **hdr** and **H-dn** (**P-dn** ilmub HYDRAFLEX heedri puhul, millel on rõhk sees).

MÄRKUS: Kui Hydrflexi platvorm on varustatud lisaanduritega, ilmub **H-dn**.

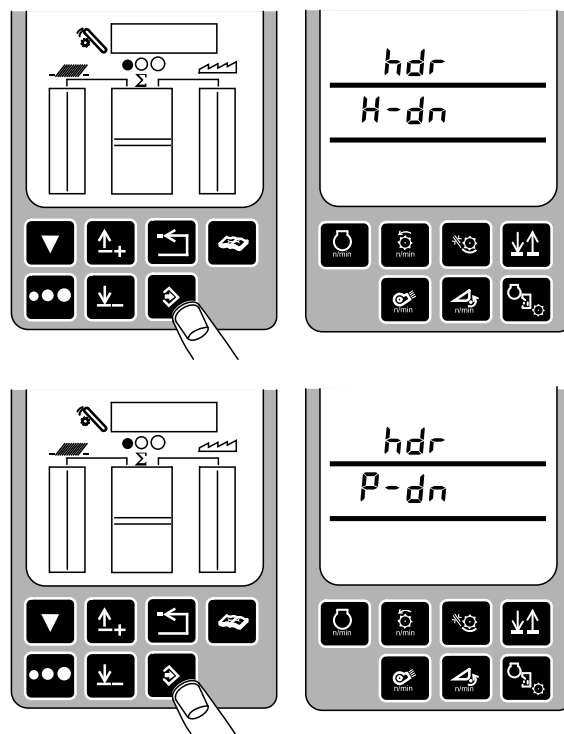

H68160 —UN—23MAY01


H71305 —UN—14MAR02

KR43067,0000966 -21-24OCT11-4/10

Sätetage anduri miinimumseaded.

Langetage ja kallutage heedrit tõstmise/langetamise ja kallutamise lüliti (A) abil, kuni see on lapiti maapinnal.

A—Heedri tõstmise/langetamise lüliti

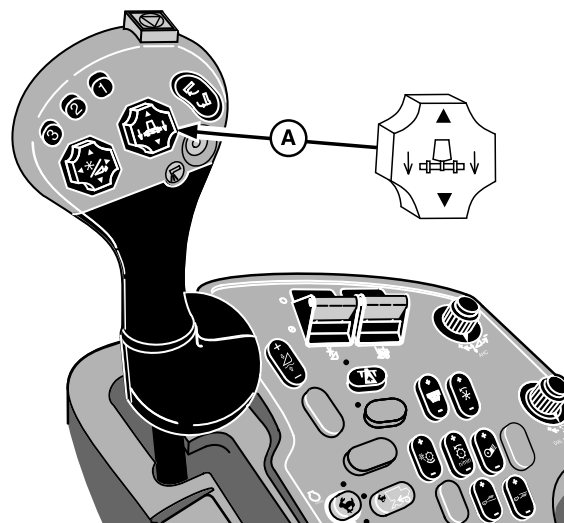

H74747 —UN—18MAR03

Jätub järgmisel leheküljel


KR43067,0000966 -21-24OCT11-5/10

Kui kuvatakse **H-dn**, jätkake järgmisest punktist.

Kui kuvatakse **P-dn**, siis vähendage rõhku heedri ujuvuse nupu abil, kuni rõhk on alla 1000 psi (6900 kPa; 69 baari).

Ujuvuse rõhku kuvatakse rõhu vähendamisel.


H-dn ilmub siis, kui rõhk on alla 1000 psi (6900 kPa; 69 baari).

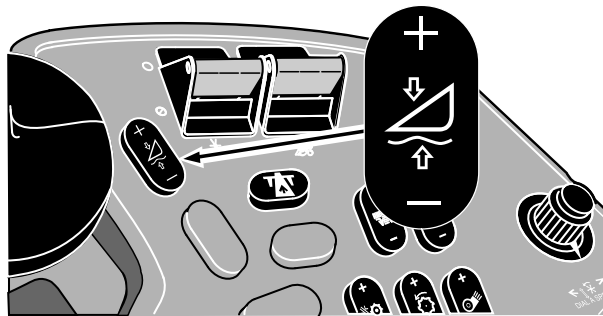

H75742 —UN—18MAR03

KR43067,0000966 -21-24OCT11-6/10

Vajutage kaliibrimislülitit. **hdr** ja **H-UP** ilmuvad kolmeväljalisele tahhomeetrile.

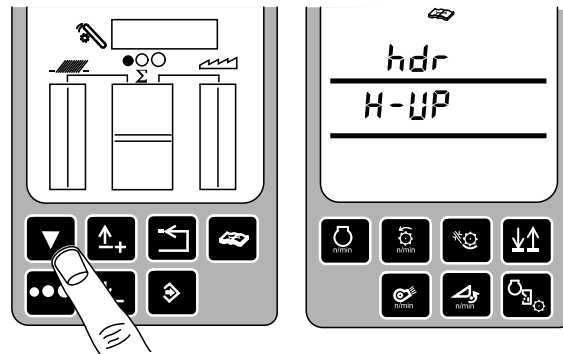


H68161 —UN—23MAY01

KR43067,0000966 -21-24OCT11-7/10

Sätestage anduri maksimumseaded.

Tõstke heeder täiesti üles heedri tõste-/langetuslülitit (A) abil.

A—Heedri tõstmise/langetamise lüliti

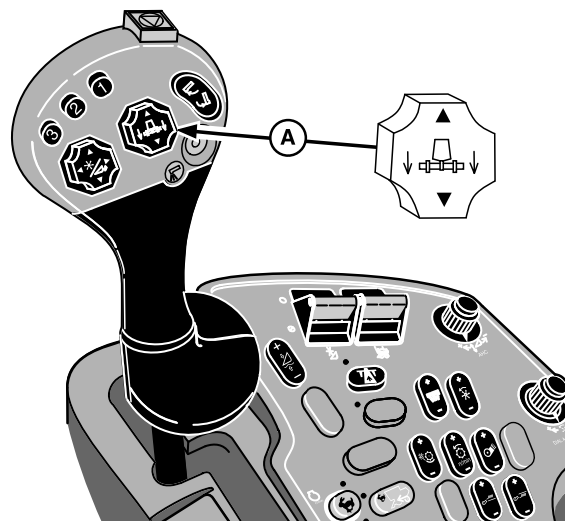


H74747 —UN—18MAR03

Jätkub järgmisel leheküljel

KR43067,0000966 -21-24OCT11-8/10

Vajutage kaliibrimislülitit. **EOC** kuvatakse kolmeväljalisel tahhomeetril.

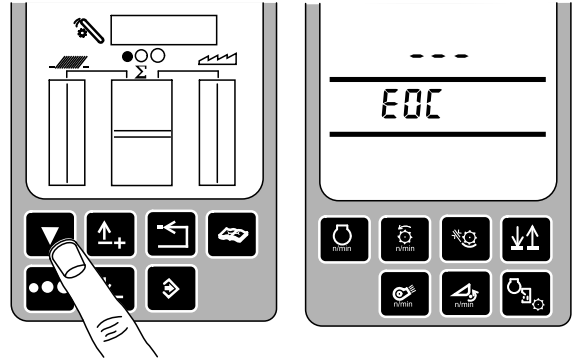


KR43067,0000966 -21-24OCT11-9/10

H68162 —UN—23MAY01

Vajutage sisestuslüliti, et kaliibrimisväärtused salvestada ja normaalsele töörežiimile tagasi pöörduda, või vajutage tagasi-noole lüliti, et kaliibrimine katkestada (väärtusi ei salvestata).

Normaalsele töörežiimile tagasipöördumiseks vajutage tagasi-noole lüliti.

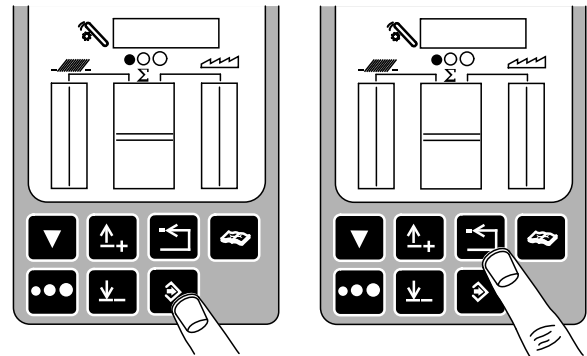

KR43067,0000966 -21-24OCT11-10/10

H68163 —UN—23MAY01

Kaldtransportööri langetuskiiruse ja tundlikkuse reguleerimine — S- ja 70 seeria kombainid

Heedri tuvastus ja aktiivheedri ujuvuse surve tundlikkus (automaatfunktsioonid): Juhib heedri liikumiste reaktsiooni kiirust, kui töö toimub automaatse tuvastuse ja automaatse ujuvuse režiimidel.

Automaatfunktsioonide kiiruse muutmise:

1. Veenduge, et transpordilukustuse lüliti on põllurežiimil.
2. Vajutage kaldtransportööri kiiruse ja tundlikkuse reguleerimise lüliti (A) **kaks korda**, et seadeid muuta. Seaded reguleeritakse 0 ja 100 vahel.

MÄRKUS: Tundlikkust kuvatakse reguleerimise ajal käetoel ekraanil (C).

3. Pöörake valikuratast (B) päripäeva, et reageerimiskiirust suurendada, või vastupäeva, et reageerimiskiirust vähendada.

A—Kaldtransportööri kiiruse/tundlikkuse reguleerimise lüliti
B—Valikunupp

C—Tundlikkuse seaded



Pildil S-seeria



Pildil 70 seeria

Jätkub järgmisel leheküljel

KR43067,00007BA -21-09FEB11-1/2

H89167—UN—23NOV10

H87056—UN—30JUL07

Kiiruse käsitsi tõstmine ja langetamine (manuaalfunktsioonid): See juhib heedri tõstmise ja langetamise reaktsiooni kiirust manuaalrežiimil ja automaatsel kõrguse taastamise režiimil.

Manuaalfunktsioonide kiiruse muutmine:

1. Veenduge, et transpordilukustuse lüliti on põllurežiimil.
2. Vajutage kaldtransportööri kiiruse ja tundlikkuse reguleerimise lüliti (A) **ühe korra**, et seadeid muuta. Seaded reguleeritakse 0 ja 100 vahel.

MÄRKUS: Tundlikkust kuvatakse reguleerimise ajal käeto eekraanil (C).

3. Pöörake valikuratast (B) päripäeva, et reageerimiskiirust suurendada, või vastupäeva, et reageerimiskiirust vähendada.

A—Kaldtransportööri kiiruse/tundlikkuse reguleerimise lüliti
B—Valikunupp

C—Kiiruse seaded



Pildil S-seeria



Pildil 70 seeria

KR43067,00007BA -21-09FEB11-2/2

H99167—UN—23NOV10

H87057—UN—30JUL07


Kaldtransportööri langetuskiiruse ja tundlikkuse reguleerimine — 60 seeria ja vanemad kombainid

Langetuskiirus 60 seeria STS-il

MÄRKUS: Heedri kõrguse tuvastuse ja aktiivheedri ujuvuse surve tundlikkuse juhtimine (automaatfunktsioonid).

Näidik (A) juhib heedri tõste- ja langetusfunktsioonide reageerimiskiirust automaatrežiimil. Toimingu kohta lugege kombaini kasutusjuhendist.

A—Näidik

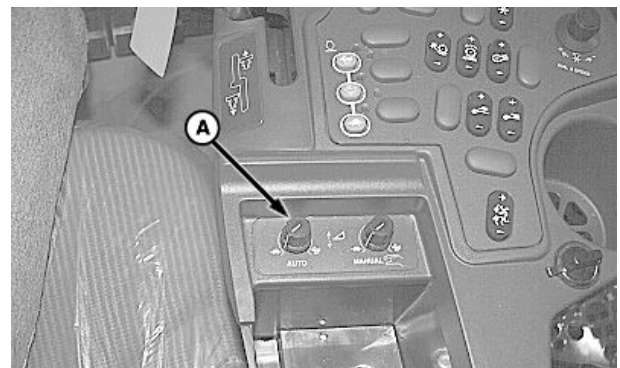

Jätub järgmisel leheküljel

KR43067,00007B8 -21-09FEB11-1/2

H80536—UN—31MAR04

Langetuskiirus 60 seeria Walkers CTS & Sidehillil, kogu 50 seerial ja kogu 9000/10 seerial

Keerake mutter ja reguleerpolt (A) lahti, et käsitsi langetamine toimuks kiiremini, ja kinni, et langetamine toimuks aeglasemalt.


Pingutage mutrit pärast reguleerimist.

Heedri aktiivjuhtimise või Dial-A-Matic juhtimisega kombainidel:


- Keerake nupp (B) täielikult sisse (suletud asend).
- Keerake nuppu 3/8 pööret välja.
- Reguleerige vastavalt vajadusele, et süsteemi automaatrežiimil põllutingimustes stabiliseerida.

A—Reguleerpolt

B—Nupp

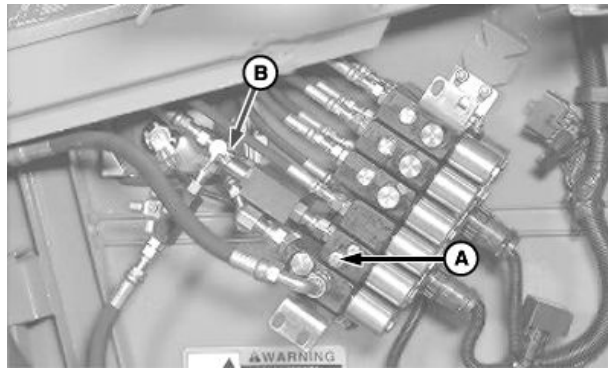

50 seeria STS-kombainid

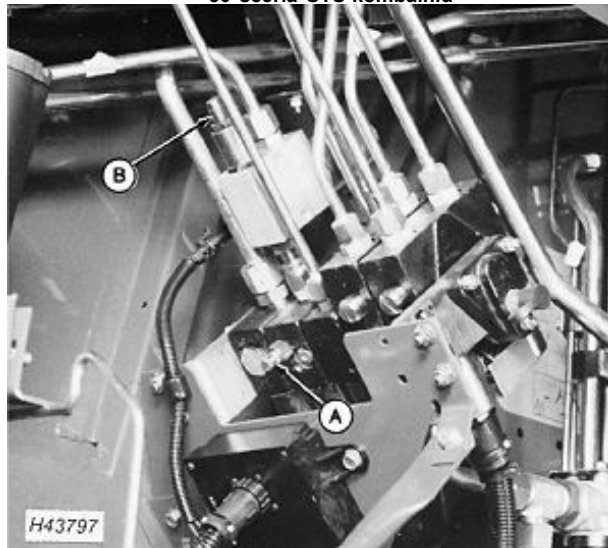

Walkers, CTS, Sidehill kombainid

H80519—UN—30MAR04

H43797—UN—21AUG91

KR43067,00007B8 -21-09FEB11-2/2

Maisiheedri kasutamine

Üldteave


Kogumiskohad (A) on paigutatud maisivagude vahele. Kõrrevaltsid (B) haaravad maisivartest ja tõmbavad need kiiresti alla läbi reaskultuuride heedri.

Kui maisitõlvik ulatub katteplaatideni, takistab kitsas avaus tõlviku läbimist. Kui kõrrevaltsid vart edasi tõmbavad, murdub tõlvik otsast ära.

Kogumisseadme ketid (C) püüavad tõlvikud kinni ja suunavad teosse (D), mis viib need edasi kombaini kaldtransportööri.

A—Kogumisseadme ots
B—Kõrrevaltsid

C—Kogumisseadme kett
D—Tigu

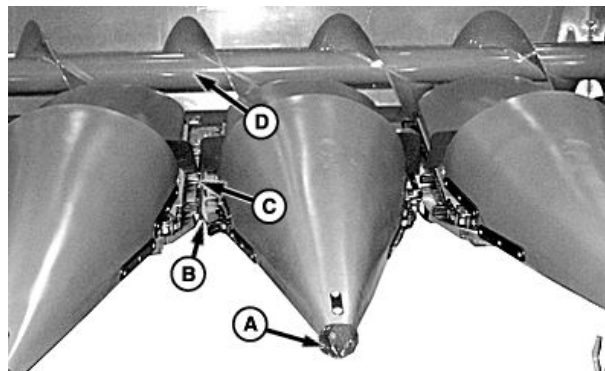

H89415—UN—01AUG07

KR43067,0000743 -21-23NOV10-1/1

Sõitke ja töötage ettevaatlikult

Sõitke ettevaatlikult, et maisiheader püsiks vagudel. Ärge tekitage maisiheaderi ega kombaini ülekoormust. Ülekoormus võib põhjustada rikkeid. Alustage madalama käiguga ja suurendage kiirust, kuni jõuate sobiva töökiiruseni.

Pange tähele siduri libisemist või muud ebatavalist müra. Kui maisiheaderil tekib ummistus, hoidke puhastamiseks mootorit töökiirusel, kuid vähendage liikumiskiirust, kuni header on ummistustest vaba.

⚠ ETTEVAATUST: Tutvuge kombaini ja maisiheaderi kasutusjuhenditega.

TÄHTIS: Kombaini edasiliikumine peab olema umbes samasugune kui kogumisseadme kettide tagasiliikumine; vastasel korral võib tekkida ummistus.

KR43067,0000744 -21-23NOV10-1/1

Maisiheaderi liikumiskiirus

Kombaini edasiliikumine peab olema ligikaudu samasugune kui kogumisseadme kettide tagasiliikumine.

Kui liikumiskiirus on liiga suur, lükkavad kogumisseadme ketid varsi ettepoole, nii et tõlvikud kukuvad maha. Kui

liikumiskiirus on liiga väike, nõksutavad kogumisketid varred maisiheaderisse tagasi, murdes seejuures varred või tõlvikud küljest.

KR43067,0000745 -21-23NOV10-1/1

Käetoe funktsioonid

CommandCenter™ käetoe heedri funktsioonid:

Iga funktsiooni täieliku kirjelduse leiata kombaini kasutusjuhendist.

- | | |
|--|--|
| A—Heedri käivitus- ja
kaldtransportööri reversori
lüliti | E—Valikunupp (töötamise
seaded ja funktsioonid) |
| B—Viljapeksumasina
rakenduslüliti | F—Heedri kõrguse /
HydraFlex™ rõhu juhtnupp |
| C—Lõikeparaadi surve
reguleerimise lüliti | G—Haspli kiirusenäidik |
| D—Kaldtransportööri
kiiruse/tundlikkuse
reguleerimise lüliti | H—Transpordilukustuse lüliti |



CommandCenteri käetugi — S-seeria



CommandCenteri käetugi — 70 seeria

H99166 —UN—23NOV10

H99170 —UN—23NOV10

SS43267,0000176 -21-15NOV12-1/1

Aktiivheedri juhtekraan — funktsioonid

MÄRKUS: Iga funktsiooni täieliku kirjelduse leiате kombaini kasutusjuhendist.

Aktiivheedri juhtekraan (A): Võimaldab juhil ära tunda, missugune funktsioon on parajasti aktiveeritud, kuvades vastava ikooni ekraanil.

MÄRKUS: Juhtnuppude asukohad võivad sõltuda kombaini mudelist ja paigaldatud varustusest.

TÄHTIS: Heedri kaliibrimine võib automaatselt aktiveerida kõik kuus allpool nimetatud heedri režiimi.

Heedri kõrguse tuvastamise nupp (B): Võimaldab juhil valida heedri asendi maapinna suhtes ja hoida seda asendit automaatselt.

Heedri kõrguse tuvastamise nupp — HydraFlex/HydraFloat (B): Võimaldab juhil reguleerida lõikeaparaadi pinnasesurvet või lõikeaparaadi raskust ning sellesse asendisse automaatselt tagasi pöörduda. HydraFlex/HydraFloat töötab koos heedri kõrguse tuvastusega, et hoida heedri asendit maapinna suhtes, järgida maapinna kontuuri ja sellesse asendisse automaatselt tagasi pöörduda.

Heedri kõrguse taastamise nupp (C): Võimaldab juhil valida kaldtransportööri asendi masina suhtes ja sellesse asendisse automaatselt tagasi pöörduda.


Contour-Master nupp (D): Võimaldab juhil hoida heedri asendit maapinna suhtes. Kõrguse kindlakstegemiseks kasutatakse heedri mõlemas otsas andureid. Heeder on kaldtransportööri juures kallutatud, et tasakaalustada kummaski otsas vahemaad maapinnast. Kui kombain on varustatud heedri kõrgusetuvastusega HydraFlex (lisavarustuses), siis töötavad need kaks süsteemi koos, et säilitada lõikeaparaadi lähim asend maapinnale.

Dial-A-Speed nupp (E): Võimaldab automaatselt juhtida haspli või lintkoguri töökiirust. Töökiirus on masina liikumiskiiruse ja haspli või lintkoguri kiiruse vaheline suhe.


Kaldtransportööri ujuvuse nupp (F): Võimaldab töötada jäiga heedriga nii, et see on maapinna vastas ja säilitab kindla kontaktsurve. Juht valib, kui tugevalt heeder maapinda puudutab ja selle surve juurde automaatselt tagasi pöördub.

MÄRKUS: Kaldtransportööri ujuvuse režiimi ei soovitata kasutada HydraFlex teo või 600 seeria lintkonveieri puhul, sest tugitallad võivad liigselt kuluda.


Haspli asendi taastamise nupp (G): Võimaldab juhil valida haspli kõrguse ja pikisuunalise asendi ning sellesse asendisse automaatselt tagasi pöörduda.

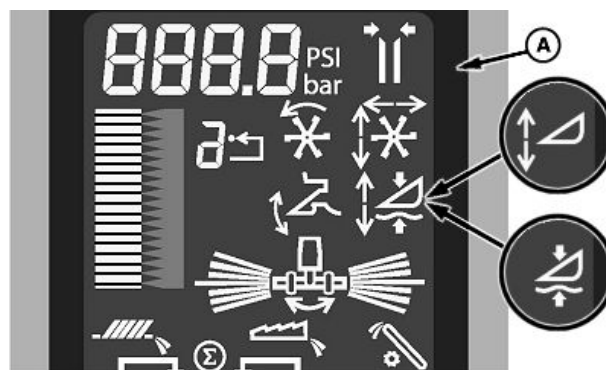

S-seeria piilari ekraan

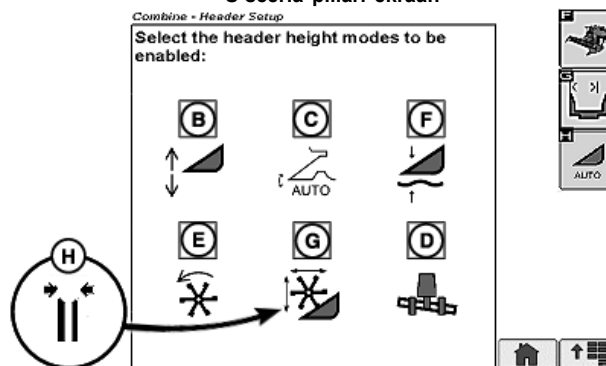

S-seeria nupud

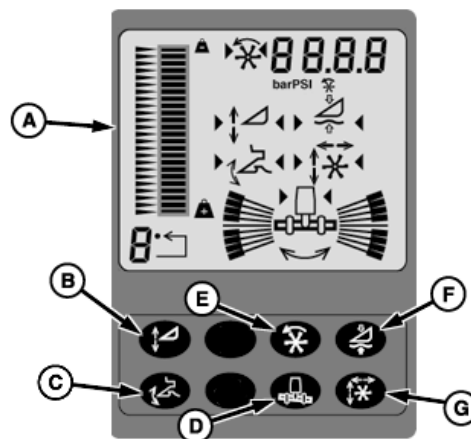

70 seeria piilari ekraan ja nupud

Katteplaatide asendi taastamine (H): Võimaldab juhil valida reguleeritavate katteplaatide ava laiuse (sõltuvalt varustusastmest) ja sellesse asendisse automaatselt tagasi pöörduda.

Heedri kõrguse automaatjuhtimise süsteemide kirjeldus

Heedri kõrguse automaatsed juhtsüsteemid kompenseerivad maapinna ebaühtlusi ning juhivad heedri horisontaal- ja vertikaalasendit. Süsteem võrdleb tegelikku asendit pidevalt eelreguleeritud asendiga ja hoiab heedri sedasi soovitud tööasendis. Väärtused sisestatakse vastavalt reaktsiooni kiiruse ja tundlikkuse kohandamistele käetoel asuva valikunupu abil.

Süsteemi nõuded

- Transpordilukustuse lüliti peab olema põlluasendis.
- Mootor töötab.
- Heeder on sisse lülitatud.
- Heedri soovitud juhtmoodul aktiveeritud.


Külgakallutuse reguleerimine—kaks režiimi

- Käsitsi reguleerimine — hüdrostsüsteemi komponendid aktiveeritakse otseselt mitmeotstarbelise hoova kaudu.
- Automaatne reguleerimine — heedri reguleerimine maapinna suhtes paralleelasendisse toimub heedri mõlemas otsas asuvate andurite kaudu. See kindlustab, et kaugus heedri ja maapinna vahel on nii paremal kui vasakul küljel võrdne.


Heedri kõrguse reguleerimine—neli režiimi

- Käsitsi reguleerimine — hüdrostsüsteemi komponendid aktiveeritakse otseselt mitmeotstarbelise hoova kaudu.
- Kõrguse automaatne taastamine — platvormi on võimalik asetada mis tahes asendisse kaldtranspordööri vahemikus.
- Automaatne kõrgusetuvastus — heedri kõrgust hoitakse ühtlasena heedrile kinnitatud andurite abil. See kindlustab, et heedri kõrgus on ebaühtlasel maastikul alati konstantne.
- Ujuvuse automaatjuhtimine — masin säilitab heedri ühtlase surve pinnasele.

TÄHTIS: Kalde ja kõrguse sätete käsitsi reguleerimine lülitab automaatsüsteemid välja.

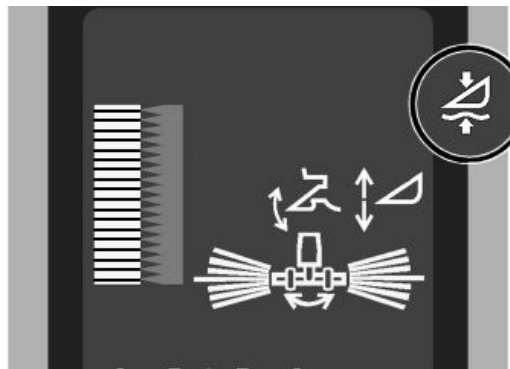

Pildil S-seeria

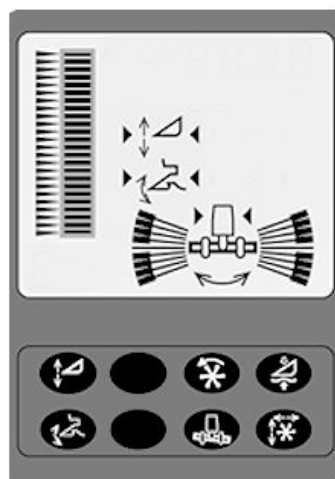

H100084 —UN—08FEB11

H86522 —UN—13DEC06

KR43067,00007B1 -21-09FEB11-1/1

Maisiheedri sisse- ja väljalülituse ajam

MÄRKUS: Juht peab olema juhiistmel enne separaatori ja heedri sisselülitamist.

Heedri sisselülitamine.

- Seadke maanteetranspordi lüliti (A) põlluasendisse.
- Aktiveerige separaatori lüliti (B).
- Aktiveerige heedri lüliti (C).


A—Transpordilukustuse lüliti C—Heedri rakenduslüliti
B—Viljapeksumasina rakenduslüliti



Pildil S-seeria



Pildil 70 seeria

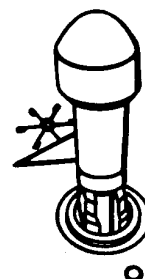

H43694

Pildil seeriad 9000 ja 10

H89168 —UN—23NOV10

H89636 —UN—15AUG07

H43694 —UN—06AUG91


KR43067,0000746 -21-23NOV10-1/1

Katteplaatide juhtimine ja taastus



S-seeria kombain

H103735—UN—24OCT11

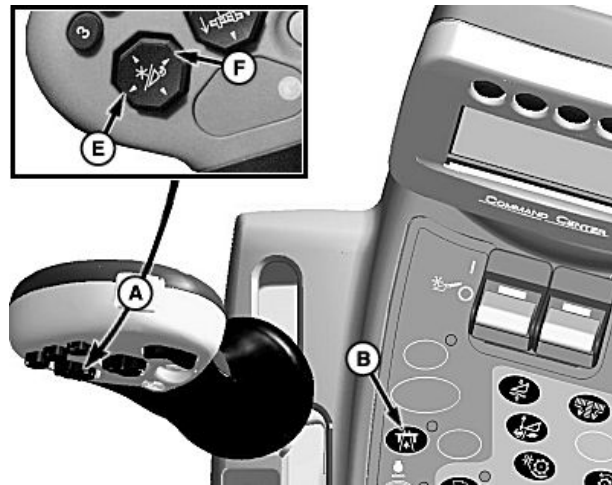

H103737—UN—24OCT11

Haspli asendi lüliti mitmeotstarbelisel hooval (A) võimaldab juhil suurendada ja vähendada reguleeritavate katteplaatide ava.

Süsteem on aktiivne, kui

- Mootor töötab.
- Transpordilukustuse lüliti (B) on põlluasendis.
- Heeder on sisse lülitatud.
- Katteplaatide reguleerimine on aktiveeritud ekraanidel C ja D.

Katteplaatide avatuse määramine:


1. Vajutage haspli asendi lüliti vasakut poolt (E), et katteplaatide ava suurendada.
2. Vajutage haspli asendi lüliti paremat poolt (F), et katteplaatide ava vähendada.

MÄRKUS: Katteplaadi asendi ikoon ja katteplaadi avatus ilmuvad CommandCenteri ekraanile.

Katteplaatide avatuse vahemik on 0 (miinimumasend) kuni 9 (maksimumasend).

Katteplaatide asendi taastamine:

1. Valige käsitsi soovitud katteplaatide avatus.
2. Vajutage ja hoidke aktiveerimisnuppu 1, 2 või 3 mitmeotstarbelisel hooval kolm sekundit, et

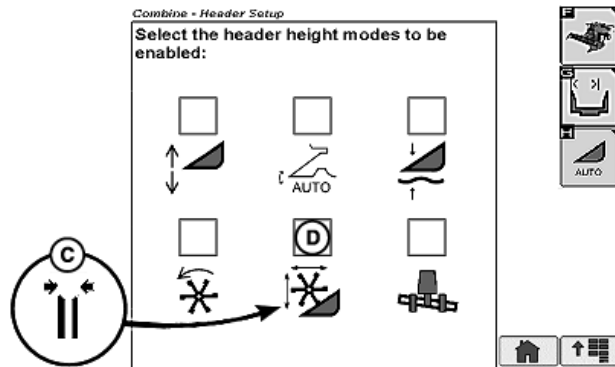

A—Haspli asendi lüliti
B—Transpordilukustuse lüliti
C—Katteplaatide aktiveerimise ikoon (S-seeria)

D—Katteplaatide aktiveerimise ikoon (70 seeria)
E—Haspli ettepoole lükkamise lüliti
F—Haspli tahapoole tõmbamise lüliti

katteplaatide asend mälu salvestada. Juht võib nüüd igal ajal taastada määratud asendi, vajutades aktiveerimisnupule.

H103738—UN—24OCT11

SS43267,00001D1 -21-15JAN13-1/1

50, 60 ja 70 seeria kombainid muutuva pöörlemissagedusega kaldtransportööriga

Maisiheedri töökiirust muudetakse kaldtransportööri alumise võlli pöörlemissageduse muutmiseks. Kaldtransportööri võlli pöörlemissagedust muudetakse haspli lülitiga (A), mis paikneb mitmeotstarbelisel hooval.

MÄRKUS: Kiiruse reguleerimiseks peab mootor töötama ja heeder olema aktiveeritud.

1. Seadke transpordilukustuse lüliti (B) põlluasendisse.
2. Kiiruse suurendamiseks vajutage ning hoidke haspli lüliti ülaosa.
3. Kiiruse vähendamiseks vajutage ning hoidke haspli lüliti allosa.

A—Haspli lüliti

B—Transpordilukustuse lüliti



Pildil 50 seeria

KR43067,0000747 -21-23NOV10-1/1

H74734 —UN—18MAR03


00 ja 10 seeria kombainid muutuva pöörlemissagedusega ajamiga kaldtransportööriga

Maisiheedri töökiirust muudetakse kaldtransportööri alumise võlli pöörlemissageduse muutmiseks. Kaldtransportööri võlli pöörlemissagedust muudetakse lülitiga (+) või (-) mitmeotstarbelisel hooval.

MÄRKUS: Kiiruse reguleerimiseks peab mootor töötama ja heeder olema aktiveeritud.

1. Kiiruse suurendamiseks vajutage ja hoidke lüliti allosa.
2. Kiiruse vähendamiseks vajutage ja hoidke lüliti ülaosa.

Variaatoriga ajamiga varustatud kaldtransportööri võlli pöörlemissagedus jääb vahemikku 630 kuni 780 p/min.

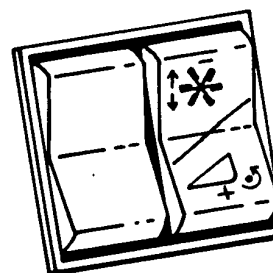

H43707

Pildil 00 ja 10 seeria

Kasutage alljärgnevat tabelit, et sobitada maisiheedri pöörlemissagedus kombaini liikumiskiirusega.

KR43067,0000968 -21-24OCT11-1/1

H43707 —UN—06AUG91

Fikseeritud pöörlemissagedusega kaldtransportööriga kombainid

Fikseeritud pöörlemissagedusega kaldtransportööriga kombaini heedri pöörlemissageduse muutmiseks lugege peatükki SEADED — MAISIHEEDER.

KR43067,0000749 -21-01DEC10-1/1

Nõrkade või murdunud vartega maisi koristamine

Varsi ja tõlvikuid võivad nõrgestada haigused (märgmädanik) või putukad (varreleedik), nii et vars murdub maapinna lähedalt kokkupuutel maisiheedri kogumiskohtade ja katetega. Materjal lükatakse kuhjadesse, mis takistavad varte kokkupuudet kõrrevaltsidega. Osa vilja läheb kaotsi ja viljakoristuse tootlikkus väheneb.

Allpool on toodud nimekiri võimalikest lahendustest neile probleemidele.

- Vähendage kombaini liikumiskiirust.
- Suurendage maisiheedri pöörlemissagedust variaatoriga kaldtransportööri abil.
- Reguleerige katteplaadid võimalikult laiali, ilma et tõlvikud puutuksid vastu kõrrevaltse.
- Eemaldage tõlvikukaitsed.

KR43067,0000969 -21-24OCT11-1/1

Popkorni koristamine

- Seadke katteplaadid võimalikult lähestikku.
- Tõstke risttigu nii, et suurima läbimõõduga tõlvik mahub vabalt kerme ja põranda vahelt läbi.

- Vähendage heedri tagumise võlli pöörlemissagedust.
- Kontrollige õigeid sätteid kombaini kasutusjuhendist.


KR43067,0000753 -21-01DEC10-1/1

Kogumisseadised

Tavatingimuste juures peaks kogumiskohtade esikülg vaevu maad puudutama.

Poris või lumes tõstke heeder piisavalt kõrgele, et vältida materjali sattumist kõri avausse.

Seadke kõik kogumiskohad üksteisega kohakuti.

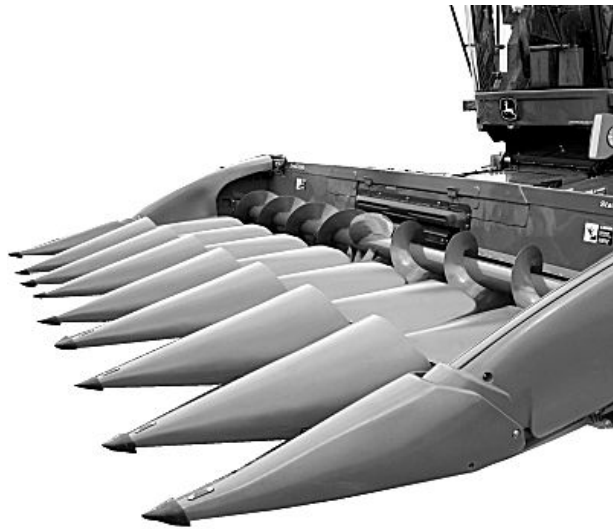


H89417 —JUN—01AUG07

JK22594,0000242 -21-13AUG07-1/1

Reamoodulid

Individuaalses reamoodulis on paar lõiketeri, kogumisketid, katteplaadid ja kõrrevaltsid. Maisitõlvikud lõigatakse varrelt maha ja reamoodul suunab need teo juurde.

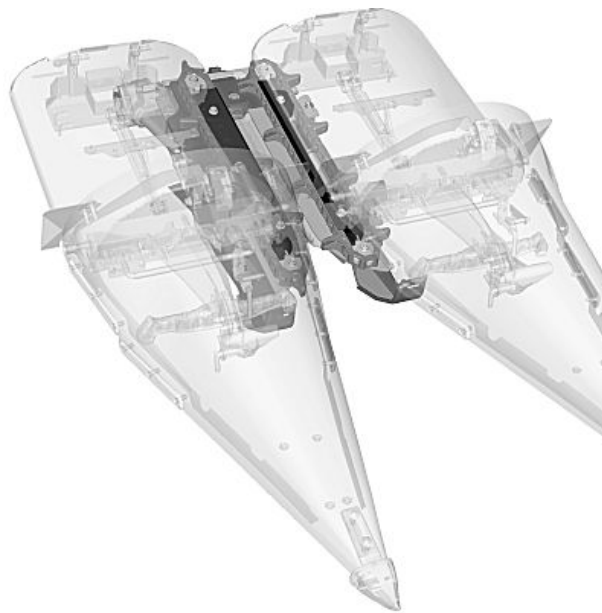

H89154 —UN—22NOV10

KR43067,00005BA -21-01DEC10-1/1

Tigu

Tigu (A) suunab reamoodulitest saadud vilja edasi kaldtransportööri.

A—Tigu



H89295 —UN—20JUL07

OUC6043,0001C88 -21-03JAN08-1/1

Hüdrauliliselt reguleeritavad katteplaadid


MÄRKUS: Katteplaatide kohandamiseks või kaliibrimiseks lugege kombaini kasutusjuhendit.

Hüdrauliliselt kohandatavad katteplaadid (A) võimaldavad juhil muuta katteplaatide asendit kabiinist vastavalt kõrre ja tõlviku suurusele.

Katteplaate saab liigutada üksnes siis, kui mootor töötab ja maanteetranspordi lukustuslüüti on põlluasendis.

Haspli edasiliigutamise lüüti avab katteplaadid ja haspli tagasiliigutamise lüüti suleb katteplaadid.

A—Katteplaat

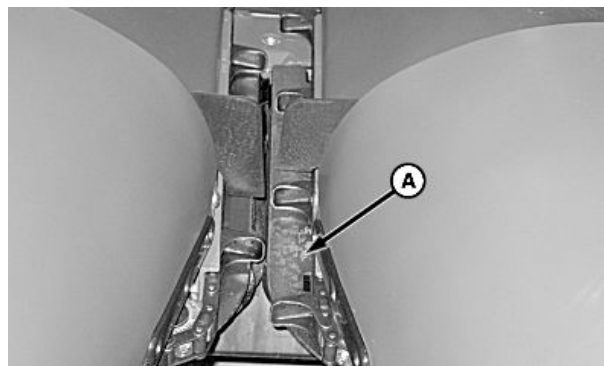

H89701 —UN—21AUG07

KR43067,0000360 -21-21APR09-1/1

Kogumisseadise välised pikendused


Kogumisseadise välispidised pikendused (A) aitavad ära hoida tõlvikute kadumist külgedelt madala profiiliga kogumisseadise paneelide korral.

Kui töötate tingimustes, kus maisivarred on maas, langetage pikendused, et kogumine kulgeks sujuvalt.

Pikendused on paigutatud välimistesse porilaudadesse ning neid saab tõsta ja langetada vastavalt vajadusele.

- Tõstke pikendus üles, tõmmates seda ülespoole, kuni tihvt (B) lukustub.
- Pikenduse langetamiseks lükake tihvt (B) sisse ja langetage pikendus.

MÄRKUS: Välispidise kogumiskoha tõstmiseks peab pikendus olema langetatud.

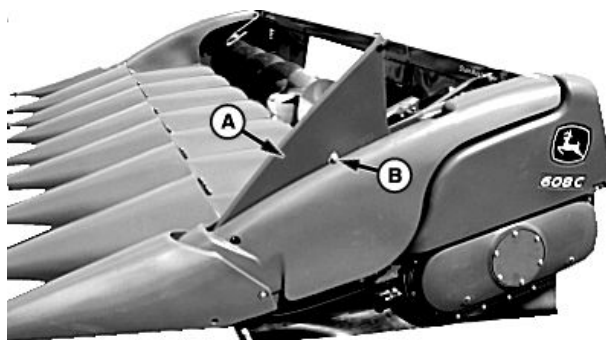

A—Pikendused

B—Sõrm

H89215—UN—23JUL07

KR43067,00005A0 -21-12MAY10-1/1

Sisemiste kogumiskohtade ja sisekatete tõstmine ja eemaldamine

1. Eemaldage polt (A).
2. Pöörake kaitse sulguri (B) tahapoole, kuni see on kaitsest (C) vaba.

MÄRKUS: Sulguri paigaldamisel ärge keerake polti (B) liiga kõvasti kinni.

Tehnilised andmed


Kogumiskaitse sulguri
polt—Pingutusmoment.....20 Nm
(15 naela jala kohta)

A—Kuuskantpolt
B—Kaitse sulgur

C—Kaitsekate



Pildil sisekatte tagakülj

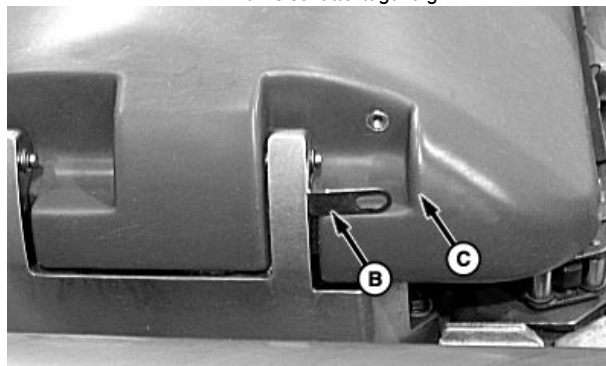

H102222—UN—15JUN11

H102223—UN—15JUN11

Jätkub järgmisel leheküljel

KR43067,00008B3 -21-15JUN11-1/2

3. Tõstke kohta, kuni tihvt (A) lukustub kohale.

⚠ ETTEVAATUST: Vältige tõsiseid vigastusi kaitse koostu tõstmisel ja eemaldamisel. Koost on raske ja seda on ebamugav käsitseda.

4. Tõmmake riivi (B) ning tõstke kogumiskohta ja kaitset korraga.

5. **SÕLTUVALT VARUSTUSEST:** Lahutage anduri pistikud peajuhtmestikust. Kaitsmes peituvate liitmikeni pääsemiseks lõigake läbi kaitsme taga paiknevad kinnitusribad ja tõmmake liitmikud välja.

6. *Lahutage tõstesilidner:*




- Avaldage kogumiskaitsele (C) ülespoole suunatud survet, kuni kinnitustihvt on lõhisava (D) taga.
- Tõstke silindri kinnitust (E) ülespoole, kuni tihvtid välja ilmuvad.

⚠ ETTEVAATUST: Olge tõstmisel ettevaatlik. Koost on raske ja seda on ebamugav käsitseda.

7. Nihutage kogumiskaitset (F) küljele, kuni kaitse vabaneb tugitihvtidest (G), ja tõstke koost kandurilt maha.

A—Sõrm
B—Lukustusriiv
C—Kogumiskaitse
D—Lõhisava tagakülg

E—Tõstesilindri kinnitus
F—Kogumiskaitse
G—Ühendustihvtid

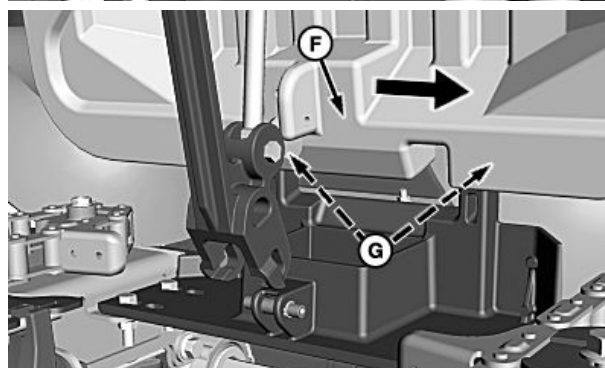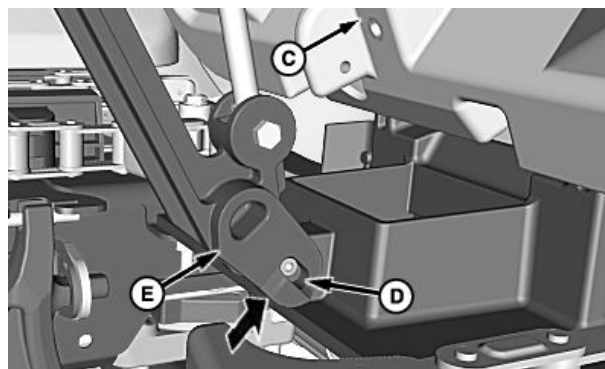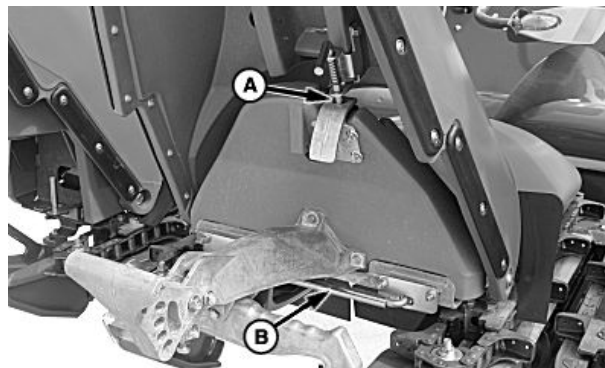

H99087 —UN—17NOV10

H99088 —UN—23MAR11


H99089 —UN—23MAR11

KR43067.00008B3 -21-15JUN11-2/2


Välimate kogumiskohtade ja kaitsete tõstmine ja kallutamine

1. Vabastage lukustustihvt (A) ja pöörake see lukustatud asendisse.
2. Tõstke välist kogumiskohta, kuni tihvt (B) lukustub kohale.
3. Vabastage tihvt (C) ning pöörake kogumiskaitse ja kogumiskoht välja.

A—Lukustustihvti lukustamine C—Lukustustihvt
B—Lukustustihvt

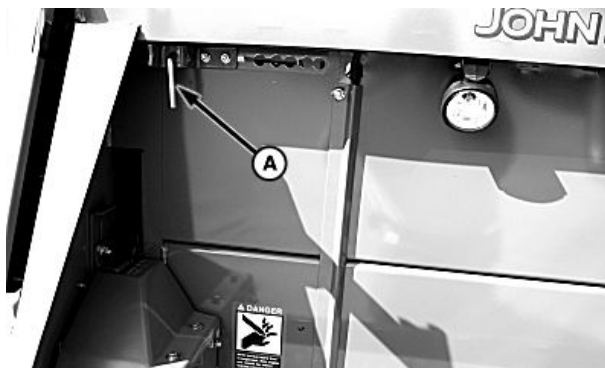

H88426—UN—24JUL07

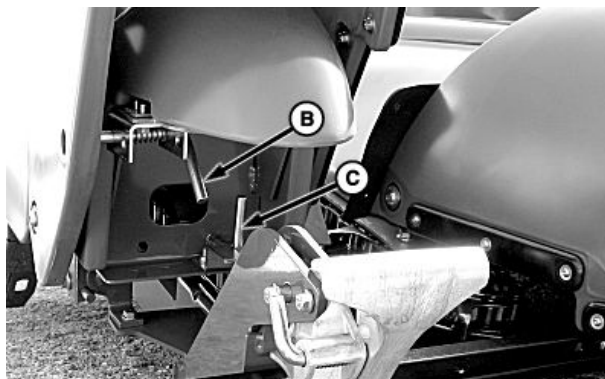

H88427—UN—23JUL07


KR43067,000073B -21-19NOV10-1/1

Teo puhastusluuk

⚠ ETTEVAATUST: Vältige tõsiseid kehavigastusi.

- Ärge puhastage masinat, kui mootor töötab.
- Aktiveerige kaldtransportööri turvatõkis, kui töötate maisiheedri all.
- Kandke sobivaid kaitseprille ja maski, et kaitsta end pudeneva prahi eest.

1. Vabastage riiv (A) ja avage luuk (B).
2. Puhastage teo põhi puhastusluugi kaudu kummalgi maisiheedri küljel.
3. Enne maisiheedri töölepanekut veenduge, et luuk on korralikult suletud.

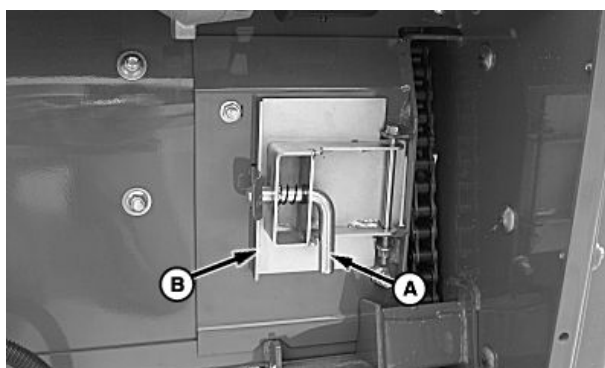

Vaade maisiheedri alt

A—Lukusti

B—Luuk

H99090—UN—17NOV10

KR43067,00005B2 -21-18NOV10-1/1


StalkMaster™ hekseldusnugade sisse- ja väljalülitamine

StalkMaster hekseldiga varustatud maisiheedritel saab iga hekseldi käigukasti eraldi välja lülitada. See võimaldab juhul kasutada hekseldavat maisiheedrit mittehekseldava heedrina või piirata hekseldavate reamoodulite arvu, kui soovitakse eri jäägikoguseid.

1. Langetage maisiheeder täielikult maapinnale või tõstke kaldtransportöör täielikult üles ja aktiveerige selle turvatõkis.
2. Lülitage mootor VÄLJA, rakendage seisupidur ja eemaldage süütevõti.

⚠ ETTEVAATUST: Vältige olukordi, mis võivad lõppeda raske kehavigastuse või surmaga. ÄRGE sooritage seda toimingut, kui mootor töötab.

3. Tõstke üles kogumiskoht ja kogumiskaitse (lugege selle peatüki lõiku KESKMISTE KOGUMISKAITSETE JA KOGUMISKOHTADE TÕSTMINE JA EEMALDAMINE).
4. Lülitushoob on kinnitatud hekseldi käigukasti (A) paremale küljele. Pöörake hooba (B) ülespoole, et

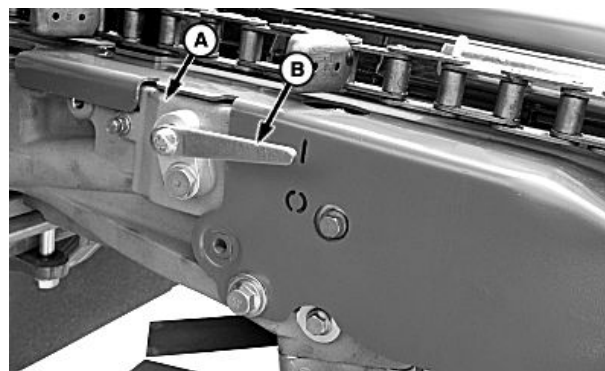

A—StalkMaster™ hekseldi käigukast

B—Sisse- ja väljalülitushoob

hekseldi löiketeri aktiveerida, ja allapoole, et need välja lülitada.

5. Langetage kogumiskaitse ja kogumiskoht.
6. Korrake toimingut iga reamooduli puhul või vastavalt vajadusele.

KR43067,00005AA -21-18MAY10-1/1

H96326—UN—16NOV10

Tõlvikukaitsed

- Tõlvikukaitsed aitavad vältida lahtiste tõlvikute mahalibisemist üle kogumisseadise kettide.
- Lamandunud maisi puhul või kui varred ummistavad kogumisseadise avaust, eemaldage ja kinnitage tõlvikukaitsed ja varustus.
- Püstiste maisivarte puhul paigaldage tõlvikukaitsed, et vältida tõlvikute kadu.


Vahetage tõlvikukaitsed nii:

1. Eemaldage poldid (B) ja tõlvikukaitsed (A).
2. Korrake sama ülejäänud ridade puhul.
3. Paigaldage tõlvikukaitsed vastupidises järjekorras.

MÄRKUS: Kui paigaldate tõlvikukaitsed, pingutage polte vastavalt nõuetele.

Tehnilised andmed

Poldid—Pingutusmoment.....25 Nm
(18 naela jala kohta)

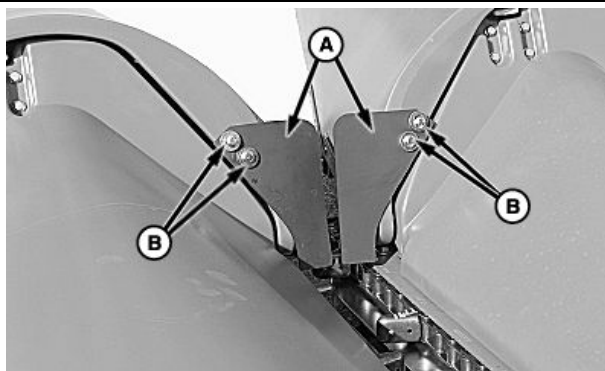

A—Tõlvikukaitsed

B—Poldid

H89201—UN—12JUL07

KR43067,000055B -21-12MAY10-1/1

Kõrrevaltsid

Kõrrevaltsid tõmbavad maisivarsi allapoole, nii et tõlvikud murtakse varrelt ja langetatakse katteplaatidele.

Et valida vajadustele kõige paremini sobivad kõrrevaltsid, toimige nii:

(A) Vastulõiketera kõrrevaltsid — lisavarustus

Soovitav, kui

- Koristuse käigus on vaja lõigata ja mõõta 10 kuni 16 tolli pikkusi maisivarsi.
- Jääkide lagunemine peab olema kiirem.
- Pinnas peab varem soojenema ja kuivama.
- Jääkide käitlemine peab mullaharimise ja istutustehnika abil olema tõhusam, seda eriti suure saagikusega maisi puhul.
- Varte peenestamiseks, lõikamiseks ja mõõtmiseks vajalike toimingute arv peab olema väiksem.
- Vaja on head jõudlust kuivades tingimustes.
- Viljakoristus heina, väärtide ja umbrohu sees.
- Mittehekseldavate maisiheedrite voolutarvet on vaja vähendada.


(B) Sirged kõrrevaltsid — lisavarustus*

Soovitav, kui

- Jääkide käitlemine peab olema aeglane.
- Vajate maksimaalselt jääke külvamise ajal.
- Vajate rohkem lund/niiskust.
- Vajate paremat jääkidevoolu läbi kitsa võre ilma mullaharimiseta.
- Vajate põhjalikumalt purustamist koodiga.
- Vajate head jõudlust keskmise kuivusega habrastes tingimustes, kus varred katkevad tõlviku juures või sellest veidi allpool.
- Maisiheedri voolutarve peab olema väiksem.

(C) Põimlõiketera kõrrevaltsid — lisavarustus*

Soovitav, kui

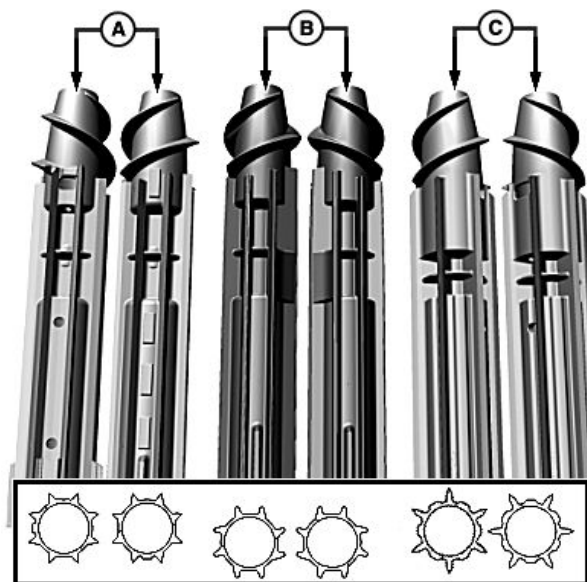

A—Vastulõiketera kõrrevaltsid C—Põimlõiketera kõrrevaltsid
B—Sirged kõrrevaltsid

- Vajate parimat materjalikäsitsemist.
- Viljakoristusel niisketes ja rasketes tingimustes.
- Jääkide lagunemine peab olema kiirem.
- Pinnas peab varem soojenema ja kuivama.
- Jääkide käitlemine peab mullaharimise ja istutustehnika abil olema tõhusam, seda eriti suure saagikusega maisi puhul.
- Varte peenestamiseks, lõikamiseks ja mõõtmiseks vajalike toimingute arv peab olema väiksem.

* — Ei ole 8R36/38C või 12R36/38 varustuses


KR43067,000096A -21-08DEC11-1/1

Heedri aktiivjuhtimise maapinna-andurid

Anduri õlg (A) asetseb maisiheedri all, kogumisseadise otstel (B). Anduri õlg järgib maapinna kontuure, mis aktiveerib potentsiomeetri. Selle signaal võimaldab kombainil säilitada viljakoristuse ajal soovitud lõikekõrgust.

A—Anduri õlg

B—Kogumisseadme ots

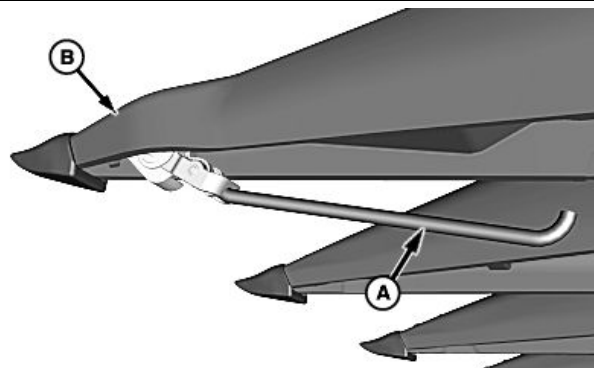


SS43267,00000CB -21-31MAY12-1/1

StalkMaster™ hekseldi käigukastid (lisavarustused)

StalkMaster hekseldi reduktorid (A) võimaldavad varsi ühe toiminguga lõigata ja mõõta, nii et täiendavat varustust ei ole tarvis. Juhil on võimalik üks reduktor või kõik reduktorid välja lülitada, mis annab jääkide haldamisel suure paindlikkuse.

Tehases paigaldatud maisihekseidid on saadaval maisiheedrite mudelitel 606C-SM, 608C-SM, 612C-SM, 616C-SM, ja 618C-SM.

TÄHTIS: Varuosadena ostetud täiendavad reduktorid tarnitakse kuivana. Reduktor TULEB enne kasutamist täita õliga nõutud tasemeni (loe täpsemalt peatükist MÄÄRIMINE JA HOOLDUS).

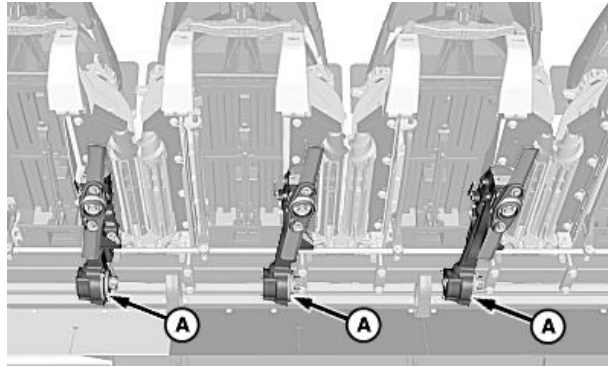

A—StalkMaster™ hekseldi käigukastid

H96323—UN—19MAY10

KR43067,00005A4 -21-19MAY10-1/1


AutoTrac RowSense

AutoTrac RowSense kasutab andmeid maisiheedritele kinnitatud anduritelt, et toetada olemasolevat GPS navigatsioonisüsteemi kombaini juhtimisel.

Kui maisivarred liiguvad läbi kogumisseadise otste, suruvad nad anduri õlgasid (A). Nende andurite signaale kasutatakse maisivao asukoha kindlakstegemiseks ja vajalikeks muudatusteks kombaini juhimissüsteemis, et seda õigel teel hoida.

Puudub mudelitel 6R36/38, 8R36/38 ja 12R36/38

A—Reaandurid

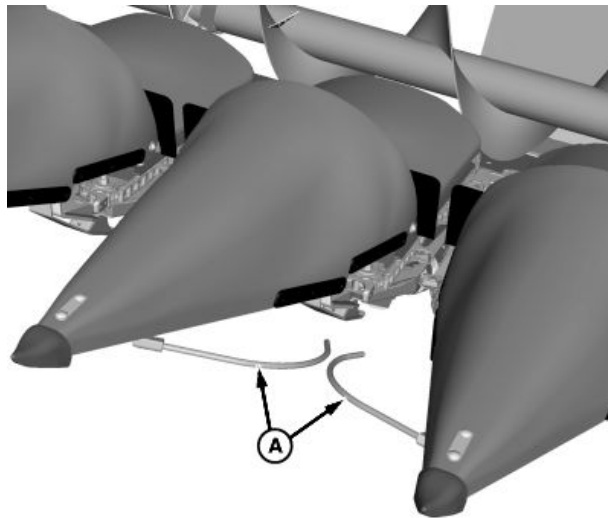

H95636—UN—25MAR10

SS43267,000014C -21-11OCT12-1/1

Töötuled

Valgustab piirkonda otse maisiheedri taga, nii et juht näeb lõikekõrgust õisel koristamisel.

Töötule suunda saab nähtavuse huvides reguleerida.



H91762—UN—20MAY08

KR43067,0000755 -21-01DEC10-1/1

Seaded — maisiheeder

Koguri punktide reguleerimine ja loodimine


⚠ ETTEVAATUST: Tõstke maisiheedrit, kuni punktid ei puuduta enam maapinda; lülitage mootor välja, rakendage seisupidur ja võtke süütevõti välja.

Reguleerige üks koguri punkt sobiva kõrguseni. Reguleerige ülejäänud punktid sama kõrguseni.

1. Tõstke punkti (A), kuni sõrm (B) lukustub oma kohale.
2. Tõmmake vedrusplinti (C) ja reguleerige kõrgust asendiavade (D) abil.
3. Täppisreguleerimiseks keerake lahti vastumutter (E) ja reguleerige kuuskantpolti (F) üles või alla.

A—Punkt
B—Sõrm
C—Lukustussõrm

D—Positsioonimisava
E—Vastumutter
F—Kuuskantpolt

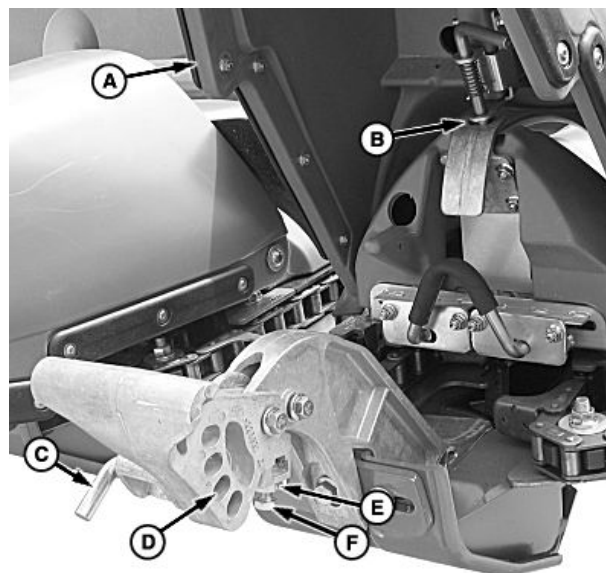

H89083 —UN—17NOV10

KR43067,0000733 -21-18NOV10-1/1

Prahinugade reguleerimine

Prahinoad (A) takistavad umbrohu ja prügi keerdumist kõrrevaltside ümber.

1. Lõdvendage kuuskantpoldid (B).
2. Kohandage prahinoa tagakülge, et vahe ribi ja noa (C) vahel vastaks nõuetele.

Tehnilised andmed


Kõrrevaltsi ribist prahinoani—Maksimaalne
pilu..... 1,5 mm
(1/16 tolli)

3. Kohandage prahinoa esikülge, et tekitada pilu kõrrevaltsi keermetele (D).
4. Pingutage poldid ettenähtud momendiga.

Tehnilised andmed

Prahinoa kinnituspoldid—Pingutusmoment..... 130 Nm
(96 naela jala kohta)

5. Keerake kõrrevaltse käsitsi ja kontrollige, et need ei puutuks kokku lõiketeradega.
6. Korrake toimingut vastaskülje prahinoal ja ülejäänud reamoodulitel.

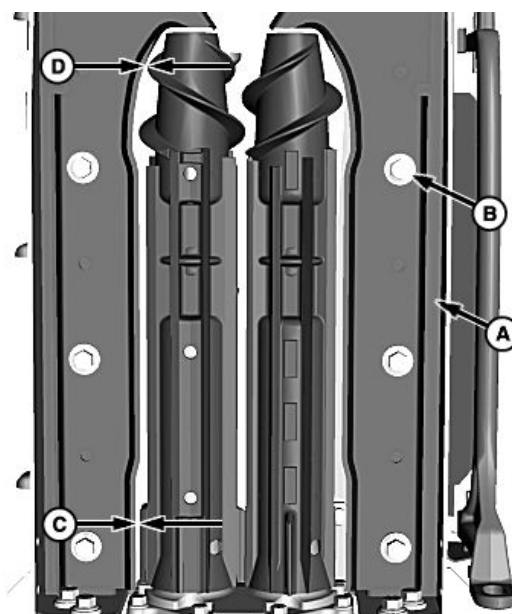

A—Prahinuga
B—Poldid ja seibid (8 tk)

C—Vahe, kõrrevaltsi ribist prahinoani
D—Vahe, kõrrevaltsi keermetest prahinoani

H101481 —UN—17MAY11

KR43067,00008B5 -21-15JUN11-1/1


Kogumisseadise keti pingsuse reguleerimine

Kogumisseadise ketti hoitakse pinges vedrupinguti abil. Vedrut kaitseb vahetoru (A), mis toimib ühtlasi piirikuna ketipingutusratta (B) liigse tagasilükkumise vastu.

- Kogumisseadise keti pingsuse suurendamiseks vabastage mutter (C) ja pingutage polti (D).
- Selleks, et kett pingutusrattalt maha ei tuleks, säilitage maksimaalset vahet 4,8 mm (3/16 tolli) vahetoru (A) ja seibi (E) vahel.

A—Vahetoru
B—Ketipingutusratas
C—Mutter

D—Kuuskantpolt
E—Seib

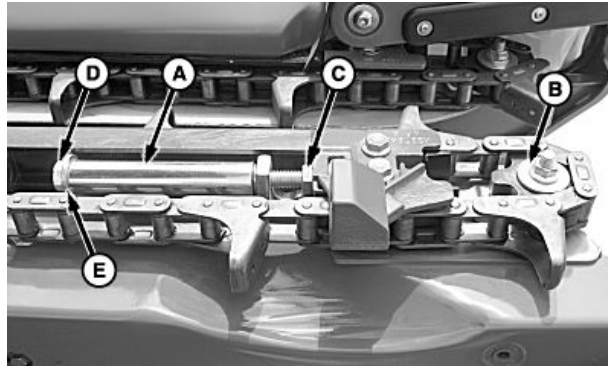

H99091—UN—17NOV10

KR43067,0000734 -21-01DEC10-1/1


Kogumisseadise keti keermete reguleerimine

Kogumisseadise ketid pannakse kokku tehases, nii et keermed (A) on üksteise vahele põimitud.

TÄHTIS: Vältige kive ja muid takistusi vaol, kui kogumisseadised liiguvad maapinna lähedal.

1. Avage vajadusel otsad ja katted.

A—Keti keermed

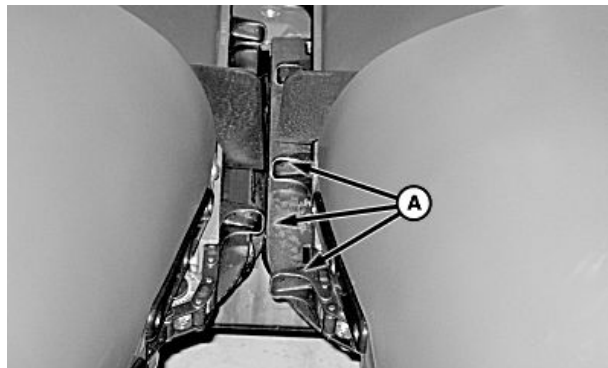


H99420—UN—01AUG07

KR43067,0000735 -21-01DEC10-1/3

2. Keerake mutrit (A), kuni see on pingutusratta tugirihma (B) vastas.
3. Keerake lahti polti (C), kuni mutter (D) lahti tuleb.

A—Mutter
B—Klamber

C—Kuuskantpolt
D—Mutter

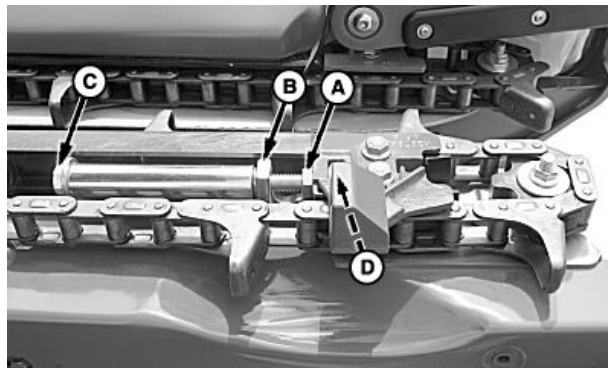

H99092—UN—17NOV10


Jätkub järgmisel leheküljel

KR43067,0000735 -21-01DEC10-2/3

4. Tõstke kett ajami ketirattalt (A) maha ja pöörake, kuni keermes (B) on ühtlaste vahedega. Asetage kett tagasi ketirattale.
5. Keerake polt (C) mutrisse (D), kuni vahetoru (E) ja seibi (F) vahel on maksimaalne vahe 4,8 mm (3/16 tolli).
6. Keerake mutter (G) vastu pingutusrulli koostu.

A—Ajami ketiratas
B—Keermes
C—Kuuskantpolt
D—Mutter

E—Vahetoru
F—Seib
G—Mutter

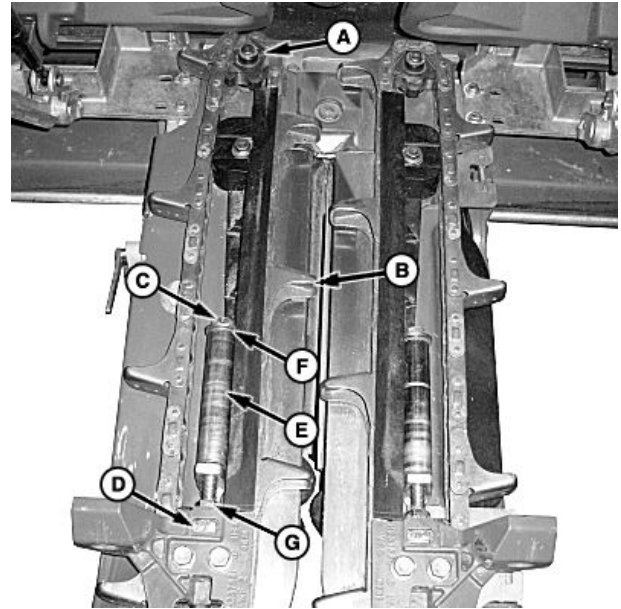

H99114 —UN—17NOV10

KR43067,0000735 -21-01DEC10-3/3


Katteplaatide reguleerimine

MÄRKUS: Katteplaadid on tehases reguleeritud.

1. Seadke katteplaadid suletud asendisse (silinder (A) täielikult väljas). Veenduge, et vasakpoolsed katteplaadid on suletud asendis, ning pingutage vajadusel klambrit.
2. Klamber (B) peaks sulguma ja suruma ühenduslati pingutamise ajal kokku. Paigaldage pöördölal ülejäänud reamoodulitele.

A—Silinder

B—Klamber

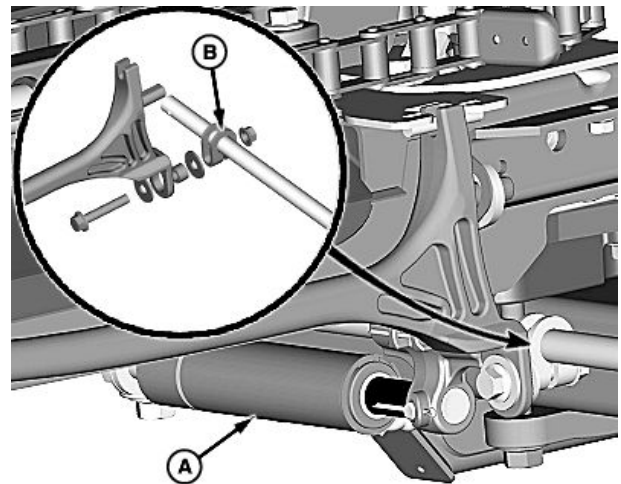

H90238 —UN—14JAN09

Jätub järgmisel leheküljel

KR43067,0000736 -21-18NOV10-1/2

3. Keerake lahti poldid (A), et parempoolne katteplaat nihkuks.
4. Seadke eesmiseks vaheks (B) 18 mm (23/32 tolli) ja tagumiseks vaheks (C) 20 mm (25/32 tolli).
5. Pingutage poldid ettenähtud momendiga.


Tehnilised andmed

Katteplaadi poldid—Pin-
gutusmoment.....95 Nm
(70 naela jala kohta)

A—Poldid

B—Eesmine vahe

C—Tagumine vahe

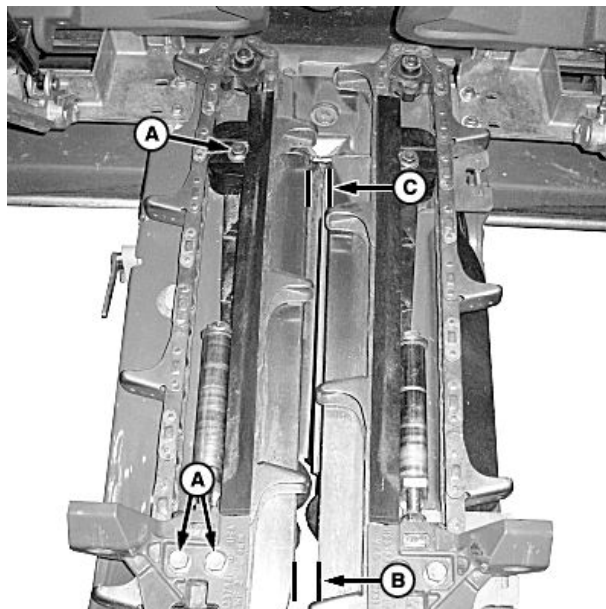

H99115 —UN—17NOV10


KR43067,0000736 -21-18NOV10-2/2

Reamooduli ajami keti reguleerimine

1. Eemaldage poldid ja seibid (A) ning kate (B).

A—Poldid ja seibid (6 tk)

B—Kate

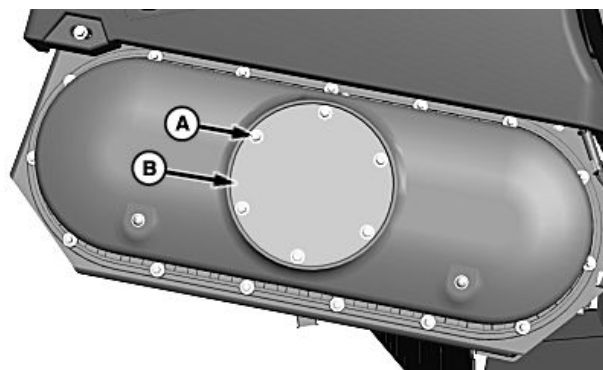

H99229 —UN—30NOV10

Jätkub järgmisel leheküljel

SS43267,00001D2 -21-15JAN13-1/2

MÄRKUS: Ülepingutatud kett võib põhjustada liigset kulumist. Reamooduli kett on pidev ja ilma liitekohata kett.


2. Vabastage pinguti (A).
3. Nihutage pingutit allapoole, et pingsust suurendada, ja ülespoole, et pingsust vähendada. Alumise keti lõik (B) peaks liikuma 10 mm ulatuses üles ja 10 mm ulatuses alla. Pingutage detaile vastavalt nõuetele.

Tehnilised andmed

Pinguti poldid—Pingutus-
moment.....90 Nm
(66 naela jala kohta)

TÄHTIS: Enne kui paigaldate kaane, veenduge, et rõngastihend (C) on puhas ja kahjustamata. Vajadusel asendage.

4. Paigaldage kaas poltide ja seibidega.

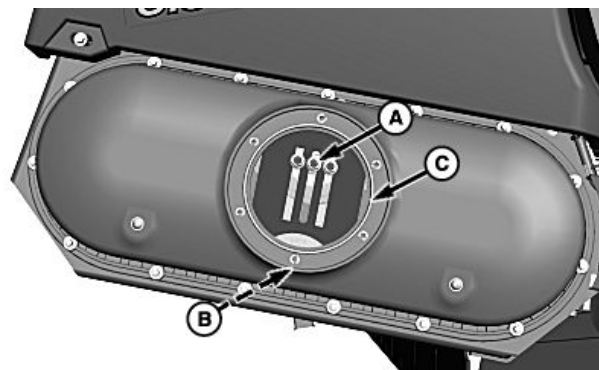

A—Pinguti osad
B—Alumine ajamikett

C—Tihend

H99230—UN—30NOV10

SS43267,00001D2 -21-15JAN13-2/2

Reamooduli ajami ketirataste reguleerimine AINULT fikseeritud pöörlemissagedusega ajamil

Ketirataste paarid maisiheedritele			
Mudel	Ajami külg	Ajami ketiratas	Veetav ketiratas
6R, mittehekseldav	Vasak-poolne	30	33
8R36/38 12R, mittehekseldav	Topelt	30	33
8R30	Vasak-poolne	24	27
Kõik hekseldavad maisiheedrid (StalkMaster) 16R, mittehekseldav 18R, mittehekseldav	Topelt	24	27

TÄHTIS: Neid ketirattaid *EI* tohi vahetada variaatoriga kombainidel.

Maisiheeltri ajami ketirataste vahetamine muudetava kiirusega kaldtransportööril võib põhjustada maisiheeltri ülekoormuse ja masina kahjustumise. Eesmise veetava vööli pöörlemissagedus ei tohi olla suurem kui 715 p/min.

1. Laske õli välja ja eemaldage õlivann (vt peatüki HOOLDUS lõiku ÕLIVANNI EEMALDAMINE JA PAIGALDAMINE).
2. Vabastage pinge all olevad detailid ja eemaldage ajami kett.
3. Eemaldage ja paigaldage ajami ketirattad vastavalt vajadusele.
4. Paigaldage ajamikett ja reguleerige selle pingsust (vt peatüki SEADED — MAISIHEELDER lõiku REAMOODULI AJAMIKETI REGULEERIMINE).
5. Paigaldage õlivann.
6. Lisage määrdeainet nõutud tasemeni (vt peatüki HOOLDUS lõiku ÕLIVANNI EEMALDAMINE JA PAIGALDAMINE).
7. Topeltajamiga maisiheedrite puhul korraldage toimingut vastasküljel.

TÄHTIS: Topeltajamiga maisiheedrite puhul **PEAVAD** ketirataste seaded olema kummaski otsas samad.

KOMBAINID —

MÄRKUS: Soovituslik sõidukiirus põhineb keskmistel töötingimustel. Teie töötingimused võivad nendest keskmistest erineda ja see nõuab ketiratta seadete muutmist.

Kui töotate suure sõidukiirusega, paigaldage veetavale vööllile väiksem ketiratas ja veovööllile suurem ketiratas.

Kombaini soovituslik sõidukiirus vastavalt ketirataste konfiguratsioonile				
	Mittehekseldav maisiheeder		Hekseldav maisiheeder	
Soovituslik kiirus	Ajami ketiratas	Veetav ketiratas	Ajami ketiratas	Veetav ketiratas
7 km/h (4 miili tunnis) või vähem	30 hammast	33 hammast	24 hammast	27 hammast
Enam kui 7 km/h (4 miili tunnis)	33 hammast	30 hammast	27 hammast	24 hammast

SILOKOMBAINID —

MÄRKUS: Soovituslik sõidukiirus põhineb keskmistel töötingimustel. Teie töötingimused võivad nendest keskmistest erineda ja see nõuab ketiratta seadete muutmist.

Kui töotate suure sõidukiirusega, paigaldage veetavale vööllile väiksem ketiratas ja veovööllile suurem ketiratas.

Silokombainide soovituslik sõidukiirus vastavalt ketirataste konfiguratsioonile				
	Mittehekseldav maisiheeder		Hekseldav maisiheeder	
Soovituslik kiirus	Ajami ketiratas	Veetav ketiratas	Ajami ketiratas	Veetav ketiratas
5 km/h (3 miili tunnis) või vähem	30 hammast	33 hammast	24 hammast	27 hammast
Enam kui 5 km/h (3 miili tunnis)	33 hammast	30 hammast	27 hammast	24 hammast

TÖLVIKUPUHAŠTID —

Soovituslikud ketirataste seaded tõlvikupuhastitele			
Mittehekseldav maisiheeder		Hekseldav maisiheeder	
Ajami ketiratas	Veetav ketiratas	Ajami ketiratas	Veetav ketiratas
33 hammast	30 hammast	27 hammast	24 hammast

KR43067,00009BF -21-09DEC11-1/1

Teo kõrguse reguleerimine

Tigu saab kohandada üles ja alla, et tekitada pilu teo keermete ja pörandi vahel.

Enamasti peaks tigu olema reguleeritud alla. Tõstke tigu, et vältida tõlviku kahjustamist popkorni ja toidumaisi puhul.

1. Avage külmine kate, et leida laagrikandur (A).
2. Keerake lahti detailid (B) ja kohandage teo kõrgust üles või alla.
3. Kui tigu on vaja tõsta kõrgemale, kui lõhisavad (C) võimaldavad
 - a. Eemaldage laagrikanduri kinnitusdetailid.
 - b. Tõstke kandur alumistest kinnitusavadest (D) ülemistesse (E) ja kinnitage uuesti.
4. Pingutage kanduri ühendusi ja sulgege külgekatted.

TÄHTIS: Veenduge, et teo mõlemad küljed on võrdselt reguleeritud.


5. Korra teo kõrguse reguleerimist maisiheedri teisel küljel.

TÄHTIS: Vahe teo keermete ja pörandi vahel peab olema 22 mm ning teo keermete ja tõrjeliistu vahel 6 mm.


Tehnilised andmed

Teo keermete ja pörand—Vahe.....	22 mm (7/8 tolli)
Teo keermete ja tõrjeliistu—Vahe.....	6 mm (1/4 tolli)

Vt selle peatüki lõiku ALUMISE TÕRJELIISTU KOHANDAMINE.

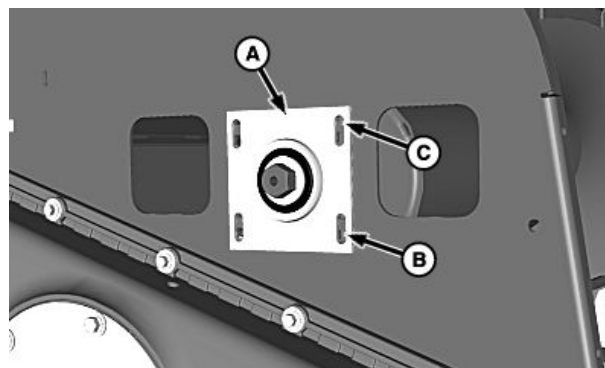

Parem külg näidatud

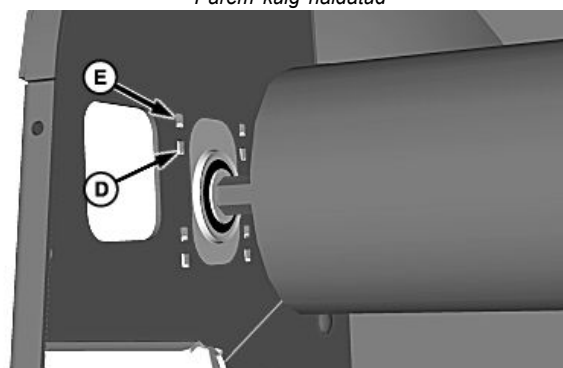

A—Laagrikandur
B—Kinnitusdetailid (pilt puudub)
C—Lõhisava

D—Alumine ava
E—Ülemine ava

Jätkub järgmisel leheküljel

KR43067,00005A6 -21-19MAY10-1/2

H95837 —UN—25MAR10

H95838 —UN—25MAR10

6. 12., 16. ja 18. rea teo kõrguse reguleerimine:

- Vabastage kinnitusdetailid (A).
- Keerake mutrit (C), et liigutada tigu üles või alla.

TÄHTIS: Vahe teo keermete ja pörandi vahel peab olema 22 mm ning teo keermete ja tõrjeliistu vahel 6 mm.

Tehnilised andmed

Teo keermes ja pörand—Vahe..... 22 mm
(7/8 tolli)

Teo keermes ja tõrjeliist—Vahe..... 6 mm
(1/4 tolli)


Vt selle peatüki lõiku ALUMISE TÕRJELIISTU KOHANDAMINE.

- Kui tõstate teo pörandast 76 mm kõrgusele toidumaisi koristamiseks, eemaldage detailid (A).
- Tõstke tigu, kuni avad (C) on kohakuti ülemiste avadega (D), ja paigaldage kinnitusdetailid.
- Pingutage ettenähtud momendiga.


Tehnilised andmed

Keskmine tugimutrid—Pingutusmoment..... 90 Nm
(66 naela jala kohta)

- Sulgege külgmised kaitsekatted.

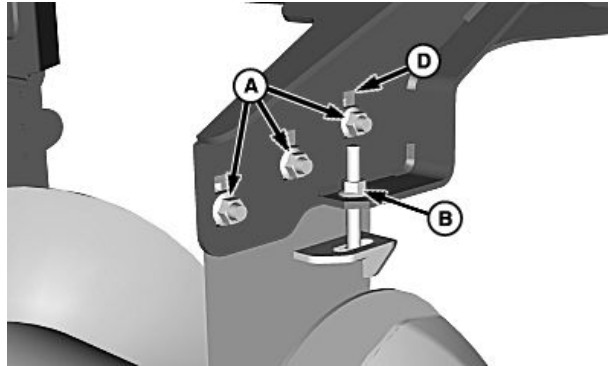

Pildil teo keskosa tugi

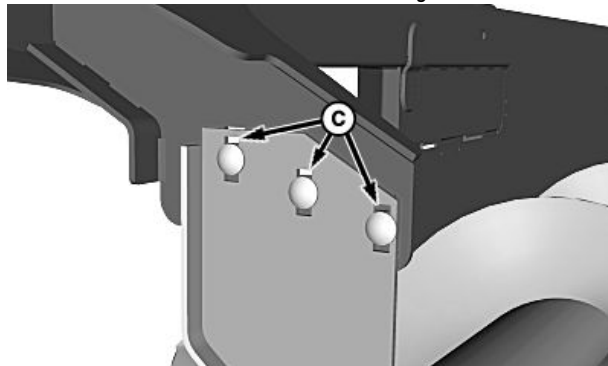

A—Kinnitusdetailid
B—Mutter

C—Reguleerimisavad
D—Ülemised avad (3 tk)

H96290 —UN—12MAY10

H96291 —UN—12MAY10

KR43067,00005A6 -21-19MAY10-2/2


Alumise tõrjeliistu kohandamine

Maisiheaderi tagaseina tõrjeliistud takistavad saagi ja materjali mähkumist ümber teo, kui see liigub kaldtransportööri poole. Alumine tõrjeliist (A) on reguleeritav.

Vabastage kinnitusdetailid (B), kohandage vahe teo keermete (C) ja tõrjeliistu serva (D) vahel pikkuseni 6 mm ning keerake kinnitusdetailid kinni.

A—Alumine tõrjeliist
B—Kinnitusdetailid

C—Teo keermes
D—Tõrjeliistu serv

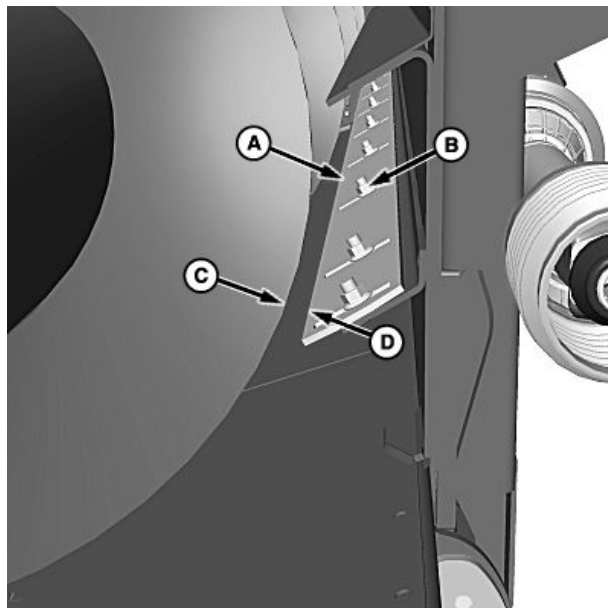


H96839 —UN—25MAR10

KR43067,0000566 -21-25MAR10-1/1

Keti ühendamine

Ketilüli kinnitamisel peab vedrulukusti kinnine ots olema suunatud keti liikumise suunas.

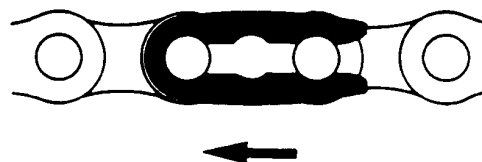

H41470

H41470 —UN—28NOV89

KR43067,0000738 -21-18NOV10-1/1

Teo ajamiketi reguleerimine

1. Eemaldage kuuskantpoldid (A) ja kate (B).
2. Vabastage lukustusmutrid (C).
3. Nihutage pingutusrulli plaati (D) alla, et keti pingsust suurendada, ja üles, et keti pingsust vähendada.
4. Pingutage lukustusmutreid ettenähtud momendiga.

Tehnilised andmed

Pingutusrulli plaadi mu-
trid—Pingutusmoment.....90 Nm
(66 naela jala kohta)


MÄRKUS: Keti ülemäärane pingsus võib põhjustada liigset kulumist. Valige ketile õige pingsus, nii et külglõtk oleks 10 mm üles ja 10 mm alla.

A—Poldid
B—Kate

C—Lukustusmutrid
D—Pingutusrulli plaat



Vasak külg näidatud

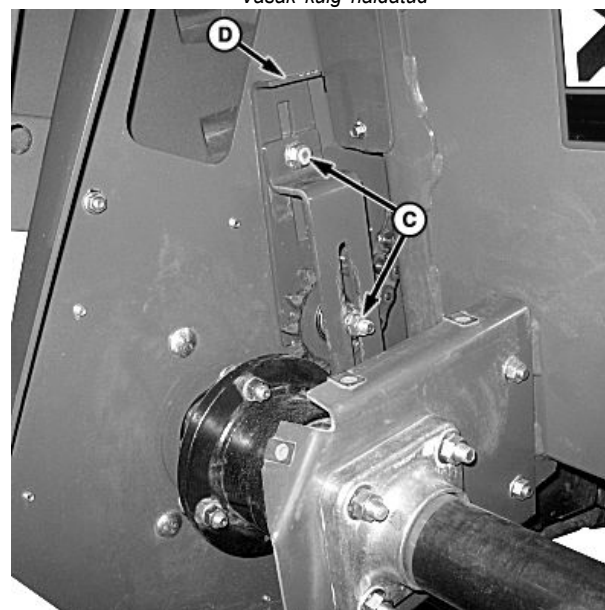

H99096 —UN—17NOV10

H99097 —UN—17NOV10

KR43067,0000737 -21-18NOV10-1/1

Määrimine

Määre

Valige määre vastavalt NLGI konsistentsi klassile ja eeldatavale õhutemperatuuride vahemikule hooldusvälba kestel.

Soovitatud on kasutada järgmist määret:

- John Deere SD POLYUREA GREASE (TY6341)


Teisi määreid võib kasutada, kui need vastavad järgmisele:

- NLGI kvaliteediklass GC-LB

TÄHTIS: Mõned määresordid püelduvad ja ei sobi kokku teiste sortidega.

Kui määrenippel puudub, asendage see kohe. Enne määrepritsi kasutamist puhastage niplid hoolikalt.

Tootenumber	Kirjeldus
TY6341	Universaalne, kõrge temperatuuri ja rõhu määre, eriti efektiivne veerekontakt-rakenduste puhul.

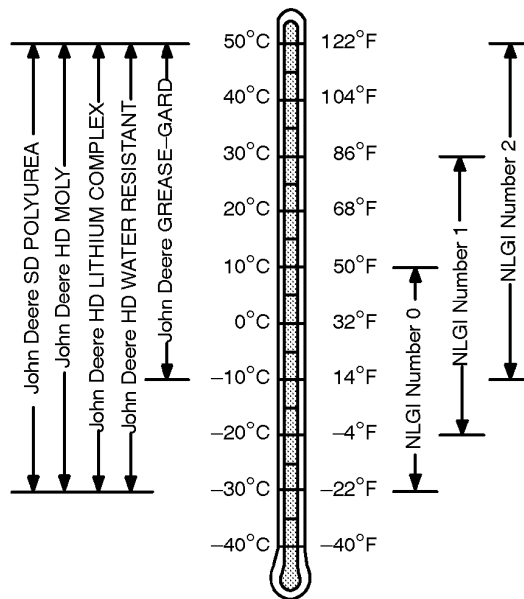

TS1667—UN—30JUN99

AG,OUO1035,1175 -21-20MAY08-1/1

Määrdeainete hoiustamine

Masinaid töötavad suurima efektiivsusega üksnes siis, kui tarvitatakse puhtaid määrdeaineid.

Kasutage kõigi määrdeainete jaoks puhtaid mahuteid.

Hoiustage määrdeained ja määrdeainete mahutid kaitstuna tolmu, niiskuse ja muu saastumise eest. Hoidke nõusid küllalt asendis, et vältida vee ja mustuse kogunemist.

Jälgige, et kõik mahutid oleksid tähistatud nii, et nende sisu on võimalik kindlaks teha.

Kõik vanad mahutid koos seal olevate määrdejääkidega likvideerige eeskirjade kohaselt.

DX,LUBST -21-11APR11-1/1

Alternatiivsed ja sünteetilised määrdeained

Teatud geograafiliste piirkondade töötingimustest tulenevalt võib olla vaja kasutada teistsuguseid määrdeaineid kui need, mida siin kasutusjuhendis on märgitud.

Mõned John Deere jahutusvedelikud ja määrdeained ei pruugi Teie asukohas saadaval olla.

Kui Teil tekib selles osas küsimusi, pöörduge John Deere esindaja poole.

Sünteetilisi määrdeaineid võib kasutada, kui nad vastavad käesolevas juhendis toodud kvaliteedinõuetele.

Siinses juhendis toodud piirtemperatuurid ja hooldusvälbad kehtivad nii tavaliste kui ka sünteetiliste määrdeainete kohta.

Regenereeritud määrdeaineid (ümbertöötlusprodukte) võib kasutada, kui nad vastavad kvaliteedinõuetele.

DX,ALTER -21-11APR11-1/1

Määrdeainete segamine

Erinevaid õlisorte või -marke ei tohi üldjuhul omavahel segada. Õlitootjate poolt kasutatavad manused on valitud selliselt, et õlid vastaksid kindlatele spetsifikatsioonidele ja kvaliteedinõuetele.

Erinevate õlide segamine võib kahjustada manuste soovitud mõju ja vähendada määrivat toimet.

Kui teil selles osas mingeid küsimusi tekib, pöörduge John Deere esindaja poole.

DX,LUBMIX -21-18MAR96-1/1

Määrimine ja perioodiline hooldus

Määrimisvälpade tabel

Määrimisvälpade tabel		
	200 töötundi	1000 töötundi
Kettide kontrollimine ja reguleerimine	•	
Reamooduli ajamiketi õli vahetamine	•	
Teo ajamiketi määrimine	•	
Reamooduli reduktori õlitamise kontrollimine	•	
Reamooduli hõõrdsiduri määrimine	•	
Teo ajami hõõrdsiduri määrimine	•	
Hekseldi reduktori õlitamise kontrollimine (sõltuvalt varustusest)	•	
Sisendkardaanvõllide määrimine	•	
Reamooduli reduktori õli vahetamine		•
Hekseldi reduktori õli vahetamine (sõltuvalt varustusest)		•

TÄHTIS: Seadmete kahjustuste vältimiseks süsteemi saastumise tõttu puhastage alati määrdeniplid enne ja pärast määrimist.

Kui määrdenippel on kahjustatud või puudub, asendage see kohe.

TÄHTIS: Õlitamise kontrollimisel puhastage enne korgi eemaldamist alati selle ümbrus.

Keerake korgid alati tugevasti kinni.

KR43067,000096B -21-24OCT11-1/1

Iga 200 töötunni järel


Kettide kontrollimine ja reguleerimine — kogumisseadis, teo ajam ja reamooduli ajam

MÄRKUS: Erinevatel maisiheedri mudelitel võib olla erinev arv kette.

- Teo kett (A):** Kontrollige keti seisukorda ja pingsust. Kohandage või vahetage vajadusel välja (vt lõiku TEO AJAMIKETI REGULEERIMINE peatükis SEADED).
- Reamooduli ajamikett (B):** Kontrollige keti pingsust ja seisukorda. Kohandage või vahetage vajadusel välja (vt lõiku REAMOODULI AJAMIKETI REGULEERIMINE peatükis SEADED).
- Kogumisseadise ketid (C):** Kontrollige kettide seisukorda ja pingsust. Kohandage või vajadusel vahetage välja (vt lõiku KOGUMISSEADISE KETI PINGSUSE REGULEERIMINE peatükis SEADED).

A—Teo ajamikett
B—Reamooduli ajami kett

C—Kogumisseadme kett

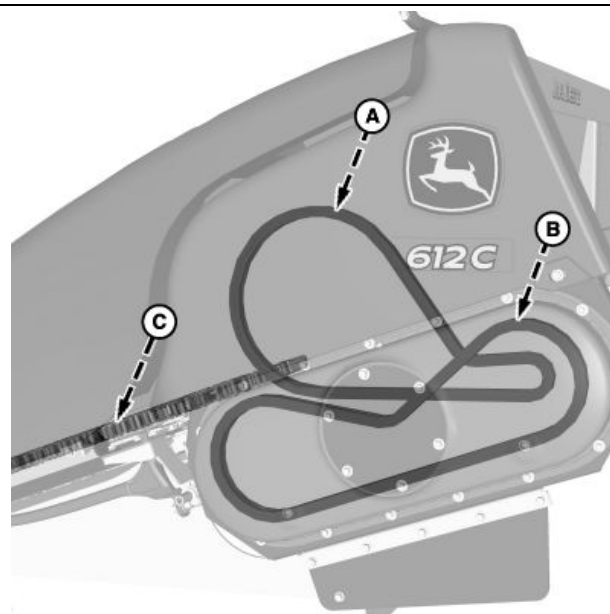

H93818 —UN—14APR09

Jätub järgmisel leheküljel

SS43267,00001D3 -21-15JAN13-1/8

Reamooduli ajamiketi õlivahetus:

TÄHTIS: Säilitage nõuetele vastavat õlitaset, et vältida keti liigset kulumist.

1. Tõstke maisiheader täielikult üles ja aktiveerige kaldtransportööri turvatõkis.
2. Laske headeril veidi aega töötada, et õli enne väljalaskmist soojendada.

MÄRKUS: Koguge vedelik puhtasse anumasse ja käideldge nõuetekohaselt.

3. Eemaldage tühjendusava kork (A), vabastage turvatõkis ja langetage header, et õli välja lasta.
4. Paigaldage väljalaskekork.
5. Eemaldage kontrollkork (B) ja juurdepääsuluuk (C).

TÄHTIS: Õlitaset tuleb kontrollida, kui maisiheader on kombaini küljes ning kogumisseadise otsad vastu maapinda (ligikaudu 25-kraadise nurga all).

6. Lisage SAE 80/90 määrdeainet läbi juurdepääsuluugi (D), kuni tase ulatub kontrollava (E) põhjani. Ligikaudne mahutavus on 0,9 l (1 kvart).

Tehnilised andmed




Ajamiketi õli—Kogus..... 0,9 l
(1 kvart)

MÄRKUS: Veenduge, et juurdepääsuluugi tihend on puhas ja kahjustusteta. Vajadusel asendage.

7. Paigaldage juurdepääsuluuk ja kontrollige korki.
8. Kui maisiheaderil on kaks ajamivõlli, korrake sama teisel küljel.

A—Väljalaskekork
B—Kontrollkork
C—Kate

D—Täitmiskoht
E—Korgi ava

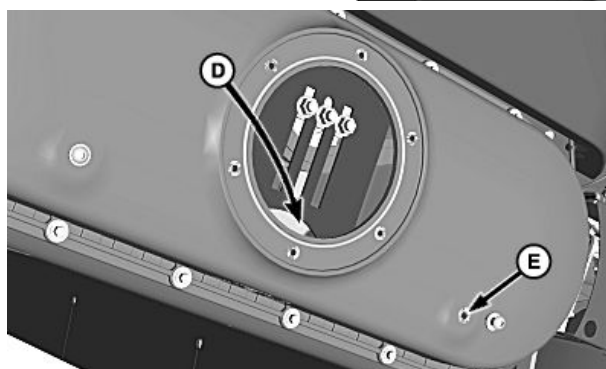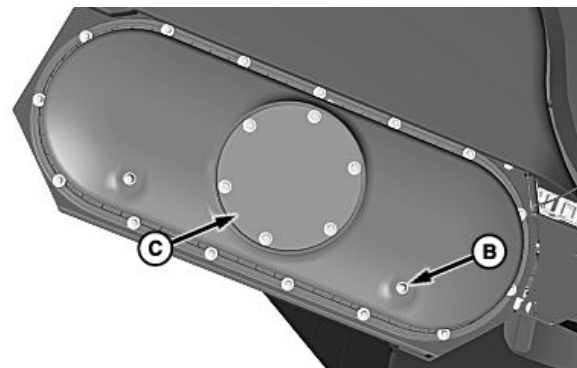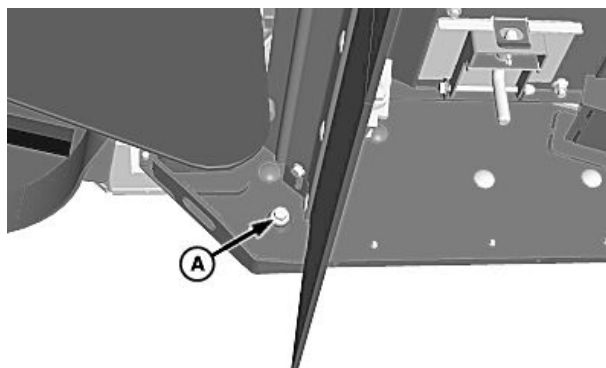

H99231—UN—30NOV10

H99232—UN—30NOV10

H99233—UN—30NOV10


SS43267,00001D3 -21-15JAN13-2/8

Teo ajamikettide määrimine:

⚠ ETTEVAATUST: Vigastuste vältimiseks ärge määrige kette siis, kui mootor töötab.

1. Laske headeril enne kettide määrimist veidi aega töötada. Soojenenud ketil tungib õli paremini tihvtide ja pukside vahele.
2. Määrige ketti SAE 30 või raskema õliga. John Deere TY6240 ketimääre on saadaval aerosoolina.
3. Kui maisiheaderil on kaks ajamivõlli, korrake sama teisel küljel.

A—Teo ajamikett

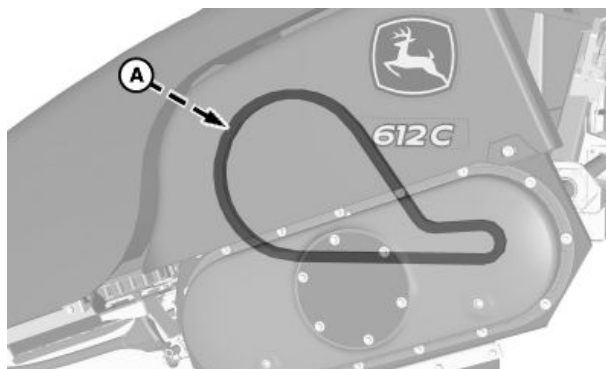

H99817—UN—14APR09

Jätkub järgmisel leheküljel



SS43267,00001D3 -21-15JAN13-3/8

Reamooduli reduktori õlitaseme kontrollimine:

MÄRKUS: Reamooduli reduktori õli peaks olema soe ja heeder peaks olema üles tõstetud, et mõõtevarda näit oleks täpne.

1. Laske heedril veidi aega töötada, et soojendada käigukasti õli.
2. Tõstke maisiheeder täielikult üles ja aktiveerige kaldtransportööri turvatõkis.
3. Lülitage mootor VÄLJA, rakendage seisupidur ja eemaldage süütevõti.
4. Puhastage korgi/mõõtevarda (A) ümbrus, et reduktoris ei satuks mustust.
5. Eemaldage mõõtevarras ja pühkige see puhtaks.
6. Keerake mõõtevarras lõpuni reduktoris, võtke uuesti välja ja vaadake vedeliku taset vardal.
7. Kui tase on allpool täitumispääri (B), lisage TY6296 80W 90 GL-5 määrdeainet mõõtevarda ava kaudu, kuni tase ulatub täitumispääri.

TÄHTIS: Ärge valage reduktoris õli liiga palju. Redukti täitmiseks miinimumtähisest (C) täitumispääri (B) kulub 0,42 liitrit määrdeainet. Lisatava määrdeaine kogus muudel tasemetel on proportsionaalne.

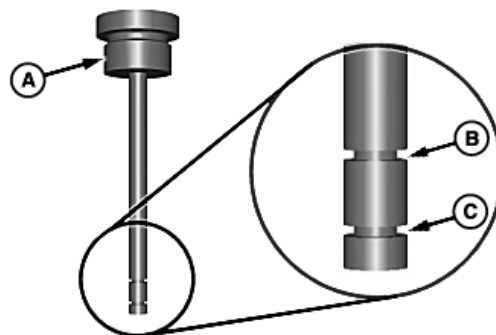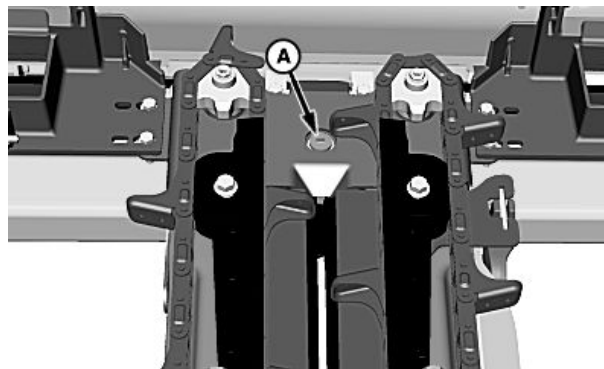

A—Kontrollkork/mõõtevarras
B—Täitumise tähis

C—Minimaalse taseme tähis


Jätkub järgmisel leheküljel

SS43267.00001D3 -21-15JAN13-4/8

H103950 —UN—09NOV11


H100565 —UN—03MAR11

Reamooduli hõõrdsidurite määrimine:

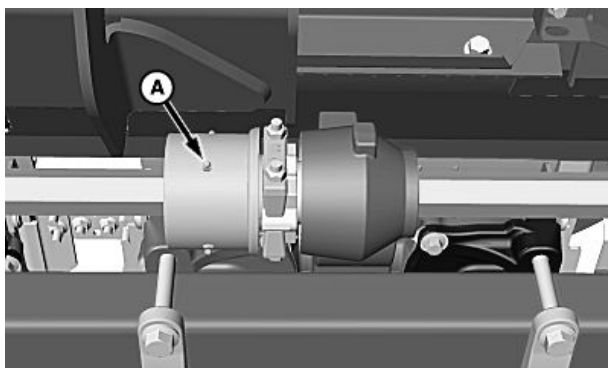

Pildil mittehekseldav mudel

H99158 —UN—22NOV10

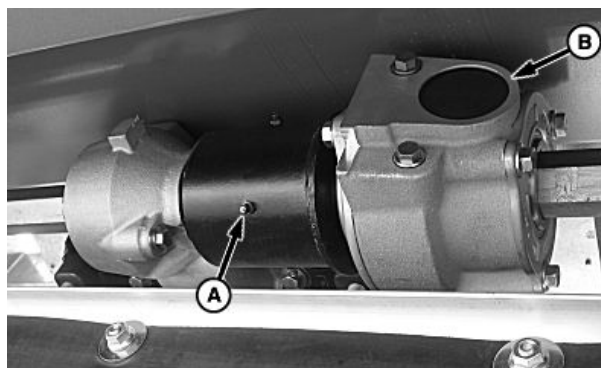

Pildil hekseldav mudel

H99131 —UN—17NOV10

A—Reamooduli hõõrdsiduri
määrdeniplid B—Hekseldi reduktor

TÄHTIS: Igal hõõrdsiduril on mitu määrdeniplit, et juurdepääs oleks lihtsam. Määrida on vaja vaid ÜHT niplit siduri kohta.

1. Tõstke maisiheeder täielikult üles ja aktiveerige kaldtransportööri turvatõkis.
2. Ainult mittehekseldav maisiheeder:
 - a. Leidke heedri alt reamooduli hõõrdsidur. Hõõrdsidur on kinnitatud reduktori vasakule küljele.
 - b. Pumbake määret hõõrdsiduri määrdeniplisse (A) kümme korda.

c. Korrake määrimist ülejäänud reamoodulitel.

3. Ainult hekseldav maisiheeder:

- a. Leidke heedri alt reamooduli hõõrdsidur. Hõõrdsidur on kinnitatud käigukasti ja hekseldi reduktori (B) vahele.
- b. Pumbake määret hõõrdsiduri määrdeniplisse (A) kümme korda.
- c. Korrake määrimist ülejäänud reamoodulitel.


SS43267,00001D3 -21-15JAN13-5/8

Teo ajami hõõrdsiduri määrimine:

TÄHTIS: Igal hõõrdsiduril on mitu määrdeniplit, et juurdepääs oleks lihtsam. Määrida on vaja vaid ÜHT niplit siduri kohta.

1. Pumbake määret teo ajami hõõrdsiduri määrdeniplisse (A) kümme korda.
2. Kui maisiheedril on kaks ajamivõlli, korrake sama teisel küljel.

A—Teo ajami hõõrdsiduri
määrdenippel

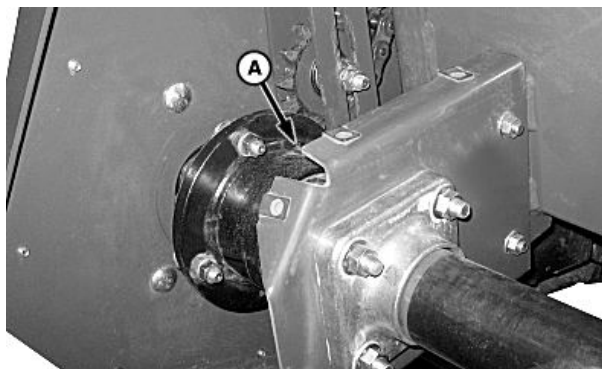


Vasak külg näidatud

H99147 —UN—18NOV10

Jätkub järgmisel leheküljel


SS43267,00001D3 -21-15JAN13-6/8

StalkMaster™ reduktori õlitaseme kontrollimine (sõltuvalt varustusest):

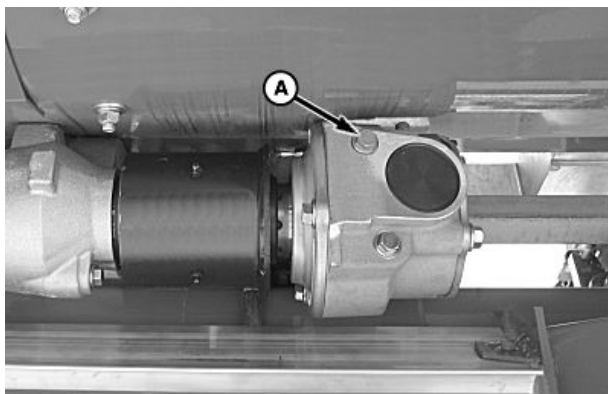

H99159 —UN—22NOV10

Pildil tagumine paak

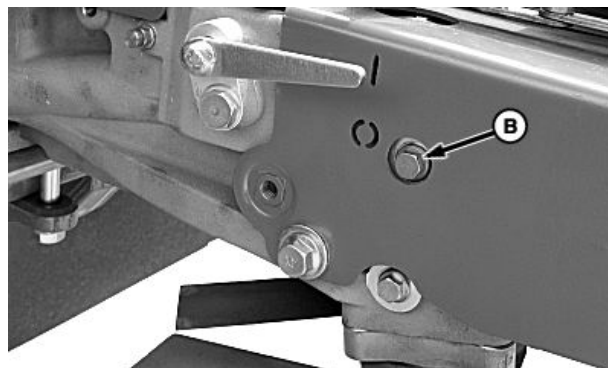

H99160 —UN—22NOV10

Pildil eesmine paak

A—Kontroll/täitekork

B—Kontroll/täitekork

MÄRKUS: Hekseldi reduktori õli peab olema soe ja heeder üles tõstetud, et õlitaseme mõõtmine oleks täpne.

1. Laske heedril veidi aega töötada, et reduktori õli soojeneks.
2. Tõstke maisiheeder täielikult üles ja aktiveerige kaldtransportööri turvatõkis.
3. Lülitage mootor VÄLJA, rakendage seisupidur ja eemaldage süütevõti.
4. Eemaldage täiteava kork (A) reduktori taga. Õlitase peab olema täiteava põhja tasemel. Lisage TY6296

80W 90 GL-5 määrdeainet vastavalt vajadusele, et saavutada õige tase. Pange täiteava kork tagasi.

5. Eemaldage täiteava kork (B) reduktori esiküljelt. Õlitase peab olema täiteava põhja tasemel. Lisage TY6296 80W 90 GL-5 määrdeainet vastavalt vajadusele, et saavutada õige tase. Pange täiteava kork tagasi.
6. Korra sama ülejäänud hekseldi reduktoritel.

SS43267,00001D3 -21-15JAN13-7/8

Sisendkardaanvõlli määrimine:

1. Pöörake kaitset, et pääseda määrdeniplini.
2. Määrige sisendkardaanvõlli määrdeniplit (A).
3. Kui maisiheedril on kaks ajamivõlli, korra sama teisel küljel.

A—Kardaani määrdenippel




H99098 —UN—17NOV10

SS43267,00001D3 -21-15JAN13-8/8

Iga 1000 töötunni järel

TÄHTIS: Seadmete kahjustuste vältimiseks süsteemi saastumise tõttu puhastage alati määrdeniplid enne ja pärast määrimist.

Kui määrdenippel on kahjustatud või puudub, asendage see kohe.

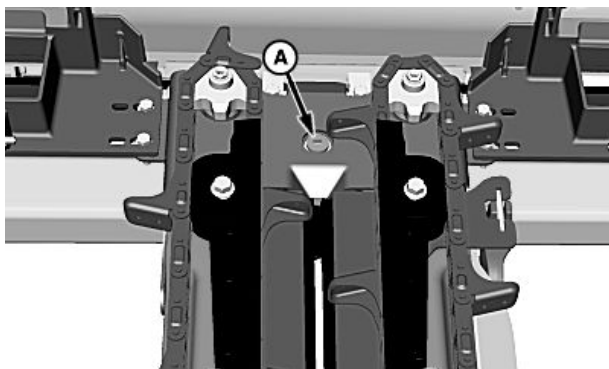

Vaade reamooduli kohalt

MÄRKUS: Õli väljalaskmise ja lisamise ajal peab reamooduli reduktor olema soe ja heeder üles tõstetud.

1. Laske heedril veidi aega töötada, et reamooduli reduktori õli soojeneks.
2. Tõstke heeder täielikult üles ja aktiveerige kaldtransportööri turvatõkis.
3. Lülitage mootor VÄLJA, rakendage seisupidur ja eemaldage süütevõti.
4. Puhastage korgi/mõõtevarda (A) ümbrus, et reduktoris ei satuks mustust.
5. Eemaldage mõõtevarras ja pühkige see puhtaks.

MÄRKUS: Laske õli puhtasse anumasse ja käidelge seda nõuetekohaselt.

6. Eemaldage kork (B) ja laske õlil välja voolata.
7. Paigaldage tühjendusava kork.
8. Lisage TY6296 80W 90 GL-5 õli mõõtevarda ava kaudu.

Tehnilised andmed


Paak—Kogus.....1100 ml
(37,2 untsi)

9. Keerake mõõtevarras lõpuni reduktoris, võtke uuesti välja ja vaadake vedeliku taset vardal.


TÄHTIS: Õlitaseme kontrollimisel puhastage enne korgi eemaldamist alati selle ümbrus.

Keerake korgid alati tugevasti kinni.

Reamooduli reduktori õlivaetus

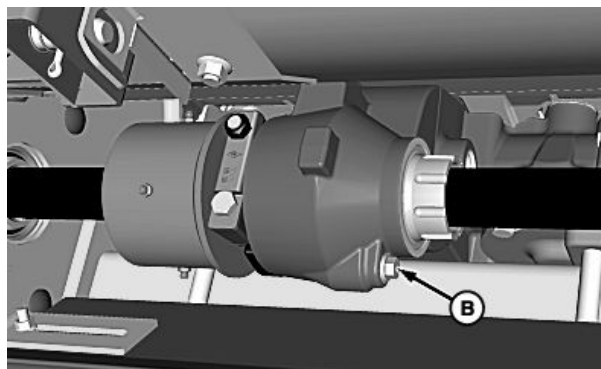

Vaade alt, reamooduli tagant

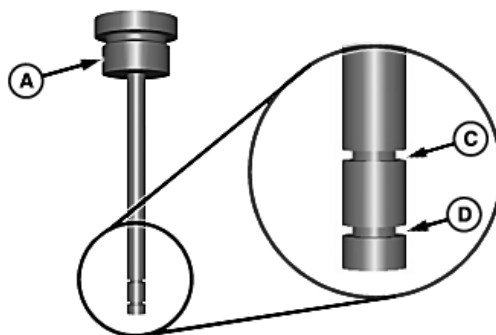

A—Kontrollkork/mõõtevarras
B—Väljalaskekork

C—Täitumise tähis
D—Minimaalse taseme tähis

10. Kui tase on allpool täitumispääri (C), lisage õli vastavalt vajadusele.


TÄHTIS: Ärge valage reduktoris õli liiga palju. Miinimumtähist (D) täitumispääri (C) jõudmiseks on vaja lisada 0,42 liitrit õli. Teistel tasemetel lisatav õlikogus on proportsionaalne.

11. Pange mõõtevarras tagasi.
12. Korrake sama teistel reamooduli reduktoritel.


Jätkub järgmisel leheküljel

SS43267,00001D4 -21-15JAN13-1/2

Hekseldi reduktori õlivahetus

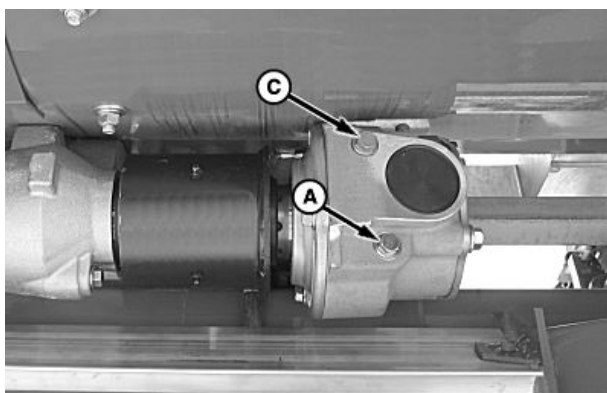

Pildil tagumine paak

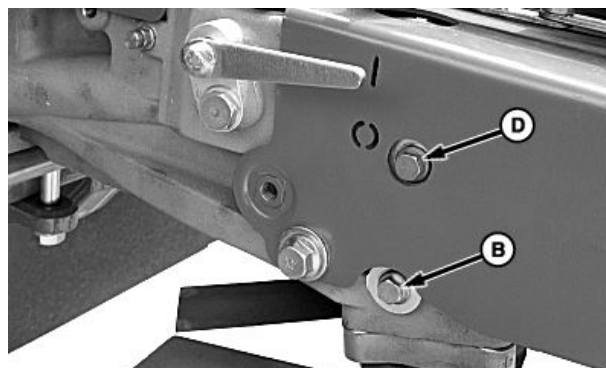

Pildil eesmine paak

A—Tagumine tühjenduskork

B—Eesmine tühjenduskork

C—Tagumine täiteava kork

D—Eesmine täiteava kork

MÄRKUS: Et õli välja lasta ja lisada, peaksid hekseldi reduktori olema soojenenud ja heeder üles tõstetud. Eesmise mahuti õli soojendamiseks veenduge, et hekseldi lõiketerad on reduktori hoova abil aktiveeritud.

1. Laske heedril veidi aega töötada, et hekseldi reduktori õli soojeneks.
2. Tõstke heeder täielikult üles ja aktiveerige kaldtransportööri turvatõkis.
3. Lülitage mootor VÄLJA, rakendage seisupidur ja eemaldage süütevõti.

MÄRKUS: Laske õli puhtasse anumasse ja käidelda seda nõuetekohaselt.

4. Eemaldage eesmine ja tagumine väljalaskekork (A ja B) ja laske õli välja.

5. Pange korgid tagasi.
6. Eemaldage eesmine ja tagumine täiteava kork (C ja D).
7. Lisage TY6296 80W 90 GL-5 määrdeainet eesmise ja tagumisse mahutisse kuni täiteava põhja tasemeni.

Tehnilised andmed

Tagumine	
mahuti—Kogus.....	350 ml (11,8 untsi)
Eesmine	
mahuti—Kogus.....	630 ml (21,3 untsi)

8. Pange täiteavade korgid tagasi.
9. Korrake sama ülejäänud hekseldi reduktoritel.

SS43267,00001D4 -21-15JAN13-2/2

Veaotsing

Maisiheader

Enamik maisiheaderi tõrkeid tuleneb ebaõigetest seadetest. Alljärgnev veaotsingu tabel aitab tõrkeid tuvastada,

pakkudes välja võimaliku põhjuse ja soovitudes lahendusi. Tõrke kõrvaldamisel veenduge, et selle põhjus ei peitu kusagil mujal.

Tunnus	Probleem	Lahendus
Tõlvikute kadu põllul	Kogumisseadiste otsad on liiga kõrgel.	Kohandage otsi, nii et need puudutavad kergelt maapinda, kui reamooduli tugitald on 1 tolli kõrgusel maapinnast. Madalal rippuvaid tõlvikuid koristades tõstke kogumisseadise esiotsa ülespoole ja liikuge maisiheaderiga nii, et tugitald on maapinna lähedal.
	Kombaini liikumiskiirus on liiga suur või liiga väike.	Töötage kiirusel, mis vastab põllu ja pinnase tingimustele. Liiga suur liikumiskiirus võib varred ette painutada ja põhjustada tõlvikute varisemist kogumisseadise kettide ette. Väikesel liikumiskiirusel võivad kogumisseadise ketid varsi jõnksutada ja tõlvikud lahti murda, nii et need libisevad heedritl maha. Liikuge sobival kiirusel, nii et kogumisseadise ketid aitaksid varsi kõrrevaltside vahele suunata.
	Külviavad jäävad koristamisest kõrvale.	Järgige vagusid, et vähendada tõlvikute kadu.
	Reamoodulid ei ole vagudele tsentreeritud.	Kohandage maisiheaderi ridade vahemikku, et see vastaks vagudele põllul.
	Tõlvikud libisevad üle kogumisseadise kettide.	Vahetage kulunud tõlvikukaitsed välja või paigaldage need.
	Kogumisseadise kettide kiirus on liiga suur või liiga väike.	Muutke variaatoriga kaldtransportööri kiirust või kohandage kombaini liikumiskiirust.
Tõlvikud eralduvad kestast kõrrevaltside juures	Katteplaadid on valesti reguleeritud.	Reguleerige katteplaate. Vähendage katteplaatide vahekaugust.
	Masina töökõrgus on liiga suur.	Tõstke kogumisseadise otsa ja langetage heedrit.
Kombainist väljub kestata maisi	Maisiheaderisse tuleb liigset prügi.	Suurendage variaatoriga ajami kiirust või fikseeritud kiirust. Suurendage katteplaatide vahet maisiheaderil.

Jätkub järgmisel leheküljel

KR43067,0000758 -21-01DEC10-1/2

Tunnus	Probleem	Lahendus
Tõlvikud libisevad avause kaudu välja	Tõlvikukaitsed on kulunud.	Vahetage tõlvikukaitsed välja.
	Katteplaadid on üksteisele liiga lähedal.	Avage katteplaate järk-järgult, kuni varred liiguvad vabamalt läbi valtside.
	Liikumiskiirus on kogumisseadise keti jaoks liiga suur.	Aeglustage liikumist vastavalt koristustingimustele või suurendage reamooduli ajami kiirust.
	Kogumisseadise kett muljub maisivarte juuri.	Langutage kogumisseadise otsa ja tõstke heedit kõrgemale.
	Mais on liiga kuiv või lamandunud.	Eemaldage tõlvikukaitsed.
Maisivarte väljatõmbamine	Kõrrevaltsid on kulunud.	Vahetage kõrrevaltsid välja.
	Varred murduvad kõrrevaltside või katteplaatide vahel.	Reguleerige katteplaatide vahekaugust. Veenduge, et katteplaadid on asetatud ühtlaselt ja tsentreeritud üle valtside keskosa.
	Praht põimub ümber kõrrevaltside.	Seadke prahinoad kõrrevaltsidele lähemale.
	Vabastage kogumisseadise ketid.	Kontrollige kogumisseadise ketirattaid kulumise suhtes. Reguleerige kogumisseadise kettide pingsust.
	Külvivaod jäävad koristamisest kõrvale.	Järgige vagusid, et vähendada tõlvikute kadu.
	Liikumiskiirus on liiga suur ja materjal jookseb üle maisiheadri.	Sõitke kiirusel, mis vastab saagi ja pinnase tingimustele. Suurem kiirus põhjustab ummistusi.
	Materjal ei liigu koos teoga edasi.	Kontrollige teo korpust ummistuste ja takistuste suhtes. Veenduge, et teo keerme ja pööranda vahe on 22 mm. Veenduge, et teo keerme ja tõrjeliistu vahe on 6 mm.
	Maisivarred ummistavad kogumisseadise avause.	Eemaldage tõlvikukaitsed.
	Kõrrevaltsid on kulunud.	Vahetage kulunud kõrrevaltsid välja.
	Varred puutuvad vastu tõlvikukaitsed.	Eemaldage tõlvikukaitsed.
Nõrkade või murdunud vartega maisi tõlvikute kadu Probleemi põhjustavad taimehaigused (mädanik) või putukad (kõrreleedik)	Liikumiskiirus on liiga suur.	Vähendage liikumiskiirust.

KR43067,0000758 -21-01DEC10-2/2

Tunnus	Probleem	Lahendus
	Kaldtransportööri kiirus on vale.	Leidke töötingimustele vastav kiirus, katsetades mitmesuguste kaldtransportööri kiirustega.
	Kõrrevaltsid on kulunud.	Vahetage kõrrevaltsid välja.

KR43067,0000758 -21-01DEC10-3/2

Heedri aktiivjuhtimine (AHC)

Tunnus	Probleem	Lahendus
Heedri aktiivjuhtimine (AHC) ei tööta.	Käsitsi tõstmine või langetamine ei tööta.	Pöörduge John Deere'i esindaja poole.
	Heedri aktiivjuhtimine ei ole sisse lülitatud.	Lülitage heedri soovitud aktiivjuhtimise režiim sisse.
	Kaldtransportööri ja heedri vaheline pistik ühendamata või lahti.	Ühendage õigesti.
	Heedri andur ebaõigesti ühendatud või kahjustatud.	Ühendage või remontige andur.
Heedri aktiivjuhtimine (AHC) langetab, kuid ei tõsta	Heedri aktiivjuhtimise relee või kaart on defektne.	Pöörduge John Deere'i esindaja poole.
Heedri aktiivjuhtimine tõstab, kuid ei langeta	Heedri aktiivjuhtimise relee või kaart on defektne.	Pöörduge John Deere'i esindaja poole.
	Tõke juhtvõllil.	Kontrollige takistusi.
	Automaatne langetuskiiruse jaotur suletud.	Reguleerige vaheklappi.
Süsteem tsükleerib või väriseb	Langetuskiiruse seaded on valed.	Reguleerige vaheklappi.
	Surveaku ebaõige seade.	Lugege kombaini kasutusjuhendit.
Pärast heedri käsitsi üle takistuse tõstmist süsteem tõrgub katkendlikult.	Süsteem lülitus välja.	Uuesti aktiveerimiseks vajutage mitmeotstarbelisel hooval olevat aktiveerimisnuppu.
Heeder tõstab või langetab liiga aeglaselt või liiga kiiresti	Langetuskiiruse seaded on valed.	Reguleerige klapiploki langetuskiirust.
	Vaheklapi tõrge.	Pöörduge John Deere'i esindaja poole.

KR43067,0000759 -21-01DEC10-1/1



Kaldtransportööri turvatõkis

⚠ ETTEVAATUST: Kaldtransportööri ootamatu langetamine on eluohtlik. Kui sooritate mõnd toimingut masina külge ühendatud heedriga, tõstke kaldtransportöör täielikult üles ja veenduge, et turvatõkis on aktiveeritud.

Kaldtransportööri alumiste hüdrotorude niplite mõranemine toob kaasa kaldtransportööri ja heedri kohese allalangemise. Vigastuste vältimiseks tõstke kaldtransportöör täielikult üles ja langetage kaitsetugi (A) hüdraulikasilindri vardale.

1. Tõstke kaldtransportöör täielikult üles.
2. Lülitage mootor VÄLJA, rakendage seisupidur ja eemaldage süütevõti.
3. Langetage turvatõkis (A) hüdraulikasilindri vardale.

A—Kaldtransportööri turvatõkis

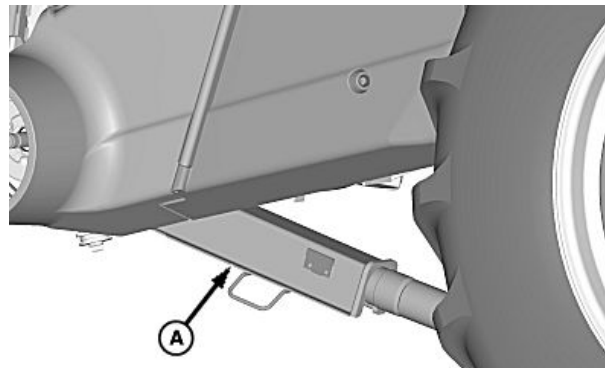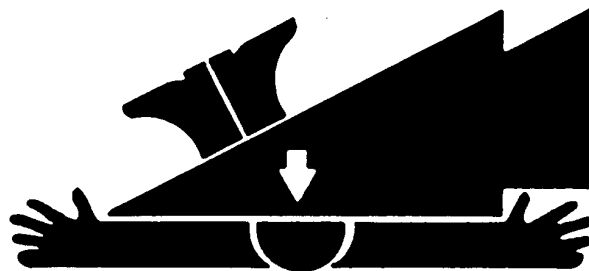

KR43067,0000560 -21-25MAR10-1/1

TS696 —UN—21SEP89

H90891 —UN—26FEB08


Kõrrevaltside eemaldamine ja paigaldamine

⚠ ETTEVAATUST: Enne kui tööd alustate, tõstke maisiheader täielikult üles ja rakendage kaldtransportööri turvatõkis.

1. Tõstke kogumisseadise otsa, kuni tihvt (A) lukustub kohale.

TÄHTIS: Otsad võivad kahjustada kombaini tuuleklaasi. Ärge suruge katteid üle raami tagakülje.

2. Tõmmake riivi (B) ja tõstke kogumisseadise kaitse üles.
3. Korrake vastavalt vajadusele, et pääseda reamooduliteni.

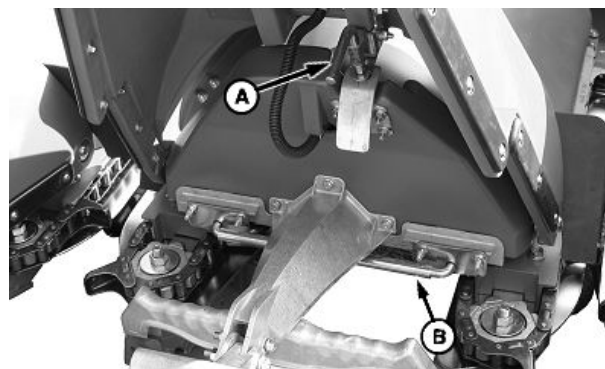

A—Sõrm

B—Lukustusriiv

Jätkub järgmisel leheküljel


SS43267,00000C7 -21-25MAY12-1/7

H89314 —UN—20JUL07

4. Eemaldage poldid ja seibid (A) ning prahinoad (B) reamooduli raami alumiselt küljelt.

A—Poldid ja seibid (8 tk)

B—Prahinuga (2 tk)

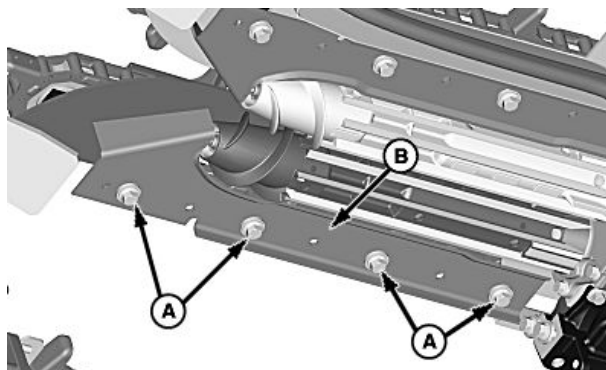

H94250—UN—10JUN09

SS43267,00000C7 -21-25MAY12-2/7

MÄRKUS: Kasutage 13 mm terasplaati (C) kõrrevaltside vahel tagaküljel, et takistada kõrrevaltside pöörlemist.

Vasakpoolse kinnitusmutri eemaldamisel sisestage plaat ülalt.


Parempoolse kinnitusmutri eemaldamisel sisestage plaat alt.

5. Eemaldage kinnitusmutrid (B) ja visake ära.
6. Eemaldage ja hoidke alles ümarseib mutri taga. Veenduge, et seib ei ole roostes ega kahjustatud. Vajadusel asendage.

A—Kõrrevaltsid

C—Terasplaat

B—Kinnitusmutter ja ümarseib

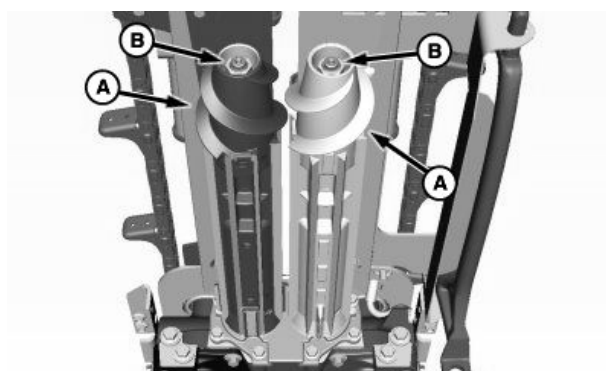

H93698—UN—19MAR09



H100222—UN—14FEB11

Vasakpoolse kinnitusmutri eemaldamine


Jätkub järgmisel leheküljel

SS43267,00000C7 -21-25MAY12-3/7

TÄHTIS: Seadke tähised kõrrevaltsil ja völliil enne eemaldamist kohakuti. Kõrrevaltsid tuleb paigaldada samas asendis, nagu need eemaldati.

7. Leidke kaks ava (A) kõrrevaltsi spiraali taga. Eemaldage kõrrevalts völlilt, ühendades selleks (kahe õlaga) tõmmitsa avadega.
8. Eemaldage völli koonuselt, nuutidelt ja keermetelt mustus ja rooste. Kontrollige kõrrevaltse kulumise või kahjustuste suhtes. Vajadusel asendage.

A—Kõrrevaltside eemaldusavad

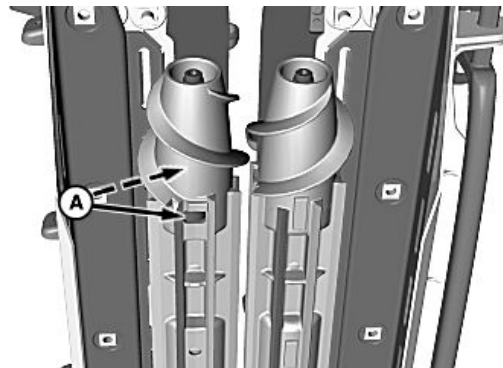

H100588 —UN—03MAR11


SS43267,00000C7 -21-25MAY12-4/7

TÄHTIS: Uus mutter tuleb osta John Deere'i varuosade kauplusest.

9. Kõrrevaltsi kinnitusmutril (A) on tehases paigaldatud keermelukustus (B) ja seda ei saa taaskasutada.

A—Kinnitusmutter


B—Keermelukustus

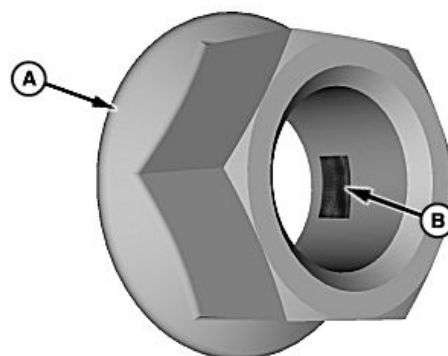

H97520 —UN—04AUG10

Jätkub järgmisel leheküljel

SS43267,00000C7 -21-25MAY12-5/7

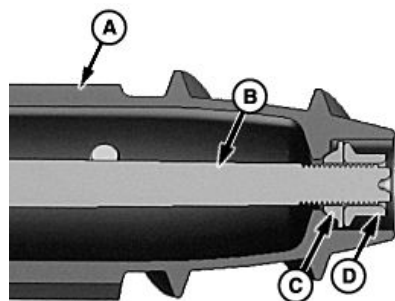

Kuvatud kõrrevaltsi ristlõige

10. Kasutage joondamistähiseid kõrrevaltsi ja võlli pinnal ning paigaldage mõlemad kõrrevaltsid (A) võllidele (B).

TÄHTIS: Seibi lame külj PEAB olema suunatud kõrrevaltsist eemale.

11. Paigaldage varem eemaldatud ümarseib (C) ja uus kinnitusmutter (D).

TÄHTIS: Vältige kõrrevaltside lahtitulemist. Järgige täpseid pingutamise ja keeramise protseduure.

MÄRKUS: Kasutage 13 mm terasplaati kõrrevaltside vahel tagaküljel, et takistada kõrrevaltside pöörlemist.

12. Pingutage kinnitusmutter ettenähtud momendiga.




Tehnilised andmed

Kõrrevaltsi kinnitusmutter—Pingutusmoment..... 135 Nm + 60° pööret
(100 naela jala kohta + 60° pööret)

- Kasutage mutri pingutamiseks kaliibritud dünamomeetrilist võtit.
- Tähistage kõrrevalts kinnitusmutri ühe nurga (E) juures.
- Tähistage kõrrevalts kinnitusmutri järgmise nurga (F) juures, liikudes päripäeva.
- Asetage pesa kinnitusmutrile ja pikendage esimest tähist (E) pesa seinal.
- Pingutage mutrit (G), kuni tähis pesal ulatub teise tähiseni kõrrevaltsil (F).
- Korrake sama järgmisel kõrrevaltsil.

A—Kõrrevalts
B—Võll
C—Ümarseib
D—Kinnitusmutter

E—Tähis kuuskantmutri nurgal
F—Tähis kuuskantmutri järgmisel nurgal (päripäeva)
G—60° pööre

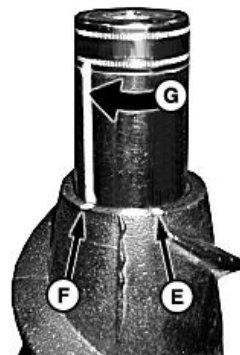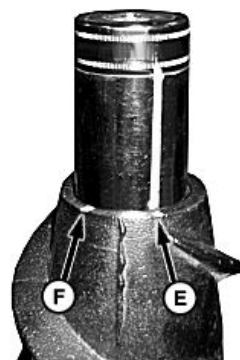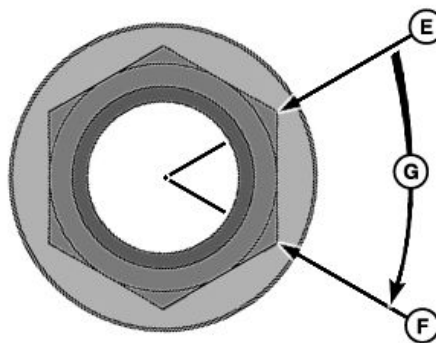

H97519 —UN—04AUG10

H101114 —UN—18APR11

H101374 —UN—05MAY11

H101375 —UN—05MAY11


Jätkub järgmisel leheküljel

SS43267,00000C7 -21-25MAY12-6/7

13. Paigaldage prahinoad (B) poltide ja seibidega (A).
14. Kohandage prahinugasid (vt lõiku PRAHINUGADE KOHANDAMINE peatükis SEADED).

A—Polidid ja seibid (8 tk)

B—Prahinuga (2 tk)

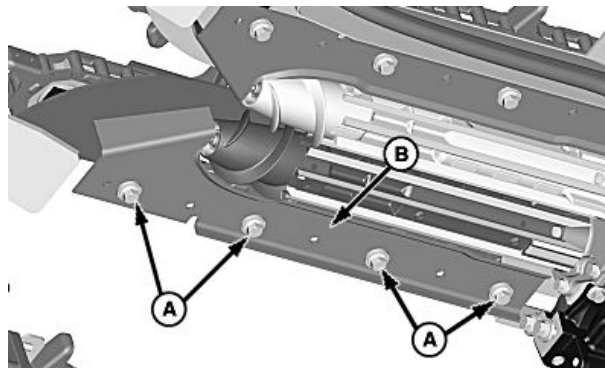

SS43267,00000C7 -21-25MAY12-7/7

H94250—UN—10JUN09


Kogumisseadise kettide ja ketirataste ümberpööramine täiendavaks kasutamiseks

Kogumisseadise kette ja ketirattaid saab kulumisaja pikendamiseks ümber pöörata. Seda tuleb teha kõigil reamoodulitel üheaegselt.

1. Kogumisseadise kettide ja ketirataste ümberpööramine:

MÄRKUS: Märkige igale ketile ja ketirattale vastava külje number, et kokkupanek oleks lihtsam.

- a. Eemaldage kogumisseadise ketid (A ja B) — (vt selle peatüki lõiku KOGUMISSEADISE KETI EEMALDAMINE JA PAIGALDAMINE).
 - b. Eemaldage ajami ketirattad (C ja D).
 - c. Paigaldage ajami ketirattad vastasvõllile.
 - d. Eemaldage ketirattad (E ja F).
 - e. Paigaldage ketirattad vastasvõllile.
 - f. Pöörake iga kogumisseadise kett ümber ja paigaldage vastasküljele.
2. Korrake sama ülejäänud reamoodulitel.

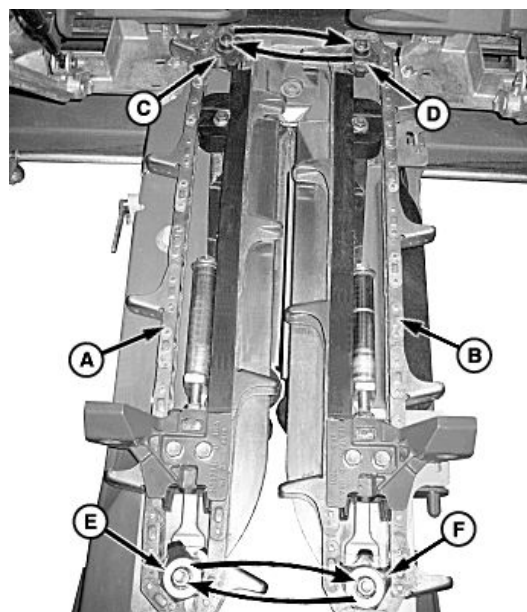

A—Kogumisseadme kett
B—Kogumisseadme kett
C—Ajami ketiratas

D—Ajami ketiratas
E—Ketiratas
F—Ketiratas

KR43067,0000739 -21-18NOV10-1/1

H99116—UN—17NOV10

Kogumisseadise keti eemaldamine ja paigaldamine


⚠ ETTEVAATUST: Enne kui asute heedri all töötama, tõstke maisiheeder täielikult üles, seisake mootor, aktiveerige seisupidur, eemaldage süütevõti ja langetage kaldtransportöör turvatõkisele.

Kui kogumisseadise kett puruneb või on kulunud, asendage see uuega.

Kogumisseadise kette saab reamooduli osade hooldamiseks eemaldada ilma ketti lahti võtmata.

⚠ ETTEVAATUST: Ärge hooldage keti ajami detaile enne, kui mutter (A) on tihedalt vastu pingutusrulli tugirihma jalust (B).

1. Keerake mutrit (A), kuni see on pingutusratta tugirihma (B) vastas, et vabastada kogumisseadise kett pingsusest.
2. Keerake vajadusel lahti polt (C), et vabastada kett järelejäänud pingsusest.

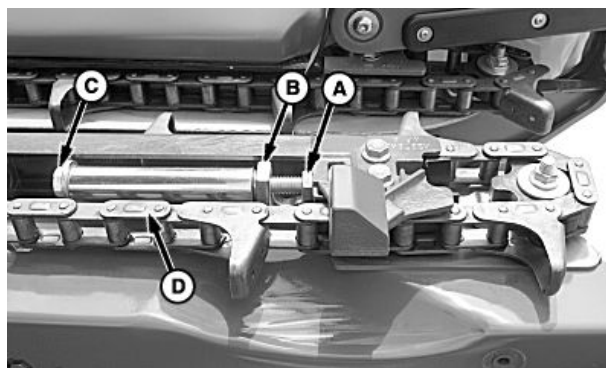

A—Mutter
B—Rihma jalus

C—Kuuskantpolt
D—Kogumisseadme kett

3. Eemaldage kogumisseadise kett (D).
4. Paigaldage kogumisseadise kett vastupidises järjekorras.

H99117—UN—17NOV10

KR43067,000073A -21-16MAR11-1/1

Õlivanni eemaldamine ja paigaldamine

1. Tõstke maisiheeder täielikult üles ja aktiveerige kaldtransportööri turvatõkis.
2. Käivitage heedit mõnda aega, et õli soojustada.

MÄRKUS: Koguge vedelik puhtasse mahutisse ja käideldge nõuetekohaselt.

3. Eemaldage tühjendusava kork (A), vabastage turvatõkis ja langetage maisiheeder, et õli välja lasta.

TÄHTIS: Vältige õlivanni taaskasutatava tihendi kahjustamist. Ärge kasutage teravaid esemeid õlivanni ja maisiheedri raami vahelt kangutamiseks.

4. Eemaldage poldid ja seibid (B) ning õlivann (C).
5. Eemaldage mustus ja õli raami (D) küljelt, kuhu õlivann paigaldatakse.
6. Veenduge, et õlivanni tihend (E) on puhas ja kahjustusteta. Vajadusel asendage.




MÄRKUS: Õlivanni paigaldamisel alustage detailide kinnitamist keskelt (F).

7. Paigaldage õlivann poltide ja seibide abil. Pingutage ettenähtud momendiga.

Tehnilised andmed

Õlivanni poldid—Pingu-
tuummoment.....10 Nm
(89 naela tolli kohta)

A—Väljalaskekork	D—Raami pind
B—Kuuskantpolt ja seib (15 tk)	E—Tihend
C—Õlivann	F—Keskmine ava

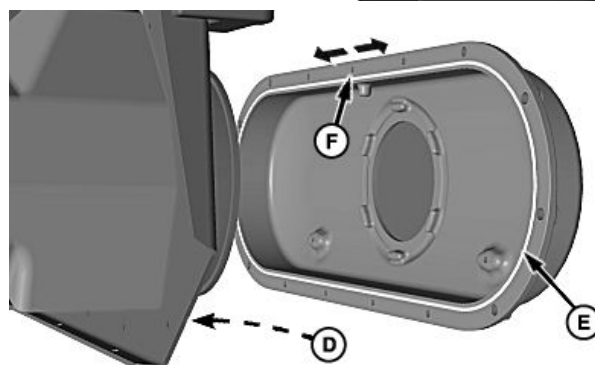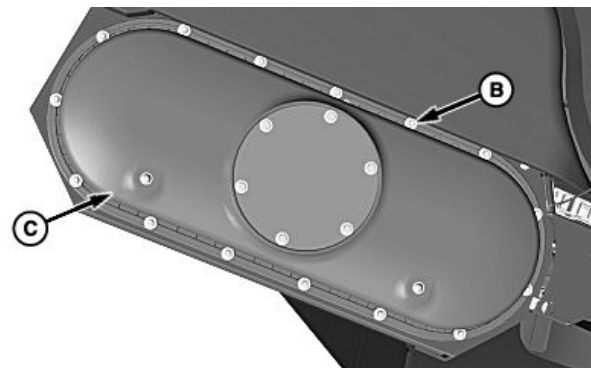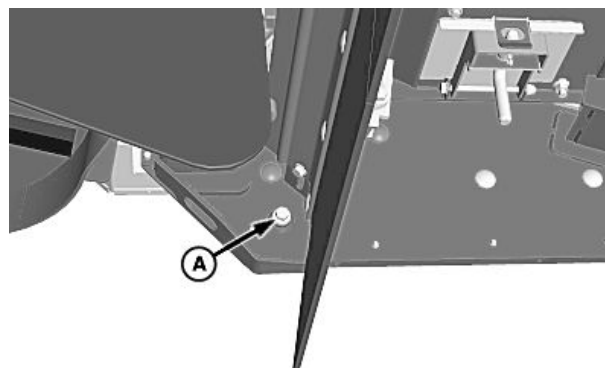

Jätkub järgmisel leheküljel

KR43067,0000750 -21-19APR11-1/2

H99231—UN—30NOV10

H99234—UN—30NOV10

H99235—UN—30NOV10

8. Paigaldage väljalaskekork (A).
9. Eemaldage kontrollkork (B) ja juurdepääsuluuk (C).

TÄHTIS: Õlitaset tuleb kontrollida, kui maisiheeder on kombaini küljes ning kogumisseadise otsad vastu maapinda (ligikaudu 25-kraadise nurga all).

10. Lisage SAE 80/90 määrdeainet läbi juurdepääsuluugi (D), kuni tase ulatub kontrolllava (E) põhjani.

Tehnilised andmed




Õlivann—Kogus..... 0,9 l
(1 kvart)

MÄRKUS: Veenduge, et juurdepääsuluugi tihend on puhas ja kahjustusteta. Vajadusel asendage.

11. Paigaldage juurdepääsuluuk ja kontrollige korki.

A—Väljalaskekork
B—Kontrollkork
C—Juurdepääsuluuk

D—Täitmiskoht
E—Väljalaskeava

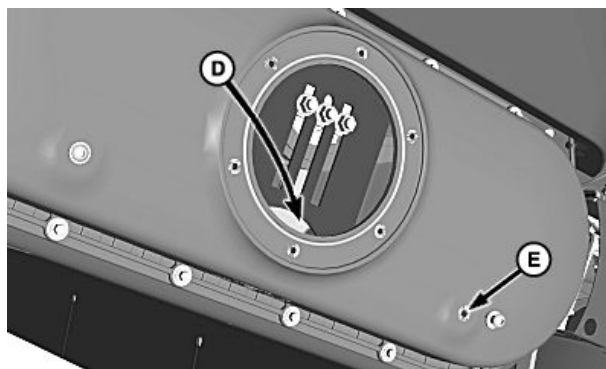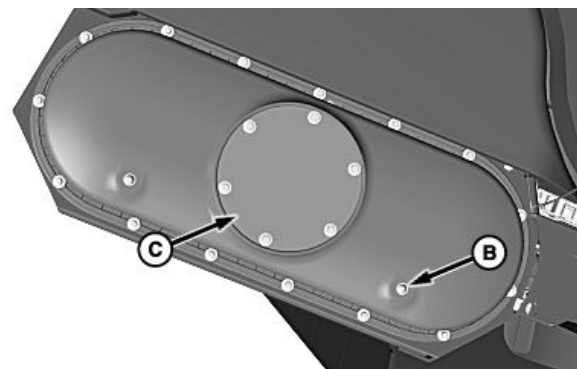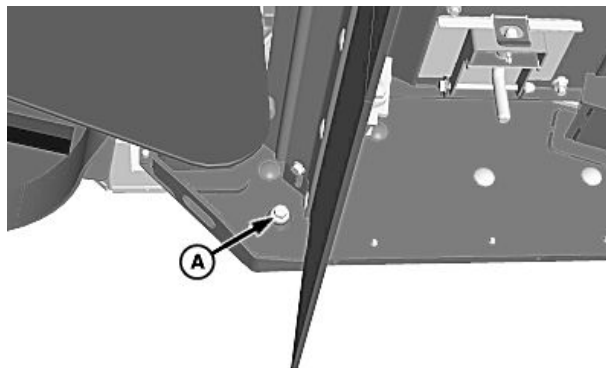

H99231—UN—30NOV10

H99232—UN—30NOV10

H99233—UN—30NOV10

KR43067,0000750 -21-19APR11-2/2

Kulumisribade eemaldamine ja paigaldamine

1. Eemaldage mutter ja seib (A).
2. Eemaldage polt ja seib (B).
3. Eemaldage kulumisriba (C).
4. Paigaldage uus kulumisriba vastupidises järjekorras.

Tehnilised andmed

Kulumisriba mutter—Pin-
gutusmoment..... 10 Nm
(7,38 lb-ft)

A—Mutter ja seib
B—Polt ja seib

C—Kulumisriba



H88972—UN—23JUL07

KR43067,000026C -21-24APR09-1/1

StalkMaster™ hekseldi lõiketerade eemaldamine ja paigaldamine


⚠ ETTEVAATUST: Lõiketeradel on kaks lõikeserva ja need võivad põhjustada tõsiseid vigastusi. Kandke terade käsitsemisel kindaid.

TÄHTIS: StalkMaster hekseldi lõiketerad vahetatakse välja paaridena igal hekseldi käigukastil.

MÄRKUS: StalkMaster hekseldi lõiketerad on kuluvesemed. Lõiketerasid saab ümber pöörata, et nende kasutusega pikendada. Pöörake lõiketerad ümber või asendage vastavalt vajadusele, et säilitada nõutud hekseldusvõime.

Kulunud, nürid või kahjustatud lõiketerad mõjutavad maisiheedri voolutarvet ja hekselduse kvaliteeti, mis omakorda piiravad koristuskiirust. Lõiketerade eeldatav kasutusiga sõltub koristustingimustest ja tööharjumustest.

1. Eemaldage lukustusmutrid (A), seibid (B), poldid (C), alumine kinnitusplaat (D), puksid (E) ja hekseldi lõiketerad (F).
2. Pöörake lõiketerad ümber või vahetage need välja.
3. Kontrollige kõiki detaile ja pukse kulumise või kahjustuste suhtes ning vahetage neid vastavalt

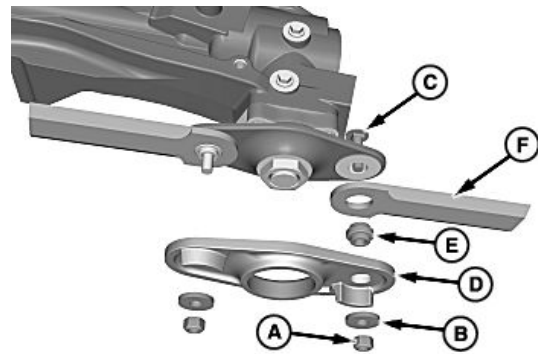

A—Lukustusmutter (2 tk)
B—Seib (2 tk)
C—Ümarpeapolt (2 tk)

D—Alumine kinnitusplaat
E—Puks (2 tk)
F—Hekseldi laba (2 tk)

vajadusele. Lukustusmutreid saab terade ümberpööramisele uuesti kasutada. Terade asendamisel tuleb lukustusmutrid välja vahetada.

4. Paigaldage detailid eemaldamisele vastupidises järjekorras. Pingutage ettenähtud momendiga.

Tehnilised andmed

Hekseldi lõiketera pol-
did—Pingutusmoment.....130 Nm
(96 naela jala kohta)

KR43067,00005B1 -21-19MAY10-1/1

H96454—UN—19MAY10

Tüütule lambi vahetamine

1. Vabastage tüütule (A) kinnitus.
2. Võtke juhtmestik lambi koostu küljest lahti.

MÄRKUS: ÄRGE puudutage lampi sõrmedega ega laske sellel kokku puutuda õli või veega.


3. Pöörake lambi hoidikut (B), et vabastada see korpusest (C).

MÄRKUS: Lamp ei tule hoidiku küljest lahti. Lambi ja hoidiku koost vahetatakse välja ühes tükis.

4. Paigaldage uus lambi hoidik korpusesse.
5. Ühendage juhtmed, kontrollige lampide paigutust ning kinnitage liitekohad.

A—Tüütuli
B—Lambi alus

C—Korpus

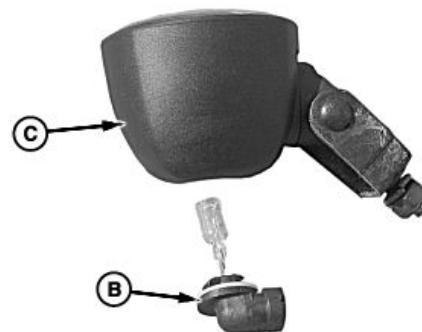

KR43067,0000562 -21-25MAR10-1/1

H95830—UN—25MAR10


H94014—UN—13MAY09

Heedri hoiatustule lambi vahetamine

1. Kangutage lapikkruvikeerajaga klaas (A) ettevaatlikult ära.
2. Eemaldamiseks suruge lampi (B) ja keerake.
3. Paigaldage uus lamp.
4. Vajutage eelnevalt eemaldatud klaas tagasi lampi korpusele.

A—Laternaklaas

B—Lamp

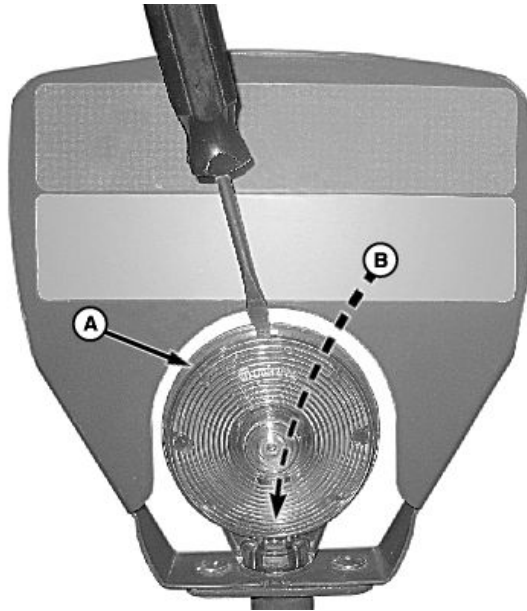

H93046 —UN—31OCT08

KR43067,000038D -21-11MAY09-1/1

Hoiustamine

Hooldus tööperioodi lõpul

1. Langetage maisiheeder kaldtransportööri kaitsetoele, puuklotsidele või maapinnale.
2. Avatud otstega poritiivad, kogumisseadiste otsad ja katteplaadid (toimingud leiate peatükist MAISIHEEDRI KASUTAMINE).

TÄHTIS: Ärge suunake survepesuri juga otse laagritele ega muudele piirkondadele, mida vesi võiks kahjustada. Suruveejuga võib enamikust tihenditest läbi tungida ja tekitada kahjustusi. Kuivatage need piirkonnad, seejärel määrige kombain ja laske sel töötada.

3. Puhastage maisiheeder põhjalikult. Aganad ja mustus imavad niiskust ning põhjustavad roostetamist.

4. Kontrollige kõigi ülekannete ja ketiajamite vedelike tasemeid.
5. Määrige maisiheedrit vastavalt kasutusjuhendi peatükile MÄÄRIMINE Ja HOOLDUS. Määrige reguleeripoltide keermed.
6. Värvige kõik osad, kust värv on kulunud või kahjustatud.
7. Kasutage kogumisseadise otstel, katteplaatidel ja poritiibadel polümeerikaitset.
8. Sulgege kõik katted.
9. Võimalusel hoidke maisiheedrit kuivas ja varjulises kohas.
10. Tellige järgmiseks hooajaks vajalikud varuosad.

KR43067,0000563 -21-25MAR10-1/1

Tööperioodi alguse hooldus

1. Avatud otstega poritiivad, kogumisseadiste otsad ja katteplaadid (toimingud leiate peatükist MAISIHEEDRI KASUTAMINE).

TÄHTIS: Ärge suunake survepesuri juga otse laagritele ega muudele piirkondadele, mida vesi võiks kahjustada. Suruveejuga võib enamikust tihenditest läbi tungida ja tekitada kahjustusi. Kuivatage need piirkonnad, seejärel määrige kombain ja laske sel töötada.

2. Peske säilitamisel tekkinud mustus ja prügi masinalt maha.
3. Kohandage reamoodulit, teo ajamit ja kogumisseadise kette vastavalt nõutud pingsusele (vt kasutusjuhendi peatükki SEADED — MAISIHEEDER).
4. Kontrollige kõigi ülekannete ja ketiajamite vedelike tasemeid.

5. Määrige maisiheedrit vastavalt kasutusjuhendi peatükile MÄÄRIMINE Ja HOOLDUS. Määrige reguleeripoltide keermed.
6. Veenduge, et kõik detailid on pingutatud vastavalt nõuetele ja splindid on laiali tõmmatud.
7. Sulgege katted poritiivad ja otsad.
8. Laske maisiheedril töötada mõned minutid poole kiirusega. Kontrollige laagrite ülekuumenemist, käigukasti lekkeid ja kettide lõtku.
9. Kaliibrige maisiheeder masinale vastavaks (vt kasutusjuhendi peatükki KALIIBRIMINE JA PROGRAMMEERIMINE).
10. Vaadake kasutusjuhendit.

KR43067,0000564 -21-25MAR10-1/1

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

Juhendis sisalduvad tehnilised andmed on mõeldud ainult hoolduseks ega sisalda tehase tootmistolerantse.

Tehnilised andmed	
Sõlm	Kirjeldus
Kogumisseadise otsad	Madala profiiliga ja ujuvat tüüpi, kogumisseadise kettide kohal paiknevate hingedega. Perma-Glide™ (polüetüleen) materjal.
Katted ja välised kogumisseadised	Hingedega, eemaldatav. Varrastega toimiv (katete) avamine. Perma-Glide (polüetüleen) materjal.
Kogumisseadise ketid	Vastupidav ja pidev terasest rullkett (ilma liitekohata). Integreeritud terassangad.
Reamooduli ajam	Kaasas reduktor, mille hammasrattad on sukeldatud määrdeainesse; ajamina toimib ühe sisendiga kuuskantvõll radiaalse tihvtiga hõõrdsiduriga.
Prahinoad	Täispikk, reguleeritav, ühes tükis ja kuumtöödeldud teras.
Hõõrdsidur	Üks reamooduli kohta. Üks sisendveovõlli kohta. Üks teo ajamil.
Kõrrevaltsid	Sirge lõiketera või põimlõiketera (üks paar reamooduli kohta).
Seaded ja reguleerimised	Kirjeldus
Kogumisseadise keti reguleerimine	Vedruka, isereguleeruv
Katteplaatide reguleerimine	Hüdrauliliselt reguleeritav.
Kogumisseadise otsa reguleerimine	Käsitsi reguleeritav kõrgus, tihvti seaded ja peenreguleerimine.
Minimaalne vahe kogumisseadise kettide ja maapinna vahel	32 mm (1 1/4 tolli)

Ligikaudne kogulaius		
Mudel	Heedri tunnuscode	Laius m (jalga, tolli)
606C ja 606C-SM	6R70	4,6 m (15 jalga, 1 toll)
606C ja 606C-SM	6R75	4,6 m (15 jalga, 1 toll)
606C ja 606C-SM	6R30	4,8 m (15 jalga, 9 tolli)
606C	6R36/38	5,8 m (19 jalga)
608C ja 608C-SM	8R70	6,1 m (20 jalga, 2 tolli)
608C ja 608C-SM	8R75	6,1 m (20 jalga, 2 tolli)
608C ja 608C-SM	8R30	6,4 m (20 jalga, 10 tolli)
608C ja 608C-SM	8R36/38	7,8 m (25 jalga, 8 tolli)
612C-SM	12R70	9,2 m (30 jalga, 2 tolli)
612C-SM	12R75	9,2 m (30 jalga, 2 tolli)
612C	12R36	11,2 m (36 jalga 10 tolli)
612C	12R38	11,8 m (38 jalga 10 tolli)
612C ja 612C-SM	12R20	6,6 m (21 jalga 8 tolli)
612C ja 612C-SM	12R22	7,2 m (23 jalga 6 tolli)
612C ja 612C-SM	12R30	9,4 m (30 jalga 10 tolli)
616C ja 616C-SM	16R30	12,3 m (40 jalga 4 tolli)
618C ja 618C-SM	18R20	9,5 m (31 jalga 2 tolli)
618C ja 618C-SM	18R22	9,5 m (31 jalga 2 tolli)
Ligikaudne kogusügavus (kõik mudelid)		
Otsad tööasendis (langetatud)		3,0 m (10 jalga)
Otsad tööasendis (tõstetud)		2,4 m (8 jalga)

Maisiheedri ligikaudne kaal töötamisel		
Mudel	Heedri tunnuscode	Kaal kg (naela)
Mittehekseldav maisiheeder:		
606C	6R70	1836 kg (4048 naela)
606C	6R75	1837 kg (4051 naela)
606C	6R30	1837 kg (4051 naela)
606C	6R36	1978 kg (4361 naela)
606C	6R38	1985 kg (4377 naela)

Jätkub järgmisel leheküljel

KR43067,00009BE -21-08DEC11-1/2


Maisiheedri ligikaudne kaal töötamisel		
Mudel	Heedri tunnuscode	Kaal kg (naela)
608C	8R70	2348 kg (5177 naela)
608C	8R75	2450 kg (5402 naela)
608C	8R30	2347 kg (5175 naela)
608C	8R36	2628 kg (5795 naela)
608C	8R38	2635 kg (5810 naela)
612C	12R20	2973 kg (6555 naela)
612C	12R22	3033 kg (6688 naela)
612C	12R30	3423 kg (7548 naela)
612C	12R36	4333 kg (9552 naela)
612C	12R38	4433 kg (9774 naela)
616C	16R30	4489 kg (9898 naela)
618C	18R20	4361 kg (9616 naela)
618C	18R22	4458 kg (9830 naela)
Hekseldav maisiheeder - StalkMaster™		
606C-SM	6R70	2069 kg (4562 naela)
606C-SM	6R75	2068 kg (4560 naela)
606C-SM	6R30	2063 kg (4549 naela)
608C-SM	8R70	2691 kg (5934 naela)
608C-SM	8R75	2684 kg (5918 naela)
608C-SM	8R30	2693 kg (5938 naela)
608C-SM	8R36	3384 kg (7460 naela)
608C-SM	8R38	3429 kg (7560 naela)
612C-SM	12R70	3817 kg (8416 naela)
612C-SM	12R75	3849 kg (8487 naela)
612C-SM	12R20	3405 kg (7508 naela)
612C-SM	12R22	3470 kg (7651 naela)
612C-SM	12R30	3880 kg (8555 naela)
616C-SM	16R30	4998 kg (11 021 naela)
618C-SM	18R20	4920 kg (10 849 naela)
618C-SM	18R22	5020 kg (11 069 naela)

MÄRKUS: Tehnilisi andmeid ja konstruktsiooni võidakse ilma ette teatamata muuta.

KR43067,00009BE -21-08DEC11-2/2

Hoidke masinaid turvaliselt

1. Paigaldage vandaalikindlad seadmed.
2. Masina hoiustamisel:
 - Langetage töömasin maapinnale
 - Seadistage rattad kõige laiemasse asendisse, et teha laadimine raskemaks
 - Eemaldage kõik võtmed ja akud
3. Ruumis parkimisel asetage väljapääsude ette suured seadmed ja lukustage oma laohooned.
4. Väljas parkimisel hoiustage hästi valgustatud ja tarastatud alal.
5. Pange tähele kahtlast tegevust ja teatage igast vargusest koheselt õiguskaitseorganitele.
6. Teatage igast kadumisest oma John Deere esindajale.

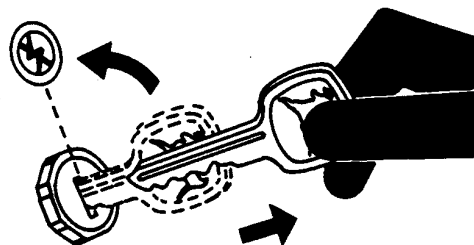

TS230—UN—24MAY89


DX,SECURE2 -21-18NOV03-1/1

Heedri tunnusnumber

Leidke heedri andmeplaat (A) ohutule kanduri vasakul küljel.

Märkige maisiheedri seerianumber alltoodud väljale.
Varuosi tellides teatage esindusele seerianumber.

A—Heedri andmeplaat

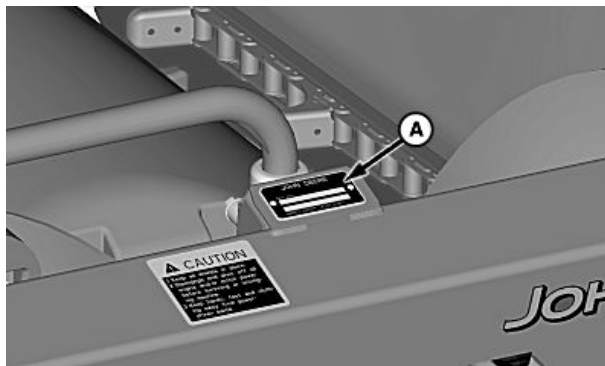


H96466—UN—19MAY10

SS43267,0000119 -21-13SEP12-1/1

Hoidke omanditunnistust

1. Säilitage kindlas kohas ajakohast nimekirja kõigi toodete ja komponentide seerianumbrite kohta.
2. Veenduge regulaarselt, et identifikaatsioonisildid ei oleks eemaldatud. Teatage igast võltsimise tunnusest õiguskaitseorganitele ja tellige duplikaatsildid.
3. Teised võimalikud sammud:
 - Märgistage oma masin oma nummerdussüsteemiga
 - Tehke igast masinast mitme nurga alt värvifotod

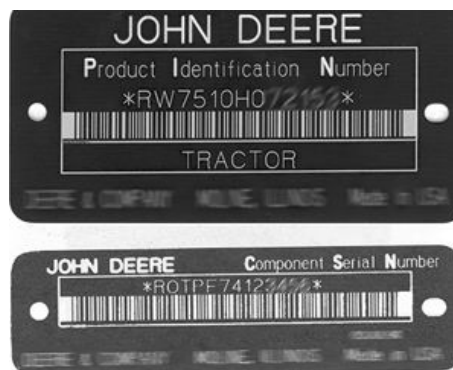

TS1680—UN—09DEC03

DX_SECURE1 -21-18NOV03-1/1

EÜ vastavusdeklaratsioon

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Allpoolnimetatud isik tõendab et

Masina tüüp: Maisiheader

Mudel: 600C seeria

vastavad järgmiste direktiivide kõikidele asjakohastele sätetele ning olulistele nõuetele:

DIREKTIIV	Number	SERTIFITSEERIMISE MEETOD
Masinate direktiiv	2006/42/EÜ	Isesertifitseerimine, vastavalt direktiivi artiklile 5
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv	2004/108/EÜ	Isesertifitseerimine vastavalt direktiivi II lisale

Tehnilise toimiku täitmiseks volitatud Euroopa Liidus asuva isiku nimi ja aadress:

Brigitte Birk
 John Deere GmbH & Co. KG
 Mannheim Regional Center
 John Deere Strasse 70
 68163 Mannheim, Saksamaa
 EUConformity@JohnDeere.com

Deklareerimise asukoht: East Moline, Illinois,
 USA

Deklareerimise kuupäev: 1. jaanuar 2013

Tootmisüksus: John Deere Harvester Works

DXCE01 —UN—28APR09

Nimi: Tim Deutsch


Ametinimetus: Global Director, Crop Harvesting Platform,
 Product Engineering, Ag and Turf Division (Peadirektor,
 viljakoristusplatvormid, tootearendus, põllumajanduse ja
 aianduse osakond)



SS43267,00002C3 -21-27JUN13-1/1

Tollmõõdus poltide ja kruvide pingutusmomendid

TS1671 —UN—01MAY03



Poldi või kruvi mõõtmed	SAE tugevusklass 1				SAE tugevusklass 2 ^a				SAE tugevusklass 5, 5.1 või 5.2				SAE tugevusklass 8 või 8.2			
	Määritud ^b		Kuiv ^c		Määritud ^b		Kuiv ^c		Määritud ^b		Kuiv ^c		Määritud ^b		Kuiv ^c	
	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.
1/4	3.7	33	4.7	42	6	53	7.5	66	9.5	84	12	106	13.5	120	17	150
													Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.
5/16	7.7	68	9.8	86	12	106	15.5	137	19.5	172	25	221	28	20.5	35	26
									Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.				
3/8	13.5	120	17.5	155	22	194	27	240	35	26	44	32.5	49	36	63	46
			Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.								
7/16	22	194	28	20.5	35	26	44	32.5	56	41	70	52	80	59	100	74
	Nm	lb.-ft.														
1/2	34	25	42	31	53	39	67	49	85	63	110	80	120	88	155	115
9/16	48	35.5	60	45	76	56	95	70	125	92	155	115	175	130	220	165
5/8	67	49	85	63	105	77	135	100	170	125	215	160	240	175	305	225
3/4	120	88	150	110	190	140	240	175	300	220	380	280	425	315	540	400
7/8	190	140	240	175	190	140	240	175	490	360	615	455	690	510	870	640
1	285	210	360	265	285	210	360	265	730	540	920	680	1030	760	1300	960
1-1/8	400	300	510	375	400	300	510	375	910	670	1150	850	1450	1075	1850	1350
1-1/4	570	420	725	535	570	420	725	535	1280	945	1630	1200	2050	1500	2600	1920
1-3/8	750	550	950	700	750	550	950	700	1700	1250	2140	1580	2700	2000	3400	2500
1-1/2	990	730	1250	930	990	730	1250	930	2250	1650	2850	2100	3600	2650	4550	3350

Toodud pingutusmomendid on üksnes üldiseks kasutamiseks ja põhinevad poldi või kruvi tugevusel. Kui teatud rakenduste puhul on antud erinev pingutusmoment või pingutusprotseduur, siis ÄRGE siinseid väärtusi kasutage. Plasttühendiga või lainestatud teras-lukustusmutrite, roostevabast terasest kinnitusdetailide või kammitate mutrite puhul vaadake vastava rakenduse pingutusjuhiseid. Lõikepoldid on ette nähtud teatud koormuse juures katkema. Asendage lõikepoldid alati sama tugevusklassi poltidega.

Asendage kinnitusdetailid sama või kõrgema tugevusklassi detailidega. Kõrgema tugevusklassi kinnitusdetailide kasutamisel pingutage need originaaliga võrdse momendiga. Jälgige, et kinnitusdetailide keermed oleksid puhtad ja et te alustaksite keeramist õigesti. Kui võimalik, siis määrige haljad või tsiingitud kinnitusdetailid, välja arvatud lukustusmutrid, rattapoldid või rattamutrid, kui vastava rakenduse jaoks ei ole antud teistsuguseid juhiseid.

^aTugevusklass 2 kehtib kuni 152 mm (6 in.) pikkustele kuuskantkruvidele (mitte kuuskantpoltidele). Tugevusklass 1 kehtib üle 152 mm (6 in.) pikkustele kuuskantkruvidele ja kõigile teistele mistahes pikkusega poltidele ja kruvidele.


^b"Määritud" tähendab määrdeainega, nagu mootoriõli, kaetud fosfaat- ja õlikattega kinnitusdetailide või JDM F13C, F13F või F13J tsinkkattega 7/8 tolliseid ja suuremaid kinnitusdetailide.

^c"Kuiv" tähendab ilma igasuguse määrdeaineta haljast või tsiingitud või JDM F13B, F13E või F13H tsinkkattega 1/4 kuni 3/4 tolliseid kinnitusdetailide.

DX,TORQ1 -21-12JAN11-1/1

Meetermõõdus poldide ja kruvide pingutusmomendid

TS1670 —UN—01MAY03

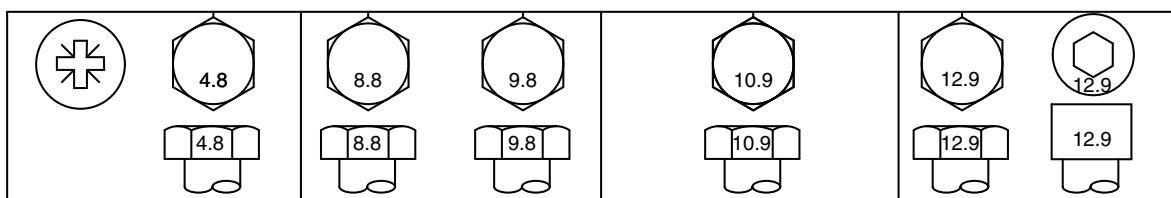

Poldi või kruvi mõõtmed	Tugevusklass 4.8				Tugevusklass 8.8 või 9.8				Tugevusklass 10.9				Tugevusklass 12.9			
	Määritud ^a		Kuiv ^b		Määritud ^a		Kuiv ^b		Määritud ^a		Kuiv ^b		Määritud ^a		Kuiv ^b	
	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.
M6	4.7	42	6	53	8.9	79	11.3	100	13	115	16.5	146	15.5	137	19.5	172
									Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.
M8	11.5	102	14.5	128	22	194	27.5	243	32	23.5	40	29.5	37	27.5	47	35
			Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.								
M10	23	204	29	21	43	32	55	40	63	46	80	59	75	55	95	70
	Nm	lb.-ft.														
M12	40	29.5	50	37	75	55	95	70	110	80	140	105	130	95	165	120
M14	63	46	80	59	120	88	150	110	175	130	220	165	205	150	260	190
M16	100	74	125	92	190	140	240	175	275	200	350	255	320	235	400	300
M18	135	100	170	125	265	195	330	245	375	275	475	350	440	325	560	410
M20	190	140	245	180	375	275	475	350	530	390	675	500	625	460	790	580
M22	265	195	330	245	510	375	650	480	725	535	920	680	850	625	1080	800
M24	330	245	425	315	650	480	820	600	920	680	1150	850	1080	800	1350	1000
M27	490	360	625	460	950	700	1200	885	1350	1000	1700	1250	1580	1160	2000	1475
M30	660	490	850	625	1290	950	1630	1200	1850	1350	2300	1700	2140	1580	2700	2000
M33	900	665	1150	850	1750	1300	2200	1625	2500	1850	3150	2325	2900	2150	3700	2730
M36	1150	850	1450	1075	2250	1650	2850	2100	3200	2350	4050	3000	3750	2770	4750	3500

Toodud pingutusmomendid on üksnes üldiseks kasutamiseks ja põhinevad poldi või kruvi tugevusel. Kui teatud rakenduste puhul on antud erinev pingutusmoment või pingutusprotseduur, siis ÄRGE siinseid väärtusi kasutage. Roostevabast terasest kinnitusdetailide või kammitate mutrite puhul vaadake vastava rakenduse pingutusjuhiseid. Pingutage plasttühendiga või lainestatud teras-lukustusmutrid tabelis toodud kuivpingutusmomendini, kui vastava rakenduse jaoks ei ole antud teistsuguseid juhiseid.

Lõikepoldid on ette nähtud teatud koormuse juures katkema. Asendage lõikepoldid alati sama tugevusklassi detailidega. Asendage kinnitusdetailid sama või kõrgema tugevusklassi detailidega. Kõrgema tugevusklassi kinnitusdetailide kasutamisel pingutage need sama momendiga kui originaalid. Jälgige, et kinnitusdetailide keermed oleksid puhtad ja et te alustaksite keeramist õigesti. Kui võimalik, siis määrige haljad või tšingitud kinnitusdetailid, välja arvatud lukustusmutrid, rattapoldid või rattamutrid, kui vastava rakenduse jaoks ei ole antud teistsuguseid juhiseid.

^a"Määritud" tähendab määrdeainega, nagu mootoriõli, kaetud fosfaat- ja õlikattega kinnitusdetailide või JDM F13C, F13F või F13J tsinkkattega M20 ja suuremaid kinnitusdetailide.

^b"Kuiv" tähendab ilma igasuguse määrdeaineta haljast või JDM F13B, F13E või F13H tsinkkattega M6 kuni M18 kinnitusdetailide.

DX,TORQUE -21-12JAN11-1/1

Indeks

	Lehekülg		Lehekülg
A			
Ajami ketirataste reguleerimine	45-6	Heedri turvaelemendid	05-1
Kombainid	45-6	Hekseldi käigukastid	55-4
Silokombainid	45-6	Hõõrdsiduri määrimine	55-5
Tõlvikupuhastid	45-6	Kontrollige õlitaset	55-5
Aktiivheeli juhtekraan	35-3	Lõiketeerade eemaldamine ja paigaldamine	65-9
Alumise tõrjeliistu kohandamine	45-8	StalkMaster	40-3
Andmeplaat	75-3	Vahetage õli	55-7
Andurid		Hoiatustuli	
Heedri aktiivjuhtimine	40-2	Lambi vahetamine	65-10
AutoTrac RowSense	40-3	Hoiustamine	70-1
E		Hoolitus	
Eemaldamine ja paigaldamine		Kaldtransportööri turvatõkis	65-1
StalkMaster hekselduslabad	65-9	Keti ja ketirataste ümberpööramine	65-5
Ekraan		Kulumisribade eemaldamine ja paigaldamine	65-8
Piilar		Kõrrevaltside eemaldamine ja paigaldamine	65-1
Heedri aktiivjuhtimine	35-3	Lambi vahetamine	
Heedri kõrguse automaatjuhtimise	35-4	Hoiatustuli	65-10
süsteemi kirjeldus		Määrimine	
F		Iga 1000 töötunni järel	55-6
Fikseeritud ketiga kaldtransportöör	35-7	Hekseldi käigukastide õli	55-7
Ketirataste reguleerimine		Reamooduli reduktorite õli	55-6
Kombainid	45-6	Iga 200 töötunni järel	55-1
Silokombainid	45-6	Hõõrdsidurid	55-4
Tõlvikupuhastid	45-6	Kettide kontrollimine ja reguleerimine	55-1
G		Reamooduli ajamiketi õli	55-2
GPS juhtimine		Reamooduli reduktori määrdeaine tase	55-3
AutoTrac RowSense	40-3	StalkMaster käigukasti õlitase	55-5
H		Teo ajami hõõrdsidur	55-4
Heeder		Teo ajamikett	55-2
Aktiivheeli juhtekraan	35-3	Iga 50 töötunni järel	
Kaliibrimine		Sisendkardaanvõlli määrdenippel	55-5
50/60 seeria kombainid	30-2	Väljade tabel	55-1
70 seeria kombainid	30-2	Sisemiste kogumiskatete eemaldamine ja	
S-seeria kombainid	30-1	paigaldamine	35-10
Sisse- ja väljalülitamine	35-5	Sisemiste kogumiskohtade eemaldamine	
Ühepunktiline reguleerimine	25-6	ja paigaldamine	35-10
Ühepunktilise sulgurtihvti reguleerimine	25-8	Teo puhastusluuk	35-12
Heedri aktiivjuhtimine (AHC)		Tütule lambi vahetamine	65-9
Veaotsing	60-3	Välimiste kogumiskaitsete tõstmine ja	
Heedri aktiivjuhtimise maapinna-andurid	40-2	kallutamine	35-12
Heedri andmeplaat	75-3	Õlivanni eemaldamine ja paigaldamine	65-7
Heedri hoiatustuli		Hoolitus tööperioodi lõpul	70-1
Lambi vahetamine	65-10	Hõõrdsidurid	
Heedri kõrgus		Määrimine	55-4
Automaatsüsteemi kirjeldus	35-4	Teo ajam	55-4
Heedri kõrguse automaatjuhtimise süsteem	35-4	I	
Heedri tunnusnumber	75-3	Iga 1000 töötunni järel	
		Määrimine	55-6
		Hekseldi käigukastide õli	55-7
		Reaskultuuride heedri käigukastiõli	55-6
		Iga 200 töötunni järel	
		Kontrollimine	
		Ketid	55-1
		Määrimine	55-1
		Hõõrdsidurid	55-4

Jätkub järgmisel leheküljel

	Lehekülg		Lehekülg
Reamooduli ajamiketi õli	55-2	Keti ühendamine	45-9
Reamooduli reduktori määrdeaine tase	55-3	Kogumisseadise keti hooldus	55-1
StalkMaster käigukasti õlitase	55-5	Kogumisseadise keti keermete reguleerimine	45-2
Teo ajami hõõrdsidur	55-4	Kogumisseadise keti pingsuse reguleerimine	45-2
Teo ajamikett	55-2	Kogumisseadise keti vahetamine	65-6
Iga 50 töötunni järel		Reamooduli ajami keti hooldus	55-1
Määrimine		Reamooduli ajami keti seaded	45-4
Sisendkardaanvõlli määrdenippel	55-5	Teo ajamiketi reguleerimine	45-9
		Teo keti hooldus	55-1
K		Kettide kontrollimine	55-1
Kabiin		Kinnitusdetailide pingutusmomendid	
Lülitid		Meetermõõdustik	75-6
Katteplaatide juhtseadised	35-6	Tollmõõdus	75-5
Piilar		Kogumisseadise keti eemaldamine ja paigaldamine	65-6
Aktiivheeli juhtkraan	35-3	Kogumisseadise keti keermete reguleerimine	45-2
Heedri kõrguse automaatjuhtimise		Kogumisseadise keti pingsuse reguleerimine	45-2
süsteemi kirjeldus	35-4	Kogumisseadise välised pikendused	35-10
Veakoodid	30-1	Kogumisseadised	35-8
Kaldtransportöör		Kogumisseadise keti keermete reguleerimine	45-2
Fikseeritud ketiga ajam	35-7	Kogumisseadise keti pingsuse reguleerimine	45-2
Langetuskiiruse ja tundlikkuse reguleerimine	30-8	Kogumisseadise sisekatete tõstmine	35-10
70 seeria kombain	30-7	Sisemiste kogumiskatete eemaldus	35-10
S-seeria kombain	30-7	Tõlvikukaitsete eemaldamine	40-1
Muutuv kiirus		Välismiste kogumiskaitsete kallutamine	35-12
50, 60 ja 70 seeria kombainid	35-7	Välismiste kogumiskaitsete tõstmine	35-12
Variaatoriga ajami rihm		Koguri punktide loodimine	45-1
00 ja 10 seeria kombainid	35-7	Koguri punktide reguleerimine	45-1
Kaldtransportööri käsitsi vabastamine	25-8	Kogurid	
Kaldtransportööri sulgurid	25-8	Punktide loodimine	45-1
Kaldtransportööri tihvtid (puhastus)	25-8	Kombain	
Kaldtransportööri turvatõkis	65-1	Kabiin	
Kaldtransportööri vabastamine käsitsi	25-8	Lülitid	
Kaliibrimine		Transpordilukustuse lüliti	10-5
Heedri kaliibrimine		Käetugi	
50/60 seeria kombainid	30-2	Lülitid	
70 seeria kombainid	30-2	Transpordilukustuse lüliti	10-5
S-seeria kombainid	30-1	Lülitid	
Millal kaliibrida	30-1	Transpordilukustuse lüliti	10-5
Kaliibrimise veakoodid	30-1	Kulumisribad	
Katteplaadid		Eemaldamine ja paigaldamine	65-8
Käetoe juhtseadised	35-6	Kulumisribade eemaldamine ja paigaldamine	65-8
Reguleerimine	35-9, 45-3	Kulumisribade paigaldamine	65-8
Taastus	35-6	Kõrrevaltsid	40-2
Katteplaatide reguleerimine	45-3	Eemaldamine ja paigaldamine	65-1
Keti ja ketiratta ümberpööramine		Põimlõiketera	40-2
täiendavaks kasutamiseks	65-5	Sirged	40-2
Keti ühendamine	45-9	Vastulõiketera	40-2
Ketiratta seaded	45-6	Kõrrevaltside eemaldamine ja paigaldamine	65-1
Kombainid	45-6	Käetugi	
Silokombainid	45-6	Funktsioonid	35-2
Tõlvikupuhastid	45-6	Lülitid	
Ketirattad		Katteplaatide juhtseadised	35-6
Kombainide reguleerimine	45-6	Veakoodid	30-1
Silokombainide seaded	45-6	Külge ühendamine	
Tõlvikupuhastite seaded	45-6	Kombain	25-1
Kett		Silokombain	25-4
Keti ja ketiratta ümberpööramine	65-5	Tõlvikupuhasti	25-4
		Varasem kui 60 seeria kombain	25-4

Jätukub järgmisel leheküljel

Lehekülg	Lehekülg
L	
Lambi vahetamine	
Heedri hoiatustuli 65-10	Reaskultuuride heedri käigukastiõli 55-6
Tüütuli 65-9	Iga 200 töötunni järel 55-1
Liikumiskiirus 35-1	Hõõrdsidurid 55-4
Lõikepoldi ühendusmuhvide patarei 25-9	Reamooduli ajamiketi õli 55-2
Lülitid	Reamooduli reduktori määrdeaine tase 55-3
Transpordilukustuse lüliti 10-5	StalkMaster käigukasti õlitase 55-5
	Teo ajami hõõrdsidur 55-4
	Teo ajamikett 55-2
	Iga 50 töötunni järel
	Sisendkardaanvõlli määrdenippel 55-5
	Välpade tabel 55-1
M	N
Maisiheader	Nupp
Ajami sisse- ja väljalülitamine 35-5	Transpordilukustus 10-5
Ajamivõll 25-1	
Kaldtransportööri sulgurite kinnitamine 25-1	O
Kinnitamine kaldtransportööri külge 25-1	
Käetoefunktsioonid 35-2	Ohutus
Lahutamine kaldtransportöörist 25-5	Hoiatusmärgid 00-1
Liikumiskiirus 35-1	Kaldtransportööri turvatõkis 65-1
Sõitke ja töötage ettevaatlikult 35-1	Omadused 05-1
Transportimine haagisel 20-1	Sõitke ja töötage ettevaatlikult 35-1
Veaotsing 60-1	Transpordilukustuse lüliti 10-5
Ühendamine varasema kui 60 seeria	Ohutus, Hoiduge kõrgsurvevedelikest
kaldtransportööriga 25-4	Hoiduge kõrgsurvevedelikest 10-8
Üldinformatsioon 35-1	
Maisiheedri ajami sisselülitamine 35-5	P
Maisiheedri ajami väljalülitamine 35-5	
Maisiheedri kasutamine	Piilar
Nõrkade või murdunud vartega maisi koristamine 35-8	Ekraan
Popkorni koristamine 35-8	Heedri aktiivjuhtimine 35-3
Sõitke ja töötage ettevaatlikult 35-1	Heedri kõrguse automaatjuhtimise
Üldinformatsioon 35-1	süsteemi kirjeldus 35-4
Maisiheedri lahutamine kaldtransportööri küljest 25-5	Pingutusmomendid
Meetermõõdus poldide ja kruvide	Meetermõõdustik 75-6
pingutusmomendid 75-6	Tollmõõdus 75-5
Mitmeotstarbeline hoob	Platvormi langetuskiirus
Reguleeritavad katteplaadid 35-9	Reguleerimine 30-8
Muutuva pöörlemissagedusega ajamiga	70 seeria kombain 30-7
kaldtransportöör	S-seeria kombain 30-7
00 ja 10 seeria kombainid 35-7	Poldide ja kruvide pingutusmomendid
Muutuva pöörlemissagedusega	Meetermõõdustik 75-6
kaldtransportöör	Tollmõõdus 75-5
50, 60 ja 70 seeria kombainid 35-7	Prahinoad
Mõõdud 75-1	Reguleerimine 45-1
Määrdeained	Puhastusluuk 35-12
Segamine 50-1	
Määrdeained, ohutus	R
Ohutus, määrdeained 50-1	
Määrdeainete hoiustamine	Raskused 75-1
Hoiustamine, määrdeaine 50-1	Reamoodul 35-9
Määrdeainete segamine 50-1	Ajamiketi õli 55-2
Määre	Fikseeritud pöörlemissagedusega ajami
Kõrgsurvet taluv (EP) ja universaal- 50-1	ketirataste reguleerimine 45-6
Määrimine	Kombainid 45-6
Iga 1000 töötunni järel 55-6	
Hekseldi käigukastide õli 55-7	

Jätkub järgmisel leheküljel

Lehekülg	Lehekülg
Silokombainid	45-6
Tõlvikupuhastid	45-6
Katteplaatide asendi taastamine	35-6
Katteplaatide juhtseadised	35-6
Katteplaatide reguleerimine	45-3
Keti ja ketirataste ümberpööramine	65-5
Keti ühendamine	45-9
Kogumisseadise keti keermete reguleerimine	45-2
Kogumisseadise keti pingsuse reguleerimine	45-2
Kogumisseadise keti vahetamine	65-6
Kõrrevaltsid	40-2
Käigukasti õlivahetus	55-6
Reamooduli ajami keti reguleerimine	45-4
Reamooduli ajami keti reguleerimine	45-4
Reamooduli reduktori määrdeaine tase	55-3
Reaplokk	
Koguri punkti kõrguse reguleerimine	45-1
Reaskultuuride heedri käigukastid	
Vahetage õli	55-6
Reguleerimine	
Platvormi langetuskiirus	
50 ja 60 seeria STS ning 9000/10 seeria	
kombainid	30-8
70 seeria kombain	30-7
S-seeria kombain	30-7
Reguleeritav katteplaat	35-9
RowSense juhtimine	40-3
S	
Seerianumbri plaat	75-3
Silokombain	
Ühendamine maisiheedriga	25-4
Sisemiste kogumiskatete eemaldamine ja	
paigaldamine	35-10
Sisemiste kogumiskohtade eemaldamine ja	
paigaldamine	35-10
Sisendkardaanvõlli määrdenippel	55-5
StalkMaster	
Hekseldi lõiketerade eemaldamine ja	
paigaldamine	65-9
Hekseldi lõiketerade ümberpööramine	65-9
Hõõrdsiduri määrimine	55-4
Kontrollige käigukasti õlitaset	55-5
StalkMaster hekseldi varustus	40-3
T	
Tehnilised andmed	75-1
Vastavusdeklaratsioon	75-4
Teo ajami hõõrdsiduri määrimine	55-4
Teo ajamiketi reguleerimine	45-9
Teo ajamikettide määrimine	55-2
Teo kõrguse reguleerimine	45-7
Teo puhastusluuk	35-12
Tigu	35-9
Kõrguse seadmine	45-7
Tollmõõdus poltide ja kruvide pingutusmomendid	75-5
Toote-identifikatsiooninumber	75-3
Transpordilukustuse lüliti	10-5
Transportimine	20-2
Haagise	20-1
Transpordilukustuse lüliti	10-5
Transportimine platvormil	20-2
Tõlvikukaitsed	40-1
Tõlvikupuhasti	
Ühendamine maisiheedriga	25-4
Tõrjeliist	
Alumise tõrjeliistu kohandamine	45-8
Töö platvormiga	
Kaldtransportööri langetamise kiiruse ja	
tundlikkuse reguleerimine	30-8
70 seeria kombain	30-7
S-seeria kombain	30-7
Tööperioodi alguse hooldus	70-1
Tüütule lambi vahetamine	65-9
Tüütuled	40-3
Lambi vahetamine	65-9
V	
Vahetage välja hoiatustule lamp	65-10
Valgustusseadmed	
Tüü	40-3
Vastavusdeklaratsioon	75-4
Veakoodid	30-1
Veaotsing	
Heedri aktiivjuhtimine (AHC)	60-3
Maisiheeder	60-1
Välimate kogumiskaitsete tõstmine ja kallutamine	35-12
Välpade tabel	
Määrimine	55-1
Õ	
Õli väljalaskmine	65-7
Õlivann	
Eemaldamine ja paigaldamine	65-7
Õlivanni eemaldamine ja paigaldamine	65-7
Õlivanni paigaldamine	65-7
Ü	
Ühendusmuhvide patarei kaldtransportööri	
tihvtide reguleerimine	25-8
Ühendusmuhvide patarei reguleerimine	25-6
Ühepunktilise riivistuse reguleerimine	25-6
Ühepunktilise sulgurtihvti reguleerimine	25-8

John Deere teenindus hoiab Teie masina töökorras

John Deere varuosad

Me muretseme Teile John Deere originaalvaruosad lühima aja jooksul ja aitame nii vältida pikki seisakuid.

Suuremahulise ja hästisorteeritud lao tõttu oleme me Teie vajadustest alati sammujagu ees.



DX,IBC,A -21-04JUN90-1/1

TS100 —UN—23AUG88

Õiged tööriistad

Täppistööriistad ja kontrollseadmed võimaldavad meie klienditeenindusel rikked kiiresti avastada ja kõrvaldada... et hoida kokku Teie aega ja raha.



DX,IBC,B -21-04JUN90-1/1

TS101 —UN—23AUG88

Hea väljaõppega tehnikud

John Deere hooldustehnikud panevad koolitusele suurt rõhku.

Reeglipäraselt toimuvatel kursustel õpivad meie töötajad masinaid ja nende hooldamist põhjalikult tundma.

Tulemus?

Kogemus, millele võite kindel olla!



DX,IBC,C -21-04JUN90-1/1

TS102 —UN—23AUG88

Kiiresti kohal

Meie eesmärk on pakkuda kiiret ja tõhusat abi siis ja seal, kus Te seda kõige enam vajate.

Me remondime kohapeal või meie töökojas, täiesti sõltuvalt asjaoludest: külastage meid ja usaldage meid.

JOHN DEERE KLIENDITEENINDUSE LÄBIMÕELDUS:
Me oleme kohal, kui Te meid vajate.



DX,IBC,D -21-04JUN90-1/1

TS103 —UN—23AUG88

