

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

**Rear Bagger
7-Bushel**

OMM169026 I2

BRUKERHÅNDBOK



JOHN DEERE

Anvisninger for originalutstyr
All informasjon og alle illustrasjoner
og spesifikasjoner i denne
brugerhåndboken er basert på den
informasjonen som forelå da boken gikk
i trykken. Vi forbeholder oss retten til å
gjøre endringer uten å opplyse om det på
forhånd.

COPYRIGHT© 2012

Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division

Vi forbeholder oss
alle rettigheter.

COPYRIGHT©

Versjon for eksport

Trykket i USA



INNLEDNING

Innholdsfortegnelse

Innledning	1
Produktidentifikasjon	1
Sikkerhetsmerker	2
Sikkerhet	3
Klargjøring av kjøretøyet	4
Montering	5
Demontering	9
Bruk	11
Service	13
Feilsøking	14
Spesifikasjoner	15
Kvalitetsservice	15

Innledning

Bruke håndboken

Les gjennom hele denne brukerhåndboken før bruk, og legg spesielt merke til sikkerhetsinformasjonen.

Denne håndboken er en viktig del av maskinen. Oppbevar alle håndbøker på et lett tilgjengelig sted.

Les informasjonen om sikkerhet og bruk i brukerhåndboken for både redskapen og maskinen, slik at redskapen brukes på forsvarlig og riktig måte.

Dersom håndboken for redskapen har et kapittel om klargjøring av maskinen, betyr dette at det må gjøres noe med traktoren eller kjøretøyet før redskapen kan monteres. I kapitlene "Sammenstilling" og "Montering" i denne håndboken finner du informasjon om hvordan redskapen settes sammen og monteres på traktoren eller kjøretøyet. Se kapitlet "Service" når det skal utføres justeringer og rutinemessig vedlikehold på redskapen.

Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende sammenstilling, montering eller bruk av denne redskapen, kan du kontakte den lokale John Deere-forhandleren eller ringe John Deere Customer Contact Center på 1-800-537-8233.

Garantiinformasjon om denne John Deere-redskapen finner du i garantien som fulgte med John Deere-traktoren eller -kjøretøyet.

Produktidentifikasjon

Produktkompatibilitet

7-Bushel gressoppsamler

Dette 7-Bushel bakmontert gressoppsamler er kompatibelt med traktorer i X300 Select-serien og X500 Select-serien.

Noter opplysninger om kjøpet nedenfor

Noter opplysningene på linjene nedenfor.

KJØPSDATO:

FORHANDLERENS NAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:

Registrer produktet og garantien på Internett

Hvis du ønsker å registrere produktet over Internett, går du til nettstedet www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Når du oppgir denne informasjonen, enten på Internett eller på produktgarantikortet, sørger du for at produktet mottar all etterservice og viktig produktinformasjon.

SIKKERHETSMERKER

Sikkerhetsmerker




Forstå varselmerkene på maskinen

Varselmerkene som vises i denne delen, er plassert på viktige steder på maskinen for å gjøre oppmerksom på potensielle faremomenter.

På maskinens varselmerker brukes ordene FARE, ADVARSEL og OBS sammen med dette varselsymbolet. FARE markerer de alvorligste farene.

I brukerhåndboken blir det også gjort oppmerksom på potensielle faremomenter når dette er nødvendig, ved hjelp av spesielle varselmeldinger som kjennetegnes ved ordet FORSIKTIG sammen med varselsymbolet.

M122118 Advarsel

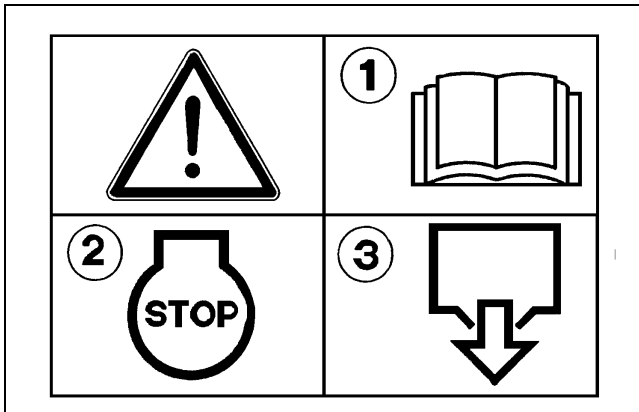


M122118

- Les brukerhåndboken.
- Brukerhåndboken inneholder viktige opplysninger som er nødvendige for forsvarlig bruk av maskinen. Følg alle sikkerhetsregler for å unngå ulykker.
- Slå av klipperen før du tømmer sekken.
- Sekken er utsatt for slitasje og skade. Kontroller sekken ofte og skift den ut ved behov.
- Bruk sekker fra John Deere eller tilsvarende for å oppfylle sikkerhetsspesifikasjonene.

M122119 Advarsel

Unngå personskade som skyldes velt

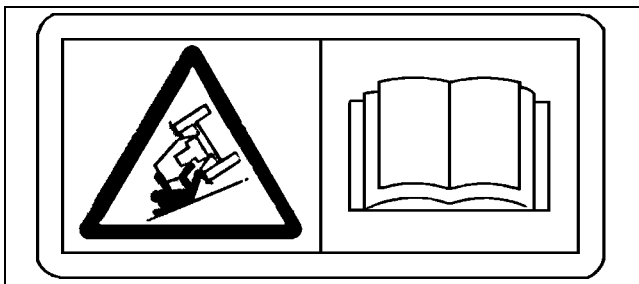

M122119

- Kjør ikke på steder der maskinen kan skli eller velte.
- Se i brukerhåndboken for informasjon om nødvendig ballast for å opprettholde styrekontroll og stabilitet.

M129037 Advarsel



M129037

Unngå at gjenstander kastes ut av klipperen og forårsaker personskade

- Bruk klipperen med fullt oppsamlingsutstyr på plass.
- Åpne ikke gressfangeren mens knivene roterer.
- Slå av maskinen før du tar ut eller setter inn sekker.
- Hold tilskuere unna når motoren er i gang.

Les brukerhåndboken

- Brukerhåndboken inneholder viktige opplysninger som er nødvendige for forsvarlig bruk av maskinen. Følg alle sikkerhetsregler for å unngå ulykker.

M149489 Advarsel



M149489

- Stikk aldri hender eller føtter under eller inn i klipperen mens motoren går.
- Hold deg unna roterende deler. Sikkerhetsskjermene må ikke åpnes eller fjernes mens motoren er i gang. Bruk blåseren med hele gressfangeren påfestet.
- Gjenstander kan kastes ut - Før du begynner klippingen må du fjerne alle gjenstander som kniven kan slynge ut. Bruk aldri klipperen uten at utkasterrennen eller hele gressfangeren sitter på plass.
- Hold trygg avstand til maskinen.
- Les brukerhåndboken.

Sikkerhet

Les delen “Sikkerhet” i brukerhåndboken

Les de generelle forholdsreglene angående driftssikkerhet i maskinens brukerhåndbok for å få ytterligere sikkerhetsinformasjon.

Sikker bruk

Les, forstå og følg alle anvisninger i denne redskapshåndboken, maskinens brukerhåndbok og sikkerhetsmerkene på utstyret før du starter.

Bruk riktig frontballast. Fjern ballasten når du tar av materialoppsamlingssystemet.

Samlekassen stikker utenfor maskinen. Vær oppmerksom på gjenstander i omgivelsene når du tar skarpe svinger.

Du må ikke bruke materialoppsamlingssystemet med mindre hele gressfangeren sitter på plass med samlekedekselet forsvarlig låst.

Tillat ikke personer å sitte på klipperen eller materialoppsamlingssystemet. Personer som sitter på, kan skades ved å bli truffet av fremmede gjenstander eller bli kastet av. Personer som sitter på, kan blokkere sikten for føreren og forårsake en kollisjon.

Gjør følgende før sekker fjernes eller settes inn:

- Stans klipperen.
- Kople ut klipper eller kraftuttak.
- Stans motoren og ta ut nøkkelen.
- Forlat ikke føreriset før motoren har stanset og alle bevegelige deler står stille.

Før du rygger med maskinen:

- Stans maskinen.
- Se etter om det er barn bak samlekassen.
- Hold tilskuere på avstand når du fjerner materiale fra oppsamlingssystemet.

Kjør forsvarlig i skråninger:

- Tøm sekker når de er halvfulle.
- Skal ikke brukes i svært bratte skråninger.
- Senk farten før du svinger.
- Unngå bråstart og -stopp.
- Parker ikke maskinen med materialoppsamlingssystem i skråninger.

Sekkvedlikehold:

- Sekken er utsatt for slitasje og skade.
- Kontroller sekken ofte og skift den ut ved behov.
- Bruk sekker fra John Deere eller tilsvarende for å oppfylle sikkerhetsspesifikasjonene.
- La ikke avklipt gress bli liggende i sekkene over natten.

Parkere forsvarlig

1. Stans maskinen på flat mark, ikke i en skråning.
2. Kople ut klippeknevene eller annen redskap.
3. Senk redskapene ned til bakken.
4. Lås parkeringsbremsen.
5. Stans motoren.
6. Ta ut nøkkelen.

7. Forlat ikke føreriset før motoren har stanset og alle bevegelige deler står stille.

8. Steng eventuell avstengningsventil for drivstoff på maskinen.

9. Kople fra den negative batterikabelen eller fjern tennpluggkabel/-kabler (på bensinmotorer) før du utfører service på maskinen.


Beskytt barn

• Tragiske ulykker kan inntreffe dersom føreren ikke er oppmerksom på barn i nærheten. Hold barn innendørs når maskinen og redskapen brukes, og under nøye tilsyn av en ansvarlig voksen person.

• Ta det aldri for gitt at barn vil holde seg der du sist så dem. Vær oppmerksom når det er barn til stede. Stans maskinen dersom det kommer barn inn på arbeidsområdet.

• La ikke barn eller personer uten opplæring bruke maskinen.

• La ikke barn sitte på redskapen eller maskinen når du kjører selv om redskapen er tatt av. Trekk ikke barn i vogn eller tilhenger.

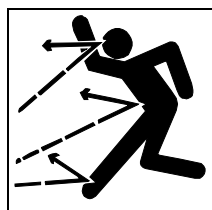

Unngå at gjenstander kastes ut av klipperen og forårsaker personskade

• Når du bruker maskinen med MCS-redskapet tilkople, må du sørge for at alle utkasterrenner og slanger er forsvarlig festet. Hold oppsamlerkassen lukket eller oppsamlersystemet i driftstilling.

• Stans motoren og vent til alle bevegelige deler har stanset før du fjerner eller løfter på redskapskomponenter.

• Unngå skade på grunn av roterende kniver og gjenstander som kastes ut fra klippedekslet. Fjern redskapen når du bruker maskinen med sideutkast. Sørg for at deflektorskjermen er på plass på klippedekslet dersom redskapen fjernes.



Unngå at de roterende knivene forårsaker personskade

• Hold hender og føtter unna roterende kniver og vifteenheter når motoren er i gang.

• Stans motoren, og vent til bevegelige deler har stanset før du utfører servicearbeid.

• Du må ikke bruke MCS eller viften med mindre alle verktøykomponenter er låst på plass.

Sikkert vedlikehold

• Kun kvalifiserte voksne personer som har fått opplæring, skal bruke denne maskinen.

• Sørg for at du forstår servicerutinene før du utfører service. Hold arbeidsplassen ren og tørr.

• La ikke motoren gå på et begrenset område der farlig karbonmonoksidgass kan samle seg.

• Du må aldri smøre, utføre service på eller justere maskinen eller redskapen når den er i bevegelse. Sørg for at sikkerhetsutstyr er på plass og i god stand. Sørg for at alle komponenter er godt festet.

• Hender, føtter, klær, smykker og langt hår skal holdes unna alle bevegelige deler slik at de ikke setter seg fast.

• Senk alle redskaper helt ned på bakken eller til en eksisterende mekanisk støtte for redskapen før du utfører service på redskapen. Kople fra all strømtilførsel, og stans motoren. Kople inn parkeringsbremsen, og ta ut nøkkelen. La maskinen avkjøles.

KLARGJØRING AV KJØRETØYET

- Kople fra batteriet eller fjern tennpluggkabelen (på brensinmotorer) før du utfører reparasjoner.
- Før du utfører service på maskinen eller redskapen, skal du forsiktig slippe ut trykket i deler med lagret energi, for eksempel hydrauliske deler og fjærer.
- Slipp ut trykket ved å senke redskapen eller klippeenhetene ned på bakken eller til en mekanisk støtte og bevege hydraulikkspakene.
- Sørg for at alle maskin- eller redskapsdeler som må heves før service utføres, blir støttet forsvarlig opp. Bruk jekker eller servicelåser for å støtte opp maskindelene om nødvendig.
- La aldri motoren gå uten at parkeringsbremsen er låst.
- Hold alle deler i god stand og pass på at de er riktig montert. Rett opp skader øyeblikkelig. Skift ut slitte eller ødelagte deler. Skift ut alle slitte eller skadde merker med sikkerhetsinformasjon og anvisninger.
- Kontroller alle festeanordninger med hyppige mellomrom for å være sikker på at utstyret er i god driftsmessig stand.
- Det skal ikke utføres endringer på maskinen eller sikkerhetsutstyret. Endringer som ikke er godkjente, kan svekke maskinens funksjonsevne og sikkerhet.

klargjøring av kjøretøyet

Fjerne bioklippsettet



OBS! Unngå personskade! Klipperens kniver er skarpe.

Bruk alltid hansker når du arbeider med eller i nærheten av knivene.

Bioklippsettet er ikke kompatibelt med montering av 7-Bushel bakmontert gressoppsamler og 7-Bushel Power Flow systemer. Hvis et bioklippsett er montert på klipperen, må du fjerne dette og bioklipppluggen, festemidlene og bioklippknivene.

Montere riktige klippekkniver



OBS! Unngå personskade! Klipperens kniver er skarpe.

Bruk alltid hansker når du arbeider med eller i nærheten av knivene.

VIKTIG! Unngå skade!

- **Bruk alltid originale John Deere-deler når du skifter kniver på klipperen.**
- **Du oppnår best resultat ved bruk av riktig klippekkniv for jobben som skal gjøres.**
- **Følg alltid sikkerhets- og serviceinstruksene i maskinens brukerhåndbok når du skifter klippekkniver.**

Sekkefyllingen fungerer best når du monterer riktige kniver for klippearbeidet. Hvis du har en 7-Bushel bakmontert gressoppsamler som ble levert med kniver til klipperen, skal disse knivene brukes ved gressoppsamling. Hvis spesialkniver ikke fulgte med, bestemmer du hva som er riktige kniver for jobben som følger:

38-tommers klippedeksler

Lavløftskniver

- Skal ikke brukes til sekkefylling.
- Anbefales for sideutkasting.
- For støvete eller skitne forhold.

Middelløftskniver

- Kraftigere kniv med god luftstrøm.
- Standardkniv levert med klipperen.
- Til jevnlig fylling av en gjennomsnittsbestand med gress med 7-Bushel bakmontert gressoppsamler eller 7-Bushel Power Flow.
- Til klipping av tykkere gress uten et materialoppsamlingssystem.

Høyløftskniver

- Til fylling av sekker med materiale som er vanskelig å plukke opp, for eksempel furunåler, med 7-Bushel bakmontert gressoppsamler.
- Anbefales ikke for klipping uten 7-Bushel bakmontert gressoppsamler som redskap.
- Kraftigste kniv med maksimal luftstrøm.

Biokniver

- Skal ikke brukes med materialoppsamlingssystem, fordi det ikke er nok luftstrøm.
- Skal bare brukes sammen med bioklippsett.

42C klippedeksler

Middelløftskniver

- Standardkniv levert med klipperen.
- For normal klipping uten et materialoppsamlingssystem.
- For jevnlig oppsamling av gjennomsnittsgress med et materialoppsamlingssystem.
- Kraftigere kniv med god luftstrøm.

Høyløftskniver

- Til fylling av sekker med materiale som er vanskelig å plukke opp, for eksempel furunåler, med 7-Bushel bakmontert gressoppsamler.
- Anbefales ikke til klipping uten sekkefyllingsenhet.
- Kraftigste kniv med maksimal luftstrøm.

Biokniver

- Skal ikke brukes med materialoppsamlingssystem, fordi det ikke er nok luftstrøm.
- Skal kun brukes med bioklippsett, må ikke brukes med et materialoppsamlingssett.

48C klippedeksler

• **Standardkniver:** Det finnes bare en kniv med standarddesign for disse klippedekslenes. Dette bladet er beregnet for alle typer klipping, unntatt bioklipping.

• **Biokniver:** Skal ikke brukes med materialoppsamlingssystem, fordi det ikke er nok luftstrøm. Bør brukes sammen med bioklippsettet (ekstrautstyr).

54C klippedeksler

- **Standardkniver:** Dette bladet er beregnet for alle typer klipping, unntatt bioklipping.
- **Biokniver:** Skal ikke brukes med materialoppsamlingssystem, fordi det

MONTERING

ikke er nok luftstrøm. Bør brukes sammen med bioklippsettet (ekstraustyr).

Montere kantdeler på klippedeksel

Ekstra kantdeler til å bolte fast gir en rekke fordeler ved oppsamling. Kantsett er ikke tilgjengelig for alle dekselmodeller. Ta kontakt med din John Deere-forhandler for å få greie på hva som er tilgjengelig.

Montering

Parker maskinen forsvarlig

1. Stans maskinen på flat mark, ikke i en skråning.
2. Kople fra kraftuttaket (PTO).
3. Senk redskapene ned til bakken.
4. Kople inn parkeringsbremsen.
5. Stans motoren.
6. Ta ut nøkkelen.
7. Forlat ikke førersetet før motoren har stanset og alle bevegelige deler står stille.
8. Steng eventuell avstengningsventil for drivstoff på maskinen.

Montere riktig ballast



OBS! Unngå personskade! Bruk av gressfanger eller annet

utstyr i skråninger kan føre til at maskinen blir ustabil. Hvis nødvendig skal det brukes ballast foran på traktoren.


Når redskapen fjernes, må også eventuell ballast på maskinen fjernes.

Bruk bare utstyr og redskap som anbefales av produsenten.

MERK! Ballast er ekstra vekt som legges til på maskinen for å gi bedre stabilitet. Typisk ballast for maskinen kan være hjulvekter eller koffertvekter. Kontakt et autorisert servicesenter for anbefalt ballast for din maskin.


Monter riktig ballast foran som motbalanse til den samlede vekten av oppsamleren. Fjern ballasten når oppsamleren tas av. Dette vil sørge for forsvarlig bruk av maskinen når det ikke fylles i sekker.

Installere festerammer for X300/X500 Select-serien

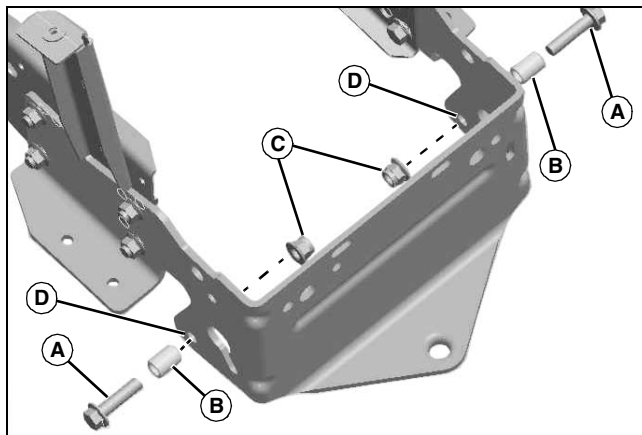

MX36505

X500 Select-serie traktorer: Bruk hull (D).

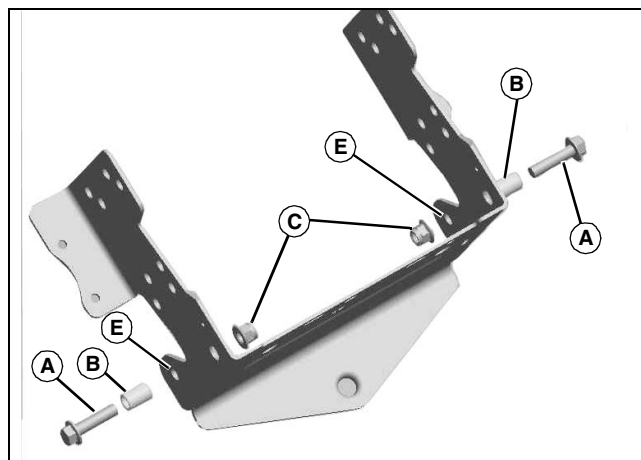


MX36506

X300 Select-serien: Bruk hull (E).

MERK! Montering går lettere hvis mottakerrammen alltid festes til maskinen før H-rammen monteres.

Installer to M12 x 50 bolter (A) og mellomlegg (B) i hullet i den bakre rammen som spesifiseres for din traktormodell. Fest med M12 låsemuttere (C). Stram mutterne godt til.

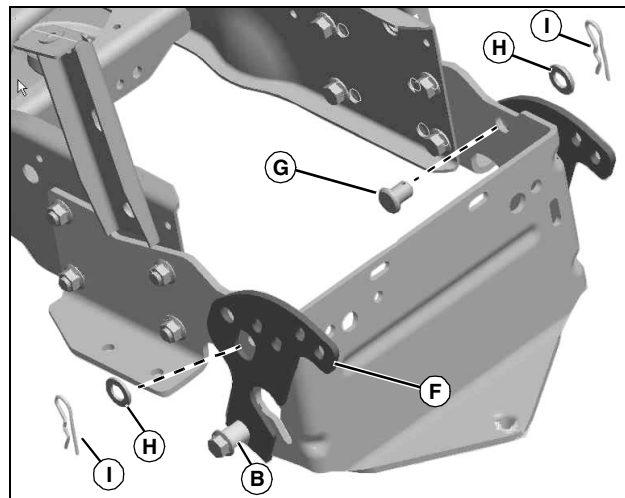


MX36504

1. Plasser enden med innskjæringen på sidemonteringsbraketten (F) over mellomleggene (B).


2. Fra innsiden av den bakre rammen installerer du to 16 mm sjakkelbolter (G) gjennom hullene i braketten. Fest med M13x24x2,5 flatskiver (H) og to tykke fjærlåsestifter (I).

MONTERING

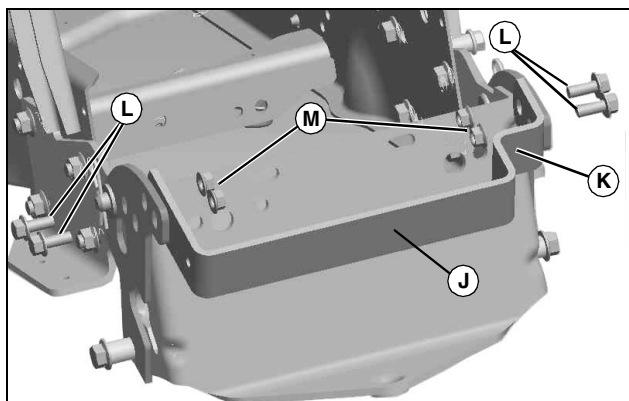

MX36502


3. Plasser mottakerrammen (J) mellom sidemonteringsbrakettene slik at vinkelen (K) er på traktorens høyre side. Fest mottakeren til brakettene med fire M10 x 25 bolter (H) og M10 muttere (M). Stram ikke helt til.

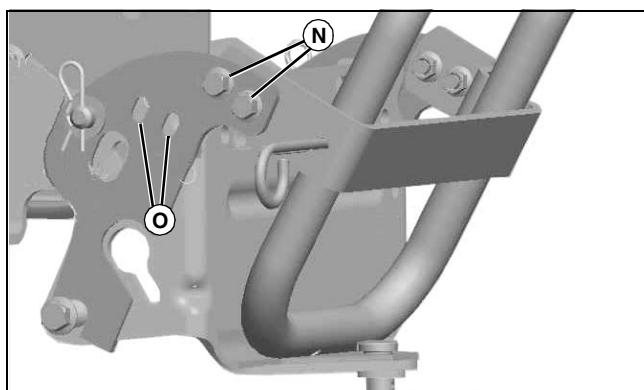

MX36503

Skiltplassering: X500 Select-seriens festepunkt vises.

- Bruk sporene (N) når du installerer oppsamleren på en traktor i X500 Select-serien
- Bruk sporene (O) når du installerer en oppsamler på en LX, GT eller GX traktor og en traktor i X300 Select-serien.

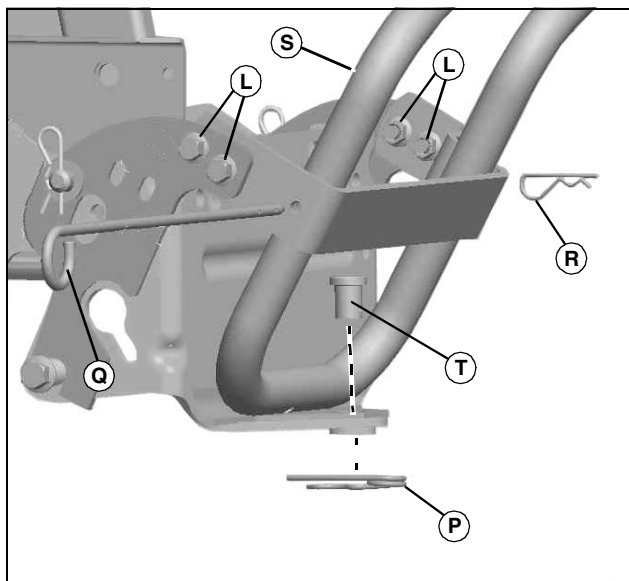


MX36501

4. Plasser H-rammen (S) i mottakerrammen og sett en 19 mm sjakkkelbolt (T) gjennom hullet i kopplingsplaten. Fest med en stor fjærlåsestift (P).

5. Still inn hullene i H-rammen med hullene i mottakerrammen. Sett i oppsamlerpinnen (Q) og fest med en tynn fjærlåsestift (R).


6. Stram M10 festemidlene (L) helt til på begge sider av mottakerammen for å feste sidemonteringsbrakettene.

Installere samleleksen

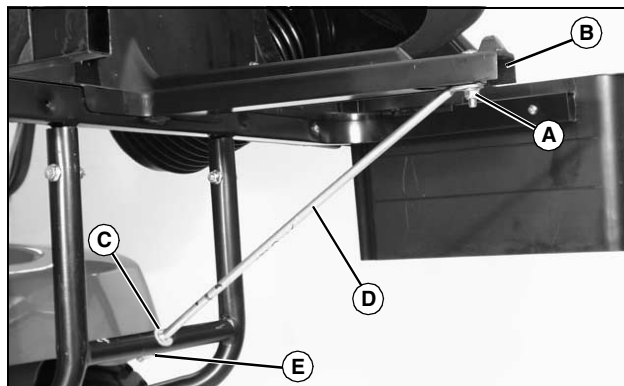

MX1539a

1. Fjern skruer og muttere (A) fra samleleksens sentrale rammestøtte (B).
2. Sett to M10,5 x 30 x 2,5 flatskiver (C) på stangen (D).
3. Sett gjengedelen av stangen (D) gjennom hullet i H-rammen. Fest med M10 låsemutter (E).
4. Still inn støtterørene på samleleksen (F) med H-rammen (G). Sett samleleksen på H-rammen.

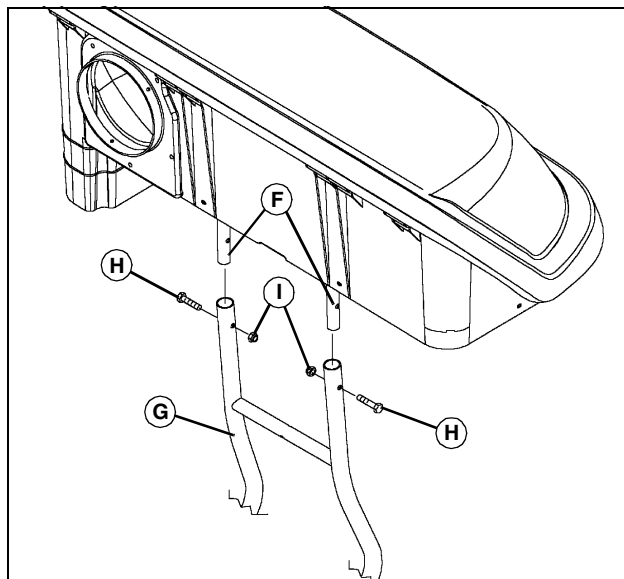

M96604


5. Juster den andre enden av stangen med hullet i samleleksens sentrale rammestøtte (B). Sett på festemidlene og stram til.

6. Feste samleleksen til H-rammen med to M8x45 bolter (H) og M8 låsemutter (I). Stram festemidlene godt til.

7. Åpne toppen på oppsamlerkassen.

MONTERING

Montere den øvre rennen

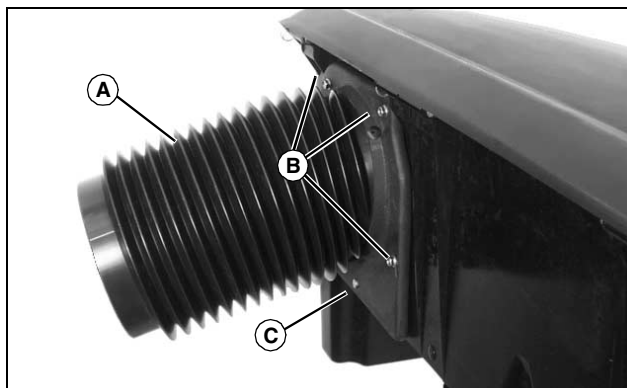


M96605

1. Sett den øvre rennen (A) gjennom åpningen i samleassen. Juster inn monteringshullene.

MERK! På grunn av materialets tykkelse, foreslår vi at bolten M6x40 (C) settes i fra innsiden, med en M6 låsemutter på utsiden.

2. Installer M6x20 bolter (B) og en M6x40 bolt (C).


VIKTIG! Unngå skade! Stram ikke til låsemutrene for mye. For stort tiltrekkingsmoment vil gjøre at boltehodene trekkes gjennom den øvre rennen.

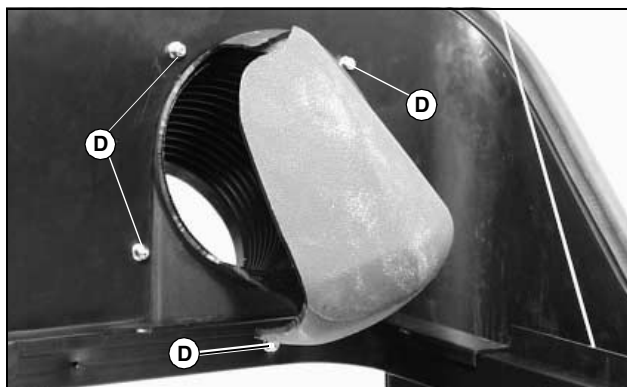

M96603

3. Sett M6 låsemuttre (D) på boltene. Trekk låsemutrene til den øvre rennen ligger godt an mot samleassen.

Sette på sekker

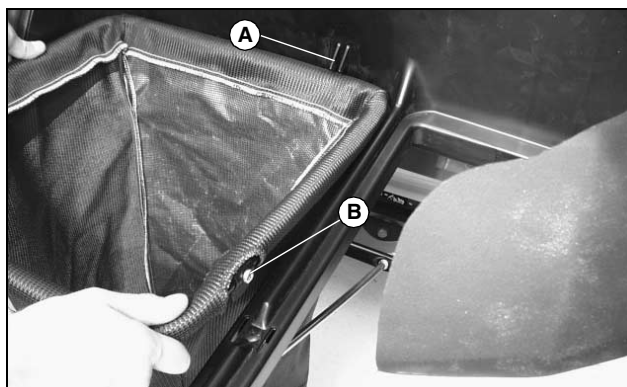

M96585

1. Plasser venstre sekk under holderen (A) og sett klemmen (B) i sporet i samleassens rammestøtte i midten.



M96601


2. Plasser høyre sekk under holderen (C) og sett klemmen (D) i sporet i samleassens rammestøtte i midten.

MERK! Lokket kan være vanskelig å låse når enheten er ny. Om nødvendig, se Justere samleasselåsen i delen SERVICE i samleassens brukerhåndbok.

3. Lukk samleasselokket og sørg for at låsen tar tak.

Installere Cut-N-Throw sekkfyllerenne

38-tommers klippedeksler

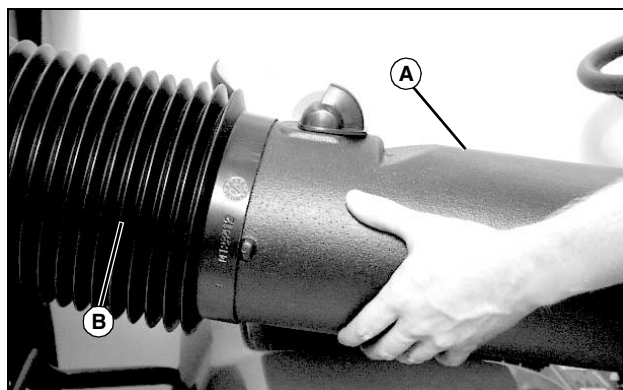

M96602


1. Sett den runde enden av sekkfyllerrennen (A) i den øvre rennen (B) på samleasseenheten.



MX1542

2. Løft opp utkasterrennen på klippedekselet og sett åpningen på sekkfyllerrennen over klippedekselets utkasterrenne. Sørg for at utkasterrennen er skikkelig heftet fast på baksiden av utkasteråpningen (C).

MONTERING

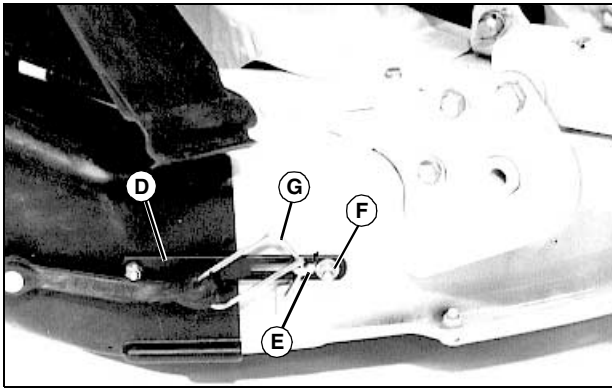

M70256

3. Plasser festestroppen (D) over klaffen (E).
4. Skyv justeringsanordningene (F) mot klaffen (E). Juster eventuelt festeanordningene for å feste redskapen.
5. Fest kroken på gummistroppen (G) gjennom hullet i klaffen (E).

42C-klippedeksler

Installasjon av nedre renne

MERK! Bioklipp-platen, hvis en slik er montert, må fjernes før du monterer oppsamlerens utkasterrenne.

1. Løft og hold plastrennen på klippedekslet.


MERK! For å heve den innvendige metaldeflektoren, trekker du ut og opp på baksiden av deflektoren.

2. Hev den innvendige metaldeflektoren og plasser den nedre utkasterrennen foran klippedekslets utkasteråpning.



OBS! Unngå personskade! Unngå at eventuelle gjenstander slynges ut. Utkasterrennen må sitte godt på rennens hengselbrakett og fullstendig dekke klippedekslets utkasteråpning.

MERK! Oppsamlerens utkasterrenne må monteres utvendig på klippedekslets utkasteråpning.

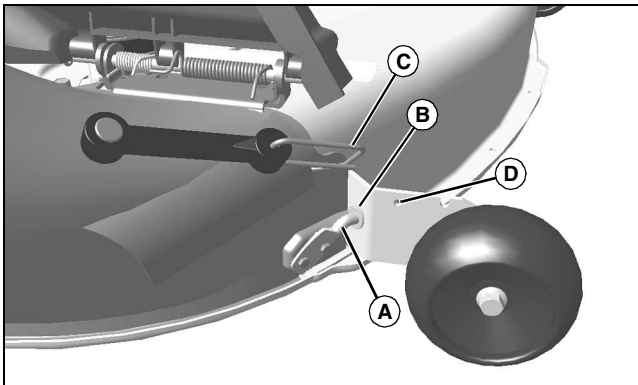


MX38676


3. På fronten av utkasteråpningen skyver du pinnen (A) gjennom hullet (B) i hjulbraketten. Roter rennen mot klokken slik at baksiden av rennen beveges bort fra klippedekslet, for å gjøre et enklere å feste gummistroppen i trinn 4.

4. Hekt den fremre gummistroppekroken (C) over toppen på hjulbraketten og før den gjennom hullet (D).

MERK! Hvis klippedekslet ikke har et 12,7 mm (1/2 in.) hull (B) i hjulbraketten, klipper du ut og bruker malen nedenfor til å markere og bore et 12,7 mm (1/2 in.) hull (B) i hjulbraketten. Dette hullet må du ha for å montere fronten på utkasterrennen.

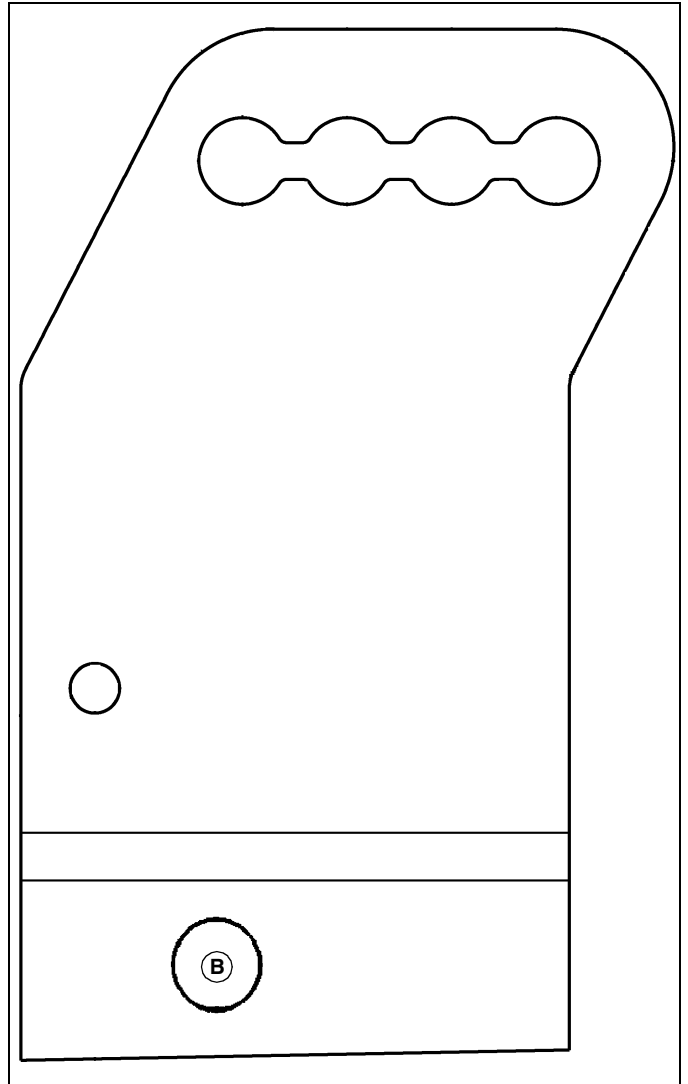

MX38729

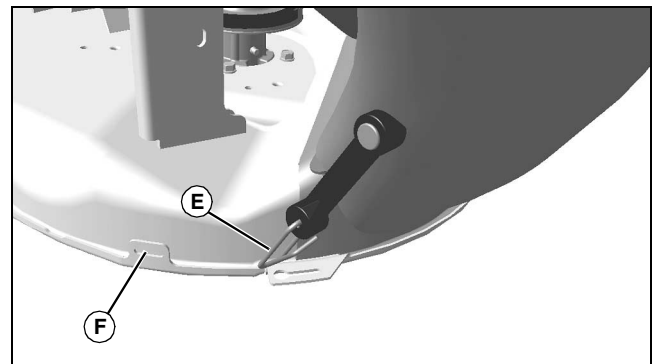


MX38675

5. Roter baksiden på nedre utkasterrenne mot klippedekslet og sette den bakre stroppekroken (E) på utkasterrennen i sporet (F) på dekslet.


DEMONTERING

Installasjon av øvre renne

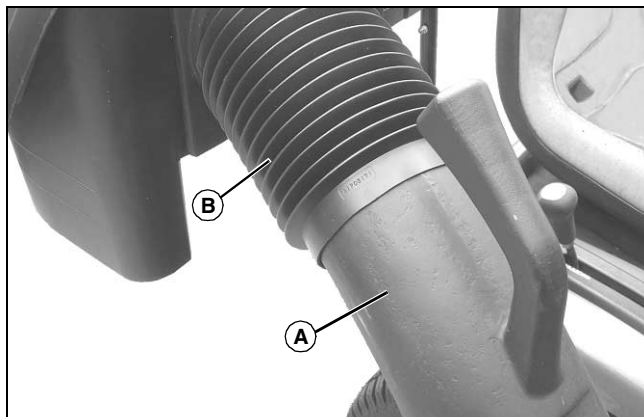

MX39611

1. Senk klipperdekslet helt ned for å gjøre det enklere å installere øvre utkasterrenne. Skyv toppen (A) av øvre utkasterrenne inn i den fleksible rennen (B) på samlekasselokket.

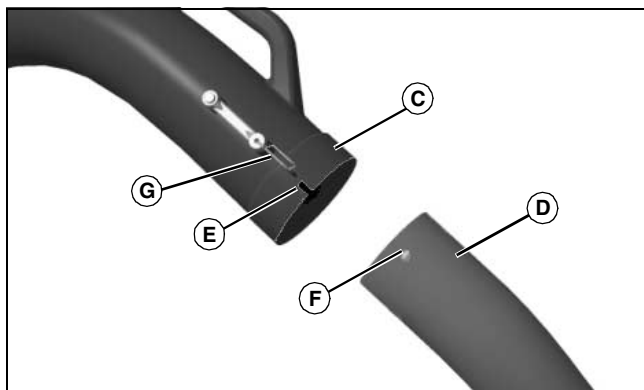


MX10382

2. Skyv bunnen (C) av øvre utkasterrenne over toppen (D) av nedre utkasterrenne og rett inn utskjæringen (E) med bolten (F).
3. Hekt gummistroppkroken (G) på bolten (F) på nedre utkasterrenne.


MERK! Hvis sekkefyllingen ikke er tilfredsstillende, bør du kjøpe et AM136660 kantsett.

Montere Power Flow-rennen

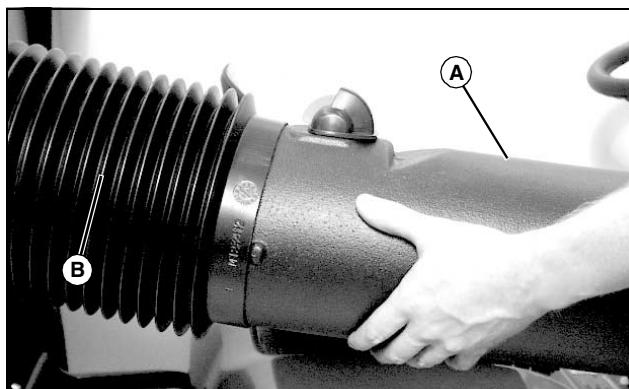

M96602

1. Sett den runde enden av Power Flow-rennen (A) i den øvre rennen (B) på samlekasseenheten. Før rennen langt nok inn i åpningen til å gi klaring for forbindelsen til Power Flow-enheten.

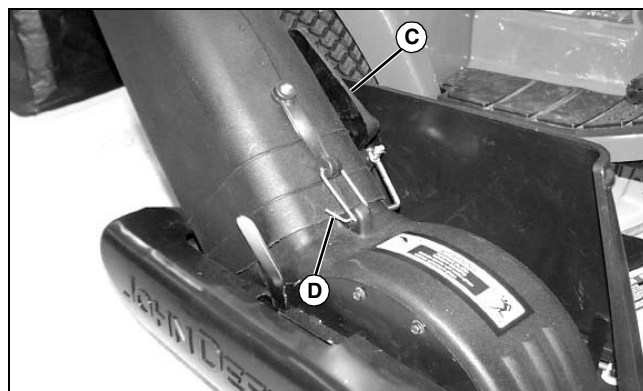

MX8426

2. Løft og hold åpen utkastluken (C) på Power Flow-enheten.
3. Skyv rennen helt inn i vifteutløpet.
4. Fest kroken p stroppen (D) i løkken på Power Flow-enheten.
5. Lukk og lås lokket på samlekassen.

Demontering

Fjerne ballast




OBS! Unngå personskade! Når redskapen fjernes, må også eventuell ballast på maskinen fjernes.

Bruk bare utstyr og redskap som anbefales av produsenten.

Fjern ballasten foran. Dette vil sørge for riktig bruk av maskinen når materialoppsamlingssystemet ikke er montert.

Fjerne den bakmontert gressoppsamler-rennen


38-tommers klippedeksler

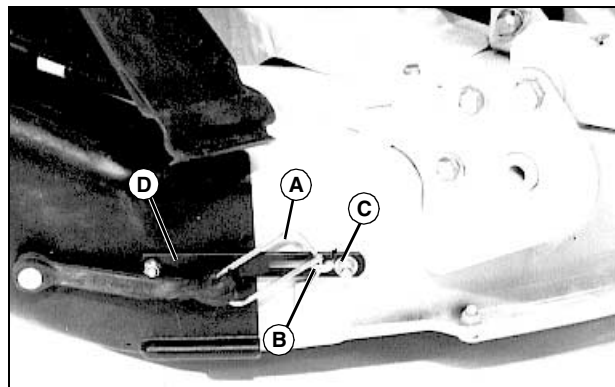

M70256

1. Frigjør kroken (A) på gummistroppen fra klaffen (B).
2. Løsne justeringsanordningene (C) etter behov.
3. Fjern festestroppen (D) fra klaffen (E). Løft rennen fra klippedekselet.


DEMONTERING

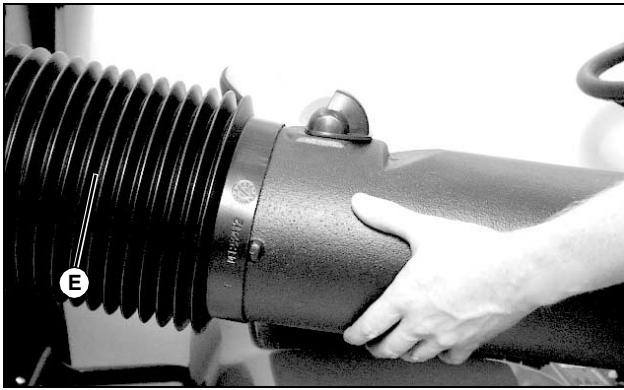

M96602


4. Fjern sekkefyllingsrennen fra øvre renne (E) ved samlekassenheten.

42C klippedeksler

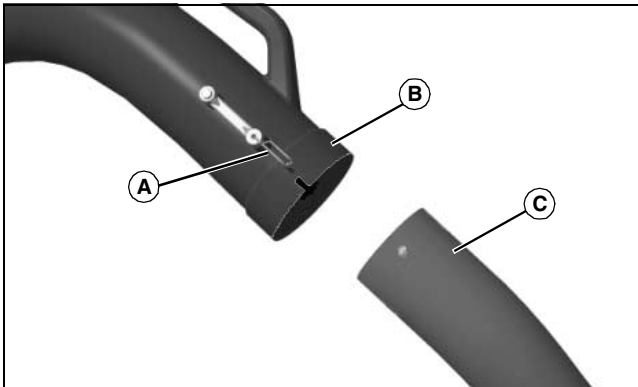


MX10382

1. Hekt av gummistroppkroken (A) som kopler den øvre rennen (B) til den nedre rennen (C). Ta av øvre renne (B).

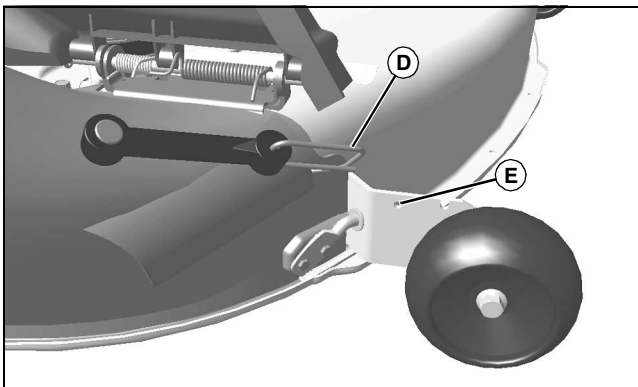

MX38676

2. Løsne gummistroppkroken (D) fra hullet (E) i støttehjulbraketten.

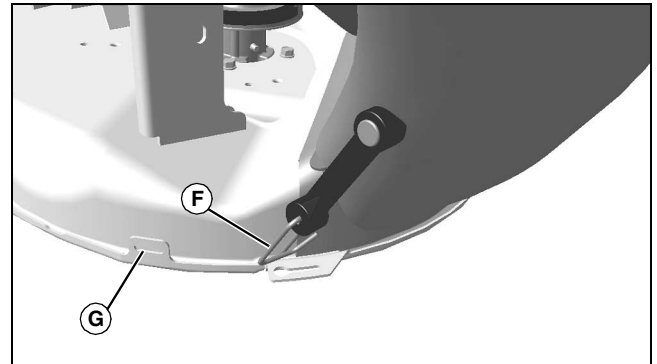


MX38675

3. Løsne den bakre gummistroppkroken (F) fra sporet (G) på dekslet.


4. Løft utkasterrennens deflektor og ta ut nedre utkasterrenne fra klipperen.

Fjerne Power Flow-rennen

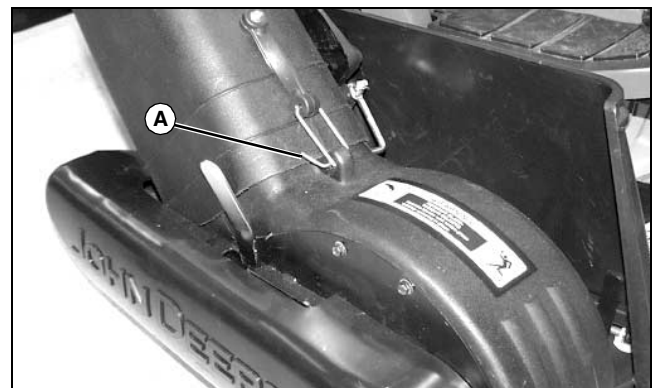

MX8426

1. Frigjør stroppekroken (A) fra Power Flow-enheten.

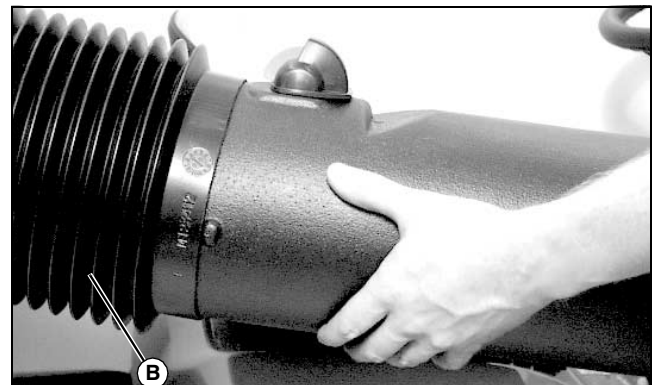


M96602

2. Fjern sekkefyllingsrennen fra øvre renne (B) ved samlekassenheten.

Fjerne samlekasseenheten

VIKTIG! Unngå skade! Overflater med slipevirkning kan skade redskapen. Lagre redskapen på en overflate uten slipevirkning eller på treklosser.

MERK! Etter å ha fjernet samlekasseenheten, må du alltid sette festeanordningene i kasserammen for å forhindre at deler mistes.

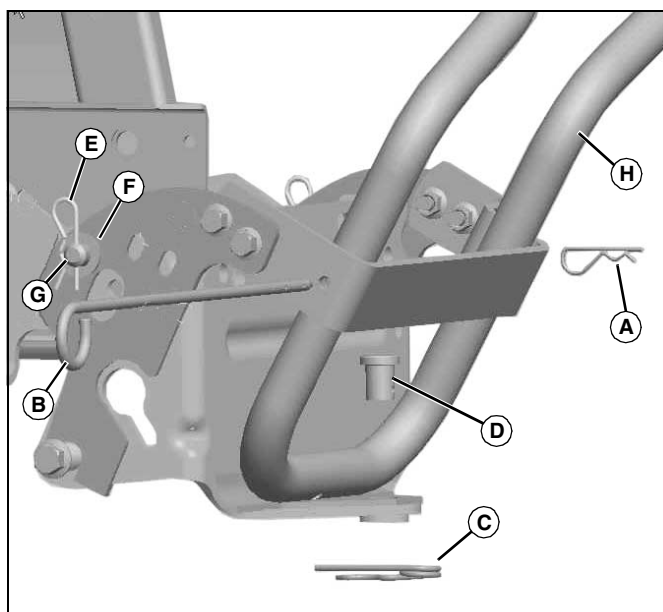

M36501

1. Fjern fjærlåsestiften (A) og oppsamlerpinnen (B) som holder H-rammen (H) fast til mottakerrammen. Løft H-rammen fra mottakeren.
2. Fjern fjærlåsestiften (C) og sjakkelboltene (D) fra trekkplaten.
3. Fjern fjærlåsestiftene (E) og skivene (F) fra begge sider av rammen.

VIKTIG! Unngå skade! Bruk av mottakerrammen til å holde ballast kan skade rammen. Braketten og festeordningene er bare beregnet på å støtte sekkfyllenheten bak.

4. Fjern sjakkelboltene (G) fra innsiden av den bakre rammen. Løft mottakeren fra den bakre rammen.

Skifte klipperens kniver

Hvis det ble montert spesialkniver for sekkfylling, må de fjernes. Monter korrekte kniver for neste klippejobber.

Sikker lagring



OBS! Unngå personskade! Drivstoffdamp er eksplosiv og brannfarlig. Eksos fra motoren inneholder karbonmonoksid og kan forårsake alvorlig sykdom eller død:

- La ikke motoren gå lenger enn at du får flyttet maskinen til og fra lagringsstedet.
- Brann i maskinen og på strukturen kan oppstå hvis en maskin lagres før den er kjølt ned, eller hvis rusk ikke er fjernet fra motoren og eksospotten, eller hvis maskinen lagres nær brannfarlige materialer.
- Maskinen skal ikke lagres med drivstoff på tanken i en bygning der gasser kan antennes av åpen flamme eller gnister.
- La motoren avkjøles før maskinen settes på innelukket område.

Oppbevaring av redskap

MERK! Alle trinnene nedenfor gjelder ikke nødvendigvis din redskap.

1. Fjern eventuelt gressavfall fra oppsamlersystemet eller gressoppsamleren.
2. Fjern redskapen fra maskinen.
3. Rengjør redskapen og eventuelt kraftoverføringsakselen med en vannslange.
4. Fjern eventuelle skjermer om nødvendig for å få bort alt avfall.
5. Reparer eller skift ut alle slitte, bøyde eller ødelagte deler. Stram til løse komponenter.
6. Gå eventuelt over med lakk der det er nødvendig for å forhindre rustdannelse.
7. Legg et tynt lag med fett på knivene eller tindene for å unngå rustdannelse.
8. Smør eventuelle dreiepunkter med motorolje for å unngå rustdannelse.
9. Smør alle smørepunkter.

VIKTIG! Unngå skade! Overflater med slipevirkning kan skade redskapen. Lagre redskapen på en overflate uten slipevirkning eller på treklosser.

10. Dersom redskapen lagres utendørs, skal den støttes opp om mulig og dekket med en presenning eller lignende.

Bruk

Fjerne blokkeringer fra klipper, gressoppsamler eller oppsamlersystem.



OBS! Unngå personskade! Forsøk ikke å fjerne blokkeringer mens maskinen går.

- De roterende knivene er farlige. Stans motoren og ta ut nøkkelen før du reiser deg fra setet for å undersøke maskinen og redskapen.
- Gjenstander som kastes ut, kan forårsake alvorlig personskade. Forsikre deg om at alle maskindeler er stanset før du hever oppsamlerkassen eller fjerner rennene.

Se etter blokkeringer mens du kjører

Dersom gresset samler seg opp foran utkasterrennen, må du kontrollere om utkasterrennen er tett eller om det er problemer med blåseenheten (ekstrauststyr).

Dersom det ligger igjen gressavfall bak klipperen eller gressavfall blåses ut til siden, skal du kontrollere om utkasterrennen er tett, om gressekken er full eller om det er problemer med blåseenheten.

Fjerne skitt og avfall fra kontrollpunktene:




OBS! Unngå personskade! Bruk ikke hender eller føtter for å fjerne tilstoppinger fra klippedekslet eller utblåsningsenheten. Lagret energi kan få bladene til å rotere.

1. Parker maskinen forsvarlig Vent til alle bevegelige deler har stanset før du undersøker maskinen.

2. Åpne toppen på oppsamlerkassen. Kontroller utkasterrennens utløp.
3. Fjern utkasterrennen fra klippedekslet eller blåseenheten. Kontroller utkasterrennens innløp.
4. Se etter avfall under klippedekslet.


Luftstrøm for materialoppsamlingssystem

Materialoppsamlingssystemet trenger en kraftig luftstrøm fra klippedeksel til sekker for å oppnå best ytelse. Rennene for bakmontert gressoppsamler og Power Flow er utstyrt med en strømningsindikator som viser om det går en tilstrekkelig luftstrøm gjennom systemet:

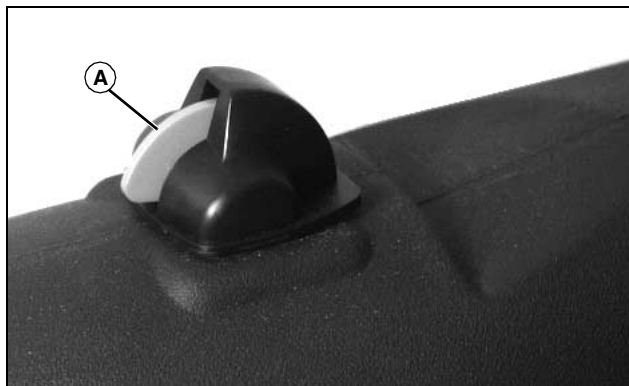

M96617

- Når den røde indikatoren (A) er synlig, kommer det lite eller ingen luftstrøm gjennom rennen.

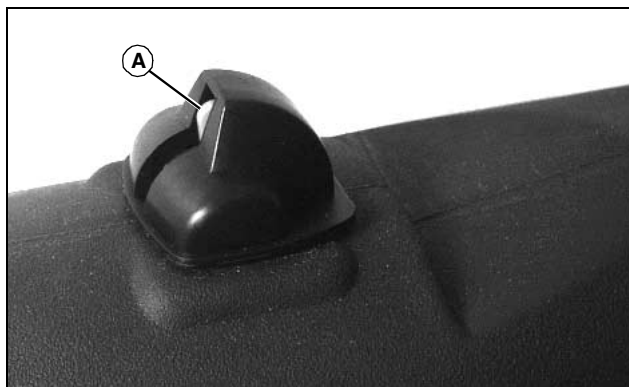

M96616

- Når den røde indikatoren (A) ikke er synlig, er det tilstrekkelig luftstrøm til stede.

Følg disse forslagene for å opprettholde tilstrekkelig luftstrøm:

- Hold ren vifteenhets (utstyrsavhengig), renner, lokket på samleassen, netting og undersiden av klippedekselet.
- La gasspaken stå i en rask stilling, men kjør sakte.
- Sørg for at klipperen er plan i lengderetningen, slik at bakenden ikke er mer enn 10 mm (3/8 in.) høyere enn fronten.
- Bruk høye klippeposisjoner.
- Skift ut slitte eller ødelagte klippekniver.
- Sett på ekstra kanter (hvis tilgjengelig).

Bruke fyllindikatoren



MX8425

Oppsamlingssystemet trenger uinnskrenket luftstrøm fra klippedeksel til sekker for at det skal yte sitt beste. En fyllindikator på sekkefyllingsrennen måler luftstrømmen gjennom systemet. Ettersom gresssekkene blir fulle, øker lufttrykket i rennen, noe som får den gule membranen (A) til å stige. Indikatoren vil også vise full samleasse dersom rennen er tilstoppet noe sted mellom indikatoren og samleassen.

Oppretthold tilstrekkelig luftstrøm:

- Hold POWER FLOW-enheten, rennen, samleassen, sekkene og undersiden av klippedekselet rene.
- La gasspaken stå i en rask stilling, men kjør sakte.
- Sørg for at klipperen er plan i lengderetningen, slik at bakenden ikke er mer enn 10 mm (3/8 in.) høyere enn fronten.
- Bruk høye klippeposisjoner.
- Skift ut slitte eller ødelagte klippekniver.
- Monter et mottrykksett (ekstrautstyr), hvis et er tilgjengelig for din klippermodell. Ta kontakt med John Deere-forhandleren.

Fylle sekker

Kontroller gressavklippnivået i sekken ofte.

Tøm sekkene når de er fulle for å forhindre tilstopping av rennen.

Den venstre sekken fylles normalt først.

Det kan hende at den høyre sekken ikke fylles helt når du klipper en tynn gressbestand. Sekken vil fylles dersom du reduserer motorhastigheten for å redusere luftstrømmen.

Fyll sekkene bare 1/2-fulle når du arbeider i skråninger for å unngå at maskinen velter.

Råd for gressoppsamling

Kjør motoren på høyeste hastighet. Reduser kjørehastigheten dersom motoren begynner å gå saktere.

Legg bare tørt gress i sekker. Vått gress vil stoppe til rennen og gressoppsamleren.

Hold lokket på samleassen lukket.


Plukk opp alle steiner, kvister og annet rusk før klipping og oppsamling. Klipp gresset høyere enn ønsket den første gangen, slik at klipperen vil gå klar av skjulte hindringer som kan forårsake skade på klipperen eller oppsamlerredskapen.

VIKTIG! Unngå skade! La ikke avklipt gress bli liggende i sekkene:

- Fuktighet kan skade sekkene.
- Fuktig gress er brannfarlig.

SERVICE

La aldri gress eller løv bli liggende i sekkene over natten eller i lange perioder. Fuktighet fra løv og gress vil føre til at sekkene forringes. Løv eller gress som er innestengt i sekker, er dessuten brennbart og kan forårsake brann. Oppbevar derfor aldri søppelsekker med løv eller gress, eller oppsamler med fulle eller delvis fulle sekker i en garasje eller andre avlukker. Gressavklipp er utmerket kompost. Gressavklipp kan også brukes som halmag mellom hagerader og rundt blomster, busker og trær.

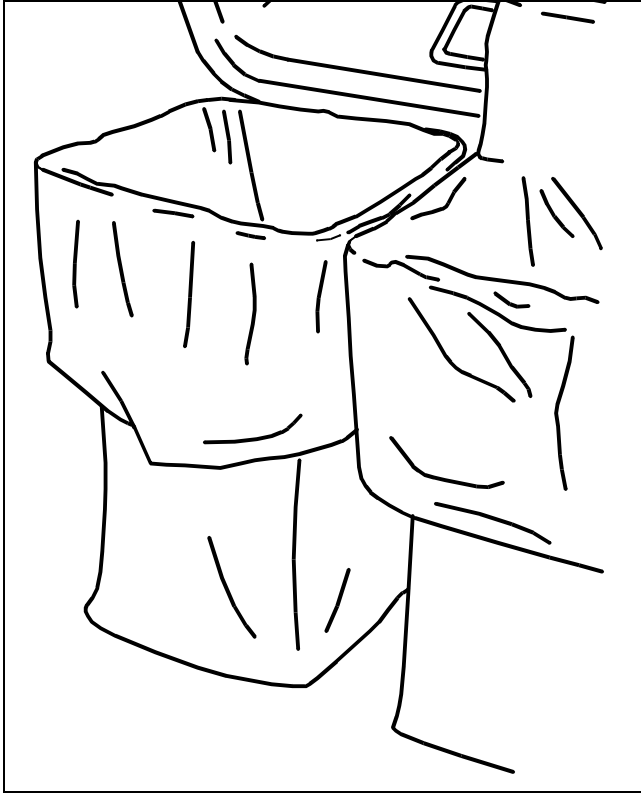

MIF

Plastsekker for gress og løv eller søppelsekker kan plasseres inne i tøyssekkene for å gjøre det lettere å kaste gress eller løv. Bruk 0,15 m³ (33 gallon) sekker for gress og løv.

MERK! Sørg for å henge nok av plastsekken over utsiden av tøyssekken på alle fire sider, slik at sekkene lett kan bindes og lukkes etter fylling.

Bind og lukk plastsekkene før du fjerner dem. Ta deretter ut tøyssekkene med plastsekkene fra støtten. Legg sekken på siden på bakken. Hold i snoren på bunnen av sekken og rist ut materialet for å tømme sekken.

VIKTIG! Unngå skade! Oppsamleren kan stikke utenfor maskinen eller klipperen. Vær forsiktig så du ikke kommer borti trær eller bygninger osv. med samleassen når du tar krappe svinger.

Etter fylling av sekker

VIKTIG! Unngå skade! La ikke avklipt gress bli liggende i sekkene:

- Fuktighet kan skade sekkene.
- Fuktig gress er brannfarlig.

Tøm øyeblikkelig tøyssekkene for gressavklipp. La sekkene tørke etter klipping for å forhindre forringelse.

La motoren avkjøles for å unngå at det oppstår brann når gressklipperen lagres.

Rengjør toppen av klippedekslet, motoren og

materialoppsamlingssystemet med trykkluft for å unngå oppsamling av avfall og brann.

Rengjør undersiden av klippedekslet med vann under trykk for å fjerne korroderende plenkemikalier og hindre at skitt og avfall samler seg. Kjør klipperen i et par minutter, slik at den tørker etter vasking av dekelet.

Transportere materialoppsamlingssystemet


Følg disse retningslinjene ved transport av materialoppsamlingssystemet på tilhenger, hvis det skal sitte på traktoren under transport:

- Tøm tøyssekkene og fjern dem fra samleassen. Fulle sekker gir ekstra vekt som kan overbelaste kasserammen på dårlige veier. Vind kan forårsake unødig slitasje på tøyssekkene i kjørehastigheter på vei.
- Sørg for at dekelet på samleassen er forsvarlig festet til kasserammen.
- Dersom enheten skal transporteres over lange strekninger eller med høy hastighet, skal rennen på Rear Bagger eller Power Flow tas av før transporten starter.

Service

Justere samlekasselåsen

Låsen på samleassen er utformet for å gjøre det tett mellom kassen og huset. Hvis det er vanskelig å bruke låsen, kan den justeres:

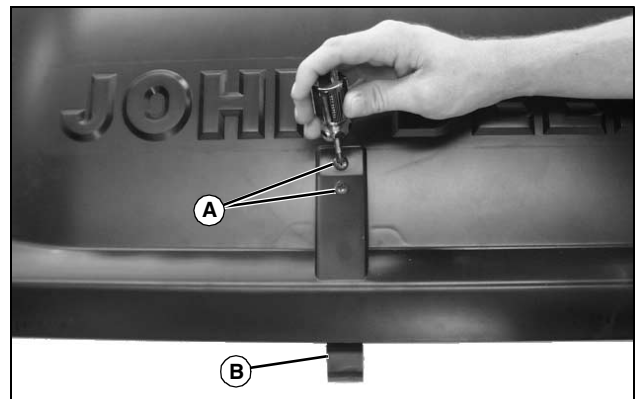


M96617

1. Løsne festeskruene (A).
2. Trekk låsen (B) nedover for å forlenge låseavstanden.
3. Stram til festeskruene.

Skifte gressekkene


1. Fjern sekkene fra samleassen.

FEILSØKING

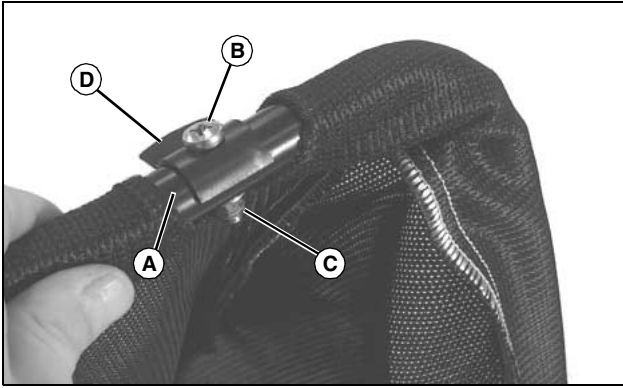

M96674

2. Merk hver sekkeramme (A) som henholdsvis høyre og venstre.
3. Fjern flathodet skrue M6 x 20 (B), M6-låsemutter (C) og klips (D) fra rammerøret. Ta vare på alle deler.

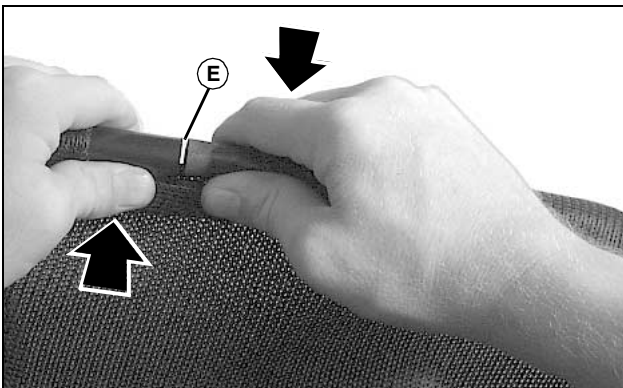

M96675

4. Skyv sekken rundt rammen til sømmen (E) vises i en av sekkeåpningene.

VIKTIG! Unngå skade! Rammen må ikke bli vindskjev. Endene på rammen må ikke bøyes mer enn 12 mm (1/2 in.) fra hverandre.

5. Trekk rammerørene fra hverandre. Bøy rørene forsiktig i motsatt retning, slik at avstanden blir 12 mm (1/2 in.) mellom dem.

MERK! Hvis rammestillingen er feil når du setter i en ny sekk, vil sekken bli opp-ned.



M96676

6. Før sekkematerialet rundt rammerøret til sekken er fjernet.
7. Finn hullet i rammen der klipset var montert tidligere. Hold deretter rammen som om den skulle monteres på samleassen. Når sekken er i riktig stilling, fører du den nye sekken på rammen.

8. Når den er montert, foretar du endelige justeringer av sekken til maskinens sikkerhetsmerke står på låsesiden av samleassen.

9. Monter originalklipset.

10. Gjenta for den andre sekken.

Inspisere klipperens kniver

Inspisere klipperens kniver:

- Sjekk at enheten er utstyrt med korrekte klipperkniver for gressoppsamling. Se "Montere riktige klipperkniver" i denne håndboken.
- Kontroller at klipperknivene er i god stand og at de er skarpe.
- Påse at knivene er korrekt installert på spindelen, og at festemidlene er trukket til med riktig dreiemoment.

Feilsøking

Bruke feilsøkingsskjemaet

Dersom du står overfor et problem som ikke er tatt med i dette skjemaet, må du ta kontakt med din John Deere-forhandler for å få hjelp.

Når du har gått gjennom alle mulige årsaker som er oppgitt uten å finne løsningen på problemet, må du ta kontakt med din John Deere-forhandler.

DERSOM	KONTROLLER
Ikke alt gresset plukkes opp.	Klipp bare gresset når det ikke er så vått. Bruk full gass når du klipper. Bruk en lavere kjørehastighet. Rengjør samleassens utblåsningsgitter. Tøm sekker. Rens rennen og vifteenheten (utstysavhengig). Rens klippedekselet. Bruk riktige klippekkniver som er skarpe. Niveller klippedekslet. Innstill klippedekselet til en høyere klippehøyde. Kontroller remmene til klippedekslet, og skift ut ved behov.
Power Flow-enheten og/eller utkasterrennen tilstoppes.	Tøm sekker. Klipp bare gresset når det ikke er så vått. Bruk full gass når du klipper. Bruk en lavere kjørehastighet. Rengjør samleassens utblåsningsgitter. Niveller klippedekselet og bruk riktig klippehøyde. Rens klippedekselet.
Gress lekker ut av samleassen.	Kontroller om tetningene på samleassen er skadet.

Spesifikasjoner

7-Bushel bakmontert gressoppsamler

Omtrentlig volum for hver sekk 0,12 m3 (3,50 bushels)

(Spesifikasjoner og utførelse kan endres uten varsel.)

Kvalitetsservice

Servicedokumentasjon

Dersom du ønsker et eksemplar av delekatalogen eller den tekniske håndboken for maskinen, kan du ringe:

- **USA og Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre land:** Din John Deere-forhandler.

Deler

Vi anbefaler kvalitetsdeler og smøremidler fra John Deere. Disse er til salgs hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller deler, må du oppgi maskinens eller redskapens serienummer eller produktidentifikasjonsnummer (PIN) til John Deere-forhandleren. Dette er de numrene du noterte i delen om produktidentifikasjon i denne håndboken.

Bestill reservedeler over Internett

Besøk nettstedet <http://JDParts.deere.com> for å bestille deler og få informasjon.

John Deeres kvalitet videreføres med kvalitetsservice

John Deere har rutiner for behandling av eventuelle spørsmål og problemer som måtte dukke opp. Dette er for å sikre at produktets kvalitet følges opp fra John Deere-forhandlerens side når det gjelder deler og service.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å få svar på eventuelle spørsmål angående produktet.

1. Les de aktuelle brukerhåndbøkene for redskap, maskin eller utstyr.
2. Ta kontakt med John Deere-forhandleren hvis du har spørsmål du ikke finner svar på.
3. I Nord-Amerika eller Canada skal du ringe John Deeres kundeservicesenter.
 - Ring 1-800-537-8233 og oppgi produktets serienummer og modellnummer.