

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

Rear Bagger
7-Bushel

OMM169029 I2

INSTRUKTIONSBOG



JOHN DEERE

Oprindelige anvisninger
Alle informationer, illustrationer og
specifikationer i denne instruktionsbog er
baseret på de senest tilgængelige
oplysninger. Vi forbeholder os retten til at
foretage ændringer uden varsel.

COPYRIGHT© 2012

Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division

Alle rettigheder forbeholdes

Tidligere udgaver

COPYRIGHT©

Eksport version

Trykt i USA



INDLEDNING

Indholdsfortegnelse

Indledning	1
Produktidentifikation	1
Sikkerhedsmærkater	2
Sikkerhed	3
Klargøring af køretøjet	4
Montering	5
Afmontering	10
Betjening	12
Service	14
Fejlfinding	15
Specifikationer	15
Her ydes kvalitetsservice	15

Indledning

Brug af instruktionsbogen

Læs hele instruktionsbogen, specielt sikkerhedsoplysningerne, før brug.

Denne instruktionsbog er en vigtig del af maskinen. Opbevar alle instruktionsbøger på et let tilgængeligt sted.

Hvis du bruger et påhængsredskab, skal du anvende sikkerheds- og brugervejledningen i redskabets instruktionsbog sammen med maskinens instruktionsbog for at sikre sikker og korrekt brug af redskabet.

Hvis redskabets instruktionsbog indeholder et afsnit, der hedder Klargøring af maskine, betyder det, at der skal gøres noget ved traktoren eller køretøjet, før redskabet kan monteres. Afsnittene i denne instruktionsbog vedrørende samling og montering indeholder oplysninger om montering af redskabet på traktoren eller køretøjet. Brug afsnittet om Service som hjælp til at foretage eventuelle nødvendige justeringer og rutineeftersyn på redskabet.

Hvis der opstår spørgsmål eller problemer med samling, montering eller betjening af redskabet, kontaktes en lokal John-Deere-forhandler, eller der kan ringes til John Deere Contact Center på +1-800-537-8233 for at få hjælp.

Oplysninger om garanti på John Deere-redskabet findes i den garanti, der fulgte med traktoren eller køretøjet fra John Deere.

Produktidentifikation

Produktets kompatibilitet

7-Bushel græsopsamler

Dette 7-Bushel baggræsopsamlersystem er kompatibelt med traktorer i X300 Select-serien og X500 Select-serien.

Noter oplysninger om købet

Noter oplysninger om købet nedenfor.

KØBSDATO:

FORHANDLERNAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:

Registrering af produkt og garanti online

Gå ind på www.JohnDeereWarrantyRegistration.com og registrer produktet via internettet. Når oplysningerne om produktet er registreret, enten online eller via produktgarantikortet, modtager kunden oplysninger om eftersalgsservice og øvrige vigtige oplysninger om produktet.

SIKKERHEDSMÆRKATER

Sikkerhedsmærkater




Bliv fortrolig med maskinens sikkerhedsmærkater

Maskinens sikkerhedsmærkater, som vises i dette afsnit, er anbragt på vigtige steder på maskinen for at henlede opmærksomheden på potentielle sikkerhedsrisici.

På maskinens sikkerhedsmærkater anvendes ordene FARE, ADVARSEL eller FORSIGTIG sammen med dette sikkerhedsalarmsymbol. FARE identificerer de alvorligste risici.

I instruktionsbogen forklares også potentielle sikkerhedsrisici, når det er nødvendigt, i særlige sikkerhedsmeddelelser, som identificeres med ordet FORSIGTIG og sikkerhedsalarmsymbolet.

M122118 Advarsel

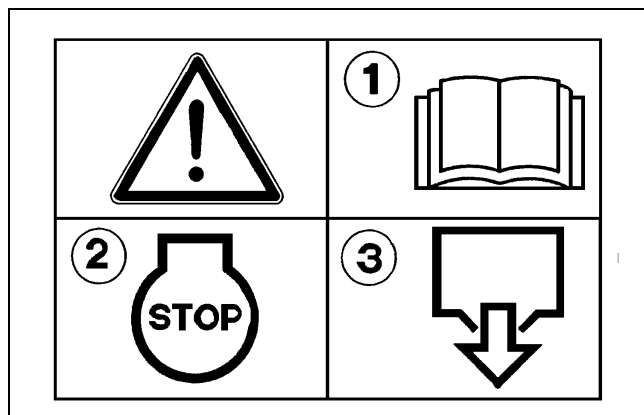


M122118

- Læs instruktionsbogen.
 - Denne instruktionsbog indeholder vigtige oplysninger om sikker betjening af maskinen. Undgå ulykker ved at følge alle sikkerhedsregler.
- Sluk plæneklipperen, før græssækken tømmes.
- Græssækken bliver slidt og ødelagt. Kontroller sækken med hyppige mellemrum. Skift ud efter behov.
- Anvend en græssæk fra John Deere eller en tilsvarende for at overholde sikkerhedsspecifikationerne.

M122119 Advarsel


Undgå at komme til skade ved at vælte

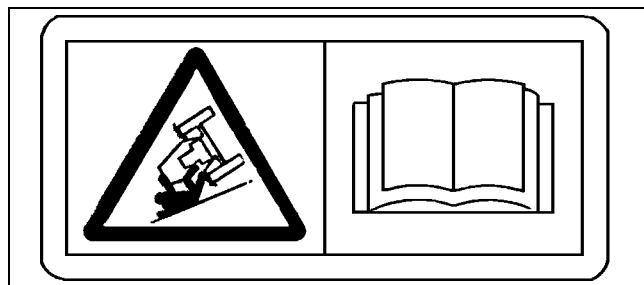

M122119

- Kør ikke på steder, hvor maskinen kan glide eller vælte.
- Se instruktionsbogen for den nødvendige ballast for at opretholde styrekontrol og stabilitet.

M129037 Advarsel

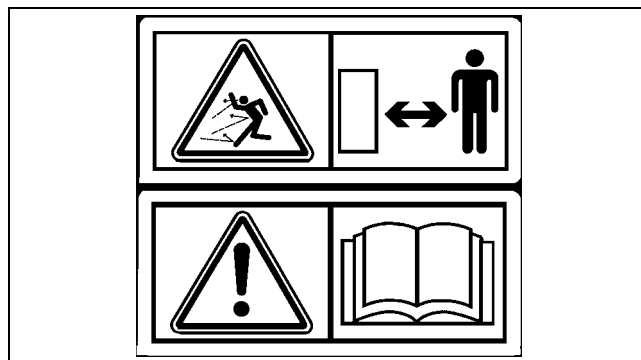

M129037

Undgå at komme til skade på grund af flyvende genstande.

- Betjen plæneklipperen med hele græsopsamlingsenheden på plads.
- Åbn ikke skærmen mens knivbladene kører rundt.
- Sluk motoren inden sækken fjernes eller monteres.
- Hold omkringstående væk fra maskinen, mens motoren kører.

Læs instruktionsbogen

- Denne instruktionsbog indeholder vigtige oplysninger om sikker betjening af maskinen. Undgå ulykker ved at følge alle sikkerhedsregler.

M149489 Advarsel



M149489

- Stik ikke hænder eller fødder ind under eller ind i klippemodulet, mens motoren kører.
- Hold afstand til roterende dele. Beskyttelsesskærmene må ikke åbnes eller fjernes, mens motoren kører. Betjen blæseren med hele græsfanget sikkert fastgjort.
- Flyvende genstande - Inden græsslåning ryddes området for genstande, der kan opfanges af knivbladet og slynges ud. Betjen ikke klippemodulet, uden at græsudkastslisen eller hele græsfanget er på plads.
- Hold en sikker afstand til maskinen.
- Læs instruktionsbogen.

Sikkerhed

Læs om sikkerhed i instruktionsbogen

Få yderligere oplysninger om sikkerhed i afsnittet om generelle sikkerhedsforanstaltninger i instruktionsbogen.

Sikker betjening

Alle instruktioner i denne vedlagte instruktionsbog, maskinens instruktionsbog og på udstyrets sikkerhedsmærkater skal læses, forstås og følges inden start.

Brug den rette ballast fortil. Fjern ballasten, når materialeopsamlingssystemet fjernes.

Tragten strækker sig ud over maskinen. Vær opmærksom på genstande omkring maskinen, når der foretages korte vendinger.

Materialeopsamlingssystemet må ikke betjenes, med mindre græsfanget sidder fastlåst på plads med tragtdækslet forsvarligt låst.

Lad ikke andre køre med på klipperen eller materialeopsamlingssystemet. Passagerer risikerer at komme til skade, for eksempel ved at blive ramt af fremmede genstande eller ved at blive smidt af. Passagerer kan genere førerens udsyn og forårsage kollision.

Før poseaftagning eller montering:

- Stands plæneklipperen.
- Deaktiver klipperen eller PTO.
- Stop motoren og tag tændingsnøglen ud.
- Vent på, at motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.

Før bakning med maskinen:

- Stands maskinen.
- Kontroller, om der er børn bag tragten.
- Hold tilskuere væk, mens materialeopsamlingssystemet aflæsses.

Sikker betjening på skråninger:

- Tøm sækkene, når de er halvt fyldte.
- Betjen ikke maskinen på stejle skråninger.
- Sænk farten, før De drejer.
- Undgå at starte og standse pludseligt.
- Parker ikke maskinen med materialeopsamlingssystemet på en skråning.

Vedligeholdelse af posen:

- Græsposen bliver slidt og nedbrudt.
- Kontroller posen med hyppige mellemrum. Skift ud efter behov.
- Anvend en græspose fra John Deere eller en tilsvarende for at overholde sikkerhedsspecifikationerne.
- Lad ikke græsafklip ligge i poserne natten over.

Sikker parkering

1. Stands maskinen på en plan flade, aldrig på en skråning.
2. Kobl knivblade eller andre redskaber fra.
3. Sænk påhængsredskaberne ned på jorden.
4. Træk og lås parkeringsbremsen.
5. Stands motoren.

6. Tag nøglen ud.


7. Vent på, at motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.

8. Luk brændstofspærreventilen, hvis en sådan findes på maskinen.

9. Kobl det negative batterikabel fra eller fjern tændrørskabet/-kablerne (på benzinmotorer), inden maskinen serviceres.

Beskyttelse af børn

- Der kan opstå tragiske ulykker, hvis føreren ikke er opmærksom på tilstedeværelsen af børn. Hold børn inden døre, når maskinen og redskabet betjenes og under omhyggeligt opsyn af en anden ansvarlig voksen.
- Regn aldrig med, at børn bliver på det samme sted. Vær opmærksom på børns tilstedeværelse. Sluk maskinen, hvis et barn kommer ind på arbejdsområdet.
- Lad ikke børn eller ikke-oplærte personer betjene maskinen.
- Medbring ikke børn, og lad dem ikke køre med på noget påhængsredskab eller på maskinen, også selvom redskabet er taget af. Hav aldrig børn på slæb i en vogn eller en anghænger.

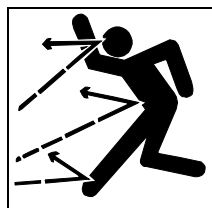

Undgå at komme til skade på grund af flyvende genstande

- Når køretøjet betjenes med materialeopsamlingssystemet monteret, skal det sikres, at alle slisker og slanger er forsvarligt fastgjort. Hold tragten lukket eller materialeopsamlingssystemet i betjeningspositionen.

- Stands motoren og vent, til alle bevægelige dele er standset, inden nogen af redskabskomponenterne fjernes eller løftes op.
- Undgå at blive kvæstet af skovhjulbladene eller af flyvende genstande. Afmonter redskabet, når køretøjet betjenes med sideudkastfunktionen. Sørg for, at deflektorskærmen sidder ordentligt på klipperen, hvis redskabet er afmonteret.



Undgå personskader i forbindelse med de roterende knivblade

- Hold hænder og fødder væk fra roterende knivblade og blæseramlingen, når motoren kører.

- Stop motoren og vent på, at bevægelige dele er stoppet, inden komponenterne serviceres.

- Betjen ikke materialeopsamlingssystemet eller blæseren, medmindre alle påhængsredskabets komponenter er på plads og låst.

Sikkerhed under vedligeholdelse

- Kun kvalificerede, oplærte voksne må servicere maskinen.
- Det er vigtigt at forstå, hvorledes servicearbejdet udføres, inden det påbegyndes. Arbejdsområdet skal være rent og tørt.
- Motoren må ikke betjenes i et aflukket rum, hvor farlige kulildeadampe kan samles.
- Det påmonterede redskab eller maskinen må aldrig smøres, efterses eller justeres, mens de kører. Sikkerhedsudstyret skal altid være på plads og fungere korrekt. Reservedele skal være fastspændte.
- Pas på at hænder, fødder, beklædning, smykker og langt hår ikke indfanges af bevægelige dele.

KLARGØRING AF KØRETØJET

- Sænk eventuelle påmonterede redskaber helt ned på jorden eller til et eksisterende mekanisk stop for redskabet, inden dette serviceres. Afbryd al strøm og stands motoren. Lås håndbremsen, og tag tændingsnøglen ud. Lad maskinen køle af.
- Afbryd batteriet eller fjern tændrørsledningerne (for benzinmotorer), inden der foretages reparationer.
- Inden eftersyn og vedligeholdelse af maskinen eller redskabet skal man forsigtigt udløse trykket i eventuelle komponenter med oplagret energi, såsom hydraulikkomponenter og fjedre.
- Udløs det hydrauliske tryk ved at sænke redskabet eller klippeenhederne ned på jorden eller til et mekanisk stop, og bevæg de hydrauliske styrehåndtag.
- Understøt alle maskindele eller redskabsdele, der skal løftes under eftersynsarbejdet, forsvarligt. Brug en donkraft eller lås servicelåsene for at understøtte komponenterne, når det er nødvendigt.
- Lad aldrig motoren køre, medmindre håndbremsen er trukket og låst.
- Alle dele skal være i god stand og korrekt monterede. Skader skal omgående udbedres. Udskift slidte eller ødelagte dele. Udskift alle slidte eller beskadigede sikkerheds- og instruktionsmærkater.
- Kontroller alle fastpændingsdele med hyppige mellemrum for at sikre, at udstyret altid er sikkert at betjene.
- Der må ikke ændres eller bygges om på maskinen eller sikkerhedsanordningerne. Uautoriserede ændringer af maskinen eller redskabet kan svække deres funktion og sikkerhed.

Klargøring af køretøjet

Fjern bioklipsættet



ADVARSEL: Undgå kvæstelser! Knivbladene er skarpe. Bær altid handsker, når knivbladene håndteres, eller når der arbejdes i nærheden af disse.

Bioklipsættet er ikke kompatibelt med montering af 7-bushel baggræsopsamler og 7-bushel Power Flow-systemer. Hvis der er monteret et bioklipsæt på plæneklipperen, skal det først afmonteres sammen med bioklipproppen, fæstelsesanordningerne og bioklipsknivbladene.

Monter de rette klipperknivblade



ADVARSEL: Undgå kvæstelser! Knivbladene er skarpe. Bær altid handsker, når knivbladene håndteres, eller når der arbejdes i nærheden af disse.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse!

- Brug altid originale John Deere reservedele ved udskiftning af knivblade på plæneklipperen.
- Brug altid de klipperknivblade, der passer til det job, der udføres, for at sikre den bedste præstation.
- Når klipperknivbladene udskiftes, skal sikkerheds- og eftersynsinstruktionerne i maskinens instruktionsbog altid følges..

Monter de korrekte klipperknivblade for at opnå den bedst mulige græsopsamling. Hvis maskinen har en bagerste græsopsamler med en kapacitet på 7 bushel, der blev leveret med knivblade, skal disse knivblade anvendes ved græsopsamling. Hvis specialknivblade ikke medfulgte, skal de korrekte knivblade til maskinen fastlægges som følger:

38-tommer klippemodul

Low Lift-knivblade (Lavt løft)

- Må ikke bruges til sækpåfyldning.
- Anbefalet til sideudkast.
- Til støvede eller snavsede betingelser.

Medium-Lift (Almindeligt løft) knivblade

- Højere knivblade med god luftstrømning
- Standardknivblade leveret med plæneklipperen
- Til sækpåfyldning med almindeligt græs med en bagerste græsopsamler på 7 bushel eller en 7 bushel power flow.
- Til at klippe tykkere græs uden et materialeopsamlingssystem.

High-Lift (Højt løft) knivblade

- Til sækpåfyldning af materiale som er svært at samle op, såsom fyrrenåle, med en bagerste græsopsamler på 7 bushel.
- Anbefales ikke til græsslåning uden en bagerste græsopsamler på 7 bushel monteret.
- Højeste knivblade med maksimal luftstrømning.

Knivblade til bioklip

- Må ikke anvendes med et materialeopsamlingssystem; ikke tilstrækkelig luftgennemstrømning.
- Må kun bruges sammen med bioklipsæt.

42C klippemoduler

Medium-Lift (Almindeligt løft) knivblade

- Standardknivblade leveret med plæneklipperen
- Til at klippe normalt græs uden et materialeopsamlingssystem.
- Til sækpåfyldning af almindeligt græs med et materialeopsamlingssystem.
- Højere knivblade med god luftstrømning.

High-Lift (Højt løft) knivblade

- Til sækpåfyldning af materiale som er svært at samle op, såsom fyrrenåle, med en bagerste græsopsamler på 7 bushel.
- Anbefales ikke til græsslåning uden en græsopsamler.
- Højeste knivblade med maksimal luftstrømning.

Knivblade til bioklip

- Må ikke anvendes med et materialeopsamlingssystem; ikke tilstrækkelig luftgennemstrømning.
- Må kun anvendes med bioklipsæt; må ikke anvendes med et materialeopsamlingssystem.

48C klippemoduler

- Standard knivblade: Der er kun knivblade med standarddesign tilgængelige til disse plæneklippere. Dette knivblad er designet til alle slags klipning, bortset fra bioklip.
- Knivblade til græssmuldring: Må ikke anvendes med et materialeopsamlingssystem; ikke tilstrækkelig luftgennemstrømning.

MONTERING

Skal kun bruges sammen med det ekstra bioklipsæt.

54C klippemoduler

- Standard knivblade: Dette knivblad er designet til alle slags klipning, bortset fra bioklip.
- Knivblade til græssmuldring: Må ikke anvendes med et materialeopsamlingsystem; ikke tilstrækkelig luftgennemstrømning. Skal kun bruges sammen med det ekstra bioklipsæt.

Montering af kantstykker på plæneklipperen

De ekstra kantstykker giver forskellige fordele ved sækpåfyldning. Kantsættet kan muligvis ikke fås til klippermodeller. Kontakt John Deere-forhandleren for at forespørge om tilgængelighed.

Montering

Parkér maskinen sikkert

1. Stands maskinen på en plan flade, aldrig på en skråning.
2. Frakobl kraftudtaget (PTO).
3. Sænk påhængsredskaberne ned på jorden.
4. Aktiver parkeringsbremsen.
5. Stands motoren.
6. Tag nøglen ud.
7. Vent på, at motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.
8. Luk brændstofspærreventilen, hvis en sådan findes på maskinen.

Montering af den rigtige mængde ballast



ADVARSEL: Undgå kvæstelser! Hvis der køres med en græsopsamler eller et andet redskab på en skråning, kan stabiliteten påvirkes. Brug frontvægte på traktoren, hvis det er nødvendigt.


Når redskabet afmonteres, skal eventuel ballast, som blev sat på maskinen, også fjernes.

Brug kun redskaber og tilbehør, der anbefales af fabrikanten.

BEMÆRK: Ballast er ekstra vægt, som kan tilføjes til maskinen for at give øget stabilitet. Typisk ballast til din maskine kan være hjulvægte eller kuffertvægte. Forhør Dem hos Deres autoriserede servicecenter om anbefalede vægte til din maskine.


Monér den korrekte frontballast for at hjælpe med at opveje græsopsamlerens samlede vægt. Fjern ballasten når græsopsamleren fjernes. Dette vil sikre korrekt maskindrift, når maskinen ikke opsamler.

Installation af monteringsrammer til serien X300/X500 Select

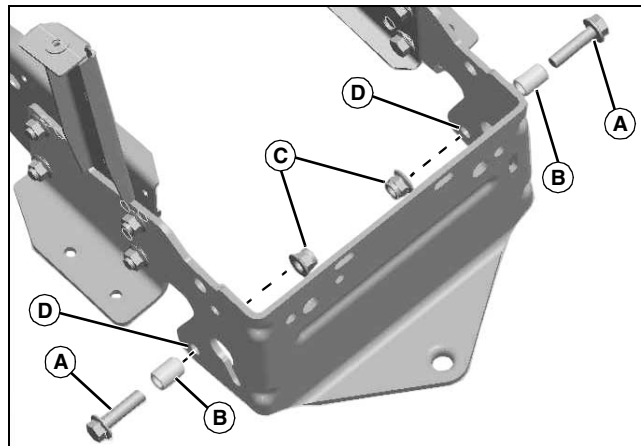

MX36505

Traktorer i X500 Select-serien Brug hul (D).

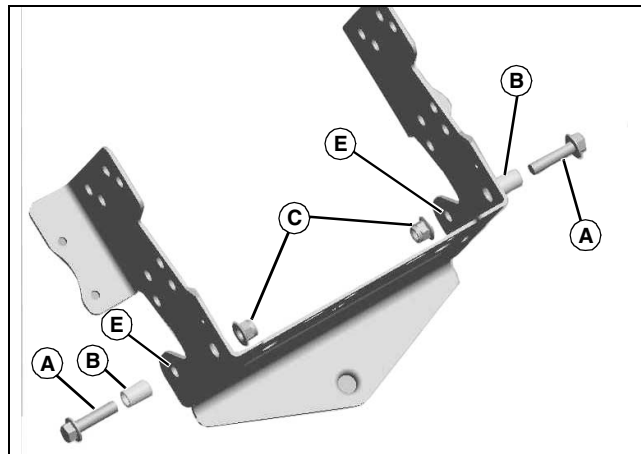


MX36506

X300 Select-serien: Brug hul (E).

BEMÆRK: For nemmere installation skal modtagerrammen altid fastgøres til maskinen før H-rammen monteres.


Monér to M12 x 50 bolte (A) og spændskiver (B) i de angivne huller i den bagerste ramme på din traktormodel. Fastspænd med M12 låsemøtrikker (C). Spænd møtrikkerne helt.

MONTERING

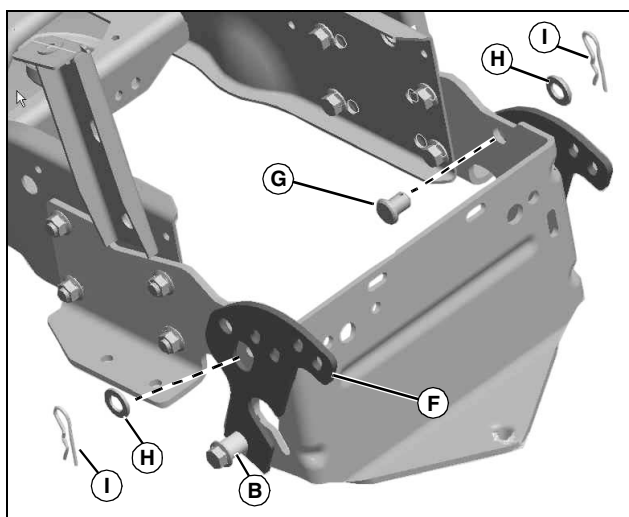


MX36504

1. Ende med positionshak af sidemonteringsbeslaget (F) over spændeskiver (B).
2. Fra inden i bagrammen, monteres to 16 mm splitpinde (G) gennem hullerne i beslaget. Fastgør med M13x24x2,5 flade spændeskiver (H) og to tykke fjederlåsesplitter (I).

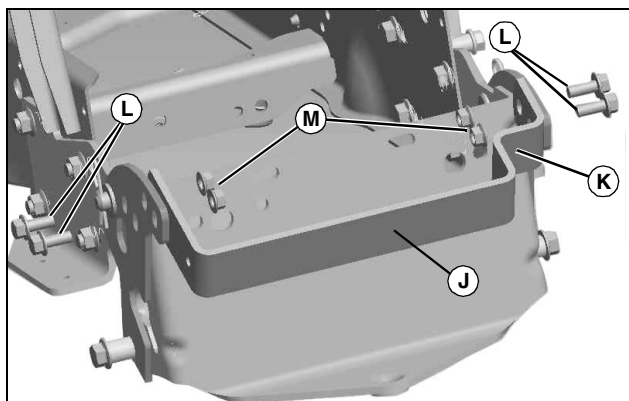

MX36502

3. Anbring modtagerrammen (J) mellem sidemonteringsbeslagene, så vinkel (K) er på højre side af traktoren. Fastgør modtageren til beslagene med fire M10 x 25 bolte (H) og M10 møtrikker (M). Spænd ikke helt til.

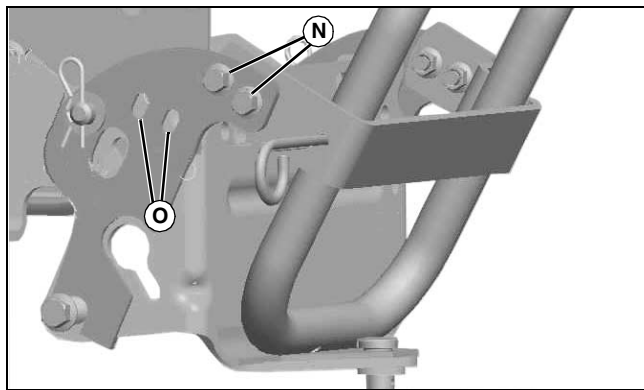


MX36503

På billedet: Fastgøringsplacering vist for X500 Select-serien.

- Brug hullerne (N) ved installation af græsopsamler på en traktor i X500 Select-serien


- Brug hullerne (O) ved installation af græsopsamler på en LX, GT eller GX traktor og en traktor i X300 Select-serien

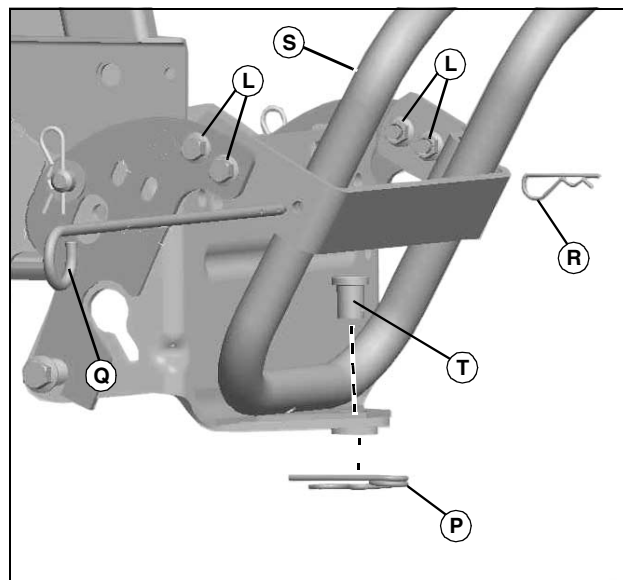

MX36501

4. Anbring H-rammen (S) på modtagerrammen og monter en 19 mm splitpind (T) gennem hullet i trækanordningspladen. Fastgør med en stor fjederlåsestift (P).
5. Sørg for, at hullerne i H-rammen flugter med hullerne i modtagerrammen. Monter græsopsamlerstiften (Q) og fastgør med en tynd fjederlåsesplit (R).
6. Stram M10 boltene (L) helt på begge sider af modtagerrammen for at fastgøre sidemonteringsbeslagene.


Monter tragten

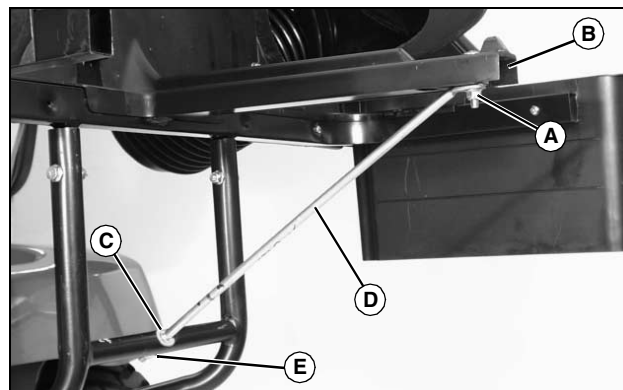

MX1539a

1. Afmonter de formonterede fastspændingsdele (A) fra det midterste ophæng til tragtenes ramme (B).
2. Sæt to M10,5 x 30 x 2,5 flade spændeskiver (C) på stangen (D).
3. Indsæt den gevindskårne del af stangen (D) gennem hullet i H-rammen. Fastspænd med M10 låsemøtrikker (E).
4. Placér tragtenes støttetænger (F) så de passer med H-rammen (G). Sæt tragtenheden på H-rammen.


MONTERING

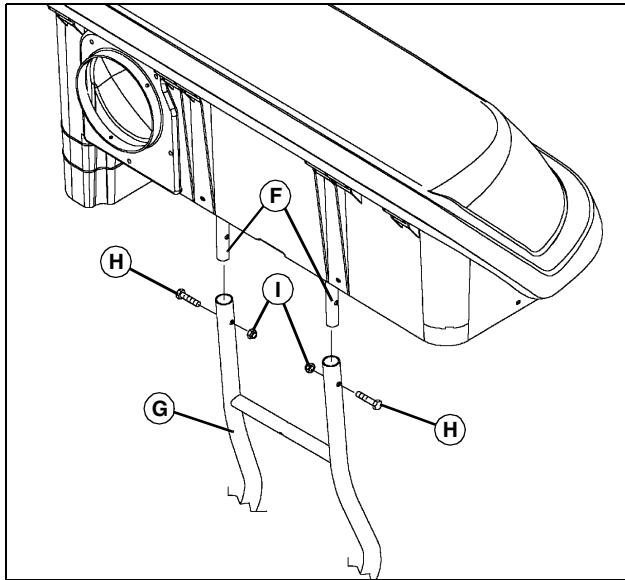

M96604

5. Sæt den anden ende af stangen ud for hullet i det midterste ophæng til tragtens ramme (B). Genmonter og stram fastspændingsdelene.
6. Fastgør tragtenheden til H-rammen med to M8x45 bolte (H) og M8 låsemøtrikker (I). Spænd fastspændingsdelene helt til.
7. Åbn låget på tragten.

Montering af øverste sliske

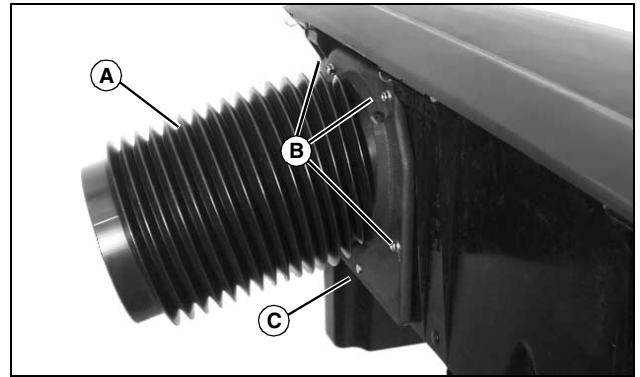


M96605

1. Sæt den øverste sliske (A) ind gennem åbningen i tragten. Få monteringshullerne til at passe med hinanden.

BEMÆRK: På grund af materialets tykkelse anbefales det, at M6 x 40 bolten (C) monteres fra indersiden, med M6 låsemøtrikken på ydersiden

2. Monter tre M6x20 bolte (B) og en M6x40 bolt (C).


VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Undgå at stramme låsemøtrikkerne for meget. Hvis de strammes for meget, trækkes boltens hoveder gennem den øverste sliske.

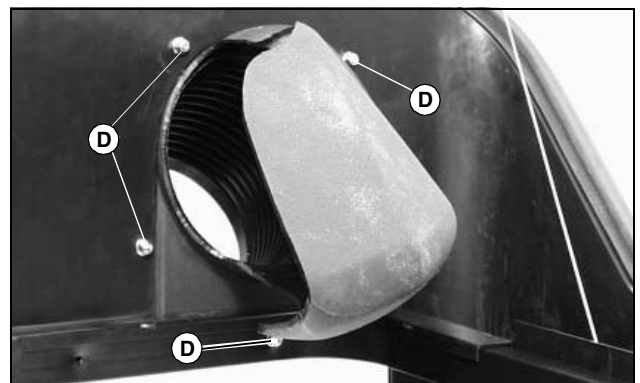

M96603

3. Monter M6 låsemøtrikker (D) på boltene. Stram låsemøtrikkerne indtil den øverste sliske sidder tæt mod tragten.

Montering af sækkene

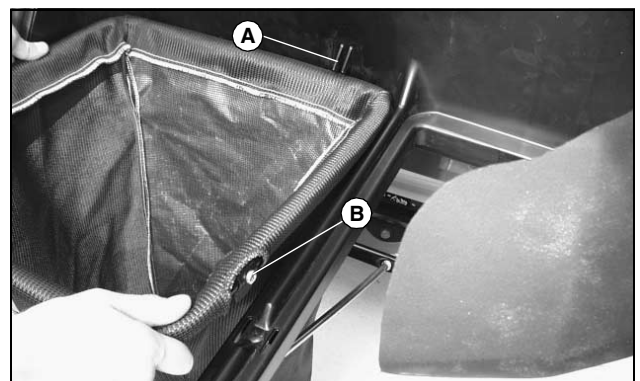

M96585

1. Placér venstre sæk under holderen (A) og sæt klemmen (B) ind i revnen midt på tragtens ramme.

MONTERING



M96601


2. Placer højre sæk under den øverste sliske (C) og sæt klemmen (D) ind i revnen midt på tragten ramme.

BEMÆRK: Det kan være svært at låse låget, når enheden er ny. Konsulter om nødvendigt Justering af tragtenes lås i afsnittet SERVICE i græsopsamlerens brugsanvisning.

3. Luk tragtdækslet og sørg for at det er låst.

Montering af Klip-og-udslyng græsopsamlingssliske

38-tommer klippemodul

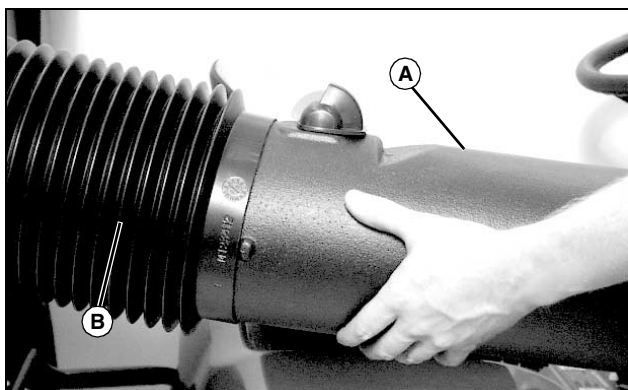


M96602

1. Sæt græsopsamlersliskens runde ende (A) ind i den øverste sliske (B) på tragtenheden.



MX1542

2. Løft udkastslisken på klippemodulet op og monter græsopsamlersliskens åbning over klippemodulets udkastsliske. Sørg for at udkastslisken er korrekt fastgjort på bagsiden af udkaståbningen (C).

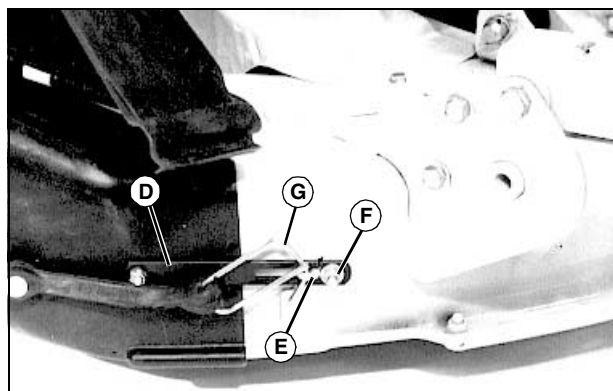

M70256

3. Anbring fastgøringsremmen (D) over tappen (E).

4. Før justeringsboltene (F) mod tappen (E). Justér bolte og møtrikker, hvis nødvendigt, for at fastgøre redskabet..

5. Fastgør gummiremmens krog (G) i hullet i tappen (E).

42C klippemoduler

Montering af nederste sliske

BEMÆRK: Hvis en bioklipplade er monteret, skal den afmonteres, før græsopsamlerens udkastningssliske monteres.

1. Hæv og fasthold plast-græsudkastningsslisken på klippemodulet.


BEMÆRK: For at hæve den inderste metaldeflektor, skal det bagerste af deflektoren trækkes udad og derefter opad.

2. Hæv den inderste metaldeflektor og placer den nederste græsopsamlers udkastningssliske foran klippemodulets udkaståbning.



ADVARSEL: Undgå kvæstelser! Undgå genstande, der slynges ud. Græsudkastslisken skal slutte tæt mod sliskens hængselbeslag og dække plæneklippermodulets udkastningsåbning helt.

BEMÆRK: Græsopsamlerens udkastslisk skal passe uden på klippemodulets udkastningsåbning.

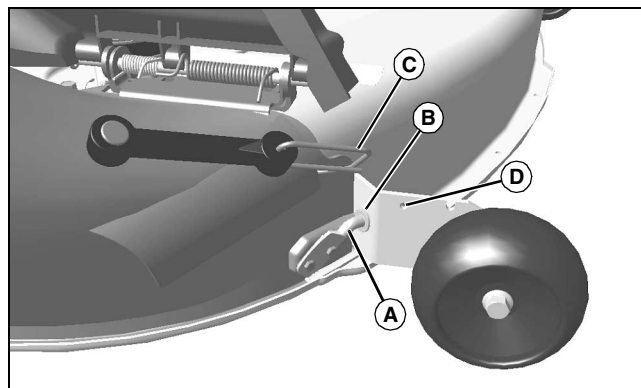


MX38676

3. Forrest på udkastningsåbningen, føres tap (A) gennem hul (B) i remskivens beslag. Drej slisken mod uret så bagsiden af slisken bevæger sig væk fra klippemodulet, for at gøre det nemmere at fastgøre den forreste gummirem i trin 4.


4. Fastgør den forreste gummirems krog (C) hen over remskivens beslag og indsæt gennem hullet (D).

MONTERING

BEMÆRK: Hvis klippemodulet ikke har et 12,7 mm (1/2 in.) hul (B) i remskivens beslag, skal det skæres ud, og skabelonen nedenunder skal anvendes til at markere og bore et 12,7 mm (1/2 in.) hul (B) i remskivens beslag. Dette hul er nødvendigt for at kunne montere det forreste af udkastningsslisen.

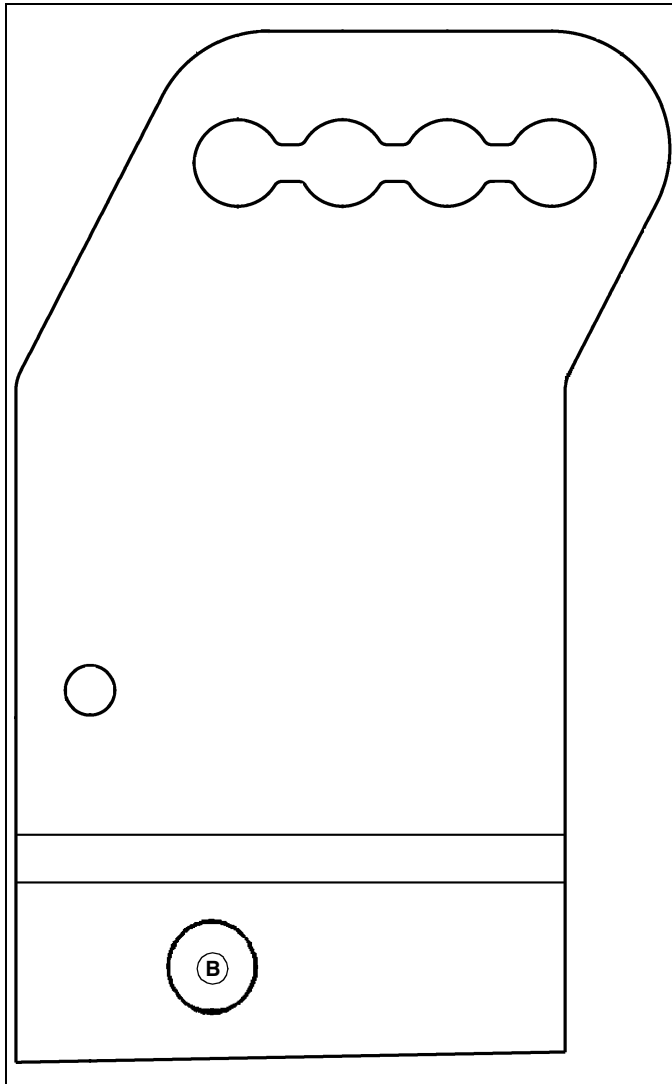


MX38729

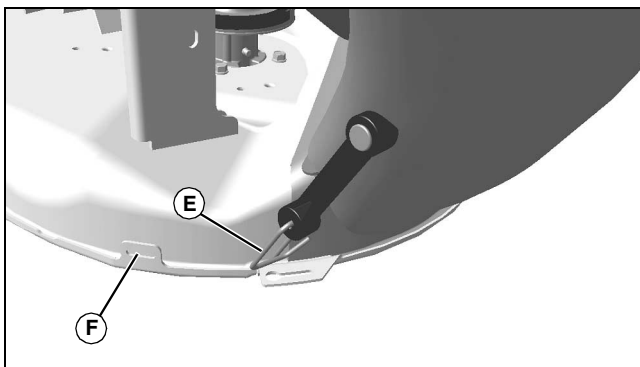

MX38675


5. Drej bagsiden af den nederste græsudkastningssliske mod klippemodulet, og indsæt den bagerste remkrog (E) i udkastningssliskens rille (F) på klippemodulet.

Montering af øverste sliske

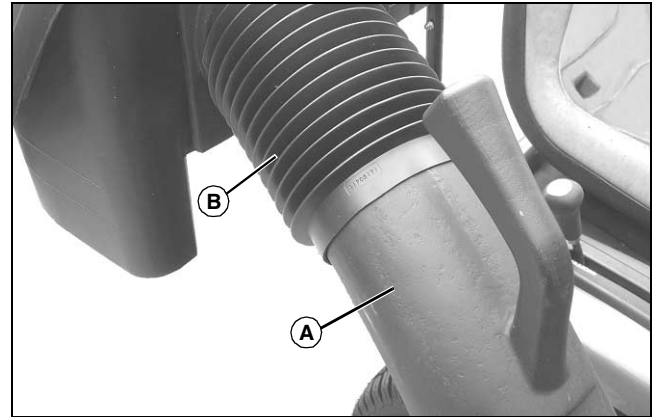

MX39611

1. Sænk klippemodulet helt for at gøre det nemmere at montere den øverste sliske. Sæt toppen (A) af den øverste slisk ind i den fleksible slisk (B) på tragtenheden.

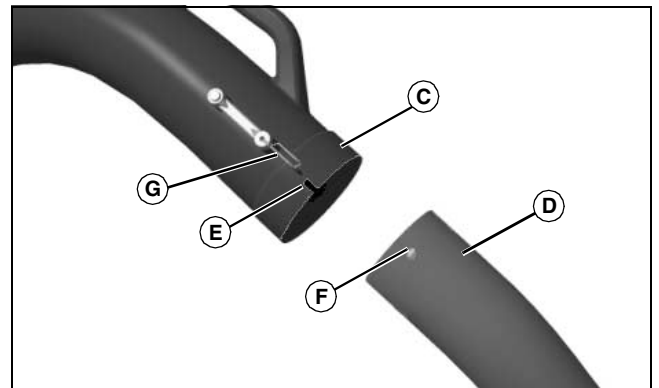


MX10382

2. Før bunden (C) af den øverste udkastsslisk over toppen (D) på den nederste slisk, så hakket (E) passer med bolten (F).

3. Sæt gummiremmens lås (G) på bolten (F) i den nederste slisk.

BEMÆRK: Hvis græsopsamlingen ikke er tilfredsstillende, skal kantsæt AM136660 købes.


Montering af Power Flow-slisen

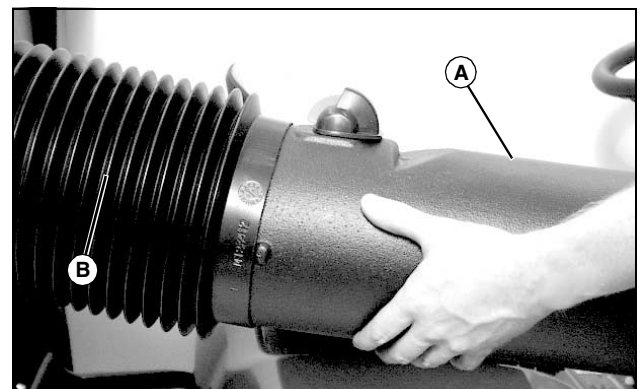

M96602


1. Sæt power flow-sliskens runde ende (A) ind i den øverste sliske (B) på tragtenheden. Styr slisken langt nok ind i åbningen til, at der er plads til at koble power flow'en til.

AFMONTERING

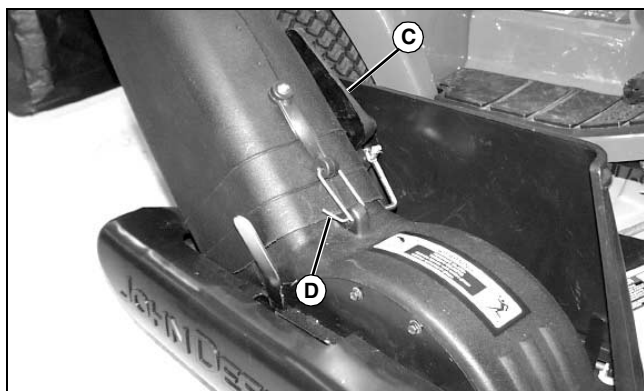

MX8426


2. Løft op i power flow'ens udstødningsdør (C) og hold den åben.
3. Skub slisken helt ind over blæserens afledningsrør.
4. Fæstn stropkrogen (D) på power flow'ens trækning.
5. Luk og lås låget på tragten.

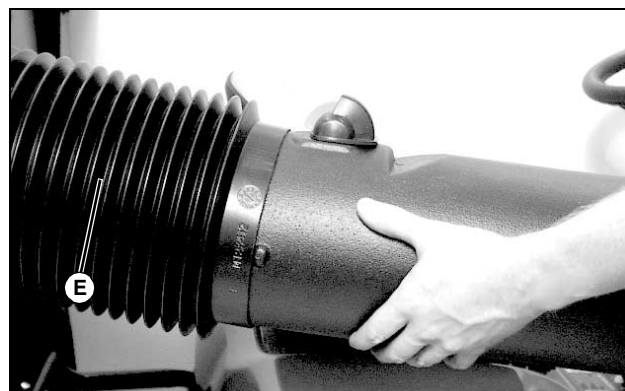

M96602


4. Afmonter græsopsamlerslisken fra den øverste sliske (E) på tragtenheden.

42C klippemoduler

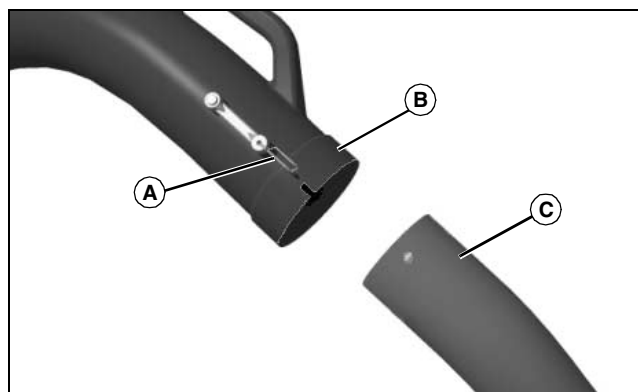

MX10382

1. Frigør gummiremmen (A) der forbinder den øverste sliske (B) til den nederste sliske (C). Fjern den øverste sliske (B).

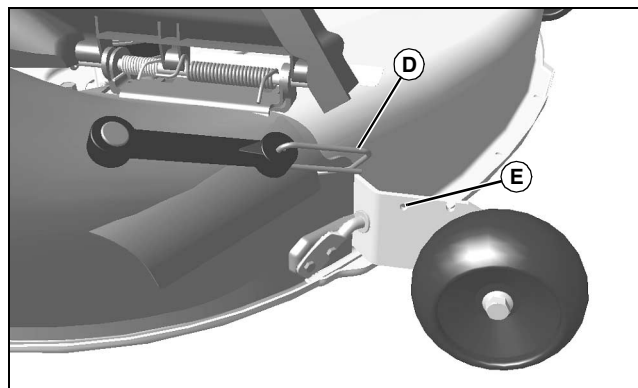

MX38676

2. Frigør den forreste gummirems krog (D) fra hullet (E) i remskivens beslag.

Afmontering

Afmontering af ballast




ADVARSEL: Undgå kvæstelser! Når redskabet afmonteres, skal eventuel ballast, som blev sat på maskinen, også fjernes. Brug kun redskaber og tilbehør, der anbefales af fabrikanten.

Afmonter frontballasten. Dette vil sikre korrekt maskindrift, når materialeopsamlingsystemet ikke er monteret.

Afmontering af bagerste opsamlersliske


38-tommer klippemodul

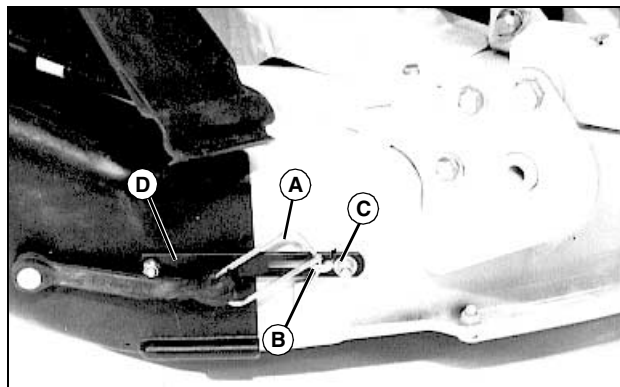

M70256

1. Tag gummistropkrogen (A) af tappen (B).
2. Løsn fastspændingsdelene (C) efter behov.
3. Fjern fastgøringsremmen (D) fra tappen (B). Løft slisken fra klippemodulet.

AFMONTERING

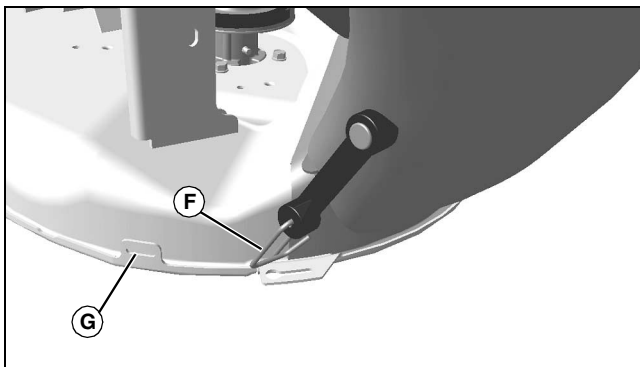


MX38675

3. Tag den bagerste gummistropkrog (F) ud af hullet (G) på klippemodul.


4. Løft udkastsliskens skærm og fjern den nederste sliske fra plæneklipperen.

Afmontering af Power Flow-sliken

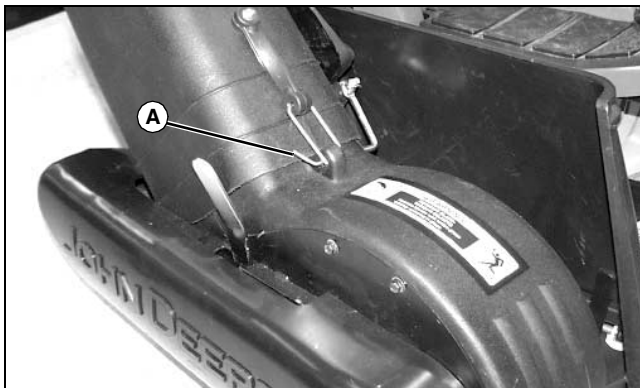

MX8426

1. Tag stropkrogen (A) af Power Flow'en.

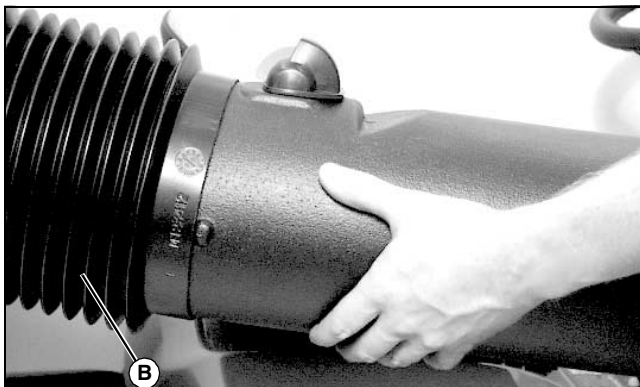


M96602

2. Afmonter græsopsamlerslisken fra den øverste sliske (B) på tragtenheden.

Afmontering af tragtenhed

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Ru overflader kan beskadige redskabet. Opbevar redskabet på en glat overflade eller på træklodser.

BEMÆRK: Efter at have afmonteret tragtenheden skal man altid montere fastgøringsdele på tragtens ramme for at forhindre, at de bliver væk.

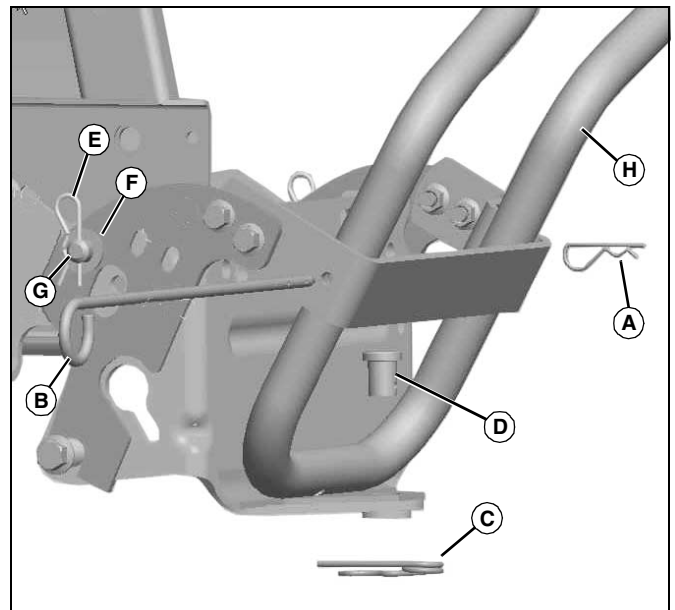

M36501

1. Fjern fjedersplitten (A) og græsopsamlersplitten (B), der fastgør H-rammen (H) til modtagerrammen. Løft H-rammen fra modtageren.

2. Fjern fjederlåsesplitten (C) og splitpinden (D) fra trækanordningspladen.

3. Fjern fjederlåsesplitterne (E) og spændskiverne (F) fra begge sider af rammen.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Hvis modtagerrammen bruges til at holde ballast, kan det beskadige remmen. Beslaget og boltene er kun designet til at holde den bagerste græsopsamler.

4. Fra inden i den bagerste ramme, fjernes splitpindene (G). Løft modtageren fra den bagerste ramme.

Skift af knivblade

Hvis der blev monteret specialknivblade til opsamling i sæk, skal de fjernes. Monter de korrekte knivblade til den næste anvendelse af plæneklipperen.

Sikker opbevaring



ADVARSEL: Undgå kvæstelser! Brændstofdampe er eksplosive og brandfarlige. Motorens udstødningsgasser indeholder kulilte, der kan foranledige alvorlig sygdom eller død:

- Kør kun motoren så længe, at der er tilstrækkelig tid til at flytte maskinen til eller fra opbevaringsstedet.
- Der kan opstå brand i maskiner og bygninger, hvis maskinen stilles til opbevaring, inden den er kølet ned, eller hvis snavs omkring motoren og lyddæmperen ikke bliver fjernet, eller hvis maskinen opbevares i nærheden af brændbart materiale.
- Der må ikke være brændstof i tanken, hvis maskinen opbevares i en bygning, hvor brændstofdampene kan antændes af åben ild eller gnister.
- Lad motoren køle af, inden maskinen opbevares indendørs.

BETJENING

Opbevaring af redskab

BEMÆRK: Nogle af følgende trin gælder muligvis ikke for Deres redskab.

1. Fjern alt græsafklip fra materialeopsamlingssystemet eller opsamlingsredskabet.
2. Afmonter redskaber fra maskinen.
3. Rengør redskabet og drivakslen, hvis udstyret hermed, med en vandslange.
4. Fjern eventuelle afskærmninger for at fjerne alt affald.
5. Reparer eller udskift beskadigede, bøjedede eller nedslidte dele. Stram løse skruer og møtrikker.
6. Reparer lakken, hvor det er nødvendigt for at modvirke rust.
7. Smør et tyndt lag fedt på knivbladene eller piggene for at modvirke rust.
8. Smør alle drejepunkter med motorolie for at modvirke rust.
9. Smør alle smørepunkter.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Ru overflader kan beskadige redskabet. Opbevar redskabet på en glat overflade eller på træklodser.

10. Hvis redskabet opbevares udendørs, skal det klodses op (hvis det er muligt) og dækkes til med et vandtæt dække.

Betjening

Rensning af klipperen, opsamlere eller materialeopsamlingssystemet



ADVARSEL: Undgå kvæstelser! Forsøg ikke at rense redskabet, mens maskinen kører.

- Roterende knivblade er farlige. Sluk for motoren og tag nøglen ud, inden De forlader sædet for at efterse maskinen og redskabet.
- Genstande, der slynges ud, kan forvolde alvorlige personskader. Sørg for, at alle maskindele er standset, inden tragtdækslet hæves op, eller sliskerne fjernes.

Kontrol af tilstopning under kørsel

Hvis græs hober sig op foran klipperens græsudkastsliske, kontrolleres, om slisken er tilstoppet, eller om der er problemer med blæsersamlingen (hvis udstyret hermed).

Hvis der ligger græsafklip bag klipperen, eller græsafklip blæses ud til siden, kontrolleres, om slisken er tilstoppet, opsamlersposen er fyldt op med græs, eller om der er problemer med blæsersamlingen.

Sådan fjernes affald fra inspiceringspunkter:




ADVARSEL: Undgå kvæstelser! Brug ikke hænder eller fødder til at fjerne blokeringer fra klipperen eller blæseren. Oplagret energi kan få knivbladene til at rotere.

1. Parker maskinen sikkert. Vent til alle bevægelige dele er stoppet, inden der stiges af maskinen for at efterse den.

2. Åbn låget på tragten. Kontrollér sliskens udløbskanal.
3. Fjern slisken fra klipperdækket eller blæsersamlingen. Kontrollér sliskens indløbskanal.
4. Kontroller for affald under klipperdækket.


Lufttilstrømning til materialeopsamlingssystem

For at sikre, at materialeopsamlingssystemet fungerer optimalt, kræves der en stærk luftstrømning mellem klipperen og sækkene. Den bagerste græsopsamler og Power Flow-slisken har monteret en strømningsindikator, som viser om der blæser tilstrækkelig luft gennem systemet:

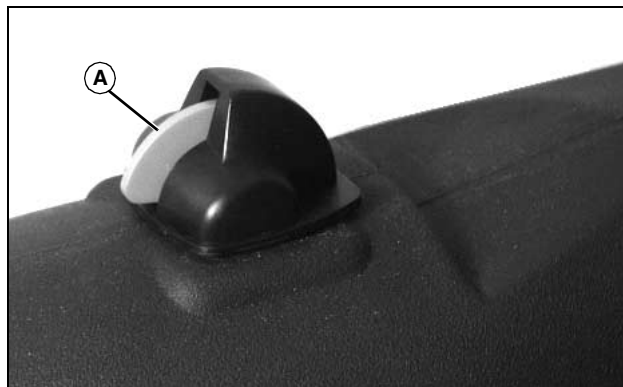

M96617

- Når den røde indikator (A) er synlig, blæser der kun lidt eller ingen luft gennem slisken.

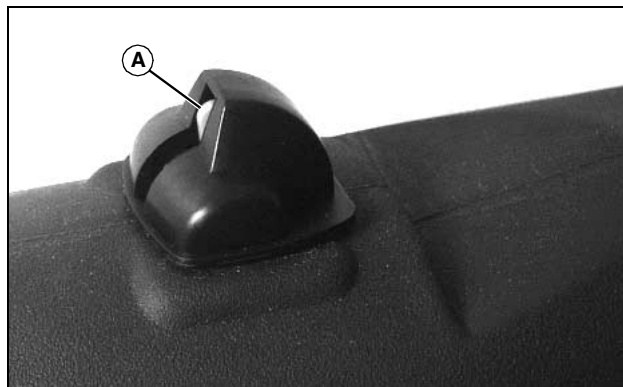


M96616

- Når den røde indikator (A) ikke er synlig, er der tilstrækkelig luftstrømning.

Følg anvisningerne for at opretholde en tilstrækkelig luftgennemstrømning:

- Hold blæserenheden (hvis monteret), slisker, tragtdækslet, skærmen, poserne og undersiden af klippemodulet rene.
- Hold gashåndtaget i hurtig position, men kørsel langsomt.
- Juster højden på plæneklipperen, så bagenden af den ikke er mere end 10 mm (3/8 in.) højere end forenden.
- Betjen klipperen i højere skærehøjder.
- Udskift slidte eller beskadigede blade på plæneklipperen.
- Sæt ekstra kanter på (hvis det kan fås).

Brug af fyldningsindikatoren

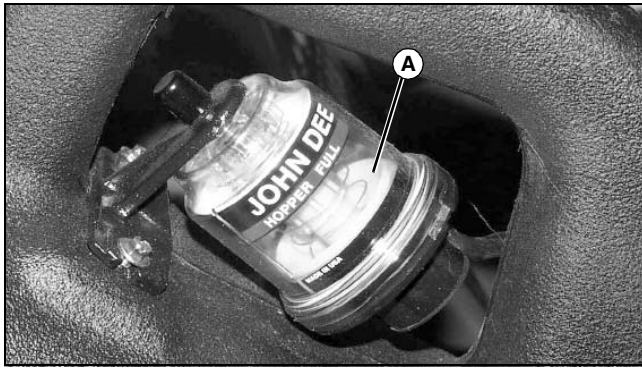

MX8425

For at sikre at materialeopsamlingssystemet fungerer optimalt, kræves der uhindret luftstrømning mellem klipperen og sækkene. En fyldningsindikator på opsamlerslisken måler luftstrømningen igennem systemet. I takt med at græssækkene fyldes op, stiger lufttrykket i slisken, og dette får den gule membran (A) til at stige. Indikatoren vil også vise, at tragten er fuld, hvis slisken er tilstoppet et sted mellem indikatoren og tragten.

Sådan opretholdes en tilstrækkelig luftstrømning:

- Hold POWER FLOW'en, slisken, tragten, sækkene og undersiden af klipperen rene.
- Hold gashåndtaget i hurtig position, men køр langsomt.
- Juster højden på plæneklipperen, så bagenden af den ikke er mere end 10 mm (3/8 in.) højere end forenden.
- Betjen klipperen i højere skærehøjder.
- Udskift slidte eller beskadigede blade på plæneklipperen.
- Monter det ekstra stænkskærmsæt, hvis et sådant kan fås til Deres klippermodel. Henvend Dem til en John Deere-forhandler.

Fyldning af sække

Kontrollér græsafklipniveauet med hyppige mellemrum.

Tøm sækkene, når de er fulde, for at undgå tilstopning af slisken.

Den venstre sæk opfyldes normalt først.

Højre sæk opfyldes muligvis ikke helt, når du klipper tynde græsstrå. Sækken vil fyldes, hvis du sænker motorhastigheden for at reducere luftgennemstrømning.

For at undgå at tippe, må sækkene ikke fyldes mere end halvt op, når maskinen betjenes på en skråning.

Sækpåfyldningstips

Kør motoren for fuld gas. Sænk farten, hvis motorhastigheden falder.

Saml kun græs i sækken, når det er tørt. Vådt græs vil tilstoppe sliske og opsamlere.


Hold græsopsamlerens låg lukket.

Saml alle sten, smågrene og andet affald op inden plæneklipping og sækpåfyldning. Klip græsset højere end den ønskede højde i første omgang, så plæneklipperen fritlægger skjulte hindringer, som ellers kan forårsage skade på plæneklipperen eller græsopsamleren.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Lad ikke græsafklip ligge i sækkene:

- Fugt kan beskadige sækkene.
- Fugtigt afklip udgør en brandfare.

Lad aldrig græs eller blade ligge i sækkene natten over eller over en længere periode. Fugt fra bladene eller græsset vil gøre, at sækkene nedbrydes. Ydermere er fugtige blade og græs letantændelige, når de opbevares i sækkene, og kan derfor starte en brand. Af denne årsag må affaldssække med blade eller græsopsamlingsudstyr med fyldte eller halvt fyldte sække ikke opbevares i en garage eller indendørs. Græsafklip udgør fortrinlig kompost. Græsafklip kan også bruges som bioklip mellem rækker i køkkenhaven og rundt om blomster, buske og træer.

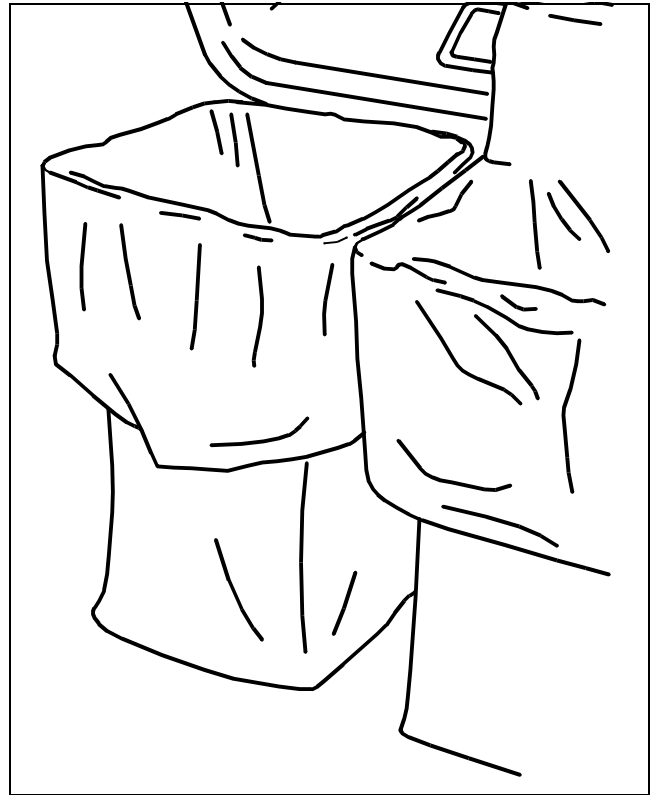

MIF

Plastiksække til græs, blade eller affald kan placeres inden i stofsækkene, så bortskaffelse af græs eller blade bliver nemmere. Brug 33 gallon græs- eller bladsække.

BEMÆRK: Sørg for at trække nok af plastiksækken uden på stofsækken på alle fire sider, så det er let at lukke poserne, når de er fyldte.

For at fjerne plastiksækkene, skal posen først lukkes ved at bindes. Fjern derefter stofsækken med plastiksækken fra holderen. Læg sækken på siden på jorden. Hold i snoren nederst på sækken og ryst materialet ud af sækken for at tømme den.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Græsopsamleren kan rage ud over maskine eller plæneklipper. Vær opmærksom på ikke at ramme træer, bygninger el. lign. med tragten, når du foretager skarpe sving.

Efter sækpåfyldning

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Lad ikke græsafklip ligge i sækkene:

- Fugt kan beskadige sækkene.
- Fugtigt afklip udgør en brandfare.

Tøm straks afklip fra stofsækkene. Lad sækkene tørre ud efter plæneklipping for at forebygge at de nedbrydes.

For at undgå brand skal motoren køle af, før maskinen stilles til side.

Rengør klipperen ovenpå, motoren og materialeopsamlingssystemet med trykluft, om muligt, for at undgå ophobning og brand.

Sprøjt under klipperen med en højtryksvandslange for at undgå ophobning af græsafklip og for at fjerne tærende plænekemikalier. Efter plæneklipperen er blevet vasket, skal den køre i nogle minutter for at tørre.

Materialeopsamlingssystem, Transport af


Hvis materialeopsamlingssystemet bliver siddende på traktoren under transport, skal følgende retningslinjer følges, når enheden transporteres på en trailer:

- Tøm stofsækkene og tag dem af tragten. Fulde sække tilføjer ekstra vægt, som kan overbelaste tragtrammen på ujævne veje. Vind kan forårsage for tidligt slid på stofsækkene, når der køres ved normal landevejshastighed.
- Sørg for, at tragtenes dæksel er forsvarligt låst fast på tragtrammen.
- Hvis enheden skal transporteres over lange afstande eller ved høj hastighed, skal den bagerste materialeopsamler eller power flow-slisken afmonteres inden transport.

Service

Justering af tragtenes lås

Tragtenes lås er designet til at holde tragtenes dæksel forseglet på dens hus. Hvis låsen er svær at betjene, kan den justeres:

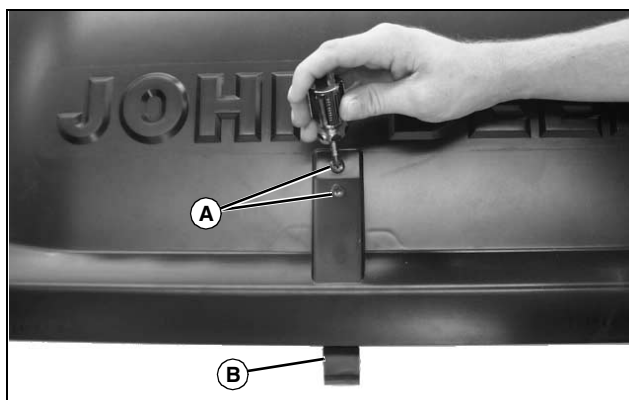


M96617

1. Løsn fastgøringsskruerne (A).
2. Træk låsen (B) nedad for at forlænge låseafstanden.
3. Stram fastgøringsskruerne.


Udskiftning af græssækkene

1. Afmonter sækkene fra tragten.

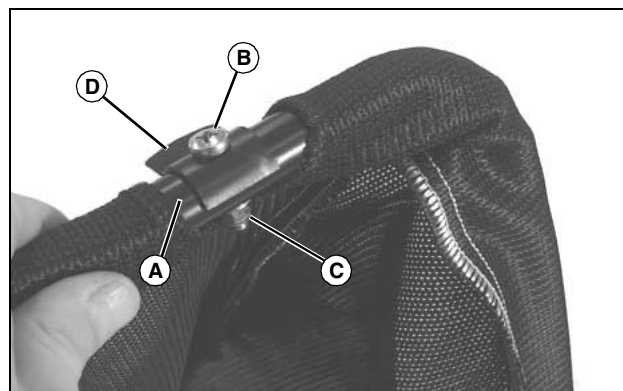

M96674

2. Markér hver sæks ramme (A) som henholdsvis højre eller venstre side.
3. Fjern M6 x 30 bolt (B), M6 låsemøtrikken (C), og klemmen (D) fra rammens rør. Behold alle delene.

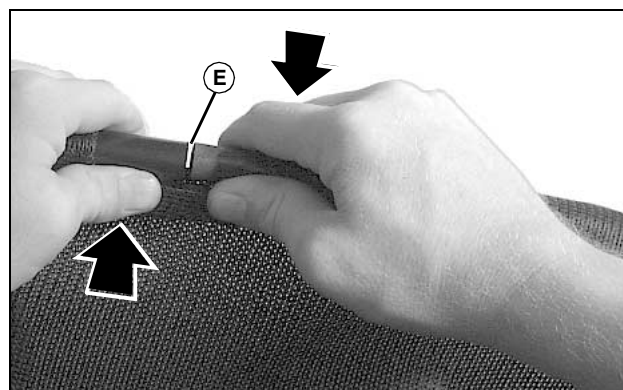

M96675

4. Skub sækken omkring rammen, indtil sømmen (E) kommer til syne ved sækkens åbning.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Undgå at vride rammen. Bøj ikke rammens ender mere end 12 mm (1/2 in.).

5. Træk rammens rør fra hinanden. Skub forsigtigt enderne på røret væk fra hinanden for at skabe et hul på 12 mm (1/2 tomme) mellem dem.

BEMÆRK: Hvis rammens position var forkert under monteringen af en ny sæk, vil sækken vende på hovedet.



M96676

6. Træk sækkematerialet rundt om rammens rør, indtil sækken er fjernet.
7. Find hullet i rammen hvor klemmen tidligere blev monteret. Hold derefter rammen som om den skulle monteres på tragten. Med sækken korrekt placeret, arbejdes den nye sæk på rammen.

FEJLFINDING

8. Når den er monteret, justeres sækken endeligt indtil maskinens sikkerhedsmærkat er placeret på låsesiden af tragten.
9. Monter den oprindelige klemme.
10. Gentag med den anden sæk.

Efterse klippemodules knivblade

Efterse klippemodules knivblade:

- Kontrollér at enheden er udstyret med de korrekte knivblade til græsopsamling. Se Montering af korrekte knivblade i denne manual.
- Sørg for at knivbladene er i god stand, og at de er skarpe.
- Sørg for at knivbladene er korrekt monteret på spindlen, og at fastspændingsbolte og møtrikker er korrekt strammet.

Fejlfinding

Brug af fejlfindingsskemaet

Hvis der opstår problemer, som ikke er anført i nedenstående skema, skal en John Deere-forhandler kontaktes.

Hvis problemet fortsætter, efter at alle de årsager, som er anført i skemaet, er blevet undersøgt og afprøvet, bør John Deere-forhandleren kontaktes.

PROBLEM	KONTROL
Ikke alt græs bliver samlet op.	Klip kun græsset, når det er mindst vådt. Kør med fuld gas, når græsset slås. Sæt hastigheden ned. Rens tragten udgangsfiler. Tøm sækkene. Rens sliken og blæserenheden (hvis monteret). Rens klippemodulet. Anvend korrekte knivbladene som er skarpe. Stil klippemodulet plant. Indstil klippemodulet til en højere klippehøjde. Kontrollér klippemodules remme og udskift om nødvendigt.
Propper til Power Flow og/eller udkastsliske.	Tøm sækkene. Klip kun græsset, når det er mindst vådt. Kør med fuld gas, når græsset slås. Sæt hastigheden ned. Rens tragten udgangsfiler. Niveller klippemodulet og brug den korrekte klippehøjde. Rens klippemodulet.
Der lækker græs ud af tragten.	Kontrollér om tragtens tætninger er beskadigede.

Specifikationer

7-Bushel bagendegræsopsamler

Hver sæks omtrentlige kapacitet 0,12 m³ (3.50 bushels)

(Specifikationer og sammensætningen kan ændres uden varsel.)

Her ydes kvalitetsservice

Servicelitteratur

Hvis De ønsker et eksemplar af reservedelskataloget eller den tekniske håndbog for denne maskine, skal De ringe til:

- **USA & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre lande:** John Deere-forhandleren.

Reservedele

Vi anbefaler, at der anvendes John Deere-kvalitetsreservedele og -smøremidler, som kan fås hos en John Deere-forhandler.

Ved bestilling af reservedele skal John Deere-forhandleren bruge maskinens eller redskabets serienummer eller produktidentifikationsnummer (PIN). Det er de numre, der blev noteret i afsnittet Produktidentifikation i denne instruktionsbog.

Bestil reservedele på internettet

Bestil reservedele og få oplysninger på internettet på <http://JDParts.deere.com>.

John Deere-kvalitet er også en del af servicen

John Deere behandler de spørgsmål eller problemer, som måtte opstå, og sikrer, at produktkvaliteten fastholdes med John Deere-forhandlerens reservedele og service.

Gør som anvist nedenfor for at få svar på eventuelle spørgsmål om et produkt.

1. Se instruktionsbogen for redskab, maskine eller udstyr.
2. Kontakt John Deere-forhandleren vedr. ubesvarede spørgsmål.
3. I Nordamerika og Canada kontaktes John Deere-kundecentret.
 - Ring til 1-800-537-8233 og oplys produktserienummer og modelnummer.