

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

Rear Bagger
7-Bushel

OMM169038 I2

UPORABNIŠKI PRIROČNIK



JOHN DEERE

Všetky informácie, ilustrácie a technické údaje v tejto príručke vychádzajú z najnovších informácií dostupných v čase vydania publikácie. Právo na zmeny v obsahu zostáva vyhradené.

COPYRIGHT© 2012

Deere & Co.

John Deere Ag & Turf Division

(Celosvetová divízia pre spotrebiteľské a
komerčné zariadenia)

Všetky práva vyhradené.

Predchádzajúce vydania

COPYRIGHT©

Rozlíšenie za izvoz

Natisnuto v ZDA



UVOD

Vsebina

Uvod	1
Identifikacija izdelka	1
Varnostne nalepke	2
Varnost	3
Priprava vozila	4
Montaža	5
Demontaža	10
Upravljanje	12
Servis	14
Odpravljanje napak	15
Specifikacije	15
Kakovosten servis	15

Uvod

Uporaba uporabniškega priročnika

Pred začetkom dela preberite celoten uporabniški priročnik, predvsem varnostne informacije.

Ta priročnik je pomemben del vaše kosilnice. Vse priročnike shranite na priroènem mestu, da so vam vedno pri roki.

Za varno in pravilno upravljanje in servisiranje prikljuèka poleg uporabniškega priročnika za kosilnico preberite še varnostne in obratovalne informacije v uporabniškem priročniku za prikljuèek.

Èe je v priročniku za prikljuèek poglavje Priprava stroja, to pomeni, da boste morali nekaj narediti na vašem traktorju ali vozilu, preden boste lahko montirali prikljuèek. Poglavji Sestava in Namestitve v tem priročniku vsebujeta informacije za sestavo in namestitve prikljuèka na traktor ali vozilo. Preberite poglavje Servis, èe je prikljuèek treba nastaviti ali na njem izvesti redno servisiranje.

Èe imate kakršna koli vprašanja ali dvome glede sestave, namestitve ali upravljanja tega prikljuèka, se posvetujte s svojim lokalnim prodajalcem izdelkov John Deere ali za pomoè poklièite službo za stranke družbe John Deere na telefonsko številko 1-800-537-8233.

Informacije o garanciji za ta prikljuèek znamke John Deere najdete na garancijskem listu, ki ste ga prejeli skupaj s traktorjem ali vozilom John Deere.

Identifikacija izdelka

Združljivost izdelka

250-litrski zbiralni sistem

Ta 250-litrski zadnji zbiralni sistem je združljiv s traktorji serij X300 Select in X500 Select.

Podatki o nakupu

V spodnji prostor vnesite podatke o nakupu.

DATUM NAKUPA:

IME PRODAJALCA:

TELEFON PRODAJALCA:

Registrirajte izdelek in garancijo prek spleta

Èe želite izdelek registrirati prek spleta, preprosto obièite spletno mesto www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Z vnosom informacij prek spleta ali garancijskega lista si boste kot kupec zagotovili vse poprodajne storitve in pomembne informacije o izdelku.

VARNOSTNE NALEPKE

Varnostne nalepke




Razumevanje varnostnih nalepk na stroju

Varnostne nalepke stroja, prikazane v tem poglavju, so nameštene na pomembnih mestih na stroju, da vas opozorijo na morebitne nevarnosti.

Na varnostnih nalepkah stroja se uporabljajo besede NEVARNOST, OPOZORILO in POZOR skupaj s tem varnostnim opozorilnim simbolom. Beseda NEVARNOST označuje najresnejše nevarnosti.

Uporabniški priročnik po potrebi s posebnimi varnostnimi sporočili prav tako pojasnjuje potencialne nevarnosti, ki so označene z besedo POZOR in varnostnim opozorilnim simbolom.

M122118 Opozorilo

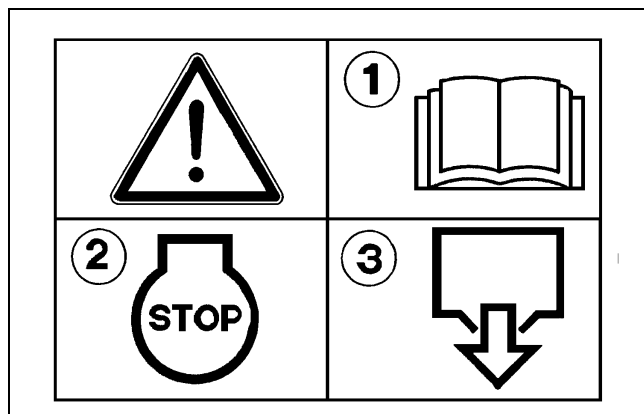


M122118

- Preberite uporabniški priročnik.
- Uporabniški priročnik vsebuje pomembne informacije, potrebne za varno upravljanje kosilnice. Upoštevajte vsa varnostna pravila, da preprečite nesreče.
- Ugasnite kosilnico, preden nameravate izprazniti vrečo za travo.
- Vreča je podvržena obrabi. Vrečo pogosto preverjajte; zamenjajte jo po potrebi.
- Uporabljajte vreče John Deere ali enakovredne, da bo kosilnica v skladu z varnostnimi specifikacijami.

M122119 Opozorilo


Preprečite poškodbe zaradi prevrnitve

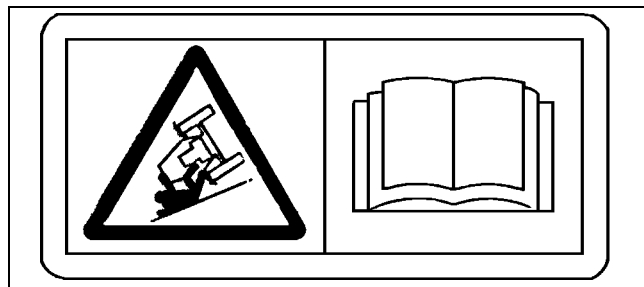

M122119

- Ne vozite na mestih, kjer lahko stroj zdrsne ali se prevrne.
- Za potrebno utež za vzdrževanje krmilnega nadzora in stabilnost glejte uporabniški priročnik.

M129037 Opozorilo

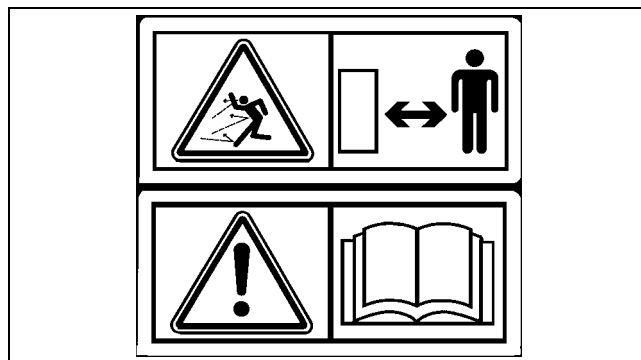

M129037

Preprečite poškodbe zaradi odletavajočih predmetov

- Kosilnico upravljajte s popolnoma montiranimi priključki z vrečami.
- Ne odpirajte lovilnika pri vrtečih se rezilih.
- Ugasnite motor, preden odstranite ali namestite vrečo.
- Med delovanjem motorja naj se ljudje odmaknejo stran od stroja.

Preberite uporabniški priročnik

- Uporabniški priročnik vsebuje pomembne informacije, potrebne za varno upravljanje kosilnice. Upoštevajte vsa varnostna pravila, da preprečite nesreče.

M149489 Opozorilo



M149489

- Ko motor teče, ne postikajte rok ali nog v kosilnico.
- Ne približujte se vrtečim se delom. Ko motor deluje, ne odpirajte ali odstranjujte varoval. Puhalo uporabljajte s fvrstno pritrjenim lovilnikom trave.
- Zalučani predmeti – Pred košnjo oèistite z delovnega območja predmete, ki bi jih rezilo lahko izvrglo. Kosilnice ne uporabljajte brez izmetne cevi ali nameščenega kompletnega lovilnika za travo.
- Stojte na varni razdalji od stroja.
- Preberite uporabniški priročnik.

Varnost

Preberite poglavje »Varnost« v uporabniškem priročniku za kosilnico

Za dodatne varnostne informacije preverite splošne varnostne ukrepe za obratovanje v uporabniškem priročniku za kosilnico.

Varno upravljanje

Pred začetkom dela preberite, se seznanite in sledite vsem navodilom v tem priročniku za priključek, v uporabniškem priročniku za kosilnico in na varnostnih oznakah na opremi.

Uporabite ustrezno sprednjo utež. Demontirajte utež, če sistem za zbiranje materiala ni montiran.

Zbiralnik sega preko kosilnice. Pri ostrih zavojih pazite, da ne trčite ob predmete v bližini.

Ne uporabljajte sistema za zbiranje materiala, dokler celotni lovilnik za travo ni pritrjen na svojem mestu in pokrov zbiralnika ni varno zaprt.

Nikomur ne dovolite, da bi se prevažal na kosilnici ali sistemu za zbiranje materiala. Potniki se lahko poškodujejo, ker jih lahko zadene tujek ali padejo s kosilnice. Potniki lahko ovirajo pogled upravljavca in povzročijo trženje.

Pred odstranjevanjem ali nameščenjem vreče:

- Zaustavite kosilnico.
- Odklopite kosilnico ali PTO.
- Zaustavite motor in izvalcite ključ.
- Počakajte, da se motor in vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden zapustite sedež.

Pred vzvratno vožnjo kosilnice:

- Zaustavite kosilnico.
- Poglejte za zbiralnik, da niso za njim otroci.
- Osebe v bližini naj ne stojijo preblizu, ko razkladate sistem za zbiranje materiala.

Varno upravljanje na klancih:

- Izpraznite vreči, ko sta do polovice polni.
- Kosilnice ne upravljajte na strmih klancih.
- Pred zavijanjem upočasnite kosilnico.
- Izogibajte se nenadnemu speljevanju in zaustavljanju.
- Kosilnice s sistemom za zbiranje materiala ne parkirajte na klancu.

Vzdrževanje vreče in gibke cevi:

- Vreča in gibka cev sta podvrženi obrabi.
- Vrečo in gibko cev redno preverjajte in ju po potrebi zamenjajte.
- Uporabljajte vreče in gibke cevi John Deere ali enakovredne, da bo kosilnica v skladu z varnostnimi specifikacijami.
- Če v vreči ne puščajte pokošene trave.

Varno parkiranje

1. Stroj zaustavite na ravni površini in ne na klancu.
2. Izklopite rezila kosilnice ali druge priključke.
3. Priključke odložite na tla.
4. Zategnite ročno zavoro.

5. Ustavite motor.

6. Odstranite ključ.


7. Počakajte, da se motor in vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden zapustite upravljalni sedež.

8. Zaprite zaporni ventil za gorivo, če ga vaš stroj ima.

9. Odklopite negativni kabel akumulatorja ali odstranite žico vžigalne svečke (pri bencinskih motorjih), preden začnete s servisiranjem stroja.

Zaščitite otroke

- Če upravljač ni pozoren na prisotnost otrok, lahko pride do tragičnih nesreč. Med uporabo stroja in priključka naj bodo otroci doma pod nadzorom druge odrasle osebe.
- Nikoli ne predvidevajte, da bodo otroci ostali tam, kjer ste jih nazadnje videli. Bodite pozorni na prisotnost otrok. Kadar otrok stopi na delovno območje, kosilnico zaustavite.
- Kosilnice nikoli ne dovolite upravljati otrokom ali neusposobljenim osebam.
- Otroci ne prenašajte ali prevažajte na katerem koli priključku ali kosilnici, četudi priključek ni montiran. Otroci ne vlecite v prikolici.

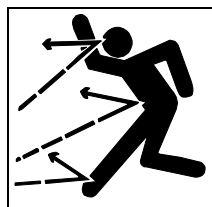

Preprečite poškodbe zaradi zalučanih predmetov

- Pri uporabi vozila z montiranim priključkom MCS zagotovite, da so vse cevi in gibke cevi čvrsto pritrjene. Zbiralnik naj bo zaprt ali MCS v obratovalnem položaju.

- Pred demontažo ali dviganjem priključnih

komponent zaustavite motor in počakajte, da se vsi premikajoči se deli zaustavijo.

- Preprečite poškodbe zaradi rezil pogonskega kolesa in zalučanih predmetov. Pri upravljanju vozila v načinu s stranskim izmetom demontirajte priključek. Zagotovite, da je zaščitna deflektorja montirana na okrovu kosilnice, če demontirate priključek.



Preprečite poškodbe zaradi vrtečih se rezil

- Rok in nog ne približujte vrtečim se rezilom in sestavi puhalca, ko motor deluje.

- Pred servisiranjem komponent zaustavite motor in počakajte, da se premikajoči se deli zaustavijo.

- Ne uporabljajte MCS-ja ali puhalca, če niso vse komponente montirane in fiksne.

Zagotovite varno vzdrževanje

- Kosilnico lahko servisirajo samo kvalificirane, usposobljene odrasle osebe.

- Pred začetkom dela se seznanite s servisnim postopkom. Območje vzdržujte čisto in suho.

- Motorja ne zaganjajte v zaprtem prostoru, kjer se lahko zbirajo nevarni hlapi ogljikovega monoksida.

- Kosilnice ali priključka nikoli ne mažite, servisirajte ali nastavljajte med premikanjem. Varnostne naprave morajo biti vedno montirane in v brezhibnem stanju. Elementi morajo biti čvrsto pritrjeni.

- Rok, nog, oblačil, nakita in dolgih las ne približujte premikajočim se delom, da se vam ne zapletejo vanje.

- Priključek popolnoma spustite na tla ali do mehanskega omejevala

PRIPRAVA VOZILA

obstoječega priključka, preden ga servisirate. Izklopite vse napajanje in zaustavite motor. Aktivirajte ročno zavoro in izvlecite ključ. Počakajte, da se kosilnica ohladi.

- Pred začetkom popravil odklopite akumulator ali odstranite žico vžigalne svečke (pri bencinskih motorjih).
- Pred servisiranjem kosilnice ali priključka previdno sprostite tlak iz vseh komponent, v katerih se skladišči energija, kot so hidravlične komponente in vzmeti.
- Sprostite hidravlični tlak tako, da spustite priključek ali rezalne enote na tla ali do mehanskega omejevala ter premikajte hidravlične krmilne ročice.
- Varno podprite vse dele kosilnice ali priključek, ki jih je treba pri servisiranju dvigniti. Po potrebi komponente podprite z dvigalnimi stojali ali zaklepnimi servisnimi zapahi.
- Motorja nikoli ne zaženite, če ni aktivirana ročna zavora.
- Poskrbite, da bodo vsi deli v dobrem stanju in pravilno montirani. Takoj popravite okvare. Zamenjajte obrabljene ali zlomljene dele. Zamenjajte vse obrabljene ali poškodovane varnostne nalepke in nalepke z navodili.
- Redno preverjajte vse elemente in se prepričajte, da je oprema v varnem delovnem stanju.
- Ne spreminjajte kosilnice ali varnostnih naprav. Nepooblašene spremembe na kosilnici ali priključku lahko negativno vplivajo na njuno delovanje in varnost.

Priprava vozila

Odstranitev kompleta za mulčenje



POZOR: preprečite poškodbe! Rezila kosilnice so ostra. Pri ravnanju z rezili kosilnice ali delu v njihovi bližini vedno uporabljajte rokavice.

Komplet za mulčenje ni združljiv z namestitvijo sistemov 250-litrskega zadnjega zbiralnika in 250-litrskega pretočnega priključka. Če je na kosilnici nameščen komplet za mulčenje, je poleg kompleta treba odstraniti še čep za mulčenje, mehanske pritrdilne dele in rezila za mulčenje.

Montirajte ustrezna rezila kosilnice



POZOR: preprečite poškodbe! Rezila kosilnice so ostra. Pri ravnanju z rezili kosilnice ali delu v njihovi bližini vedno uporabljajte rokavice.

POMEMBNO: preprečite škodo!

- Pri zamenjavi rezil kosilnice vedno uporabite originalne nadomestne dele John Deere.
- Za učinkovito delovanje vedno uporabite primerna rezila kosilnice za delo, ki ga opravljate.
- Pri menjavi rezil vedno sledite varnostnim in servisnim navodilom v uporabniškem priročniku.

Za učinkovito delovanje zbiralnega sistema morajo biti nameščena ustrezna rezila kosilnice. Če je stroj opremljen z 250-litrskim zadnjim zbiralnim sistemom, ki je bil dobavljen z rezili, kosite s tem rezili, kadar

uporabljate zbiralnik. Če posebna rezila niso priložena, ustrezna rezila za delo izberite na podlagi spodnjih podatkov:

38-palčni okrovi kosilnic

Rezila z nizko dvizžno višino

- Ne uporabljajte jih z zbiralnikom.
- Priporočamo uporabo s stranskim izmetom.
- Za delo v prašnem ali blatnem okolju.

Rezila s srednje visoko dvizžno višino

- Glasnejša rezila z dobrim pretokom zraka.
- Standardna rezila, dobavljena s kosilnico.
- Za košnjo trave s povprečno debelino stebel z 250-litrskim zadnjim zbiralnim sistemom oziroma 250-litrskim pretočnim priključkom.
- Za rezanje debelejših trave brez zbiralnega sistema.

Rezila z visoko dvizžno višino

- Za zbiranje materiala, ki ga je težko pobirati, na primer iglic iglavcev, z 250-litrskim zadnjim zbiralnim sistemom.
- Ne priporočamo za košnjo brez 250-litrskega zadnjega zbiralnega sistema.
- Najglasnejša rezila z največjim pretokom zraka.

Rezila za mulčenje

- Niso namenjena uporabi z zbiralnim sistemom, ker zadosten pretok zraka ni mogoč.
- Uporabljajte jih samo s kompletom za mulčenje.

Okrov kosilnice 42C

Rezila s srednje visoko dvizžno višino

- Standardna rezila, dobavljena s kosilnico.
- Za običajno košnjo brez zbiralnega sistema.

- Za delo z zbiralnim sistemom pri košnji trave s povprečno debelino stebel.
- Glasnejša rezila z dobrim pretokom zraka.

Rezila z visoko dvizžno višino

- Za zbiranje materiala, ki ga je težko pobirati, na primer iglic iglavcev, z 250-litrskim zadnjim zbiralnim sistemom.
- Ne priporočamo uporabe brez zbiralnega sistema.
- Najglasnejša rezila z največjim pretokom zraka.

Rezila za mulčenje

- Niso namenjena uporabi z zbiralnim sistemom, ker zadostni pretok zraka ni mogoč.
- Uporabljajte jih samo s kompletom za mulčenje. Niso primerna za delo z zbiralnim sistemom.

Okrovi kosilnice 48C

- Standardna rezila: za te kosilnice so na voljo samo standardna rezila. Ta rezila so primerna za vse vrste košnje, razen za mulčenje.
- Rezila za mulčenje: niso namenjena uporabi z zbiralnim sistemom, ker zadostni pretok zraka ni mogoč. Uporabljajte jih samo s kompletom za mulčenje.

MONTAŽA

Okrovi kosilnice 54C

- Standardna rezila: ta rezila so primerna za vse vrste košnje, razen za mulčenje.
- Rezila za mulčenje: niso namenjena uporabi z zbiralnim sistemom, ker zadostni pretok zraka ni mogoče. Uporabljajte jih samo s kompletom za mulčenje.

Namestitev dodatnih robov kosilnice

Dodatni robovi z vijačno pritrditvijo nudijo različne prednosti pri zbiranju materiala. Kompleti robov niso na voljo za vse modele kosilnic. O razpoložljivosti se po zanimajte pri prodajalcu strojev John Deere.

Montaža

Varno parkiranje stroja

1. Stroj zaustavite na ravni površini in ne na klancu.
2. Izklopite odjem moči (PTO).
3. Priključke spustite na tla.
4. Zategnite ročno zavoro.
5. Zaustavite motor.
6. Odstranite ključ.
7. Počakajte, da se motor in vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden zapustite upravljalnevo sedišče.
8. Zaprite zaporni ventil za gorivo, če ga vaš stroj ima.

Montaža ustreznih uteži



POZOR: preprečite poškodbe! Upravljanje z lovilnikom trave

ali drugim priključkom lahko vpliva na stabilnost na klancu. Po potrebi uporabljajte sprednje uteži na traktorju.


Ko odstranite priključek, odstranite tudi uteži, ki ste jih dodali na kosilnico.

Uporabite samo priključke in dodatno opremo, ki jo priporoča proizvajalec.

OPOMBA: Utež je dodatna teža, ki je dodana stroju za zagotavljanje stabilnosti. Običajne uteži za kosilnico so lahko uteži v obliki kolutov ali kvadrov. Glede priporočenih uteži za vašo kosilnico se posvetujte s pooblaščenim servisnim centrom.


Montirajte ustrezno sprednjo utež, da uravnotežite celotno maso zbiralnega sistema. Ko odstranite zbiralni sistem, odstranite tudi utež. Tako boste zagotovili pravilno delovanje kosilnice, ko ne zbirate trave.

Namestitev nosilnih ogrodij za seriji X300/X500 Select

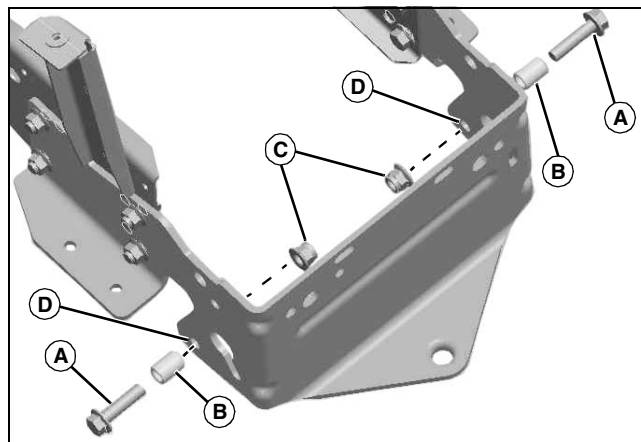

MX36505

Traktorji serije X500 Select: uporabite luknjo (D).

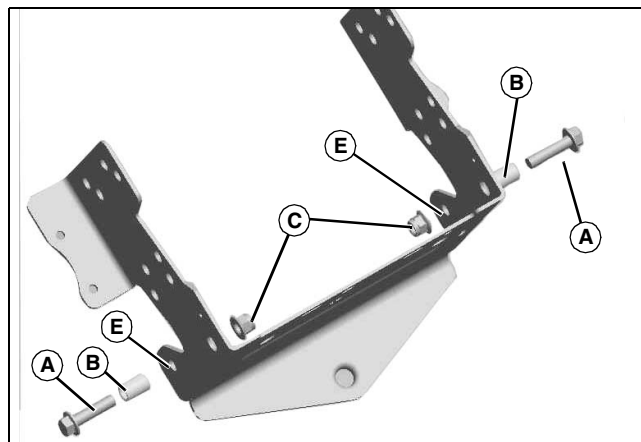


MX36506

Serija X300 Select: uporabite luknjo (E).

OPOMBA: za lažjo namestitev najprej pritrdite drzhalno ogrodje na stroj, nato pa namestite H-ogrodje.

V ustrezni luknji na zadnjem nosilcu traktorja namestite dva vijaka M12 x 50 (A) in podložki (B). Pritrdite jih z maticama M12 (C). Popolnoma zategnite matice.

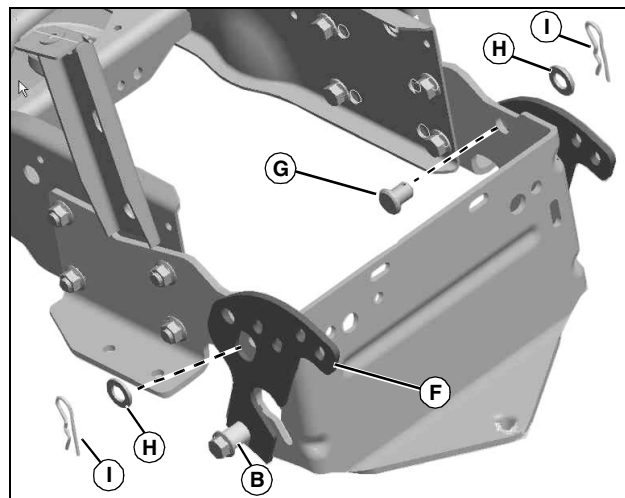


MX36504

1. Stran nosilca z utorom (F) namestite na podložki (B).


MONTAŽA

2. Z notranje strani ogrodja v luknji namestite dva 16-milimetrska kavlja (G). Pritrdite ju z dvema ploskima podložkama M13 x 24 x 2,5 (H) in dvema debelima vzmetnima zapornima zatièema (I).

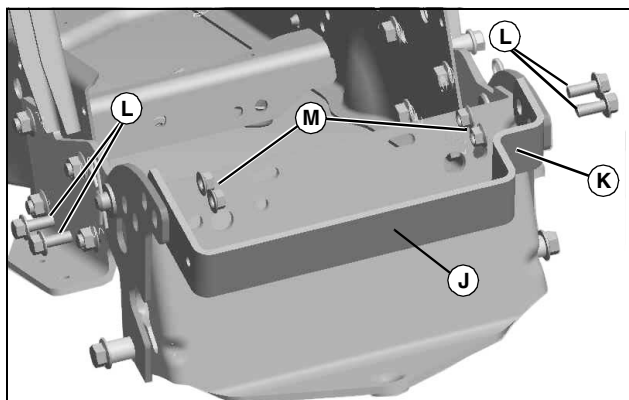

MX36502


3. Držalno ogrodje (J) namestite med stranska nosilca tako, da bo kot (K) na desni strani traktorja. Nosilca na držalno ogrodje pritrdite s štirimi vijaki M10 x 25 (H) in maticami M10 (M). Ne zategnite jih popolnoma.

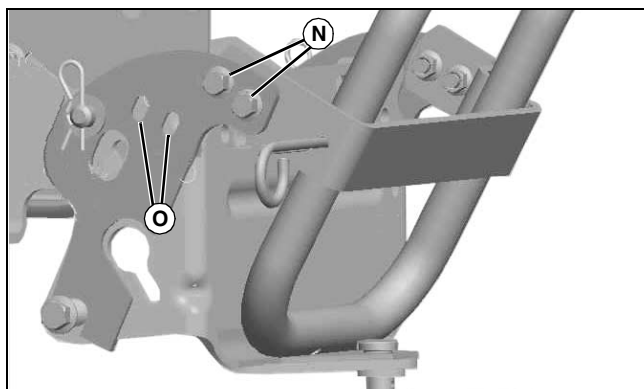

MX36503

Opomba za sliko:Prikaz mesta namestitve na modelu serije X500 Select.

- Za namestitev zbiralnega sistema na traktor serije X500 Select uporabite reži (N).
- Za namestitev zbiralnega sistema na traktorje serij LX, GT, GX in X300 Select uporabite reži (O).

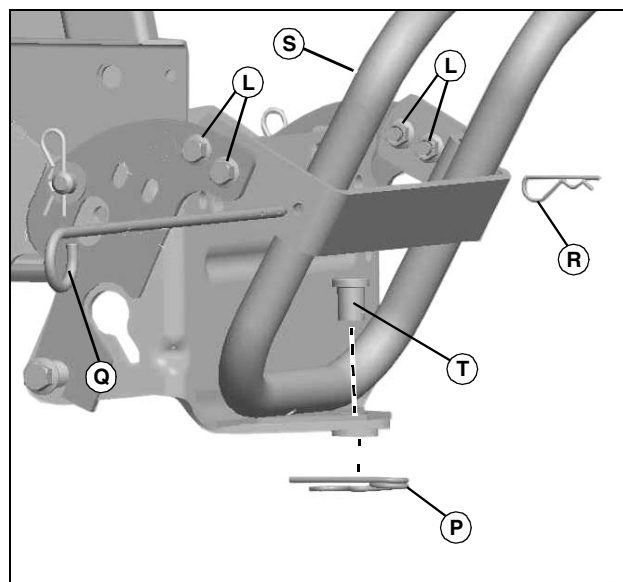


MX36501

4. H-ogrodje (S) namestite na držalno ogrodje, nato pa v luknjo plošee vleènega prikljuèka namestite 19-milimetrski kavelj (T). Pritrdite ga z velikim vzmetnim zapornim zatièem (P).

5. Luknji na H-ogrodju poravnajte z luknjami na držalnem ogrodju. Namestite zatiè zbiralnega sistema (Q) in ga pritrdite s tankim vzmetnim zapornim zatièem (R).

6. Popolnoma privijte matice in vijake M10 (L) na obeh straneh držalnega ogrodja, da pritrdite stranska nosilca.

Namestitev zalogovnika

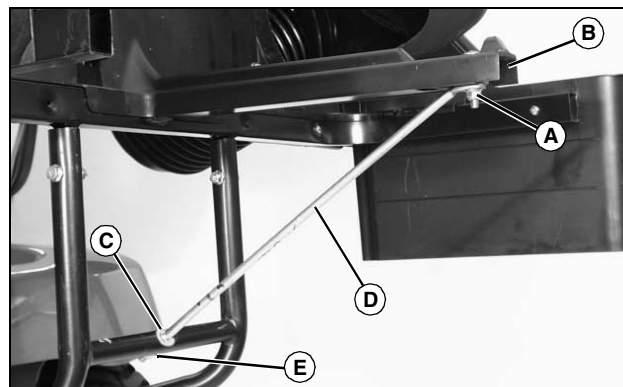

MX1539a


1. Odstranite predmontirane elemente (A) s sredinskega nosilca ogrodja zalogovnika (B).

2. Dve ploski podložki M10,5 x 30 x 2,5 (C) namestite na trikotni drog (D).

3. Vstavite navojni konec trikotnega droga (D) skozi luknjo v H-ogrodju. Pritrdite ga z matico M10 (E).

4. Poravnajte podporne cevi zalogovnika (F) s H-ogrodjem (G). Namestite sestav zalogovnika na H-ogrodje.

MONTAŽA

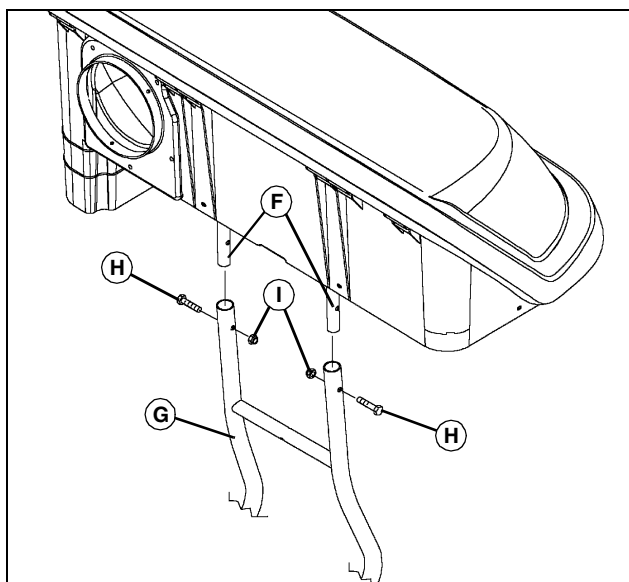


M96604

5. Poravnajte drugi konec droga z luknjo na sredinskem nosilcu ogrodja zalogovnika (B). Znova namestite in privijte vijake in matice.

6. Pritrdite sestav zalogovnika na H-ogrodje z dvema vijakoma M8 x 45 (H) in maticama M8 (I). Popolnoma privijte vijake in matice.

7. Odprite pokrov zalogovnika.

Montirajte zgornjo cev

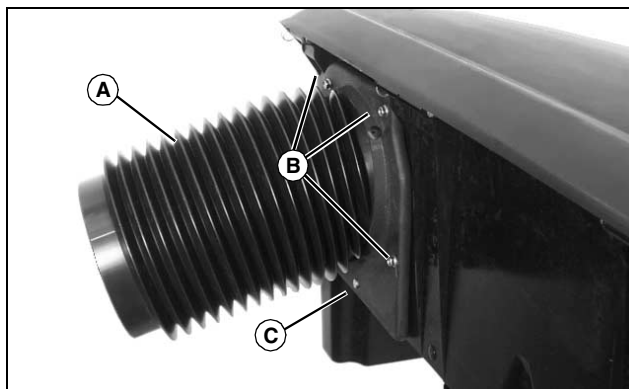


M96605

1. Vstavite zgornjo cev (A) skozi odprtino v ohišju zalogovnika. Poravnajte montažne odprtine.

OPOMBA: zaradi debeline materiala je priporočljivo, da z notranje strani vstavite vijak M6 x 40 (C), z zunanje pa zaklepno matico M6.

2. Vstavite tri vijake M6 x 20 (B) in enega M6 x 40 (C).


POMEMBNO: preprečite škodo! Zaklepnih matic ne privijte premočno. Če jih privijete premočno, se bodo glave vijakov povlekli skozi zgornjo cev.

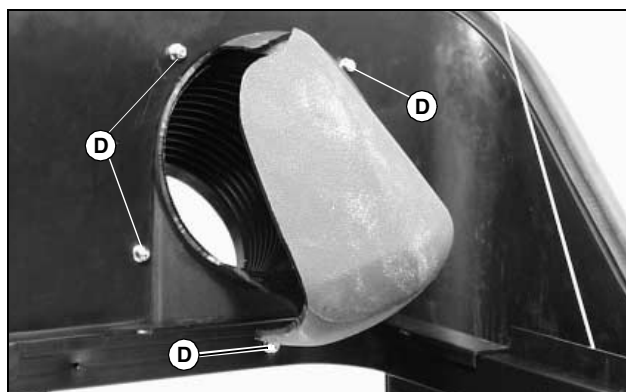

M96603

3. Na vijake namestite zaklepne matice M6 (D). Privijajte zaklepne matice, dokler se zgornja cev tesno ne prilega ob ohišje zalogovnika.

Montirajte vreči

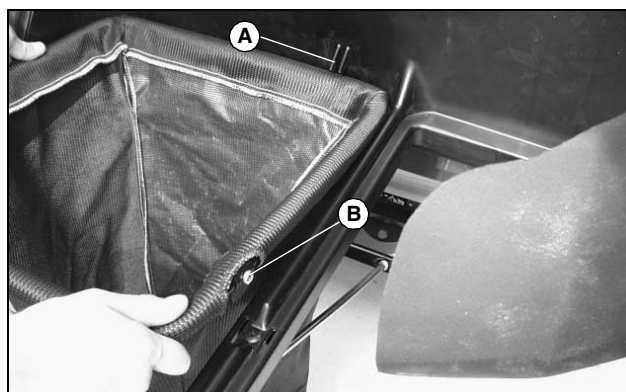

M96585

1. Postavite levo vrečo pod držalo (A) in vstavite sponko (B) v utor na sredinski podpori okvirja zbiralnika.



M96601

2. Postavite desno vrečo pod zgornjo cev (C) in vstavite sponko (D) v režo na sredinski podpori okvirja zbiralnika.


OPOMBA: Ko je enota nova, bo pokrov morda težko zapahnuti. Po potrebi glejte »Nastavljanje zapaha zbiralnika« v poglavju **SERVIS** uporabniškega priročnika za zbiralni sistem.

3. Zaprite pokrov zbiralnika in zapahnite zapah.

MONTAŽA

Namestitev cevi zbiralnega sistema Cut-N-Throw

38-palčni okrovi kosilnic

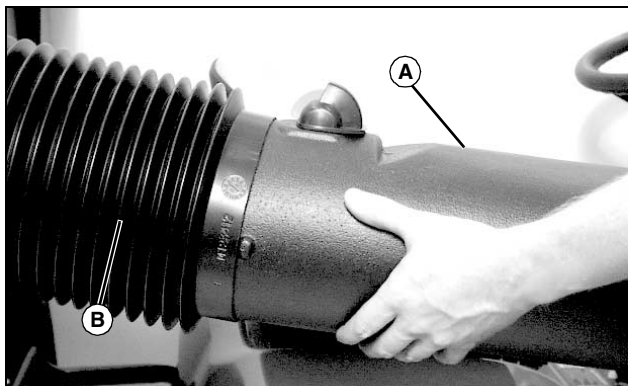


M96602

1. Vstavite okrogli konec cevi zbiralnega sistema (A) v zgornjo cev (B) na sestavu zalogovnika.



MX1542

2. Dvignite izmetno cev na okrovu kosilnice in namestite odprtino cevi zbiralnega sistema na izmetno cev na okrovu kosilnice. Poskrbite, da bo izmetna cev pravilno pritrjena na hrbtni strani izmetne odprtine (C).

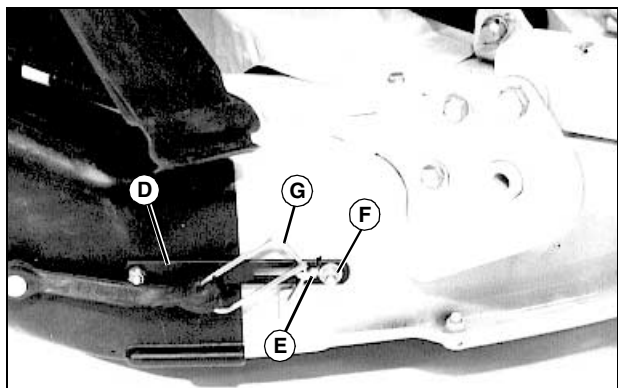

M70256

3. Pritrdilni trak (D) namestite na jeziček (E).
4. Prilagoditveni mehanizem (F) potisnite proti jezičku (E). Po potrebi prilagodite mehanizem, da pritrdite priključek.
5. Kavelj gumijastega traku (G) pritrdite v luknjo v jezičku (E).

Okrov kosilnice 42C

Namestitev spodnje cevi

OPOMBA: pred montažo izmetne cevi zbiralnega sistema morate odstraniti ploščo za mulčenje, če je nameščena.

1. Dvignite in pridržite plastično izmetno cev na okrovu kosilnice.

OPOMBA: da lahko dvignete notranji kovinski deflektor, povlecite navzven zadnji konec deflektorja, nato ga potegnite navzgor.


2. Dvignite notranji kovinski deflektor in položite spodnjo izmetno cev zbiralnega sistema pred izmetno odprtino na okrovu kosilnice.



POZOR: preprečite poškodbe! Preprečite možnost

odmetavanja predmetov. Sklop izmetne cevi se mora tesno prilegati nosilcu tečaja izmetne cevi in popolnoma prekrivati izmetno odprtino na okrovu.

OPOMBA: izmetna cev zbiralnega sistema se mora prilegati zunanji strani izmetne odprtine na okrovu kosilnice.

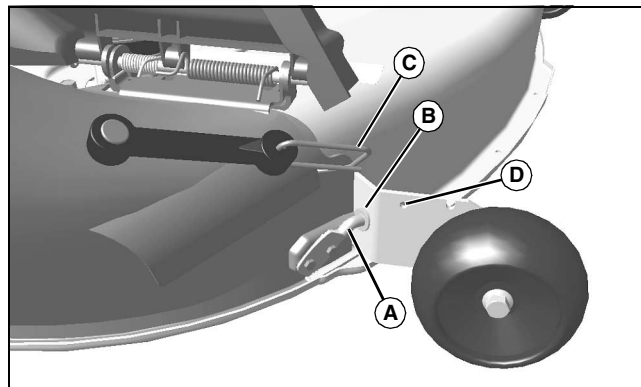


MX38676

3. Na sprednji strani izmetne odprtine potisnite zatič (A) skozi luknjo (B) v nosilcu distančnega kolesa. Cev zavrtite v levo, tako da se zadnji del cevi odmakne stran od okrova kosilnice, da boste v 4. koraku lažje pritrdili sprednji gumijasti trak.


4. Zatakните sprednji kavelj gumijastega traku (C) preko vrha nosilca distančnega kolesa in ga potisnite skozi luknjo (D).

OPOMBA: če okrov na vaši kosilnici nima 12,7-milimetrske (1/2-palčne) luknje (B) v nosilcu distančnega kolesa, izrežite in uporabite spodnjo šablono, tako da označite in izvrtate 12,7-milimetrsko (1/2-palčno) luknjo (B) v nosilec distančnega kolesa. Ta luknja je potrebna za montažo sprednjega dela izmetne cevi.

MONTAŽA

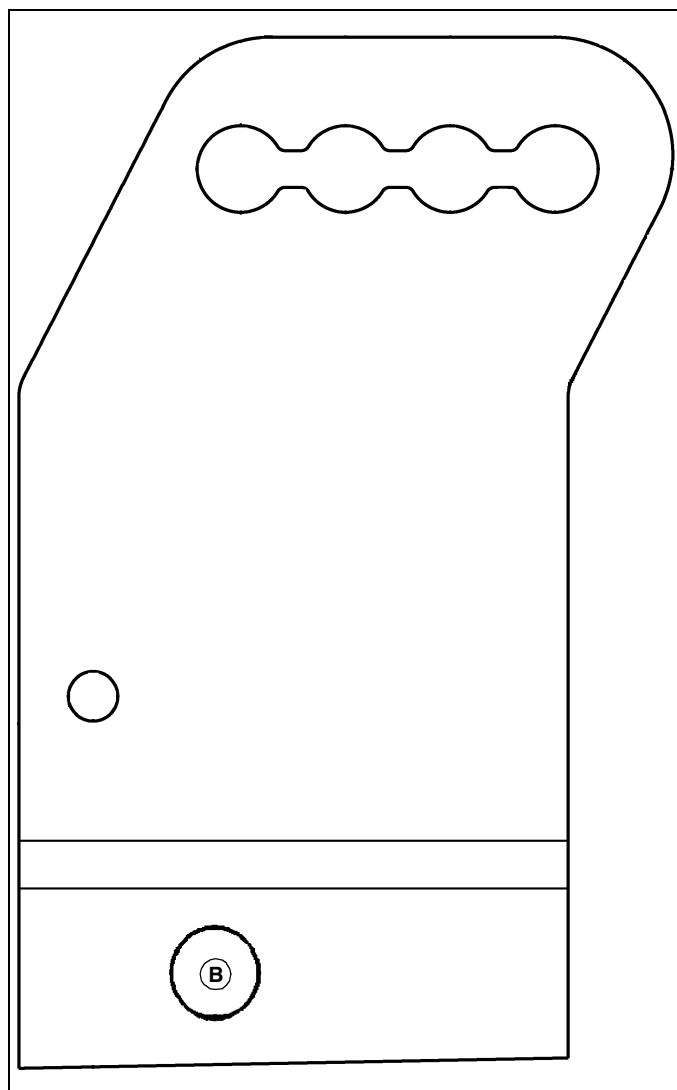


MX38729

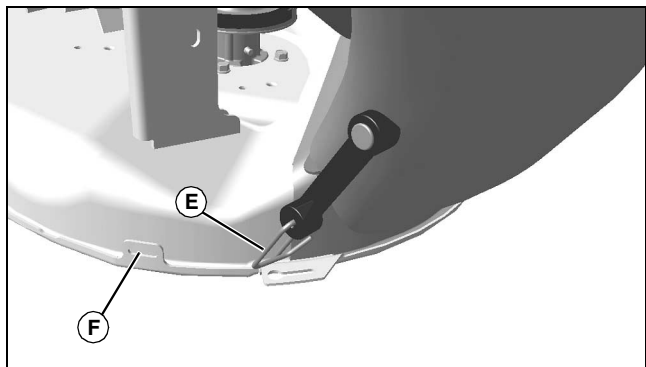

MX38675


5. Zavrtite zadnjo stran spodnje izmetne cevi proti okrovu kosilnice in vstavite kavelj zadnjega traku (E) na izmetni cevi v odprtino (F) na okrovu.

Namestitev zgornje cevi

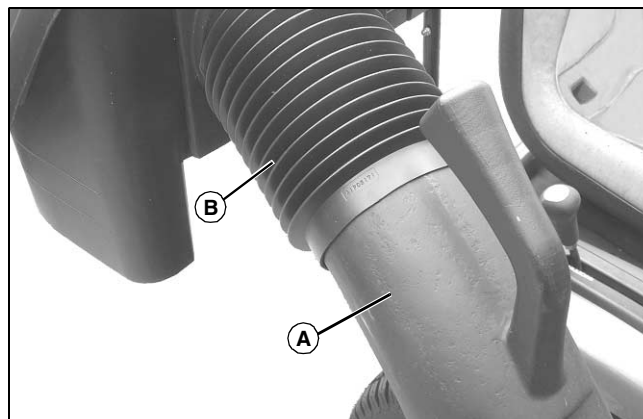

MX39611

1. Popolnoma spustite okrov kosilnice, da boste lažje namestili zgornjo izmetno cev. Potisnite zgornji del (A) zgornje izmetne cevi v gibko cev (B) sestava zalogovnika.

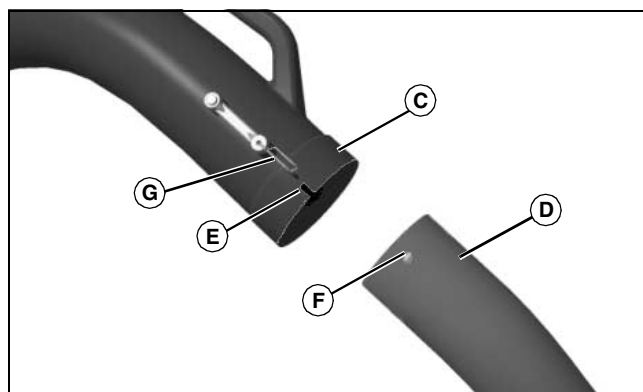


MX10382

2. Potisnite spodnji del (C) zgornje izmetne cevi preko vrha (D) spodnje cevi, tako da poravnate luknjo (E) z vijakom (F).

3. Zatakните zaponko gumijastega traku (G) na vijak (F) v spodnji izmetni cevi.

OPOMBA: če zbiranje pokošene trave ni dovolj učinkovito, kupite komplet dodatnih robov AM136660.


Montirajte pretočno cev

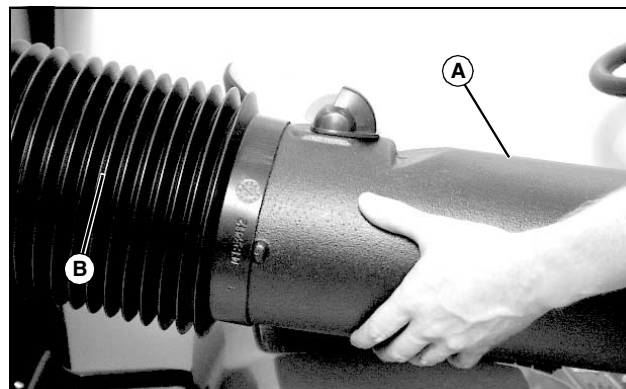


M96602

1. Vstavite okrogli konec pretočne cevi (A) na zgornjo cev (B) na sestavi zbiralnika. Vstavite cev v odprtino tako daleč, da bo dovolj prostora za povezavo s pretočnim priključkom.

DEMONTAŽA

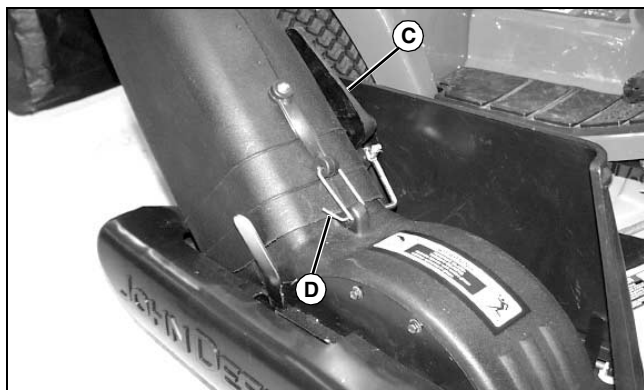

MX8426

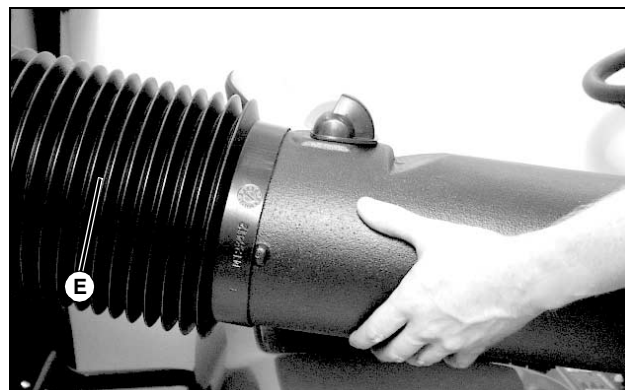


M96602

2. Dvignite in pridržite odprta izpušna vrata (C) na pretočnem priključku.
3. Cev popolnoma potisnite v izhodno odprtino puhala.
4. Pritrdite kavelj traku (D) na zanko na pretočnem priključku.
5. Zaprite in zapahnite pokrov zbiralnika.


4. Odstranite cev zbiralnika iz zgornje cevi (E) sestava zalogovnika.

Okrov kosilnice 42C

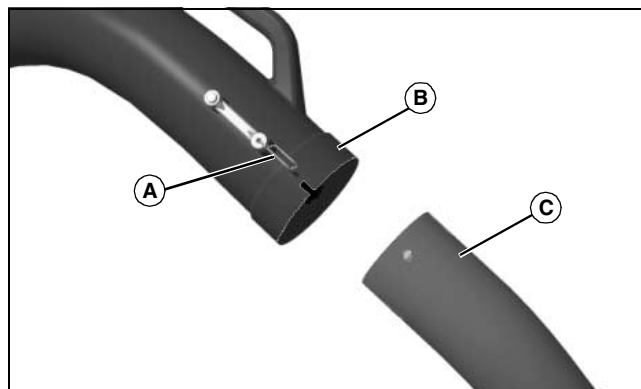

MX10382

1. Odprite zapah gumijastega traku (A), s katerim je zgornja cev (B) povezana s spodnjo (C). Odstranite zgornjo cev (B).

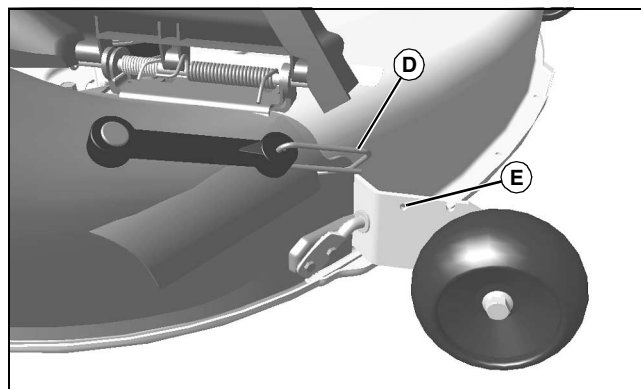

MX38676

2. Snemite sprednji kavelj gumijastega traku (D) iz odprtine (E) v nosilcu distančnega kolesa.

Demontaža

Demontirajte utež




POZOR: preprečite poškodbe! Ko odstranite priključek, odstranite tudi morebitno utež, ki ste jo dodali na kosilnico. Uporabite samo priključke in dodatno opremo, ki jo priporoča proizvajalec.

Demontirajte sprednjo utež. Tako boste zagotovili pravilno delovanje kosilnice, ko sistem za zbiranje materiala ni nameščen.

Odstranitev cevi zadnjega zbiralnega sistema


38-palčni okrovi kosilnic

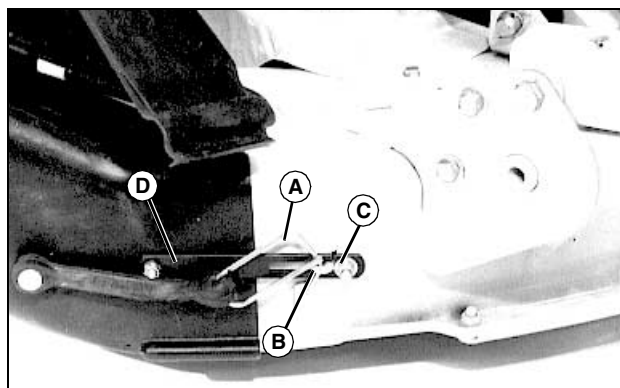

M70256

1. Odprite kavelj gumijastega traku (A) iz jezička (B).
2. Če je potrebno, odvijte prilagoditveni mehanizem (C).
3. Pritrdilni trak (D) odstranite iz jezička (B). Cev odstranite z okrova kosilnice.


DEMONTAŽA

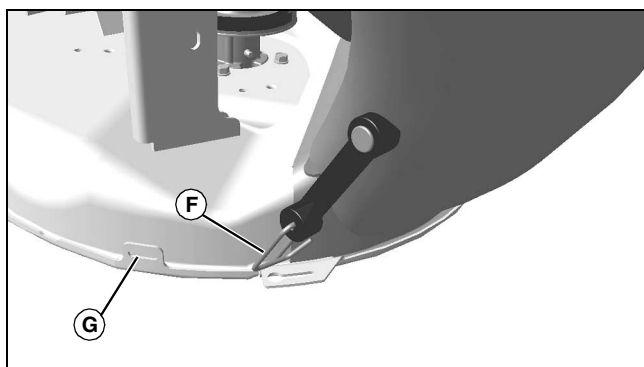

MX38675

3. Odprite kavelj zadnjega gumijastega traku (F) iz reže (G) na okrovu.
4. Dvignite deflektor izhodne cevi in odstranite spodnjo cev s kosilnice.

Odstranitev cevi pretočnega priključka

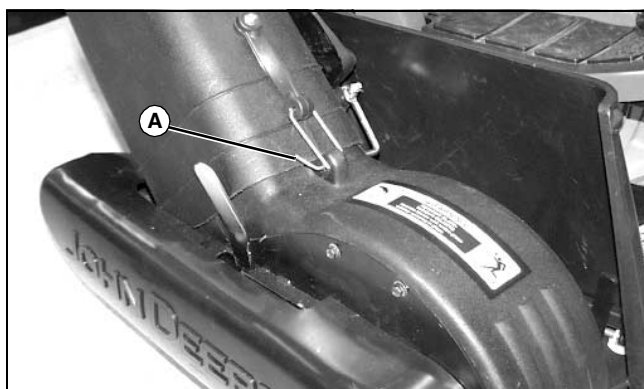

MX8426

1. Odprite kavelj traku (A) s pretočnega priključka.




M96602

2. Odstranite cev zbiralnika iz zgornje cevi (B) sestava zalogovnika.

Odstranitev sestava zalogovnika

POMEMBNO: preprečite škodo! Hrapava površina lahko poškoduje priključek. Priključek shranite na gladki površini ali lesenih kladah.

OPOMBA: ko odstranite sestav zalogovnika, vedno namestite mehanske pritrdilne dele na ogrodje zalogovnika, da preprečite, da bi se izgubili.

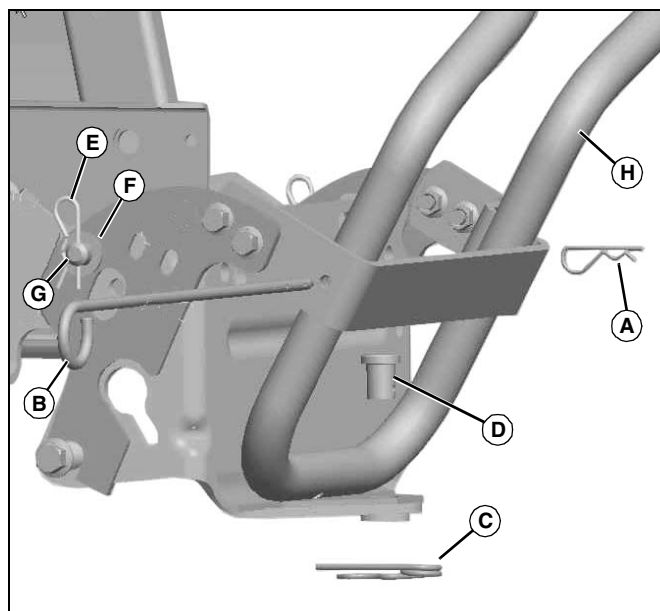

M36501

1. Odstranite vzmetni zaporni zatič (A) in zatič zbiralnega sistema (B), s katerima je H-ogrodje (H) pritrjeno na držalno ogrodje. Odstranite H-ogrodje z držalnega ogrodja.
2. Odstranite vzmetni zaporni zatič (C) in kavelj (D) s plošče vlečnega priključka.
3. Odstranite vzmetne zaporne zatiče (E) in podloške (F) iz ogrodja na obeh straneh.

POMEMBNO: preprečite škodo! Če držalno ogrodje uporabljate za pritrditev uteži, se ogrodje lahko poškoduje. Nosilec in mehanski pritrdilni deli so namenjeni samo namestitvi zadnjega zbiralnega sistema.

4. Na notranji strani zadnjega ogrodja odstranite kavlja (G). Odstranite držalno ogrodje z zadnjega ogrodja.

Zamenjava rezil kosilnice

Če so nameščena posebna rezila za zbiranje trave, jih odstranite. Namestite ustrezna rezila za naslednje opravilo košnje.

Varno shranjevanje



POZOR: preprečite poškodbe! Hlapi goriva so eksplozivni in gorljivi. Izpušni plini motorja vsebujejo ogljikov monoksid, ki lahko povzroči resne bolezni ali smrt:

- Motor naj bo zagnan le toliko, kot je potrebno za premik stroja iz skladišča ali v skladišče.
- Če stroj skladiščite, preden se ohladi, če ne odstranite smeti okoli motorja in glušnika ali stroj skladiščite v bližini gorljivih materialov, lahko pride do požarov na stroju in strukturah.
- Vozila ne skladiščite z gorivom v rezervoarju v zgradbi, kjer lahko hlapi pridejo v stik z odprtim ognjem ali iskrami.
- Počakajte, da se motor ohladi, preden stroj spravite v zaprt prostor.

Shranjevanje priključka

OPOMBA: nekateri od spodnjih korakov morda ne veljajo za vaš priključek.

1. Odstranite ostanke trave z zbiralnega sistema oziroma s priključka zbiralnika.
2. Odstranite priključek s stroja.
3. Očistite priključek in pogonski sklop (če je nameščen) z vodo pod tlakom.
4. Po potrebi pri čiščenju odstranite varovala.
5. Popravite ali zamenjajte obrabljene, zvite in poškodovane dele. Pričvrstite zrahljane pritrdilne elemente.
6. Pobarvajte poškodovane kovinske površine, da preprečite rjavenje.
7. Rezila in grablje namažite s tanko plastjo masti.
8. Na tečaje nanesite tanek sloj motornega olja, da preprečite rjavenje.
9. Namažite mazalne točke.


POMEMBNO: preprečite škodo! Hrapava površina lahko poškoduje priključek. Priključek shranite na gladki površini ali lesenih kladah.

10. Če priključek shranite na prostem, ga zagostite (če je mogoče) in prekrijte z vodoodporno ponjavo.

2. Odprite pokrov zalagovnika. Preverite izhodno odprtino cevi.
3. Demontirajte cev s pokrova kosilnice ali sestava puhalnika. Preverite vhodno odprtino cevi.
4. Preverite, ali so pod pokrovom kosilnice ostanki košnje.


Pretok zraka v zbiralnem sistemu

Za dobro učinkovitost zbiralnega sistema je potreben dober pretok zraka iz kosilnice v vreči. Zadnji zbiralni sistem in pretočni cevi so opremljeni z indikatorjem pretoka, ki prikazuje, ali je pretok skozi sistem zadosten:

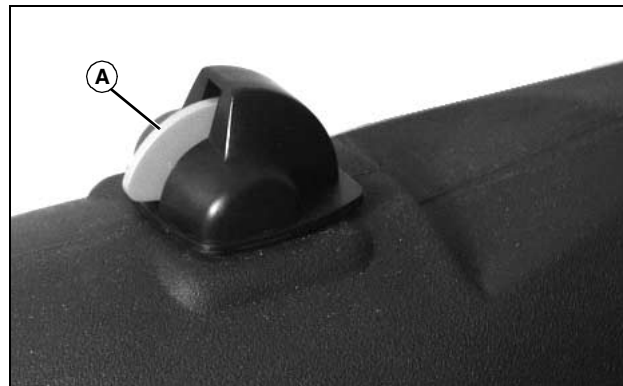

M96617

- Če je viden rdeči indikator (A), je pretok skozi cev slab ali onemogočen.

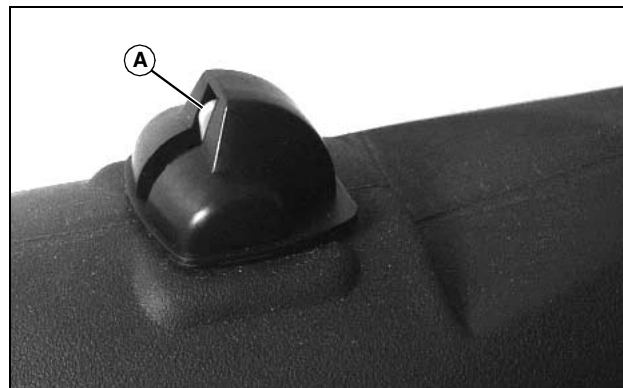

M96616

- Če rdeči indikator (A) ni viden, je pretok skozi cev ustrezen.

Za ohranjanje zadostnega pretoka sledite naslednjim napotkom:

- Redno čistite sestav puhala (če je nameščen), cevi zbiralnega sistema, pokrov zalagovnika, zaslon, vreči in spodnjo stran kosilnice.
- Ročica dušilne lopute naj bo v položaju za hitro vožnjo, vozite pa počasi.
- Sprednji in zadnji del kosilnice poravnajte tako, da zadnji del kosilnice ne bo za več kot 10 mm (3/8 palca) višji od sprednjega dela.
- Kosilnico upravljajte na višjem položaju košenja.
- Zamenjajte obrabljena ali poškodovana rezila kosilnice.
- Namestite dodatne robove (če so na voljo).

Upravljanje

Odklop kosilnice, vreče ali sistema za zbiranje materiala



POZOR: preprečite poškodbe! Ne poskušajte odklopiti priključka, ko je stroj vključen.

- Vrteča se rezila so nevarna. Zaustavite motor in izvlecite ključ, preden zapustite sedež, da bi pregledali stroj in priključek.
- Predmeti, ki lahko izletijo izpod stroja, vas lahko resno poškodujejo. Zagotovite, da so se vsi deli stroja zaustavili, preden dvignete pokrov zalagovnika ali odstranite cevi.

Preverjanje zamašenosti med vožnjo

Če se pred izmetalno cevjo kosilnice nakopiči trava, preverite, ali je cev zamašena in ali obstajajo težave s sestavo puhalnika (če obstaja).

Če kosilnica za seboj pušča sled pokošene trave ali se ta izpihuje na stran, preverite, ali je cev zamašena, zbiralne vreče polne ali pa je prišlo do težave s sestavo puhalnika.

Odstranjevanje ostankov s kontrolnih točk:



POZOR: preprečite poškodbe! Zamašenega pokrova kosilnice ali sestava puhala ne skušajte odmašiti z rokami ali stopali. Shranjena energija lahko povzroči vrtenje rezil.

1. Stroj varno parkirajte. Počakajte, da se vsi premikajoči deli zaustavijo, preden začnete s pregledom stroja.

Uporaba indikatorja napolnjenosti



MX8425

Za dobro učinkovitost zbiralnega sistema je potreben neoviran pretok zraka iz kosilnice v vreči. Pretok zraka skozi sistem meri indikator napolnjenosti, ki je na cevi zbiralnika. Ko se vreči za travo napolni, se tlak v cevi dvigne, zaradi česar se prikaže rumeni indikator (A). Indikator prav tako opozarja, da je zalogovnik poln, če je cev zamašena kjer koli med indikatorjem in zalogovnikom.

Ohrajte zadosten pretok:

- Redno čistite PRETOČNI PRIKLJUČEK, cev, zalogovnik, vreče in okrov kosilnice.
- Ročica dušilne lopute naj bo v položaju za hitro vožnjo, vozite pa počasi.
- Sprednji in zadnji del kosilnice poravnajte tako, da zadnji del kosilnice ne bo za več kot 10 mm (3/8 palca) višji od sprednjega dela.
- Kosilnico upravljajte na višjem položaju košenja.
- Zamenjajte obrabljena ali poškodovana rezila kosilnice.
- Namestite dodatni obodni komplet, če je na voljo za vaš model kosilnice. Obiščite prodajalca strojev John Deere.

Polnjenje vreč

Sproti večkrat preverite napolnjenost vreč.

Polne vreče takoj izpraznite, da preprečite zamašitev cevi.

Leva vreča se običajno napolni najprej.

Desna vreča se morda ne bo popolnoma napolnila, če kosite tanko, visoko travo. Vreča se bo napolnila, če upočasnite motor, da zmanjšate zračni pretok.

Kadar delate na pobočju, vreči napolnite samo do polovice, da se kosilnica ne bi prevrnila.

Nasveti za zbiranje trave

Motor naj deluje pri polni hitrosti. Če se motor upočasni, znižajte hitrost vožnje.

V vrečo zbirajte le suho travo: mokra trava bo zamašila cev in zbiralni sistem.

Pokrov zalogovnika naj bo zaprt.


Pred košenjem in zbiranjem trave poberite vse kamne, veje in druge ovire. Travo prvič pokosite višje, kot želite, da kosilnica ne bo trčila ob nevidne ovire, ki bi lahko poškodovale kosilnico ali zbiralni sistem.

POMEMBNO: preprečite škodo! V vrečah ne puščajte pokošene trave:

- Vlaga lahko poškoduje vreči.
- Vlažna pokošena trava predstavlja nevarnost požara.

Trave ali listja nikoli ne pustite v vrečah čez noč ali dlje časa. Zaradi vlage

iz listja ali trave lahko vreči razpadeta. Prav tako se vlažno listje in trava v vrečah lahko vnameta in povzročita požar. Zato vreče za smeti, napolnjenih z listjem, ali zbiralnih sistemov s povsem ali delno napolnjenima vrečama ne shranjujte v garaži ali drugem zaprtem prostoru. Iz pokošene trave lahko naredite odličen kompost. Pokošeno travo lahko uporabite tudi kot zastirko na vrtu ali okoli rož, grmovnic in dreves.

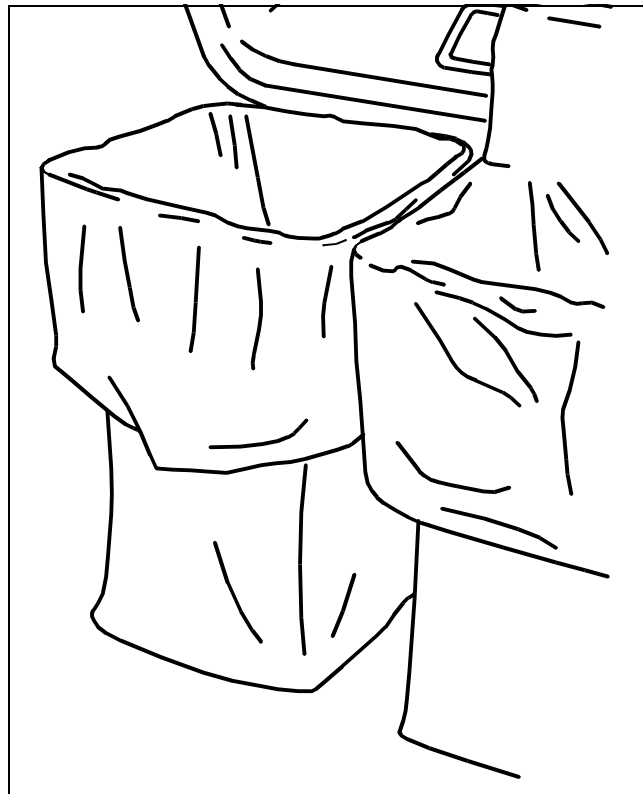

MIF

V tekstilni vreči lahko vstavite plastične vreče za listje in travo oziroma vreče za smeti in si tako poenostavite odstranjevanje trave in listja. Uporabljajte 125-litrne vreče za travo in listje.

OPOMBA: plastična vreča naj na vseh štirih straneh sega čez rob tekstilne, da jo boste lahko zavezali, ko se napolni.

Preden odstranite vrečo, jo zavezite. Nato plastično in tekstilno vrečo skupaj odstranite z nosilca. Vrečo položite prečno na tla. Primitte vrstico, ki je na dnu vreče, in stresite pokošeno travo iz nje.

POMEMBNO: preprečite škodo! Zbiralni sistem lahko sega preko stroja ali kosilnice. Pazite, da v ostrih zavojih z zbiralnikom ne zadenete ob drevo, zgradbo ipd.

Po zbiranju

POMEMBNO: preprečite škodo! V vrečah ne puščajte pokošene trave:

- Vlaga lahko poškoduje vreči.
- Vlažna pokošena trava predstavlja nevarnost požara.

Pokošeno travo takoj izpraznite iz tekstilnih vreč. Vreči posušite, da ne bi prišlo do razgradnje materiala.

Pred shranjevanjem kosilnice počakajte, da se motor ohladi, da preprečite nevarnost požara.

Če je mogoče, očistite zgornjo stran okrova, motor in zbiralni sistem s stisnjenim zrakom, da preprečite nabiranje materiala in požar.

SERVIS

Spodnjo stran okrova operite z vodo, da preprečite nabiranje materiala in odstranite korozivne kemikalije za zelenice. Ko operete okrov, pustite kosilnico teči nekaj časa, da se posuši.

Prevoz priključka zbiralnega sistema


Če bo priključek zbiralnega sistema med prevozom ostal na traktorju, pri vlečenju priključka upoštevajte spodnje smernice.

- Tekstilne vreče odstranite iz zalogovnika in jih izpraznite. Polne vreče dodatno obtežijo priključek, kar lahko povzroči prekomerno obremenitev ogrodja zalogovnika na neravnem terenu. Pri vožnji s cestno hitrostjo lahko veter povzroči prekomerno obrabo tekstilnih vreč.
- Pokrov zalogovnika čvrsto pritrdite na ogrodje zalogovnika.
- Če nameravate pripomoček voziti na daljši razdalji ali pri višji hitrosti, pred prevozom odstranite zbiralni sistem oziroma pretočno cev.

Servis

Nastavljanje zapaha zbiralnika

Zapah zbiralnika je zasnovan tako, da zagotavlja dobro tesnjenje med pokrovom zbiralnika in ohišjem karoserije. Če je zapah težko upravljati, ga lahko nastavite:

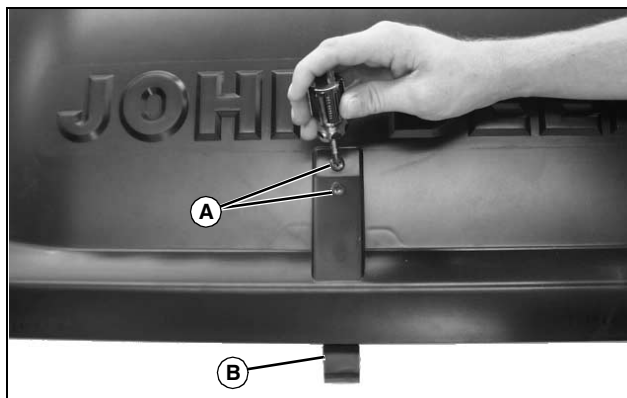


M96617

1. Zrahljajte pritrdilne vijake (A).
2. Povlecite zapah (B) navzdol, da podaljšate razdaljo zapahnitve.
3. Privijte pritrdilne vijake.

Zamenjava vreče za travo


1. Snemite vreče z zbiralnika.

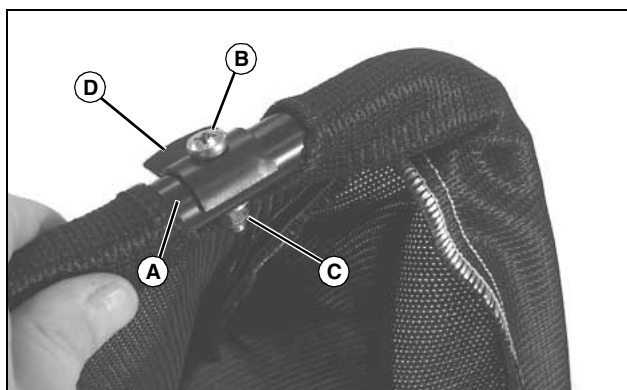

M96674

2. Označite vsak okvir vreče (A) kot desno oz. levo stran.

3. Z gibke cevi okvirja odstranite vijak s plosko glavo M6 x 30 (B), zaklepno matico M6 (C) in sponko (D). Vse dele shranite.

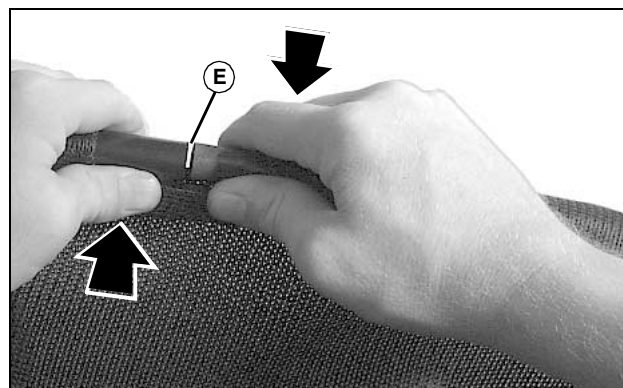

M96675

4. Potiskajte vrečo okoli okvirja, dokler se na eni od odprtin vreče ne prikaže šiv (E).

POMEMBNO: preprečite škodo! Pazite, da ne zvijete okvirja. Konec okvirja ne upogibajte narazen za več kot 12 mm (1/2 in.).

5. Razmaknite gibke cevi okvirja. Nežno upognite gibke cevi v nasprotni smeri, da med njima ustvarite 12-milimetrski razmik (1/2 in.).

OPOMBA: Če okvir pri nameščenju nove vreče ni v pravilnem položaju, bo vreča obrnjena na glavo.



M96676

6. Material vreče snemite z gibke cevi okvirja.
7. Poiščite luknjo v okvirju, kjer je bila prvotno nameščena sponka. Nato primite okvir, kot bi ga želeli namestiti v zbiralnik. Ko je vreča pravilno nameščena, jo namestite na okvir.
8. Ko jo namestite, jo še dokončno nastavite, dokler varnostna nalepka kosilnice ni na strani zbiralnika, kjer je loputa.
9. Namestite prvotno sponko.
10. Postopek ponovite še za drugo vrečo.

Pregled rezil kosilnice

Pregled rezil kosilnice:

- Preverite, ali je enota opremljena z ustreznimi rezili za zbiranje pokošene trave. Glejte razdelek »Montirajte ustrezna rezila kosilnice« v tem priročniku.
- Preverite, ali so rezila kosilnice nepoškodovana in dovolj ostra.
- Preverite, ali so rezila kosilnice pravilno nameščena na vretenu in ali so pritrdilni vijaki priviti z ustreznim momentom.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Odpravljanje napak

Uporaba razpredelnice za odpravljanje napak

Èe imate težave, ki niso navedene v tej razpredelnici, se posvetujte s prodajalcem izdelkov John Deere.

Ko preverite vse navedene vzroke, vendar težave kljub temu ne odpravite, se posvetujte s prodajalcem izdelkov John Deere.

ÈE	PREVERITE
Stroj ne pobere vse trave.	Travo kosite, kadar ni pretirano vlažna. Kosite s polno hitrostjo. Vozite z manjšo hitrostjo. Oèistite izpušno rešetko zalagovnika. Izpraznite vreèi. Oèistite cevi in sestav puhal (èe je namešèen). Oèistite okrov kosilnice. Uporabljajte ustrezna rezila kosilnice, ki morajo biti ostra. Poravnajte okrov kosilnice. Okrov kosilnice nastavite na višjo višino rezanja. Preglejte jermene okrova kosilnice in jih po potrebi zamenjajte.
Pretoèni prikljuèek in/ali izmetna cev sta zamašena.	Izpraznite vreèi. Travo kosite, kadar ni pretirano vlažna. Kosite s polno hitrostjo. Vozite z manjšo hitrostjo. Oèistite izpušno rešetko zalagovnika. Poravnajte okrov kosilnice in uporabljajte ustrezno višino rezanja. Oèistite okrov kosilnice.
Trava uhaja iz zalagovnika.	Preverite tesnost spojev zalagovnika.

Specifikacije

250-litrski zadnji zbiralni sistem

Približna prostornina vreèe 0,12 m³ (3.50 bushels)

(Pridržujemo si pravico do nenapovedanih sprememb specifikacij in videza.)

Kakovosten servis

Servisna literatura

Èe želite prejeti kopijo kataloga z deli ali tehniènega priroènika za ta stroj, poklièite:

- **ZDA in Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Vsa ostala obmoèja:** Svojega prodajalca izdelkov John Deere.

Deli

Priporoèamo uporabo kakovostnih delov in maziv John Deere, ki so na voljo pri vašem prodajalcu John Deere.

Pri naroèanju delov vaš prodajalec John Deere potrebuje serijsko številko ali identifikacijsko številko (PIN) stroja ali prikljuèka. Te številke ste si zapisali v odseku Identifikacija izdelka v tem priroèniku.

Naroèite servisne dele prek spleta

Obišèite spletno stran <http://JDParts.deere.com>, kjer si lahko ogledate informacije in dele naroèite prek spleta.

Ohranjanje kakovosti John Deere s kakovostnimi storitvami

Družba John Deere ima sistem, ki vam bo pomagal pri morebitnih vprašanjih ali težavah in zagotavljal ohranjanje kakovosti stroja z deli in s servisno podporo, ki so na voljo pri prodajalcu strojev John Deere.

S spodnjim postopkom boste našli odgovore na morebitna vprašanja o izdelku.

1. Preberite ustrezno prilogo oziroma uporabniški priroènik stroja ali opreme.
2. Z vprašanji, na katera ne najdete odgovorov, se obrnite na prodajalca strojne opreme John Deere.
3. Kupci v Severni Ameriki ali Kanadi poklièite center za pomoè strankam družbe John Deere.
 - Poklièite 1-800-537-8233 in centru posredujte serijsko številko in številko modela stroja.