

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

Rear Bagger
7-Bushel

OMM169030 I2

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



JOHN DEERE

Instrukcijos originalas
Visa informacija, iliustracijos ir
specifikacijos šiame vadove yra paremti
vėliausia informacija išleidimo metu.
Pasilieka teisė bet kuriuo metu
daryti keitimus be išankstinio perspėjimo.
Autorinės teisės © Deere & Co. John Deere
Worldwide Commercial and Consumer
Equipment Division Visos teisės saugomos
Ankstesnių
Leidimų AUTORINĖS TEISĖS ©

Eksporto modelis
atspausdinta JAV



IVADAS

Turinys

Ivadas	1
Gaminio identifikacija	1
Saugos ženklai	2
Sauga	3
Transporto priemonės paruošimas	4
Instaliavimas	5
Paūalinimas	10
Naudojimas	12
Techninis aptarnavimas	14
Gedimų lokalizacija	15
Specifikacijos	15
Kokybiška techninė priežiūra	15

Ivadas

Operatoriaus vadovo naudojimas

Prieš dirbdami perskaitykite visą operatoriaus vadovą, ypač saugos informaciją.

Šis vadovas yra svarbi mašinos dalis. Laikykite visus vadovus patogioje vietoje, kad lengvai galėtumėte pasiimti.

Naudokitės saugos ir darbo informacija, pateikiama priedo operatoriaus vadove kartu su mašinos operatoriaus vadovo informacija, kad galėtumėte saugiai ir teisingai naudotis prijungiamu priedu.

Jei prijungiamo priedo vadove yra skyrius Mašinos paruošimas, tai reiškia, kad prieš montuodami prijungiamą priedą turite atlikti reikiamus veiksmus su traktoriumi arba mašina. Šio vadovo skyriuose Surinkimas ir Montavimas pateikiama informacija apie prijungiamo priedo surinkimą ir sumontavimą ant traktoriaus ar mašinos. Skyriuje Techninė priežiūra rasite informacijos apie reikiamus reguliavimus ir įprastinę prijungiamo priedo priežiūrą.

Jei kiltų klausimų dėl šio priedo surinkimo, sumontavimo ar darbo, pagalbos kreipkitės į vietinį "John Deere" atstovą arba paskambinkite "John Deere" klientų aptarnavimo centrą telefonu 1-800-537-8233.

Šio "John Deere" prijungiamo priedo garantijos informaciją galite rasti garantijoje, kuri buvo pateikta su „John Deere“ traktorium ar mašina.

Gaminio identifikacija

Gaminio suderinamumas

7 bušelių (apytiksliai 246 l) talpos žolės rinkimo priedas

Šis 7 bušelių (apytiksliai 246 l) talpos užpakalinis žolės rinkimo priedas yra suderinamas su „X300 Select Series“ ir „X500 Select Series“ traktoriais.

Įsigijimo informacijos įrašymas

Įrašykite įsigijimo informaciją į toliau pateiktas vietas.

ĮSIGIJIMO DATA:

ATSTOVO PAVADINIMAS:

ATSTOVO TELEFONO NUMERIS:

Registruokite savo gaminį ir garantiją internetu

Jei norite registruoti savo gaminį internetu, paprasčiausiai eikite į www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Įvedę reikiamą informaciją, tiek internetu, tiek naudodamiesi gaminio garantiniu talonu, klientai užsitikrins, kad gaminiui bus suteikiama visa po įsigijimo teikiama priežiūra ir svarbi informacija apie gaminį.

SAUGOS ŪENKLAI

Saugos ūenklai



Mašinos saugos ženklų supratimas


Šiame skyriuje vaizduojami mašinos saugos ženklai yra išdėstyti svarbiose mašinos vietose, kad atkreiptų dėmesį į galimus saugos pavojus.

Mašinos saugos ženkluose žodžiai PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS ir DĖMESIO yra naudojami su šiuo saugos įspėjimo simboliu. PAVOJUS reiškia rimčiausią pavojų.

Operatoriaus vadove taip pat, jei reikia, paaiškinami visi galimi saugos pavojai specialiuose saugos pranešimuose, kurie atskiriami pagal žodį DĖMESIO ir saugos įspėjimo simbolį.

Gali būti papildomos, šiame operatoriaus vadove nepateiktos informacijos dėl dalių ir sudedamųjų dalių, kurias tiekia tiekėjai, saugos.

M122118 įspėjimas

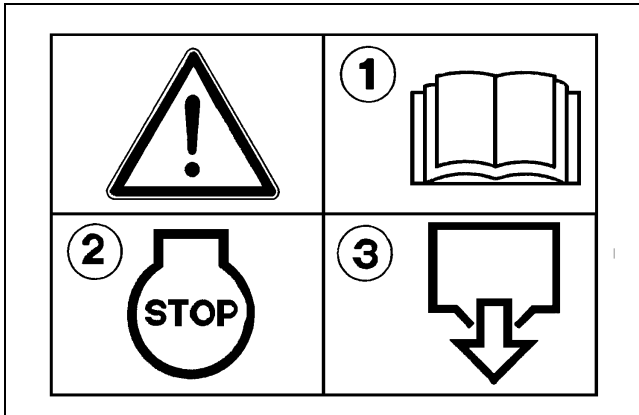


M122118

- Perskaitykite naudojimo instrukciją.
- Operatoriaus vadove pateikiama informacija, kuri yra būtina saugiam darbui mašina. Norėdami išvengti nelaimių paisykite visų saugumo taisyklių.
- Prieš tušindami žolės maišą, išjunkite žoliapjovę.
- Maišas nusidėvi ir dyla. Dažnai tikrinkite maišą; jei reikia, pakeiskite.
- Naudokite „John Deere“ maišą, arba lygiaverčius kitų gamintojų gaminius, atitinkančius saugos specifikacijas.

M122119 įspėjimas

Nesusižeiskite žoliapjovei pakrypus

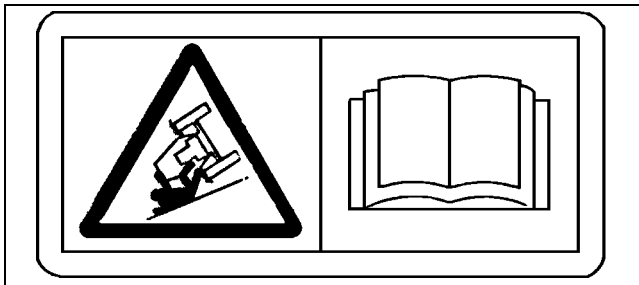

M122119

- Nevairuokite ten, kur mašina gali paslysti ar pasvirti.
- Informacijos apie reikiamą balastą, kad būtų išlaikomas mašinos valdymas ir stabilumas, žr. operatoriaus vadove.

M129037 įspėjimas



M129037

Nesusižeiskite išsviedžiamais objektais

- Valdoma žoliapjovė su visiškai sumontuotais žolės surinkimo priedais.
- Sukantis asmenimis neatidarykite gaudyklės.
- Prieš nuimdami ar uždėdami maišą, išjunkite variklį
- Varikliui veikiant pasirūpinkite, kad pašaliniai asmenys būtų atokiai.

Perskaitykite naudojimo instrukciją

- Operatoriaus vadove pateikiama informacija, kuri yra būtina saugiam darbui mašina. Norėdami išvengti nelaimių paisykite visų saugumo taisyklių.

M149489 įspėjimas



M149489

- Nekiškite rankų ar kojų į arba po žoliapjovę, kol variklis dirba.
- Laikykitės atokiau nuo besisukančių dalių. Neatidarykite ir nenuimkite saugumo gaubtų kol variklis veikia. Pūtikliu dirbkite, kai žolės gaudyklė gerai pritvirtinta savo vietoje.
- Išmetami daiktai - prieš pjudami iš teritorijos pašalinkite visus objektus, kuriuos asmenys galėtų išmesti. Nedirbkite su vejos pjovimo prietaisu be žolės numetimo latako arba viso žolės gaudytuvo komplekto.
- Laikykitės saugaus atstumo nuo mašinos.
- Perskaitykite naudojimo instrukciją.

Sauga

Perskaitykite Mašinos operatoriaus vadovo skyrių Sauga

Savo mašinos operatoriaus vadove perskaitykite bendruosius saugos perspėjimus, suteikiančius papildomos saugos informacijos.

Eksploatacijos saugumas

Prieš pradėdami darbą, perskaitykite, išsiaiškinkite bei laikykitės visų instrukcijų, pateiktų priedo vadove, mašinos operatoriaus vadove ir ant įrangos esančiuose saugos ženkluose.

Naudokite tinkamą priekinį balastą. Kai nuimama medžiagų rinkimo sistema, nuimkite ir balastą.

Piltuvą išsikiša iš už mašinos. Darydami posūkius atkreipkite dėmesį į aplinkui esančius daiktus.

Neeksploatuokite medžiagų surinkimo sistemos, kol žolės gaudyklė nebus pritvirtinta savo vietoje ir nebus saugiai užsklęstas piltuvo dangtis.

Neleiskite niekam važiuoti ant žoliapjovės ar medžiagų surinkimo sistemos. Keleiviai ant mašinos gali susižeisti, pvz., į juos gali atsitrengti koks nors daiktas arba jie gali nukristi. Keleiviai gali trikdyti vairuotojo matomumą, todėl mašina gali į ką nors atsitrengti.

Prieš nuimdami ar uždėdami maišą:

- Sustabdykite žoliapjovę.
- Atjunkite žoliapjovę arba papildomą pavarą (PTO).
- Išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.
- Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.

Prieš važiuodami mašina atgal:

- Sustabdykite mašiną.
- Pažvelkite už piltuvo, ar nėra vaikų.
- Iškraudami medžiagų surinkimo sistemą pasirūpinkite, kad pašaliniai asmenys būtų atokiai.

Saugiai dirbikite ant šlaitų:

- Maišus ištuštinkite, kai jie pripildyti iki pusės.
- Nedirbkite stačiuose šlaituose.
- Prieš sukdami pristabdykite.
- Venkite staigiai pradti važiuoti ir stabdyti.
- Nestatykite mašinos su medžiagų surinkimo sistema ant šlaitų.

Maišo ir žarnos techninė priežiūra:

- Maišas ir žarna nusidėvi ir dyla.
- Dažnai tikrinkite maišą ir žarną; jei reikia, pakeiskite.
- Naudokite „John Deere“ maišą ir žarną, arba lygiavertį kitų gamintojų gaminius, atitinkančius saugos specifikacijas.
- Nepalikite maišuose nupjautos žolės per naktį.


Saugus pastatymas

1. Sustabdykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Išjunkite vejos pjovimo ar bet kokią kitą prietaisą.
3. Nuleiskite prietaisus ant žemės.
4. Įjunkite stovėjimo stabdį.

5. Išjunkite variklį.
6. Ištraukite raktelį.
7. Prieš išlipdami iš mašinos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
8. Uždarykite kuro sklendę, jei Jūsų mašina ją turi.
9. Prieš atlikdami mašinos techninę priežiūrą, atjunkite neigiamą akumulatoriaus kabelį arba žvakės laidą(-us) (benzininiams varikliams).

Apsaugokite vaikus

- Gali įvykti tragiškų avarijų, jeigu operatorius nebus budrus, kad darbo vietoje nebūtų vaikų. Kai naudojama mašina ir priedai, pasirūpinkite, kad lauke nebūtų vaikų, juos turi prižiūrėti suaugusysis.
- Niekada nemanykite, kad vaikai lieka toje vietoje, kurioje juos matėte paskutinį kartą. Nuolat žiūrėkite, ar vaikai neatėjo į darbo teritoriją. Išjunkite mašiną, jei vaikas atsiduria darbo vietoje.
- Neleiskite vaikams ir neapmokytiems asmenims eksploatuoti mašinos.
- Nevežiokite arba neleiskite vaikams važiuoti ant priedo arba mašinos, net jei priedas yra nuimtas. Netempkite vaikų vežime ar priekaboje.

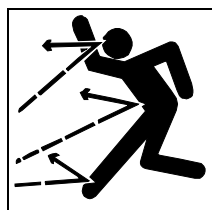

Nesusižeiskite ir sviedžiamais objektais

- Dirbdami su mašina su prikabinu MCS priedu sitikinkite, kad visi vamzdeliai ir žarnos yra tvirtai užfiksuoti. Laikykite piltuvą uždarytą arba MCS veikimo padtyje.
- Užgesinkite variklį ir, prieš nuimdami ar nukeldami bet kokius priedus, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
- Nesusižeiskite besisukančiais ašmenimis arba į sviedžiamais objektais. Kai mašina dirba oninio įmetimo režimu, nuimkite pried. Sitikinkite, kad numus priedą kreiptuvo skydas yra tinkamoje žoliapjovės korpuso vietoje.



Nesusižeiskite besisukančiais ašmenimis

- Kai variklis užvestas, rankas ir kojas laikykite atokiai nuo besisukančių ašmenų ir pūtiklio komplekto.
- Prieš atlikdami komponentų techninę priežiūrą išjunkite variklį ir palaukite, kol sustos visos judančios dalys.
- Nedirbkite MCS ar pūtikliu, jei visi priedo komponentai nėra savo vietoje ir neužsklęsti.

Saugiai atlikite mašinos techninės priežiūros darbus

- Mašinos techninio aptarnavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuoti ir apmokyti asmenys.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, išmokite, kaip juos atlikti. Darbo vieta turi būti švari ir sausa.
- Nepalikite užvesto variklio užždaroje erdvėje, kurioje gali susikaupti pavojingos anglies monoksido dujos.
- Niekada netepkite, neatlikinėkite techninės priežiūros darbų arba nenustatinėkite judančios mašinos arba priedo. Saugos sistemos bei priemonės visuomet turi būti savo vietose ir veikti. Tvirtinimo detalės turi būti gerai priveržtos.
- Rankas, kojas, drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus laikykite atokiau nuo besisukančių dalių, kad jie nebūtų įtraukti.
- Bet kurį priedą visiškai nuleiskite ant žemės arba ant esančio priedo mechaninio ribotuvo, paskui galite atlikti jo techninę priežiūrą. Išjunkite

TRANSPORTO PRIEMONES PARUOĖIMAS

energijos tiekimą ir išjunkite variklį. Įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį. Palaukite, kol mašina atvės.

- Prieš remontuodami mašiną, atjunkite akumuliatorių arba žvakės laidą (benzininiams varikliams).
- Prieš atlikdami mašinos arba prietaiso techninės priežiūros darbus, atsargiai išleiskite slėgį iš hidraulinių sistemų.
- Hidraulinių sistemų slėgį išleiskite nuleisdami prietaisus arba padargus ant žemės, arba sustabdydami juos ir pastumdami hidraulikos valdymo svirtis.
- Saugiai paremkite mašinos arba priedo elementus, kuriuos pakelsite atlikdami techninio aptarnavimo darbus. Prietaisams bei elementams paremti naudokite atramas arba užraktus.
- Niekada nebandykite užvesti variklio, kol neįjungėte stovėjimo stabdžio.
- Nuolat tikrinkite, ar visos dalys yra geros būklės ir tinkamai įmontuotos. Nedelsdami šalinkite gedimus. Pakeiskite nusidėvėjusias ar sulūžusias dalis. Pakeiskite visas nusitrynusias arba pažeistas saugos ir instrukcines etiketes.
- Dažnai tikrinkite visus varžtus, kad įsitikintumėte, jog mašina tinkama saugiam darbui.
- Nemodifikuokite mašinos arba saugumo įrenginių. Neleistini mašinos ar priedų pakeitimai gali sąlygoti netinkamą ir nesaugų jų veikimą.

Transporto priemonės paruošimas

Mulčiavimo komplekto nuėmimas



ATSARGIAI: Nesusižeiskite! Žoliapjovės ašmenys yra aštrūs. Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

Mulčiavimo komplektas nesuderinamas su 7 bušelių (apytiksliai 246 l) talpos užpakalinio žolės rinkimo priedo ir 7 bušelių (apytiksliai 246 l) talpos „Power Flow“ sistemomis. Jei prie žoliapjovės pritvirtintas mulčiavimo komplektas, jį reikia nuimti kartu su mulčiavimo kaiščiū, tvirtinimo elementais ir mulčiavimo ašmenimis.

Tinkamų žoliapjovės ašmenų montavimas



ATSARGIAI: Nesusižeiskite! Žoliapjovės ašmenys yra aštrūs. Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

SVARBU: Venkite žalos!

- Keisdami žoliapjovės ašmenis, naudokite tik originalias „John Deere“ dalis.
- Visada naudokite konkrečiam darbui skirtus ašmenis, kad gautumėte norimą rezultatą.
- Keisdami žoliapjovės ašmenis visada laikykitės saugos ir techninės priežiūros instrukcijų, pateiktų mašinos operatoriaus vadove.

Žoliapjovėje sumontuokite tinkamus ašmenis, kad žolės rinkimas būtų atliekamas efektyviai. Jei mašinoje yra 7 bušelių (apytiksliai 246 l) talpos užpakalinis žolės rinkimo priedas, kuris buvo pristatytas kartu su

žoliapjovės ašmenimis, rinkdami žolę naudokite šiuos ašmenis. Jei specialūs ašmenys nebuvo pridėti, sužinokite, kokių ašmenų reikia, vadovaudamiesi toliau pateiktomis rekomendacijomis.

38 colių žoliapjovės korpusai

Mažos keliamosios galios ašmenys

- Nenaudokite žolei rinkti.
- Rekomenduojama naudoti, kai atliekamas šoninis žolės išmetimas.
- Skirta naudoti, kai aplinkoje daug dulkių arba nešvarumų.

Vidutinės keliamosios galios ašmenys

- Daugiau triukšmo keliantys ašmenys, užtikrinantys gerą oro srautą.
- Standartiniai ašmenys, pristatyti su žoliapjove.
- Skirta vidutinio storio žolei rinkti naudojant 7 bušelių (apytiksliai 246 l) talpos užpakalinį žolės rinkimo priedą arba 7 bušelių (apytiksliai 246 l) talpos „Power Flow“.
- Skirta storesnei žolei rinkti, kai nenaudojama medžiagų surinkimo sistema.

Didelės keliamosios galios ašmenys

- Skirta medžiagoms, kurias sunku paimti nuo žemės, rinkti, pvz., pušų spygliams, naudojant 7 bušelių (apytiksliai 246 l) talpos užpakalinį žolės rinkimo priedą.
- Nerekomenduojama, jei žolė pjaunama nenaudojant 7 bušelių (apytiksliai 246 l) talpos užpakalinio žolės rinkimo priedo.
- Daugiausia triukšmo keliantys ašmenys, užtikrinantys maksimalų oro srautą.

Mulčiavimo ašmenys

- Negalima naudoti su medžiagų surinkimo sistema, nes neužtikrinamas pakankamas oro srautas.
- Galima naudoti tik su mulčiavimo įrankių komplektu.

42C žoliapjovės korpusai

Vidutinės keliamosios galios ašmenys

- Standartiniai ašmenys, pristatyti su žoliapjove.
- Skirta standartiniams pjovimo darbams atlikti, kai nenaudojama medžiagų surinkimo sistema.
- Skirta vidutinio storio žolei rinkti, naudojant medžiagų surinkimo sistemą.
- Daugiau triukšmo keliantys ašmenys, užtikrinantys gerą oro srautą.

Didelės keliamosios galios ašmenys

- Skirta medžiagoms, kurias sunku paimti nuo žemės, rinkti, pvz., pušų spygliams, naudojant 7 bušelių (apytiksliai 246 l) talpos užpakalinį žolės rinkimo priedą.
- Nerekomenduojama, jei nenaudojamas žolės rinkimo priedas.
- Daugiausia triukšmo keliantys ašmenys, užtikrinantys maksimalų oro srautą.

Mulčiavimo ašmenys

- Negalima naudoti su medžiagų surinkimo sistema, nes neužtikrinamas pakankamas oro srautas.
- Galima naudoti tik su mulčiavimo įrankių komplektu; negalima naudoti su medžiagų surinkimo sistema.

48C žoliapjovės korpusai

- Standartiniai ašmenys: šio tipo žoliapjovėse galima naudoti tik

INSTALIAVIMAS

standartinius žoliapjovės ašmenis. Naudojant šiuos ašmenis galima atlikti visus žolės pjovimo darbus, išskyrus mulčiavimą.


- Mulčiavimo ašmenys: negalima naudoti su medžiagų surinkimo sistema, nes neužtikrinamas pakankamas oro srautas. Galima naudoti tik su papildomu mulčiavimo įrankių komplektu.

54C žoliapjovės korpusai

- Standartiniai ašmenys: naudojant šiuos ašmenis galima atlikti visus žolės pjovimo darbus, išskyrus mulčiavimą.
- Mulčiavimo ašmenys: negalima naudoti su medžiagų surinkimo sistema, nes neužtikrinamas pakankamas oro srautas. Galima naudoti tik su papildomu mulčiavimo įrankių komplektu.


Žoliapjovės plokščių sekcijų montavimas

Papildomos priveržiamos plokščių sekcijos padeda efektyviau rinkti žolę. Plokščių komplektai skirti ne visų modelių žoliapjovėms. Norėdami sužinoti daugiau, kreipkitės į savo „John Deere“ atstovą.

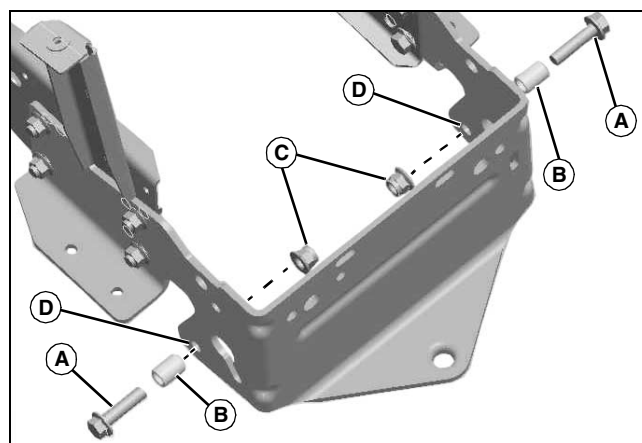

MX36505

„X500 Select Series“ traktoriai: naudokite angą (D).

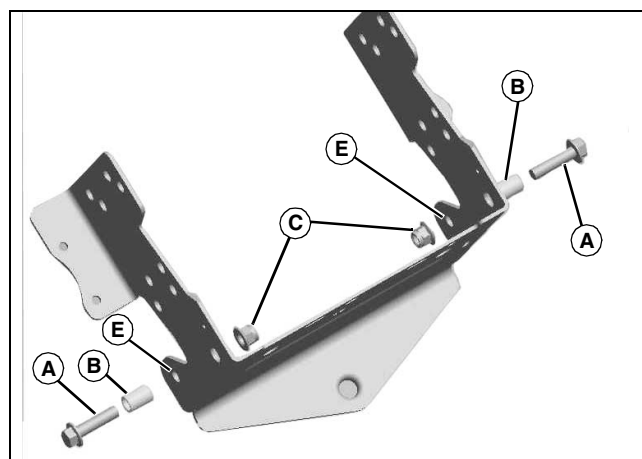


MX36506

„X300 Select Series“ traktoriai: naudokite angą (E).

ĮSIDĖMĖKITE: Kad būtų lengviau sumontuoti, prieš montuodami H formos rėmą pirmiausia prie mašinos pritvirtinkite rinktuvo rėmą.

Pritvirtinkite du M12 x 50 varžtus (A) ir tarpiklius (B) nurodytoje užpakalinio rėmo angoje, atsižvelgdami į traktoriaus modelį. Priveržkite M12 antveržlėmis (C). Visiškai priveržkite varžtus.

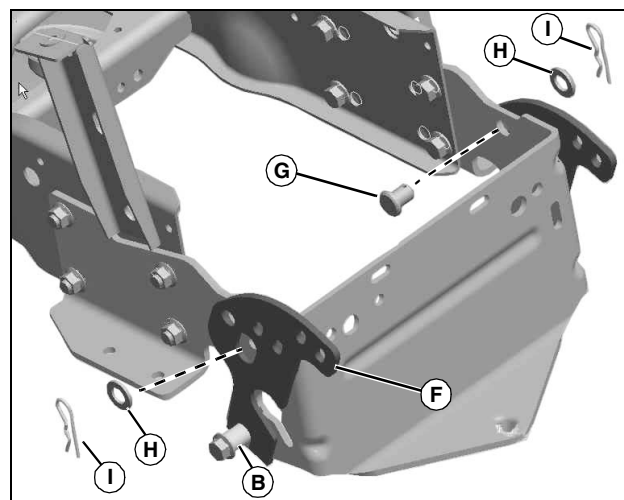

MX36504

1. Uždėkite šoninio tvirtinimo laikiklio (F) dalį su išpjovomis ant tarpiklių (B).

Instaliavimas

Saugus mašinos pastatymas

1. Sustabdykite mašiną ant lygaus paviršiaus, ne ant šlaito.
2. Išjunkite papildomąjį pavarą (PTO).
3. Nuleiskite priedus ant žemės.
4. Pakelkite rankinio stabdžio svirtį.
5. Išjunkite variklį.
6. Ištraukite raktelį.
7. Prieš išlipdami iš mašinos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
8. Uždarykite degalų tiekimo nutraukimo vožtuvą, jeigu jis įtaisytas mašinoje.

Tinkamo balasto uždėjimas



ATSARGIAI: Nesusižeiskite! Darbas su žolės gaudykle ar kitu priedu šlaituose sumažina mašinos stabilumą. Jei reikia, ant traktoriaus priekio uždėkite svorį

Nuėmę priedą, taip pat nuimkite ir ant mašinos naudotą balastą. Naudokite tik mašinos gamintojo rekomenduojamus priedus ir prietaisus.


ĮSIDĖMĖKITE: Balastas - tai papildomas svoris, kurį galima uždėti ant mašinos papildomam stabilumui užtikrinti. Tipiškas balastas jūsų mašinai yra apvalūs arba stačiakampiai svarčiai. Apie jūsų mašinai rekomenduojamus svorsčius teiraukitės autorizotame priežiūros centre.

Sumontuokite tinkamą priekinį balastą, kad atsvertumėte bendrą žolės rinkimo priedo svorį. Kai nuimamas žolės rinkimo priedas, nuimkite ir balastą. Taip užtikrinsite tinkamą mašinos veikimą, kai nerenkate žolės.

„X300 / X500 Select Series“ traktorių tvirtinimo rėmų montavimas


INSTALIAVIMAS

2. Iš užpakalinio rėmo vidinės pusės prakiškite dvi 16 mm lanksto ašis (G) per laikiklio angas. Pritvirtinkite M13 x 24 x 2,5 plokščiomis poveržlėmis (H) ir dviem storais spyruokliniais fiksavimo kaiščiais (I).

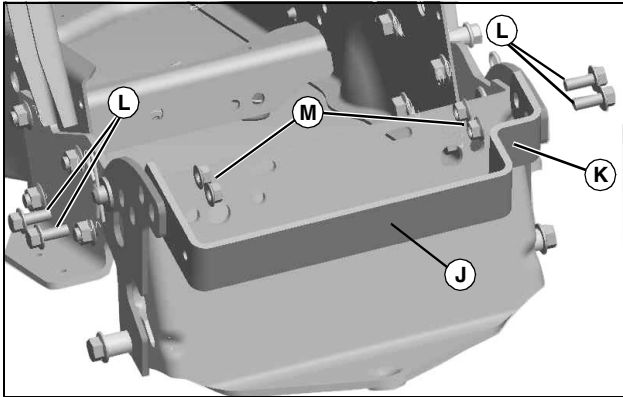

MX36502


3. Įstatykite rinktuvo rėmą (J) tarp šoninių tvirtinimo laikiklių, kad kampas (K) būtų dešinėje traktoriaus pusėje. Pritvirtinkite rinktuvą prie laikiklių naudodami keturis M10 x 25 varžtus (H) ir M10 veržles (M). Nepriveržkite iki galo.

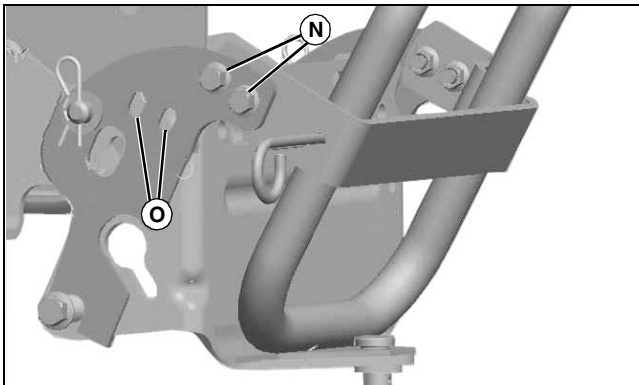

MX36503

Paveikslėlio užrašas: parodyta „X500 Select Series“ priedo tvirtinimo vieta.


- Montuodami žolės rinkimo priedą prie „X500 Select Series“ traktoriaus naudokite angas (N).
- Montuodami žolės rinkimo priedą prie LX, GT arba GX traktoriaus ir „X300 Series Select“ traktoriaus naudokite angas (O).

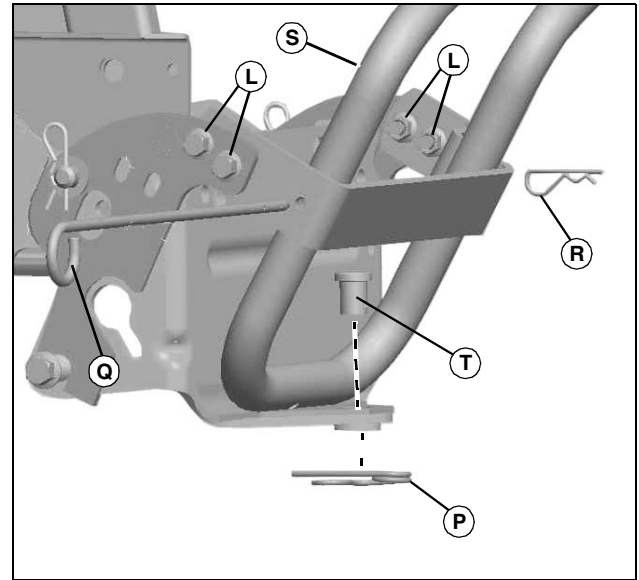

MX36501

4. Įstatykite H formos rėmą (S) į rinktuvo rėmą ir įkiškite 19 mm lanksto ašį (T) per prijungimo sistemos plokštės angą. Pritvirtinkite dideliu spyruokliniu fiksavimo kaiščiu (P).
5. Sulygiuokite H formos rėmo angas su rinktuvo rėmo angomis. Įkiškite žolės rinktuvo priedo kaištį (Q) ir pritvirtinkite plonu spyruokliniu fiksavimo kaiščiu (R).
6. Priveržkite M10 tvirtinimo elementus (L) abeiose rinktuvo rėmo pusėse, kad pritvirtintumėte šoninius tvirtinimo laikiklius.


Piltuvo montavimas

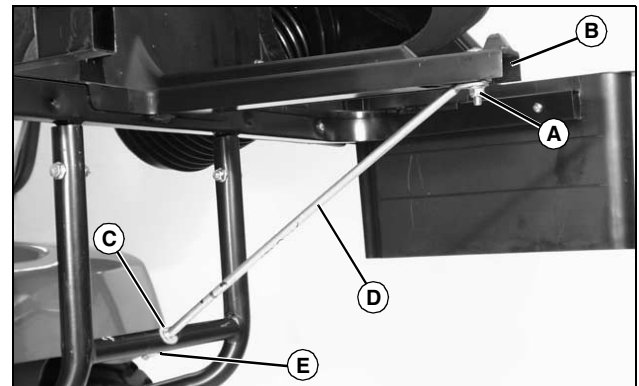

MX1539a

1. Nuimkite iš anksto sumontuotus tvirtinimo elementus (A) nuo piltuvo centrinio rėmo atramos (B).
2. Uždėkite dvi M10,5 x 30 x 2,5 plokščias poveržles (C) ant jungiamojo strypo (D).
3. Prakiškite srieginį jungiamojo strypo galą per H formos rėmo angą (D). Priveržkite M10 antveržle (E).
4. Sulygiuokite atraminius piltuvo vamzdelius (F) su H rėmu (G). Uždėkite piltuvo komplektą ant H formos rėmo.


INSTALIAVIMAS

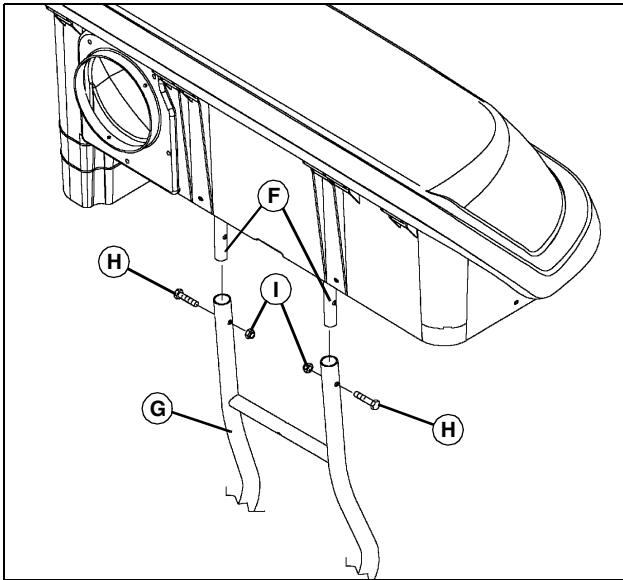

M96604

5. Sulygiuokite kitą strypo galą su piltuvo centrinio rėmo atramoje (B) esančia anga. Uždėkite ir priveržkite tvirtinimo elementus.
6. Pritvirtinkite piltuvo komplektą prie H formos rėmo dviem M8 x 45 varžtais (H) ir M8 antveržlėmis (I). Gerai priveržkite tvirtinimo elementus.
7. Atidarykite piltuvo gaubtą.

Viršutinio vamzdžio montavimas

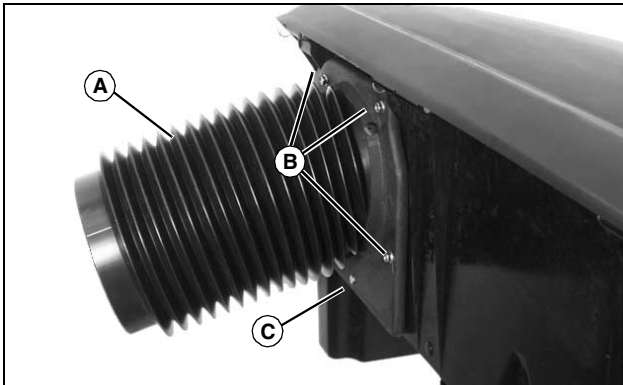


M96605

1. Įkiškite viršutinį vamzdį (A) į piltuvo korpuso angą. Sulygiuokite montavimo angas.

ĮSIDĖMĖKITE: dėl medžiagos storio rekomenduojame įsukti M6 x 40 varžtą (C) iš vidaus, o M6 antveržlę iš išorės

2. Įsukite tris M6x20 varžtus (B) ir vieną M6x40 varžtą (C).


SVARBU: Venkite žalos! Nepriveržkite antveržių per stipriai. Per stipriai priveržus varžtų galvutės gali išsikišti per viršutinį vamzdį.

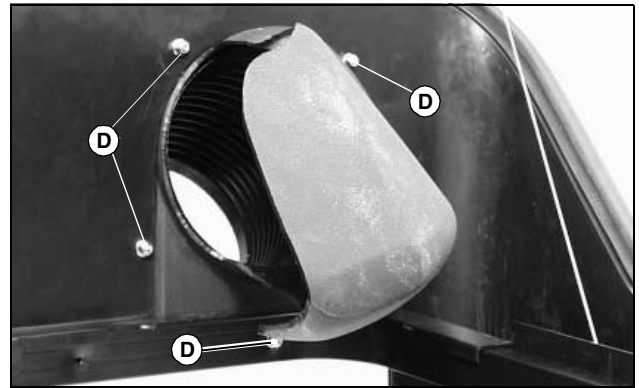

M96603

3. Uždėkite M6 antveržles (D) ant varžtų. Veržkite antveržles, kol viršutinis vamzdis tinkamai priglus prie piltuvo korpuso.

Maišų sumontavimas

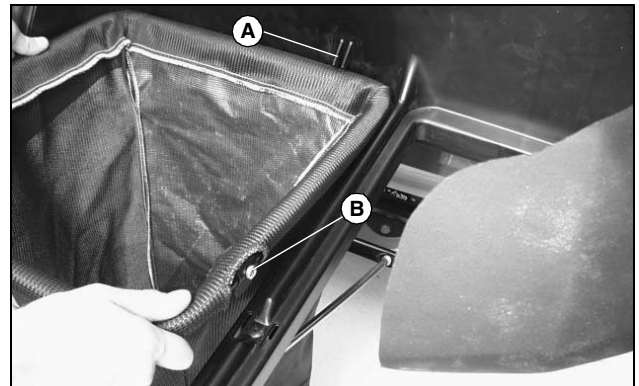

M96585

1. Padėkite kairįjį maišą po fiksatorium (A) ir įkiškite gnybtą (B) į griovelį piltuvo centrinio rėmo atramoje.



M96601

2. Padėkite dešinįjį maišą po viršutiniu lataku (C) ir įkiškite gnybtą (D) į angą piltuvo centrinio rėmo atramoje.


ĮSIDĖMĖKITE: Jei įrenginys naujas, dangtį gali būti sunku užsklēsti. Jei reikia, žr. „Piltuvo sklendės nustatymas“ savo žolės rinkimo priedo operatoriaus vadovo skyriuje TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.

3. Uždarykite piltuvo dangtį ir užtikrinkite, kad sklendė užsklēsta.

INSTALIAVIMAS

Pjaunančio ir žolės išmetančio žolės rinkimo priedo vamzdžio montavimas

38 colių žoliapjovės korpusai

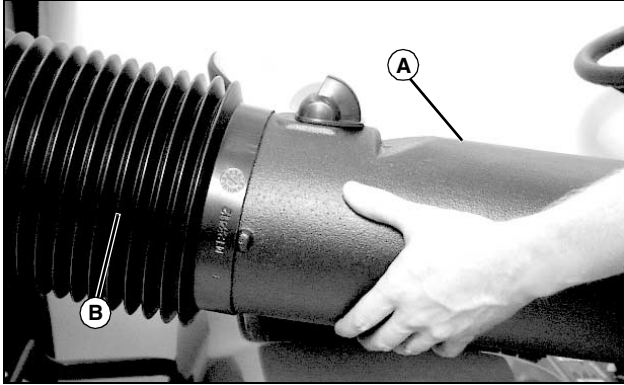


M96602

1. Įkiškite apvalų žolės rinkimo priedo vamzdžio galą (A) į viršutinį vamzdį (B), esantį piltuvo bloke.



MX1542

2. Pakelkite išmetimo vamzdį prie žoliapjovės korpuso ir užmaukite žolės rinkimo priedo vamzdį ant žoliapjovės korpuso išmetimo vamzdžio. Įsitikinkite, kad išmetimo vamzdis tinkamai prikabinamas išmetimo angos užpakalinėje dalyje (C).

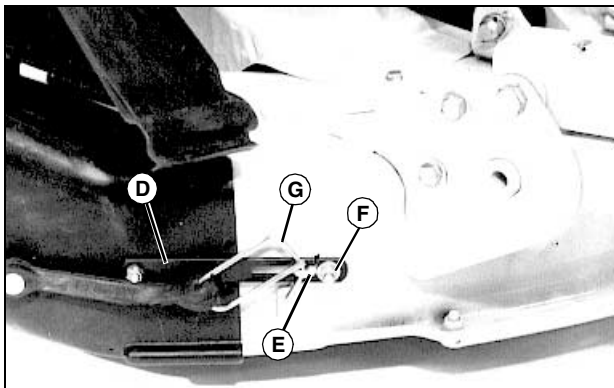

M70256

3. Užkabinkite fiksavimo dirželį (D) už kilpelės (E).
4. Pastumkite reguliavimo elementus (F) iki kilpelės (E). Pareguliuokite elementus, jei reikia, kad pritvirtintumėte priedą.
5. Pritvirtinkite guminio dirželio kabliuką (G) prakišdami jį per kilpelės angą (E).

42C žoliapjovės korpusai

Apatinio vamzdžio montavimas

ĮSIDĖMĖKITE: prieš montuojant žolės rinkimo priedo išmetimo vamzdį reikia nuimti mulč iavimo plokštę, jei ji yra.

1. Pakelkite ir laikykite plastikinį išmetimo vamzdį virš žoliapjovės korpuso.

ĮSIDĖMĖKITE: Patraukite kreiptuvo užpakalinę dalį į išorę, tada - į viršų, kad pakeltumėte vidinį metalinį kreiptuvą.


2. Pakelkite vidinį metalinį kreiptuvą ir įstatykite žolės rinkimo priedo apatinį išmetimo vamzdį į žoliapjovės korpuso išmetimo angą.



ATSARGIAI: Nesusižeiskite! Pasirūpinkite, kad iš

žoliapjovės nebūtų išsviesta jokių objektų. Išmetimo vamzdžio komplektas turi tvirtai remtis į lankstinį vamzdžio laikiklį ir visiškai uždengti žoliapjovės korpuso išmetimo angą.

ĮSIDĖMĖKITE: Žolės rinkimo priedo išmetimo vamzdis turi uždengti žoliapjovės korpuso išmetimo angą.

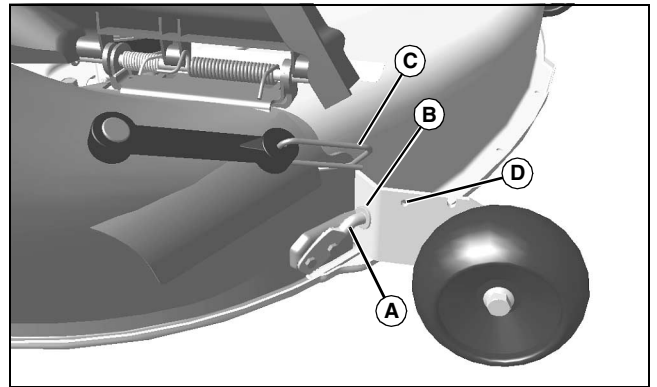


MX38676


3. Išmetimo angos priekyje įkiškite kaištį (A) per matavimo ratuko laikiklio angą (B). Pasukite vamzdį prieš laikrodžio rodyklę, kad nukreiptumėte užpakalinę vamzdžio dalį nuo žoliapjovės korpuso ir būtų lengviau pritvirtinti priekinį guminį dirželį (4 veiksmas).
4. Užkabinkite priekinio guminio dirželio kabliuką (C) ant matavimo ratuko laikiklio ir prakiškite per angą (D).

INSTALIAVIMAS

ĮSIDĖMĖKITE: Jei žoliapjovės korpuso matavimo ratuko laikiklyje nėra 12,7 mm (1/2 in.) angos (B), iškirpkite toliau pateiktą šablono ir pagal jį matavimo ratuko laikiklyje išgręžkite 12,7 mm (1/2 in.) angą (B). Šios angos reikia išmetimo vamzdžio priekinei daliai pritvirtinti.

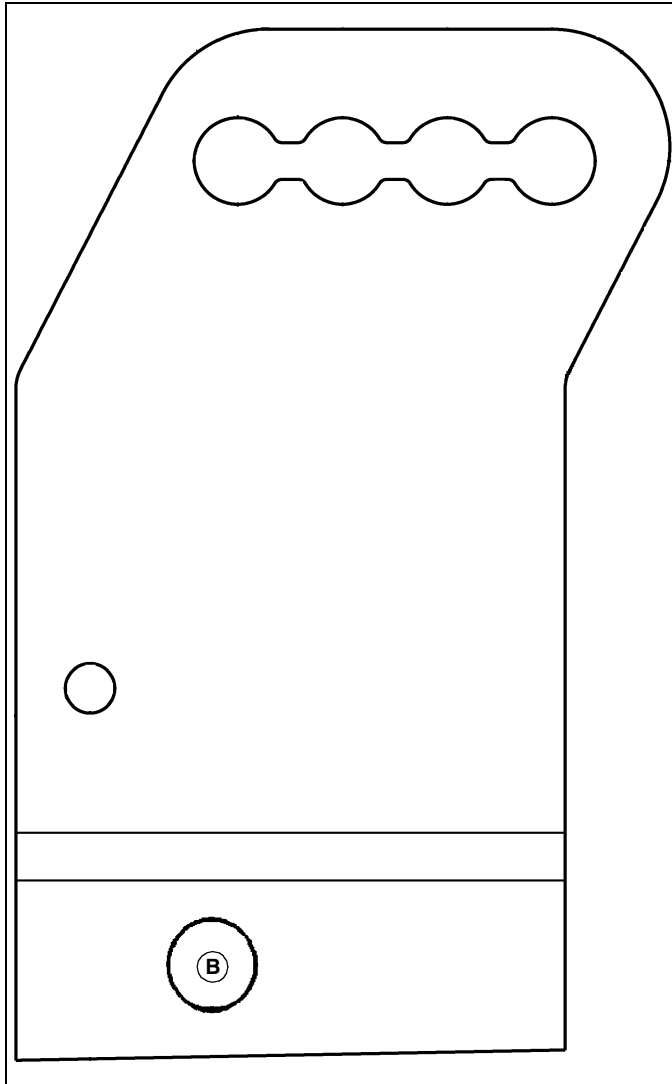


MX38729

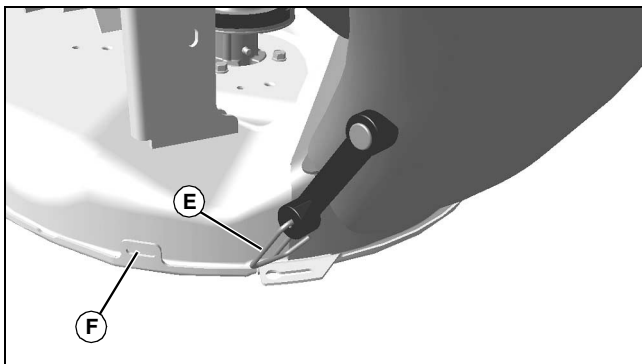

MX38675


5. Pasukite užpakalinę apatinio išmetimo vamzdžio dalį link žoliapjovės korpuso ir įkiškite išmetimo vamzdžio užpakalinio dirželio kabliuką (E) į korpuso angą (F).

Viršutinio vamzdžio montavimas

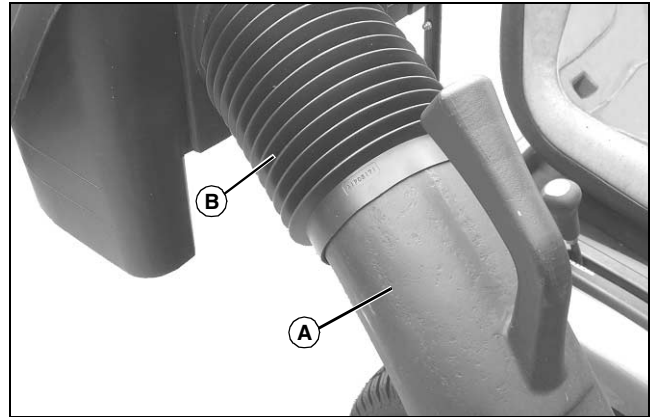

MX39611

1. Visiškai nuleiskite žoliapjovės korpusą, kad būtų lengviau sumontuoti išmetimo vamzdį. Įkiškite viršutinio išleidimo vamzdžio viršutinę dalį (A) į lankstų piltuvo komplekto vamzdį (B).

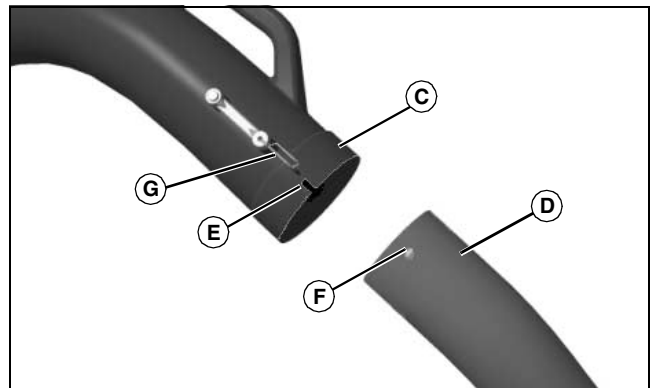


MX10382

2. Užmaukite viršutinio išmetimo vamzdžio apatinį galą (C) ant apatinio vamzdžio viršutinės dalies (D), sulygiuodami išpjovą (E) su varžtu (F).
3. Užkabinkite guminio dirželio fiksatorių (G) už apatinio vamzdžio varžto (F).


ĮSIDĖMĖKITE: jei žolė renkama neefektyviai, įsigykite AM136660 plokščių komplektą.

Latako „Power Flow“ montavimas

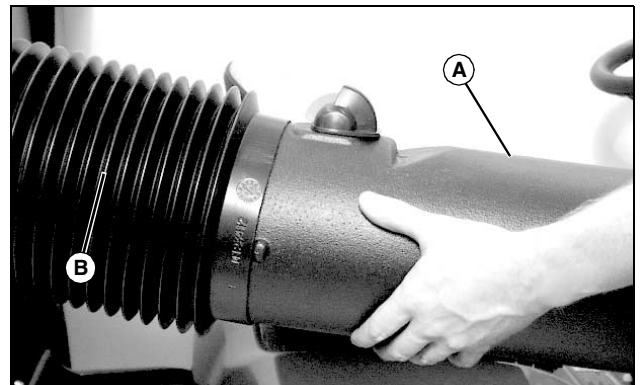


M96602

1. Įkiškite apvalų latako „Power Flow“ galą (A) į viršutinį lataką (B), esantį piltuvo komplekte. Įstumkite lataką į angą pakankamai toli, kad būtų galima prijungti „Power Flow“.

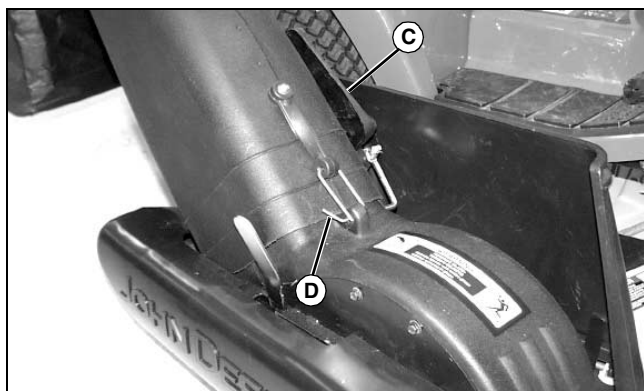

MX8426


2. Pakelkite ir laikykite atviras „Power Flow“ išmetimo dureles (C).
3. Iki galo įstumkite lataką į pūtiklio išėjimo angą.
4. Pritvirtinkite dirželio kabli (D), kad prijungtumėte prie „Power Flow“.
5. Uždarykite ir užsklęskite piltuvo dangtelį.

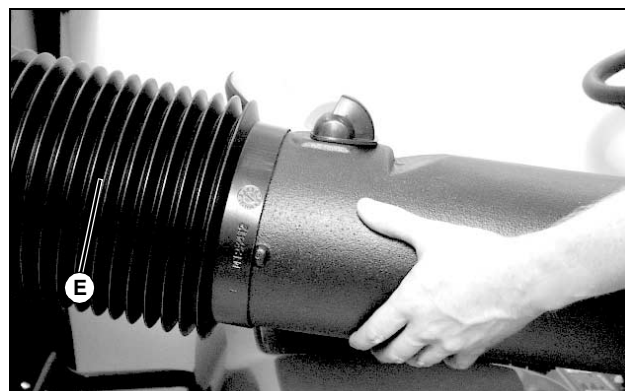

M96602


4. Ištraukite žolės rinkimo priedo vamzdį iš viršutinio piltuvo komplekto vamzdžio (E).

42C žoliapjovės korpusai

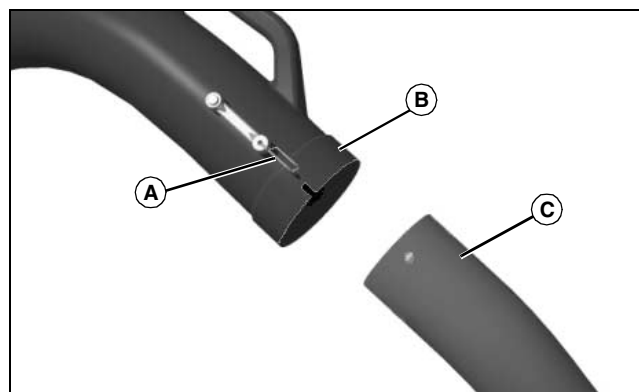

MX10382

1. Atkabinkite guminio dirželio fiksatorių (A), jungiantį viršutinį vamzdį (B) su apatiniu (C). Nuimkite viršutinį vamzdį (B).

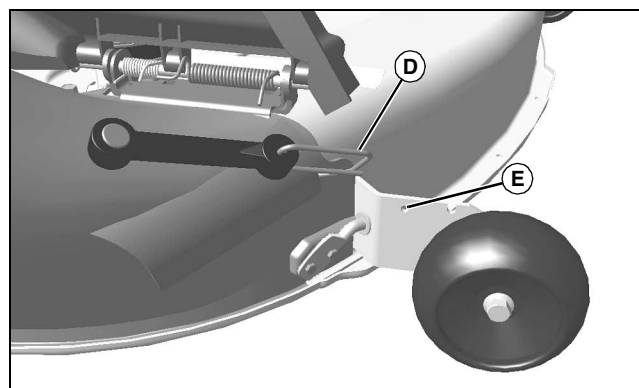

MX38676

2. Ištraukite priekinio guminio dirželio kabliuką (D) iš matavimo ratuko laikiklyje esančios angos (E).

Paūalinimas

Balasto nuėmimas




ATSARGIAI: Nesusižeiskite! Nuėmę priedą, taip pat nuimkite ir ant mašinos naudotą balastą. Naudokite tik mašinos gamintojo rekomenduojamus priedus ir prietaisus.

Nuimkite priekinį balastą. Taip užtikrinsite tinkamą mašinos veikimą, kai nesumontuota medžiagų rinkimo sistema.


Užpakalinio žolės rinkimo priedo vamzdžio nuėmimas

38 colių žoliapjovės korpusai

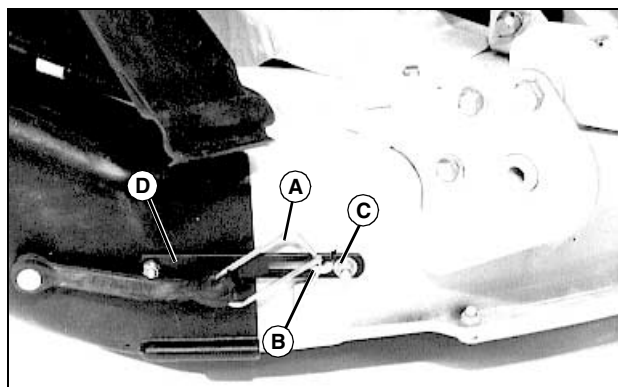

M70256

1. Nuimkite guminio dirželio kabliuką (A) nuo kilpelės (B).
2. Jei reikia, atlaisvinkite reguliavimo elementus (C).
3. Nuimkite fiksavimo dirželį (D) nuo kilpelės (B). Ištraukite vamzdį iš žoliapjovės korpuso.

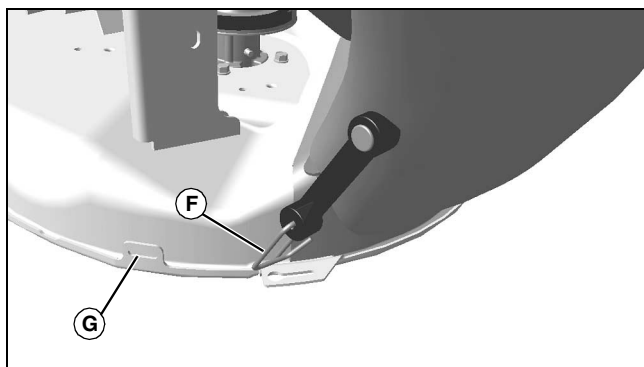


MX38675

3. Ištraukite užpakalinio guminio dirželio kabliuką (F) iš korpuse esančios angos (G).

4. Pakelkite išmetimo vamzdžio kreiptuvą ir ištraukite apatinį vamzdį iš žoliapjovės.

„Power Flow“ vamzdžio nuėmimas

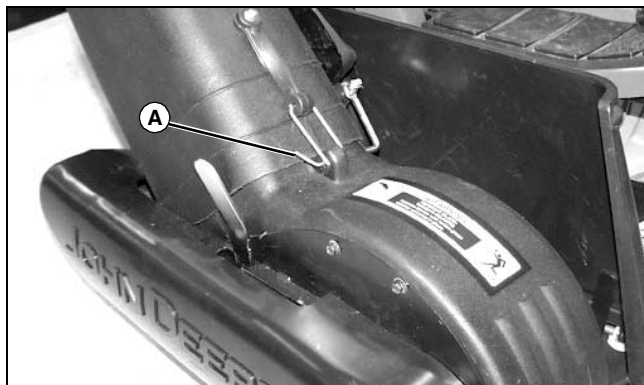

MX8426

1. Nuimkite dirželio kabliuką (A) nuo „Power Flow“.




M96602

2. Ištraukite žolės rinkimo priedo vamzdį iš viršutinio piltuvo komplekto vamzdžio (B).

Piltuvo komplekto nuėmimas

SVARBU: Venkite žalos! Braižantys paviršiai gali apgadinti primontuojamą prietaisą. Primontuojamą prietaisą laikykite ant nebraižančio paviršiaus ar medienos blokų.

ĮSIDĖMĖKITE: Nuėmę piltuvo komplektą, visada prie piltuvo rėmo pritvirtinkite tvirtinimo elementus, kad nepamestumėte jokių jo dalių.

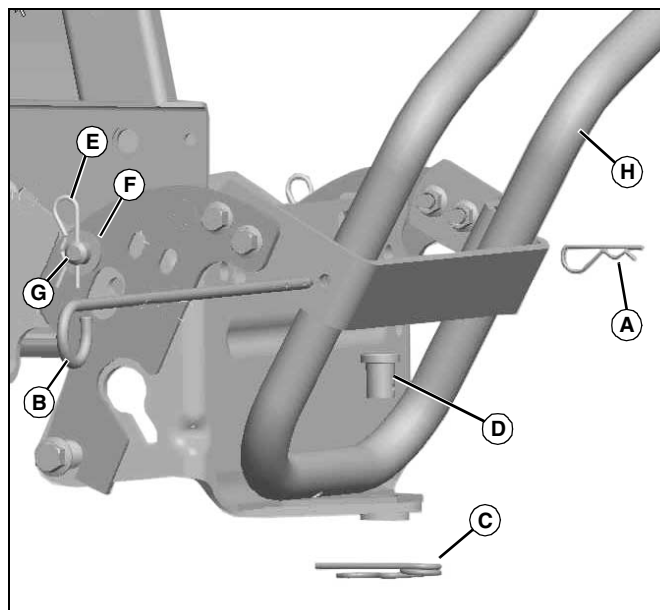

M36501

1. Ištraukite spyruoklinį fiksavimo kaištį (A) ir žolės rinkimo priedo kaištį (B), jungiantį H formos rėmą (H) su rinktuvo rėmu. Atskirkite H formos rėmą nuo rinktuvo.
2. Ištraukite spyruoklinį fiksavimo kaištį (C) ir lanksto ašį (D) iš prikabinimo plokštės.
3. Ištraukite spyruoklinius fiksavimo kaiščius (E) ir nuimkite poveržles (F) abiejose rėmo pusėse.

SVARBU: Venkite žalos! Jei naudosite rinktuvo rėmą balastui laikyti, galite sugadinti rėmą. Laikiklis ir montavimo elementai skirti tik užpakaliniam žolės rinkimo priedui laikyti.

4. Ištraukite lanksto ašį (G) iš vidinės užpakalinio rėmo pusės. Atskirkite rinktuvą nuo užpakalinio rėmo.

Žoliapjovės ašmenų keitimas

Jei žolei rinkti buvo naudojami specialūs ašmenys, nuimkite juos. Uždėkite tinkamus ašmenis, atsižvelgdami į tai, ką pjausite.

Saugumas ir laikymas



ATSARGIAI: Nesusižeiskite! Degalų garai yra sprogūs ir degūs. Variklio išmetamosiose dujose yra anglies monoksido, galinčio sukelti sunkią ligą ar net mirtį:

- Variklis turi dirbti tik tiek, kiek reikia mašinai išvežti iš saugojimo vietos ar įvežti į saugojimo vietą.
- Jei mašina pastatoma sandėliuoti neleidus atvėsti, jei iš variklio ir išmetimo vamzdžio aplinkos nebuvo pašalintos šiuokšlės arba jei mašina laikoma šalia degių medžiagų, mašina ir pastatas gali užsidegti.
- Niekada nelaikykite mašinos su degalų pripildytu baku pastato viduje, kur garai gali pasiekti atvirą liepsną ar kibirkštis.
- Prieš apdengdami mašiną, leiskite varikliui atvėsti.

Priedo laikymas

ĮSIDĖMĖKITE: Kai kurie nurodyti veiksmai gali būti netaikomi, atsižvelgiant į jūsų naudojamą priedą.

1. Nuo medžiagų surinkimo sistemos arba žolės rinkimo priedo nuimkite prilipusią nupjautą žolę.
2. Atkabinkite prie mašinos primontuotą priedą.
3. Nuvalykite priedą ir transmisiją, jei yra, vandens srove naudodami žarną.
4. Jei reikia, nuimkite visus gaubtus ir išvalykite visas šiukšles.
5. Pataisykite arba pakeiskite nusidėvėjusias, sulankstytas arba sugadintas dalis. Priveržkite atsilaisvinusius tvirtinimo elementus.
6. Jei reikia, uždažykite nusitrynusias dažytas vietas, kad nepradėtų rūdyti.
7. Ašmenis arba dantis patepkite plonu sluoksniu alyvos, kad nepradėtų rūdyti.
8. Varikline alyva patepkite visus atramos taškus, kad nepradėtų rūdyti.
9. Patepkite visus tepimo taškus.

SVARBU: Venkite žalos! Braizantys paviršiai gali apgadinti primontuojamą prietaisą. Primontuojamą prietaisą laikykite ant nebraizančio paviršiaus ar medienos bloką.

10. Jei priedą laikote lauke, užblokuokite jį, jei galima, ir apdenkite vandeniu nelaidžiu uždangalu.

Naudojimas

Žoliapojovs išjungimo, surinkimo ar medžiagų surinkimo sistema



ATSARGIAI: Nesusižeiskite! Nebandykite išvalyti priedo mašinai dirbant.

- Besisukantys ašmenys yra pavojingi. Prieš pasikeldami nuo sėdynės, kad apžiūrėtumėte mašiną ir jos priedą, išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.
- Svaidomi daiktai gali sąlygoti rimtą sužalojimą. Prieš pakeldami piltuvą ar nuimdami kanalus, įsitikinkite, kad visos mašinos dalys sustojo.

Prijungimo tikrinimas važiavimo metu

Laikas nuo laiko patikrinkite, ar MCS vamzdelio (jei toks sumontuotas) srauto indikatoriuje yra oro srauto sumažėjimo.

Jei priekiniame žoliapojovs išmetimo vamzdyje susikaupia dujos, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdelis ir ar nėra problem su pstuvo mechanizmu (jei toks sumontuotas).

Jei už žoliapojovs lieka nupjautos žolės, arba nupjauta žolė pučiama šoną, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdelis, ar nepilnas surinkimo maišas, ar nėra problem su pstuvo mechanizmu.

Nuo apžiūros taškų nuvalykite apnašas:




ATSARGIAI: Nesusižeiskite! Nevalykite užsikimšusio

žoliapojovs korpuso ar pstuvo mechanizmo rankomis arba pdomis. Susikaupusi energija gali priversti ašmenis suktis.

1. Saugiai pastatykite mašiną. Prieš nulipdami apžiūrėti mašinos, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Atidarykite piltuvo gaubtą. Patikrinkite vamzdelius.
3. Nuo žoliapojovs korpuso ar pstuvo mechanizmo nuimkite vamzdelius. Patikrinkite vamzdelius.
4. Patikrinkite, ar po žoliapojove nėra apnašų.


Medžiagų surinkimo sistemos oro srautas

Medžiagų surinkimo sistemoje iš žoliapojovs korpuso į maišus turi būti pučiamas stiprus oro srautas. Užpakalinio žolės rinkimo priedo ir „Power Flow“ vamzdžiuose yra srauto indikatoriai, nurodantys, ar sistemoje pakankamai stiprus oro srautas:

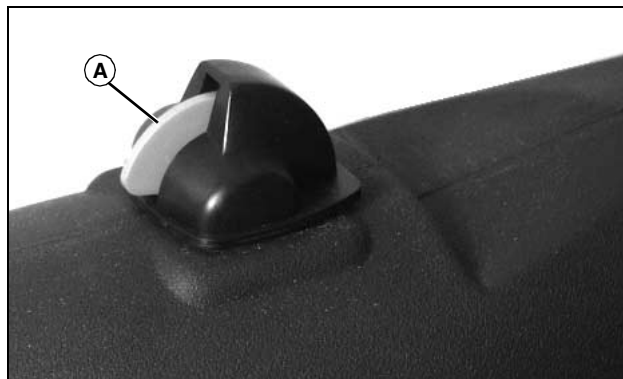

M96617

- Jei dega raudonas indikatorius (A), oro srautas vamzdyje yra labai silpnas arba oras visai nepučiamas.

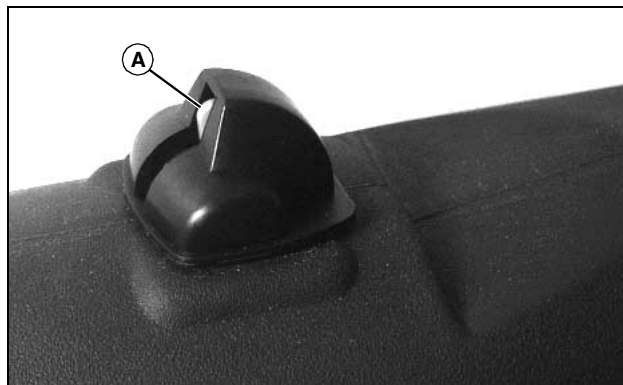

M96616

- Jei raudonas indikatorius nedega (A), oro srautas yra tinkamas.

Užtikrinkite tinkamą oro srautą vadovaudamiesi toliau pateiktais patarimais:

- Pūtiklis (jei jis yra), vamzdžiai, piltuvo viršus, filtras, maišai ir apatinė žoliapojovs korpuso pusė turi būti švarūs.
- Droselinę sklendę laikykite sparčios eigos padėtyje, bet važiuokite lėtai.
- Sureguliuokite žoliapojovs priekį ir galą taip, kad galas nebūtų daugiau negu 10 mm (3/8 in.) aukščiau už priekį.

- Dirbdami žoliapjovę pjaukite žolę didesniame aukštyje.
- Pakeiskite nusidėvėjusius arba apgadintus žoliapjovės ašmenis.
- Pritvirtinkite papildomus skydus (jei yra).

Pripildymo indikatorius naudojimas



MX8425

Medžiagų surinkimo sistemoje iš žoliapjovės korpuso į maišus turi būti pučiamas neribojamas oro srautas. Žolės rinkimo priedo vamzdyje sumontuotas pripildymo indikatorius matuoja oro srautą sistemoje. Kai žolės maišai prisipildo, oro slėgis vamzdyje padidėja, todėl geltona diafragma (A) pakyla. Be to, indikatorius rodo, kad vamzdis pilnas, jei vamzdis užsikimšo kurioje nors vietoje tarp indikatoriaus ir piltuvo.

Užtikrinkite pakankamą oro srautą:

- Nuolat valykite POWER FLOW, vamzdį, piltuvą, maišus ir apatinę žoliapjovės korpuso dalį.
- Droselinę sklendę laikykite sparčios eigos padėtyje, bet važiuokite lėtai.
- Sureguliuokite žoliapjovės priekį ir galą taip, kad galas nebūtų daugiau negu 10 mm (3/8 in.) aukščiau už priekį.
- Dirbdami žoliapjovę pjaukite žolę didesniame aukštyje.
- Pakeiskite nusidėvėjusius arba apgadintus žoliapjovės ašmenis.
- Naudokite papildomą jūsų žoliapjovės modeliui skirtą duslintuvo komplektą, jei yra. Kreipkitės į „John Deere“ atstovą.

Maišų pripildymas

Dažnai maišuose tikrinkite nupjautos žolės lygį.

Jei maišai pilni, iškratykite juos, kad neužsikimštų vamzdis.

Paprastai pirmiausia prisipildo kairysis maišas.

Dešinysis maišas gali visiškai neprisipildyti, jei pjaunate išretėjusią veją. Maišas prisipildys, jei sumažinsite apskukas, kad sumažėtų oro srautas.

Pjaudami šlaitus užpildykite maišus iki pusės, kad neapsiverstumėte.

Žolės rinkimo patarimai

Paleiskite variklį visu greičiu. Jei variklio apsakos sumažėja, sumažinkite važiavimo greitį.

Rinkite žolę tik kai ji sausa. Šlapia žolė gali užkimšti vamzdį ir žolės rinkimo priedą.


Piltuvo viršus turi būti uždarytas.

Prieš pjaudami ir rinkdami žolę surinkite visus akmenis, šakeles ir kitas šiukšles. Pirmą kartą pjaukite žolę aukščiau, nei ketinate, tada pasimatys nematomos kliūtys, galinčios apgadinti žoliapjovę arba žolės rinkimo priedą.

SVARBU: Venkite žalos! Nepalikite maišuose nupjautos žolės:

- Drėgmė gali apgadinti maišus.
- Drėgna nupjauta žolė kelia gaisro pavojų.

Niekada nepalikite žolės arba lapų maišuose per naktį arba ilgesniam laikotarpiui. Drėgni lapai arba žolė gali pakenkti maišams. Be to, maišuose palikti drėgni lapai arba žolė gali užsidegti. Todėl niekada nelaikykite pilnų ar iš dalies užpildytų žolės rinkimo priedo maišų su lapais arba žole garaže ar kitose uždaroose patalpose. Iš nupjautos žolės galima padaryti puikų kompostą. Nupjauta žolė taip pat galima mulčiuoti daržo tarplysius, gėles, krūmus ir medžius.

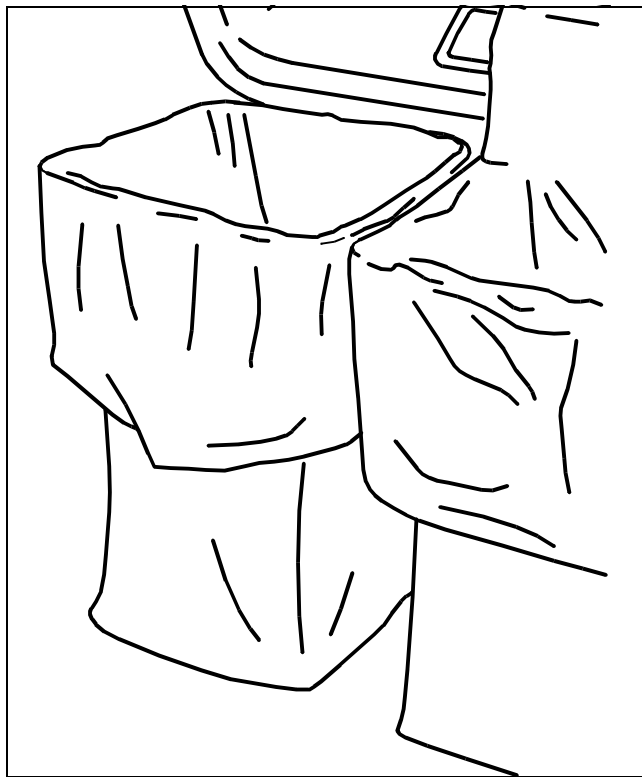

MIF

Į medžiaginių maišų galima įdėti plastikinį žolės ir lapų arba šiukšlių maišą, kad paskui galėtumėte paprastai išmesti žolę arba lapus. Naudokite 33 galonų (maždaug 125 l) talpos žolės ir lapų maišus.

ĮSIDĖMĖKITE: Įdėkite plastikinį maišą į medžiaginį maišą, kad jo kraštai apgaubtų medžiaginio maišo kraštus išorinėje pusėje, kad galėtumėte nesunkiai užrišti pilną maišą.

Prieš išimdami plastikinį maišą gerai jį užriškite. Tada ištraukite medžiaginį maišą su plastikiniu maišu iš atramos. Paguldykite maišą ant šono ant žemės. Laikydami už sutvirtinto maišo dugno iškratykite viską iš jo.

SVARBU: Venkite žalos! Piltuvą gali išsikišti iš už mašinos ar žoliapjovės. Darydami posūkius būkite atsargūs, kad neužkliudytumėte medžio ar pastato.

Ką daryti surinkus žolę

SVARBU: Venkite žalos! Nepalikite maišuose nupjautos žolės:

- Drėgmė gali apgadinti maišus.
- Drėgna nupjauta žolė kelia gaisro pavojų.

Iš karto iškratykite nupjautą žolę iš medžiaginių maišų. Išdžiovinkite maišus, kad jų nesugadintumėte.

TECHNINIS APTARNAVIMAS

Prieš pastatydami žoliapjovę leiskite varikliui atšaukti, kad nekiltų gaisras.

Nuvalykite korpuso viršų, variklį ir medžiagų surinkimo sistemą suslėgtuoju oru, jei įmanoma, kad nesikaupytų nešvarumai ir nekiltų gaisro pavojus.

Nuplaukite korpuso vidinę pusę vandens srove, kad nesikaupytų nešvarumai ir nuvalytumėte koroziją sukeliančius vejai skirtus chemikalus. Nuplovę korpusą kelioms minutėms paleiskite žoliapjovės variklį, kad jis išdžiūtų.

Medžiagų surinkimo sistemos transportavimas


Jei transportuojant traktorių medžiagų surinkimo sistema bus palikta pritvirtinta prie traktoriaus, laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Ištuštinkite medžiaginius maišus ir ištraukite juos iš piltuvo. Pilni maišai prideda papildomo svorio, o tai gali pakenkti piltuvo rėmui važiuojant nelygiu keliu. Transportuojant vėjas gali paskatinti medžiaginių maišų nusidėvėjimą.
- Įsitinkinkite, kad piltuvo gaubtas gerai pritvirtintas prie piltuvo rėmo.
- Jei įrenginys bus transportuojamas dideliu greičiu arba vežamas toli, prieš transportuodami nuimkite užpakalinį žolės rinkimo priedą arba „Power Flow“ vamzdį.

Techninis aptarnavimas

Piltuvo sklendės nustatymas

Piltuvo sklendė skirta palaikyti sandarumą tarp piltuvo dangčio ir korpuso. Jei sklendė sunkiai juda, ją galima reguliuoti:

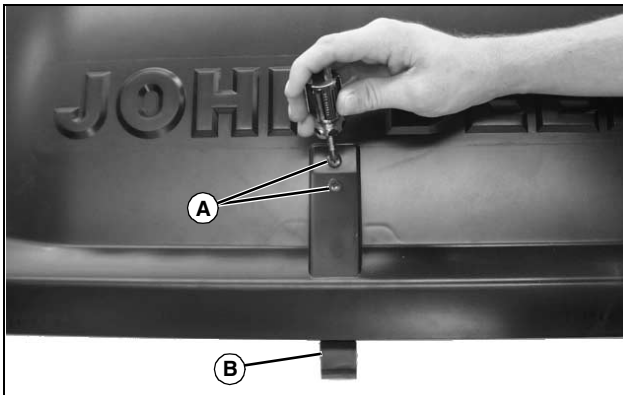


M96617

1. Atsukite tvirtinimo varžtus (A).
2. Patraukite sklendę (B) žemyn, kad pailgintumėte užsklendimo atstumą.
3. Priveržkite tvirtinimo varžtus.


Maišų žolei keitimas

1. Nuimkite maišus nuo piltuvo.

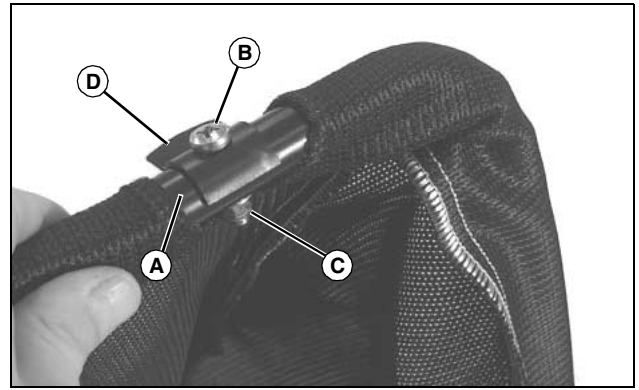

M96674

2. Atitinkamai pažymėkite kiekvieno maišo rėmą (A), kaip kairiosios ar dešinėsios pusės.
3. Nuimkite M6 x 30 varžtus su įdubusia galvute (B), M6 antveržlę (C) ir gnybtą (D) nuo rėmo vamzdelio. Neišmeskite dalių.

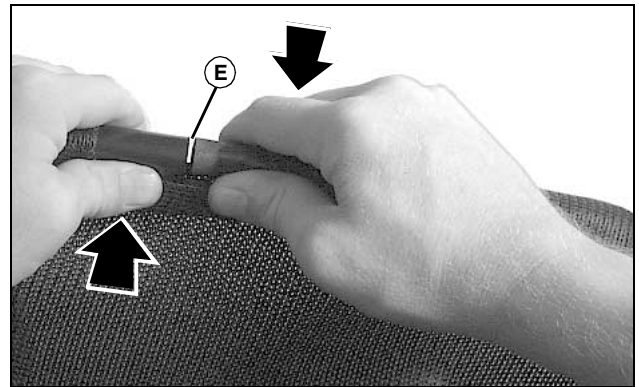

M96675

4. Stumkite maišą palei rėmą, kol ties viena iš maišo angų bus matyti siūlė (E).

SVARBU: Venkite žalos! Stenkitės nedeformuoti rėmo. Nelenkite rėmo galų į išorę daugiau negu 12 mm (1/2 in.).

5. Praskėskite rėmo vamzdelius. Atsargiai lenkite vamzdelius vieną nuo kito, kad tarp jų susidarytų 12 mm (1/2 in.) tarpas.

ĮSIDĖMĖKITE: Jei rėmo padėtis neteisinga, montuojant naują maišą jis bus įdėtas atvirkščiai.



M96676

6. Stumkite maišo medžiagą palei rėmo vamzdį, kol nuimsite maišą.
7. Rėme raskite angą, kur anksčiau buvo sumontuotas gnybtas. Tada laikykite rėmą taip, kaip jį montuosite į piltuvą. Tinkamai uždėję maišą įdėkite jį į rėmą.

GEDIMU LOKALIZACIJA

8. Sumontavę reguliuokite maišą, kol mašinos saugos etiketė bus ties piltuvo sklendės puse.
9. Sumontuokite originalų gnybtą.
10. Tą patį pakartokite su kitu maišu.

Žoliapjovės ašmenų tikrinimas

Apžiūrėkite žoliapjovės ašmenis:

- Apžiūrėkite žoliapjovę ir įsitikinkite, kad pritvirtinti tinkami žoliapjovės ašmenys, skirti žolei rinkti. Žr. šio vadovo skyrių „Tinkamų žoliapjovės ašmenų montavimas“.
- Įsitikinkite, kad žoliapjovės ašmenys tinkamos būklės ir aštrūs.
- Įsitikinkite, kad žoliapjovės ašmenys tinkamai pritvirtinti prie suklio ir kad tvirtinimo elementai tinkamai priveržti.

Gedimu lokalizacija

Trikčių šalinimo lentelės naudojimas

Jei susidūrėte su problema, neaprašyta šioje lentelėje, kreipkitės į „John Deere“ atstovą dėl techninės priežiūros.

Jei patikrinote visas galimas paminėtas priežastis ir vis tiek susiduriate su problema, kreipkitės į „John Deere“ atstovą.

JEI	PATIKRINKITE
Surenkama ne visa žolė.	Pjaukite mažiau drėgną žolę. Pjaukite visu greičiu. Važiuokite lėčiau. Nuvalykite piltuvo išmetamosios angos filtrą. Ištuštinkite maišus. Išvalykite vamzdį ir pūtiklio komplektą (jei yra). Išvalykite žoliapjovės korpusą. Naudokite tinkamus aštrius žoliapjovės ašmenis. Sureguliuokite (išlyginkite) žoliapjovės korpusą. Sureguliuokite žoliapjovės korpusą, kad būtų pjaunama aukščiau. Patikrinkite žoliapjovės korpuso diržus ir, jei reikia, juos pakeiskite.
„Power Flow“ ir (arba) išmetimo vamzdis užsikemša.	Ištuštinkite maišus. Pjaukite mažiau drėgną žolę. Pjaukite visu greičiu. Važiuokite lėčiau. Nuvalykite piltuvo išmetamosios angos filtrą. Sureguliuokite (išlyginkite) žoliapjovės korpusą ir pasirinkite tinkamą pjovimo aukštį. Išvalykite žoliapjovės korpusą.
Iš piltuvo krenta žolė.	Patikrinkite, ar nepažeisti piltuvo sandarikliai.

Specifikacijos

7 bušelių (apytiksliai 246 l) talpos užpakalinis žolės rinkimo priedas

Apytikslė kiekvieno maišo talpa: 0,12 m³ (3.50 bushels)

(Specifikacijos ir konstrukcija gali būti pakeisti neįspėjus.)

Kokybiška techninė priežiūra

Techninės priežiūros informacija

Jei Jums reikia šios mašinos detalių katalogo arba techninio vadovo kopijos, skambinkite telefonu:

- **JAV ir Kanadoje:** 1-800-522-7448.
- **Visuose kituose regionuose:** Savo „John Deere“ atstovui.

Dalys

Rekomenduojame naudoti kokybiškas „John Deere“ detales ir tepalus, kurias galite įsigyti iš Jūsų „John Deere“ atstovo.

Kai užsakote detales, „John Deere“ atstovui reikia pateikti Jūsų mašinos ar priedo serijos numerį arba gaminio identifikavimo kodą (PIN). Tai numeriai, kuriuos užsirašėte šio vadovo produkto identifikacijos skyriuje.

Atsarginių dalių užsakymas internetu

Apsilankykite <http://JDParts.deere.com>, kur rasite informaciją apie dalių užsakymą.

„John Deere“ kokybė tęsiama užtikrinant kokybišką aptarnavimą

Siekdama užtikrinti, kad gaminio kokybė ir toliau išliktų aukščiausia naudojant „John Deere“ atstovo dalis ir aptarnavimo paslaugas, „John Deere“ pasirūpino procedūra, skirta jums kilusiems klausimams ar problemoms valdyti.

Norėdami gauti atsakymą į bet kokį kilusį klausimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Vadovaukitės atitinkamo priedo, mašinos ar įrenginio vartotojo vadovais.
2. Jei atsakymų į klausimus negavote, susisiekite su „John Deere“ atstovu.
3. Šiaurės Amerikoje arba Kanadoje paskambinkite į „John Deere“ klientų aptarnavimo centrą.

- Skambinkite 1-800-537-8233 ir pateikite gaminio serijos ir modelio numerius.