

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

Rear Bagger
7-Bushel

OMM169031 I2

PODRĘCZNIK OPERATORA



JOHN DEERE

Oryginalna instrukcja
Wszelkie informacje, ilustracje i
specyfikacje zamieszczone w niniejszym
podręczniku podano na podstawie
najświeższych informacji dostępnych w
dniu publikacji.

Firma zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian w dowolnym czasie,
bez uprzedniego powiadomienia.
COPYRIGHT© Deere & Co. John Deere
Worldwide Commercial and Consumer
Equipment Division Wszelkie prawa
zastrzeżone. Poprzednie wydania
COPYRIGHT©

Wersja eksportowa
Wydrukowano w USA



Spis treści

Wstęp	1
Identyfikacja produktu	1
Plakietki bezpieczeństwa	2
Bezpieczeństwo	3
Przygotowanie pojazdu	4
Instalacja	5
Usuwanie.....	10
Obsługa	12
Serwis.....	14
Usuwanie usterek.....	15
Specyfikacja	16
Usługi najwyższej jakości	16

Wstęp

Korzystanie z instrukcji obsługi

Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać całą instrukcję obsługi, zwłaszcza informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Niniejsza instrukcja jest ważnym elementem pojazdu. Wszystkie instrukcje należy przechowywać w wygodnym i łatwo dostępnym miejscu.

Aby praca z wykorzystaniem urządzenia dodatkowego oraz jego konserwacja były bezpieczne i prawidłowe, należy stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i obsługi zawartych w instrukcji tego urządzenia oraz do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Jeżeli instrukcja obsługi urządzenia dodatkowego zawiera rozdział zatytułowany Przygotowanie urządzenia do pracy, oznacza to, że należy wykonać pewne czynności, aby można było przyczepić maszynę do pojazdu lub do ciągnika. Rozdziały zatytułowane Składanie oraz Montaż niniejszej instrukcji zawierają informacje o tym, jak złożyć i zamontować maszynę do danego ciągnika lub pojazdu. Należy skorzystać z rozdziału zatytułowanego Konserwacja, aby wykonać wszelkie niezbędne regulacje oraz rutynowe czynności konserwacyjne maszyny.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące składania, montażu lub pracy danej maszyny, należy odwiedzić lokalnego przedstawiciela firmy John Deere lub skontaktować się telefonicznie z Centrum Informacji dla Klientów firmy John Deere pod numerem 1-800-537-8233, aby uzyskać pomoc.

Informacje dotyczące gwarancji udzielonej na daną maszynę firmy John Deere można znaleźć w karcie gwarancyjnej, dostarczonej wraz z ciągnikiem lub pojazdem marki John Deere.

Identyfikacja produktu

Zgodność produktu

7-buszlowa workownica

Ten system 7-buszłowej tylnej workownicy jest zgodny z ciągnikami X300 oraz X500 z serii Select.

Zapisywanie informacji o zakupie

W poniższych polach należy zapisać informacje o zakupie.

DATA ZAKUPU:

NAZWA SPRZEDAWCY:

NUMER TELEFONU SPRZEDAWCY:

Zarejestruj online nabyty produkt oraz gwarancję

Aby zarejestrować nabyty produkt przez Internet, należy wejść na stronę www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Po podaniu danych online lub za pośrednictwem karty gwarancyjnej produktu klient będzie miał zapewniony serwis posprzedażowy i będzie otrzymywał wszelkie ważne informacje dotyczące produktu.

PLAKIETKI BEZPIECZENSTWA

Plakietki bezpieczeństwa




Opis etykiet bezpieczeństwa maszyny

Przedstawione w tym rozdziale etykiety bezpieczeństwa maszyny są umieszczone w ważnych miejscach maszyny tak, aby zwracały uwagę na potencjalne zagrożenia.

Na etykietach maszyny dotyczących bezpieczeństwa używane są słowa NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE i UWAGA, wraz z symbolem zagrożenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO określa najwyższy stopień zagrożenia.

Instrukcja obsługi wyjaśnia również potencjalne zagrożenia w specjalnych komunikatach bezpieczeństwa, oznaczonych słowem UWAGA oraz symbolem zagrożenia.

Ostrzeżenie — M122118

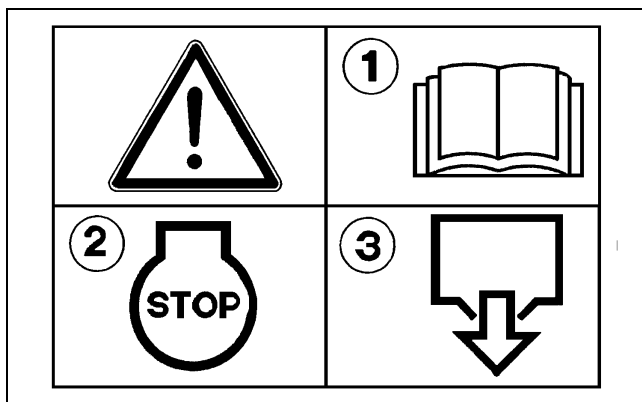


M122118

- Przeczytać instrukcję obsługi.
- Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje, których znajomość jest konieczna do bezpiecznego użytkowania maszyny. Aby nie dopuścić do wypadków, należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa.
- Przed przystąpieniem do opróżniania worka na trawę wyłączyć kosiarkę.
- Worek ulega zużyciu. Sprawdzać często worek i wymieniać go w razie konieczności.
- Aby spełniać wymogi bezpieczeństwa, wykorzystywać worki firmy John Deere lub ich odpowiedniki.

Ostrzeżenie — M122119


Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń spowodowanych wyrzuceniem się maszyny

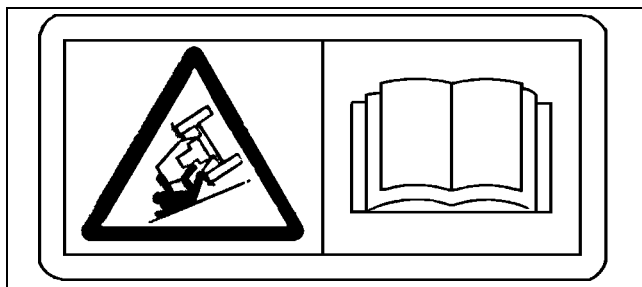

M122119

- Nie jeździć maszyną po terenie, na którym może dojść do jej poślizgu lub wywrócenia.
- Wartość obciążenia wymaganego do zachowania kontroli nad pojazdem i utrzymania jego stabilności podano w instrukcji obsługi.

Ostrzeżenie — M129037

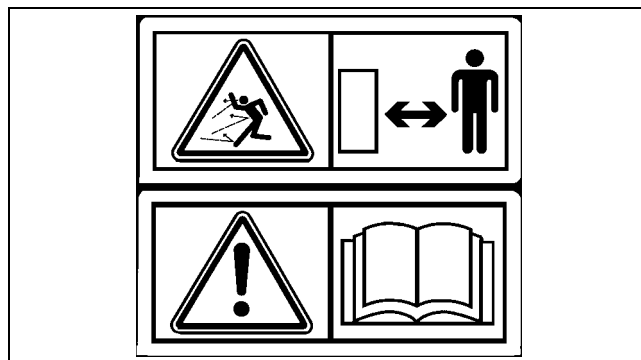

M129037

Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń spowodowanych wyrzucanymi przedmiotami

- Eksploatować kosiarkę z kompletnym osprzętem do workowania zamontowanym na swoim miejscu.
- Nie otwierać pojemnika na trawę, gdy ostrza się obracają.
- Przed przystąpieniem do wyjmowania lub zakładania worka wyłączyć silnik
- Zadbąć, aby podczas pracy silnika osoby postronne znajdowały się daleko.

Zapoznać się z instrukcją obsługi

- Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje, których znajomość jest konieczna do bezpiecznego użytkowania maszyny. Aby nie dopuścić do wypadków, należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie — M149489



M149489

- Nie wolno wkładać dłoni ani stóp pod kosiarkę lub do jej wnętrza przy włączonym silniku.
- Trzymać się z dala od obracających się części. Nie otwierać ani nie zdejmować osłon zabezpieczających w trakcie pracy silnika. Eksploatować dmuchawę wyłącznie z kompletnym pojemnikiem na trawę zamontowanym na swoim miejscu.
- Przed rozpoczęciem koszenia oczyścić teren z przedmiotów, które mogą zostać wyrzucone przez ostrze. Nie wolno eksploatować kosiarki bez wyrzutnika lub kompletnego pojemnika na trawę zamontowanego na swoim miejscu.
- Zachować bezpieczną odległość od maszyny.
- Przeczytać instrukcję obsługi.

Bezpieczeństwo

Zapoznanie się z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji obsługi pojazdu

Należy zapoznać się z ogólnymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji obsługi tego pojazdu w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa.

Bezpieczna obsługa

Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać, zrozumieć i postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji obsługi osprzętu, w instrukcji obsługi maszyny i na znakach ostrzegawczych znajdujących się na sprzęcie.

Wykorzystywać właściwe przednie obciążenie. Zdjąć obciążenie, gdy system do zgarniania materiału jest wymontowany.

Kosz wystaje poza obrys maszyny. Podczas wykonywania skrętów o małym promieniu uważać na otaczające obiekty.

Nie korzystać z systemu do zgarniania materiału, chyba że cały pojemnik na trawę jest przymocowany na swoim miejscu i kłapa kosza jest dobrze zatrzasknięta.

Nie wozić osób trzecich na kosiarce ani na systemie do zgarniania materiału. Przewożone w ten sposób osoby mogą odnieść poważne obrażenia w wyniku uderzenia przez niebezpieczne przedmioty lub spadnięcia z maszyny bądź osprzętu. Przewożone osoby mogą ograniczać operatorowi widoczność i spowodować kolizję.

Przed zdejmowaniem lub zakładaniem worka:

- Zatrzymać kosiarkę.
- Odłączyć kosiarkę lub WOM.
- Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk.
- Przed opuszczeniem fotela kierowcy należy poczekać, aż ustanie praca silnika oraz ruch wszystkich ruchomych części.

Przed przystąpieniem do cofania maszyny:

- Zatrzymać maszynę.
- Upewnić się, że za koszem nie ma dzieci.
- Zadbać, aby podczas rozładowywania systemu do zgarniania materiału osoby postronne znajdowały się daleko.

Bezpieczna obsługa na stokach:

- Opróżniać worki, gdy są napełnione do połowy.
- Nie używać maszyny na stromych stokach.
- Zwolnić przed przystąpieniem do skręcania.
- Unikać nagłego ruszania i zatrzymywania.
- Nie parkować maszyny z systemem do zgarniania materiału na stokach.

Konserwacja worka i przewodu:

- Worek i przewód zużywają się.
- Często sprawdzać worek i przewód; w razie konieczności wymienić.
- Aby spełniać wymogi bezpieczeństwa, wykorzystywać worki i przewody firmy John Deere lub ich odpowiedniki.
- Nie pozostawiać ścinków w workach na noc:


Bezpieczne parkowanie

1. Zatrzymać pojazd na powierzchni poziomej, nie na powierzchni pochyłej.

2. Wysprząć ostrza kosiarki i inne podłączone urządzenia.
3. Opuścić podłączone urządzenia na podłoże.
4. Zablokować hamulec postojowy.
5. Zatrzymać silnik.
6. Wyjąć kluczyk.
7. Przed opuszczeniem fotela operatora poczekać, aż silnik i wszystkie uruchomione elementy zakończą pracę.
8. Jeśli maszyna posiada zawór odcinający paliwo, należy go zamknąć.
9. Odłączyć ujemny przewód akumulatora lub wyjąć przewód świecy (przewody – w przypadku silników benzynowych) przed wykonywaniem wszelkich napraw.

Ochrona dzieci

- Jeśli operator nie zachowa odpowiedniej ostrożności, może dojść do tragicznych wypadków z udziałem dzieci. Podczas pracy maszyny lub osprzętu dzieci powinny znajdować się w zamkniętych pomieszczeniach pod uważną opieką osoby dorosłej.
- Nigdy nie zakładać, że dzieci będą przebywać ciągle w jednym miejscu. Uważać na dzieci. Jeśli w miejscu pracy pojawi się dziecko, należy wyłączyć maszynę.
- Maszyny nie mogą obsługiwać dzieci ani osoby bez odpowiedniego przeszkolenia.
- Nie należy przewozić dzieci w maszynie ani na jej osprzęcie, nawet jeśli osprzęt jest odłączony. Nie holować dzieci na wózku lub przyczepie.

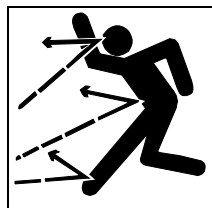

Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń spowodowanych wyrzucanymi przedmiotami

- Podczas pracy z pojazdem z dołączonym osprzętem MCS należy się upewnić, że wszystkie wyrzutniki i przewody znajdują się na właściwym miejscu. Należy zamykać kosz lub utrzymywać MCS w normalnym położeniu roboczym.

- Przed odłączeniem lub podnoszeniem elementów osprzętu zatrzymać silnik i odczekać aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.
- Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń spowodowanych kontaktem z łopatkami wirnika oraz wyrzucanymi przedmiotami. Odłączyć osprzęt przed rozpoczęciem pracy z pojazdem w trybie wyrzutu bocznego. Jeżeli osprzęt jest odłączony upewnić się, że osłona deflektora znajduje się w odpowiednim miejscu na tarczy kosiarki.



Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń spowodowanych kontaktem z obracającymi się ostrzami

- Podczas pracy silnika nie zbliżać dłoni ani stóp do obracających się ostrzy i dmuchawy.
- Przed przystąpieniem do prac serwisowych wyłączyć silnik i odczekać, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.
- Nie należy korzystać z systemu MCS ani dmuchawy, dopóki wszystkie elementy mocujące nie zostaną zamontowane i zablokowane.

Bezpieczeństwo pracy i konserwacji sprzętu

- Maszynę powinny obsługiwać wyłącznie wykwalifikowane i odpowiednio przeszkolone osoby dorosłe.

PRZYGOTOWANIE POJAZDU

- Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi. Obszar powinien być czysty i suchy.
- Nie wolno włączać silnika w zamkniętym pomieszczeniu, w którym mogą gromadzić się niebezpieczne opary zawierające tlenek węgla.
- Nie wolno smarować, wykonywać czynności konserwacyjnych ani regulować maszyny podczas jazdy. Urządzenia zabezpieczające należy przechowywać na miejscu, gotowe do użycia. Należy zawsze upewnić się, że elementy konstrukcyjne nie uległy obłuzowaniu.
- Należy trzymać ręce, stopy, części ubrania, biżuterię i długie włosy z dala od wszystkich ruchomych części, aby uniknąć wkręcenia ich w ruchome części maszyny.
- Przed wykonywaniem czynności konserwacyjnych maszyny, należy zawsze opuścić maszynę na ziemię lub na będące jej częścią mechaniczne podpórki. Następnie należy wyłączyć zasilanie i silnik. Włączyć hamulec postojowy i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Należy poczekać, aż pojazd ostygnie.
- Odłączyć akumulator lub wyjąć przewód świecy (w przypadku silników benzynowych) przed wykonywaniem wszelkich napraw.
- Przed wykonywaniem czynności serwisowych lub podłączaniem urządzeń należy obniżyć ciśnienie lub naprężenie elementów, w których zgromadzona jest energia, takich jak elementy układu hydraulicznego lub sprężyny.
- Ciśnienie hydrauliczne należy obniżyć poprzez opuszczenie podłączonych urządzeń lub elementów tnących na ziemię lub na odpowiednie podłoże i poruszanie dźwigniami kontrolnymi układu hydraulicznego.
- Należy podłożyć solidne podpory pod części pojazdu lub maszyny, które należy unieść w celu wykonania czynności serwisowych. W razie potrzeby należy zastosować podstawki lub podpory w celu podparcia elementów pojazdu.
- Nie wolno uruchamiać silnika, chyba że zaciągnięto hamulec postojowy.
- Wszystkie części należy utrzymywać w dobrym stanie i prawidłowo instalować. Wszelkie uszkodzenia należy naprawiać możliwie jak najszybciej. Części uszkodzone lub zużyte należy wymienić. Wymienić wszystkie zużyte lub uszkodzone naklejki bezpieczeństwa lub zawierające instrukcje.
- Należy często sprawdzać wszystkie elementy konstrukcyjne, aby upewnić się, że sprzęt znajduje się w odpowiednim stanie technicznym, gwarantującym bezpieczną pracę.
- Nie wolno modyfikować maszyny ani urządzeń bezpieczeństwa. Wszelkie niezatwierdzone modyfikacje pojazdu lub maszyny mogą zakłócać ich funkcjonowanie i obniżać poziom bezpieczeństwa.

Przygotowanie pojazdu

Wymontowanie zestawu do mulczowania



UWAGA: Unikaj obrażeń ciała! Ostrza kosiarki są ostre.

Podczas pracy z ostrzami kosiarki lub w ich pobliżu należy zawsze nosić rękawice.

Zestaw do mulczowania nie jest zgodny z 7-buszlową tylną workownicą i 7-buszlowym systemem Power Flow. Jeśli w kosiarce zamontowany jest zestaw do mulczowania, trzeba go wymontować wraz z zatyczką do mulczowania, elementami mocującymi i ostrzami do mulczowania.

Montaż odpowiednich ostrzy kosiarki



UWAGA: Unikaj obrażeń ciała! Ostrza kosiarki są ostre.

Podczas pracy z ostrzami kosiarki lub w ich pobliżu należy zawsze nosić rękawice.

WAŻNE: Unikaj uszkodzeń!

- Wymieniając ostrza kosiarki, zawsze stosować oryginalne części zamienne firmy John Deere.
- W celu uzyskania najlepszej wydajności zawsze używać ostrza odpowiedniego do wykonywanej pracy.
- W trakcie wymiany ostrzy kosiarki zawsze postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami roboczymi podanymi w instrukcji obsługi maszyny.

Aby uzyskać maksymalną wydajność workowania, montować ostrza odpowiednie do kosiarki. Jeśli maszyna jest wyposażona w 7-buszlową tylną workownicę dostarczoną wraz z ostrzami kosiarki, podczas workowania należy wykorzystywać te ostrza. W przypadku braku specjalnych ostrzy w zestawie dobrać e następujący sposób odpowiednie ostrza zgodnie z zastosowaniem maszyny:

38-calowe tarcze kosiarek

Ostrza niskiego podnoszenia

- Nie używać do workowania.
- Zalecane do wyrzucania bocznego.
- Do stosowania w warunkach zapylenia lub zanieczyszczenia.

Ostrza średniego podnoszenia

- Głośniejsze ostrze z dobrym przepływem powietrza.
- Standardowe ostrze dostarczane z kosiarką.
- Do regularnego workowania średnich źdźbeł trawy za pomocą 7-buszlowej tylnej workownicy lub 7-buszlowego systemu Power Flow.
- Do ścinania gęstszej trawy bez systemu gromadzenia materiału.

Ostrza wysokiego podnoszenia

- Do workowania materiału trudnego do zebrania, takiego jak igły sosnowe, przy zastosowaniu 7-buszlowej tylnej workownicy.
- Nie zalecane do koszenia bez zamontowanej 7-buszlowej tylnej workownicy.
- Najgłośniejsze ostrze z maksymalnym przepływem powietrza.

Ostrza do mulczowania

- Nie są przeznaczone do stosowania z systemem gromadzenia materiału; niewystarczający przepływ powietrza.
- Używać tylko z zestawem do mulczowania.

Tarcze kosiarki 42C

Ostrza średniego podnoszenia

- Standardowe ostrze dostarczane z kosiarką.
- Do normalnych zastosowań ścinania bez systemu gromadzenia materiału.
- Do regularnego workowania średnich źdźbeł trawy z systemem gromadzenia materiału.
- Głośniejsze ostrze z dobrym przepływem powietrza.

INSTALACJA

Ostrza wysokiego podnoszenia

- Do workowania materiału trudnego do zebrania, takiego jak igły sosnowe, przy zastosowaniu 7-buszlowej tylnej workownicy.
- Nie zalecane do koszenia bez workownicy.
- Najgłośniejsze ostrze z maksymalnym przepływem powietrza.

Ostrza do mulczowania

- Nie są przeznaczone do stosowania z systemem gromadzenia materiału; niewystarczający przepływ powietrza.
- Używać tylko z zestawem do mulczowania; nie stosować z systemem gromadzenia materiału.

Tarcze kosiarki 48C

- Ostrza standardowe: Do tych kosiarek dostępne jest jedynie ostrze o standardowej konstrukcji. To ostrze nadaje się do wszystkich zastosowań koszenia z wyjątkiem mulczowania.
- Ostrza do mulczowania: Nie są przeznaczone do stosowania z systemem gromadzenia materiału; niewystarczający przepływ powietrza. Należy ich używać wyłącznie z opcjonalnym zestawem do mulczowania.

Tarcze kosiarki 54C

- Ostrza standardowe: To ostrze nadaje się do wszystkich zastosowań koszenia z wyjątkiem mulczowania.
- Ostrza do mulczowania: Nie są przeznaczone do stosowania z systemem gromadzenia materiału; niewystarczający przepływ powietrza. Należy ich używać wyłącznie z opcjonalnym zestawem do mulczowania.

Montaż profili krawędziowych kosiarki

Opcjonalne przykręcane profile krawędziowe zapewniają różne korzyści podczas workowania. Zestawy profili krawędziowych nie są dostępne dla wszystkich modeli kosiarek. W sprawie ich dostępności należy skontaktować się z przedstawicielem firmy John Deere.

Instalacja

Bezpieczne parkowanie maszyny

1. Pojazd należy zatrzymać na poziomym podłożu, nie na stoku.
2. Odłączyć wał odbioru mocy (WOM).
3. Opuścić osprzęt na podłoże.
4. Zaciągnąć hamulec postojowy.
5. Zatrzymać silnik.
6. Wyjąć kluczyk.
7. Przed opuszczeniem fotela kierowcy należy poczekać, aż ustanie praca silnika oraz ruch wszystkich ruchomych elementów pojazdu.
8. Jeśli maszynę wyposażono w zawór odcinający dopływ paliwa, należy go zamknąć.

Zakładanie odpowiedniego obciążenia




UWAGA: Unikaj obrażeń ciała! Eksploatacja kosiarki z zamontowanym pojemnikiem na trawę lub innym osprzętem może wpływać na stabilność maszyny na pochyłościach. W razie potrzeby założyć na ciągnik przednie obciążniki. Po odłączeniu osprzętu należy również zdjąć całe obciążenie założone na maszynę. Korzystać wyłącznie z osprzętu i akcesoriów zalecanych przez producenta.

UWAGA: Obciążenie jest dodatkową masą, którą można dodać do maszyny w celu zwiększenia jej stabilności. Typowym obciążeniem maszyny mogą być obciążniki kół lub obciążniki waliskowe. Aby uzyskać informacje na temat zalecanych dla posiadanej maszyny obciążników, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum obsługi.


Zamontować odpowiednie przednie obciążenie w celu zrównoważenia całkowitej masy workownicy. Podczas wymontowywania workownicy wymontować również obciążenie. Zapewni to prawidłowe funkcjonowanie maszyny eksploatowanej bez systemu workowania.

Instalacja ram montażowych do modeli X300/X500 z serii Select

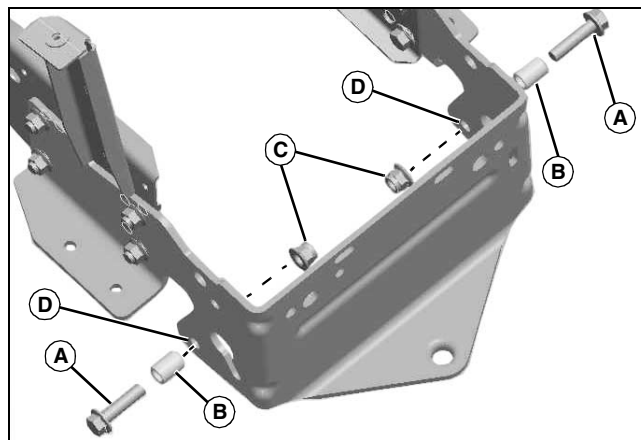

MX36505

Ciągniki X500 z serii Select: Wykorzystać otwór (D).

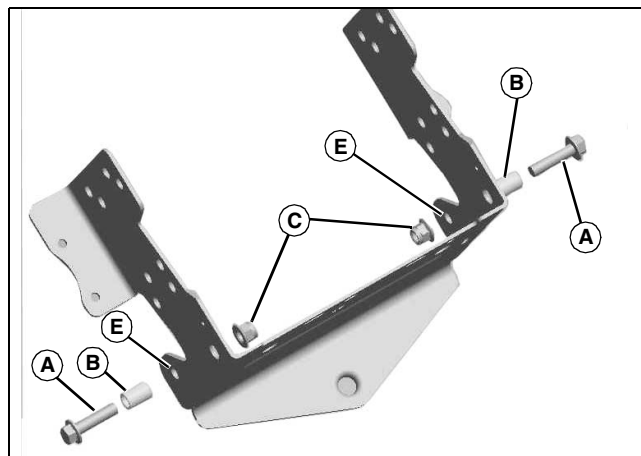


MX36506

INSTALACJA

Ciągniki X300 z serii Select: Wykorzystać otwór (E).


UWAGA: W celu ułatwienia montażu należy zawsze mocować ramę odbieralnika do maszyny przed zamontowaniem ramy H.

Zamontować dwie śruby M12 x 50 (A) i elementy dystansowe (B), wykorzystując odpowiedni dla posiadanego modelu ciągnika otwór w tylnej ramie. Zabezpieczyć śruby nakrętkami zabezpieczającymi M12 (C). Dokręcić nakrętki do końca.

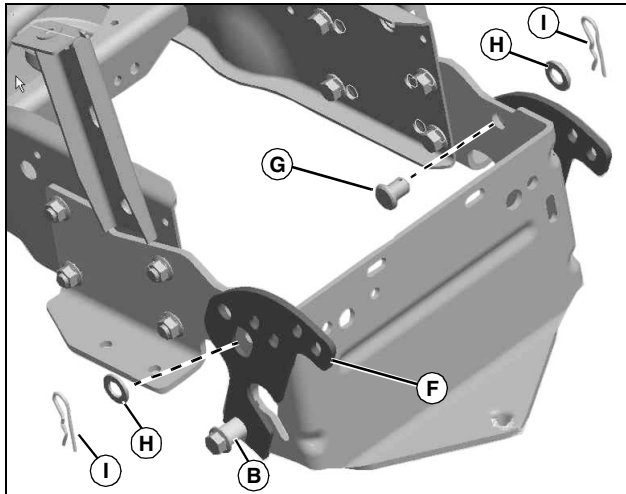


MX36504

1. Umieścić nacięty koniec bocznego wspornika montażowego (F) nad elementami dystansowymi (B).
2. Od wewnętrznej strony tylnej ramy przeprowadzić dwa sworznie 16 mm (G) z łbem płaskim i otworem na zawleczkę przez otwory we wsporniku. Zabezpieczyć je płaskimi podkładkami M13 x 24 x 2,5 (H) i dwoma grubymi zawleczkami sprężynującymi (I).

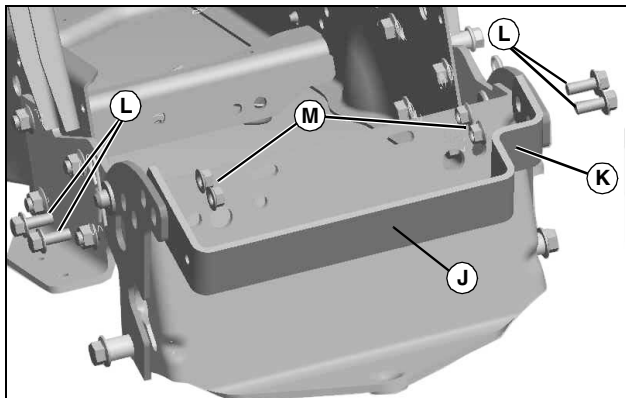

MX36502


3. Umieścić ramę odbieralnika (J) pomiędzy bocznymi wspornikami montażowymi w taki sposób, aby kątownik (K) znajdował się z prawej strony ciągnika. Przymocować odbieralnik do wsporników czterema śrubami M10 x 25 (H) oraz nakrętkami M10 (M). Nie dokręcać do końca.

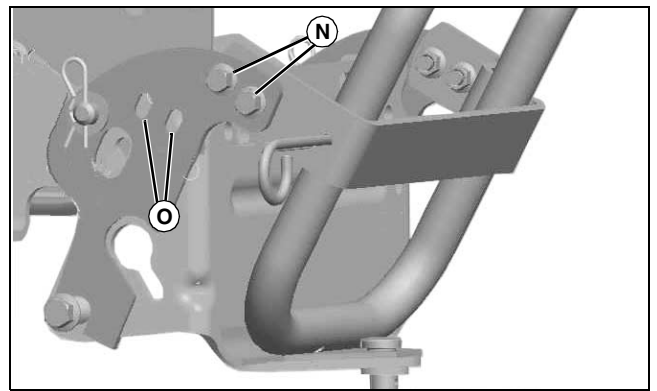

MX36503

Uwagi do rysunku: Przedstawiono miejsce mocowania w przypadku modelu X500 z serii Select.

- Podczas montowania workownicy w ciągniku X500 z serii Select skorzystać z otworów (N).
- Podczas montowania workownicy w ciągnikach LX, GT lub GX, bądź ciągnikach X300 z serii Select skorzystać z otworów (O).

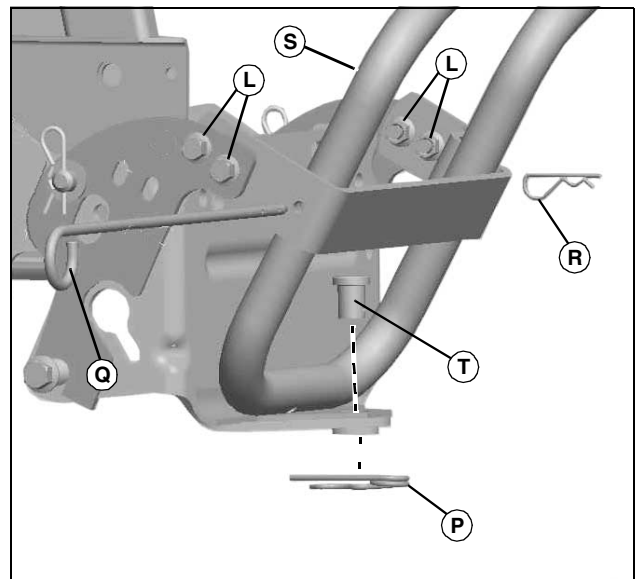


MX36501

4. Umieścić ramę H (S) w ramie odbieralnika i przeprowadzić sworznię 19 mm (T) z łbem płaskim i otworem na zawleczkę przez otwór w płycie zaczepu. Zabezpieczyć dużą zawleczką sprężynującą (P).
5. Wyrównać otwory w ramie H z otworami w ramie odbieralnika. Zamontować sworznię workownicy (Q) i zabezpieczyć go cienką zawleczką sprężynującą (R).
6. Dokręcić do końca elementy złączne M10 (L) z obu stron ramy odbieralnika, aby zabezpieczyć boczne wsporniki montażowe.


INSTALACJA

Zamontowanie kosza

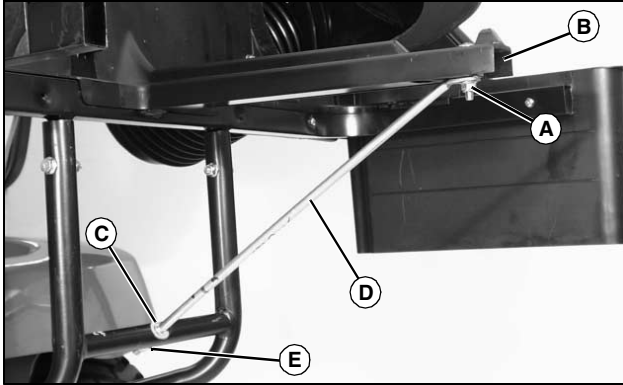

MX1539a


1. Wymontować dwa wstępnie zamontowane elementy mocujące (A) ze środkowego wspornika ramy kosza (B).
2. Nałożyć dwie płaskie podkładki M10,5 x 30 x 2,5 (C) na drążek narożny (D).
3. Wsunąć gwintowany koniec drążka narożnego (D) przez otwór w ramie H. Zabezpieczyć nakrętką zabezpieczającą M10 (E).
4. Wyrównać rury wspornika kosza (F) z ramą H (G). Ustawić zespół kosza na ramie H.

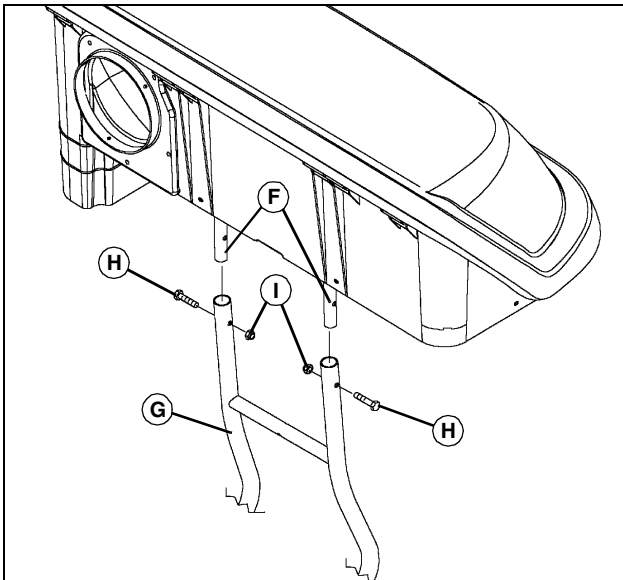

M96604

5. Wyrównać drugi koniec drążka z otworem w środkowym wsporniku ramy kosza (B). Zamontować z powrotem i dokręcić elementy mocujące.
6. Przymocować zespół kosza do ramy H dwoma śrubami M8x45 (H) oraz nakrętkami zabezpieczającymi M8 (I). Dokręcić do końca elementy mocujące.
7. Otworzyć klapę kosza.

Montowanie górnego wyrzutnika

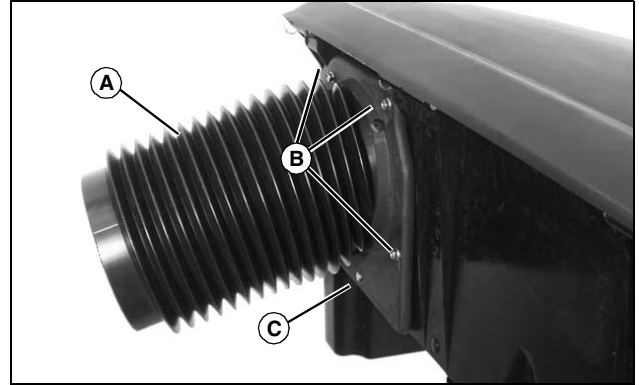


M96605

1. Włożyć górny wyrzutnik (A) do otworu w obudowie kosza. Wyrównać otwory montażowe.

UWAGA: Ze względu na grubość materiału zaleca się włożenie śruby M6 x 40 (C) od wewnątrz i przykręcenie nakrętki zabezpieczającej M6 od zewnątrz.

2. Włożyć trzy śruby M6 x 20 (B) i jedną śrubę M6 x 40 (C).

WAŻNE: Unikaj uszkodzeń! Nie dokręcać zbyt mocno nakrętek zabezpieczających. Nadmierny moment dokręcenie spowoduje przeciągnięcie łbów śrub przez otwory w górnym wyrzutniku.

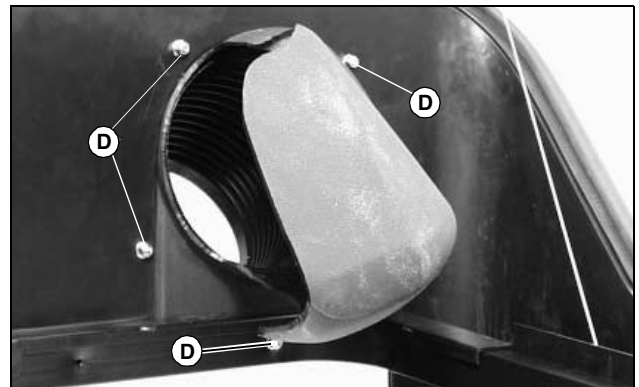


M96603

3. Nakręcić na śruby nakrętki zabezpieczające M6 (D). Dokręcać nakrętki zabezpieczające, aż górny wyrzutnik będzie dobrze dopasowany i przymocowany do obudowy kosza.

INSTALACJA

Zakładanie worków

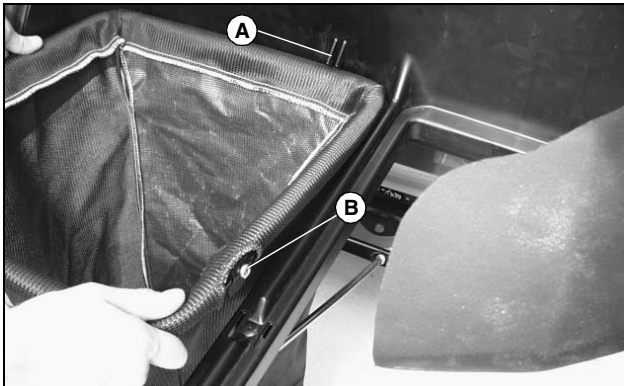

M96585

1. Umieścić lewy worek pod elementem ustalającym (A) i włożyć zacisk (B) do rowka znajdującego się w środkowym wsporniku ramy kosza.



M96601


2. Umieścić prawy worek pod górnym wyrzutnikiem (C) i włożyć zacisk (D) do otworu znajdującego się w środkowym wsporniku ramy kosza.

UWAGA: W nowym urządzeniu zatrzasknięcie pokrywy może być trudne. W razie konieczności zapoznać się z rozdziałem Regulacja zatrzasku kosza w części SERWISOWANIE podręcznika operatora workownicy.

3. Zamknąć pokrywę kosza i sprawdzić, czy zatrzask został zatrzasknięty.

Montaż wyrzutnika workownicy

38-calowe tarcze kosiarek

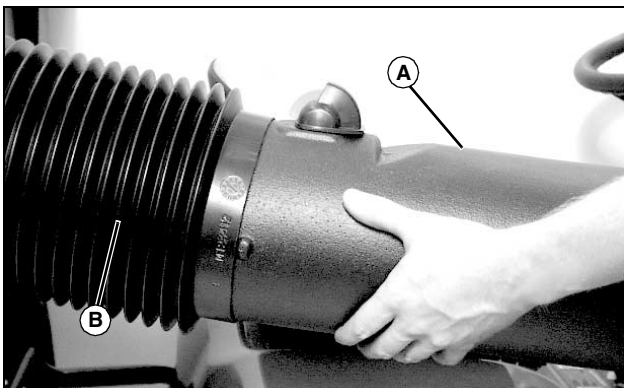


M96602

1. Włożyć okrągły koniec wyrzutnika workownicy (A) do górnego wyrzutnika (B) zespołu kosza.



MX1542

2. Podnieść wyrzutnik przy tarczy kosiarki i dopasować otwór wyrzutnika workownicy do wyrzutnika tarczy kosiarki. Upewnić się, że wyrzutnik jest prawidłowo zahaczony z tyłu otworu wyrzutowego (C).

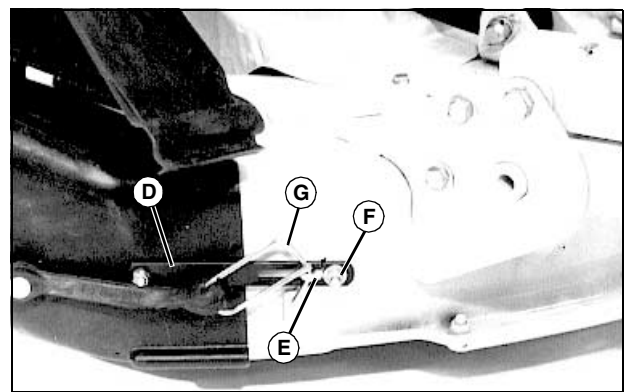

M70256

3. Nałożyć pasek ustalający (D) na zaczep (E).
4. Przesunąć regulacyjny element łączny (F) do zaczepu (E). W razie potrzeby wyregulować element łączny, aby przymocować przyłączy.
5. Przeprowadzić hak gumowego paska (G) przez otwór w zaczepie (E).

Tarcze kosiarki 42C

Montaż dolnego wyrzutnika

UWAGA: Przed przystąpieniem do zamontowania wyrzutnika workownicy należy wymontować płytę do mulczowania (jeśli jest zamontowana).

1. Podnieść i przytrzymać wyrzutnik z tworzywa sztucznego przy tarczy kosiarki.

UWAGA: W celu podniesienia wewnętrznego metalowego deflektora, odciągnąć na zewnątrz tylną część deflektora, a następnie pociągnąć w górę.


2. Podnieść wewnętrzny metalowy deflektor i ustawić dolny wyrzutnik workownicy przed otworem wyrzutowym tarczy kosiarki.

INSTALACJA



UWAGA: Unikaj obrażeń ciała! Zapobiegać możliwemu wyrzucaniu obiektów. Zespół wyrzutnika musi być ściśle dopasowany do wspornika zawiasu wyrzutnika i musi całkowicie zakrywać otwór wyrzutowy tarczy kosiarki.

UWAGA: Wyrzutnik workownicy musi być dopasowany do zewnętrznej krawędzi otworu wyrzutowego tarczy kosiarki.

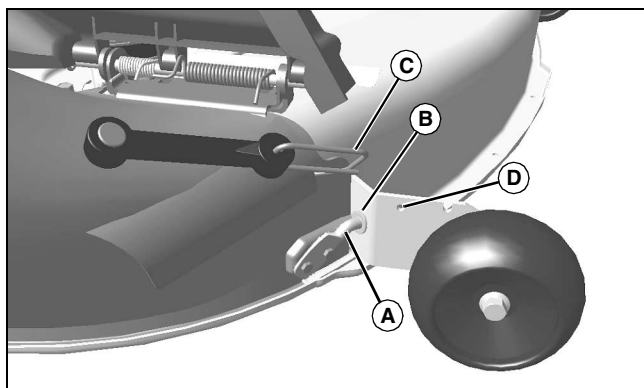


MX38676


3. Z przodu otworu wyrzutowego przełożyć sworzeń (A) przez otwór (B) we wsporniku koła podporowego. Obrócić wyrzutnik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odsunąć tylną część wyrzutnika od tarczy kosiarki w celu ułatwienia przymocowania przedniego paska gumowego w kroku 4.

4. Przełożyć hak przedniego paska gumowego (C) nad wspornikiem koła podporowego i przez otwór (D).

UWAGA: Jeśli we wsporniku koła podporowego tarczy kosiarki nie ma otworu o średnicy 12,7 mm (1/2 in.) (B), wyciąć poniższy szablon i użyć go do zaznaczenia i wywiercenia tego otworu. Otwór ten jest potrzebny do przymocowania przedniej części wyrzutnika.

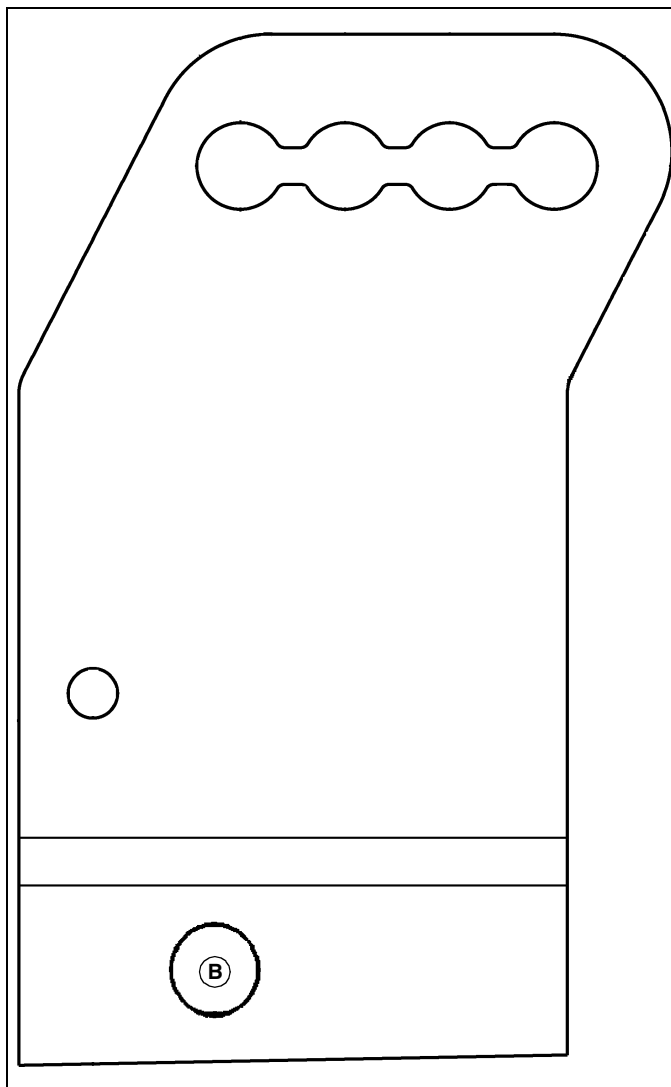

MX38729

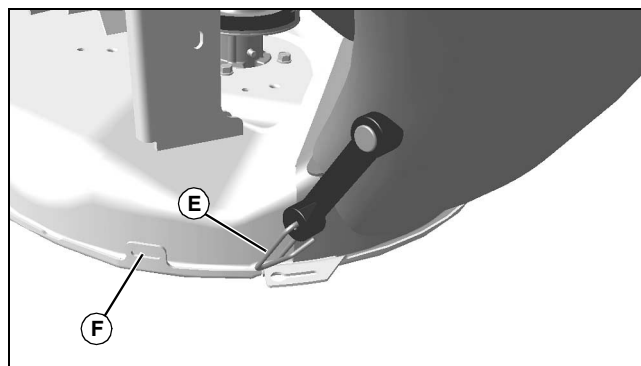


MX38675

5. Obrócić tylną część dolnego wyrzutnika w kierunku tarczy kosiarki i przełożyć hak (E) tylnego paska wyrzutnika przez otwór (F) na tarczy.


USUWANIE

Montaż górnego wyrzutnika

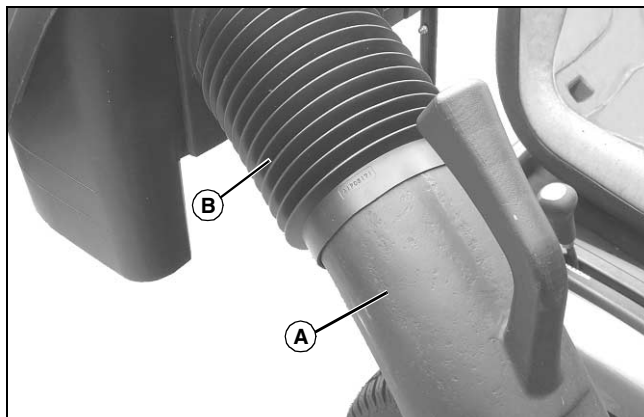

MX39611

1. Dla ułatwienia montażu górnego wyrzutnika opuścić całkowicie tarczę kosiarki. Wsunąć górną część (A) górnego wyrzutnika do elastycznego wyrzutnika (B) zespołu kosza.

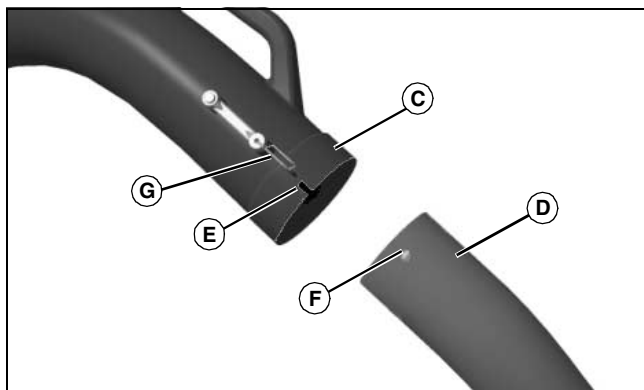


MX10382

2. Nasunąć dolną część (C) górnego wyrzutnika na górną część (D) dolnego wyrzutnika, dopasowując wycięcie (E) do śruby (F).

3. Zaczepić zaczep gumowego paska (G) za śrubę (F) w dolnym wyrzutniku.


UWAGA: Jeśli workownica nie działa jak należy, zakupić zestaw pasków krawędziowych AM136660.

Montowanie wyrzutnika Power Flow

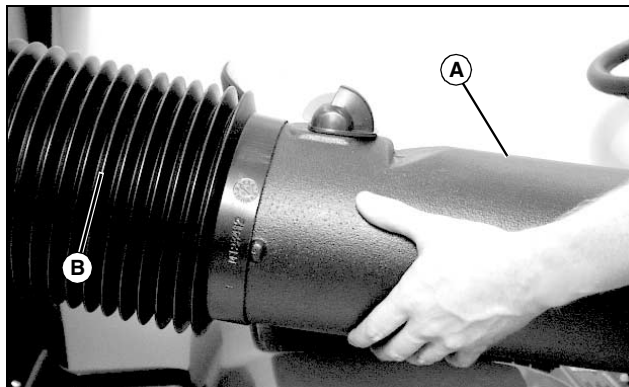

M96602

1. Włożyć okrągły koniec wyrzutnika Power Flow (A) do górnego wyrzutnika (B) zespołu kosza. Wprowadzić wyrzutnik do otworu na tyle, aby zapewnić miejsce na połączenie z systemem Power Flow.

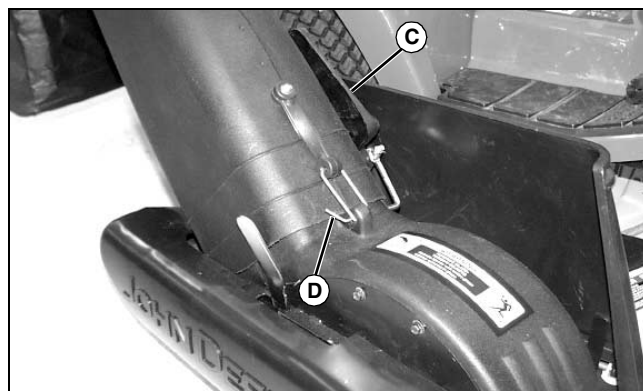

MX8426

2. Podnieść i przytrzymać w położeniu otwarcia pokrywę wylotową (C) wyrzutnika Power Flow.

3. Nasunąć całkowicie wyrzutnik na wylot dmuchawy.

4. Przymocować hak paska (D) do uchwytu systemu Power Flow.

5. Zamknąć i zatrasnąć pokrywę kosza.

Usuwanie

Zdejmowanie obciążenia




UWAGA: Unikaj obrażeń ciała! Po odłączeniu osprzętu należy również zdjąć całe obciążenie założone na maszynę. Należy korzystać wyłącznie z osprzętu i akcesoriów zalecanych przez producenta.

Zdjąć przednie obciążenie. Zapewni to prawidłowe funkcjonowanie maszyny pozbawionej systemu do zgarniania materiału.

Wymontowanie wyrzutnika tylnej workownicy

38-calowe tarcze kosiarek

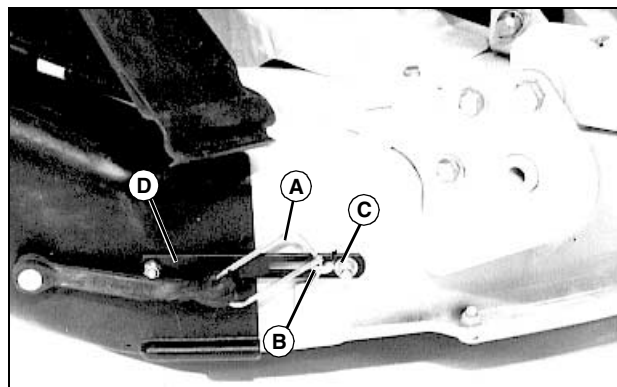


M70256

1. Zdjąć hak paska gumowego (A) z zaczepu (B).

2. W razie potrzeby poluzować regulacyjny element złączny (C).

3. Zdjąć pasek ustalający (D) z zaczepu (B). Zdjąć wyrzutnik z tarczy kosiarki.


USUWANIE

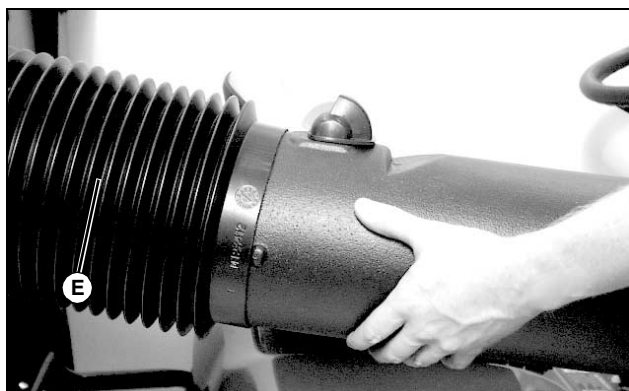

M96602


4. Wyjąć wyrzutnik workownicy z górnego wyrzutnika (E) zespołu kosza.

Tarcze kosiarki 42C

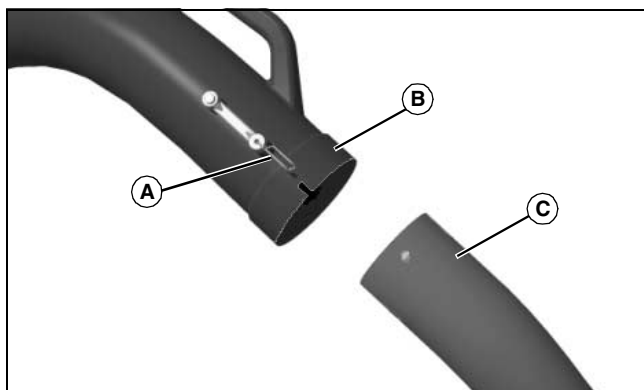


MX10382

1. Odpiąć zaczep paska gumowego (A) łączący górny wyrzutnik (B) z dolnym wyrzutnikiem (C). Wymontować górny wyrzutnik (B).

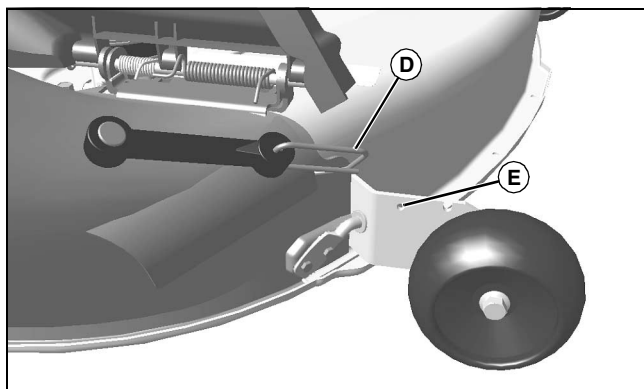

MX38676

2. Wyjąć hak przedniego paska gumowego (D) z otworu (E) we wsporniku koła podporowego.

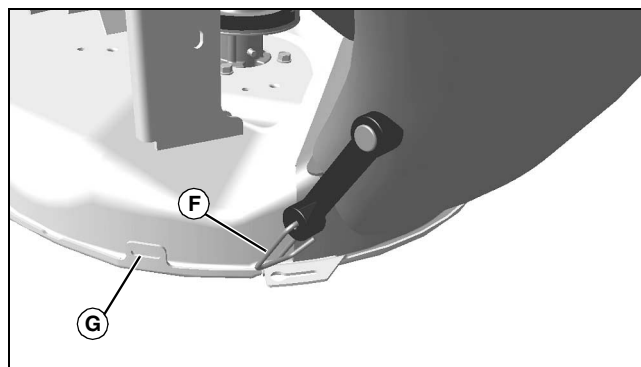


MX38675

3. Wyjąć hak tylnego paska gumowego (F) z otworu (G) w tarczy.

4. Podnieść deflektor wyrzutnika i wymontować dolny wyrzutnik z kosiarki.

Wymontowanie wyrzutnika systemu Power Flow

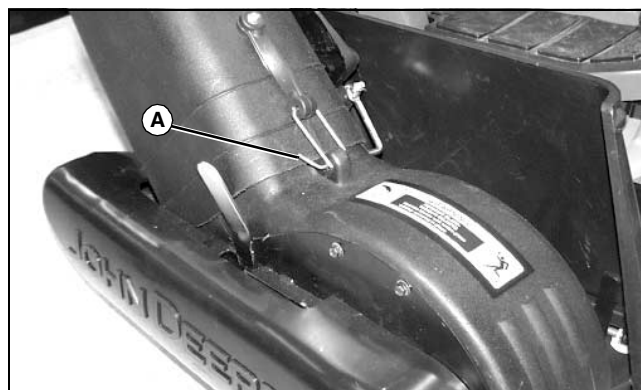

MX8426

1. Zdjąć hak paska (A) z systemu Power Flow.




M96602

2. Zdjąć wyrzutnik workownicy z górnego wyrzutnika (B) zespołu kosza.

Wymontowanie zespołu kosza

WAŻNE: Unikaj uszkodzeń! Szorstkie powierzchnie mogą uszkodzić osprzęt. Przechowywać osprzęt na gładkiej powierzchni lub na drewnianych klockach.

UWAGA: Po wymontowaniu zespołu kosza należy zawsze montować elementy mocujące do ramy kosza, aby części nie zginęły.

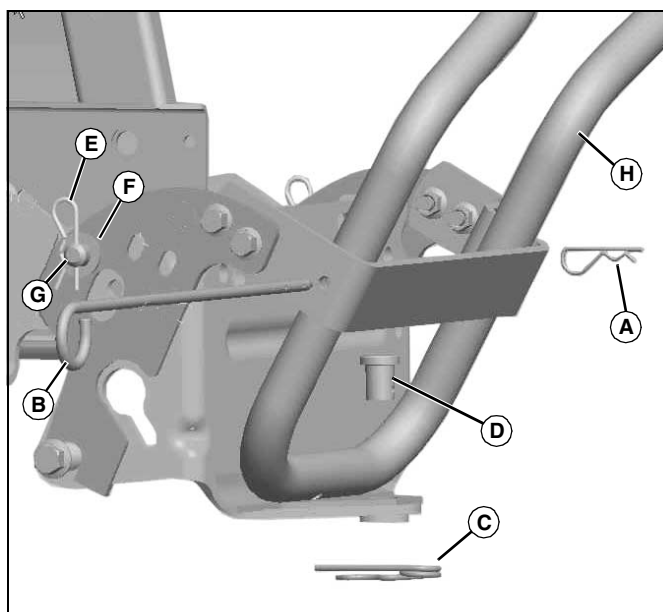

M36501

1. Wyjąć zawleczkę sprężynującą (A) i sworzeń workownicy (B) mocujący ramę H (H) do ramy odbieralnika. Podnieść ramę H z odbieralnika.
2. Wyjąć zawleczkę sprężynującą (C) i sworzeń (D) z łbem płaskim i otworem na zawleczkę z płyty zaczepu.
3. Wyjąć zawleczki sprężynujące (E) i podkładki (F) po obu stronach ramy.

WAŻNE: Unikaj uszkodzeń! Używanie ramy odbieralnika do podtrzymywania obciążenia może ją uszkodzić. Wspornik oraz elementy mocujące służą wyłącznie do podtrzymywania tylnej workownicy.

4. Wyjąć sworznie (G) z łbem płaskim i otworem na zawleczkę od wewnętrznej strony tylnej ramy. Zdjąć odbieralnik z tylnej ramy.

Wymiana ostrzy kosiarki

Jeśli do workowania zainstalowano specjalne ostrza, wymontować je. Zamontować ostrza odpowiednie do następujących operacji koszenia.

Bezpieczeństwo przechowywania



UWAGA: Unikaj obrażeń ciała! Opary paliwa są wybuchowe i łatwopalne: Spaliny z silnika zawierają tlenek węgla i mogą spowodować poważną chorobę lub śmierć:

- Silnik powinien pracować tylko przez taki czas, jaki jest potrzebny do przewiezienia maszyny z i do miejsca przechowywania.
- Jeśli przed wjechaniem do garażu maszyna nie ostygła, w okolicy silnika lub tłumika pozostają zanieczyszczenia lub maszyna jest garażowana w pobliżu materiałów palnych, może dojść do pożaru maszyny lub jej elementów.
- Nie przechowywać pojazdu z paliwem w zbiorniku w budynku, w którym opary paliwa mogą mieć styczność z otwartym płomieniem lub iskrą.
- Przed pozostawieniem maszyny w zamkniętym miejscu należy poczekać, aż silnik ostygnie.

Przechowywanie osprzętu

UWAGA: Niektóre z poniższych kroków mogą nie dotyczyć posiadanego przez użytkownika osprzętu.

1. Usunąć wszystkie ścinki trawy z osprzętu: systemu gromadzenia materiału (MCS) lub workownicy.
2. Wymontować osprzęt z maszyny.
3. Oczyszczyć osprzęt i układ przeniesienia napędu, jeśli znajduje się na wyposażeniu, strumieniem wody z węża.
4. Wymontować wszystkie osłony, jeśli jest to niezbędne do usunięcia wszystkich zanieczyszczeń.
5. Naprawić lub wymienić zużyte, zgięte lub uszkodzone części. Dokręcić poluzowane elementy złączne.
6. Nałożyć farbę w wymaganych miejscach na malowane powierzchnie, aby zapobiec ich rdzewieniu.
7. Nałożyć cienką warstwę smaru na ostrza lub zęby, aby zapobiec ich rdzewieniu.
8. Nasmarować wszystkie sworznie obrotowe olejem silnikowym, aby zapobiec ich rdzewieniu.
9. Nasmarować wszystkie punkty smarowania.

WAŻNE: Unikaj uszkodzeń! Szorstkie powierzchnie mogą uszkodzić osprzęt. Przechowywać osprzęt na gładkiej powierzchni lub na drewnianych klockach.

10. Jeżeli osprzęt przechowywany jest na zewnątrz, należy, jeśli to możliwe, zaślepić jego otwory i przykryć go wodoszczelnym pokrowcem.

Obsługa

Udrażnianie kosiarki, workownicy lub systemu do gromadzenia materiału



UWAGA: Unikaj obrażeń ciała! Nie należy podejmować prób udrożnienia osprzętu podczas pracy maszyny.

- Obracające się ostrza są niebezpieczne. Przed opuszczeniem fotela w celu sprawdzenia maszyny i osprzętu wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
- Odrzucane z dużą siłą obiekty mogą spowodować poważne obrażenia ciała. Przed podniesieniem górnej części kosa lub wyjęciem wyrzutnika sprawdzić, czy wszystkie części maszyny zatrzymały się.

Sprawdzanie podczas jazdy, czy nie doszło do zatkania

Okresowo sprawdzać, czy wskaźnik przepływu nie pokazuje ograniczonego przepływu powietrza na wyrzutniku MCS (jeśli go zamontowano).

Jeśli trawa gromadzi się z przodu wyrzutnika kosiarki, należy sprawdzić, czy wyrzutnik nie jest zatkany lub czy nie występują problemy z dmuchawą (jeśli ją zamontowano).

Jeżeli za kosiarką widać ślady ścierek lub ścińki są rozrzucone na bok, sprawdzić, czy wyrzutnik nie jest zatkany, czy worki nie są pełne oraz czy nie ma problemów z dmuchawą.

Usuwanie odpadów z punktów kontrolnych:




UWAGA: Unikaj obrażeń ciała! Zabrudzonej tarczy kosiarki ani dmuchawy nie wolno czyścić rękami ani stopą. Nagromadzona energia może spowodować, że ostrza poruszą się.

1. Bezpiecznie zaparkować maszynę. Przed opuszczeniem maszyny w celu przeprowadzenia kontroli poczekać, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.
2. Otworzyć klapę kosza. Sprawdzić wylot wyrzutnika.
3. Odłączyć wyrzutnik od tarczy kosiarki lub dmuchawy. Sprawdzić wlot wyrzutnika.
4. Sprawdzić, czy pod tarczą kosiarki nie ma odpadów.


Przepływ powietrza w systemie gromadzenia materiału

Do optymalnego działania systemu gromadzenia materiału wymagany jest silny strumień powietrza przepływający od tarczy do worków. Tylna workownica oraz wyrzutniki systemu Power Flow są wyposażone we wskaźnik przepływu, pokazujący, czy przepływający przez system strumień powietrza jest wystarczająco silny.

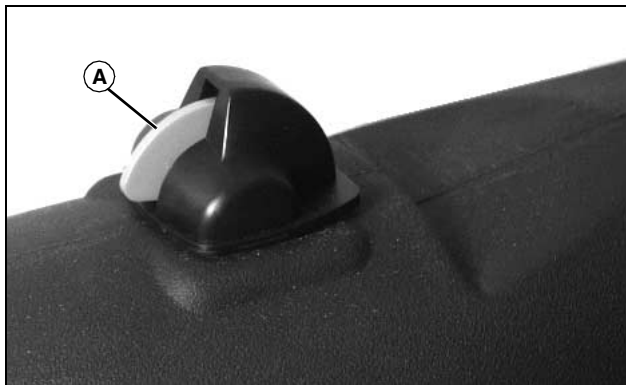

M96617

- Gdy widoczny jest czerwony wskaźnik (A), oznacza to, że przez wyrzutnik nie przepływa powietrze lub że przepływający strumień powietrza nie jest dostatecznie silny.

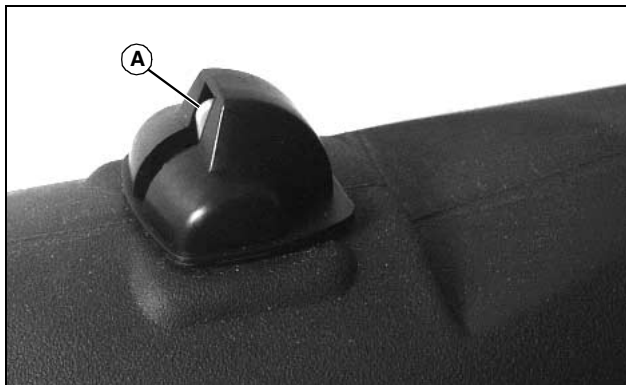

M96616

- Gdy czerwony wskaźnik (A) nie jest widoczny, oznacza to, że przez układ przepływa odpowiednio silny strumień powietrza.

Aby utrzymać wystarczający przepływ powietrza, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Utrzymywać w czystości zespół dmuchawy (jeśli jest zamontowany),

wyrzutniki, górną część kosza, siatkę, worki oraz spód tarczy kosiarki.

- Utrzymywać dźwignię przepustnicy w położeniu odpowiadającym wysokiej prędkości obrotowej silnika, ale jechać z małą prędkością.
- Ustawić kosiarkę w kierunku przód-tył w taki sposób, aby tył kosiarki znajdował się nie wyżej niż 10 mm (3/8 in.) niż jej przód.
- Eksploatować kosiarkę przy wyższych położeniach cięcia.
- Wymienić zużyte lub uszkodzone ostrza kosiarki.
- Zamontować opcjonalne paski krawędziowe (jeśli są dostępne).

Korzystanie ze wskaźnika napęlenia



MX8425

Do optymalnego działania systemu gromadzenia materiału wymagany jest nieograniczony przepływ powietrza od tarczy kosiarki do worków. Wskaźnik napęlenia znajdujący się na wyrzutniku workownicy mierzy przepływ powietrza przez system. Wraz z napęleniem się worków trawą wzrasta ciśnienie powietrza w wyrzutniku, powodując unoszenie żółtej membrany (A). Wskaźnik pokazuje stan pełnego kosza również wtedy, gdy wyrzutnik jest zatkany gdzieś pomiędzy wskaźnikiem a koszem.

Utrzymywać wystarczający przepływ powietrza:

- Utrzymywać w czystości system Power Flow, wyrzutnik, kosz, worki oraz spód tarczy kosiarki.
- Utrzymywać dźwignię przepustnicy w położeniu odpowiadającym wysokiej prędkości obrotowej silnika, ale jechać z małą prędkością.
- Ustawić kosiarkę w kierunku przód-tył w taki sposób, aby tył kosiarki znajdował się nie wyżej niż 10 mm (3/8 in.) niż jej przód.
- Eksploatować kosiarkę przy wyższych położeniach cięcia.
- Wymienić zużyte lub uszkodzone ostrza kosiarki.
- Zamontować opcjonalny zestaw przegrody, jeśli jest dostępny, dla posiadanego modelu kosiarki. Należy skontaktować się z przedstawicielem firmy John Deere.

Napełnianie worków

Często sprawdzać poziom ścinów.

Opróżniać pełne worki, aby zapobiegać zatykaniu się wyrzutnika.

Lewy worek zwykle napełnia się jako pierwszy.

Prawy worek może zostać niecałkowicie napełniony w przypadku ścinania rzadkiej trawy. Worek napełni się po zmniejszeniu prędkości obrotowej silnika w celu zredukowania strumienia powietrza.

Podczas pracy na terenie pochyłym napełniać worki do połowy, aby nie dopuścić do przewrócenia się maszyny.

Wskazówki dotyczące workowania

Uruchomić silnik i zwiększyć jego prędkość obrotową do maksimum. Jeżeli prędkość obrotowa silnika zmniejsza się, zredukować prędkość jazdy.

Workować trawę tylko wtedy, gdy jest sucha. Mokra lub wilgotna trawa zatyka wyrzutnik i workownicę.


Dbać, aby kosz był przez cały czas zamknięty.

Przed rozpoczęciem koszenia i workowania zebrać wszystkie odłamki skalne, kamienie, gałązki itp. Podczas pierwszego koszenia ścinać trawę na wysokości większej niż wymagana. Spowoduje to odsłonięcie niewidocznych przeszkód, które mogą uszkodzić kosiarkę lub osprzęt do workowania.

WAŻNE: Unikaj uszkodzeń! Nie pozostawiać ścinków w workach:

- Wilgoć może uszkodzić worki.
- Wilgotne ścinki stanowią zagrożenie pożarowe.

Nigdy nie pozostawiać trawy ani liści w workach na noc lub na dłuższy czas. Wilgoć z liści lub trawy spowoduje uszkodzenie worków. Ponadto wilgotne liście lub trawa zgromadzone w workach są łatwopalne i mogą spowodować pożar. Z tego powodu nigdy nie wolno przechowywać worków z liśćmi lub trawą ani osprzętu do workowania trawy z częściowo lub całkowicie napelnionymi workami w garażu ani innym ogrodzonym miejscu. Ścinki trawy są doskonałym materiałem na kompost. Ścinki mogą zostać wykorzystane również jako mulcz do wyłożenia pomiędzy grządkami w ogrodzie lub wokół kwiatów, krzewów i drzew.

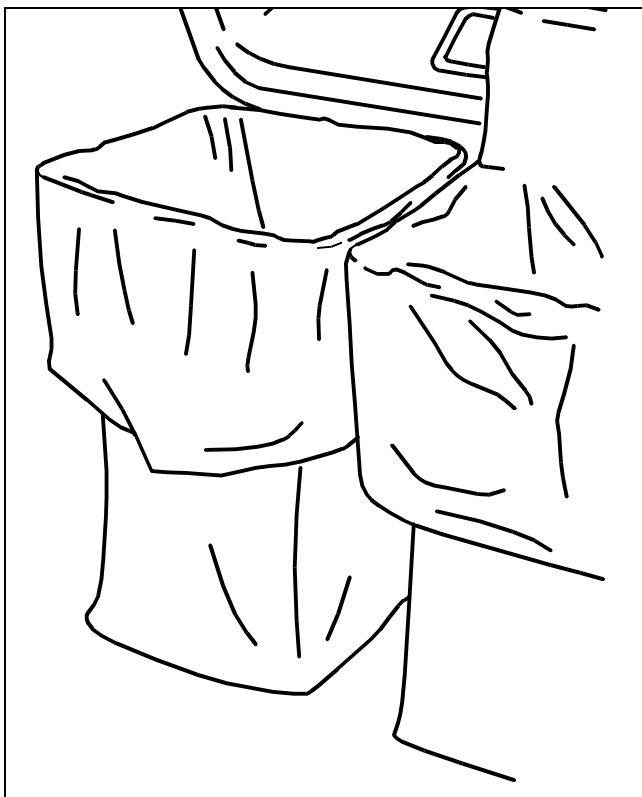

MIF

Aby ułatwić usuwanie trawy lub liści, wewnątrz worków tekstylnych można umieścić plastikowe worki na trawę i liście lub śmieci. Wykorzystywać worki na trawę i liście o pojemności 33 galonów (ok. 125 litrów).

UWAGA: Zwracać uwagę, aby plastikowy worek był wystarczająco wywinięty na zewnątrz worka tekstylnego ze wszystkich czterech stron, aby z łatwością można go było zawiązać po napełnieniu.

Przed wyjęciem zawiązać plastikowy worek. Następnie wyjąć z uchwytu worek tekstylny wraz z plastikowym workiem w środku. Położyć worek bokiem na ziemi. Złapać za sznurek u dołu worka i wytrząsnąć jego zawartość.

WAŻNE: Unikaj uszkodzeń! Workownica może wystawać poza obrys maszyny lub kosiarki. Podczas wykonywania skrętów o małym promieniu należy uważać, aby nie zawadzić koszem o drzewo, budynek itp.

Po workowaniu

WAŻNE: Unikaj uszkodzeń! Nie pozostawiać ścinków w workach:

- Wilgoć może uszkodzić worki.
- Wilgotne ścinki stanowią zagrożenie pożarowe.

Niezwłocznie opróżniać worki tekstylne ze ścinek. Po zakończonym koszeniu pozostawić worki do wyschnięcia, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Poczekać, aż silnik ostygnie, aby nie doszło do vzniesienia pożaru w trakcie przechowywania kosiarki.

Jeśli to możliwe, oczyścić sprężonym powietrzem górną powierzchnię tarczy, silnik i system gromadzenia materiału, aby nie dopuścić do gromadzenia się zanieczyszczeń i pożaru.

Spodnią powierzchnię tarczy oczyścić wodą pod ciśnieniem, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń i usunąć korozyjne związki chemiczne używane do pielęgnacji trawników. Po wymyciu tarczy uruchomić kosiarkę na kilka minut, aby wyschła.

Transport systemu gromadzenia materiału (MCS)

Jeżeli system gromadzenia materiału pozostanie w maszynie na czas transportu, należy przestrzegać poniższych wytycznych:


- Opróżniać worki tekstylne i wyjmować je z kosza. Pełne worki stanowią dodatkowe obciążenie, które na nierównej drodze może doprowadzić do przeciążenia ramy kosza. Wiatr powstający podczas jazdy może po drodze powodować przedwczesne zużycie worków tekstylnych.
- Upewnić się, że kłapa kosza jest dobrze domknięta na zatrzask do ramy kosza.
- Jeżeli transport będzie odbywał się na dużą odległość lub z dużą prędkością, przed rozpoczęciem transportu wymontować tylną workownicę lub wyrzutnik Power Flow.

Serwis

Regulacja zatrzasku kosza

Zatrzask kosza służy do utrzymania szczelności pomiędzy pokrywą a obudową kosza. W przypadku trudności w obsłudze zatrzask można odpowiednio wyregulować:

USUWANIE USTEREK

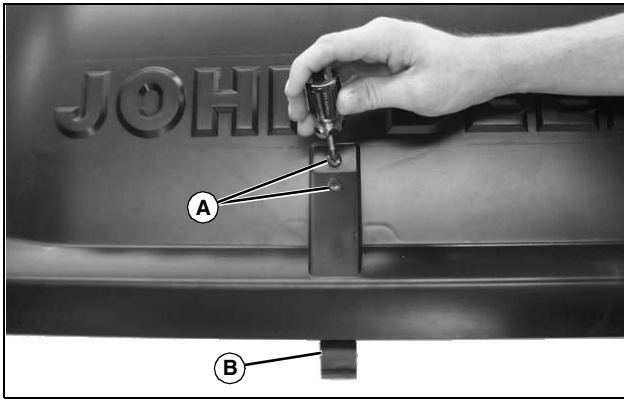


M96617

1. Poluzować śruby mocujące (A).
2. Pociągnąć zatrzask (B) w dół, wydłużając odległość zatrzaskiwania.
3. Dokręcić śruby mocujące.


Wymiana worków na trawę

1. Wyjąć worki z kosza.

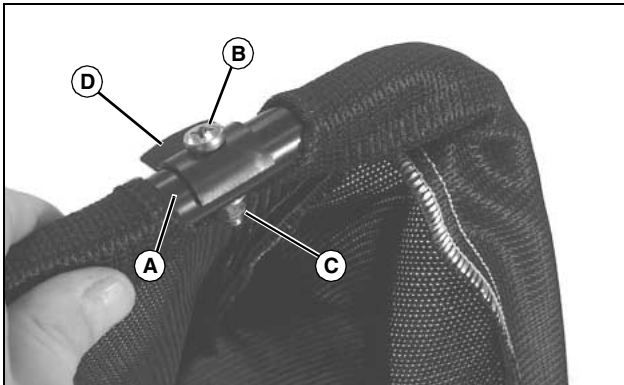

M96674

2. Na każdej ramie worka (A) umieścić oznaczenie informujące o tym, czy worek znajdował się po lewej, czy po prawej stronie.
3. Wykręcić śrubę z łbem stożkowym ściętym M6 x 30 (B) oraz przeciwnakrętkę M6 (C) i wyjąć zacisk (D) z rury ramy. Zachować wszystkie części.

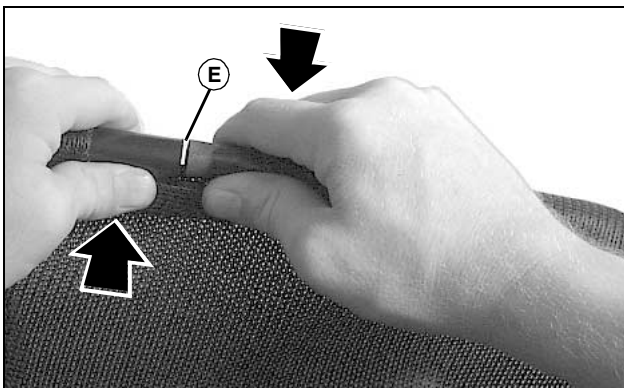

M96675

4. Przesuwać worek wokół ramy, aż szew (E) znajdzie się przy jednym z otworów worka.

WAŻNE: Unikaj uszkodzeń! Nie dopuścić do odkształcenia ramy. Nie rozginać końców ramy na więcej niż 12 mm (1/2 in.).

5. Rozdzielić rury ramy. Delikatnie wygiąć rury w przeciwnych kierunkach, tak aby odległość między nimi wyniosła 12 mm (1/2 in.).

UWAGA: Jeżeli podczas zakładania nowego worka położenie ramy będzie niewłaściwe, worek zostanie założony dołem do góry.



M96676

6. Zdjąć worek, przesuwając materiał worka wokół rury ramy.
7. Odnaleźć otwór w ramie, gdzie wcześniej znajdował się zacisk. Następnie przytrzymać ramę tak, jak gdyby miała zostać zamontowana w koszu. Po właściwym ustawieniu nowego worka nałożyć go na ramę.
8. Po założeniu worka wprowadzić ostatnie poprawki, tak aby etykieta ostrzegawcza maszyny znajdowała się na tym boku kosza, na którym umieszczony jest zatrzask.
9. Zamontować oryginalny zacisk.
10. Powtórzyć powyższe czynności w stosunku do drugiego worka.

Sprawdzenie ostrzy kosiarki

Sprawdzić ostrza kosiarki:

- Upewnić się, że urządzenie jest wyposażone w ostrza odpowiednie do workowania. Patrz rozdział „Montaż odpowiednich ostrzy kosiarki” w niniejszej instrukcji.
- Sprawdzić, czy ostrza kosiarki są w dobrym stanie i są ostre.
- Upewnić się, że ostrza kosiarki są prawidłowo zamontowane na wale i że elementy mocujące są odpowiednio dokręcone.

Usuwanie usterek

Korzystanie z tabeli rozwiązywania problemów

W przypadku pojawienia się problemu, który nie został uwzględniony w tej tabeli, należy zgłosić zapotrzebowanie na serwis u przedstawiciela firmy John Deere.

Jeżeli zostały sprawdzone wszystkie możliwe przedstawione przyczyny, a problem nadal występuje, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy John Deere.

SPECYFIKACJA

OBJAWY	MOŻLIWA PRZYCZYNA
Kosiarka nie zbiera całej trawy.	Kosić trawę tylko wtedy, gdy jest mniej mokra/wilgotna. Kosić przy maksymalnych obrotach silnika. Zmniejszyć prędkość jazdy. Wyczyścić siatkę wylotową kosza. Opróżnić worki. Wyczyścić wyrzutnik oraz zespół dmuchawy (jeśli jest na wyposażeniu). Wyczyścić tarczę kosiarki. Użyć odpowiednich i ostrych ostrzy kosiarki. Wypoziomować tarczę kosiarki. Ustawić tarczę kosiarki na większą wysokość cięcia. Sprawdzić, i w razie potrzeby wymienić, paski tarczy kosiarki.
System Power Flow i/lub wyrzutnik zatykają się.	Opróżnić worki. Kosić trawę tylko wtedy, gdy jest mniej mokra/wilgotna. Kosić przy maksymalnych obrotach silnika. Zmniejszyć prędkość jazdy. Wyczyścić siatkę wylotową kosza. Wypoziomować tarczę kosiarki i ustawić prawidłową wysokość cięcia. Wyczyścić tarczę kosiarki.
Trawa wydostaje się z kosza.	Sprawdzić uszczelnienie kosza pod kątem uszkodzeń.

produktu (PIN) znajdujący się w pojeździe lub maszynie. Są to numery opisane w rozdziale Identyfikacja produktu niniejszego podręcznika.

Zamawianie części zamiennych online

W celu zamówienia części zamiennych i uzyskania informacji należy odwiedzić stronę internetową <http://JDParts.deere.com>

Jakość produktów firmy John Deere jest uzupełniona przez wysokiej jakości usługi serwisowe

Firma John Deere zapewnia procedurę rozpatrywania Państwa pytań lub problemów, jeżeli takie się pojawiają, aby upewnić się, że wysoka jakość naszych produktów znajduje swój ciąg dalszy jako wsparcie przedstawicieli w postaci usług serwisowych i części zamiennych.

Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zakupionego produktu, należy postępować zgodnie z podanymi poniżej wskazówkami.

1. Należy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami obsługi osprzętu, maszyny lub wyposażenia.
2. W przypadku braku odpowiedzi na pytanie, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy John Deere.
3. Na terenie USA i Kanady należy skontaktować się telefonicznie z Centrum Obsługi Klienta firmy John Deere.

- Należy zadzwonić pod numer 1-800-537-8233 i podać numer seryjny oraz numer modelu produktu.

Specyfikacja

7-buszlowa tylna workownica

Przybliżona pojemność każdego worka 0,12 m³ (3,50 buszla)

(Producent może zmienić dane techniczne i konstrukcyjne bez uprzedzenia).

Usługi najwyższej jakości

Literatura dotycząca konserwacji

Chcąc nabyć egzemplarz katalogu części lub instrukcji technicznej pojazdu, należy zadzwonić pod numer telefonu:

- **USA i Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Pozostałe kraje:** Sprzedawca firmy John Deere.

Części

Zalecamy stosowanie wysokiej jakości części i smarów firmy John Deere, dostępnych u sprzedawcy firmy John Deere.

Przy składaniu zamówienia na części sprzedawca firmy John Deere wymaga podania numeru seryjnego lub numeru identyfikacyjnego

NOTES

NOTES

NOTES
