

JOHN DEERE
WORLDWIDE COMMERCIAL & CONSUMER
EQUIPMENT DIVISION

Rear Bagger
7-Bushel

OMM169036 I2

OPERATORA ROKASGRĀMATA



JOHN DEERE

riņināla instrukcija

Visa šajā rokasgrāmatā atrodamā informācija, attēli un tehniskie parametri ir pamatoti ar jaunāko publicēšanas laikā pieejamo informāciju. Paturētas tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

AUTORTIESĪBAS © 2012
Deere & Co.

John Deere Pasaules komerciālā un patērētāju
aprīkojuma nodaļa
Visas tiesības paturētas
Iepriekšējie izdevumi
AUTORTIESĪBAS ©

Eksporta modelis
Iespiests ASV



IEVADS

Satura rādītājs

Ievads	1
Produkta identifikācija	1
Drošības uzlīmes.....	2
Drošība.....	3
Transportlīdzekļa sagatavošana	4
Uzstādīšana	5
Noņemšana	10
Ekspluatācija	12
Tehniskā apkope	14
Traucējummeklēšana	15
Tehniskie parametri	16
Kvalitatīvas tehniskās apkopes saņemšana.....	16

Ievads

Operatora rokasgrāmatas lietošana

Pirms izmantošanas izlasiet visu operatora rokasgrāmatu, īpaši drošības informāciju.

Šī rokasgrāmata ir svarīga mašīnas komplektācijas sastāvdaļa. Glabājiet visas rokasgrāmatas ērtā vietā, lai tām viegli varētu piekļūt.

Izmantojiet agregāta operatora rokasgrāmatā sniegto drošības un ekspluatācijas informāciju kopā ar mašīnas operatora rokasgrāmatas drošības un ekspluatācijas informāciju, lai droši un pareizi ekspluatētu agregātu un veiktu tā apkopi.

Ja jūsu agregāta rokasgrāmatā ir sadaļa ar nosaukumu Mašīnas sagatavošana, tas nozīmē, ka pirms agregāta uzstādīšanas ar jūsu transportlīdzekli vai traktoru būs jāveic īpašas darbības. Šīs rokasgrāmatas sadaļas Montāža un Uzstādīšana sniedz informāciju par to, kā samontēt un uzstādīt agregātu traktoram vai transportlīdzeklim. Izmantojiet sadaļā Apkope sniegto informāciju, lai veiktu jebkādas agregāta regulēšanas darbus un ikdienas apkopi.

Ja jums rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības par šī agregāta montāžu, uzstādīšanu vai ekspluatāciju, vērsieties pie sava vietējā John Deere izplatītāja vai zvaniet uz John Deere klientu apkalpošanas dienestu 1-800-537-8233, lai saņemtu palīdzību.

Garantijas informācija par šo John Deere agregātu ir pieejama John Deere traktora vai transportlīdzekļa garantijas informācijā.

Produkta identifikācija

Izstrādājuma saderība

0,247 m³ (7 bušeļu) tilpuma savācējs

Šis 0,247 m³ (7 bušeļu) tilpuma aizmugurējais savācējs ir saderīgs ar sēriju X300 Select un X500 Select traktoriem.

Ierakstiet pirkuma informāciju

Turpmākajās brīvajās vietās ierakstiet pirkuma informāciju.

PĀRDOŠANAS DATUMS:

IZPLATĪTĀJA NOSAUKUMS:

IZPLATĪTĀJA TELEFONA NUMURS:

Reģistrējiet savu produktu un garantiju tiešsaistē

Lai reģistrētu savu produktu, izmantojot internetu, vienkārši apmeklējiet vietni www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Aizpildot informāciju tiešsaistē vai produkta garantijas kartiņā, tiks nodrošināts, ka klienta produkts saņem visu pēc pārdošanas servisu un svarīgu informāciju par produktu.

DROŠĪBAS UZLĪMES

Drošības uzlīmes



Mašīnas drošības uzlīmju izprašana


Šajā sadaļā norādītās mašīnas drošības uzlīmes ir izvietotas svarīgās vietās uz mašīnas, lai pievērstu jūsu uzmanību potenciāliem drošības riskiem.

Uz jūsu mašīnas drošības uzlīmēm vārdi BĪSTAMI, BRĪDINĀJUMS un UZMANĪBU ir izmantoti ar šo drošības un brīdinājuma simbolu. BĪSTAMI norāda uz visnopietnākajiem draudiem.

Arī operatora rokasgrāmatā ir skaidroti jebkādi potenciālie drošības riski, kad nepieciešams, īpašos drošības ziņojumos, kas ir identificēti ar vārdu UZMANĪBU un drošības un brīdinājuma simbolu.

Ir iespējama arī cita drošības informācija, kas tiek norādīta uz daļām un komponentiem, kuri nav aprakstīti šajā operatora rokasgrāmatā.

M122118 Brīdinājums

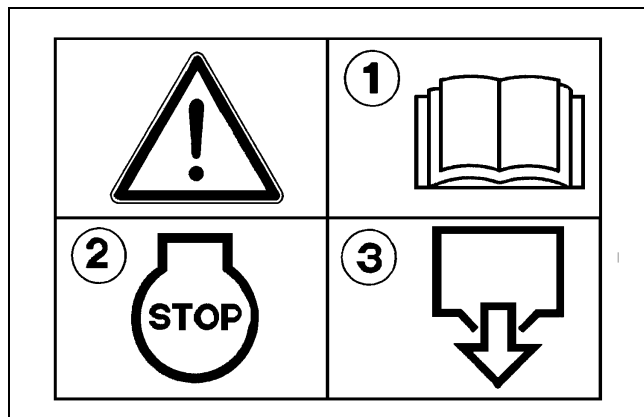


M122118

- Izlasiet operatora rokasgrāmatu.
- Operatora rokasgrāmatā ir svarīga informācija, kas jāzina, lai droši ekspluatētu mašīnu. Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, ievērojiet visus noteikumus.
- Pirms zāles maisa iztukšošanas izslēdziet plaujmašīnu.
- Maiss var nodilt un nolietoties. Regulāri pārbaudiet maisu un, ja nepieciešams, nomainiet to.
- Izmantojiet John Deere vai līdzvērtīgu drošības specifikācijām atbilstošu maisu.

M122119 Brīdinājums


Mašīnai apgāžoties, var tikt gūti savainojumi.

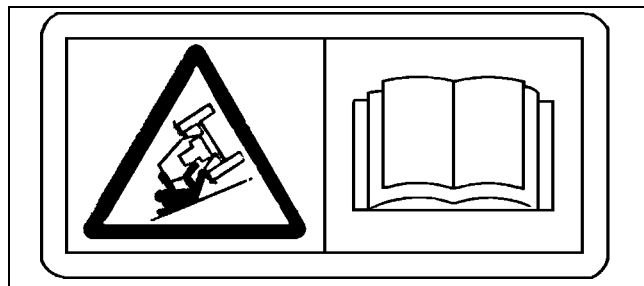

M122119

- Nebrauciet ar mašīnu vietās, kur tā var slīdēt un apgāzties.
- Informāciju par mašīnas vadāmībai un stabilitātei nepieciešamo balastu skatiet operatora rokasgrāmatā.

M129037 Brīdinājums

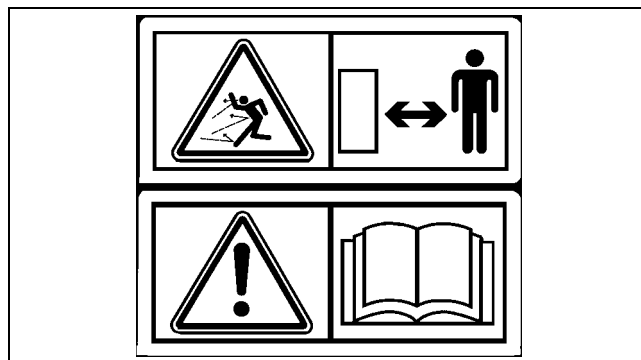

M129037

Izmesti priekšmeti var radīt traumas

- Darbinot plāvēju, savācēja aprīkojumam jābūt uzstādītam tam paredzētajā vietā.
- Neatveriet tvērēju, kamēr griežas asmeņi.
- Pirms maisa noņemšanas vai uzstādīšanas izslēdziet dzinēju
- Dzinējam darbojoties, neļaujiet tā tuvumā uzturēties nepiederošām personām.

Izlasiet operatora rokasgrāmatu!

- Operatora rokasgrāmatā ir svarīga informācija, kas jāzina, lai droši ekspluatētu mašīnu. Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, ievērojiet visus noteikumus.

M149489 Brīdinājums



M149489

- Nelieciet rokas vai kājas zem zāles plāvējā vai tā iekšienē, ja darbojas dzinējs.
- Netuvojieties rotējošām daļām. Neatveriet un nenoņemiet drošības aizsargus, kamēr darbojas dzinējs. Izmantojiet ventilatoru, ja ir droši pievienots viss zāles uztvērējs.
- Izsviesti priekšmeti: pirms plaušanas novāciet no plaujamās platības jebkurus priekšmetus, ko varētu aizsviest asmeņi. Nedarbiniet plāvēju, ja izvades tekne vai zāles uztvērējs nav nostiprināti savā vietā.
- Uzturieties drošā attālumā no mašīnas.
- Izlasiet operatora rokasgrāmatu.

Drošība

Izlasiet drošības sadaļu mašīnas operatora rokasgrāmatā

Izlasiet vispārīgos drošības priekšnoteikumus savas mašīnas operatora rokasgrāmatā, lai iegūtu papildinformāciju par drošību.

Droša ekspluatācija

Pirms darba sākšanas izlasiet, izprotiet un ievērojiet visas šajā agregāta rokasgrāmatā, mašīnas operatora rokasgrāmatā, uz mašīnas drošības uzlīmēm sniegtās instrukcijas.

Izmantojiet atbilstošu priekšējo balastu. Noņemiet balastu, kad materiāla savākšanas sistēma ir noņemta.

Piltuve pagarina mašīnu. Uzmanieties no apkārtējiem objektiem, veicot pagriezienus.

Nedarbiniet materiāla savākšanas sistēmu, ja viss zāles uztvērējs nav piestiprināts vietā un piltuves vāks nav droši fiksēts.

Neļaujiet nevienam vizināties uz plāvēja vai materiāla savākšanas sistēmas. Braucēji ir pakļauti ievainojumu riskam, piemēram, var trāpīt svešķermeņi vai nokrist. Braucēji var aizšķērsot operatora skatu un izraisīt sadursmi.

Pirms maisa noņemšanas vai uzstādīšanas:

- Apturiet plāvēju.
- Izslēdziet plāvēju vai PTO.
- Izslēdziet dzinēju un izņemiet atslēgu.
- Pirms nokāpt no operatora sēdekļa, pagaidiet, līdz dzinējs un visas kustīgas daļas apstājas.

Pirms braucat ar mašīnu atpakaļgaitā:

- Apturiet mašīnu.
- Skatieties aiz piltuves, vai tur nav bērni.
- Iztukšojot materiāla savākšanas sistēmu, neļaujiet tuvumā atrasties cilvēkiem.

Strādājiet droši slīpumā:

- Iztukšojiet maisus, kad tie ir pa pusei pilni.
- Nedarbiniet uz stāvām nogāzēm.
- Pirms pagriezienu veikšanas samaziniet ātrumu.
- Izvairieties no straujas uzsākšanas un apstāšanās.
- Nenovietojiet mašīnu stāvēšanai nogāzē, ja tai ir uzstādīta materiāla savākšanas sistēma.

Maisa un caurules apkope:

- Maiss un caurule var nodilt un nolietoties.
- Bieži pārbaudiet maisu un cauruli un, ja nepieciešams, nomainiet.
- Izmantojiet John Deere vai līdzvērtīgu maisu un cauruli, lai atbilstu drošības specifikācijām.
- Neatstājiet zāles atgriezumus maisos pa nakti.

Droša novietošana stāvvietā

1. Apstādiniet mašīnu uz horizontālas virsmas - neapturiet to uz nogāzes.
2. Izslēdziet plāvēja nažus vai citu aprīkojumu.
3. Nolaidiet agregātus pie zemes.
4. Iedarbiniet stāvbremzi.

5. Apturiet dzinēju.

6. Izņemiet atslēgu.

7. Pirms nokāpt no operatora sēdekļa, pagaidiet, līdz dzinējs un visas kustīgas daļas beidz darboties.


8. Aizveriet degvielas padeves vārstu, ja mašīna ar tādu ir aprīkota.

9. Iekams veikt mašīnas apkopi, atvienojiet akumulatora negatīvās spaiļes kabeli vai izskrūvējiet aizdedzes sveci (-es) (benzīna motoriem).

TRANSPORTLĪDZEKĻA SAGATAVOŠANA

Sargājiet bērnus

- Ja operators neuzmanās, vai tuvumā nav bērni, var notikt traģiski negadījumi. Kad tiek izmantota mašīna un agregāts, bērniem ir jāatrodas iekšējās vai cita atbildīgā pieaugušā stingrā uzraudzībā.
- Nekad nedomājiet, ka bērni ir palikuši tur, kur tos redzējāt pēdējoreiz. Vienmēr paturiet prātā, ka kaut kur var būt bērni. Ja jūsu redzeslokā parādās bērns, izslēdziet mašīnu.
- Nepieļaujiet, ka bērni vai neapmācītas personas darbina mašīnu.
- Nepārvadājiet bērnus vai neļaujiet tiem vizināties uz neviena agregāta vai mašīnas pat tad, kad agregāts ir noņemts. Nepārvadājiet bērnus pie mašīnas piekabīnātos ratiņos vai piekabē.

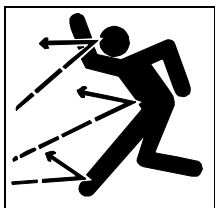

Izvairieties no ievainojumiem, ko izraisa aizmesti priekšmeti

- Izmantojot transportlīdzekli, kad tam ir uzstādīts MCS agregāts, pārliecinieties, ka visas teknes un šļūtenes ir droši nofiksētas savā vietā. Nodrošiniet, ka piltuve ir aizvērta vai MCS darba pozīcijā.

- Pirms noņemat vai noceljat jebkādu agregāta komponentu, izslēdziet dzinēju un pagaidiet, līdz visas kustīgās daļas apstājas.
- Izvairieties no ievainojumiem, ko var izraisīt rotējoši asmeņi vai aizmesti priekšmeti. Noņemiet agregātu, darbinot transportlīdzekli sānu izvades režīmā. Ja agregāts tiek noņemts, pārliecinieties, ka novirzošais aizsargs ir savā vietā uz plāvēja platformas.



Izvairieties no ievainojumiem, ko var izraisīt rotējoši asmeņi

- Kad darbojas dzinējs, turiet rokas un kājas drošā attālumā no rotējošiem asmeņiem un pūtēja mezgla.

- Pirms veicat komponentu apkopi, apturiet dzinēju un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas.
- Nedarbiniet MCS vai pūtēju, ja visi agregāta komponenti nav savā vietā un fiksēti.

Droša apkopes prakse

- Šīs mašīnas apkopi drīkst veikt tikai kvalificēti, apmācīti pieauguši darbinieki.
- Pirms ķerties pie darba, ir jāizprot apkopes procedūras. Apkopes darbu zonai jābūt sausas un tīras.
- Nedarbiniet dzinēju šaurās vietās, kur var uzkrāties bīstamā oglekļa monoksīda (tvana) gāze.
- Nekad neeļojiet mašīnu vai agregātu, neveiciet apkopi vai neregulējiet tos, kamēr mašīna pārvietojas. Visām drošības ierīcēm jābūt savā vietā un labā tehniskā stāvoklī. Uzturiet stiprinājumus cieši pievilkus.
- Netuviniet kustīgajām daļām rokas, kājas, apģērbu un garus matus, lai kustīgās daļas jūs neierautu mehānismā.
- Pirms veicat agregāta apkopi, nolaidiet to pilnībā uz zemes vai līdz agregāta mehāniskai atdurei. Izslēdziet jaudas noņēmējus un noslēpējiet dzinēju. Iedarbiniet stāvbremzi un izņemiet atslēgu. Ļaujiet, lai mašīna atdziest.
- Iekams veikt jebkādu remontu, atvienojiet akumulatoru vai noņemiet aizdedzes sveces vadu.
- Iekams veikt mašīnas vai agregāta apkopi, piesardzīgi izlaidiet spiedienu no daļām, kurās varētu būt saglabājusies enerģija, piemēram, hidrauliskās daļas vai atsperes.

- Izlaidiet hidraulisko spiedienu, nolaižot pie zemes agregātu vai plaušanas ierīces vai noliekot uz balstiem un vairākas reizes pakustinot hidraulikas vadības sviras.
- Ja kādas mašīnas vai agregāta daļas ir jāpaceļ, lai veiktu apkopi, atbalstiet tās uz drošiem balstiem. Ja vajadzīgs, izmantojiet balstus vai bloķējiet apkopes aizbīdņus, lai atbalstītu mašīnas daļas.
- Nekad nedarbiniet dzinēju, ja nav aktivēta stāvbremze.
- Uzturiet visas daļas labā stāvoklī un pienācīgi uzstādītas. Nekavējoties novērsiet bojājumus. Nomainiet nodilušās vai salauztās daļas. Nomainiet visas nodilušās vai bojātās drošības un instrukciju plāksnītes.
- Bieži pārbaudiet visus stiprinājumus, lai pārliecinātos, ka aprīkojums ir drošā darba stāvoklī.
- Nepārveidojiet mašīnu vai drošības ierīces. Neatļauti mašīnas vai agregāta pārveidojumi var pasliktināt to darbību un drošību.

Transportlīdzekļa sagatavošana

Mulčēšanas komplekta noņemšana



UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Zāles plāvēja asmeņi ir asi.

Strādājot ar plāvēja asmeņiem vai strādājot to tuvumā, vienmēr jāvalkā cimdi.

Mulčēšanas komplekts nav saderīgs ar aizmugurējo 0,247 m³ (7 bušeļu) savācēju un 0,247 m³ (7 bušeļu) mehāniskās plūsmas sistēmu. Ja plāvējam ir ierīkots mulčēšanas komplekts, tas ir jānoņem kopā ar mulčas spraudni, kad pievienojat iekārtu un mulčēšanas asmeņus.

Pareizo zāles plāvēja asmeņu ierīkošana



UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Zāles plāvēja asmeņi ir asi.

Strādājot ar plāvēja asmeņiem vai strādājot to tuvumā, vienmēr jāvalkā cimdi.

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus.

- **Mainot zāles plāvēja asmeņus, vienmēr jāizmanto oriģinālās John Deere rezerves daļas.**
- **Lai darbība būtu optimāla, vienmēr jāizmanto attiecīgā darba veikšanai paredzētie zāles plāvēja asmeņi.**
- **Mainot zāles plāvēja asmeņus, vienmēr jāievēro iekārtas operatora rokasgrāmatā sniegtie drošības un apkopes norādījumi.**

Lai iepakojšana maisos tiktu veikta nevainojami, ierīkojiet zāles plāvējam pareizos asmeņus. Ja mašīnai ir aizmugurējais 0,247 m³ (7 bušeļu) tilpuma savācējs, kas tika piegādāts ar plāvēja asmeņiem, šie asmeņi ir jāizmanto, kad veicat zāles savākšanu maisos. Ja nebija iekļauti īpaši asmeņi, tad tālāk aprakstītajā veidā nosakiet, kuri asmeņi vislabāk atbilst mašīnas lietojumam.

97 cm (38 collu) plāvēja bloki

Zemie pacelšanas asmeņi

- Neizmantojiet zāles savākšanai maisos.
- Ieteicami izvadīšanai sānos.

UZSTĀDĪŠANA

- Puteklīgai un netīrai videi.

Vidējie pacelšanas asmeņi

- Skaļāks asmens ar labu gaisa plūsmu.
- Standarta asmens, kas tiek piegādāts ar zāles plāvēju.
- Vidēju zāles stiebru parastajai iepakojšanai maisos ar aizmugurējo 0,247 m³ (7 bušeļu) savācēju vai 0,247 m³ (7 bušeļu) mehāniskajai plūsmai.
- Biezākas zāles plaušanai bez materiālu savākšanas sistēmas.

Augstie pacelšanas asmeņi

- Grūti savācamu materiālu, piemēram, priežu skuju, savākšanai maisos ar aizmugurējo 0,247 m³ (7 bušeļu) savācēju.
- Nav ieteicami plaušanai, kad nav piestiprināts aizmugurējais 0,247 m³ (7 bušeļu) savācējs.
- Skaļākais asmens ar maksimālo gaisa plūsmu.

Mulčēšanas asmeņi

- Nav paredzēti lietošanai ar materiālu savākšanas sistēmu; nav pietiekamas gaisa plūsmas.
- Paredzēti lietošanai tikai ar mulčēšanas komplektu.

Plāvēja bloki 42C

Vidējie pacelšanas asmeņi

- Standarta asmens, kas tiek piegādāts ar zāles plāvēju.
- Parastajai zāles plaušanai bez materiālu savākšanas sistēmas.
- Vidēju zāles stiebru parastajai iepakojšanai maisos ar materiālu savākšanas sistēmu.
- Skaļāks asmens ar labu gaisa plūsmu.

Augstie pacelšanas asmeņi

- Grūti savācamu materiālu, piemēram, priežu skuju, savākšanai maisos ar aizmugurējo 0,247 m³ (7 bušeļu) savācēju.
- Nav ieteicami plaušanai bez savācēja.
- Skaļākais asmens ar maksimālo gaisa plūsmu.

Mulčēšanas asmeņi

- Nav paredzēti lietošanai ar materiālu savākšanas sistēmu; nav pietiekamas gaisa plūsmas.
- Paredzēti lietošanai tikai ar mulčēšanas komplektu; nedrīkst lietot ar materiālu savākšanas sistēmu.

Plāvēja bloki 48C

- Standarta asmeņi. Šiem zāles plāvējiem ir pieejami tikai standarta dizaina zāles plāvēja asmeņi. Šis asmens ir paredzēts visiem plaušanas lietojumiem, izņemot mulčēšanu.
- Mulčēšanas asmeņi. Nav paredzēti lietošanai ar materiālu savākšanas sistēmu; nav pietiekamas gaisa plūsmas. Jālieto tikai ar papildu mulčēšanas komplektu.

Plāvēja bloki 54C

- Standarta asmeņi. Šis asmens ir paredzēts visiem plaušanas lietojumiem, izņemot mulčēšanu.
- Mulčēšanas asmeņi. Nav paredzēti lietošanai ar materiālu savākšanas sistēmu; nav pietiekamas gaisa plūsmas. Jālieto tikai ar papildu mulčēšanas komplektu.

Plāvēja apmaļu sekciju ierīkošana

Kad veicat iepakojšanu maisos, papildu pieskrūvējamās apmaļu sekcijas sniedz dažādas priekšrocības. Apmaļu komplekti nav pieejami visiem zāles plāvēju modeļiem. Lai uzzinātu par to pieejamību, sazinieties ar savu John Deere izplatītāju.

Uzstādīšana

Mašīnas novietošana drošā stāvvietā

1. Apturiet mašīnu uz horizontālas virsmas, nevis uz nogāzes.
2. Izslēdziet spēka pār vadu (PTO).
3. Nolaidiet piederumus uz zemes.
4. Fiksējiet stāvbremzi.
5. Apturiet dzinēju.
6. Izņemiet atslēgu.
7. Pirms nokāpāt no operatora sēdekļa, pagaidiet, līdz apstājas dzinējs un visas kustīgās daļas.
8. Aizveriet degvielas slēgvārstu, ja mašīna ar tādu ir aprīkota.

Pareiza balasta uzstādīšana




UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Zāles savācēja vai cita agregāta izmantošana var mainīt mašīnas stabilitāti uz nogāzēm. Ja nepieciešams, izmantojiet traktoram paredzētos priekšējos atsvarus

Noņemot agregātu, noņemiet arī visu mašīnai uzstādīto balastu. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos agregātus un piederumus.

IEVĒROJIET! Balasts ir papildu atsvars, ko var uzstādīt mašīnai, lai nodrošinātu papildu stabilitāti. Parasti balasts jūsu mašīnai var būt riteņu atsvari vai kastveida atsvari. Vērsieties autorizētajā servisa centrā, lai uzzinātu jūsu mašīnai ieteicamos atsvarus.

Uzstādiet pareizu priekšējo balastu, lai izlīdzinātu savācēja kopējo svaru. Noņemiet balastu, kad ir noņemts savācējs. Tā tiks nodrošināta pareiza mašīnas ekspluatācija, kad netiek izmantota savākšanas funkcija.


Piemontēšanas rāmju ierīkošana sērijai X300/X500 Select

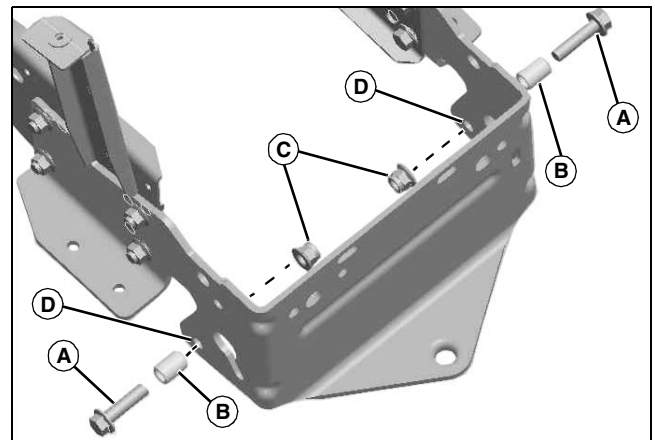

MX36505

UZSTĀDĪŠANA

Sērijas X500 Select traktori. Izmantojiet atveri (D).

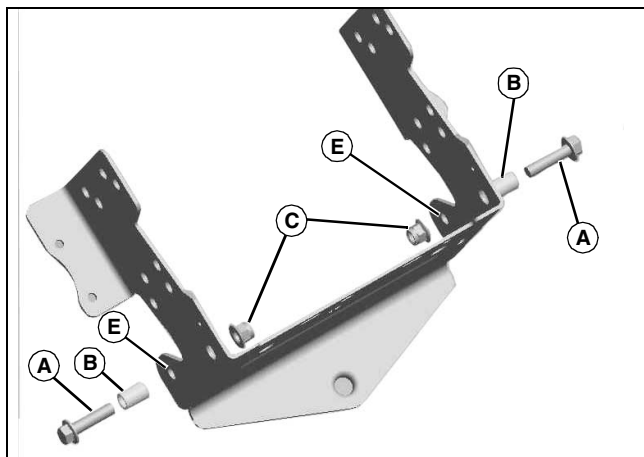


MX36506

Sērija X300 Select. Izmantojiet atveri (E).

IEVĒROJIET! Lai ierīkot būtu ērtāk, pirms H rāmja ierīkošanas pie mašīnas vienmēr jānostiprina uztvērēja rāmis.


Iestipriniet divas M12 x 50 skrūves (A) un starplikas (B) norādītajā atverē uz aizmugurējā rāmja savam traktora modelim. Nostipriniet ar M12 pretuzgriežņiem (C). Pievelciet uzgriežņus līdz galam.

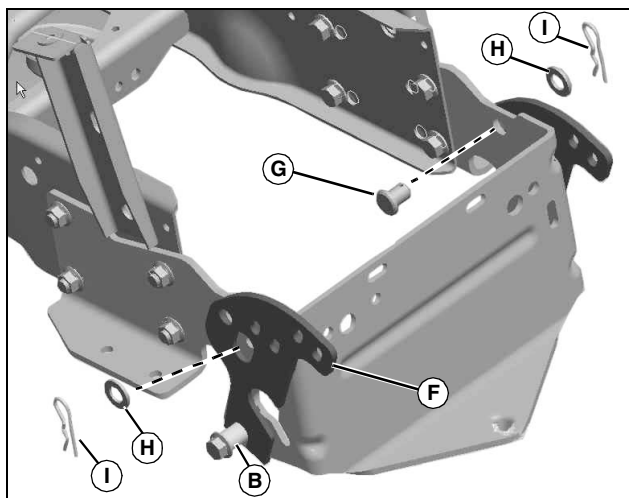

MX36504


1. Novietojiet sānu piemontēšanas kronšteina (F) ieroboto galu pār starplikām (B).

2. No aizmugurējā rāmja iekšpuses caur kronšteina atverēm iestipriniet divas 16 mm tapas ar galviņu un caurumu šķelttapai (G). Nostipriniet ar M13 x 24 x 2,5 plakanajām paplāksnēm (H) un divām biežām atsperotajām atdures tapiņām (I).

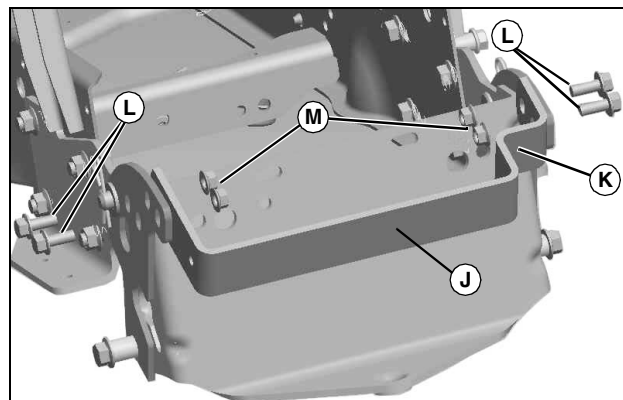

MX36502


3. Novietojiet uztvērēja rāmi (J) starp sānu piemontēšanas kronšteinu, lai stūris (K) atrastos traktora labajā pusē. Nostipriniet uztvērēju pie kronšteinu, izmantojot četras M10 x 25 skrūves (H) un M10 uzgriežņus (M). Nepievelciet līdz galam.

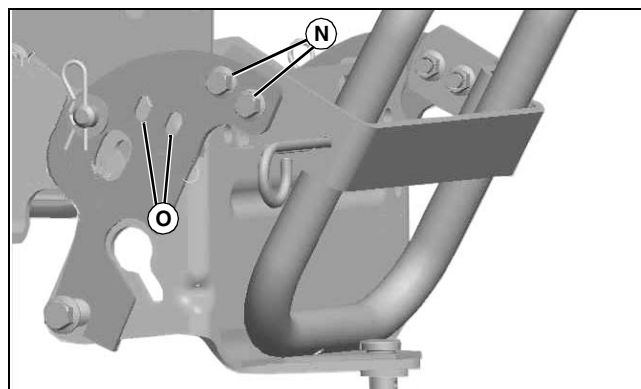

MX36503

Attēla piezīme: Parādīta sērijas X500 Select piestiprināšanas vieta.

- Kad savācēju iepakojšanai maisos piestiprināt sērijas X500 Select traktoram, jāizmanto atveres (N)
- Kad savācēju iepakojšanai maisos piestiprināt LX, GT vai GX traktoram un sērijas X300 Select traktoram, jāizmanto atveres (O).

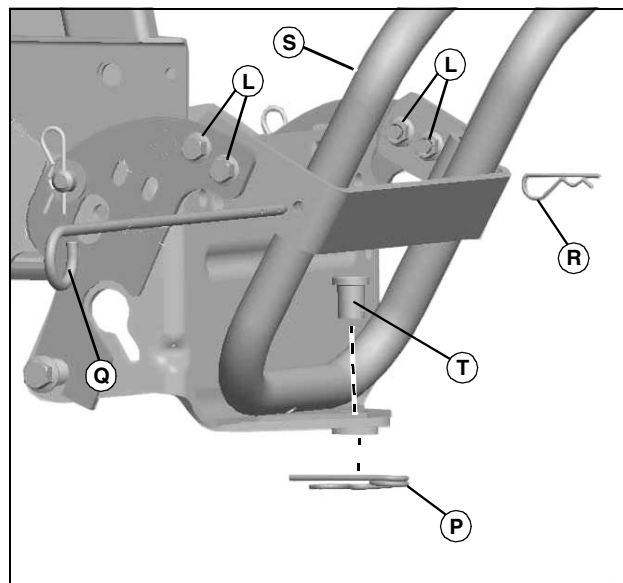

MX36501

4. Ievietojiet H rāmi (S) uztvērēja rāmī un caur atveri saķeres plāksnē


UZSTĀDĪŠANA

ievietojiet 19 mm tapu ar galviņu un caurumu šķelttapai (T). Nostipriniet ar lielu atsperes sprostapu (P).

5. H rāmja atveres novietojiet atbilstoši uztvērēja rāmja atverēm. Ievietojiet savācēja tapu (Q) un nostipriniet ar plānu atsperes sprostapu (R).


6. Uztvērēja rāmja abās pusēs līdz galam pievelciet M10 ierīci (L), lai nostiprinātu sānu piemontēšanas kronšteinus.

Piltuves ierīkošana

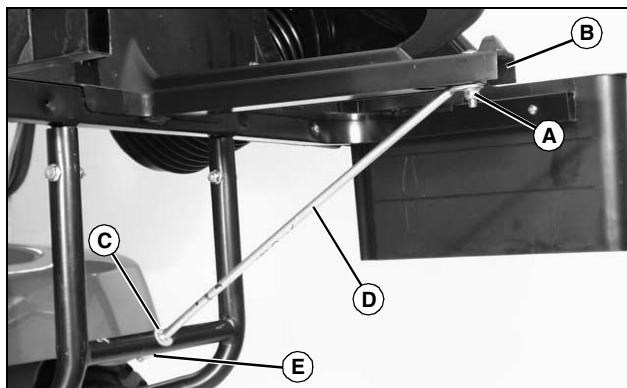

MX1539a


1. No piltuves vidējā rāmja balsta (B) noņemiet iepriekš uzstādītās ierīces (A).
2. Uzlieciet divas M10,5 x 30 x 2,5 plakanās paplāksnes (C) uz uzstūra stieņa (D).
3. Ievietojiet uzstūra stieņa vītņoto galu (D) caur H rāmja atveri. Nostipriniet ar M10 pretuzgriezni (E).
4. Piltuves balsta caurules (F) novietojiet atbilstoši H rāmim (G). Uzlieciet piltuves mezglu uz H rāmja.

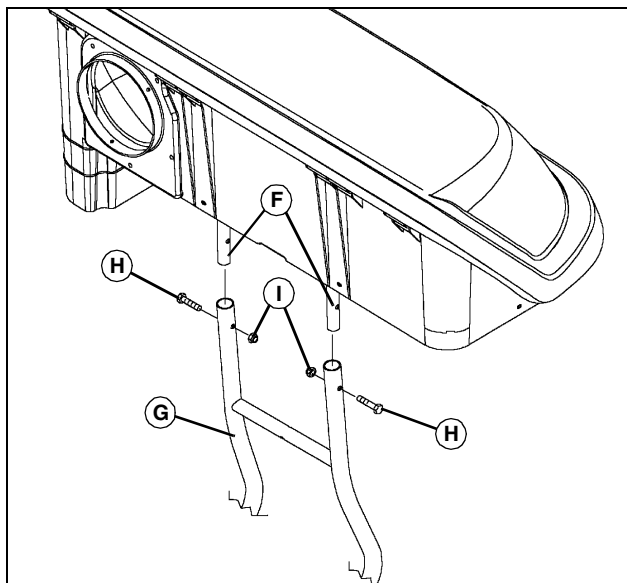

M96604

5. Otru stieņa galu novietojiet atbilstoši atverei piltuves vidējā rāmja balstā (B). Pielieciet ierīci atpakaļ un nostipriniet to.
6. Nostipriniet piltuves mezglu pie H rāmja, izmantojot divas M8 x 45 skrūves (H) un M8 pretuzgriežņus (I). Pievelciet stiprinājumus līdz galam.
7. Atveriet piltuves vāku.

Augšējās teknes ierīkošana

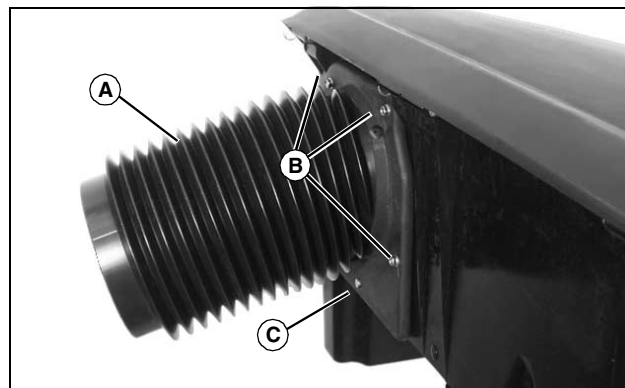


M96605

1. Pa atverei piltuves korpusā ievietojiet augšējo tekni (A). Atbilstoši novietojiet montāžas atveres.

IEVĒROJIET! Materiāla biezuma dēļ M6 x 40 skrūvi (C) ieteicams ievietot no iekšpuses, izmantojot M6 pretuzgriezni uz āru.

2. Ieskrūvējiet trīs M6 x 20 skrūves (B) un vienu M6 x 40 skrūvi (C).


SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Pretuzgriežņus nedrīkst pievilkt pārāk cieši. Ja griezes moments ir pārāk liels, skrūvju galvas izspiežas cauri augšējai teknei.

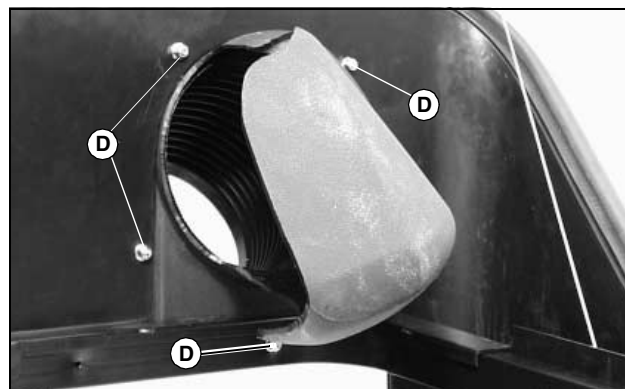

M96603

3. Uz skrūvēm uzlieciet M6 pretuzgriežņus (D). Pievelciet pretuzgriežņus, līdz augšējā tekne cieši pieguļ piltuves korpusam.

Maisu uzstādīšana

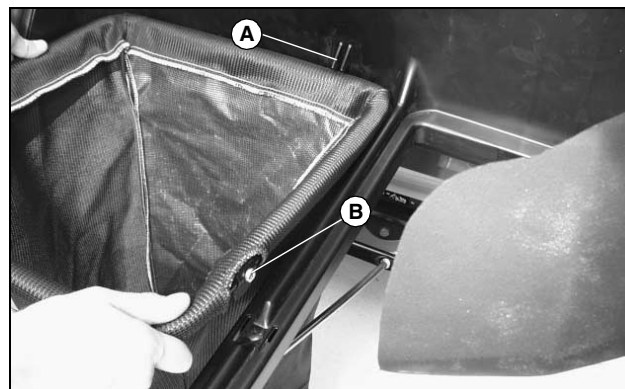

M96585

1. Novietojiet kreisās puses maisu zem turētāja (A) un ievietojiet skavu (B) gropē piltuves vidējā rāmja atbalstā.

UZSTĀDĪŠANA



M96601


2. Novietojiet labās puses maisu zem augšējās teknes (C) un ievietojiet skavu (D) gropē piltuves vidējā rāmja atbalstā.

IEVĒROJIET! Kad ierīce ir jauna, var būt grūti nofiksēt pārsegu. Ja nepieciešams, skatiet savācēja operatora rokasgrāmatas sadaļu Piltuves fiksatora regulēšana nodaļā APKOPE.

3. Aizveriet piltuves pārsegu un nodrošiniet, ka fiksators ir saslēgts.

Cut-N-Throw savācēja teknes ierīkošana

97 cm (38 collu) plāvēja bloki

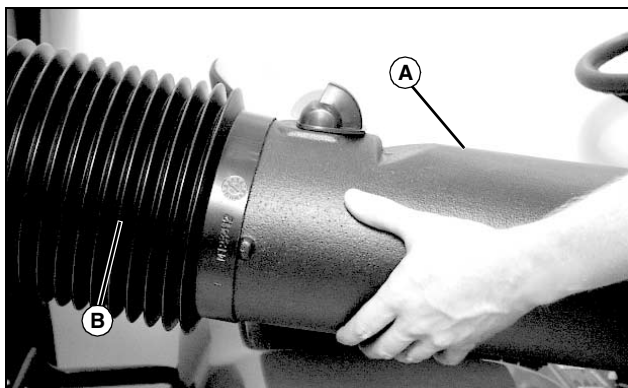


M96602

1. Savācēja teknes (A) apaļo galu ievietojiet augšējā teknē (B) pie piltuves mezgla.



MX1542

2. Paceliet izvades tekni pie plāvēja bloka un savācēja teknes atveri piestipriniet pār plāvēja bloka izvades tekni. Nodrošiniet, lai izvades tekne būtu kārtīgi pieāķēta pie izvades atveres (C) aizmugurējās daļas.

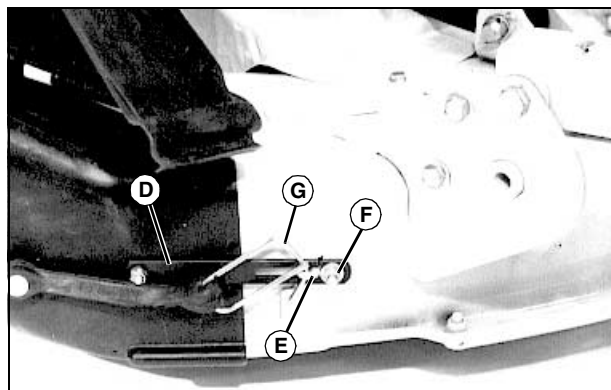

M70256

3. Novietojiet aiztures siksnu (D) pāri izvīrījumam (E).

4. Bīdīet regulēšanas ierīci (F) pret izvīrījumu (E). Ja nepieciešams, regulējiet ierīci, lai nostiprinātu piederumu.

5. Nostipriniet gumijas siksnas āķi (G) caur atveri izvīrījumā (E).

Plāvēja bloki 42C

Apakšējās teknes ierīkošana

IEVĒROJIET! Ja ir ierīkota mulčas plātne, pirms savācēja izvades teknes ierīkošanas šī plātne ir jānoņem.

1. Paceliet un pieturiet plāvēja bloka plastmasas izvades tekni.


IEVĒROJIET! Lai paceltu iekšējo metāla deflektoru, no deflektora aizmugures pavelciet to uz āru un pēc tam pavelciet uz augšu.

2. Paceliet iekšējo metāla deflektoru un novietojiet apakšējo savācēja izvades tekni plāvēja bloka izvades atveres priekšā.



UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Novērsiet situācijas, kad var tikt izmesti priekšmeti. Izvades teknes montāžai jābūt cieši nostiprinātai pie teknes savienojuma kronšteina, un tai pilnībā jānosedz plāvēja bloka izvades atvere.

IEVĒROJIET! Savācēja izvades teknei jābūt piestiprinātai plāvēja bloka izvades atveres ārpusē.

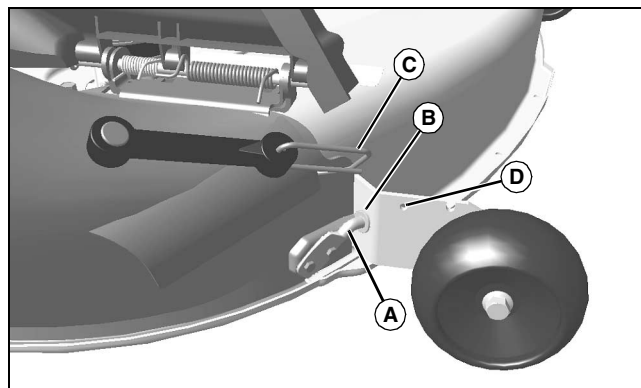


MX38676

3. Izvades atveres priekšpusē caur atveri (B) ievietojiet tapu (A) vadošā riteņa kronšteinā. Groziet tekni pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai teknes aizmugurējā daļa virzītos prom no plāvēja bloka, tā vienkāršojot priekšējās gumijas siksnas piestiprināšanu 4. darbībā.


4. Pieāķējiet priekšējo gumijas siksnas āķi (C) pār vadošā riteņa kronšteinu augšpusi un ievietojiet caur atveri (D).

UZSTĀDĪŠANA

IEVĒROJIET! Ja plāvēja blokam vadošā riteņa kronšteinā nav 12,7 mm (1/2 collas) atveres (B), izgrieziet un izmantojiet tālāk sniegto šablonu, lai vadošā riteņa kronšteinā atzīmētu un izurbtu 12,7 mm (1/2 collas) atveri (B). Šī atvere ir nepieciešama, lai piemontētu izvades teknes priekšpusi.

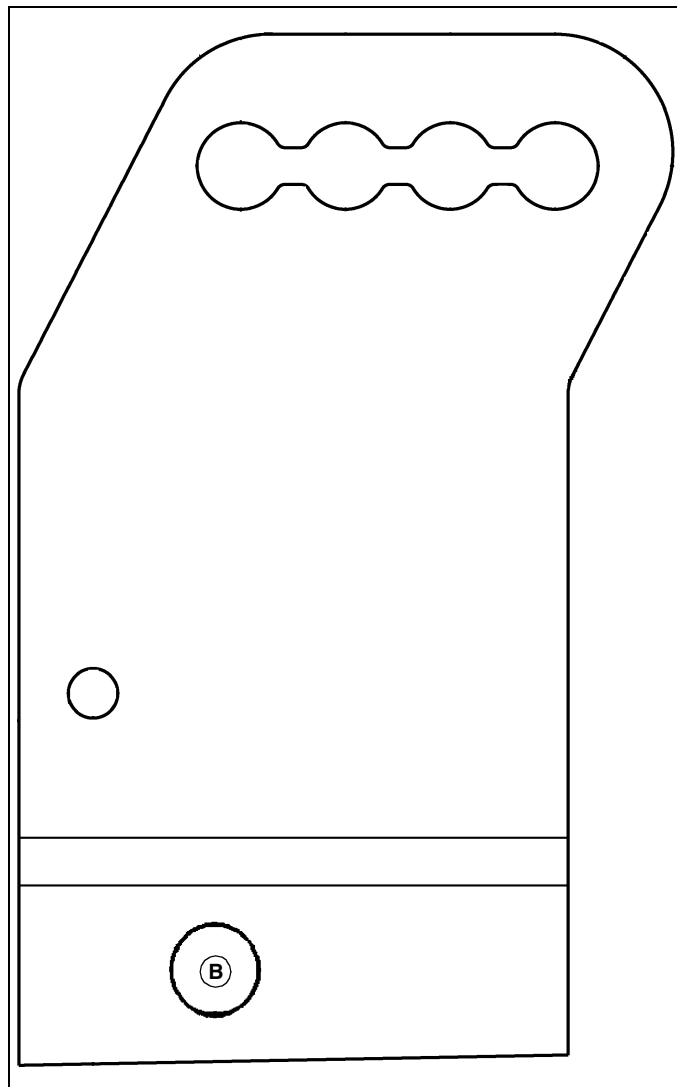


MX38729

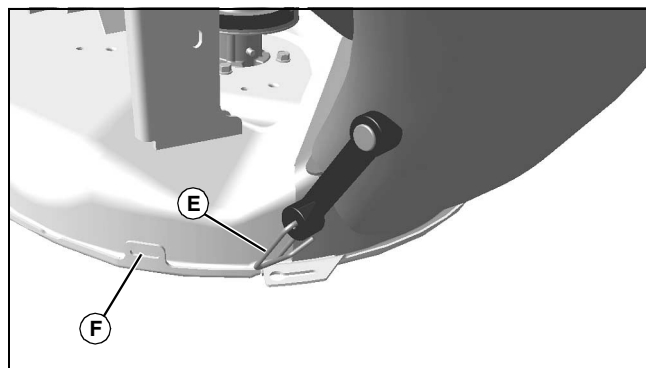

MX38675


5. Pagrieziet apakšējās izvades teknes aizmuguri plāvēja bloka virzienā un bloka izplūdes teknes atverē (F) ievietojiet aizmugurējo siksnas āķi (E).

Augšējās teknes ierīkošana

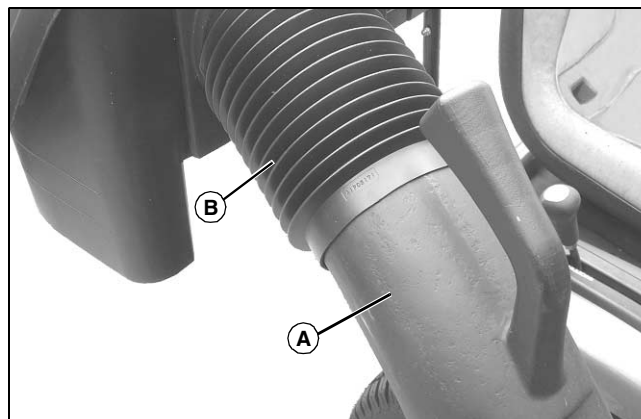

MX39611

1. Lai vienkāršotu augšējās izvades teknes ierīkošanu, nolaidiet plāvēja bloku līdz galam. Piltuves mezgla elastīgajā teknē (B) iebīdīet augšējās izvades teknes augšdaļu (A).

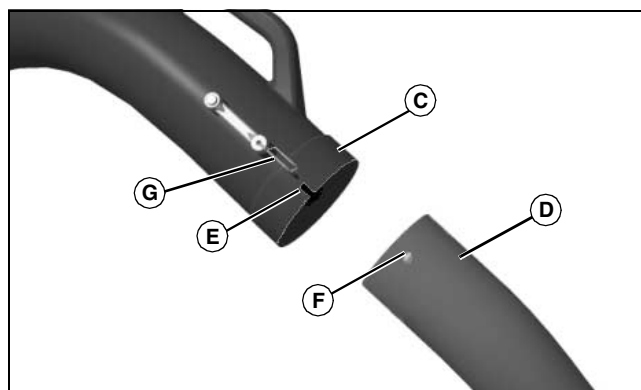


MX10382

2. Bīdīet augšējās izvades teknes apakšdaļu (C) pāri apakšējās teknes augšdaļai (D), gropi (E) novietojot atbilstoši skrūvei (F).

3. Gumijas siksnas fiksatoru (G) pieāķējiet skrūvei (F) apakšējā teknē.

IEVĒROJIET! Ja iepakojšana maisos netiek veikta pietiekami labi, iegādājieties apmaļu komplektu AM136660.


Mehāniskās plūsmas teknes uzstādīšana

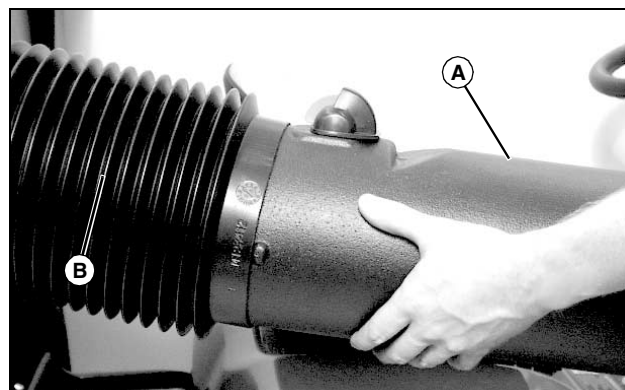


M96602

1. Ievietojiet mehāniskās plūsmas teknes (A) apaļo galu augšējā teknē (B) pie piltuves mezgla. Ievirziet tekni atverē pietiekami tālu, lai nodrošinātu atstarpī mehāniskās plūsmas teknes savienojumam.

NOŅEMŠANA

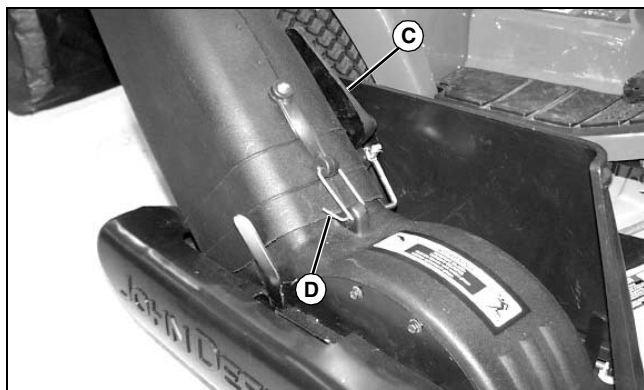

MX8426

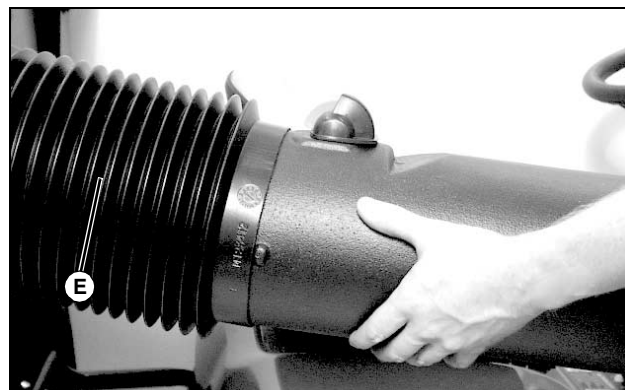

M96602

2. Paceliet un turiet atvērtas mehāniskās plūsmas mezgla izvades durtiņas (C).
3. Bīdīet tekni pilnībā virsū pūtēja izvadam.
4. Fiksējiet siksnas āķi (D) uz mehāniskās plūsmas mezgla cilpas.
5. Aizveriet un fiksējiet piltuves vāku.

Noņemšana

Balasta noņemšana




UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Noņemot agregātu, noņemiet arī jebkādu balastu, kas tika pievienots mašīnai izmantojiet tikai tādus agregātus un piederumus, ko ieteicis ražotājs.

Noņemiet priekšējo balastu. Tādējādi tiks nodrošināta pareiza mašīnas izmantošana, kad materiāla savākšanas sistēma nav uzstādīta.

Aizmugurējā savācēja teknes noņemšana

97 cm (38 collu) pļāvēja bloki

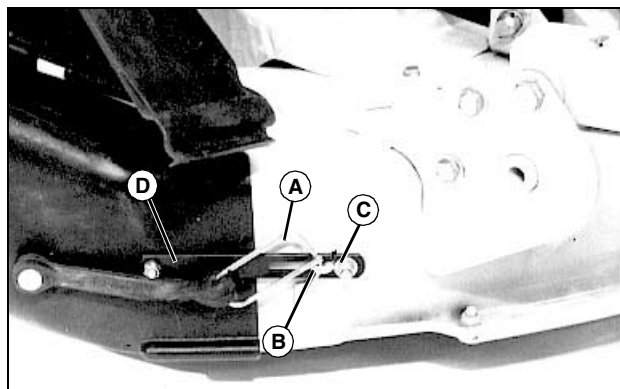


M70256

1. Noņemiet gumijas siksnas āķi (A) no izvirzījuma (B).
2. Ja vēlaties, varat palaist vaļīgāk regulējošo ierīci (C).
3. Noņemiet aiztures siksnu (D) no izvirzījuma (B). Noceliet tekni no zāles pļāvēja bloka.


4. Noņemiet savācēja tekni no augšējās teknes (E) pie piltuves mezgla.

Pļāvēja bloki 42C

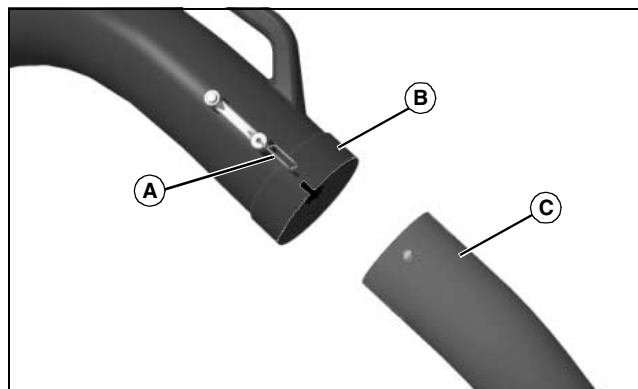

MX10382


1. Atāķējiet gumijas siksnas fiksatoru (A), kas augšējo tekni (B) savieno ar apakšējo (C). Noņemiet augšējo tekni (B).

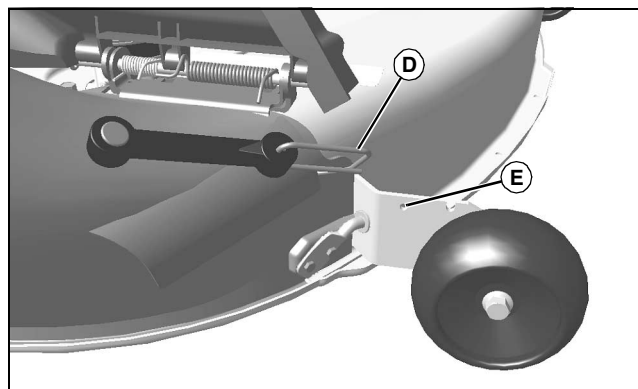

MX38676

2. Atlaidiet priekšējo gumijas siksnas āķi (D) no atveres (E) vadošā riteņa kronšteinā.


NOŅEMŠANA

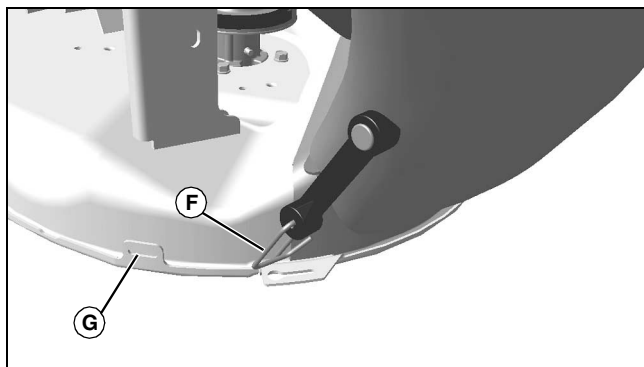

MX38675


3. Atlaidiet aizmugurējo gumijas siksas āķi (F) no bloka atveres (G).
4. Paceliet izvades teknes novirzītāju un noņemiet no plāvēja apakšējo tekni.

Mehāniskās plūsmas teknes noņemšana

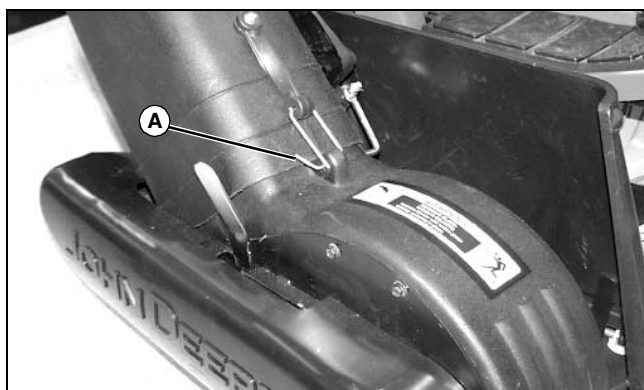

MX8426

1. Noņemiet siksas āķi (A) no mehāniskās plūsmas.

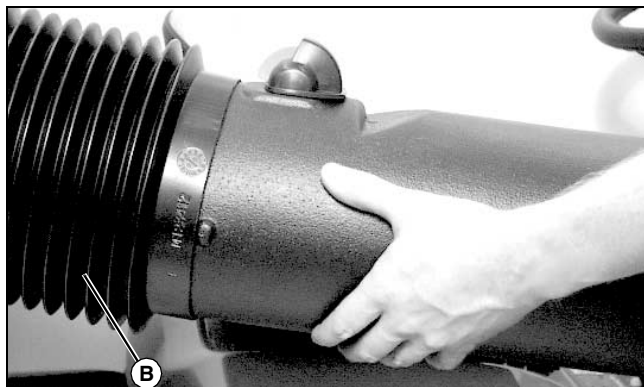


M96602

2. Noņemiet savācēja tekni no augšējās teknes (B) pie piltuves mezgla.

Piltuves mezgla noņemšana

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Piederumu var bojāt abrazīvas virsmas. Piederums jāglabā uz neabrazīvas virsmas vai uz koka blokiem.

IEVĒROJET! Pēc piltuves mezgla noņemšanas tam vienmēr jāpiestiprina pievienošanas ierīce, lai nepieļautu detaļu pazušānu.

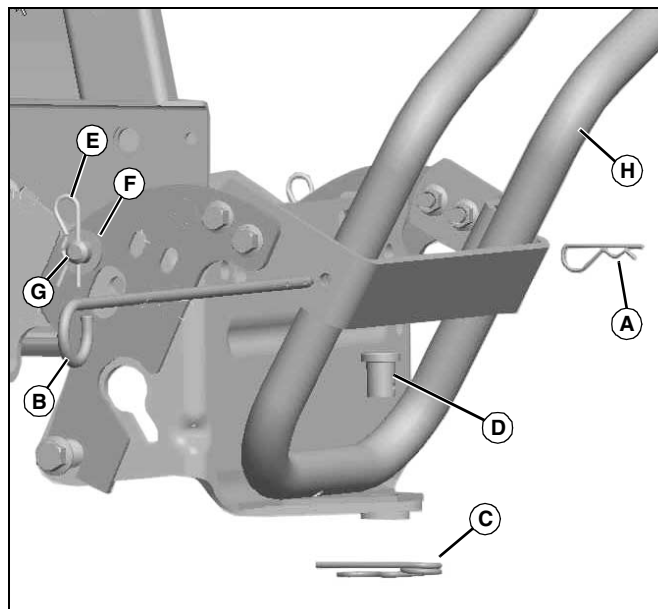

M36501

1. Noņemiet atsperes sprostapu (A) un savācēja tapu (B), kas nostiprina H rāmi (H) pie uztvērēja rāmja. Noceliet H rāmi no uztvērēja.
2. No sāķeres plāksnes noņemiet atsperes sprostapu (C) un tapu ar galviņu un caurumu šķelttapai (D).
3. Abās rāmja pusēs noņemiet atsperes sprostapas (E) un paplāksnes (F).

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Ja uztvērēja rāmi izmantojat, lai noturētu balastu, varat sabojāt šo rāmi. Šis kronšteins un ierīce ir paredzēti tikai aizmugurējā savācēja balstīšanai.

4. No aizmugurējā rāmja iekšpuses izņemiet tapas ar galviņām un caurumu šķelttapai (G). Noceliet uztvērēju no aizmugurējā rāmja.

Plāvēja asmeņu maiņa

Ja ir ierīkoti īpaši asmeņi savākšanai maisos, noņemiet tos. Ierīkojiet nākamajiem zāles plāvēja izmantošanas nolūkiem nepieciešamos asmeņus.

EKSPLUATĀCIJA

Drošība ilgākas stāvēšanas laikā



UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Degvielas tvaiki ir

eksplozīvi un viegli uzliesmo. Dzinēja izplūdes gāzes var saturēt oglekļa monoksīdu (tvana gāzi), kas var izraisīt smagu slimību vai nāvi.

- Dzinēju darbiniet tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai nogādātu mašīnu uz ilgākas stāvēšanas vietu vai izvestu no tās.
- Ja mašīna tiek novietota ilgākā stāvēšanā, pirms tā ir atdzisusi, un ja ap dzinēju un trokšņa slāpētāju nav notīrīti gruži vai mašīna atrodas blakus degošiem materiāliem, mašīna vai ēka, kur tā stāv, var aizdegties.
- Neturiet mašīnu ar uzpildītu degvielas tvertni telpās, kur degvielas izgarojumi var saskarties ar atklātu liesmu vai dzirkstelēm.
- Ļaujiet, lai dzinējs atdziest, pirms novietot mašīnu stāvēšanai jebkurā ierobežotā vietā.

Piederuma uzglabāšana

IEVĒROJiet! Iespējams, dažas no tālāk aprakstītajām darbībām neattiecas uz jūsu piederumu.

1. No MCS vai savācēja piederuma noņemiet visus zāles atgriezumus.
2. Noņemiet piederumu no mašīnas.
3. Piederumu un transmisiju, ja tāda ierīkota, iztīriet ar ūdeni zem spiediena no šļūtenes.
4. Ja nepieciešams, noņemiet visus aizsargus, lai iztīrītu visus netīrumus.
5. Salabojiet vai nomainiet nolietotās, saliektās vai bojātās daļas. Pievelciet vaļīgo aprīkojumu.
6. Krāsotajām virsmām nepieciešamajās vietās uzklājiet krāsu, lai neveidotos rūsa.
7. Uzklājiet plānu smērvielas kārtu asmeņiem vai tapām, lai neveidotos rūsa.
8. Ieeļļojiet visus šarnīrsavienojumus ar mašīneļļu, lai neveidotos rūsa.
9. Ieeļļojiet visus eļļošanas punktus.

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Piederumu var bojāt abrazīvas virsmas. Piederums jāglabā uz neabrazīvas virsmas vai uz koka blokiem.

10. Ja piederumu glabājat ārā, ja iespējams, nobloķējiet piederumu un pārsedziet to ar ūdensizturīgu pārsegu.

Ekspluatācija

Pļāvēja, maisa vai savācēja sistēmas atbrīvošana no nosprostojumiem



UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Nemēģiniet atbrīvot

agregātu, kamēr mašīna darbojas.

- Rotējoši naži ir ļoti bīstami. Pirms piecelties no sēdekļa un pārbaudīt mašīnu un pierīci, izslēdziet dzinēju un izņemiet atslēgu.
- Lidojoši priekšmeti var radīt nopietnus savainojumus. Iekams pacelt piltuves virspusi vai noņemt teknes, pārliecinieties, vai mašīnas kustīgās daļas ir apturētas.

Nosprostošanās pārbaude braucot

Ja zāle sakrājas uz pļāvēja izlādes teknes, pārbaudiet, vai tekne nav nosprostojusies un vai nav problēmas ar pūtēja mezglu (ja tāds aprīkots). Ja aiz pļāvēja paliek sasmalcinātas zāles sliede vai smalkumi tiek izpūsti uz sāniem, pārbaudiet, vai nav pilns kolektors, nosprostota tekne vai arī problēmas ar pūtēju.

Gružu notīrīšana no pārbaudes punktiem:



UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Nemēģiniet atbrīvot


iesprūdušu pļāvēja bloku vai pūtēja agregātu ar rokām vai kājām. Uzkrājusies enerģija var likt nažiem sākt rotēt.

1. Novietojiet mašīnu drošā stāvvietā. Iekams ķerties pie mašīnas pārbaudīšanas, pagaidiet, līdz beidz darboties visas kustīgās daļas.
2. Atveriet piltuves vāku. Pārbaudiet teknes izvadu.
3. Noņemiet tekni no pļāvēja bloka vai pūtēja agregāta. Pārbaudiet teknes ievadu.
4. Pārbaudiet, vai zem pļāvēja bloka nav netīrumu.

Materiālu savākšanas sistēmas gaisa plūsma


Lai materiālu savākšanas sistēma labi darbotos, tai ir nepieciešama spēcīga gaisa plūsma virzienā no zāles pļāvēja bloka uz maisiem. Aizmugurējais savācējs un mehāniskās plūsmas teknes ir aprīkotas ar plūsmas indikatoru, kas parāda, vai caur sistēmu plūst pietiekama gaisa plūsma.

EKSPLUATĀCIJA

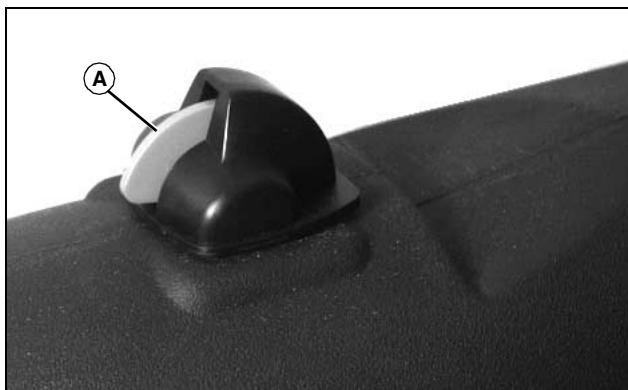

M96617

- Ja ir redzams sarkanais indikators (A), pa tekni plūst vāja plūsma vai plūsmas nav vispār.

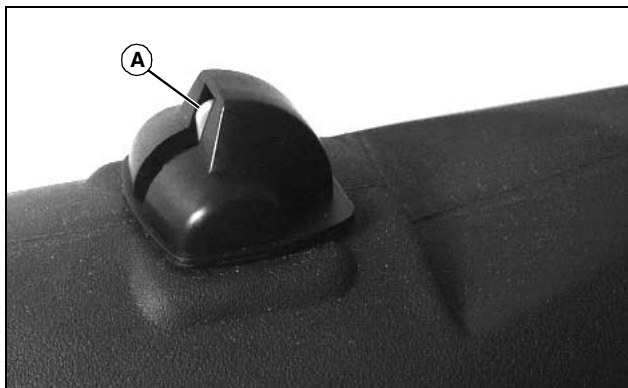

M96616

- Ja sarkanais indikators (A) nav redzams, gaisa plūsma ir pietiekama.

Lai uzturētu pietiekamu gaisa plūsmu, ir jāievēro tālāk sniegtie norādījumi.

- Pūtēja mezglam (ja tāds ir ierīkots), tekne, piltuves augšdaļai, sietam, maisiem un plāvēja bloka apakšdaļai ir jābūt tīriem.
- Droseles svira jāiestata lieliem apgriezieniem, bet jābrauc lēni.
- Plāvēja līmenim virzienā no priekšpusē uz aizmuguri ir jābūt tādam, lai plāvēja aizmugure būtu ne vairāk kā 10 mm (3/8 collas) augstāka par plāvēja priekšpusi.
- Darbiniet plāvēju augstākās plaušanas pozīcijās.
- Nomainiet nodilušos vai bojātos zāles plāvēja asmeņus.
- Pievienojiet papildu apmales (ja pieejamas).

Uzpildes indikatora lietošana



MX8425

Lai materiālu savākšanas sistēma labi darbotos, tai ir nepieciešama neierobežota gaisa plūsma virzienā no zāles plāvēja bloka uz maisiem. Uzpildes indikators atrodas uz maisu uzpildīšanas teknes, un tas mēra gaisa plūsmu sistēmā. Kad zāles maisi piepildās, gaisa spiediens tekne palielinās, izraisot dzeltenās diafragmas (A) pacelšanos. Indikators rāda, ka piltuve ir pilna, arī tad, ja tekne ir nobloķēta kādā pozīcijā starp indikatoru un piltuvi.

Uzturiet pietiekamu gaisa plūsmu.

- MEHĀNISKAJAI PLŪSMAI, teknei, piltuvei, maisiem un plāvēja bloka apakšdaļai jābūt tīriem.
- Droseles svira jāiestata lieliem apgriezieniem, bet jābrauc lēni.
- Plāvēja līmenim virzienā no priekšpusē uz aizmuguri ir jābūt tādam, lai plāvēja aizmugure būtu ne vairāk kā 10 mm (3/8 collas) augstāka par plāvēja priekšpusi.
- Darbiniet plāvēju augstākās plaušanas pozīcijās.
- Nomainiet nodilušos vai bojātos zāles plāvēja asmeņus.
- Ierīkojiet savam plāvēja modelim paredzēto papildu deflektora komplektu, ja pieejams. Vērsieties pie John Deere izplatītāja.

Maisu piepildīšana

Bieži pārbaudiet zāles atgriezum līmeni.

Ja maisi ir pilni, iztukšojiet tos, lai nepieļautu teknes nosprostošanos.

Pirmais parasti tiek piepildīts kreisais maiss.

Plaujot plānus zāles stiebrus, labās puses maiss var nepiepildīties līdz galam. Maiss piepildās, ja samazināt dzinēja apgriezienu skaitu, lai samazinātu gaisa plūsmu.

Lai nepieļautu apgāšanos, kad strādājat nogāzēs, piepildiet maisus līdz pusei.

Padomi par maisu lietošanu

Darbiniet dzinēju ar pilniem apgriezieniem. Ja dzinēja darbība palēninās, samaziniet braukšanas ātrumu.

Savāciet zāli maisos tikai tad, kad tā ir sausa. Slapja zāle aizsprosto tekni un savācēju.

Piltuves augšpusei ir jābūt aizvērtai.

Pirms plaušanas un zāles savākšanas novāciet visus akmeņus, sīkus zarus un citus grūžus. Pirmo reizi plaujiet zāli lielākā garumā, nekā vajadzīgs, lai plāvējs atsegtu neredzamos šķēršļus, kas var bojāt plāvēju vai savācēju.


TEHNISKĀ APKOPE

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Neatstājiet zāles atgriezumus maisos.

- Mitruma dēļ maiši var sabojāties.
- Mitri zāles atgriezumī rada aizdegšanās risku.

Zāli un lapas nedrīkst atstāt maisos pa nakti vai uz ilgāku laiku. Mitras lapas un zāle bojā maisus. Turklāt maisos atstātās mitrās lapas un zāle var viegli uzliesmot un izraisīt ugunsgrēku. Tādēļ pilnīgi vai daļēji ar lapām vai zāli piepildītus savācēja maisus nedrīkst glabāt garāžā vai citās slēgtās telpās. Zāles atgriezumī ir lielisks komposta materiāls.

Sasmalcināto zāli var izmantot arī kā mulču, sāberot to starp dārza dobēm vai ap puķēm, krūmiem un kokiem.

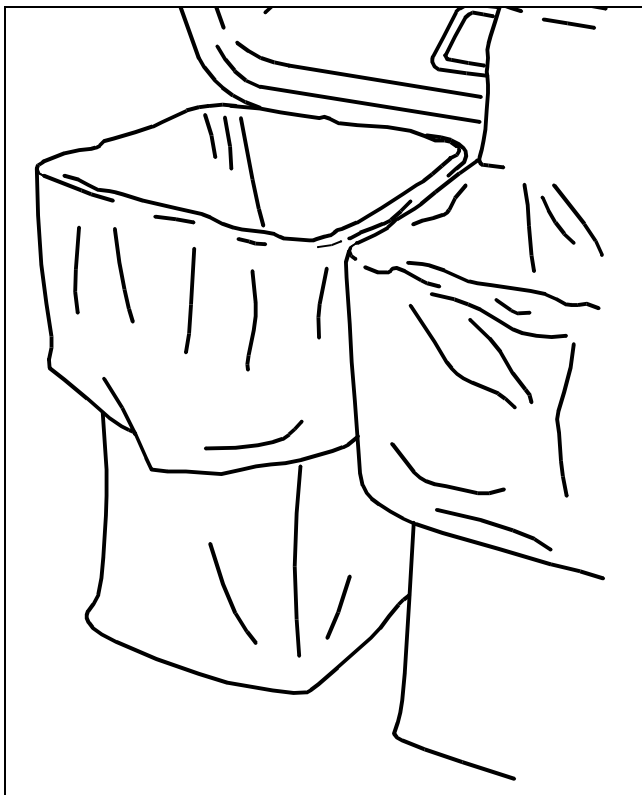

MIF

Zāles un lapu izmešanas nolūkos auduma maisos var ievietot zālei un lapām paredzētos plastmasas maisus vai atkritumu maisus. Izmantojiet 0,13 m³ (33 galonu) maisus zālei un lapām.

IEVĒROJIET! Katram auduma maisam visas četras puses jānosedz ar pietiekamu daudzumu plastmasas maisa, lai pēc piepildīšanas šos maisus varētu vienkārši aizsiet.

Lai noņemtu plastmasas maisus, vispirms aizsieniet maisu. Pēc tam auduma maisu ar plastmasas maisu noņemiet no balsta. Noguldiet maisu sāniski uz zemes. Turiet auklu maisa apakšā un izkراتiet maisa saturu, iztukšojot to.

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Savācējs var pagarināt mašīnu vai plāvēju. Uzmanieties, lai ar piltuvi neskartu kokus vai ēkas utt., veicot pagriezienus.

Pēc maisu piepildīšanas

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Neatstājiet zāles atgriezumus maisos.

- Mitruma dēļ maiši var sabojāties.
- Mitri zāles atgriezumī rada aizdegšanās risku.

Nekavējoties iztukšojiet auduma maisus no zāles atgriežumiem. Lai novērstu bojājumu rašanos, pēc plaušanas ļaujiet maisiem izžūt.

Lai ar plaujumašīnas iedarbināšanu neizraisītu ugunsgrēku, ļaujiet dzinējam atdzist.

Ja iespējams, notīriet bloka, dzinēja un materiālu savākšanas sistēmas virsmas ar saspīestu gaisu, lai palīdzētu novērst uzkrāšanos un aizdegšanos.

Notīriet bloka apakšdaļu, izmantojot ūdeni zem spiediena, lai novērstu netīrumu uzkrāšanos un noņemtu korozīvās zāliena ķīmikālijas. Pēc bloka nomazgāšanas dažas minūtes darbiniet zāles plāvēju, lai tas nožūtu.

MCS pārvadāšana

Ja materiālu savākšanas sistēma braukšanas laikā tiks atstāta uz traktora, tās pārvadāšanas nolūkos jums ir jāievēro tālāk sniegtās vadlīnijas.

- Iztukšojiet auduma maisus un izņemiet tos no piltuves. Pilni maiši palielina svaru, un uz nelīdzeniem ceļiem tie var negatīvi ietekmēt piltuves rāmi. Braucot parastajā ātrumā, kad pārvietojaties pa ceļu, vējš var izraisīt pāragru auduma maisu nolietojumu.


- Pārliecinieties, ka piltuves vāks ir cieši nostiprināts pie piltuves rāmja.

- Ja ierīci paredzēts transportēt tālu vai lielā ātrumā, pirms pārvadāšanas noņemiet aizmugurējo savācēju iepildīšanai maisos vai mehāniskās plūsmas tekni.

Tehniskā apkope

Piltuves fiksatora regulēšana

Piltuves fiksators ir paredzēts, lai uzturētu ciešu blīvējumu starp piltuves vāku un korpusu. Ja fiksatoru ir grūti izmantot, to var noregulēt:

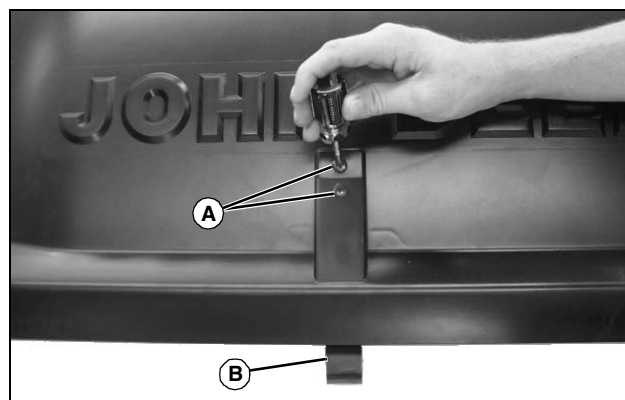


M96617

1. Atslābiniet fiksējošās skrūves (A).
2. Pavelciet fiksatoru (B) uz leju, lai pagarinātu fiksēšanas attālumu.
3. Pievelciet fiksējošās skrūves.

Zāles maisu maiņa

1. Noņemiet maisus no savācēja.


TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

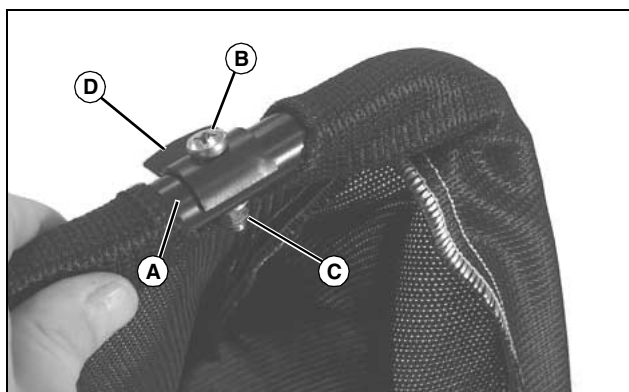

M96674

2. Atzīmējiet katru maisa rāmi (A) attiecīgi kā labās vai kreisās puses.

3. Noņemiet no rāmja caurules M6 x 30 apaļgalvas skrūvi (B), M6 kontruzgriezni (C) un skavu (D). Saglabājiet visas detaļas.

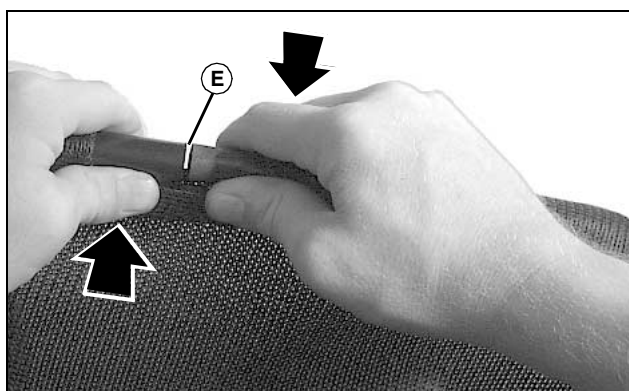

M96675

4. Virziet maisu ap rāmi, līdz pie vienas no maisa atverēm parādās šuve (E).

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Izvairieties deformēt rāmi. Nelokiet atsevišķi rāmja galus vairāk par 12 mm (1/2 in.).

5. Pavelciet rāmja caurules katru uz savu pusi. Uzmanīgi atlociet caurules pretējos virzienos, lai starp tām nodrošinātu 12 mm (1/2 in.) atstarpi.

IEVĒROJIET! Ja rāmja pozīcija ir nepareiza, uzstādot jaunu maisu, tas būs otrādi.



M96676

6. Aplieciet maisa materiālu ap rāmja cauruli, līdz maisis ir noņemts.

7. Atrodiet atveri rāmī, kur iepriekš tika uzstādīta skava. Pēc tam turiet rāmi tā, it kā to būtu paredzēts uzstādīt piltuvē. Kad maisis ir pareizi novietots, uzstādiet jauno maisu uz rāmja.

8. Kad tas ir uzstādīts, veiciet pēdējo maisa regulēšanu, līdz mašīnas drošības uzlīme atrodas piltuves atdura pusē.

9. Uzstādiet oriģinālo skavu.

10. Atkārtojiet šīs pašas darbības otram maisam.

Pļāvēja asmeņu pārbaude

Pārbaudiet pļāvēja asmeņus.

- Pārliecinieties, ka iekārta ir aprīkota ar pareizajiem pļāvēja asmeņiem zāles savākšanai maisos. Skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu "Pareizo zāles pļāvēja asmeņu ierīkošana".

- Pārliecinieties, ka pļāvēja asmeņi ir labā stāvoklī un ir asi.

- Pārliecinieties, ka pļāvēja asmeņi ir pareizi ierīkoti uz vārpstas un pievienošanas aparatūrai ir pareizs griezes moments.

Traucējummeklēšana

Traucējummeklēšanas tabulas lietošana

Ja ir radušās problēmas, kas šeit nav norādītas, konsultējieties ar savu John Deere izplatītāju par apkopes veikšanu.

Ja ir pārbaudīti visi norādītie iespējamie iemesli, bet problēma joprojām pastāv, konsultējieties ar savu John Deere izplatītāju.

PROBLĒMA	NOVĒRŠANA
Netiek uzlasīta visa zāle.	Pļaujiet zāli tikai tad, kad tā ir sausāka. Pļaujiet ar pilniem droseles apgriezieniem. Brauciet lēnāk. Iztīriet piltuves izplūdes sietu. Iztukšojiet maisus. Iztīriet tekni un pūtēja mezglu (ja tāds ir ierīkots). Iztīriet pļāvēja bloku. Izmantojiet pareizos zāles pļāvēja asmeņus, kas ir asi. Noregulējiet pļāvēja bloka līmeni. Iestatiet pļāvēja bloku lielākam griešanas augstuma līmenim. Pārbaudiet pļāvēja bloka siksnas un nomainiet tās, ja nepieciešams.
Mehāniskā plūsma un/vai izvades tekne aizsprostojas.	Iztukšojiet maisus. Pļaujiet zāli tikai tad, kad tā ir sausāka. Pļaujiet ar pilniem droseles apgriezieniem. Brauciet lēnāk. Iztīriet piltuves izplūdes sietu. Noregulējiet pļāvēja bloka līmeni un izmantojiet pareizo griešanas augstumu. Iztīriet pļāvēja bloku.
Zāle izbirst no piltuves.	Pārbaudiet, vai nav bojātas piltuves blīves.

Tehniskie parametri

0,247 m³ (7 bušeļu) tilpuma aizmugurējais savācējs

Katra maisa aptuvenais tilpums 0,12 m³ (3,50 bušeļu)

(Tehniskie parametri un konstrukcija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.)

Kvalitatīvas tehniskās apkopes saņemšana

Apkopes literatūra

Ja jums ir vajadzīgs šīs mašīnas rezerves daļu katalogs vai tehniķa rokasgrāmata, zvaniet:

• **ASV un Kanādā:** 1-800-522-7448.

• **Visi pārējie reģioni:** vēršieties pie “John Deere” izplatītāja.

Daļas

Iesakām izmantot kvalitatīvas “John Deere” rezerves daļas un eļļošanas materiālus, kas ir pieejami pie “John Deere” izplatītāja.

Lai pasūtītu daļas, “John Deere” izplatītājam būs vajadzīgs jūsu mašīnas vai agregāta izstrādājuma sērijas numurs vai identifikācijas numurs (PIN). Tie ir numuri, ko jūs ierakstījāt šīs rokasgrāmatas izstrādājuma identifikācijas nodaļā.

Pasūtiet rezerves daļas tiešsaistē

Lai pasūtītu daļas un saņemtu noderīgu informāciju, skatiet mūsu tīmekļa vietni **<http://JDParts.deere.com>**.

“John Deere” kvalitāte turpinās ar kvalitātes servisu

“John Deere” gādā par to, lai tiktu arrisināti jūsu iespējamie jautājumi vai problēmas, raugoties, lai izstrādājuma kvalitāti papildinātu “John Deere” izplatītāju rezerves daļu iegādes iespējas un atbalsta pakalpojumi.

Izpildiet turpmāk minētas darbības, lai saņemtu atbildi uz jautājumiem, kas jums varētu rasties par iegādāto izstrādājumu.

1. Skatiet atbilstošā piederuma, mašīnas vai aprīkojuma lietošanas rokasgrāmatu.
2. Konsultējieties ar savu “John Deere” izplatītāju par jautājumiem, kas jums nav skaidri.
3. Ziemeļamerikā un Kanādā zvaniet “John Deere” klientu apkalpošanas centram.
 - Zvaniet 1-800-537-8233 un pasakiet izstrādājuma sērijas numuru un modeļa numuru.

NOTES

NOTES

NOTES
