

**Просапні сівалки серій DB,
ExactEmerge™ і MaxEmerge™ 5e з
фіксованою міжрядовою відстанню
(експорт версія)**

(Серійний номер 775101 -)



JOHN DEERE

ПОСІБНИК ОПЕРАТОРА

Усі просапні сівалки серії DB

OMA115221 ВИДАННЯ G8 (UKRAINIAN)

John Deere Seeding Group

Експортна версія
PRINTED IN U.S.A.

Впровадження

Передмова

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ, щоб зрозуміти правильний порядок експлуатації та технічного обслуговування вашої машини. Невиконання цієї вимоги може призвести до отримання травм або пошкодження обладнання. Ця інструкція та попереджувальні символи на вашій машині також наявні на інших мовах (для замовлення зверніться до свого дилера John Deere).

ЦЯ ІНСТРУКЦІЯ є невід'ємною частиною машини. Ця інструкція повинна залишатися з машиною у разі її продажу.

ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ в цій інструкції наведені в метричних величинах та їх американських еквівалентах. Використовуйте тільки правильні запчастини та кріпильні елементи. Для окремих метричних та дюймових кріпильних елементів необхідно використовувати відповідні метричні або дюймові гайкові ключі.

ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ визначаються стоячи обличчям в напрямку руху, коли знаряддя переміщується вперед.

ЗАПИШІТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ НОМЕРИ ВИРОБІВ (PIN) в розділі «Специфікація» або «Ідентифікаційні номери». Ретельно переписуйте усі PIN-номери. Якщо вашу машину буде вкрадено, PIN допоможе дилеру знайти її. Ці номери також необхідно повідомляти вашому дилеру при замовленні запчастин. Зберігайте ідентифікаційні номери в безпечному місці за межами машини.

ПЕРЕД ПОСТАВКОЮ ЦЬОЇ МАШИНИ ваш дилер виконав її технічний огляд.

ЦЯ МАШИНА ПРИЗНАЧЕНА ВИКЛЮЧНО для використання в загальноприйнятих сільськогосподарських або аналогічних роботах («ПЕРЕДБАЧЕНЕ ЗАСТОСУВАННЯ»). Використання будь-яким іншим чином вважається порушенням передбаченого застосування. Виробник не несе відповідальності за збитки або травми, що виникли внаслідок неналежного використання. Відповідальність за ці ризики несе виключно користувач. Суворе дотримання умов експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, встановлених виробником, також є важливим елементом передбаченого використання.

ЦЮ МАШИНУ ПОВИННІ ЕКСПЛУАТУВАТИ, обслуговувати та ремонтувати тільки особи, які знайомі з всіма її конкретними особливостями та відповідними правилами техніки безпеки. Необхідно завжди дотримуватися правил техніки безпеки, всіх інших загально прийнятих норм щодо охорони праці та промислової гігієни, а також правил дорожнього руху. Будь-які самовільні зміни, виконані на цій машині, звільняють виробника від відповідальності за будь-які пошкодження або травми, що виникли в результаті таких змін.

Якщо ви не є першим власником цієї машини, вам слід звернутися до місцевого дилера John Deere, щоб повідомити йому заводський номер. Компанія John Deere за допомогою цього номера надаватиме вам необхідну інформацію з будь-яких питань, в тому числі з питань удосконалення продукції.


OUO6435,0001DCF-UK-24MAR17

Повідомлення нашим клієнтам

Ми цінуємо довіру, надану нам за придбання цієї машини. Перш ніж ця машина була виготовлена, було витрачено незліченну кількість годин на проектування й випробування, щоб гарантувати продуктивність найвищого рівня. Для досягнення максимальної продуктивності необхідно, щоб ця машина працювала відповідно до процедур, викладених в цій інструкції.


Інформацію в цьому посібнику поділено на розділи. Назви розділів і вміст наведено у верхній частині кожної сторінки. Кожен розділ має унікальний номер і кількість сторінок. Конкретна інформація в кожному розділі організована в модулі й позначена жирним шрифтом.

Заголовки тем перелічені у змісті з номером розділу та номером сторінки, де починається ця тема. Теми та інформація по кожній темі згадуються також в показнику разом з розділом і номером сторінки.

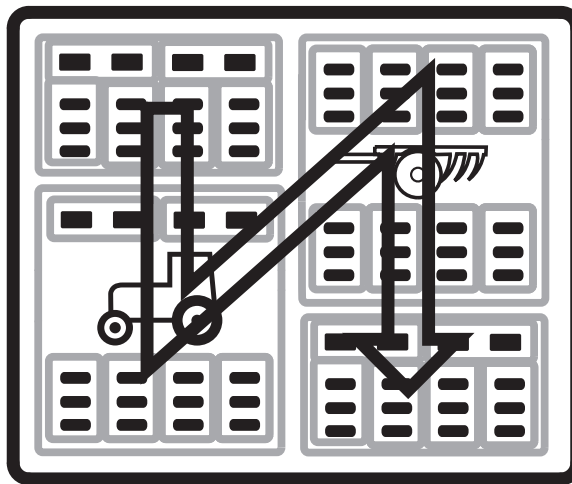

A100767—UN—07JUN18

Текст розпочинається зліва, а потім згори і до низу з правого боку; таке саме розташування повторюється на наступній сторінці. Зображення розташовано попереду відповідного тексту.

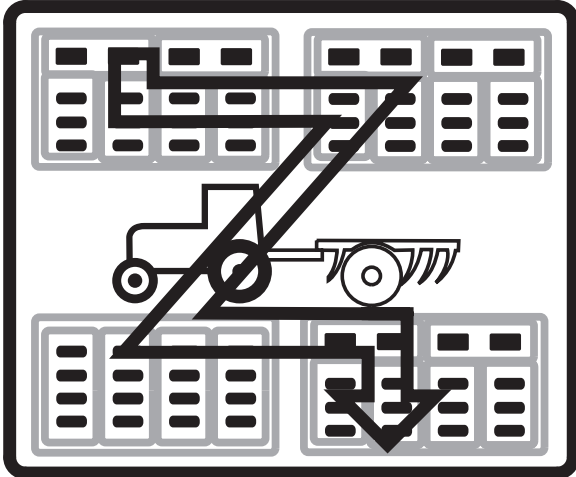

A100768—UN—07JUN18

Текст може розподілятися як до, так і після зображень і таблиць, що охоплюють ширину сторінки.

Переглядайте цей посібник, щоб дізнатись, де шукати інформацію.

Ще раз дякуємо, що придбали цю машину.

OUO6074,000106B-UK-07JUN18

НЕОБХІДНА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Обов'язкові посібники	Додаткові посібники
Обов'язково необхідно мати наступні посібники з експлуатації.	Наступні посібники з експлуатації необхідно мати, коли просапну сівалку обладнано відповідним додатковим знаряддям. Деяке знаряддя не додається до кожної моделі просапної сівалки.
Монітор SeedStar™ Цей посібник використовується з монітором SeedStar™ для контролю управління висівною системою та секцією обробки ряду.	Посібник з експлуатації системи подавання посівного матеріалу Refuge Plus™ Цей посібник використовується, якщо просапну сівалку обладнано системою подавання посівного матеріалу Refuge Plus™.

SeedStar — це торгова марка Deere & Company

WP29706,0000859-UK-13JUN17

Зміст

Сторінка

Сторінка

Заходи безпеки

Зверніть увагу на інформацію про заходи безпеки	05-1
Заходи безпеки при технічному обслуговуванні акумуляторних систем	05-1
Попереджувальні слова - значення	05-1
Дотримання правил безпеки під час технічного обслуговування	05-2
Заходи безпеки при виконанні технічного обслуговування	05-2
Дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки	05-3
Заходи безпеки при постановці машини на стоянку	05-3
Не допускайте некерованої роботи машини	05-3
Заходи безпеки при експлуатації машини	05-4
Не пускати пасажирів в машину	05-4
Правильно використовуйте сходинки та поручні	05-4
Уникайте перекидання	05-5
Підготуйтеся до аварійних ситуацій	05-5
Носіть захисний одяг	05-5
Заходи безпеки при поводженні з сільськогосподарськими хімікатами	05-5
Використовуйте лампи та пристрої безпеки	05-6
Модуль покращення світла	05-7
Дотримуйтесь рекомендацій щодо вибору шин	05-7
Заходи безпеки при технічному обслуговуванні шин	05-8
Заходи безпеки при транспортуванні	05-8
Використовуйте страхувальний ланцюг	05-10
Заходи безпеки при буксируванні вантажів	05-10
Заходи безпеки при виконанні технічного обслуговування	05-10
Видаліть фарбу перед виконанням зварювальних робіт або нагріванням	05-11
Не допускайте нагріву біля паливних магістралей високого тиску	05-11
Уникайте впливу рідин під високим тиском	05-12
Заходи безпеки під час обслуговування систем під тиском	05-12
Заходи безпеки при технічному обслуговуванні та експлуатації обприскувачів	05-13
Зварювальні роботи поруч с електронними блоками управління	05-13
Підтримуйте з'єднувачі електронного блоку управління в чистоті	05-14
Заходи безпеки при зберіганні навісного обладнання	05-14
Зарядіть гідравлічну систему рядкового маркера	05-14

Вивід з експлуатації — Правильна утилізація та переробка рідин і компонентів

05-14

Знаки безпеки

Піктографічні попереджувальні знаки	10-1
Замініть попереджувальні знаки	10-1
Падіння маркера	10-1
Контакт з електричним ланцюгом	10-2
Переміщення зчипки	10-2
Рекомендації щодо перевезення	10-3
Падіння рами	10-3
Контакт із хімічними речовинами	10-4
Ураження гідравлічним струменем	10-4
Затягування рухомими частинами	10-5
Використання хімічних речовин	10-5
Падіння рами	10-6
Запобігання вдиханню випарів від хімічних речовин	10-6
Заборона перебування	10-7
Затягування рухомими частинами	10-7
Шкідливий вплив на орган зору	10-7
Вибухання компонентів	10-8
Газ під тиском	10-8
Ураження електричним струмом	10-9
Ураження електричним струмом	10-10
Ураження електричним струмом	10-11
Уникання наїзду	10-11

Інформаційні знаки

Інформаційні знаки	15-1
Місця розміщення вантажопідіймальних засобів та домкрату	15-3

Підготовлювання трактора

Скористайтесь вашим посібником з експлуатації трактора	20-A-1
Розрахунок мінімальної ваги трактора для безпечного транспортування	20-A-1
Навантаження на задні колеса	20-A-1
Рекомендація щодо шин трактора	20-A-1
Налаштування відстані між колесами трактора	20-A-1
Перевірка накачування шин	20-A-1
Налаштування селективно-контрольних клапанів тракторів серій 8000 та 9000	20-A-2
Перевіряння гідравлічної системи трактора	20-A-3
Вимоги до трактора ExactEmerge™	20-A-3
Вимоги сівалки MaxEmerge™ 5e до трактора	20-A-3

Продовження на наступній сторінці

Оригінальних інструкціях. Уся інформація, ілюстрації та технічні вимоги у цьому довіднику, які базуються на новітній інформації, доступні під час публікації. Зберігається право виконувати зміни в будь-який час без попередження.

Сторінка	Сторінка
Вимоги до зливання картера оливи з картера й до гідравлічного двигуна 20-A-4	Експлуатація просапної сівалки
Рекомендовані налаштування трактора 20-A-5	Загальні дані 40-A-1
Підготовлювання просапної сівалки	Робота на вологому ґрунті 40-A-1
Визначення сумісності тягово-зчіпного пристрою трактора та зчіпки знаряддя 20-B-1	Зміна фази машини 40-A-1
Перевіряння тиску в шинах 20-B-2	Робота гідравліки вакуумної системи 40-A-1
Затягування колісних болтів 20-B-2	Рекомендована робоча швидкість 40-A-2
Початкове використання системи CCS™ 20-B-3	Розкладання та складання просапних сівалок 40-A-2
Перед використанням 20-B-3	Розкладання та складання просапних сівалок (просапні сівалки без допоміжного механізму складання) 40-A-2
Регулювання висоти головної рами 20-B-3	Розкладання та складання просапних сівалок (просапні сівалки з допоміжним механізмом складання) 40-A-5
Регулювання висоти рами відкидної секції 20-B-4	Перевірка висоти рами 40-A-8
Рідке добриво без сошників John Deere™ 20-B-4	Регулювання глибини висівання 40-A-8
Регулювання довжини маркера 20-B-6	Прикотуюче колесо 40-A-9
Регулювання диска маркера 20-B-6	Притискне зусилля 40-A-9
Під'єднування просапної сівалки	Центрування загортальних коліс 40-A-10
Скористайтесь Посібником з експлуатації трактора 25-1	Прикотуюче колесо 40-A-10
Використання противідкатних упорів 25-1	Відстань 40-A-10
Система енергопостачання трактора 25-1	Розташовування загортальних коліс шахівницею 40-A-11
Вимоги до гідравлічного мотора вентилятора 25-2	Плаваючий діапазон маркера 40-A-11
Зворотна муфта гідравлічного мотора 25-2	Експлуатація дозатора посівного матеріалу ExactEmerge™
Муфти гідравлічної системи Power Beyond 25-2	Налаштовування дозатора посівного матеріалу 40-B-1
Перевірка гідравлічної системи 25-3	Доступ до вакуумметра 40-B-3
Використовуйте страхувальний ланцюг 25-3	Зняття висівного диска (чаші) 40-B-4
Підключення кабелів системи SeedStar™ 25-3	Встановлення ущільнення касети 40-B-4
Підключення контрольних кабелів рами 25-5	Заміна стрічки дозатора (шорстка або гладка) 40-B-5
Підключення проводки світлових приладів 25-5	Заміна або очищення переходу 40-B-6
Сигнальні лампи та знак транспортного засобу, що повільно рухається. Варіант виконання А 25-5	Регулювання сепаратора здвоєних насінин 40-B-8
Попереджувальні вогні і панель сигналів — (спосіб В) 25-7	Встановлення висівного диска (чаші) 40-B-9
Вирівнювання зчіпки 25-8	Регулювання висоти ступиці дозатора 40-B-9
Рекомендації щодо виконання гідравлічних підключень 25-9	Робота виштовхувального колеса 40-B-10
Від'єднування просапної сівалки	Установлювання виштовхувального колісного вузла 40-B-12
Використання противідкатних упорів 30-1	Знімання дозатора посівного матеріалу ExactEmerge™ 40-B-13
Від'єднання машини 30-1	Установлювання дозатора посівного матеріалу ExactEmerge™ 40-B-13
Система енергопостачання трактора (за наявності)	Перевірка дозувального блока ExactEmerge™ 40-B-15
Безпечна робота поблизу системи електричного привода 35-1	Зняття і встановлення касети BrushBelt™ 40-B-16
Система енергопостачання трактора 35-1	Чищення дозатора ExactEmerge™ 40-B-18
Установлювання системи енергопостачання на трактори John Deere 7R 35-1	Налаштування рівня вакууму 40-B-18
Установлювання системи енергопостачання на тракторах John Deere 8R і 9R 35-4	Рекомендації щодо рівня вакууму для кукурудзи та сої 40-B-20
Установлювання системи енергопостачання на тракторах John Deere 9RT і 9x30T 35-7	Рекомендації щодо рівня вакууму для кукурудзи та сої (додатково) 40-B-20
Встановлення системи енергопостачання трактора на інших тракторах 35-14	Рекомендації щодо рівня вакууму для бавовнику та попкорна 40-B-21
Демонтаж системи енергопостачання трактора 35-16	Рекомендації щодо рівня вакууму для цукрових буряків 40-B-22
	Рекомендації щодо рівня вакууму для майло/сорго 40-B-23
	Рекомендації щодо рівня вакууму для соняшнику 40-B-24

Сторінка	Сторінка
Експлуатація дозатора посівного матеріалу MaxEmerge™ 5e	
Налаштування дозатора посівного матеріалу	40-C-1
Вибір правильного польового висівного диска для кукурудзи для оптимальних робочих характеристик	40-C-2
Рекомендації щодо висівних дисків для інших культур, окрім польової кукурудзи ...	40-C-4
Використання талькового мастила	40-C-8
Чищення вакуумного дозатора посівного матеріалу	40-C-8
Знімання дозатора посівного матеріалу MaxEmerge™ 5e	40-C-10
Установлювання дозатора посівного матеріалу MaxEmerge™ 5e	40-C-10
Заміна щітки вакуумного дозатора насіння ..	40-C-11
Регулювання лопатки у вакуумному дозаторі насіння	40-C-12
Експлуатація виштовхувального колеса посівного матеріалу	40-C-13
Установлювання виштовхувального колісного вузла	40-C-13
Перевірка камери висівного диска	40-C-15
Встановлення висівного диска	40-C-15
Регулювання ступиці дозатора	40-C-16
Калібрування сепаратора здвоєних насінин MaxEmerge™ 5	40-C-17
Експлуатація відокремника здвоєних насінин	40-C-19
Встановлення подовжень бункера (лише для мінібункерів)	40-C-20
Налаштування рівня вакууму	40-C-21
Рівень вакууму для насіння кукурудзи з використанням висівних дисків H136478, A43215, A50617 або A52391	40-C-22
Рівень вакууму для соняшника для олії	40-C-23
Рівень вакууму для соняшника для кондитерських виробів	40-C-24
Рівень вакууму для цукрової кукурудзи	40-C-25
Рівень вакууму в разі використання (плаского) диска для харчових бобів	40-C-26
Рівень вакууму для арахісу	40-C-27
Рівень вакууму для цукрового буряка	40-C-28
Експлуатація системи центрального розподілення	
Робота CCS™	40-D-1
Датчики рівня заповнення бака з елементами керування з дисплея	40-D-1
Використання освітлення зони заповнювання бака (додатково)	40-D-2
Використання кришок баків	40-D-2
Використовування кришок мінібункерів	40-D-3
Заповнювання бака CCS™	40-D-3
Заповнювання бункерів секцій обробки ряду	40-D-5
Вирівнювання насіння в баках CCS™	40-D-5
Налаштовування тиску в баку CCS™	40-D-5
Використання системи CCS™ для подавання інтенсивно обробленого посівного матеріалу або з дуже великої кукурудзи	40-D-6
Використання системи CCS™ для подавання сорго та цукрового буряка	40-D-6
Робота системи CCS™ під час висівання насіння стандартного розміру	40-D-7
Засівання окремих ділянок за допомогою системи CCS™	40-D-8
Часткове чищення баків CCS™	40-D-9
Очищення баків CCS™	40-D-9
Чищення подавальних шлангів системи CCS™ з елементами керування з дисплея	40-D-10
Перекрита і заблокована система CCS™	40-D-11
Пневматичне притискне зусилля	
Пневматичне притискне зусилля	45-1
Скидання тиску в системі притискного зусилля	45-2
Дренаж резервуара для зберігання повітря	45-3
Перевіряння щільності висівання	
Перевірка щільності висівання	50-1
Основне обладнання	
Загальні дані	55-1
Вбудована система пневматичного притискного зусилля SeedStar™	55-1
Система електричного привода SeedStar™	55-1
RowCommand™	55-1
Ходові копіювальні колеса	55-1
Жорсткий скребок	55-2
Скребок для важких умов експлуатації	55-2
Загортальні колеса для важких умов експлуатації	55-2
Змонтований на секції сівник	55-3
Очищувачі рядків змонтованої секції (ручне регулювання)	55-4
Прикріплення баласту	55-5
Рідке добриво без сошників John Deere™	55-5
Система внесення рідких добрив	
Система заповнювання рідким добривом Quik-Fill™	60-A-1
Використання рідкого добрива з BrushBelt™	60-A-2
Розподіл добрива	60-A-2
Заповнення та запуск насоса	60-A-3
Регулювання уставки постійної норми внесення насоса John Blue™	60-A-4
Рекомендації щодо сітчастого фільтра	60-A-5
Таблиці норм внесення рідких добрив	
Порядок використання таблиць з нормами внесення рідкого добрива	60-B-1
Таблиці норм внесення рідких добрив для систем, крім інжекційних сошників	60-B-1
Таблиця з нормами внесення для 24-рядових сівалок DB37 на 70 см (27,6 дюйма)	60-B-1
Таблиця з нормами внесення для 24-рядових сівалок DB55 на 70 см (27,6 дюйма)	60-B-2
Таблиця з нормами внесення для 32-рядових сівалок DB74 на 70 см (27,6 дюйма)	60-B-2
Перевірка норм внесення добрива	60-B-3

Сторінка	Сторінка
Зміна поточних дросельних діафрагм для внесення добрив 60-B-4	Технічне обслуговування сівника 70-A-25
Рідке добриво для дводискових сошників, змонтованих на секції 60-B-5	Дискове загортальне знаряддя 70-A-25
Змащування дозатора посівного матеріалу	Перевірка та заміна вакуумного виконавчого механізму 70-A-26
Використання талькового мастильного матеріалу 65-A-1	Оглядання й чищення вакуумного робочого колеса та корпусу 70-A-26
Використання змішаного талькового і графітового мастила 65-A-2	Фільтр манометра вентилятора CCS 70-A-28
Використання воскового мастила 65-A-3	Очищення або заміна повітряного фільтра пневматичного компресора 70-A-28
Змащування просапної сівалки	Перевіряння рівня оливи в повітряному компресорі гідравлічної системи 70-A-29
Заходи безпеки під час змащування й технічного обслуговування машини 65-B-1	Заливання або заміна оливи в повітряному компресорі гідравлічної системи 70-A-29
Виконайте змащування й технічне обслуговування 65-B-1	Огляд повітряного баку пневматичної системи 70-A-30
Універсальне мастило для надвисокого тиску (EP) 65-B-1	Дренаж резервуара для зберігання повітря 70-A-30
Молібденове мастило 65-B-2	Технічне обслуговування та регулювання дозатора насіння ExactEmerge™
Редукторна олива 65-B-2	Графік обслуговування 70-B-1
Символи з вказівками щодо змащування 65-B-3	Рекомендації щодо визначення зносу компонентів 70-B-2
Альтернативні мастильні матеріали 65-B-3	Знімання дозатора посівного матеріалу ExactEmerge™ 70-B-7
Графік змащування 65-B-3	Установлювання дозатора посівного матеріалу ExactEmerge™ 70-B-7
Обслуговування. Загальні налаштування	Зняття і встановлення касети BrushBelt™ 70-B-9
Заходи безпеки перед початком обслуговування 70-A-1	Заміна або очищення компонентів касети BrushBelt™ 70-B-11
Графік обслуговування 70-A-1	Заміна стрічки дозатора (шорстка або гладка) 70-B-16
Використання противідкатних упорів 70-A-2	Заміна змінних накладок 70-B-17
Місцезнаходження блока плавких запобіжників електричного привода 70-A-2	Заміна або очищення переходу 70-B-18
Ідентифікація плавких запобіжників електричного привода 70-A-3	Встановлення нового вакуумного ущільнення 70-B-20
Затягування приводних ланцюгів 70-A-6	Встановлення ущільнення касети 70-B-20
Встановлення замків для обслуговування — серія DB 70-A-6	Заміна сепаратора здвоєних насінин і лопаткової щітки 70-B-20
Затягування колісних болтів 70-A-7	Затягування засувки дозатора 70-B-22
Демонтаж та установка датчика швидкості обертання коліс (лише DB) 70-A-8	Перевірка і регулювання лез сошника 70-B-22
Регулювання висоти головної рами 70-A-10	Заміна лез сошника 70-B-24
Регулювання висоти рами відкидної секції .. 70-A-10	Регулювання копіювальних коліс 70-B-25
Регулювання довжини маркера 70-A-11	Перевірка і обслуговування дозатора 70-B-26
Регулювання диска маркера 70-A-11	Обслуговування та регулювання дозатора посівного матеріалу MaxEmerge™ 5e
Регулювання кабелю маркера 70-A-13	Періодичність обслуговування 70-C-1
Заміна відривного болта маркера 70-A-13	Встановлення та знімання насіннєпроводу ... 70-C-1
Чищення датчиків рівня заповнення бака CCS™ 70-A-13	Чищення датчика насіннєпроводу 70-C-2
Скидання показів манометра компресора CCS™ 70-A-14	Очищення сита бункера секції обробки ряду 70-C-2
Очищення вакуумної системи 70-A-14	Деактивація привода MaxEmerge™ 5e 70-C-2
Безпека акумулятора 70-A-15	Активування привода MaxEmerge™ 5e 70-C-4
Доступання до акумуляторних батарей та їх перевіряння 70-A-15	Очищення привода дозатора і муфти привода 70-C-4
Перевіряння, заряджання або замінювання акумуляторних батарей 70-A-17	Заміна рукоятки дозатора 70-C-5
Чищення батарей 70-A-19	Установлювання нового ущільнення вакуумного манометра 70-C-5
Установлювання кабелів і затягування клем 70-A-21	Заміна щітки вакуумного дозатора насіння ... 70-C-6
Замінювання гідравлічного фільтра системи енергопостачання знаряддя 70-A-24	Регулювання лопатки у вакуумному дозаторі насіння 70-C-7
Налаштування перемикача секцій обробки ряду 70-A-24	Установлювання виштовхувального колісного вузла 70-C-7
	Перевірка камери висівного диска 70-C-9

Сторінка	Сторінка
Встановлення висівного диска 70-C-9	Навантаження на зчіпку 85-3
Регулювання ступиці дозатора 70-C-10	Технічні характеристики 85-3
Калібрування сепаратора здвоєних насінин MaxEmerge™ 5e 70-C-11	
Експлуатація відокремника здвоєних насінин 70-C-13	
Монтаж подовження бункера (тільки мінібункера) 70-C-14	
Перевірка і регулювання лез сошника 70-C-15	
Заміна лез сошника 70-C-17	
Регулювання копіювальних коліс 70-C-18	
Перевірка і обслуговування дозатора насіння 70-C-18	
Обслуговування та регулювання	
поршневого насоса розкидача рідких	
добрих	
Заходи безпеки перед початком обслуговування 70-D-1	
Графік обслуговування поршневого насоса розкидача добрив 70-D-1	
Встановлення замків для обслуговування — серія DB 70-D-2	
Чищення бака на рідкі добрива 70-D-2	
Очищення фітинга кришки бака для рідкого добрива і шланга поливного трубопроводу системи крапельного зрошування 70-D-3	
Трубка для розподілення добрив 70-D-4	
Чищення сітки фільтра 70-D-7	
Виявлення й усунення несправностей	
Система електричного привода 75-1	
Секції обробки ряду 75-1	
Дозатор насіння ExactEmerge™ 75-2	
Дозатор насіння MaxEmerge™ 5e 75-9	
Вентилятор CCS™ в зборі 75-16	
Подача продукту CCS™ 75-19	
Система рідкого добрива 75-24	
Рідке добриво. Система поршневого насоса 75-26	
Зберігання	
Підготовка до експлуатації після зберігання 80-1	
Зберігання просапної сівалки 80-1	
Датчик рідкого добрива (якщо встановлений) 80-3	
Порядок зберігання системи внесення рідких добрив з насосами John Blue™ 80-4	
Технічні характеристики розкидача рідких добрив 80-4	
Євразійський економічний союз 80-5	
Проектний ресурс машини 80-5	
Запис серійного номеру 80-5	
Зберігайте підтвердження права власності 80-6	
Забезпечте безпеку машини 80-6	
Технічні характеристики	
Значення щільності затягування болтів і гвинтів зі стандартною дюймовою нарізкою 85-1	
Значення щільності затягування болтів і гвинтів з метричною нарізкою 85-2	

Заходи безпеки

Зверніть увагу на інформацію про заходи безпеки




T81389—UN—28JUN13

Це — попереджувальний символ. Коли ви бачите цей символ на вашій машині або в цій інструкції, пам'ятайте про можливість отримання травми.

Дотримуйтесь рекомендованих правил техніки безпеки та безпечних методів роботи.

DX.ALERT-UK-29SEP98

Заходи безпеки при технічному обслуговуванні акумуляторних систем

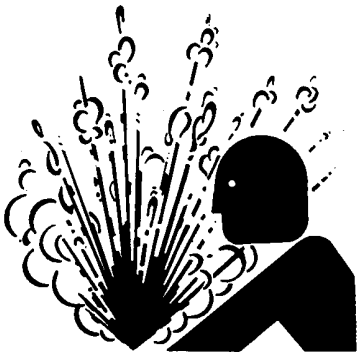

TS281—UN—15APR13

Рідина або газ, які витікають з гідравлічної акумуляторної системи під тиском, можуть призвести до серйозної травми. Вплив надмірно високих температур може призвести до розриву акумулятора. Також існує небезпека випадкового розрізання магістралей під тиском. Забороняється виконувати зварювальні роботи або використовувати газовий пальник поруч з акумулятором або магістраллю під тиском.

Скиньте тиск в гідравлічній системі перед від'єднанням акумулятора. Забороняється скидати тиск в гідравлічній системі або акумуляторі шляхом послаблення фітингу.

Акумулятори не підлягають ремонту.

DX,WW,ACCLA-UK-15APR03

Попереджувальні слова - значення

⚠ НЕБЕЗПЕЧНО

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

⚠ УВАГА

TS187—UK—29APR17

НЕБЕЗПЕЧНО; Попереджувальне слово «НЕБЕЗПЕЧНО» означає небезпечну ситуацію, яка, якщо не запобігти їй, призведе до смерті або серйозної травми.

ОБЕРЕЖНО; Попереджувальне слово «ОБЕРЕЖНО» означає небезпечну ситуацію, яка, якщо не запобігти їй, може призвести до смерті або серйозної травми.

УВАГА; Попереджувальне слово «УВАГА» означає небезпечну ситуацію, яка, якщо не запобігти їй, може призвести до травми легкого або середнього ступеню тяжкості. Слово «УВАГА» також може використовуватись для попередження про небезпечні методи роботи, пов'язані з випадками, які можуть призвести до травм.

Попереджувальні слова — НЕБЕЗПЕЧНО, ОБЕРЕЖНО або УВАГА — використовуються з попереджувальними символами. НЕБЕЗПЕЧНО означає найбільш серйозні небезпеки.

Попереджувальні знаки «НЕБЕЗПЕЧНО» або «ОБЕРЕЖНО» розташовані поруч з конкретними джерелами небезпеки. Загальні заходи безпеки вказані на попереджувальних знаках «УВАГА». Слово «УВАГА» також призначене для того, щоб привернути увагу до повідомлень про дотримання правил безпеки в цій інструкції.

DX,SIGNAL-UK-05OCT16

Дотримання правил безпеки під час технічного обслуговування



N40000—UN—28SEP88

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути важкого травмування або смерті внаслідок неочікуваного переміщення машини, її обслуговування слід виконувати на рівній горизонтальній поверхні. Опустіть машину на землю або надійно заблокуйте підійняту машину перед обслуговуванням. Якщо машина під'єднана до трактора, увімкніть стоянкове гальмо та встановіть трансмісію в стоянкове положення, заглушіть двигун і витягніть ключ. Якщо машина від'єднана від трактора, заблокуйте колеса та встановіть наявні опори, щоб запобігти руху машини.

AG,OUO6074,1362-UK-29MAR18

Заходи безпеки при виконанні технічного обслуговування



TS218—UN—23AUG88

Вивчіть процедуру технічного обслуговування перед виконанням робіт. Тримайте робочу зону чистою та сухою.

Забороняється змащувати, обслуговувати або регулювати машину під час її руху. Не доторкайтеся руками, ногами та одягом до рухомих деталей. Виведіть із зачеплення всі елементи управління силовим приводом, щоб скинути тиск. Опустіть обладнання на землю. Заглушіть двигун. Вийміть ключ із замка запалювання. Дайте машині охолонути.

Забезпечте надійну опору для всіх елементів машини, які необхідно підняти для виконання технічного обслуговування.

Тримайте всі деталі у справному стані та правильно встановленими. Одразу усуньте всі пошкодження. Замініть зношені або зламані деталі. Видаліть всі накопичення мастила, оливи або забруднень.


На самохідному обладнанні відключіть кабель заземлення акумуляторної батареї (-) перед виконанням регулювань електричної системи або зварювальних робіт на машині.

На причіпних знаряддях відключіть джгут проводів від трактора перед виконанням технічного обслуговування компонентів електричної системи або зварювальних робіт на машині.

Падіння при чистці або роботі на висоті може стати причиною серйозних травм. Використовуйте драбину або платформу, щоб легко дістатися будь-якого місця. Використовуйте надійні та безпечні опори для ніг та рук.

DX,SERV-UK-28FEB17

Дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки

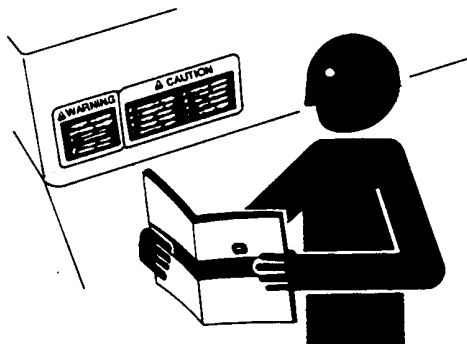

TS201—UN—15APR13

Уважно прочитайте всі повідомлення про дотримання правил безпеки в цій інструкції та на попереджувальних знаках на вашій машині. Підтримуйте попереджувальні знаки в гарному стані. Замініть відсутні або пошкоджені попереджувальні знаки. Переконайтеся в тому, що на компонентах нового обладнання та запчастинах є відповідні попереджувальні знаки. Запасні попереджувальні знаки можна придбати у вашого дилера John Deere.

На деталях та компонентах, отриманих від постачальників, може міститися додаткова інформація щодо правил техніки безпеки, яка не вказана в цій інструкції з експлуатації.


Ознайомтеся з правильним порядком експлуатації машини та використання органів управління. Не дозволяйте експлуатувати машину особам, які не пройшли відповідний інструктаж.

Підтримуйте вашу машину у належному справному стані. Самовільні зміни машини можуть погіршити її функціональні характеристики та/або негативно вплинути на безпеку та строк служби машини.

Якщо у вас виникли питання щодо будь-якої частини цієї інструкції і вам потрібна допомога, зверніться до вашого дилера John Deere.

DX,READ-UK-16JUN09

Заходи безпеки при постановці машини на стоянку

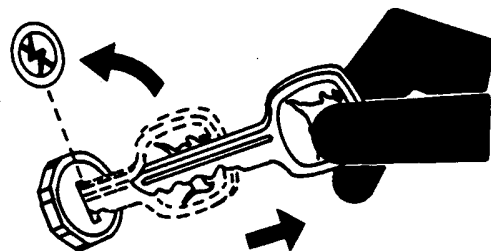


TS230—UN—24MAY89

Перед початком роботи на машині:

- Опустіть все обладнання на землю.
- Заглушіть двигун та вийміть ключ із замка запалювання.
- Від'єднайте шину заземлення акумуляторної батареї.
- Повісьте табличку «НЕ ЕКСПЛУАТУВАТИ» на станції оператора.

DX,PARK-UK-04JUN90

Не допускайте некерованої роботи машини

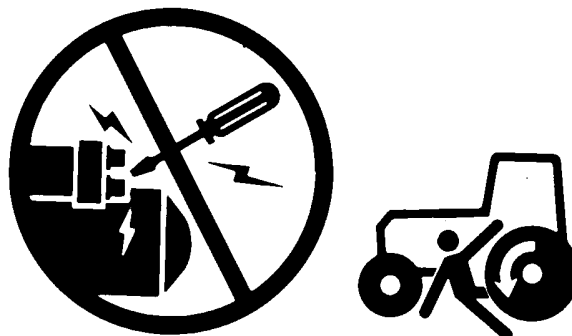

TS177—UN—11JAN89


Не допускайте некерованої роботи машини, оскільки це може призвести до травм чи смерті.

Забороняється запускати двигун шляхом замикання клем стартера. Машина запуститься на передачі при обході нормальної електричної схеми.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ запускати двигун, стоячи на землі. Запускайте двигун тільки з сидіння оператора; при цьому коробка передач повинна бути в нейтральному або стоянковому положенні.

DX,BYPAS1-UK-29SEP98

Заходи безпеки при експлуатації машини

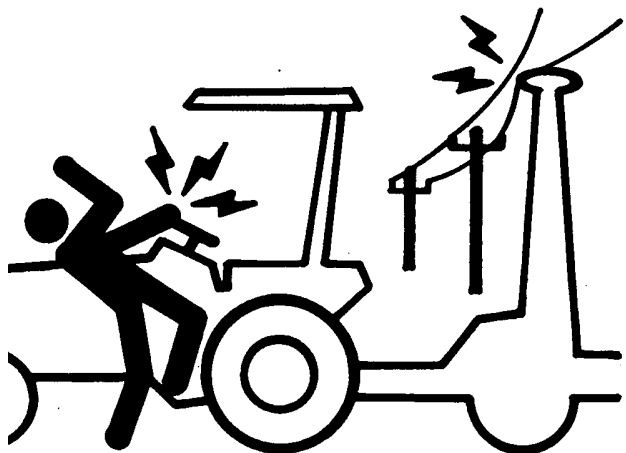

A34331

A34331—UN—13OCT88

Щоб уникнути травм, експлуатуйте машину обережно.

Якщо машина повинна перебувати в піднятому положенні під час проведення ремонту, переконайтеся, що замки для обслуговування встановлено або машину надійно закріплено. У разі необхідності проведення робіт з гідравлічною системою обов'язково опускайте машину.

Контакт із лініями електропередач може призвести до серйозних травм або смерті. Уникайте контакту з лініями електропередач під час руху або експлуатації машини.

Стійте на безпечній відстані від машини під час використання компонентів гідравлічної системи. У разі несправності механічної чи гідравлічної системи машина може раптово почати рухатись.


Перед початком роботи системи переконайтеся, що циліндр і з'єднувальні шланги повністю заповнено оливою.

Будьте обережні при роботі на схилах: трактор може перекинутися вбік, якщо він потрапить у яму, канаву або іншу нерівність.

Під час роботи трактора та машини на платформі трактора дозволяється перебування тільки однієї особи — оператора.

AG,OUO6074,1162-UK-17MAY16

Не пускати пасажирів в машину

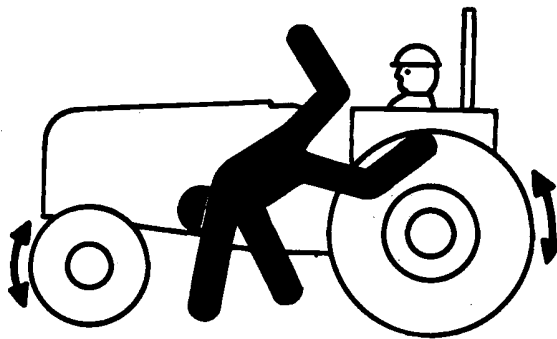


TS290—UN—23AUG88

В машині може знаходитися лише оператор. Не пускати пасажирів.

Пасажири в машині можуть отримати травми внаслідок удару сторонніми предметами та падіння з машини. Пасажири також закривають огляд оператора, що призводить до небезпечного управління машиною.

DX,RIDER-UK-03MAR93

Правильно використовуйте сходинок та поручні

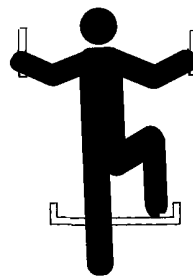

T133468—UN—15APR13

Щоб не допустити падіння, стійте до машини обличчям, коли заходите в неї та виходите з неї. Забезпечуйте 3-х точковий контакт зі сходинок, опорами для рук та поручнями.

Будьте дуже обережні, коли бруд, сніг або волога створюють слизькі умови. Очищуйте сходинок від мастила або оливи. Ніколи не стрибайте при виході з машини. Ніколи не сідайте в машину та не виходьте з неї під час руху.

DX,WW,MOUNT-UK-12OCT11

Уникайте перекидання



N39084—UN—30MAR89

Використовуйте ремінь безпеки (за наявності).


Під час роботи уникайте ям, канав і перешкод, які можуть призвести до перекидання машини, особливо на схилах.

Забороняється рухатись по краях ярів, вибоїн, канав або крутих насипів.

Під час пересування по нерівній поверхні та повертання на ній і схилах необхідно зменшувати швидкість.

OM63945A,05B-UK-16APR18

Носіть захисний одяг

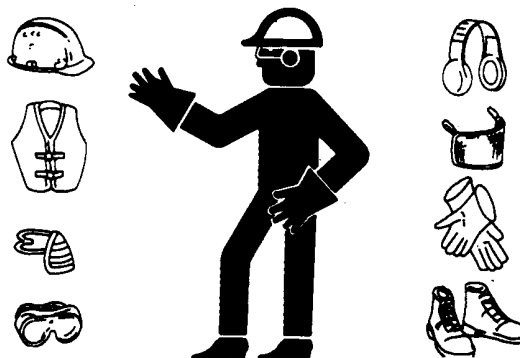

TS206—UN—15APR13

Носіть щільно облягаючий одяг та засоби захисту, необхідні для виконання роботи.


Тривалий вплив гучного шуму може призвести до пошкодження або втрати слуху.

Носіть відповідний захисний пристрій для органів слуху, наприклад, звукозахисні навушники або вушні заглушки для захисту від шкідливих або некомфортних гучних шумів.

Для безпечної експлуатації обладнання вимагається повна увага оператора. Забороняється користуватися радіо або музичними навушниками під час експлуатації машини.

DX,WEAR-UK-10SEP90

Підготуйтеся до аварійних ситуацій

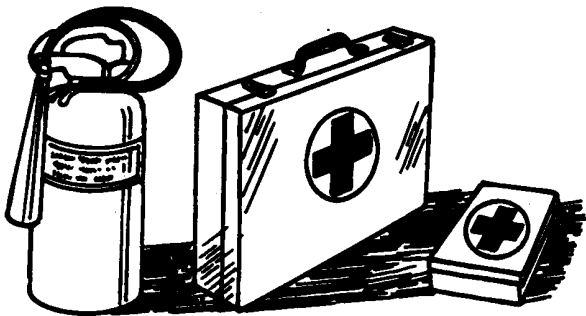

TS291—UN—15APR13


Вжуйте заходів безпеки на випадок пожежі.

Тримайте аптечку першої допомоги та вогнегасник в легко доступному місці.

Тримайте біля свого телефону номера екстреного виклику докторів, служби швидкої медичної допомоги, лікарні та управління пожежної охорони.

DX,FIRE2-UK-03MAR93

Заходи безпеки при поводженні з сільськогосподарськими хімікатами

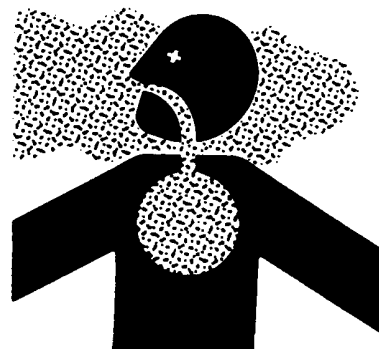

TS220—UN—15APR13



A34471

A34471—UN—11OCT88

Сільськогосподарські хімікати, наприклад, фунгіциди, гербіциди, інсектициди, пестициди, родентициди та добрива можуть бути шкідливими для здоров'я або навколишнього середовища при недотриманні правил техніки безпеки.

Завжди дотримуйтесь інструкцій на етикетці щодо ефективного, безпечного та законного використання сільськогосподарських хімікатів.

Заходи для зниження ризику впливу хімікатів та травм:


- Носіть відповідні засоби індивідуального захисту, рекомендовані виробником. Якщо інструкції виробника відсутні, дотримуйтесь цих загальних правил:
 - Хімікати з позначенням **«Небезпечно»**: Найбільш токсичні. Як правило, вимагають використання захисних окулярів, респіратора, рукавичок та засобів для захисту шкіри.
 - Хімікати з позначенням **«Обережно»**: Менш токсичні. Як правило, вимагають використання захисних окулярів, рукавичок та засобів для захисту шкіри.
 - Хімікати з позначенням **«Увага»**: Найменш токсичні. Як правило, вимагають використання захисних рукавичок та засобів для захисту шкіри.
- Не допускайте вдихання парів, аерозолів або пилу.
- Завжди майте при собі мило, воду та рушник при роботі з хімікатами. У випадку контакту хімікату зі шкірою, руками або обличчям одразу промийте їх за допомогою мила та води. У випадку потрапляння хімікату в очі одразу промийте їх водою.
- Вимийте руки та обличчя після використання хімікатів та перед вживанням їжі, напоїв, палінням або сечовипусканням.
- Забороняється палити або вживати їжу при внесенні хімікатів.
- Після поводження з хімікатами завжди приймайте ванну або душ та змінюйте одяг. Виперіть одяг перед його повторним надяганням.
- Одразу верніться за медичною допомогою, якщо

ви відчули нездужання під час або незабаром після використання хімікатів.

- Зберігайте хімікати в оригінальних контейнерах. Не переміщуйте хімікати в контейнери без маркування або контейнери, які використовуються для харчових продуктів або напоїв.
- Зберігайте хімікати в безпечному, замкненому місці, окремо від харчових продуктів для людей або сільськогосподарських тварин. Зберігайте хімікати в недоступному для дітей місці.
- Завжди дотримуйтесь правил утилізації контейнерів. Три рази ополосніть порожні контейнери та проколійте або розбийте їх і правильно утилізуйте.

DX,WW,CHEM01-UK-24AUG10

Використовуйте лампи та пристрої безпеки

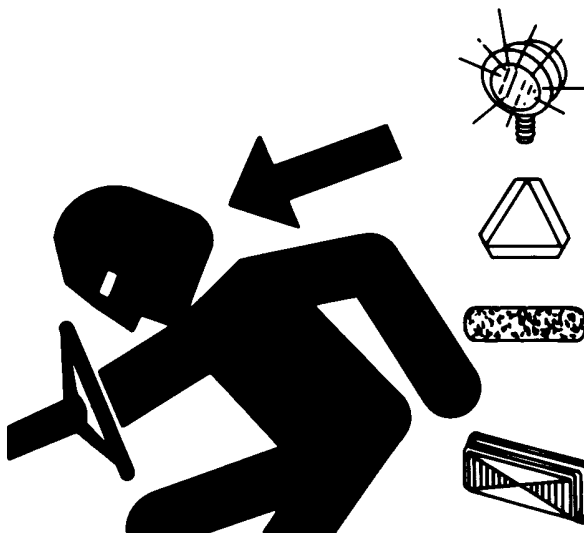


TS951—UN—12APR90

Не допускайте зіткнень з іншими учасниками дорожнього руху, тихохідними тракторами з навісним обладнанням або обладнанням, яке буксирується, і самохідними машинами на дорогах загального користування. Регулярно перевіряйте наявність транспортних засобів ззаду, особливо на поворотах, та використовуйте сигнали повороту.

Використовуйте фари головного світла, миготливі попереджувальні вогні та сигнали повороту вдень і вночі. Дотримуйтесь місцевих правил щодо освітлення та маркування обладнання. Тримайте освітлення та маркування видимим, чистим та у гарному робочому стані. Замініть або відремонтуйте освітлення та маркування, яке було пошкоджено або втрачено. Комплект освітлення знаряддя для забезпечення безпеки можна придбати у вашого дилера John Deere.


DX,FLASH-UK-07JUL99

Модуль покращення світла

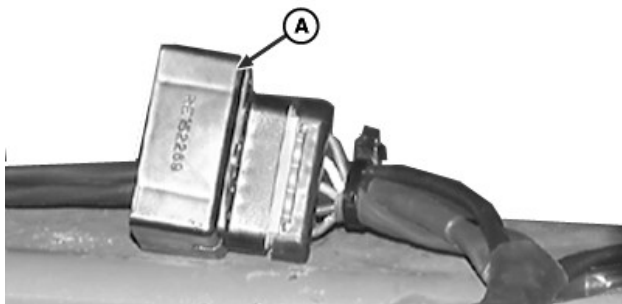

A76019—UN—12SEP12

Модуль покращення світла

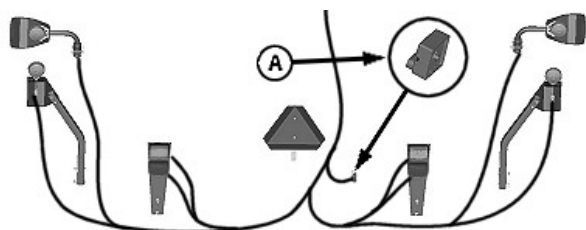

A82355—UN—16APR14

Конфігурація світлового приладу. Варіант виконання А



A82236—UN—16APR14

Конфігурація світлового приладу. Варіант виконання В

А—Модуль покращення світла

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: При транспортуванні пропасної сівалки автомобільними дорогами і вдень, і вночі користуйтеся проблісковими сигнальними лампами та сигналами повороту. Уникайте зіткнень з іншими учасниками дорожнього руху. Дотримуйтеся вимог місцевих норм та правил. Підтримуйте всі пристрої безпеки в належному стані. Щоб замінити відсутні або пошкоджені деталі, зверніться до місцевого дилера компанії John Deere™ або кваліфікованого постачальника послуг.

ВАЖЛИВО: Конструкція цієї пропасної сівалки може не відповідати усім місцевим та загальнодержавним вимогам до транспортних засобів, що рухаються автомобільними дорогами загального призначення. У деяких регіонах та країнах, що мають особливі національні вимоги до транспортних засобів, які рухаються по автомобільним дорогам, може бути неможливо отримати дозвіл на пересування цієї пропасної сівалки такими дорогами. Покупець несе відповідальність за ознайомлення з усіма місцевими, регіональними та державними вимогами щодо транспортування автомобільними дорогами та їх дотримання.

ПРИМІТКА: Тримайте всі деталі відбивання світла, в тому числі знак транспортного засобу, що повільно рухається (SMV) (якщо він встановлений), або сигнальні панелі чистими та видимими.

Тримайте світлові прилади видимими, чистими та в належному робочому стані.


Пропасні сівалки обладнані такою конфігурацією світлових приладів, яка зазвичай використовується в країні призначення. Покупець несе відповідальність за перевірку місцевих законів та нормативних вимог.

Конфігурація світлових приладів містить в себе модуль покращення світла (А), призначений для управління певними функціями світлових приладів.

Для роботи в Австралії видаліть модуль покращення світла. Особливі функції модуля вдосконалення не використовуються в Австралії.

WP29706,00003D4-UK-29MAR16

Дотримуйтесь рекомендацій щодо вибору шин

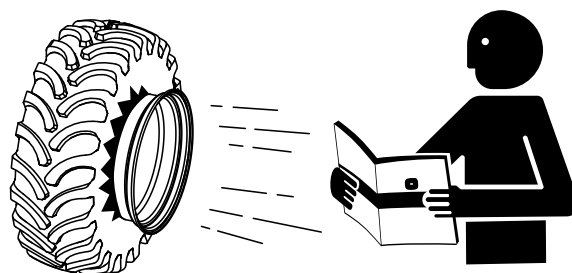

H111235—UN—13MAY14

Підтримуйте вашу машину у належному справному стані.

Використовуйте тільки рекомендовані розміри шин

правильного класу та накачайте їх до значення тиску, вказаного в цій інструкції.

Використання не рекомендованих шин може зменшити стійкість, погіршити керуваність, призвести до передчасної відмови шин або інших проблем з надійністю та безпекою.


DX,TIRE,INFO-UK-19MAY14

штуцер та подовжувальний шланг достатньої довжини, щоб мати змогу стояти збоку, а НЕ перед чи над шиною в зборі. Використовуйте захисну огорожу, при наявності.

Перевірте колеса на предмет низького тиску, порізів, здуття, пошкоджених колісних дисків або відсутніх колісних болтів та гайок.

DX,RIM1-UK-27OCT08

Заходи безпеки при технічному обслуговуванні шин

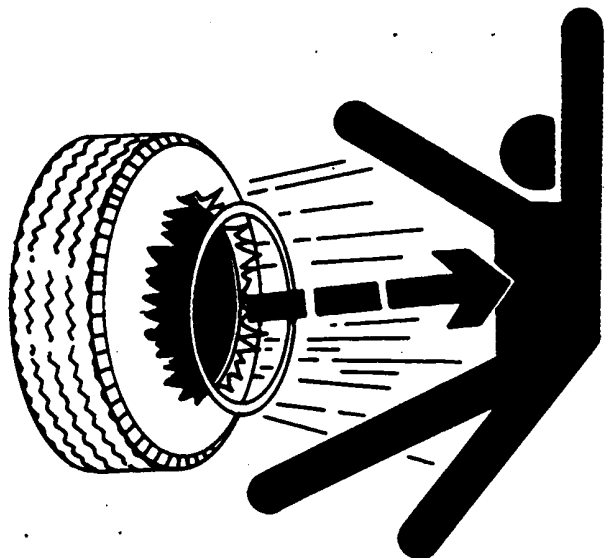

TS211—UN—15APR13

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вибухонебезпечне відділення деталей шини та колісного диску може призвести до серйозних травм або смерті.


Забороняється виконувати монтаж шини, якщо у вас немає відповідного обладнання та досвіду для виконання роботи.

Завжди підтримуйте правильний тиск в шинах. Забороняється накачувати шину вище рекомендованого тиску.

Забороняється зварювати або нагрівати вузол колеса та шини. Тепло може призвести до підвищення тиску повітря в шині та її вибуху. Зварювання може структурно послабити або деформувати колесо.


При накачуванні шин використовуйте швидкознімний

Заходи безпеки при транспортуванні

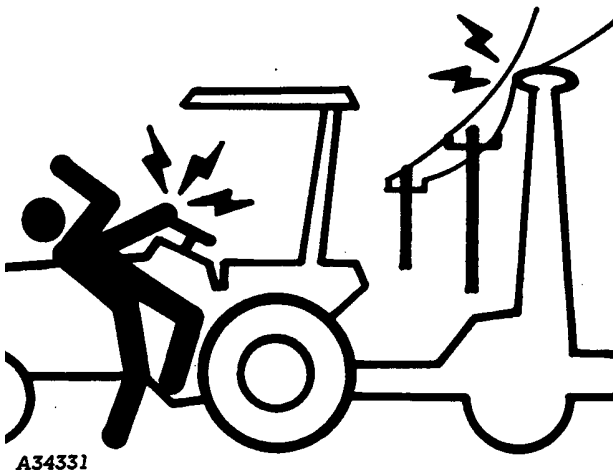

A34331

A34331—UN—13OCT88

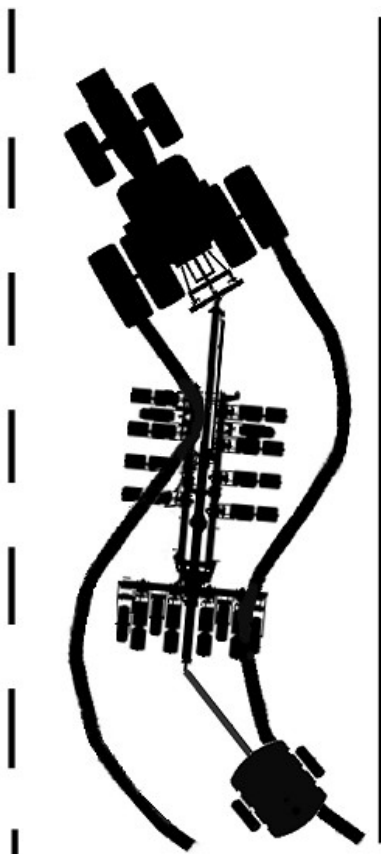

A53085—UN—23OCT03

Уникайте втрати керованості та зіткнення ззаду під час транспортування знаряддя чи будь-якого причіпного вантажу позаду знаряддя — це може призвести до серйозної травми чи смерті.

Перед транспортуванням обов'язково піднімайте стоянкову опору.

Гальма трактора необхідно з'єднати між собою.

Під'єднайте запобіжний ланцюг відповідної довжини між машиною та причіпним вантажем.

Під час транспортування трактора по крутим схилам перейдіть на знижену передачу.

Завжди пересувайтеся з безпечною швидкістю. Суворо забороняється перевищувати швидкість 32 км/год (20 миль/год).

Суворо забороняється транспортувати машину, якщо її заповнено більше ніж наполовину.

Суворо забороняється перевищувати масу причіпного вантажу позаду машини понад 13 600 кг (30 000 фунтів) під час знаходження у полі.

При транспортуванні шляхами загального користування вдень і вночі користуйтеся проблісковими попереджувальними сигналами.

Тримайте світловідбивну поверхню та знак транспортного засобу, що повільно рухається (SMV), на знарядді та на причіпному вантажі чистими та видимими.

Уникайте зіткнень між автомобілями та обладнанням, що повільно рухається, на шляхах загального користування. Регулярно перевіряйте, чи немає інших транспортних засобів ззаду, особливо на поворотах. Використовуйте сигнали повороту.

Біля машини нікого не має бути.

Для стабільності роботи та безпеки оператора трактор має бути обладнано відповідним баластом.

Якщо трактор обладнано захисним тентом ROLL-GARD™, при транспортуванні тримайте ремінь безпеки застібнудим.

Враховуйте висоту та ширину машини.



A34333

A34333—UN—13OCT88

Для запобігання нещасних випадків у результаті падіння маркерної штанги встановіть фіксувальні хомути маркерної штанги (за її наявності).


Слідкуйте, щоб маркерні штанги не торкалися повітряних ліній електропередач. Це може призвести до серйозних травм або смерті. Рухайтесь під повітряними лініями електропередач та біля стовпів ЛЕП з особливою обережністю. Враховуйте транспортну висоту машини.

Це знаряддя не відповідає всім положенням місцевих та загальнодержавних нормативних документів щодо транспортних засобів, що рухаються автомобільними дорогами загального користування. У деяких регіонах чи країнах, що мають особливі національні вимоги до транспортних засобів, які рухаються автомобільними дорогами, може бути неможливо отримати дозвіл на пересування цього знаряддя автомобільними дорогами. Покупець несе відповідальність за ознайомлення з усіма місцевими, регіональними та державними вимогами щодо транспортування автомобільними шляхами та їх дотримання.

WP29706,000036D-UK-09MAY12

ROLL-GARD — це торгова марка Deere & Company

Використовуйте страхувальний ланцюг

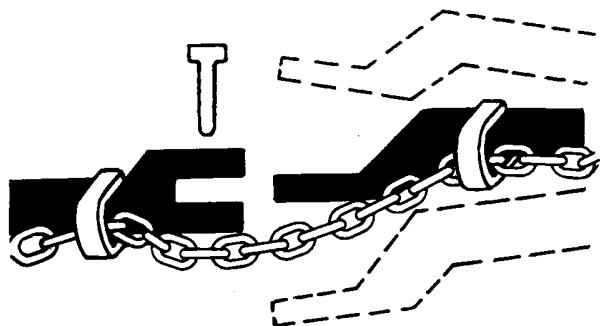

Страхувальний ланцюг допомагає контролювати причіпне обладнання у випадку його випадкового від'єднання від зчіпного пристрою.

За допомогою відповідних перехідних деталей закріпіть ланцюг на опорі зчіпного пристрою трактора або в іншій визначеній точці кріплення. Ланцюг повинен мати достатнє провисання, щоб дозволити повертання машини.

Зверніться до вашого дилера John Deere, щоб придбати ланцюг, міцність якого дорівнює повній масі причіпної машини або перевищує її. Забороняється використовувати страхувальний ланцюг для буксирування.

DX,CHAIN-UK-03MAR93


- Якщо обладнання, яке буксирується, не оснащено гальмами, забороняється їхати зі швидкістю більше 32 км/г (20 миль на годину) та забороняється буксирувати вантажі, маса яких в 1,5 рази перевищує масу трактора.
- Якщо обладнання, яке буксирується, оснащено гальмами, забороняється їхати зі швидкістю більше 40 км/г (25 миль на годину) та забороняється буксирувати вантажі, маса яких в 4,5 рази перевищує масу трактора.

Переконайтеся в тому, що маса вантажу не перевищує рекомендованого співвідношення. Додайте баласт до рекомендованого максимуму для трактора, зменшіть масу вантажу або скористайтеся більш важким трактором для буксирування. Трактор повинен бути достатньо важким та потужним і забезпечувати відповідне гальмівне зусилля для вантажу, який буксирується. Будьте уважні при буксируванні в поганих дорожніх умовах, на поворотах та на схилах.

DX,TOW-UK-02OCT95

Заходи безпеки при виконанні технічного обслуговування

Заходи безпеки при буксируванні вантажів

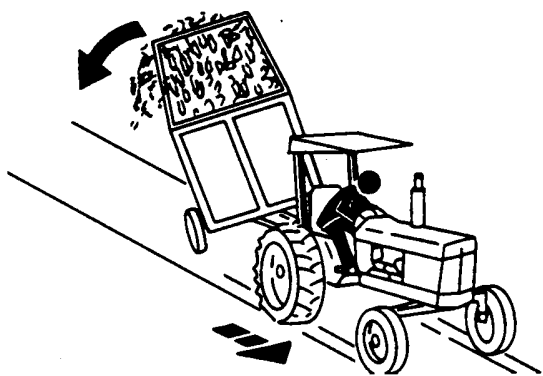

Гальмівний шлях збільшується зі збільшенням швидкості та маси вантажів, які буксируються, а також на схилах. Вантажі, які буксируються (оснащені гальмами або ні) і які занадто важкі для трактора або буксируються занадто швидко, можуть призвести до втрати керуваності. Враховуйте повну масу обладнання та його навантаження.

Не перевищуйте ці рекомендовані максимальні швидкості транспортування або місцеві обмеження швидкості, які можуть бути нижчими:



TS218—UN—23AUG88

Вивчіть процедуру технічного обслуговування перед виконанням робіт. Тримайте робочу зону чистою та сухою.

Забороняється змащувати, обслуговувати або регулювати машину під час її руху. Не доторкайтеся руками, ногами та одягом до рухомих деталей. Виведіть із зачеплення всі елементи управління силовим приводом, щоб скинути тиск. Опустіть обладнання на землю. Заглушіть двигун. Вийміть ключ із замка запалювання. Дайте машині охолонути.

Забезпечте надійну опору для всіх елементів машини, які необхідно підняти для виконання технічного обслуговування.

Тримайте всі деталі у справному стані та правильно встановленими. Одразу усуньте всі пошкодження. Замініть зношені або зламані деталі. Видаліть всі накопичення мастила, оливи або забруднень.


На самохідному обладнанні відключіть кабель заземлення акумуляторної батареї (-) перед виконанням регулювань електричної системи або зварювальних робіт на машині.

На причіпних знаряддях відключіть джгут проводів від трактора перед виконанням технічного обслуговування компонентів електричної системи або зварювальних робіт на машині.

Падіння при чистці або роботі на висоті може стати причиною серйозних травм. Використовуйте драбину або платформу, щоб легко дістатися будь-якого місця. Використовуйте надійні та безпечні опори для ніг та рук.

DX,SERV-UK-28FEB17

Видаліть фарбу перед виконанням зварювальних робіт або нагріванням

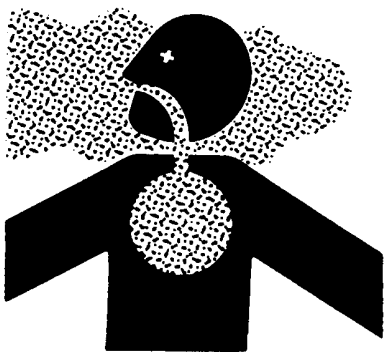

TS220—UN—15APR13

Уникайте потенційно отруйних газів та пилу.

Небезпечні гази можуть виділятися, коли фарба нагрівається під час зварювання, пайки або використання газового пальника.

Видаліть фарбу перед нагріванням:

- Видаліть фарбу на ширину мінімум 100 мм (4 дюйми) з ділянки, яка буде нагріватися. Якщо фарбу неможливо видалити, одягніть дозволений

респіратор перед нагрівом або виконанням зварювальних робіт.

- При видаленні фарби шляхом шліфування уникайте вдихання пилу. Одягніть дозволений респіратор.
- При використанні розчинника або розчину для видалення фарби видаліть розчин за допомогою мила та води перед виконанням зварювальних робіт. Внесіть контейнери з розчинником або розчином для видалення фарби та іншими вогнебезпечними матеріалами з робочої зони. Дайте парам розсіятися щонайменше протягом 15 хвилин перед зварюванням або нагріванням.

Забороняється використовувати розчинник, який містить хлор, в зонах, де будуть виконуватися зварювальні роботи.

Виконуйте роботу в добре провітрюваній зоні для видалення отруйних газів та пилу.

Правильно утилізуйте фарбу та розчинник.

DX,PAINT-UK-24JUL02

Не допускайте нагріву біля паливних магістралей високого тиску




TS953—UN—15MAY90

Нагрів біля паливних магістралей під тиском може призвести до виникнення вогнебезпечного розпилення і отримання серйозних опіків персоналу та людей навколо. Забороняється виконувати зварювальні та паяльні роботи або використовувати газовий пальник біля паливних магістралей під тиском або інших легкозаймистих матеріалів. Магістралі під тиском можуть випадково розірватися, коли тепло виходить за межі безпосередньої площі факелу.

DX,TORCH-UK-10DEC04

Уникайте впливу рідин під високим тиском

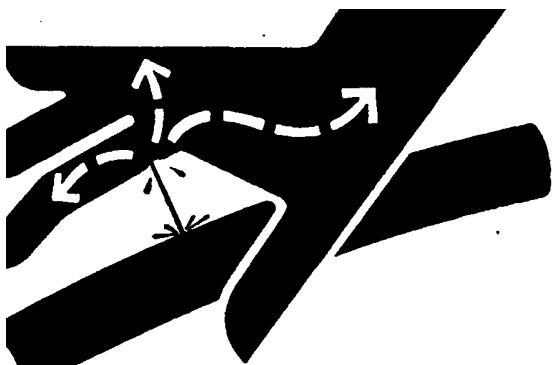

X9811—UN—23AUG88

Періодично перевіряйте гідравлічні шланги – не рідше одного разу на рік – на предмет витоків, перекручення, порізів, тріщин, стирання, здуття, корозії, оголеного дротяного обплетення або будь-яких інших ознак зносу чи пошкодження.

Одразу замініть зношені або пошкоджені шланги на дозволені до використання запчастини John Deere.

Рідина, яка витікає під тиском, може проникати в шкіру, призводячи до серйозних травм.


Для запобігання цій небезпеці скиньте тиск перед від'єднанням гідравлічних чи інших магістралей. Затягніть всі з'єднання перед подачею тиску.

При пошуку витоків використовуйте шматок картону. Захищайте руки та тіло від впливу рідин під високим тиском.


Якщо нещасний випадок стався, одразу зверніться до лікаря. Будь-які рідини, які потрапляють під шкіру, повинні хірургічно видалятися протягом декількох годин, або це може викликати гангрену. Лікарі, незнайомі з цим типом травм, повинні звернутися до компетентного медичного центру. Цю інформацію також можна отримати на англійській мові в медичному відділі Deere & Company в м. Молін, штат Іллінойс, США, подзвонивши за номером 1-800-822-8262 або +1 309-748-5636.

DX,FLUID-UK-12OCT11


Заходи безпеки під час обслуговування систем під тиском

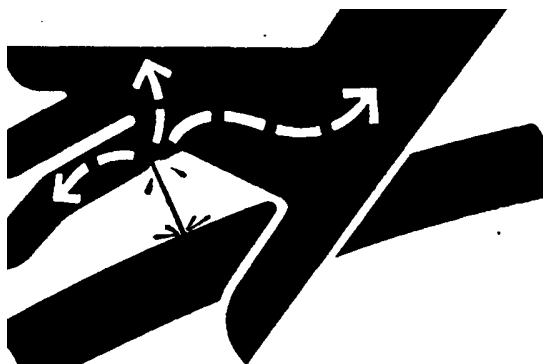

X9811—UN—23AUG88

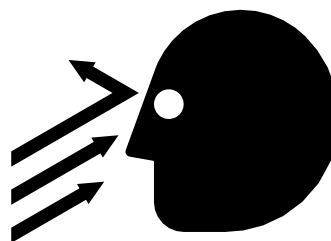

A87927—UN—29SEP15

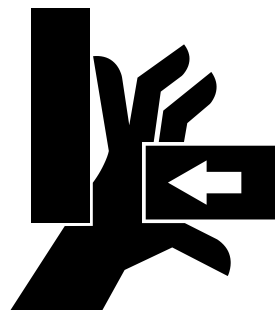


A87928—UN—29SEP15

Рідина, яка витікає під тиском, може проникати в шкіру, призводячи до серйозних травм. Повітря, яке вилітає під тиском, може випустити матеріал, що швидко рухається. Для запобігання цій небезпеці скиньте тиск перед від'єднанням гідравлічних чи пневматичних магістралей. Затягніть усі з'єднання перед подаванням тиску.


Стережіть розтравлення тканин від компонент, які рухаються неочікуваним способом. Попереджайте небезпеку шляхом скидання тиску перед роботою машини.

OUC6074,0000EDA-UK-03MAR16

Заходи безпеки при технічному обслуговуванні та експлуатації обприскувачів

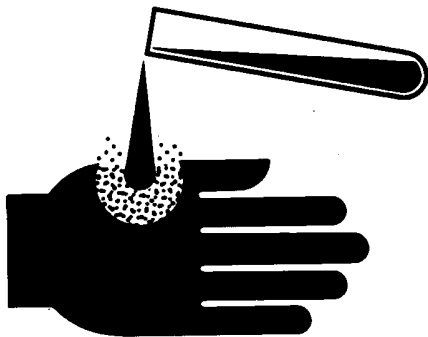

TS272—UN—23AUG88

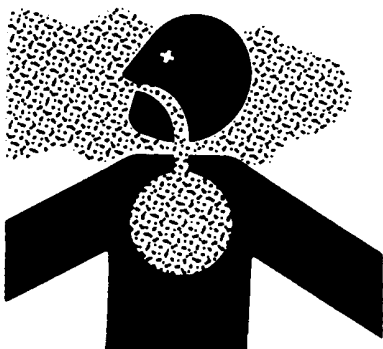

TS220—UN—15APR13

Хімікати, які використовуються в сільськогосподарських обприскувачах, можуть бути шкідливими для здоров'я або навколишнього середовища при недотриманні правил техніки безпеки.

Завжди дотримуйтесь інструкцій на етикетці щодо ефективного, безпечного та законного використання сільськогосподарських хімікатів.

Заходи для зниження ризику впливу хімікатів та травм:

- Носіть відповідні засоби індивідуального захисту, рекомендовані виробником. (Див. пункт «Заходи безпеки при поводженні з сільськогосподарськими хімікатами» в розділі «Заходи безпеки»).
- Виконуйте заповнення, промивку, калібрування та знезараження обприскувача в зоні, де стічні води не забруднюють ставки, озера або струмки, зони вирощування сільськогосподарських тварин, сади або місця проживання інших людей.
- Не підпускайте дітей до хімікатів, хімічних розчинів та промивних вод.
- У випадку контакту бризок або хімічного концентрату зі шкірою, руками або обличчям одразу промийте їх за допомогою мила та води. У випадку потрапляння бризок або хімічного концентрату в очі одразу промийте їх водою.

- У випадку засмічення сопел або несправності системи заглушіть двигун та скиньте тиск в системі обприскування.
- Не підносьте наконечники сопел або інші компоненти до рота, щоб прочистити засмічення. Тримайте під рукою запасні наконечники для заміни.
- Мінімізуйте ризик знесення розпилення.
 - Використовуйте великі наконечники сопел, які працюють при зниженому тиску
 - Забороняється експлуатувати систему подачі розчину, якщо тиск перевищує 345 кПа (3,5 бар) (50 фунтів/кв. дюйм).
 - Забороняється виконувати обприскування, якщо швидкість вітру перевищує 16 км/г (10 миль на годину).
 - Забороняється виконувати обприскування, коли вітер дме в напрямку розташованих поруч чутливих культур, садів або населеного пункту.
- Дотримуйтесь правил утилізації невикористаних хімікатів, розчину для промивання та порожніх контейнерів для хімікатів.
- Після використання виконайте знезараження обладнання, яке застосовувалось для змішування, перевезення та внесення хімікатів.

DX,WW,CHEM02-UK-05APR04

Зварювальні роботи поруч с електронними блоками управління



TS953—UN—15MAY90

ВАЖЛИВО: Забороняється запускати двигуни за допомогою обладнання для дугового зварювання. Значення току та напруги занадто високі і можуть вивести з ладу електроустаткування машини.

1. Від'єднайте негативний (-) кабель акумуляторної батареї.
2. Від'єднайте позитивний (+) кабель акумуляторної батареї.
3. З'єднайте позитивний та негативний кабелі між

собою. Забороняється виконувати підключення до рами машини.

4. Приберіть з зони зварювання всі джгути дротів.
5. Підключіть заземлення зварювального апарату поруч з точкою зварювання та в стороні від блоків управління.
6. Після завершення зварювальних робіт виконайте в зворотному порядку кроки 1–5.

DX,WW,ECU02-UK-14AUG09

Підтримуйте з'єднувачі електронного блоку управління в чистоті

ВАЖЛИВО: Забороняється відкривати блок управління та чистити його за допомогою струменю високого тиску. Волога, сміття та інші забруднення можуть викликати пошкодження, яке неможливо усунути.

1. Підтримуйте клеми в чистоті. Волога, бруд та інші забруднення можуть з часом викликати корозію клем та порушення електричного з'єднання.
2. Якщо з'єднувач не використовується, встановіть на нього правильну заглушку або кришку, щоб захистити його від забруднень та вологи.
3. Блоки управління не підлягають ремонту.
4. Оскільки блоки управління є компонентами з НАЙМЕНШОЮ вірогідністю відмови, перед їх заміною знайдіть несправність, виконавши процедуру діагностики. (Зверніться до вашого дилера John Deere).
5. Клеми джгутів дротів та з'єднувачі електронних блоків управління піддаються ремонту.

DX,WW,ECU04-UK-11JUN09

Заходи безпеки при зберіганні навісного обладнання



TS219—UN—23AUG88

Навісне обладнання, яке зберігається, наприклад, подвійні колеса, ґратчасті колеса та навантажувачі,

може впасти та призвести до серйозних травм або смерті.

Дотримуйтесь правил безпеки при зберіганні навісного обладнання та знарядь, щоб не допустити їх падіння. Не дозволяйте дітям та стороннім особам знаходитись в зоні зберігання.

DX,STORE-UK-03MAR93

Зарядіть гідравлічну систему рядкового маркера




N39213—UN—22SEP88

Падіння рядкових маркерів може спричинити травму. Перед початком роботи системи переконайтесь, що циліндр і з'єднувальні шланги повністю заповнені маслом. Недотримання цієї вимоги дозволяє маркерам різко падати.

Завжди стійте осторонь маркерів під час їх піднімання або опускання.

NX,515,C9-UK-17MAY16

Вивід з експлуатації — Правильна утилізація та переробка рідин і компонентів

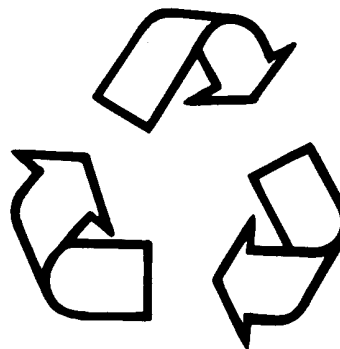

TS1133—UN—15APR13

При виводі машини та/або її компонентів з експлуатації необхідно вжити заходів, спрямованих на забезпечення безпеки та захист навколишнього середовища. До цих заходів відносяться:

- Використання правильних інструментів і засобів

індивідуального захисту, наприклад, одягу, рукавичок, щитків для обличчя або захисних окулярів, під час демонтажу деталей та матеріалів і поводження з ними.

- Дотримання інструкцій для спеціальних компонентів.
- Звільнення накопиченої енергії шляхом опускання піднятих елементів машини, послаблення пружин, від'єднання акумуляторних батарей або інших джерел електричної енергії, а також скидання тиску в гідравлічних компонентах, акумуляторах та інших аналогічних системах.
- Мінімізація контакту з компонентами, на яких можуть бути залишки сільськогосподарських хімікатів, наприклад, добрив і пестицидів. Правильне поводження з цими компонентами та їх утилізація.
- Дотримання правил безпеки при зливів оливи та рідини з двигунів, паливних баків, радіаторів, гідравлічних циліндрів, резервуарів та магістралей перед утилізацією цих компонентів. Для зливу рідин використовуйте герметичні контейнери. Забороняється використовувати контейнери для харчових продуктів або напоїв.
- Не зливайте відпрацьовані рідини на землю, в каналізацію або в будь-які водні джерела.
- Дотримання всіх національних державних та місцевих правил, норм і постанов, які регулюють порядок утилізації відпрацьованих рідин (наприклад, оливи, пального, охолоджувальної рідини, гальмівної рідини), фільтрів, акумуляторних батарей та інших речовин або деталей. Спалювання горючих рідин або компонентів в непризначених для цього печах може бути заборонено законом і призводити до викидів в атмосферу небезпечного диму або золи.
- Правильне виконання технічного обслуговування та утилізації систем кондиціювання повітря. Нормативні акти можуть вимагати виконання відновлення та переробки холодильних агентів кондиціонерів у сертифікованих сервісних центрах, оскільки такі речовини можуть завдати шкоди атмосфері у випадку їх витоку.
- Вибір варіантів переробки для шин, металевих, пластмасових, скляних, гумових та електронних компонентів, які можуть частково або повністю піддаватися вторинній переробці.
- Зверніться до вашого місцевого центру охорони навколишнього середовища/вторинної переробки або до вашого дилера John Deere для отримання інформації щодо правильної переробки або утилізації відходів.

DX, DRAIN-UK-01JUN15

Знаки безпеки

Піктографічні попереджувальні знаки



TS231—UK—20APR17

В кількох важливих місцях цієї машини встановлені попереджувальні знаки, призначені для попередження про значну потенційну небезпеку. Небезпека визначається графічним зображенням в попереджувальному трикутнику. Сусіднє графічне зображення надає інформацію про те, як уникнути травмування персоналу. Зазначені попереджувальні знаки, їх розміщення на машині та короткий пояснювальний текст вказані нижче.

FX,WBZ-UK-19NOV91


Падіння маркера



SSA83652—UN—21FEB06

A—Увага!

Замініть попереджувальні знаки

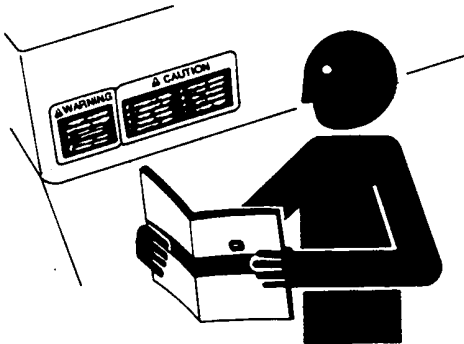

TS201—UN—15APR13

Замініть відсутні або пошкоджені попереджувальні знаки. Правильне розташування попереджувальних знаків вказано в цій інструкції з експлуатації.

На деталях та компонентах, отриманих від постачальників, може міститися додаткова інформація щодо правил техніки безпеки, яка не вказана в цій інструкції з експлуатації.

DX,SIGNS-UK-18AUG09



A67443—UN—20MAY10


Обидва маркери

A—Увага! Уникайте серйозних травм від падіння маркерів:

1. Закріпіть маркер у вертикальному положенні за допомогою фіксувального хомута для перевезення, обслуговування або зберігання.
2. Перед зніманням маркера або фіксувального хомута переконайтеся, що циліндр і з'єднувальні шланги повністю заповнені оливою. Недотримання цієї вимоги може викликати раптове падіння маркерів.
3. Не стійте під маркерами під час підймання або опускання.

WP29706,0000D5F-UK-09JUL18

Контакт з електричним ланцюгом

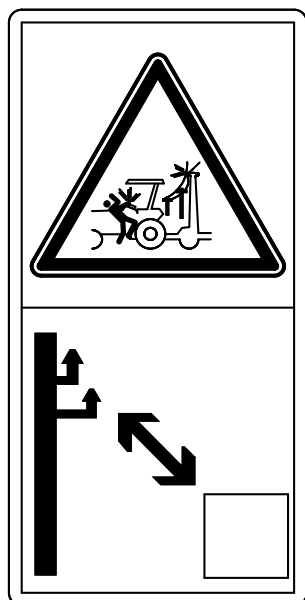

SSA83971—UN—31MAR06

A—Небезпечно!




A67440—UN—19MAY10

Обидва маркери

A—Небезпечно! Уникайте контакту з лініями електропередач, що може призвести до серйозних травм або смерті.

WP29706,0000D60-UK-09JUL18

Переміщення зчіпки

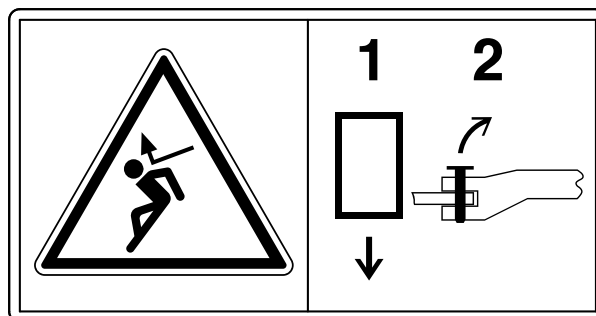

SSA83586—UN—21FEB06

A—Попередження про різкий рух зчіпки




A82501—UN—05MAY14

A — Попередження

1. Коли зніметься зчіпка, дишло може різко піднятися догори. Щоб уникнути травмування, необхідно обов'язково скласти просапну сівалку та зняти навантаження зі зчіпки перед тим, як витягти штифт.
2. Якщо палець зчіпки не закріпити, він почне переміщуватись.
3. Перевірте, чи фланець штифта зчіпки розміщено на пластині зчіпки, і чи є на ньому засувка.

WP29706,0000D7A-UK-10JUL18

Рекомендації щодо перевезення

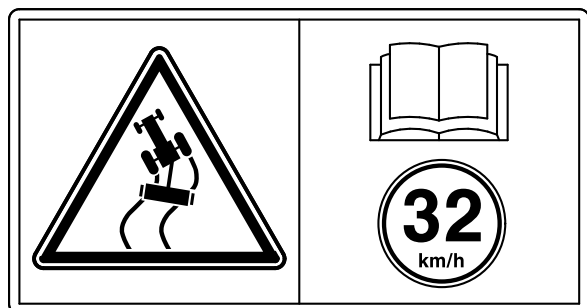

SSA83030—UN—21FEB06

А—Увага!



A82502—UN—05MAY14

А — Увага! Заборонено перевищувати максимальну швидкість транспортування цієї просапної сівалки, яка становить 32 км/год (20 миль/год). Перевищення зазначеної швидкості може призвести до втрати керування, особливо під час гальмування та, відповідно, до серйозних травм або смерті. Зчіпку перевозити лише на відповідно збалансованому тракторі. Див розділ "Розраховування мінімальної ваги трактора для безпечного перевезення" у посібнику з експлуатації. Коли баки або бункери машини заповнено більше ніж наполовину, перевозити заборонено. Забороняється перевезення машини автомобілем. Зменште швидкість та будьте особливо обережні на схилах, за поганих дорожніх умов та на поворотах.

WP29706.0000D61-UK-10JUL18

Падіння рами



SSA84316—UN—31MAR06

А—Увага!



A82500—UN—05MAY14

Розташування зчіпки




A82504—UN—05MAY14

Розташування колеса відкидної секції

A—Увага! Остерігайтесь травм або загибелі внаслідок здавлювання. Перед виконанням будь-яких робіт з обслуговування або налаштування під машиною встановіть замки для обслуговування.

WP29706,0000D62-UK-09JUL18

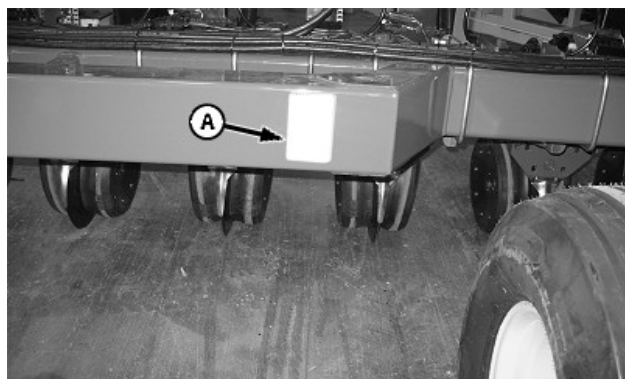

A79311—UN—15NOV13


Рама лівої відкидної секції

A — Увага! Сільськогосподарські хімічні речовини можуть викликати подразнення очей, шкіри та органів дихання. Щоб уникнути травмування:

- 1.Виберіть відповідну хімічну речовину для роботи.
- 2.Надягайте лицьову маску, рукавички та окуляри.
- 3.Вносьте хімічні речовини обережно. Ознайомтесь з правилами техніки безпеки на етикетці хімічної речовини та дотримуйтесь їх.
- 4.Контролюйте наповнення бака, щоб уникнути переливання хімічних речовин і розривання бака.

WP29706,0000D63-UK-09JUL18


Контакт із хімічними речовинами

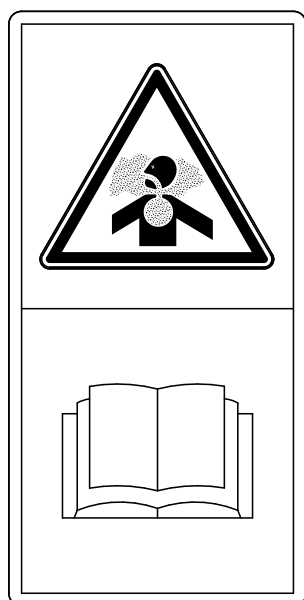

SSA83761—UN—05JUL07

A—Увага!

Ураження гідравлічним струменем

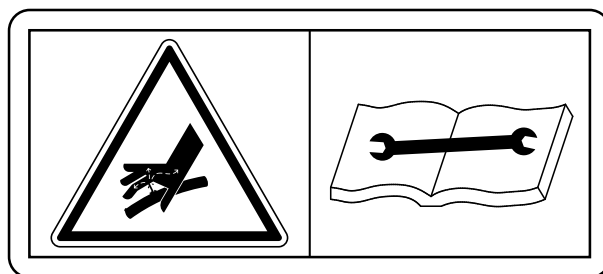

SSA88733—UN—16JUL18

A—Увага!



A82498—UN—05MAY14




A82499—UN—05MAY14

В — Попередження Уникайте серйозних травм, спричинених струменем гідравлічної рідини під тиском. Перед початком проведення будь-яких робіт з обслуговування чи технічного обслуговування необхідно обов'язково скинути тиск з усіх компонентів гідравлічної системи. Див. посібник з експлуатації трактора та знаряддя. Забороняється шукати витoki рукою. Використовуйте для цього картон або інші такі матеріали.


WP29706,0000D64-UK-09JUL18

Затягування рухомими частинами

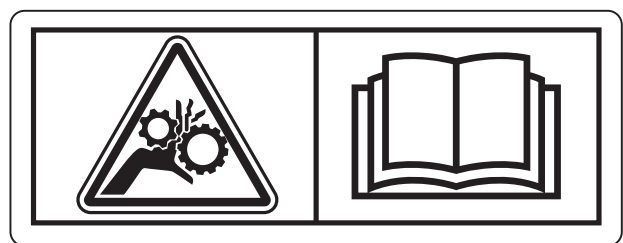

SSM155699—UN—03NOV15

A—Обережно!

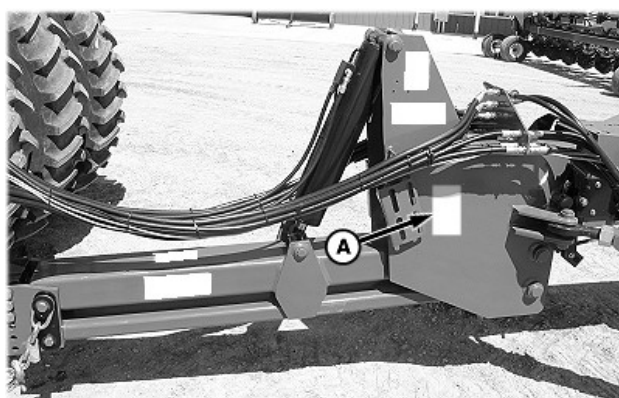


A86634—UN—29MAY15

Розташування зчіпки

A — Увага! Запобігайте травмуванню компонентами, що обертаються: Під час роботи утримуйте всі деталі висівної системи на місці. Перед очищенням або перевіркою вимкніть всі висівні системи та приводи.


WP29706,0000D65-UK-10JUL18

Використання хімічних речовин

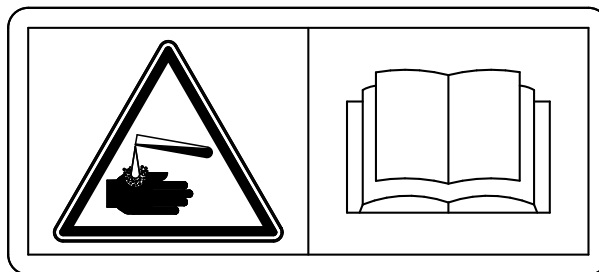

SSA84337—UN—12JUN09

A—Обережно!

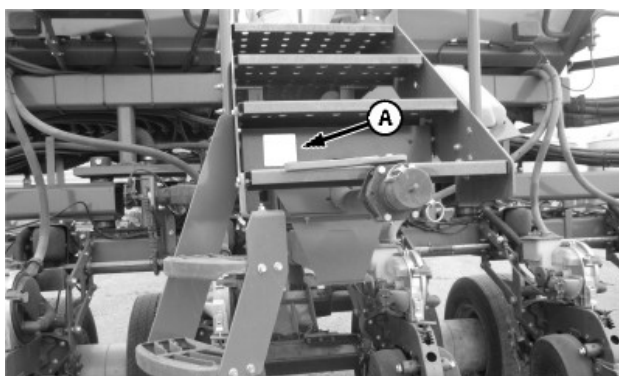

A80150—UN—21FEB14

З розкидачем добрив

A—Обережно! Хімічні речовини сільськогосподарського призначення можуть бути небезпечні. Неправильний вибір або використання може завдати шкоди людям, тваринам, рослинам, ґрунту чи майну.


Щоб уникнути травмування:

1. Вибирайте правильні хімічні речовини для роботи.
2. Будьте обережні при роботі з ними. Дотримуйтесь інструкцій виробника хімічної речовини.

Надмірний тиск може призвести до руйнування бака. Стежте за заповнюванням бака й вимикайте живильний насос бака, як тільки баки зняття заповняться.


WP29706,0000D68-UK-09JUL18

Падіння рами

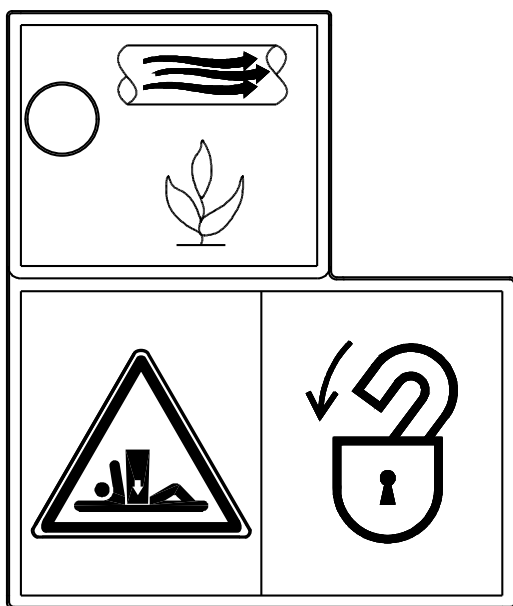

A—Увага!

SSA83584—UN—31MAR06

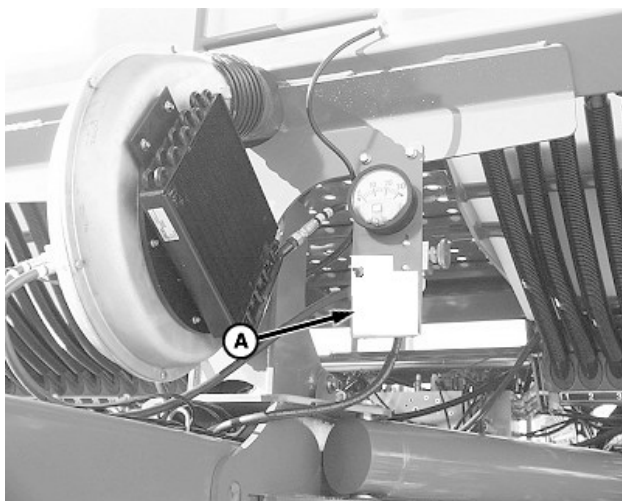

A57676—UN—30MAR06

A—Увага! Уникайте травм від роздавлювання, які можуть бути серйозні.


Перед початком робіт з обслуговування або

налаштування піднятої просапної сівалки обов'язково встановіть замки для обслуговування.

Порядок чищення наведено в посібнику з експлуатації.


WP29706,0000D6C-UK-11JUL18

Запобігання вдиханню випарів від хімічних речовин

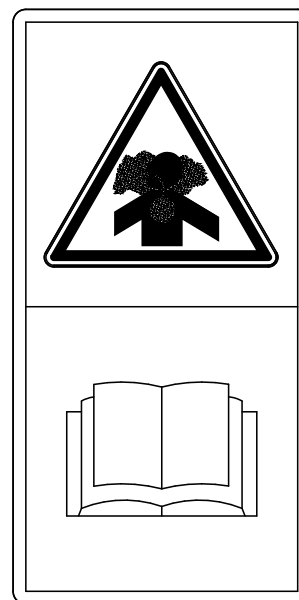

A—Увага!

SSA84336—UN—31MAR06

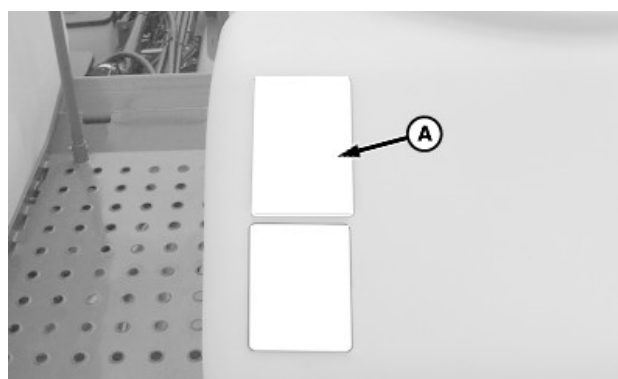

Бак CCS

A100678—UN—31MAY18

A—Увага! Уникайте контакту з леткими хімічними речовинами.

Перед відкриванням кришки вимкніть вентилятор.

Бак може бути під тиском. Якщо відкрити кришку під час роботи вентилятора, її може відкинути вгору. Якщо кришку бака відкрити, з бака може вийти пил і пара.


WP29706,0000D6D-UK-10JUL18

Заборона перебування



A—Увага!

SSA84352—UN—31MAR06

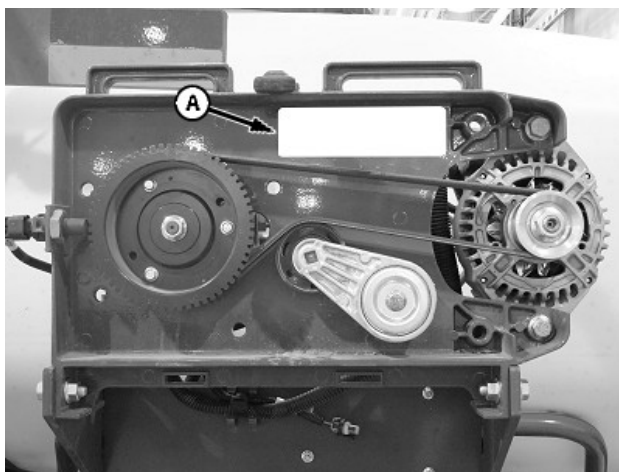


A80373—UN—15MAR14

Система енергопостачання знаряддя


WP29706.0000D6F-UK-10JUL18

Шкідливий вплив на орган зору

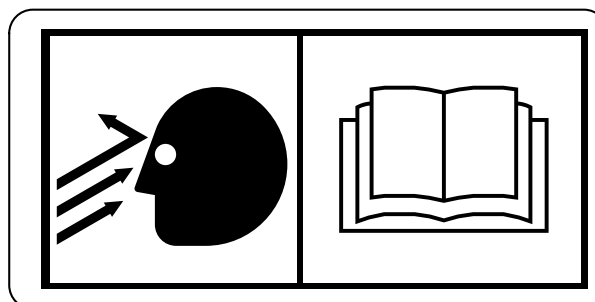

A—Обережно!

A68512—UN—29JUL10

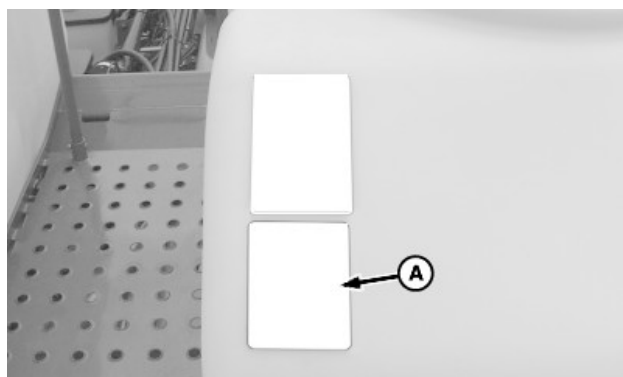


A100679—UN—31MAY18

Баки CCS

A—Увага! Остерігайтесь серйозних травм від падіння. Забороняється їздити на просапній сівалці.


WP29706.0000D6E-UK-10JUL18

Затягування рухомими частинами

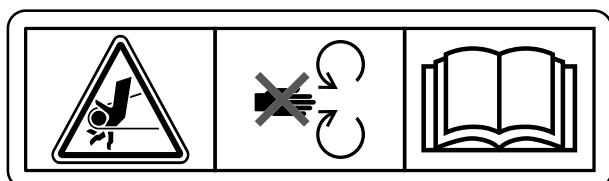

A—Увага!

SSMT3083—UN—22JUN17

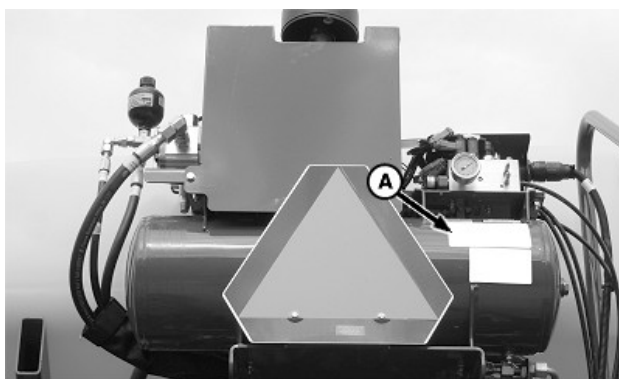


A100682—UN—31MAY18

Активне пневматичне притискне зусилля

A—Увага! Система перебуває під великим тиском. Обов'язково надівайте захисні окуляри під час технічного обслуговування. Перед обслуговуванням скиньте тиск у системі.


WP29706.0000D73-UK-10JUL18

Вибухання компонентів

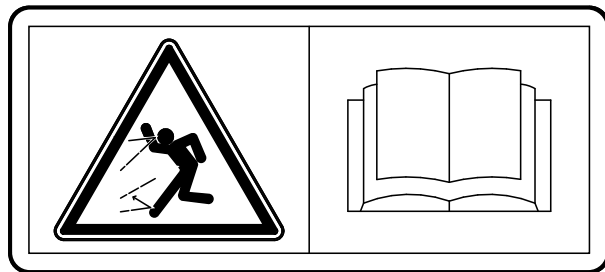


A—Увага!

SSA83934—UN—31MAR06

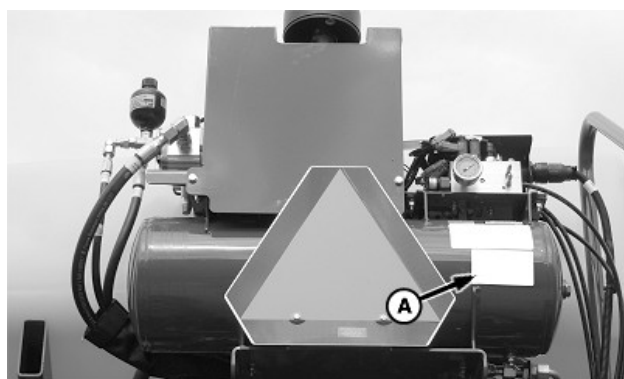

A100683—UN—31MAY18

Активне пневматичне притискне зусилля

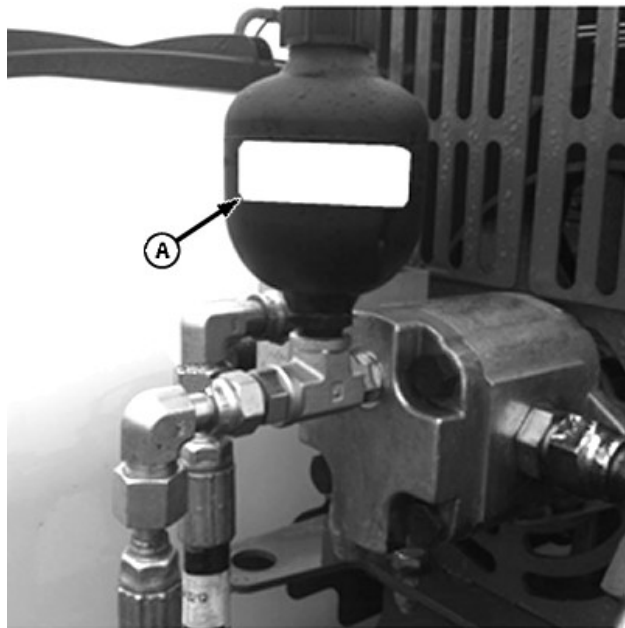

A80334—UN—21AUG14

Пневматичний акумулятор


A—Обережно! Елементи працюють під тиском. Щоб уникнути травмування витоками не відкривайте, не нагрівайте та не проколюйте вказаних елементів.

WP29706,0000D75-UK-10JUL18

B—Увага! Остерігайтесь серйозних травм від вибухання деталей внаслідок надмірного тиску або експлуатації системи без установки всіх компонентів. Тиск у системі одинарної подушки не повинен перевищувати 827 кПа (8,27 бар) (120 фнт/кв. дюйм). Не подавайте тиск у систему, доки не встановлено всі компоненти секції обробки ряду.

WP29706,0000D74-UK-10JUL18


Газ під тиском

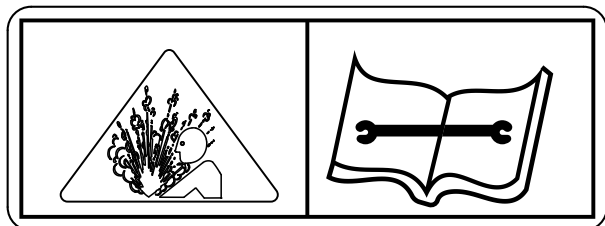

A—Обережно!


SSA96560—UN—04MAR13

Ураження електричним струмом

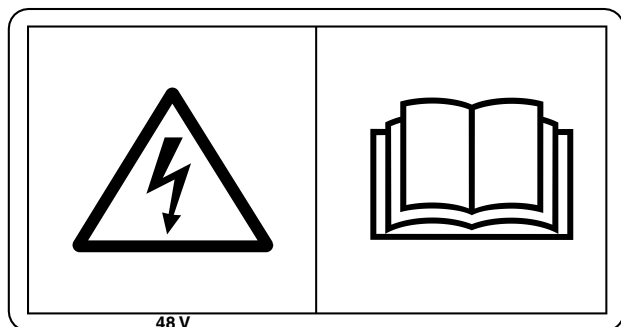


A—Увага!

SSA113517—UN—26SEP17

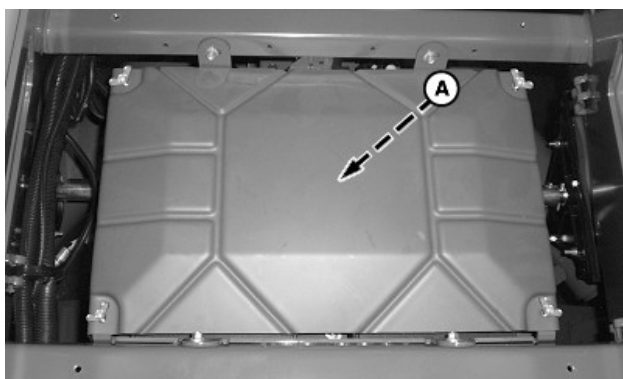

A83380—UN—19AUG14

Кришка акумуляторної батареї під панеллю CCS

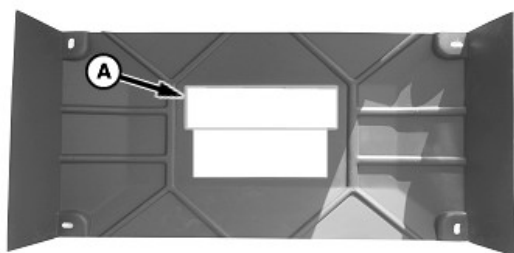


A100680—UN—31MAY18

Під кришкою акумуляторної батареї

A—Увага! Акумуляторна система 48 С. Щоб запобігти травмуванню від ураження електричним струмом або вибуху, перед початком обслуговування електросистеми ознайомтесь з посібником з експлуатації.


WP29706.0000D70-UK-10JUL18

Ураження електричним струмом

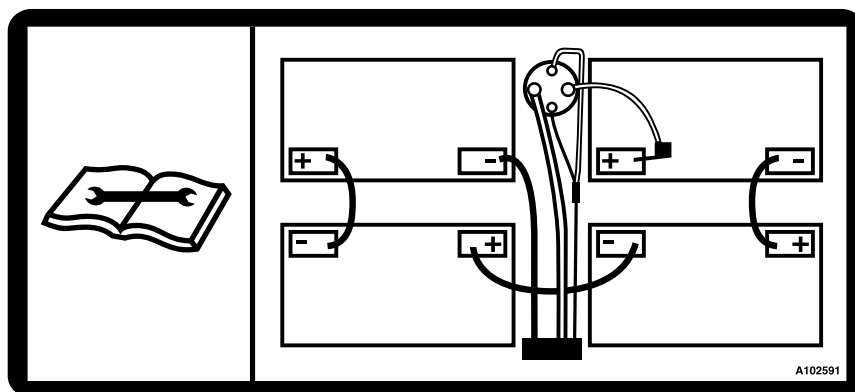


A—підключання кабелю акумуляторної батареї

A84083—UN—29OCT14

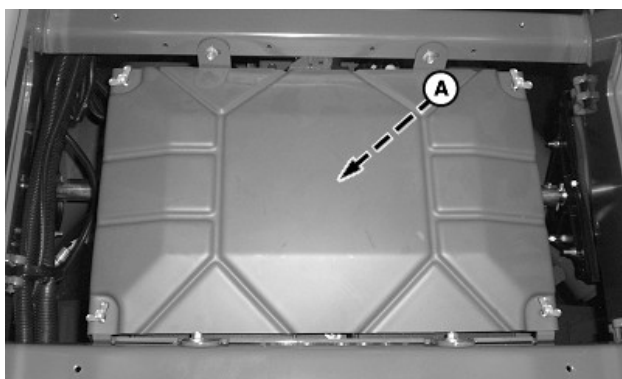

A83380—UN—19AUG14

Кришка акумуляторної батареї під панелью CCS

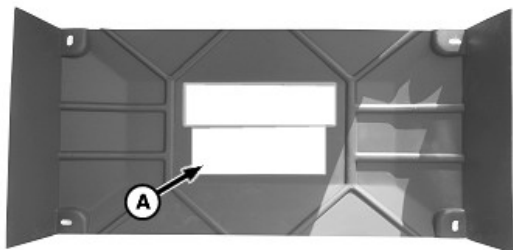


A100681—UN—31MAY18

Під кришкою акумуляторної батареї

Акумуляторні батареї використовуються з системою енергопостачання знаряддя.


WP29706,0000D71-UK-09JUL18

Ураження електричним струмом

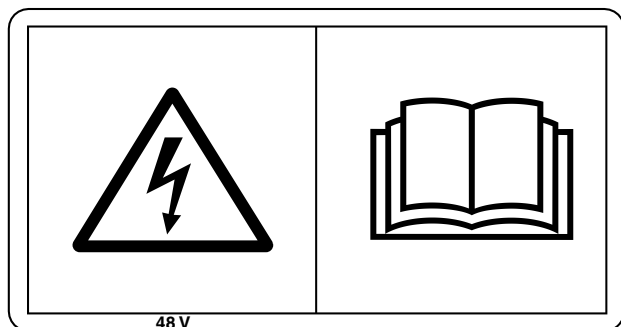


A—Обережно!

SSA113516—UN—26SEP17

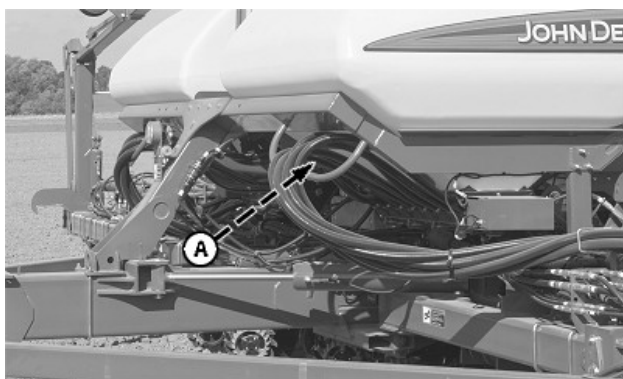

Під кришкою CCS

A80374—UN—15MAR14

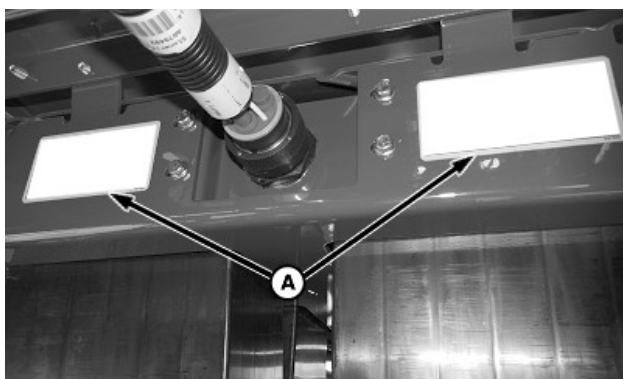

Блок акумулятора біля роз'єму відключення кабелів

A83785—UN—19SEP17

A—Обережно! Система акумулятора працює під напругою 48 В.

Щоб запобігти травмуванню від ураження електричним струмом, перед початком обслуговування системи енергопостачання ознайомтесь з посібником з експлуатації.


WP29706.0000D72-UK-10JUL18

Уникання наїзду



A—Обережно!

SSWZ2289716—UN—13FEB15

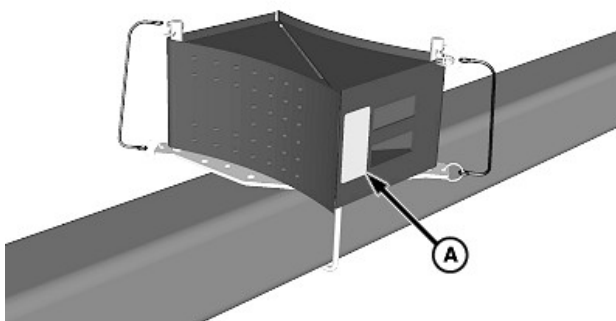

Противідкатні упори


N116929—UN—06APR15

(A)—Обережно! Під час під'єднання, від'єднання, стоянки та технічного обслуговування просапної сівалки заблокуйте колеса, щоб машина не могла рухатись.

WP29706.0000D79-UK-10JUL18

Інформаційні знаки


Інформаційні знаки

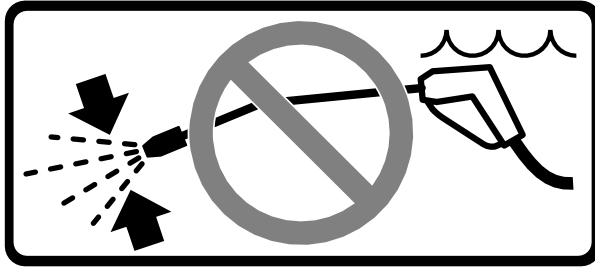

SSN408933—UN—23SEP15

Важливо


Безпосереднє обприскування з миючих апаратів високого тиску може пошкодити електричні компоненти. Проявляйте обережність під час мийки просапної сівалки за допомогою миючих апаратів високого тиску.

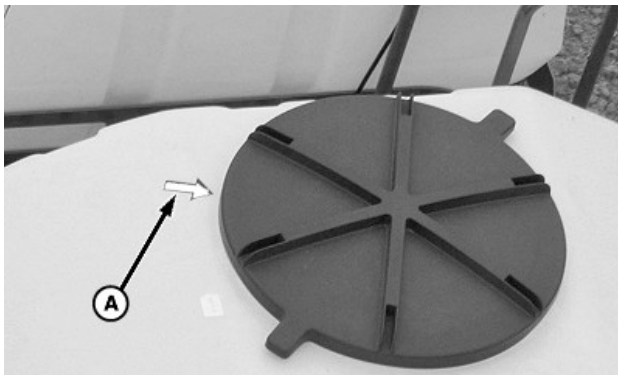

A74097—UN—20MAR14

А—Наклейка, покажчик кришки

Для суміщення різьби розташуйте рукоятку тут, перш ніж закручувати кришку в бак (див. "Експлуатація кришок бака").

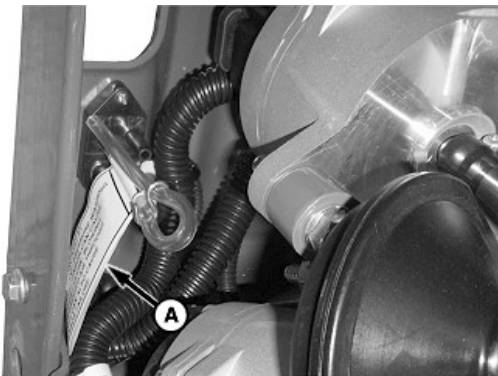


A96515—UN—11MAY17

А—Наклейка, датчик вакууму

Важливо

Уникайте пошкоджень датчика вакууму. Не спрямовуйте струмінь рідини під високим тиском на

датчик. Не продувайте шланги датчика стисненим повітрям, коли датчик під'єднано.

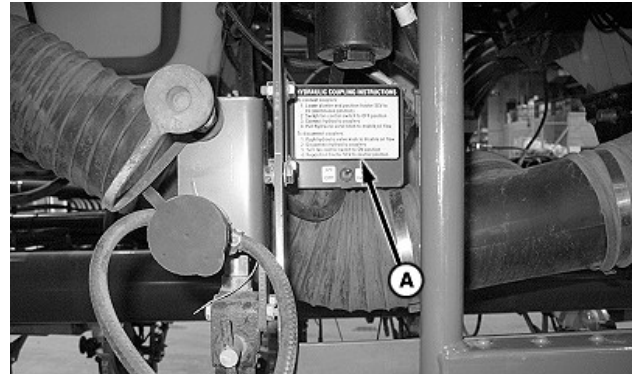

A74117—UN—27JAN12


А—Допоміжні гідравлічні муфти

Для під'єднання муфт:

1. Опустіть просапну сівалку та встановіть селективно-контрольний клапан (SCV) трактора у фіксоване положення руху уперед (неперервного потоку).
2. Встановіть перемикач вентилятора у **вимкнене** положення.
3. Під'єднайте гідравлічні шланги.
4. Для забезпечення перетікання оливи потягніть на себе рукоятку гідравлічного клапана.

Для від'єднання муфт:

1. Для припинення перетікання оливи відведіть від себе рукоятку гідравлічного клапана.
2. Від'єднайте шланги.
3. Встановіть перемикач вентилятора у **увімкнене** положення.
4. Переведіть селективно-контрольний клапан (SCV) трактора в нейтральне положення.

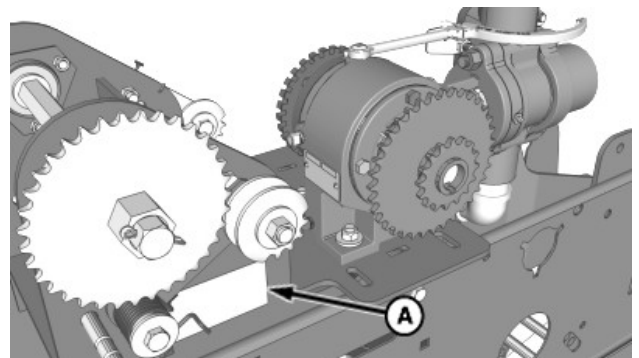


A89992—UN—30MAR16

Насос John Blue (за наявності)

А—Діапазон насоса для подачі рідких добрив

(Див. розділ "Система рідких добрив").

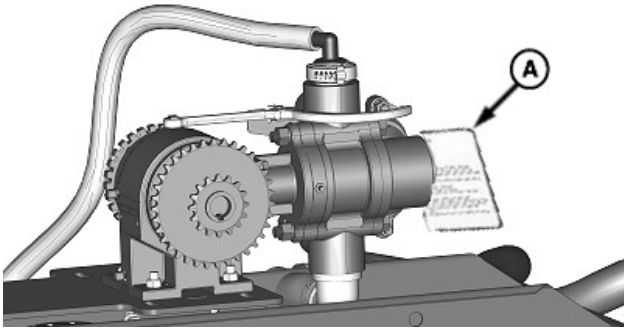

A89990—UN—29MAR16

A—Наклейка, насос для подачі рідких добрив

Важливо Змащування

1. Насос постачається заповненим оливою. Під час першого запуску та потім щоденно перевіряйте рівень оливи.
2. Однопоршневий насос: залийте оливу TY6296 SAE 80/90 W EP або її аналог до рівня заправного отвору.
3. Двопоршневий насос: для перевірки рівня пробки заповніть обидві порожнини оливою, що не має миючих властивостей (SAE 30).
4. Кожні десять мотогодин заповнюйте змащувальні ніпелі універсальним мастилом.

Запобігання пошкодженню насоса

1. Обов'язково підтримуйте насос у заповненому рідиною стані.
2. Забезпечуйте захист від замерзання — див. інформацію про зберігання протягом ночі за температурою вище температури замерзання.
3. По завершенні роботи зніміть приводний ланцюг.

Зберігання протягом ночі за температурою вище температури замерзання

1. Приберіть рідини з температурами, що залишаються стабільними або підвищуються: залиште насос та шланги заповненими розчином.
2. Приберіть рідини з температурами, що знижуються (розчин випадає в осад). Заповніть насос водою та залиште його заповненим (не допускайте потрапляння повітря).
3. Добриво у вигляді суспензії: в цій системі не рекомендується використовувати добриво у вигляді суспензії.

Інформацію щодо тривалого зберігання (протягом більше ніж 1 тижня), у тому числі щодо зберігання взимку див. на наклейці на рамі та в посібнику з експлуатації.

Важливо

Заповнення насоса

1. Відкрийте запірний клапан бака та фільтра.
2. Встановіть максимальну витрату на насосі.

3. Система високого тиску зі змонтованими на рамі однодисковими сошниками для внесення добрив: від'єднайте один шланг сошника, за виключенням випадків використання форсунок №12. Пропустіть цей крок, коли промиваєте систему високого тиску при нормі внесення розчину і швидкості руху, передбачених для форсунки, що використовується. Система високого тиску з дросельними діафрагмами: видаліть одну дросельну діафрагму, якщо не використовуєте форсунку найбільшого розміру. Також трохи відкрийте клапан впускного колектора, якщо він встановлений у системі. Система дільника потоку низького тиску: дії не потребуються.
4. Частково заповніть бак водою і перевірте систему на наявність витоків.
5. Опустіть машину в положення висівання і проїдьте 90-180 м (100-200 ярдів) на швидкості висівання.
6. Повністю заправте систему для видалення усіх повітряних бульбашок. Повітряні бульбашки заважають рівномірному внесенню. Повторіть кроки 5 і 6, поки усі повітряні бульбашки не вимийються з ліній.
7. Демонтуйте екран фільтра і перевірте наявність сторонніх матеріалів. Якщо треба, виконайте чистку.
8. Приєднайте шланг на місце, закрийте клапани або встановіть дросельну діафрагму, зняту у кроці 3.
9. Оберіть норму внесення добрив за допомогою таблиці норм внесення добрив.
10. У разі відкладеного пуску перевірте лінії внесення на наявність повітряних бульбашок і промийте систему за необхідності.
(Див. "Заповнювання та запуск насоса").



A74120—UN—27JAN12

A—Наклейка спорожнення повітряного резервуара

Важливо

Щоденно зливайте конденсат з резервуара повітря (див. "Дренаж резервуара для зберігання повітря").



A—Наклейка зливу з картера

A85534—UN—09MAR15

Важливо

Зливний трубопровід картера гідравлічного мотора.

Цей шланг повинен бути під'єднаний під час роботи гідравлічного мотора, щоб він не вийшов з ладу (див. "Вимоги до зливання з картера і гідравлічного двигуна").



A—Наклейка, трансмісійне мастило
B—Шестірня

A91472—UN—15JUL16

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ. Наносьте молибденове мастило на шестірню (B) генератора змінного струму в разі монтажу генератора та щорічно. (Див. розділ "Змащування машини").

OJ06064,000060D-UK-26JUL17

Місця розміщення вантажопідіймальних засобів та домкрату




A80104—UN—10FEB14

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Падіння обладнання може призвести до травм або смерті. Перед підйомом обладнання необхідно скласти раму та закріпити відкидні секції. Використовуйте лише відповідні вантажопідіймальні засоби та опори перед початком роботи на обладнанні.

Наклейка «Точка кріплення вантажопідіймальних засобів»

Розміщені в місцях на рамі, в яких можна застосовувати ланцюги або стропи для безпечного підймання обладнання зверху.

(Інформація щодо ваги обладнання наведена в таблицях значень ваги знаряддя та посівного матеріалу в розділі "Підготовка машини" або на табличці CE (за наявності) біля таблички з заводським номером).

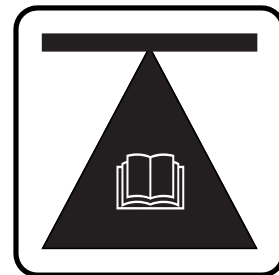

A80105—UN—02JUN16

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Зміщення обладнання може призвести до травм або смерті. Перед підйманням обладнання за допомогою домкрату необхідно відкинути відкидні секції та належним чином заблокувати колеса, що повинні лишатися на землі.

Наклейка «Точка встановлення домкрату»

Розміщені в місцях на рамі, в яких можна встановлювати домкрати для безпечного підймання обладнання знизу.

MH69740,00005DC-UK-04MAY17

Підготовлювання трактора

Скористайтесь вашим посібником з експлуатації трактора



TS190—UN—17JAN89

Усю детальну інформацію щодо експлуатації обладнання наведено в посібнику з експлуатації трактора.

Уся подальша інформація щодо підготовки, підключення та експлуатації обладнання наведена на прикладі використання тракторів виробництва John Deere™. Детальнішу інформацію наведено в посібнику з експлуатації трактора, адже операції можуть відрізнятися, залежно від обладнання.

NX,1200V,A1-UK-09MAR16

Загальна вага просапної сівалки		Вага вантажу, що буксується			Мінімальна вага трактора
Вага базової просапної сівалки Додаткове обладнання просапної сівалки Вага продукту	+	Порожній вантаж, що буксується	÷	1,5	= Мінімальна вага трактора

OUO1074,00013A6-UK-26SEP17

Навантаження на задні колеса

Забороняється застосовувати рідину в задніх шинах трактора або навантаження на них. Застосування рідини або навантаження зменшує несну здатність шин, необхідну при транспортуванні машини. Забезпечте достатній баласт для всіх тракторів.

OUO6064,0000108-UK-21MAY10

Рекомендація щодо шин трактора

Для стабільності й покращення несної здатності, коли машина складається для транспортування, рекомендуються подвійні задні шини трактора.

OUO6064,000010A-UK-21MAY10

Налаштування відстані між колесами трактора

Трактори для просапних культур – налаштуйте

Розрахунок мінімальної ваги трактора для безпечного транспортування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте втрати керування, серйозного травмування або смерті під час перевезення дорогами. Завантажте на трактор належний баласт. Не перевозьте сівалку, коли баки з продуктом заповнено більше ніж наполовину. Забороняється транспортування з буксируванням вантажу (такого як бак для добрива), якщо він не порожній.

ВАЖЛИВО: Завжди звертайтеся за додатковою інформацією щодо безпечного транспортування трактора до Посібника з експлуатації трактора.

Перш ніж ділити на 1,5, додайте до ваги сівалки вагу вантажу, що буксується, та вагу знаряддя.

ФОРМУЛА: Загальна вага сівалки та вантажу, що буксується ÷ 1,5 = Мінімальна вага трактора для безпечного транспортування

шини (відстань між осями коліс) згідно з шириною рядка, зазначеною в посібнику з експлуатації трактора, на основі ширини рядка просапної сівалки DB, яку ви придбали.

OUO6064,000036A-UK-25JAN11

Перевірка накачування шин

Збільшення тиску в задніх шинах може знадобитися для збільшення несної здатності. Після демонтажу просапної сівалки поверніть тиск у задніх шинах до рівня, рекомендованого для оптимального тягового зусилля. Накачайте шини трактора, як рекомендовано у посібнику з експлуатації трактора.

OUO6064,000010B-UK-21MAY10

John Deere — це торгова марка Deere & Company

Налаштування селективно-контрольних клапанів тракторів серій 8000 та 9000

(Див. пункт "Рекомендації з під'єднання гідравлічної системи" в розділі "Під'єднання машини").

OUO6045,000011D-UK-12MAY16

Перевіряння гідравлічної системи трактора

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження насоса трактора. Забороняється застосовувати гідравлічну систему трактора з відкритим центром для керування просапною сівалкою.

Для отримання вказівок щодо роботи трактора див. посібник з його експлуатації.

Гідравлічні двигуни на цій просапній сівалці

Позиція	Вимір	Технічні вимоги
Вимоги до гідравлічної системи (із закритим центром)		
Мінімальна трактора	Тиск холостого ходу	15 513 кПа (155 бар) (2250 фнт/кв. дюйм)
Системи трактора	Робочий тиск	20 684 кПа (207 бар) (3000 фнт/кв. дюйм)
Система	Тиск розривання	82 737 кПа (827 бар) (12 000 фнт/кв. дюйм)

OUO6074,0000A10-UK-25JUN18

Вимоги до трактора ExactEmerge™

ПРИМІТКА: Для роботи машини з додатковим обладнанням, а також для сівби у м'який та нерівний ґрунт можуть бути потрібні трактори з додатковою потужністю.

см (дюйми)	Потужність двигуна в кіловатах (кінських силах)
DB37 16 рядків / 70 (27-1/2)	272 (370)
DB55 24 рядки / 70 (27-1/2)	268 (360)
DB74 32 рядки / 70 (27-1/2)	313 (420)

WP29706,0000BBD-UK-17NOV17


Вимоги сівалки MaxEmerge™ 5e до трактора

ПРИМІТКА: Для роботи машини з додатковим обладнанням, а також для сівби у м'який та нерівний ґрунт можуть бути потрібні трактори з додатковою потужністю.


см (дюйми)	Потужність двигуна в кіловатах (кінських силах)
DB37 16 рядків / 70 (27-1/2)	175 (235)
DB55 24 рядки / 70 (27-1/2)	155 (210)
DB74 32 рядки / 70 (27-1/2)	177 (240)

WP29706,0000BBE-UK-17NOV17

Вимоги до зливання картера оливи з картера й до гідравлічного двигуна

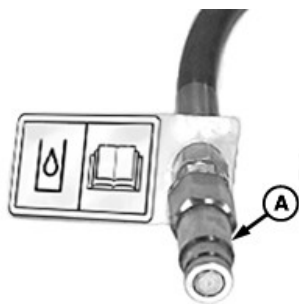

A85287—UN—09MAR15

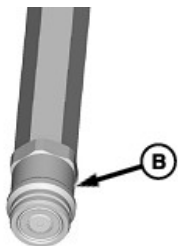

A85597—UN—10MAR15

A—Муфта для зливання оливи з картера машини
B—Підключення для зливання оливи з картера трактора

ВАЖЛИВО: Для захисту гідравлічних моторів від пошкоджень обладнайте трактор муфтою злиття картеру низького тиску. Встановлюйте патрубок у порт з тиском не вище 172 кПа (1,72 бар) (25 psi). Див. таблицю "Комплекти підключень для зливання картера".

Для під'єднання до тракторів виробництва John Deere™ використовуйте комплекти, наведені у таблиці. Якщо зливна система вже встановлена, необхідно перевірити її відповідність до переліку, що міститься в таблиці.

Шланг зливання картера (A) повинен бути під'єднаний до штуцера низького тиску перед виконанням усіх інших підключень.

Для трактора виробництва John Deere™ необхідно замовити один з наступних комплектів. Для інших тракторів потрібно замовити відповідний комплект у дилера.

Деякі гідравлічні двигуни є двигунами з малою швидкістю потоку і високим тиском. Такі двигуни розраховані на роботу з гідравлічними системами з закритим центром. Під'єднувати гідравлічні двигуни з малою швидкістю потоку і великим тиском до гідросистеми з відкритим центром не рекомендується. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого дилера John Deere™ або до кваліфікованого постачальника послуг.

ПРИМІТКА: У комплект з'єднань виробництва John Deere™ входять вказівки з встановлення.

Комплекти з'єднань для зливання картера ^a	
Модель трактора	Номер комплекту
Трактори серій 5M Tier3 і iT4	RE243887
Серія 5M FT4	BSJ10092
Серії 6000 та 6010 Серії 7420 і 7520 з заводськими номерами (- 12451)	BA30216 ^b
Серії 6020, 7220, 7320, 7420, 7520	AL169965
Серії 6030 і 6R	RE228000
Серія 6D (за винятком iT4)	SJ288860
Серія 6D iT4	BSJ10048
Серії 7200, 7400, 7600, 7700, 7800 і 10	BA30218 ^b
Серії 7720, 7820 та 7920	RE211441
Малогабаритні та преміум-класу трактори серії 7030	RE228000
Великогабаритні трактори серії 7030	RE211441
Трактори серії 7R	RE327561
8000, 8000T, 8010, 8010T, 8020, 8020T, 8030 і 8030T Серії 8R і 8RT (виробництва до 2014 року)	RE222721
Серії 8R і 8RT (виробництва 2014 року і пізніше)	RE327561
Серії 9000, 9000T, 9010, 9010T, 9020, 9020T, 9030 і 9030T	RE218665
Трактори серії 9R (трактор лише з однією понижувальною віссю) (015000 -)	BRE10112
Трактори серії 9R (трактор лише з двома понижувальними осями) (015000 -)	BRE10113
Трактори серії 9RT (906000 -)	BRE10115

Підготовлювання трактора

Комплекти з'єднань для зливання картера ^a	
Модель трактора	Номер комплекту
Трактори серії 9RX	BRE10114

^aНаведені усі існуючі комплекти. Комплект повинен відповідати моделі трактора.

^bЗамовлення разом з деталями для технічного обслуговування.

OUO6074.0000968-UK-13JUN18

Рекомендовані налаштування трактора

За повними вказівками стосовно експлуатації зверніться до посібника з експлуатації.

Налаштування трактора	
Пункт налаштування	Усі моделі просапних сівалок серії DB
Відстань тягово-зчіпного пристрою від землі	430 мм (17 дюймів)
Положення тягово-зчіпного пристрою	Зафіксовано в центральному положенні
Опора тягово-зчіпного пристрою	Опору тягово-зчіпного пристрою встановлено
Категорія тягово-зчіпного пристрою	Усі просапні сівалки DB, окрім DB120, потребують тягово-зчіпного пристрою категорії 4 DB120 потребує тягово-зчіпного пристрою категорії 5
Шинний баласт	Обмежений рідкий або литий вантаж на задніх шинах ^{ab}
Усі просапні сівалки DB, окрім DB120 Вимоги до гідравлічної системи трактора	Тільки закритий центр Мінімальний тиск гідравлічної системи трактора - 15 513 кПа (155 бар) (2250 фунтів/кв.дюйм) Робочий тиск - 20 684 кПа (207 бар) (3000 фунтів/кв.дюйм)
DB120 Вимоги до гідравлічної системи трактора	Гідравлічна система з великим потоком Тільки закритий центр Мінімальний тиск гідравлічної системи трактора - 15 513 кПа (155 бар) (2250 фунтів/кв.дюйм) Робочий тиск - 20 684 кПа (207 бар) (3000 фунтів/кв.дюйм)
Тиск у шині	Див. посібник з експлуатації трактора.
Органи управління гідравлічною системою	Див. пункт "РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІД'ЄДНАННЯ ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ" в розділі "Під'єднання машини".


^aДля стабільності й покращення несної здатності, особливо коли машина складається для транспортування, рекомендуються подвійні задні шини трактора.

^bДля транспортування машини рідкі або литі вантажі на задніх шинах трактора для покращення несної здатності шин зменшуються.


OUO6045.000011C-UK-17APR09

Підготовлювання просапної сівалки

Визначення сумісності тягово-зчіпного пристрою трактора та зчіпки знаряддя

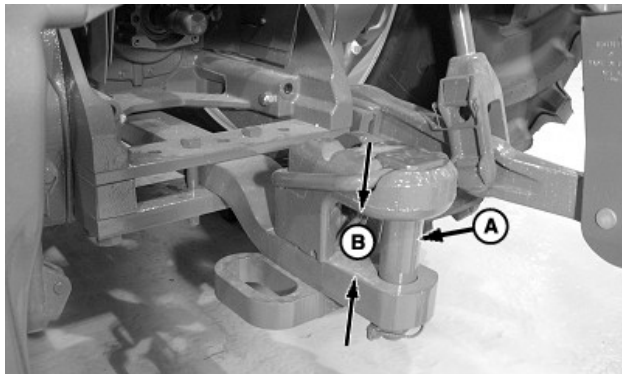

A60572—UN—08AUG07

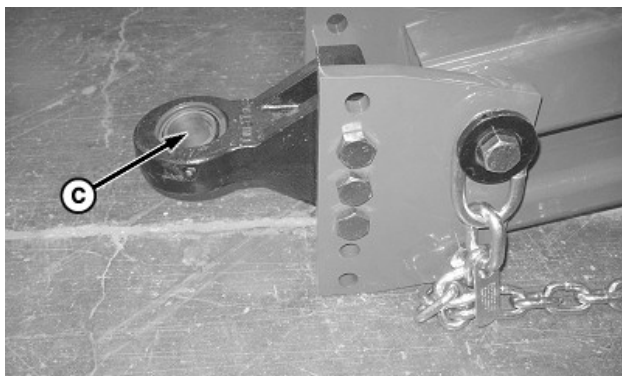

A71336—UN—21APR11

A—Палець тягово-зчіпного пристрою
B—Просвіт тягово-зчіпного пристрою
C—Канавка

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження машини.

Підберіть відповідний тягово-зчіпний пристрій трактора до зчіпки знаряддя. Детальну інформацію про тягово-зчіпний пристрій див. у Посібнику з експлуатації трактора.

Забороняється перевищувати дозволене статичне вертикальне навантаження на тягово-зчіпний пристрій трактора. Інформацію про вертикальне навантаження дивіться в розділі "Технічні характеристики"; інформацію про граничні значення для тягово-зчіпного пристрою трактора і опорні стійки для важких режимів роботи дивіться в Посібнику з експлуатації трактора.

Підберіть відповідний тягово-зчіпний пристрій трактора до зчіпки знаряддя. Єдиним винятком є використання зчіпного пристрою IV тягового класу зі зчіпним пристроєм III тягового класу з пройомою 90 мм (3,54 дюйми). Забороняється перевищувати граничні значення вертикального навантаження.

Сумісність тягово-зчіпного пристрою і зчіпки					
Категорія тягово-зчіпного пристрою і зчіпки	Тягово-зчіпний пристрій		Зчіпка знаряддя		
	Діаметр пальця (A) тягово-зчіпного пристрою мм (дюймів)	Просвіт тягово-зчіпного пристрою (B) мм (дюймів)	Довжина канавки (C) мм (дюймів)	Ширина (мінімальна) канавки (C) мм (дюймів)	Товщина зчіпки мм (дюймів)
3	38 (1,50)	70— 90 (2,75—3,54)	41—66 (1,61—2,60)	41 (1,61)	48 (1,89)
4	51 (2,00)	90 (3,54)	55—70 (2,17—2,75)	55 (2,17)	50 (1,97)
5	70 (2,75)	100 (3,94)	73—85 (2,87—3,35)	73 (2,87)	60 (2,36)

OUC6064,000067C-UK-17NOV17

Перевіряння тиску в шинах


Розмір шини	Тиск у шинах		
	кПа	бар	psi
265/70D16,5	262	2,6	38
330/55D16,5	413	4,1	60
31–13,5 x 15 6-шарові шини знярядь рами відкидних секцій	152	1,5	22
31–13,5 x 16,50 8-шарові шини керованих коліс скату рами відкидних секцій	241	2,4	35
400/55-R22,5 Шини центральної рами	552	5,5	80
600/40-R22,5 Шини центральної рами	379	3,8	55
31–13,5 x 15 14-шарові шини центральної рами	621	6,2	90
Шини центральної рами 445/50R22,5 (Просапні сівалки серії DB66 й менші) (DB74—DB88) (Просапні сівалки серії DB90 й більші)	517 552 621	5,2 5,5 6,2	75 80 90
Шина маркера 18 x 8,5-8	152	1,5	22
Шина маркера 4,8-8	276	2,8	40

WP29706,00008B1-UK-25JUN18

Затягування колісних болтів

ВАЖЛИВО: Слабо затягнуті кріплення можуть призвести до пошкоджень просапної сівалки: перед початковим використанням, після перших 10 мотогодин експлуатації та кожні 50 мотогодин експлуатації перевіряйте, чи кріпильні елементи колеса щільно прилягають.

ВАЖЛИВО: Затягніть ковпачкові гвинти за поперемінною послідовністю.

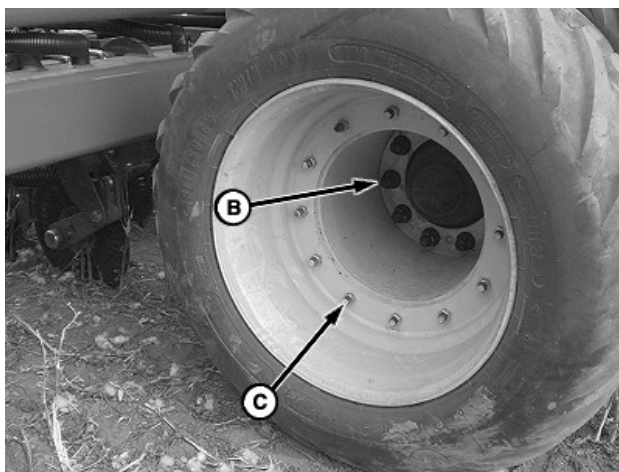


A80338—UN—10MAR14

Колеса центральної рами



A80337—UN—10MAR14

Колеса відкидних секцій

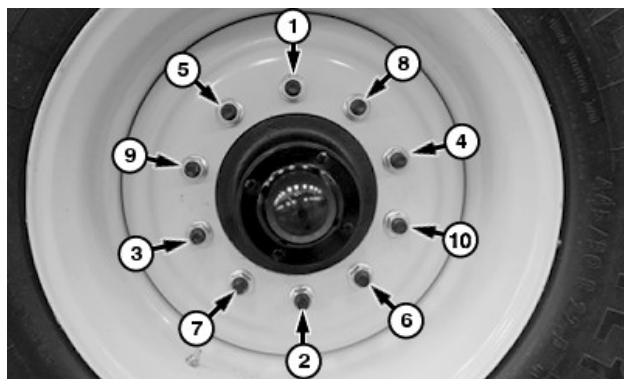

A89517—UN—10MAR16

Порядок затягування болтів

- A**—Колісні болти відкидних секцій (по 6 шт. на колесо)
B—Гайки кронштейна колеса центральної рами (по 10 шт. на маточину)
C—Ковпачковий гвинт обода-подовжувача та гайка центральної рами (по 12 шт. на колесо)

Колісний болт — Технічні вимоги

Колісні болти та гайки
 кронштейна відкидних секцій
 (A)—Щільність затягування в
 сухому стані. 176 Нм
 (130 фнт-фт)

Колісні гайки центральної рами
 (B)—Щільність затягування в
 сухому стані. 754 Нм
 (556 фнт-фт)

Ковпачкові гвинти та гайки
 обода на подовжувачі
 (C)—Щільність затягування в
 сухому стані. 339 Нм
 (250 фнт-фт)


WP29706,00002B1-UK-02JUL18

Початкове використання системи CCS™

Покрийте внутрішню нижню частину насипного бака для посівного матеріалу тонким шаром мастильного матеріалу для дозувального пристрою перед першим використанням нового бака. Змішайте третину кількості мастильного матеріалу для дозувального пристрою з однією другою або третьою бушелів посівного матеріалу, розташованого в баку CCS™ (див. розділ "Змащування дозаторів"). Мастильний матеріал забезпечує захисний шар всередині системи CCS™ і шлангів, який не даватиме накопичуватися покриттю посівного матеріалу.

OOU6074,0000EC7-UK-09FEB17

Перед використанням

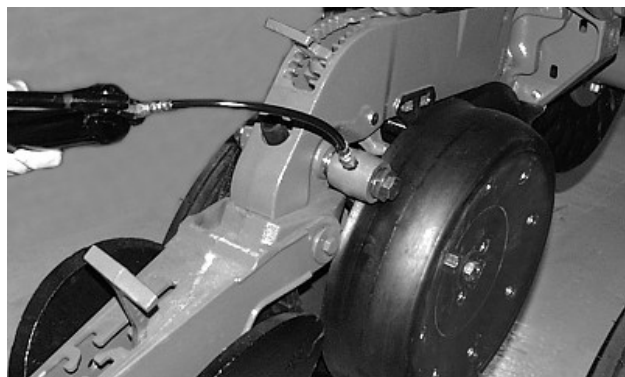


A53141—UN—04NOV03

Докладніше див. розділ "Змащування просапної сівалки".

AG,OOU6074,1171-UK-01MAY18

Регулювання висоти головної рами

ПРИМІТКА: Умови обробки ґрунту впливають на висоту рами. Колеса відкидних секцій можна налаштувати інакше, ніж колеса центральної рами завдяки зміні додаткового обладнання та конфігурацій рами.

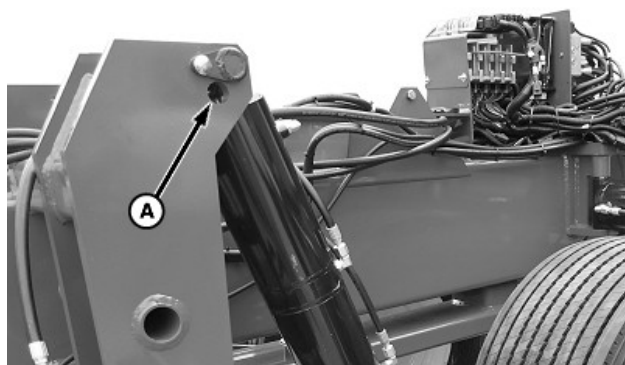


A71633—UN—23MAY11

A—Отвір


Щоб збільшити висоту головної рами в умовах, коли головна рама нижча за відкидні секції, перемістіть штифт верхнього транспортного циліндра в отвір (A).

OOU6064,00004DD-UK-03JUL18

Регулювання висоти рами відкидної секції

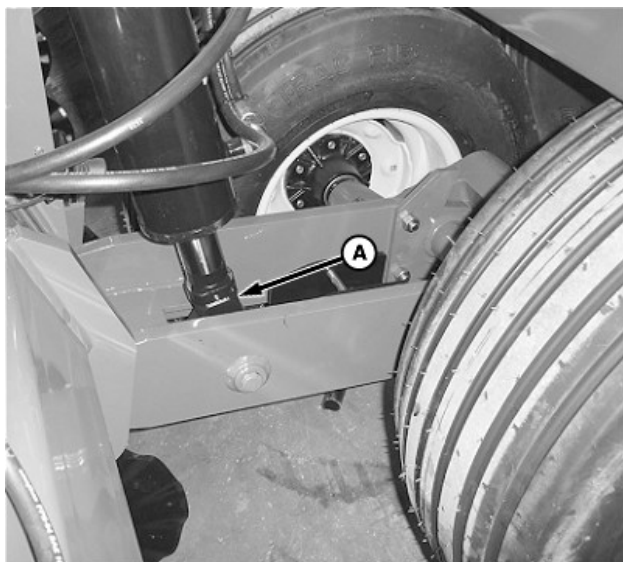

A68164—UN—13JUL10

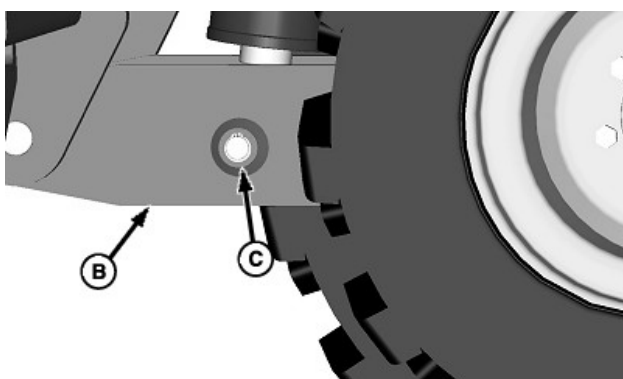

A83900—UN—13OCT14


- A**—Вилка
B—Опора колеса
C—Розташування штифта

Якщо висота центральної рами та рам відкидних секцій відрізняється, відрегулюйте вилку з різьбою (A) на циліндрі колеса відкидної секції.

Якщо потрібне додаткове регулювання, змініть орієнтацію опори колеса (B). Штифт (C) розташовано не по центру опори, що дозволяє регулювання завдяки зміні орієнтації монтажу.


OUO6064,000047E-UK-11MAY16

Рідке добриво без сошників John Deere™

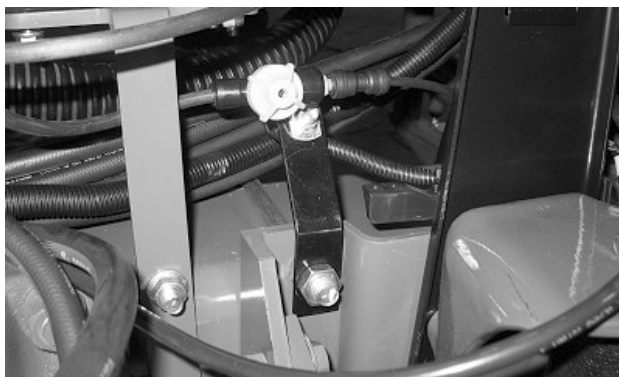


A74994—UN—30MAR12

Розташування клапана з змонтованими на апараті сошниками

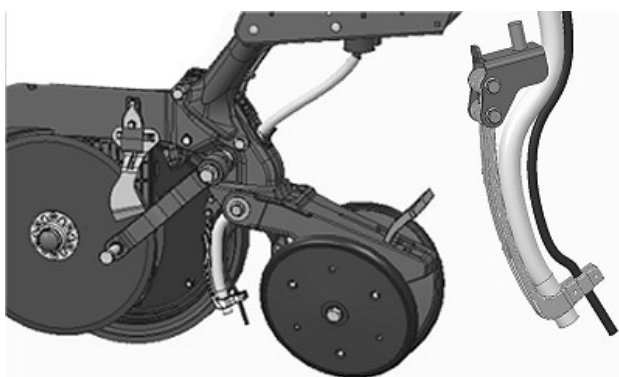

A86695—UN—09JUN15

Добриво для внесення в борозни John Deere™

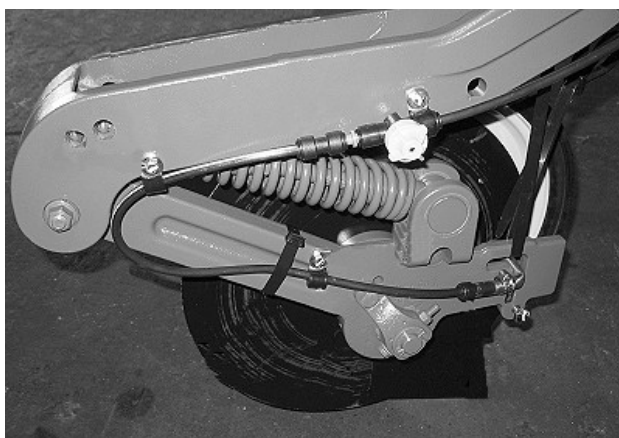

A75012—UN—04APR12

Розташування клапана з змонтованими на рамі сошниками

ВАЖЛИВО: Для запобігання несправності BrushBelt™ забороняється вносити добриво безпосередньо в борозну з посівним матеріалом перед BrushBelt™.

BrushBelt — це торгова марка Deere & Company


ПРИМІТКА: У разі застосування розподілення добрива John Deere™ за допомогою неоригінальних сошників розташуйте зворотні клапани якомога ближче до сошників.

(Для отримання додаткової інформації зверніться до вашого дилера John Deere™).

ПРИМІТКА: Змонтовані на апараті та змонтовані на рамі сошники John Deere™ показані лише для прикладу. Систему розподілення в борозну John Deere™ можна придбати у дилера.

WP29706,0000A34-UK-15DEC16

Регулювання довжини маркера

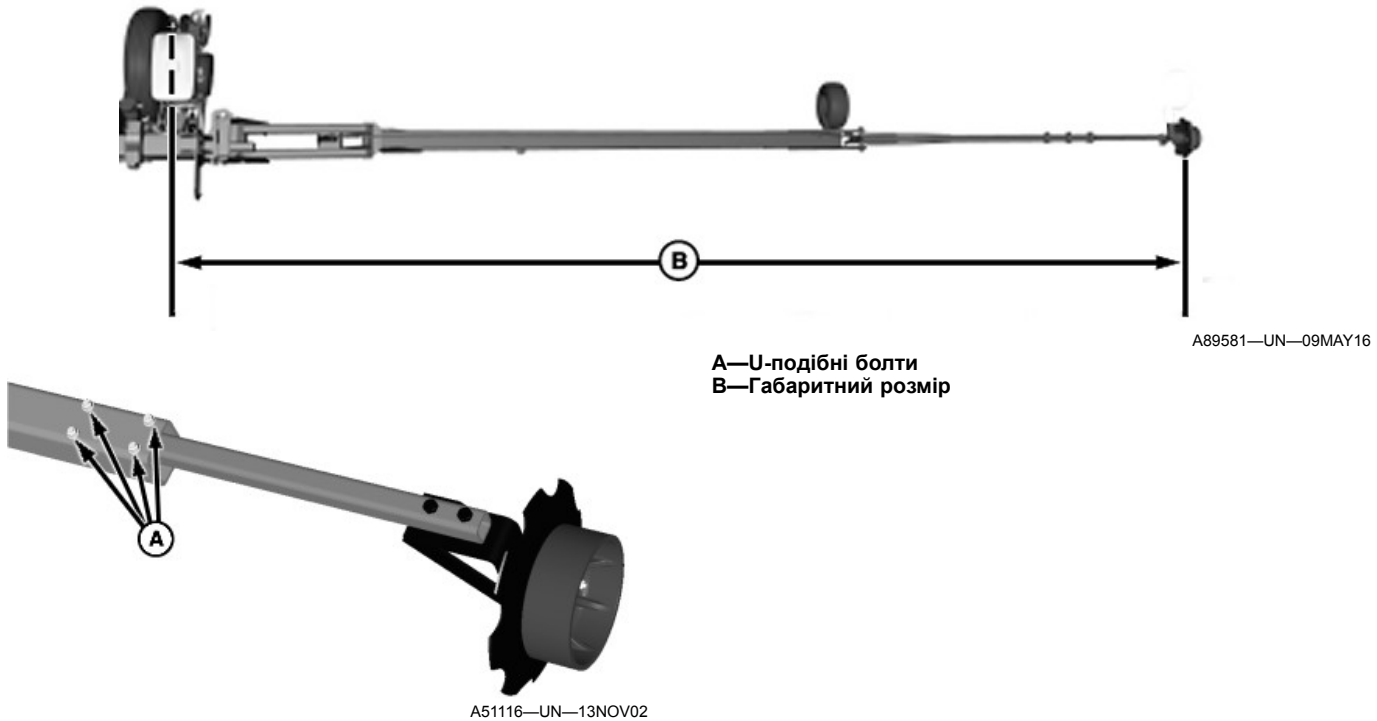

1. Опустіть маркер.
2. Послабте стопорні гайки на U-подібних болтах (A) маркера. За допомогою важеля в нижньому положенні відрегулюйте довжину, як показано. Габаритний розмір (B) вимірюється від осьової лінії зовнішнього висівного апарата до диска маркера. Це вимірювання є приблизним габаритним параметром та його необхідно перевіряти в полі.

Машина	Відстань між рядами, см (дюйм)	Габаритний розмір (B), м (фут дюйм)
DB37, 16 ряди	70 (27-1/2)	5,95 (19 6)
DB55, 24 ряди	70 (27-1/2)	8,75 (28 8)
DB74, 32 ряди	70 (27-1/2)	11,55 (37 11)


3. Затягніть стопорні гайки (A) згідно з технічними характеристиками.

Технічні вимоги

Стопорні гайки—Момент
затягування. 50°Н м
(37 фунт*фут)

WP29706,0000B14-UK-17NOV17

Регулювання диска маркера

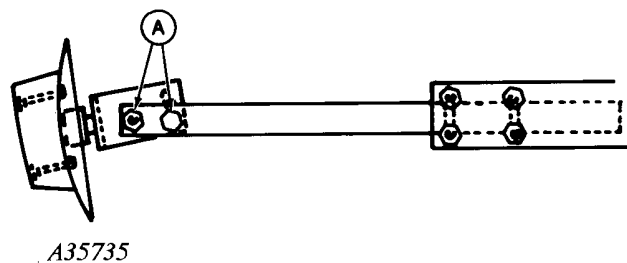

A35735—UN—06SEP94

A—Гайка

Диск маркера створює борозну у ґрунті. Це регулювання змінює ширину борозни.

Послабте гайки ковпачкових гвинтів (A), відрегулюйте кут диска і затягніть гайки відповідно до технічних вимог.

Технічні вимоги

Ковпачковий гвинт—Момент
затягування. 240 Нм
(175 фунт-футів)

OUC6074,0000813-UK-21MAY09

Під'єднування просапної сівалки

Скористайтесь Посібником з експлуатації трактора




TS190—UN—17JAN89

Для отримання необхідної інформації про трактор завжди використовуйте посібник з експлуатації трактора.


В цьому Посібнику для опису процедур використовується інформація про трактори John Deere™. Оскільки характеристики залежать від моделі трактора, для отримання детальної інформації використовуйте Посібник з експлуатації саме вашої моделі трактора.

OOU01074,00014B5-UK-08NOV17

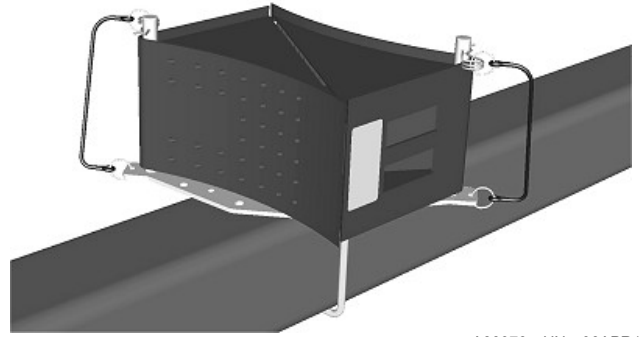

A86076—UN—06APR15


Упори у положенні для зберігання

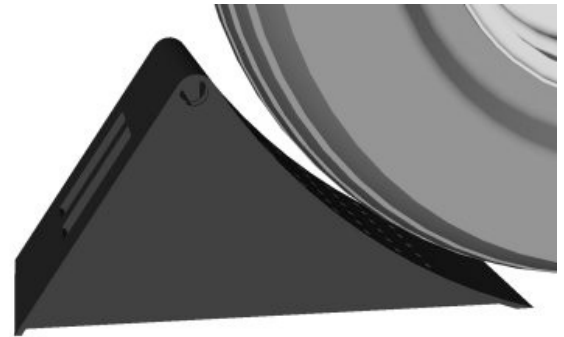

A86077—UN—06APR15

Використання упорів

Використання протівідкатних упорів

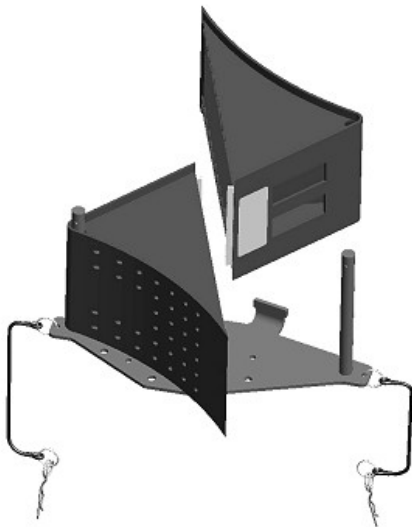

A87319—UN—26AUG15

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не допускайте раптового переміщення машини, це може призвести до травми або смерті.

У разі під'єднання та від'єднання зчіпки, стоянки та технічного обслуговування необхідно використовувати протівідкатні упори.

Протівідкатні упори зберігаються у спеціальному кронштейні на рамі машини.

OOU06074,0000E80-UK-21AUG15

Система енергопостачання трактора

Система енергопостачання трактора використовується, коли просапну сівалку не оснащено гідравлічною енергосистемою.


Якщо просапна сівалка використовує систему енергопостачання трактора, див. процедуру монтажу в розділі "Система енергопостачання трактора".

OOU06074,0000ECE-UK-18SEP15

Вимоги до гідравлічного мотора вентилятора

ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженням двигуна вентилятора. Перевірте, щоб система зливання оливи з картера мала тиск менше ніж 172 кПа (1,72 бар) (25 фнт/кв. дюйм).

Шланг для зливання оливи картера (А) повинен бути підключений до штуцера низького тиску перед виконанням усіх інших підключень.

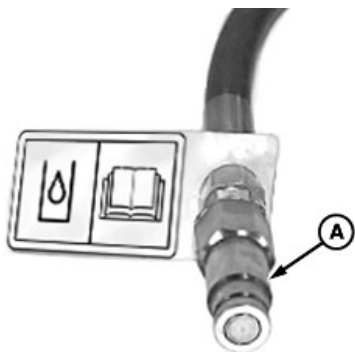

A85599—UN—11MAR15

Система зливання оливи з картера підключена першою

А—Шланг для зливання оливи з двигуна (картера)

Гідравлічні двигуни вентилятора є двигунами малої швидкості потоку і високого тиску. Такі двигуни розраховані на роботу з гідравлічними системами з закритим центром. Підключати двигун вентилятора до системи з відкритим центром не рекомендовано. Зверніться до свого дилера компанії John Deere або кваліфікованого постачальника послуг для отримання додаткової інформації.

WP29706,00007FE-UK-11JUL18

Зворотна муфта гідравлічного мотора



A53457—UN—02MAR04

Всі гідравлічні мотори обладнані спеціальною муфтою на зворотних шлангах.

Кожна зворотна муфта обладнана зворотним


клапаном, який запобігає обертанню двигуна в зворотному напрямку.

ВАЖЛИВО: Уникайте спаду тиску. Підключайте та вимикайте гідравлічні мотори, дотримуючись рекомендованого порядку дій.

Спочатку підключіть шланг зливання оливи картера. Щоб вимкнути гідравлічні мотори, установіть селективно-контрольний клапан у "пливуче" положення. (Докладніше див розділ "Рекомендації щодо виконання гідравлічних підключень".)

WP29706,00007F1-UK-19APR18

Муфти гідравлічної системи Power Beyond

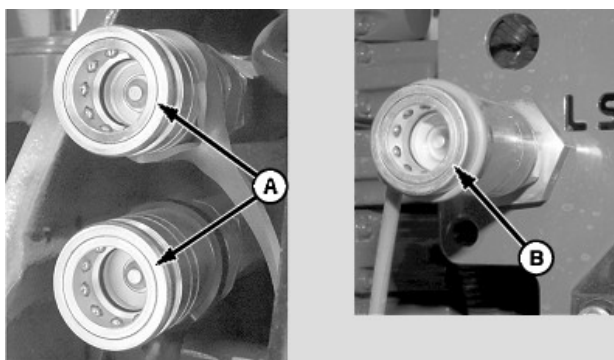

A100372—UN—19APR18

А—Напірні та зворотні
В—Контролювання навантаження

ПРИМІТКА: Місця розташування муфти залежать від моделі трактора.

Гідравлічна система Power beyond забезпечує постійний тиск і потік у гідравлічній системі трактора. Тиск і потік постійні завжди, коли працює двигун трактора. До складу системи power beyond входять напірна та зворотна муфти (А) і на муфта load sense (LS) (В).

Гідравлічну систему Power beyond можна замовити разом з новим трактором або як окремий комплект. Зверніться до вашого дилера John Deere або до кваліфікованого постачальника послуг.

Забороняється змішувати підключення гідравлічних шлангів. Підключайте до муфт гідравлічної системи power beyond тільки шланги з фітингами power beyond. Забороняється підключати фітинги гідравлічної системи power beyond до селективно-контрольних клапанів.


Нижче наведено деякі системи, які працюють з гідравлічною системою power beyond:

ПРИМІТКА: Якщо до гідравлічної системи power beyond не підключені жодні інші системи, для функції IRHD не використовується визначення навантаження.

- Незалежне гідравлічне притискне зусилля (IRHD)
- Розподілення маси рами
- Гідравлічні мотори
 - Система енергопостачання просапної сівалки
 - Пневматичний компресор
 - Регульовані приводи

OUO6074,0001040-UK-19APR18

Перевірка гідравлічної системи

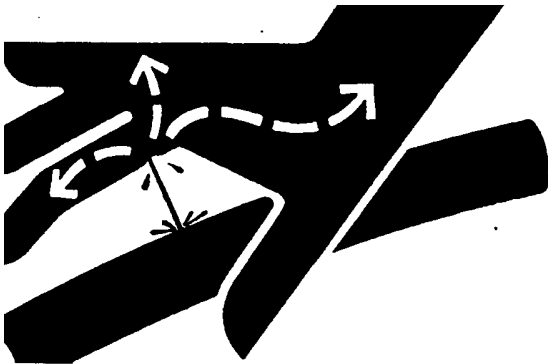

X9811—UN—23AUG88

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Рідина, яка витікає під тиском, може проникати в шкіру, призводячи до серйозних травм.

Щоб уникнути цієї небезпеки, скиньте тиск в гідравлічній системі, перш ніж від'єднати гідравлічні та інші магістралі. Затягніть усі з'єднання перед подаванням тиску.

При пошуку витоків використовуйте шматок картону. Захистіть руки та тіло від впливу рідин під високим тиском.


Якщо нещасний випадок стався, одразу зверніться до лікаря. Будь-яку рідину, що потрапила під шкіру, необхідно видалити протягом декількох годин, інакше це може викликати гангрену. Лікарі, незнайомі з цим типом травм, повинні звернутися до компетентного медичного центру. Цю інформацію також можна отримати в медичному відділі Deere & Company в м. Молін, штат Іллінойс, США.

Гідравлічні шланги можуть вийти з ладу внаслідок фізичного пошкодження, перекручування, старіння та впливу зовнішніх факторів. Регулярно перевіряйте шланги. Виконуйте заміну усіх пошкоджених шлангів.

Після подачі тиску в систему перевірте усі гідравлічні з'єднання і шланги на наявність витоків.

OUO6074,000080D-UK-11MAY16

Використовуйте страхувальний ланцюг

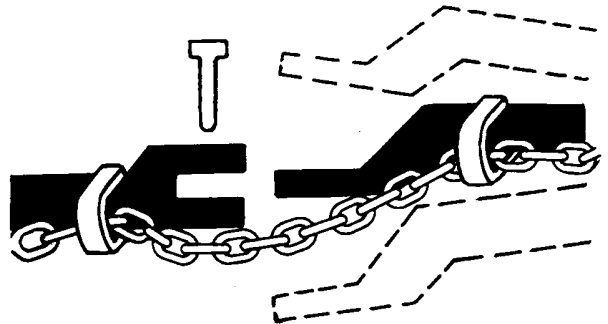

TS217—UN—23AUG88

Страхувальний ланцюг допомагає контролювати причіпне обладнання у випадку його випадкового від'єднання від зчіпного пристрою.


За допомогою відповідних перехідних деталей закріпіть ланцюг на опорі зчіпного пристрою трактора або в іншій визначеній точці кріплення. Ланцюг повинен мати достатнє провисання, щоб дозволити повертання машини.

Зверніться до вашого дилера John Deere, щоб придбати ланцюг, міцність якого дорівнює повній масі причіпної машини або перевищує її. Забороняється використовувати страхувальний ланцюг для буксирування.


DX,CHAIN-UK-03MAR93

Підключення кабелів системи SeedStar™

ПРИМІТКА: В залежності від типу трактора розташування кабелів може відрізнятися.

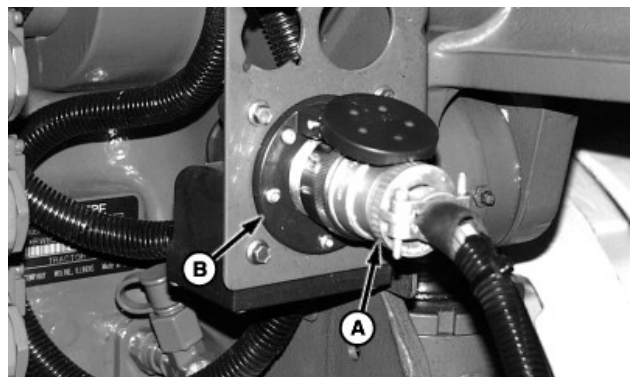

A47096—UN—02FEB01

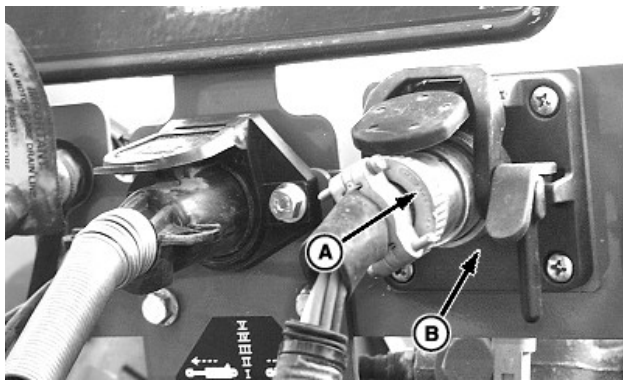

A54356—UN—20MAY04

A—Проводка контрольної системи


B—Роз'єм

Під'єднайте кабелі монітора SeedStar™ (A) до роз'єму (B).

OUO6064,000008E-UK-28MAR16

Підключання контрольних кабелів рами

ПРИМІТКА: Розташування кабелів може різнитись, залежно від типу трактора.

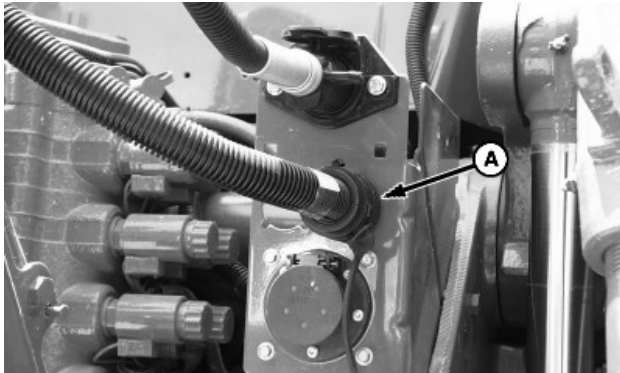

A—Контрольні кабелі рами

A52382—UN—02JUL03

Підключіть контрольні кабелі рами (A).

OOU06074,0000987-UK-11JUL18

Підключення проводки світлових приладів

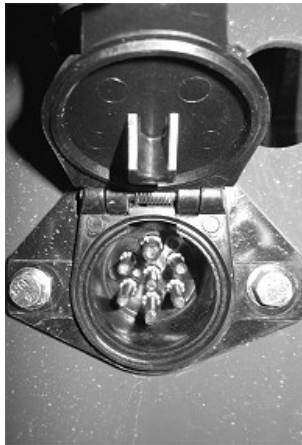


Схема А

A85921—UN—25MAR15




Схема В

A85922—UN—25MAR15

Підключіть електричні дроти світлових сигналів до роз'єму з 7 штировими контактами.

OOU01074,0000042-UK-26JUN18

Сигнальні лампи та знак транспортного засобу, що повільно рухається. Варіант виконання А

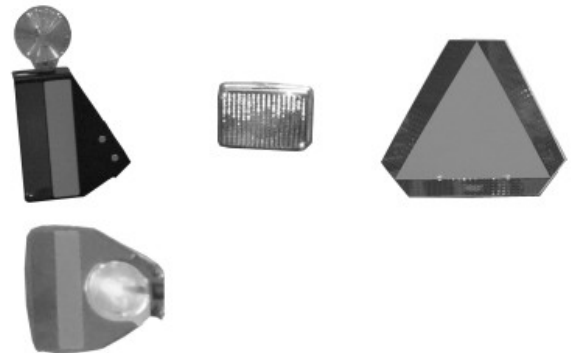

A80138—UN—18FEB14


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: При транспортуванні просапної сівалки автомобільними дорогами і вдень, і вночі користуйтеся проблісковими сигнальними лампами та сигналами повороту. Уникайте зіткнень з іншими учасниками дорожнього руху.

ВАЖЛИВО: Конструкція цієї пропасної сівалки може не відповідати усім місцевим та загальнодержавним вимогам до транспортних засобів, що рухаються автомобільними дорогами загального призначення. У деяких регіонах та країнах, що мають особливі національні вимоги до транспортних засобів, які рухаються по автомобільним дорогам, може бути неможливо отримати дозвіл на пересування цієї пропасної сівалки такими дорогами. Покупець несе відповідальність за ознайомлення з усіма місцевими, регіональними та державними вимогами щодо транспортування автомобільними дорогами та їх дотримання.

ПРИМІТКА: Тримайте світловідбивну поверхню та знак транспортного засобу, що повільно рухається, чистими та видимими.


Тримайте світлові прилади видимими, чистими та в робочому стані.

Дотримуйтесь вимог місцевих норм та правил. Різні пристрої безпеки можна придбати у місцевого дилера компанії John Deere або у кваліфікованого постачальника послуг. Підтримуйте пристрої безпеки в належному стані. Замініть відсутні або пошкоджені пристрої безпеки.

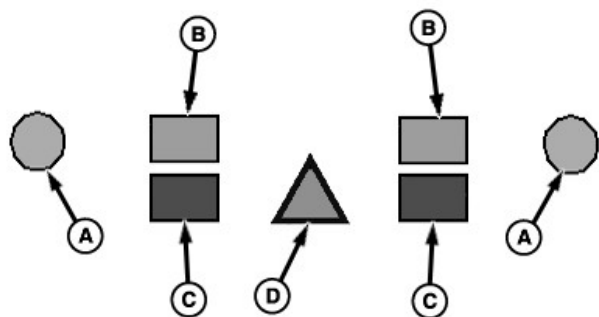


A80352—UN—11MAR14

Намальовані та вбудовані деталі

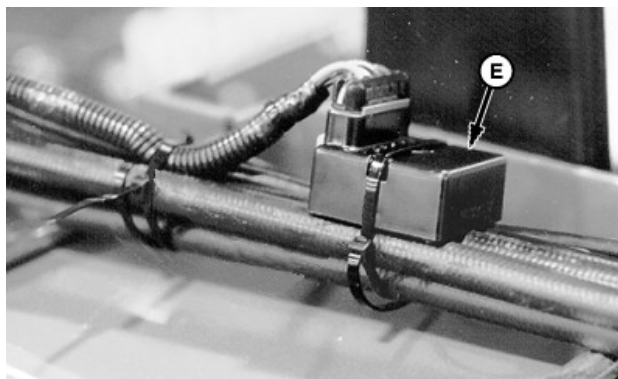


A80339—UN—10MAR14

Модуль покращення світла

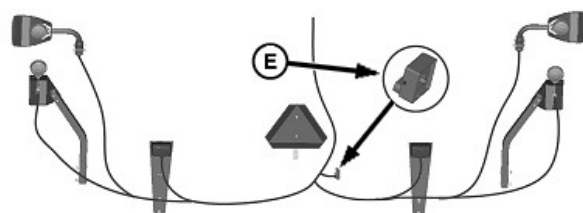

A82235—UN—16APR14

Конфігурація світлових приладів причепних сівалок

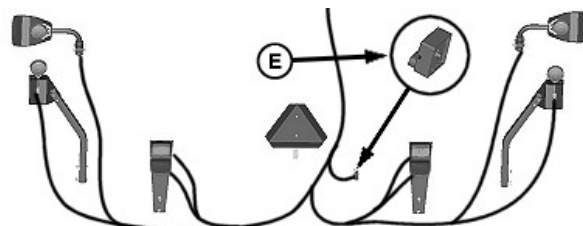

A82273—UN—16APR14

Конфігурація світлових приладів навісних сівалок

A—Жовті сигнальні лампи
B—Жовті сигнальні лампи
C—Червоні сигнальні лампи
D—Знак транспортного засобу, що повільно рухається
E—Модуль покращення світла

ПРИМІТКА: Для роботи в Австралії видаліть модуль покращення світла (E). Особливі функції модуля вдосконалення не використовуються в Австралії.

Місця розташування світлових приладів та емблем відрізняються в залежності від місцевих, регіональних та національних норм і правил.

Розташування світлового приладу та емблеми дещо різне на деяких моделях пропасної сівалки. Для отримання додаткової інформації зверніться до дилера компанії John Deere або до кваліфікованого постачальника послуг.

Жовті сигнальні лампи (A) розташовані на зовнішньому краю з кожного боку пропасної сівалки. На навісних сівалках жовті світлові прилади (B) також розташовуються поруч з червоними світловими приладами.

Червоні сигнальні лампи (C) встановлені на відстані приблизно 1,52 м (5 футів) від центру пропасної сівалки.

Знак транспортного засобу, що повільно рухається (D), встановлюється в центрі задньої частини пропасної сівалки.

Зніміть модуль (E) з пропасних сівалок, які мають використовуватися в Австралії.

WP29706,0000701-UK-12JUN17

Попереджувальні вогні і панель сигналів — (спосіб В)



A80137—UN—13FEB14


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час транспортування просапної сівалки шляхами загального користування і вдень, і вночі користуйтеся проблісковими маячками і сигналами повороту. Уникайте зіткнень з іншими учасниками дорожнього руху.

ВАЖЛИВО: Конструкція цієї просапної сівалки може не відповідати усім місцевим та загальнодержавним вимогам до транспортних засобів, що рухаються шляхами загального користування. У деяких регіонах та країнах, що мають особливі національні вимоги до транспортних засобів, які рухаються по автомобільних дорогах, може бути неможливо отримати дозвіл на пересування цієї просапної сівалки такими дорогами. Покупець несе відповідальність за ознайомлення з усіма місцевими, регіональними та державними вимогами щодо транспортування автомобільними шляхами та їх дотримання.

ПРИМІТКА: Тримайте світловідбивну поверхню та сигнальні вогні чистими та видимими.

Тримайте світлові прилади видимими, чистими і в належному робочому стані.

Дотримуйтесь вимог місцевих нормативних актів. Різні захисні пристрої можна замовити у вашого дилера John Deere або у кваліфікованого постачальника послуг. Підтримуйте пристрої безпеки в належному стані. Замініть відсутні або пошкоджені пристрої безпеки.

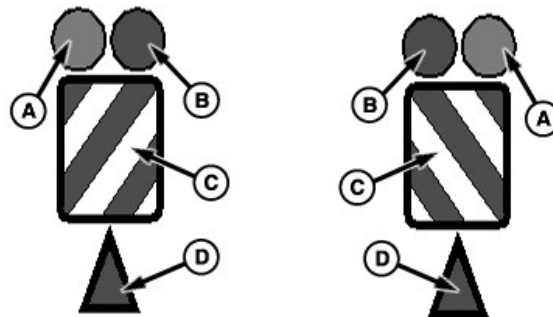

A80135—UN—13FEB14


Вигляд ззаду

A—Жовті попереджувальні світлові сигнали
B—Червоні та прозорі попереджувальні світлові сигнали
C—Панелі сигналів
D—Червоні трикутні відбивачі

ПРИМІТКА: Місця розташування приладів освітлення, світловідбивних елементів та сигнальних світлових приладів можуть відрізнятися згідно місцевих, регіональних та національних правил.

Місця розташування вогнів і панелі можуть дещо відрізнятися в залежності від моделі просапної сівалки. Для отримання додаткової інформації зверніться до дилера John Deere або до кваліфікованого постачальника послуг.

Зображення містить колір і напрямок, якщо дивитись ззаду просапної сівалки. Вузол світлового приладу встановлюється на самому зовнішньому краю просапної сівалки.

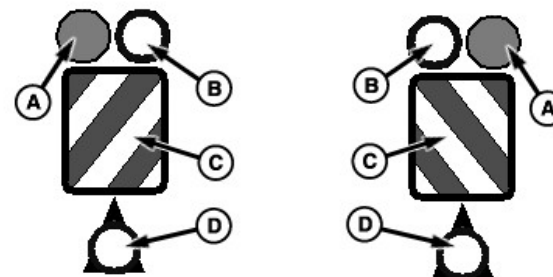

A80136—UN—13FEB14


Вигляд спереду

A—Жовті попереджувальні світлові сигнали
B—Червоні та прозорі попереджувальні світлові сигнали
C—Панелі сигналів
D—Білі круглі відбивачі


Зображення містить колір і напрямок, якщо дивитись спереду просапної сівалки. Вузол світлового приладу встановлюється на самому зовнішньому краю просапної сівалки.

WP29706,0000702-UK-12JUN17

Вирівнювання зчіпки

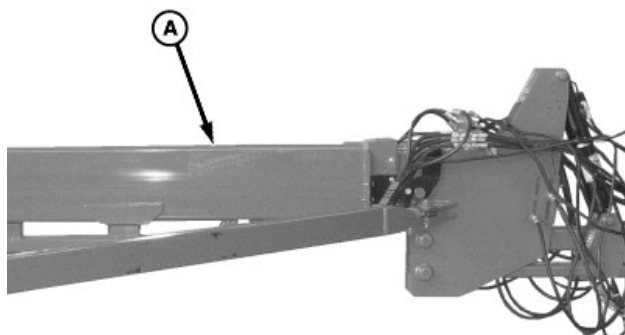

A68031—UN—02JUL10

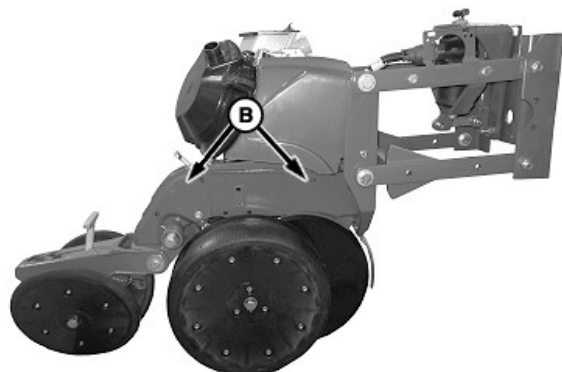

A82474—UN—01MAY14

A—Труба зчіпки
B—Рама висівального апарату


Періодично перевіряйте, чи розташовано трубу зчіпки (A) і рами висівних апаратів (B) паралельно до землі під час роботи.

ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженням просапної сівалки. Якщо сівалка має вилку четвертої категорії, вона повинна використовуватися з тягово-зчіпним пристроєм четвертої категорії. Якщо сівалка має вилку категорії V, вона повинна використовуватися з тягово-зчіпним пристроєм категорії V.

ПРИМІТКА: Точність налаштувань підвищується в польових умовах.

Якщо центральна рама розташована вище або нижче від відкидних секцій, синхронізуйте гідравлічну підймальну систему. Щоб синхронізувати, опустіть раму й утримуйте важіль селективно-контрольного клапана протягом декількох секунд. Якщо після синхронізації центральна рама просапної сівалки нижче ніж відкидні секції, див. розділ "Регулювання висоти головної рами".


1. Установіть регульовану систему притисного зусилля на нульовий тиск.
2. Опустіть просапну сівалку на рівний ґрунт.

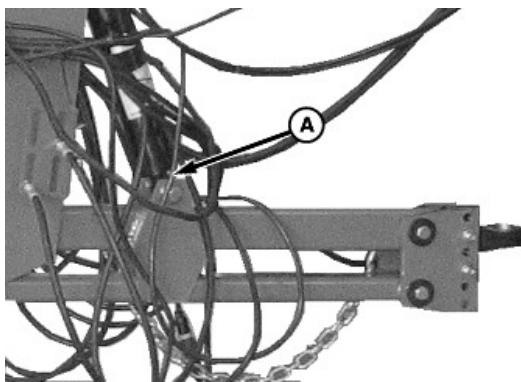

A68033—UN—02JUL10

A—Циліндр зчіпки тягово-зчіпного пристрою

3. Втягніть циліндр зчіпки тягово-зчіпного пристрою (A).
4. Підніміть та опустіть просапну сівалку.
5. Переконайтеся в тому, що трубу зчіпки розташовано паралельно поверхні ґрунту. Якщо зчіпка не розташована паралельно, вимірюйте різницю в висоті з передньої та з задньої дії труби зчіпки і виконайте інші дії.

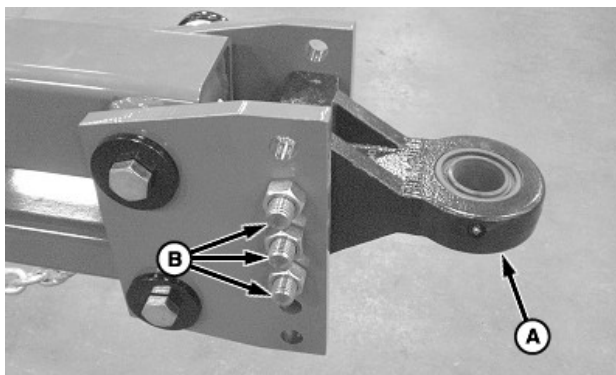

A71353—UN—27APR11

A—Вилка
B—Ковпачкові гвинти, вилка

6. Припаркуйте просапну сівалку в належному місці для розташовування та від'єднування просапної сівалки (див. розділ "Від'єднування просапної сівалки").

ПРИМІТКА: Переверніть вилку для легкого регулювання. Перемістіть вилку в нове положення для значного регулювання.

7. Щоб взяти до уваги вимірювану раніше різницю в висоті, змініть положення вилки (A).


ВАЖЛИВО: Уникайте неточних значень моменту затягування. Затягніть ковпачкові гвинти перед поданням навантаження на зчіпку.

8. Затягніть ковпачкові гвинти (B) вилки згідно з технічними характеристиками.

Технічні вимоги

Ковпачкові гвинти
вилки—Щільність затягування
в сухому стані. 916 Нм
(676 фнт-фт)

9. Приєднайте та розкладіть просапну сівалку.
10. Опустіть просапну сівалку та втягніть циліндр тягово-зчіпного пристрою.
11. Переконайтеся в тому, що трубу зчіпки розташовано паралельно поверхні ґрунту. Якщо зчіпка не розташована паралельно, змініть положення та затягніть вилку ще раз.

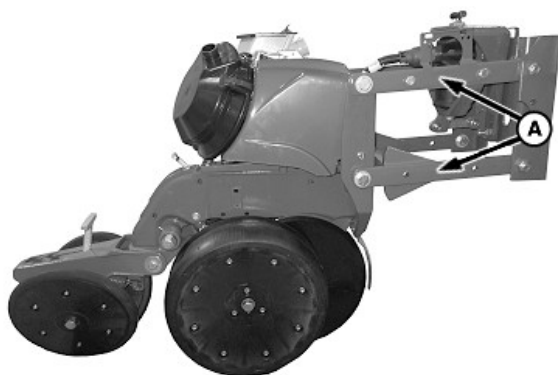

A84273—UN—11NOV14


A—Паралельні стріли

12. При опусканні просапної сівалки у полі періодично перевіряйте наступні умови:
 - Труба зчіпки знаходиться на належному рівні
 - Висота рами оптимальна
 - Паралельні стріли (A) знаходяться паралельно до землі

Якщо висота центральної рами стає більша або нижча ніж висота бокових секцій під час експлуатації, синхронізуйте систему гідравлічного підймання.


WP29706,0000860-UK-03JUL18

Рекомендації щодо виконання гідравлічних підключень

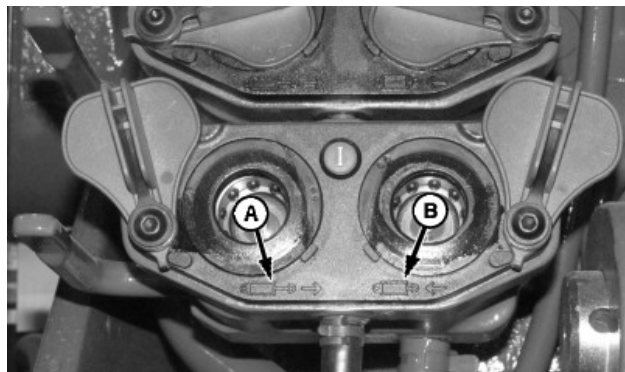


A94532—UN—18APR17

Клапани трактора

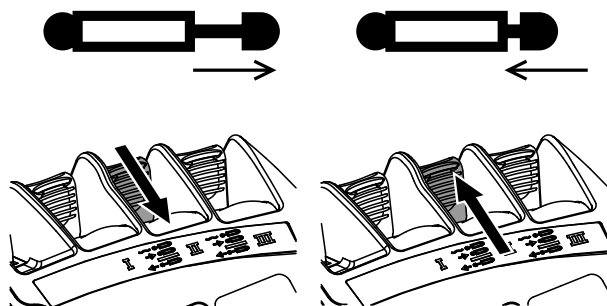

A96251—UN—18APR17

Положення розширення та втягування важеля

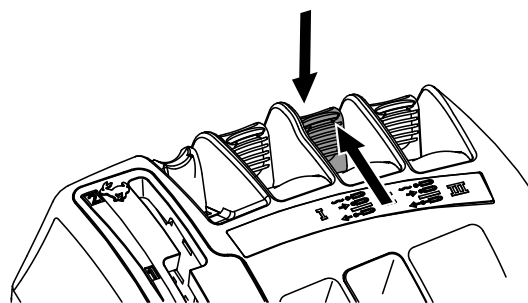

A82587—UN—15MAY14

Плавуче положення важеля

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте фізичного пошкодження, перекручування, старіння та впливу зовнішніх факторів на шланги, оскільки це може призвести до їх пошкодження. Регулярно перевіряйте шланги. Виконуйте заміну пошкоджених шлангів.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження ущільнень мотора. Під'єднайте шланг зливання з картера перед під'єднанням усіх інших шлангів. Під'єднайте зворотні шланги до селективно-контрольного клапана "витягування" трактора.

Уникайте пошкодження ущільнень мотора. Щоб вимкнути двигуни, під'єднані до селективно-контрольних клапанів, перемістіть важіль селективно-контрольного клапана трактора у плаваюче (не нейтральне) положення.

ПРИМІТКА: Місця розташування порта напірної, зворотної лінії і load-sense залежать від моделі трактора. Функції, пов'язані з гідравлічною системою Power Beyond, активуються, коли працює двигун трактора (див. посібник з експлуатації трактора).

ПРИМІТКА: Кожна вакуумна система повинна під'єднуватися до окремого селективно-контрольного клапана в разі використання функції автоматизування вакуумної системи.

селективно-контрольний клапан трактора та важіль керування.

Додаткову інформацію щодо експлуатації гідравлічної системи наведено в посібнику з експлуатації трактора.

Щоразу під час підключення гідравлічної системи просапної сівалки до трактора **виконайте** таке (за вказаним порядком):

1. За допомогою перепускного трубопроводу промийте гідравлічні шланги та перевірте роботу системи видалення повітря згідно з вказівками в посібнику з експлуатації SeedStar™.
2. Після випробування роботи системи видалення повітря перевірте систему промивання клапана, як вказано в посібнику з експлуатації системи SeedStar™ IRHD.

Символи висування та втягування нанесені на

Трактори 9R (модель 2013 року)	Трактори 9R (модель 2014 року —)
Під час під'єднування просапної сівалки до трактора з двома гідравлічними насосами підключіть до високопродуктивного насоса якомога більше компресорів.	
Гідравлічна система використовує два гідравлічні насоси, що забезпечують пропускну здатність 295 л/хв (78 гал/хв). Селективно-контрольні клапани I, II та III живляться від насоса, що забезпечує гідравлічний потік 182 л/хв (48 гал/хв). Селективно-контрольні клапани IV та V живляться від насоса, що забезпечує гідравлічний потік 114 л/хв (30 гал/хв).	Гідравлічна система використовує два гідравлічні насоси, що забезпечують потік 435 л/хв (115 гал/хв). Селективно-контрольні клапани I, II та III живляться від насоса, що забезпечує гідравлічний потік 218 л/хв (57,5 гал/хв). Селективно-контрольні клапани IV та V живляться від насоса, що забезпечує гідравлічний потік 218 л/хв (57,5 гал/хв).

Під'єднання шланга до машин без допоміжного механізму складання			Налаштування функції Для тракторів John Deere	
Символ селективно-контрольного клапана	Ярлик шланга	Функція знаряддя	Потік	Фіксація клапана (час)
	"Зливання з картера"	Зворотня лінія гідравлічної системи без прикладення тиску Під'єднайте шланг зливання з картера перед під'єднанням усіх інших шлангів.		
Розширення (A)	"Тиск підняття"	Активізація CCS™ Підняття рами для висіву Підняття коліс відкидних секцій	Відрегулюйте, щоб отримати бажану швидкість підіймання та опускання.	3-10 секунд, залежно від потрібної висоти підіймання
Утягування (B)	"Підняття зворот."	Деактивізація CCS™ Опускання рами для висіву Опускання колеса відкидної секції		Неперервна робота "C"
Висування (A)	"Позначка/складання"	Засувка зчіпки Піднімання дишла Підняття рами для транспортування Скласти Незалежне піднімання маркерів (за наявності)	Почніть з 5 та налаштуйте за необхідності	10 секунд або необхідний час для повного розширення та втягування
Втягування (B)	"Позначка/складання зворот."	Відімкнена засувка зчіпки Опускання дишла Опускання рами для транспортування Розкласти		

Під'єднання шланга до машин без допоміжного механізму складання			Налаштування функції Для тракторів John Deere	
		Незалежне опускання маркерів (за наявності)		
Висування (А)	"Напірна"	Задній лівий поворот	Почніть з 3 і відрегулюйте за потреби.	Не використовуйте
Утягування (В)	"Зворотна"	Задній правий поворот		
Висування (А)	"Вакуум зворот."	Вакуум, зворотня лінія гідравлічної системи	У разі використання автоматизації вакууму встановіть потік на 7. Під час експлуатації вручну у вакуумі встановіть потік на 4 та відрегулюйте за необхідності.	Постійно "С"
Втягування (В)	"Вак. тиск"	Вакуум, активація		
Плаваючий		Вакуум, деактивовування		
Гідравлічний Функція	Ярлик Колір	Трактор Порт	Функція знаряддя	
Система Power Beyond	Червоний	Тиск "Р"	<i>ПРИМІТКА: Не підключайте шланги системи Power Beyond до селективно-контрольного клапана. ^a Система енергопостачання знаряддя (за наявності) Розподілення маси рами (за наявності) Незалежне гідравлічне притискання рядів (за наявності)</i>	
	Чорний	«R» — зворотня лінія		
	Помаранчевий	"LS" — датчик навантажен- ня		
			<i>ПРИМІТКА: Якщо до гідравлічної системи power beyond не підключені жодні інші системи, для роботи IRHD не використовується визначення навантаження. Якщо до гідравлічної системи power beyond не підключені жодні інші системи, для роботи IRHD селективно-контрольний клапан повинен бути налаштований на максимальний потік у постійно зафіксованому положенні.</i>	
			<i>ПРИМІТКА: Щоразу під час підключення гідравлічної системи просапної сівалки до трактора слід промивати гідравлічні шланги за допомогою перепускного шланга.</i>	

^a На тракторах з окремими селективно-контрольними клапанами для великого та малого об'єму під'єднайте до високопродуктивного насоса.

Клапан управління CCS™ використовується для керування тиском у баку CCS™.

Система SeedStar™ використовується для управління електричними приводами.

Під'єднання шланга до машин з допоміжним механізмом складання			Налаштування функції Для тракторів John Deere	
Символ селективно- контрольно- го клапана	Ярлик шланга	Функція знаряддя	Потік	Фіксація клапана (час)
	"Зливання з картера"	Зворотня лінія гідравлічної системи без прикладення тиску Під'єднайте шланг зливання з картера перед під'єднанням усіх інших шлангів.		
Розширення (А)	"Тиск підняття"	Активація CCS™ Підняття рами для висіву Підняття коліс відкидних секцій	Відрегулюйте, щоб отримати бажану швидкість підіймання та опускання.	3-10 секунд, залежно від потрібної висоти підіймання
Утягування (В)	"Підняття зворот."	Деактивація CCS™ Опускання рами для висіву Опускання колеса відкидної секції		Неперервна робота "С"
Висування (А)	"Позначка/ складання"	Активація допоміжного механізму складання Засувка зчіпки Підняття рами для транспортування Скласти Незалежне піднімання маркерів (за наявності)	Почніть з 5 та налаштуйте за необхідності	10 секунд або необхідний час для повного розширення та втягування
Втягування (В)	"Позначка/"	Вимкнення допоміжного механізму складання		

Під'єднування просапної сівалки

Під'єднання шланга до машин з допоміжним механізмом складання			Налаштування функції Для тракторів John Deere	
	складання зворот."	Відімкнена засувка зчіпки Опускання рами для транспортування Розкласти Незалежне опускання маркерів (за наявності)		
Розширення (A)	"ЦИЛ. TNG, тиск"	Піднімання дишла	Почніть з 5 та налаштуйте за необхідності	10 секунд або необхідний час для повного розширення та втягування
Втягування (B)	"ЦИЛ. TNG, зворот."	Опускання дишла		
Висування (A)	"Напірна"	Задній лівий поворот	Почніть з 3 і відрегулюйте за потреби.	Не використовуйте
Утягування (B)	"Зворотна"	Задній правий поворот		
Висування (A)	"Вакуум зворот."	Вакуум, зворотня лінія гідравлічної системи	У разі використання автоматизації вакууму встановіть потік на 7. Під час експлуатації вручну у вакуумі встановіть потік на 4 та відрегулюйте за необхідності.	Постійно "С"
Втягування (B)	"Вак. тиск"	Вакуум, активація		
Плаваючий		Вакуум, деактивовування		
Гідравлічний Функція	Ярлик Колір	Трактор Порт	Функція знаряддя	
Система Power Beyond	Червоний	Тиск "Р"	<i>ПРИМІТКА: Не підключайте шланги системи Power Beyond до селективно-контрольного клапана. ^a Система енергопостачання знаряддя (за наявності) Розподіляння маси рами (за наявності) Незалежне гідравлічне притискання рядів (за наявності)</i>	
	Чорний	«R» — зворотня лінія		
	Помаранчевий	"LS" — датчик навантажен- ня		
			<i>ПРИМІТКА: Якщо до гідравлічної системи power beyond не підключені жодні інші системи, для роботи IRHD не використовується визначення навантаження. Якщо до гідравлічної системи power beyond не підключені жодні інші системи, для роботи IRHD селективно-контрольний клапан повинен бути налаштований на максимальний потік у постійно зафіксованому положенні.</i>	
			<i>ПРИМІТКА: Щоразу під час підключення гідравлічної системи просапної сівалки до трактора слід промивати гідравлічні шланги за допомогою перепускного шланга.</i>	

^aНа тракторах з окремими селективно-контрольними клапанами для великого та малого об'єму під'єднайте до високопродуктивного насоса.


Клапан управління CCS™ використовується для керування тиском у баку CCS™.

Система SeedStar™ використовується для управління електричними приводами.


WP29706,000087A-UK-03JUL18

Від'єднування просапної сівалки

Використання протівідкатних упорів

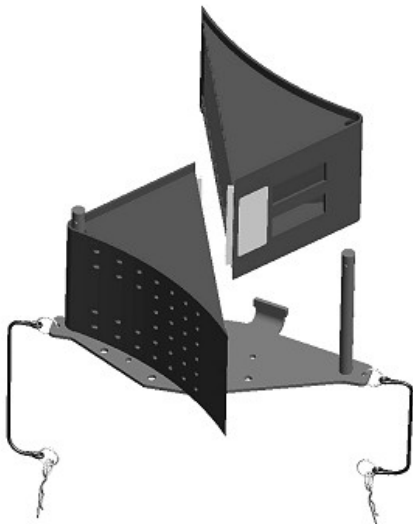


A87319—UN—26AUG15

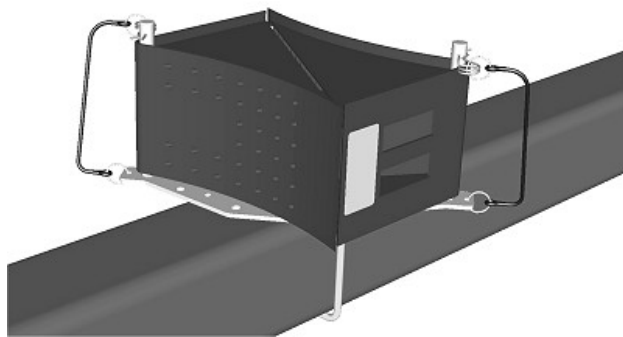

A86076—UN—06APR15

Упори у положенні для зберігання

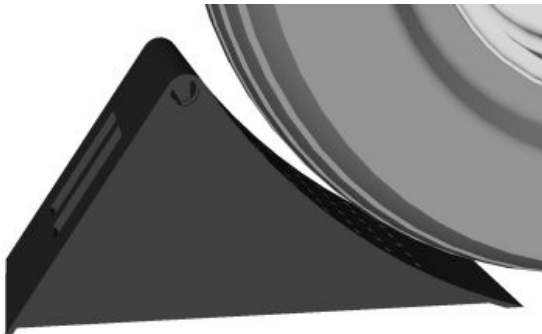

A86077—UN—06APR15

Використання упорів


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не допускайте раптового переміщення машини, це може призвести до травми або смерті.

У разі під'єднання та від'єднання зчіпки, стоянки та технічного обслуговування необхідно використовувати протівідкатні упори.

Протівідкатні упори зберігаються у спеціальному кронштейні на рамі машини.

OUC06074,0000E80-UK-21AUG15

Від'єднання машини

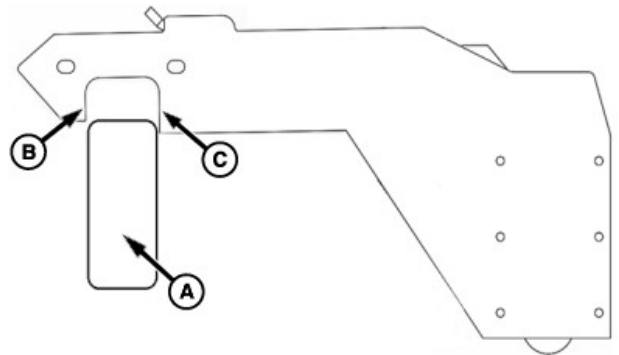

A79379—UN—21NOV13

A—Зчіпка

B—Передня сторона засувки відкидної секції

C—Задня сторона засувки відкидної секції


Не давайте одній відкидній секції переміщуватися повз зчіпку, коли друга відкидна секція наближається до зчіпки.

Підніміть зчіпку (A) на достатню висоту, щоб дозволити передній стороні (B) засувки першої відкидної секції пройти над зчіпкою, але щоб задня сторона (C) засувки відкидної секції торкалася засувки.


Перша відкидна секція утримується на місці, коли друга відкидна секція наближається до зчіпки.

Коли обидві відкидні секції знаходяться над зчіпкою (A), підніміть зчіпку, щоб захопити обидві засувки відкидних секцій.

Просапні сівалки без допоміжного механізму складання

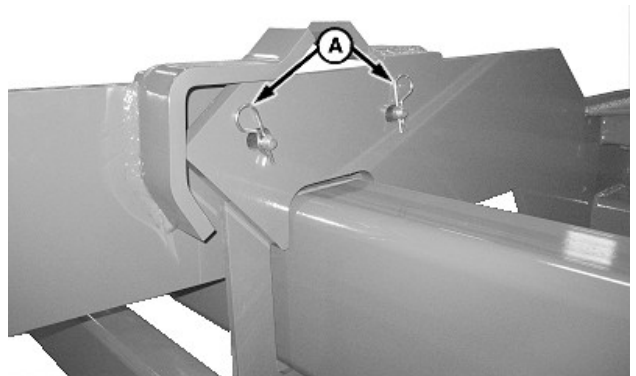

A70602—UN—08NOV11

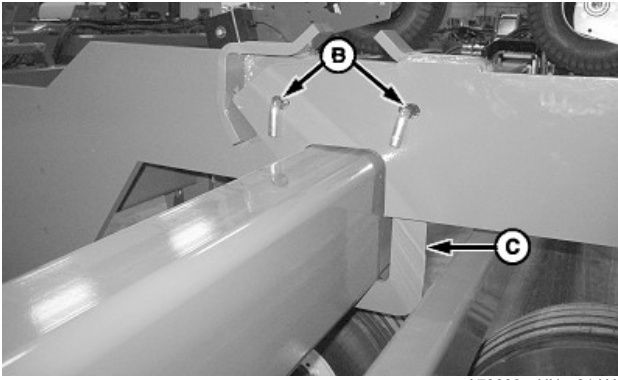


A70603—UN—31JAN11

А—Пружинний шплінт (2 шт.)
В—Штифт (2 шт.)
С—Хомут

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Бережіться травм у разі підймання дишла догори при знятті пальця зчіпки. Складайте машину і знімайте навантаження зі зчіпки перед тим, як витягти штифти (В).

1. Складіть машину, але не піднімайте у високе транспортне положення. (Див. пункт "Розкладання та складання просапних сівалок (без допоміжного механізму складання)" в розділі "Робота машини").
2. Для знаходження в складеному положенні встановіть хомут (С), штифти (В) та пружинні шплінти (А) на засувках відкидних секцій.
3. Встановіть замки для обслуговування на колесах відкидних секцій та колесах основної рами.
4. Опустіть машину на замки для обслуговування.
5. Для усунення навантаження з тягово-зчіпного пристрою та натягу з пальця зчіпки перемістіть циліндр зчіпки.
6. Зніміть запобіжний ланцюг і палець зчіпки.
7. Зніміть усі шланги та джгути проводки.
8. Якщо в просапній сівалці використовується система енергопостачання трактора, процедуру демонтажу див. в розділі "Система енергопостачання трактора".

Просапні сівалки з допоміжним механізмом складання

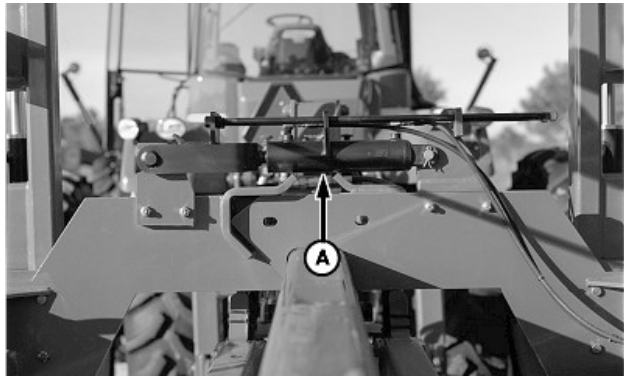


A79312—UN—15NOV13


А—Циліндр допоміжного механізму складання

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Бережіться травм у разі підймання дишла догори при знятті пальця зчіпки. Складайте машину і знімайте навантаження зі зчіпки перед тим, як витягти штифти (В).

1. Складіть машину, але не піднімайте у високе транспортне положення. (Див. пункт "Розкладання та складання просапних сівалок (з допоміжним механізмом складання)" в розділі "Експлуатація машини").
2. Під'єднайте циліндр допоміжного механізму складання (А) від правої пластини відкидної секції до лівої пластини відкидної секції.
3. Втягніть циліндр допоміжного механізму складання для втягування відкидних секцій в повністю складене положення.
4. Піднімайте дишло, доки засувки відкидних секцій не зафіксуються над зчіпкою.

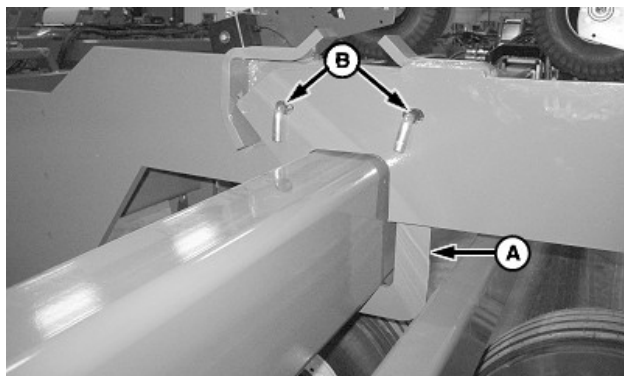

A86249—UN—04MAY15

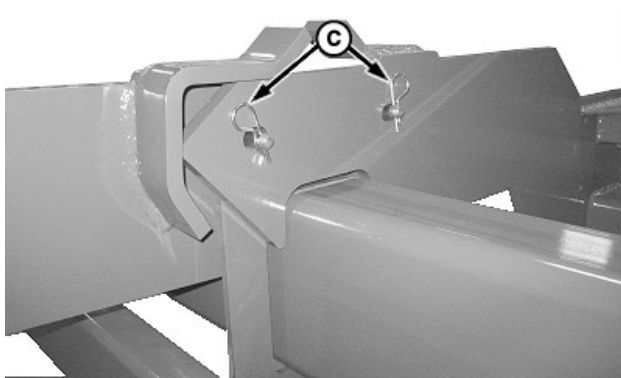

A86250—UN—04MAY15

A—Транспортний хомут
B—Штифт (2 шт.)
C—Пружинний шплінт (2 шт.)

5. Встановіть транспортний хомут (A) на засувки відкидних секцій за допомогою штифтів (B) та пружинних шплінтів (C).
6. Встановіть замки для обслуговування на колесах відкидних секцій та колесах основної рами.
7. Опустіть машину на замки для обслуговування.
8. Для усунення навантаження з тягово-зчіпного пристрою та натягу з пальця зчіпки перемістить циліндр зчіпки.
9. Зніміть запобіжний ланцюг і палець зчіпки.
10. Зніміть усі шланги та джгути проводки.
11. Якщо в просапній сівалці використовується система енергопостачання трактора, процедуру демонтажу див. в розділі "Система енергопостачання трактора".

OUO6074,0000ED9-UK-28SEP15

Система енергопостачання трактора (за наявності)

Безпечна робота поблизу системи електричного привода



A82413—UN—22APR14

Небезпека ураження електрострумом

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте небезпеки ураження електричним струмом. Цю просапну сівалку оснащено електричною системою 56 В. Завжди поведіться обережно під час роботи з електричним ланцюгом на просапній сівалці.

Забароняється торкатися оголених електричних з'єднань під час роботи системи енергопостачання.


Зверніться до свого дилера компанії John Deere або кваліфікованого постачальника послуг щодо обслуговування системи електричного привода.

OUO6074,0000F26-UK-10MAY18


Перевірте, щоб усі кабелі були підключені до генератора змінного струму та трактора. Кабель на генераторі змінного струму забезпечує основне живлення напругою 56 В. Інші кабелі активують функції контролю й інші функції трактора. (Щодо роботи системи див. SeedStar™ посібник з експлуатації.)

OUO6074,0000ED0-UK-04APR18


Установлювання системи енергопостачання на трактори John Deere 7R

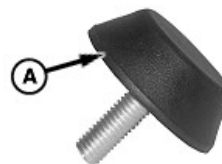

A87021—UN—31JUL15

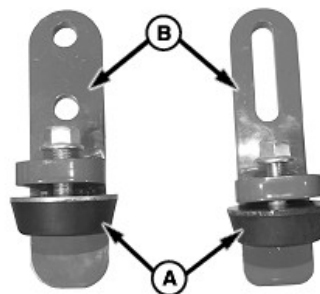

A100557—UN—08MAY18

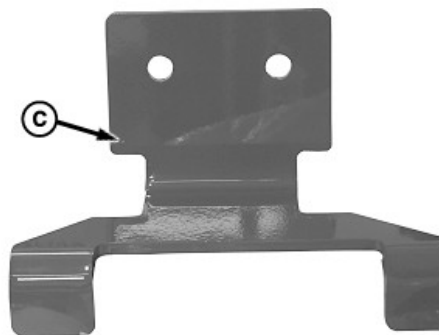

A100560—UN—08MAY18

А—Гумова основа
В—Кронштейни
С—Підтримка

SeedStar — торгова марка компанії Deere & Company

Система енергопостачання трактора




A87733—UN—21SEP15

Генератор змінного струму забезпечує живлення приводів висівної системи та датчиків насіння.

ВВП трактора має бути увімкнений, а частота обертання двигуна має становити понад 1100 об/хв для належної роботи та реагування на привід висівної системи й датчики насіння.

1. Переведіть трактор в стоянкове положення, заглушіть двигун і витягніть ключ із замка запалювання.
2. Установіть гумові основи (А) на обидва кронштейни (В).
3. У межах комплекту визначте опору (С), підходящу для рами трактора.

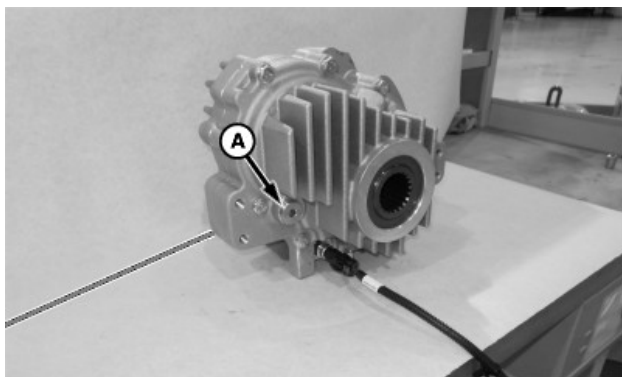

A88356—UN—03NOV15

Редукторна олива

А—Заглушка

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження датчика.
Забороняється, щоб корпус редуктора тиснув на датчик.

Уникайте пошкодження корпусу редуктора.
Перевіряйте рівень оливи.


4. Встановіть корпус редуктора на рівну поверхню з вертикальними лопатями (як показано). Зніміть пробку (А). Перевірте рівень оливи в корпусі редуктора. Залийте в корпус редуктора оливу відповідно до вказаного об'єму або заливайте, доки олива не буде на рівні з нижньою частиною отвору.

Технічні вимоги


Олива John Deere Hy-Gard™—Об'єм. 0,5 л
(17 рідк. унцій)



A87025—UN—31JUL15

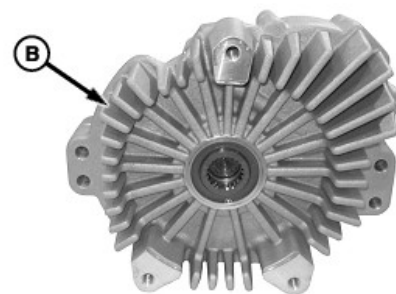


A87026—UN—31JUL15

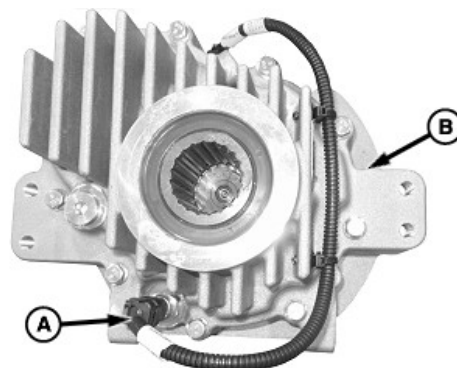

A87027—UN—31JUL15

А—Кабель датчика температури
В—Корпус редуктора


5. Установіть кабель датчика температури (А) на корпусі редуктора (В).
6. Якщо встановлені елементи зчипки, зніміть їх.

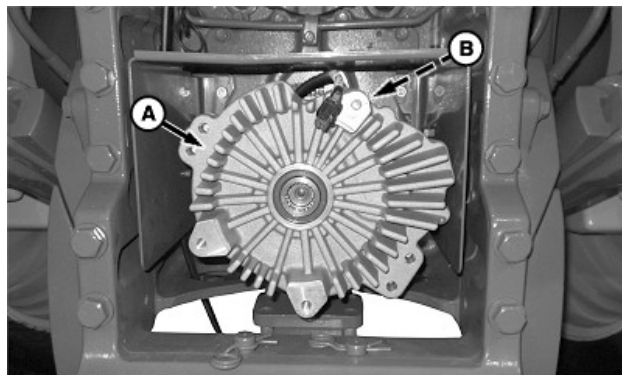

A87028—UN—31JUL15

А—Корпус редуктора
В—Вал ВВП


7. Установіть корпус редуктора (А) на ВВП (В); кабель має розташовуватися за корпусом редуктора, як показано на рисунку.

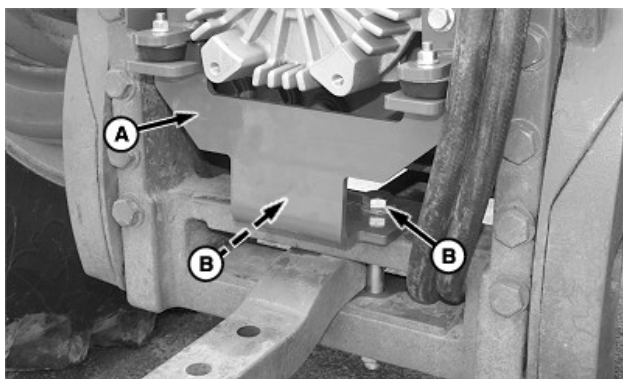

A100561—UN—08MAY18

A—Опора
B—Ковпачковий гвинт, шайба та гайка (по 2 шт.)

8. Установіть опору (A) за допомогою ковпачкових гвинтів, шайб і гайок (B).

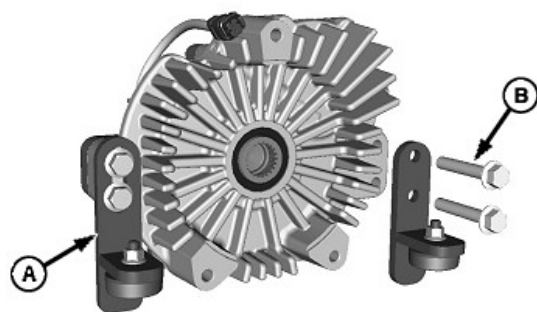


A88430—UN—06NOV15

A—Основа кронштейнів
B—Ковпачковий гвинт (4 шт, M12 x 70 мм)

ПРИМІТКА: Затягніть ковпачкові гвинти на кронштейні з пазом. Остаточне затягування слід зробити пізніше.

9. Установіть опорні кронштейни (A) на корпус редуктора за опорою.

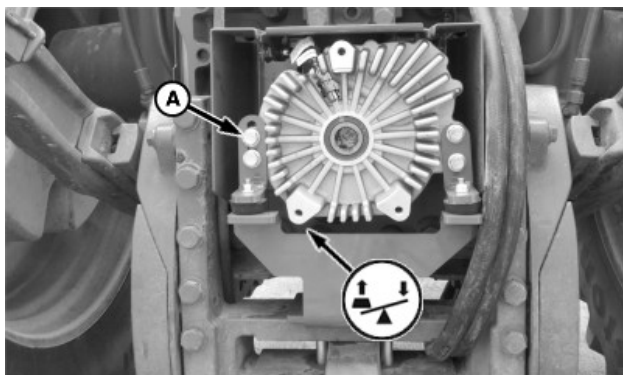

A100562—UN—08MAY18

A—Ковпачкові гвинти

10. Злегка підчепіть корпус редуктора, натисніть кронштейн основи та потім затягніть ковпачкові гвинти (A).



A87031—UN—31JUL15

A—Генератор змінного струму
B—Передача


ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження шестірні та вала. Змащуйте шестерню щоразу, як установлюєте генератор змінного струму, і щороку.

11. Наносьте на шестерню (B) на генераторі змінного струму (A) зазначену кількість мастила.

Трансмісійне мастило — Технічні вимоги

Трансмісійне мастило—Тип. Клас GC-LB із вмістом дисульфиду молібдену від 3 до 5%

Періодичність—Час. Під час кожного встановлювання та щорічно

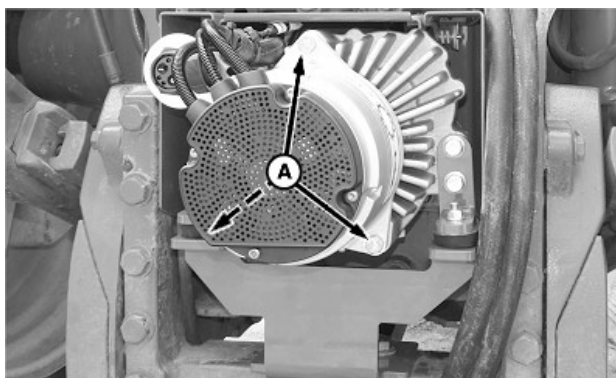

A100563—UN—08MAY18


A—Ковпачкові гвинти (3 шт, M12 x 45 мм)

12. Установіть генератор змінного струму на корпус редуктора за допомогою ковпачкових гвинтів (A). Затягніть усі ковпачкові гвинти до рекомендованого значення.


Технічні вимоги

Ковпачкові гвинти

(A)—Момент затягування. 70 Н·м
(52 фнт-фт)

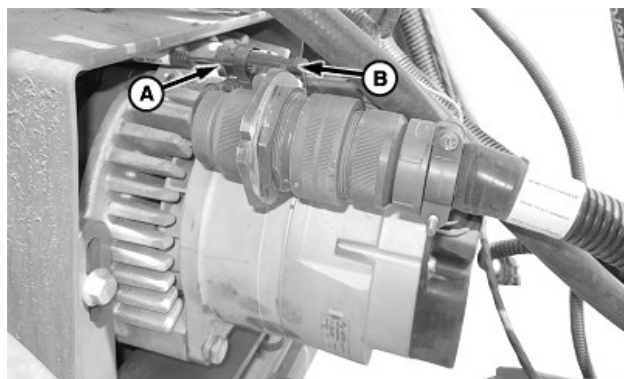

A87033—UN—31JUL15

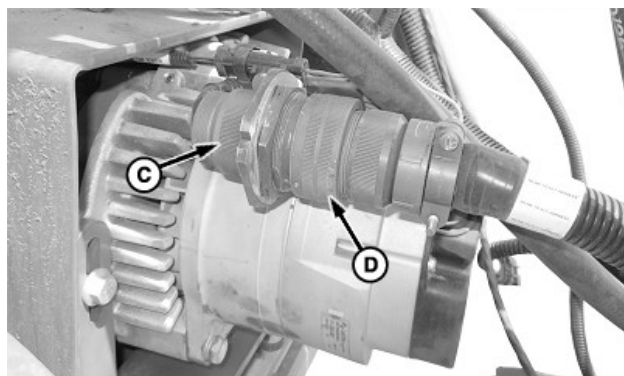

A87034—UN—31JUL15


Джгут проводки від просапної сівалки до генератора трактора

- A—Роз'єм генератора змінного струму
- B—Кабель датчика температури
- C—Роз'єм генератора змінного струму
- D—Кабель системи енергопостачання

13. Під'єднайте джгут проводки датчика температури (B) до роз'єма генератора змінного струму (A).
14. Після під'єднання трактора до просапної сівалки під'єднайте джгут проводки системи енергопостачання (D) до роз'єма генератора змінного струму (C).

WP29706,0000CF1-UK-27JUN18


Установлювання системи енергопостачання на тракторах John Deere 8R і 9R

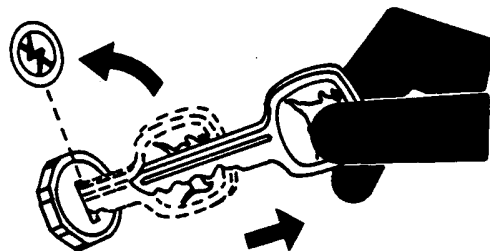


TS230—UN—24MAY89



A87021—UN—31JUL15

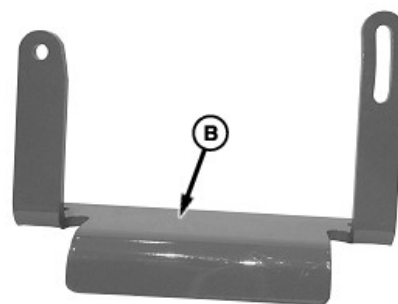

A87022—UN—31JUL15

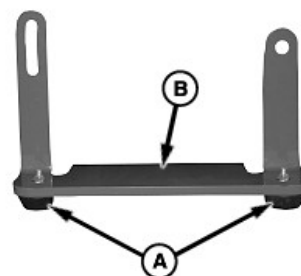

- A—Гумова основа (2 шт.)
- B—Опора

A87023—UN—31JUL15

1. Переведіть трактор в положення стоянки, вимкніть двигун та витягніть ключ із замка запалювання.

ПРИМІТКА: В графічному вигляді представлений один стиль опорного кронштейна. Встановлення інших опорних кронштейнів здійснюється аналогічним чином.


2. У межах комплекту визначте опору (В), яка підходить для рами трактора.
3. Встановіть гумові основи (А) на опору (В).



A87025—UN—31JUL15



A87026—UN—31JUL15

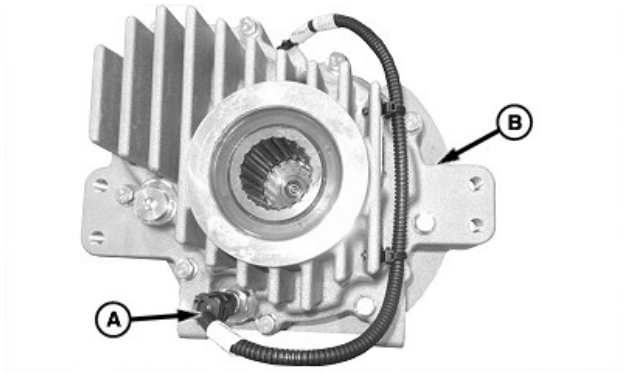

A87027—UN—31JUL15

А—Заглушка

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження датчика. Забороняється, щоб корпус редуктора тиснув на датчик.

Уникайте пошкодження корпусу редуктора. Перевіряйте рівень оливи.


4. Встановіть корпус редуктора на рівну поверхню з вертикальними лопатями (як показано). Зніміть пробку (А). Перевірте рівень оливи в корпусі редуктора. Залийте в корпус редуктора оливу відповідно до вказаного об'єму або заливайте, доки олива не буде на рівні з нижньою частиною отвору.

Технічні вимоги

Олива John Deere Hy-Gard™—Об'єм. 0,5 л
(17 рідк. унцій)

А—Кабель датчика температури
В—Корпус редуктора


5. Встановіть джгут проводки датчика температури (А) на корпусі редуктора (В).

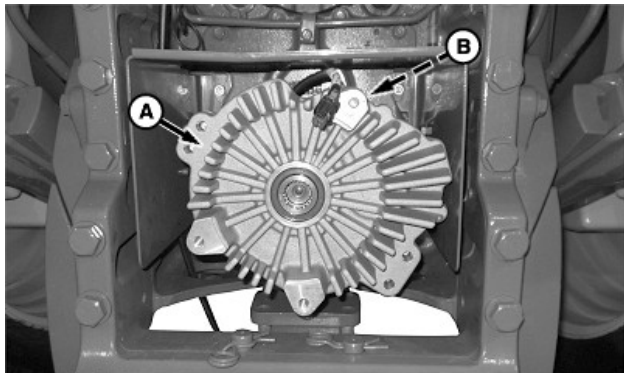


A87028—UN—31JUL15

А—Корпус редуктора
В—Вал ВВП

6. Встановіть корпус редуктора (А) на ВВП (В), при цьому джгут має розташовуватися за корпусом редуктора, як показано.

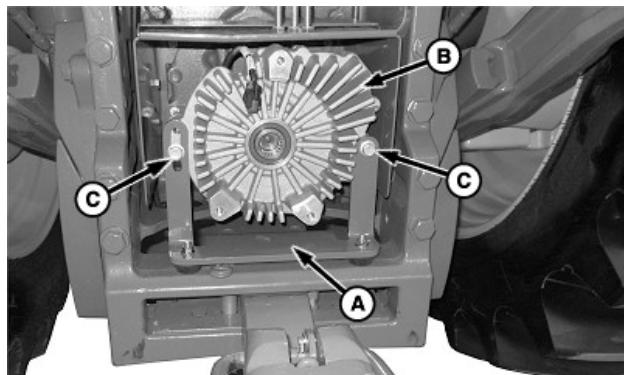

A87029—UN—31JUL15

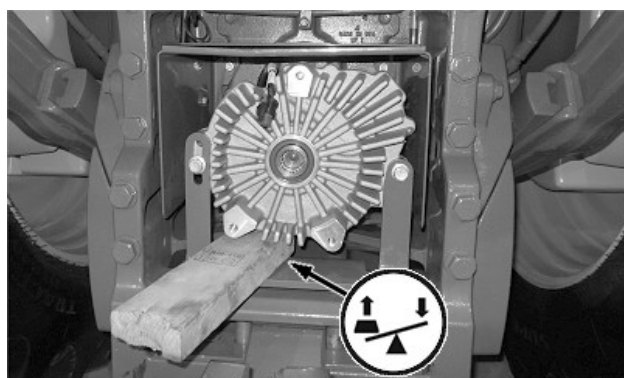

A87030—UN—27JUL16

А—Опора
В—Корпус редуктора
С—Ковпачкові гвинти

7. Вирівняйте опору (А) для під'єднання до корпусу редуктора (В).
8. Встановіть ковпачкові гвинти (С). Злегка затягніть ковпачкові гвинти, залиште їх достатньо незакріпленими для регулювання корпусу редуктора.
9. Злегка підчепіть корпус редуктор, натисніть донизу на кронштейн основи та потім затягніть ковпачкові гвинти (А).
10. Вийміть пристрій для підчеплення.



A87031—UN—31JUL15

А—Генератор змінного струму


В—Передача

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження шестірні та вала. Змащуйте шестерню щоразу, як установлюєте генератор змінного струму, і щорічно.

11. Наносьте на шестерню (В) на генераторі змінного струму (А) зазначену кількість мастила.

Трансмісійне мастило — Технічні вимоги

Трансмісійне мастило—Тип. Клас GC-LB із вмістом дисульфиду молібдену від 3 до 5%
Періодичність—Час. Під час кожного встановлювання та щорічно

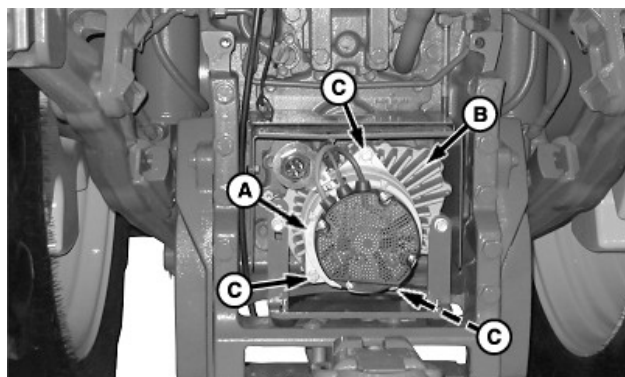

A87032—UN—31JUL15


А—Генератор змінного струму
В—Корпус редуктора
С—Ковпачкові гвинти, М12 х 45

12. Установіть генератор змінного струму (А) на корпус редуктора (В) за допомогою ковпачкових гвинтів (С). Затягніть усі ковпачкові гвинти до рекомендованого значення.


Технічні вимоги

Ковпачкові гвинти

(С)—Момент затягування. 70 Н·м
(52 фнт-фт)

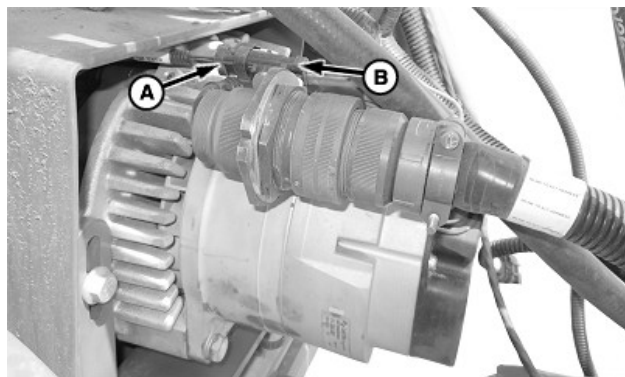

A87033—UN—31JUL15

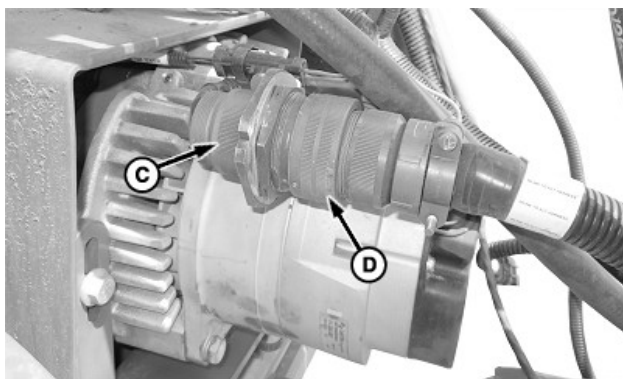


Джгут проводки від просапної сівалки до генератора трактора

A87034—UN—31JUL15

- A—Роз'єм генератора змінного струму
B—Кабель датчика температури
C—Роз'єм генератора змінного струму
D—Кабель системи енергопостачання

13. Під'єднайте джгут проводки датчика температури (B) до роз'єма генератора змінного струму (A).
14. Після під'єднання трактора до просапної сівалки під'єднайте джгут проводки системи енергопостачання (D) до роз'єма генератора змінного струму (C).

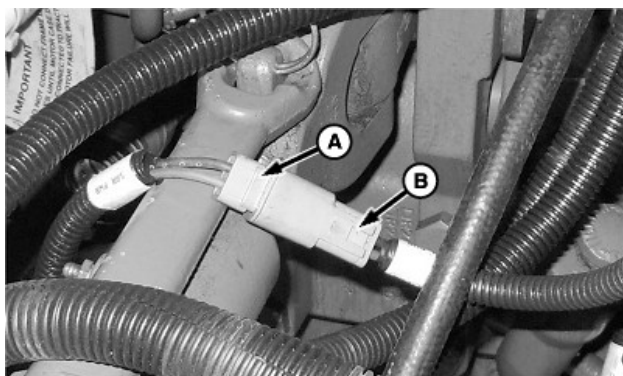

Підключення просапної сівалки до трактора


A83273—UN—12AUG14

- A—Кабель "ЖИВЛЕННЯ"—генератор трактора
B—Кабель "РЕЗЕРВНЕ ЖИВЛЕННЯ"—протипожежна перегородка просапної сівалки

15. Під'єднайте джгут проводки "ВХІД ПОТУЖНОСТІ" (A) від генератора до джгута проводки "РЕЗЕРВНА ПОТУЖНІСТЬ" (B) просапної сівалки від протипожежної перегородки просапної сівалки.


WP29706,0000933-UK-27JUN18

Установлювання системи енергопостачання на тракторах John Deer 9RT і 9x30T

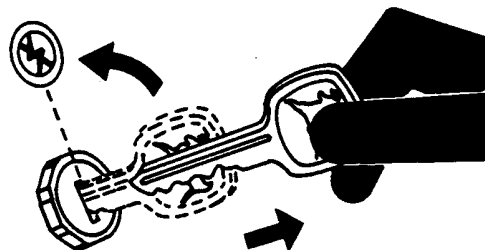

TS230—UN—24MAY89

Переведіть трактор в стоянкове положення, заглушіть двигун і витягніть ключ із замка запалювання.

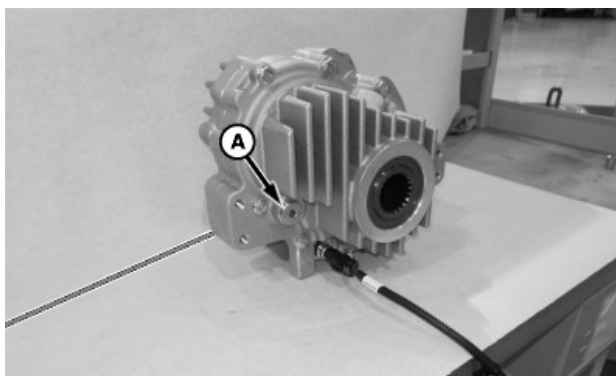

Редукторна олива

A88356—UN—03NOV15

A—Заглушка

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження датчика. Забороняється, щоб корпус редуктора тиснув на датчик.

Уникайте пошкодження корпусу редуктора. Перевіряйте рівень оливи.

1. Встановіть корпус редуктора на рівну поверхню з вертикальними лопатями (як показано). Зніміть пробку (A). Перевірте рівень оливи в корпусі редуктора. Залийте в корпус редуктора оливу відповідно до вказаного об'єму або заливайте, доки олива не буде на рівні з нижньою частиною отвору.

Технічні вимоги

Олива John Deere Hy-

Gard™—Об'єм. 0,5 л
(17 рідк. унцій)


Hy-Gard — торгова марка компанії Deere & Company



A87025—UN—31JUL15



A87026—UN—31JUL15

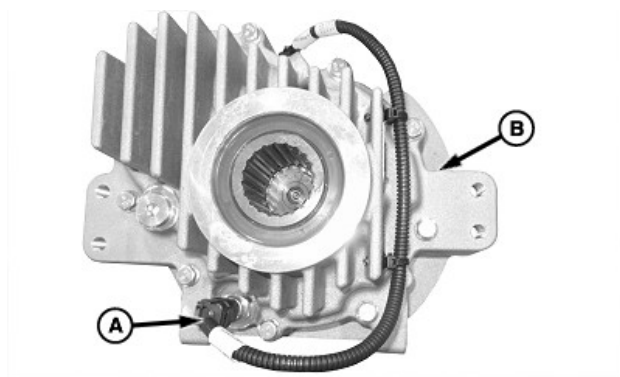


A87027—UN—31JUL15

A—Кабель датчика температури
B—Корпус редуктора

- Установіть кабель датчика температури (A) на корпусі редуктора (B).

Фіксований тягово-зчіпний пристрій 9RT

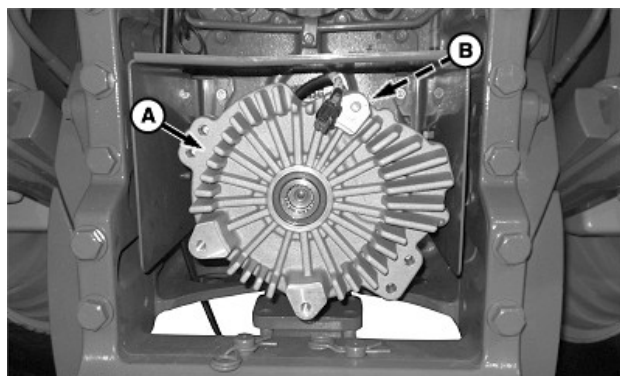


A87028—UN—31JUL15

A—Корпус редуктора
B—Вал ВВП

ПРИМІТКА: На графічних зображеннях операцій деталі знято для наочності.


- Установіть корпус редуктора (A) на ВВП (B); кабель має розташовуватися за корпусом редуктора, як показано на рисунку.

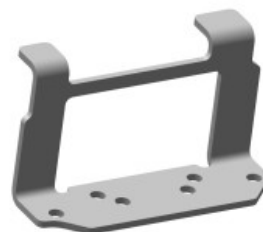


A99938—UN—15MAR18

Кронштейн 9RT фіксованого тягово-зчіпного пристрою

- Розмістіть вузол кронштейна.

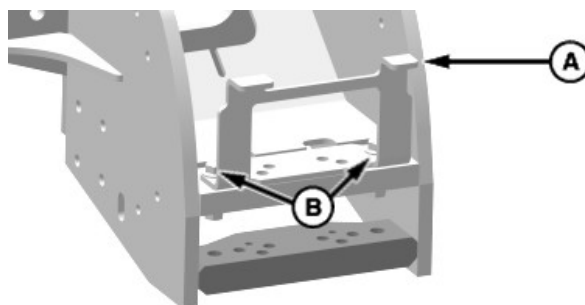


A99941—UN—20MAR18

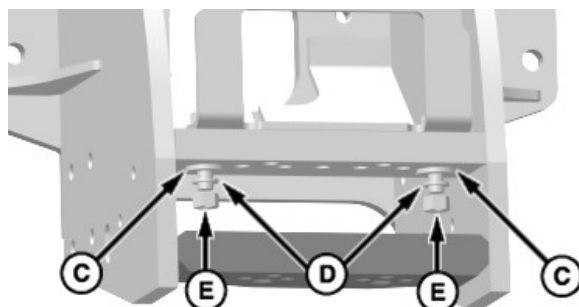

A99942—UN—20MAR18

A—Кронштейн
B—Болт (2 шт.)
C—Шайба (2 шт.)
D—Стопорна шайба (2 шт.)
E—Гайка (2 шт.)

- Установіть кронштейн (A) за допомогою ковпачкових гвинтів (B), шайб (C і D) і гайок (E).

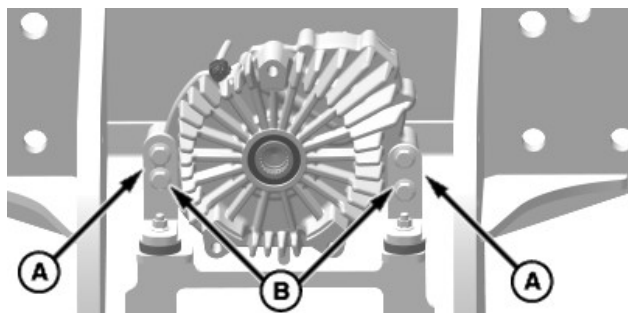

А—Опорний кронштейн (2 шт.)
В—Болт (2 шт.)

A99943—UN—20MAR18

ПРИМІТКА: Не закручуйте ковпачкові гвинти (В) до кінця, щоб можна було регулювати корпус приводного механізму.

4. Установіть опорні кронштейни (А), використовуючи ковпачкові гвинти (В).
5. Трохи підійміть корпус редуктора і притисніть його на опорні кронштейни (А). Затягніть гвинти (В).



А—Генератор змінного струму
В—Передача


A87031—UN—31JUL15

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження шестірні та вала. Змащуйте шестерню щоразу, як установлюєте генератор змінного струму, і щороку.

6. Нанесіть на шестерню (В) на генераторі змінного струму (А) зазначену кількість мастила.

Трансмісійне мастило — Технічні вимоги

Трансмісійне мастило—Тип. Клас GC-LB із вмістом дисульфиду молібдену від 3 до 5%
Періодичність—Час. Під час кожного встановлювання та щороку

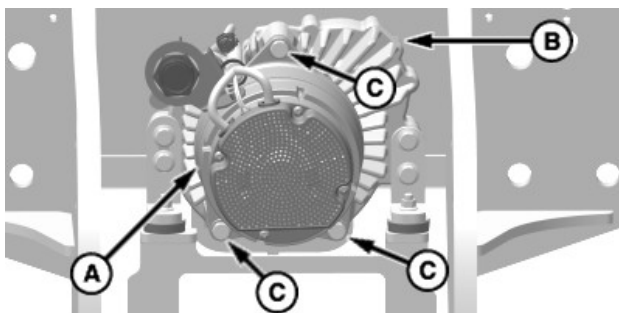


A99944—UN—20MAR18

7. Установіть генератор змінного струму (А) на корпус редуктора (В) за допомогою ковпачкових гвинтів (С). Затягніть до рекомендованого значення.


Технічні вимоги

Ковпачкові гвинти—Момент

затягування. 70 Н·м
(52 фнт·фт)

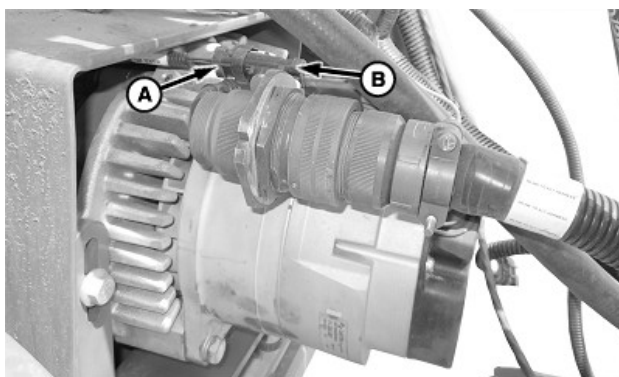

A87033—UN—31JUL15

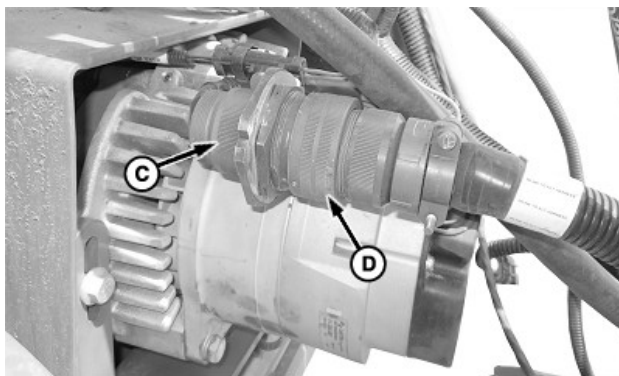


A87034—UN—31JUL15

Джгут проводки від просапної сівалки до генератора трактора

А—Роз'єм генератора змінного струму
В—Кабель датчика температури
С—Роз'єм генератора змінного струму
D—Кабель системи енергопостачання

8. Під'єднайте джгут проводки датчика температури (В) до роз'єма генератора змінного струму (А).
9. Після під'єднання трактора до просапної сівалки під'єднайте джгут проводки системи енергопостачання (D) до роз'єма генератора змінного струму (С).

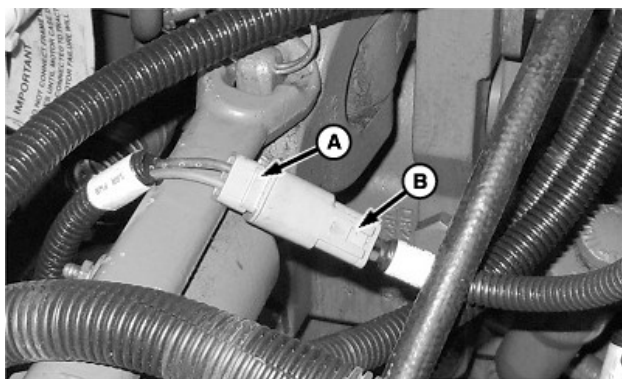

A83273—UN—12AUG14

Підключення просапної сівалки до трактора

A—Кабель "ЖИВЛЕННЯ"—генератор трактора
B—Кабель "РЕЗЕРВНЕ ЖИВЛЕННЯ"—протипожежна
перегородка просапної сівалки

10. Під'єднайте джгут проводки "ВХІД ПОТУЖНОСТІ" (A) від генератора до джгуту проводки "РЕЗЕРВНА ПОТУЖНІСТЬ" (B) просапної сівалки від протипожежної перегородки просапної сівалки.


Маятниковий тягово-зчіпний пристрій з широким кутом повороту 9RT



A99940—UN—15MAR18

Кронштейни маятникового тягово-зчіпного пристрою з широким кутом повороту 9RT


1. Розташуйте кронштейни з комплекту.

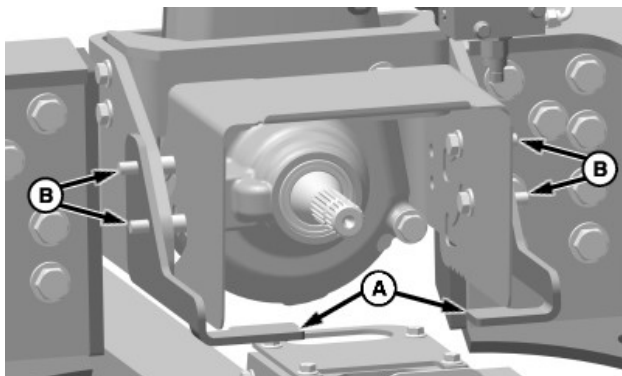

A100398—UN—19APR18

A—Кронштейн
B—Болт (4 шт.)


2. Установіть кронштейни (A), використовуючи довші ковпачкові гвинти (B).

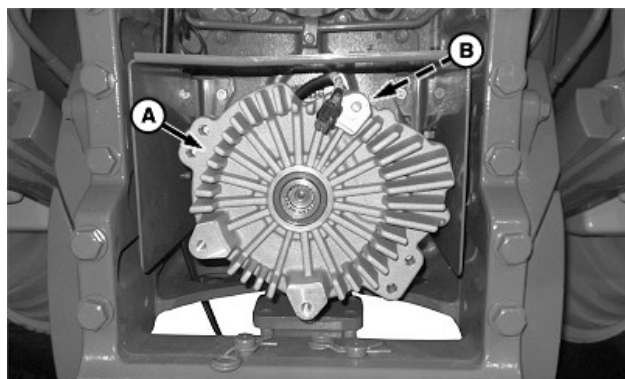

A87028—UN—31JUL15

A—Корпус редуктора
B—Вал ВВП

3. Установіть корпус редуктора (A) на ВВП (B); кабель має розташовуватися за корпусом редуктора, як показано на рисунку.

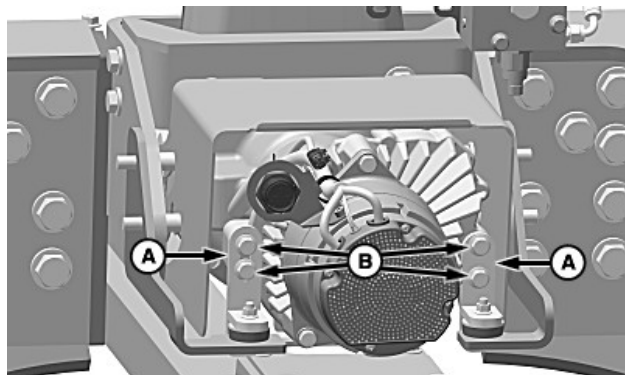

A100399—UN—19APR18

A—Опорний кронштейн (2 шт.)
B—Болт (2 шт.)

ПРИМІТКА: Не закручуйте ковпачкові гвинти (B) до кінця, щоб можна було регулювати корпус приводного механізму.

4. Установіть опорні кронштейни (A), використовуючи ковпачкові гвинти (B).
5. Трохи підійміть корпус редуктора і притисніть його на опорні кронштейни (A). Затягніть гвинти (B).



A87031—UN—31JUL15

A—Генератор змінного струму
B—Передача


ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження шестірні та вала. Змащуйте шестірню при кожному встановленні генератора змінного струму та щорічно.

6. Наносить на шестірню (В) на генераторі змінного струму (А) зазначену кількість мастила при кожному встановлюванні генератора змінного струму та щорічно.

Трансмісійне мастило — Технічні вимоги

Трансмісійне мастило—Тип. Клас GC-LB із вмістом дисульфиду молібдену від 3 до 5%

Періодичність—Час. Під час кожного встановлювання та щорічно

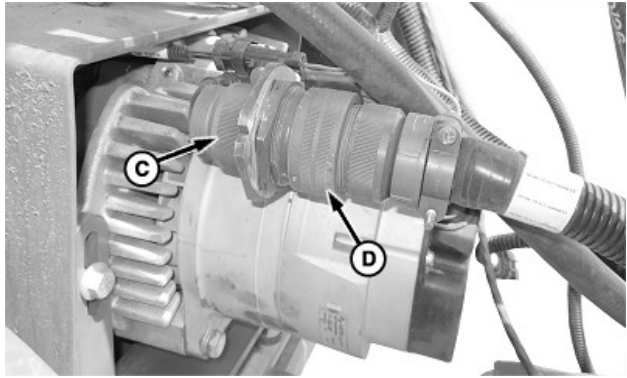


A87034—UN—31JUL15

Джгут проводки від просапної сівалки до генератора трактора

- А—Роз'єм генератора змінного струму
- В—Кабель датчика температури
- С—Роз'єм генератора змінного струму
- Д—Кабель системи енергопостачання

8. Під'єднайте джгут проводки датчика температури (В) до роз'єма генератора змінного струму (А).
9. Після під'єднання трактора до просапної сівалки під'єднайте джгут проводки системи енергопостачання (Д) до роз'єма генератора змінного струму (С).

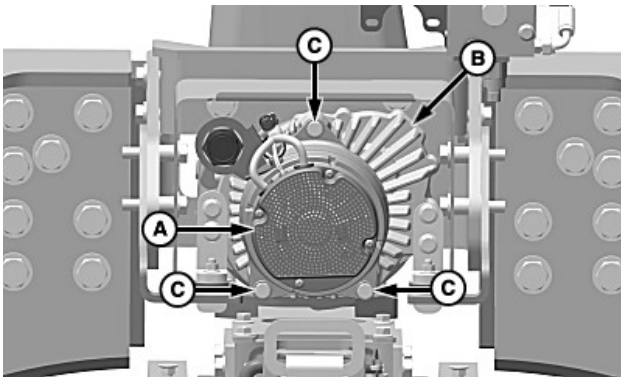


A100400—UN—19APR18

7. Установить генератор змінного струму (А) на корпус редуктора (В) за допомогою ковпачкових гвинтів (С). Затягніть до рекомендованого значення.

Технічні вимоги

Ковпачкові гвинти—Момент затягування. 70 Н·м (52 фнт·фт)

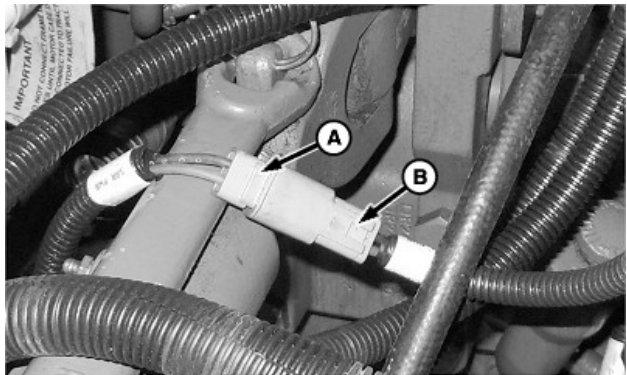


A83273—UN—12AUG14

Підключення просапної сівалки до трактора


- А—Кабель "ЖИВЛЕННЯ"—генератор трактора
- В—Кабель "РЕЗЕРВНЕ ЖИВЛЕННЯ"—протипожежна перегородка просапної сівалки

10. Під'єднайте джгут проводки "ВХІД ПОТУЖНОСТІ" (А) від генератора до джгута проводки "РЕЗЕРВНА ПОТУЖНІСТЬ" (В) просапної сівалки від протипожежної перегородки просапної сівалки.

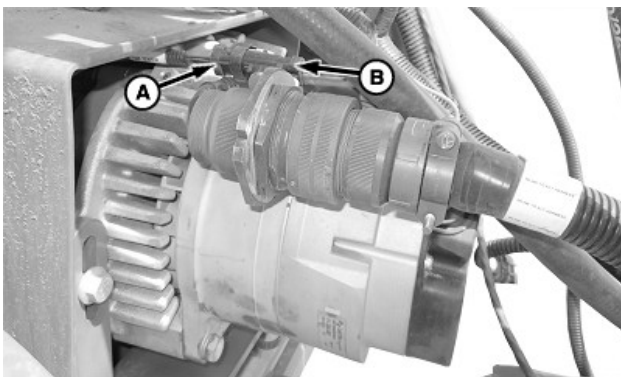

A87033—UN—31JUL15

Фіксований тягово-зчіпний пристрій 9х30Т

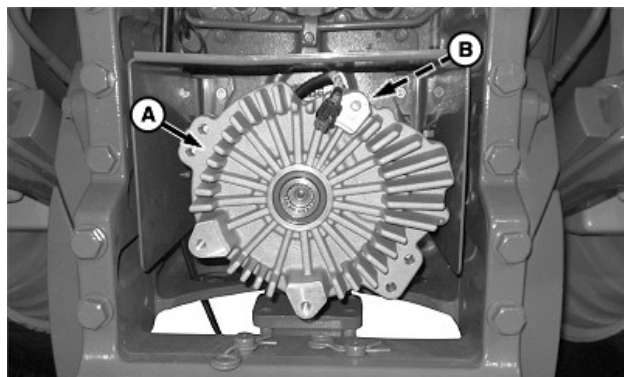


A87028—UN—31JUL15

A—Корпус редуктора
B—Вал ВВП

ПРИМІТКА: На графічних зображеннях операцій деталі знято для наочності.


1. Установіть корпус редуктора (A) на ВВП (B); кабель має розташовуватися за корпусом редуктора, як показано на рисунку.

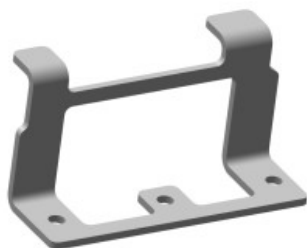

A99939—UN—15MAR18


Кронштейн фіксованого тягово-зчіпного пристрою 9х30Т

2. Розмістіть вузол кронштейна.

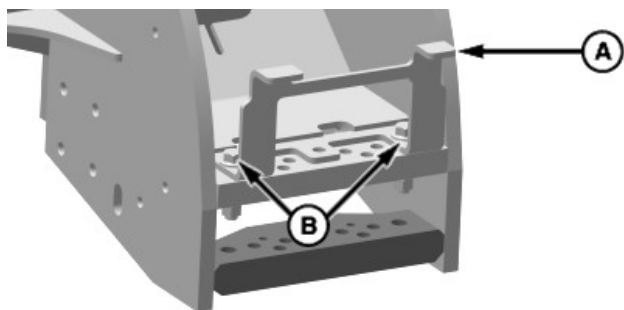

A99948—UN—20MAR18


Фіксований тягово-зчіпний пристрій 9х30Т

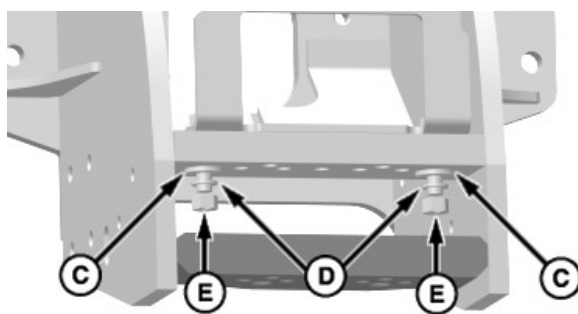

A99942—UN—20MAR18

A—Кронштейн
B—Болт (2 шт.)
C—Шайба (2 шт.)
D—Стопорна шайба (2 шт.)
E—Гайка (2 шт.)

3. Установіть кронштейн (A) за допомогою ковпачкових гвинтів (B), шайб (C і D) і гайок (E).

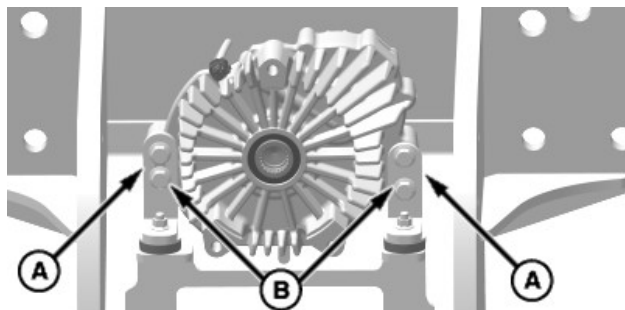

A99943—UN—20MAR18

A—Опорний кронштейн (2 шт.)
B—Болт (2 шт.)

ПРИМІТКА: Не закручуйте ковпачкові гвинти (B) до кінця, щоб можна було регулювати корпус приводного механізму.

4. Установіть опорні кронштейни (A), використовуючи ковпачкові гвинти (B).
5. Трохи підійміть корпус редуктора і притисніть його на опорні кронштейни (A). Затягніть гвинти (B).



A87031—UN—31JUL15

A—Генератор змінного струму
B—Передача


ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження шестірні та вала. Змащуйте шестірню при кожному встановленні генератора змінного струму та щорічно.

6. Наносить на шестірню (В) на генераторі змінного струму (А) зазначену кількість мастила при кожному встановлюванні генератора змінного струму та щорічно.

Трансмісійне мастило — Технічні вимоги

Трансмісійне мастило—Тип. Клас GC-LB із вмістом дисульфиду молібдену від 3 до 5%

Періодичність—Час. Під час кожного встановлювання та щороку

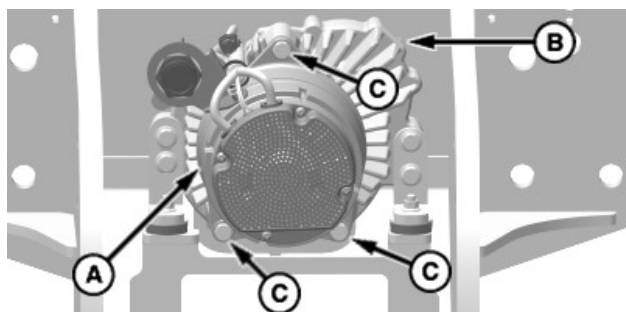


A99944—UN—20MAR18


7. Установить генератор змінного струму (А) на корпус редуктора (В) за допомогою ковпачкових гвинтів (С). Затягніть до рекомендованого значення.

Технічні вимоги

Ковпачкові гвинти—Момент затягування. 70 Н·м (52 фнт·фт)

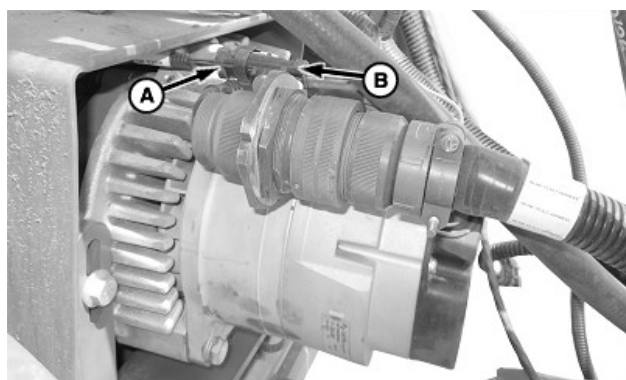

A87033—UN—31JUL15

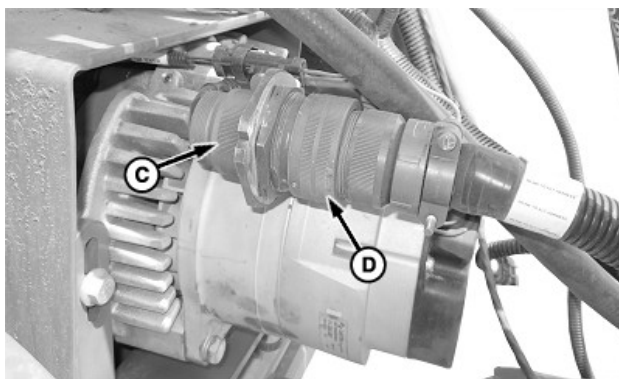


A87034—UN—31JUL15

Джгут проводки від просапної сівалки до генератора трактора

- А—Роз'єм генератора змінного струму
- В—Кабель датчика температури
- С—Роз'єм генератора змінного струму
- Д—Кабель системи енергопостачання

8. Під'єднайте джгут проводки датчика температури (В) до роз'єма генератора змінного струму (А).
9. Після під'єднання трактора до просапної сівалки під'єднайте джгут проводки системи енергопостачання (Д) до роз'єма генератора змінного струму (С).

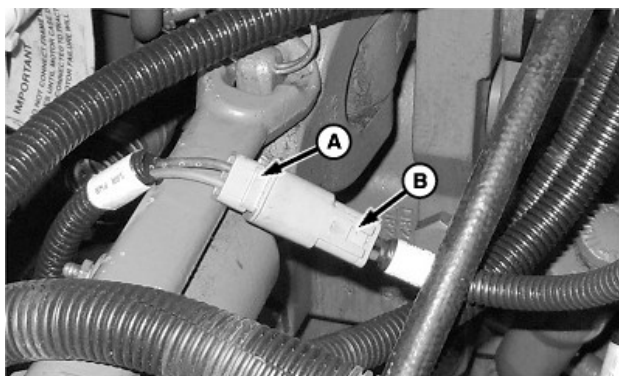

A83273—UN—12AUG14


Підключення просапної сівалки до трактора

- А—Кабель "ЖИВЛЕННЯ"—генератор трактора
- В—Кабель "РЕЗЕРВНЕ ЖИВЛЕННЯ"—протипожежна перегородка просапної сівалки


10. Під'єднайте джгут проводки "ВХІД ПОТУЖНОСТІ" (А) від генератора до джгута проводки "РЕЗЕРВНА ПОТУЖНІСТЬ" (В) просапної сівалки від протипожежної перегородки просапної сівалки.

LM78752.00006A3-UK-27JUN18


Встановлення системи енергопостачання трактора на інших тракторах

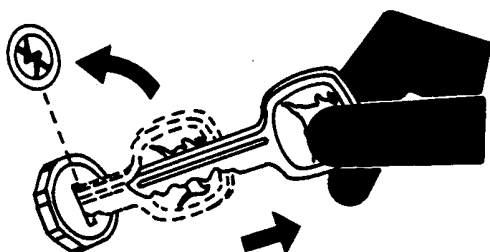

TS230—UN—24MAY89

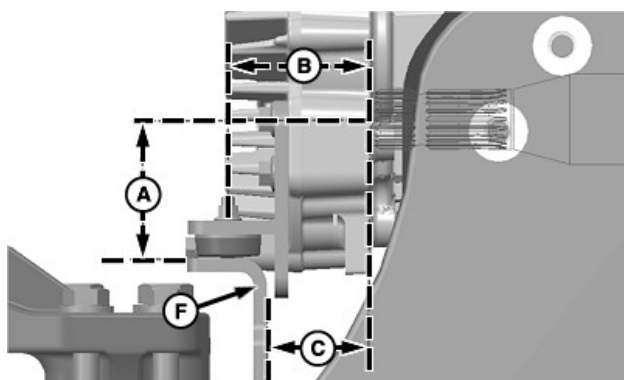

A87035—UN—31JUL15

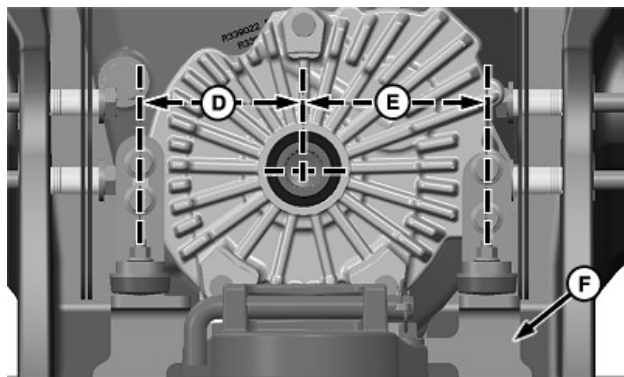


A87036—UN—31JUL15

- A—103 мм (4,05 дюйма)
- B—107 мм (4,21 дюйма)
- C—76 мм (3 дюйма)
- D—134 мм (5,28 дюйма)
- E—150 мм (5,91 дюйма)
- F—Нижня опора

1. Переведіть трактор в положення стоянки, вимкніть двигун та витягніть ключ із замка запалювання.
2. Для виготовлення нижньої опори (F) використовуйте габаритні параметри (A—E).

ВАЖЛИВО: Нижня опора повинна щільно кріпитися до рами трактора.

3. Встановіть виготовлену опору на трактор.

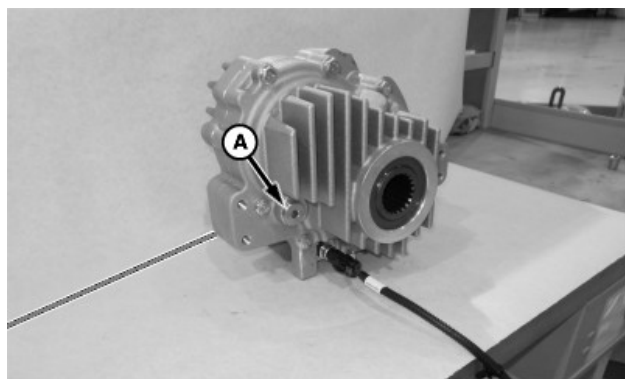

A88356—UN—03NOV15

Редукторна олива

A—Заглушка

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження датчика. Забороняється, щоб корпус редуктора тиснув на датчик.

Уникайте пошкодження корпусу редуктора. Перевіряйте рівень оливи.


4. Встановіть корпус редуктора на рівну поверхню з вертикальними лопатями (як показано). Зніміть пробку (A). Перевірте рівень оливи в корпусі редуктора. Залейте в корпус редуктора оливу відповідно до вказаного об'єму або заливайте, доки олива не буде на рівні з нижньою частиною отвору.

Технічні вимоги


Олива John Deere Hy-Gard™—Об'єм. 0,5 л
(17 рідк. унцій)



A87025—UN—31JUL15

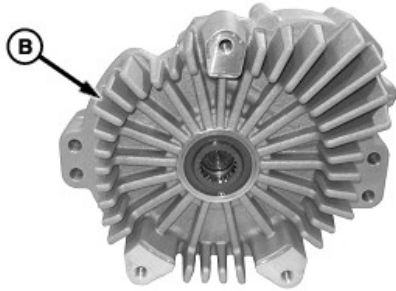


A87026—UN—31JUL15

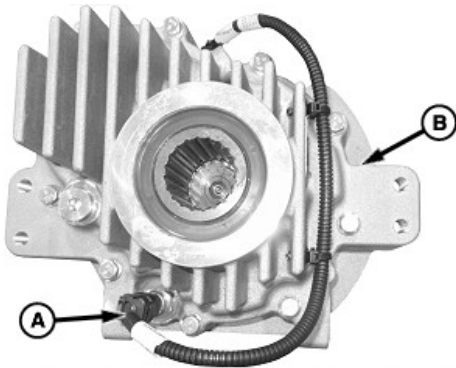

A87027—UN—31JUL15

A—Кабель датчика температури
B—Корпус редуктора


5. Встановіть джгут проводки датчика температури (A) на корпусі редуктора (B).

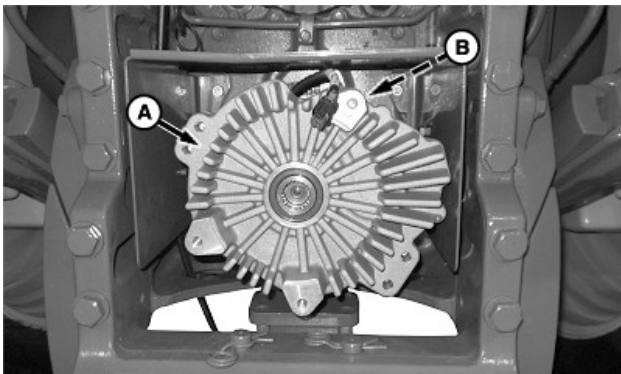


A87028—UN—31JUL15

A—Корпус редуктора
B—Вал ВВП

6. Встановіть джгут проводки за корпусом редуктора (A) та встановіть корпус редуктора на ВВП (B).

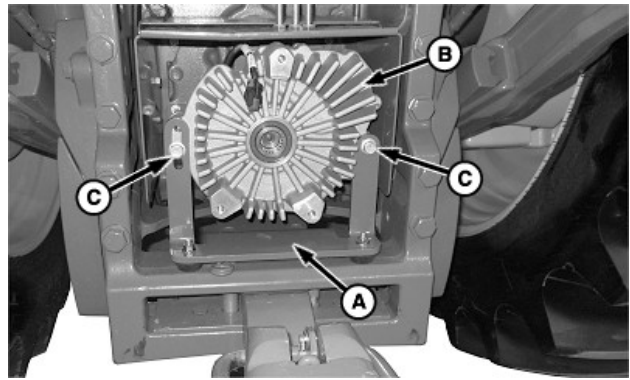


A87029—UN—31JUL15

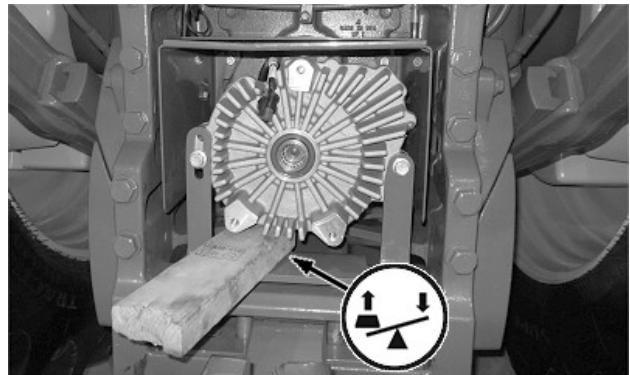

A87030—UN—27JUL16

A—Опора
B—Корпус редуктора
C—Ковпачкові гвинти

7. Вирівняйте опору (A) для під'єднання до корпусу редуктора (B).
8. Встановіть ковпачкові гвинти (C). Злегка затягніть ковпачкові гвинти, залиште їх достатньо незакріпленими для регулювання корпусу редуктора.
9. Злегка підчепіть корпус редуктор, натисніть донизу на кронштейн основи та потім затягніть ковпачкові гвинти (A).
10. Вийміть пристрій для підчеплення.

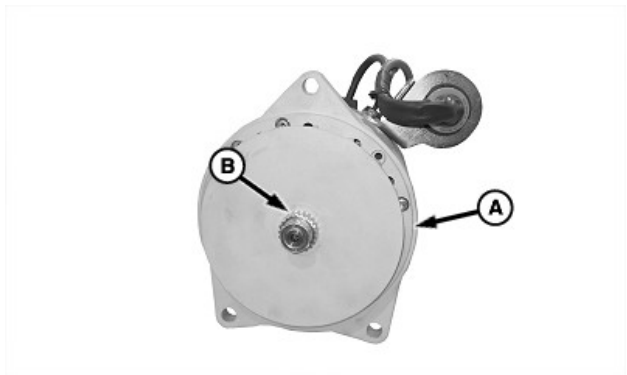

A87031—UN—31JUL15

A—Генератор змінного струму
B—Передача


ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження шестірні та вала. Змащуйте шестерню щоразу, як установлюєте генератор змінного струму, і щороку.

11. Наносить на шестерню (В) на генераторі змінного струму (А) зазначену кількість мастила.

Трансмісійне мастило — Технічні вимоги

Трансмісійне мастило—Тип. Клас GC-LB із вмістом дисульфиду молібдену від 3 до 5%

Періодичність—Час. Під час кожного встановлювання та щорічно

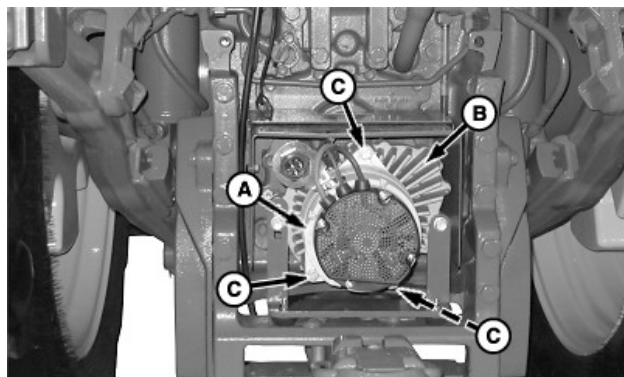

A87032—UN—31JUL15


A—Генератор змінного струму
B—Корпус редуктора
C—Ковпачкові гвинти, M12 x 45

12. Установить генератор змінного струму (А) на корпус редуктора (В) за допомогою ковпачкових гвинтів (С). Затягніть усі ковпачкові гвинти до рекомендованого значення.


Технічні вимоги

Ковпачкові гвинти

(C)—Момент затягування. 70 Н·м
 (52 фнт-фт)

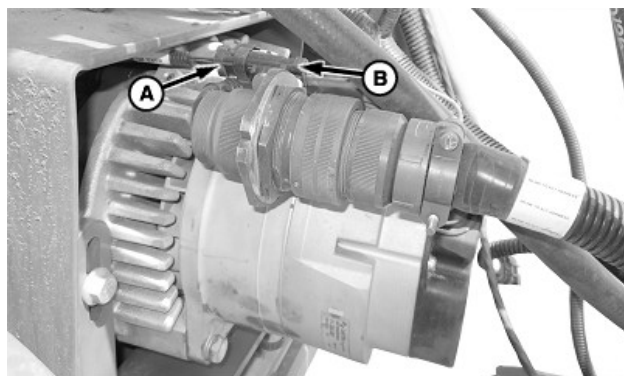

A87033—UN—31JUL15

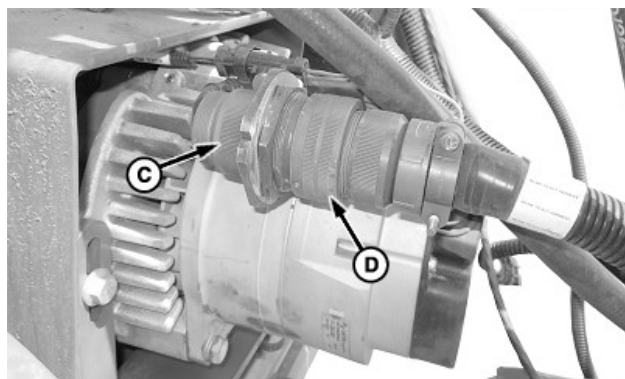

A87034—UN—31JUL15

Джгут проводки від просапної сівалки до генератора трактора

A—Роз'єм генератора змінного струму
B—Кабель датчика температури
C—Роз'єм генератора змінного струму
D—Кабель системи енергопостачання

13. Під'єднайте джгут проводки датчика температури (В) до роз'єма генератора змінного струму (А).
14. Після під'єднання трактора до просапної сівалки під'єднайте джгут проводки системи енергопостачання (D) до роз'єма генератора змінного струму (C).


OUC6074,0000EC1-UK-27JUN18

Демонтаж системи енергопостачання трактора



TS198—UN—23AUG88

Затягування валом ВВП

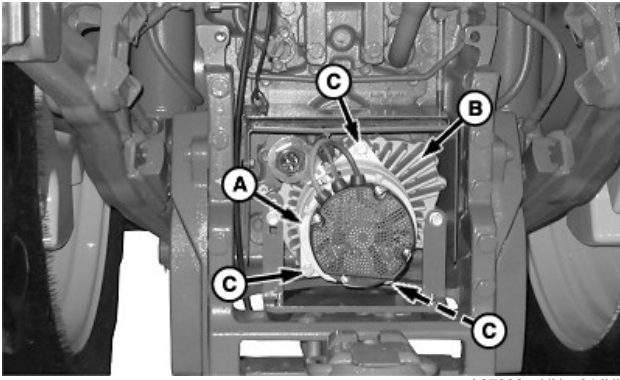


A87032—UN—31JUL15

A—Генератор змінного струму
B—Корпус редуктора
C—Ковпачкові гвинти

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування або летальних випадків. Стежте, щоб захисні кожухи лінії приводу були на своїх місцях.

1. Зніміть ковпачкові гвинти (C) та генератор змінного струму (A) з корпусу редуктора (B).

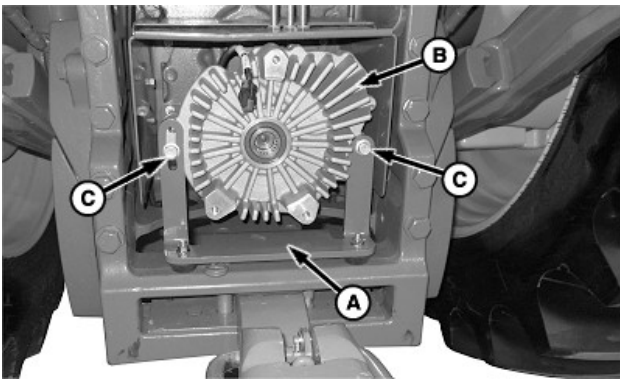

A87029—UN—31JUL15

A—Опора
B—Корпус редуктора
C—Ковпачкові гвинти

ВАЖЛИВО: Захистіть датчик температури від пошкодження під час зняття або зберігання корпусу редуктора для системи енергопостачання трактора.

ПРИМІТКА: Залиште опору (A) прикріпленою, якщо тільки вона не впливає на інше додаткове обладнання.

2. Послабте ковпачкові гвинти (C) та зніміть корпус редуктора (B) з трактора.
3. Встановіть будь-які компоненти, зняті раніше, під час встановлення системи енергопостачання трактора.

OUO6074,0000ECF-UK-18MAY17

Експлуатація просапної сівалки

Загальні дані

ВАЖЛИВО: ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ переводити важіль селективно-контрольного клапана в положення "Плаваючий" під час піднімання та опускання машини. Правильна процедура піднімання та опускання машини – повне вмикання або вимикання потужності.

Для запобігання засміченню BrushBelt™ або сошників для посівного матеріалу опускайте машину під час руху вперед.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ задній хід, коли машину опущено.

Для належної роботи машини важливо, щоб рама машини була повністю опущена в правильне положення для посіву. Цього положення важко досягти для деяких комбінацій додаткового обладнання, зокрема коли виконується посів у твердому ґрунті. Якщо спостерігається така ситуація, слід виконати наступні дії: зменшіть рівень притискного зусилля додаткового обладнання. Уникайте застосування більшого притискного зусилля додаткового обладнання, ніж потрібно.

Для запобігання несправності BrushBelt™ забороняється вносити добриво безпосередньо в борозну з посівним матеріалом перед BrushBelt™.

1. Використовуйте трактор рекомендованого розміру. Див. розділ "Технічні характеристики".
2. Перевірте готовність трактора й машини до роботи. Див. розділи "Підготовка трактора" і "Підготовка машини".
3. Для оптимальних результатів використовуйте високоякісний посівний матеріал.
4. Уважно перевіряйте норми висівання.
5. Перед сівбою перевірте тиск у шинах.

6. Перед посівом зачекайте, доки гідравлічна олива трактора розігріється до робочої температури.

WP29706,000080E-UK-05JUL16

Робота на вологому ґрунті

Вологого ґрунту слід уникати. Якщо висівання виконується в вологий ґрунт а трактор пробуксовує, не висувайте колісних циліндрів. Це заглиблює колеса ще більше в ґрунт і переносить вагу із задньої частини трактора.

OUC1074,00000B4-UK-13APR18

Зміна фази машини

Щоб змінити фазу піднімальної системи машини, повністю підніміть машину та утримуйте робочий важіль виносного циліндра близько 5 хвилин.

OUC6064,0000111-UK-21MAY10

Робота гідравліки вакуумної системи

Гідравлічні шланги двигуна вакуумної системи повинні бути під'єднані до трактора за допомогою напірного шланга, під'єданого до муфти "Всування" на тракторі.

Для активації вакуумної системи перемістіть важіль селективно-контрольного клапана вперед та заблокуйте його в передньому положенні (всування).

Уникайте пошкодження через стрибки тиску в гідравлічній системі. Перемістіть важіль селективно-контрольного клапана вперед в положення "Плаваючий", не "Нейтральний", для зупинки вакуумної системи.

Після зупинки гідравлічних двигунів вакуумної системи та компресорів важіль селективно-контрольного клапана потрібно повернути в положення "Нейтральний".

WP29706,000080F-UK-18FEB16

Рекомендована робоча швидкість

3 системою ExactEmerge™		3 системою MaxEmerge™ 5e	
Конфігурація	Ходова швидкість, км/год (миль/год)	Конфігурація	Ходова швидкість, км/год (миль/год)
Без розкидача добрив	2,5—16 (1,5—10)	Будь-яка	2,5—9 (1,5—5,5)
ВАЖЛИВО: Уникайте пошкоджень системи сівників під час руху. Забороняється їхати швидко, якщо тиск у системі перевищує максимальний тиск 620 кПа (6,2 бар) (90 фнт/кв. дюйм). Щоб уникнути перевищення максимального тиску, відрегулюйте розміри дросельної шайби або ходову швидкість.			
З ходовим насосом подавання рідкого добрива	від 2,5 до 11 (від 1,5 до 7) ^a		

ExactEmerge — торгова марка компанії Deere & Company

MaxEmerge — торгова марка компанії Deere & Company


^aОптимальна продуктивність насоса становить 5—7 миль/год

ВАЖЛИВО: Уникайте негативного впливу на внесення посівного матеріалу. Не експлуатуйте просапну сівалку поза межами рекомендованих значень швидкості.

WP29706,00007A4-UK-05JUN18

Розкладання та складання просапних сівалок

ПРИМІТКА: Для керування функціями рами на дисплеї або в системі використовуйте функцію легкого складання. Для отримання додаткової інформації див. довідку застосунку SeedStar™ або посібник з експлуатації системи SeedStar™.

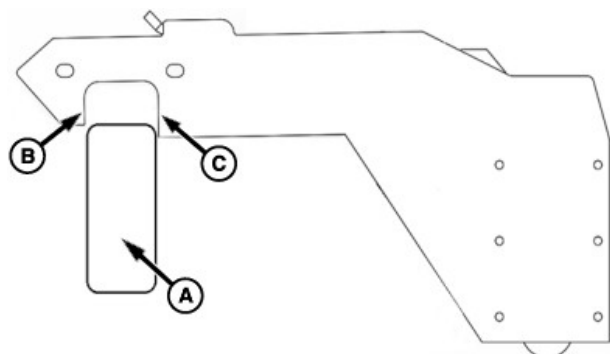

A79379—UN—21NOV13

A—Зчіпка

B—Передня частина засувки відкидної секції

C—Задня частина засувки відкидної секції

Не давайте одній відкидній секції проходити повз зчіпку, коли друга відкидна секція наближається до зчіпки:

щоб підняти дишло, а разом з тим і зчіпку (A) на таку висоту, щоб передня частина (B) засувки першої відкидної секції пройшла над зчіпкою, але щоб задня

частина (C) засувки відкидної секції торкалася зчіпки, активуйте відповідний селективно-контрольний клапан. Остаточне розташування елементів має бути таке, як на рисунку до прикладу.

Перша відкидна секція утримується на місці, коли друга відкидна секція наближається до зчіпки.

Коли обидві відкидні секції перебувають над зчіпкою (A), підійміть зчіпку, щоб захопити обидві засувки відкидних секцій.


WP29706,0000D5C-UK-03JUL18

Розкладання та складання просапних сівалок (просапні сівалки без допоміжного механізму складання)

ПРИМІТКА: Ці дії ґрунтуються на гідравлічній системі просапної сівалки, під'єднаній згідно з рекомендаціями (див. "Рекомендації з під'єднання гідравлічної системи").

1. Розкладання просапної сівалки:

SeedStar — торгова марка компанії Deere & Company

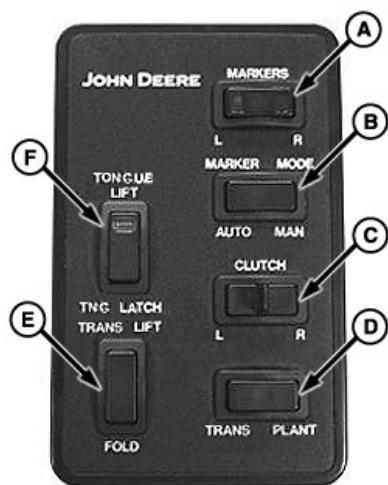


A50678—UN—15OCT02

- A—Перемикач маркерів
- B—Перемикач режиму маркера
- C—Перемикач зчеплення
- D—Перемикач посіву/транспортування
- E—Перемикач підйому/складання для транспортування
- F—Перемикач підйому дишла/засувки дишла


Натисніть перемикач **посіву/транспортування** (D) в положення **транспортування**.

2. Для опускання просапної сівалки з положення транспортування тримайте перемикач **підйому для транспортування** (E) під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.
3. Для опускання коліс відкидних секцій тримайте перемикач **підйому для транспортування** (E) під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.

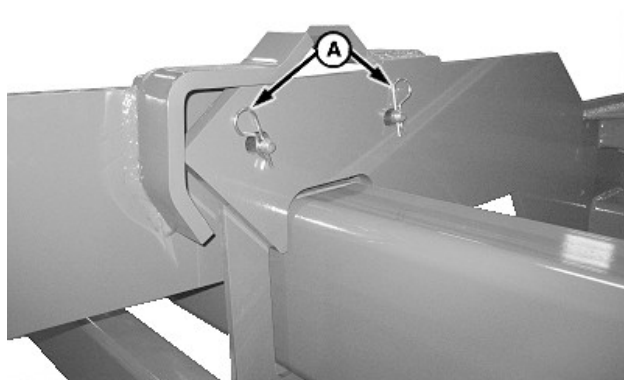


Пружинні шплінти

A70602—UN—08NOV11

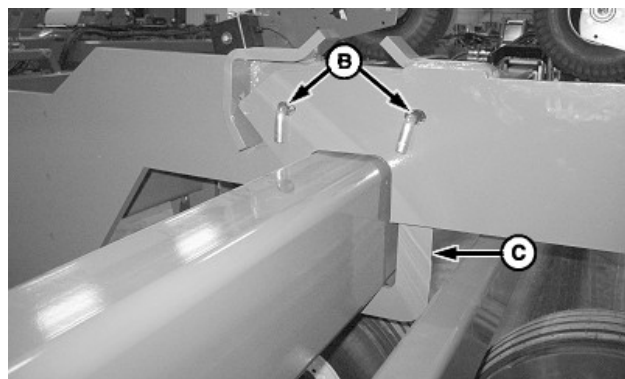

Фіксувальні штифти та хомут

A70603—UN—31JAN11

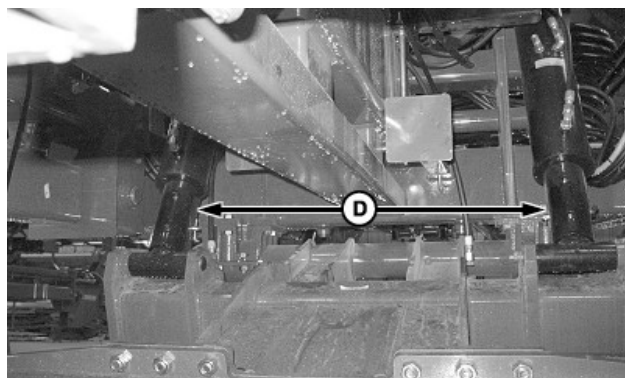

Замки для обслуговування центральної рами

A82834—UN—19JUN14



Замки для обслуговування коліс відкидних секцій

A82835—UN—19JUN14


- A—Пружинні шплінти
- B—Фіксувальні штифти
- C—Хомут
- D—Замок для обслуговування (центральна рама)
- E—Замок для обслуговування (колеса відкидних секцій)

4. Для розкладання відкидних секцій просапної сівалки зніміть пружинні шплінти (A), фіксувальні штифти (B) та хомут (C) на засувках відкидних секцій.
5. Для опускання дишла, доки штанги відкидних секцій розблоковані, тримайте перемикач **підйому дишла** під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.

ПРИМІТКА: Дозвольте трактору відкотитися, коли відкидні секції просапної сівалки розкладаються.

- Для розкладання просапної сівалки тримайте перемикач **складання** під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.
- Для блокування засувки зчіпки утримуйте перемикач **засувки дишла** під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.
- Для обслуговування просапної сівалки встановіть замки для обслуговування (D) центральної рами та стопори для обслуговування (E) коліс відкидних секцій.

Складання просапної сівалки

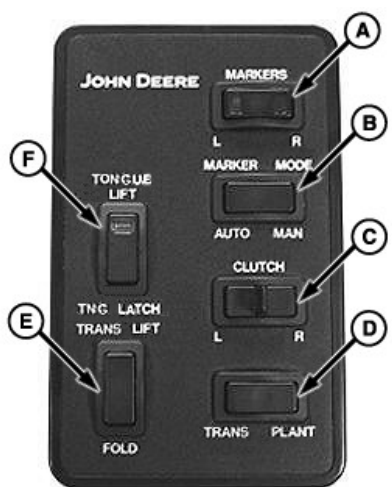


A50678—UN—15OCT02

- A—Перемикач маркерів
- B—Перемикач режиму маркера
- C—Перемикач зчеплення
- D—Перемикач посіву/транспортування
- E—Перемикач підйому/складання для транспортування
- F—Перемикач підйому дишла/засувки дишла

- Натисніть перемикач **посіву/транспортування** (D) в положення **посіву**. Активуйте відповідний селективно-контрольний клапан для піднімання просапної сівалки. Не піднімайте просапну сівалку у високе транспортне положення, доки вона не буде повністю складена.
- Натисніть перемикач **посіву/транспортування** (D) в положення **транспортування**.
- Для відключення засувки зчіпки тримайте перемикач **засувки дишла** (F) під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.

ПРИМІТКА: Дозвольте трактору відкотитися, коли відкидні секції просапної сівалки складаються.

- Для складання просапної сівалки тримайте перемикач **складання** (E) під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.

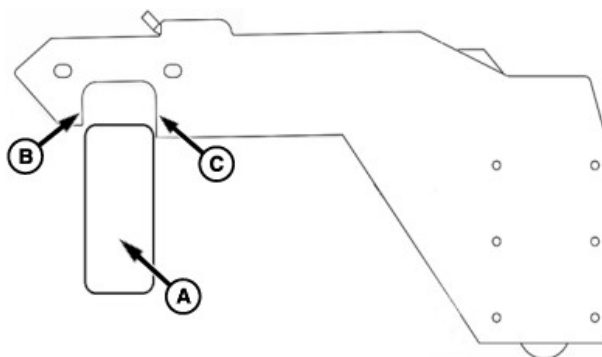

A79379—UN—21NOV13


- A—Зчіпка
- B—Передня сторона засувки відкидної секції
- C—Задня сторона засувки відкидної секції

- Не давайте одній відкидній секції перемішуватися повз зчіпку, коли друга відкидна секція наближається до зчіпки.**


Для підняття дишла, доки зчіпка (A) знаходиться достатньо високо, щоб дозволити передній стороні (B) засувки першої відкидної секції пройти над зчіпкою, але щоб задня сторона (C) засувки відкидної секції торкалася засувки, тримайте перемикач **підйому дишла** під час активації відповідного селективно-контрольного клапана, доки виконуються дії, аналогічні прикладу, представленому в графічному вигляді.

Перша відкидна секція утримується на місці, коли друга відкидна секція наближається до зчіпки.

Коли обидві відкидні секції знаходяться над зчіпкою (A), підніміть зчіпку, щоб захопити обидві засувки відкидних секцій.

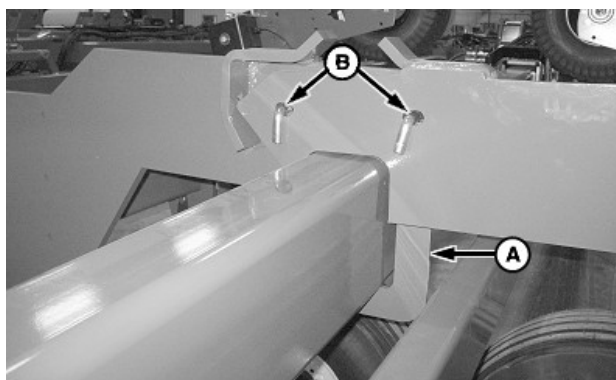

A86249—UN—04MAY15

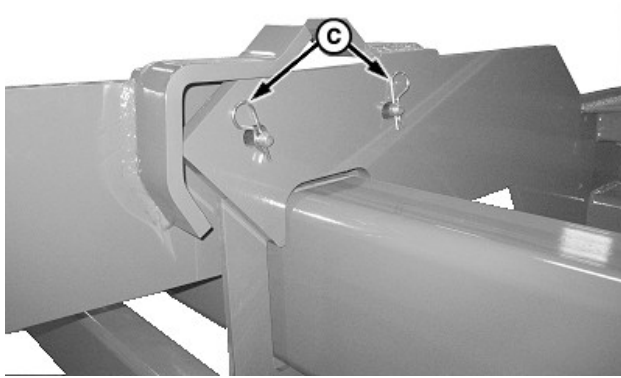

A86250—UN—04MAY15

А—Транспортний хомут
В—Штифт (2 шт.)
С—Пружинний шплінт (2 шт.)


- Встановіть транспортний хомут (А) на засувки відкидних секцій за допомогою штифтів (В) та пружинних шплінтів (С).
- Для піднімання коліс відкидних секцій, доки вони не торкнулися одна одну, тримайте перемикач **підйому для транспортування** під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.
- Для піднімання просапної сівалки в положення транспортування тримайте перемикач **підйому для транспортування** під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.

WP29706,00007AF-UK-18JUL17

ПРИМІТКА: Ці дії ґрунтовані на гідравлічній системі просапної сівалки, під'єднаній згідно з рекомендаціями (див. "Рекомендації з під'єднання гідравлічної системи").

Натисніть перемикач **посіву/транспортування** (D) в положення **транспортування**.


- Для опускання просапної сівалки з положення транспортування тримайте перемикач **підйому для транспортування** (E) під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.
- Для опускання коліс відкидних секцій тримайте перемикач **підйому для транспортування** (E) під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.

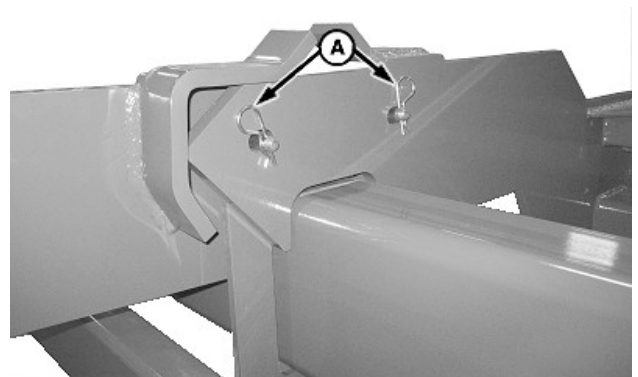

A70602—UN—08NOV11

Пружинні шплінти


Розкладання та складання просапних сівалок (просапні сівалки з допоміжним механізмом складання)

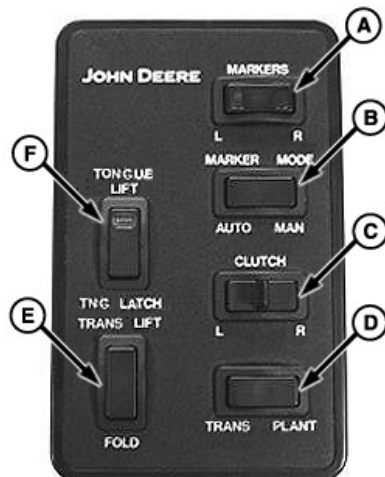

A50678—UN—15OCT02

А—Перемикач маркерів
В—Перемикач режиму маркера
С—Перемикач зчеплення
D—Перемикач посіву/транспортування
E—Перемикач підйому/складання для транспортування
F—Перемикач підйому дишла/засувки дишла

- Розкладання просапної сівалки:**

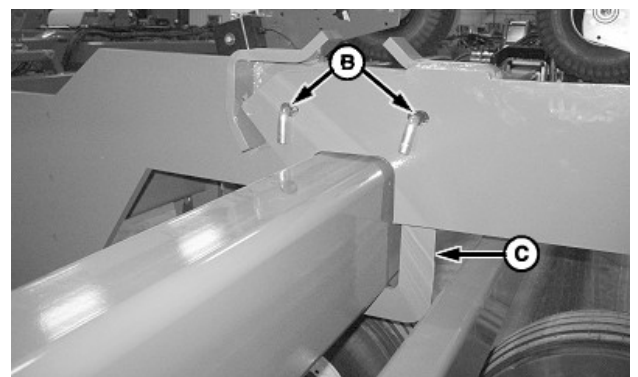


A70603—UN—31JAN11

Фіксувальні штифти та хомут


А—Пружинні шплінти
В—Фіксувальні штифти
С—Хомут

- Зніміть пружинні шплінти (А), фіксувальні штифти (В) та хомут (С) на засувках відкидних секцій.

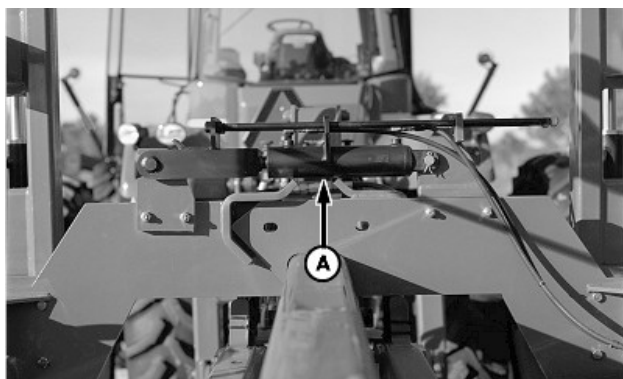

A79312—UN—15NOV13

Циліндр допоміжного механізму складання

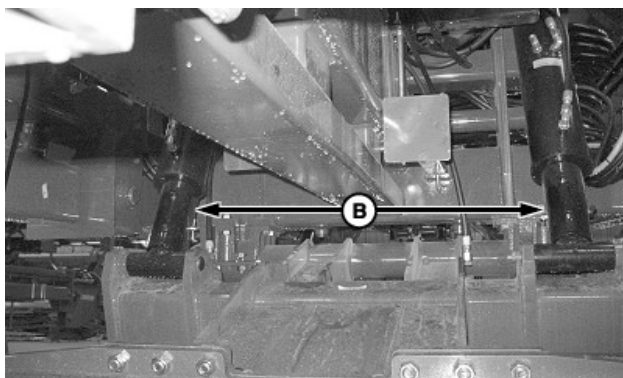


A82840—UN—19JUN14

Замки для обслуговування центральної рами



A82841—UN—19JUN14

Замки для обслуговування коліс відкидних секцій

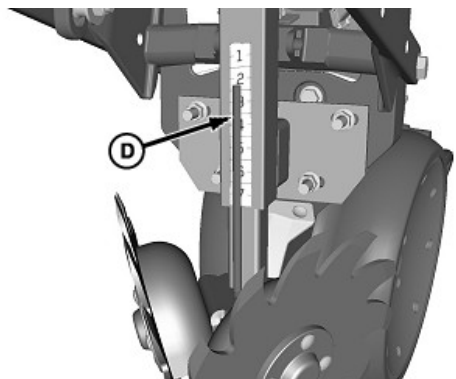

A82811—UN—19JUN14

Очищувач рядків, змонтований на апараті

A—Циліндр допоміжного механізму складання
B—Замки для обслуговування (центральної рами)
C—Замки для обслуговування (колеса відкидних секцій)
D—Вимірювач

5. Для висування циліндра (A) допоміжного механізму складання та послаблення засувки відкидних секцій для розкладання тримайте перемикач **підйому дишла** під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.
6. Для опускання дишла та зчіпки для розблокування засувки відкидних секцій тримайте перемикач **підйому дишла** під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.

ПРИМІТКА: Дозвольте трактору відкотитися, коли відкидні секції просапної сівалки розкладаються.


7. Для розкладання просапної сівалки тримайте перемикач **складання** під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.
8. Для блокування засувки зчіпки утримуйте перемикач **засувки дишла** під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.
9. Для розкладання крил (**лише DB120**):

- Натисніть перемикач **посіву/ транспортування** в положення **посіву**.
- Встановіть перемикач **режиму маркера** в **ручне** положення.
- Для опускання лівого крила притисніть перемикач **маркерів** в положення **Л** та активуйте відповідний селективно-контрольний клапан.
- Для опускання правого крила притисніть перемикач **маркерів** в положення **П** та активуйте відповідний селективно-контрольний клапан.
- Встановіть перемикач **режиму маркера** в **автоматичне** положення.

10. Для обслуговування просапної сівалки встановіть замки для обслуговування (B) центральної рами та стопори для обслуговування (C) коліс відкидних секцій.
11. Очищувачі рядків на крилах (**лише DB120**). Встановіть вимірювач (D) очищувача рядків на таку ж кількість, що й очищувачі рядків на центральній рамі.

1. Складання просапної сівалки


ВАЖЛИВО: (лише DB 120). Запобігайте пошкодженню під час складання. Відрегулюйте очищувачі рядків на секціях обробки ряду крила. Підтримуйте щонайменше 69 кПа (0,7 бар) (10 фунтів/ кв. дюйм) у пневматичній системі притисного зусилля (за наявності).

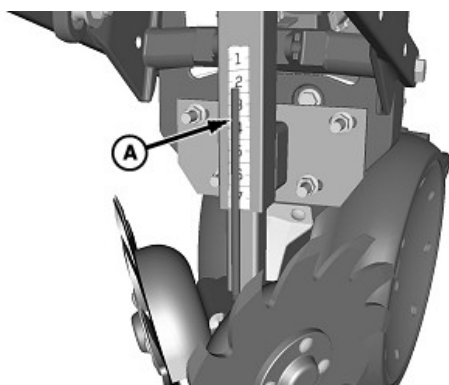

A64951—UN—08JUL09

А—Вимірювач

Очищувачі рядків на крилах (**лише DB120**).
Перевірте, щоб очищувачі рядків не були налаштовані на максимальне значення. Опустіть очищувачі рядків, доки вимірювач (А) не буде в межах пронумерованого діапазону перед складанням крил. Підтримуйте щонайменше 69 кПа (0,7 бар) (10 фунтів/кв. дюйм) у пневматичній системі притисного зусилля.

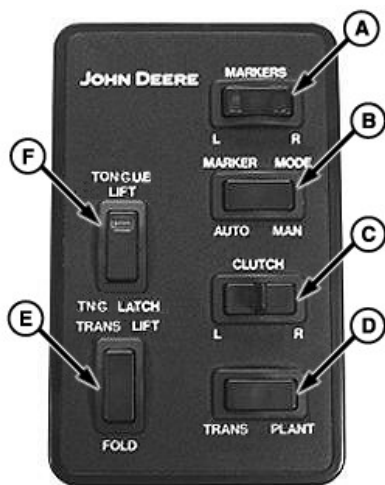

A50678—UN—15OCT02

- А—Перемикач маркерів
- В—Перемикач режиму маркера
- С—Перемикач зчеплення
- Д—Перемикач посіву/транспортування
- Е—Перемикач підйому/складання для транспортування
- F—Перемикач підйому дишла/засувки дишла

2. Для складання крил (**лише DB120**):

- Встановіть перемикач **режиму маркера** (В) в **ручне** положення.
- Для піднімання лівого крила притисніть перемикач **маркерів** (А) в положення **Л** та активуйте відповідний селективно-контрольний клапан.
- Для піднімання правого крила притисніть перемикач **маркерів** (А) в положення **П** та активуйте відповідний селективно-контрольний клапан.

- Встановіть перемикач **режиму маркера** (В) в **автоматичне** положення.

- Перевірте бункери секції обробки ряду зовнішніх відкидних секцій, дозатори та компоненти насіннєпроводу на предмет будь-якого осаду або бруду, які потрапили під час перебування в складеному положенні. У разі необхідності перед експлуатацією очистіть компоненти.


3. Натисніть перемикач **посіву/транспортування** (D) в положення **посіву**. Активуйте відповідний селективно-контрольний клапан для піднімання просапної сівалки. Не піднімайте просапну сівалку у високе транспортне положення, доки вона не буде повністю складена.

4. Натисніть перемикач **посіву/транспортування** (D) в положення **транспортування**.

5. Для блокування засувки зчіпки тримайте перемикач **засувки дишла** (F) під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.

ПРИМІТКА: Дозвольте трактору відкотитися, коли відкидні секції просапної сівалки складаються.

6. Для складання просапної сівалки тримайте перемикач **складання** (Е) під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.

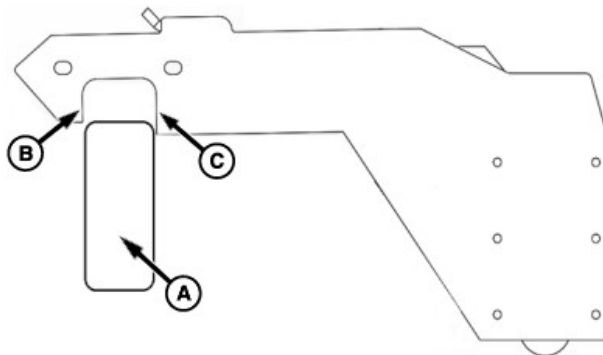

A79379—UN—21NOV13

- А—Зчіпка
- В—Передня сторона засувки відкидної секції
- С—Задня сторона засувки відкидної секції

7. **Не давайте одній відкидній секції переміщуватися повз зчіпку, коли друга відкидна секція наближається до зчіпки.**


Для підняття дишла, доки зчіпка (А) знаходиться достатньо високо, щоб дозволити передній стороні (В) засувки першої відкидної секції пройти над зчіпкою, але щоб задня сторона (С) засувки відкидної секції торкалася засувки, активуйте відповідний селективно-контрольний клапан, доки виконуються дії, аналогічні прикладу, представленому в графічному вигляді.

Перша відкидна секція утримується на місці,


коли друга відкидна секція наближається до зчіпки.

Коли обидві відкидні секції знаходяться над зчіпкою (А), підніміть зчіпку, щоб заблокувати обидві засувки відкидних секцій.

8. Під'єднайте циліндр допоміжного механізму складання (А) від правої пластини відкидної секції до лівої пластини відкидної секції.
9. Для втягування циліндра допоміжного механізму складання та втягання відкидних секцій в складене положення тримайте перемикач **підйому дишла** під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.

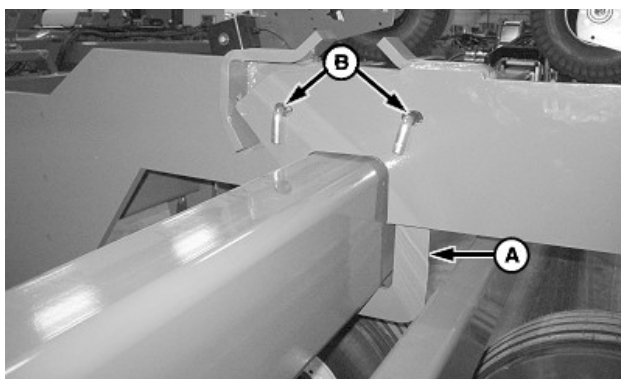

A86249—UN—04MAY15

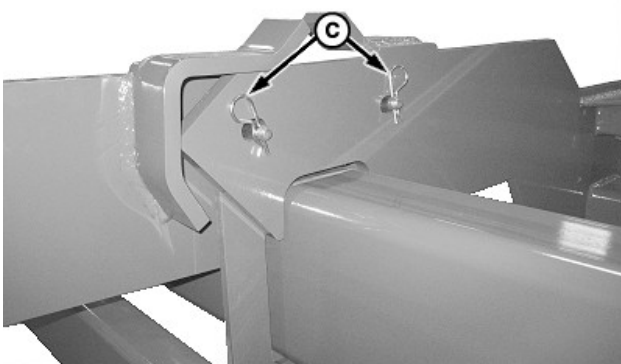

A86250—UN—04MAY15

А—Транспортний хомут
В—Штифт (2 шт.)
С—Пружинний шпінт (2 шт.)

10. Встановіть транспортний хомут (А) на засувки відкидних секцій за допомогою штифтів (В) та пружинних шпінтів (С).
11. Для піднімання коліс відкидних секцій, доки вони не торкнулися одна одну, тримайте перемикач **підйому для транспортування** під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.
12. Для піднімання просапної сівалки в положення транспортування тримайте перемикач **підйому для транспортування** під час активації відповідного селективно-контрольного клапана.

WP29706,00007B0-UK-18JUL17


Перевірка висоти рами

ПРИМІТКА: У полі слід виконати наступні процедури:


1. Встановіть регульовану систему притискання на нульовий тиск.
2. Розкладіть та опустіть машину на рівну поверхню землі.
3. Вирівняйте зчіпку на просапній сівалці в повздовжньому напрямку. Див. пункт "ВИРІВНЮВАННЯ ПАТРУБКА ЗЧІПКИ" в розділі "Під'єднання машини".
4. Виміряйте відстань від землі до нижньої відмітки рами 7 X 7 дюймів. Вимірювання становить приблизно 533—560 мм (21—22 дюйми) в наступних місцях:
 - центр просапної сівалки;
 - кінець лівої відкидної секції;
 - кінець правої відкидної секції;
 - середня частина лівої та правої відкидних секцій, якщо машина п'ятисекційна (DB90).
5. Якщо вимірювання висоти рами не становить 533—560 мм (21—22 дюйми), див. "РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ОСНОВНОЇ РАМИ" та "РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ РАМИ ВІДКИДНОЇ СЕКЦІЇ" в цьому розділі.

OUC06064,00001FE-UK-27APR11

Регулювання глибини висівання

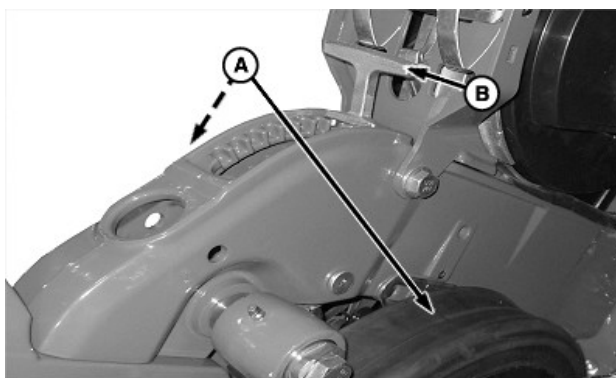

A79045—UN—28OCT13

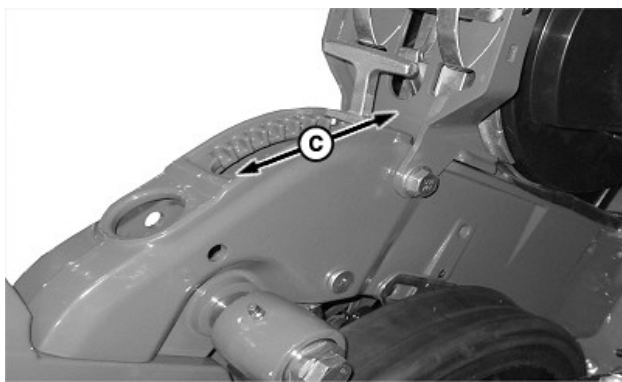

A79082—UN—21NOV13

- А—Копіювальні колеса
В—Ручка регулювання заглиблювання
С—Напрямок руху ручки


ПРИМІТКА: Розташування та глибина закладання посівного матеріалу залежить від притисного зусилля загортального колеса. Не використовуйте більшого зусилля, ніж необхідне, для прикочування борозни з насінням, особливо в умовах легкого ґрунту.

Копіювальні колеса (А) контролюють глибину закладання насіння. Відрегулюйте глибину посадки, виконавши вказані нижче дії.

1. Щоб зняти вагу з копіювальних коліс, підніміть пропасну сівалку.
2. Підніміть рукоятку регулювання глибини (В). Щоб зменшити глибину посадки, посуньте рукоятку вперед. Щоб збільшити глибину висівання, посуньте ручку назад. Якщо необхідно збільшити на невелике значення, перемістіть ручку з боку в бік уздовж каналу регулювання глибини обробітку. Кожне регульоване положення відповідає зміні глибини висаджування на 6 мм (0,25 дюйма)
3. Відрегулюйте всі ряди на однакове початкове значення.

ВАЖЛИВО: Уникайте забивання насіннєпроводів. Під час роботи в полі, опустіть пропасну сівалку, коли трактор рухається вперед.

4. Опустіть пропасну сівалку та проїдьте невелику відстань зі звичайною швидкістю посадки.

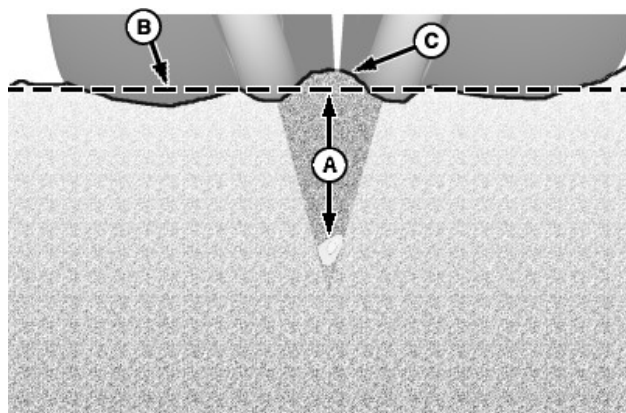

A57713—UN—20APR06

Розріз ґрунту

- А—Глибина
В—Верхня частина профілю ґрунту
С—Гребінь


ПРИМІТКА: Щоб простежити глибину висівання насіння під час перевірки, з'єднайте загортальні колеса з'єднувальною планкою або ланцюгом (див. приклад у розділі "Перевіряння щільності висівання").

5. Перевірте глибину висівання на кожному ряді.

- а. Викопайте землю, щоб знайти насіння.
- б. Виміряйте глибину (А) від ложа насіння до верхньої частини профілю ґрунту (В). Не вимірюйте до вершини гребня (С), створеного загортальними колесами.
- с. Відрегулюйте копіювальні колеса (за потреби).

OUC06074,00009B4-UK-29MAR18

Регулювання притисного зусилля прикотуючого колеса

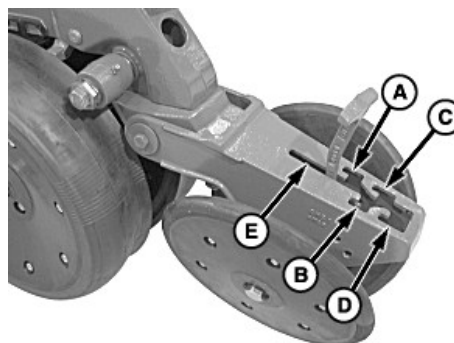

A68212—UN—15JUL10


- А—Канавка А (мінімум)
В—Канавка В
С—Канавка С
D—Канавка D (максимум)
Е—Канавка Е (плавання)

Прикотуючі колеса, які розташовані під кутом, йдуть за сошником для посівного матеріалу та загортають борозну з насінням, яка створюється сошниками. Прикотуючі колеса утрамбовують ґрунт з кожного боку посівного матеріалу, але не безпосередньо над посівним матеріалом. Регульоване зусилля пружини забезпечує належне загортання борозни з насінням.

Розташуйте рукоятку в канавках (А), (В), (С) або (D) для регулювання притискного зусилля для змінного стану ґрунту. Розташуйте рукоятку посередині канавки (Е), щоб дозволити прикотуючим колесам "ПЛАВАННЯ" лише за допомогою ваги системи прикотуючих коліс на поверхні ґрунту.

OUO6435,0000427-UK-07MAR16

Центрування загортальних коліс

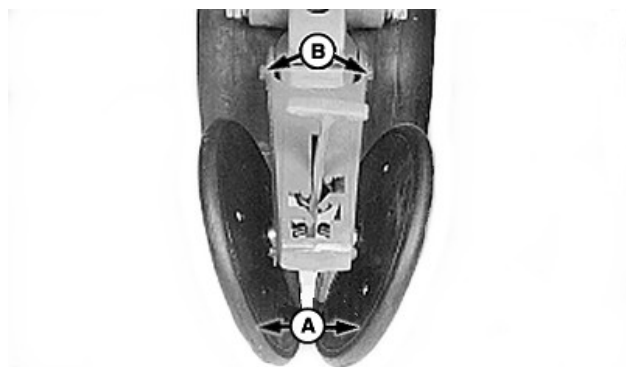

A46773—UN—12OCT00

А—Загортальні колеса
В—Ковпачкові гвинти

Якщо загортальні колеса (А) не перебувають посередині борозни насіння, виконайте таке:

1. Підійміть просапну сівалку.
2. Послабте гвинти (В) і посуньте загортальні колеса вправо або вліво. Візуально відцентруйте загортальні колеса (за потреби).
3. Затягніть ковпачкові гвинти (В) згідно з технічними характеристиками.

Технічні вимоги


Ковпачкові гвинти

(В)—Момент затягування. 140 Н·м
(105 фнт-фт)


AG,OUO6074,1204-UK-16APR18

Регулювання відстані між прикотуючими колесами

ПРИМІТКА: Відстань між прикотуючими колесами є регульованою, таким чином, систему загортання можна підлаштувати під вимоги сіви дрібного насіння на невеликій глибині.

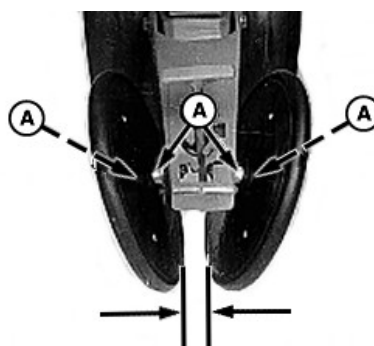

A46774—UN—13OCT00

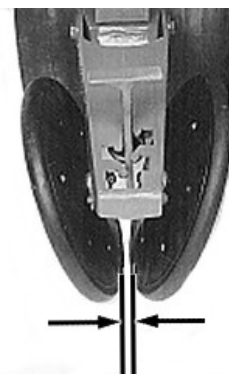


A46775—UN—12OCT00

А—Гайки та проставки

Для зміни відстані зніміть гайки та проставки (А). Встановіть прикотуючі колеса з проставками, розташованими із зовнішньої сторони (для вузької відстані) або з внутрішньої сторони (для широкої відстані).

AG,OUO6074,1205-UK-08AUG07

Розташовування загортальних коліс шахівницею

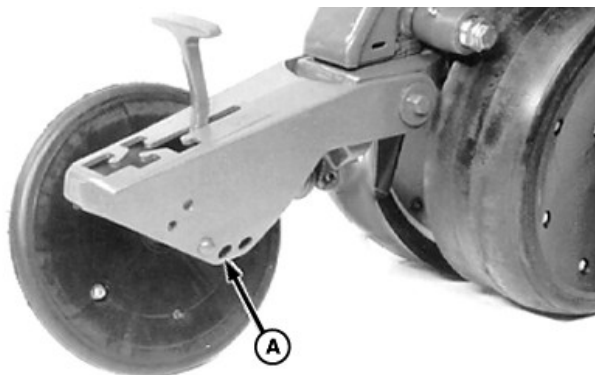


A46776—UN—12OCT00

А—Задній отвір

Якщо поживні залишки або грудки землі з корінням застрягають між загортальними колесами в умовах обробітку з мульчуванням без нього, зніміть одне загортальне колесо з висівного апарата та встановіть у його задній отвір (А) литої деталі.

AG,OUO6074,1206-UK-11JUL18

Плаваючий діапазон маркера

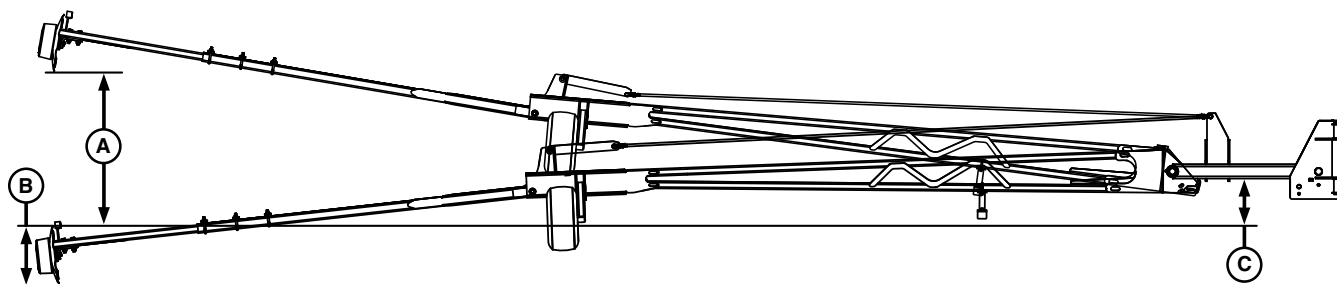

A90521—UN—10MAY16

А—Габаритний параметр А
В—Габаритний параметр В

Маркер має приблизний плаваючий діапазон (див. таблицю), за межі якого не можна виходити.

Вихід за межі плаваючого діапазону може призвести до пошкодження внутрішньої штанги маркера.

С—Габаритний параметр С

Якщо потрібно вийти за межі цього плаваючого діапазону, підніміть маркер за допомогою важеля селективно-контрольного клапана маркера.


Міжрядкова відстань	Габаритний параметр "А"	Габаритний параметр "В"	Габаритний параметр "С"
76 см (30 дюймів)	11°	5°	56 см (22 дюйми) ^a
51 см (20 дюйм)			
70 см (27-1/2 дюймів)			

^a Приблизна відстань від землі.

WP29706,0000B0F-UK-07DEC16

Експлуатація дозатора посівного матеріалу ExactEmerge™

Налаштовування дозатора посівного матеріалу

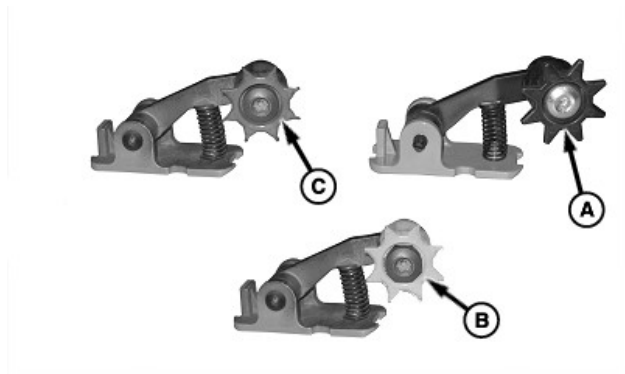

A93831—UN—21NOV16
Колесо А, колесо В та колесо С

А—Колесо (чорне)
В—Колесо (жовте)
С—Колесо (зелене)

ПРИМІТКА: Інформацію про регулювання положення культури для сепаратора здвоєних насінин з трьома зубцями див. в розділі "Регулювання сепаратора здвоєних насінин".

Рекомендації щодо налаштування дозатора для кукурудзи	
№ п/п	Опис або налаштування
Висівний диск (чаша)	A92777
Сепаратор здвоєних насінин з 5 зубцями	Багатозубий
Сепаратор здвоєних насінин з 3 зубцями	Багатозубий
Положення сепаратора здвоєних насінин з 3 зубцями	Стандартна комплектація
Стрічка дозатора	Перемішування
Виштовхувальне колесо	Колесо А AA85925
BrushBelt™	Чорні щетинки та текстурований ремінь A98765
Посівний матеріал на кілограм (посівний матеріал на фунт)	Номінальний вакуум
<2 645 (<1 200)	23 +/- 6
3 525 (1 600)	20 +/- 8
4 410 (2 000)	18 +/- 6
>5 290 (>2 400)	16 +/- 4
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сіялок, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".	

BrushBelt — торгова марка компанії Deere & Company
CCS — це торгова марка Deere & Company

Рекомендації щодо налаштування дозатора для сої	
№ п/п	Опис або налаштування
Висівний диск (чаша)	A103836
Сепаратор здвоєних насінин з 5 зубцями	Багатозубий
Сепаратор здвоєних насінин з 3 зубцями	Багатозубий
Положення сепаратора здвоєних насінин з 3 зубцями	Не задіяно.
Стрічка дозатора	Гладкозерний горох
Виштовхувальне колесо	Колесо А AA85925
BrushBelt™	Чорні щетинки та текстурований ремінь A98765
Посівний матеріал на кілограм (посівний матеріал на фунт)	Номінальний вакуум
4 410 (<2 000)	26 +/- 4
5 510 (2 500)	18 +/- 8
6 615 (3 000)	12 +/- 6
>7 715 (>3 500) ^a	8 +/- 4
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сіялок, оснащених системою CCS™, див. у розділі "Система центрального розподілення CCS™".	

BrushBelt — торгова марка компанії Deere & Company

^aЯкщо кількість соєвих бобів становить >3500 на фунт, використовуйте внутрішній сепаратор здвоєних насінин у менш агресивному положенні.

Рекомендації щодо налаштування дозатора для цукрових буряків		
№ п/п	Опис або налаштування	
Висівний диск (чаша)	A105352	A104014
Сепаратор здвоєних насінин з 5 зубцями	Щітка	Щітка
Сепаратор здвоєних насінин з 3 зубцями	Багатозубий	Багатозубий
Положення сепаратора здвоєних насінин з 3 зубцями	Стандартна комплектація	Стандартна комплектація
Стрічка дозатора	Гладкозерний горох	Гладкозерний горох
Виштовхувальне колесо	Колесо В AA88629	Колесо С AA89179
BrushBelt™	Зелені щетинки та гладкий ремінь A92427	Зелені щетинки та гладкий ремінь A92427
Ущільнення касети	A104012 Довжина 146 мм (5-3/4 дюйма)	A104012 Довжина 146 мм (5-3/4 дюйма)
Розмір насіння	Номінальний вакуум	
Міні	NR ^a	9 +/- 5
Стандартні	15 +/- 10	NR ^a
Великий	21 +/- 9	NR ^a

Рекомендації щодо налаштування дозатора для цукрових буряків	
№ п/п	Опис або налаштування
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою CCS™, див. у розділі "Система центрального розподілення CCS™".	

BrushBelt — торгова марка компанії Deere & Company

^aНе рекомендується для забезпечення оптимальних робочих характеристик.

Рекомендації щодо налаштування дозатора для бавовнику			
№ п/п	Опис або налаштування		
Висівний диск (чаша)	A95892	A95892	A92777
Сепаратор здвоєних насінин з 5 зубцями	Багато зубий	Щітка ^a	Багато зубий
Сепаратор здвоєних насінин з 3 зубцями	Багато зубий	Багато зубий	Багато зубий
Положення сепаратора здвоєних насінин з 3 зубцями	Стандартна комплектація	Стандартна комплектація	Стандартна комплектація
Стрічка дозатора	Перемішування	Перемішування	Перемішування
Виштовхувальне колесо	Колесо A AA85925	Колесо A AA85925	Колесо A AA85925
BrushBelt™	Чорні щетинки та текстурований ремінь A98765	Чорні щетинки та текстурований ремінь A98765	Чорні щетинки та текстурований ремінь A98765
Ущільнення касети	A104012 Довжина 146 мм (5-3/4 дюйма)	A104012 Довжина 146 мм (5-3/4 дюйма)	A104012 Довжина 146 мм (5-3/4 дюйма)
Посівний матеріал на кілограм (посівний матеріал на фунт)	Номінальний вакуум	Номінальний вакуум	Номінальний вакуум
<7 715 (<3 500)	NR ^b	20 +/- 10	15 +/- 6
9 480 (4 300)	NR ^b	15 +/- 5	NR ^b
11 465 (5 200)	23 +/- 7	11 +/- 4	NR ^b
>13 890 (>6 300)	14 +/- 2	NR ^b	NR ^b
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою CCS™, див. у розділі "Система центрального розподілення CCS™".			

BrushBelt — торгова марка компанії Deere & Company

^aБагато зубий рекомендується, лише якщо не використовується насіння великого розміру, та багато зубий не є занадто агресивним; якщо це не так, використовуйте щітковий сепаратор здвоєних насінин.

^bНе рекомендується для забезпечення оптимальних робочих характеристик.

Рекомендації щодо налаштування дозатора для попкорна			
№ п/п	Опис або налаштування		
Висівний диск (чаша)	A95892	A95892	A92777
Сепаратор здвоєних насінин з 5 зубцями	Багато зубий	Щітка ^a	Багато зубий
Сепаратор здвоєних насінин з 3 зубцями	Багато зубий	Багато зубий	Багато зубий
Положення сепаратора здвоєних насінин з 3 зубцями	Стандартна комплектація	Стандартна комплектація	Стандартна комплектація
Стрічка дозатора	Перемішування	Перемішування	Перемішування
Виштовхувальне колесо	Колесо A AA85925	Колесо A AA85925	Колесо A AA85925
BrushBelt™	Чорні щетинки та текстурований ремінь A98765	Чорні щетинки та текстурований ремінь A98765	Чорні щетинки та текстурований ремінь A98765
Ущільнення касети (лише дрібне насіння)	A104012 Довжина 146 мм (5-3/4 дюйма)	A104012 Довжина 146 мм (5-3/4 дюйма)	A104012 Довжина 146 мм (5-3/4 дюйма)
Посівний матеріал на кілограм (посівний матеріал на фунт)	Номінальний вакуум	Номінальний вакуум	Номінальний вакуум
<5 510 (<2 500)	NR ^b	22 +/- 8	20 +/- 10
6 615 (3 000)	NR ^b	19 +/- 10	NR ^b
8 820 (4 000)	NR ^b	19 +/- 10	NR ^b
>11 025 (>5 000)	23 +/- 7	10 +/- 2	NR ^c
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою CCS™, див. у розділі "Система центрального розподілення CCS™".			

BrushBelt — торгова марка компанії Deere & Company

^aБагато зубий рекомендується, лише якщо не використовується насіння великого розміру, та багато зубий не є занадто агресивним; якщо це не так, використовуйте щітковий сепаратор здвоєних насінин.

^bНе рекомендується для забезпечення оптимальних робочих характеристик.

^cНе рекомендовано, щоб зберегти оптимальні робочі характеристики.

Рекомендації щодо налаштування дозатора для майло/сорго	
№ п/п	Опис або налаштування
Висівний диск (чаша)	A104014
Сепаратор здвоєних насінин з 5 зубцями	Багато зубий
Сепаратор здвоєних насінин з 3 зубцями	Багато зубий

Рекомендації щодо налаштування дозатора для майло/ сорго	
№ п/п	Опис або налаштування
Положення сепаратора здвоєних насінин з 3 зубцями	Стандартна комплектація
Стрічка дозатора	Гладкозерний горох
Виштовхувальне колесо	Колесо C AA89179
BrushBelt™	Чорні щетинки та текстурований ремінь A98765
Ущільнення касети	A104012 Довжина 146 мм (5-3/4 дюйма)
Посівний матеріал на кілограм (посівний матеріал на фунт)	Номінальний вакуум
<5 443 (<12 000)	18 +/- 2
6 804 (15 000)	12 +/- 2
>8 165 (>18 000)	9 +/- 2
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою CCS™, див. у розділі "Система центрального розподілення CCS™".	

BrushBelt — торгова марка компанії Deere & Company

Рекомендації щодо налаштування дозатора для соняшника	
№ п/п	Опис або налаштування
Висівний диск (чаша)	A95896
Сепаратор здвоєних насінин з 5 зубцями	Багато зубий
Сепаратор здвоєних насінин з 3 зубцями	Багато зубий
Положення сепаратора здвоєних насінин з 3 зубцями	Стандартна комплектація
Стрічка дозатора	Гладкозерний горох
Виштовхувальне колесо	Колесо A AA85925
BrushBelt™	Чорні щетинки та текстурований ремінь A98765
Посівний матеріал на кілограм (посівний матеріал на фунт)	Номінальний вакуум
<2 268 (<5 000)	25 +/- 5
3 175 (7 000)	15 +/- 2
>4 082 (>9 000)	10 +/- 1
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою CCS™, див. у розділі "Система центрального розподілення CCS™".	

BrushBelt — торгова марка компанії Deere & Company


Рекомендації щодо налаштування дозатора для цукрової кукурудзи		
№ п/п	Опис або налаштування	
Висівний диск (чаша)	A92777	A95896
Сепаратор здвоєних насінин з 5 зубцями	Багато зубий	Багато зубий

Рекомендації щодо налаштування дозатора для цукрової кукурудзи		
№ п/п	Опис або налаштування	
Сепаратор здвоєних насінин з 3 зубцями	Багато зубий	Багато зубий
Положення сепаратора здвоєних насінин з 3 зубцями	Стандартна комплектація	Стандартна комплектація
Стрічка дозатора	Гладкозерний горох	Гладкозерний горох
Виштовхувальне колесо	Колесо A AA85925	Колесо A AA85925
BrushBelt™	Зелені щетинки та гладкий ремінь A92427	Зелені щетинки та гладкий ремінь A92427
Посівний матеріал на кілограм (посівний матеріал на фунт)	Номінальний вакуум	Номінальний вакуум
<1 497 (<3 300)	23 +/- 5	
>1 497 (>3 300)		16 +/- 2
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою CCS™, див. у розділі "Система центрального розподілення CCS™".		

BrushBelt — торгова марка компанії Deere & Company

WP29706,000093D-UK-22MAR18

Доступ до вакуумметра

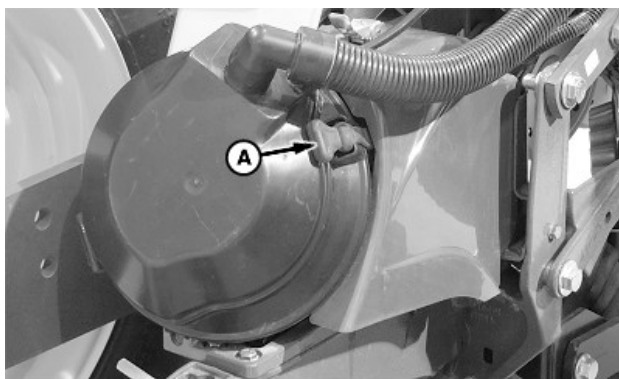



A82476—UN—01MAY14

A—Рукоятка дозатора

Від'єднайте рукоятку дозатора (A) та відкрийте купол дозатора насіння.

WP29706,0000408-UK-15MAY17


Зняття висівного диска (чаші)

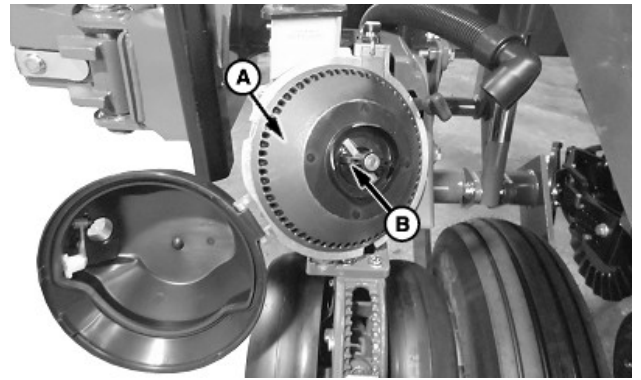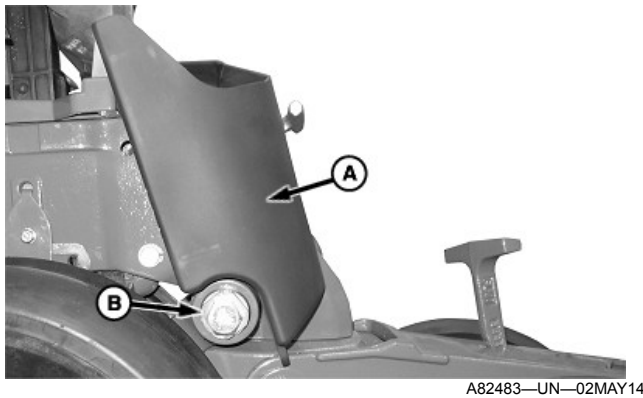

А—Висівний диск (чаша)
В—Рукоятка ступиці

2. Відкрийте купол дозатора насіння.
3. Обертайте рукоятку (В) ступиці, доки вона не буде урівень з канавками у висівному диску (чаші) (А).
4. Зніміть висівний диск (чашу) зі ступиці.
5. Поверніть очисний піддон у положення для зберігання (див. "Очищення дозатора ExactEmerge™").

WP29706,0000409-UK-11MAY17

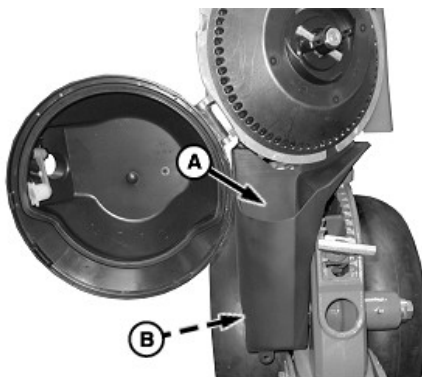


А—Очисний піддон
В—Спиця копіювального колеса

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Будьте обережні у разі використання хімікатів для обробки посівного матеріалу при відкритті купола дозатора насіння. Хімікати можуть викликати подразнення очей, шкіри чи органів дихання. Надівайте маску, рукавиці та окуляри. Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки, наведених на етикетці хімікату.

1. Встановіть очисний піддон (А), розмістивши його на спиці (В) копіювального колеса секції обробки ряду, як показано (див. "Очищення дозатора ExactEmerge™").

Встановлення ущільнення касети

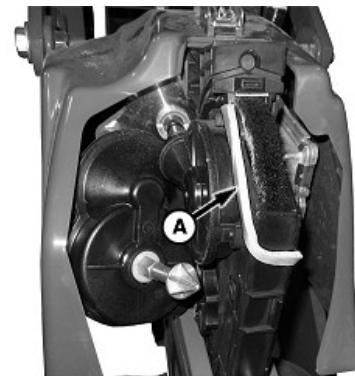

А—Ущільнення касети


ПРИМІТКА: Номер запасної частини для ущільнення див. у таблиці налаштувань дозатора.

Під час сівби дрібного насіння цукрових буряків, сорго, попкорна або бавовнику **необхідно** використовувати ущільнення касети. Ущільнення касети не заважає під час сівби іншого насіння.

Встановіть ущільнення (А) касети на край касети BrushBelt™, як показано. Якщо ущільнення пошкоджується під час роботи, замініть його.

WP29706,000099E-UK-20JUN17


Заміна стрічки дозатора (шорстка або гладка)

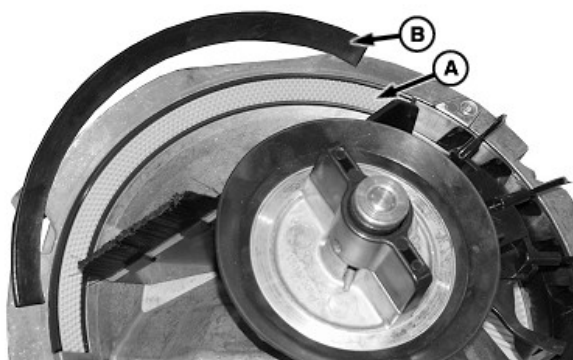


A—Стрічка змішувача
B—Гладка стрічка

A83322—UN—19AUG14


1. Визначте, яка стрічка змішувача потрібна для культури, що висаджується. Стрічка змішувача (A) має шорстку поверхню. Гладка стрічка (B) має гладку поверхню. (Рекомендовану стрічку змішувача для культури див. у пункті "Налаштування дозатора ExactEmerge™").
2. Зніміть дозатор з секції обробки ряду (див. "Зняття і встановлення дозатора насіння ExactEmerge™").
3. Відкрийте купол дозатора насіння (див. "Очищення дозатора ExactEmerge™").
4. Зніміть висівний диск (чашу) (див. "Очищення дозатора ExactEmerge™").

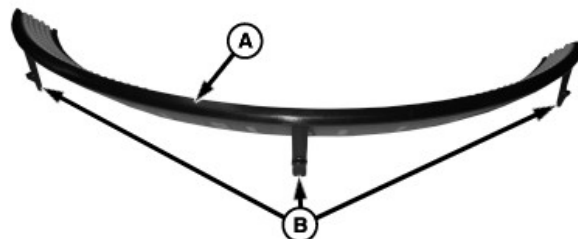

A83323—UN—19AUG14

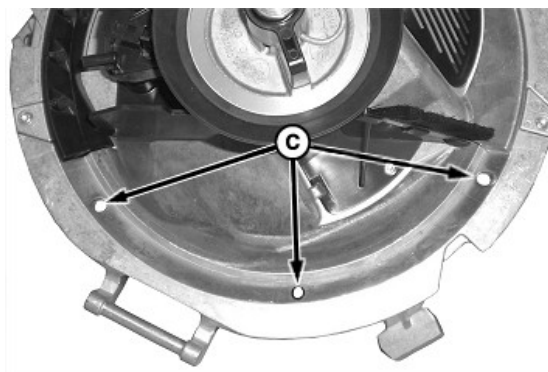


A83324—UN—19AUG14

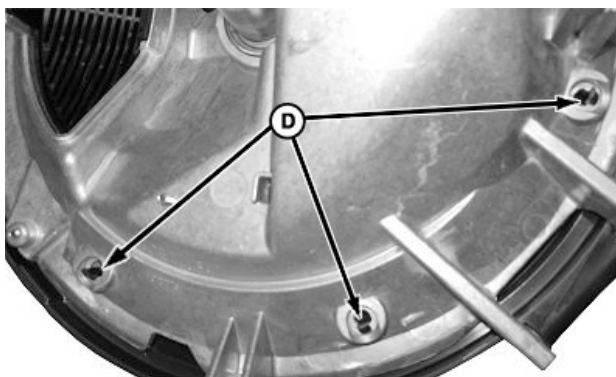

A83326—UN—19AUG14

A—Стрічка змішувача
B—Вушка
C—Отвори
D—Вушка

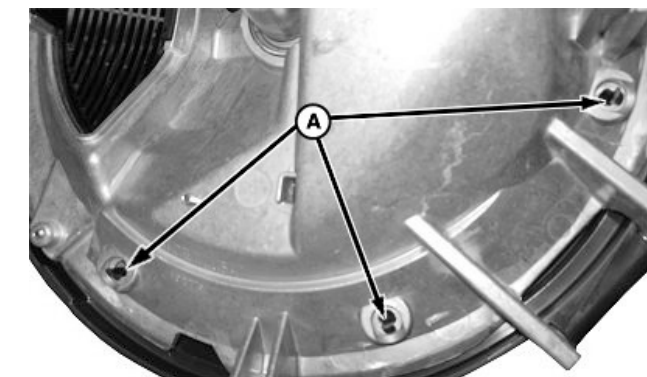

A83325—UN—19AUG14

A—Вушка

5. Для розблокування стрічки змішувача стисніть вушка (A) на задній частині дозатора, потім витягніть стрічку.

6. Для встановлення правильної стрічки (A) змішувача в дозатор розташуйте вушка (B) урівень з отворами (C). Простовхуйте стрічку в потрібне положення, доки вушка (D) не зафіксуються в отворах.
7. Встановіть правильний висівний диск (чашу) (див. "Встановлення висівного диска").


ПРИМІТКА: Потрібно перевірити висоту ступиці дозатора у разі зміни висівного диска (чаші).

8. Відрегулюйте висоту ступиці дозатора (див. "Регулювання висоти ступиці дозатора").
9. Закрийте купол дозатора насіння.

10. Встановіть дозатор на секцію обробки ряду (див. "Зняття і встановлення дозатора насіння ExactEmerge™").

WP29706,00007E0-UK-11MAY17


Заміна або очищення переходу

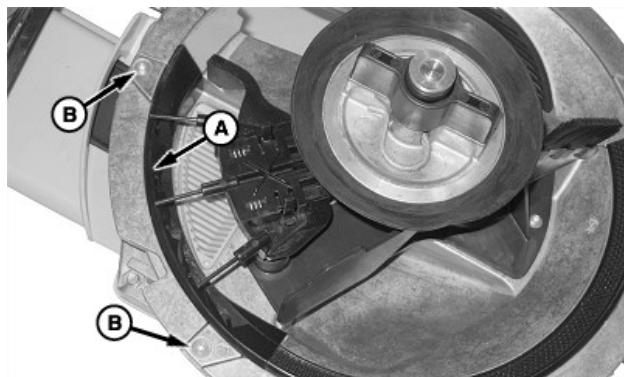

A87490—UN—02SEP15

A—Зовнішній сепаратор здвоєних насінин в зборі
B—Гвинти Torx®

1. Зніміть дозатор насіння з секції обробки ряду (див. "Зняття і встановлення дозатора насіння ExactEmerge™").
2. Відкрийте купол дозатора насіння (див. "Очищення дозатора ExactEmerge™").
3. Зніміть висівний диск (чашу) (див. "Зняття висівного диска").
4. Викрутіть і збережіть гвинти TORX® (B) та пластини.
5. Для зняття зовнішнього сепаратора здвоєних насінин в зборі (A) потягніть його вгору.

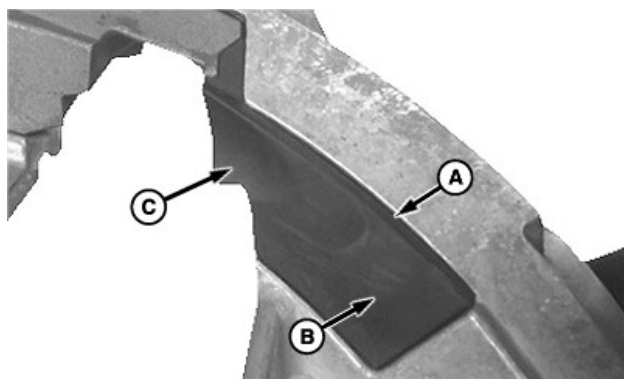


A87665—UN—16SEP15

A—Край
B—Пласка поверхня
C—Заглиблена ділянка

6. Якщо гумовий чохол переходу знаходиться в гарному стані, краї (A) та пласка поверхня (B) знаходяться на одному рівні з корпусом

дозатора. Заглиблена ділянка (C) є нижчою за краї.

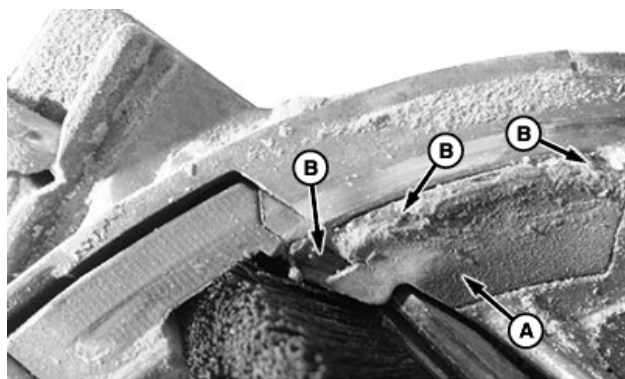


A87663—UN—16SEP15

Гумовий чохол у погіршеному стані

A—Гумовий чохол
B—Погіршення стану

7. Якщо гумовий чохол (A) переходу має ознаки надмірного погіршення стану (B), замініть його.

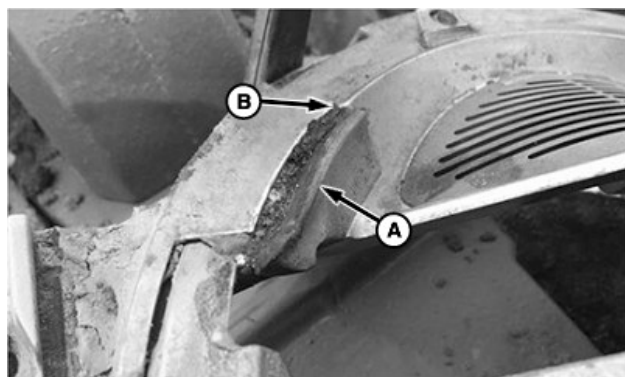


A87664—UN—16SEP15

Зношений гумовий чохол

A—Гумовий чохол
B—Край

8. Якщо гумовий чохол (A) переходу зносився настільки, що видно край (B) корпусу дозатора, замініть його.

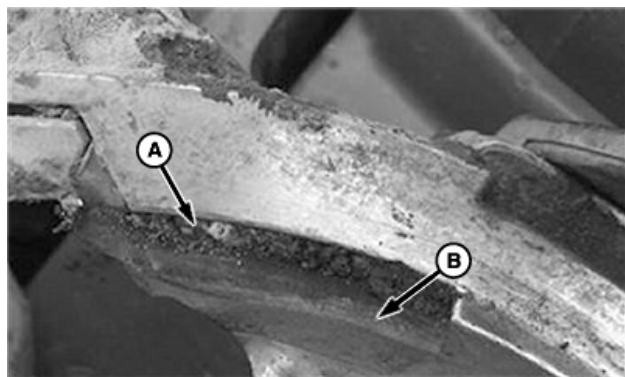

A87662—UN—16SEP15

Накопичення сміття


A—Сміття

ExactEmerge — це торгова марка Deere & Company
TORX — це торгова марка Camcar/Textron


В—Гумовий чохол

ВАЖЛИВО: Не дозволяйте сміття виштовхнути гумовий чохол з потрібного положення.

9. Видаліть усе сміття (А) з гумового чохла (В) переходу та з посадної поверхні чохла у корпусі дозатора.

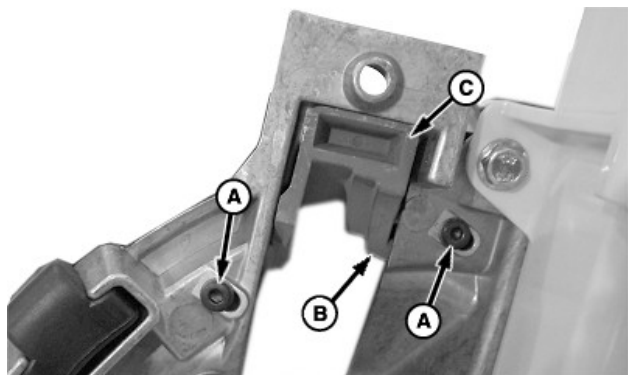


A87660—UN—22SEP15

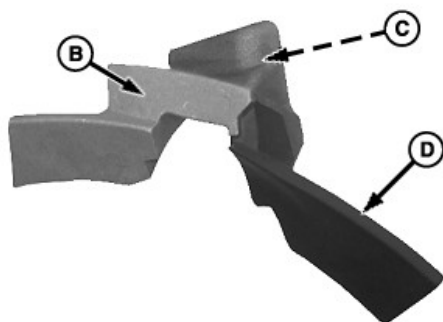


A87661—UN—22SEP15

А—Гвинти Torx®
В—Перехід в зборі
С—Заглиблення під перехід
D—Гумовий чохол

10. Викрутіть та збережіть два гвинти Torx® (А).
11. Для зняття переходу в зборі (В) злегка простукайте по заглибленню під перехід (С) з задньої сторони дозатора.

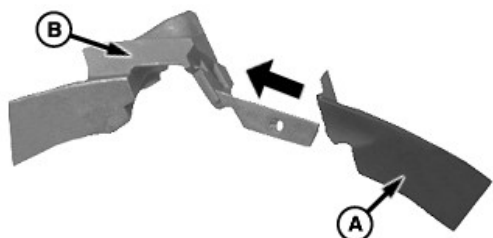


A87666—UN—16SEP15

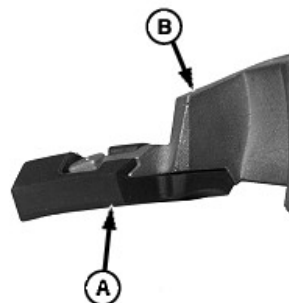

A87763—UN—22SEP15

Встановлено правильно

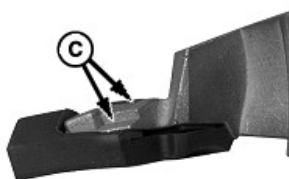

A87764—UN—22SEP15

Встановлено неправильно

А—Гумовий чохол
В—Перехід
С—Вушка

ВАЖЛИВО: Перевірте, щоб вушка (С) на гумовому чохлі знаходилися в канавках переходу.

12. У разі заміни гумового чохла встановіть гумовий чохол (А) на переході (В), як показано.
13. Встановіть перехід в зборі в корпус дозатора.
14. Встановіть та затягніть раніше зняті гвинти Torx®.
15. Встановіть зовнішній сепаратор здвоєних насінин в зборі.
16. Встановіть раніше зняті пластини та гвинти Torx® для зовнішнього сепаратора здвоєних насінин. Затягніть гвинти згідно з технічними характеристиками.


Технічні вимоги

Гвинти Torx®—Момент

затягування. 2,9 Н·м
25-1/2 фунт/дюйм

WP29706,0000949-UK-11MAY17

Регулювання сепаратора здвоєних насінин

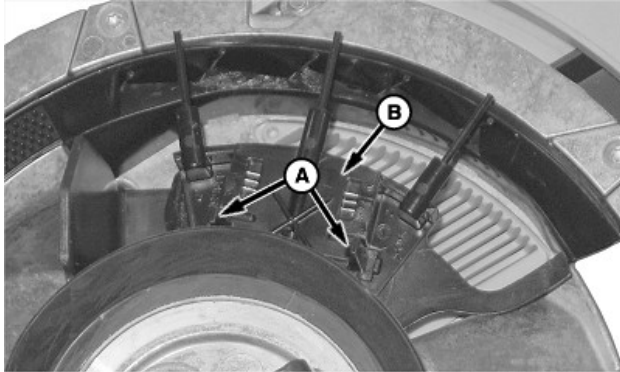


A87493—UN—02SEP15

A—Вушка

B—Сепаратор здвоєних насінин

1. Відкрийте купол дозатора насіння та зніміть висівний диск (чашу).
2. Стисніть вушка (A) на сепараторі здвоєних насінин (B).

ПРИМІТКА: Для збереження нового положення відпустіть вушка на сепараторі здвоєних насінин та перевірте, щоб вушка були в заблокованому положенні.

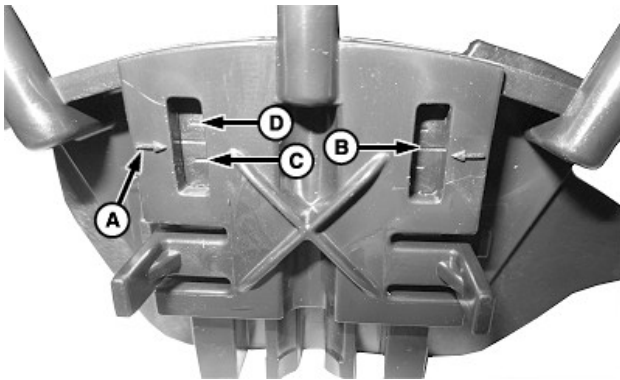

A83318—UN—18AUG14



A83319—UN—18AUG14

A—Стрілка

B—Стандартне положення

C—Менш агресивне положення

D—Агресивне положення

E—Положення сої

3. Пересувajte сепаратор, доки стрілка (A) не буде урівень з потрібною лінією регулювання.


Положення сепаратора здвоєних насінин		
Положення	Посівний матеріал	Налаштування
B	Усі схвалені культури, окрім сої.	Стандартне
C	Усі схвалені культури, окрім сої.	Менш агресивне
D	Усі схвалені культури, окрім сої.	Агресивне
E	Соя	Не задіяно. Якщо кількість соєвих бобів перевищує 7700 на кілограм (3500 на фунт), використовуйте менш агресивне положення (C).

- Середнє положення (B) є стандартним положенням для більшості культур.

ПРИМІТКА: У разі наявності незасіяних проміжків спершу перевірте, щоб виштовхувальне колесо було зчеплене з отворами у висівному диску (чаші) (див. "Робота виштовхувального колеса").

ПРИМІТКА: У разі наявності множинних насінин спершу перевірте, чи не зносилися зубці або щітки сепаратора здвоєних насінин та чи не потребують вони заміни (див. "Перевірка та обслуговування дозатора").

- Якщо на моніторі показується, що трапляються незасіяні проміжки, та збільшення вакууму не допомагає, використовуйте положення (C).
- Якщо на моніторі показується, що є множинні насінини, та зменшення вакууму не допомагає, використовуйте положення (D).
- Положення розчеплення (E) – для сої.

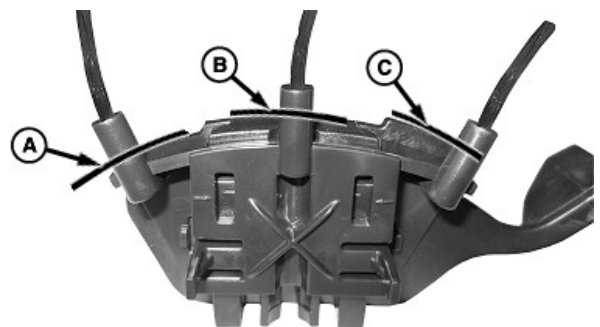

A83320—UN—18AUG14

A—Ліва сторона опори

B—Середина опори

C—Права сторона опори


ПРИМІТКА: Для збереження нового положення відпустіть вушка на сепараторі здвоєних насінин та перевірте, щоб вушка були в заблокованому положенні.

Якщо зчитати положення стрілки складно, використовуйте верхню частину сепаратора здвоєних насінин по відношенню до задньої опори в якості індикатора положення.

- Ліва сторона сепаратора розташовується на одному рівні з лівою стороною опори (А), коли знаходиться в менш агресивному положенні.
- Середина сепаратора розташовується на одному рівні з серединою опори (В), коли знаходиться в стандартному положенні регулювання.
- Права сторона сепаратора розташовується на одному рівні з правою стороною опори (С), коли знаходиться в агресивному положенні.

WP29706,000040A-UK-11MAY17

Встановлення висівного диска (чаші)

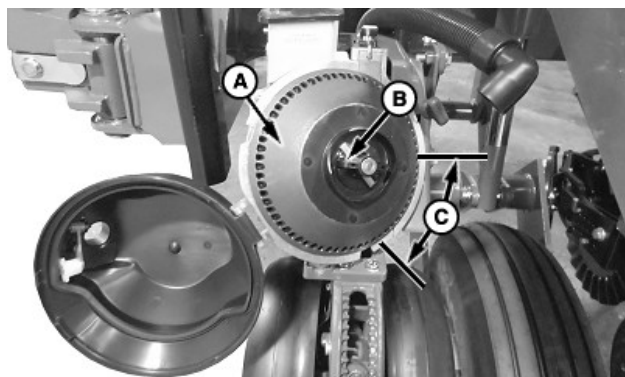

A78024—UN—27AUG13


А—Висівний диск (чаша)
В—Рукоятка ступиці
С—Секція

1. Відкрийте дозатор насіння.
2. Встановіть висівний диск (чашу) (А) в корпус. Тримайте висівний диск (чашу) нерухомим та поверніть рукоятку (В) ступиці в заблоковане положення.
3. Перевірте регулювання ступиці (див. "Регулювання висоти ступиці дозатора", якщо не дотримано наступних умов).
 - ☐ Зніміть дозатор насіння в зборі з привода двигуна та перевірте, щоб було незначне торкання між висівним диском (чашею) та чотирма змінними накладками в корпусі дозатора під час обертання висівного диска (чаші).
 - ☐ Перевірте, щоб не траплялося втрат посівного

матеріалу через будь-які щілини в секції (С) під час обертання висівного диска (чаші).

WP29706,000040B-UK-11MAY17

Регулювання висоти ступиці дозатора

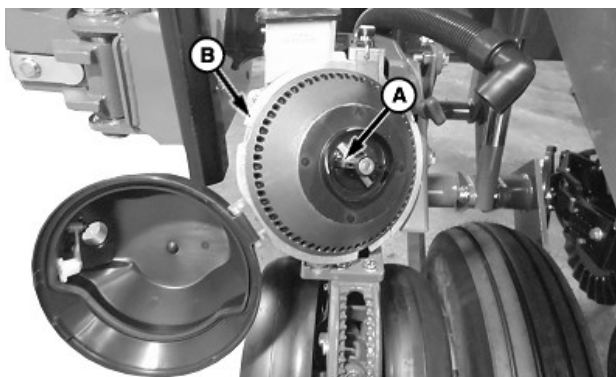


A78025—UN—27AUG13

А—Рукоятка ступиці
В—Корпус

Забезпечте кращу точність дозатора та зведіть пошкодження посівного матеріалу до мінімуму за допомогою належним чином відрегульованої ступиці дозатора. Перевіряйте налаштування кожного разу, коли змінюється висівний диск (чаша). Якщо між висівним диском (чашею) та змінними накладками корпусу (В) дозатора є щілина, або якщо складно повернути висівний диск (чашу), відрегулюйте ступицю дозатора у наступний спосіб:

1. Від'єднайте та встановіть заглушку у шланг подачі посівного матеріалу, вакуумний шланг та шланг системи вимірювання вакууму (за наявності).
2. Відкрийте дозатор.
3. Поверніть рукоятку (А) ступиці проти годинникової стрілки. Зніміть висівний диск (чашу).

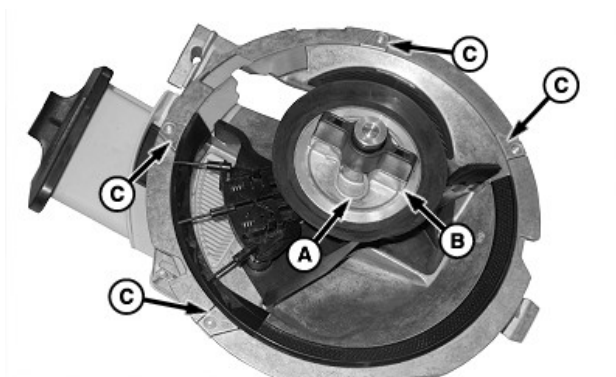


A96462—UN—10MAY17


А—Пружинний затискач
В—Ступиця дозатора насіння
С—Змінні накладки

4. Зніміть пружинний хомут (А).

5. Відрегулюйте ступицю (В) дозатора насіння.
 - Виконайте підлаштовування.
 - Накрутіть ступицю (В) дозатора насіння за годинниковою стрілкою для переміщення висівного диска (чаші) ближче до змінних накладок (С) корпусу дозатора.
 - Накрутіть ступицю (В) дозатора насіння проти годинникової стрілки для переміщення висівного диска (чаші) далі від змінних накладок (С) корпусу дозатора.
6. Вирівняйте канавку в ступиці з отвором у валі та встановіть пружинний хомут (А).

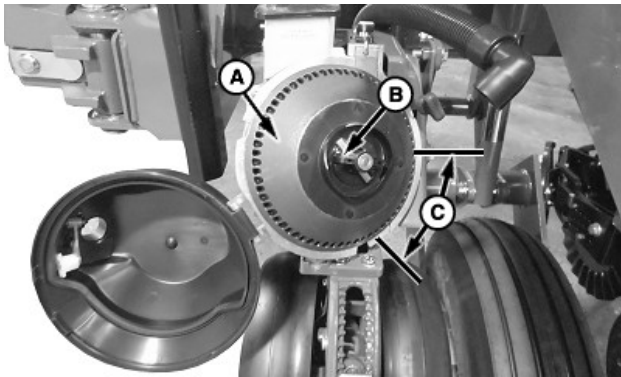

A78027—UN—27AUG13

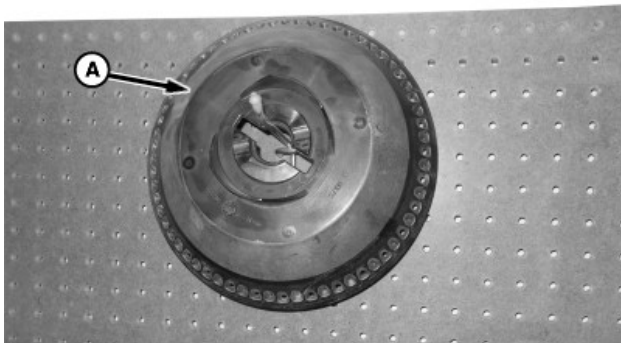

A83680—UN—12SEP14

Зберігання

А—Висівний диск (чаша)
В—Рукоятка ступиці
С—Ділянка

7. Встановіть висівний диск (чашу) (А) та заблокуйте рукоятку (В) ступиці.
8. Перевірте налаштування:
 - а. Відпустіть та нахиліть дозатор в зборі від привода двигуна. Поверніть рукоятку ступиці за годинниковою стрілкою. Якщо рукоятка ступиці виходить з фіксатора в передньому напрямку за годинниковою стрілкою під час спроби обертання, ступиця прилягає занадто щільно. Послабте 1–2 отвори на шпindelі.

- б. Повторіть регулювання ступиці, доки вона не буде знаходитися в правильному положенні.

ВАЖЛИВО: Уникайте деформації висівних дисків (чаш). Забороняється зберігати висівні диски (чаші) в дозаторах. Забороняється зберігати висівні диски (чаші) під важкими предметами або у підвішеному стані в насіннєвій камері. Зберігайте їх у місці, віддаленому від високої температури та сонячного світла.

9. Відпустіть та нахиліть дозатор в зборі від привода двигуна. Повільно поверніть висівний диск (чашу) вручну до легкого дотику висівного диска (чаші) до сепаратора здвоєних насінин. Повільно поверніть висівний диск (чашу) вручну до легкого дотику висівного диска (чаші) до змінних накладок корпусу в ділянці (С). Під час обертання перевірте на наявність достатньо великої щілини, через яку насіння може застрягти між висівним диском (чашею) та корпусом. Якщо щілина є видимою, повторіть регулювання ступиці, доки щілину не буде усунуто, або рекомендується замінити висівний диск (чашу).
10. Після завершення регулювання ступиці встановіть назад дозатор в зборі на муфту привода та зафіксуйте положення дозатора за допомогою засувки.
11. Зніміть заглушку та під'єднайте шланг подачі посівного матеріалу, вакуумний шланг та шланг системи вимірювання вакууму (за наявності).

WP29706,000040C-UK-28JUN17

Робота виштовхувального колеса


ВАЖЛИВО: З метою уникнення пошкодження виштовхувального колеса посівного матеріалу суворо забороняється експлуатувати приводи дозатора без встановлених висівних дисків (чаш). Якщо дозатор експлуатується без встановленого висівного диска (чаші), BrushBelt™, що обертається, пошкодить виштовхувальне колесо посівного матеріалу.



A82565—UN—08MAY14

A—Виштовхувальне колесо посівного матеріалу

Виштовхувальне колесо посівного матеріалу (A) використовується для гарантії того, що посівний матеріал повністю виходить з насінневої камери та належним чином розміщується в системі подавання посівного матеріалу BrushBelt™. Виступи колеса зачіплюють отвори насінневої камери, штовхаючи все насіння та чужорідний матеріал, які підлягають виштовхуванню.

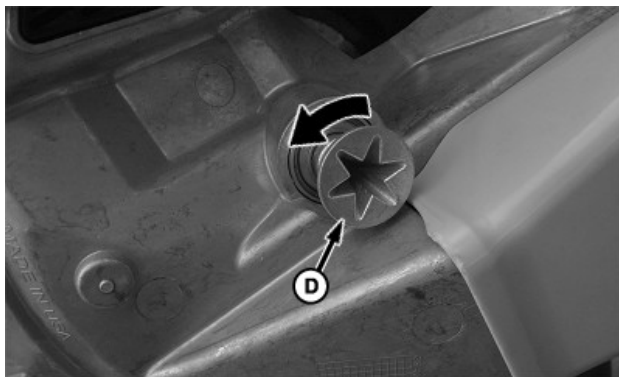

A85274—UN—18FEB15

A—Виштовхувальне колесо посівного матеріалу

B—Купол дозатора насіння


C—Висівний диск (чаша)

D—Муфта привода дозатора


Якщо трапляються незасіяні проміжки, огляньте виштовхувальне колесо посівного матеріалу на предмет зношення. Перевірте, щоб колесо повністю зачіплювало отвори на висівному диску (чаші). Перевірте зачеплення виштовхувального колеса посівного матеріалу:

1. Зніміть дозатор насіння в зборі з приводу дозатора в зборі на секції обробки ряду (див. "Зняття і встановлення дозатора насіння ExactEmerge™").
2. Перевірте, щоб виштовхувальне колесо посівного матеріалу (A) було повністю встановлене на місці на куполі дозатора насіння (B) (див. "Очищення дозатора ExactEmerge™").
3. Перевірте, щоб виштовхувальне колесо посівного матеріалу зачіплювало отвори на висівному диску (чаші) (C), як показано, шляхом обертання муфти привода дозатора (D) на дозаторі насіння в зборі.
4. Якщо виштовхувальне колесо посівного матеріалу не співпадає з отворами на висівному диску (чаші), відрегулюйте висоту ступиці дозатора або замініть виштовхувальне колесо посівного матеріалу. Знову перевірте вирівнювання.
5. Встановіть дозатор насіння в зборі на привод дозатора секції обробки ряду (див. "Зняття і встановлення дозатора насіння ExactEmerge™").
6. Повторіть ці дії для всіх дозаторів, де трапляються незасіяні проміжки.

WP29706,000040D-UK-11MAY17

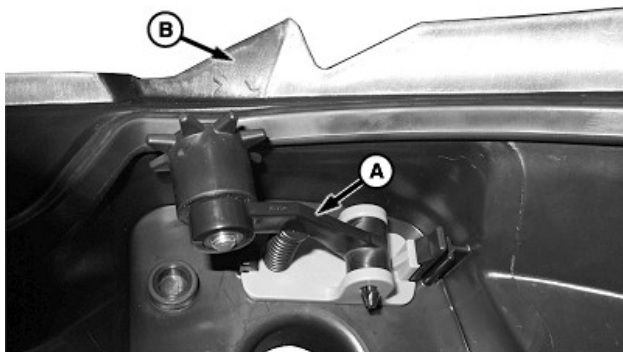

A85272—UN—18FEB15

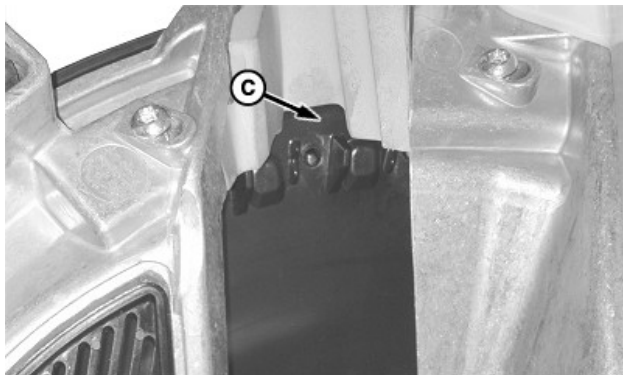


A85273—UN—18FEB15

Установлювання виштовхувального колісного вузла


ВАЖЛИВО: Пошкодження виштовхувального колеса трапляється, коли виконується функція налаштування дозування без встановлення висівного диску (чаші).




A82565—UN—08MAY14

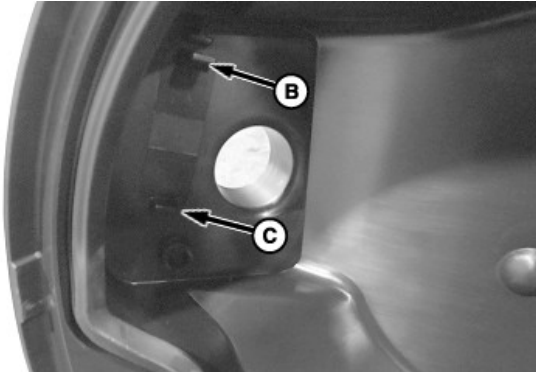

A77896—UN—27AUG13

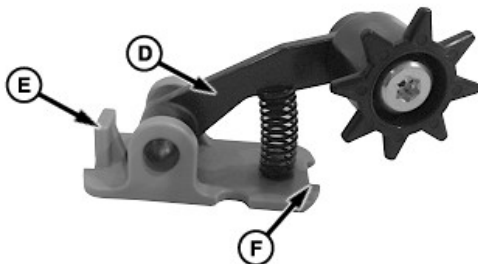

A82575—UN—09MAY14

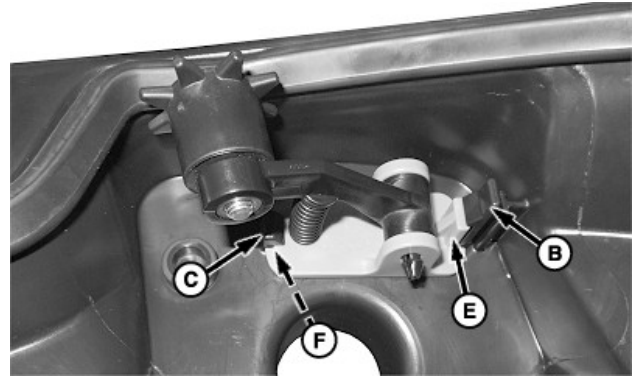

A82567—UN—08MAY14

A—Виштовхувальне колесо
B—Затискач
C—Кріпильний елемент
D—Вузол виштовхувального колеса
E—Язичок
F—Канавка


ПРИМІТКА: Виштовхувальне колесо (A) використовується для гарантії того, що посівний матеріал повністю виходить з отворів насінневої камери. Виступи колеса зачіпляють насінніві камери для виштовхування всього насіння та чужорідного матеріалу.

1. Відкрийте дозатор (див. "Очищення дозатора ExactEmerge™").
2. Встановіть виштовхувальне колесо в зборі (D) всередині купола дозатора насіння, переміщаючи канавку (F) в положення під кріпильним елементом (C).
3. Злегка потягніть назад затискач (B). Розташуйте вушко (E) та відпустіть затискач. Перевірте, щоб затискач фіксував положення вушка, як показано.


ПРИМІТКА: При закритті купола дозатора насіння перевірте, щоб виштовхувальне колесо було врівень з рядом насінневих камер на висівному диску (чаші).

WP29706,000040E-UK-05JUL18


Знімання дозатора посівного матеріалу ExactEmerge™

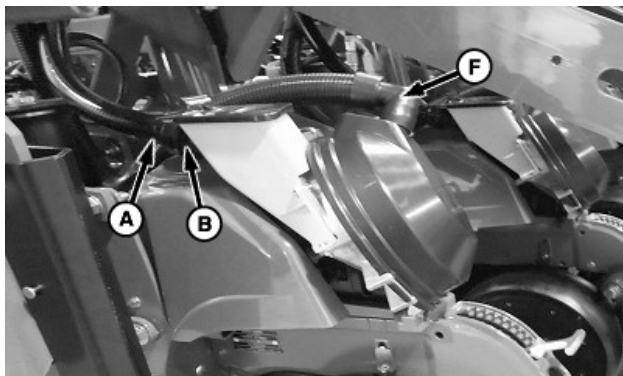


A78030—UN—27AUG13

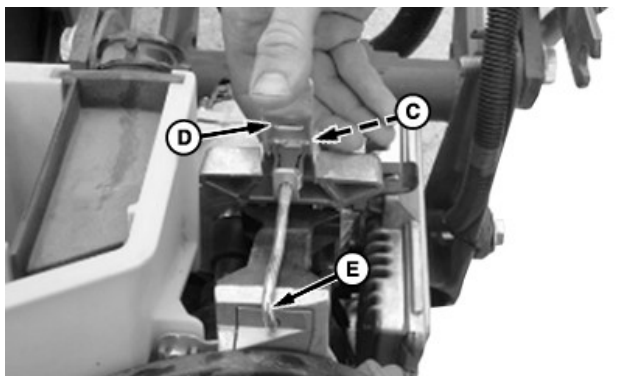

A77783—UN—27AUG13

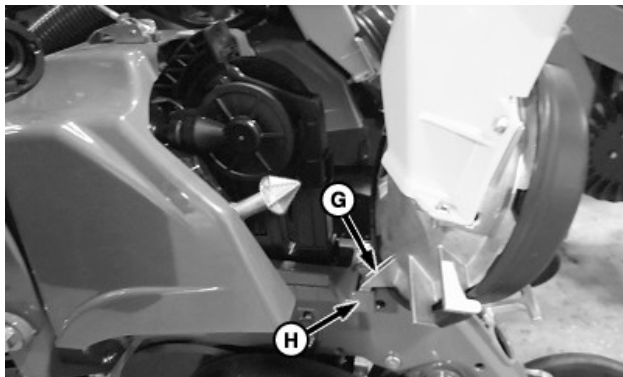

A83753—UN—29SEP14

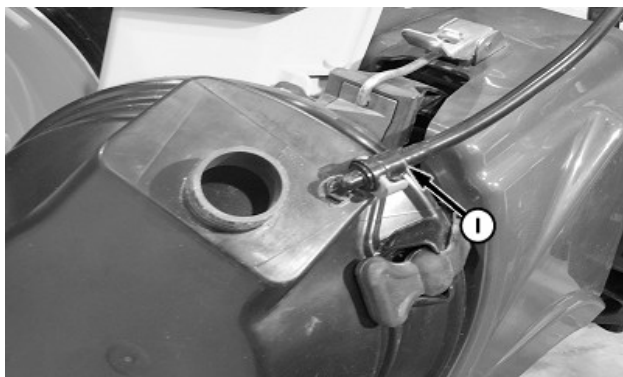

A96463—UN—10MAY17

- A—Шланг подавання
- B—Заливна горловина
- C—Затискач
- D—Засувка


- E—Гак
- F—Вакуумний шланг
- G—Вушко корпуса
- H—Основа кронштейна
- I—Шланг системи вимірювання вакууму

ВАЖЛИВО: Щоб уникнути пошкодження, поведіться обережно з двигуном електропривода під час знімання дозатора посівного матеріалу. Надмірне зусилля може призвести до поломки вушка корпусу.

1. Повертайте шланг подачі посівного матеріалу CCS™ (A) проти годинникової стрілки, доки він не відстебнеться від заливної горловини (B) бункера, та витягніть його.
2. Зніміть вакуумний шланг (F).
3. Зніміть шланг системи вимірювання вакууму (I).
4. Притисніть затискач (C), піднімаючи засувку (D) для розблокування дозатора насіння з верхньої ділянки касети BrushBelt™.
5. Зніміть гак (E) з канавки на вушку дозатора.
6. Повільно зніміть муфту дозатора насіння з вала приводного двигуна.
7. Зніміть вушко (G) кронштейна з основи (H) кронштейна.

WP29706.0000CE8-UK-26APR18

Установлювання дозатора посівного матеріалу ExactEmerge™

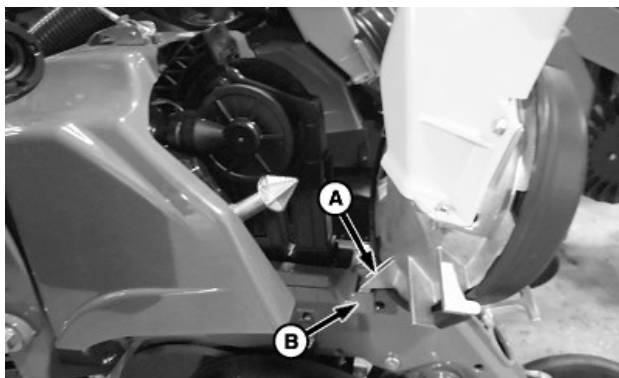


A83752—UN—29SEP14


CCS — це торгова марка Deere & Company
BrushBelt — торгова марка компанії Deere & Company




A77995—UN—27AUG13

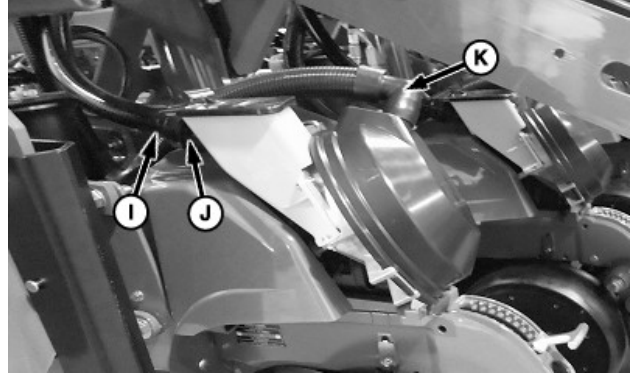


A77791—UN—27AUG13

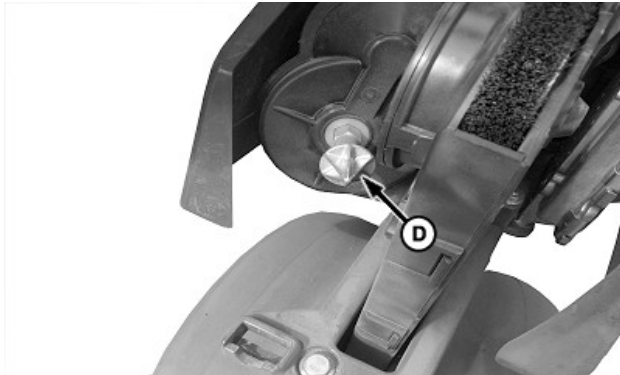

A83750—UN—29SEP14

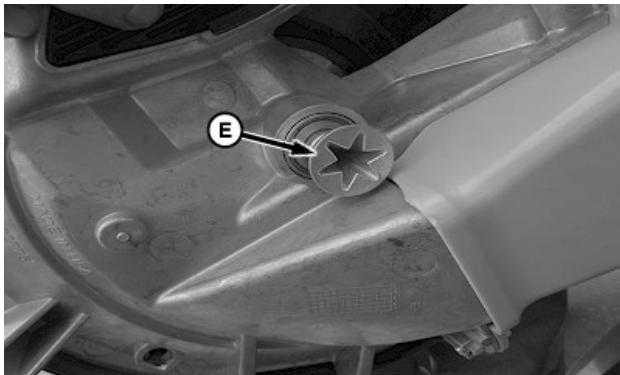

A83751—UN—29SEP14

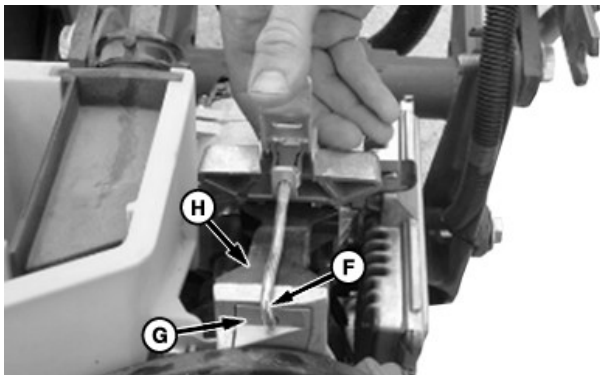

A77790—UN—27AUG13


- A—Вушко корпусу
- B—Кронштейн
- C—Вузол дозатора посівного матеріалу
- D—Вал електродвигуна
- E—Муфта дозатора посівного матеріалу
- F—Гак
- G—Язичок
- H—Верхня ділянка
- I—Шланг подавання
- J—Заливна горловина
- K—Вакуумний шланг

1. Встановіть вушко (A) корпусу в кронштейн (B) дозатора насіння в зборі (C).

ПРИМІТКА: За потреби поверніть приводний вал для його вирівнювання з муфтою.

2. Зберігаючи обережність, вирівняйте вал (D) двигуна та муфту (E) дозатора насіння для вирівнювання корпусу дозатора з касетою BrushBelt[™].
3. Вдіньте гак (F) у вушко (G) на дозаторі та верхній ділянці (H) касети BrushBelt[™].
4. Зафіксуйте засувку до клацання затискача. Якщо засувка не відрегульована, дозатор послаблений або рухається в поперечному напрямку руху, виконайте таке:
 - a. Відкрийте засувку та дістаньте гак.
 - b. Поверніть гак на один повний оберт. Обертання за годинниковою стрілкою повертає гак усередину. Обертання проти годинникової стрілки повертає гак назовні.
 - c. Установіть дозатор і гак у вушко дозатора та касети BrushBelt[™].
 - d. Закрийте засувку (почуєте як вона клацне), переконайтеся у тому, що засувка відрегульована належним чином і немає бокового зміщення. Повторіть ці кроки з іншими засувками (за потреби).
5. Штовхніть шланг подавання посівного матеріалу CCS[™] (I) на заливну горловину (J) бункера та повертайте його за годинниковою стрілкою, доки він не стане на місце.


6. Встановіть вакуумний шланг (К).

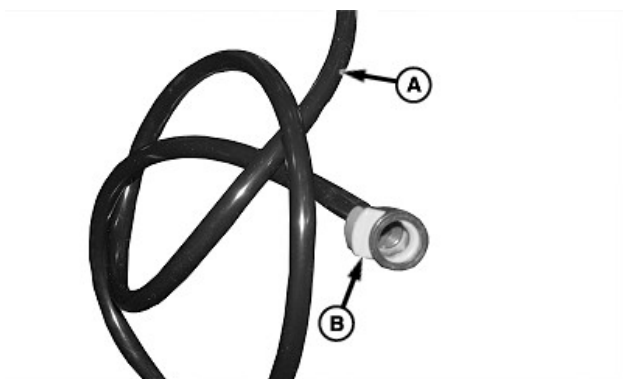

A96464—UN—10MAY17



A79591—UN—12DEC13

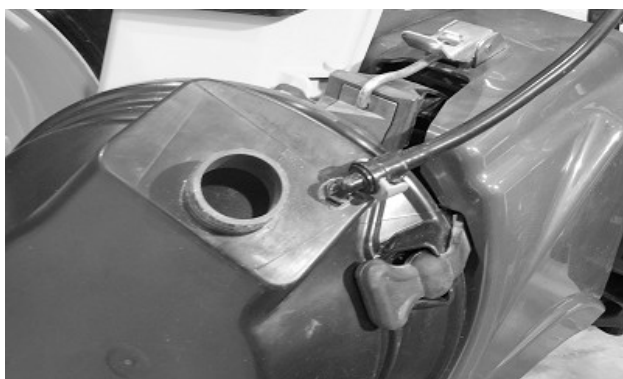

A79592—UN—12DEC13

A—Шланг системи вимірювання вакууму
B—Язичок
C—Порт

7. Розташуйте шланг системи вимірювання вакууму (А) на секціях обробітку ряду з датчиками вакууму. Перед під'єднуванням до дозатора перевірте, щоб шланг не був брудний бо загнаний.
8. Штовхніть, тримаючи за вушко (В) роз'єма шланга системи вимірювання.
9. Встановіть роз'єм шланга системи вимірювання на порт (С) купола дозатора насіння. Відпустіть вушко та продовжуйте штовхати в порт до клацання роз'єма. Закінчене під'єднання шланга системи вимірювання вакууму повинно відповідати зображеному в графічному вигляді.


10. Перевірте, щоб шланг був належним чином під'єднаний, злегка потягнувши за нього:

- Якщо шланг легко витягається, він був встановлений неправильно. Знову встановіть шланг. Якщо проблему з під'єднанням не усунуто, перевірте, чи отвір роз'єма не містить сміття, а вушко чи вільно переміщається. Якщо потрібне положення й досі не утримується, зверніться до дилера John Deere щодо можливої заміни роз'єма для шланга системи вимірювання.
- Якщо шланг утримується в порті, він був встановлений правильно.

WP29706,0000CE9-UK-30APR18

Перевірка дозувального блока ExactEmerge™

ПРИМІТКА: У разі використання хімікатів для обробки посівного матеріалу приберіть з дна бункера будь-які накопичення.

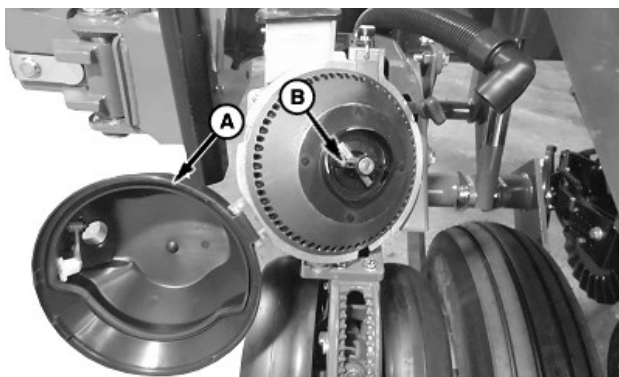

A77812—UN—27AUG13


A—Купол дозатора насіння
B—Ступиця дозатора

Для перевірки дозатора покладіть бункер на бік та відкрийте купол (А) дозатора насіння для зняття висівного диска (чаші). Визначте, чи механізм не містить бруду, соломи або іншого чужорідного матеріалу, вручну повернувши ступицю (В) дозатора. Перевірте щітку на щілини, ущільнення ступиці на тріщини та вакуумне ущільнення на тріщини або зношені ділянки. Якщо потрібна заміна компонентів, див. розділ "Обслуговування та налаштування ExactEmerge™".

WP29706,00003F5-UK-11MAY17

Зняття і встановлення касети BrushBelt™

Зняття касети BrushBelt™

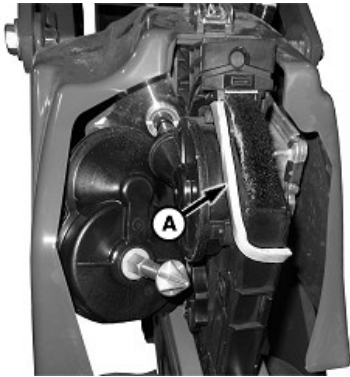

A89526—UN—08FEB16

A—Ущільнення касети


ВАЖЛИВО: Для запобігання несправності BrushBelt™ забороняється вносити добриво безпосередньо в борозну з посівним матеріалом поруч з передньою частиною BrushBelt™.

ПРИМІТКА: Для висушування BrushBelts™ перед сівбою у вологих умовах виконайте налаштування дозування дозатора. (Для отримання інформації стосовно процедури налаштування дозування див. довідку щодо програми SeedStar™).


1. Зніміть дозатор насіння та бункер. (Див. "Зняття і встановлення дозатора насіння ExactEmerge™").
2. Відмітьте положення рукоятки регулювання глибини та потім перемістіть рукоятку в мінімальне положення (найменша глибина) перед спробою зняти касету BrushBelt™.

ПРИМІТКА: Під час сівби дрібного насіння цукрових буряків, сорго, попкорна або бавовнику **необхідно** використовувати ущільнення касети. Ущільнення касети не заважає під час сівби іншого насіння.

3. Перевірте ущільнення (A) на краю касети BrushBelt™. Ущільнення використовується під час сівби дрібного насіння. Замініть ущільнення, якщо воно пошкоджене.

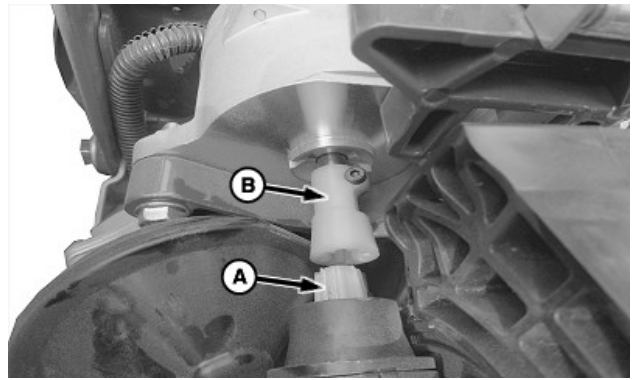

A83749—UN—29SEP14

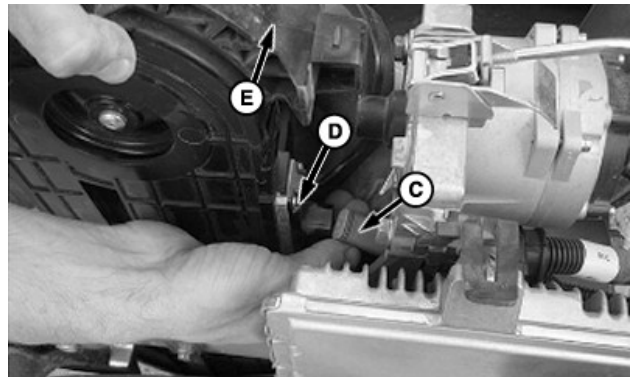

A79602—UN—28OCT14




A83280—UN—13AUG14


A—Приводний вал
B—Муфта двигуна
C—Роз'єм джгута проводки
D—Датчик насіння
E—Касета BrushBelt™

4. Для розділення приводного вала (A) та муфти (B) двигуна потягніть назад верхню частину касети BrushBelt™ (E).
5. Злегка потягніть угору касету для розкриття та від'єднання роз'єма джгута проводки (C) від датчика насіння (D).
6. Зніміть касету з секції обробки ряду.


Встановлення касети BrushBelt™

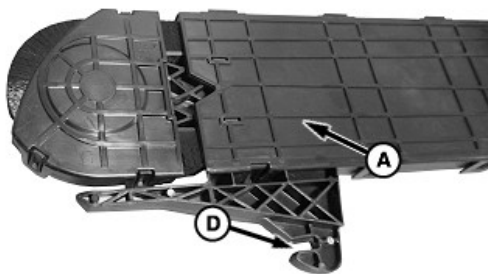


A78705—UN—13DEC13

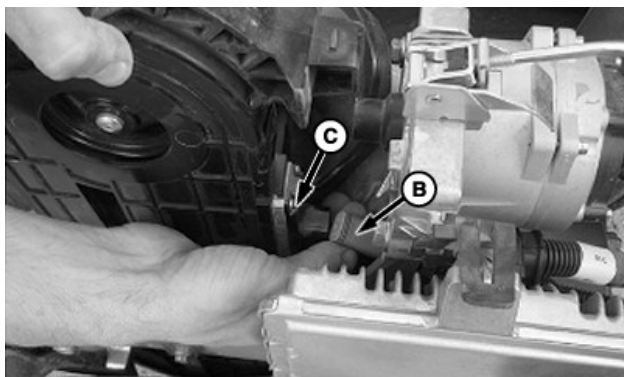

A77770—UN—13DEC13

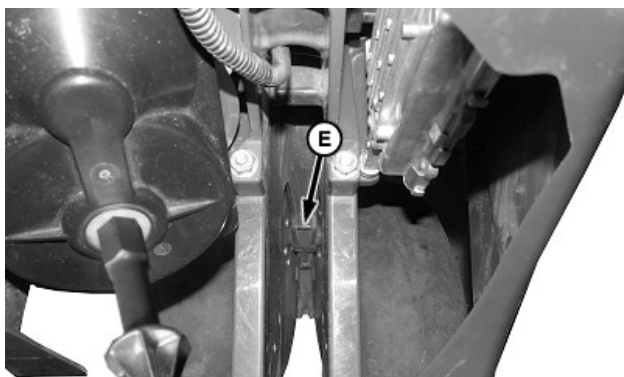

A83754—UN—29SEP14

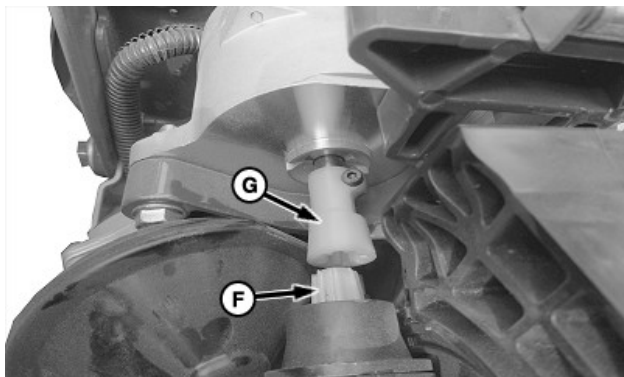

A83755—UN—29SEP14

A—Касета BrushBelt™
B—Роз'єм джгута проводки
C—Датчик насіння
D—Гак
E—Центрувальний штифт
F—Приводний вал


G—Муфта двигуна

1. Відмітьте положення рукоятки регулювання глибини та потім перемістіть рукоятку в мінімальне положення (найменша глибина) перед спробою встановити касету BrushBelt™.

ПРИМІТКА: Одночасно розташуйте касету та роз'єм джгута проводки всередині посадочного апарата.

2. Частково встановіть касету BrushBelt™ (A) в секцію обробки ряду, потім під'єднайте роз'єм джгута проводки (B) до датчика насіння (C).
3. Вирівняйте та притисніть гак (D) до центрувального штифта (E), доки касета не зафіксується на штифті.
4. Для фіксації касети на місці вирівняйте приводний вал (F) з муфтою (G) двигуна та притисніть касету вперед. Перевірте, щоб джгут проводки датчика насіння не був придавлений під час встановлення касети BrushBelt™.

ПРИМІТКА: Для перевірки належного встановлення потягніть назад касету в зборі. Якщо нижня частина касети переміщається, гак (D) касети не встановлено належним чином. Зніміть та повторіть процес монтажу, доки касету не буде встановлено належним чином.

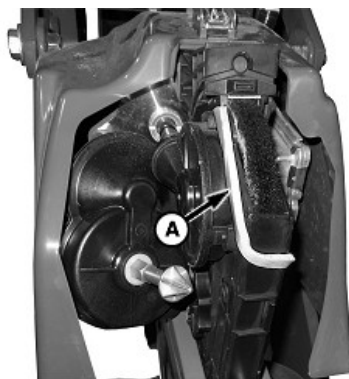

A89526—UN—08FEB16

A—Ущільнення касети


ПРИМІТКА: Під час сівби дрібного насіння цукрових буряків, сорго, попкорна або бавовнику **необхідно** використовувати ущільнення касети. Ущільнення касети не заважає під час сівби іншого насіння.

5. У разі сівби дрібного насіння цукрових буряків, сорго, попкорна або бавовнику встановіть ущільнення (A) касети на край касети BrushBelt™, як показано.
6. Встановіть дозатор насіння та бункер. (Див. "Зняття і встановлення дозатора насіння ExactEmerge™").

7. Поверніть рукоятку регулювання глибини в попереднє положення.

WP29706,0000406-UK-20JUN17

Чищення дозатора ExactEmerge™

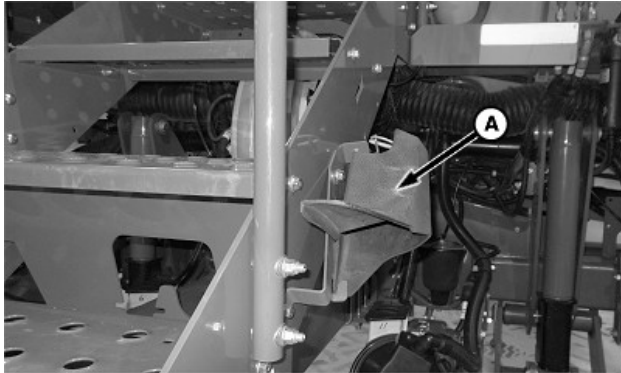

A83633—UN—12SEP14


Місце розташування очисного піддона, залежно від моделі

A—Місце зберігання


1. Вийміть очисний піддон з місця зберігання (A).



TS220—UN—15APR13

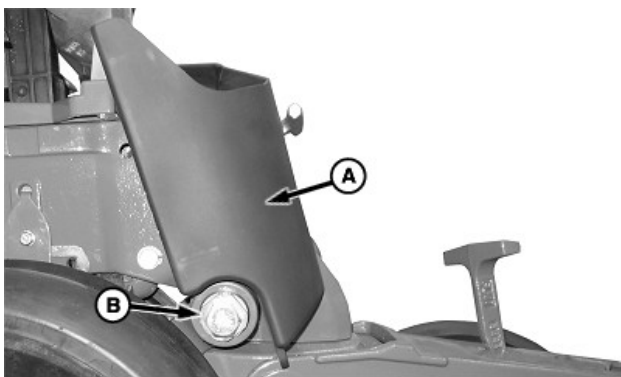

A82483—UN—02MAY14

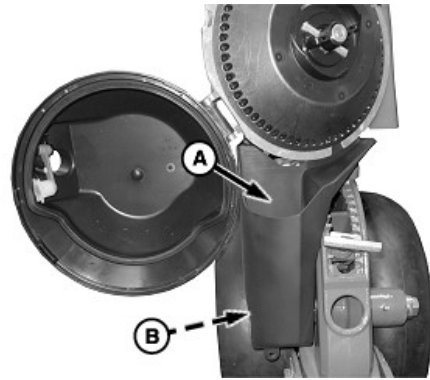


A82484—UN—02MAY14

A—Очисний піддон ExactEmerge™
B—Спиця копіювального колеса

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування хімічними речовинами очей, шкіри та легенів під час роботи з компонентами, вкритими хімічними речовинами для обробітку посівного матеріалу. Використовуйте відповідні індивідуальні засоби захисту. Ознайомтесь з правилами техніки безпеки на етикетці хімічної речовини та дотримуйтесь їх.

2. Встановіть очисний піддон ExactEmerge™ (A) на спиці (B) копіювального колеса, як показано.

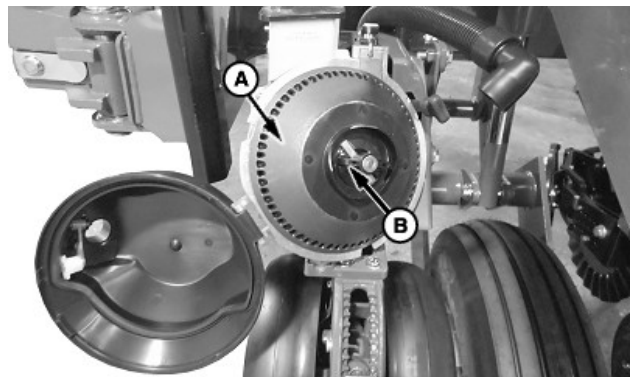

A78022—UN—27AUG13

A—Висівний диск (чаша)
B—Ручка

3. Відкрийте купол дозатора насіння.
4. Обертайте рукоятку (B) ступиці, доки вона не буде урівень з канавками у висівному диску (чаші) (A).
5. Зніміть висівний диск (чашу).
6. Спорожніть очисний піддон і поверніть його в положення для зберігання.

WP29706,0000B60-UK-20APR18

Налаштування рівня вакууму

Деякі розміри насіння, форми насіння та ситуації потребують рівнів вакууму, дещо вищих або нижчих за показані налаштування. Завжди перевіряйте

рівень вакууму у полі. Таблиці вакууму виступають як настанова та є точними у більшості умов.

Конфігурація гідравлічного шланга та під'єднання визначають, чи рівень вакууму контролюється за допомогою налаштувань гідравлічної системи трактора, чи за допомогою вбудованого клапана просапної сівалки. Якщо гідравлічні шланги для більш ніж одного вентилятора йдуть до одного селективно-контрольного клапана, вакуум контролюється за допомогою клапана просапної сівалки. (Рекомендації щодо під'єднання гідравлічної системи та витрати див. в розділі "Під'єднання машини").

Використовуйте схеми рівня вакууму для початкового налаштування вакууму та регулювання рівня за потреби. Схеми засновані на типовій швидкості ходу та щільності висівання. Якщо на закладання насіння впливає висока щільність висівання або висока швидкість ходу, збільшіть рівень вакууму. Якщо на закладання насіння впливає низька щільність висівання або низька швидкість ходу, зменшіть рівень вакууму.

ПРИМІТКА: При будь-якому налаштуванні рівень вакууму є дещо нижчим, коли гідравлічна олива є холодною, або коли посівний матеріал не покриває отвори на висівному диску (чаші). Виконайте фінальне налаштування після того, як олива нагріється, та висівні диски (чаші) заповняться.

Виконайте налаштування рівня вакууму в такий спосіб:

1. Переконайтеся, що дозатори насіння налаштовані на потрібну культуру.

2. Активуйте вакуум (важіль селективно-контрольного клапана в фіксованому положенні). Дайте оливі нагрітися (приблизно 15 хвилин).
3. Заповніть резервуари CCS™ посівним матеріалом та задійте вентилятор, доки бункери дозатора не заповняться посівним матеріалом.


ПРИМІТКА: Для отримання додаткової інформації стосовно всіх функцій на екрані див. довідку щодо програми SeedStar™ або посібник з експлуатації SeedStar™.

4. Для заповнення дозаторів насіння та висівних дисків (чаш) посівним матеріалом засійте невелику ділянку або скористайтесь функцією заповнення дозатора, показаною на екрані.
5. Вручну відрегулюйте рівень вакууму за допомогою клапанів трактора або просапної сівалки або активуйте управління на екрані автоматизації вакууму.
6. Для точнішого налаштування рівня вакууму виконайте випробування роботи дозатора, показане на екрані, за допомогою функції налаштування дозування.

Якщо важкі польові умови спричиняють незасіяні проміжки, збільшення вакууму може допомогти. Додаткове притискне зусилля може покращити якість ходу, але не збільшуйте рівень притискного зусилля настільки, щоб воно погіршило насіннєву борозну або ущільнило бокові стінки. Якщо усі можливі налаштування не зменшують кількість незасіяних проміжків, зменшіть швидкість ходу.

WP29706,000079D-UK-27JUN17

Рекомендації щодо рівня вакууму для кукурудзи та сої

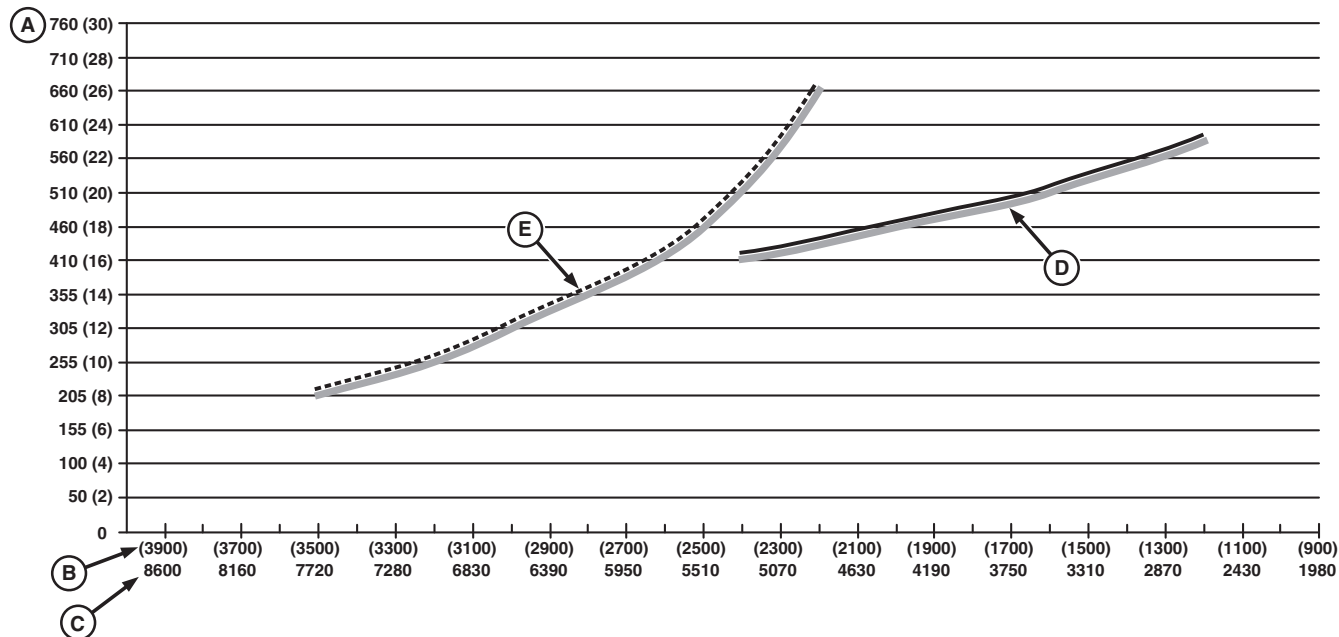

A96351—UN—04MAY17

A—Рівень вакууму, мм (дюйми) вод. ст.
B—Посівний матеріал на фунт
C—Посівний матеріал на кілограм


D—Кукурудза
E—Соя

Зовнішній сепаратор здвоєних насінин — багатозубий

OUO6074,0000ED1-UK-01MAY17

ПРИМІТКА: Якщо кількість соєвих бобів становить >7700 на кілограм (3500 на фунт), використовуйте внутрішній сепаратор здвоєних насінин у менш агресивному положенні. (Див. пункт "Регулювання сепаратора здвоєних насінин" в цьому розділі).

Рекомендації щодо рівня вакууму для кукурудзи та сої (додатково)

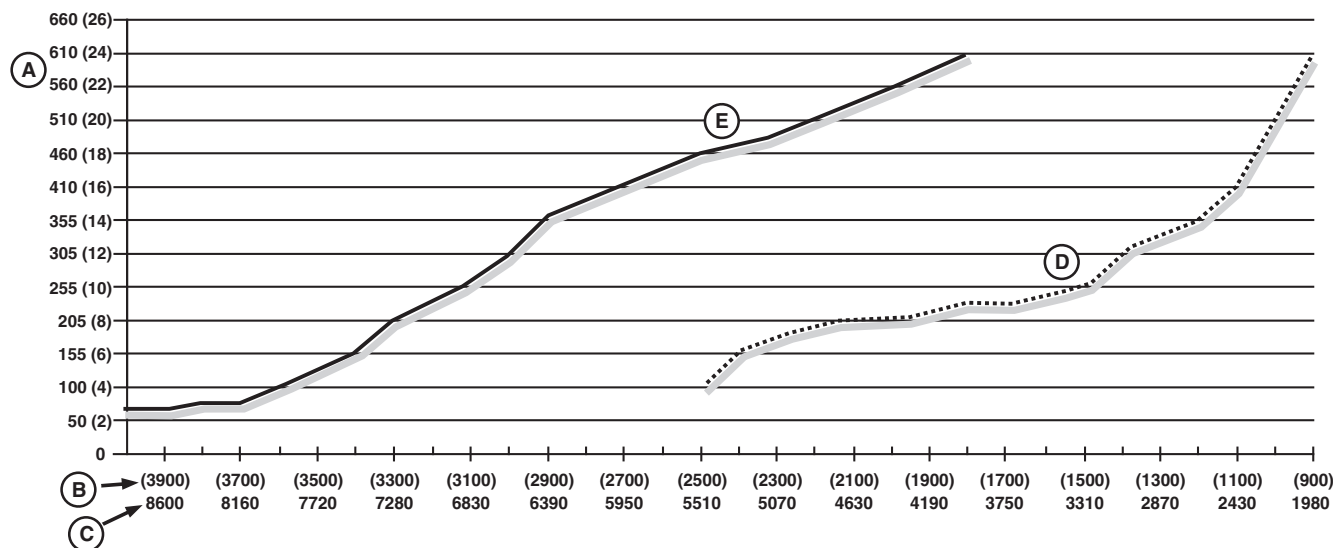

A96352—UN—04MAY17


A—Рівень вакууму, мм (дюймів) вод. ст.
B—Посівного матеріалу на фунт
C—Посівного матеріалу на кг

D—Кукурудза
E—Соя

**Зовнішній відокремник здвоєних насінин —
щітковий**

OUO6074,0000ED2-UK-14JUN18

Рекомендації щодо рівня вакууму для бавовнику та попкорна

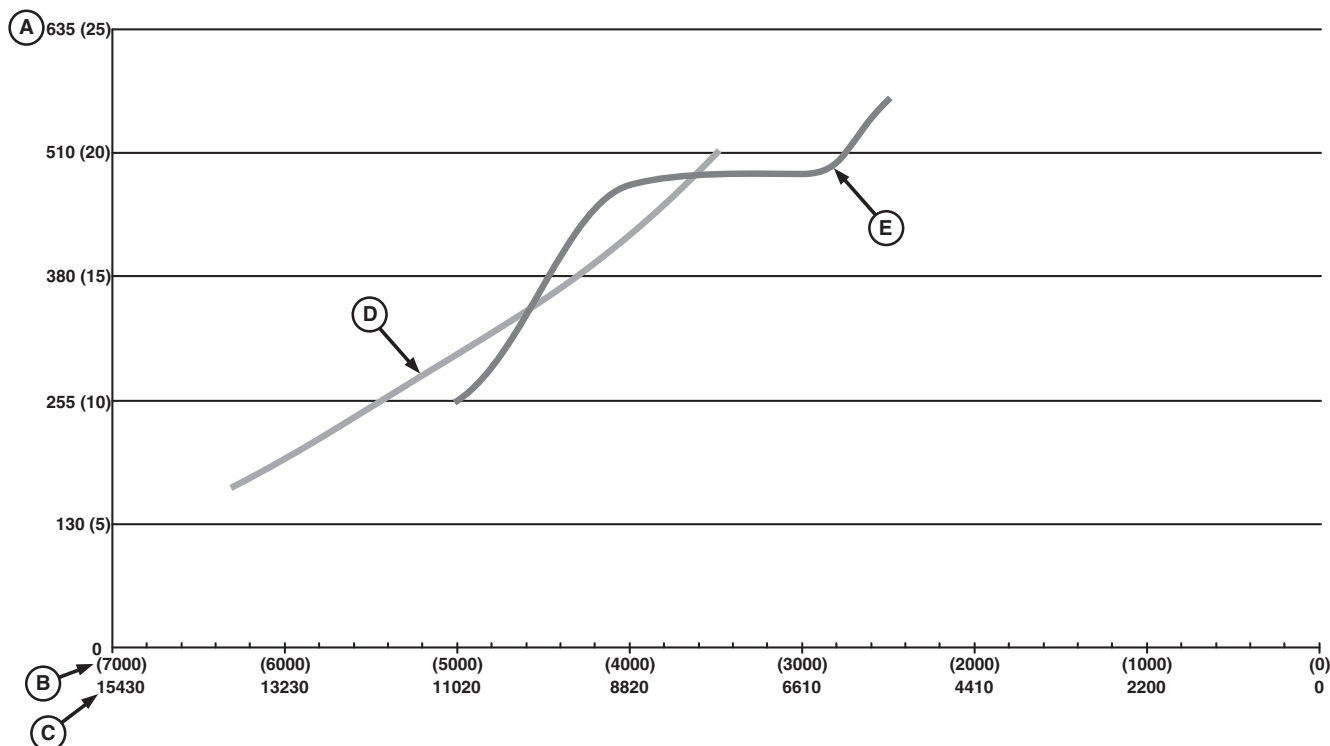

A96353—UN—04MAY17


A—Рівень вакууму, мм (дюйми) вод. ст.
B—Посівний матеріал на фунт
C—Посівний матеріал на кілограм

D—Бавовник
E—Попкорн

**Зовнішній сепаратор здвоєних насінин —
багатозубий**

OUO6074,0000ED3-UK-01MAY17

Рекомендації щодо рівня вакууму для цукрових буряків

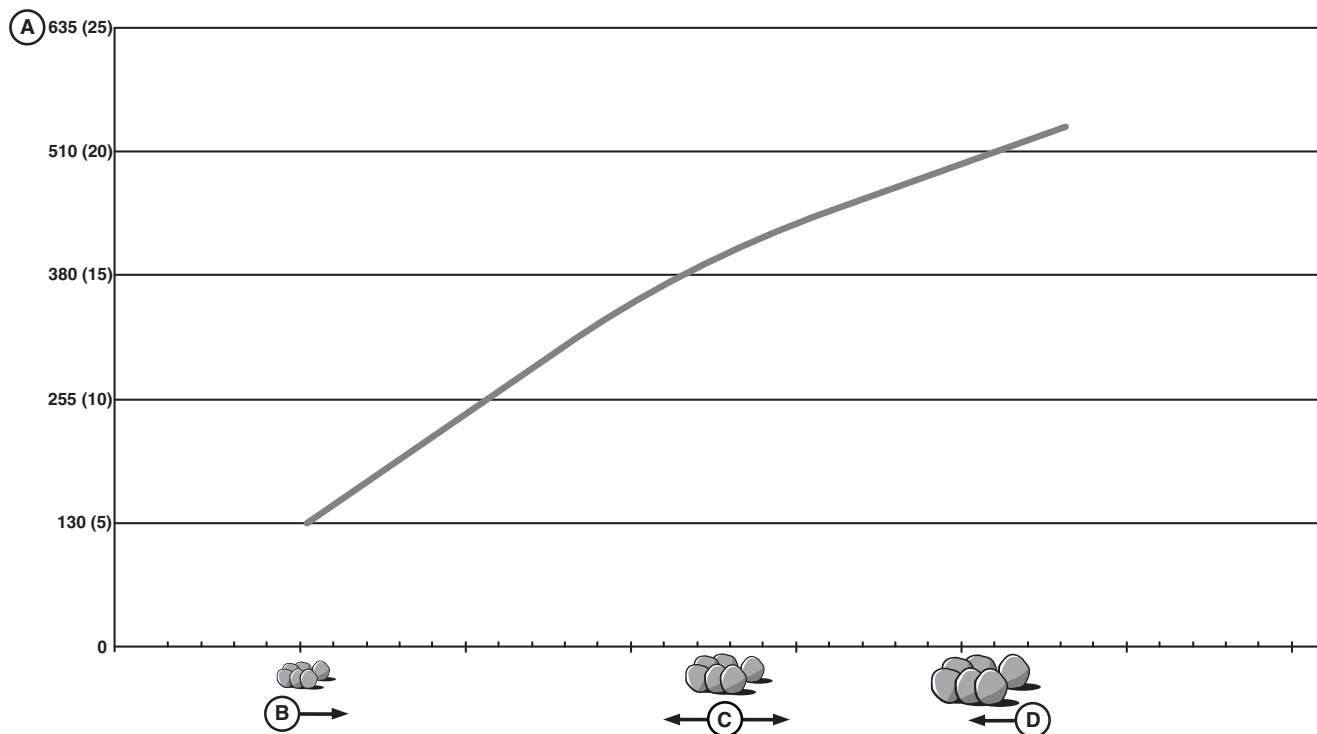

A96354—UN—03MAY17


A—Рівень вакууму, мм (дюйми) вод. ст.
B—Міні-насіння

C—Стандартне насіння
D—Велике насіння

**Зовнішній сепаратор здвоєних насінин —
щітковий**

OUO6074,0000ED4-UK-01MAY17

Рекомендації щодо рівня вакууму для майло/сорго

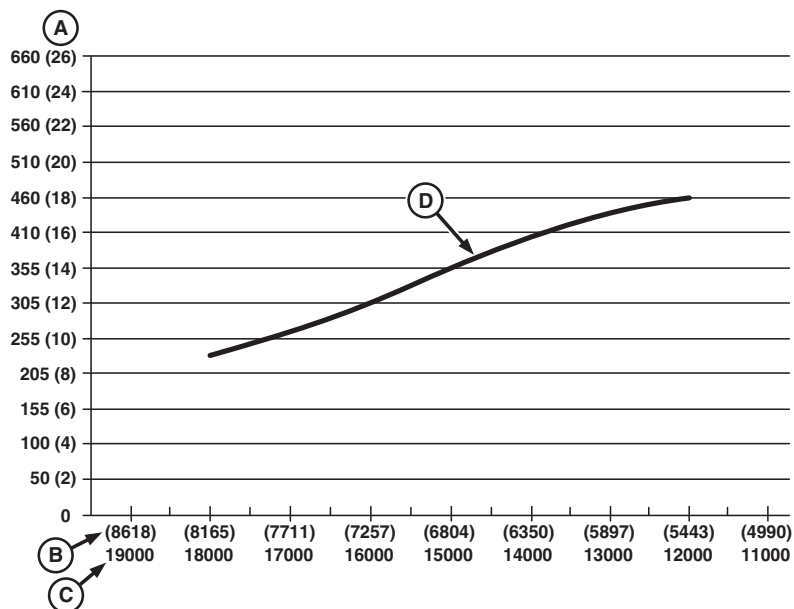

A—Рівень вакууму, мм (дюйми) вод. ст.
B—Посівний матеріал на фунт


C—Посівний матеріал на кілограм
D—Майло/сорго

A96355—UN—04MAY17

Зовнішній сепаратор здвоєних насінин — багатозубий

WP29706,0000A1B-UK-01MAY17

Рекомендації щодо рівня вакууму для соняшнику

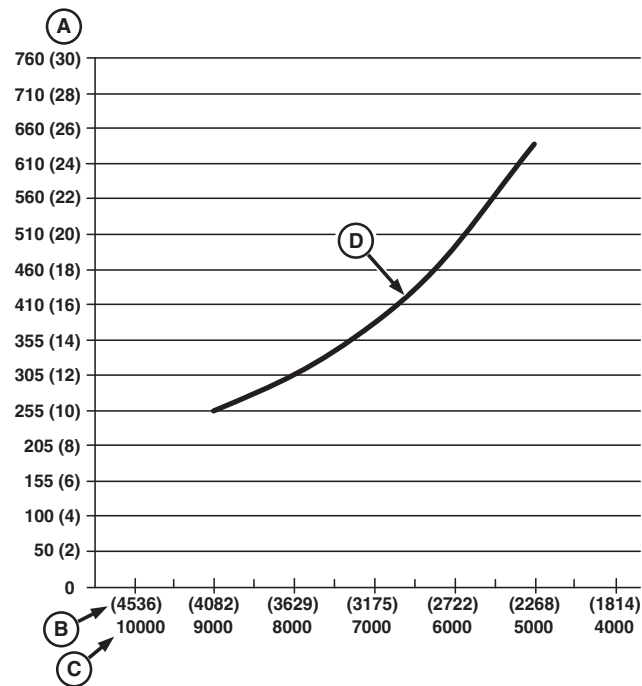

A—Рівень вакууму, мм (дюймів) вод. ст.
B—Посівного матеріалу на фнт

C—Посівного матеріалу на кг
D—Соняшник

A96356—UN—04MAY17

Зовнішній відокремник здвосічних насінин — багатозубий

WP29706,0000A1C-UK-08JUN18

Експлуатація дозатора посівного матеріалу MaxEmerge™ 5e

Налаштування дозатора посівного матеріалу



Колесо А

A86283—UN—08MAY15




Колесо D

A82576—UN—09MAY14



Колесо В

A86264—UN—08MAY15

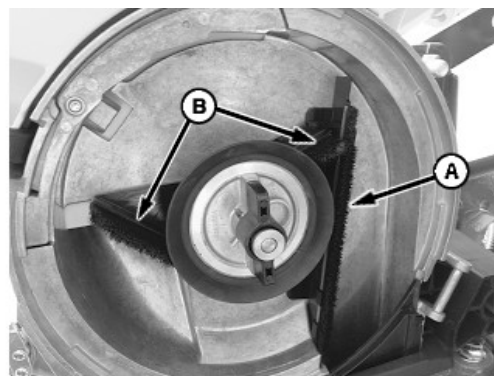

А—Передня щітка
В—Задня щітка

A82570—UN—09MAY14



Колесо С

A82573—UN—09MAY14

Сумісність з CCS™	Культура	Диск	Передня щітка (А)	Положення лопатки ^а	Сепаратор здвоєних насінин	Виштовхувальне колесо
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо типу форсункових вкладок і з'єднувальних колін бункера наведено в посібнику з експлуатації системи центрального розподілення CCS™. Використовуйте цю таблицю, коли потрібно швидко знайти інформацію про загальні налаштування. Додаткові рекомендації та інформацію з регулювання наведено в рекомендаціях та порядку налаштування, викладених у цьому розділі.						
Так	Кукурудза	Звичайне та дрібне насіння кукурудзи	Довга	Верхнє	Див. виноску ^б	Ні ^с
Так	Кукурудза	ProMax 40	Довга	Верхнє	Див. виноску ^д	Колесо С
Так	Цукрова кукурудза	ProMax 40	Довга	Верхнє	Див. виноску ^е	Колесо С
Так	Цукрова кукурудза	Дрібне насіння цукрової кукурудзи	Довга	Верхнє	Див. виноску ^е	Колесо С
Так	Кукурудза, що лускає	Соняшник та попкорн, камера 30	Довга	Опустити	Див. виноску ^б	Ні ^с
Так	Кукурудза, що лускає	Сорго	Довга	Опустити	Див. виноску ^б	Колесо В
Так	Олійний соняшник	Соняшник та попкорн, камера 30	Довга	Опустити	Див. виноску ^б	Ні ^с
Так	Олійний соняшник	Соняшник для олії, камера 40	Довга	Опустити	Див. виноску ^б	Колесо А
Так	Соняшник для кондитерських виробів	ProMax 40	Довга	Верхнє	Див. виноску ^е	Колесо С

Сумісність з CCS™	Культура	Диск	Передня щітка (A)	Положення лопатки ^a	Сепаратор здвоєних насінин	Виштовхувальне колесо
Так	Соняшник для кондитерських виробів	Дрібне насіння цукрової кукурудзи	Довга	Верхнє	Див. виноску ^e	Колесо C
Так	Бавовник невеликої витрати	Бавовник, камера 32	Довга	Верхнє	Див. виноску ^b	Hi ^c
Так	Бавовник	Бавовник, камера 64	Довга	Верхнє	Див. виноску ^b	Hi ^c
Так	Бавовник	Харчові боби плаского типу	Довга	Верхнє	Див. виноску ^e	Колесо D
Так	4 насінини, бавовник, гніздовий посів	Бавовник, камера 48 (посів 4 насінин)	Коротка	Верхнє	Див. виноску ^b	Hi ^c
Так	2 насінини, бавовник, гніздовий посів	Бавовник, камера 64 (посів 2 насінин)	Довга	Верхнє	Див. виноску ^b	Hi ^c
Так	Низьковитратне сорго	Сорго, камера 45	Довга	Опустити	Див. виноску ^b	Колесо B
Так	Сорго високої витрати	Сорго, камера 90	Довга	Опустити	Див. виноску ^b	Hi ^c
Так	Сорго	Цукрові буряки	Довга	Опустити	Див. виноску ^b	Колесо B
Так	Соя	Соя	Довга	Верхнє	Див. виноску ^b	Hi ^c
Так	Соя	Бавовник, камера 64	Довга	Верхнє	Див. виноску ^b	Hi ^c
Так	Цукрові буряки	Цукрові буряки	Довга	Опустити	Див. виноску ^b	Колесо B
У систему центрального розподілення (CCS™) не слід подавати нижчевказані культури.						
Hi	Дрібні харчові боби	Дрібне насіння харчових бобів, що підходить для камери	Довга	Верхнє	Див. виноску ^b	Hi ^c
Hi	Середнє насіння харчових бобів	Середнє насіння харчових бобів-підходить для камери	Коротка	Верхнє	Див. виноску ^b	Hi ^c
Hi	Велике насіння харчових бобів	Велике насіння харчових бобів-підходить для камери	Коротка	Верхнє	Див. виноску ^b	Hi ^c
Hi	Дрібне, середнє та велике насіння харчових бобів	Харчові боби плаского типу	Довга	Верхнє	Див. виноску ^e	Колесо D
Hi	Арахіс сортів "Раннер" і "Спеніш"	Велике насіння харчових бобів-підходить для камери	Коротка	Верхнє	Див. виноску ^b	Hi ^c
Hi	Арахіс сорту "Вірджинія"	Арахіс сорту "Вірджинія"	Коротка	Верхнє	Див. виноску ^b	Hi ^c

CCS — це торгова марка Deere & Company

^aЗ бункерами на 1,6, 2 й 3 бушелі.

^bВідокремник здвоєних насінин не використовується з цим диском. Установіть відокремник здвоєних насінин у положення "0".

^cУстановіть склоочисник, коли виштовхувальне колесо не використовується.

^dДля більшості розмірів насіння кукурудзи розташуйте відокремник за допомогою дальнього правого зубця так, щоб закривалось 50% отвору (див. п. "Експлуатація відокремника здвоєних насінин" у цьому розділі).

^eВідрегулюйте верхню частину відокремника по центру дозатора, наскільки це можливо.

OUC6074,0000CF3-UK-18APR18

Вибір правильного польового висівного диска для кукурудзи для оптимальних робочих характеристик

Інструкція з вибору висівного диска для кукурудзи					
Форма насіння	Посівний матеріал на кілограм (посівний матеріал на фунт)	Назва диска	Номер позиції	Кількість елементів (діаметр отвору [мм])	Якщо щільність посіву важко контролювати
Нерівномірна (змішані форми)	Змішані розміри (змішані розміри)	ProMax 40 з сепаратором здвоєних насінин	A52391	40 (4,5)	У разі занадто великої або малої щільності посіву з первинним диском відрегулюйте сепаратор здвоєних насінин
Рівномірна пласка	Менше 3308 (1500)	ProMax 40 з сепаратором здвоєних насінин	A52391	40 (4,5)	У разі занадто великої або малої щільності посіву з первинним диском відрегулюйте сепаратор здвоєних насінин
Рівномірна пласка	3308-6175 (1500-2800)	Диск для дрібного насіння кукурудзи	A43215	30 (3,6)	Спершу відрегулюйте вакуум. Якщо проблема не зникає, перейдіть до перекривного диска, показаного на схемі рівня вакууму ^a

Інструкція з вибору висівного диска для кукурудзи					
Форма насіння	Посівний матеріал на кілограм (посівний матеріал на фунт)	Назва диска	Номер позиції	Кількість елементів (діаметр отвору [мм])	Якщо щільність посіву важко контролювати
Рівномірна пласка	Більше 6175 (2800)	Соняшник та попкорн	H136478	30 (2,6)	Спершу відрегулюйте вакуум. Якщо проблема не зникає, перейдіть до диска для дрібного насіння кукурудзи (A43215)
Нерівномірна кругла	Менше 3308 (1500)	Диск для звичайного насіння кукурудзи	A50617	30 (3,6)	Відрегулюйте вакуум
Нерівномірна кругла	3308-6175 (1500-2800)	Диск для дрібного насіння кукурудзи	A43215	30 (3,6)	Спершу відрегулюйте вакуум. Якщо проблема не зникає, перейдіть до диска для звичайного насіння кукурудзи (A50617)
Нерівномірна кругла	Більше 6175 (2800)	Соняшник та попкорн	H136478	30 (2,6)	Спершу відрегулюйте вакуум. Якщо проблема не зникає, перейдіть до диска для дрібного насіння кукурудзи (A43215)

^aПри використанні насіння більшого розміру (більше 3970 насінин/кг (1800 насінин/фунт)) обирайте диск для звичайного насіння кукурудзи (A50617). Якщо проблема з щільністю посіву не вирішується, використовуйте диск ProMax 40 (A52391) з сепаратором здвоєних насінин. При використанні дрібнішого насіння (більше 5072 насінин/кг (2300 насінин/фунт)) обирайте диск для соняшника та попкорна (H136478). Якщо проблема з щільністю посіву не вирішується, використовуйте диск ProMax 40 (A52391) з сепаратором здвоєних насінин.

Для визначення рекомендованого диска для насіння спершу скористайтесь таблицею з інструкцією з вибору висівного диска для кукурудзи, а потім див. початкові налаштування вакууму в таблиці рівнів вакууму.

Досягається майже 100 % цільова щільність посіву, коли використовуються відповідний рівень вакууму та висівні диски для дрібного або звичайного насіння кукурудзи (з насіннєвими камерами).

Використання дисків типу камери (диски для дрібного та звичайного насіння кукурудзи) потребує ретельного вибору посівного матеріалу для забезпечення належних робочих характеристик.

Характеристики дозування безпосередньо залежать від послідовності розміру насіння. Насіння змішаних форм та розмірів не забезпечує оптимальну продуктивність з дисками типу камери. Потрібен диск ProMax 40 (A52391) з сепаратором здвоєних насінин для оптимального поштучного розділення насінин та вивільнення посівного матеріалу, коли насіння має різний розмір.

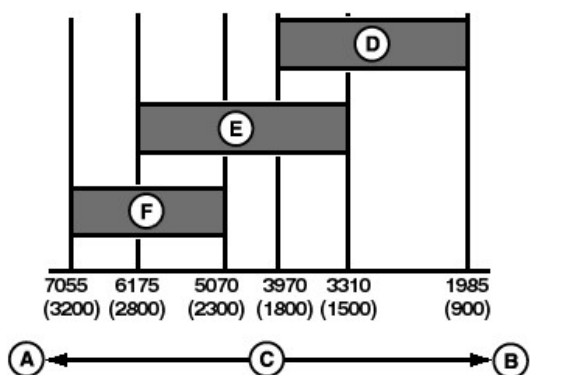


Схема перекривних висівних дисків

A68464—UN—27JUL10

A—Дрібне насіння
B—Велике насіння
C—Розмір насіння, посівний матеріал на кілограм (посівний матеріал на фунт)
D—Диск для звичайного насіння кукурудзи
E—Диск для дрібного насіння кукурудзи
F—Диск для соняшника та попкорна

ПРИМІТКА: При використанні пласких дисків John Deere™ потрібно виштовхувальне колесо.

Для початкового закладення насіння, розмір якого перевищує розмір диска для дрібного насіння кукурудзи (A43215) і диска для звичайного насіння кукурудзи (A50617), обирайте диск для дрібного насіння кукурудзи. Якщо щільність посіву важко контролювати, використовуйте диск для звичайного насіння кукурудзи.

СКЛАДНИЙ ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ

ВАЖЛИВО: Остерігайтесь помилок у щільності посіву. Відкоригуйте усі налаштування просапної сівалки і монітору, використовуючи диск ProMax 40.

- Під складним посівним матеріалом мається на увазі насіння різного розміру, різної форми, суміші насіння різних розмірів і форм, довге і тонке насіння, насіння з гострим кінцем (ядро) тощо.
- Диск ProMax 40 — це плаский диск, який використовується для покращення поштучного подавання складного посівного матеріалу. Для ProMax 40 потрібні більші рівні вакууму, ніж для дисків типу камери, також у кожному дозаторі насіння необхідно встановити сепаратор здвоєних насінин і виштовхувальне колесо.

John Deere — це торгова марка Deere & Company

- Для високоякісного посівного матеріалу також необхідно обрати належний висівний диск для забезпечення оптимальних робочих характеристик.

ВИСІВАННЯ КУКУРУДЗИ НА ПАГОРБАХ

Робота дозувального пристрою може ускладнюватися на крутих пагорбах або при зміні напрямку на пагорбі. Якщо лівий бік машини знаходиться нижче по схилу, це може призвести до пропусків, тому що посівний матеріал буде випадати з висівного диска і резервуара дрібнішого посівного матеріалу поруч з висівним диском. Якщо правий бік машини знаходиться нижче по схилу, це може призвести до збільшення щільності посіву, тому що посівний матеріал буде притискатися до висівного диска і резервуара великого посівного матеріалу поруч з висівним диском. Дії для максимізації продуктивності вакуумметра на пагорбах:

- При використанні дисків типу камери обирайте диск з мінімальною можливою кількістю отворів. Чим менше отворів, тим нижче можливість подвоєння насіння.
- Використовуйте кругле насіння. Кругле насіння краще утримується у камері диску типу камери і зменшується можливість подвоєння насіння.

ВАЖЛИВО: Остерігайтесь помилок у щільності посіву. Відкоригуйте усі налаштування просапної сівалки і монітору, використовуючи диск ProMax 40.

- Якщо насіння не є круглим або пагорби круті, використовуйте плаский диск з сепаратором здвоєних насінин. Плаский диск не має насіннєвих камер і потребує віщих рівнів вакууму, сепаратора здвоєних насінин і виштовхувального колеса. Сепаратор здвоєних насінин використовується для видалення одного з двох насінин, які попадають у один отвір у висівному диску. Виштовхувальне колесо використовується для видалення бруду з отворів у висівному диску.

MH69740,0000550-UK-03FEB16

Рекомендації щодо висівних дисків для інших культур, окрім польової кукурудзи

Пласкі диски John Deere можуть дозувати різний за розміром і формою посівний матеріал, який не підходить для використання в системі CCS.

ЦУКРОВА КУКУРУДЗА

Назва диска	Каталожний номер	Посівний матеріал на кілограм (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
<i>ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".</i>				
ProMax 40	A52391	<8 600 (<3 900)	40	4,5
Дрібне насіння цукрової кукурудзи	A52390	>7 700 (>3 500)	40	3,75

CCS — це торгова марка Deere & Company

ПОПКОРН

Назва диска	Каталожний номер	Посівний матеріал на кілограм (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
<i>ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".</i>				
Соняшник/попкорнова кукурудза	H136478	5 500—9 900 (2 500—4 500)	30	2,6
Sorgho	A43066	>9 900 (>4 500)	45	1,5
У разі роботи з складним посівним матеріалом використовуйте диск для дрібного насіння цукрової кукурудзи (номер позиції A52390) для покращення робочих характеристик. Інколи диск типу камери для дрібного насіння кукурудзи (номер позиції A43215) або соняшника (номер позиції H136478) може забезпечити задовільну продуктивність.				

СОНЯШНИК ДЛЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

Назва диска	Каталожний номер	Посівний матеріал на кілограм (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
<i>ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".</i>				
Плаский диск ProMax 40 з відокремленим здвоєним насінням	A52391	5 000—7 200 (2 250—3 250)	40	4,5
Плаский диск для дрібного	A52390	7 200—11 600 (3 250—5 250)	40	3,75

Назва диска	Каталожний номер	Посівний матеріал на кілограм (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
насіння цукрової кукурудзи з сепаратором здвоєних насінин				

СОНЯШНИК ДЛЯ ОЛІЇ

Назва диска	Каталожний номер	Розмір насіння	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сіялок, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".				
Соняшник/попкорнова кукурудза	H136478	4 (дрібне) 3 (середнє) 2 (велике)	30	2,6
Олійний соняшник	A102717	4 (дрібне) 3 (середнє) 2 (велике)	40	2,5
Для насіння соняшника для олії розміру 1 (дуже велике) і 5 (дуже дрібне) див. рекомендації для соняшника для кондитерських виробів. Для насіння олійного соняшника розміру 4 (дрібне), 3 (середнє) і 2 (велике) рекомендовано диск із каталожним номером H136478. Цей диск не рекомендується використовувати для насіння соняшника для олії розміру 1 (дуже велике) і 5 (дуже дрібне) або насіння соняшника для кондитерських виробів.				

БАВОВНИК В БОРОЗНАХ

Назва диска	Каталожний номер	Посівний матеріал на кілограм (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сіялок, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".				
Знепушений кислотою бавовник	A56251	8 800—13 200 (4 000—6 000)	64	2,5
Знепушений кислотою бавовник низької витрати	A70163	8 800—13 200 (4 000—6 000)	32	2,5
Для дрібного насіння, що здвоюється на диску для знепушеного слабкою кислотою бавовнику, рекомендується використовувати диск для харчових бобів (номер позиції A52903) з сепаратором здвоєних насінин.				

ГНІЗДОВЕ ВИСІВАННЯ БАВОВНИКУ ПО 4 НАСІНИНИ

Назва диска	Каталожний номер	Посівний матеріал на кілограм (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сіялок, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".				
Гніздове висівання по 4 насінини	A65622	8 800—13 200 (4 000—6 000)	48	2,5
Для дрібного матеріалу, при висіванні якого випадає більше чотирьох насінин, рекомендується використовувати диск для гніздового посіву бавовнику по 2 насіння.				

ГНІЗДОВЕ ВИСІВАННЯ БАВОВНИКУ ПО 2 НАСІНИНИ

Назва диска	Каталожний номер	Посівний матеріал на кілограм (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сіялок, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".				
Гніздове висівання по 2 насінини	A74961	8 800—13 200 (4 000—6 000)	64	2,5

БАВОВНИК З ХАРЧОВИМИ БОБАМИ — плаский диск A52903 (дрібні)

Бавовник Посівний матеріал	насінин/кг (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сіялок, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".			
Дрібний	3 520—7 260 (1 600—3 300)	50	3,75
Цей диск можна використовувати для посіву дрібного насіння бавовнику, якщо при використанні дисків для бавовнику утворюються подвоєння насінин (рекомендується використовувати сепаратор здвоєних насінин).			

СОЯ

Назва диска	Каталожний номер	Посівний матеріал на кілограм (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сіялок, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".				
Соя	A42586	<7 700 (<3 500)	108	4,4

Назва диска	Каталожний номер	Посівний матеріал на кілограм (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
Бавовник	A56251	>7 700 (>3 500)	64	2,5
Для дрібнішого насіння, що здвоюється, можна використовувати диск для бавовнику (номер позиції A56251) для покращення робочих характеристик.				

СОРГО НИЗЬКОЇ ВИТРАТИ

Назва диска	Каталожний номер	Посівний матеріал на кілограм (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалках, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".				
Сорго низької витрати	A43066	22 000—35 300 (10 000—16 000)	45	1,5
Для дрібнішого насіння можна використовувати диск для середнього насіння цукрового буряку (номер позиції H136445) або диск для дрібного насіння цукрового буряку (номер позиції A51712) для покращення робочих характеристик.				

ВИСОКОВИТРАТНЕ СОРГО

Назва диска	Каталожний номер	Посівний матеріал на кілограм (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалках, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".				
Сорго високої витрати	A52802	22 000—35 300 (10 000—16 000)	90	1,5

ОДНОЗАРОДКОВЕ НАСІННЯ ЦУКРОВОГО БУРЯКА

Назва диска	Каталожний номер	Розмір насіння	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалках, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".				
Дрібне насіння цукрового буряка	A51712	Насіння 2,6-3,2 мм	45	1,5
Дрібне і середнє насіння цукрового буряка	H136445	Насіння 3,0-3,6 мм	45	1,5
Велике насіння цукрового буряка	A51713	Насіння 3,4-4,0 мм	45	1,6

ГРАНУЛЬОВАНЕ НАСІННЯ ЦУКРОВОГО БУРЯКА

Назва диска	Каталожний номер	Розмір насіння	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалках, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".				
Дрібне і середнє насіння цукрового буряка	H136445	Насіння 3,2-4,0 мм	45	1,5
Велике насіння цукрового буряка	A51713	Насіння 3,6-4,6 мм	45	1,5
Сорго	A43066	Насіння 3,6-4,6 мм	45	1,5

ДРІБНЕ НАСІННЯ ХАРЧОВИХ БОБІВ — диск типу камери H136468

Посівний матеріал	насінин/кг (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалках, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".			
Чорна квасоля Прето	4 180—5 720 (1 900—2 600)	108	3,5
Біла квасоля	3 960—5 500 (1 800—2 500)	108	3,5
Пинк віва	3 740—4 290 (1 700—1 950)	108	3,5
Дрібна біла квасоля	5 280—6 600 (2 400—3 000)	108	3,5
Гладко-зерний горох	6 160—7 040 (2 800—3 200)	108	3,5

СЕРЕДНЄ НАСІННЯ ХАРЧОВИХ БОБІВ — диск типу камери A51696

Посівний матеріал	насінин/кг (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалках, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".			
Спаржева квасоля	3 520—4 400 (1 600—2 000)	56	4
Зелена квасоля (звичайна)	2 200—4 840 (1 000—2 200)	56	4
Стручкова квасоля (дрібна)	2 530—3 080 (1 150—1 400)	56	4
Квасоля Пінто	1 760—3 080 (800—1 400)	56	4

Посівний матеріал	насінин/кг (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
Червона мексиканська квасоля (дрібна)	2 640—3 300 (1 200—1 500)	56	4
Зморшкуватий горох	3 960—5 060 (1 800—2 300)	56	4

ВЕЛИКЕ НАСІННЯ ХАРЧОВИХ БОБІВ — диск типу камери H136092

Посівний матеріал	насінин/кг (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалках, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".			
Червоно-біла плямиста квасоля	1 760—2 640 (800—1 200)	50	4,8
Середня стручкова квасоля	2 090—2 530 (950—1 150)	50	4,8
Велика північна квасоля	1 980—2 860 (900—1 300)	50	4,8
Нут	1 650—1 980 (750—900)	50	4,8
Арахіс (сорт "Раннер")	1 430—1 760 (650—800)	50	4,8
Арахіс (сорт "Спеніш")	2 200—2 750 (1 000—1 250)	50	4,8

ХАРЧОВІ БОБИ — плаский диск A52903 (дрібні)

Харчові боби (дрібне насіння)	насінин/кг (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалках, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".			
Звичайна зелена квасоля, дрібна	3 520—5 280 (1 600—2 400)	50	3,75
Чорна квасоля Прето	4 180—5 720 (1 900—2 600)	50	3,75
Біла квасоля	3 960—5 720 (1 800—2 600)	50	3,75
Дрібна біла квасоля	5 280—7 260 (2 400—3 300)	50	3,75
Харчові боби	Посівний матеріал на кілограм (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
Зморшкуватий горох	3 740—5 060 (1 700—2 300)	50	3,75

Харчові боби (дрібне насіння)	насінин/кг (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
ватий горох			

ХАРЧОВІ БОБИ — диск типу камери A52904 (середні)

Харчові боби (середнє насіння)	насінин/кг (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалках, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".			
Звичайна зелена квасоля, середня	2 640—3 520 (1 200—1 600)	50	4,5
Дрібна червона квасоля	2 640—3 300 (1 200—1 500)	50	4,5
Квасоля Пінто	Усі розміри	50	4,5
Середня стручкова квасоля	2 530—3 080 (1 150—1 400)	50	4,5
Ліма	2 640—3 520 (1 200—1 600)	50	4,5
Насіння кукурудзи	3 300—7 040 (1 500—3 200)	50	4,5
Пінк віва	3 740—4 180 (1 700—1 900)	50	4,5
Харчові боби	Посівний матеріал на кілограм (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
Коров'ячий горох	3 520—4 400 (1 600—2 000)	50	4,5
Гладкозерний горох	6 160—7 040 (2 800—3 200)	50	4,5

ХАРЧОВІ БОБИ — плаский диск A52878 (великі)

Харчові боби (велике насіння)	насінин/кг (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалках, оснащених системою CCS™, див. розділ "Система центрального розподілення CCS™".			
Звичайна зелена квасоля, велика	1 540—2 640 (700—1 200)	50	5,0

Харчові боби (велике насіння)	насінин/кг (насінин/фнт)	Кількість елементів	Діаметр отвору, мм
Червоно-біла плямиста квасоля	1 760—2 640 (800—1 200)	50	5,0
Велика стручкова квасоля	1 870—2 530 (850—1 150)	50	5,0
Велика північна квасоля	1 980—2 860 (900—1 300)	50	5,0
Нут	1 650—1 980 (750—900)	50	5,0

АРАХІС СОРТУ "ВІРДЖІНІЯ"

Деталь під номером H138722 рекомендується для насіння зі щільністю висівання від 1100 до 1760 насінин/кг (500-800 насінин/фнт). Цей пристрій має 46 камер з отворами діаметром 5,3 мм.

ЗАГОТОВКА ПІД ВИСІВНИЙ ДИСК

Номер позиції A52554

У заготовці під висівний диск можна зробити потрібну кількість отворів належного розміру для конкретних культур. По детальнішу інформацію звертайтеся до свого дилера компанії John Deere.


WP29706,00005BA-UK-22MAR18

Використання талькового мастила

Див. розділ "Змащування дозаторів".

OUO6045,0000705-UK-02MAR16

Чищення вакуумного дозатор посівного матеріалу

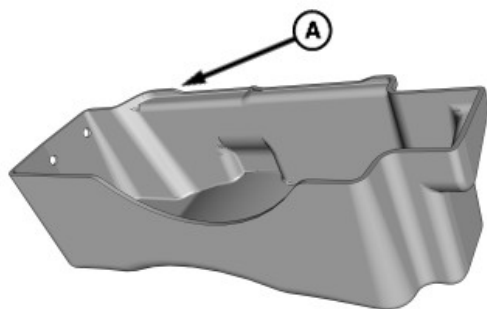

A89605—UN—01MAR16

Піддон-уловлювач MaxEmerge

A—Піддон-уловлювач


1. Віднайдіть піддон-уловлювач (A).

ПРИМІТКА: Піддон-уловлювач (A) знаходиться на рамі просапної сівалки, у рамі просапної сівалки або на сходах.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування хімічними речовинами очей, шкіри та легенів під час роботи з компонентами, вкритими хімічними речовинами для обробки посівного матеріалу. Використовуйте відповідні індивідуальні засоби захисту. Ознайомтесь з правилами техніки безпеки на етикетці хімічної речовини та дотримуйтесь їх.



A89609—UN—02MAR16

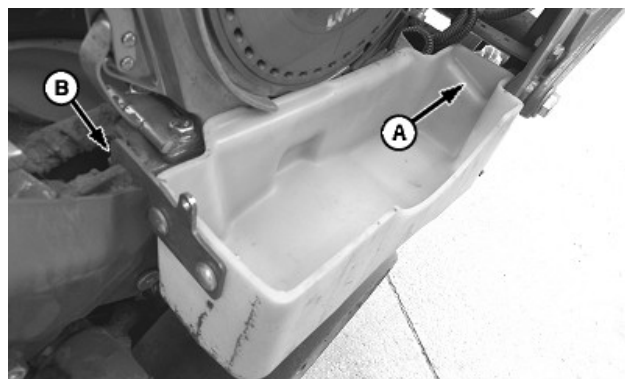

A82664—UN—29MAY14

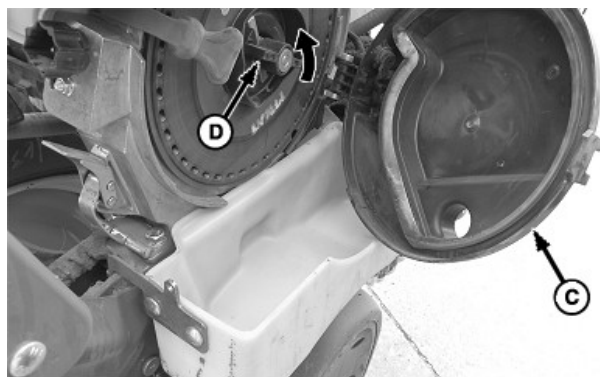


A82665—UN—29MAY14

A—Пластикова крайка
B—Пластина з гаком
C—Купол дозатора
D—Ручка


2. Встановіть піддон-уловлювач у секцію обробки ряду, пластмасовий край (А) має знаходитися біля паралельних штанг.
3. Установіть пластину з гаком (В) на відповідну крайку (як показано).
4. Відкрийте кришку дозатора (С), поверніть рукоятку (D) у розблоковане положення і зніміть висівний диск.

LM78752,00001B7-UK-15MAY18


Знімання дозатора посівного матеріалу MaxEmerge™ 5e

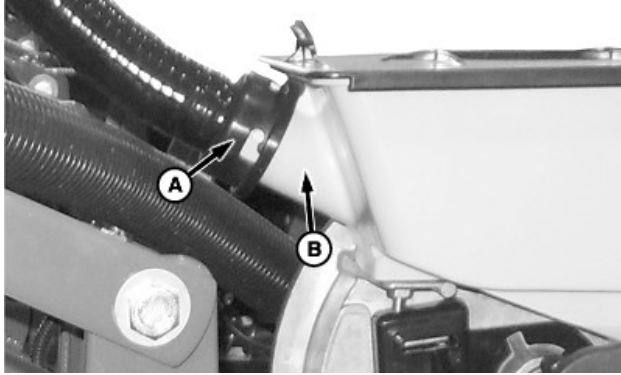

A78828—UN—04OCT13

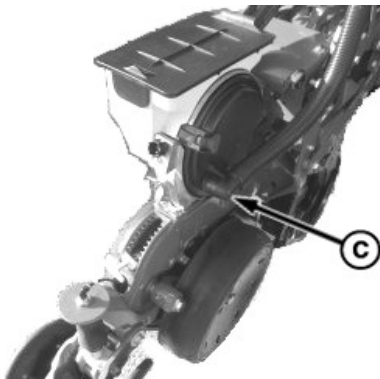

A89428—UN—01FEB16

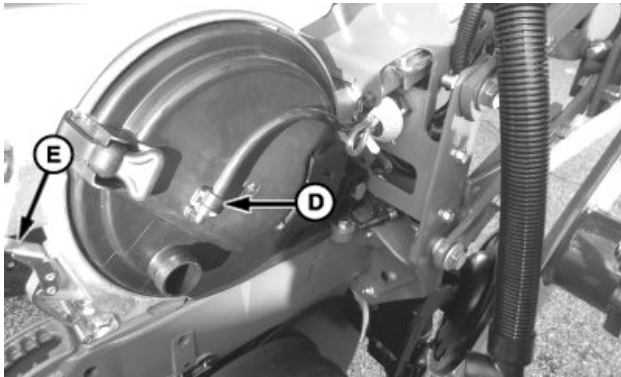

A89413—UN—28JAN16

A—Шланг подавання посівного матеріалу CCS™
B—Заливна горловина
C—Вакуумний шланг
D—Шланг системи вимірювання вакууму
E—Засувка

1. Повертайте шланг подачі посівного матеріалу CCS™ (A) проти годинникової стрілки, доки він не відстебнеться від заливної горловини (B) бункера, та витягніть його.
2. Зніміть вакуумний шланг (C).
3. Зніміть шланг системи вимірювання вакууму (D) (на відповідних рядках).
4. Розблокуйте дозатор в зборі, натиснувши на засувку (E).

CCS — це торгова марка Deere & Company


5. Зніміть дозатор.

WP29706,0000D55-UK-05JUL18


Установлювання дозатора посівного матеріалу MaxEmerge™ 5e




A89414—UN—28JAN16

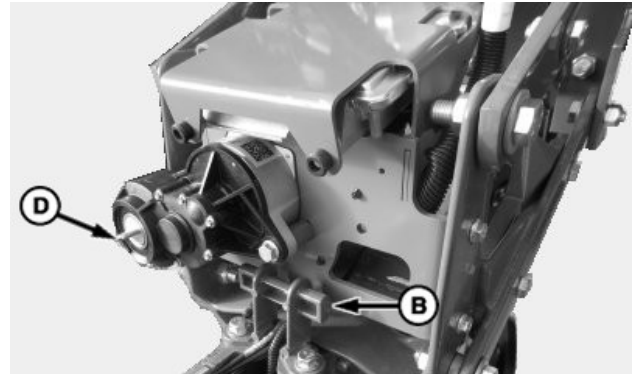

A89415—UN—28JAN16

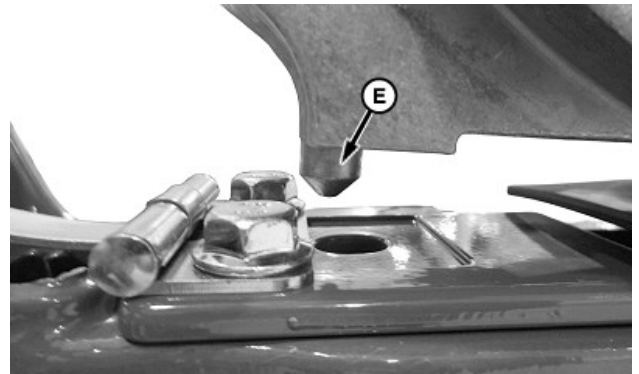


A77482—UN—21MAR13

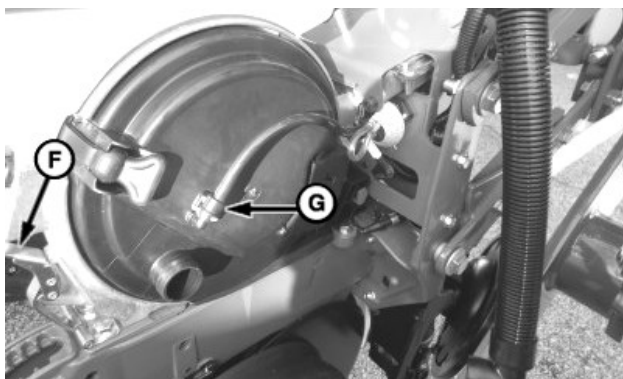


A89416—UN—28JAN16

5. Якщо машину обладнано бункерами на посівний матеріал більшого розміру, порівняно з мінібункерами, заблокуйте засувку бункера секції обробітку ряду.
6. Приєднайте шланг системи вимірювання вакууму (G). (на відповідних рядках).
7. Встановіть вакуумний шланг (H).
8. Поверніть шланг подачі посівного матеріалу CCS™ (I) за годинниковою стрілкою, доки він не стане у заливну горловину бункера (J).

WP29706,0000D56-UK-13JUN18

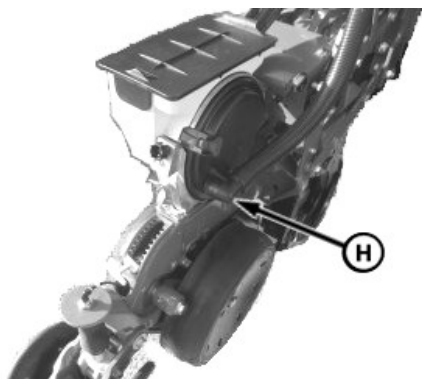


A89417—UN—28JAN16

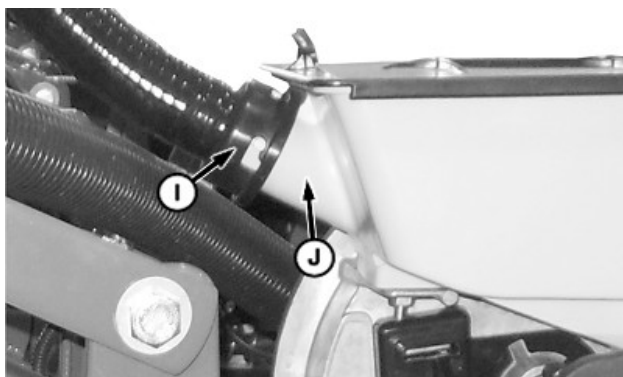


A89418—UN—28JAN16

Заміна щітки вакуумного дозатора насіння

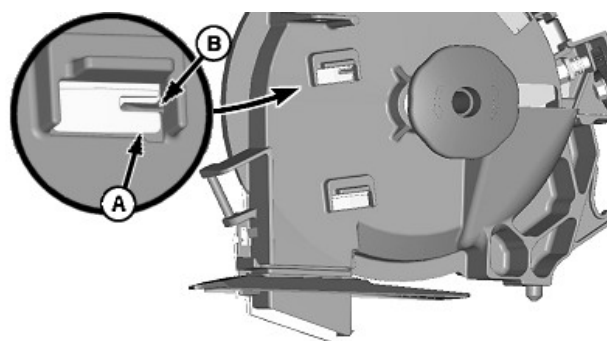

A77792—UN—01MAY13

Задня частина дозатора насіння

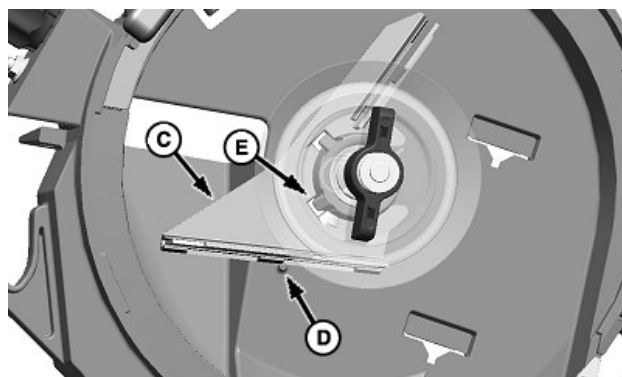


A77793—UN—01MAY13

Задня щітка


- A—Центрувальний паз
B—Опора
C—Муфта привода
D—Приводний електродвигун
E—Центрувальний штифт
F—Засувка
G—Шланг системи вимірювання вакууму
H—Вакуумний шланг
I—Шланг подавання посівного матеріалу CCS™
J—Заливна горловина бункера

1. Вштовхніть центрувальний паз бункера (A) у опору (B).
2. Приєднайте муфту привода (C) до приводного електродвигуна (D).
3. Переконайтесь, що центрувальний штифт (E) знизу дозатора збігається з отвором на язичку засувки секції розпушувальної лапи.
4. Зафіксуйте вузол дозатора на секції обробітку ряду, притиснувши до засувки (F).

CCS — це торгова марка Deere & Company

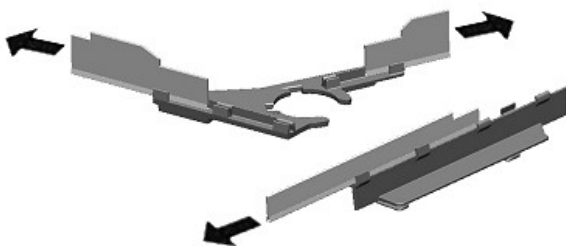

A77794—UN—01MAY13

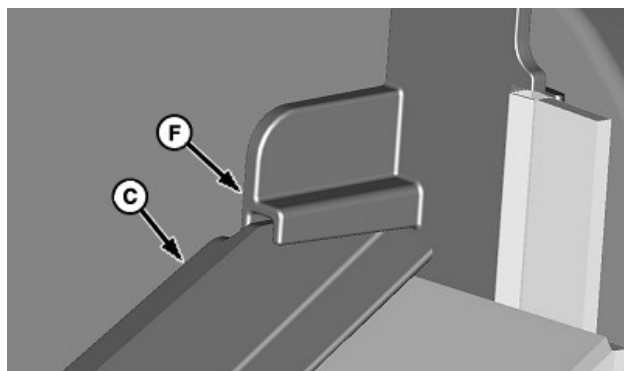

A77795—UN—01MAY13

А—Язичок передньої щітки
В—Замок
С—Задня щітка
D—Штифт
Е—Канавки та язички
F—Передня щітка

1. Відкрийте дозатор посівного матеріалу. (Див. п. "Отримання доступу до вакуумного дозатора посівного матеріалу та його очищення".)
2. Перевірте, чи не зносились щітки, і за потреби замініть. (Інформацію про рекомендовані щітки див. п. "Налаштування дозатора посівного матеріалу" у цьому розділі.)
3. Злегка підійміть язичок передньої щітки (А) над замком (В) і витягніть тримач щітки з дозатора.
4. Повертайте задню щітку (С), доки вона не торкнеться штифта (D), а канавки не сумістяться з язичками (Е). Підійміть і зніміть тримач щітки.
5. Установіть щітку, що рекомендована для культури, яка висівається. (Інформацію про рекомендовані щітки див. п. "Налаштування дозатора посівного матеріалу" у цьому розділі.)
6. Щітки виймаються з тримачів і вставляються у них, що дозволяє їх замінювати.


ПРИМІТКА: Спочатку встановіть задню щітку.

7. Встановіть тримач щітки в дозатор і переконайтеся, що тримач зафіксовано.

8. Переконайтеся, що задня щітка (С) встановлена під передньою щіткою (F).


WP29706,00008CF-UK-16APR18

Регулювання лопатки у вакуумному дозаторі насіння

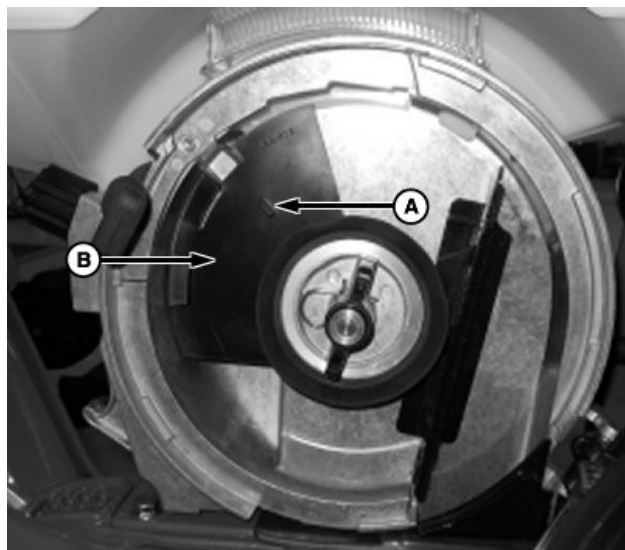

A78486—UN—31JUL13

Нижнє положення лопатки

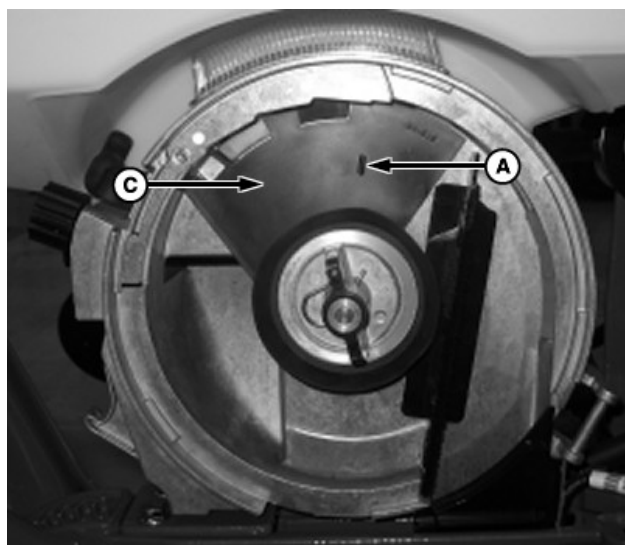

A78487—UN—31JUL13

Верхнє положення лопатки

А—Вушко
В—Нижнє положення
С—Верхнє положення

Лопатка використовується для попередження надмірної щільності посіву через переповнення дозатора насіння.

ПРИМІТКА: Лопатка не використовується для дозаторів з мінібункерами.

1. Відкрийте дозатор насіння та зніміть висівний диск.

ПРИМІТКА: Нижнє положення (B) рекомендується для дрібнішого насіння, такого як цукровий буряк, сорго, соняшник для олії і попкорн.

Верхнє положення (C) рекомендується для великого насіння, такого як кукурудза, соя, бавовник, харчові боби, арахіс, цукрова кукурудза і соняшник для кондитерських виробів.

2. Встановіть пластину (A) у положення, рекомендоване в розділі "Налаштування дозатора насіння".

Якщо посівний матеріал застрягає у лопатці, встановіть лопатку у верхнє положення (C) і збільшіть кількість мастила для дозатора.

Встановлення лопатки нижче не вирішує проблему переповнення дозатора насіння, яка викликана складними польовими умовами. Щоб зменшити вплив складних польових умов, збільшіть притискне зусилля секцій обробки ряду і зменшіть швидкість ходу.

У разі появи надмірної щільності посіву під час висівання з боків пагорба: зменшіть швидкість ходу, використовуйте кругле насіння або встановіть плоскі висівні диски. Надмірна щільність посіву у горбистій місцевості виникає у разі затримки пластин змішувача на деяких висівних дисках і попадання додаткового насіння через щітку дозатора у насіннепровід. Кругле насіння і плоскі висівні диски покращують робочі характеристики у горбистій місцевості.


OUO6074,0000CF4-UK-28APR17

весь посівний і сторонній матеріал з насінневої камери.


Виштовхувальне колесо посівного матеріалу потрібно для висівання сорго, однозародкового насіння цукрового буряка й насіння, яке висівається за допомогою плоских висівних дисків. Насіння цукрового буряка і цукрової кукурудзи може мати гострі краї та зазвичай має нерівну форму, через що таке насіння може застрягати в насінневій камері. Деяке насіння сорго містить велику кількість стороннього матеріалу, який також може застрягти в камері або в отворах камери.

WP29706,000051F-UK-29MAR18

Установлювання виштовхувального колісного вузла

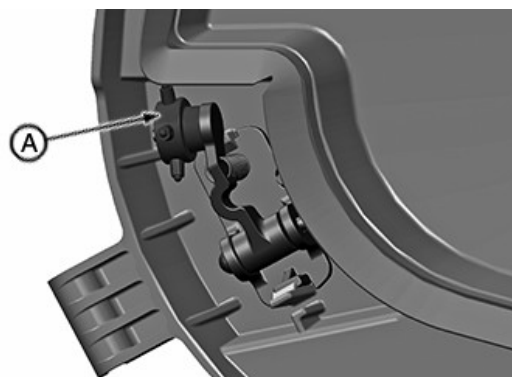


CQ297999—UN—26FEB14

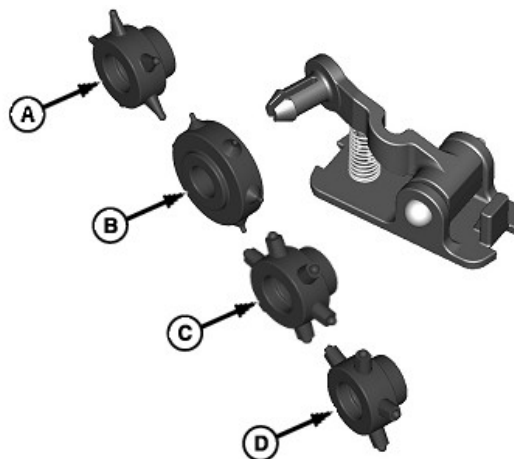

A86304—UN—08MAY15

Експлуатація виштовхувального колеса посівного матеріалу

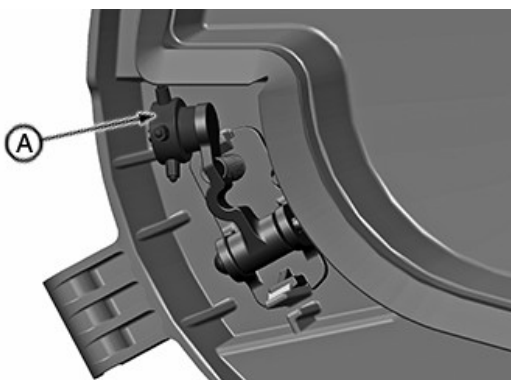

CQ297999—UN—26FEB14

A—Виштовхувальне колесо посівного матеріалу

Виштовхувальне колесо посівного матеріалу (A) використовується для проштовхування посівного матеріалу з насінневої камери. Виступи колеса входять в отвори насінневої камери, виштовхуючи



Колесо А

A86283—UN—08MAY15



Колесо В

A86264—UN—08MAY15



Колесо С

A82573—UN—09MAY14



Колесо D

A82576—UN—09MAY14


А—Виштовхувальне колесо (тип А)
В—Виштовхувальне колесо (тип В)
С—Виштовхувальне колесо (тип С)
D—Виштовхувальне колесо (тип D)

ПРИМІТКА: Виштовхувальне колесо забезпечує вихід посівного матеріалу нерівної форми з отвору насінневої камери. Виступи колеса входять у вакуумні отвори, виштовхуючи весь посівний і сторонній матеріал з насінневої камери.


Доступні виштовхувальні колеса чотирьох типів для різних висівних дисків і посівного матеріалу. (Інформацію про рекомендовані виштовхувальні колеса див. "Налаштування дозатора насіння" в цьому розділі.)

Щоб зняти колесо, стисніть маточину колеса та витягніть колесо. Щоб установити колесо, втисніть його на маточину.

Ідентифікація виштовхувального колеса	
Виштовхувальне колесо	Каталожний номер
Тип А	A102718
Тип В	H136448
Тип С	A52389
Тип D	A53272

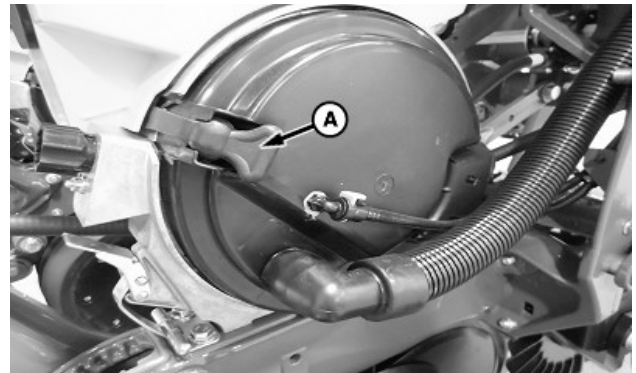


A77660—UN—06NOV13

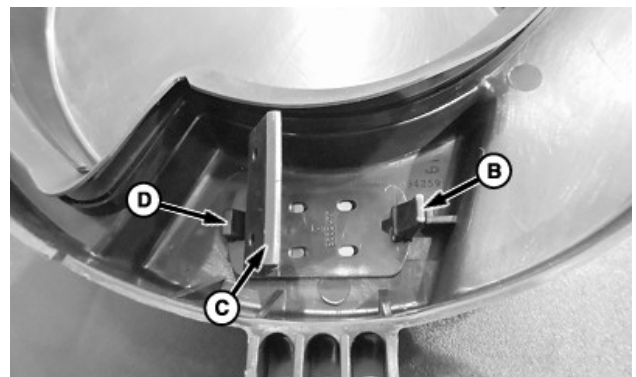

A77663—UN—27AUG13

А—Ручка
В—Затискач
С—Склоочисниковий вузол
D—Фіксатор

1. Вимкніть ручку (А) і відкрийте купол дозатора.
2. Щоб зняти склоочисниковий вузол (С), притисніть затискач (В) і витягніть вузол з фіксатора (D).

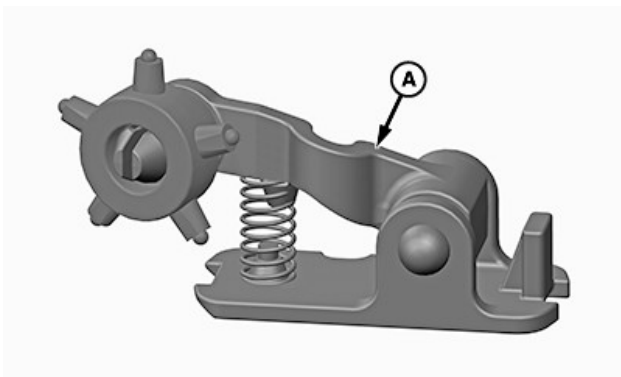


A100237—UN—03APR18

ПРИМІТКА: Для перевірки точності дозатора посівного матеріалу здійсніть польову перевірку. Якщо характеристика дозування є задовільною, немає необхідності міняти висівний диск.

Огляньте насінневу камеру і отвір на предмет задирок (А) (частини матеріалу, що залишилися після формування). Видаліть будь-які задирки перед встановленням висівного диска. Якщо задирку неможливо легко видалити, замініть диск.

WP29706,00005B9-UK-13JUL15

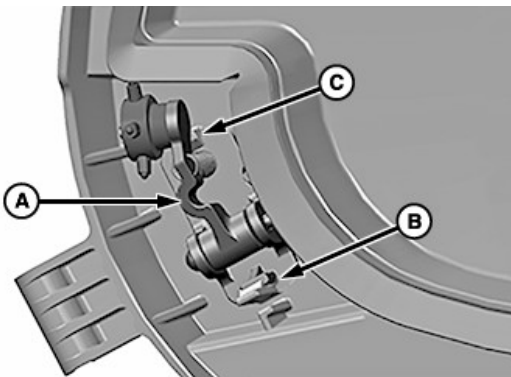

A100238—UN—03APR18

А—Виштовхувальний колісний вузол
В—Затискач
С—Фіксатор


- Установіть склоочисниковий вузол (А) між затискачем (В) і фіксатором (С).

ПРИМІТКА: Закрийте купол і перевірте, щоб виштовхувальне колесо було врівень з рядом насінневих камер на висівному диску.

Закрийте та заблокуйте засувкою купол дозатора.

WP29706,0000520-UK-03APR18


Перевірка камери висівного диска

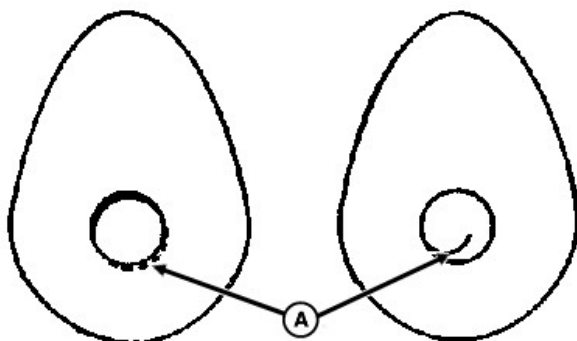

A46242—UN—27JUL00

А—Задирка

Встановлення висівного диска

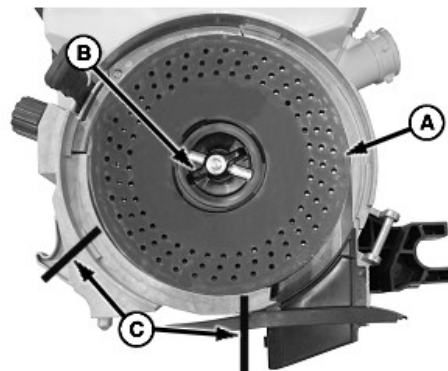

A77666—UN—15OCT13


А—Висівний диск
В—Рукоятка ступиці
С—Секція

- Відкрийте купол дозатора насіння.
- Встановіть висівний диск (А) в корпус. Тримайте висівний диск нерухомим та поверніть рукоятку (В) ступиці в заблоковане положення.
- Перевірте регулювання ступиці (див. "Регулювання висоти ступиці дозатора", якщо не дотримано наступних умов).

- ☐ Переконайтеся, що висівний диск (А) продовжує обертатися на приблизно чверть оберту після різкого повертання і раптової зупинки ступиці рукою.
- ☐ Переконайтеся у тому, що висівний диск злегка контактує з сепаратором здвоєних насінин при обертанні висівного диска.
- ☐ Перевірте, щоб не траплялося втрат посівного матеріалу через будь-які щілини в секції (С) під час обертання висівного диска.

WP29706,0000521-UK-11MAY17

Регулювання ступиці дозатора

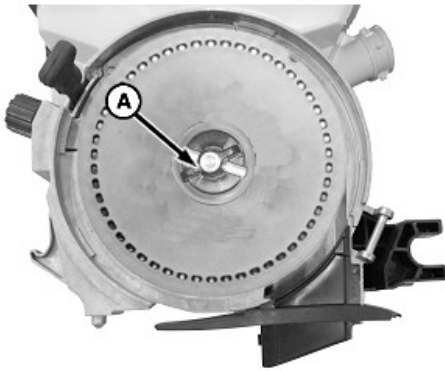


A96513—UN—11MAY17


А—Рукоятка ступиці

Забезпечте кращу точність дозатора та зведіть пошкодження посівного матеріалу до мінімуму за допомогою належним чином відрегульованої ступиці дозатора. Перевіряйте налаштування при кожній заміні посівних дисків. Якщо між висівним диском та сепаратором здвоєних насінин є зазор, або якщо складно повернути висівний диск, відрегулюйте ступицю дозатора у наступний спосіб:

1. Від'єднайте та встановіть заглушку у шланг подачі посівного матеріалу, вакуумний шланг та шланг системи вимірювання вакууму (за наявності).
2. Відкрийте засувку, злегка поверніть дозатор в зборі догори, потім зніміть дозатор в зборі з лапи секції обробки ряду.
3. Відкрийте купол дозатора насіння.
4. Поверніть рукоятку (А) ступиці проти годинникової стрілки. Зніміть висівний диск.

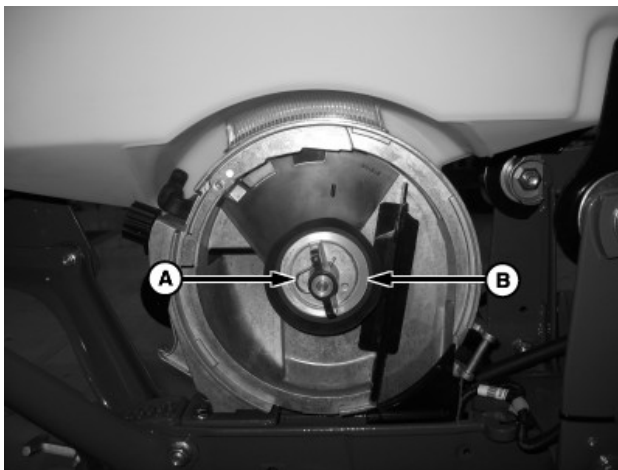

A78484—UN—30JUL13

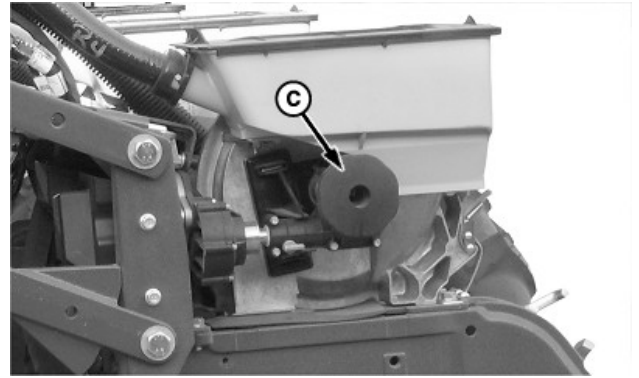


A94369—UN—14DEC16

А—Пружинний затискач


В—Ступиця

С—Рукоятка дозатора

5. Зніміть пружинний хомут (А).
6. Відрегулюйте ступицю (В).
 - Виконайте підлаштування.
 - Візьміться за рукоятку дозатора (С).
 - Накрутіть ступицю (В) за годинниковою стрілкою для переміщення висівного диска ближче до сепаратора здвоєних насінин.
 - Накрутіть ступицю (В) проти годинникової стрілки для переміщення висівного диска подалі від сепаратора здвоєних насінин.
7. Зрівняйте канавку з отвором у валу та встановіть пружинний хомут (А).

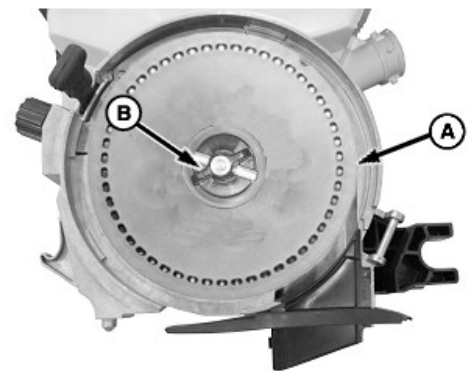

A96514—UN—11MAY17

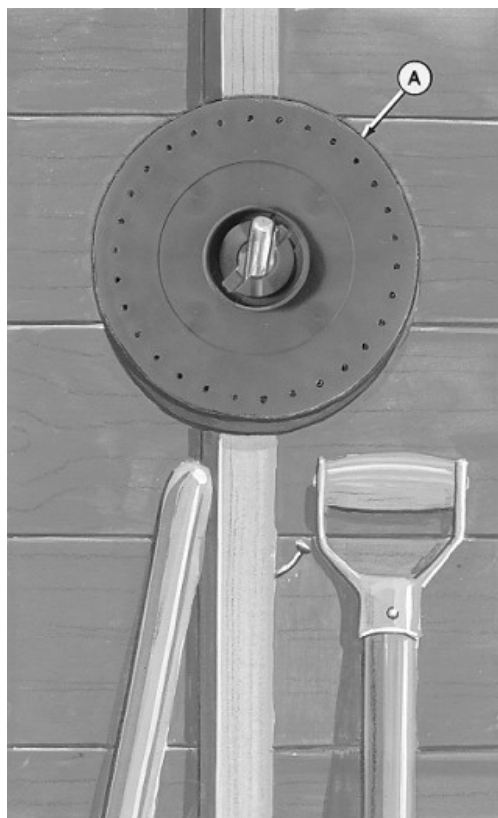

A44241—UN—19NOV97

Зберігання

A—Висівний диск
B—Рукоятка ступиці

8. Встановіть висівний диск (A) та заблокуйте рукоятку (B) ступиці.
9. Перевірте налаштування:
 - a. Швидко поверніть висівний диск рукою і відпустіть.
 - b. Подивіться, скільки висівний диск буде обертатися. Якщо висівний диск обернеться приблизно на 1/4 оберту і зупиниться, ступиця відрегульована правильно.
 - c. Повторюйте регулювання ступиці, доки вона не буде знаходитися в правильному положенні.

ВАЖЛИВО: Уникайте деформації висівних дисків. Забороняється зберігати висівні диски в дозаторах насіння. Зберігайте висівні диски на ступиці або підвішуйте їх на стіні за отвір для ступиці. Забороняється зберігати висівні диски під важкими предметами або підвішеними за отвір для насіння. Зберігайте їх подалі від високої температури та сонячного світла.

10. Повільно поверніть висівний диск вручну до легкого дотику висівного диска до сепаратора здвоєних насінин. Під час обертання перевірте

наявність достатньо великого зазора, через який насіння може застрягти між висівним диском та корпусом. Якщо зазор з'являється під час обертання висівного диска, повторіть регулювання ступиці, доки зазор не буде усунуто, або рекомендується замінити висівний диск.


11. Після завершення регулювання ступиці встановіть назад дозатор в зборі на лапу секції обробки ряду та зафіксуйте положення дозатора за допомогою засувки.
12. Зніміть заглушку та під'єднайте шланг подачі посівного матеріалу, вакуумний шланг та шланг системи вимірювання вакууму (за наявності).

WP29706,0000B19-UK-28JUN17

Калібрування сепаратора здвоєних насінин MaxEmerge™ 5

Задайте для сепаратора здвоєних насінин MaxEmerge™ 5 уставку "5", що відповідає 50 % перекриттю пластини для насіння.


ПРИМІТКА: Для цієї процедури потрібно демонтувати бункер, щоб отримати більше простору.

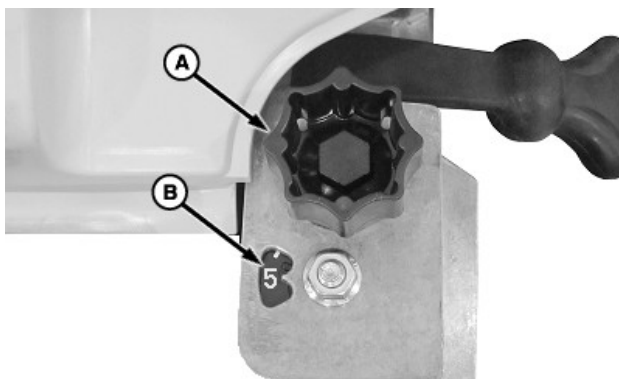

A86028—UN—20APR15


A—Ручка регулювання
B—Положення "5"

1. Поверніть поворотний регулятор (A) і задайте для сепаратора здвоєних насінин уставку "5" (B).
2. Встановіть висівний диск ProMax 40 у дозатор.

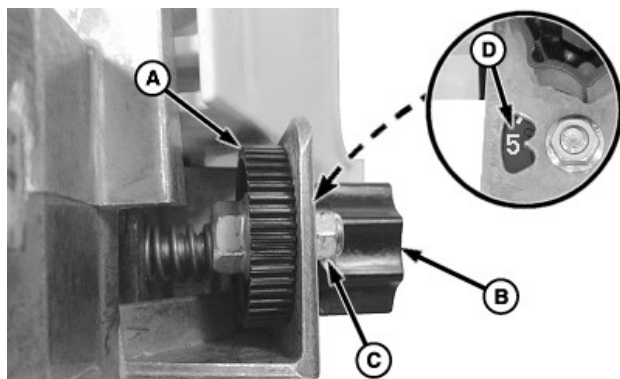


Поворотний регулятор сепаратора здвоєних насінин

A86033—UN—20APR15

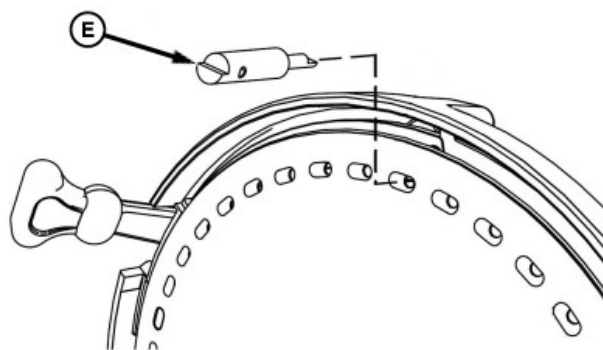


Застосування регулювального інструмента

A86030—UN—20APR15

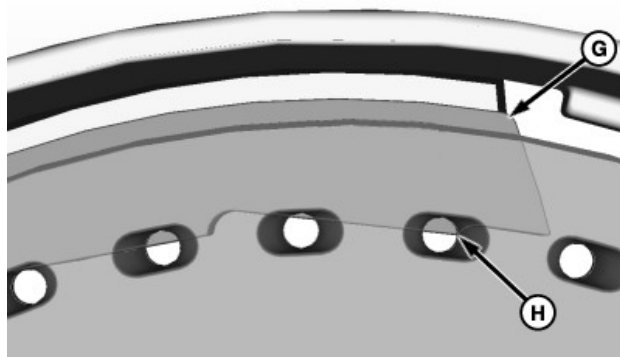

Перекривання 50 %

A86032—UN—20APR15

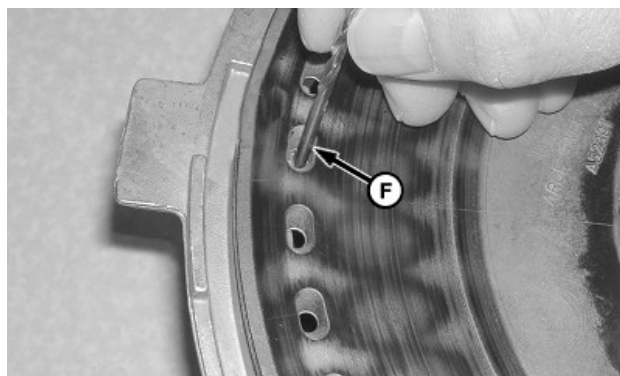


Застосування свердла

A86031—UN—20APR15

- A—Регулювальна рукоятка
- B—Ручка регулювання
- C—Гайка
- D—Налаштування
- E—Інструмент сепаратора здвоєних насінин
- F—Свердло
- G—Пластина сепаратора здвоєних насінин
- H—Висока точка

ПРИМІТКА: Зв'яжіться з вашим дилером John Deere стосовно регулювального інструмента JDG10965.

3. Вставте інструмент сепаратора здвоєних насінин (E) або хвіст свердла (F) розміром 2,5 мм (3/32 дюйма) у отвір висівного диска.
4. Розташуйте інструмент або свердло на одній лінії з високою точкою (H) пластини сепаратора здвоєних насінин (G).
5. Повертайте поворотний регулятор (B), поки висока точка сепаратора здвоєних насінин не торкнеться злегка інструмента або свердла.
6. Якщо уставка (D) становить 4,5—5,5 у центрі вікна, регулювання не потрібно.
7. Якщо уставка становить менше 4,5 або 5,5 у центрі вікна, послабте гайку (C), щоб можна було рухати регулятор (A).
8. Встановіть регулятор у положення "5" у центрі вікна.
9. Затягніть гайку.
10. Приберіть інструмент або свердло з висівного диска.

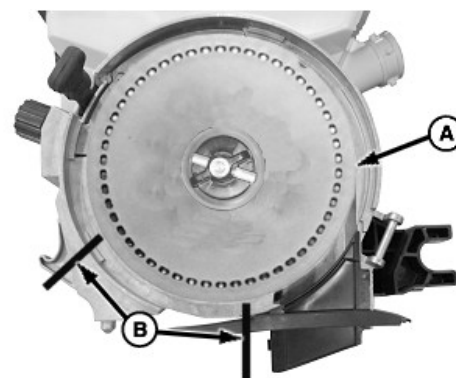

A86177—UN—22APR15


- A—Диск
- B—Зона огляду

ПРИМІТКА: Висівний диск має повертатися плавно і легко торкатися сепаратора здвоєних насінин. Невеликий зазор між висівним диском і корпусом є прийнятним. Посівний матеріал не повинен потрапляти між диском і дозатором. Для полегшення процедури перевірки завантажте невелику кількість посівного матеріалу у дозатор.


11. Поверніть висівний диск (А) рукою і перевірте зазор між диском і дозатором у цій зоні (В). Якщо диск важко обертається або посівний матеріал проходить через зазор, відрегулюйте положення ступиці (див. "Регулювання ступиці дозатора").
12. Закрийте дозатор і, якщо він був раніше демонтований, приєднайте дозатор до бункера.
13. Усі ряди мають бути однаковими.
14. Засійте невелику відстань, а потім здійсніть польову перевірку подачі посівного матеріалу і технічних характеристик дозатора. Відрегулюйте окремі дозатори у разі необхідності.

WP29706,00008CE-UK-19MAY17

Експлуатація відокремника здвоєних насінин

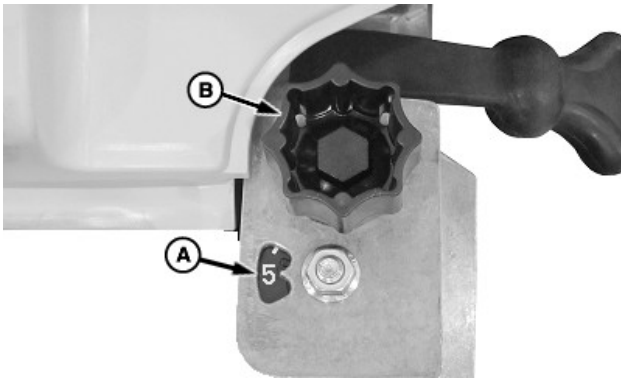

Індикатор і поворотний регулятор
A86638—UN—01JUN15

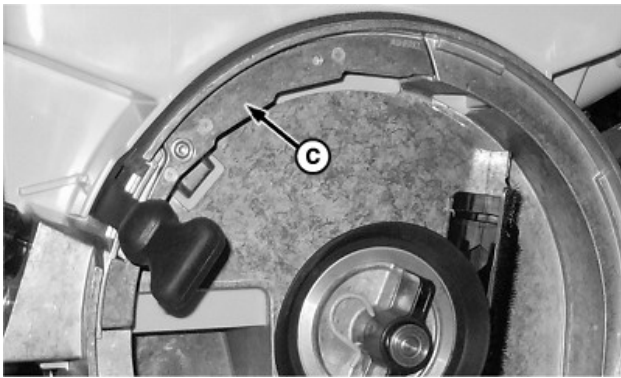

Пластина сепаратора
A86639—UN—01JUN15

А—Мітка
В—Регулювальна ручка
С—Пластина відокремника

ПРИМІТКА: Установіть потрібний рівень вакууму, використовуючи таблицю значень рівня вакууму та враховуючи наявний диск і посівний матеріал.

ПРИМІТКА: Цифровий індикатор на дозаторі має діапазон від 0 до 10.

Цифровий індикатор (А) розташований біля поворотного регулятора, що дозволяє безперервно регулювати рівень вакууму.

Чим менша цифра на індикаторі, тим менше перекривається отвір.

Середня цифра на індикатор відповідає перекриванню отвору наполовину. Фіксоване положення.

Чим більша цифра на індикаторі, тим більше перекривається отвір.

Рекомендації з використання відокремника здвоєних насінин:

- Використовуйте поворотний регулятор (В), щоб регулювати положення пластини відокремника (С) для більшого або меншого перекривання отворів у висівному диску.

Нормальне робоче положення на індикаторі — 5 (плаский диск для насіння кукурудзи).


У положенні 5 відокремник здвоєного насіння перекриває 1/2 отвору висівного диска та забезпечує поштучне подавання посівного матеріалу різного розміру й форми.

Якщо режим поштучного подавання посівного матеріалу не стабільний і поліпшити роботу не вдається шляхом зміни рівня вакууму, виставте для відокремника здвоєних насінин менше значення. Якщо трапляються здвоєні насінини, виставте для відокремника здвоєних насінин більше значення, щоб перекривалася більша частина отвору.

- Належна робота машини суттєво залежить від висоти, на якій встановлено маточину диска. Відрегулюйте маточину висівного диска, щоб висівний диск злегка торкався корпусу дозатора. Висівний диск відрегульовано належним чином, якщо він обертається приблизно на четвертину або половину оберту під час різкого обертання маточини рукою. (Див. п. "Регулювання маточини дозатора" у цьому розділі.)

WP29706,0000523-UK-29MAR18

Встановлення подовжень бункера (лише для мінібункерів)

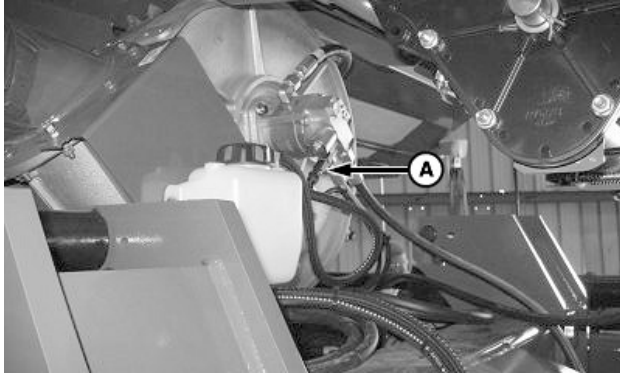

А—Дроти електромагнітної котушки CCS™


ПРИМІТКА: Якщо висівається насіння цукрового буряка або насіння, яким не дозволяється наповнювати бак для посівного матеріалу CCS™, таким насінням необхідно наповнювати бункери, а не бак CCS™. Подовження дозволяють висівати більше насіння. Подовження корисні під час висівання насіння на розсадниках.

Під час застосування подовжень мінібункера вимикайте вентилятор CCS™.

Не встановлюйте більше одного подовження на мінібункер.


Під час заповнення подовження мінібункера не наспайте посівний матеріал вище вентиляційних отворів сита.

1. Від'єднайте кабель (А), щоб вимкнути вентилятор CCS.

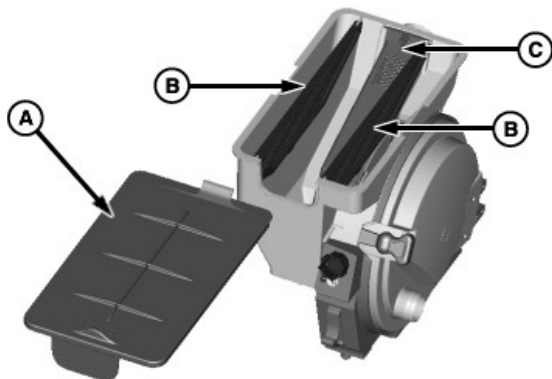


А—Кришка
В—Дільники з ситами
С—Розвантажувальна трубка

2. Зніміть кришку (А), дільники з ситами (В) і розвантажувальну трубку (С).

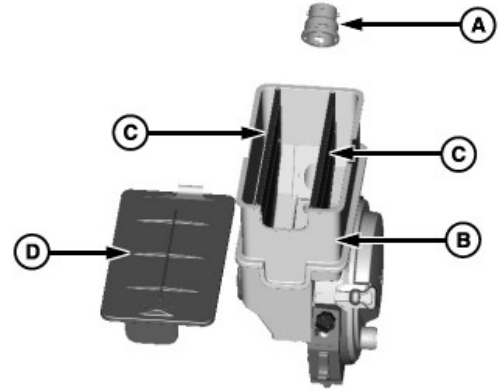

A78493—UN—31JUL13

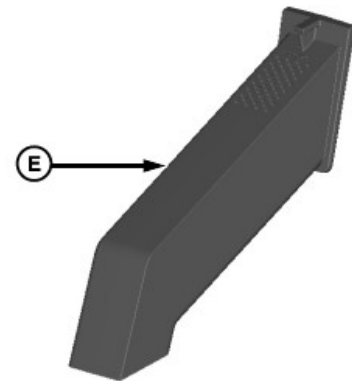

A78494—UN—31JUL13

А—Ковпачок
В—Подовження мінібункера
С—Дільники без сит
D—Кришка
Е—Розвантажувальна трубка

3. Встановіть ковпачок (А) між трубкою CCS і шлангом.

ПРИМІТКА: Подовження мінібункера сумісні з системою подачі CCS™. Щоб повернутись до використання системи CCS™, встановіть розвантажувальну трубку (Е), зняту в кроці 2, приєднайте кабелі вентилятора CCS™ і зніміть ковпачок (А) (якщо використовується).

ПРИМІТКА: Не наповнюйте мінібункер вище дна сит. Якщо насіння обмежує потік насіння через сита, робота дозувального пристрою ускладнюється.

4. Встановіть подовження (В) на мінібункер.
5. Встановіть дільники (С) на мінібункер і подовження (В).
6. Встановіть кришку (D) на місце.

OUC6074,0000DB7-UK-01MAY14

Налаштування рівня вакууму

ТАБЛИЦЯ РІВНЯ ВАКУУМУ	
Культура	Рівень вакууму, мм (дюйми) вод. ст.
Цукрові буряки	Див. схему
Кукурудза	Див. схему
Цукрова кукурудза	Див. схему
Кукурудза, що лускає	Див. схему
Дрібні, середні та великі харчові боби з висівним диском типу камери	203 (8) для харчових бобів за виключенням наступного: 152 (6) для дрібних харчових бобів при 6160 насінин/кг (2800 насінин/фунт) або більше 152 (6) для середніх харчових бобів при 3960 насінин/кг (1800 насінин/фунт) або більше
Дрібні, середні та великі харчові боби з плоским висівним диском	Див. схему
Бавовник	203 (8)
Гніздовий посів бавовнику	203 (8)
Бавовник з використанням плоского диска для харчових бобів	Див. схему
Арахіс (Раннер, Спеніш і Вірджинія)	Див. схему
Сорго	203 (8)
Сорго високої витрати	203 (8)
Олійний соняшник	Див. схему
Соняшник для кондитерських виробів	Див. схему
Соя	203 (8)
Соя при використанні диска для бавовнику	127—178 (5—7)
Знепушений кислотою бавовник	203 (8)

Для посівного матеріалу певного розміру, форми та умов внесення потрібен рівень вакууму, децю вищий або нижчий за показані налаштування. Завжди перевіряйте рівень вакууму у полі. Таблиці вакууму виступають як настанова та є точними у більшості умов.

Конфігурація гідравлічного шланга та під'єднання визначають, чи рівень вакууму контролюється за допомогою налаштувань гідравлічної системи трактора, чи за допомогою вбудованого клапана просапної сівалки. Якщо гідравлічні шланги для більш ніж одного вентилятора йдуть до одного селективно-контрольного клапана, вакуум контролюється за допомогою клапана просапної сівалки. (Рекомендації щодо під'єднання гідравлічної системи та витрати див. в розділі "Під'єднання машини").

Використовуйте схеми рівня вакууму для початкового налаштування вакууму та регулювання рівня за потреби. Схеми складено для типової ходової швидкості та щільності висівання. Якщо на закладання насіння впливає висока щільність висівання або висока швидкість ходу, збільшіть рівень вакууму. Якщо на закладання насіння впливає низька щільність висівання або низька швидкість ходу, зменшіть рівень вакууму.

ПРИМІТКА: При будь-якому налаштуванні рівень вакууму є децю нижчим, коли гідравлічна олива є холодною, або коли посівний матеріал не покриває отвори у висівному диску. Виконайте фінальне налаштування після того, як олива нагріється, та висівні диски заповняться.

Рівень вакууму відображається на вакуумметрі або на екрані.

Налаштуйте рівень вакууму в такий спосіб:


1. Переконайтеся, що дозатори насіння налаштовані на потрібну культуру.
2. Активуйте вакуум (важіль селективно-контрольного клапана в фіксованому положенні). Дайте оливі нагрітися (приблизно 15 хвилин).
3. Заповніть усі баки і бункери посівним матеріалом.
4. Для заповнення висівних дисків посівним матеріалом засійте невелику ділянку або скористайтеся функцією заповнення дозатора на екрані.
5. Вручну відрегулюйте рівень вакууму за допомогою клапанів трактора чи просапної сівалки або активуйте управління автоматизації вакууму на екрані.
6. Для точнішого налаштування рівня вакууму виконайте випробування роботи дозатора за допомогою функції налаштування дозування на екрані.

Якщо важкі польові умови спричиняють незасіяні проміжки, збільшення вакууму може допомогти. Додаткове притискне зусилля може покращити якість ходу, але не збільшуйте рівень притискного зусилля настільки, щоб погіршувалась насіннева

борозна. Якщо усі можливі налаштування не зменшують кількість незасіяних проміжків, зменшіть швидкість ходу.

OUO6064,000015A-UK-13JUN18

Рівень вакууму для насіння кукурудзи з використанням висівних дисків H136478, A43215, A50617 або A52391

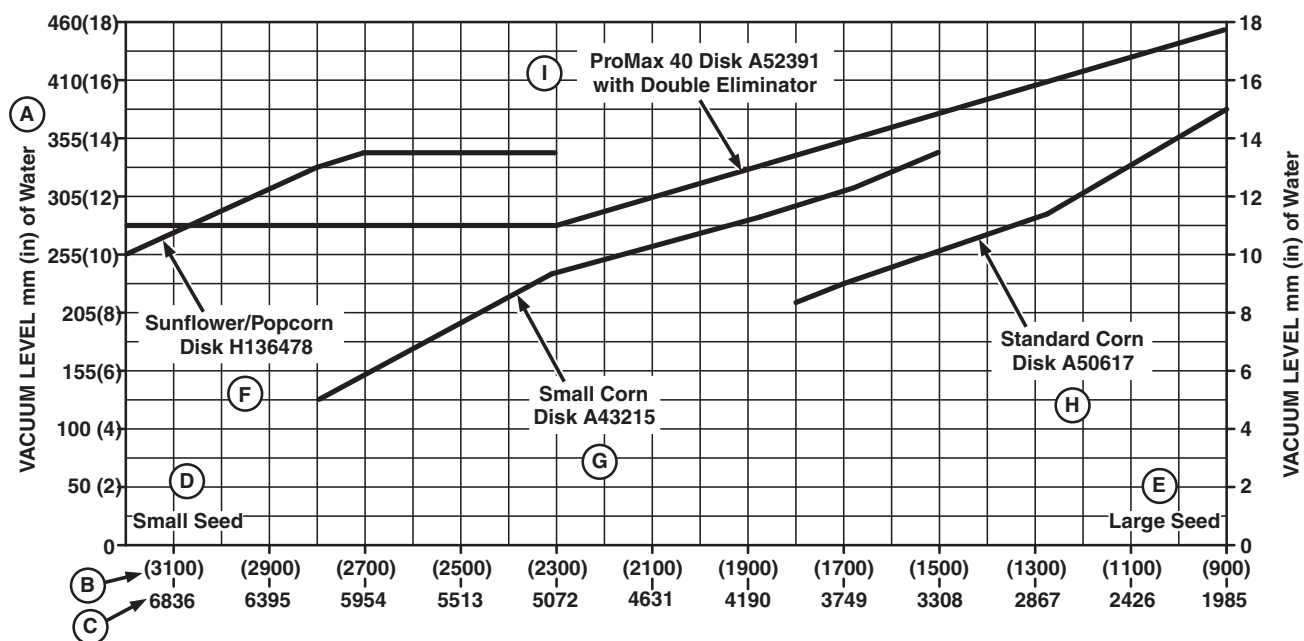

A96357—UN—04MAY17

A—Рівень вакууму, мм (дюйми) вод. ст.
B—Посівного матеріалу на фунт
C—Посівного матеріалу на кілограм
D—Дрібне насіння
E—Велике насіння

Розраховуйте рівень вакууму на основі кількості посівного матеріалу на кг (фунт). Для розрахунку кількості посівного матеріалу на кг (фунт) поділіть кількість насінин у мішку на вагу мішка.

ПРИКЛАД. Якщо у вас 4190 насінин на кг (1900 насінин на фунт), згідно з схемою рівень вакууму становить 280 мм (11 дюймів) при використанні диска для дрібного насіння кукурудзи.

Використовуйте схеми рівня вакууму для початкового налаштування вакууму та регулювання рівня за потреби. Схеми засновані на типовій швидкості ходу та щільності висівання. Якщо на закладання насіння впливає висока щільність висівання або висока швидкість ходу, збільшіть рівень вакууму. Якщо на закладання насіння впливає низька щільність висівання або низька швидкість ходу, зменшіть рівень вакууму.


F—Диск для соняшника/попкорна
G—Диск для дрібного насіння кукурудзи
H—Диск для звичайного насіння кукурудзи
I—Диск ProMax 40

Якщо важкі польові умови спричиняють незасіяні проміжки, збільшення вакууму може допомогти. Додаткове притискне зусилля може покращити якість ходу, але не збільшуйте рівень притискного зусилля настільки, щоб воно погіршило насіннєву борозну. Якщо усі можливі налаштування не зменшують кількість незасіяних проміжків, зменшіть швидкість ходу.

Якщо диски для дрібного та звичайного насіння кукурудзи перекриваються, оберіть спочатку висівний диск для дрібного насіння. Якщо цільову норму важко контролювати, використовуйте диск для звичайного насіння кукурудзи.

MH69740,000055C-UK-03MAY17

Рівень вакууму для соняшника для олії

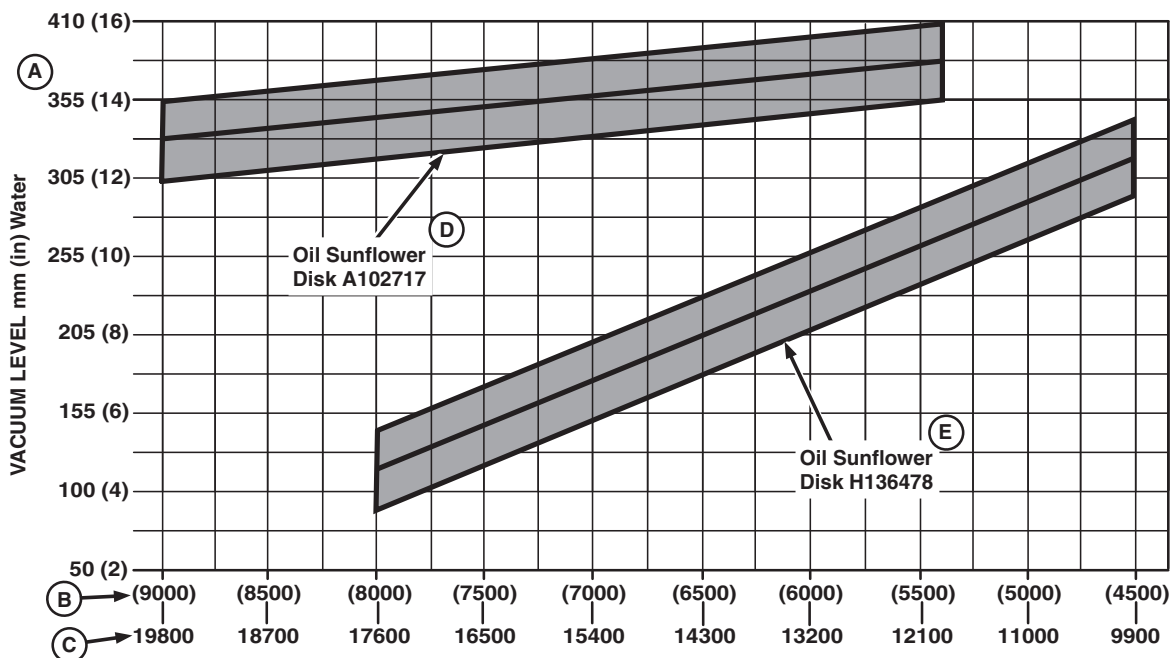

A96358—UN—04MAY17

A—Рівень вакууму, мм (дюйми) вод. ст.
B—Посівного матеріалу на фунт
C—Посівного матеріалу на кілограм

Розрахуйте рівень вакууму на основі кількості посівного матеріалу на кг (фунт). Для розрахунку кількості посівного матеріалу на кг (фунт) поділіть кількість насінин у мішку на вагу мішка.

ПРИКЛАД. Якщо у вас 12100 насінин на кг (5500 насінин на фунт), згідно з схемою рівень вакууму становить 254 мм (10 дюймів) при використанні диска для соняшника для олії (E).

Використовуйте схеми рівня вакууму для початкового налаштування вакууму та регулювання рівня за потреби. Схеми засновані на типовій швидкості ходу та щільності висівання. Якщо на закладання насіння впливає висока щільність


D—Диск для соняшника для олії
E—Диск для соняшника для олії

висівання або висока швидкість ходу, збільшіть рівень вакууму. Якщо на закладання насіння впливає низька щільність висівання або низька швидкість ходу, зменшіть рівень вакууму.

Якщо важкі польові умови спричиняють незасіяні проміжки, збільшення вакууму може допомогти. Додаткове притискне зусилля може покращити якість ходу, але не збільшуйте рівень притискного зусилля настільки, щоб воно погіршило насінневу борозну. Якщо усі можливі налаштування не зменшують кількість незасіяних проміжків, зменшіть швидкість ходу.

MH69740,000055D-UK-03MAY17

Рівень вакууму для соняшника для кондитерських виробів

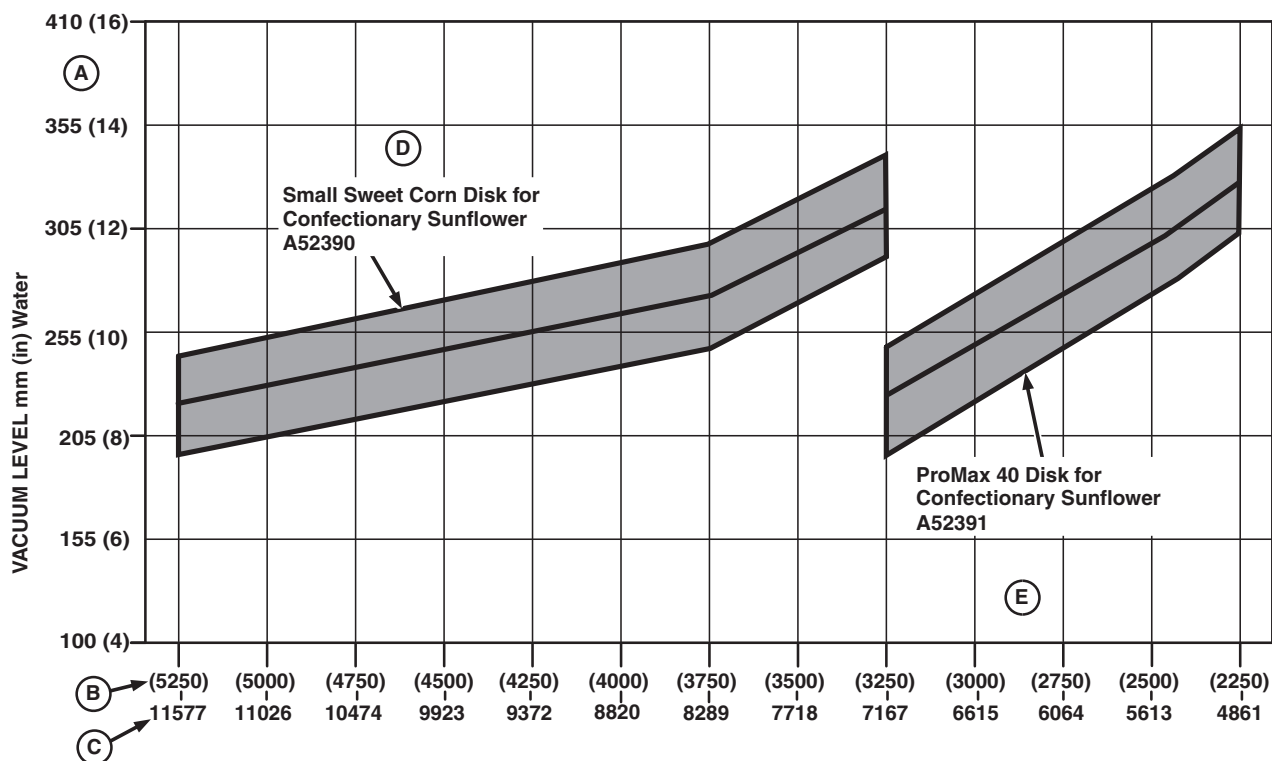

A96359—UN—04MAY17

A—Рівень вакууму, мм (дюйми) вод. ст.

B—Посівного матеріалу на фунт

C—Посівного матеріалу на кілограм

Розрахуйте рівень вакууму на основі кількості посівного матеріалу на кг (фунт). Для розрахунку кількості посівного матеріалу на кг (фунт) поділіть кількість насінин у мішку на вагу мішка.

ПРИКЛАД. Якщо у вас 9372 насінин на кг (4250 насінин на фунт), згідно з схемою рівень вакууму становить 254 мм (10 дюймів) при використанні диска для дрібного насіння цукрової кукурудзи.

Використовуйте схеми рівня вакууму для початкового налаштування вакууму та регулювання рівня за потреби. Схеми засновані на типовій швидкості ходу та щільності висівання. Якщо на закладання насіння впливає висока щільність

D—Диск для дрібного насіння цукрової кукурудзи


E—Диск ProMax 40

висівання або висока швидкість ходу, збільшіть рівень вакууму. Якщо на закладання насіння впливає низька щільність висівання або низька швидкість ходу, зменшіть рівень вакууму.

Якщо важкі польові умови спричиняють незасіяні проміжки, збільшення вакууму може допомогти. Додаткове притискне зусилля може покращити якість ходу, але не збільшуйте рівень притискного зусилля настільки, щоб воно погіршило насінневу борозну. Якщо усі можливі налаштування не зменшують кількість незасіяних проміжків, зменшіть швидкість ходу.

MH69740,000055E-UK-03MAY17

Рівень вакууму для цукрової кукурудзи

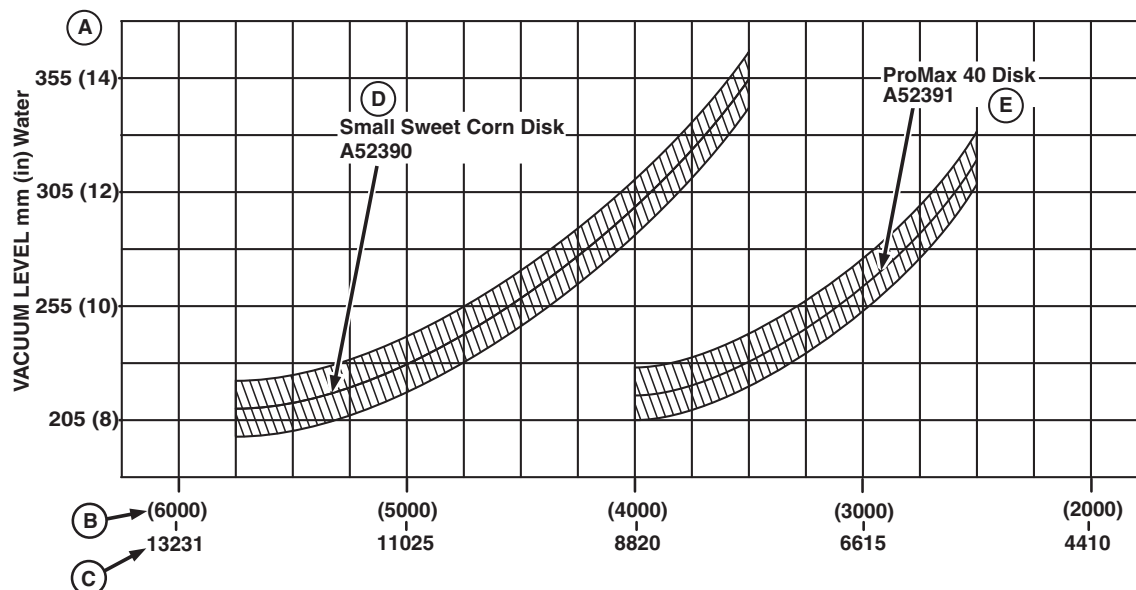

A96360—UN—04MAY17

A—Рівень вакууму, мм (дюйми) вод. ст.
B—Посівного матеріалу на фунт
C—Посівного матеріалу на кілограм

D—Диск для дрібного насіння цукрової кукурудзи
E—Диск ProMax 40

Розрахуйте рівень вакууму на основі кількості посівного матеріалу на кг (фунт). Для розрахунку кількості посівного матеріалу на кг (фунт) поділіть кількість насінин у мішку на вагу мішка.

ПРИКЛАД. Якщо у вас 9370 насінин на кг (4250 насінин на фунт), згідно з схемою рівень вакууму становить 280 мм (11 дюймів) при використанні диска для дрібного насіння цукрової кукурудзи.

Використовуйте схеми рівня вакууму для початкового налаштування вакууму та регулювання рівня за потреби. Схеми засновані на типовій швидкості ходу та щільності висівання. Якщо на закладання насіння впливає висока щільність висівання або висока швидкість ходу, збільшіть рівень вакууму. Якщо на закладання насіння впливає низька щільність висівання або низька швидкість ходу, зменшіть рівень вакууму.

Якщо важкі польові умови спричиняють незасіяні проміжки, збільшення вакууму може допомогти. Додаткове притискне зусилля може покращити якість ходу, але не збільшуйте рівень притискного зусилля настільки, щоб воно погіршило насінневу борозну. Якщо усі можливі налаштування не зменшують кількість незасіяних проміжків, зменшіть швидкість ходу.

MH69740,000055F-UK-03MAY17

Рівень вакууму в разі використання (плаского) диска для харчових бобів

Таблиця рівня вакууму при використанні диска для харчових бобів (плаского)						
	Диски для харчових бобів (пласкі)			Вакуум	Сепаратор здвоєних насінин	Розмір насіння
Культура	Малий A52903	Середній A52904	Великий A52878	мм (дюймів) вод. ст.	Перекритий відсоток отвору	Рекомендації Посівний матеріал на кілограм (посівний матеріал на фунт)
Дрібні харчові боби						
Зелена звичайна квасоля, дрібна	X			406—457 (16—18)	0—50	3528—5292 (1600—2400)
Чорна квасоля Прето	X			406—457 (16—18)	0—50	4190—5733 (1900—2600)
Біла квасоля	X			406—457 (16—18)	0—50	3969—5733 (1800—2600)
Дрібна біла	X			305—356 (12—14)	0—50	5292—7277 (2400—3300)
Пинк віва		X		457—508 (18—20)	0—50	3749—4190 (1700—1900)
Середні харчові боби						
Зелена звичайна квасоля, середня		X		457—508 (18—20)	0—50	2649—3528 (1200—1600)
Дрібна червона квасоля		X		457—508 (18—20)	0—50	2649—3308 (1200—1500)
Квасоля Пінто		X		508—559 (20—22)	0—50	Усі розміри
Середня стручкова квасоля		X		356—406 (14—16)	0—50	2536—3087 (1150—1400)
Ліма		X		457—508 (18—20)	0—50	2649—3528 (1200—1600)
Великі харчові боби						
Зелена звичайна квасоля, велика			X	508—559 (20—22)	0—25	1544—2649 (700—1200)
Червоно-біла плямиста квасоля			X	508—559 (20—22)	0—50	1764—2649 (800—1200)
Велика стручкова квасоля			X	457—508 (18—20)	0—50	1874—2536 (850—1150)
Велика північна квасоля			X	457—508 (18—20)	0—50	1985—2867 (900—1300)
Нут			X	406—457 (16—18)	0—50	1654—1985 (750—900)
Харчові боби						
Коров'ячий горох		X		406—457 (16—18)	0—50	3528—4410 (1600—2000)
Гладкозерний горох		X		356—406 (14—16)	0—50	6174—7056 (2800—3200)
Зморшкуватий горох	X			305—356 (12—14)	0—50	3749—5072 (1700—2300)
Дрібне насіння бавовнику	X			305—457 (12—18)	0—50	3520—7260 (1600—3300)

ПРИМІТКА: Щоб підтримувати належний рівень вакууму в разі застосування плаского диска для харчових бобів, не використовуйте більше ніж 12 секцій обробітку ряду на один вакуумний вентилятор.

Вакуумметр (AA38407) до плаского диска для харчових бобів можна придбати в дилера John Deere або в кваліфікованого постачальника послуг.


Розрахуйте рівень вакууму на основі кількості посівного матеріалу на кг (фнт). Для розрахунку кількості посівного матеріалу на кг (фунт) поділіть кількість насінин у мішку на вагу мішка.

Використовуйте схеми рівня вакууму для початкового налаштування вакууму та регулювання рівня за потреби. Схеми складено для типової

ходової швидкості та щільності висівання. Якщо насіння погано закладається при високій щільності висівання або високій ходовій швидкості, збільште рівень вакууму. Якщо насіння погано закладається при низькій щільності висівання або низькій ходовій швидкості, зменште рівень вакууму.

Якщо трапляються пропуски під час висівання у важких польових умовах, спробуйте збільшити рівень вакууму. Додаткове притискне зусилля може покращити якість ходу, але не збільшуйте рівень притискного зусилля настільки, щоб погіршувалась насіннева борозна. Якщо всі можливі налаштування не зменшують кількість незасіяних проміжків, знизьте ходову швидкість.

Рівень вакууму для арахісу

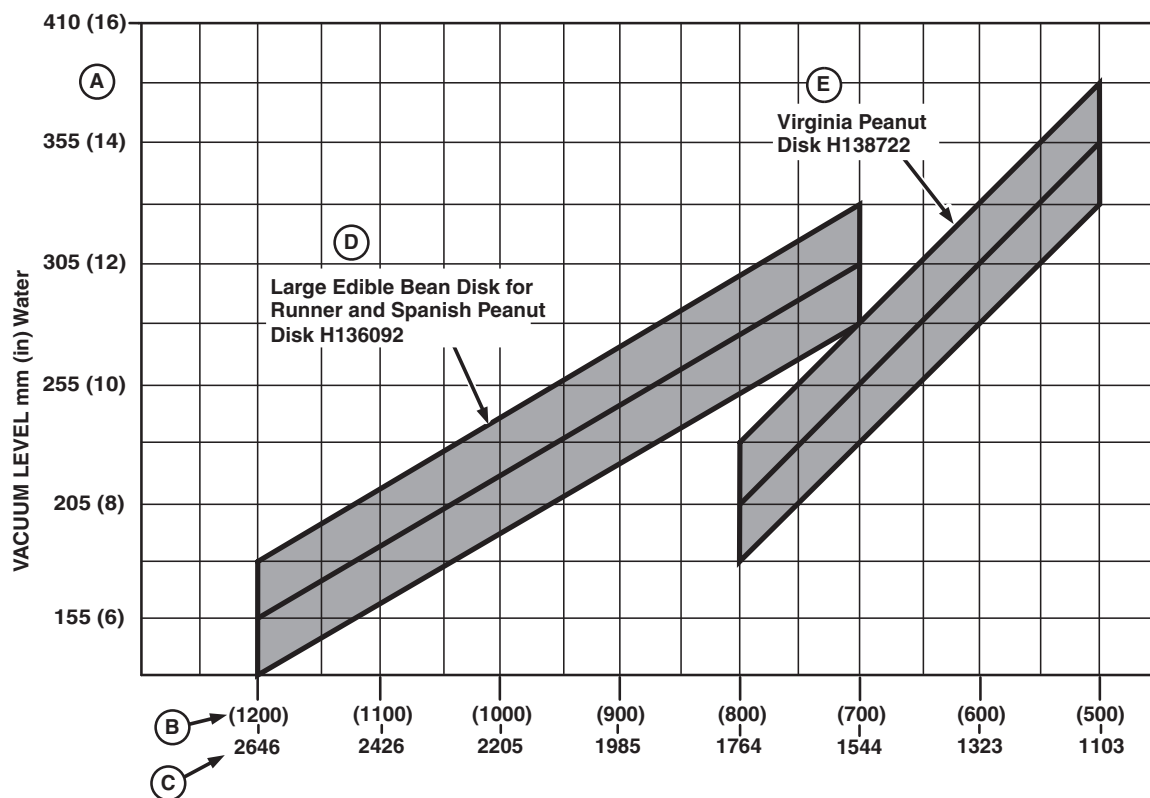

A96361—UN—04MAY17

A—Рівень вакууму, мм (дюйми) вод. ст.

B—Посівного матеріалу на фунт

C—Посівного матеріалу на кілограм

Розрахуйте рівень вакууму на основі кількості посівного матеріалу на кг (фунт). Для розрахунку кількості посівного матеріалу на кг (фунт) поділіть кількість насінин у мішку на вагу мішка.

ПРИКЛАД. Якщо у вас 1764 насінин на кг (800 насінин на фунт), згідно з схемою рівень вакууму становить 280 мм (11 дюймів) при використанні диска для великих харчових бобів для арахісу сорту "Раннер" або рівень вакууму становить 203 мм (8 дюймів) при використанні диска для арахісу сорту "Вірджинія".

Використовуйте схеми рівня вакууму для початкового налаштування вакууму та регулювання рівня за потреби. Схеми засновані на типовій швидкості ходу та щільності висівання. Якщо на

D—Диск для великих харчових бобів для арахісу сорту "Раннер" та "Спеніш"


E—Диск для арахісу сорту "Вірджинія"

закладання насіння впливає висока щільність висівання або висока швидкість ходу, збільшіть рівень вакууму. Якщо на закладання насіння впливає низька щільність висівання або низька швидкість ходу, зменшіть рівень вакууму.

Якщо важкі польові умови спричиняють незасіяні проміжки, збільшення вакууму може допомогти. Додаткове притисне зусилля може покращити якість ходу, але не збільшуйте рівень притисного зусилля настільки, щоб воно погіршило насінневу борозну. Якщо усі можливі налаштування не зменшують кількість незасіяних проміжків, зменшіть швидкість ходу.

MH69740.0000562-UK-03MAY17

Рівень вакууму для цукрового буряка

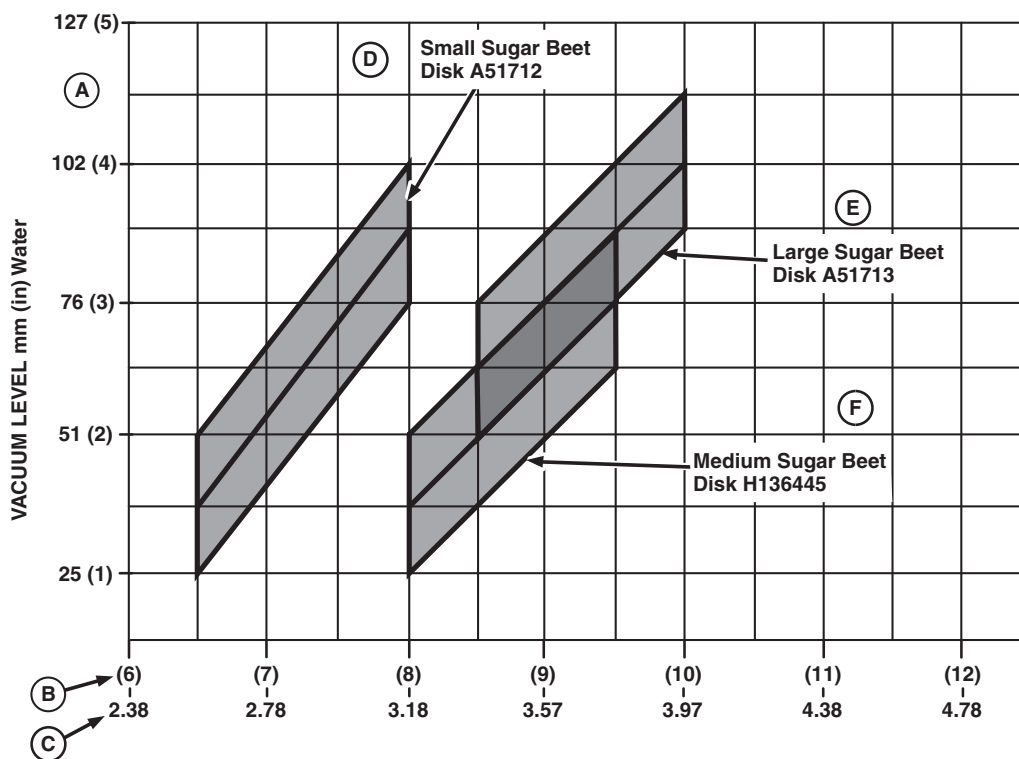

A—Рівень вакууму, мм (дюйми) вод. ст.
B—Діаметр насінини (на 1/64 дюйма)
C—Діаметр насінини (на міліметр)

D—Дрібне насіння цукрового буряка
E—Велике насіння цукрового буряка
F—Середнє насіння цукрового буряка

A96362—UN—04MAY17

ПРИКЛАД. Якщо на ярлику посівного матеріалу вказано, що середній діаметр насінини становить 3,6 мм (9/64 дюйма), встановіть рівень вакууму 64 мм (2,5 дюйма) при використанні диска для середнього насіння цукрового буряка.


Використовуйте схеми рівня вакууму для початкового налаштування вакууму та регулювання рівня за потреби. Схеми засновані на типовій швидкості ходу та щільності висівання. Якщо на закладання насіння впливає висока щільність висівання або висока швидкість ходу, збільшіть рівень вакууму. Якщо на закладання насіння впливає низька щільність висівання або низька швидкість ходу, зменшіть рівень вакууму.

Якщо важкі польові умови спричиняють незасіяні проміжки, збільшення вакууму може допомогти. Додаткове притискне зусилля може покращити якість ходу, але не збільшуйте рівень притискного зусилля настільки, щоб воно погіршило насінневу борозну. Якщо усі можливі налаштування не зменшують кількість незасіяних проміжків, зменшіть швидкість ходу.

MH69740,0000563-UK-03MAY17

Експлуатація системи центрального розподілення

Робота CCS™

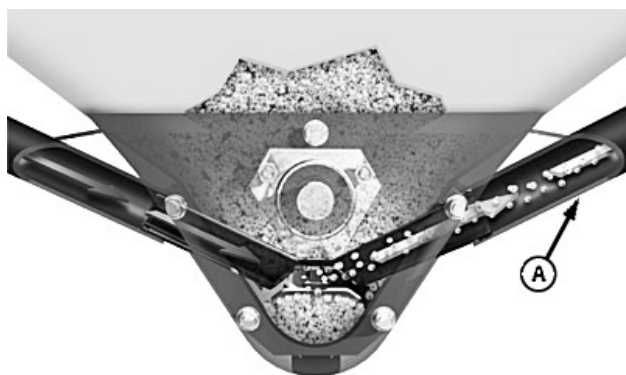

А—Шланг подачі

A53379—UN—20NOV03

Обробка посівного матеріалу, польові умови, вологість і розмір насіння впливають на тиск CCS™, необхідний для подачі посівного матеріалу до всіх рядків. Для змащування посівного матеріалу **усіх** культур потрібен тальковий змащувальний порошок. Посівний матеріал, оброблений хімічними речовинами, може потребувати у 2-3 рази більше змащування для попередження забивання. При зміні культур скористайтесь початковими налаштуваннями з пункту "Налаштування тиску у баку CCS™" цього розділу перш ніж почати вносити зміни відповідно до польових умов.

Зазвичай система CCS™ краще працює при найнижчому налаштуванні тиску для подачі посівного матеріалу до усіх рядків.

Деякі види легкого посівного матеріалу, такі як хлібне сорго, занадто легко підбираються насадками. На насадки встановлюються вставки, які трохи зменшують площу їх отвору і, тим самим, обмежують кількість насіння, яка підбирається насадками. Вставки насадок забезпечують оптимальну швидкість потоку легкого посівного матеріалу і належний тиск, який гарантує надійну подачу насіння до усіх рядків.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження гідравлічного двигуна і кришки бака. Тиск у баку не повинен перевищувати 12 дюймів.

Нерегулярні зменшення густини висівання, які тривають тільки протягом коротких періодів часу (5 — 20 секунд) можуть вказувати на те, що система CCS™ не підтримує належну швидкість потоку посівного матеріалу.

Перед регулюванням системи CCS™ перевірте, чи працюють належним чином пристрої дозування посівного матеріалу і вакуумна система.

Підвищуйте тиск в системі CCS™ з кроком 2 дюйми доти, поки не припиняться нерегулярні зменшення густини висівання.


Якщо на моніторі з'явиться попереджувальне повідомлення "Рядок не виконано", спочатку визначте, що є причиною відмови - перекриття чи забивання.

Усунення перекриття отвору насадки і забивання шланга подачі посівного матеріалу:


Дивіться пункт "Перекрита і заблокована система CCS™" у цьому розділі.

OUC6435,0001DBD-UK-16MAY16

Датчики рівня заповнення бака з елементами керування з дисплея

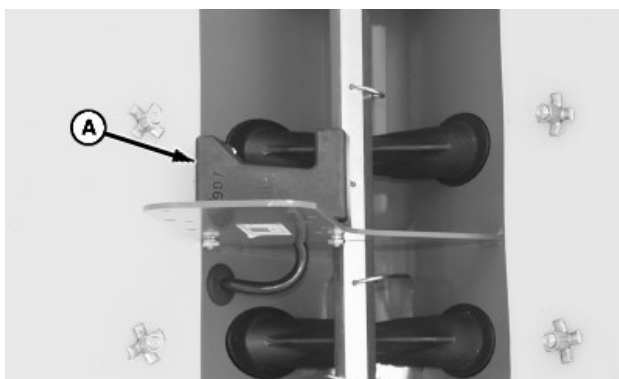

A49868—UN—12AUG02

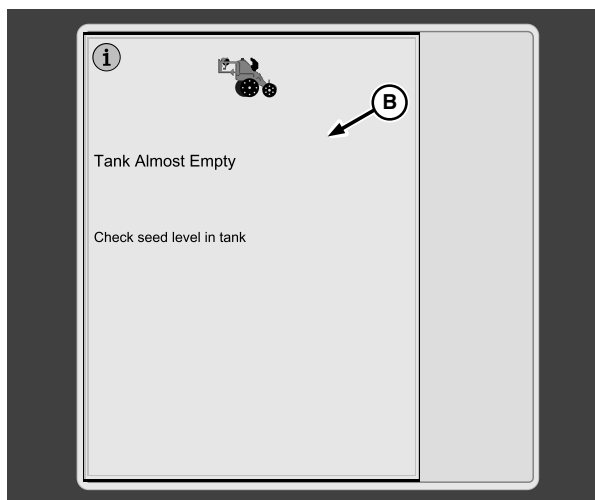

A90702—UN—25MAY16

Попередження про аварійно низький рівень у баку

А—Датчик рівня заповнення бака

В—Попередження про аварійно низький рівень у баку

ВАЖЛИВО: Перед заповнюванням баків очистіть датчики рівня заповнення бака CCS™. Для очищення датчика використовуйте жорстку щітку на 137 см (4,5 фт) з ручкою на 20 см (8 дюймів).

ПРИМІТКА: На заводі виставлено найменше значення для датчика рівня. Щоб отримувати попередження раніше, датчик можна перемістити вище на кронштейні.

Датчики рівня заповнювання бака (А) оптичні. Коли датчик з'являється з-під матеріалу в баку, на екран виводиться попередження про аварійно низький рівень.

WP29706,0000B91-UK-09APR18

Використання освітлення зони заповнювання бака (додатково)

ВАЖЛИВО: Польове освітлення трактора має бути увімкненим, тоді освітлення зони заповнювання працюватиме.

ВАЖЛИВО: Заборонено транспортування з ввімкненим польовим освітленням або освітленням зони заповнювання.



A53001—UN—03OCT03


A—Освітлення зони заповнювання
B—Вимикач освітлення зони заповнювання

Якщо польове освітлення трактора працює, можна увімкнути/вимкнути освітлення зони заповнювання (А) за допомогою вимикача освітлення зони заповнювання (В).


OUO6074,0000B21-UK-25MAR09

Використання кришок баків

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не відкривайте кришки під час роботи вентилятора CCS. Кришки і небезпечні хімікати можуть потрапити у обличчя, а лінії подачі посівного матеріалу заблокуються.

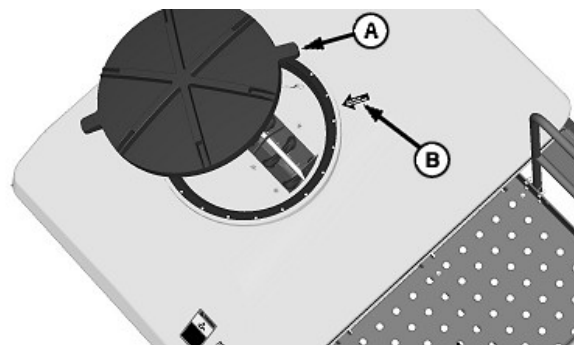

A53374—UN—20NOV03

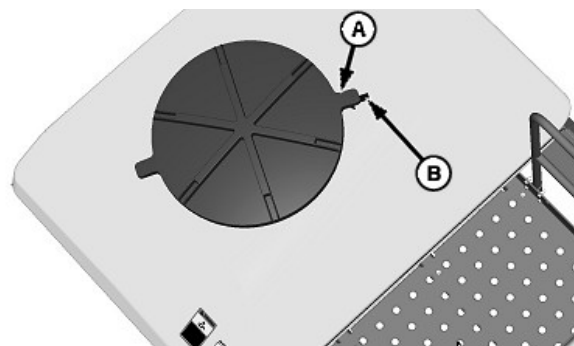


A53375—UN—20NOV03

A—Рукоятка
B—Стрілка

Щоб відкрити, поверніть кришку проти годинникової стрілки. Щоб закрити кришку, виставте рукоятку (А) врівень з стрілкою (В) і поверніть за годинниковою стрілкою.


OUO6074,0000B22-UK-11MAY16

Використовування кришок мінібункерів

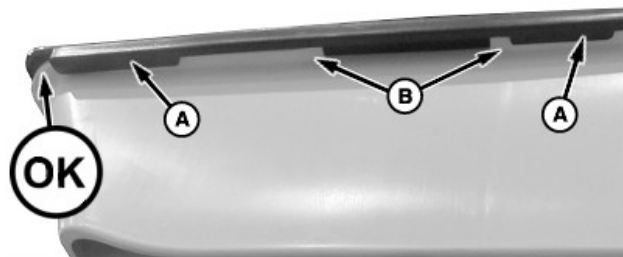

A85591—UN—10MAR15

Кришка, ущільнена належним чином

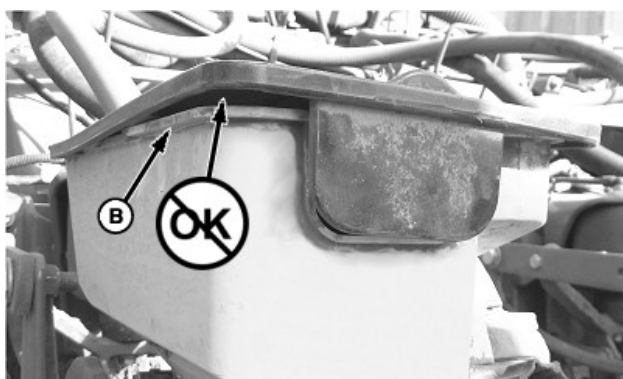

A85592—UN—10MAR15

Кришка, не ущільнена належним чином

А—Вушка кришки
В—Вушка бункера

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не відкривайте кришки під час роботи вентилятора CCS™. Кришки й небезпечні хімічні речовини можуть потрапити в обличчя, а лінії подавання посівного матеріалу заблокуватись.

Щоб уникнути втрат посівного матеріалу й хімічних речовин для обробітки посівного матеріалу, вушка кришки (А) повинні бути належним чином ущільнені на вушках бункера (В).

WP29706,0000904-UK-18JUN18

Заповнювання бака CCS™



A89301—UN—20JAN16

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Заборонено перевозити CCS™ просапну сівалку, якщо баки заповнено більше ніж наполовину.

Остерігайтесь фізичних і хімічних травм від кришок і струменів хімічних речовин, які видуває вентилятор та які можуть потрапити в обличчя. Не відкривайте кришки бака під час роботи вентилятора CCS™. Якщо CCS™ вентилятор працює під час заповнювання бака, вставте подавальні шланги.

Під час роботи з елементами, покритими хімічними речовинами для обробітки посівного матеріалу, дотримуйтесь указівок, наведених на наліпці. Використовуйте належні засоби захисту шкіри, очей та органів дихання.

ВАЖЛИВО: Видаляйте накопичені хімічні речовини для обробітки посівного матеріалу, а також мастило дозатора перед заповнюванням бака CCS™.

Уникайте забивання насадок баків та стежте, щоб до посівного матеріалу не потрапляло сміття. У наявності є додатковий екран заповнення. Зверніться до вашого дилера John Deere або до кваліфікованого постачальника послуг.

Чистьте датчик рівня перед заповнюванням баків посівним матеріалом.

Перед першим використанням нового бака покрийте внутрішню поверхню датчика бака мастилом. Підмішайте потрібну кількість мастила для дозатора в перші 2-3 бушелі посівного матеріалу й додайте до насипного бака (див. розділ "Змащування дозатора посівного матеріалу").

Додаткове покриття мастилом створює захисний шар на внутрішній поверхні системи CCS™, який дозволяє уникнути налипання на ній посівного матеріалу. Додайте мастило для дозатора під час заповнювання бака CCS™.

CCS — це торгова марка Deere & Company

Уникайте забивання подавальних шлангів в баках CCS™. Змішувачі у баку завжди працюють, коли опущена просапна сівалка й вставлено ключ запалювання трактора. Не запускайте змішувач, коли вентилятор CCS™ вимкнений. Якщо просапну сівалку потрібно опустити на тривалий час з посівним матеріалом у баках CCS™, витягніть ключ трактора або від'єднайте кабель змішувача.

Через систему CCS™ дозволяється подавати такі культури: кукурудзу, сою, сорго, бавовну, соняшник, цукрову кукурудзу, кукурудзу, що лускається, і цукровий буряк. Усі інші посівні матеріали необхідно подавати безпосередньо в бункери секцій обробітку рядів.

Доступні розширювальні баки мінібункерів секцій обробітку для висівання культур, які не можна подавати через систему CCS™. Зверніться до вашого дилера John Deere або до кваліфікованого постачальника послуг.

Щоб після закінчення висівання в баках залишилася мінімальна кількість посівного матеріалу, вирівняйте посівний матеріал після заповнювання та після загоряння індикатора аварійно низького рівня наповнювання бака. Для вирівнювання насіння в баку CCS™ використовуйте жорстку щітку на 20 см (8 дюймів) з ручкою на 137 см (4 фт і 6 дюймів).

Після засипання насіння у баки щільно закрийте кришки, щоб уникнути блокування системи CCS™ після її вмикання.

LM78752,0000173-UK-07MAY18

Заповнювання бункерів секцій обробки ряду

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування обличчя кришками і небезпечними хімікатами. Уникайте забивання шлангів подачі. Не відкривайте кришки під час роботи вентилятора CCS™.

Опустіть машину, поки вентилятор CCS™ не почне працювати і секції обробки ряду не почнуть заповнюватися посівним матеріалом. Зазвичай бункери секцій обробки ряду стають готовими до роботи менш ніж за 30 секунд. Однак цей термін може збільшитися до 2 хвилин у випадку роботи з великим насінням і широкими просапними сівалками.

OUO6074,0000B26-UK-18JUN18

Вирівнювання насіння в баках CCS™

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування обличчя кришками і небезпечними хімікатами. Уникайте блокування шлангів подачі. Не відкривайте кришки, коли працює вентилятор CCS™.

Під час роботи з компонентами, покритими хімікатами для обробки посівного матеріалу, дотримуйтесь заходів безпеки, рекомендованих виробниками хімікатів. Використовуйте належні засоби захисту шкіри, очей та органів дихання.

Якщо спрацював попереджувальний сигнал низької швидкості секції обробки рядка або спалахнув індикатор датчика низького рівня наповнення бака, рівномірно розрівняйте насіння в баках CCS™ щіткою з жорсткої щетини шириною 203 мм (8 дюймів) з ручкою довжиною 1372 мм (4,5 футів). Також використовуйте щітку для вирівнювання насіння після заповнення баків CCS™ і для періодичного очищення датчиків рівня наповнення бака.

OUO6074,0000B25-UK-11MAY16

Налаштовування тиску в баку CCS™

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не вмикайте компресор CCS™, якщо не встановлені кришки баків. З бака можуть розприскуватись небезпечні хімічні речовини. Якщо не закрити кришки бака, хімічні речовини можуть потрапити на шкіру оператора, а також забити шланги подавання посівного матеріалу.



A54380—UN—28JUL04

А—Клапан регулювання витрати

Налаштовування тиску у баку:

1. Переконайтесь, що кришки бака CCS™ закриті.

ВАЖЛИВО: Прогрійте оливу, увімкнувши вакуумні вентилятори (за наявності) або встановіть петлю шланга в селективно-контрольний клапан, як вказано в посібнику з експлуатації. Не використовуйте вентилятор CCS™ для прогрівання оливи, адже це може призвести до забивання подавальних шлангів.

2. Прогрівайте оливу протягом 15 хвилин перед виставлянням тиску.
3. Опустіть просапну сівалку та залиште селективно-контрольний клапан у фіксованому положенні.
4. Відкривайте клапан регулювання витрат (А) (проти годинникової стрілки), доки посівний матеріал не почне подаватися в бункери секцій обробки рядів.

ВАЖЛИВО: Тиск у баку не повинен перевищувати 24 дюймів водяного стовпа, щоб не пошкодити гідравлічний мотор і кришки бака на посівний матеріал.

ПРИМІТКА: Якщо під час висівання з'являється попередження про аварійно низький рівень і при цьому дозатори порожні, додавайте тиск у бак по 2 дюйми, доки бункери не заповняться.

5. Якщо бункери заповнені, а сівалка не рухається, відрегулюйте тиск відповідно до культури, яка висівається. Див. п. "Налаштовування тиску" в таблиці з нормами для баків CCS™, яку наведено далі.

Конфігурація рами секції обробітку ряду 16-рядової сівалки			
Продукт	Тиск, дюймів водяного стовпа	Вставка насадки	Патрубок для вивантаження дрібного посівного матеріалу (лише вакуум)
Соя	12	Ні	Ні
Кукурудза дрібна (більше ніж 2000 насінин/фнт)	10	Ні	Ні
Кукурудза середня (2000 — 1200 насінин/фнт)	12	Ні	Ні
Кукурудза велика (менше ніж 1200 насінин/фнт)	14	Ні	Ні
Бавовник	10	Ні	Ні
Сорго	8	Так	Так
Соняшник	6	Ні	Ні
Цукровий буряк	4	Так	Так

Використання системи CCS™ для подавання інтенсивно обробленого посівного матеріалу або з дуже великої кукурудзи

ВАЖЛИВО: Під час заповнювання баків необхідно ретельно перемішати тальк або графіт.

ВАЖЛИВО: Видаліть залишки хімічних речовин для обробітку або мастило дозатора щіткою на 137 см (4 фт і 6 дюймів) з рукою на 20 (8 дюймів).


Дозатори посівного матеріалу: Якщо система CCS™ використовується для подавання інтенсивно обробленого посівного матеріалу або великої кукурудзи, збільште норму використання тальку в 2-3 рази.

WP29706,00007E6-UK-30MAY18

Використання системи CCS™ для подавання сорго та цукрового буряка

Конфігурація рами секції обробітку ряду 24-, 32-, 36- і 47-рядових сівалок			
Продукт	Тиск, дюймів водяного стовпа	Вставка насадки	Патрубок для вивантаження дрібного посівного матеріалу (лише вакуум)
Соя	14—16	Ні	Ні
Кукурудза дрібна (більше ніж 2000 насінин/фнт)	12—14	Ні	Ні
Кукурудза середня (2000 — 1200 насінин/фнт)	14—16	Ні	Ні
Кукурудза велика (менше ніж 1200 насінин/фнт акр)	16—18	Ні	Ні
Бавовник	12—14	Так	Додаткова комплектація
Сорго	10—12	Так	Так
Соняшник	6—8	Ні	Ні
Цукровий буряк	6—8	Так	Так

WP29706,0000D5B-UK-02JUL18

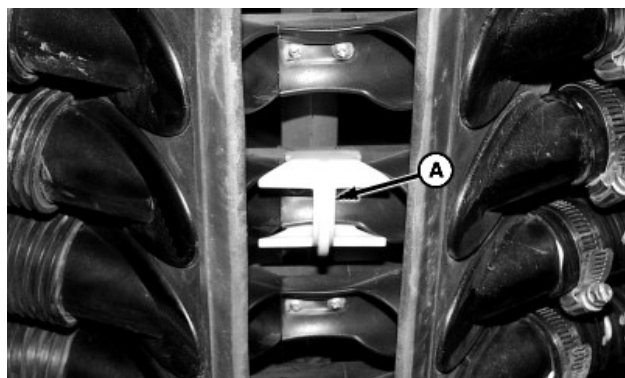


A50710—UN—17OCT02

Вставки насадок




A79241—UN—21NOV13

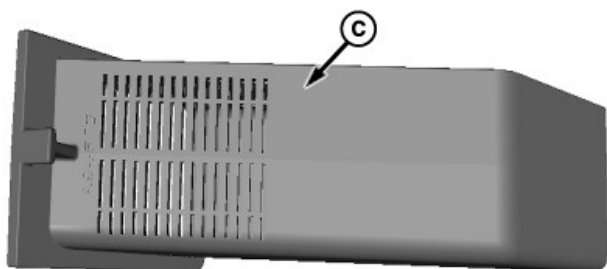


A79121—UN—21NOV13

Сіре з'єднувальне коліно (отвір з пазами) — сорго

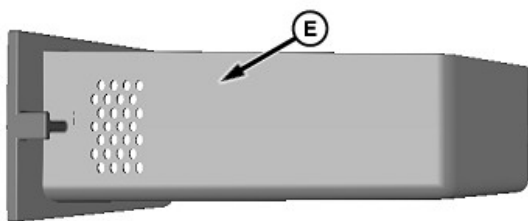

A88902—UN—09DEC15

Сіре з'єднувальне коліно (напівпрохідний отвір)

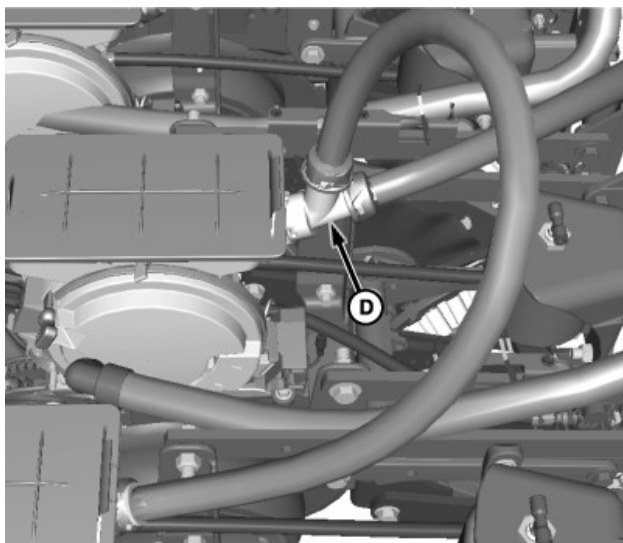

A88901—UN—09DEC15

З'єднувальний шланг

ВАЖЛИВО: Зніміть вкладки форсунок (А) у разі переходу на посівний матеріал більшого розміру. Посівний матеріал більшого розміру не буде випадати з баків, якщо встановлені вкладки форсунок. Вкладки форсунок можна вставляти тільки, коли бак порожній.

ПРИМІТКА: Для насіння бавовнику чи кукурудзи, що лускається - особливо дрібне насіння - інколи потрібні вкладки форсунок і патрубки для вивантажування (С).


1. Установлюйте вкладки (А) на кожну форсунку перед наповнюванням бака.
2. Зніміть коліно з невеликими отворами (В) з мінібункерів.
3. Установіть з'єднувальне коліно (С) зі щільними отворами на мінібункери.

ПРИМІТКА: Муфти розподільного пристрою використовуються лише в декількох моделях і конфігураціях просапних сіялок.

4. Якщо використовуються обидва рядки, приєднані до муфти розподільного пристрою (D), встановіть у кожний бункер сірий патрубок для вивантаження (з невеликими отворами) (Е). Якщо з'єднувальний шланг і дозатор не використовуються, установіть відповідне з'єднувальне коліно на активний дозатор.

OUO6074,0000B2A-UK-27JUN18

Робота системи CCS™ під час висівання насіння стандартного розміру

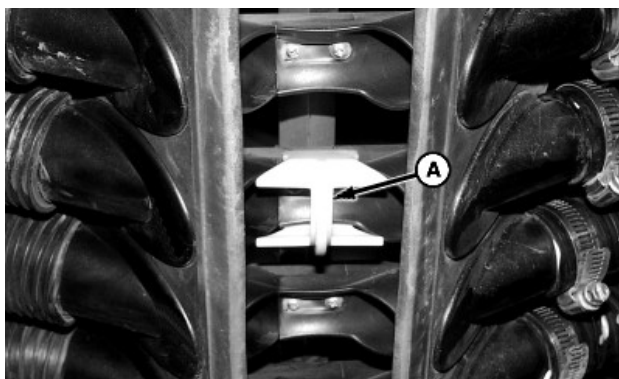

A50710—UN—17OCT02


Вставка насадки

- А—Вкладки форсунок
- В—Чорне з'єднувальне коліно (широкопрохідний отвір)
- С—Сіре з'єднувальне коліно (отвір з пазами)
- Д—Муфта розподільного пристрою
- Е—Сіре з'єднувальне коліно (напівпрохідний отвір)




A79241—UN—21NOV13

Чорне з'єднувальне коліно (широкопрохідний отвір)

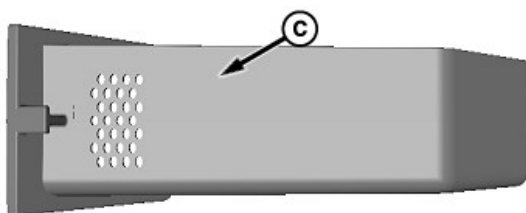

A79084—UN—21NOV13

Сіре з'єднувальне коліно (напівпрохідний отвір)

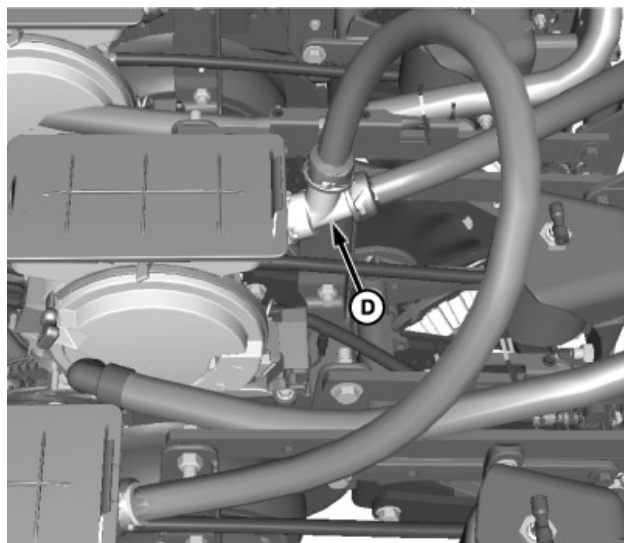

A88901—UN—09DEC15

З'єднувальний шланг

- А—Вставка насадок
В—Чорне з'єднувальне коліно (широкопрохідний отвір)
С—Сіре з'єднувальне коліно (напівпрохідний отвір)
D—Муфта розподільного пристрою

ВАЖЛИВО: Посівний матеріал більшого розміру не вилітає з баків, якщо встановлені вставки насадок. Щоб зняти вставки насадок, баки необхідно спорожнити.

1. Зніміть вставки насадок (А).
2. Установіть чорне коліно спорожнення (з малими отворами) (В) на рядки з одним CCS™ шлангом подачі.


ПРИМІТКА: Муфти розподільного пристрою використовуються лише у декількох моделях і конфігураціях просапних сівалок.

3. Якщо використовуються обидва рядки, приєднані до муфти розподільного пристрою (D), встановіть у кожний бункер сірий патрубок для вивантаження (з невеликими отворами) (С). Якщо з'єднувальний шланг і дозатор не використовуються, встановіть відповідне з'єднувальне коліно на активний дозатор.

OUO6074,0000D5A-UK-09DEC15

Засівання окремих ділянок за допомогою системи CCS™

ПРИМІТКА: Через невелику кількість посівного матеріалу, який висівається, рекомендовано від'єднати систему CCS™ і наповнювати секції обробітку рядів окремо.

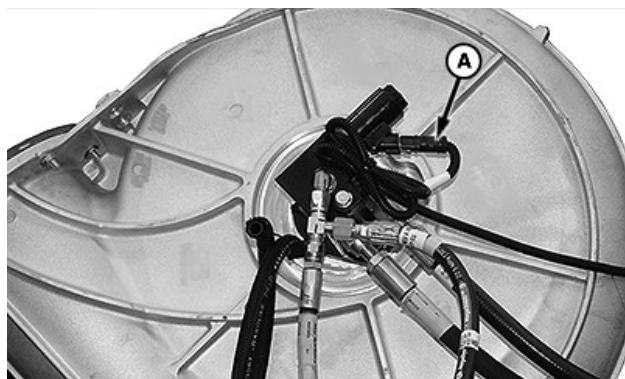

A100239—UN—05APR18

А—Кабельний роз'єм компресора CCS™

Від'єдняйте кабельний роз'єм (А) від вентилятора CCS™.

Замість використання баків CCS™ наповніть по одній секції обробки ряду.

OUO6074,0000D2C-UK-05APR18

Часткове чищення баків CCS™



A52501—UN—01JUN04

А—Дверцята

Для видалення частини посівного матеріалу з бака CCS™ передбачені невеликі дверцята для чищення, які можна відкрити або закрити й таким чином регулювати кількість посівного матеріалу, який підлягає видаленню.

Відкрийте дверцята (А) і зачекайте, доки не висиплеться потрібна кількість посівного матеріалу.

OUO1074,0001425-UK-09APR18

Очищення баків CCS™




A34471


A34471—UN—11OCT88

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Хімікати можуть бути шкідливими для вашого здоров'я або навколишнього середовища. Виконуйте інструкції, зазначені виробником хімікату на ярлику, під час роботи з обробленим посівним матеріалом.


1. Вимкнення вентилятора CCS™

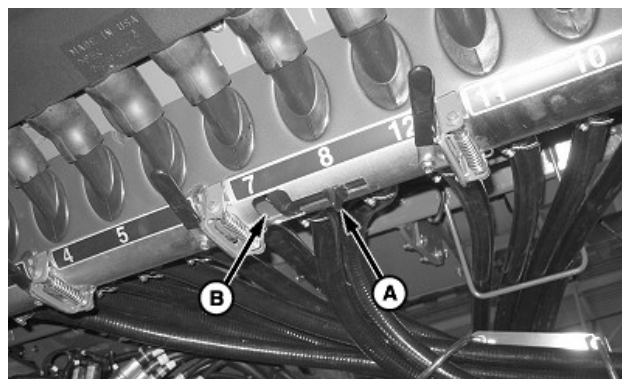

A68219—UN—20JUL10

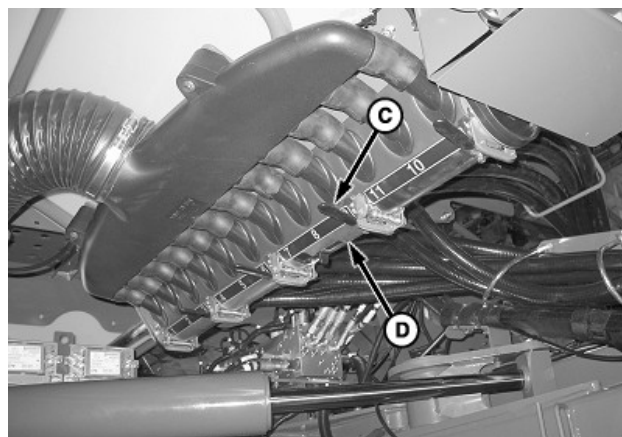

A68218—UN—20JUL10

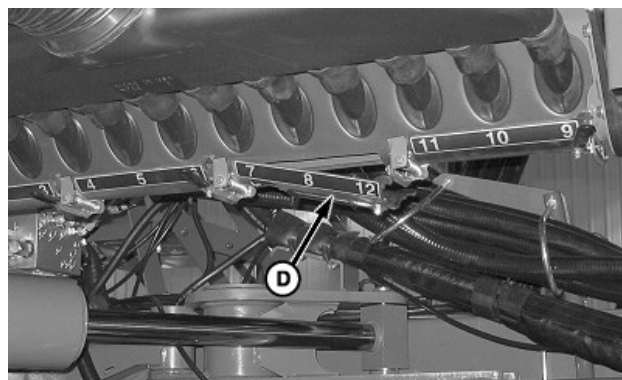

A68220—UN—20JUL10

А—Рукоятка
В—Дверцята для видалення
С—Рукоятка
D—Дверцята для чищення

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження дверцят для чищення. Переконайтеся, що дверцята для чищення у баках CCS™ закриті, перш ніж скласти просапну сівалку.

ПРИМІТКА: Дверцята для видалення (В) використовуються для вирівнювання рівню посівного матеріалу у баках та для регулювання очищення.

Дверцята для очищення (D) не можна закрити після того, як був розпочатий процес очищення.


Видаліть необхідну кількість посівного матеріалу з баку за допомогою щітки з жорсткої щетини шириною 203 мм (8 дюймів) з ручкою довжиною 1,4 м (4,5 фути).

Видаліть будь-яке накопичення хімікатів для обробки посівного матеріалу або тальк щіткою з жорсткої щетини шириною 203 мм (8 дюймів) з ручкою довжиною 1,4 м (4,5 фути).

2. Помістіть під дверцята для чищення контейнер, куди буде насипатися посівний матеріал, який висипається з баку.
3. Регулюйте дверцята для видалення (В) за допомогою рукоятки (А). Коли більша частина посівного матеріалу висиплеться, закрийте дверцята.
4. Щоб видалити посівний матеріал, який залишився у баку, відкрийте дверцята для чищення (D) і поверніть рукоятку (С).
5. Закрийте дверцята для чищення.
6. Повторіть процедуру для усіх інших дверцят для чищення.

OUO6074,00009BF-UK-29JUN17

Чищення подавальних шлангів системи CCS™ з елементами керування з дисплея

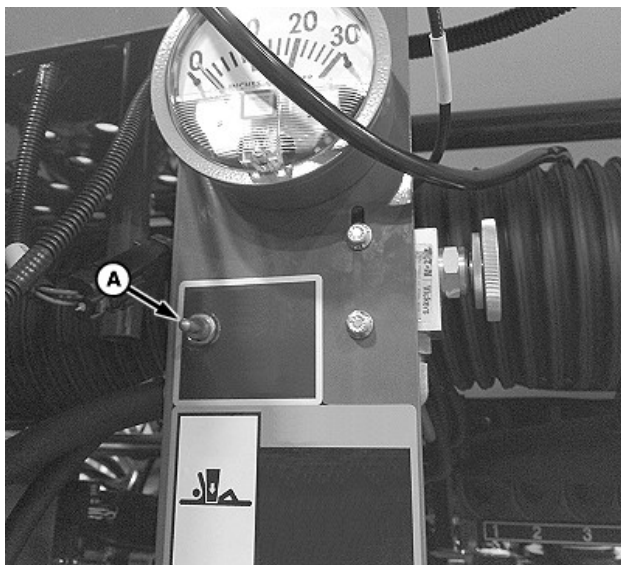

A90448—UN—24JAN17

А—Перемикач переналаштовування компресора

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм через розтравлення тканин. Потрібно встановити запобіжні фіксатори і виконати наведену нижче процедуру.

ПРИМІТКА: Щоб вимкнути вентилятор у будь-який момент, натисніть перемикач переналаштування вентилятора (А), а потім відпустіть його.

На дисплеї трактора також є екранна версія перемикача переналаштування вентилятора CCS™.

Перемикач переналаштування вентилятора (А) дозволяє вентилятору системи центрального розподілення (CCS™) працювати, коли сівалка піднята та завершити наступну процедуру без численних походів до кабіни трактора. Виконайте наступну процедуру, щоб запобігти можливому травмуванню або пошкодженню просапної сівалки.

1. Запаркуйте трактор і увімкніть стоянкове гальмо.
2. Підійміть просапну сівалку.
3. Вимкніть вакуумну систему.
4. Встановіть запобіжні фіксатори (див. "Встановлення запобіжних фіксаторів").
5. Переконайтеся, що функція управління рамою знаходиться в режимі висівання.
6. Опустіть просапну сівалку на запобіжні фіксатори та на запобіжні фіксатори та перемикач селективно-контрольний клапан (SCV) у фіксоване положення.




A34471

A34471—UN—11OCT88

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Хімікати можуть бути шкідливими для вашого здоров'я або навколишнього середовища. Під час роботи з обробленим посівним матеріалом виконуйте інструкції, зазначені виробником хімікату на ярлику.

7. Видаліть з бака CCS™ насіння, що там залишилось (див. пункт "Очищення баків CCS™").
8. Переконайтеся у тому, що кришки баків та дверцята для чищення закриті.

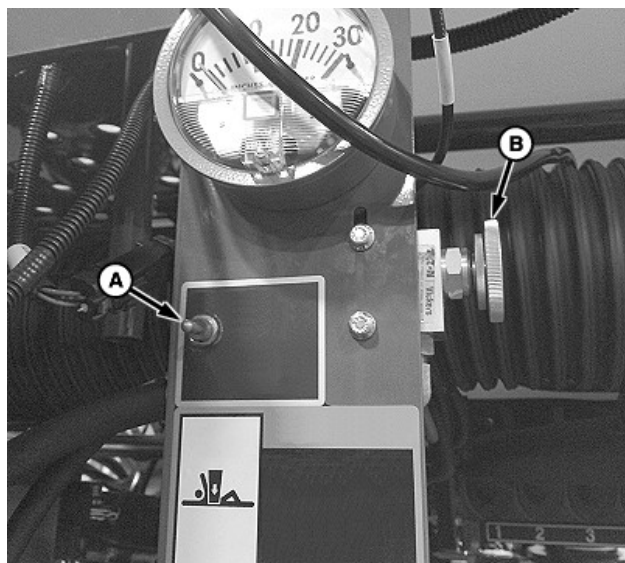

A90449—UN—24JAN17

A—Перемикач переналаштування компресора
B—Ручка керування компресором

ПРИМІТКА: Щоб вимкнути вентилятор у будь-який момент, натисніть перемикач переналаштування вентилятора (A), а потім відпустіть його.

На дисплеї трактора також є екранна версія перемикача переналаштування вентилятора CCS™.

9. Щоб увімкнути вентилятор CCS™, натисніть перемикач переналаштування вентилятора (A), а потім відпустіть його.
10. Відрегулюйте поворотний регулятор вентилятора (B), доки датчик не буде вказувати на 24.



A96363—UN—28APR17




A96364—UN—28APR17

11. Вийміть очи́сний піддон з положення зберігання. (Див. Очищення дозатора ExactEmerge™ або очищення вакуумного дозатора).
12. Встановіть очи́сний піддон на секцію обробки ряду. Повільно зніміть висівний диск або чашу висівного диска, доки з дозатору, бункеру і насіннєпроводу не почне висипатися насіння (див. «Чищення дозатора ExactEmerge™» або «Чищення вакуумного дозатора»).
13. Встановіть висівний диск або чашу висівного диска, закрийте кришку дозатора і повторіть процедуру на всіх секціях.
14. Поверніть очи́сний піддон у положення зберігання, скиньте тиск у баці та підніміть просапну сівалку.
15. Зніміть запобіжні фіксатори і поверніть їх у положення для зберігання (див. «Встановлення запобіжних фіксаторів»).

WP29706,0000B80-UK-02JUN17

Перекрита і заблокована система CCS™

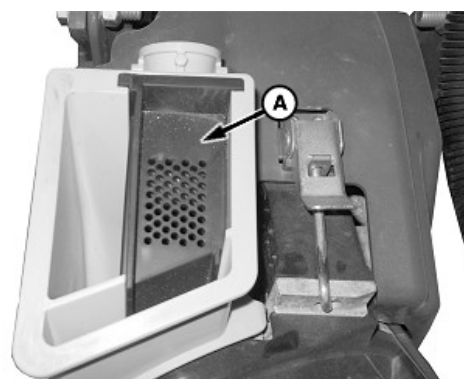

A82491—UN—28MAY14

Бункер ExactEmerge™



A79241—UN—21NOV13

Бункер MaxEmerge™ 5e

А—Патрубок для вивантаження ExactEmerge™
В—Патрубок для вивантаження MaxEmerge™ 5e

Якщо на моніторі посівного матеріалу з'явиться попереджувальне повідомлення **"Рядок не виконано"**, спочатку визначте, що є причиною відмови — забивання трубки подачі насіння чи блокування продукту в баку CCS™. Для визначення причини зробіть наступне:

1. Увімкніть вентилятор CCS™.
2. Зніміть кришку з непрацюючого бункера секції обробки ряду.
3. В залежності від типу дозатора, що використовується на просапній сівалці, виміряйте потік повітря, який проходить крізь патрубок для вивантаження з бункера. Дозатор ExactEmerge™ має короткий патрубок для вивантаження (А) з мінібункером. Дозатор MaxEmerge™ 5e має довший патрубок для вивантаження (В), який може використовуватися з різними за розміром бункерами.
 - Якщо спостерігається **слабкий потік повітря**, це свідчить про заблокований шланг подачі CCS™. Див. "Усунення забивання шлангу CCS™" у цій процедурі.
 - Якщо спостерігається **сильний потік повітря**, це свідчить про забивання трубопроводу CCS™ продуктом. Див. "Продукт перекрив трубопровід бака CCS™" у цій процедурі.


Усунення блокування шлангу CCS™

1. Вимкніть вентилятор CCS™.
2. Від'єднайте шланг подачі посівного матеріалу від непрацюючого бункера секції обробки ряду.
3. Енергійно потрясіть шланг подачі посівного матеріалу, що йде від бункера до бака CCS™. Трясіть шланг, поки насіння, яке заблокувало шланг, не висиплеться з кінця шланга.
4. Заново під'єднайте шланг.


CCS — це торгова марка Deere & Company
ExactEmerge — це торгова марка Deere & Company
MaxEmerge — це торгова марка Deere & Company

5. Увімкніть вентилятор CCS™ і перевірте, щоб потік насіння заходив у бункер.
6. Якщо потік через канал відсутній, повторіть операцію.

Продукт перекрив трубопровід бака CCS™

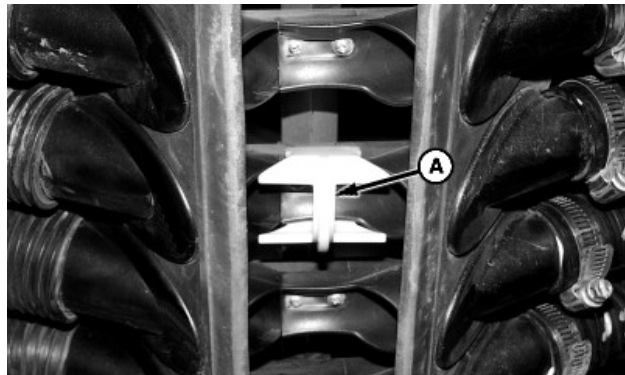

A50710—UN—17OCT02

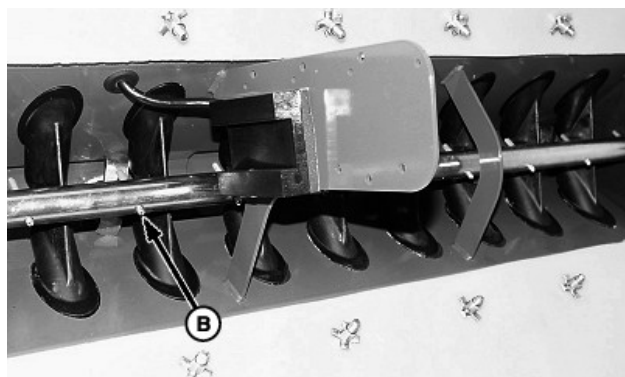

A62189—UN—06MAR08

А—Вставка насадки
В—Штифти

1. Для перевірки належної роботи системи CCS™ необхідно перевірити наступні моменти:
 - Тиск у баку CCS™ відповідає рекомендованій уставці для культури, яка висівається.
 - Змішувач у баку обертається, коли працює вентилятор CCS™.
2. Вставки насадок (А) вставлені або зняті для конкретної культури, яка висівається.
3. Штифти змішувача (В) відцентровані між насадками бака.

ВАЖЛИВО: Не перевищуйте тиск у баку 24 дюйми, щоб не пошкодити гідравлічний мотор і кришки баку для посівного матеріалу.

4. Якщо усі наведені умови виконані, але блокування не зникає, збільшуйте поступово тиск у баку CCS™ на 1 дюйм, поки потік посівного матеріалу не почне висіватися належним чином на усі рядки.

WP29706,00003F6-UK-05MAY16

Пневматичне притискне зусилля

Пневматичне притискне зусилля




A86003—UN—02APR15

Пружина встановлена належним чином




A86004—UN—02APR15

Пружина встановлена неналежним чином

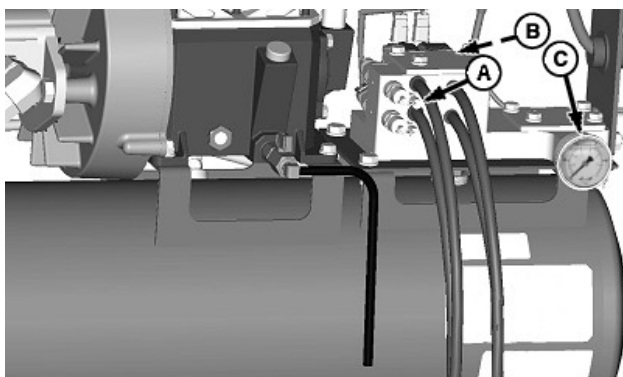

A87942—UN—30SEP15

Гідравлічний компресор

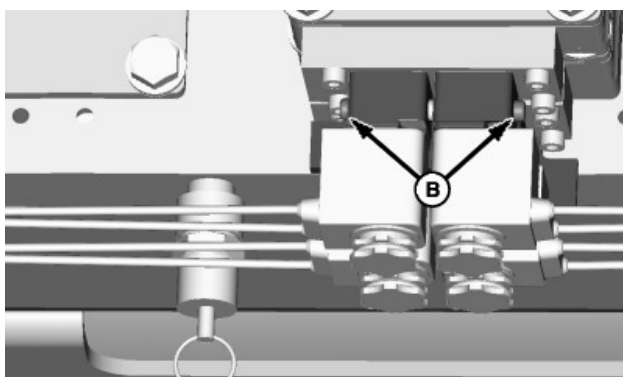

A87943—UN—30SEP15

Ручне управління (дальній бік блока клапанів)

А—Заливний клапан (один на блок)
В—Ручне управління (по два на блок)
С—Індикатор тиску у баку

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Бережіться серйозних травм від вибуху деталей внаслідок надмірного тиску або експлуатації системи без встановлення всіх компонентів.

- Не підвищуйте тиск в системі понад 827 кПа (8,2 бар) (120 фунтів/кв.дюйм) або 1779 Н (притискне зусилля 400 фунтів).
- Не знімайте запобіжний клапан.
- Не подавайте тиск у систему, поки не встановлено всі компоненти секції обробки рядків.

ВАЖЛИВО: Не опускайте машину з нульовим тиском повітря у системі. Підтримуйте тиск у системі на рівні 34—55 кПа (0,3—0,5 бар) (4,3—7,8 фунтів/кв. дюйм) 76—120 Н (притискне зусилля 17—27 фунтів) для попередження перекручування пневмопругин. У разі перекручування пневмопругин підійміть машину і підвищуйте тиск у системі, поки пневмопругини не випрямляться.

Не продовжуйте роботу з придавленими або невикористаними пневмопругинами. Знизьте тиск у системі Вручну накрутіть пневмопругину на нижній поршень. Поступове опускання машини допомагає розпочати накручування пневмопругини на нижній поршень.

ПРИМІТКА: Це нормально, якщо тиск у системі падає під час підймання рами і зростає під час опускання рами.


Якщо для секцій обробки рядів, які йдуть за шинами трактора, потрібне більше притискне зусилля, встановіть на ці секції обробки рядів додаткову нерегульовану пружину. Для отримання додаткової інформації зверніться до вашого дилера John Deere або до кваліфікованого постачальника послуг.

1. У разі несправності системи компресора подайте промислове стиснене повітря до схеми пневмопругин заливних клапанів (А).
2. У разі несправності системи управління використовуйте ручне управління (В) для збільшення або зменшення тиску пневмопругин. Перевірте тиск пневмопругин за допомогою манометра для вимірювання тиску в шинах біля заливного клапана (А).
3. На індикаторі тиску у баку (С) показується тиск у баку, а не тиск пневмопругин. Стандартний робочий діапазон тиску у баку становить 790—

1000 кПа (7,9—10 бар) (115—145 фунтів/кв. дюйм).

Докладніше див. у довідці для програми SeedStar™.

Очищення або заміна повітряного фільтра компресора

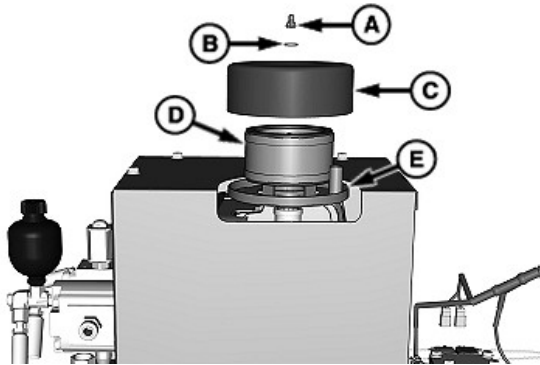

A88545—UN—11NOV15

- A—Гайка-баранчик
- B—Ущільнювальна шайба
- C—Погодний козирок
- D—Фільтруючий елемент
- E—Основа фільтра

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування у результаті раптової активації компресора. Вимкніть трактор перед обслуговуванням.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження компресора. Очищуйте повітряний фільтруючий елемент через кожні 50 годин роботи. Замінюйте повітряний фільтруючий елемент через кожні 100 годин роботи або на початку кожного сезону. Чистота фільтра є надзвичайно важливою умовою для підтримки робочих характеристик і терміну служби повітряного компресора.

1. Видаляйте будь-який бруд з зони навкруги повітряного фільтра.
2. Видаліть гайку-баранчик (A) і ущільнювальну шайбу (B).
3. Зніміть погодний козирок (C).
4. Зніміть фільтруючий елемент (D).

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження фільтра і компресора. Не пошкодьте фільтруючий елемент під час очищення. Щоб очистити фільтр, злегка постукайте фільтром по твердій поверхні.


5. Очистіть повітряний фільтр або придбайте новий повітряний фільтр у вашого дилера John Deere™.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження компресора. Видаліть весь надлишковий матеріал з основи фільтра (E) перед встановленням фільтра.

6. Встановіть очищений або новий фільтр.
7. Встановіть раніше знятий погодний козирок (C), ущільнювальну шайбу (B) і гайку-баранчик (A).
8. Затягніть гайку-баранчик (A).

OUO6074,0000EDB-UK-08MAY17

Скидання тиску в системі притискного зусилля

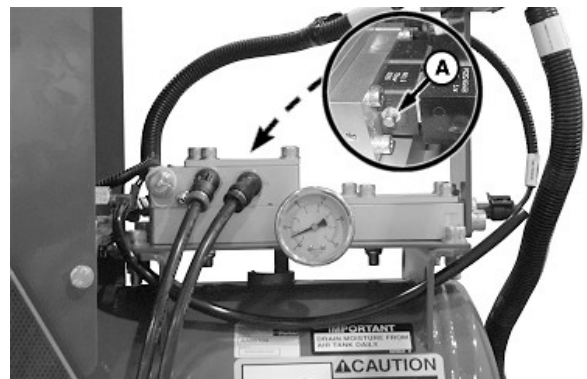


A87674—UN—17SEP15

Ручне регулювання випускної системи

A—Кнопка ручного регулювання

ПРИМІТКА: Місцезнаходження й орієнтація повітряного резервуара різняться в залежності від моделі просапної сівалки. Порядок дій для всіх моделей просапних сівалок аналогічний.

1. Опустіть просапну сівалку у положення висіву.
2. Зменшіть тиск притискного зусилля до 66 Н (15 фунтів) на моніторі SeedStar™.
3. Натисніть кнопку ручного управління (A) у задній частині патрубку клапана зліва, щоб скинути залишковий тиск з пневмопружи.

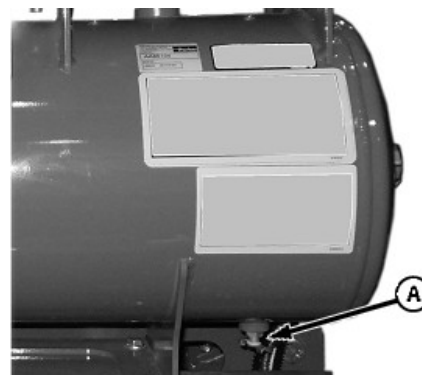


A88550—UN—20NOV15

A—Зливний клапан

4. Скиньте тиск з резервуара, відкривши зливний клапан (A).

OUO6074.0000EDC-UK-03MAR16

Дренаж резервуара для зберігання повітря

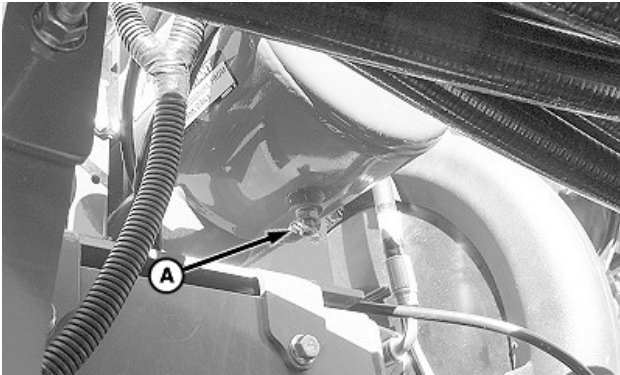

A68980—UN—06OCT10

Зливний клапан повітряного бака


A—Клапан зливу води

Відкрийте клапан зливу води (A). Клапан має залишатися відкритим, поки вся вода не витече з баку. Спустошуйте бак для зберігання випущеного повітря щодня і перед відправленням просапної сівалки на зберігання.


OUO6064.00005E6-UK-08JUN15

Перевіряння щільності висівання

Перевірка щільності висівання

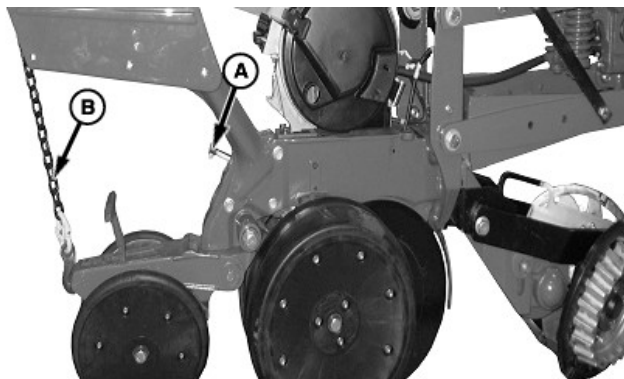

A78826—UN—04ОСТ13

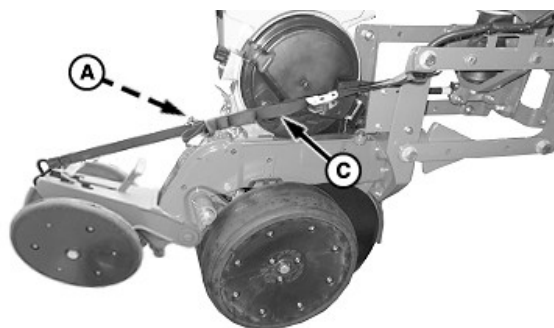

A78827—UN—04ОСТ13


А—Рукоятка налаштування глибини
В—Ланцюг
С—Стяжний ремінь

ПРИМІТКА: Не звертайте увагу на відстань між насінням під час висівання на незначній глибині з піднятими прикотуючими колесами. На відстань між насінням впливатиме перекочування або відскакування насіння.

1. Встановіть рукоятку налаштування глибини (А) на дві уставки від мінімуму.
2. Приєднайте ланцюг (В) або стяжний ремінь (С) до одного або декількох комплектів прикотуючих коліс, щоб борозна з насінням залишалася відкритою.
3. Висівайте посівний матеріал на короткій відстані й перевіряйте, щоб посівний матеріал був видимий у борозні. Регулюйте рукоятку налаштування глибини за необхідності.
4. Засійте приблизно 91 м (100 ярдів) на цільовій швидкості ходу.
5. Звертєся з наступною таблицею. Встановіть, яка відстань становить 1/1000 гектара, 1/1000 акра або 1/200 акра для ширини рядка.

Відстань для перевірки щільності висівання									
Частина акра	Ширина рядка, який засівається								
	15 дюймів	18 дюймів	19 дюймів	20 дюймів	22 дюйма	30 дюймів	36 дюймів	38 дюймів	40 дюймів
1/1000, якщо щільність висівання становить більше 100 000 насінин/акр	34,8 фути	24,0 фути	27,6 фути	26,1 фути	23,8 фути	17,4 фути	14,5 фути	13,8 фути	13,1 фути
1/200, якщо щільність висівання становить менше 100 000 насінин/акр	174 фути	145 футів	138 футів	131 фут	119 футів	87 футів	72,5 фути	69 футів	66 футів
Розрахунок ширини рядка не включений до таблиці.									
1/1000	$(522722 \div \text{міжрядкова відстань}) \div 1000 = \text{футів}$								
1/200	$(522722 \div \text{міжрядкова відстань}) \div 200 = \text{футів}$								

Відстань для перевірки щільності висівання										
Частина гектара	Ширина рядка, який засівається									
	38 см	46 см	48 см	51 см	56 см	70 см	76 см	91 см	97 см	101 см
1/1000	26,24 м	21,88 м	20,72 м	19,68 м	17,90 м	14,29 м	13,12 м	10,94 м	10,36 м	9,84 м
Розрахунок ширини рядка не включений до таблиці.										
1/1000	$(1000000 \div \text{міжрядкова відстань}) \div 1000 = \text{м}$									

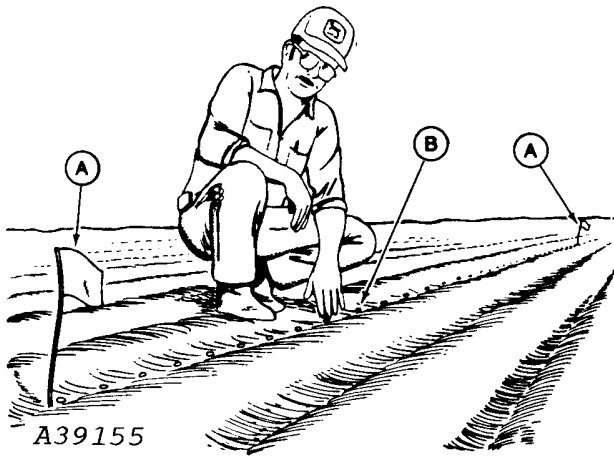

В—Посівний матеріал

6. Відмітьте відстань, яка береться до розрахунку, прапорцями (А).
7. Порахуйте кількість насінин (В) між прапорцями.
8. Якщо до розрахунку береться 1/1000 акра, помножьте кількість насінин на 1000 для розрахунку щільності висівання.

Якщо до розрахунку береться 1/200 акра, помножьте кількість насінин на 200 для розрахунку щільності висівання.

Якщо до розрахунку береться 1/1000 гектара, помножьте кількість насінин на 1000 для розрахунку щільності висівання.

Якщо результати польової перевірки відрізняються від цільової норми, перевірте наступне у зазначеному порядку:

А—Прапорець

A39155—UN—13FEB96

Ходовий привод	Регулювання норми висіву
Перевірте налаштування трансмісії	Перевірте налаштування монітора
Перевірте пробуксування ведучого колеса	Перевірте налаштування гідравлічної системи
Перевірте налаштування і стан дозаторів Відрегулюйте або відремонтуйте дозатори у разі необхідності	
Лише для вакуумних систем: збільшіть або зменшіть вакуум з кроком у один дюйм.	
Уникайте надмірного коливання секцій обробки ряду. Збільшіть притискне зусилля або зменшіть швидкість ходу.	

WP29706,0000624-UK-25APR14

Основне обладнання

Загальні дані

ВАЖЛИВО: Для належної роботи сівалки важливо, щоб рама сівалки була повністю опущена в правильне положення для висівання. Досягти цього положення складно для деяких комбінацій знаряддя, особливо під час висівання у важко проникні ґрунти. Якщо спостерігається така ситуація, слід виконати таке:

Зменште рівні притискного зусилля знаряддя. Уникайте більшого притискного зусилля знаряддя, ніж це потрібно.

Установіть на раму додатковий баласт, якщо дозволяють умови. Це може бути важливо, якщо застосовується сівник, змонтований на рамі.

AG,OUO6074,1609-UK-12APR18

Вбудована система пневматичного притискного зусилля SeedStar™

SeedStar™ Вбудована система пневматичного притискного зусилля забезпечує регулювання на ходу тиску притискного зусилля на секціях обробки ряду, які висівають посівний матеріал. Повітряний компресор системи подає повітря під тиском в бак для зберігання повітря. Бак для зберігання повітря надає додаткову кількість повітря для швидкої зміни притискного зусилля.

З вбудованою системою пневматичного притискного зусилля SeedStar™:

- Оператор може з кабіни трактора вручну на ходу змінювати притискне зусилля.
- Оператор може підбирати притискне зусилля для різних типів ґрунту і для зрошуваних чи сухих ґрунтів.

Докладніше див. у довідці для програми SeedStar™.

OUO6064,0000438-UK-08MAY17

Система електричного привода SeedStar™

Система привода дозатора насіння застосовує електродвигуни для управління швидкістю. Монітор SeedStar™ управляє швидкістю кожного двигуна.

- Оператор може підбирати щільність висівання насіння для кожного типу ґрунту або для зрошуваних чи сухих ґрунтів.
- Можна запрограмувати декілька норм висівання і застосовувати їх за необхідності.

SeedStar — це торгова марка Deere & Company

Докладніше див. у довідці для програми SeedStar™.


WP29706,00007E7-UK-08MAY17

RowCommand™

Для регулювання виходу насіння, зменшення втрат урожаю і підвищення урожайності у кожному дозаторі посівного матеріалу системи RowCommand™ встановлений електродвигун. Окремі дозатори об'єднані у секціях RowCommand™. Секціями RowCommand™ можна керувати вручну або за допомогою елемента керування секціями John Deere для автоматизації роботи. Для отримання додаткової інформації зверніться до вашого дилера John Deere.

WP29706,00007A6-UK-21MAR17

Ходові копіювальні колеса

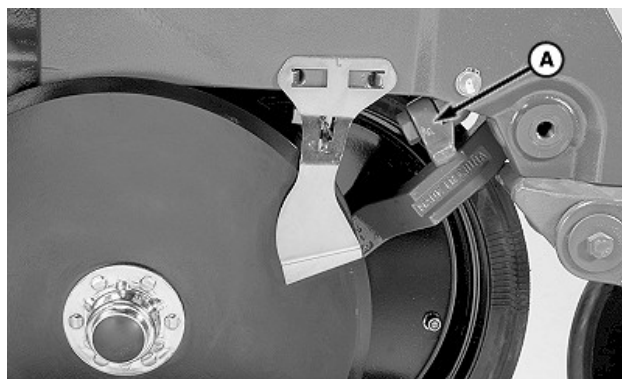

A100354—UN—16APR18

A—Додаткове обладнання ходових копіювальних коліс

Додаткове обладнання ходових копіювальних коліс (A) рекомендовано для використання в кам'янистих умовах або на полях з грубими поверхневими умовами. У жорстких умовах ходове копіювальне колесо зменшує вертикальний рух сошника, коли одне копіювальне колесо котиться понад твердою перешкодою. Зменшена швидкість руху сошника збільшує можливості регулювання глибини закладення насіння.

Швидкість ходу знижується при глибокій або поверхневій посадці.


Ходові копіювальні колеса не рекомендовано для використання в умовах легких ґрунтів або на полях зі значно обробленим ґрунтом. У цих умовах копіювальні колеса можуть працювати на різній висоті стосовно одне одного, що призводить до різної глибини закладення насіння та поганого прикочування борозни.

OUO6074,00009D9-UK-16APR18


RowCommand — це торгова марка Deere & Company

Жорсткий скребок

ВАЖЛИВО: Попереджайте зношення диска, використовуйте скребок лише у вологому і липкому ґрунті. Знімайте скребок у всіх інших умовах.

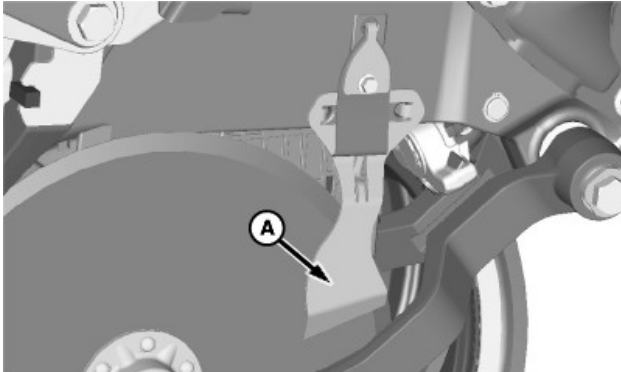

A82568—UN—08MAY14

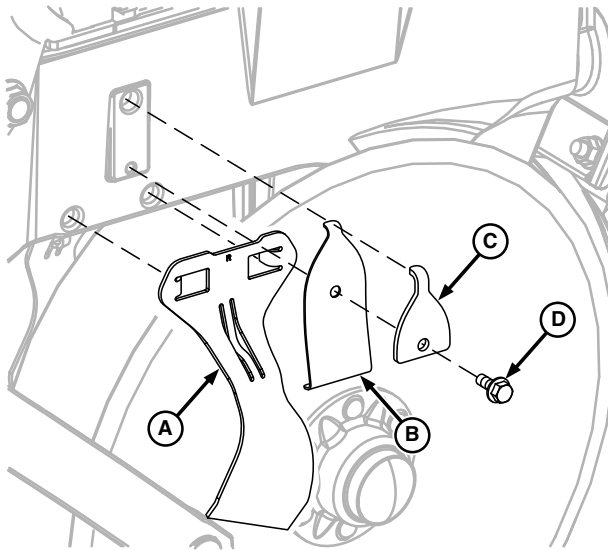

A82553—UN—08MAY14

A—Жорсткий скребок
B—Листова ресора
C—Опорна плита пружини
D—Ковпачковий гвинт

Жорсткий скребок (A) рекомендується використовувати лише у вологому і липкому ґрунті.

Оглядайте скребок зсередини на предмет зносу на початку сезону і періодично під час сезону.

Процедура монтажу жорсткого скребка: (повторіть з обох боків кожної секції для обробки ряду).

- Встановіть жорсткий скребок (A) у отвори на лапі.
- Встановіть листову ресору (B) на жорсткий скребок. Зрівняйте верхню пластину з отвором у лапі.
- Встановіть опорну плиту пружини (C) на листову ресору. Зрівняйте верхню пластину з отвором у лапі і верхньою частиною пружинної ресори.
- Вставте ковпачковий гвинт (D) в опорну пластину

та листову ресору й отвір у лапі, як показано на рисунку. Затягніть ковпачковий гвинт до рекомендованого значення.


Технічні вимоги

Ковпачковий гвинт

(D)—Щільність затягування в сухому стані. 16,5 Н м
 (146 фнт-дюймів)

WP29706,00007A7-UK-05JUL18

Скребок для важких умов експлуатації

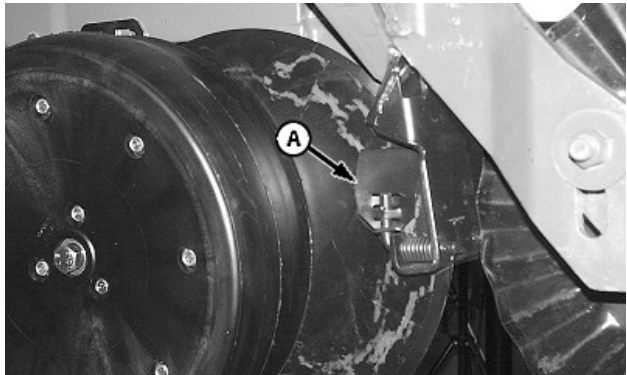


A54020—UN—08MAR04

A—Скребок для важких умов експлуатації

Для очищення лез сошника від липких ґрунтів використовуйте скребок для важких умов експлуатації (A).

OUC6074,00009DA-UK-29SEP15

Загортальні колеса для важких умов експлуатації

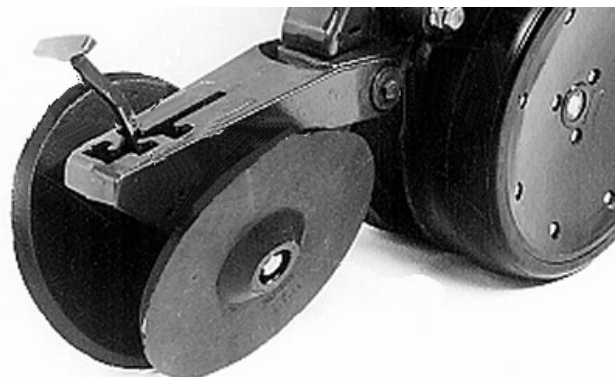

A47303—UN—07APR01

Загортальні колеса для важких умов експлуатації

ПРИМІТКА: Не рекомендується використовувати загортальні колеса для важких умов експлуатації в звичайних умовах висівання.

У важко проникних ґрунтах або в ложі для насіння із значними залишками може бути важко повністю

загортати борозну насіння за допомогою звичайних загортальних коліс. Загортальні колеса для важких умов експлуатації виготовлені з важкого литого матеріалу та мають загострений край, щоб більш ефективно загортати борозну насіння в умовах важкого ґрунту.

AG, OUC06074, 1278-UK-02MAY18

Змонтований на секції сівник

Змонтований на апараті сівник може використовуватись, щоб допомогти сівнику Tru-Vee™ заглиблюватись у твердий ґрунт зрізати чи переміщати поживні залишки, які часто трапляються в умовах обмеженого обробітку ґрунту.


З цим знаряддям рекомендовано використовувати притисні пружини.

Бруд може накопичуватись на копіювальних колесах, що може змінити глибину закладання посівного матеріалу. Якщо ніж сівника забруднюється, підіймаючи на поверхню сухий ґрунт, що є під вологим ґрунтом, злегка підійміть сівник і використовуйте менш гострі ножі сівника або зніміть сівник.

1. Опустіть сівники на рівень твердої поверхні, або опустіть просапну сівалку, щоб сівники торкались ґрунту.

ПРИМІТКА: Ніж може бути розташований нижче від сівників в важких умовах залишків, але глибина висівання може бути порушена.

2. Перевірте положення ножа сівника. Зазвичай нижня крайка ножа сівника розташована приблизно на 10 мм (3/8 дюйма) вище від нижньої крайки розпушувача.

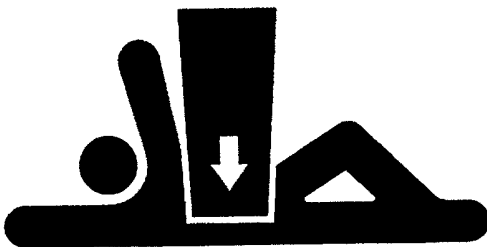

A44347—UN—16DEC97


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Остерігайтесь серйозних травм або навіть летального наслідку через падіння знаряддя. Перед виконанням будь-яких робіт з обслуговування або налаштування під підйнятою сівалкою установлюйте стопори для обслуговування.

Tru-Vee — торгова марка компанії Deere & Company

Переведіть трактор у стоянкове положення або установіть стоянкове гальмо, заглушіть двигун і витягніть ключ.

Ножі сівника дуже гострі. Під час роботи з ножами обов'язково використовуйте захисні рукавиці.

4. Підійміть сівалку та встановіть запобіжні фіксатори.

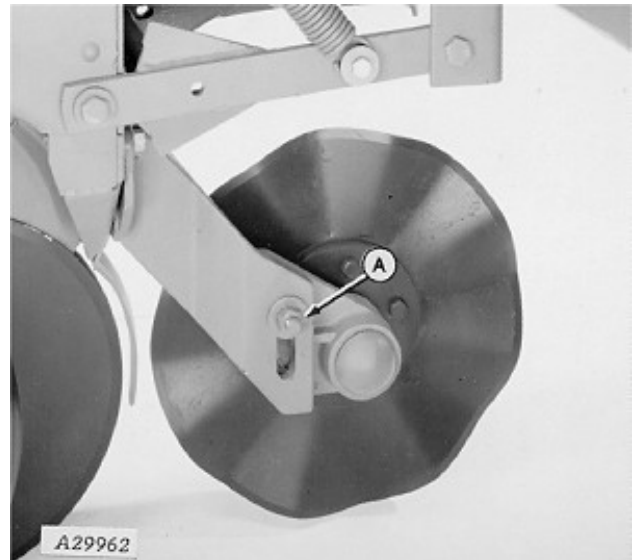


A29962—UN—06OCT88

A—Ковпачковий гвинт

ПРИМІТКА: Якщо лезо зношується, опустіть планку до наступної канавки.

5. Послабте ковпачковий гвинт (A), відрегулюйте положення сівника та затягніть ковпачковий гвинт.

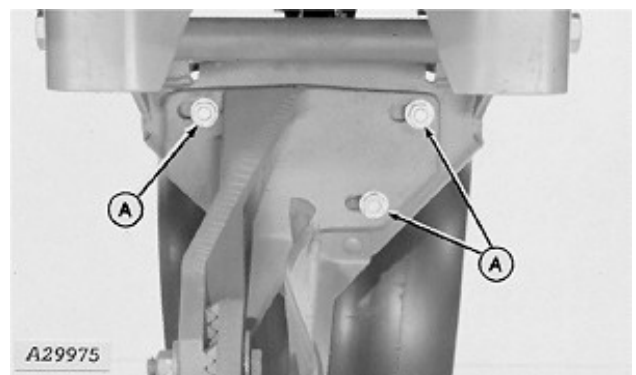

A29975—UN—06OCT88

A—Ковпачкові гвинти

6. Відрегулюйте ніж сівника так, щоб він був прямо перед розпушувачем Tru-Vee™ і не працював під кутом до напрямку руху.

Послабте ковпачкові гвинти (A) і посуньте сівник ліворуч або праворуч. Затягніть усі ковпачкові гвинти до вказаного значення.

Технічні вимоги

Ковпачкові гвинти

(А)—Щільність затягування в


сухому стані. 95 Нм
(70 фнт-фт)

7. Якщо ніж сівника працює під кутом до напрямку руху, виконайте таке:


- Викрутіть ковпачкові гвинти (А).
- Установіть необхідну кількість шайб між задньою поверхнею литої частини сівника й передньою частиною висівного апарату.
- Установіть ковпачкові гвинти (А) і затягніть згідно з технічними характеристиками.

OUO6074,00000B8-UK-02JUL18

Очищувачі рядків змонтованої секції (ручне регулювання)

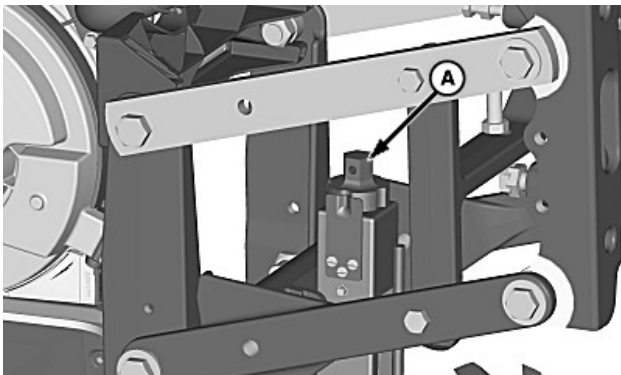

A64723—UN—26MAY09

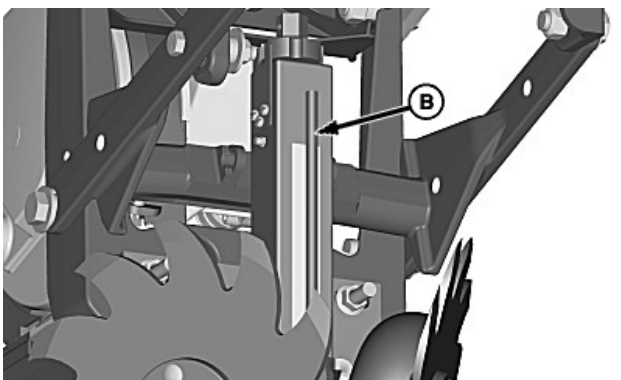

A64724—UN—26MAY09

А—Поворотний регулятор
В—Вимірювач глибини

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм. Леза очищувач рядків є достатньо гострими. Перед обслуговуванням підіпріть машину безпечним чином.

ПРИМІТКА: Очищувачі рядків змонтованої секції з ручним регулюванням НЕ сумісні з системою MaxEmerge™ 5e рядків з довгими паралельними важелями.

Призначення очищувача рядків полягає в підметанні залишків без переміщення ґрунту.

Наземні умови, регулювання глибини та швидкість ходу впливають на ширину очищеної доріжки.

Не чекайте 100% видалення залишків рослин. Повне видалення залишків не потрібне. Повне видалення вимагає залучення ґрунту, що не рекомендується.

Враховуйте, що очищувачі рядків неодмінно припиняють роботу, коли вони належним чином відрегульовані над поверхнею ґрунту.

Для забезпечення належної роботи очищувача рядків відрегулюйте висоту рами пропасної сівалки та вирівняйте пропасну сівалку. (Див. розділ «Підготовка машини»).


Поверніть поворотний регулятор (А), щоб відрегулювати однорядний очищувач рядків для застосування залишку, а не ґрунту. Перевірте належну роботу та продовжуйте регулювати, доки висота не стане правильною. Перегляньте показник вимірювача глибини (В) та встановіть всім іншим очищувачам рядків такі самі значення. Перевірте правильність роботи всіх очищувачів рядків.

Відрегулюйте притискне зусилля секції обробки ряду, щоб воно відповідало умовам залишків та підтримувало бажану глибину закладення насіння. Уникайте експлуатації в надмірно кам'янистих умовах. Торкання перешкод може підняти всю секцію обробки ряду та змінити глибину закладення насіння.

Якщо очищення від залишків є занадто агресивним, придбайте стандартні колеса з культиваторною лапою у місцевого дилера компанії John Deere™ або у кваліфікованого постачальника послуг.

NS43404,00001AE-UK-06MAY16

Прикріплення баласту

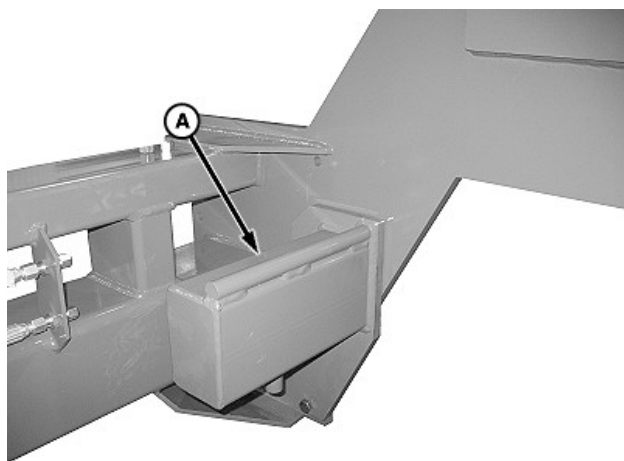

A68036—UN—02JUL10

A—Кронштейн

Кронштейн для встановлення баласту (A), який знаходиться разом з маркерами, призначений для вантажів трактора.


Встановіть на кронштейні необхідну кількість вантажів для належного проникнення секції обробки ряду у затверділий ґрунт.

ПРИМІТКА: Повний набір вантажів на кронштейні для баласту дорівнює вазі маркера в піднятому положенні.

ПРИМІТКА: Прикріплення баласту і вантажів не застосовується для просапної сівалки DB120.


WP29706,0000685-UK-20NOV13

Рідке добриво без сошників John Deere™

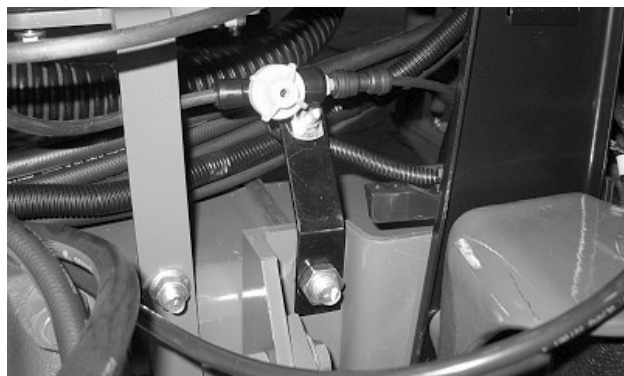


A74994—UN—30MAR12

Розташування клапана з змонтованими на апараті сошниками

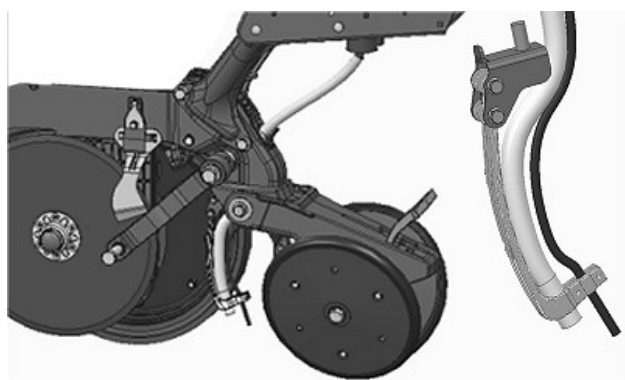

A86695—UN—09JUN15

Добриво для внесення в борозни John Deere™

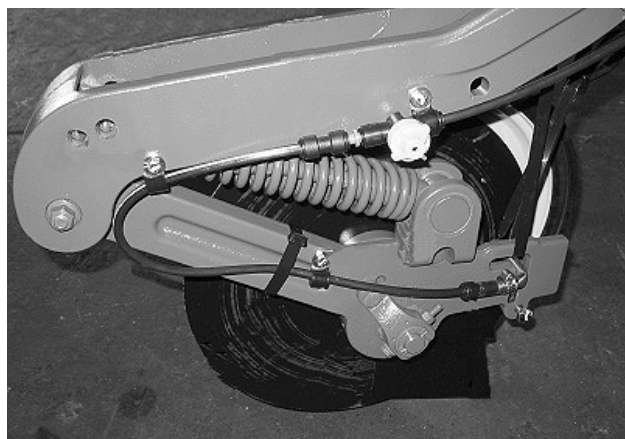

A75012—UN—04APR12

Розташування клапана з змонтованими на рамі сошниками

ВАЖЛИВО: Для запобігання несправності BrushBelt™ забороняється вносити добриво безпосередньо в борозну з посівним матеріалом перед BrushBelt™.

ПРИМІТКА: У разі застосування розподілення добрива John Deere™ за допомогою неоригінальних сошників розташуйте зворотні клапани якомога ближче до сошників.

(Для отримання додаткової інформації зверніться до вашого дилера John Deere™).


ПРИМІТКА: Змонтовані на апараті та змонтовані на рамі сошники John Deere™ показані лише для прикладу. Систему розподілення в борозну John Deere™ можна придбати у дилера.

WP29706,0000A34-UK-15DEC16


BrushBelt — це торгова марка Deere & Company
John Deere — це торгова марка Deere & Company

Система внесення рідких добрив

Система заповнювання рідким добривом Quik-Fill™

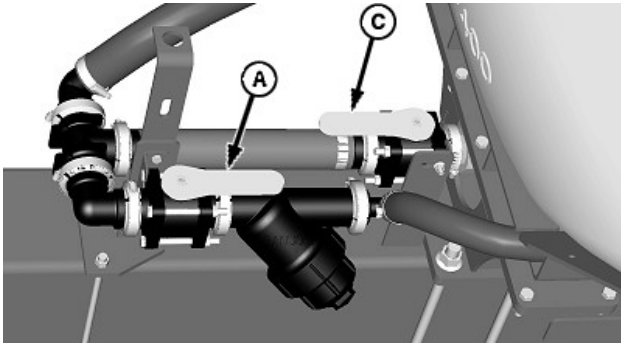

A53423—UN—02DEC03

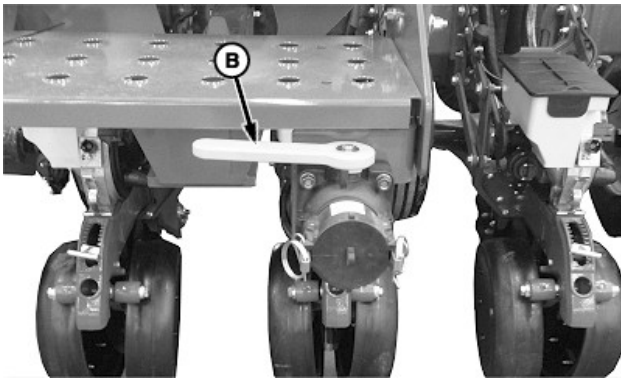

A94368—UN—14DEC16

Запірний клапан системи Quik-Fill

A—Запірний клапан насоса
B—Запірний клапан системи Quik-Fill™
C—Клапан резервуара

Система Quik-Fill™ забезпечує заповнювання баків з однієї доступної точки на машині.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Сільськогосподарські хімікати, наприклад, фунгіциди, гербіциди, інсектициди, пестициди, родентициди та добрива можуть бути шкідливими для вашого здоров'я та навколишнього середовища. Обов'язково дотримуйтесь вказівок на етикетці щодо ефективного, безпечного та законного використання сільськогосподарських хімікатів. Перед тим, як додавати хімікат або рідке добриво у систему, перевірте усі клапани, фітинги, затискачі для шлангів, заглушки та ковпачки на герметичність і міцність. Регулярно перевіряйте та замінійте труби і шланги при зношуванні, розтріскуванні або протіканні.

ВАЖЛИВО: Уникайте розриву баку через надмірний тиск. Вимикайте насос живильного бака відразу після заповнювання баку.

Процедура заповнювання баку рідким добривом:

Quik-Fill — це торгова марка Deere & Company

ПРИМІТКА: Якщо важіль запірного клапана погано працює, зробіть наступне:

Внутрішні ущільнювальні кільця в клапані попереджають виток з клапана. Попереднє навантаження на ущільнювальне кільце можна відрегулювати для забезпечення герметичності і легкої роботи важеля. Відрегулюйте рівномірно чотири ковпачкових гвинти корпусу, поки важіль не почне плавно рухатися і не припиниться виток через ущільнення. Уникайте пошкодження ущільнювального кільця. Не перетягуйте болт важеля.


1. Закрийте запірний клапан (A) насоса.
2. Закрийте клапан (B) системи Quik-Fill™ і зніміть пилотзахисну кришку з швидкороз'ємної муфти.

ВАЖЛИВО: Рекомендується, щоб діаметр насоса живильного баку був не більше діаметра насоса центрифугового типу 40 мм (1-1/2 дюйма) з бензиновим двигуном потужністю 2,2 кВт (3-5 к. с.). Насос центрифугового типу 50 мм (2 дюйма) з бензиновим двигуном потужністю 3,7-5,5 кВт (5-7-1/2 к. с.) має працювати при дросельній заслінці, відкритій наполовину. Не рекомендується використовувати насос відцентрового типу діаметром 75 мм (3 дюйма). Більші насоси можуть перевищувати граничне значення тиску у системі, що призведе до пошкодження баку для рідини. Ознаки надмірного тиску — це здуття бака і витікання через ущільнення кришки і нижні фітинги бака.


3. Приєднайте шланг живильного баку до швидкороз'ємної муфти.
4. Відкрийте запірний клапан (B).
5. Відкрийте клапан бака (C).
6. Коли бак заповнений, вимкніть двигун насоса на живильному баку, закрийте запірний клапан (B) та закрийте клапан на живильному баку.
7. Від'єднайте шланг живильного баку від просапної сівалки.
8. Відкрийте клапан насоса (A).

WP29706,0000B18-UK-14DEC16

Використання рідкого добрива з BrushBelt™

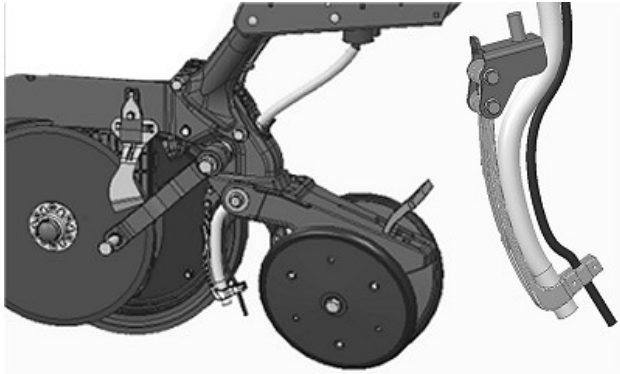

А86695—UN—09JUN15
Аплікатор для внесення в борозну

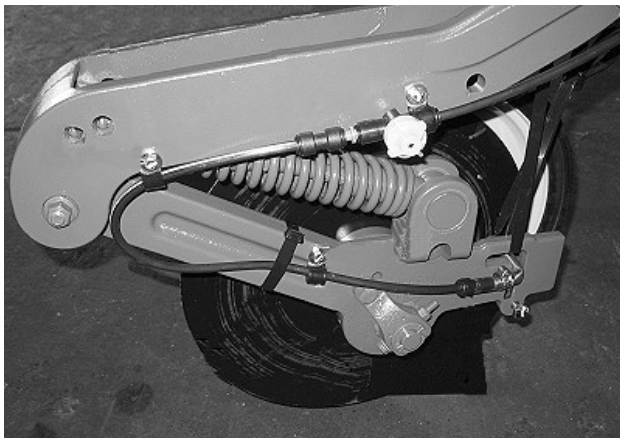

A75012—UN—04APR12
Сошник на рамі (поруч з борозною для посівного матеріалу)



A96394—UN—02MAY17
Інжекційний сошник (поруч з борозною для посівного матеріалу)

ВАЖЛИВО: Уникайте забивання BrushBelt™. Не вносьте рідке добриво перед борозною для посівного матеріалу та безпосередньо у борозну з посівним матеріалом.

Використовуйте аплікатор для внесення в борозну

BrushBelt — це торгова марка Deere & Company

або передній сошник, який вносить добриво збоку від борозни з посівним матеріалом.

OU06074,0000F9E-UK-02MAY17

Розподіл добрива



A72071—UN—18JUL11

ПРИМІТКА: Встромляння шланга без знятої фаски в розподільний колектор спотворює ущільнювальне кільце, що викликає витік добрива.

Для розподілу виробу за різними рівнями норм внесення в системі добрива John Deere використовуються розподільні колектори та вбудовані дросельні шайби різних розмірів. Розподільні колектори монтуються на рамі. Ця система розподілу сумісна з усіма сошниками внесення добрива John Deere.

Для підтримки тиску в системі добрива на кожному рядку використовуються вбудовані дросельні шайби. Для забезпечення рівномірного розподілу добрива повинно підтримуватися нижнє значення діапазону тиску — 103 кПа (1,0 бар) (15 фунт./кв. дюйм). Забороняється перевищувати верхню межу діапазону тиску — 689 кПа (6,9 бар) (100 футів/кв. дюйм). Налаштування насоса та дросельні шайби регулюються при зміні норм внесення. Щоб встановити норму внесення, див. таблицю з нормами внесення, потім відрегулюйте насос на цільове налаштування та встановіть рекомендовані дросельні шайби. Далі перевірте, що під час руху за необхідною швидкістю посадки тиск в системі знаходиться в діапазоні 103–621 кПа (1,0–6,2 бара) (15–90 фунт./кв. дюйм).

ПРИМІТКА: При збільшенні швидкості ходу також збільшується тиск в системі добрива.

Розподільний шланг обладнаний зворотним клапаном біля кожного сошника. До подачі добрива в сошник повинен бути забезпечений мінімальний тиск 14 кПа (0,1 бар) (2 фунт./кв. дюйм).

Заповнення системи добрив має вирішальне значення для отримання найкращої продуктивності,


особливо при низьких витратах (див. розділ «Заповнення та запуск насоса»). Усуньте всі перекручування, заземлення або різкі вигини шлангів добрив. Будь-яке обмеження в шлангах зменшує потік добрив до сошників.

ВАЖЛИВО: Контролюйте тиск в системі, обладнавши всі системи рідких добрив датчиками тиску. Пропасні сівалки, обладнані системою SeedStar™, відображають на своїх екранах тиск добрива (для отримання інформації про тиск добрива див. довідку програми SeedStar™ або посібник з експлуатації).

Уникайте пошкодження насоса. Зніміть приводний ланцюг з поршневого насоса, якщо система добрива не використовується.


OUO6064,0000563-UK-23JUN17

Заповнення та запуск насоса

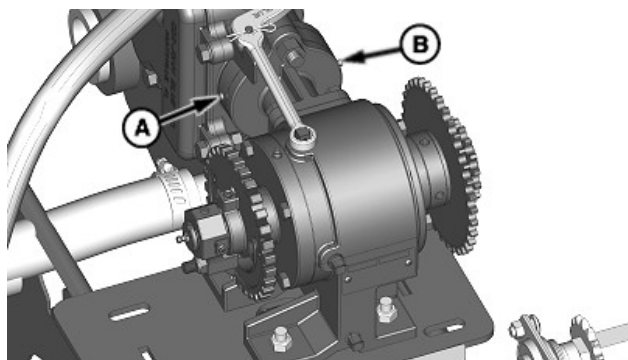

Насос John Blue

A89960—UN—29MAR16

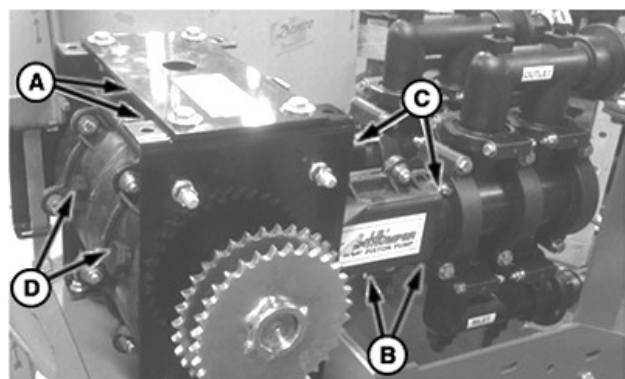

Насос Demco

A89993—UN—30MAR16

A—Дренажний отвір
B—Фітинг змащування
C—Фітинг змащування
D—Пробка отвору для перевірки та заповнення олії

Це нормально, якщо невелика кількість олії витікає з дренажного отвору (A). Дренажний отвір повинен

залишатися відкритим. Виконуйте перевірку на початку кожного сезону. Надто велика кількість мастила на змащувальному фітингу (B) збільшує ймовірність забиття дренажного отвору або витoku мастила.

Перевірте систему розподілу добрив перед її заповненням. Перевірте, що сітка фільтра є чистою та що в магістралі всмоктування насоса відсутні витoki. Перевірте, чи відсутні затиснені, зігнуті або обмежені в інший спосіб шланги. Перевірте, чи відсутні надто високі або надто низькі коливання шляху прокладання шланга. Перевірте всі дросельні шайби на наявність сміття та засмічень. Перевірте, що всі клапани, розраховані на тиск 14 кПа (0,1 бар) (2 фунт./кв. дюйм), не містять сміття та не заблоковані.

1. Відкрийте запірний клапан на баку та сітчатому фільтрі.
2. Заповніть бак мінімум на 75 л (20 гал.) та перевірте систему на наявність витоків

ВАЖЛИВО: Уникайте надмірного тиску в системі. Не перевищуйте максимальну рекомендовану норму для розміру дросельної шайби або форсунки.

3. Застосуйте таблицю з нормами внесення та встановіть насос на максимальну швидкість для встановленої вбудованої дросельної шайби та форсунки.
4. Опустіть машину до посадкового положення та проїдьте 90 метрів (100 ярдів) на швидкості посадки 9,7 км/год (6 миль/год).
5. Підніміть машину та поверніть рукою ведуче колесо на насосі добрива.
6. Перевірте всі рядки на наявність рідини з трубок сошника, в яких підтримується постійний потік. Повторіть початкові кроки, доки стабільний потік рідини не з'явиться на всіх сошниках й все повітря не вийде з розподільних шлангів.
7. Виберіть цільову норму внесення добрив із таблиці з нормами внесення. Встановіть діапазон насосів та встановіть вбудовані дросельні шайби або форсунки для обраної норми внесення добрива.


ПРИМІТКА: При збільшенні швидкості ходу також збільшується тиск в системі добрива.

8. Перевірте, що під час руху за бажаною швидкістю посадки, тиск в системі знаходиться в діапазоні 103–621 кПа (1,0–6,2 бара) (15–90 фунт./кв. дюйм).
9. Якщо машина тривалий час не використовувалась, повітряні бульбашки можуть

збільшитися та опинитися в пастці в розподільних шлангах. Заповніть систему за потреби.

OU06064,0000564-UK-27APR16

Регулювання уставки постійної норми внесення насоса John Blue™

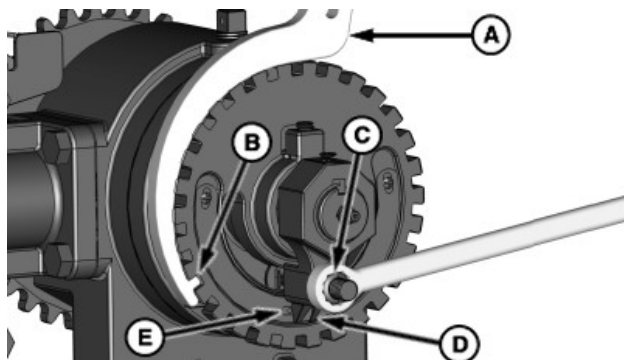


A89961—UN—29MAR16

A—Гайковий ключ
B—Кільцева шкала
C—Гайка
D—Стрілка
E—Вимірювач

1. Використовуйте таблицю з нормами внесення для визначення УСТАВКИ НАСОСА для отримання потрібної норми внесення.
2. Поставте гайковий ключ (A) на кільцеву шкалу (B) (як показано).
3. Послабте гайку (C) і повертайте кільцеву шкалу, поки стрілка (D) не зрівняється з уставкою насоса на вимірювачі (E). Затягніть гайку (C) згідно з технічними характеристиками.

Технічні вимоги

Гайка—Момент затягування. 25 Нм
(18 фунт-футів)

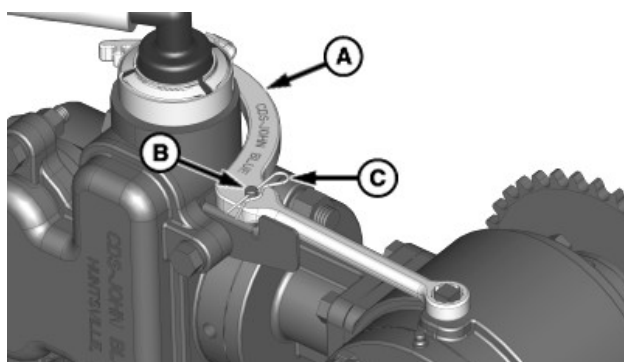


A89962—UN—29MAR16

A—Гайковий ключ
B—Штифт
C—Затискач

4. Залиште гайковий ключ (A) на штифті (B) для монтажного кронштейна насоса. Приєднайте гайковий ключ затискачем (C).

WP29706,00007FD-UK-30MAR16

Рекомендації щодо сітчастого фільтра

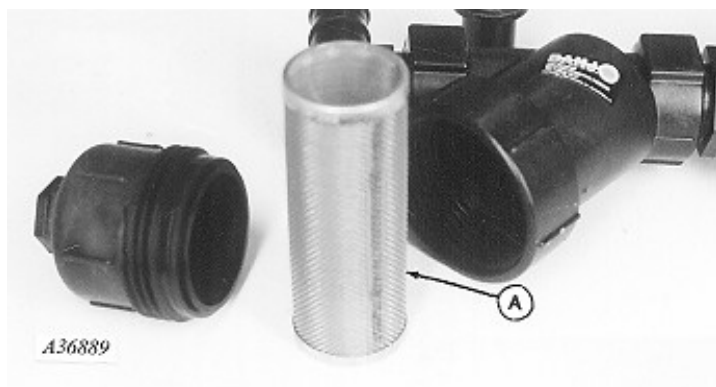

A36889—UN—10APR95

A—Сітчастий фільтр

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження поршневого насоса. Для отримання рекомендованих процедур зберігання див. розділ «Зберігання».

Обладнайте всі живильні резервуари сітчастими фільтрами, щоб запобігти забрудненню.

Сітчастий фільтр (A) запобігає забиванню колекторів, форсунок і дросельних шайб. Він також запобігає пошкодженню поршневого насоса, колектора та зворотних клапанів. Рекомендуються основний фільтр з розміром сітки 80 mesh. Перевірте та очистіть сітчастий фільтр після початкового запуску, а після того робіть це щодня за потребою.

Збільшення тиску на манометрі є свідченням наявності перешкоди. Перешкоди викликають нерівномірність подавання насіння до сошників.

Якщо добриво з високим вмістом твердих тіл часто забиває сітчастий фільтр з розміром комірок 80 меш, можна використовувати менш обмежений сітчастий фільтр з розміром комірок 50 меш, однак це може призвести до більш частих перешкод з вбудованими дросельними шайбами. Зверніться до вашого дилера John Deere.

OUO6064,000076F-UK-25JUN18

Таблиці норм внесення рідких добрив

Порядок використання таблиць з нормами внесення рідкого добрива

ВАЖЛИВО: Норму внесення слід перевіряти в полі (див. п. "Перевіряння норм внесення добрив").


НЕ рекомендується використовувати цю систему для внесення добрив у вигляді суспензії.

ПРИМІТКА: Жовті дросельні шайби діаметром 1,2 мм та чорні дросельні шайби діаметром 1,7 мм додаються до комплекту цієї системи. Щоб збільшити або зменшити норми внесення можна додатково придбати дросельну шайбу двох інших розмірів (зелена - 0,7 мм і сіра - 2,5 мм).

1. Див. таблицю з нормами внесення для встановлюваного на машині сівника для внесення добрив і виберіть приблизну норму внесення, ураховуючи ширину ряду, що удобрюється.
2. Діапазони для насоса показано у верхній частині (таблиці) з нормами внесення рідких добрив.
3. Установіть діапазон для привода насоса.
4. Інша інформація, що міститься в таблиці, стосується налаштувань насоса, розмірів вхідних отворів, розмірів форсунок і приблизної ходової швидкості під час внесення.
5. Відрегулюйте насос відповідно номеру його налаштування.
6. Установіть рекомендовану вбудовану дросельну шайбу або форсунку (показані у відповідній таблиці).

OUO6064,0000610-UK-25APR18

Таблиці норм внесення рідких добрив для систем, крім інжекційних сошників

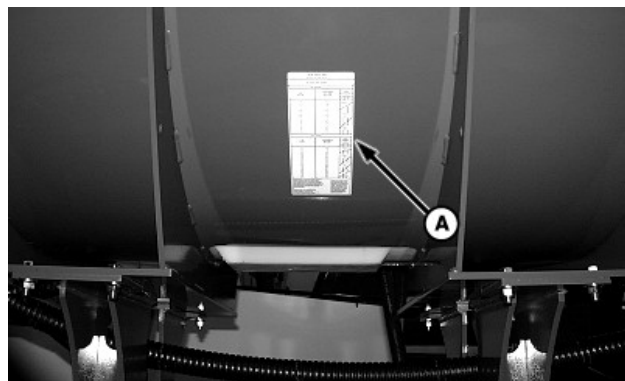

A50571—UN—07OCT02

Приклад наклейки з таблицею норм внесення на просапній сівалці

А—Таблиця

У таблицях внесення добрив (А) надані рекомендовані значення. На кінцевий результат впливає швидкість ходу, температура навколишнього середовища і тип добрива. Ціль полягає в тому, щоб підтримувати тиск у системі в межах 103—621 кПа (1,0 — 6,2 бар) (15 — 90 фунтів/кв. дюйм). **Не перевищуйте тиск 689 кПа (6,9 бар) (100 фунтів/кв. дюйм).**

Щоб змінити норму внесення, змініть налаштування насоса.

Щоб змінити тиск в системі, змініть розмір прохідної дросельної діафрагми або швидкість ходу.

ПРИМІТКА: Деякі таблиці норм внесення наводяться на наклейках на просапних сівалках. Зверніться до вашого дилера John Deere.

WP29706,0000864-UK-21DEC16

Таблиця з нормами внесення для 24-рядових сівалок DB37 на 70 см (27,6 дюйма)

НОРМА ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРИВ для просапної сівалки DB37 Насос John Blue					
МІЖРЯДКОВА ВІДСТАНЬ 70 см (27,6 дюйма)					
8 км/год. (5 миль/год.)			11,3 км/год (7 миль на годину)		
Налаштування насоса	Приблизна норма внесення	Убудована дросельна діафрагма	Налаштування насоса	Приблизна норма внесення	Убудована дросельна діафрагма
Значення	л/га (гал/акр)	Розмір і колір	Значення	л/га (гал/акр)	Розмір і колір
3,21	30,6 (3,3)	0,70 Зелений	3,21	42,8 (4,6)	0,70 Зелений
4,27	40,8 (4,4)		4,27	57,1 (6,1)	
5,34	51 (5,5)		5,34	71,4 (7,6)	
6,41	61,2 (6,5)	1,2 Жовтий	6,41	85,7 (9,2)	1,2 Жовтий
7,48	71,4 (7,6)		7,48	100 (10,7)	
5,7	81,6 (8,7)		5,7	114,2 (12,2)	
7,12	102 (10,9)		7,12	142,8 (15,3)	

Таблиці норм внесення рідких добрив

НОРМА ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРІВ для просапної сівалки DB37 Nасос John Blue					
МІЖРЯДКОВА ВІДСТАНЬ 70 см (27,6 дюйма)					
8 км/год. (5 миль/год.)			11,3 км/год (7 миль на годину)		
Налаштування насоса	Приблизна норма внесення	Убудована дросельна діафрагма	Налаштування насоса	Приблизна норма внесення	Убудована дросельна діафрагма
Значення	л/га (гал/акр)	Розмір і колір	Значення	л/га (гал/акр)	Розмір і колір
7,33	122,4 (13,1)		7,33	171,4 (18,3)	1,7 Чорний
7,48	142,8 (15,3)		7,48	199,9 (21,4)	
На кінцевий результат впливає довколишня температура, ходова швидкість і тип добрива. Використовуйте цю таблицю як орієнтир (див. п. "Порядок використання таблиць з нормами внесення рідких добрив"). Таблиці оптимізовані для ходової швидкості 8—11 км/год (5—7 миль/год); вказані норми не рекомендується використовувати на швидкості понад 11 км/год (7 миль/год).					
Обов'язково перевіряйте в полі для підтвердження потрібної норми внесення (див. п. "Перевіряння норм внесення добрив").					

WP29706,0000D7B-UK-11JUL18

Таблиця з нормами внесення для 24-рядових сівалок DB55 на 70 см (27,6 дюйма)

НОРМА ВНЕСЕННЯ РІДКОГО ДОБРИВА Просапна сівалка DB55 24R70 Насос John Blue					
МІЖРЯДКОВА ВІДСТАНЬ 70 см (27,6 дюйма)					
8 км/год. (5 миль/год.)			11,3 км/год (7 миль на годину)		
Налаштування насоса	Приблизна норма внесення	Убудована дросельна діафрагма	Налаштування насоса	Приблизна норма внесення	Убудована дросельна діафрагма
Значення	л/га (гал/акр)	Розмір і колір	Значення	л/га (гал/акр)	Розмір і колір
3,21	30,6 (3,3)	0,70 Зелений	3,21	42,8 (4,6)	0,70 Зелений
4,27	40,8 (4,4)		4,27	57,1 (6,1)	
5,34	51 (5,5)		5,34	71,4 (7,6)	
6,41	61,2 (6,5)	1,2 Жовтий	6,41	85,7 (9,2)	1,2 Жовтий
7,48	71,4 (7,6)		7,48	100 (10,7)	
5,7	81,6 (8,7)		5,7	114,2 (12,2)	
7,12	102 (10,9)		7,12	142,8 (15,3)	
7,33	122,4 (13,1)		7,33	171,4 (18,3)	1,7 Чорний
7,48	142,8 (15,3)		7,48	199,9 (21,4)	
На кінцевий результат впливає довколишня температура, ходова швидкість і тип добрива. Використовуйте цю таблицю як орієнтир. (Див. п. "Порядок використання таблиці з нормами внесення рідких добрив".) Таблиці оптимізовані для ходової швидкості 8—11 км/год (5—7 миль/год); вказані норми не рекомендується використовувати на швидкості понад 11 км/год (7 миль/год).					
Завжди перевіряйте в полі для підтвердження потрібної норми внесення. (Див. п. "Перевіряння норм внесення добрив".)					

WP29706,0000B15-UK-12APR18

Таблиця з нормами внесення для 32-рядових сівалок DB74 на 70 см (27,6 дюйма)

НОРМА ВНЕСЕННЯ РІДКОГО ДОБРИВА Просапна сівалка DB74 32R70 Насос John Blue					
МІЖРЯДКОВА ВІДСТАНЬ 70 см (27,6 дюйма)					
8 км/год. (5 миль/год.)			11,3 км/год (7 миль на годину)		
Налаштування насоса	Приблизна норма внесення	Убудована	Налаштування насоса	Приблизна норма внесення	Убудована

Таблиці норм внесення рідких добрив

НОРМА ВНЕСЕННЯ РІДКОГО ДОБРИВА Просапна сівалка DB74 32R70 Насос John Blue					
МІЖРЯДКОВА ВІДСТАНЬ 70 см (27,6 дюйма)					
8 км/год. (5 миль/год.)			11,3 км/год (7 миль на годину)		
Налаштування насоса	Приблизна норма внесення	Убудована дросельна діафрагма	Налаштування насоса	Приблизна норма внесення	Убудована дросельна діафрагма
Значення	л/га (гал/акр)	Розмір і колір	Значення	л/га (гал/акр)	Розмір і колір
		дросельна діафрагма			дросельна діафрагма
Значення	л/га (гал/акр)	Розмір і колір	Значення	л/га (гал/акр)	Розмір і колір
4,27	40,4 (4,3)	0,70 Зелений	4,27	56,6 (6,1)	0,70 Зелений
5,7	54,5 (5,8)		5,7	76,2 (8,2)	
7,12	68 (7,3)		7,12	95,2 (10,2)	
7,38	70,5 (7,5)		7,38	98,7 (10,6)	
6,2	88 (9,4)	1,2 Жовтий	6,2	123,1 (13,2)	1,2 Жовтий
7,01	99,4 (10,6)		7,01	139,2 (14,9)	

На кінцевий результат впливає довколишня температура, ходова швидкість і тип добрива. Використовуйте цю таблицю як орієнтир. (Див. п. "Порядок використання таблиць з нормами внесення рідких добрив".)
Таблиці оптимізовані для ходової швидкості 8—11 км/год (5—7 миль/год); вказані норми не рекомендується використовувати на швидкості понад 11 км/год (7 миль/год).

Завжди перевіряйте в полі для підтвердження потрібної норми внесення. (Див. п. "Перевіряння норм внесення добрив".)

WP29706,0000B16-UK-12APR18

Перевірка норм внесення добрива

ВАЖЛИВО: Переконайтеся, що система внесення рідкого добрива працює відповідно до свого призначення. Виконуйте перевірку норм внесення на всіх рядках просапної сівалки одночасно. Перевірка лише одного рядка не є хорошим показником ефективності роботи системи внесення добрив.

Таблиця конверсії літрів на гектар	
Міжрядкова відстань	Коефіцієнт перерахунку
51 см	0,081
56 см	0,074
76 см	0,054
91 см	0,045
97 см	0,043
102 см	0,041

Таблиця конверсії галонів на акр	
Міжрядкова відстань	Коефіцієнт перерахунку
20 дюймів	0,255
22 дюйма	0,232
30 дюймів	0,170
36 дюймів	0,142
38 дюймів	0,134
40 дюймів	0,128

1. Обчисліть необхідний розмір контейнера для збору.

Необхідний розмір контейнера = л/га (гал/акр) очікуваний ÷ коефіцієнт перерахунку.

Приклад у МЕТРИЧНІЙ системі одиниць: норма внесення становитиме 45 л/га. Коефіцієнт перерахунку для міжрядкової відстані 76 см становить 0,054.

$$45 \div 0,054 = 833 \text{ мл}$$

Використовуйте контейнер, здатний легко вмістити не менше 833 мл.

Приклад у СТАНДАРТНІЙ системі одиниць: норма внесення становитиме 18 гал/акр. Коефіцієнт перерахунку для міжрядкової відстані 30 дюймів становить 0,170.

$$18 \div 0,170 = 106 \text{ унцій}$$

Використовуйте контейнер, здатний легко вмістити не менше 106 унцій.

2. Прикріпіть контейнер до рами машини поруч з кожним сошником добрив. Від'єднайте шланги подачі від сошників і вставте шланги в контейнери.
3. Рухайтесь вперед 244 м (800 футів) на швидкості посадки.
4. Виміряйте кількість мл (унцій) у кожному контейнері.

5. Розрахуйте фактичну норму внесення для кожного сошника.

Виміряна кількість мл (унцій) x коефіцієнт перерахунку = фактична норма

Приклад у МЕТРИЧНІЙ системі одиниць: 789 мл було зібрано в контейнер. Коефіцієнт перерахунку для міжрядкової відстані 76 см становить 0,054.

$789 \times 0,054 = 42,69$ л/га (фактична норма внесення)


Приклад у СТАНДАРТНІЙ системі одиниць: 118 унцій було зібрано в контейнер. Коефіцієнт перерахунку для міжрядкової відстані 30 дюймів становить 0,170.

$118 \times 0,170 = 20$ гал/акр (фактична норма внесення)


OUO6064,00006DE-UK-07JAN16

Зміна поточних дросельних діафрагм для внесення добрив

Видалення поточної дросельної діафрагми

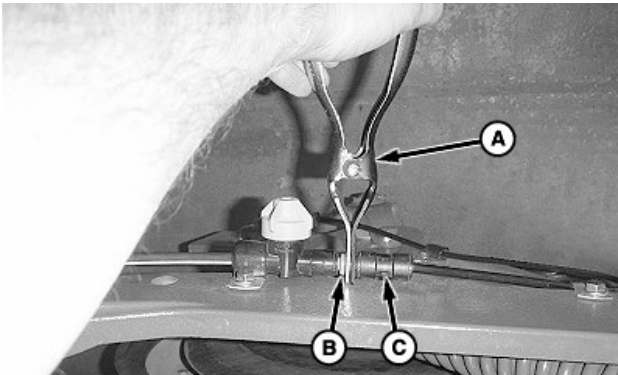

A72734—UN—22SEP11

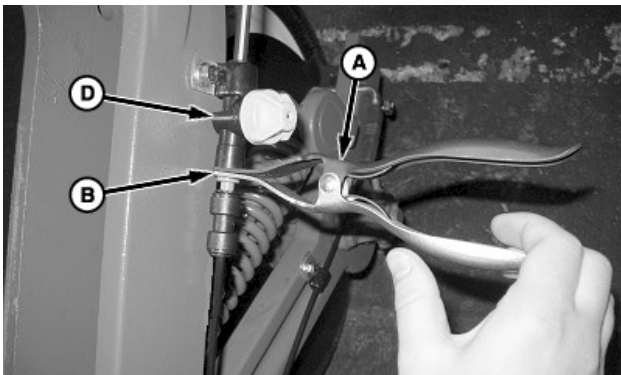

A72735—UN—22SEP11

A—Спеціальний затискач
B—Поточна дросельна діафрагма
C—Муфта
D—Зворотний клапан


1. Щоб видалити дросельну діафрагму, встановіть спеціальний затискач (A) якомога далі між поточною дросельною діафрагмою (B) і муфтою

(C). Притисніть затискач, щоб від'єднати муфту від поточної дросельної діафрагми.

2. Встановіть спеціальний затискач (A) якомога далі між поточною дросельною діафрагмою (B) і зворотним клапаном (D). Притисніть затискач, щоб від'єднати поточну дросельну діафрагму від зворотного клапана.
3. Зніміть та збережіть поточну дросельну діафрагму для подальшого використання.
4. Повторіть на всіх сошниках для внесення добрива.

Встановлення поточної дросельної діафрагми

ПРИМІТКА: Використовуйте таблиці з нормами внесення добрива, щоб визначити правильний розмір поточної дросельної діафрагми для забезпечення потрібної норми внесення.

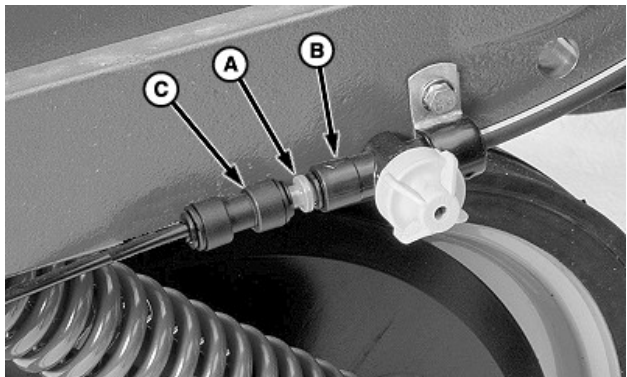


A72736—UN—22SEP11

A—Поточна дросельна діафрагма
B—Зворотний клапан
C—Муфта

1. Вштовхніть поточну дросельну діафрагму (A) у зворотний клапан (B). Потягніть поточну дросельну діафрагму на себе, щоб переконатися, що вона зафіксована у зворотному клапані.
2. Встановіть муфту (C) на поточну дросельну діафрагму (A). Потягніть муфту на себе, щоб переконатися, що вона зафіксована на поточній дросельній діафрагмі.
3. Повторіть на всіх сошниках для внесення добрива.

OUO6064,0000583-UK-23FEB16

Рідке добриво для дводискових сошників, змонтованих на секції

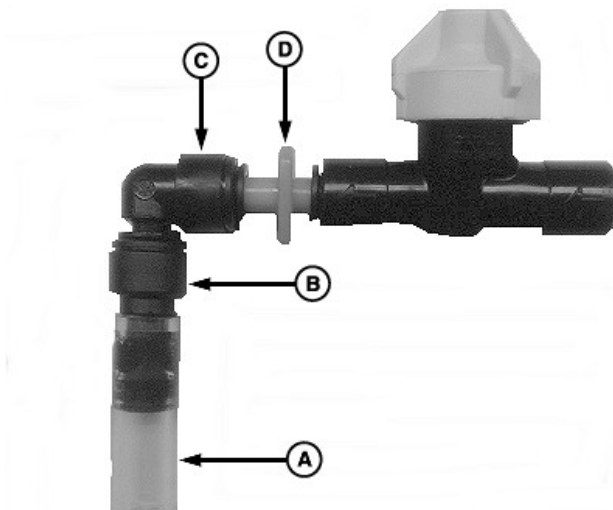

A74057—UN—19JAN12

A—Шланг 3/8 дюйма

B—Від 10 мм штока до 8 мм трубного фітингу

C—Від штока 5/16 дюйма до трубки 5/16 дюйма, прямокутний фітинг

D—Дросельна діафрагма

Використовуйте поточну дросельну діафрагму для дводискових сошників, змонтованих на секції. Дросельна діафрагма вставляється у зворотний клапан, а потім у фітинги, показані на рисунку. Для визначення потрібної норми внесення скористайтесь таблицями норм внесення рідких добрив для неінжекційних сошників. (Див. ТАБЛИЦІ З НОРМАМИ ВНЕСЕННЯ в розділі "Таблиці норм внесення рідких добрив для неінжекційних сошників").

Довідкова таблиця дводискових дросельних діафрагм, змонтованих на секції	
Дросельна діафрагма	Розмір дросельної діафрагми
Зелена	0,70
Жовта	1,2
Чорний	1,7
Сіра	2,5

OUO6064,00006F5-UK-19JAN12

Змащування дозатора посівного матеріалу

Використання талькового мастильного матеріалу



A34471

A34471—UN—11OCT88

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте хімічного ураження очей, шкіри або легенів. В разі використання засобів обробки насіння будьте обережними під час поводження з деталями, вкритими цими засобами. Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки, наведених на етикетці хімічного засобу обробки.

ВАЖЛИВО: Використовуйте тільки дозволений тальковий мастильний матеріал. (Зверніться до місцевого дилера компанії John Deere™).

На початку кожного сезону додавайте талькове мастило до порожніх баків системи CCS™. Також додайте 9 мл (0,6 ст.л.) (0,3 унції) до кожного порожнього міні-бункера секції обробки ряду.

Використання тальку або мастильної речовини на основі воску підвищує продуктивність вакуумного дозатора насіння та системи CCS™. Змащування на основі воску зазвичай має нижчі рівні інертного пилу та пилу від засобу для обробки насіння у відпрацьованих газах вакуумного вентилятора.

Мастильний матеріал (засіб для підвищення рухомості) необхідний для забезпечення оптимальної роботи вакуумного манометра та системи CCS™. Щоб отримати однорідний вихід насіння з висівного диска та покращити точність відстані, змастіть насіння належним чином.

ЗАСІБ ОБРОБКИ НАСІННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ФЕРМЕРАМИ

Не рекомендується використовувати засоби обробки насіння, які застосовуються фермерами.

ВАЖЛИВО: Уникайте злипання посівного матеріалу та деталей лічильника. Посівний матеріал може бути липким завдяки хімічним реакціям між засобами обробки насінням, які застосовують фермери, та засобами обробки, які застосовуються в промислових масштабах. В разі застосування засобів обробки, які використовують фермери, уважно дотримуйтесь рекомендацій виробника хімічної речовини. Уникайте обробки з високим вмістом олії. Певні рівні температури та вологості також ускладнюють сумісність матеріалів.

В разі застосування засобу обробки, який використовують фермери, нанесіть засіб для обробки насіння на посівний матеріал перед мастилом і дайте цьому засобу висохнути перед його завантаженням в баки. Якщо засіб обробки насіння накопичується в лічильнику під час застосування вказаних нижче норм внесення мастила, зверніться до виробника цього засобу за допомогою.

НАСІННЯ, ОБРОБЛЕНЕ МАСТИЛОМ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ВИРОБНИЧИХ ОБСЯГАХ.

Суміші насіння та засобу його обробки повинні бути вільними від скупчень.

Деяке оброблене насіння покрито мастилом, що використовується в виробничих обсягах. Щоб підтримувати продуктивність лічильника, застосовуйте рекомендовану кількість мастила, крім того, що застосовується у виробничих обсягах.

ВАЖЛИВО: Уникайте поганого потоку насіння. Ретельно додайте потрібний обсяг мастила в баки та бункери, доки воно не покриє весь посівний матеріал.

ПРИМІТКА: Будь-які добавки, крім порошкових мастил John Deere™, утворюють залишки на деталях машини, які впливають на швидкість посадки.

При використанні системи CCS™ для доставки насіння до лічильників використовуйте цю таблицю:

Норма внесення тальку в баки системи CCS™	
Нанесіть мастильний матеріал на насіння під час подавання того в бак. Щоб забезпечити рух через систему CCS™ і правильну роботу лічильника, покритим має бути весь посівний матеріал. Змішайте насіння та мастильний матеріал за потреби.	
Розмір бака системи CCS™	Кількість тальку
Наливний бак ємкістю 1233 л (35 буш.)	2,6 л (11 стаканів)
Наливний бак ємкістю 1762 л (50 буш.)	3,8 л (16 стаканів)
На 80 000 одиниць зернового насіння кукурудзи	74 мл (5 ст. л.) (2,5 унції)

3,0 бушеля (без баків системи CCS™) для доставки насіння до лічильників використовуйте цю таблицю:

Норма внесення тальку в бункери секції обробки ряду	
Ретельно додайте потрібний обсяг мастила, доки воно не покриє весь посівний матеріал.	
Розмір бункера	Кількість тальку
58 л (1,6 буш.)	120 мл (1/2 стакана)
70 л (2 буш.)	177 мл (3/4 стакана)
106 л (3 буш.)	240 мл (1 стакан)

ПРИМІТКА: Якщо мастило накопичується в нижній частині бункера, зменште його кількість.

За необхідності відрегулюйте ці норми, щоб весь посівний матеріал був покритим мастильним матеріалом, уникаючи накопичення мастила в нижній частині бака.

Збільште в два рази рекомендацію щодо тальку при посадці насіння малого розміру, насіння великого розміру, насіння з важкою обробкою або у вологих умовах посадки.

У ситуаціях, коли липкі засоби для обробки насіння застосовуються з посівним матеріалом великого чи малого розміру в умовах високої вологості, додайте в 2–3 рази більше тальку, ніж вказано в таблицях.


ВАЖЛИВО: Уникайте утворення згустків мастильного матеріалу. Очищуйте бункери від накопичення засобів обробки насіння та талькового мастила між їх заповненнями.

Якщо мастило накопичується в нижній частині бункера, а вакуумні трубки вимагають частого очищення, зменште обсяг мастильного матеріалу та частоту змащування. Якщо висівні диски вкриті добривами насіння, збільште кількість мастила.

При використанні засобів обробки насіння, очищайте лічильники та висівні диски за потреби. Очистіть висівні диски теплою мильною водою. Виконайте обприскування боків вакуумного ущільнення дискового ножа графітовим розчином за потреби.

OUO6045.00006CD-UK-02MAR17

Використання змішаного талькового і графітового мастила

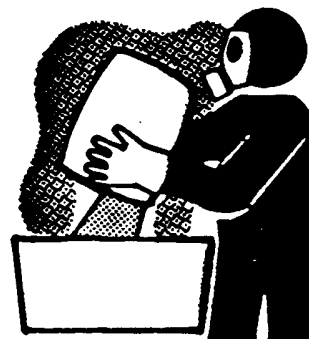

A34471

A34471—UN—11OCT88

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування очей, шкіри і легенів хімічними речовинами. У разі використання хімікатів для обробки посівного матеріалу будьте обережні під час роботи з деталями, покритими хімікатами для обробки посівного матеріалу. Прочитайте та дотримуйтеся інструкцій з техніки безпеки, наведених на етикетці хімікату для обробки висівного матеріалу.

ВАЖЛИВО: Використовуйте лише затверджені суміші тальково-графітового мастила. (Зв'яжіться з вашим дилером John Deere™).

На початку кожного сезону додавайте суміш тальково-графітового мастила у порожні баки CCS™. Також додавайте по 9 мл (0,6 ст. ложки) або (0,3 унції) у кожний пустий мінібункер секції обробки ряду.

Застосування суміші тальку і графіту або воскового мастила покращує робочі характеристики вакуумного дозатора насіння і системи CCS™. Воскове мастило зазвичай має нижні рівні інерції і забезпечує наявність меншої кількості пилу, що з'являється під час обробки посівного матеріалу, у витяжці вентилятора.

Мастило потрібне для забезпечення плавної роботи і оптимальних робочих характеристик вакуумметра і системи CCS™. Для забезпечення постійної подачі посівного матеріалу з висівної чаші і покращення точності відстані змастіть посівний матеріал належним чином.

ОБРОБКА ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ НА ФЕРМІ

НЕ рекомендується обробляти посівний матеріал на фермі.

ВАЖЛИВО: Уникайте липкого посівного матеріалу і компонентів дозатора. Посівний матеріал може стати липким через хімічну реакцію хімікатів для обробки посівного матеріалу, які використовуються на фермі, і промисловими хімікатами для обробки посівного матеріалу. У разі використання речовин для обробки посівного матеріалу на фермі керуйтеся рекомендаціями виробника хімікатів. Уникайте речовин для обробки з високим вмістом оливи. На сумісність матеріалів також впливає температура і рівень вологості.

У разі обробки посівного матеріалу на фермі додавайте речовини для обробки посівного матеріалу перед застосуванням мастила і дайте посівному матеріалу просохнути перед його завантаженням у баки. Якщо у дозаторі накопичилася речовина для обробки посівного матеріалу при дотриманні норм внесення мастила, зв'яжіться з виробником речовини для обробки посівного матеріалу для отримання допомоги.

ПРОМИСЛОВО ОБРОБЛЕНИЙ ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ

У сумішах посівного матеріалу і речовин для обробки посівного матеріалу не повинно бути грудок.

Деяке насіння оброблюється мастилами у промислових умовах. Для забезпечення робочих характеристик дозатора вносить рекомендовану кількість мастила на додаток до мастила, внесенного у промислових умовах.

ВАЖЛИВО: Не допускайте поганої подачі посівного матеріалу. Ретельно перемішуйте мастило у баках і бункерах для рівномірного покриття усього посівного матеріалу.

ПРИМІТКА: Будь-які добавки, крім порошкових мастил John Deere™, залишають залишки на частинах, що впливає на норми внесення.

Норма внесення суміші тальку і графіту для баків CCS™	
Наносить мастило на посівний матеріал, коли посівний матеріал поступає у бак. Увесь посівний матеріал має бути покритим для забезпечення руху через систему CCS™ і належних робочих характеристик дозатора. Перемішайте посівний матеріал і мастило у разі необхідності.	
Розмір бака системи центрального розподілення	Кількість суміші тальку і графіту
Насипний бак на 1233 л (35 бушелів)	2,6 л (11 чашок)
Насипний бак на 1762 л (50 бушелів)	3,8 л (16 чашок)
Апарат для висівання кукурудзи 80 000	74 мл (5 ст. ложок) або (2,5 унції)

ПРИМІТКА: Якщо мастило накопичується на дні бункера, зменшіть кількість.

Змінюйте ці норми у разі необхідності для покриття усього посівного матеріалу мастилом і запобігання накопичуванню мастила на дні баку.

Збільшіть рекомендовану кількість тальку вдвічі при висіванні дрібного насіння, великого насіння, інтенсивно обробленого насіння або під час висівання у вологих умовах.

У разі роботи з липким обробленим посівним матеріалом, великим або дрібним насінням і в умовах з високою вологістю збільшіть кількість мастила, зазначену у таблицях, у 2-3 рази.


ВАЖЛИВО: Уникайте формування масляних грудок. Видаляйте накопичення хімікатів для обробки посівного матеріалу і мастила з бункерів у періоди між заповнюванням.

Якщо мастило накопичується на дні бункера і вакуумні трубки часто потребують очищення, зменшіть кількість мастила. Якщо речовини для обробки посівного матеріалу залишаються на висівних чашах, збільшіть кількість мастила.

У разі використання хімікатів для обробки посівного матеріалу очищуйте дозатори і висівні чаші за необхідності. Мийте висівні чаші теплою мильною водою. Розпилюйте графітовий розчин з боку вакуумного ущільнення у разі необхідності.

WP29706,00006FE-UK-18FEB16

Використання воскового мастила

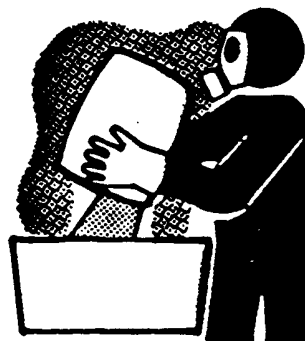

A34471

A34471—UN—11OCT88

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте хімічного травмування очей, шкіри або легенів. У разі використання хімікатів для обробки посівного матеріалу будьте обережні під час роботи з деталями, покритими хімікатами для обробки посівного матеріалу. Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки, наведених на етикетці хімічної речовини для оброблення насіння.

ВАЖЛИВО: Використовуйте лише затверджене воскове мастило. (Зв'яжіться з вашим дилером John Deere™).

Застосування суміші тальку і графіту або воскового мастила покращує робочі характеристики вакуумного дозатора насіння і системи CCS™. Воскове мастило зазвичай має нижні рівні інерції і забезпечує наявність меншої кількості пилу, що з'являється під час обробки посівного матеріалу, у витяжці вентилятора.

Мастило потрібне для забезпечення плавної роботи і оптимальних робочих характеристик вакуумметра і системи CCS™. Для забезпечення постійної подачі посівного матеріалу з висівної чаші і покращення точності відстані змастіть посівний матеріал належним чином.

ОБРОБКА ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ НА ФЕРМІ

НЕ рекомендується обробляти посівний матеріал на фермі.

ВАЖЛИВО: Уникайте липкого посівного матеріалу й компонентів дозатора. Посівний матеріал може стати липким через хімічну реакцію хімікатів для обробки посівного матеріалу, які використовуються на фермі, і промисловими хімікатами для обробки посівного матеріалу. У разі використання речовин для обробки посівного матеріалу на фермі керуйтеся рекомендаціями виробника хімікатів. Уникайте речовин для обробки з високим вмістом оливи. На сумісність матеріалів також впливає температура і рівень вологості.

У разі обробки посівного матеріалу на фермі додавайте речовини для обробки посівного матеріалу перед застосуванням мастила і дайте посівному матеріалу просохнути перед його завантаженням у баки. Якщо у дозаторі накопичилася речовина для обробки посівного матеріалу при дотриманні норм внесення мастила, зв'яжіться з виробником речовини для обробки посівного матеріалу для отримання допомоги.

ПРОМИСЛОВО ОБРОБЛЕНИЙ ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ

У сумішах посівного матеріалу і речовин для обробки посівного матеріалу не повинно бути грудок.

Деякий посівний матеріал обробляється мастилами в промислових умовах. Для забезпечення робочих характеристик дозатора вносить рекомендовану кількість мастила на додаток до мастила, внесеного у промислових умовах.

ВАЖЛИВО: Посівний матеріал має подаватись легко. Ретельно перемішуйте мастило у баках і бункерах для рівномірного покриття усього посівного матеріалу.

ПРИМІТКА: Будь-які добавки, крім порошкових мастил John Deere™, залишають залишки на частинах, що впливає на норми внесення.

Норма внесення затверджених мастил для забезпечення плавної роботи у баки CCS™	
Наносить мастило на посівний матеріал, коли посівний матеріал поступає у бак. Увесь посівний матеріал має бути покритим для забезпечення руху через систему CCS™ і належних робочих характеристик дозатора. Перемішайте посівний матеріал і мастило у разі необхідності.	
Розмір бака CCS™	Кількість воскового мастила
Насипний бак на 1233 л (35 бушелів)	0,9 л (4-1/2 чашки)
Насипний бак 1762 л (50 бушелів)	1,2 л (6-1/2 чашок)
Апарат для висівання зерен кукурудзи 80 000	24 мл (1/8 чашки)

Змінюйте ці норми у разі необхідності для покриття усього посівного матеріалу мастилом і запобігання накопичуванню мастила на дні баку.

ВАЖЛИВО: Уникайте формування маслянистих грудок. Видаляйте накопичення хімікатів для обробки посівного матеріалу і мастила (мастила для плавної роботи) з бункерів у періоди між заповнюванням.

Якщо мастило накопичується на дні бункера і вакуумні трубки часто потребують очищення, зменшіть кількість мастила. Якщо речовини для обробки посівного матеріалу залишаються на висівних чашах, збільшіть кількість мастила.

У разі використання хімікатів для обробки посівного матеріалу очищуйте дозатори і висівні чаші за необхідності. Мийте висівні чаші теплою мильною водою. Розпилюйте графітовий розчин з боку вакуумного ущільнення у разі необхідності.

WP29706,00007A0-UK-11JUN18

Змащування просапної сівалки

Заходи безпеки під час змащування й технічного обслуговування машини



N40000—UN—28SEP88

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути важкого травмування або смерті внаслідок неочікуваного переміщення машини, її обслуговування слід виконувати на рівній горизонтальній поверхні. Опустіть машину на землю або надійно заблокуйте підійняту машину перед обслуговуванням. Якщо машина під'єднана до трактора, увімкніть стоянкове гальмо та встановіть трансмісію в стоянкове положення, заглушіть двигун і витягніть ключ. Якщо машина від'єднана від трактора, заблокуйте колеса та встановіть наявні опори, щоб запобігти руху машини.

AG,OUO6074,1354-UK-29MAR18

Виконайте змащування й технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забороняється очищувати, змащувати або регулювати машину, коли вона рухається.

ВАЖЛИВО: Рекомендований графік технічного обслуговування наведено для звичайних умов експлуатації; у разі експлуатації у важких чи незвичайних умовах може знадобитися виконувати змащування частіше.


На початку й наприкінці кожного сезону виконайте кожну операцію змащування й обслуговування, описану в цьому розділі.

Чистьте змащувальні фітинги перед нанесенням мастила. негайно замінюйте пошкоджені чи встановлюйте втрачені фітинги. Якщо в новий фітинг не йде мастило, зніміть його та перевірте, чи не пошкоджено прилеглі до нього деталі.

AG,OUO6074,1355-UK-29MAR18

Універсальне мастило для надвисокого тиску (EP)

ВАЖЛИВО: Для автоматичних систем змащування треба брати до уваги різні температури навколишнього повітря.

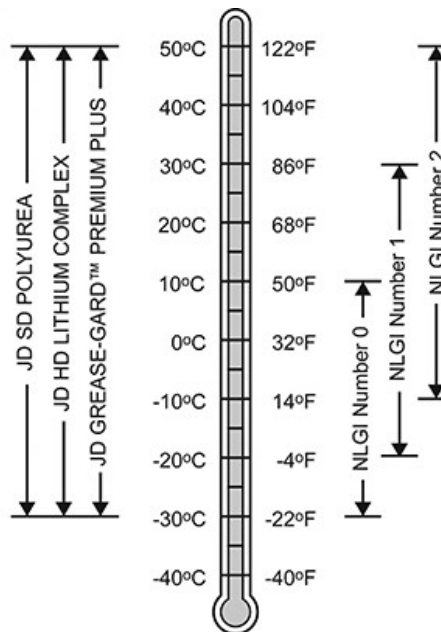

RG30199—UN—08MAR18

Мастила для відповідних діапазонів температури повітря

Вибирайте мастило на основі класів консистенції NLGI та очікуваного діапазону температур повітря протягом міжсервісного інтервалу.

Рекомендується використовувати мастило John Deere SD Polyurea Grease.

Також рекомендуються наступні мастила:

- Комплексне літєве мастило John Deere HD Lithium Complex
- John Deere Grease-Gard™ Premium Plus

Можуть використовуватися й інші мастила, якщо вони відповідають таким вимогам:


- Категорія по NLGI – GC-LB
- ISO-L-X-BDHB 2 або DIN KP 2 N-10 комплексна літєва несинтетична олива (від 100 до 220 мм²/с при 40° C)

Grease-Gard — торгова марка компанії Deere & Company

ВАЖЛИВО: Деякі типи загусників, базових олив та присадок, що використовуються в мастилах, несумісні з іншими. Слід уникати змішування мастил. Перед змішуванням консистентних мастил різного типу зверніться до свого постачальника мастила.

DX,GREA1-UK-13JAN18

Молибденове мастило

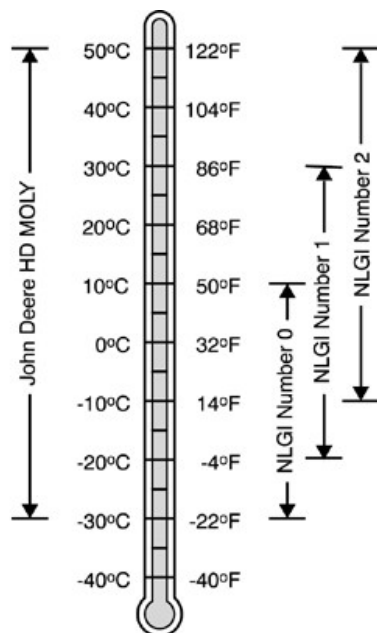

TS1674—UN—31OCT03

Мастила для відповідних діапазонів температур повітря

Вибирайте мастило на основі класів консистенції NLGI та очікуваного діапазону температур повітря протягом міжсервісного інтервалу.

Рекомендується використовувати мастило John Deere HD Moly Grease.


Можуть використовуватися інші мастила, якщо вони відповідають наступним специфікаціям:

- Категорія по NLGI – GC-LB з вмістом 3–5% дисульфід молибдену

ВАЖЛИВО: Деякі типи згущувачів мастила несумісні з іншими згущувачами. Перед змішуванням різних типів консистентного мастила зверніться до вашого постачальника.

OUO6074,0000EC3-UK-27AUG15

Редукторна олива

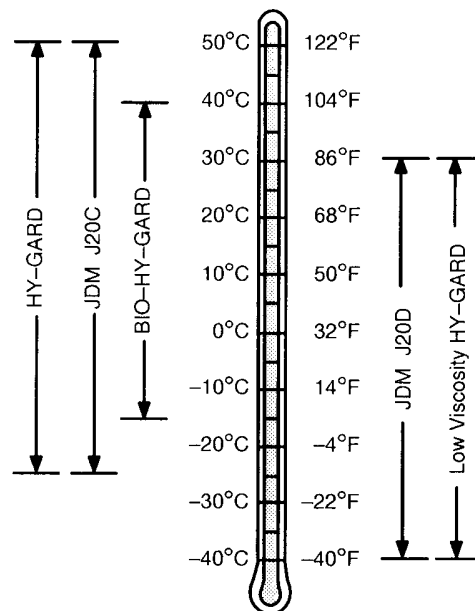

TS1651—UN—14MAR96

Вибирайте в'язкість оливи згідно з очікуваним діапазоном температур повітря протягом періоду між замінами оливи.

Рекомендуються наступні оливи:

- John Deere Hy-Gard™
- John Deere Low Viscosity Hy-Gard™

Можуть використовуватися наступні оливи, якщо вони відповідають одній з наступних специфікацій:

- Стандарт John Deere JDM J20C
- Стандарт John Deere JDM J20D

Використовуйте оливу John Deere Bio Hy-Gard™, якщо необхідна біорозкладна рідина.¹

OUO6074,0000EC4-UK-27AUG15

Hy-Gard — це торгова марка Deere & Company
Bio Hy-Gard — це торгова марка Deere & Company

¹ Bio Hy-Gard задовольняє чи перевершує мінімальну здатність до біологічного розкладання на 80 % протягом 21 дня згідно з методом випробувань CEC-L-33-T-82. Оливу Bio Hy-Gard не дозволяється змішувати з мінеральними оливами, оскільки це зменшує здатність до біологічного розкладання та унеможливорює належну утилізацію оливи.

Символи з вказівками щодо змащування



A54361—UN—24MAY04

Використовуйте для змащування універсальне аерозольне мастило John Deere TY6350 за потребою.



Змащуйте мастилом John Deere з періодичністю у мотогодинах, зазначеною на значку. У разі використання іншого мастила обирайте мастило, яке містить від трьох до п'яти процентів дисульфиду молібдену.



Змащуйте підшипники коліс мастилом для мостів з періодичністю у мотогодинах, зазначеною на значку.



Змащуйте маслом SAE 10W з періодичністю у мотогодинах, зазначеною на значку.

OUO6074,0000CB6-UK-25MAY04

Альтернативні мастильні матеріали

Умови в деяких географічних районах можуть вимагати спеціальних мастильних матеріалів і способів змащування, які не описані в цьому посібнику з експлуатації. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого дилера John Deere або до кваліфікованого постачальника послуг.

AG.OUO6074,1357-UK-31JAN18

Графік змащування


Інтервали змащування								
№ п/п	Початок сезону	За потреби	Кожні 10 годин або щоденно	Кожні 20 годин	Через кожні 50 годин	200 годин	Середина сезону	Кінець сезону
Копіювальні колеса			•					
Очищувач рядків					•			
Сошник, змонтований на апараті						•		
Вакуумні дозатори насіння	•	•						
Приводний ланцюг добрива	•	•						•
Вали поршневого насоса			•					
Картер поршневого насоса			•					
Шарніри передньої зчипки					•			
Шарніри задньої зчипки					•			
Шарніри колеса відкидної секції			•					
Шарніри поперечного важеля					•			
Підіймальні циліндри					•			
Складальні циліндри					•			
Шарніри центрального маркера			•					
Шарніри головної рами			•					
Шарніри складання відкидних секцій			•					

Змащування просапної сівалки

Інтервали змащування								
№ п/п	Початок сезону	За потреби	Кожні 10 годин або щоденно	Кожні 20 годин	Через кожні 50 годин	200 годин	Середина сезону	Кінець сезону
Валок задньої центральної зчіпки								
Шарніри точок згинання відкидних секцій			•					
Шарніри передньої зчіпки					•			
Вушко зчіпки				•				
Валок задньої центральної зчіпки					•			
Заднє кермування					•			
^a Маточини колеса центральної рами	•						•	
Генератор трактора: Редуктор генератора змінного струму	•	Під час кожного встановлювання або щороку						
Генератор трактора: Корпус редуктора	Перевіряння оливи							Замінити оливу у корпусі редуктора
Перевірка рівня оливи у повітряному компресорі гідравлічної системи			•					
Заміна оливи у гідравлічному компресорі ^b								•


^aЗакочайте лише 10 - 15 порцій мастила.

^bЗамініть масло в насосі компресора після перших 20 годин роботи і далі після кожного сезону польових робіт.

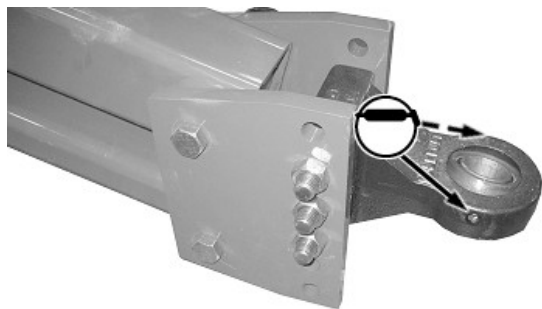

Серга зчіпки


A71342—UN—25APR11

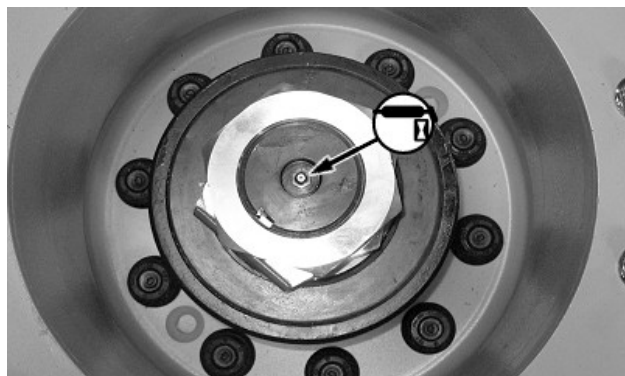

Маточина колеса центральної рами


A75427—UN—14JUN12

Точка змащування на колесі центральної рами використовується не у всіх моделях.

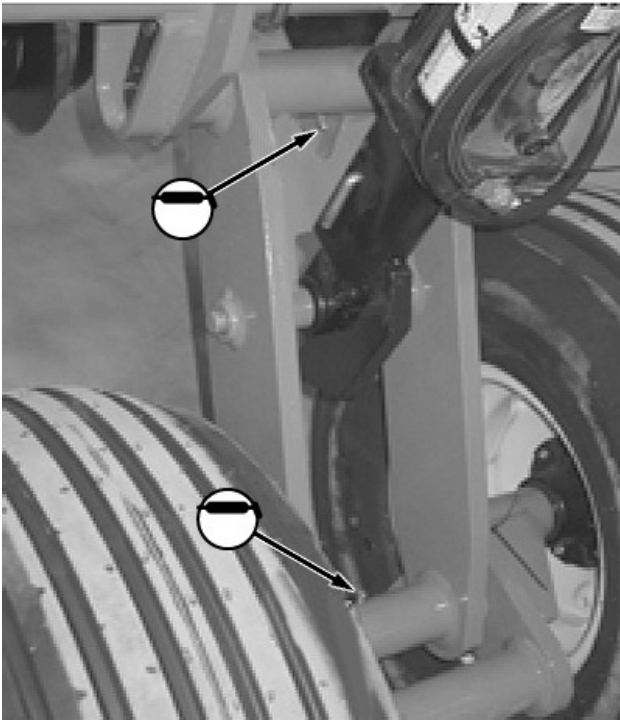


A67370—UN—18MAY10

Шарніри колеса відкидної секції

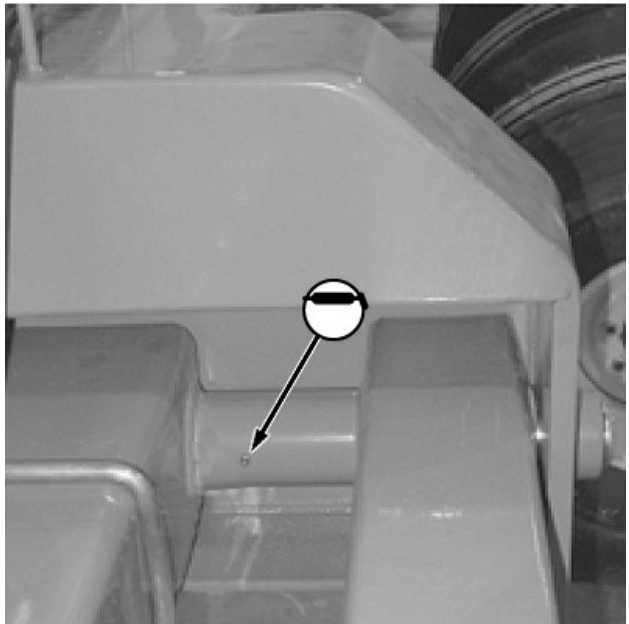


A67362—UN—18MAY10

Шарніри точок згинання відкидних секцій

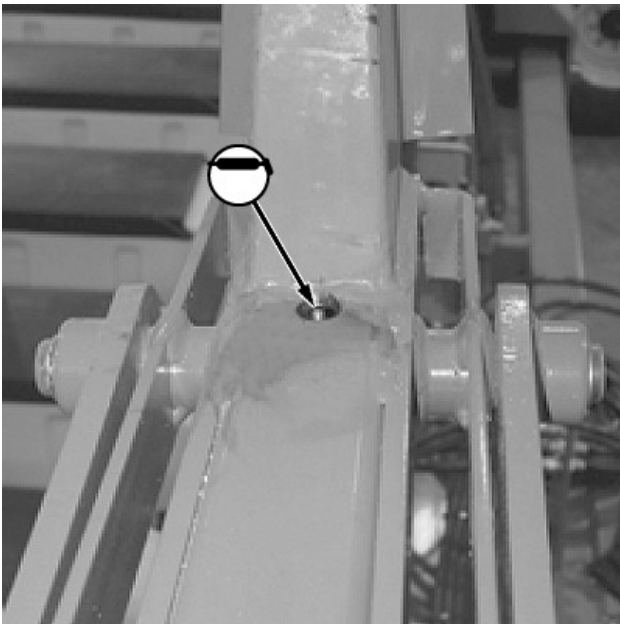


A67369—UN—18MAY10

Шарніри центрального маркера

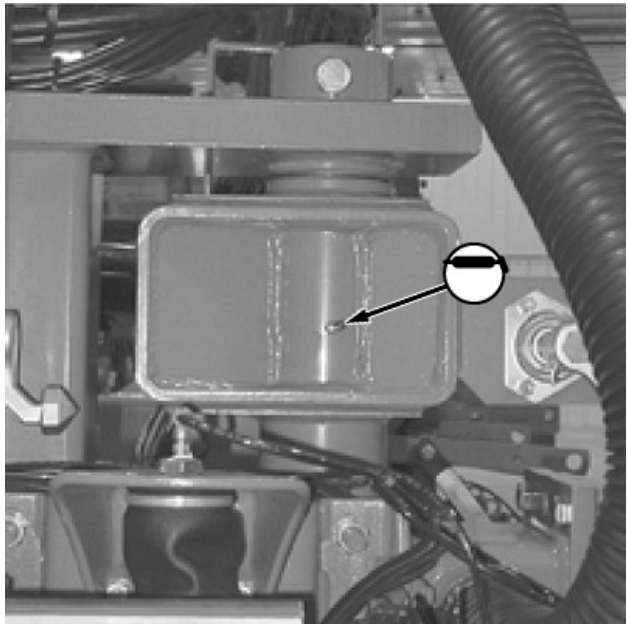


A67365—UN—18MAY10

Шарніри складання відкидних секцій

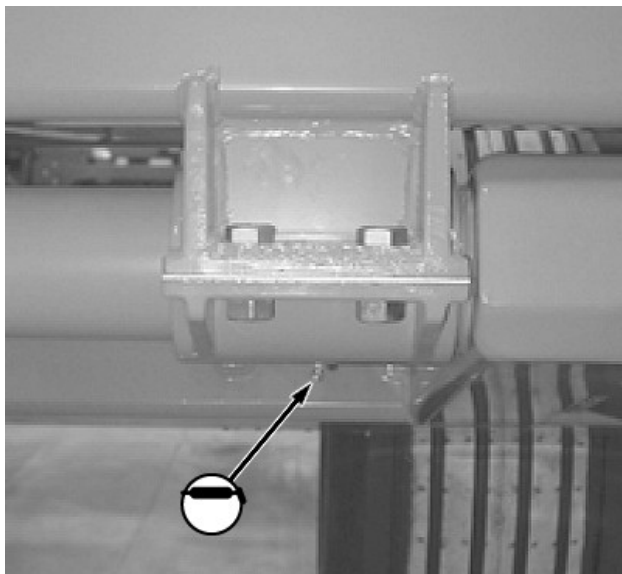


A67367—UN—18MAY10

Шарніри головної рами

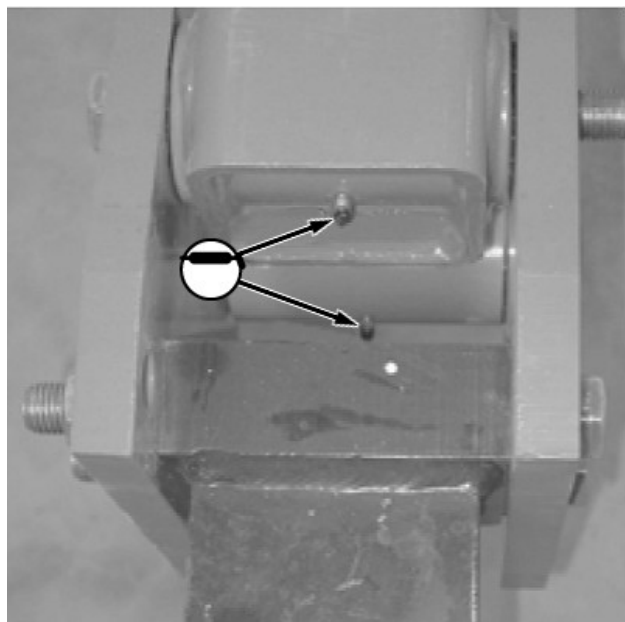


A67364—UN—18MAY10

Шарніри передньої зчіпки

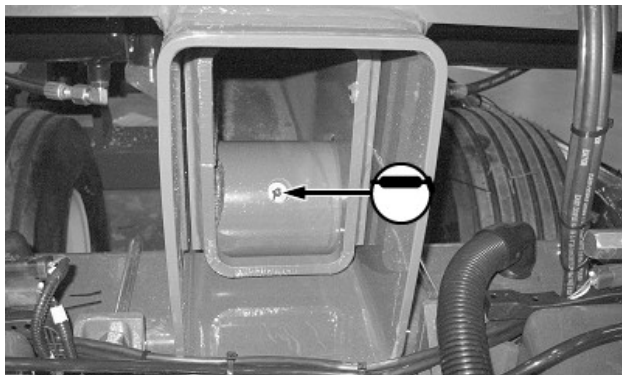


A72087—UN—02AUG11

Валок задньої центральної зчіпки

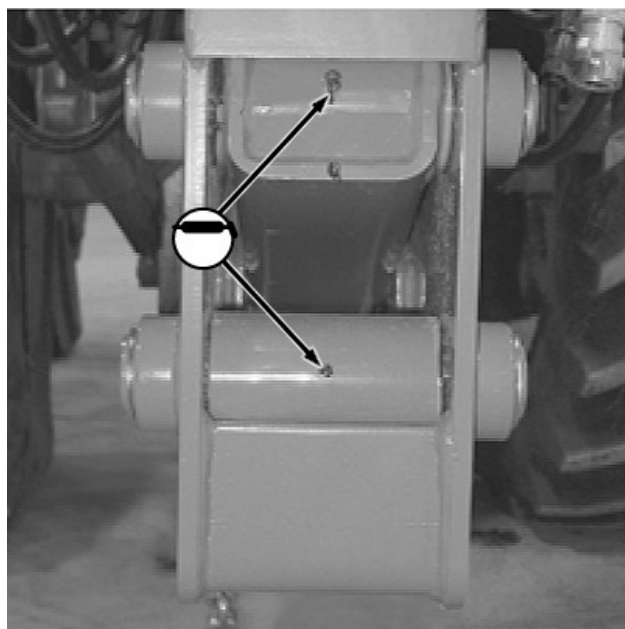


A67368—UN—18MAY10

Шарніри задньої зчіпки

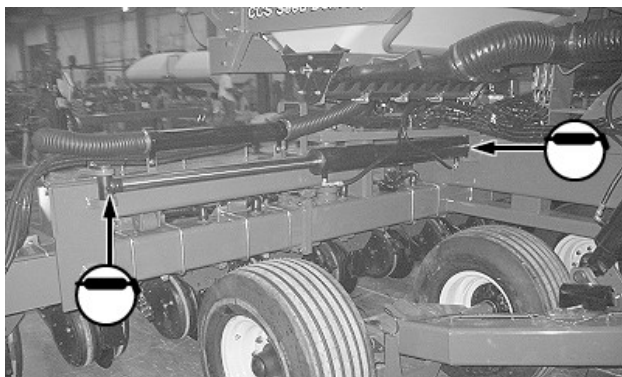

A72088—UN—02AUG11

Складальні циліндри

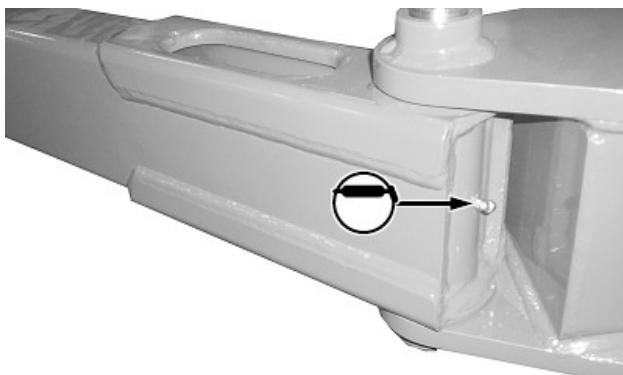


A71343—UN—25APR11

Шарніри поперечного важеля




A64843—UN—01JUN09

Ступиця очищувача рядків

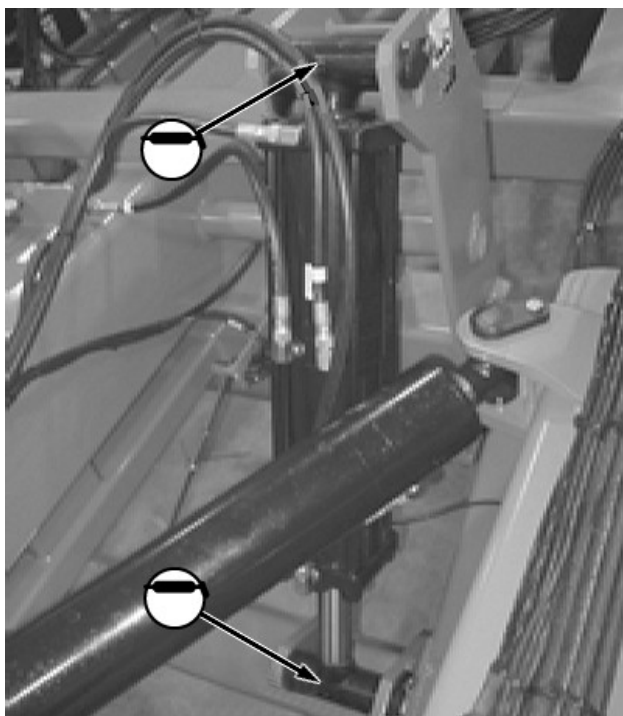

A67363—UN—18MAY10

Підймальні циліндри

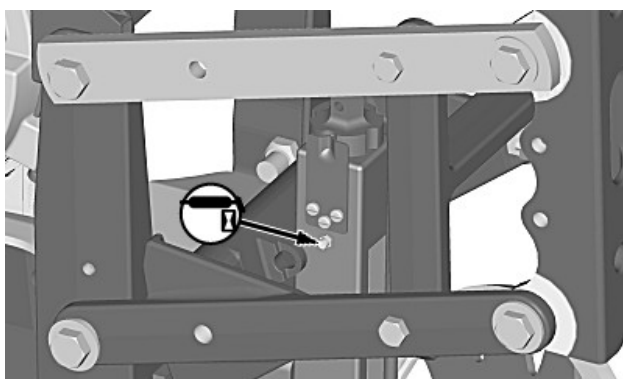


A64844—UN—01JUN09

Регулювальна штанга очищувача рядків, змонтованого на секції (ручне регулювання)

Для регулювальної штанги на очищувачі рядків потрібно закачати шість порцій мастила. Ступиці очищувача рядків змащуються, поки не відчується невеликий опір.


Ступиці очищувача рядків мають герметичні підшипники, що встановлюються на заводі, і не потребують регулярного змащування. Для запобігання потраплянню бруду до ущільнення підшипника, додавайте мастило в фітинги ступиці один раз на рік або кожні 200 годин.

Додавайте мастило у ступиці повільно, поки не відчується невеликий опір або поки не виступить невелика кількість мастила між ступицею та ножем. Якщо на заміну було встановлено негерметичний підшипник, змащуйте мастилом ступиці очищувача рядків з інтервалом 50 годин.

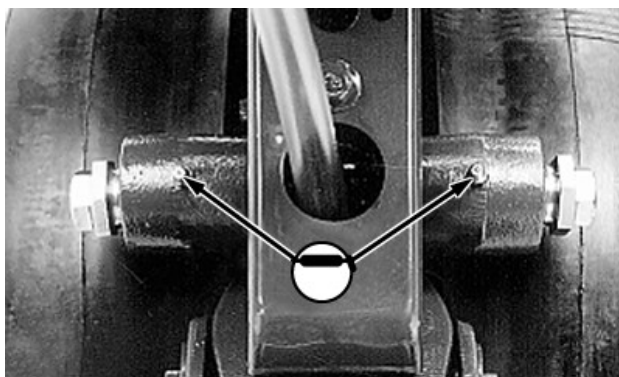


A38363—UN—16JUL08

Копіювальні колеса

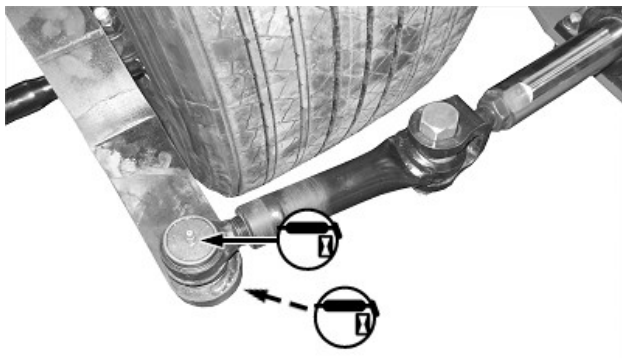


A86675—UN—22JUN15

Міст для заднього кермування

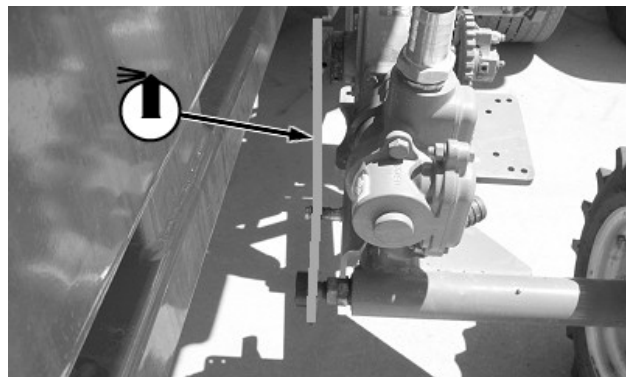


A73989—UN—12JAN12

Приводний ланцюг добрива

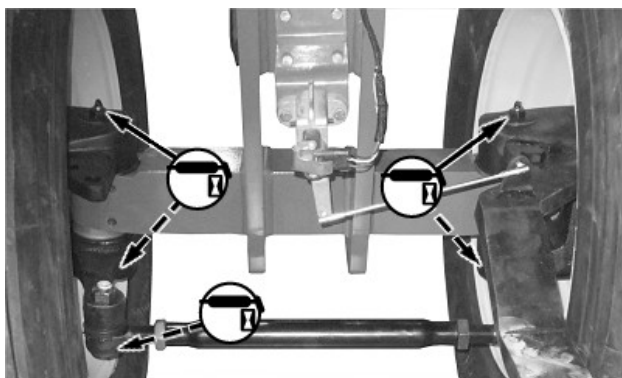


A86676—UN—22JUN15

Кронштейни задніх кермових коліс

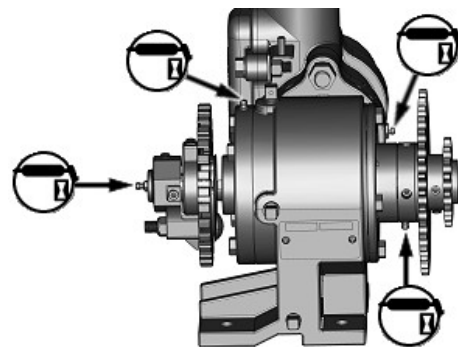


A89988—UN—29MAR16

Насос John Blue (за наявності)

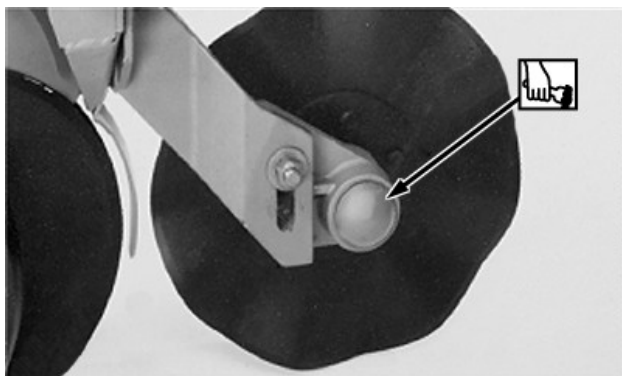

A29983—UN—16JUL08

Змонтований на секції сівник

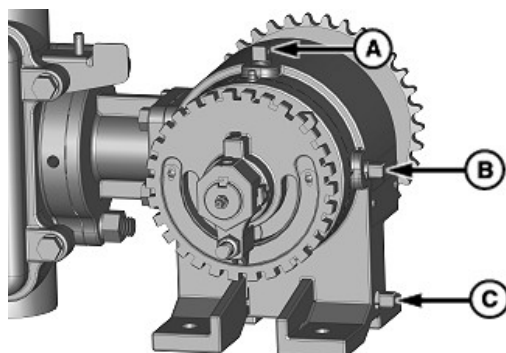

A89989—UN—29MAR16

Насос John Blue (за наявності)

Наносьте на підшипник сошника універсальне мастило John Deere™ або його аналог. (Див. "Технічне обслуговування сошника" в розділі "Обслуговування").


A—Заливний отвір
B—Контрольний отвір
C—Зливний отвір

Залейте в картер насоса трансмісійну оливу TY6296 SAE 80/90 W EP або її аналог до рівня заливного отвору (A). Наповніть картер до рівня контрольного отвору (B). Надалі щоденно перевіряйте рівень. Використовуйте зливний отвір (C) для зливання оливи за необхідності. Розпилюйте змащувальну оливу на приводний ланцюг на початку і у кінці кожного сезону або у разі необхідності.



A87384—UN—27AUG15

Редуктор генератора змінного струму

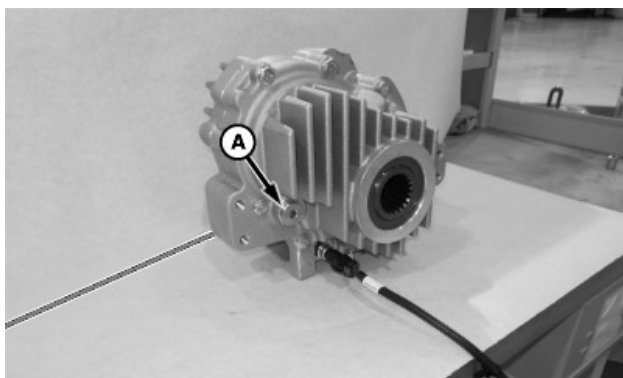

A88356—UN—03NOV15

Редукторна олива

А—Заглушка

Генератор трактора. Див. технічні характеристики мастила і оливи на початку цього розділу.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження датчика. Забороняється, щоб корпус редуктора тиснув на датчик.

Уникайте пошкодження корпусу редуктора. Перевіряйте рівень оливи.

Рекомендується використовувати мастило John Deere™ HD Moly Grease.

Наносьте молибденове мастило на редуктор генератора змінного струму перед встановленням у трактор.

Розмістіть редуктор вертикально (як показано) на рівній поверхні, витягніть заглушку (А) і перевірте рівень оливи через отвір. У разі необхідності додайте масло John Deere Hy-Gard™.


Процедура заміни масла:

1. Витягніть заглушку (А) і нахиліть редуктор, поки уся олива не витече через отвір, який закривався заглушкою.
2. Після цього поставте редуктор вертикально (як показано) на рівну поверхню.


3. Залийте приблизно 0,5 л (17 рідких унцій) оливи John Deere Hy-Gard™ або заливайте, доки олива не буде на рівні з нижньою частиною отвору, який закривається заглушкою.

4. Вставте заглушку назад у редуктор.

Перевірка оливи в гідравлічному компресорі

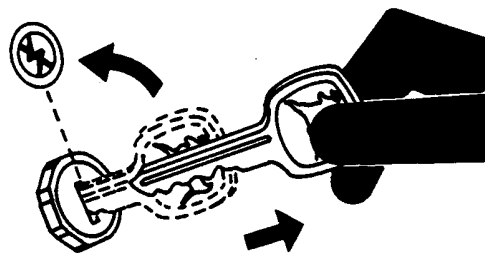

TS230—UN—24MAY89

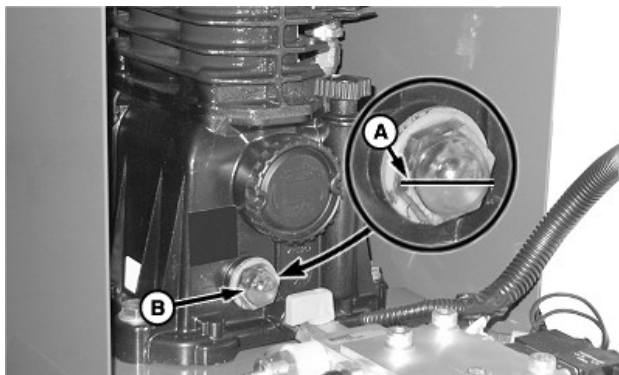

A87494—UN—02SEP15

А—Посередині

В—Контрольне скло


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм. Перед виконанням обслуговування вимкніть селективно-контрольні клапани (SCV), вимкніть трактор і встановіть його в стоянкове положення.

ВАЖЛИВО: Перевірте рівень оливи на початку сезону польових робіт і перевіряйте його щоденно під час роботи просапної сівалки.


ПРИМІТКА: Припаркуйте трактор і просапну сівалку на рівній поверхні.

Належний рівень оливи знаходиться посередині (А) оглядового віконця (В). Додайте оливу за необхідності (див. "Заливання або заміна оливи в повітряному компресорі гідравлічної системи").

Заміна оливи в компресорі

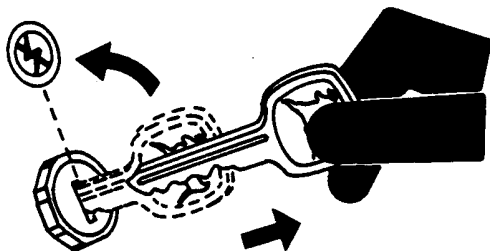

TS230—UN—24MAY89

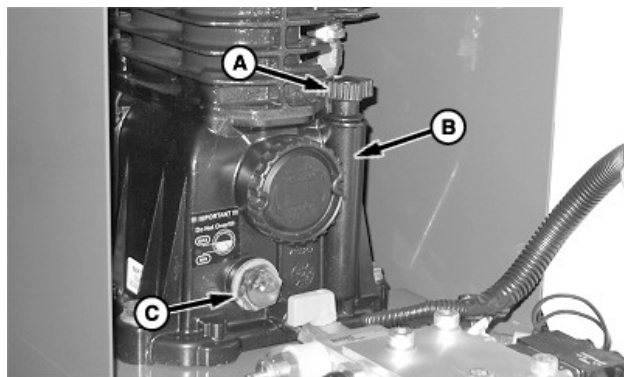

A87495—UN—02SEP15


A—Ковпачок
B—Резервуар
C—Контрольне скло

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм. Перед виконанням обслуговування вимкніть селективно-контрольні клапани (SCV), вимкніть трактор і встановіть його в стоянкове положення.

ВАЖЛИВО: Використовуйте немийучу синтетичну оливу для повітряних компресорів з в'язкістю 30W згідно з ISO 100 (TY27029 виробництва John Deere або його еквівалент).

ПРИМІТКА: Припаркуйте просапну сівалку і трактор на рівній поверхні.

Щоб полегшити заливання, скористайтесь воронкою.

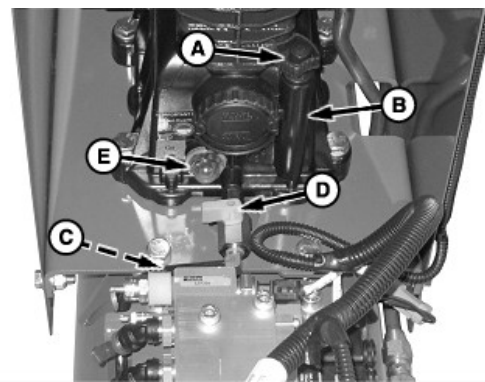

A87496—UN—02SEP15

A—Ковпачок
B—Резервуар
C—Зливний шланг
D—Зливний клапан
E—Контрольне скло

1. Щоб полегшити вентиляцію резервуара (B) під час заливання, зніміть ковпачок (A).
2. Помістіть ємність під зливним шлангом (C).
3. Відкрийте зливний клапан (D) і зберіть оливу.
4. Закрийте зливний клапан.
5. Додавайте визначену кількість оливи в резервуар (B), поки оливу не стане видно посередині контрольного скла (E).

Технічні вимоги

Резервуар
компресора—Місткість. 0,5 л
(16,6 унції)

6. Вставте ковпачок (A) на місце.

Наповнення компресора оливою

1. Зніміть ковпачок (A).
2. Додавайте оливу в резервуар (B), поки її не стане видно посередині контрольного скла (C).
3. Вставте ковпачок (A) на місце.

WP29706,0000865-UK-27JUN18

Обслуговування. Загальні налаштування

Заходи безпеки перед початком обслуговування

Перегляньте розділ «Техніка безпеки» перед виконанням будь-яких операцій з розділу «Обслуговування та регулювання».

WP29706,0000A6D-UK-19SEP16



T81389—UN—28JUN13

Графік обслуговування

Обслуговування	Інтервали						
	За потреби	Початок сезону	Кожні 10 годин або щоденно	Кожні 50 годин	Через кожні 100 годин	Через кожні 200 годин	Кінець сезону
Очищення датчиків рівня заповнення бака CCS™	•						
Скидання манометра CCS™	•						
Скидання датчика вакууму	•						
Очищення вакуумної системи	•			•			
Налаштування перемикача секцій обробки ряду CCS™	•						
Заміна оливи у гідравлічному компресорі ^a		•					
Технічне обслуговування сошників	•	•			•	•	
Затяжка загортальних дисків	•						
Перевірка рівня оливи у повітряному компресорі гідравлічної системи			•				
Замінювання фільтра генератора зняття	•						
Перевірте акумуляторні батареї		•					•
Зарядіть акумуляторні батареї		•					•
Почистіть акумуляторні батареї	•						
Замініть акумуляторні батареї	•						
Перевірка двигуна вакуумної системи			•				
Очищення фільтра банку носія			•				
Затягування колісних болтів				•			
Фільтр манометра CCS™							•
Огляд повітряного баку пневматичної системи на предмет пошкодження або витоків		•					


Обслуговування	Інтервали						
	За потреби	Початок сезону	Кожні 10 годин або щоденно	Кожні 50 годин	Через кожні 100 годин	Через кожні 200 годин	Кінець сезону
Спустошення баку для зберігання повітря			•				

CCS — це торгова марка Deere & Company


^aЗамініть масло в насосі компресора після перших 20 годин роботи і далі після кожного сезону польових робіт.

WP29706,0000B13-UK-11MAY18

Використання противідкатних упорів

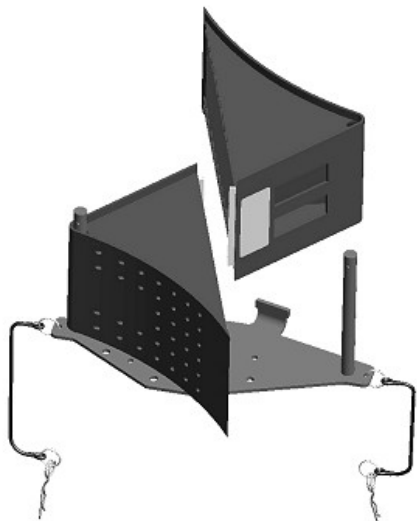


A87319—UN—26AUG15

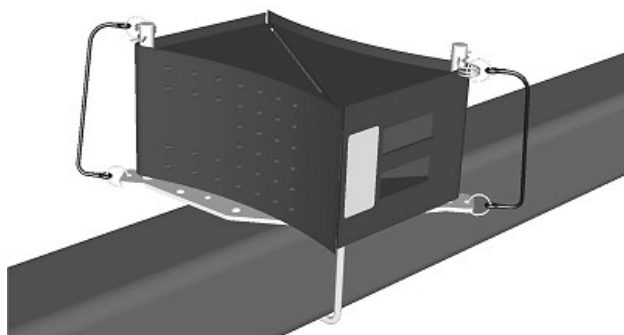

A86076—UN—06APR15

Упори у положенні для зберігання

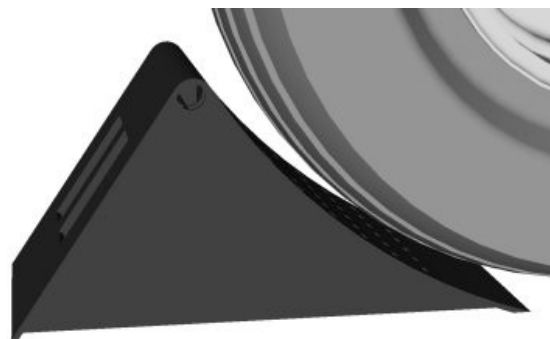

A86077—UN—06APR15

Використання упорів


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не допускайте раптового переміщення машини, це може призвести до травми або смерті.

У разі під'єднання та від'єднання зчіпки, стоянки та технічного обслуговування необхідно використовувати противідкатні упори.

Противідкатні упори зберігаються у спеціальному кронштейні на рамі машини.


OUC6074,0000E80-UK-21AUG15

Місцезнаходження блока плавких запобіжників електричного привода

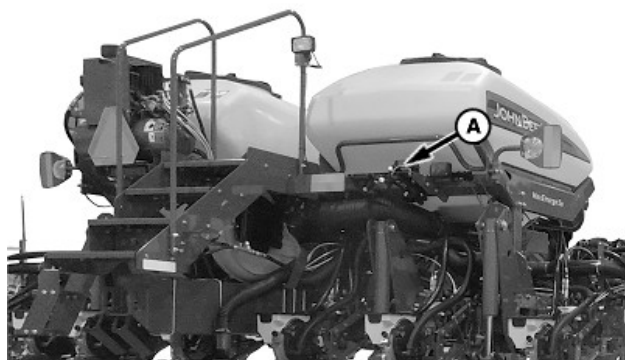


A90504—UN—06MAY16

Місцезнаходження блока плавких запобіжників

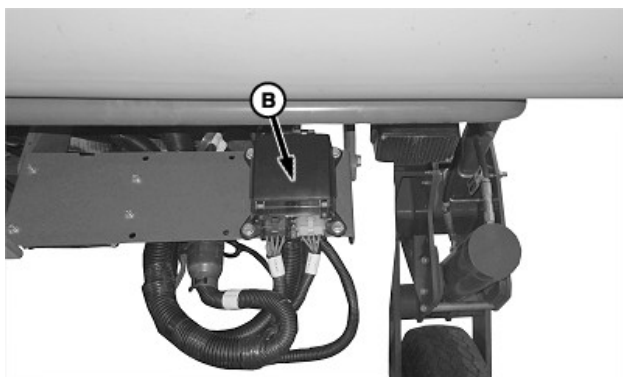

A90505—UN—06MAY16

Одинарний блок плавких запобіжників

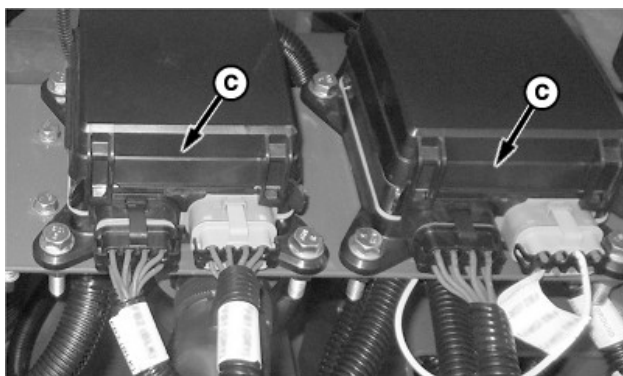

A90506—UN—06MAY16

Подвійний блок плавких запобіжників

A—Права сторона опори баку CCS™
B—Одинарний блок топких запобіжників
C—Подвійний блок топких запобіжників

Блок плавких запобіжників (A) електричного привода знаходиться з правого боку опори баку CCS™ (як показано).

Кількість секцій обробки ряду на машині обумовлює

необхідність встановлення на машині одинарного блока плавких запобіжників (B) або подвійного блока плавких запобіжників (C).

WP29706,00009FA-UK-11JUN18

Ідентифікація плавких запобіжників електричного привода

ВАЖЛИВО: Слід використовувати топкі запобіжники на 15 А, 58 В (не входять у комплект). Щоби придбати топкі запобіжники, зверніться до дилера John Deere або до кваліфікованого постачальника послуг.



A89482—UN—04FEB16

A—Щипці для топких запобіжників

ПРИМІТКА: Знімайте і встановлюйте плавкі запобіжники за допомогою щипців для заміни плавких запобіжників (A).

ПРИМІТКА: Передбачено чотири місця (SP 1—4) для запасних плавких запобіжників (15 А).

Ідентифікація плавких запобіжників електричного привода, поле запобіжника 1 (просапні сівалки з парним числом рядів)	
Топкий запобіжник	Опис
F1	Секції обробки ряду 1—2 (15 А)
F2	Секції обробки ряду 3—4 (15 А)
F3	Секції обробки ряду 5—6 (15 А)
F4	Секції обробки ряду 7—8 (15 А)
F5	Секції обробки ряду 9—10 (15 А)
F6	Секції обробки ряду 11—12 (15 А)
F7	Секції обробки ряду 13—14 (15 А)
F8	Секції обробки ряду 15—16 (15 А)
F9	Секції обробки ряду 17—18 (15 А)
F10	Секції обробки ряду 19—20 (15 А)
F11	Секції обробки ряду 21—22 (15 А)
F12	Секції обробки ряду 23—24 (15 А)
F13	Секції обробки ряду 25—26 (15 А)
F14	Секції обробки ряду 27—28 (15 А)
F15	Секції обробки ряду 29—30 (15 А)
F16	Секції обробки ряду 31—32 (15 А)

CCS — це торгова марка Deere & Company



Ідентифікація плавких запобіжників електричного привода, поле запобіжника 1 (просапні сівалки з парним числом рядів)	
SP 1—4	Запасні топкі запобіжники, 15 A
Залежно від конфігурації рядів на просапній сівалці, деякі топкі запобіжники в клемах також можна використовувати як запасні топкі запобіжники.	

Ідентифікування блоку топких запобіжників електричного привода 1 (просапні сівалки з непарною кількістю рядів)	
Топкий запобіжник	Опис
F1	Секція обробки ряду 1 (15 A)
F2	Секції обробки ряду 2—3 (15 A)
F3	Секції обробки ряду 4—5 (15 A)
F4	Секції обробки ряду 6—7 (15 A)
F5	Секції обробки ряду 8—9 (15 A)
F6	Секції обробки ряду 10—11 (15 A)
F7	Секції обробки ряду 12—13 (15 A)
F8	Секції обробки ряду 14—15 (15 A)
F9	Секції обробки ряду 16—17 (15 A)
F10	Секції обробки ряду 18—19 (15 A)
F11	Секції обробки ряду 20—21 (15 A)
F12	Секції обробки ряду 22—23 (15 A)
F13	Секції обробки ряду 24—25 (15 A)
F14	Секції обробки ряду 26—27 (15 A)
F15	Секції обробки ряду 28—29 (15 A)
F16	Секції обробки ряду 30—31 (15 A)
SP 1—4	Запасні топкі запобіжники, 15 A
Залежно від конфігурації рядів на просапній сівалці, деякі топкі запобіжники в клемах також можна використовувати як запасні топкі запобіжники.	

Ідентифікування блоку топких запобіжників електричного привода 2 (просапні сівалки з парним числом рядів)	
Топкий запобіжник	Опис
F1	Секції обробки ряду 33—34 (15 A)
F2	Секції обробки ряду 35—36 (15 A)
F3	Секції обробки ряду 37—38 (15 A)
F4	Секції обробки ряду 39—40 (15 A)
F5	Секції обробки ряду 41—42 (15 A)
F6	Секції обробки ряду 43—44 (15 A)
F7	Секції обробки ряду 45—46 (15 A)
F8	Секції обробки ряду 47—48 (15 A)
F9	Секції обробки ряду 49—50 (15 A)
F10	Секції обробки ряду 51—52 (15 A)
F11	Секції обробки ряду 53—54 (15 A)
F12	Секції обробки ряду 55—56 (15 A)
F13	Секції обробки ряду 57—58 (15 A)
F14	Секції обробки ряду 59—60 (15 A)
F15	Секції обробки ряду 61—62 (15 A)
F16	Секції обробки ряду 63—64 (15 A)
SP 1—4	Запасні топкі запобіжники, 15 A
Залежно від конфігурації рядів на просапній сівалці, деякі топкі запобіжники в клемах також можна використовувати як запасні топкі запобіжники.	

Ідентифікування блоку топких запобіжників електричного привода 2 (просапні сівалки з непарною кількістю рядів)	
Топкий запобіжник	Опис
F1	Живлення секції обробітку рядів 32—33, 15 A
F2	Секції обробки ряду 34—35 (15 A)
F3	Секції обробки ряду 36—37 (15 A)
F4	Секції обробки ряду 38—39 (15 A)
F5	Секції обробки ряду 40—41 (15 A)
F6	Секції обробки ряду 42—43 (15 A)
F7	Секції обробки ряду 44—45 (15 A)
F8	Секції обробки ряду 46—47 (15 A)
F9	Секції обробки ряду 48—49 (15 A)
F10	Секції обробки ряду 50—51 (15 A)
F11	Секції обробки ряду 52—53 (15 A)
F12	Секції обробки ряду 54—55 (15 A)
F13	Секції обробки ряду 56—57 (15 A)
F14	Секції обробки ряду 58—59 (15 A)
F15	Секції обробки ряду 60—61 (15 A)
F16	Секції обробки ряду 62—63 (15 A)
SP 1—4	Запасні топкі запобіжники, 15 A
Залежно від конфігурації рядів на просапній сівалці, деякі топкі запобіжники в клеммах також можна використовувати як запасні топкі запобіжники.	

Затягування приводних ланцюгів

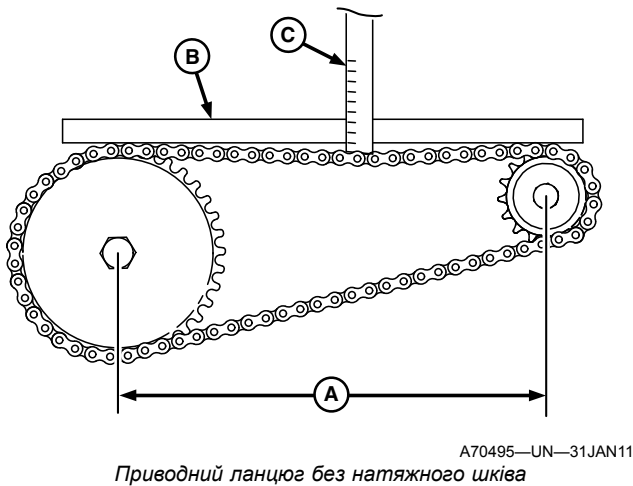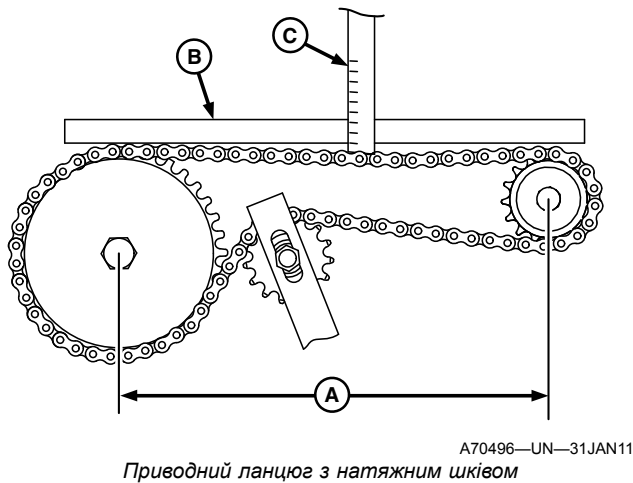

А—Відстань між валами
В—Прямолінійний шаблон
С—Лінійка

Щоб визначити прогин ланцюга, зробіть таке:

1. оберніть привід, щоб натягнути ланцюг.
2. Розташуйте прямий край (В) над послабленим проміжком ланцюга.

ПРИМІТКА: Переконайтеся, що під час вимірювання один бік ланцюга натягується.

3. Для вимірювання відхилення від верхньої частини ланцюга до нижньої частини прямого краю використовуйте лінійку (С), встановлену в центрі відстані між валами (А).

ВАЖЛИВО: Не затягуйте ланцюги занадто сильно, оскільки це призводить до їх прискореного зношення та пошкодження вала й підшипника.



4. Відрегулюйте центри валів або натяжний пристрій ланцюга згідно технічній характеристиці.

Технічні вимоги

Ланцюг—Відхилення. Відхилення ланцюга 6,4 мм (0,25 дюйма) на 31 см (12 дюймів)


OUO6064.0000377-UK-05JUL18

Встановлення замків для обслуговування — серія DB

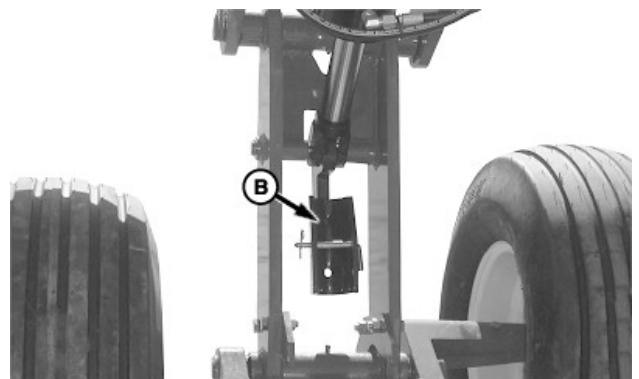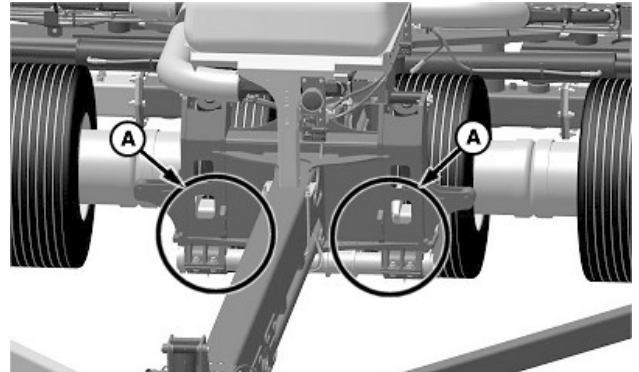


- А—Місця для зберігання (замків для обслуговування центральної рами)
В—Місця для зберігання (замків для обслуговування відкидних секцій)

1. Встановіть замки для обслуговування циліндрів центрального колеса в місцях для зберігання (А) на підйомі головної рами.
2. Встановіть замки для обслуговування циліндрів коліс відкидних секцій в місцях для зберігання (В) на підйомі коліс відкидних секцій.

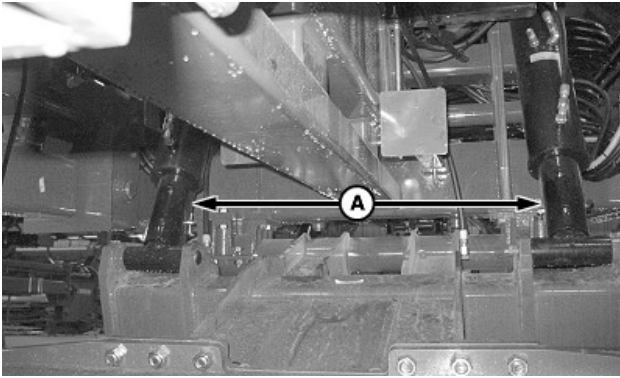

A96343—UN—27APR17

Замки для обслуговування центральної рами

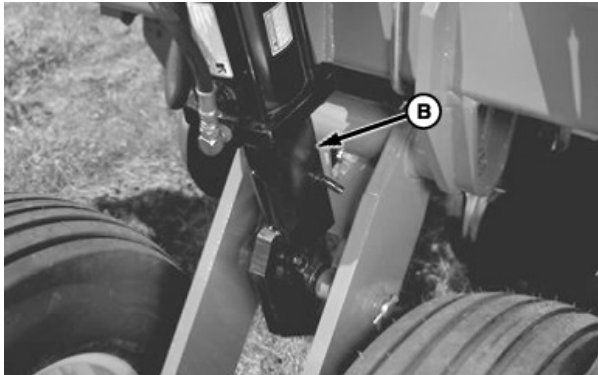

A96344—UN—27APR17

Замки для обслуговування коліс відкидних секцій

A—Замок для обслуговування (центрально рама)
B—Замок для обслуговування (колеса відкидних секцій)

- Для обслуговування встановіть замки для обслуговування центральної рами (A) та замки для обслуговування коліс відкидних секцій (B).

WP29706,0000B5E-UK-27APR17

Затягування колісних болтів


ВАЖЛИВО: Слабо затягнуті кріплення можуть призвести до пошкоджень просапної сівалки: перед початковим використанням, після перших 10 мотогодин експлуатації та кожні 50 мотогодин експлуатації перевіряйте, чи кріпильні елементи колеса щільно прилягають.

ВАЖЛИВО: Затягніть ковпачкові гвинти за поперемінною послідовністю.




A80337—UN—10MAR14

Колеса відкидних секцій

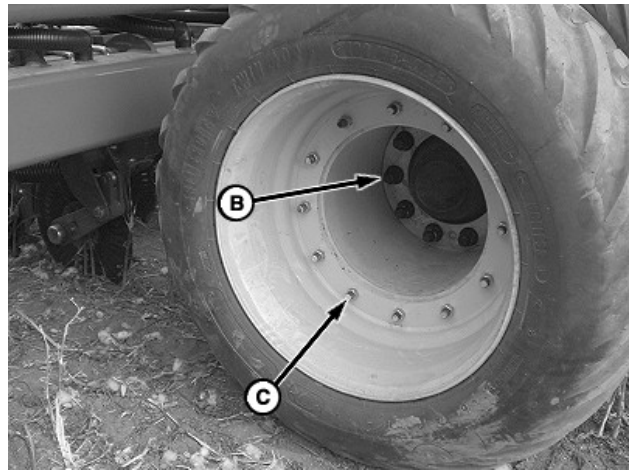

A80338—UN—10MAR14

Колеса центральної рами

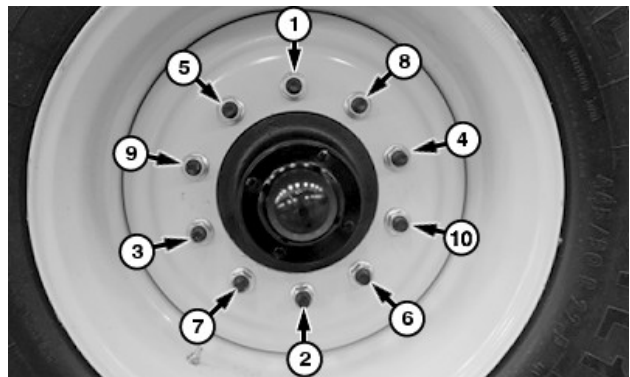

A89517—UN—10MAR16

Порядок затягування болтів

A—Колісні болти відкидних секцій (по 6 шт. на колесо)
B—Гайки кронштейна колеса центральної рами (по 10 шт. на маточину)
C—Ковпачковий гвинт обода-подовжувача та гайка центральної рами (по 12 шт. на колесо)

Колісний болт — Технічні вимоги

Колісні болти та гайки

кронштейна відкидних секцій

(A)—Щільність затягування в
сухому стані. 176 Нм
(130 фнт-фт)

Колісні гайки центральної рами

(B)—Щільність затягування в

сухому стані. 754 Нм
(556 фнт-фт)


Ковпачкові гвинти та гайки

обода на подовжувачі

(C)—Щільність затягування в

сухому стані. 339 Нм
(250 фнт-фт)

WP29706,00002B1-UK-02JUL18

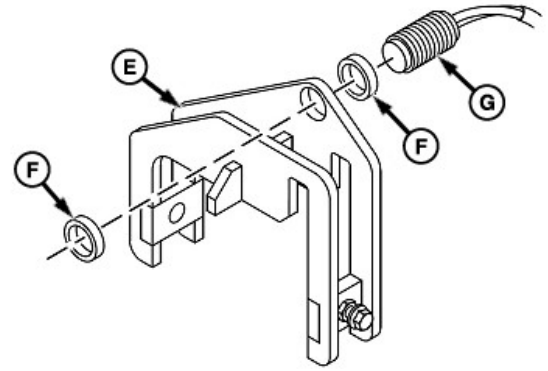


A97208—UN—12JUL17

A—Гайка (2 шт.)
B—Гвинт (2 шт.)
C—Роз'єм датчика
D—Роз'єм магістралі
E—Монтажний кронштейн
F—Гайка-баранчик (2 шт.)
G—Датчик руху

Демонтаж та установка датчика швидкості обертання коліс (лише DB)

Демонтаж датчика руху

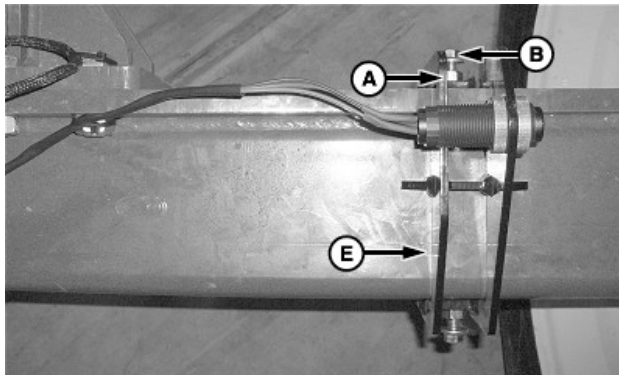


A97206—UN—12JUL17




A97207—UN—12JUL17

1. Послабте гайки (A) і гвинти (B).
2. Від'єднайте роз'єм датчика руху (C) від роз'єма магістралі (D).
3. Приберіть монтажний кронштейн (E) з датчика обертів і потім зніміть кронштейн.
4. Викрутіть гайки-баранчики (F), потім зніміть датчик руху (G) з монтажного кронштейна.
5. Встановіть датчик руху на місце після обслуговування або замініть його у разі необхідності.


Встановлення датчика руху

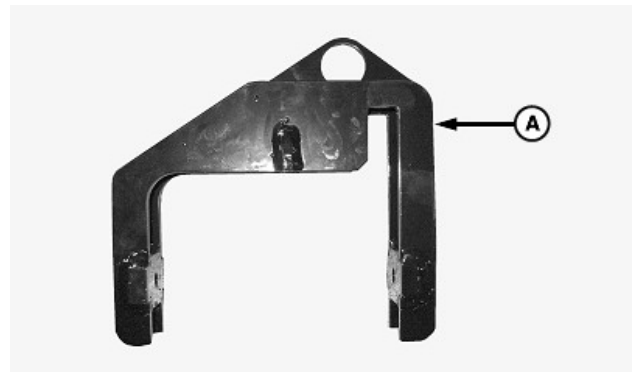

A73113—UN—31JUL12

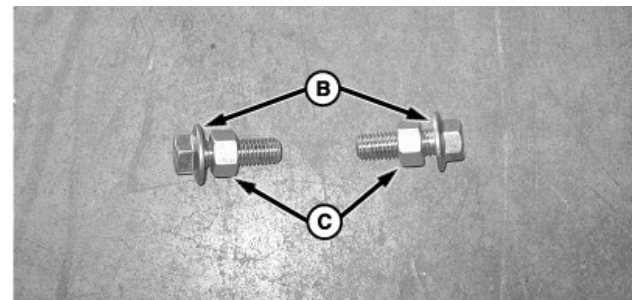


A73114—UN—01AUG12

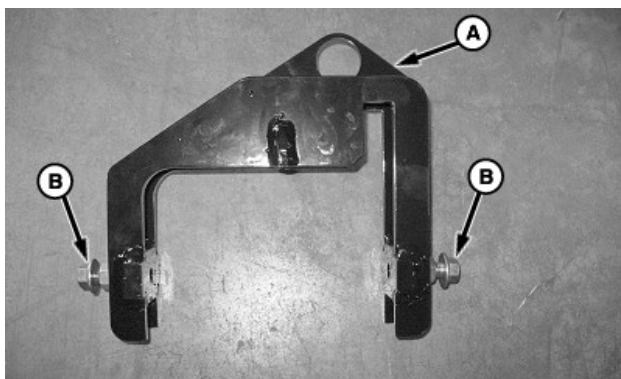

A—Монтажний кронштейн
B—Гвинт (2 шт.)
C—Гайка (2 шт.)


1. Розмістіть монтажний кронштейн (A), ковпачкові гвинти (B) і гайки (C).
2. Затягніть гайки (C) на ковпачковому гвинті (B), як показано.
3. Затягніть ковпачкові гвинти (B) з гайками (C) на монтажному кронштейні (A), як показано.

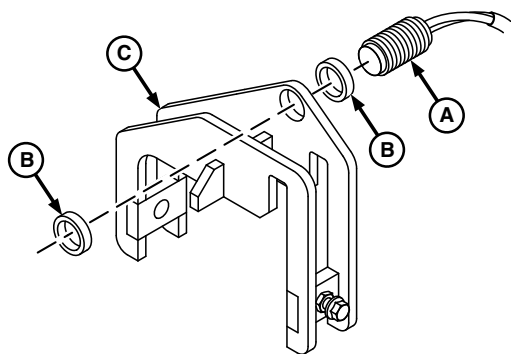


Приклад встановлення датчика на кронштейні

A—Датчик руху
B—Гайки-баранчики
C—Монтажний кронштейн

4. Встановіть датчик руху (A) на монтажний кронштейн (C) за допомогою гайок-баранчиків (B).

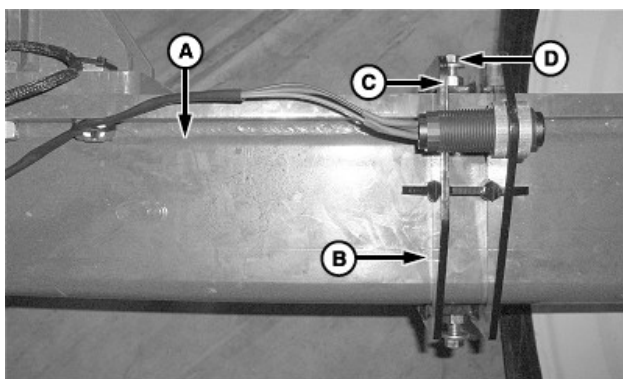

A74583—UN—18JUL12

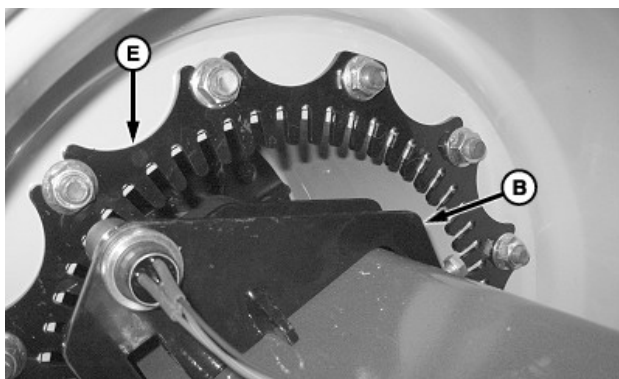


A75617—UN—18JUL12

A—Труба осі
B—Монтажний кронштейн
C—Гайка (2 шт.)
D—Гвинт (2 шт.)
E—Датчик обертів

5. Встановіть монтажний кронштейн (B) на трубі осі (A), як показано.
6. Встановіть монтажний кронштейн (B) з датчиком біля датчика обертів (E).
7. Затягніть ковпачкові гвинти (D).
8. Затягніть гайки (C).

ПРИМІТКА: Шина з встановленим датчиком обертів має бути піднята над землею для здійснення наступних кроків.

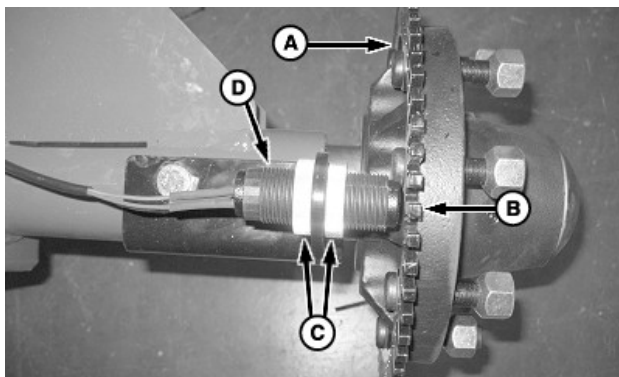

A69662—UN—16NOV10

Приклад датчика руху і датчика обертів



A96745—UN—02JUN17

A—Ступиця
B—Датчик обертів

С—Гайка-баранчик (2 шт.)
D—Датчик руху
Е—Накладка

9. Відрегулюйте датчик руху (D) у наступний спосіб:
 - Послабте гайки-баранчики (С).
 - Обертайте датчик руху (D), поки накладка (Е) злегка не торкнеться датчика обертів (В).
 - Повільно поверніть ступицю (А) і перевірте, щоб вона лише злегка торкалася накладки (Е).
 - Затягніть гайки-баранчики (С).
10. Встановіть на місце датчик руху відносно датчика обертів під час обслуговування датчика руху, датчика обертів або коли знята накладка з боку датчика руху.

Технічні вимоги

Датчик швидкості обертання
коліс—Відстань. 2–4 мм
(0,08-0,16 дюйма)



A97209—UN—12JUL17


А—Роз'єм датчика руху
В—Штепсельний джгутовий роз'єм магістралі

11. Роз'єм датчика руху (А) приєднаний до штепсельного джгутового роз'єма магістралі (В).

WP29706,0000BAF-UK-12JUL17

Регулювання висоти головної рами

ПРИМІТКА: Умови обробки ґрунту впливають на висоту рами. Колеса відкидних секцій можна налаштувати інакше, ніж колеса центральної рами завдяки зміні додаткового обладнання та конфігурацій рами.

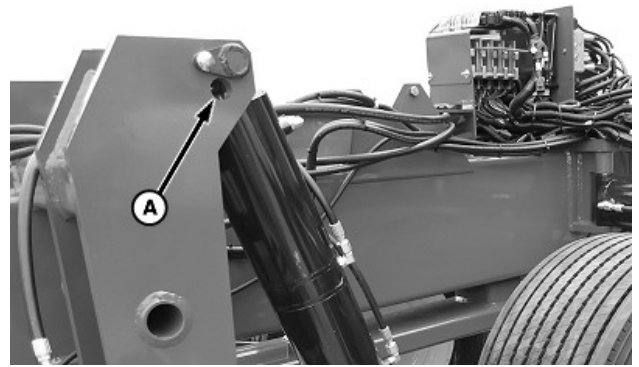


A71633—UN—23MAY11

А—Отвір


Щоб збільшити висоту головної рами в умовах, коли головна рама нижча за відкидні секції, перемістіть штифт верхнього транспортного циліндра в отвір (А).

OUC6064,00004DD-UK-03JUL18

Регулювання висоти рами відкидної секції

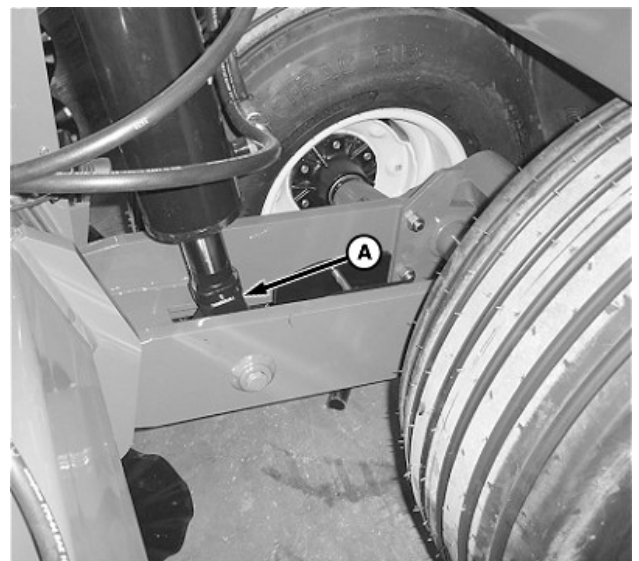

A68164—UN—13JUL10

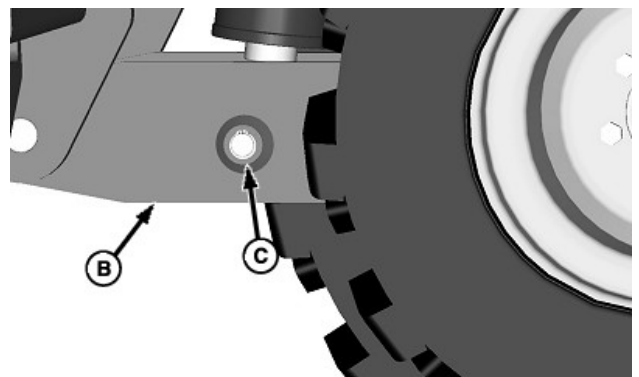

A83900—UN—13OCT14

А—Вилка
В—Опора колеса
С—Розташування штифта


Якщо висота центральної рами та рам відкидних секцій відрізняється, відрегулюйте вилку з різьбою (А) на циліндрі колеса відкидної секції.

Якщо потрібне додаткове регулювання, змініть

орієнтацію опори колеса (В). Штифт (С) розташовано не по центру опори, що дозволяє регулювання завдяки зміні орієнтації монтажу.

OUO6064.000047E-UK-11MAY16

Регулювання довжини маркера

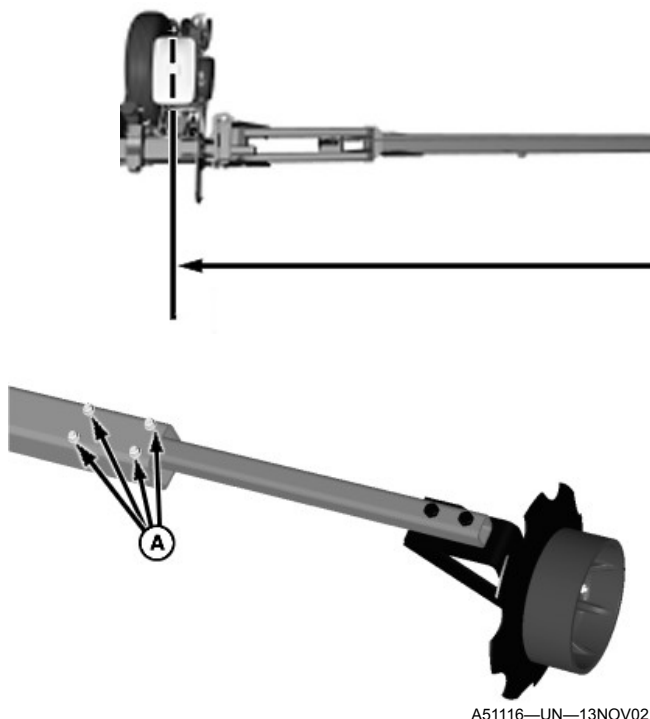

А—U-подібні болти
В—Габаритний розмір

A89581—UN—09MAY16

1. Опустіть маркер.
2. Послабте стопорні гайки на U-подібних болтах (А) маркера. За допомогою важеля в нижньому положенні відрегулюйте довжину, як показано. Габаритний розмір (В) вимірюється від осьової лінії зовнішнього висівного апарата до диска маркера. Це вимірювання є приблизним габаритним параметром та його необхідно перевіряти в полі.

Машина	Відстань між рядами, см (дюйм)	Габаритний розмір (В), м (фут дюйм)
DB37, 16 ряди	70 (27-1/2)	5,95 (19 6)
DB55, 24 ряди	70 (27-1/2)	8,75 (28 8)
DB74, 32 ряди	70 (27-1/2)	11,55 (37 11)


3. Затягніть стопорні гайки (А) згідно з технічними характеристиками.

Технічні вимоги

Стопорні гайки—Момент
затягування. 50°Н м
(37 фунт*фут)

WP29706.0000B14-UK-17NOV17

Регулювання диска маркера

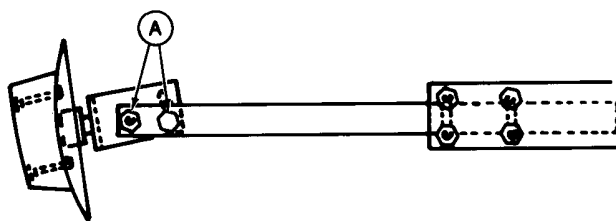

A35735

А—Гайка

A35735—UN—06SEP94

Диск маркера створює борозну у ґрунті. Це регулювання змінює ширину борозни.

Послабте гайки ковпачкових гвинтів (А), відрегулюйте кут диска і затягніть гайки відповідно до технічних вимог.

Технічні вимоги


Ковпачковий гвинт—Момент

затягування. 240 Нм
(175 фунт-футів)


OUO6074,0000813-UK-21MAY09

Регулювання кабелю маркера

ВАЖЛИВО: Перед виставленням довжини кабелю відрегулюйте диск і довжину маркера.

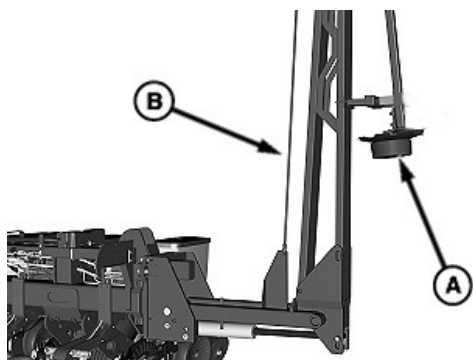

A89582—UN—09MAY16

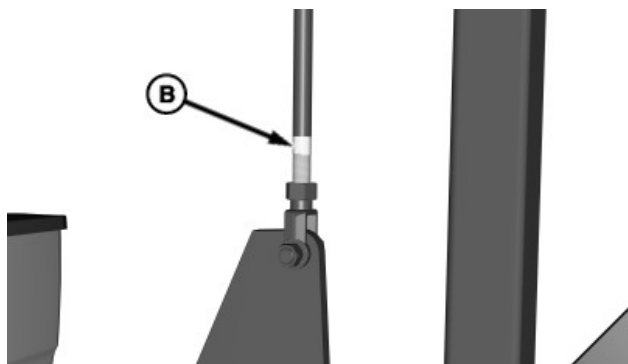

A89583—UN—11FEB16

A—Дисковий ніж
B—Нарізна тяга


1. Опустіть маркери і подивіться, чи контактує диск (A) з землею, коли коливається.

Диск буде знаходитись на невеликій висоті над землею. Якщо кабель занадто короткий, а диск знаходиться над землею під час коливання, в такому разі межі плаваючого діапазону порушуються.

2. Якщо диск контактує з землею, відрегулюйте кабель шляхом зменшення довжини різьбового штока (B).
3. Якщо диск розташовано занадто високо над землею, відрегулюйте кабель шляхом збільшення довжини нарізного штока (B).

LM78752,00002AB-UK-05JUL18

Заміна відривного болта маркера

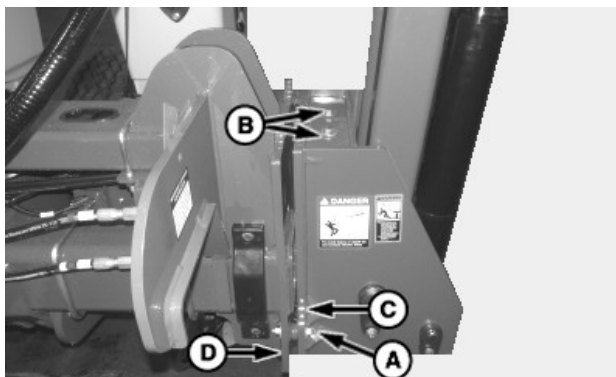

A89865—UN—16MAR16

A—Відривний болт
B—Додаткові зрізні болти
C—Кронштейн
D—Кронштейн

Якщо маркер стикається з перешкодою, відривний болт (A) маркера забезпечує захист машини від пошкодження.

Щоб замінити відривний болт, виконайте наступні дії:

ПРИМІТКА: Додаткові зрізні болти (B) знаходяться на рамі маркера.


1. Поверніть штангу маркера у робоче положення. Зрівняйте отвір у кронштейні (C) з отвором у кронштейні (D) та встановіть відривний болт (A).
2. Затягніть відривний болт і гайку відповідно до технічних умов. Зафіксуйте додатковою стопорною гайкою.

Технічні вимоги

Відривний болт і
гайка—Момент затягування. 81 Нм
(60 фунт-футів)

LM78752,00002AC-UK-11MAY16

Чищення датчиків рівня заповнення бака CCS™

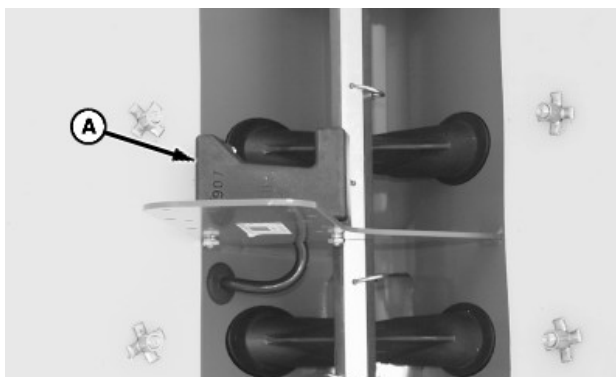

A49868—UN—12AUG02

A—Датчик рівня заповнення бака

Очистіть датчики рівня заповнення бака (А) перед заповненням баків CCS™. Для очищення датчиків баків використовуйте щітку з жорсткої щетини шириною 203 мм (8 дюймів) з ручкою довжиною 1372 мм (4,5 футів).

OUO1074,0001427-UK-11JUL18

Скидання показів манометра компресора CCS™



A51170—UN—18NOV02

А—Регулювальний гвинт скидання показів

1. Вимкніть вентилятор CCS™.
2. Якщо манометр знаходиться в вертикальному положенні, від'єднайте шланг монітора для вирівнювання тиску до атмосферного.
3. З допомогою регулювального гвинта виставлення нуля (А) установіть стрілку манометра точно на нульовій відмітці.

4. Під'єднайте шланг монітора.

OUO6064,00004DE-UK-11JUN18

Очищення вакуумної системи

Накопичення бруду або хімікатів для обробки посівного матеріалу у вакуумній системі призводить до зниження вакууму у посадочних апаратах. Низький рівень вакууму призводить до порушення точності дозування посівного матеріалу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування очей, шкіри і легенів хімічними речовинами. Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки на етикетці при використанні хімікатів для обробки висівного матеріалу.

Очищуйте повітряну систему хоча б раз на тиждень під час експлуатації або частіше у тяжких пилових умовах.

Порядок очищення:

1. Вимкніть вакуумні вентилятори і налаштуйте гідравлічний потік на 75 відсотків.
2. По одному від'єднайте вакуумні шланги від дозаторів. Огляньте шланги з обох кінців і видаліть усі сторонні матеріали. Потрясіть шланг декілька секунд і приєднайте його назад до дозатора.
3. Зніміть кінцеві заглушки по черзі з кожної вакуумної трубки і встановіть їх назад.

OUO6435,0001AEC-UK-11MAY16

Безпека акумулятора

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте серйозних травм внаслідок ураження електричним струмом. Ця система отримання електроенергії оснащена електричною системою з напругою 56 В, яка має високовольтний електричний струм. Завжди будьте надзвичайно обережними під час обслуговування акумулятора, встановленого на цій машині.


- В елементах акумулятора присутні вибухові суміші газоподібного водню. НЕ обслуговуйте та не заряджайте акумулятори машини в зоні, де присутнє відкрите полум'я, іскри, цигарки, або будь-яке інше джерело горіння.
- Ремонтувати або обслуговувати цю машину дозволяється лише кваліфікованим технічним працівникам або власникам, які мають знання та досвід з технічного обслуговування електричного обладнання.
- Уникайте короткого замикання або іскор, які можуть спричинити вибух, будьте надзвичайно обережні при використанні інструментів, дротів або металевих предметів біля акумуляторних батарей. Щоб запобігти короткому замиканню акумуляторних батарей, оберніть металеві інструменти вініловою стрічкою для захисту.
- Перш ніж обслуговувати електричну систему або акумуляторні батареї, зніміть усі прикраси (годинники, кільця, браслети тощо).
- Якщо потрібно виконувати технічне обслуговування машини або заряджати акумулятор у замкненому приміщенні, переконайтеся, що робоча зона має достатню вентиляцію.
- Під час обслуговування автомобіля завжди використовуйте захисні окуляри. При обслуговуванні акумуляторних батарей надягайте захисну гумову маску, гумові рукавички та гумовий фартух.
- Негайно виконуйте заміну зношених, пошкоджених або зламаних деталей.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** торкатися неізольованих клем акумулятора, роз'ємів або проводів.
- **ЗАВЖДИ** звертайтеся до схеми підключення акумуляторної батареї до і під час її встановлення, а також під час здійснення електричних з'єднань.
- З'єднання акумуляторної батареї позначені спеціальними позначками та відповідними кольорами. **ЗАВЖДИ** перевіряйте, щоб **ЧЕРВОНІ** захисні трубки закривали **ПОЗИТИВНІ** клеми (+) та провода. **ЗАВЖДИ** перевіряйте, щоб **ЧОРНІ** захисні трубки закривали **НЕГАТИВНІ** клеми (-) та провода. Правильно підключайте дроти акумуляторної батареї, уникаючи цим самим короткого замикання або іскор, що можуть призвести до вибуху.
- **НЕ** встановлюйте основний **ПОЗИТИВНИЙ** кабель на вихідний термінал акумулятора, доки не будуть виконані всі інші з'єднання кабелів акумуляторної батареї.
- Електроліт акумуляторної батареї отруйний і викликає сильні опіки. Уникайте контакту зі шкірою, очима або одягом.

АНТИДОТИ:

- **ЗОВНІШНІЙ КОНТАКТ:** Промивати водою не менш, ніж 20 хвилин. Відразу зверніться до лікаря.
- **ЯКЩО ЕЛЕКТРОЛІТ ПОТРАПИВ ВСЕРЕДИНУ:** Випийте велику кількість молока або води. Після цього випийте суміш з гідроксидом магнію "Молоко магnezії" або рослинну олію. Відразу зверніться до лікаря.
- **ЯКЩО ЕЛЕКТРОЛІТ ПОТРАПИВ В ОЧІ:** Промивати водою не менш, ніж 20 хвилин, і негайно звернутися до лікаря.

WP29706,000074F-UK-30SEP15

Доступання до акумуляторних батарей та їх перевіряння

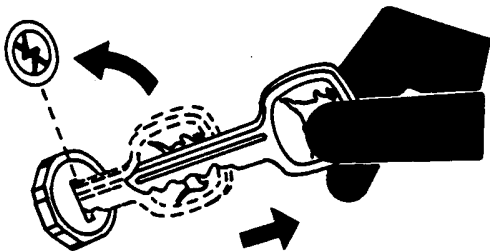

TS230—UN—24MAY89



A82413—UN—22APR14

Уникайте серйозних травм внаслідок ураження електричним струмом. Просапна сівалка обладнана електричною системою з напругою 56 В та з високовольтним електричним струмом. Завжди будьте надзвичайно обережними під час її обслуговування.

Уникайте короткого замикання або утворення іскор, які можуть привести до вибуху. Будьте надзвичайно


обережні при використанні інструментів, дротів або металевих предметів біля акумуляторних батарей. Щоб запобігти короткому замиканню акумуляторних батарей, обгорніть металеві інструменти вініловою стрічкою для захисту.

Перш ніж обслуговувати електричну систему або акумуляторні батареї, зніміть усі прикраси (годинники, кільця, браслети тощо).

Огляд акумуляторних батарей просапної сівалки потрібний для того, щоб знайти та усунути потенційні несправності до виникнення серйозних загроз

безпеці та проблем під час експлуатації. Акумуляторна батарея може дуже швидко псуватися, і тому вона потребує регулярного обслуговування. За умови належного догляду, ресурс акумуляторної батареї можна подовжити.


1. Запаркуйте просапну сівалку з дотриманням вказівок забезпечення безпеки. (Див. п. "Правила техніки безпеки під час ставлення машини на стоянку" у розділі "Правила техніки безпеки".)
2. Увімкніть стоянкове гальмо, заглушіть двигун і витягніть ключ із замка запалювання.

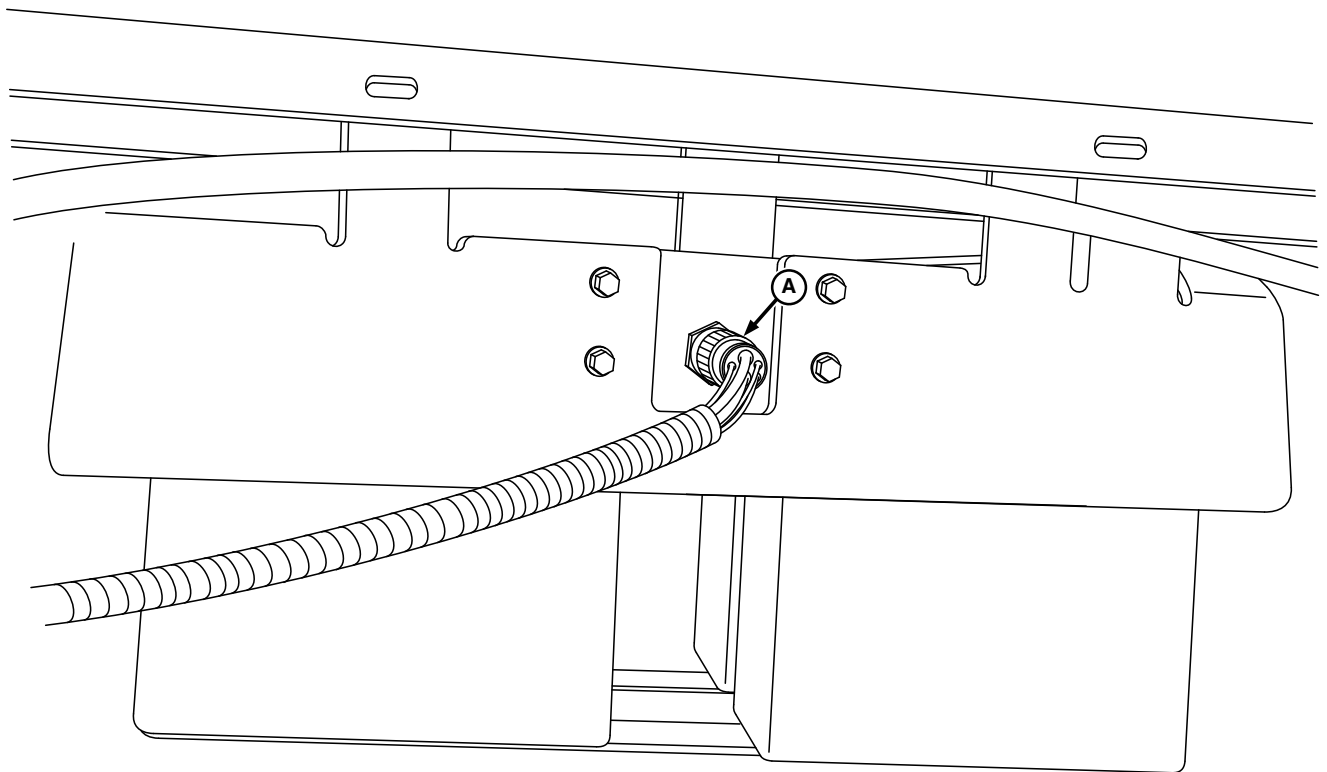

A83741—UN—30SEP14

A—Роз'єм


3. Зніміть роз'єм джгута проводки (A) із зовнішньої сторони корпусу для акумуляторної батареї.

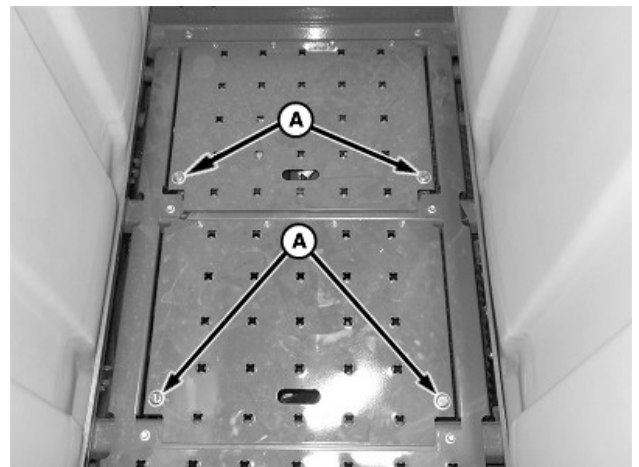


A82465—UN—01MAY14

A—Засувки

4. Щоб відкрити двері платформи CCS™, поверніть засувки (А). Щоб відкрити кришку акумуляторної батареї, підійміть дверцята.

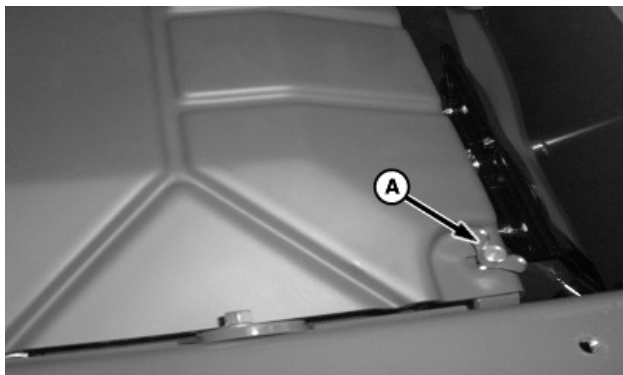

A80310—UN—04MAR14

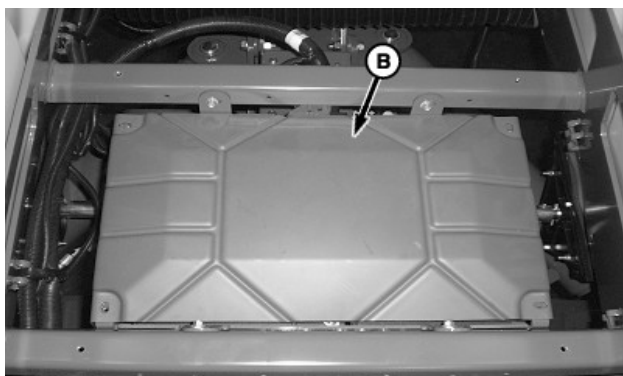

A80311—UN—04MAR14

А—Гвинти-баранці

В—Кришка акумуляторної батареї

5. Викрутіть і збережіть гвинти-баранчики (А) з кришки акумуляторної батареї (В).
6. Зніміть і збережіть кришку акумуляторної батареї.



A83745—UN—26SEP14

ВАЖЛИВО: Стережіться виходу систем з ладу, пошкоджень просапної сівалки та пожежі. Будь-яке пошкодження кришки акумуляторної батареї або клем може вказувати на послаблення клемових підключень акумуляторної батареї. (Див. п. "Установлювання кабелів і затягування клем".)

CCS — це торгова марка Deere & Company

7. Перевірте, чи акумуляторні батареї не мають такого:

- Втрата кольору або розплавлення захисних трубок
- Обгорілі плями
- Бруд або корозія на клеммах акумуляторних батарей або навколо них.
- Пошкодження корпусу або клем акумуляторної батареї
- Витік електроліту
- Пошкодження або зношування кабелів

Щоб визначити, які батареї потрібно зарядити після огляду, перевірте рівень напруги на кожній акумуляторній батареї окремо. (Див. п. "Перевіряння, заряджання або замінювання акумуляторних батарей".)

8. Після перевірки, зарядки або ремонту, зробіть таке:

- Установіть кришку акумуляторної батареї та вкрутіть гвинти-баранці.
- Закрийте двері платформи CCS™ та поверніть засувки у початкові положення на сівалці.
- Встановіть раніше знятий роз'єм джгута із зовнішньої сторони корпусу акумуляторної батареї.

WP29706,0000752-UK-23APR18

Перевіряння, заряджання або замінювання акумуляторних батарей



A82413—UN—22APR14

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте серйозних травм внаслідок ураження електричним струмом. Просапна сівалка обладнана електричною системою з напругою 56 В та з високовольтним електричним струмом. Завжди будьте надзвичайно обережними під час її обслуговування.


Уникайте короткого замикання або утворення іскор, які можуть привести до вибуху. Будьте надзвичайно обережні при використанні інструментів, дротів або металевих предметів біля акумуляторних батарей. Щоб запобігти короткому замиканню акумуляторних батарей, оберніть металеві інструменти вініловою стрічкою для захисту.

Перш ніж обслуговувати електричну систему або акумуляторні батареї, зніміть усі прикраси (годинники, кільця, браслети тощо).


ВАЖЛИВО: Виконуйте зарядку акумуляторних батарей, коли просапна сівалка виведена зі стану зберігання на початку сезону. Якщо напруга живлення акумуляторної батареї нижча за 48 В, але вища за 10 В, для зарядки акумуляторних батарей використовується виробництво електроенергії (EPG). Для отримання додаткової інформації стосовно роботи системи виробництва електроенергії (EPG) див. довідку щодо програми SeedStar™ або Посібник з експлуатації SeedStar™. Якщо напруга живлення батареї нижче 10 В, виконайте наступну процедуру, щоб зарядити акумуляторні батареї окремо.

Батареї слід замінювати після тривалого використання. (Див. п. "Чищення або замінування акумуляторних батарей".)

1. Віднайдіть піддон акумуляторної батареї. (Див. п. "Доступання до акумуляторних батарей та їх перевіряння".)

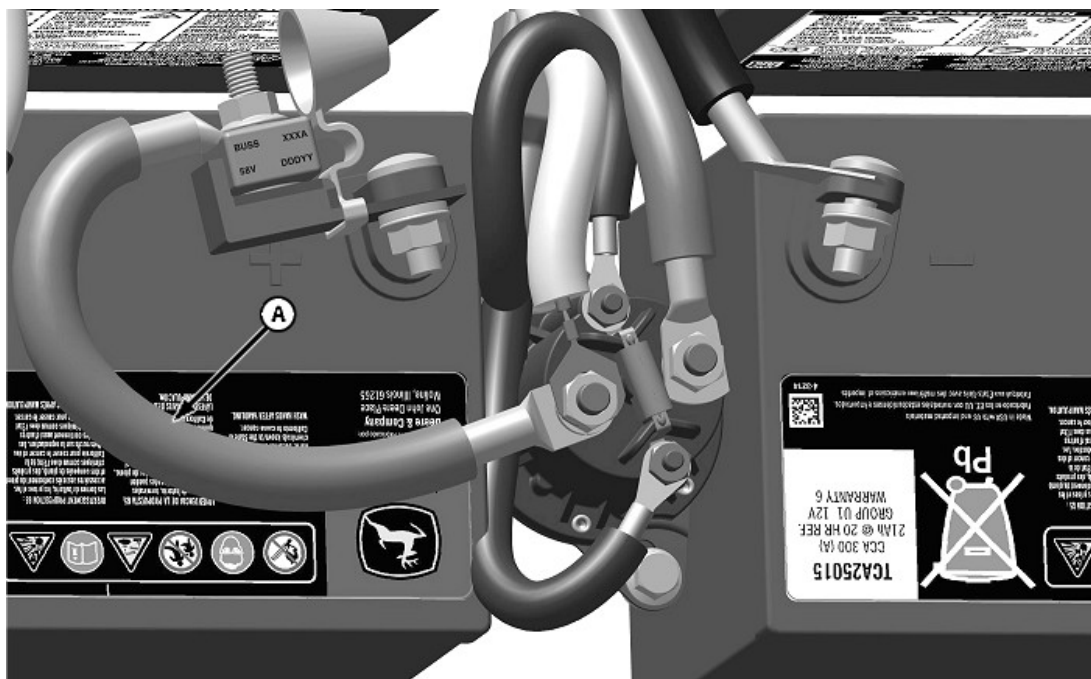

A100128—UN—29MAR18

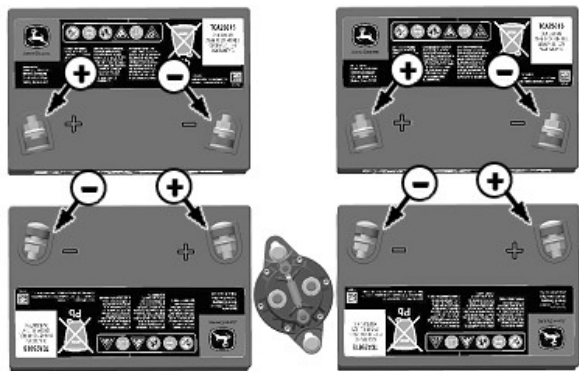

A100129—UN—06APR18

Розташування акумуляторних батарей

ВАЖЛИВО: Цей піддон для акумуляторних батарей під'єднаний у систему з напругою 48 В, доки кабелі не буде від'єднано. Кабелі необхідно від'єднати так, щоб кожна батарея була розділена для окремого перевіряння або заряджання на рівні 12 В.

2. Спочатку від'єднайте кабель з топкий запобіжником (А).
3. Зніміть інші кабелі акумуляторної батареї.
4. Після від'єднання батарей від системи перевірте напругу на кожній батареї.
 - Якщо напруга від 11 до 12 В, заряд достатній.
 - Якщо напруга від 0 до до 10 V, зарядіть акумуляторну батарею.
 - Якщо акумуляторна батарея не заряджається, замініть її.
5. Щоб зарядити акумулятор, підключіть кабелі зарядного пристрою до клем живлення кожного з акумуляторів послідовно.
6. Якщо акумуляторні батареї знято, перевірте їх розташування після встановлення.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте ураження електричним струмом через неправильно підключений ланцюг. Під'єднуйте кабель акумулятора з топким запобіжником (А) в останню чергу. Будьте дуже обережні під час обслуговування цієї просапної сівалки.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження. Затягніть клемні підключення належним чином.

7. Установіть та затягніть кабелі. (Див. п. "Установлювання кабелів і затягування клем".)
8. Установіть кришку батареї та вкрутіть гвинти-баранці.
9. Закрийте двері платформи CCS™ та поверніть засувки у початкові положення на сівалці.

CCS — це торгова марка Deere & Company

А—Кабель акумуляторної батареї з топким запобіжником

10. Встановіть раніше знятий роз'єм джгута із зовнішньої сторони корпусу акумуляторної батареї.

WP29706,000074E-UK-23APR18

Чищення батарей



A82413—UN—22APR14

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте серйозних травм внаслідок ураження електричним струмом. Просапна сівалка обладнана електричною системою з напругою 56 В та з високовольтним електричним струмом. Завжди будьте надзвичайно обережними під час її обслуговування.

Уникайте короткого замикання або утворення іскор, які можуть привести до вибуху. Будьте надзвичайно обережні при використанні інструментів, дротів або металевих предметів біля акумуляторних батарей. Щоб запобігти короткому замиканню акумуляторних батарей, обгорніть металеві інструменти вініловою стрічкою для захисту.

Перш ніж обслуговувати електричну систему або акумуляторні батареї, зніміть усі прикраси (годинники, кільця, браслети тощо). Не торкайтесь неізольованих клем акумулятора, роз'ємів або проводів.

Чищення - ключовий елемент обслуговування акумуляторної батареї, який гарантує безпеку й

високу продуктивність системи. Регулярне очищення запобігає накопиченню бруду і утворенню корозії. Чищення знижує ймовірність контакту з кислотою та забезпечує ефективні електричні підключення. Якщо акумуляторні батареї не чистити, це може призвести до таких несправностей:

- Зниження надійності та показників роботи
- Скорочення строку служби акумуляторної батареї
- Збільшення корозії
- Ймовірність виникнення пожежі




A83745—UN—26SEP14


1. Віднайдіть піддон акумуляторної батареї. (Див. п. "Доступання до акумуляторних батарей та їх перевіряння".)
2. Збирайте конденсат та зачищайте уражені корозією ділянки у відсіках акумуляторної батареї розчином з однієї частини харчової соди і п'яти частин води. Вимийте акумуляторні батареї чистою водою та висушіть їх на повітрі.

ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженню сівалки та несправності її елементів. Не спрямовуйте воду під високим тиском на електричні компоненти або роз'єми. Знизьте тиск води, якщо для чищення акумуляторів і прилеглих ділянок використовується напірне розпилення.

3. Очистіть акумуляторні батареї, клеми акумуляторів та відсік акумуляторних батарей. Якщо корозія акумуляторної батареї занадто велика, виконайте вказані нижче дії.

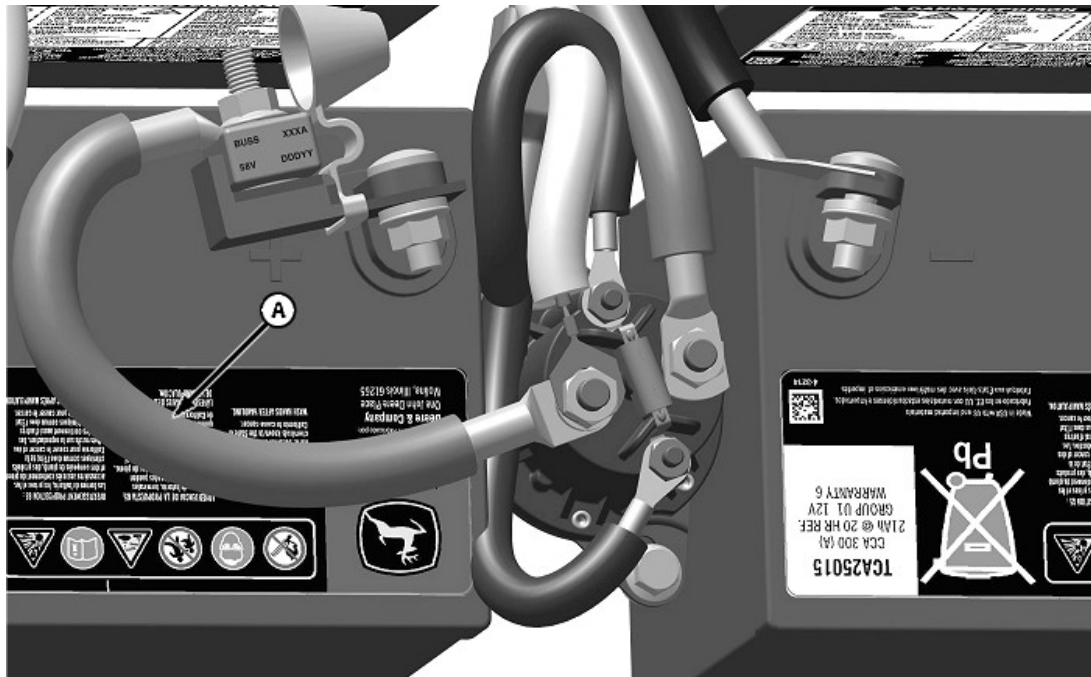

A100128—UN—29MAR18

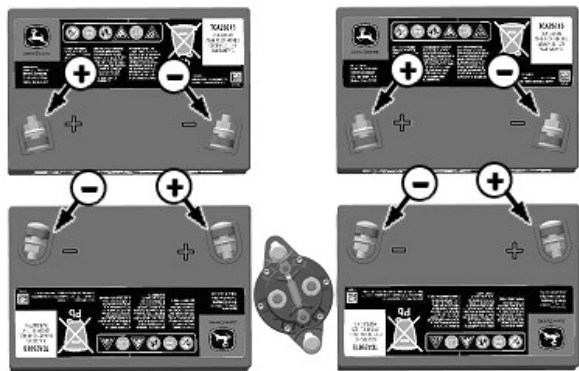

A100129—UN—06APR18

Розташування акумуляторних батарей

A—Кабель акумуляторної батареї з топким запобіжником

4. Спочатку від'єднайте кабель з топкий запобіжником (A).
5. Зніміть інші кабелі акумуляторної батареї.
6. Зачистьте уражені корозією клеми акумулятора та кінці кабелю.
 - Очистіть клеми акумулятора та кінці кабелю розчином з однієї частини харчової соди і п'яти частин води. За потреби використовуйте дрітчану щітку.
 - Промийте усі частини чистою водою та висушіть їх.
7. Перевірте заряд акумуляторної батареї, а потім установіть кабелі. (Див. п. "Перевіряння, заряджання або замінювання батарей".) (Див. п. "Установлювання кабелів і затягування клем".)

WP29706,0000755-UK-23APR18

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте серйозних травм внаслідок ураження електричним струмом. Ця просапна сівалка обладнана електричною системою з напругою 56 В та з високовольтним електричним струмом. Завжди будьте надзвичайно обережними під час її обслуговування.

Уникайте короткого замикання або утворення іскор, які можуть привести до вибуху. Будьте надзвичайно обережні при використанні інструментів, дрітків або металевих предметів біля акумуляторних батарей. Щоб запобігти короткому замиканню акумуляторних батарей, обгорніть металеві інструменти вініловою стрічкою для захисту.


Перш ніж обслуговувати електричну систему або акумуляторні батареї, зніміть усі прикраси (годинники, кільця, браслети тощо).

1. Очистіть відсік акумуляторної батареї, з'єднання клем, кінці кабелів та акумулятори.

Установлювання кабелів і затягування клем




A82413—UN—22APR14

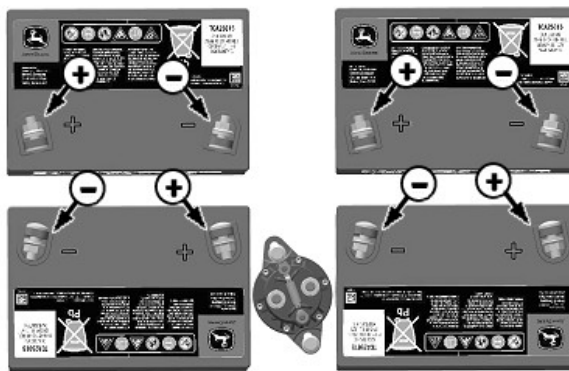

A100129—UN—06APR18

Розташування акумуляторних батарей

2. Перевірте розташування акумуляторної батареї.

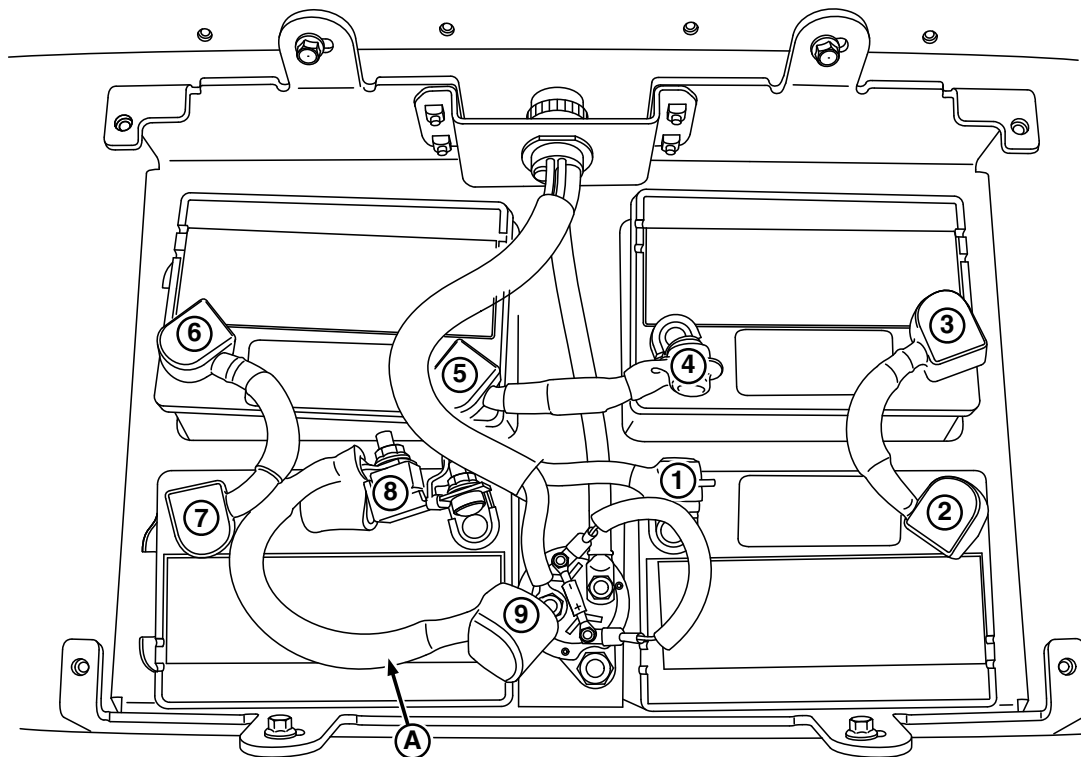


Послідовність установлювання

A83744—UN—30SEP14

A—Кабель з топким запобіжником

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте ураження електричним струмом через неправильно підключений ланцюг. Під'єднайте кабель акумулятора з топким запобіжником (A) в останню чергу. Будьте дуже обережні під час обслуговування цієї просапної сівалки.

3. Під'єднайте кабель з топким запобіжником (A) в останню чергу.
4. Підключіть кабель за послідовністю, указаною на рисунку. Затягніть підключення до рекомендованого значення.

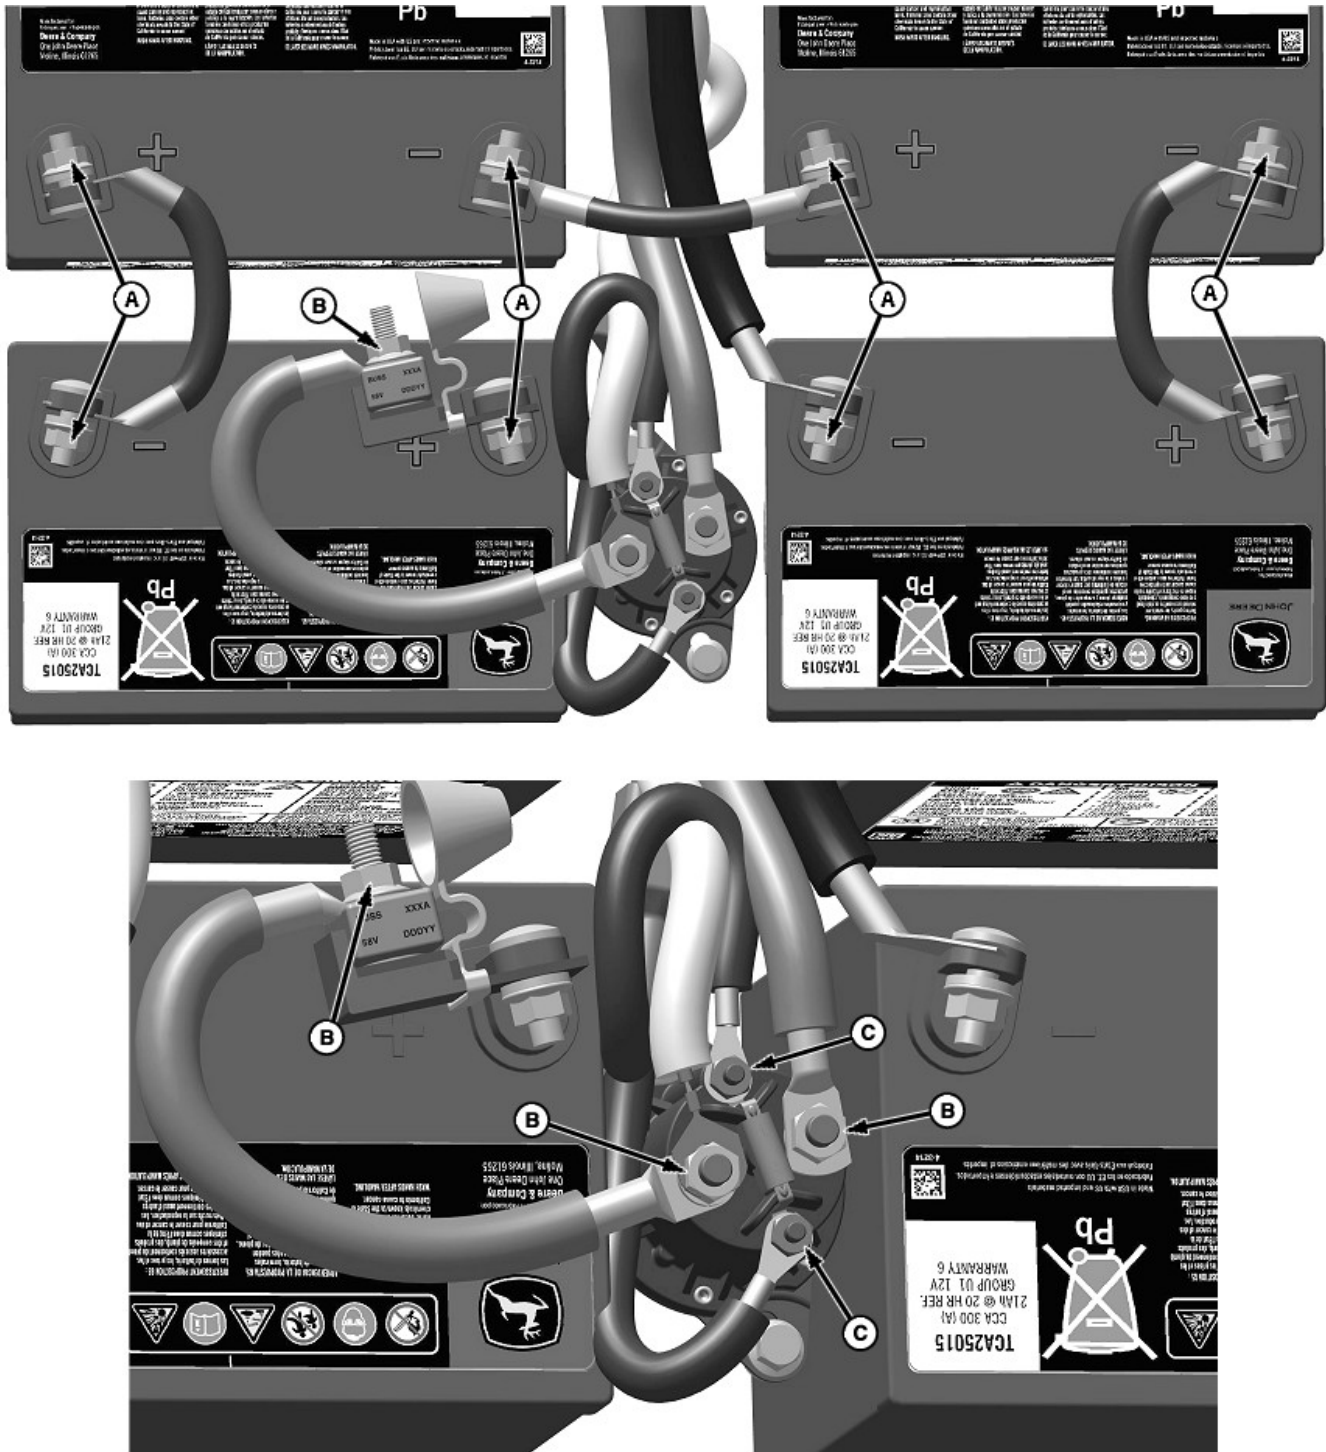

A100127—UN—29MAR18

A—Клеми акумуляторної батареї
B—Великий топкий запобіжник та клеми котушки

C—Клеми малої котушки

Підключення акумуляторних батарей — Технічні вимоги

Клеми акумуляторної батареї

(A)—Щільність затягування в сухому стані. 5,6 Н·м
 (50 фнт-дюймів)

Великий топкий запобіжник та

котушки клем (B)—Щільність

затягування в сухому стані. 4 Н·м
 (35 фнт-дюймів)

Клеми малої котушки

(C)—Щільність затягування в


сухому стані. 1,7 Н·м
 (15 фнт-дюймів)

6. Після затягування зробить таке:

- Установіть кришку акумуляторної батареї та вкрутіть гвинти-баранці.
- Закрийте двері платформи CCS™ та поверніть засувки у початкові положення на сівалці.
- Установіть раніше знятий роз'єм джгута із зовнішньої сторони корпусу акумуляторної батареї.

WP29706,0000753-UK-12JUN18

Замінювання гідравлічного фільтра системи енергопостачання знаряддя

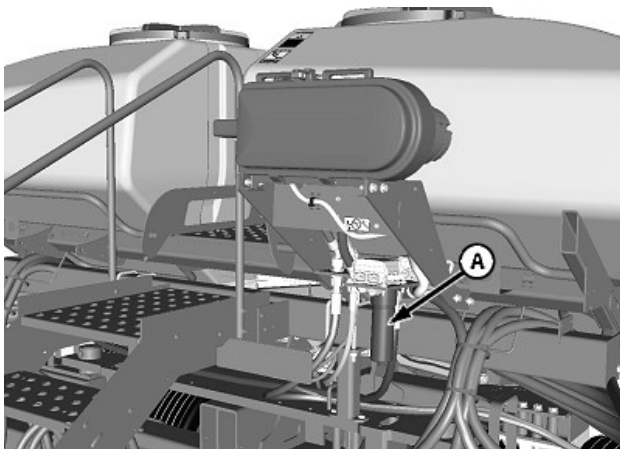

A87851—UN—28SEP15


A—Корпус фільтра

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм, спричинених струменем гідравлічного масла. Скиньте гідравлічний тиск перед обслуговуванням.

1. Перш ніж почати обслуговування цього фільтра, скиньте тиск у гідравлічній системі (див. п. "Скидання гідравлічного тиску" в цьому розділі).
2. Вимкніть трактор і відключіть від нього шланги гідравлічної системи Power Beyond.
3. Зніміть корпус фільтра (A).
4. Замініть фільтр і встановіть корпус. (Зверніться до дилера John Deere або кваліфікованого постачальника послуг, щоб замовити фільтр AA83699.)

OUO6074,0000ED8-UK-23APR18

Налаштування перемикача секцій обробки ряду

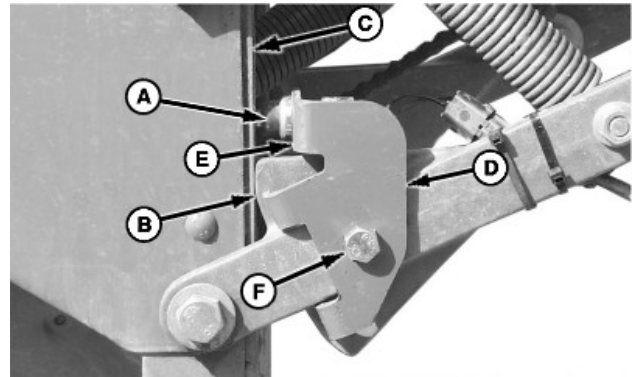

A71634—UN—23MAY11

- A—Перемикач секцій обробки ряду
B—Упор
C—Рама
D—Кронштейн
E—Пласка поверхня
F—Ковпачковий гвинт

Перемикач секцій обробки ряду (A) відчуває, коли машина піднята та опущена. Різні системи, такі як вентилятори і змішувачі посівного матеріалу, реагують на положення датчика.

1. Підніміть машину на максимальну висоту. Перевірте, що упор (B) на нижній паралельній штанзі торкається рами посадочного апарата (C).
2. Повертайте кронштейн (D) датчика, поки пласка поверхня (E) не опиниться у 20 мм (3/4 дюйма) від рами посадочного апарата.
3. Затягніть ковпачковий гвинт (F).


ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження машини і посівного матеріалу. Якщо перемикач відрегульований неправильно, змішувачі посівного матеріалу не зупиняються при підйманні машини.

ПРИМІТКА: Живлення під час регулювання подається від трактора.

4. Спостерігайте за змішувачем у баку CCS™ і відрегулюйте перемикач таким чином, щоб змішувач зупинявся, коли просапна сівалка підіймається на повну висоту. Активація перемикача на повній висоті забезпечує спрацювання систем при контакті секції обробки ряду з землею.

OUO6064,00004DF-UK-11MAY16

Технічне обслуговування сівника

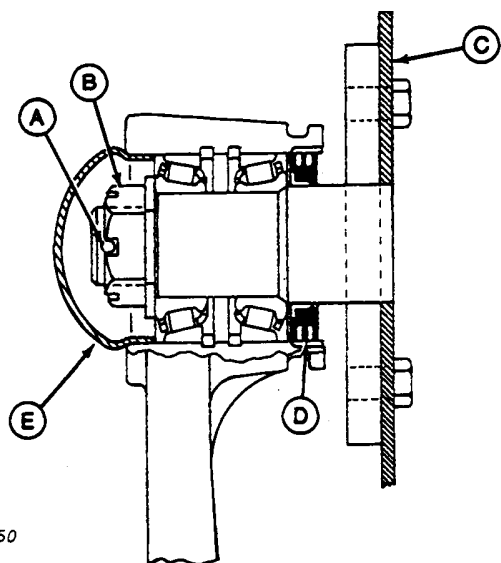

A22350

A22350—UN—13OCT88

- А—Шплінт
 В—Гайка з канавкою
 С—Диск сівника
 D—Торцеве ущільнення
 Е—Кришка маточини

Підшипник має ущільнення торцевого типу (D). Під час контакту з обробленою поверхнею такий ущільнювач утримує мастило і перешкоджає потраплянню у підшипник бруду. Якщо в підшипнику є люфт, виконайте таке:


- Затисніть ніж сівника (C) у лещатах.
- Розберіть та очистіть компоненти сівника.
- Наново змастіть поліуретановим мастилом John Deere TY6341 SD або аналогічним мастилом універсального типу SAE.
- Затягуйте гайку (B), доки вона не почне тягнути підшипник.

ПРИМІТКА: Затягніть підшипник із зусиллям від 1,3 до 2,8 Нм (від 10 до 25 фнт-дюймів). Такий опір гарантує позитивне ущільнення. Замініть шплінт (A) у гайці з канавкою, щоб утримати гайку на місці.

Мастило запресовується в підшипники під час їх виробництва. Перевіряйте підшипники й регулюйте їх за потреби кожні 100 мотогодин. Кожні 200 мотогодин або перед кожною посівною розберіть підшипник, потім очистіть та наново змастіть, як зазначено вище. Не використовуйте для змащування підшипника мастило для шасі.

AG, OUC6074, 1381-UK-17APR18

Дискове загортальне знаряддя

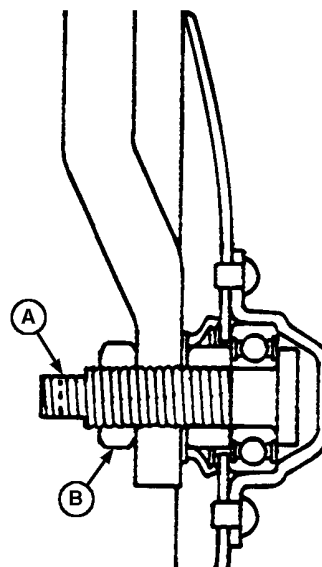

A47137—UN—01MAR01

- А—Болт підшипника дискового ножа
 В—Стопорна гайка

1. Послабте стопорну гайку (B).
2. Розташуйте гайковий ключ на рівній поверхні болта підшипника дискового ножа (A) і затягніть болт до значення, указанного в технічних характеристиках.

Технічні вимоги

Болт підшипника—Момент
затягування. 203 Н м
(150 фнт-фт)


3. Розташуйте гайковий ключ на рівній поверхні болта підшипника дискового ножа, щоб забезпечити правильне регулювання щільності затягування болта. Розташуйте гайковий ключ на рівній поверхні болта підшипника дискового ножа (A) і затягніть болт до значення щільності, указанного в технічних характеристиках.

Технічні вимоги

Стопорна гайка—Момент
затягування. 203 Н м
(150 фнт-фт)

OUC1074,00000BB-UK-17APR18

Перевірка та заміна вакуумного виконавчого механізму

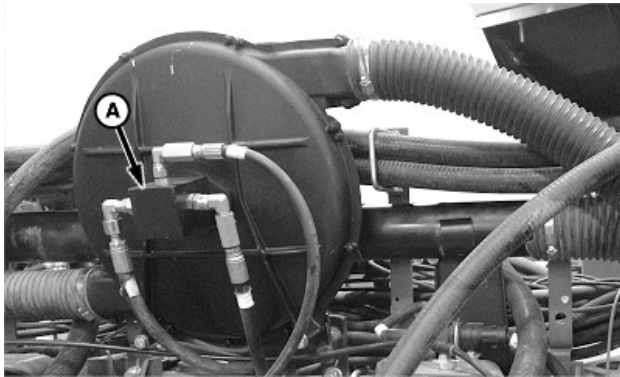


А—Двигун

Перевірте вакуумний виконавчий механізм (А) на наявність витоків олії.

Невелика інтенсивність витоків олії є прийнятною. Якщо витік виникає на корпусі двигуна, перевірте наявність ослабленого обладнання на двигуні або ослаблених фітингів. Якщо витік олії є надмірним або якщо рівні вакууму не вдається підтримувати, замініть вакуумний виконавчий механізм.

OUO6435,0001FE2-UK-11MAY16

Оглядання й чищення вакуумного робочого колеса та корпусу

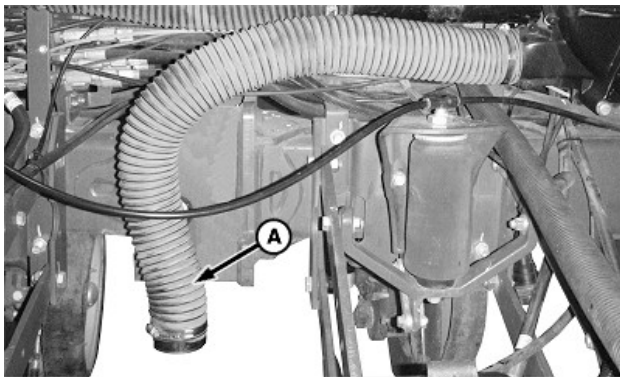


А—Шланг відпрацьованих газів

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування від торкання до робочого колеса або вивантажуваного матеріалу. Не експлуатуйте вентилятор без шланга відпрацьованих газів (А). Під час роботи з компонентами, покритими хімікатами для обробітки посівного матеріалу, дотримуйтеся заходів безпеки, рекомендованих виробником хімікатів. Використовуйте відповідні засоби захисту шкіри, очей та органів дихання.

ВАЖЛИВО: Підтримуйте правильну роботу вакууму та зменшуйте розповсюдження пилу від звільненого засобу для обробітки насіння. Не експлуатуйте вентилятор без шлангів відпрацьованих газів.


Виконайте описані операції для всіх вакуумних вентиляторів.

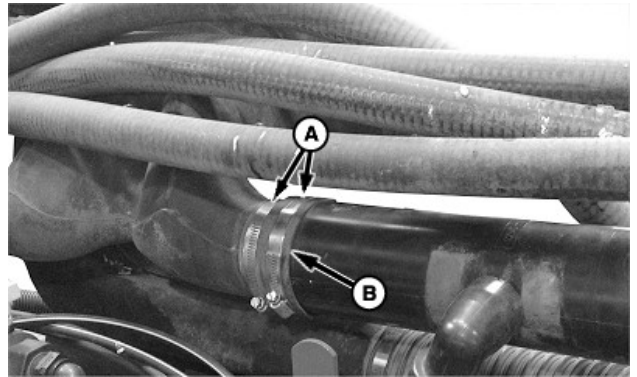


A85117—UN—12FEB15

А—Шлангові хомути (по 2 шт. з кожного боку)
В—Гумова втулка (по 1 шт. з кожного боку)

1. Послабте та зніміть шлангові хомути (А) і гумову втулку (В) з вакуумного вентилятора.

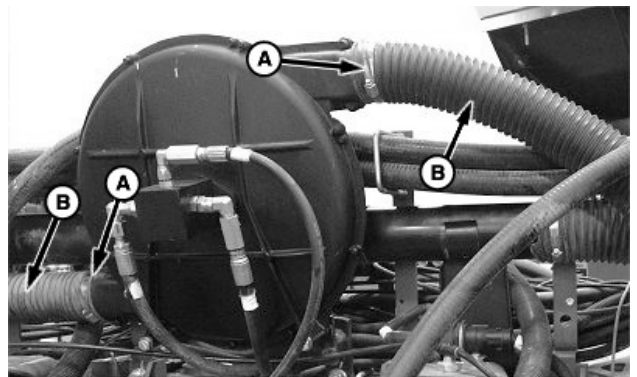


A85199—UN—12FEB15

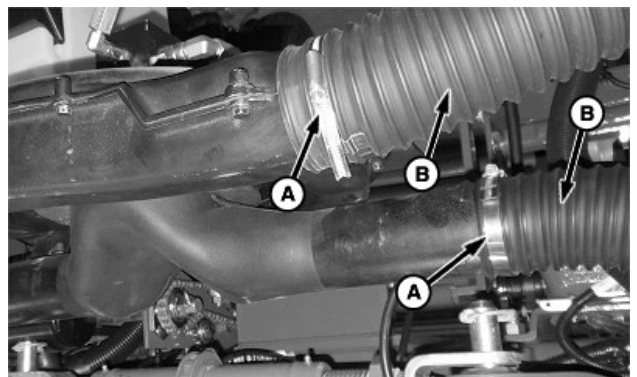

A85196—UN—12FEB15

А—Шлангові хомути
В—Гнучкі шланги


2. Послабте та зніміть шлангові хомути (А) і гнучкі шланги (В) з вакуумного вентилятора.

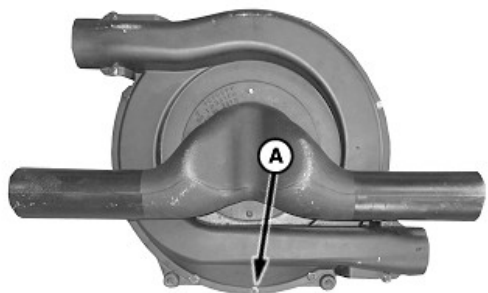

A—Кріпильні гвинти (13 шт.)

A85118—UN—03FEB15


3. Викрутіть ковпачкові гвинти (A).

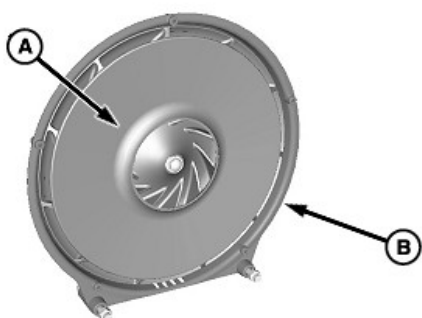

**A—Робоче колесо
B—Корпус**

A70792—UN—23FEB11


4. Очистіть робоче колесо та корпус.
5. Перевірте, чи на робочому колесі (A) немає стружок або тріщин. Якщо знайдено пошкодження, замініть робоче колесо. (Зверніться до свого дилера компанії John Deere або кваліфікованого постачальника послуг.)
6. Перевірте, чи на корпусі вентилятора (B) немає слідів дотикання робочого колеса. Якщо знайдено сліди, замініть корпус і робоче колесо. (Зверніться до свого дилера компанії John Deere або кваліфікованого постачальника послуг.)

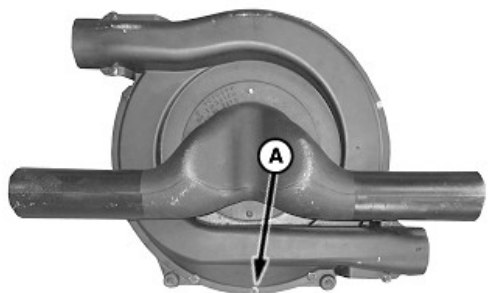

A—Кріпильні гвинти (13 шт.)

A85118—UN—03FEB15


7. Укрутіть ковпачкові гвинти (A).

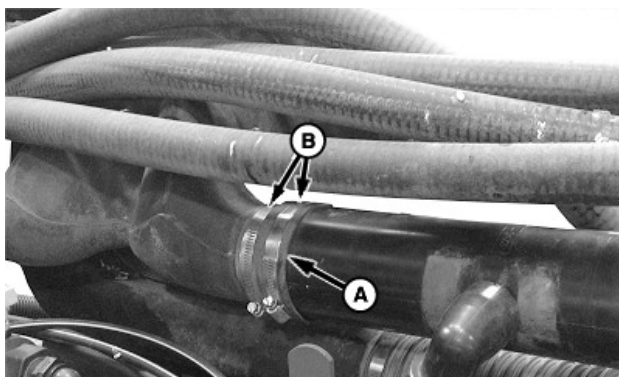


A85119—UN—12FEB15

**A—Гумова втулка (по 1 шт. з кожного боку)
B—Шлангові хомути (по 2 шт. з кожного боку)**

8. Установіть гумову втулку (A) і шлангові хомути (B) на вакуумний вентилятор. Затягніть хомути.

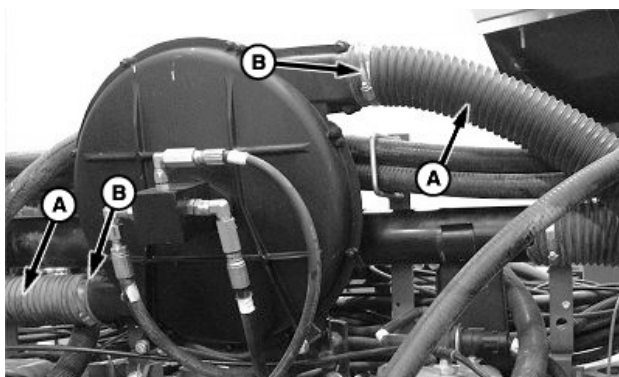

A85197—UN—12FEB15

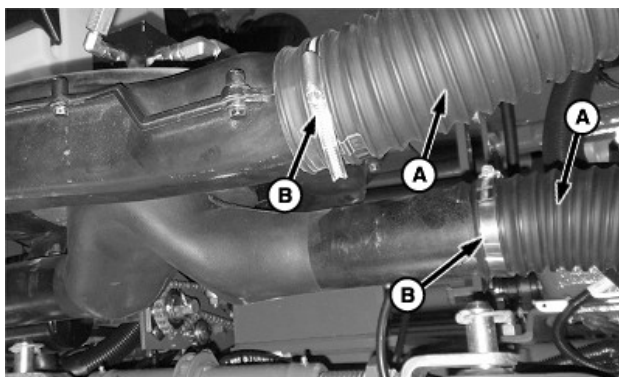


A85198—UN—12FEB15

**A—Гнучкі шланги
B—Шлангові хомути**

9. Установіть гнучкі шланги (A) і шлангові хомути (B) на вакуумний вентилятор. Затягніть хомути.

OUO6064,00003AE-UK-18APR18

Фільтр манометра вентилятора CCS

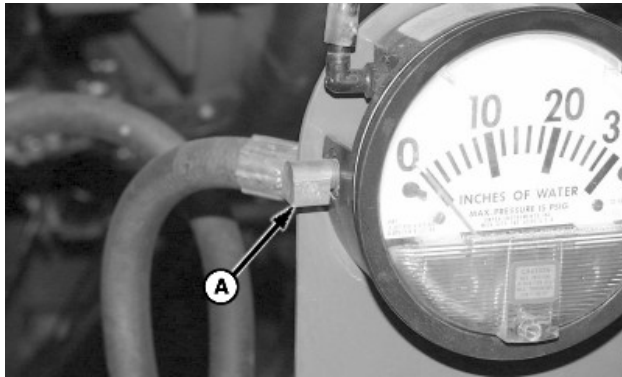

A51173—UN—19NOV02


Фільтр вентилятора CCS

A—Фільтр

Фільтр манометра вентилятора CCS™ (A) забивається пилом. Щорічно оглядайте фільтр манометра вентилятора CCS™ і замінійте його у разі необхідності.

OUO6074,0000BD7-UK-11MAY16

Очищення або заміна повітряного фільтра пневматичного компресора

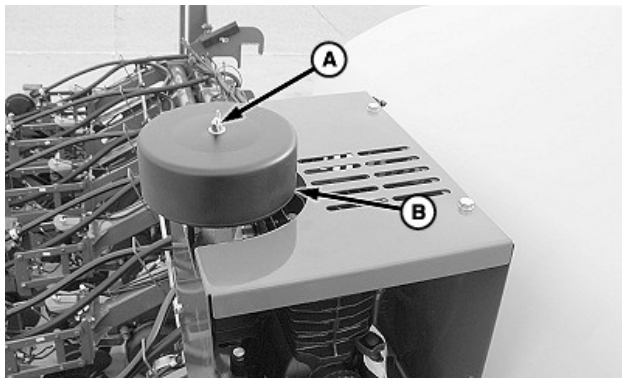

A72543—UN—14SEP11

Повітряний фільтр компресора (гідравлічний компресор)

A—Гайка-баранчик і ущільнювальна шайба
B—Погодний козирок

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування у результаті раптової активації гідравлічного компресора. Перед обслуговуванням деактивуйте селективно-контрольний клапан, який управляє гідравлічним компресором, і вимкніть трактор.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження компресора. Чистота фільтра є надзвичайно важливою умовою для підтримки робочих характеристик і терміну служби повітряного компресора. Очищуйте фільтр частіше у пилових умовах.

1. Приберіть пил навколо повітряного фільтра компресора.
2. Видаліть і збережіть гайку-баранчик і ущільнювальну шайбу (A).
3. Зніміть погодний козирок (B) і фільтруючий елемент.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження компресора. Переконайтеся, що у вхідний отвір повітряного компресора не попадає пил.

4. Витріть пил з основи фільтра.


ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження фільтра і компресора. Не пошкодьте фільтруючий елемент під час очищення. Щоб очистити фільтр, злегка постукайте фільтром по твердій поверхні.

5. Очистіть повітряний фільтр або придбайте новий повітряний фільтр у вашого дилера John Deere™.
6. Встановіть фільтр і погодний козирок.
7. Встановіть ущільнювальну шайбу і затягніть гайку-баранчик.


Повітряний фільтр компресора				
	50 годин	Через кожні 100 годин	200 годин	Щороку
Гідравлічний компресор	Очищення	Заміна		Заміна

WP29706,0000880-UK-11DEC14

Перевіряння рівня оливи в повітряному компресорі гідравлічної системи

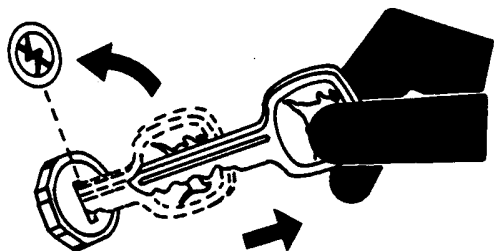

TS230—UN—24MAY89

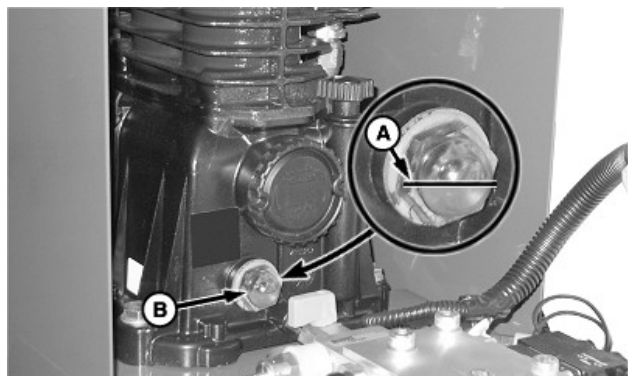

A87494—UN—02SEP15

A—Посередині
B—Контрольне скло

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм. Перед виконанням обслуговування вимкніть селективно-контрольні клапани (SCV), вимкніть трактор і встановіть його в стоянкове положення.


ВАЖЛИВО: Перевірте рівень оливи на початку сезону польових робіт і перевіряйте його щоденно під час роботи машини.

ПРИМІТКА: Припаркуйте трактор і машину на рівній поверхні.


Належний рівень оливи знаходиться посередині (A) оглядового віконця (B). Долийте за потреби оливи. (Дивіться пункт "Заливання або заміна масла в повітряному компресорі гідравлічної системи").

WP29706,00002F1-UK-14JUN18

Заливання або заміна оливи в повітряному компресорі гідравлічної системи

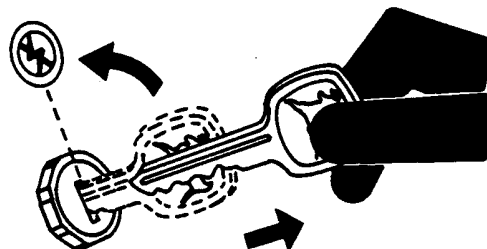

TS230—UN—24MAY89

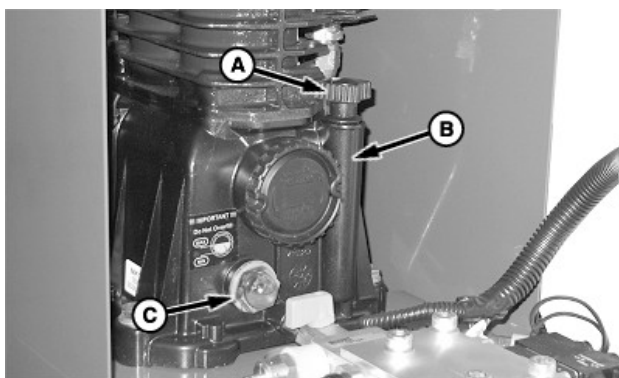

A87495—UN—02SEP15

A—Ковпачок
B—Резервуар
C—Контрольне скло


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм. Перед виконанням обслуговування вимкніть селективно-контрольні клапани (SCV), вимкніть трактор і встановіть його в стоянкове положення.

ВАЖЛИВО: Використовуйте неміюче синтетичне повітряно-компресорне масло 30W ISO 100 (John Deere™ TY27029 або аналогічне).

ПРИМІТКА: Припаркуйте машину і трактор на рівній поверхні.

Щоб полегшити заливання, скористайтесь воронкою.

Заміна оливи в компресорі

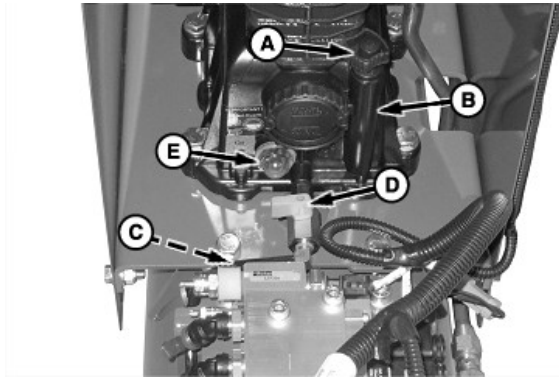

A87496—UN—02SEP15

A—Ковпачок
B—Резервуар
C—Зливний шланг
D—Зливний клапан
E—Контрольне скло

1. Щоб полегшити вентиляцію резервуара (B) під час зливання, зніміть ковпачок (A).
2. Помістіть ємність під зливним шлангом (C).
3. Відкрийте зливний клапан (D) і зберіть оливу.
4. Закрийте зливний клапан.
5. Додавайте визначену кількість оливи в резервуар (B), поки оливу не стане видно посередині контрольного скла (E).

Технічні вимоги

Резервуар
компресора—Місткість. 0,5 л
(16,6 унції)


6. Вставте ковпачок (A) на місце.

Наповнення компресора оливою

1. Зніміть ковпачок (A).
2. Додавайте оливу в резервуар (B), поки її не стане видно посередині контрольного скла (C).
3. Вставте ковпачок (A) на місце.

WP29706,00002F2-UK-14JUN18

Огляд повітряного баку пневматичної системи

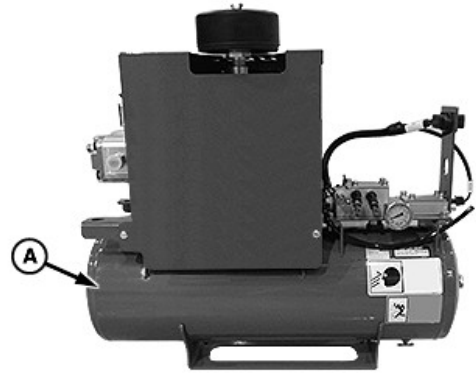


A90704—UN—26MAY16

A—Повітряний бак

На початку сезону оглядайте повітряний бак (A) на предмет наявності слідів пошкодження, корозії й витіку повітря.

OUC6074,0000F68-UK-26MAY16

Дренаж резервуара для зберігання повітря

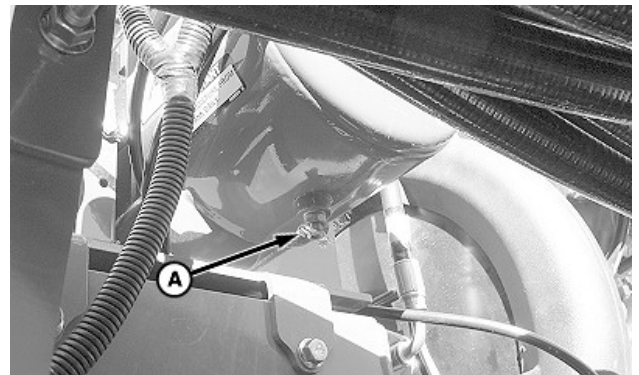

A68980—UN—06OCT10

Зливний клапан повітряного бака

A—Клапан зливу води

Відкрийте клапан зливу води (A). Клапан має залишатися відкритим, поки вся вода не витече з баку. Спустошуйте бак для зберігання випущеного повітря щодня і перед відправленням просапної сівалки на зберігання.

OUC6064,00005E6-UK-08JUN15

Технічне обслуговування та регулювання дозатора насіння

ExactEmerge™

Графік обслуговування

Обслуговування/ перевіряння	Графік						
	За потреби	Початок сезону	Кожні 10 годин або щоденно	Кожні 50 годин	Через кожні 100 годин	Через кожні 200 годин	Кінець сезону
Зняття і встановлення касети BrushBelt™	•						
Очищення датчика насіння	•						
Заміна стрічки перемішування дозатора	•						
Очищення або заміна переходу	•						
Затягування засувки дозатора	•						
Встановлення нового вакуумного ущільнення	•						
Перевірка і регулювання лез сошника	•						
Заміна лез сошника і огородження BrushBelt™	•						
Перевірка і обслуговування дозаторів ExactEmerge™							•
Регулювання копіювальних коліс	•						
Перевірка і обслуговування дозатора посівного матеріалу		•					•

BrushBelt — торгова марка компанії Deere & Company

ExactEmerge — торгова марка компанії Deere & Company

LM78752,00001D0-UK-22MAR18

Рекомендації щодо визначання зносу компонентів

ПРИМІТКА: Порядок отримання доступу до окремих компонентів і їх технічне обслуговування наведено в цьому розділі.

Обслуговування/перевіряння	Графік			
	За потреби	Через кожні 50 годин	Через кожні 100 годин	Наприкінці сезону
Перевіряння й обслуговування дискового ножа (чаші)			•	
Перевіряння й обслуговування корпусу дозатора				•
Перевіряння й обслуговування змінних накладок металевого дозатора		•		
Перевіряння й обслуговування змінних накладок керамічного дозатора		•		
Перевіряння й обслуговування перехідника на посівний матеріал (напрямна)				•
Перевіряння й обслуговування стрічки перемішування/згладжування кукурудзи			•	
Перевіряння й обслуговування підшипника корпусу дозатора	•			
Перевіряння й обслуговування відокремника здвоєних насінин				•
Перевіряння й обслуговування виштовхувального колеса			•	
Перевіряння й обслуговування верхнього ущільнення	•			•
Перевіряння й обслуговування кондиціонера BrushBelt™			•	
Перевіряння й обслуговування корпусу редуктора BrushBelt™			•	•
Перевіряння й обслуговування BrushBelt™	•			•
Перевіряння й обслуговування датчика посівного матеріалу	•			•

Висівний диск (чаша)




A100131—UN—20MAR18

Часткове зношування висівного диска (чаші)

ПРИМІТКА: Невеликі канавки вздовж краю висівного диска (чаші) не призведуть до погіршення робочих характеристик дозатора.

Перевірте, чи не зношені висівні диски корпусу дозатора та змінні накладки.

Корпус дозатора

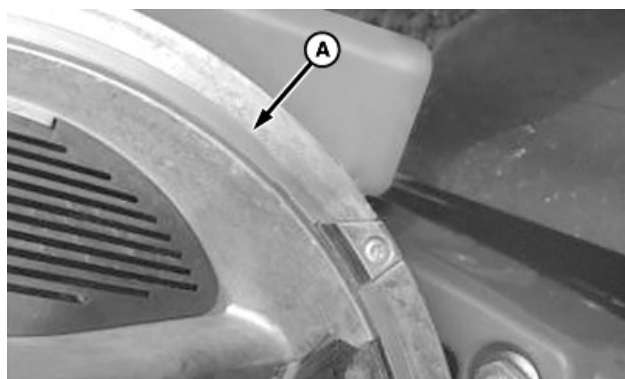

A100132—UN—22MAR18

Частково зношений корпус дозатора


A—Поверхня корпусу дозатора

ПРИМІТКА: Невеликі канавки в корпусі дозатора не спричиняють проблем з надійністю.

Перевірте чи немає ознак зносу на поверхні корпусу

дозатора (А). Вчасна заміна змінних накладок дозатора запобігає надмірному зношуванню корпусу.

Змінні накладки металевого дозатора

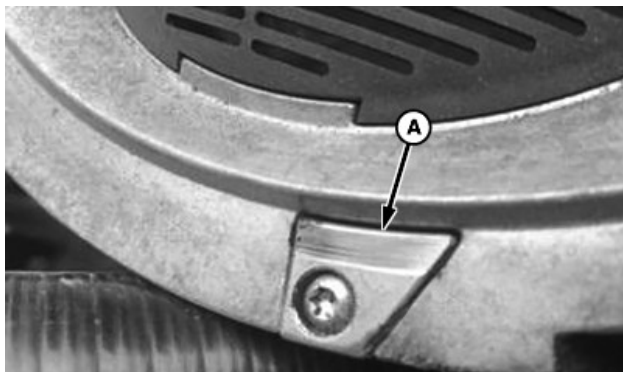

A100133—UN—20MAR18

Частково зношена накладка

А—Змінна накладка

ПРИМІТКА: Зазвичай металеві змінні накладки зношуються.

Вчасне замінування змінних накладок дозатора запобігає надмірному зношуванню корпусу.


Перевірте, чи не зношені змінні прокладки (А). Щоб запобігти передчасному зношуванню корпусу лічильника, замінійте накладку, коли вона буде врівень із корпусом.

Якщо якісь накладки зносяться швидше, ніж інші, замініть їх.

Технічні вимоги

Гвинт змінної
накладки—Щільність
затягування в сухому стані. 2,9 Н м
(25 фнт-дюймів)

Змінні накладки керамічного дозатора

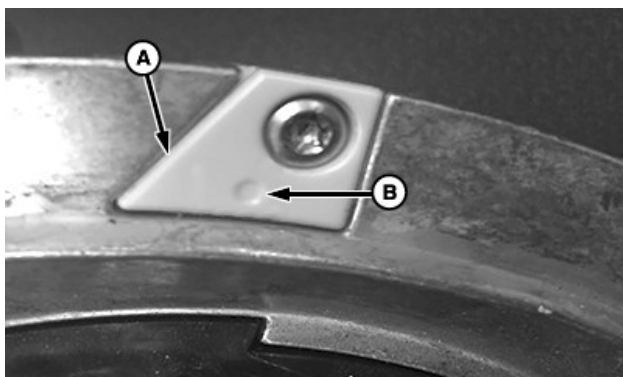

A100134—UN—21MAR18

Змінна накладка керамічного дозатора

А—Змінна накладка

В—Індикатор зношування

ПРИМІТКА: Зазвичай керамічні змінні накладки зношуються.

Вчасне замінування змінних накладок дозатора запобігає надмірному зношуванню корпусу.

Перевірте, чи не зношені змінні прокладки (А). Щоб запобігти надмірному зношуванню корпусу дозатора, замінійте змінні накладки, коли індикатор зношення (В) більше не видимий.


Якщо якісь накладки зносяться швидше, ніж інші, замініть їх.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження керамічної поверхні. Затягніть гвинти згідно з технічними характеристиками.

Технічні вимоги

Гвинт змінної
накладки—Щільність
затягування в сухому стані. 2,9 Н м
(25 фнт-дюймів)

Напрямна для посівного матеріалу (перехідник)

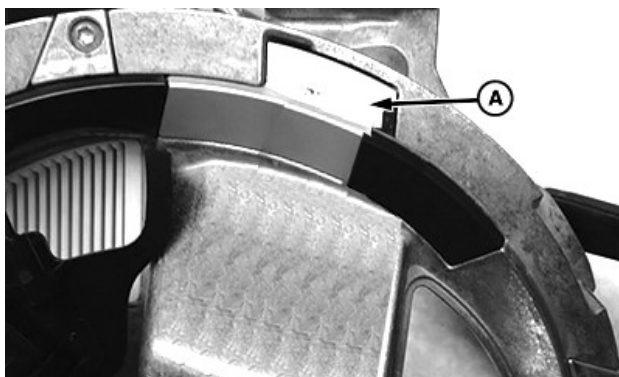


A100135—UN—21MAR18

Напрямна для посівного матеріалу (перехідник)

А—Напрямна для посівного матеріалу (перехідник)

ПРИМІТКА: Знос від контакту з висівною чашкою не призводить до погіршення робочих характеристик.


Перевірте, чи немає на поверхні прямої для посівного матеріалу (перехідника) (А) сколів або пошкоджень у місцях, де посівний матеріал переходить на конвеєр BrushBelt™. Перевірте, чи не пошкодився або не зносився гумовий чохол.

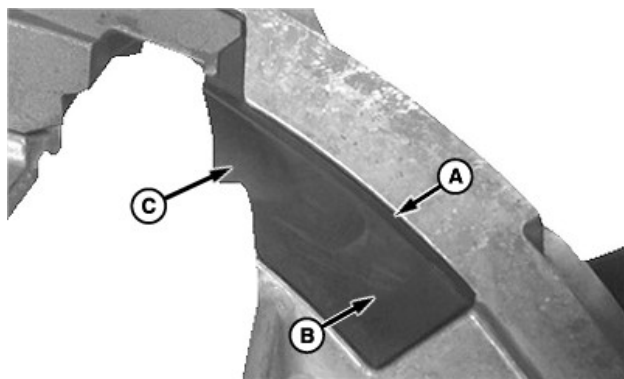

A87665—UN—16SEP15

A—Край
B—Пласка поверхня
C—Заглиблена ділянка

Якщо гумовий чохол не зношений і не пошкоджений, краї (A) та пласка поверхня (B) перебувають на одному рівні з корпусом дозатора. Заглиблена ділянка (C) нижча за краї.

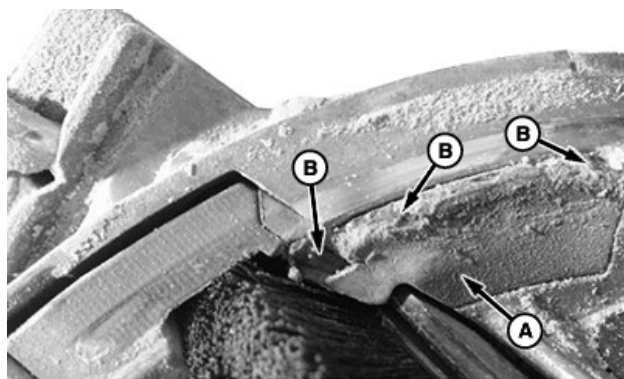


A87663—UN—16SEP15

Гумовий чохол у погіршеному стані

A—Гумовий чохол
B—Погіршення стану

Якщо гумовий чохол (A) зношено (B), замініть його.

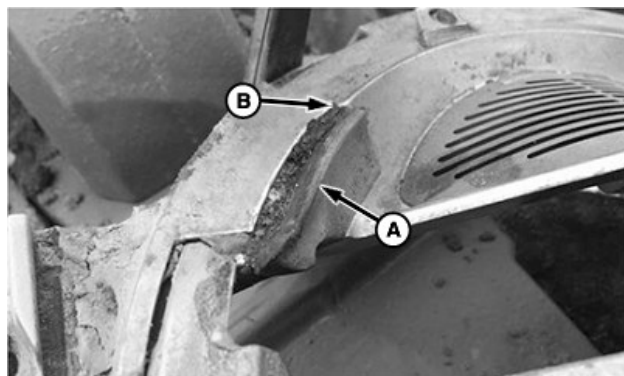


A87664—UN—16SEP15

Зношений гумовий чохол

A—Гумовий чохол
B—Край

Якщо гумовий чохол (A) зносився настільки, що видно край (B) корпусу дозатора, замініть його.

Перемішування кукурудзи або гладка стрічка

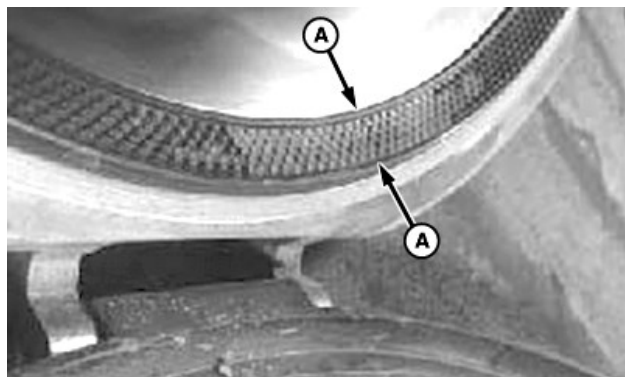

A100136—UN—22MAR18

Частково зношена стрічка перемішування кукурудзи


A—Стрічка перемішування кукурудзи

ПРИМІТКА: Якщо немає окремих пальців, це не впливає на робочі характеристики.

Замініть стрічку перемішування кукурудзи (A), якщо немає кілька зубів підряд або якщо злуплюються наконечники.

Замініть стрічку, якщо пошкоджений або зламався затискач ззаду дозатора.

Підшипник маточини дозатора

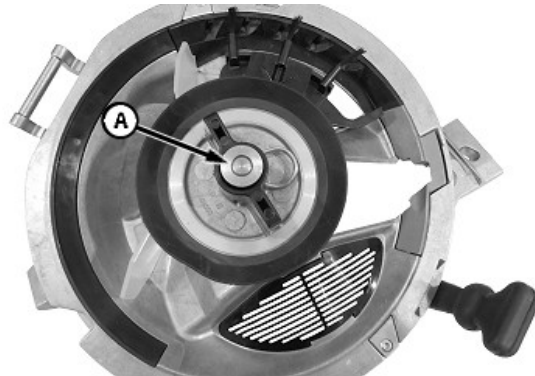

A100180—UN—23MAR18

A—Маточина

ПРИМІТКА: Рух вала стосовно корпусу може вплинути на робочі характеристики.


Якщо підшипник (A) маточини видно рухається всередині корпусу, замініть підшипник маточини. Потрібні спеціальні інструменти (зверніться до свого дилера John Deere або кваліфікованого постачальника послуг).

Відокремник здвоєних насінин



A100137—UN—21MAR18

Внутрішній відокремник здвоєних насінин

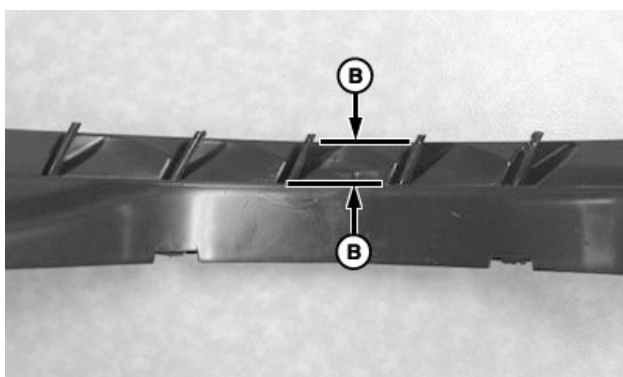

A100138—UN—21MAR18

Зовнішній відокремник здвоєних насінин


A—Довжина внутрішнього зуба
B—Довжина зовнішнього зуба

Перевірте довжину зубів. Якщо довжина зубів менша за мінімальне значення, замініть відокремник здвоєних насінин.

Мінімальна довжина зубів — Технічні вимоги

Внутрішній зуб—Довжина (A).	17,5 мм (19/64 дюйма)
Зовнішній зуб—Довжина (B).	8 мм (5/16 дюйма)

Виштовхувальне колесо

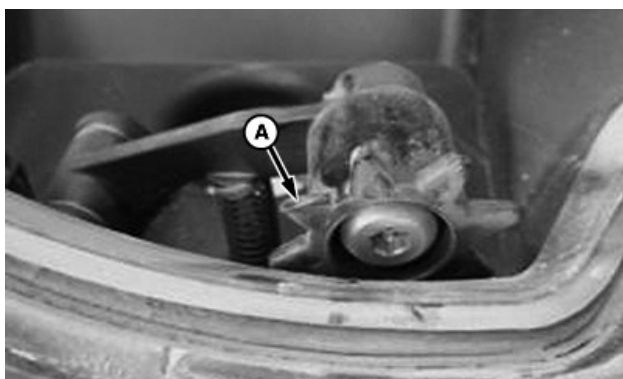

A100139—UN—21MAR18


Виштовхувальне колесо

A—Зуби виштовхувального колеса

ПРИМІТКА: Зуби виштовхувального колеса призначені для входження в отвори насіннєвої камери на всю довжину.

Якщо зуби виштовхувального колеса (A) зношені, їх не вистарчає або вони не входять в отвори на всю довжину, замініть колесо. Переконайтесь, що поверхні підшипника колеса чисті та що колесо вільно обертається.

Верхнє ущільнення

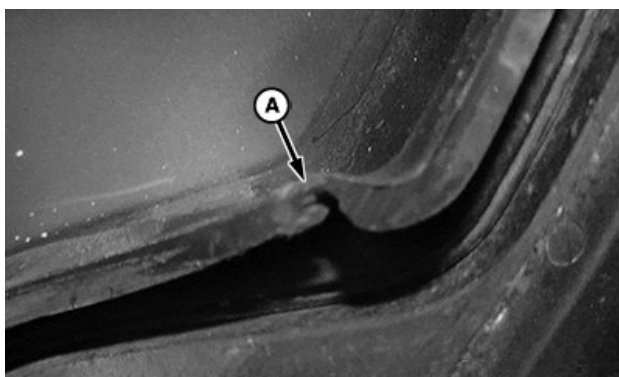

A100140—UN—21MAR18

Верхнє ущільнення

ПРИМІТКА: Переконайтесь, що на поверхні ущільнення висівного диска (чаші) ж графітове покриття. Зберігайте диск (чашу) належним чином (див. розділ "Зберігання").

Перевірте, чи верхнє ущільнення не порвалось, або чи в нього не деформовані краї - його ущільнювальна здатність буде знижуватись. Замініть ущільнення, якщо він більше не підтримує до відповідного вакуумного ущільнення диска (чаші).

Кондиціонер BrushBelt™



A100141—UN—21MAR18

Кондиціонер BrushBelt™

Замініть кондиціонер BrushBelt™, якщо він більше не торкається щетини ремня.

BrushBelt — торгова марка компанії Deere & Company

Корпус редуктора BrushBelt™




A100142—UN—21MAR18

Корпус редуктора BrushBelt™

Витягніть корпус редуктора BrushBelt™ з касети. Проверніть редуктор вручну. Перевірте, чи він справний. Якщо рухи різкі, потрібно змастити підшипник. Якщо корпус редуктора не обертається гладко, замініть його.

Система BrushBelt™

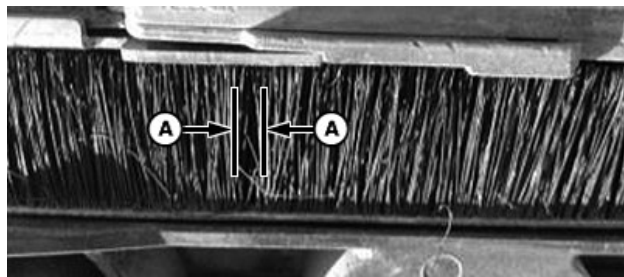


A100143—UN—21MAR18

Випадання щетини



A100144—UN—21MAR18

Нерівномірне бокове зношування

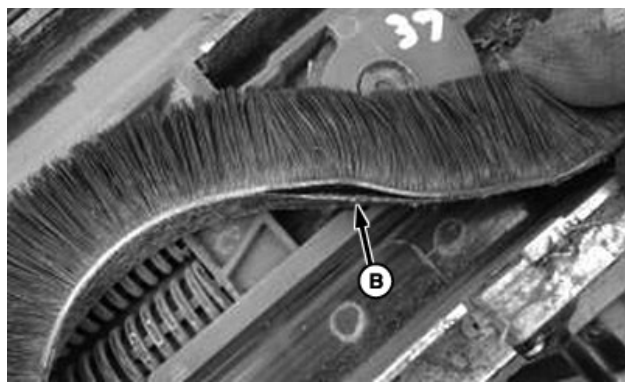

A100145—UN—21MAR18

Розшаровування ремня

А—Випадання щетини
В—Розшаровування ремня

ПРИМІТКА: Якщо погнулась щетина, замінювати ремінь не потрібно. Під час роботи системи BrushBelt™ кондиціонер випрямить щетину.


Якщо випала щетина (А) на ділянці більше ніж 10 мм (3/8 дюйма), замініть ремінь.

Якщо надмірно зносився один бік, замініть ремінь.

Якщо ремінь (В) розшарувався на ділянці завдовжки до 2,5 см (1 дюйм), це впливає на робочі характеристики; замініть ремінь.

У разі розтріскування задньої пластини замініть ремінь.

Датчик посівного матеріалу

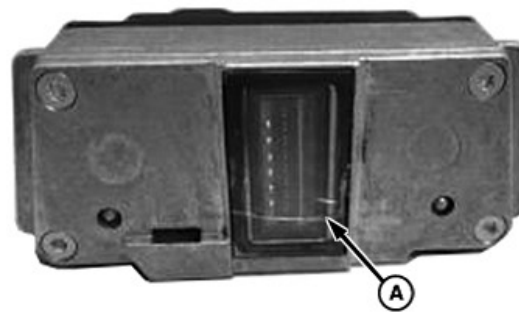

A100148—UN—21MAR18


Датчик посівного матеріалу

А—Кришка датчика посівного матеріалу


Якщо поверхню скла потріскалась або зламалась, замініть кришку датчика посівного матеріалу (А).

OUC6074,0001030-UK-14JUN18


Знімання дозатора посівного матеріалу ExactEmerge™

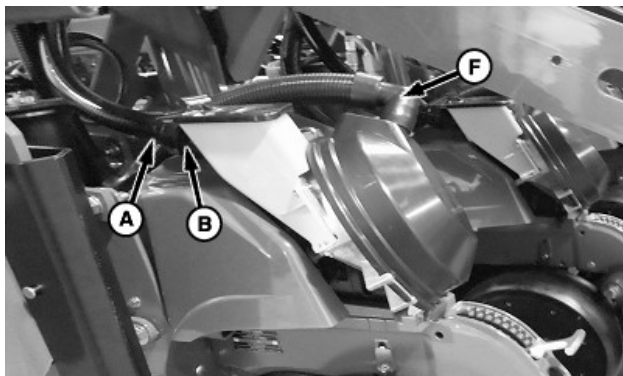


A778030—UN—27AUG13

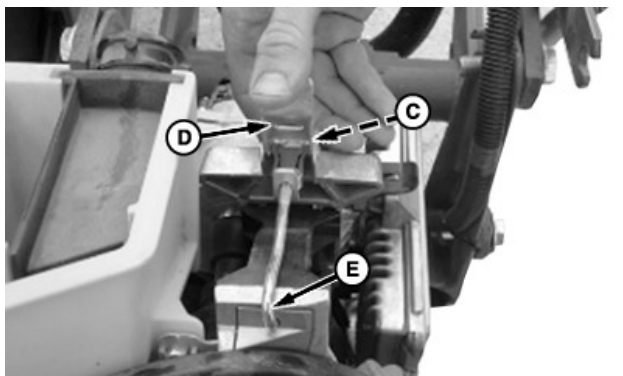

A77783—UN—27AUG13

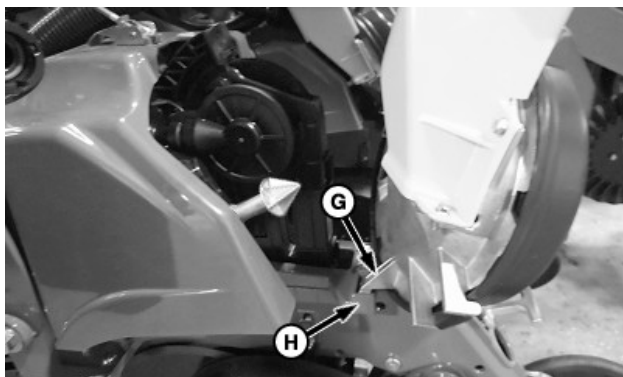

A83753—UN—29SEP14

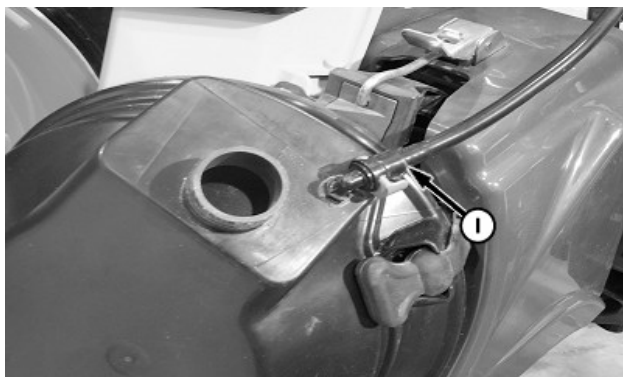

A96463—UN—10MAY17

- A—Шланг подавання
- B—Заливна горловина
- C—Затискач
- D—Засувка


- E—Гак
- F—Вакуумний шланг
- G—Вушко корпуса
- H—Основа кронштейна
- I—Шланг системи вимірювання вакууму

ВАЖЛИВО: Щоб уникнути пошкодження, поведіться обережно з двигуном електропривода під час знімання дозатора посівного матеріалу. Надмірне зусилля може призвести до поломки вушка корпусу.

1. Повертайте шланг подачі посівного матеріалу CCS™ (A) проти годинникової стрілки, доки він не відстебнеться від заливної горловини (B) бункера, та витягніть його.
2. Зніміть вакуумний шланг (F).
3. Зніміть шланг системи вимірювання вакууму (I).
4. Притисніть затискач (C), піднімаючи засувку (D) для розблокування дозатора насіння з верхньої ділянки касети BrushBelt™.
5. Зніміть гак (E) з канавки на вушку дозатора.
6. Повільно зніміть муфту дозатора насіння з вала приводного двигуна.
7. Зніміть вушко (G) кронштейна з основи (H) кронштейна.

WP29706.0000CE8-UK-26APR18

Установлювання дозатора посівного матеріалу ExactEmerge™

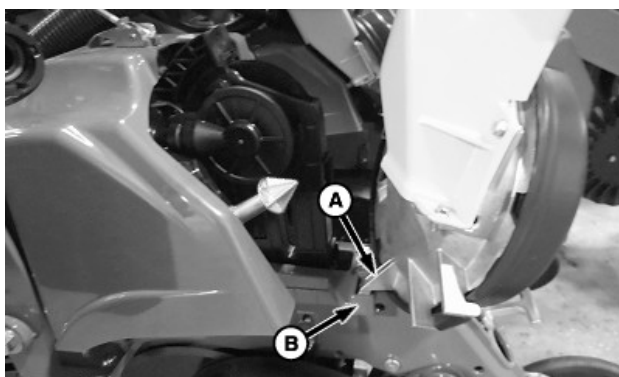


A83752—UN—29SEP14


CCS — це торгова марка Deere & Company
BrushBelt — торгова марка компанії Deere & Company




A77995—UN—27AUG13

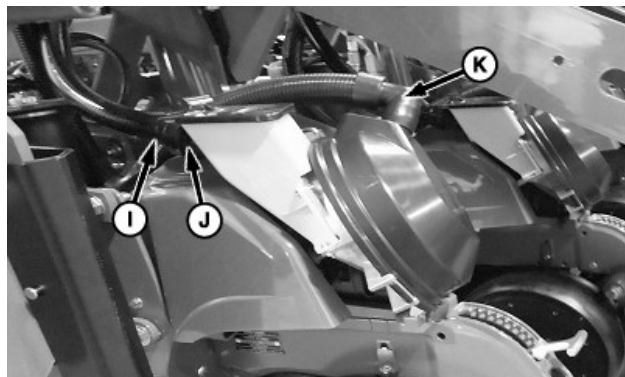


A77791—UN—27AUG13

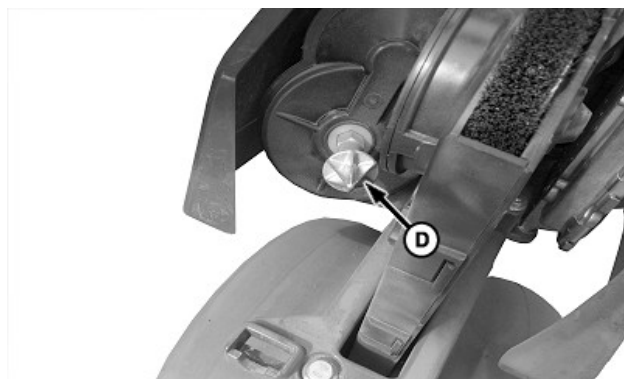

A83750—UN—29SEP14

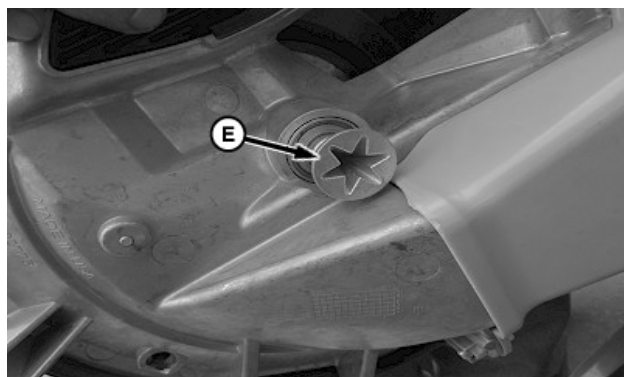

A83751—UN—29SEP14

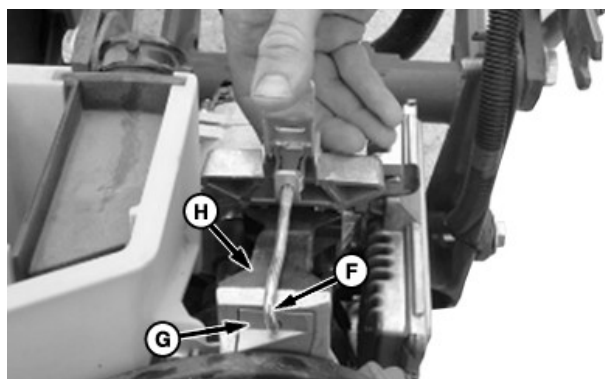

A77790—UN—27AUG13

А—Вушко корпусу
В—Кронштейн
С—Вузол дозатора посівного матеріалу
D—Вал електродвигуна
Е—Муфта дозатора посівного матеріалу
F—Гак
G—Язичок
H—Верхня ділянка
I—Шланг подавання
J—Заливна горловина
K—Вакуумний шланг


1. Встановіть вушко (А) корпусу в кронштейн (В) дозатора насіння в зборі (С).

ПРИМІТКА: За потреби поверніть приводний вал для його вирівнювання з муфтою.

2. Зберігаючи обережність, вирівняйте вал (D) двигуна та муфту (Е) дозатора насіння для вирівнювання корпусу дозатора з касетою BrushBelt™.
3. Вдіньте гак (F) у вушко (G) на дозаторі та верхній ділянці (H) касети BrushBelt™.
4. Зафіксуйте засувку до клацання затискача. Якщо засувка не відрегульована, дозатор послаблений або рухається в поперечному напрямку руху, виконайте таке:
 - a. Відкрийте засувку та дістаньте гак.
 - b. Поверніть гак на один повний оберт. Обертання за годинниковою стрілкою повертає гак усередину. Обертання проти годинникової стрілки повертає гак назовні.
 - c. Установіть дозатор і гак у вушко дозатора та касети BrushBelt™.
 - d. Закрийте засувку (почуєте як вона клацне), переконайтеся у тому, що засувка відрегульована належним чином і немає бокового зміщення. Повторіть ці кроки з іншими засувками (за потреби).
5. Штовхніть шланг подавання посівного матеріалу CCS™ (I) на заливну горловину (J) бункера та повертайте його за годинниковою стрілкою, доки він не стане на місце.

CCS — це торгова марка Deere & Company


6. Встановіть вакуумний шланг (К).

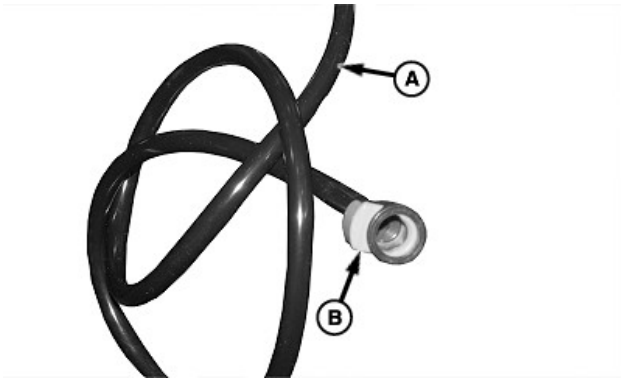

A96464—UN—10MAY17



A79591—UN—12DEC13

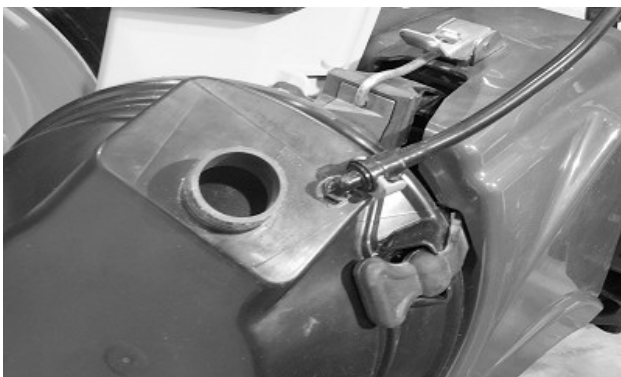

A79592—UN—12DEC13

A—Шланг системи вимірювання вакууму
B—Язичок
C—Порт

7. Розташуйте шланг системи вимірювання вакууму (A) на секціях обробітку ряду з датчиками вакууму. Перед під'єднуванням до дозатора перевірте, щоб шланг не був брудний бо загнаний.
8. Штовхніть, тримаючи за вушко (B) роз'єма шланга системи вимірювання.
9. Встановіть роз'єм шланга системи вимірювання на порт (C) купола дозатора насіння. Відпустіть вушко та продовжуйте штовхати в порт до клацання роз'єма. Закінчене під'єднання шланга системи вимірювання вакууму повинно відповідати зображеному в графічному вигляді.


10. Перевірте, щоб шланг був належним чином під'єднаний, злегка потягнувши за нього:

- Якщо шланг легко витягається, він був встановлений неправильно. Знову встановіть шланг. Якщо проблему з під'єднанням не усунуто, перевірте, чи отвір роз'єма не містить сміття, а вушко чи вільно переміщається. Якщо потрібне положення й досі не утримується, зверніться до дилера John Deere щодо можливої заміни роз'єма для шланга системи вимірювання.
- Якщо шланг утримується в порті, він був встановлений правильно.

WP29706,0000CE9-UK-30APR18

Зняття і встановлення касети BrushBelt™

Зняття касети BrushBelt™

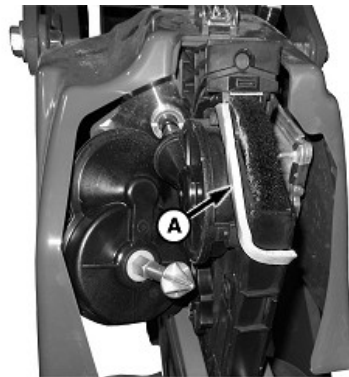

A89526—UN—08FEB16

A—Ущільнення касети

ВАЖЛИВО: Для запобігання несправності BrushBelt™ забороняється вносити добриво безпосередньо в борозну з посівним матеріалом поруч з передньою частиною BrushBelt™.


ПРИМІТКА: Для висушування BrushBelts™ перед сівбою у вологих умовах виконайте налаштування дозування дозатора. (Для отримання інформації стосовно процедури налаштування дозування див. довідку щодо програми SeedStar™).

1. Зніміть дозатор насіння та бункер. (Див. "Зняття і встановлення дозатора насіння ExactEmerge™").
2. Відмітьте положення рукоятки регулювання глибини та потім перемістіть рукоятку в мінімальне положення (найменша глибина) перед спробою зняти касету BrushBelt™.


SeedStar — це торгова марка Deere & Company
ExactEmerge — це торгова марка Deere & Company
BrushBelt — це торгова марка Deere & Company

ПРИМІТКА: Під час сівби дрібного насіння цукрових буряків, сорго, попкорна або бавовнику **необхідно** використовувати ущільнення касети. Ущільнення касети не заважає під час сівби іншого насіння.

3. Перевірте ущільнення (A) на краю касети BrushBelt™. Ущільнення використовується під час сівби дрібного насіння. Замініть ущільнення, якщо воно пошкоджене.

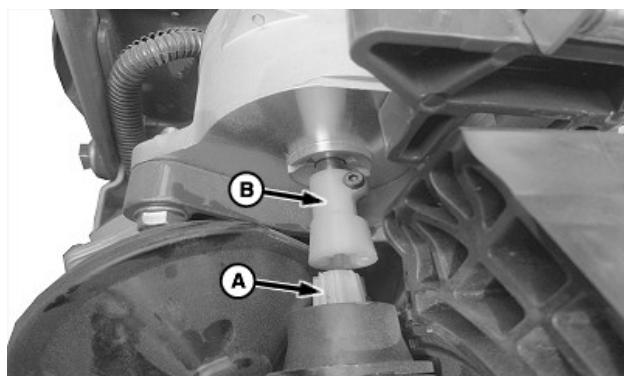

A83749—UN—29SEP14

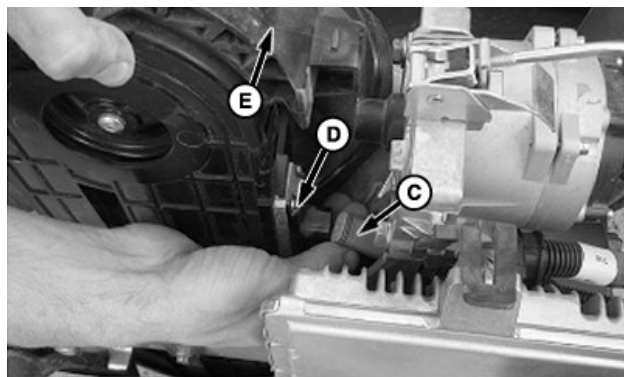

A79602—UN—28OCT14



A83280—UN—13AUG14


A—Приводний вал
B—Муфта двигуна
C—Роз'єм джгута проводки
D—Датчик насіння
E—Касета BrushBelt™

4. Для розділення приводного вала (A) та муфти (B) двигуна потягніть назад верхню частину касети BrushBelt™ (E).
5. Злегка потягніть угору касету для розкриття та


від'єднання роз'єма джгута проводки (C) від датчика насіння (D).

6. Зніміть касету з секції обробки ряду.


Встановлення касети BrushBelt™

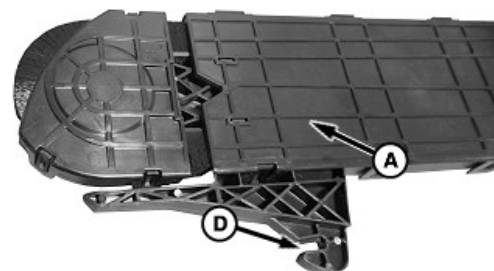


A78705—UN—13DEC13

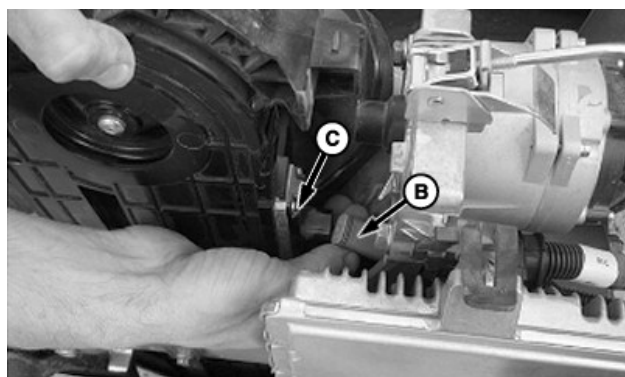

A77770—UN—13DEC13

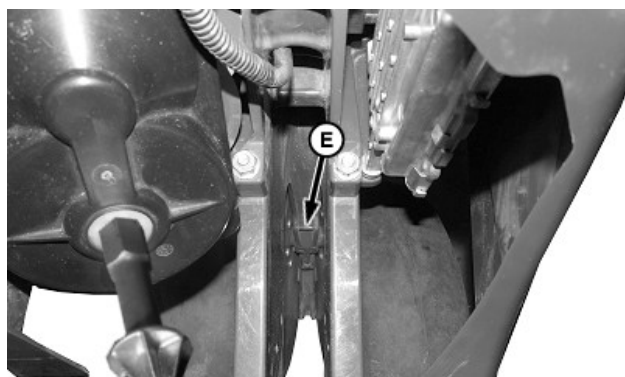

A83754—UN—29SEP14

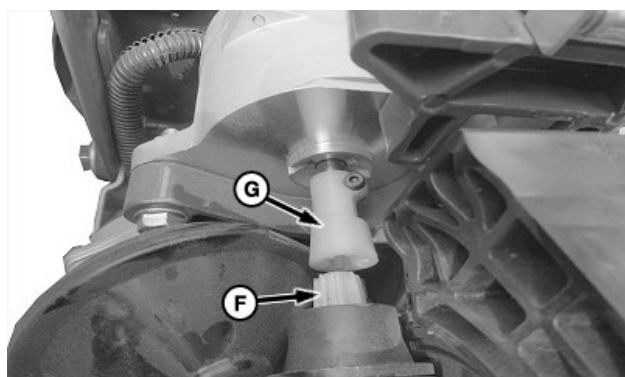

A83755—UN—29SEP14


A—Касета BrushBelt™
B—Роз'єм джгута проводки
C—Датчик насіння
D—Гак
E—Центрувальний штифт
F—Приводний вал
G—Муфта двигуна

1. Відмітьте положення рукоятки регулювання глибини та потім перемістіть рукоятку в мінімальне положення (найменша глибина) перед спробою встановити касету BrushBelt™.

ПРИМІТКА: Одночасно розташуйте касету та роз'єм джгута проводки всередині посадочного апарата.

2. Частково встановіть касету BrushBelt™ (A) в секцію обробки ряду, потім під'єднайте роз'єм джгута проводки (B) до датчика насіння (C).
3. Вирівняйте та притисніть гак (D) до центрувального штифта (E), доки касета не зафіксується на штифті.
4. Для фіксації касети на місці вирівняйте приводний вал (F) з муфтою (G) двигуна та притисніть касету вперед. Перевірте, щоб джгут проводки датчика насіння не був придавлений під час встановлення касети BrushBelt™.

ПРИМІТКА: Для перевірки належного встановлення потягніть назад касету в зборі. Якщо нижня частина касети переміщається, гак (D) касети не встановлено належним чином. Зніміть та повторіть процес монтажу, доки касету не буде встановлено належним чином.

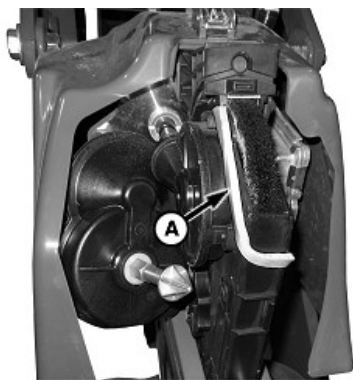

A89526—UN—08FEB16

A—Ущільнення касети

ПРИМІТКА: Під час сівби дрібного насіння цукрових буряків, сорго, попкорна або бавовнику **необхідно** використовувати ущільнення касети. Ущільнення касети не заважає під час сівби іншого насіння.

5. У разі сівби дрібного насіння цукрових буряків, сорго, попкорна або бавовнику встановіть


ущільнення (A) касети на край касети BrushBelt™, як показано.

6. Встановіть дозатор насіння та бункер. (Див. "Зняття і встановлення дозатора насіння ExactEmerge™").
7. Поверніть рукоятку регулювання глибини в попереднє положення.


WP29706.0000406-UK-20JUN17

Заміна або очищення компонентів касети BrushBelt™


ПРИМІТКА: **Періодично очищуйте зону зсередини BrushBelt™ датчика насіння.** При роботі у пилових умовах або з інтенсивно обробленим посівним матеріалом всередині BrushBelt™ накопичується надмірна кількість пилу і хімікатів для обробки посівного матеріалу, яка блокує датчик насіння. Якщо датчик насіння забився, з'являється помилкове попередження про низьку щільність висівання або нижнє граничне значення.

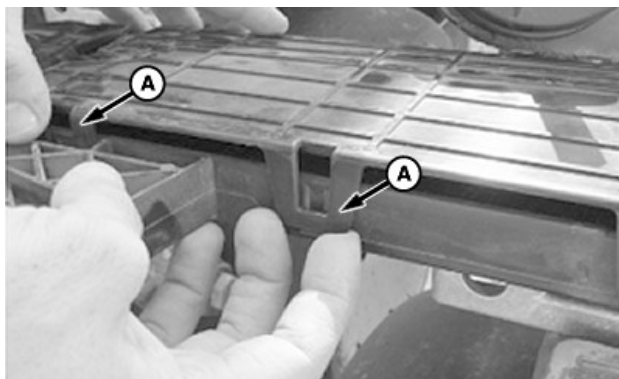


A77772—UN—30APR13

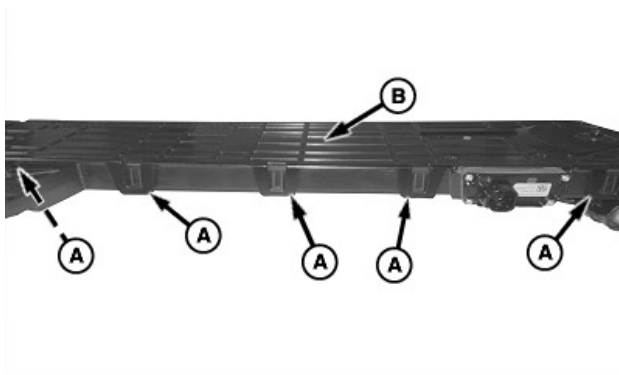


A79835—UN—22JAN14

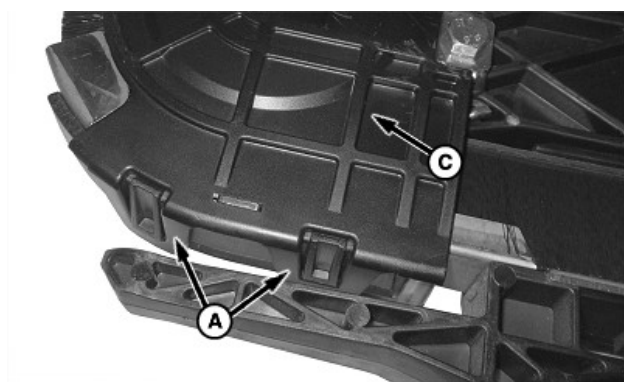


A89442—UN—01FEB16

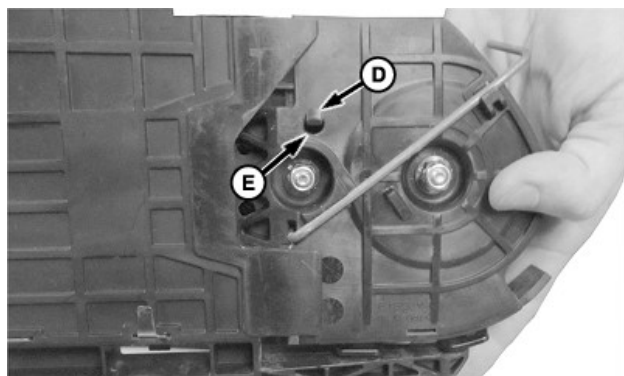

A89443—UN—01FEB16

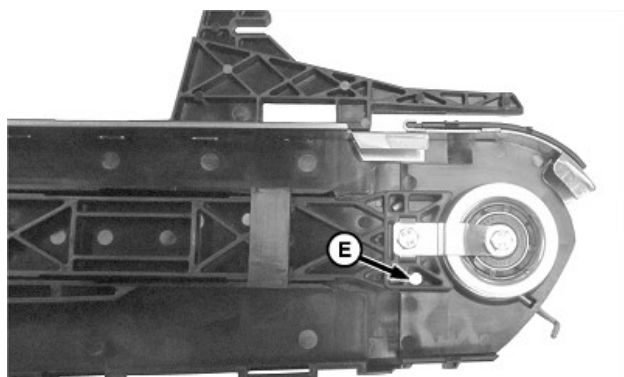


A89445—UN—01FEB16

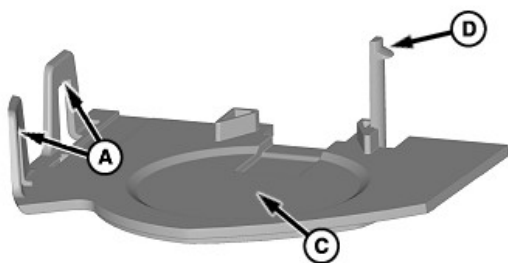


A89444—UN—01FEB16

A—Вушка
B—Верхня кришка касети
C—Нижня кришка касети
D—Затискач
E—Отвір

1. Зніміть касету BrushBelt™ (див. "Зняття і встановлення касети BrushBelt™").
2. Щоб зняти верхню кришку касети (B) BrushBelt™, потягніть за вушка (A).
3. Щоб розпочати демонтаж, потягніть за вушка (A) нижньої кришки касети (C) BrushBelt™.
4. Відтягнувши вушка, поверніть корпус касети на інший бік і натискайте на затискач (D), поки він не зайде у отвір (E).
5. Знявши нижню кришку касети, переверніть корпус касети у первинне положення, щоб зняти решту кришки.

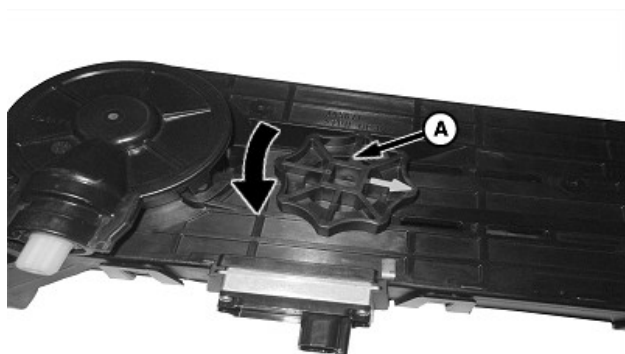

A79872—UN—22JAN14

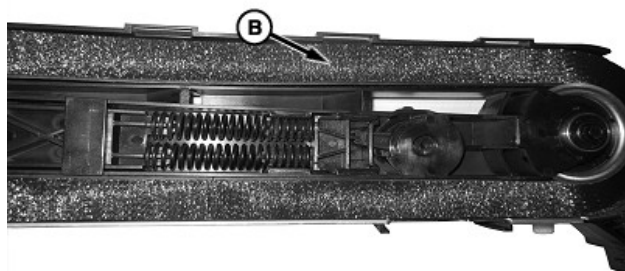

A79896—UN—22JAN14



A82226—UN—09APR14

BrushBelt — це торгова марка Deere & Company


A—Натягувач BrushBelt™
B—BrushBelt™

6. Поверніть натягувач BrushBelt™ (A) проти годинникової стрілки, щоб скинути тиск пружини. Витягніть BrushBelt™ (B) з касети.

ВАЖЛИВО: Не розпочинайте висівання, поки усі внутрішні поверхні насіннєвого ремня не висохнуть.

ВАЖЛИВО: Щоб уникнути помилкових показань датчиків насіння у касеті BrushBelt™, слід вставити центральний зносостійкий вкладиш у отвір датчика насіння (як показано).


ПРИМІТКА: У разі потрапляння на насіннєвий ремінь вологи під час дощу або миття просапної сівалки з забрудненим насіннєвим ремнем, він покриється рідким брудом.

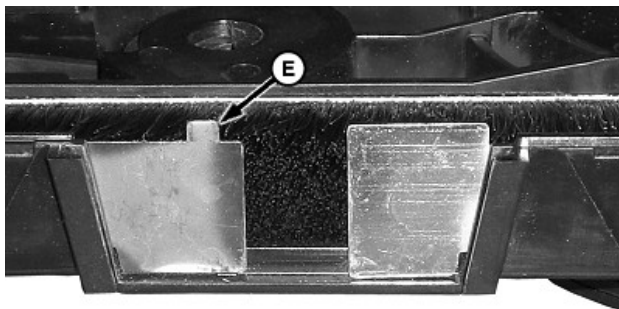


A82261—UN—09APR14




A82262—UN—09APR14

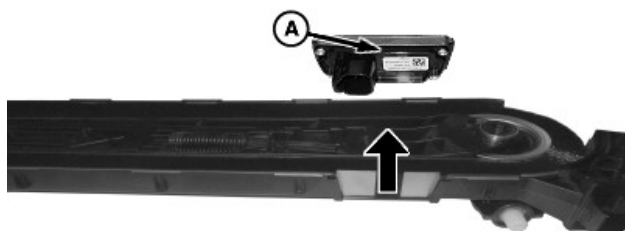


A79897—UN—22JAN14

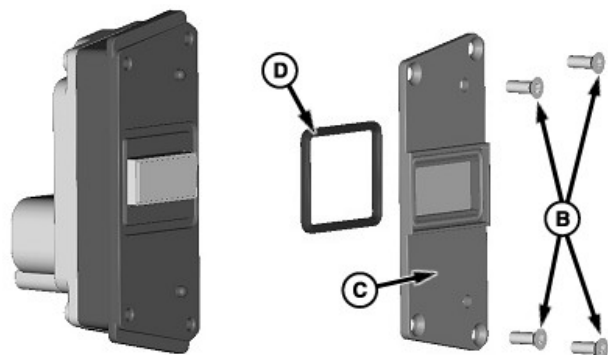

A79622—UN—13DEC13

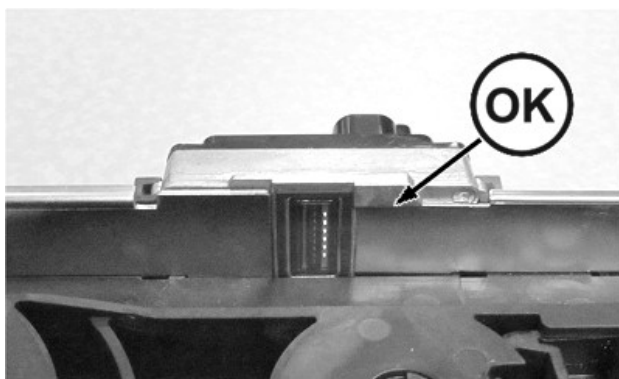

A89440—UN—01FEB16

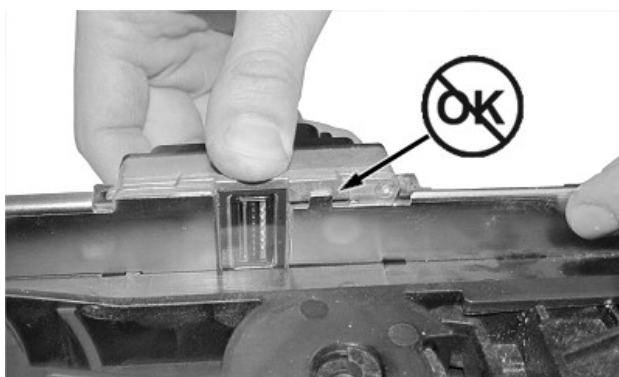

A89441—UN—01FEB16

A—Датчик насіння
B—Гвинти (4 шт.)
C—Кришка датчика
D—Прокладка
E—Центральний зносостійкий вкладиш
F—Отвір датчика насіння

7. Очистіть зону датчика насіння (A). Якщо


присутня волога або важко видалити сухі залишки сухою щіткою, використовуйте м'який миючий засіб і воду з щіткою. Поверхню насінневого ременя слід висушити перед використанням.

8. Порядок заміни датчика насіння у разі необхідності:

- Витягніть датчик насіння з касети BrushBelt™ (як показано).
- Вкрутіть і збережіть гвинти (B) датчика.
- Зніміть кришку датчика (C) з датчика.
- Зніміть і збережіть прокладку (D) з внутрішньої частини датчика. Замініть прокладку у разі необхідності.
- Встановіть прокладку і закріпіть кришку датчика гвинтами.
- Встановіть центральний зносостійкий вкладиш (E) у отвір датчика насіння (F), як показано, вставляючи датчик насіння назад у касету BrushBelt™.



A79901—UN—04FEB14

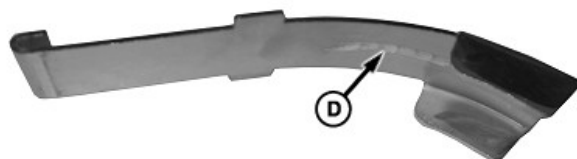


A79898—UN—04FEB14



A79899—UN—04FEB14



A82264—UN—09APR14

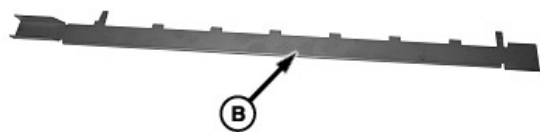

A79900—UN—04FEB14




A79903—UN—04FEB14

- A—Верхній зносостійкий вкладиш
- B—Центральний зносостійкий вкладиш
- C—Нижній зносостійкий вкладиш
- D—Пошкодження


9. Розмістіть верхній зносостійкий вкладиш (A), центральний зносостійкий вкладиш (B) і нижній

зносостійкий вкладиш (C) на картриджі BrushBelt™.


10. Огляньте зносостійкі вкладиші на предмет пошкодження (D).

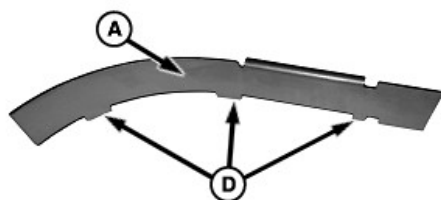


A79955—UN—04FEB14

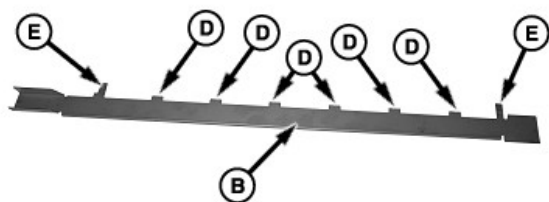

A79956—UN—04FEB14

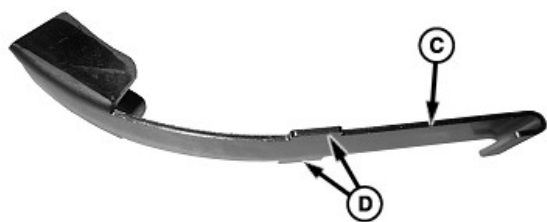

A79957—UN—04FEB14

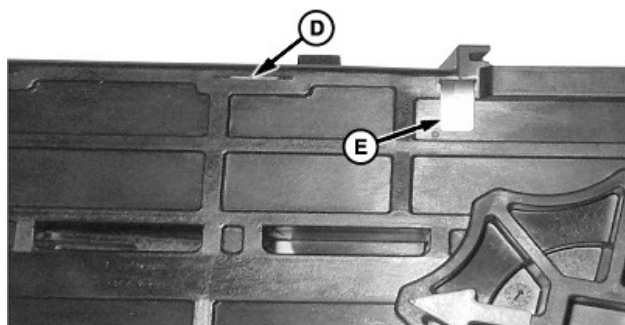

A79907—UN—04FEB14




A79906—UN—04FEB14

A—Верхній зносостійкий вкладиш
B—Центральний зносостійкий вкладиш
C—Нижній зносостійкий вкладиш
D—Центрувальні вушка
E—Фіксувальні вушка


11. Процедура заміни вкладишів:

- Потягніть верхній зносостійкий вкладиш (A) або нижній зносостійкий вкладиш (C) до себе, щоб зняти його з касети.
- Вирівняйте фіксувальні вушка (E) на центральному зносостійкому вкладиші (B).
- Потягніть центральний зносостійкий вкладиш до себе, щоб зняти його з касети.
- Притисніть фіксувальні вушка і centruвальні вушка (D) до касети.
- Складіть фіксувальні вушка на центральному зносостійкому вкладиші.
- Притисніть centruвальні вушка до касети, як показано.

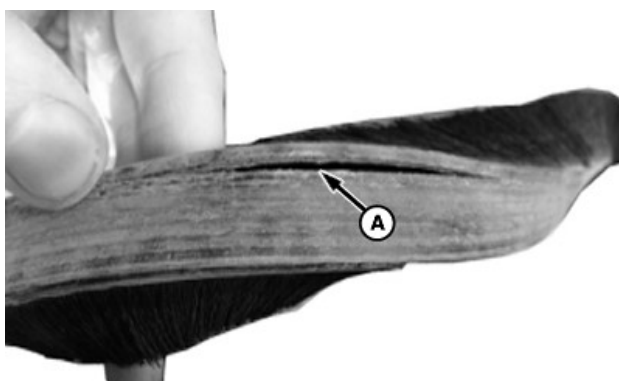


A77776—UN—13DEC13

Розколювання BrushBelt™

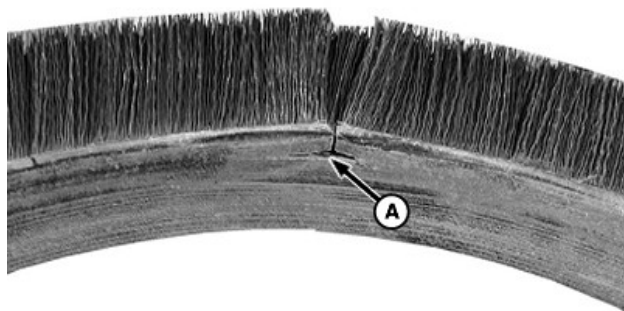


A77777—UN—13DEC13

Розтріскування BrushBelt™

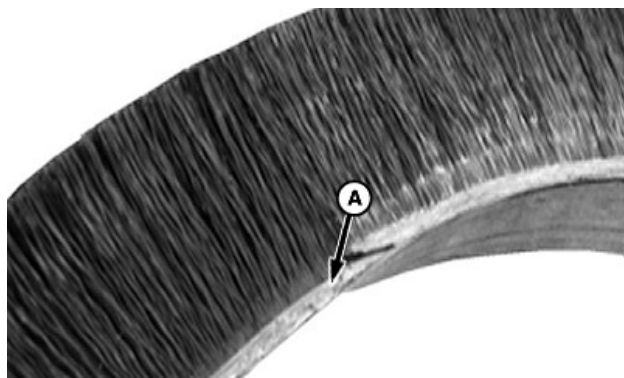


A77778—UN—13DEC13

Розшарування збоку BrushBelt™

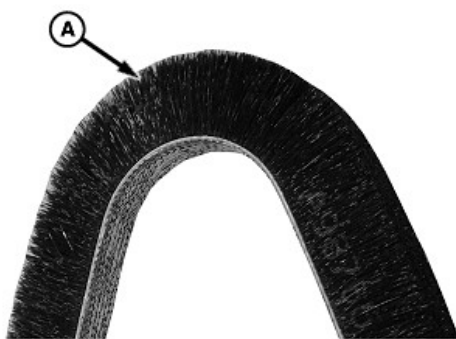

A96511—UN—10MAY17

Нерівна щетина BrushBelt™

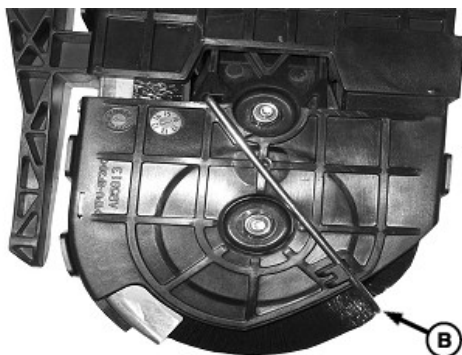


A79908—UN—04FEB14

А—Знос або пошкодження
В—Відновник щітки

12. Огляньте BrushBelt™ на предмет зносу і пошкодження (А). Замініть BrushBelt™ у разі необхідності.
13. Огляньте відновник щітки (В) на предмет пошкодження. Замініть відновник у разі необхідності.
14. Встановіть BrushBelt™ назад у касету.
15. Встановіть верхню і нижню кришки касети.
16. Встановіть касету BrushBelt™ (див. "Зняття і встановлення касети BrushBelt™").

WP29706,0000407-UK-10MAY17


Заміна стрічки дозатора (шорстка або гладка)

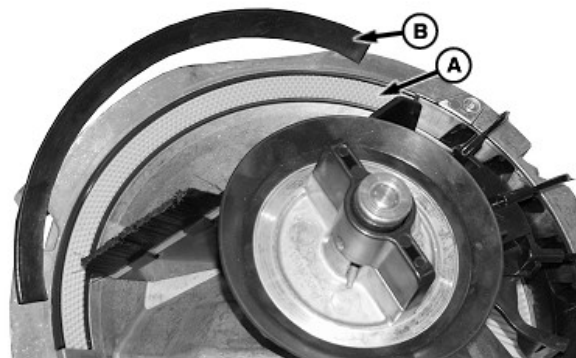

A83322—UN—19AUG14

А—Стрічка змішувача
В—Гладка стрічка


1. Визначте, яка стрічка змішувача потрібна для культури, що висаджується. Стрічка змішувача (А) має шорстку поверхню. Гладка стрічка (В) має гладку поверхню. (Рекомендовану стрічку змішувача для культури див. у пункті "Налаштування дозатора ExactEmerge™").
2. Зніміть дозатор з секції обробки ряду (див. "Зняття і встановлення дозатора насіння ExactEmerge™").
3. Відкрийте купол дозатора насіння (див. "Очищення дозатора ExactEmerge™").
4. Зніміть висівний диск (чашу) (див. "Очищення дозатора ExactEmerge™").

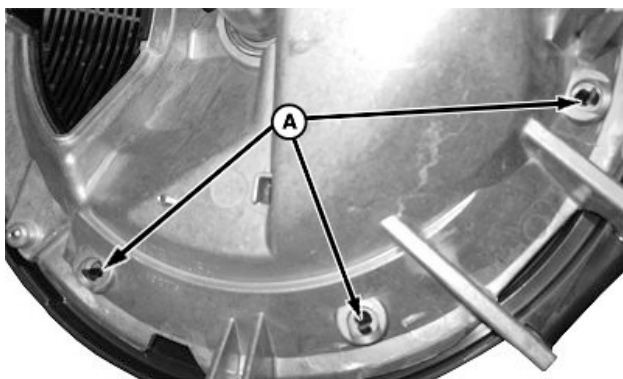


A—Вушка

A83325—UN—19AUG14


5. Для розблокування стрічки змішувача стисніть вушка (A) на задній частині дозатора, потім витягніть стрічку.

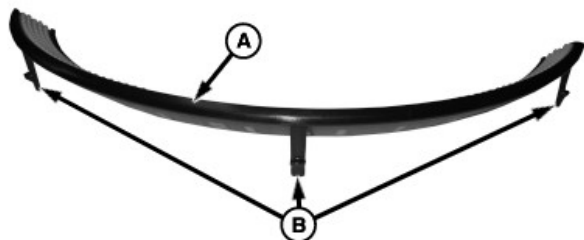

A83323—UN—19AUG14

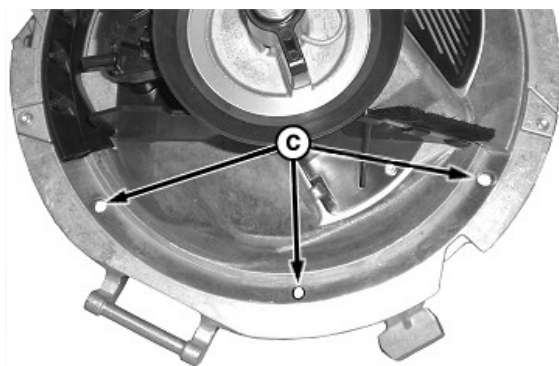

A83324—UN—19AUG14

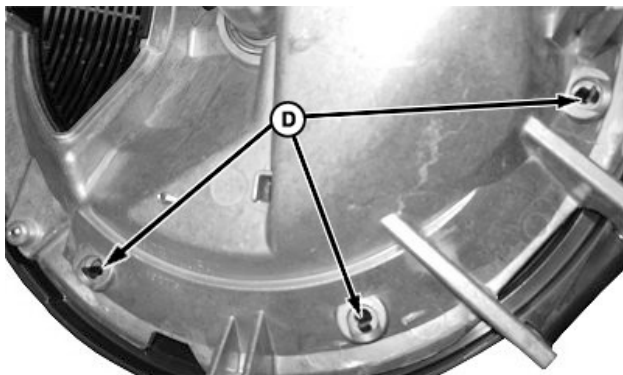

A83326—UN—19AUG14

A—Стрічка змішувача

B—Вушка
C—Отвори
D—Вушка


6. Для встановлення правильної стрічки (A) змішувача в дозатор розташуйте вушка (B) урівень з отворами (C). Простовхуйте стрічку в потрібне положення, доки вушка (D) не зафіксуються в отворах.
7. Встановіть правильний висівний диск (чашу) (див. "Встановлення висівного диска").

ПРИМІТКА: Потрібно перевірити висоту ступиці дозатора у разі зміни висівного диска (чаші).


8. Відрегулюйте висоту ступиці дозатора (див. "Регулювання висоти ступиці дозатора").
9. Закрийте купол дозатора насіння.
10. Встановіть дозатор на секцію обробки ряду (див. "Зняття і встановлення дозатора насіння ExactEmerge™").

WP29706,00007E0-UK-11MAY17

Заміна змінних накладок

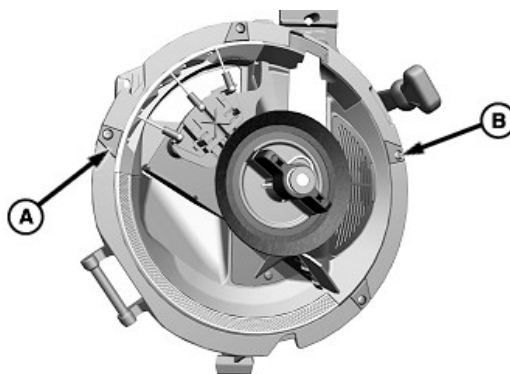

A95412—UN—05MAY17

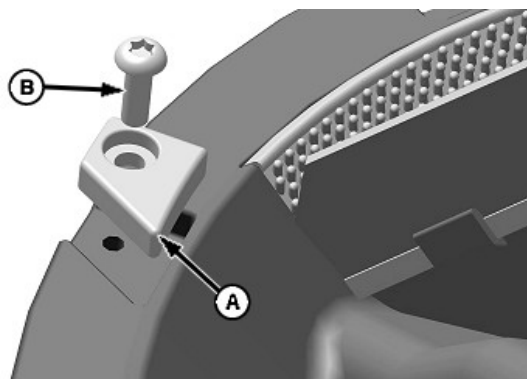

A96465—UN—05MAY17

A—Гвинт TORX® (4 шт.)
B—Змінна накладка (4 шт.)

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування хімікатами очей, шкіри та легенів під час роботи з компонентами, вкритими хімікатами для обробки посівного матеріалу. Використовуйте відповідні індивідуальні засоби захисту. Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки, наведених на етикетці хімікату.


1. Дістаньтеся до дозатора і зніміть висівний диск (чашу).
2. Огляньте змінні накладки (В). Замініть накладки до того, як через знос висівний диск (чаша) почне торкатися корпусу дозатора.
3. Відкрутіть гвинти TORX® (А) і зніміть змінні накладки.
4. Встановіть нові змінні накладки.
5. Вставте гвинти TORX® і затягніть згідно з технічними характеристиками.

Технічні вимоги

Гвинти TORX™—Момент
затягування. 2,9 Н·м
25-1/2 фунт/дюйм

OUO6074,0000F9F-UK-11MAY17

Заміна або очищення переходу

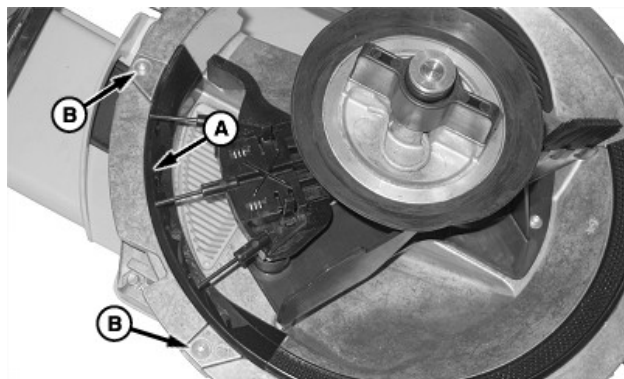


A87490—UN—02SEP15

А—Зовнішній сепаратор здвоєних насінин в зборі
В—Гвинти Torx®

1. Зніміть дозатор насіння з секції обробки ряду (див. "Зняття і встановлення дозатора насіння ExactEmerge™").
2. Відкрийте купол дозатора насіння (див. "Очищення дозатора ExactEmerge™").
3. Зніміть висівний диск (чашу) (див. "Зняття висівного диска").
4. Викрутіть і збережіть гвинти TORX® (В) та пластини.

TORX — це торгова марка Samcar/Textron
ExactEmerge — це торгова марка Deere & Company


5. Для зняття зовнішнього сепаратора здвоєних насінин в зборі (А) потягніть його вгору.

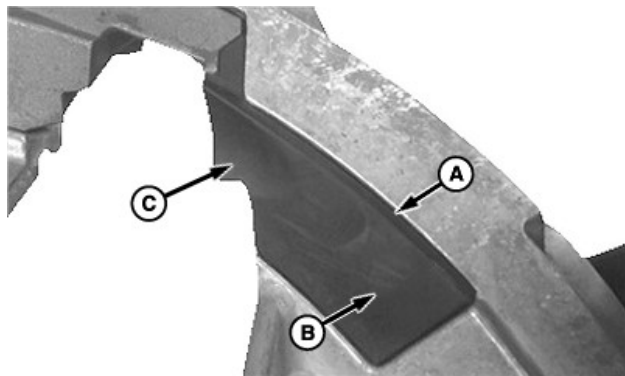

A87665—UN—16SEP15

А—Край
В—Пласка поверхня
С—Заглиблена ділянка

6. Якщо гумовий чохол переходу знаходиться в гарному стані, краї (А) та пласка поверхня (В) знаходяться на одному рівні з корпусом дозатора. Заглиблена ділянка (С) є нижчою за краї.

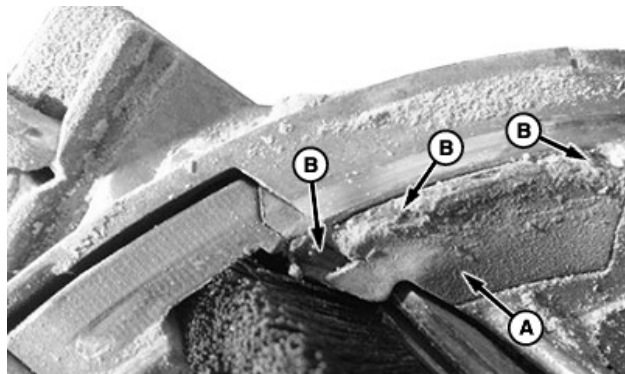


A87663—UN—16SEP15

Гумовий чохол у погіршеному стані

А—Гумовий чохол
В—Погіршення стану

7. Якщо гумовий чохол (А) переходу має ознаки надмірного погіршення стану (В), замініть його.

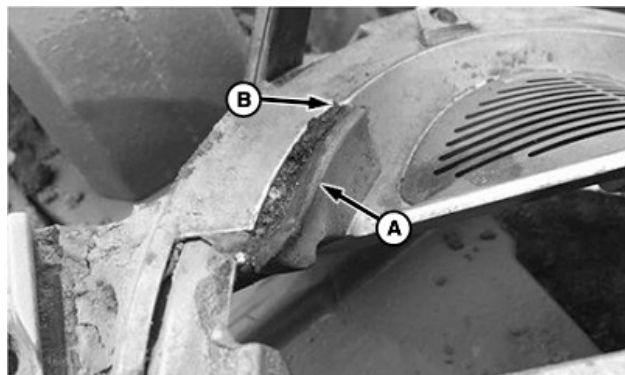


A87664—UN—16SEP15

Зношений гумовий чохол

A—Гумовий чохол
B—Край

8. Якщо гумовий чохол (A) переходу зносився настільки, що видно край (B) корпусу дозатора, замініть його.

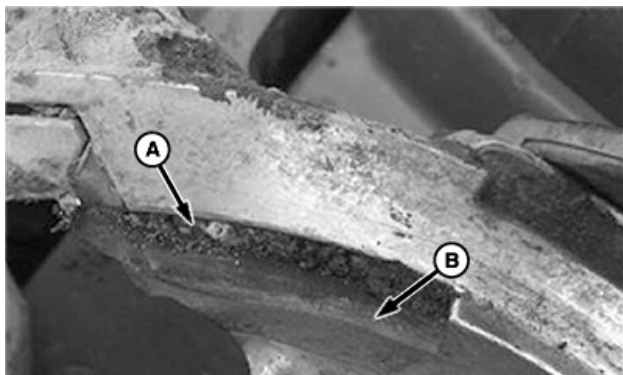


A87662—UN—16SEP15

Накопичення сміття


A—Сміття
B—Гумовий чохол

ВАЖЛИВО: Не дозволяйте сміттю виштовхнути гумовий чохол з потрібного положення.

9. Видаліть усе сміття (A) з гумового чохла (B) переходу та з посадної поверхні чохла у корпусі дозатора.

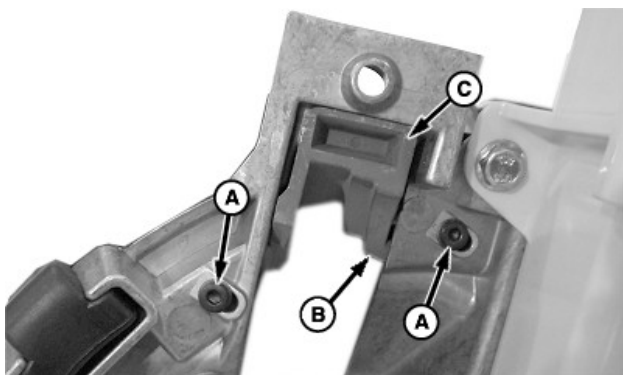

A87660—UN—22SEP15

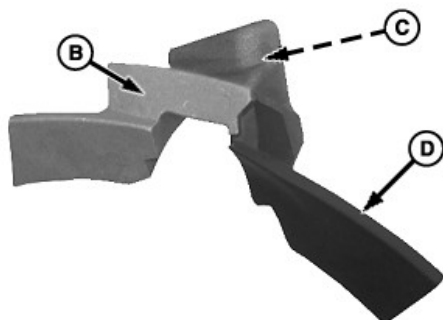


A87661—UN—22SEP15


A—Гвинти Torx®
B—Перехід в зборі
C—Заглиблення під перехід

D—Гумовий чохол

10. Викрутіть та збережіть два гвинти Torx® (A).
11. Для зняття переходу в зборі (B) злегка простукайте по заглибленню під перехід (C) з задньої сторони дозатора.

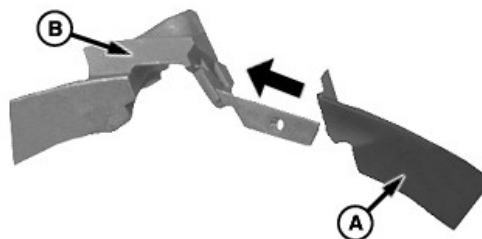


A87666—UN—16SEP15

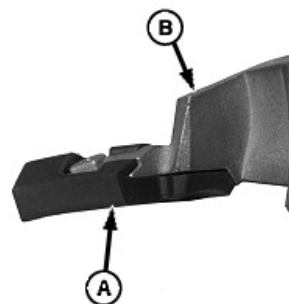

A87763—UN—22SEP15

Встановлено правильно

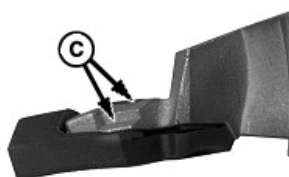

A87764—UN—22SEP15

Встановлено неправильно

A—Гумовий чохол
B—Перехід
C—Вушка

ВАЖЛИВО: Перевірте, щоб вушка (C) на гумовому чохла знаходилися в канавках переходу.

12. У разі заміни гумового чохла встановіть гумовий чохол (A) на переході (B), як показано.


13. Встановить перехід в зборі в корпус дозатора.
14. Встановить та затягніть раніше зняті гвинти Torx®.
15. Встановить зовнішній сепаратор здвоєних насінин в зборі.
16. Встановить раніше зняті пластини та гвинти Torx® для зовнішнього сепаратора здвоєних насінин. Затягніть гвинти згідно з технічними характеристиками.

Технічні вимоги

Гвинти Torx®—Момент
затягування. 2,9 Н·м
25-1/2 фунт/дюйм

WP29706,0000949-UK-11MAY17

Встановлення нового вакуумного ущільнення

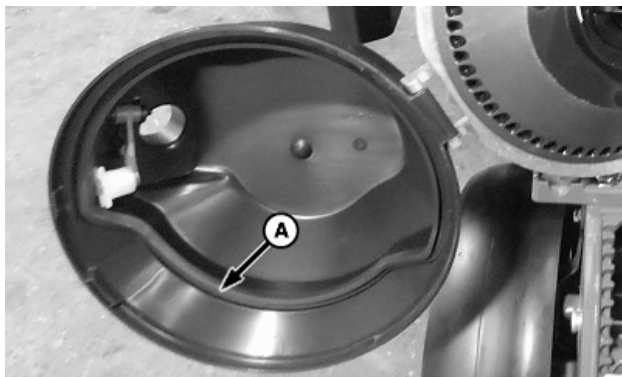

A78721—UN—27AUG13

A—Кути


1. Від'єднайте рукоятку дозатора та відкрийте купол дозатора насіння.
2. Відкрутіть й утилізуйте старе вакуумне ущільнення.

ПРИМІТКА: Ця процедура попереджає надмірне провисання вакуумного ущільнення.

3. Встановить нове вакуумне ущільнення. Вставте кути ущільнення (A), потім вставте ущільнення у трьох точках, виїмки на ущільненні повинні збігатися з виїмками на куполі дозатора насіння. І, нарешті, вставте частини ущільнення, що залишилися.
4. Якщо використовується висівний диск (чаша), нанесіть графітове мастило TY25797 на бік вакуумного ущільнення.
5. Закрийте купол дозатора насіння і приєднайте рукоятку дозатора.

WP29706,000040F-UK-11MAY17

Встановлення ущільнення касети

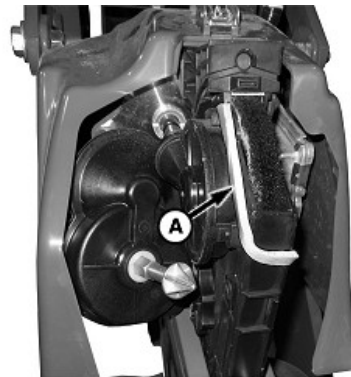

A89526—UN—08FEB16

A—Ущільнення касети


ПРИМІТКА: Номер запасної частини для ущільнення див. у таблиці налаштувань дозатора.

Під час сівби дрібного насіння цукрових буряків, сорго, попкорна або бавовнику **необхідно** використовувати ущільнення касети. Ущільнення касети не заважає під час сівби іншого насіння.

Встановить ущільнення (A) касети на край касети BrushBelt™, як показано. Якщо ущільнення пошкоджується під час роботи, замініть його.

WP29706,000099E-UK-20JUN17

Заміна сепаратора здвоєних насінин і лопаткової щітки

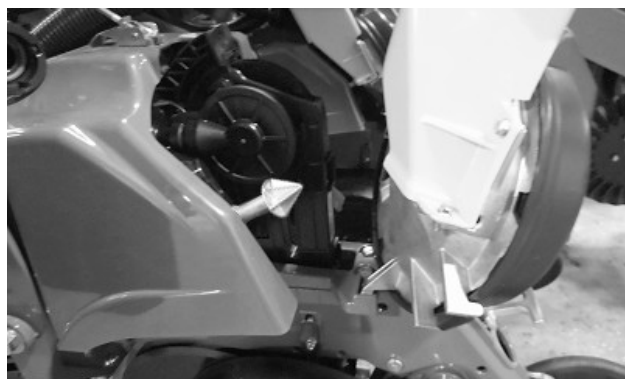


A96512—UN—11MAY17


1. Зніміть дозатор насіння з секції обробки ряду (див. "Зняття і встановлення дозатора насіння ExactEmerge™").
2. Відкрийте купол дозатора насіння (див. "Доступ до вакуумметра").
3. Зніміть висівний диск (чашу) (див. "Очищення дозатора ExactEmerge™").

BrushBelt — це торгова марка Deere & Company
ExactEmerge — це торгова марка Deere & Company


ПРИМІТКА: Перевірте довжину і діаметр кожного зуба зовнішнього сепаратора здвоєних насінин.

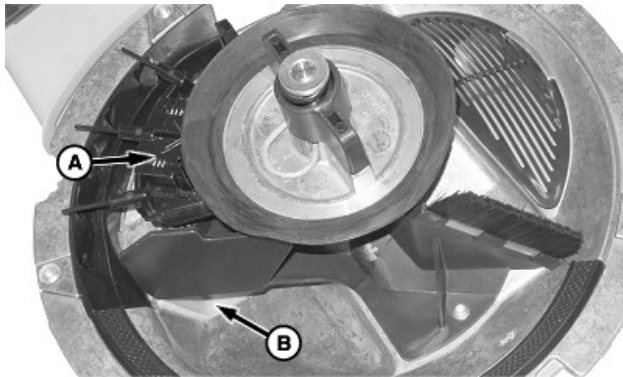

A87489—UN—02SEP15

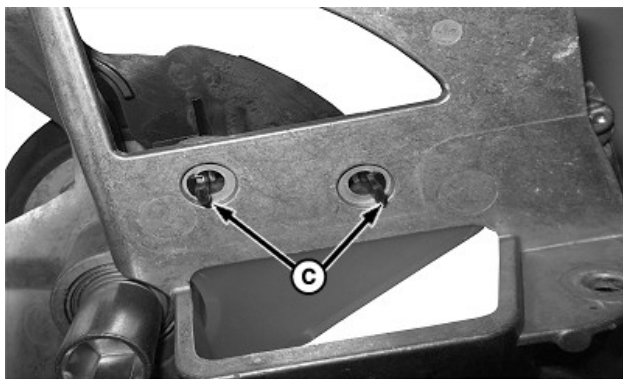

A79998—UN—05FEB14

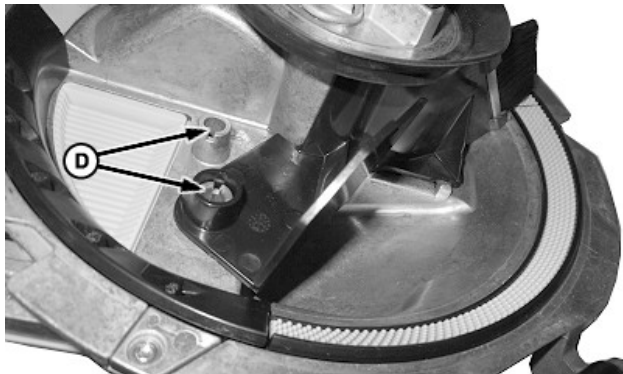

A82359—UN—16APR14

A—Внутрішній сепаратор здвоєних насінин в зборі
B—Отвір бункера
C—Вушка
D—Отвори


4. Огляньте сепаратор здвоєних насінин на предмет ознак зносу і замініть його у разі необхідності.

ПРИМІТКА: Потрібно зняти мінібункер з задньої частини корпусу дозатора, щоб побачити вушка внутрішнього сепаратора здвоєних насінин.

5. Процедура демонтажу і заміни внутрішнього сепаратора здвоєних насінин в зборі (A):

- Вставте пальці у отвір бункера (B).
- Стисніть вушка (C) для розблокування.


- Витягніть сепаратор здвоєних насінин в зборі.
- Замініть блок, встановивши вушка у отвори в корпусі (D).
- Повторіть ці кроки на кожному дозаторі насіння у разі необхідності.

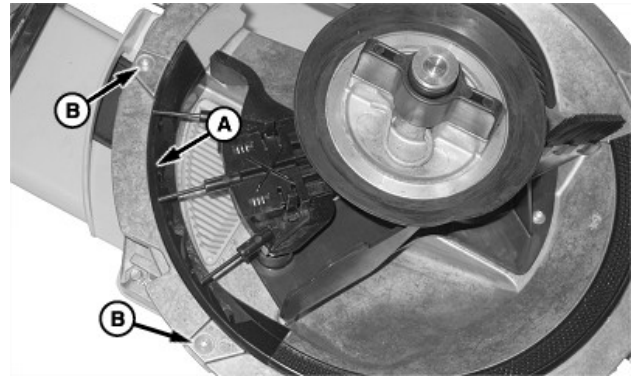

A87490—UN—02SEP15



A87491—UN—02SEP15

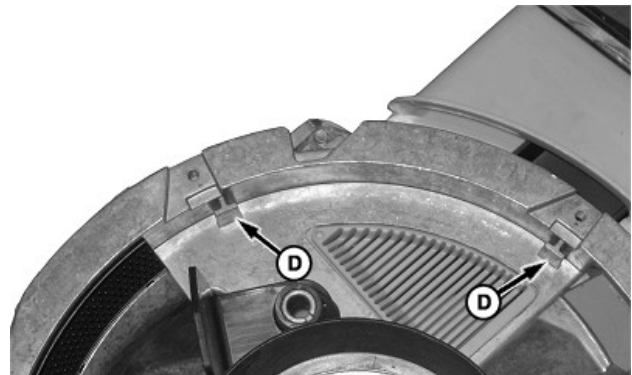

A87492—UN—02SEP15

A—Зовнішній сепаратор здвоєних насінин в зборі
B—Гвинти TORX™
C—Канавка
D—Сійка корпусу

6. Процедура демонтажу і заміни зовнішнього сепаратора здвоєних насінин в зборі (A):


- Відкрутити гвинти TORX® (B) і зніміть змінні накладки.
- Витягніть сепаратор здвоєних насінин в зборі.
- Відцентруйте канавки (C) з сійками корпусу (D). Вштовхніть новий блок у корпус дозатора.

TORX — це торгова марка Camcar/Textron


- Щоб зафіксувати блок, встановіть змінні накладки і затягніть гвинти TORX® (В) згідно з технічними характеристиками.
- Повторіть ці кроки на кожному дозаторі насіння у разі необхідності.

Технічні вимоги

Гвинти TORX™—Момент
затягування. 2,9 Н·м
25-1/2 фунт/дюйм

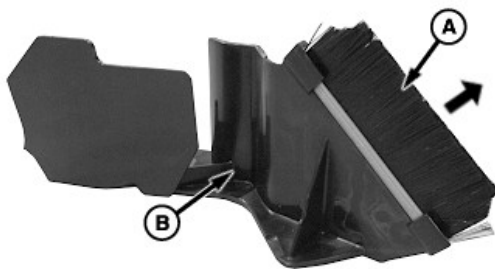

A82357—UN—09SEP14

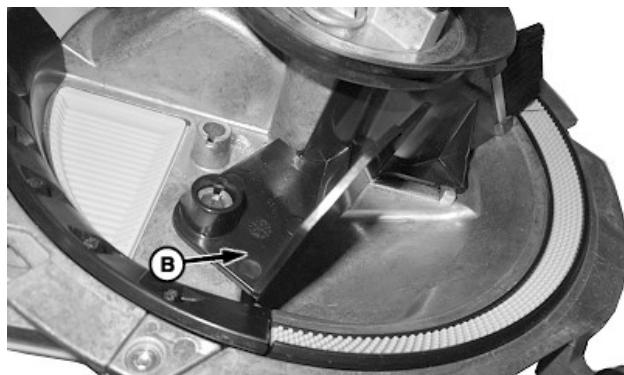

A82356—UN—16APR14


А—Лопаткова щітка
В—Лопатка

Процедура демонтажу і заміни лопаткової щітки (А):

- Обережно витягніть лопаткову щітку (А) з лопатки (В).
- Вштуйте нову щітку у лопатку.
- Повторіть ці кроки на кожному дозаторі насіння у разі необхідності.

WP29706,0000688-UK-12JUL17

Затягування засувки дозатора

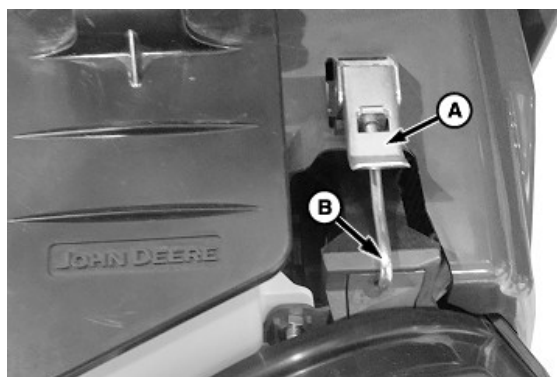

A78698—UN—27AUG13


А—Засувка
В—Гак

Засувка дозатора (А) має бути надійно зафіксована при встановленні гаку (В) через вушко дозатора і касету BrushBelt™. Якщо засувка або дозатор не відрегульовані, зробіть наступне:


- Відкрийте засувку і дістаньте гак.
- Поверніть гак на один повний оберт.
- Встановіть дозатор і гак у вушко дозатора і касету BrushBelt™.
- Закрийте засувку (почуєте як вона клацне), переконайтеся у тому, що засувка відрегульована належним чином і немає бокового зміщення. Повторіть ці кроки з іншими засувками у разі необхідності.

WP29706,0000401-UK-18MAY17

Перевірка і регулювання лез сошника

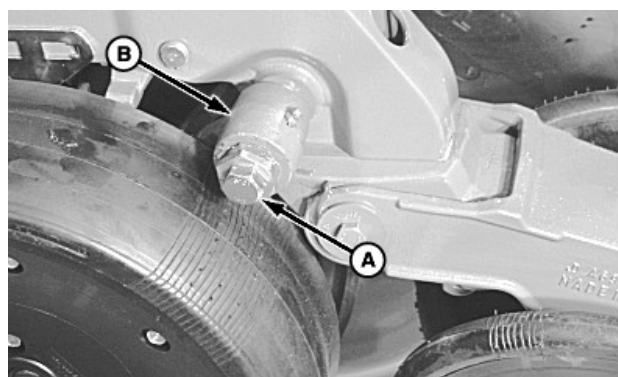

A53246—UN—29OCT03

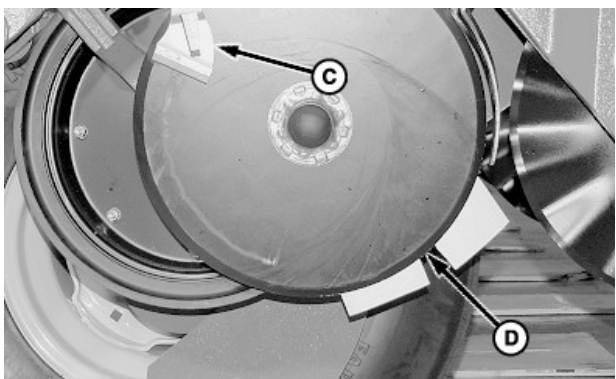

A53250—UN—29OCT03

- А—Ковпачковий гвинт
В—Поворотна планка
С—Скребок
D—Контактна зона

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування гострими кромками лез. Використовуйте захисні рукавиці і будьте обережні під час роботи з лезами.

1. Огляньте контактну зону (D), якої торкаються леза.
 - а. Вставте дві візитні карточки (або аналогічні предмети) між отвором у лезі і обережно рухайте карточки, поки не досягнете контактної зони леза.
 - б. Виміряйте відстань між візитними карточками і порівняйте результати вимірювання з технічними характеристиками.

Технічні вимоги

Кромка леза—Контактна зона. 38—64 мм
(1,5-2,5 дюйма)

- с. Якщо контактна зона не відповідає технічним характеристикам, зробіть наступне:
2. Видаліть ковпачковий гвинт (А), поворотну планку (В) і копіювальне колесо.
3. Огляньте скребки (С) на предмет надмірного зносу і замініть у разі необхідності.
4. Огляньте леза на наявність зносу або пошкоджень.

Виміряйте діаметр леза і порівняйте результат з технічними умовами. Якщо діаметр менше значення, наведеного у технічних умовах, і якщо скошена кромка зносилася або наявні сліди значного пошкодження, замініть леза під час цієї процедури.


Технічні вимоги

Леза сошника—Мінімальний
діаметр. 35,5 см
(14 дюймів)




Центровані леза

A89612—UN—17FEB16

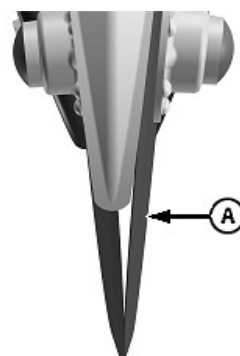

Леза не центровані


A89613—UN—17FEB16

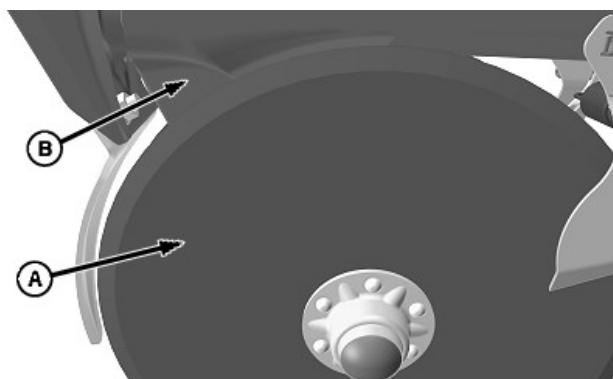

A89611—UN—17FEB16

- А—Лезо, дальнє
В—Секція обробки ряду

5. Визначте необхідне регулювання. Огляньте леза з боку секції обробки ряду.
 - Якщо леза центровані, зніміть одне лезо, щоб відрегулювати контактну зону.
 - Якщо леза не центровані, зніміть одне лезо, відрегулюйте лезо, яке знаходиться якнайдалі (А) від секції обробки ряду (В).

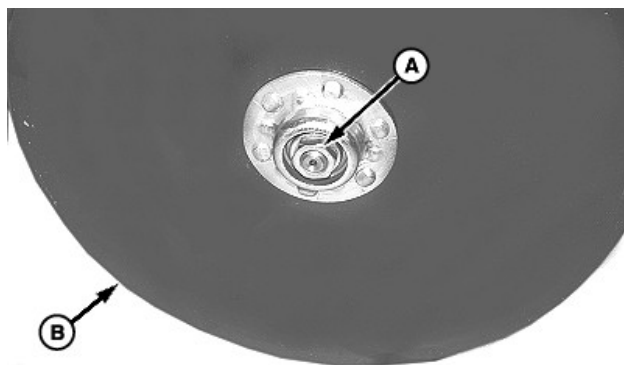


ковпачкові гвинти поворотної планки згідно з технічними характеристиками.

Технічні вимоги

Ковпачкові гвинти поворотної планки—Момент затягування. 271 Нм
(200 фунт-футів)

WP29706,00007A2-UK-10MAY16

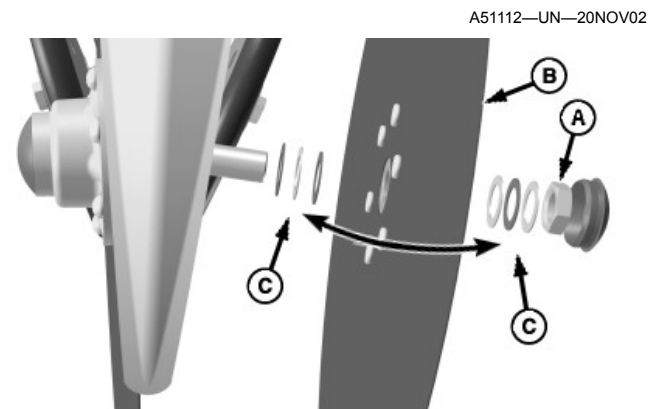

А—Гайка
В—Лезо
С—Прокладки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування гострими кромками лез (В). Використовуйте захисні рукавиці і будьте обережні під час роботи з лезами.

ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженню шпинделя. Гайка зліва від секції обробки ряду має лівостороннє різьблення.

ПРИМІТКА: Знявши лезо, огляньте усі компоненти між лезами на предмет зносу і пошкодження. Не утилізуйте прокладки.


6. Видаліть гайку (А) і лезо (В).
7. Переставте одну або декілька прокладок (С) з одного боку леза на інший для збільшення або зменшення контактної зони. Встановіть лезо, перевірте регулювання і повторно встановіть прокладку у разі необхідності.
8. Затягніть гайку леза згідно з технічними характеристиками.

Технічні вимоги

Гайка леза—Момент затягування. 122 Нм
(90 фунт-футів)

9. Відрегулюйте копіювальні колеса. (Див. "Регулювання копіювальних коліс"). Затягніть


Заміна лез сошника

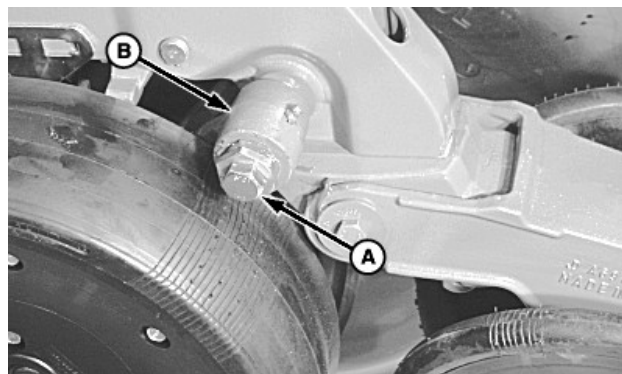

А—Ковпачковий гвинт
В—Поворотна планка


ВАЖЛИВО: Запобігайте передчасному зношенню. Не використовуйте нове лезо разом з старим лезом. Встановлюйте нові леза парами.

1. Видаліть ковпачковий гвинт (А), поворотну планку (В) і копіювальне колесо.

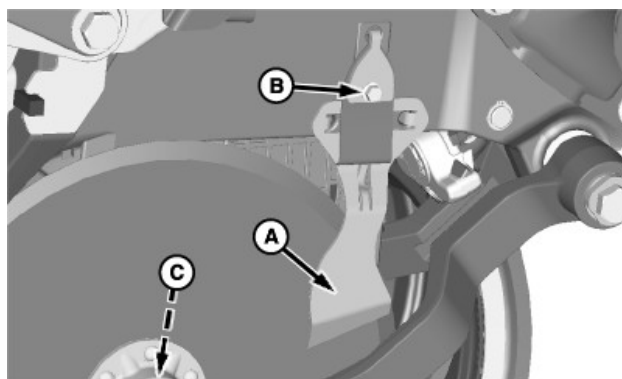


А—Скребок
В—Ковпачковий гвинт
С—Кришка ступиці

2. Викрутіть ковпачковий гвинт (В) і зніміть скребок (А) в зборі з секції обробки ряду.
3. Зніміть кришку ступиці (С).

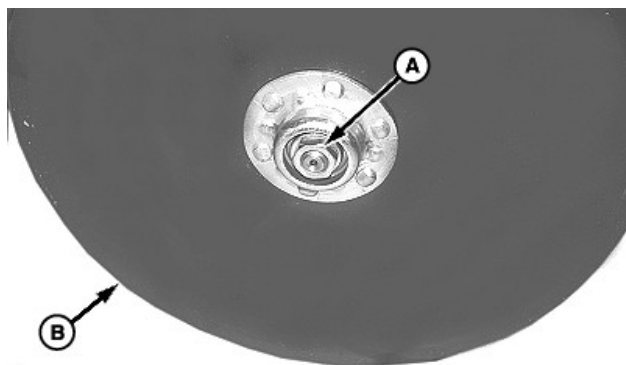

A51112—UN—20NOV02

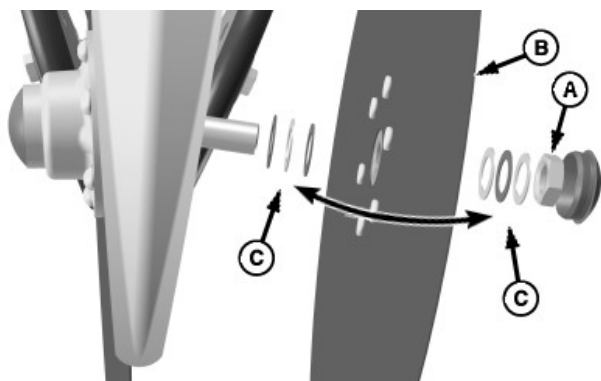

A89614—UN—17FEB16

А—Гайка
В—Лезо
С—Прокладки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування гострими кромками лез (В). Використовуйте захисні рукавиці і будьте обережні під час роботи з лезами.

ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженню шпинделя. Гайка зліва від секції обробки ряду має лівостороннє різьблення.

ПРИМІТКА: Знявши лезо, огляньте усі компоненти між лезами на предмет зносу і пошкодження.

Не утилізуйте прокладки (С).


4. Зніміть кришку ступиці, гайку (А) і лезо (В).
5. Зніміть прокладки.
6. Відрегулюйте контактну точку леза під час повторної збірки. (Див. "Перевірка і регулювання лез сошника" в цьому розділі).
7. Під час остаточної повторної збірки затягніть гайку леза згідно з технічними характеристиками.

Технічні вимоги

Гайка леза—Момент
затягування. 122 Нм
(90 фунт-футів)

WP29706,0000422-UK-11APR16

Регулювання копіювальних коліс

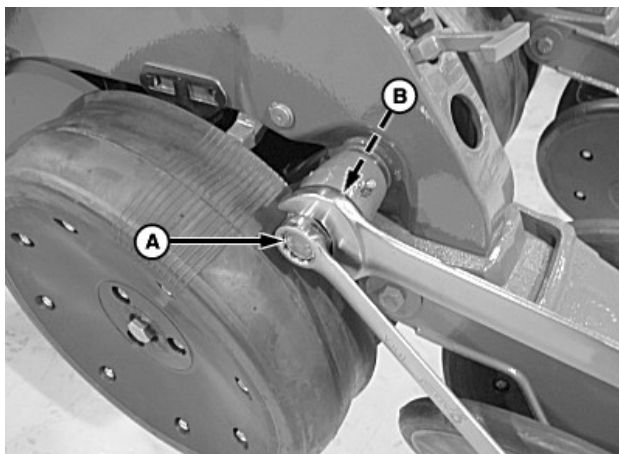

A99981—UN—05MAR18

А—Ковпачковий гвинт
В—Гайка

ВАЖЛИВО: Уникайте накопичування поживних залишків між копіювальним колесом і дисковим ножом Tru-Vee™. Запобігайте передчасному зношуванню копіювального колеса. Забезпечте належне регулювання копіювального колеса.

ПРИМІТКА: Від регулювання копіювальних коліс залежить якість канавок закладання насіння.

Перевірте такі регулювання:

1. Підійміть висівні апарати над землею.
2. Проверніть і відпустіть копіювальне колесо.
3. Оцініть, наскільки обертається копіювальне колесо до зупинки від дотикування до дискового ножа.
 - Якщо колесо обертається більше ніж на половину оберту, але менше, ніж на повний оберт, воно відрегульоване правильно.
 - Якщо колесо обертається менше ніж на половину оберту, його налаштовано занадто близько до дискового ножа.
 - Якщо колесо обертається більше ніж на повний оберт, зазор між колесом і дисковим ножом (у найближчій точці) має бути менше ніж 1,5 мм (1/16 дюйма).

Відрегулюйте копіювальне колесо таким чином:

1. Утримуйте ковпачковий гвинт (А) одним гайковим ключем та повертайте регульовальну гайку (В) іншим гайковим ключем (А).
 - Щоб перемістити колесо ближче до висівного диска, поверніть гайку проти годинникової стрілки.
 - Щоб перемістити колесо далі від дискового

Tru-Vee — торгова марка компанії Deere & Company

ножа, поверніть гайку за годинниковою стрілкою.


2. Затягніть ковпачковий гвинт згідно з технічними характеристиками та перевірте регулювання коліс.

Технічні вимоги

Ковпачковий гвинт—Момент
затягування. 271 Нм
(200 фнт-фт)

AG,OUO6074,1369-UK-28FEB18

Перевірка і обслуговування дозатора

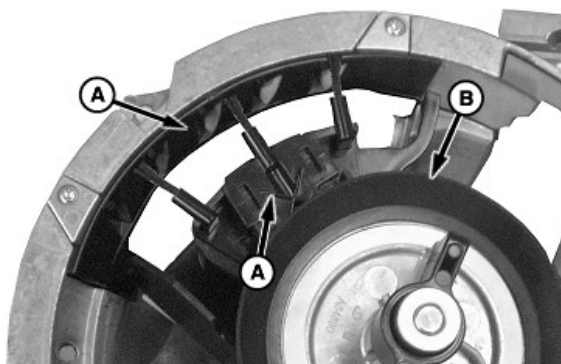

A80090—UN—23SEP14

А—Внутрішні і зовнішні сепаратори здвоєних насінин
В—Ущільнення ступиці

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час роботи з компонентами, покритими хімікатами для обробки посівного матеріалу, дотримуйтесь заходів безпеки, рекомендованих виробниками хімікатів. Використовуйте належні засоби захисту шкіри, очей і органів дихання.


Один раз на рік перевіряйте дозатор насіння ExactEmerge™ на наявність зносу і накопичення хімікатів або сумішей для обробки посівного матеріалу.

ВАЖЛИВО: Погіршення працездатності дозатора, наприклад, подача декількох насінин, є ознакою можливого зносу внутрішнього або зовнішнього сепаратора здвоєних насінин.

1. Перевірте внутрішні і зовнішні сепаратори здвоєних насінин (А) на предмет зносу. Перевірте довжину і діаметр внутрішніх і зовнішніх зубів (мають бути однакові). Якщо довжина зовнішнього сепаратора здвоєних насінин становить менше 8 мм з основи зуба або щітки до кінчика та працездатність дозатора погіршилася, замініть його. Якщо діаметр зубів внутрішнього регульованого сепаратора здвоєних насінин становить менше 1/2 первинного діаметра та працездатність дозатора погіршилася, замініть його.
2. Замініть ущільнення ступиці (В), якщо воно потріскалось або зносилось.

ПРИМІТКА: Перед заміною висівного диску (чаші) належним чином налаштуйте дозатори і вакуум.

Якщо характеристика дозування є задовільною, немає необхідності виконувати заміну висівного диска (чаші).

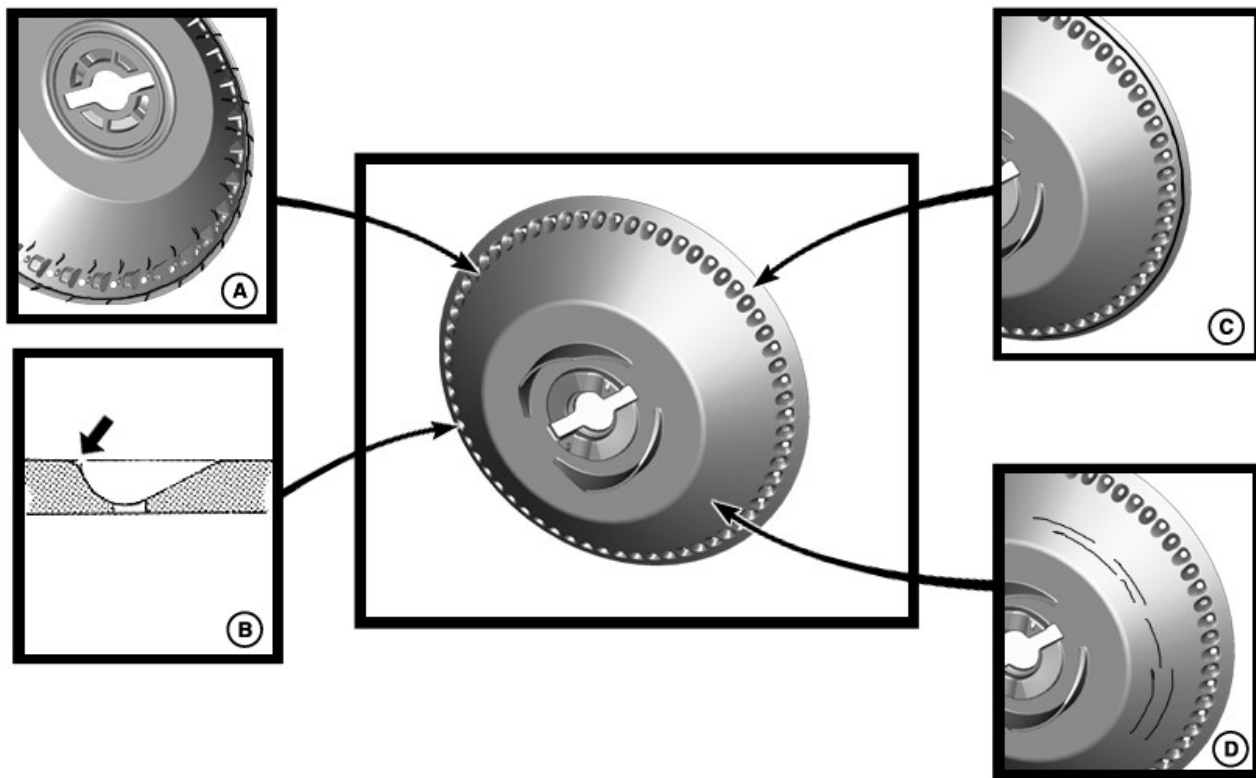

A76558—UN—31OCT12

A—Приклад зносу

B—Зношена кромка (вигляд збоку насіннєвої камери)

- Огляньте висівний диск (чашу) на наявність зносу на наступних ділянках та замініть у разі необхідності.

Невелика ступінь зносу (A) по периметру висівного диска (чаші) є прийнятною. У разі зносу перевірте втрати посівного матеріалу через проміжок між висівним диском (чашею) і корпусом.

Втрати посівного матеріалу можна усунути регулюванням ступиці (див. "Регулювання висоти ступиці дозатора").

Огляньте кожну насіннєву камеру. Насіння може стерти гострі кромки насіннєвих камер (B), призводячи до збільшення розміру камер. (Збільшення розміру камер може призвести до збільшення щільності висівання дрібного насіння або до зменшення щільності висівання великого насіння). Замініть висівний диск (чашу), якщо розмір камери збільшився, і перевірки в полі виявили зменшення точності висівання.


Невеликі канавки або подряпини (C) зі сторони вакууму висівного диска (чаші) є прийнятними.

Знос по периметру висівного диска (чаші) (D) є прийнятним до глибини приблизно 1,0 мм (3/64 дюйма).

C—Приклад зносу

D—Приклад зносу


ПРИМІТКА: Якщо вакуумні ущільнення були замінені, нанесіть графітовий спрей TУ25797 на вакуумну сторону висівних дисків (чаш), які використовуються. Див. розділ "Змащування". Нові висівні диски (чаші) постачаються з заводським змащуванням.

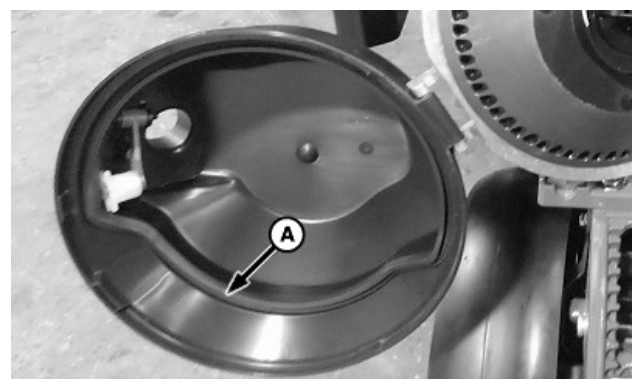

A78721—UN—27AUG13

A—Вакуумні ущільнення


- Замініть вакуумне ущільнення (A) у разі заміни висівного диска (чаші), або коли видно великі тріщини чи великі ділянки зносу.

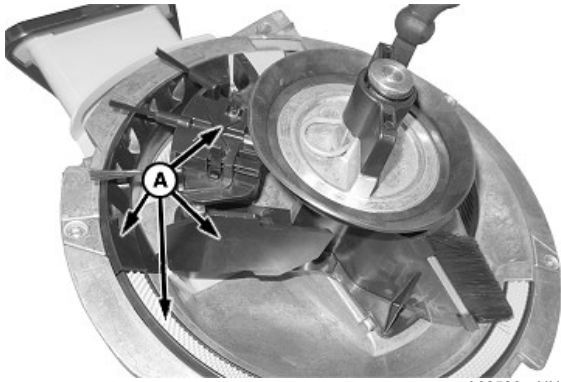

A82526—UN—14MAY14

A—Компоненти

5. Рекомендовано один раз на рік очищувати вакуумметри і висівний диск (чашу). За допомогою м'якого миючого засобу і м'якої щітки приберіть усі накопичення хімікатів для обробки посівного матеріалу за компонентами (A) у корпусі дозатора насіння.

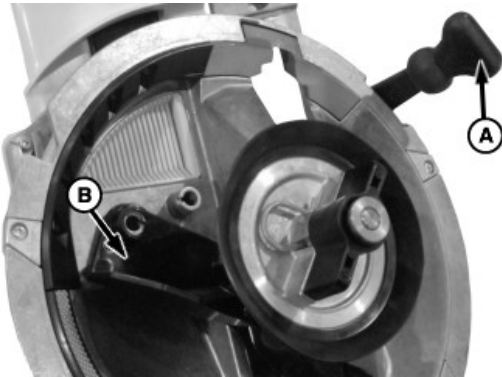

A82527—UN—14MAY14

**A—Гумова рукоятка
B—Лопатка**

6. Замініть гумову рукоятку (A), якщо вона потріскалась або зламалась.
7. Замініть лопатку (B), якщо вона пошкодилася або зносилася.


WP29706,0000405-UK-18MAY17

Періодичність обслуговування


Обслуговування	Періодичність						
	За потреби	Початок сезону	Раз на 10 годин або на день	Кожні 50 годин	Через кожні 100 годин	Через кожні 200 годин	Кінець сезону
Монтаж або демонтаж насіннєпроводу	•						
Очищення датчика насіння	•						
Заміна рукоятки дозатора	•						
Очищення сита бункера секції обробки ряду	•						
Встановлення нового вакуумного ущільнення	•						
Перевірка і регулювання лез сошника	•						
Заміна лез сошника і захисного огороження насіннєпроводу	•						
Регулювання копіювальних коліс	•						
Перевірка і обслуговування дозатора посівного матеріалу		•					•
Очищення привода дозатора і муфти привода		•					

LM78752,00001D1-UK-18MAY17


Встановлення та знімання насіннєпроводу

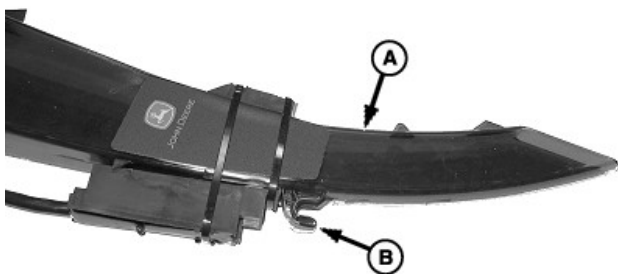

A59900—UN—02APR07

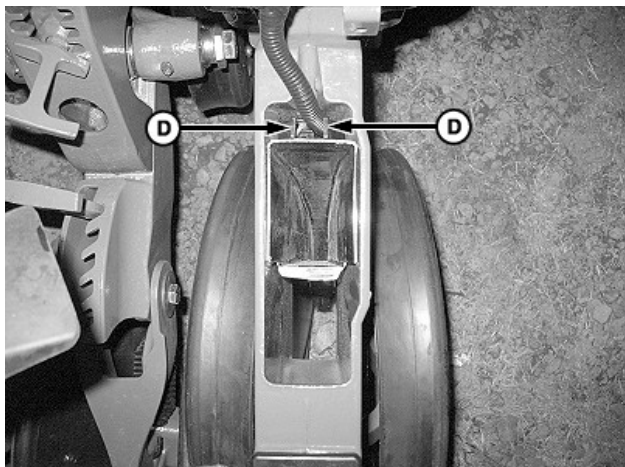

A66860—UN—26MAR10

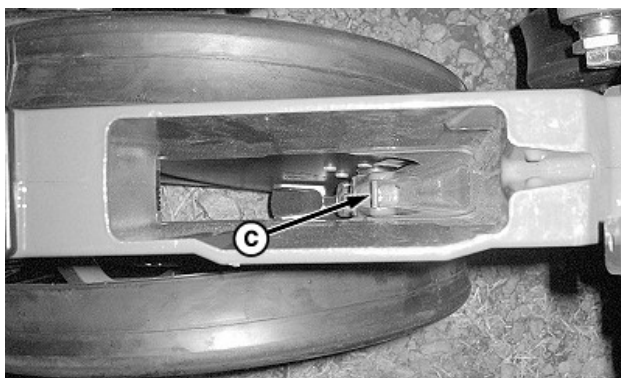

A66859—UN—26MAR10

A—Насіннєпровід
B—Гак
C—Штифт
D—Вушка

1. Підключіть джгут проводки монітора до джгута проводки датчика.

ПРИМІТКА: Розташуйте роз'єм джгута проводки всередині посадочного апарата разом з насіннєпроводом.


2. Вставте насіннєпровід (A) у посадочний апарат

таким чином, щоб гак (B) стиснувся на установчому штифті (C).

3. Розташуйте насіннєспровід таким чином, щоб вушка (D) зафіксувалися в отворах.
4. Щоб зняти насіннєспровід, стисніть вушка пальцями, доки вони не вийдуть з лиття. Витягніть трубку вгору.

OUO6064,000004B-UK-11MAY16

Чищення датчика насіннєспроводу

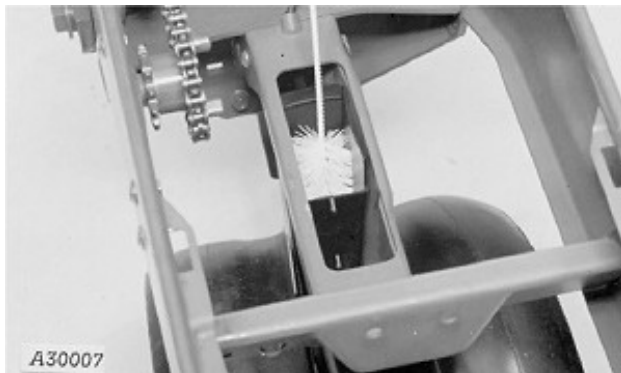

A30007—UN—06OCT88

В умовах запиленості або сильно обробленого насіння можливе надлишкове накопичення пилу та засобів для обробітки насіння всередині насіннєспроводу, що блокує світловий прилад датчика посівного матеріалу. Якщо на датчик не потрапляє світло, це викликає появу помилкового низького значення щільності висівання або помилкового попередження про досягнення нижнього граничного значення.


Періодично чистьте місце встановлення датчика насіння всередині насіннєспроводу сухою щіткою (у комплекті).

ВАЖЛИВО: Не починайте висівати знову, доки не висохнуть усі поверхні насіннєспроводу.

Якщо волога надходить у насіннєспровід під час дощу або миття просапної сівалки, пил у насіннєспроводі перетворюється на бруд. У разі підвищеної вологості або проблем з видаленням сухих залишків сухою щіткою використовуйте м'який мийний засіб та воду зі щіткою. Дозвольте внутрішній поверхні насіннєспроводу висохнути.

AG,OUO1074,849-UK-16APR18

Очищення сита бункера секції обробки ряду

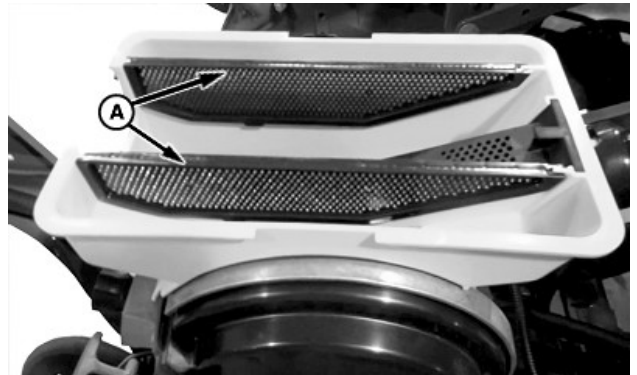

A78938—UN—21OCT13


A—Сита бункера

Зніміть сито бункера (A), вибийте сито, щоб воно стало чистим, і встановіть його на місце.

OUO6023,00014A9-UK-11MAY16


Деактивація привода MaxEmerge™ 5e

ВАЖЛИВО: Привод MaxEmerge™ 5e потрібно демонтувати, лише якщо він зламався або виникли проблеми з корпусом редуктора. Стандартна процедура демонтажу дозатора насіння в зборі для технічного або сервісного обслуговування не потребує демонтажу привода з корпусу редуктора.

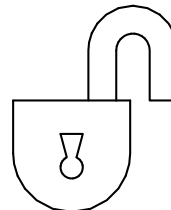


A62348—UN—27MAR08

Символ
"Розблоковано"

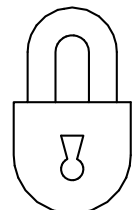

A62347—UN—27MAR08

Символ "Заблоковано"

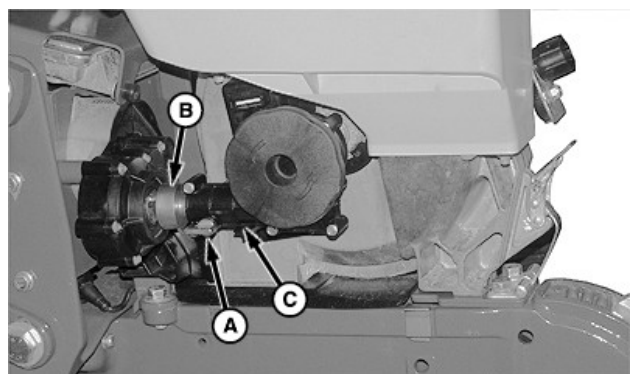


A90664—UN—24MAY16

A—Стопорний штифт
B—Муфта привода MaxEmerge™ 5e
C—Корпус редуктора


1. Поверніть стопорний штифт (А) на 180 градусів так, щоб зверху з'явився знак **“розблоковано”**.
2. Витягніть муфту привода MaxEmerge™ 5e (В) з корпусу редуктора (С).
3. Поверніть стопорний штифт (А) на 180 градусів так, щоб зверху з'явився символ **“заблоковано”**.

WP29706,0000A17-UK-31MAY16


Активування привода MaxEmerge™ 5e

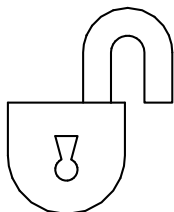

A62348—UN—27MAR08
Символ розблокування
зверху

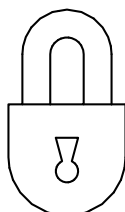

A62347—UN—27MAR08
Символ "Зблоковано"

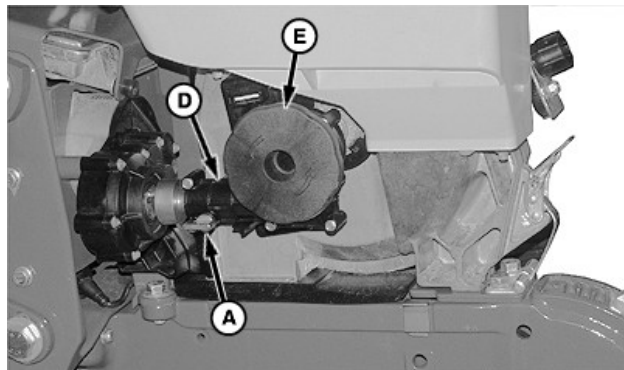

A90665—UN—24MAY16



A—Стопорний штифт
B—Прямий кінець
C—Муфта привода MaxEmerge™ 5e
D—Корпус редуктора
E—Ручка привода дозатора

A100473—UN—27APR18

ВАЖЛИВО: Привід MaxEmerge™ 5e потрібно знімати, лише якщо він зламався або виникли проблеми з корпусом редуктора. У разі знімання вузла дозатора посівного матеріалу для звичайного технічного або сервісного обслуговування демонтовувати привід з корпусу редуктора не потрібно.


1. Поверніть стопорний штифт (A) на 180 градусів, щоб зверху з'явився символ "розблоковано".

ПРИМІТКА: Якщо муфта привода MaxEmerge™ 5e не повністю заходить у корпус редуктора, поверніть рукоятку привода дозатора (E), поки муфта не зайде у корпус редуктора.

2. Встановіть муфту (C) привода MaxEmerge™ 5e прямим кінцем (B) уперед у корпус редуктора (D).
3. Поверніть стопорний штифт (A) на 180 градусів так, щоб зверху з'явився символ "зблоковано".

WP29706,0000A18-UK-11JUL18


Очищення привода дозатора і муфти привода

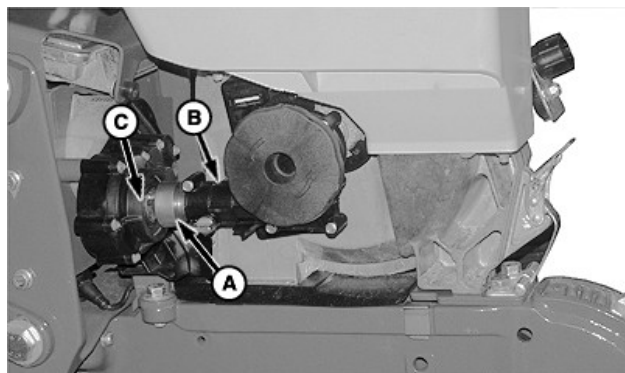

A96519—UN—19MAY17



A100474—UN—27APR18

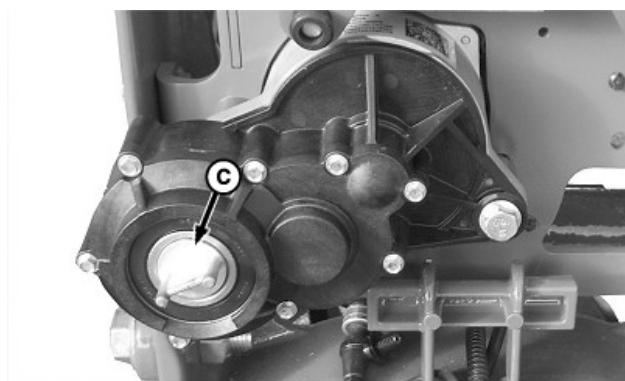

A96621—UN—19MAY17


A—Муфта привода
B—Корпус редуктора
C—Привід дозатора посівного матеріалу

1. Зніміть дозатор насіння з секції обробки ряду (див. "Зняття і встановлення дозатора насіння MaxEmerge™ 5e").


2. Переконайтесь, що муфта привода (A) заходить на всю довжину ходу в корпус редуктора (B).
3. Зніміть муфту привода MaxEmerge™ 5e з корпусу редуктора (див. п. "Деактивовування привода MaxEmerge™ 5e").
4. Перевірте, чи не зносився привід дозатора (C) або муфта привода (A).
5. Видаліть будь-який бруд і сміття з привода дозатора і муфти привода у разі необхідності.
6. Встановіть дозатор насіння назад на секцію обробки ряду (див. "Зняття і встановлення дозатора насіння MaxEmerge™ 5e").
7. Повторіть ці кроки для усіх секцій обробки ряду просяної сівалки.

WP29706,0000B6D-UK-27APR18


Заміна рукоятки дозатора

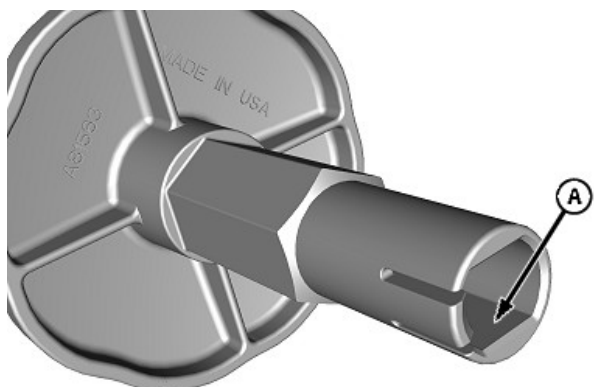

A57648—UN—13MAR06

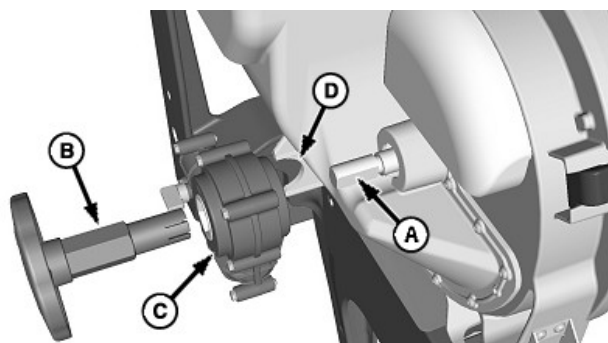

A57649—UN—13MAR06

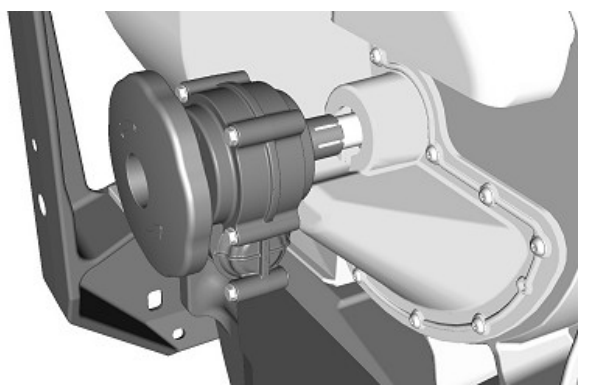

A57650—UN—13MAR06


В зборі

A—Плоскі поверхні, центровані
B—Нова рукоятка
C—Корпус редуктора
D—Виріз

Якщо рукоятка дозатора зламалася, видаліть зламані частини. Після цього відцентруйте плоскі поверхні (A) і вставте нову рукоятку (B) через редуктор (C), поки рукоятка не зафіксується у канавці на валу. Корпус редуктора має бути встановлений у виріз (D).

WP29706,0000A36-UK-07JUL16

Установлювання нового ущільнення вакуумного манометра

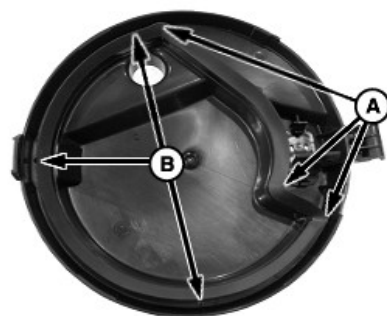

A78799—UN—07APR14

A—Кутники
B—Місцерозташування заглиблення

ПРИМІТКА: Видаляти посівний матеріал з бункера не потрібно.

1. Зніміть бункер на посівний матеріал з секції обробки ряду та розташуйте бункер на її боці.
2. Від'єднайте рукоятку дозатора та відкрийте купол дозатора насіння.
3. Відкрутіть й утилізуйте старе вакуумне ущільнення.


ПРИМІТКА: Ця процедура попереджає надмірне провисання вакуумного ущільнення.

4. Встановіть нове вакуумне ущільнення. Вставте кути (А) вакуумного ущільнення, потім вставте вакуумне ущільнення в три місця (В). Поглиблення на вакуумному ущільненні вирівнюються з поглибленнями на куполі лічильника насіння. Нарешті, вставте решту вакуумного ущільнення.
 - а. Вставте кутники (А) вакуумного ущільнення.
 - б. Закріпіть вакуумне ущільнення в трьох точках (В). Заглибини на вакуумному ущільненні сумістять із заглибинами на куполі дозатора посівного матеріалу.
 - с. Вставте решту вакуумного ущільнення.


ВАЖЛИВО: Перед встановленням дочекайтесь висихання мастила.

5. Якщо використовується висівний диск, нанесіть аерозольне графітне мастило TY25797 на вакуумний бік висівного диска.
6. Закрийте купол дозатора насіння і приєднайте рукоятку дозатора. Установіть бункер на посівний матеріал на секцію обробітку ряду.

AG,OUO6074,1367-UK-02MAY18

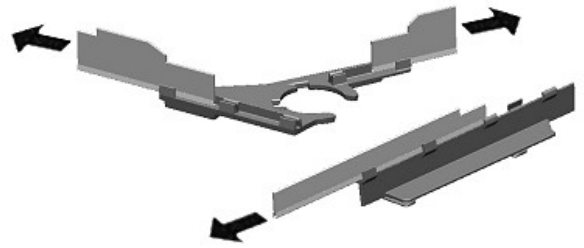


A77794—UN—01MAY13

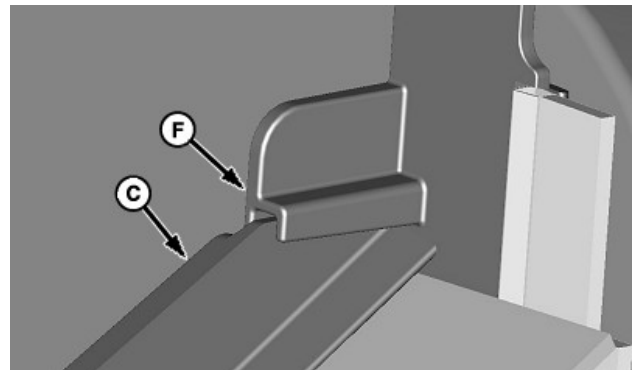


A77795—UN—01MAY13

Заміна щітки вакуумного дозатора насіння

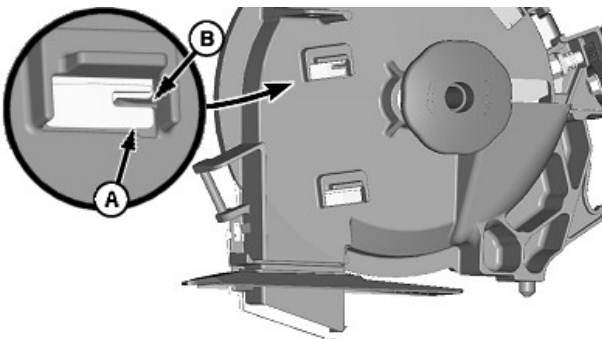

A77792—UN—01MAY13

Задня частина дозатора насіння

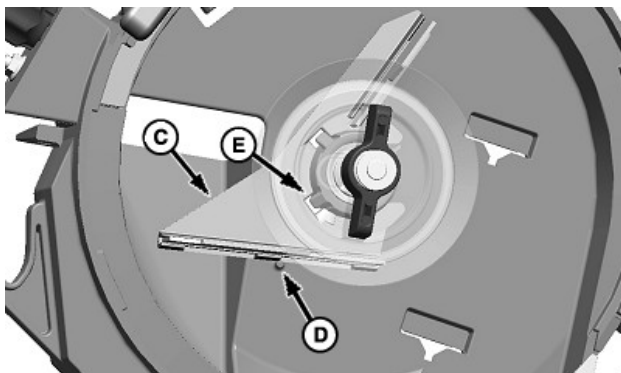

A77793—UN—01MAY13

Задня щітка

А—Язик передньої щітки
В—Замок
С—Задня щітка
D—Штифт
Е—Канавки та язички
F—Передня щітка

1. Відкрийте дозатор посівного матеріалу. (Див. п. "Отримання доступу до вакуумного дозатора посівного матеріалу та його очищення".)
2. Перевірте, чи не зносились щітки, і за потреби замініть. (Інформацію про рекомендовані щітки див. п. "Налаштування дозатора посівного матеріалу" у цьому розділі.)
3. Злегка підійміть язичок передньої щітки (А) над замком (В) і витягніть тримач щітки з дозатора.
4. Повертайте задню щітку (С), доки вона не торкнеться штифта (D), а канавки не сумістяться з язичками (Е). Підійміть і зніміть тримач щітки.
5. Установіть щітку, що рекомендована для культури, яка висівається. (Інформацію про рекомендовані щітки див. п. "Налаштування дозатора посівного матеріалу" у цьому розділі.)
6. Щітки виймаються з тримачів і вставляються у них, що дозволяє їх замінювати.


ПРИМІТКА: Спочатку встановіть задню щітку.

7. Встановіть тримач щітки в дозатор і переконайтеся, що тримач зафіксовано.

8. Переконайтеся, що задня щітка (С) встановлена під передньою щіткою (F).


WP29706,00008CF-UK-16APR18

Регулювання лопатки у вакуумному дозаторі насіння

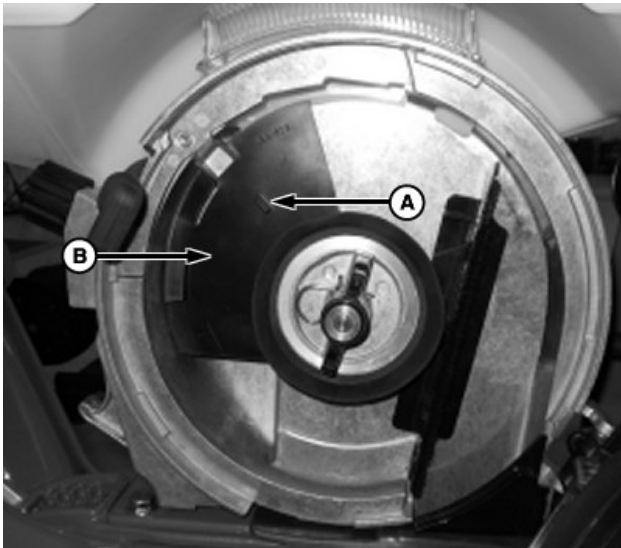

A78486—UN—31JUL13

Нижнє положення лопатки

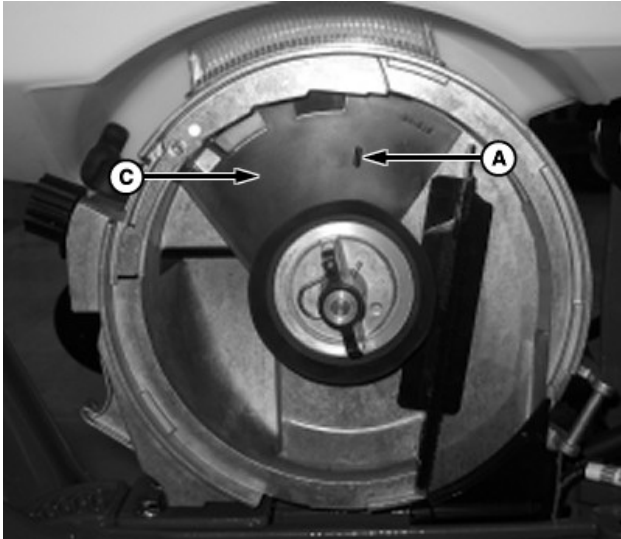

A78487—UN—31JUL13

Верхнє положення лопатки

А—Вушко
В—Нижнє положення
С—Верхнє положення

Лопатка використовується для попередження надмірної щільності посіву через переповнення дозатора насіння.

ПРИМІТКА: Лопатка не використовується для дозаторів з мінібункерами.

1. Відкрийте дозатор насіння та зніміть висівний диск.

ПРИМІТКА: Нижнє положення (В) рекомендується для дрібнішого насіння, такого як цукровий буряк, сорго, соняшник для олії і попкорн.

Верхнє положення (С) рекомендується для великого насіння, такого як кукурудза, соя, бавовник, харчові боби, арахіс, цукрова кукурудза і соняшник для кондитерських виробів.

2. Встановіть пластину (А) у положення, рекомендоване в розділі "Налаштування дозатора насіння".


Якщо посівний матеріал застрягає у лопатці, встановіть лопатку у верхнє положення (С) і збільшіть кількість мастила для дозатора.

Встановлення лопатки нижче не вирішує проблему переповнення дозатора насіння, яка викликана складними польовими умовами. Щоб зменшити вплив складних польових умов, збільшіть притискне зусилля секцій обробки ряду і зменшіть швидкість ходу.


У разі появи надмірної щільності посіву під час висівання з боків пагорба: зменшіть швидкість ходу, використовуйте кругле насіння або встановіть плоскі висівні диски. Надмірна щільність посіву у горбистій місцевості виникає у разі затримки пластин змішувача на деяких висівних дисках і попадання додаткового насіння через щітку дозатора у насіннєпровід. Кругле насіння і плоскі висівні диски покращують робочі характеристики у горбистій місцевості.

OUO6074,0000CF4-UK-28APR17

Установлювання виштовхувального колісного вузла

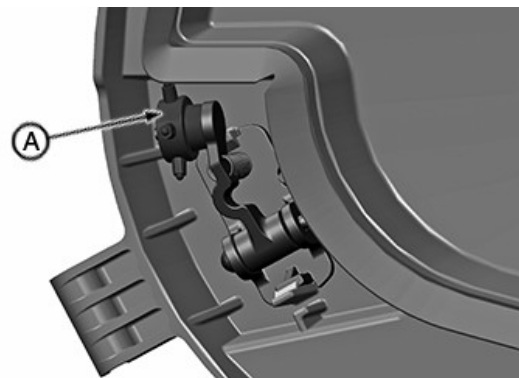

CQ297999—UN—26FEB14

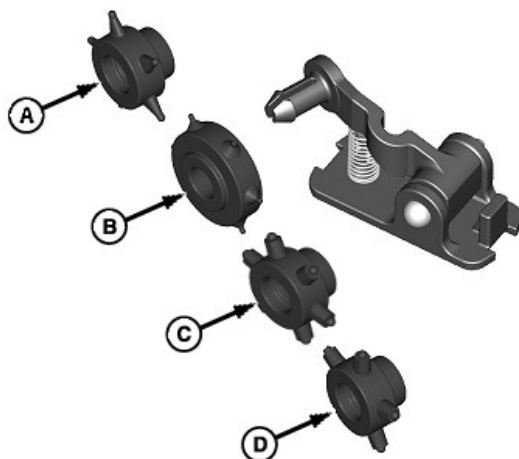

A86304—UN—08MAY15



Колесо D

A82576—UN—09MAY14

- A—Виштовхувальне колесо (тип A)
- B—Виштовхувальне колесо (тип B)
- C—Виштовхувальне колесо (тип C)
- D—Виштовхувальне колесо (тип D)

ПРИМІТКА: Виштовхувальне колесо забезпечує вихід посівного матеріалу нерівної форми з отвору насіннєвої камери. Виступи колеса входять у вакуумні отвори, виштовхуючи весь посівний і сторонній матеріал з насіннєвої камери.

Доступні виштовхувальні колеса чотирьох типів для різних висівних дисків і посівного матеріалу. (Інформацію про рекомендовані виштовхувальні колеса див. "Налаштування дозатора насіння" в цьому розділі.)

Щоб зняти колесо, стисніть маточину колеса та витягніть колесо. Щоб установити колесо, втисніть його на маточину.



Колесо A

A86283—UN—08MAY15



Колесо B

A86264—UN—08MAY15




Колесо C

A82573—UN—09MAY14

Ідентифікація виштовхувального колеса	
Виштовхувальне колесо	Каталожний номер
Тип A	A102718
Тип B	H136448
Тип C	A52389
Тип D	A53272




A77660—UN—06NOV13

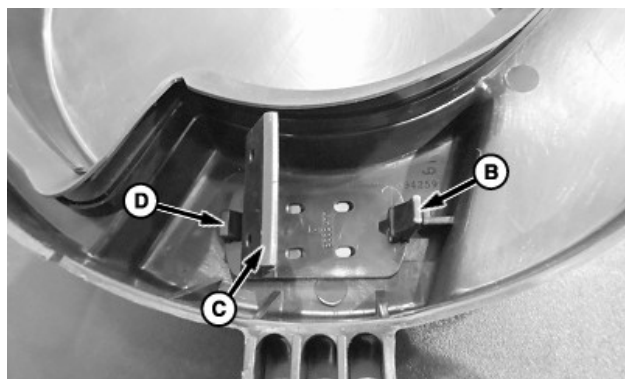


A77663—UN—27AUG13

A—Ручка
B—Затискач
C—Склоочисниковий вузол
D—Фіксатор

1. Вимкніть ручку (A) і відкрийте купол дозатора.
2. Щоб зняти склоочисниковий вузол (C), притисніть затискач (B) і витягніть вузол з фіксатора (D).

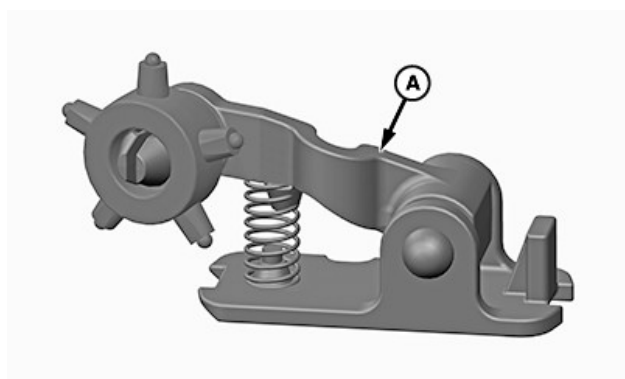

A100237—UN—03APR18

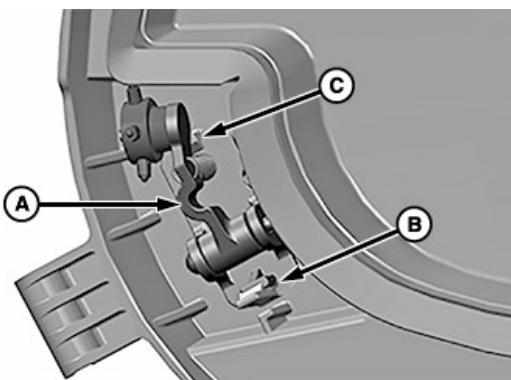

A100238—UN—03APR18

A—Виштовхувальний колісний вузол
B—Затискач
C—Фіксатор


3. Установіть склоочисниковий вузол (A) між затискачем (B) і фіксатором (C).

ПРИМІТКА: Закрийте купол і перевірте, щоб виштовхувальне колесо було врівень з рядом насінневих камер на висівному диску.

Закрийте та заблокуйте засувкою купол дозатора.

WP29706.0000520-UK-03APR18

Перевірка камери висівного диска

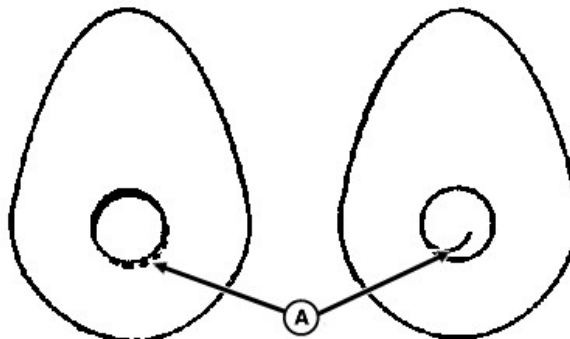

A46242—UN—27JUL00


A—Задирка

ПРИМІТКА: Для перевірки точності дозатора посівного матеріалу здійсніть польову перевірку. Якщо характеристика дозування є задовільною, немає необхідності міняти висівний диск.

Огляньте насіннєву камеру і отвір на предмет задирок (A) (частини матеріалу, що залишилися після формування). Видаліть будь-які задирки перед встановленням висівного диска. Якщо задирку неможливо легко видалити, замініть диск.

WP29706.00005B9-UK-13JUL15

Встановлення висівного диска

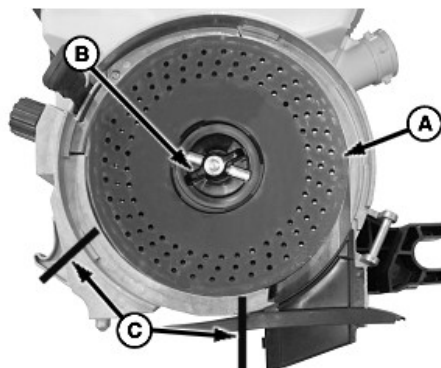

A77666—UN—15OCT13


A—Висівний диск
B—Рукоятка ступиці
C—Секція

1. Відкрийте купол дозатора насіння.
2. Встановіть висівний диск (A) в корпус. Тримайте висівний диск нерухомим та поверніть рукоятку (B) ступиці в заблоковане положення.
3. Перевірте регулювання ступиці (див.

"Регулювання висоти ступиці дозатора", якщо не дотримано наступних умов).

- ☐ Переконайтеся, що висівний диск (А) продовжує обертатися на приблизно чверть оберту після різкого провертання і раптової зупинки ступиці рукою.
- ☐ Переконайтеся у тому, що висівний диск злегка контактує з сепаратором здвоєних насінин при обертанні висівного диска.
- ☐ Перевірте, щоб не траплялося втрат посівного матеріалу через будь-які щілини в секції (С) під час обертання висівного диска.

WP29706,0000521-UK-11MAY17

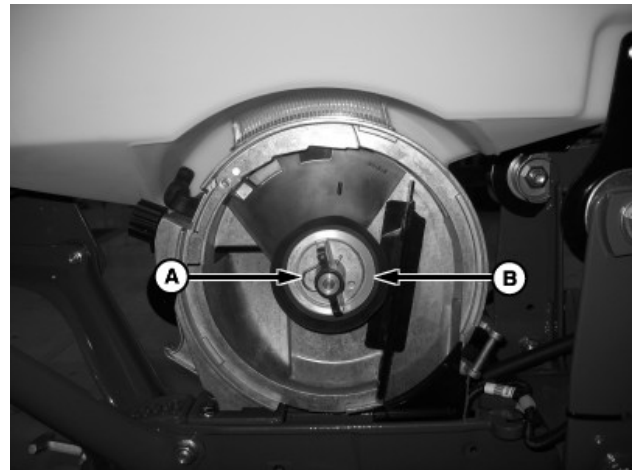

A78484—UN—30JUL13

Регулювання ступиці дозатора




A96513—UN—11MAY17

А—Рукоятка ступиці

Забезпечте кращу точність дозатора та зведіть пошкодження посівного матеріалу до мінімуму за допомогою належним чином відрегульованої ступиці дозатора. Перевіряйте налаштування при кожній заміні посівних дисків. Якщо між висівним диском та сепаратором здвоєних насінин є зазор, або якщо складно повернути висівний диск, відрегулюйте ступицю дозатора у наступний спосіб:


1. Від'єднайте та встановіть заглушку у шланг подачі посівного матеріалу, вакуумний шланг та шланг системи вимірювання вакууму (за наявності).
2. Відкрийте засувку, злегка поверніть дозатор в зборі догори, потім зніміть дозатор в зборі з лапи секції обробки ряду.
3. Відкрийте купол дозатора насіння.
4. Поверніть рукоятку (А) ступиці проти годинникової стрілки. Зніміть висівний диск.

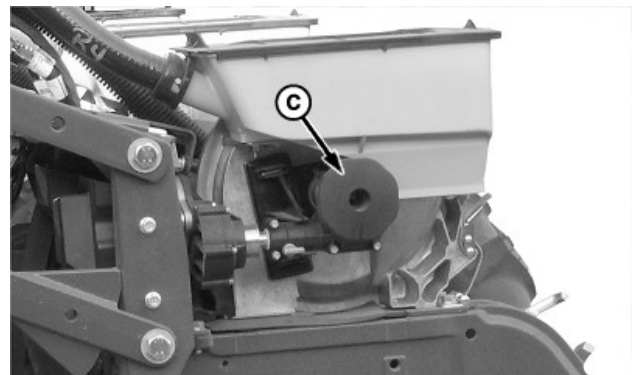


A94369—UN—14DEC16

А—Пружинний затискач
В—Ступиця
С—Рукоятка дозатора

5. Зніміть пружинний хомут (А).
6. Відрегулюйте ступицю (В).
 - Виконайте підлаштовування.
 - Візьміться за рукоятку дозатора (С).
 - Накрутіть ступицю (В) за годинниковою стрілкою для переміщення висівного диска ближче до сепаратора здвоєних насінин.
 - Накрутіть ступицю (В) проти годинникової стрілки для переміщення висівного диска подалі від сепаратора здвоєних насінин.
7. Зрівняйте канавку з отвором у валу та встановіть пружинний хомут (А).

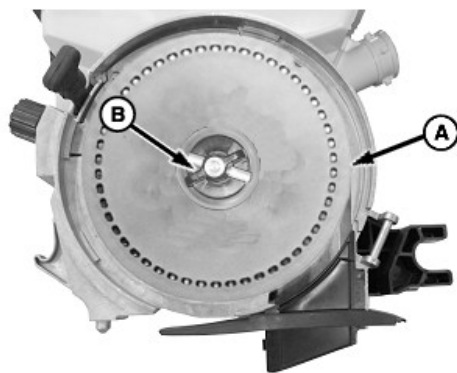

A96514—UN—11MAY17

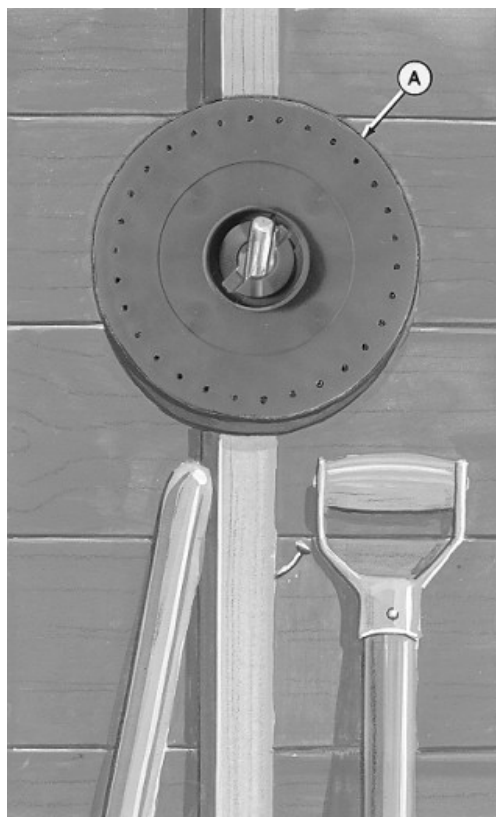

A44241—UN—19NOV97

Зберігання

A—Висівний диск
B—Рукоятка ступиці

8. Встановіть висівний диск (A) та заблокуйте рукоятку (B) ступиці.
9. Перевірте налаштування:
 - a. Швидко проверніть висівний диск рукою і відпустіть.
 - b. Подивіться, скільки висівний диск буде обертатися. Якщо висівний диск обернеться приблизно на 1/4 оберту і зупиниться, ступиця відрегульована правильно.
 - c. Повторюйте регулювання ступиці, доки вона не буде знаходитися в правильному положенні.

ВАЖЛИВО: Уникайте деформації висівних дисків. Забороняється зберігати висівні диски в дозаторах насіння. Зберігайте висівні диски на ступиці або підвішуйте їх на стіні за отвір для ступиці. Забороняється зберігати висівні диски під важкими предметами або підвішеними за отвір для насіння. Зберігайте їх подалі від високої температури та сонячного світла.


10. Повільно поверніть висівний диск вручну до легкого дотику висівного диска до сепаратора здвоєних насінин. Під час обертання перевірте наявність достатньо великого зазора, через який насіння може застрягти між висівним диском та корпусом. Якщо зазор з'являється під час обертання висівного диска, повторіть регулювання ступиці, доки зазор не буде усунуто, або рекомендується замінити висівний диск.
11. Після завершення регулювання ступиці встановіть назад дозатор в зборі на лапу секції обробки ряду та зафіксуйте положення дозатора за допомогою засувки.
12. Зніміть заглушку та під'єднайте шланг подачі посівного матеріалу, вакуумний шланг та шланг системи вимірювання вакууму (за наявності).

WP29706,0000B19-UK-28JUN17

Калібрування сепаратора здвоєних насінин MaxEmerge™ 5e

Задайте для сепаратора здвоєних насінин MaxEmerge™ 5e уставку "5", що відповідає 50 % перекриттю пластини для насіння.

ПРИМІТКА: Для цієї процедури потрібно демонтувати бункер, щоб отримати більше простору.

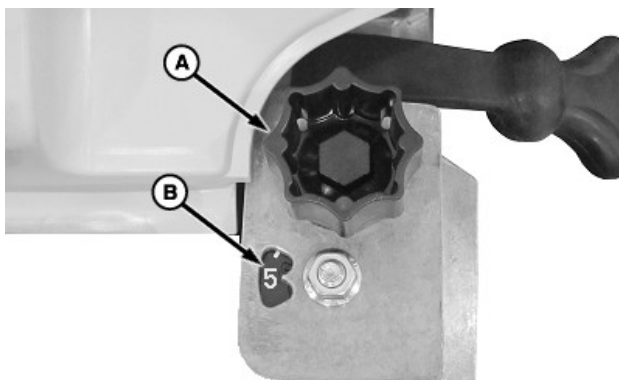


A86028—UN—20APR15

A—Поворотний регулятор
B—Положення "5"


1. Поверніть поворотний регулятор (A) і задайте для сепаратора здвоєних насінин уставку "5" (B).

MaxEmerge — це торгова марка Deere & Company


2. Встановіть висівний диск ProMax 40 у дозатор.

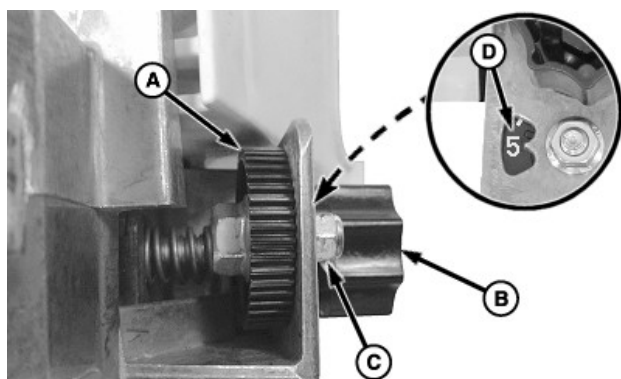


А86033—UN—20APR15
Поворотний регулятор сепаратора здвоєних насінин

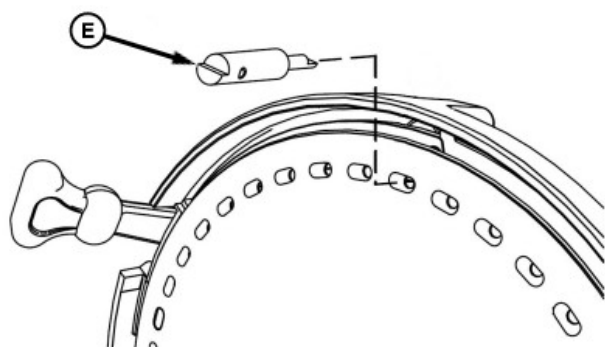

А86030—UN—20APR15
Застосування регулювального інструмента

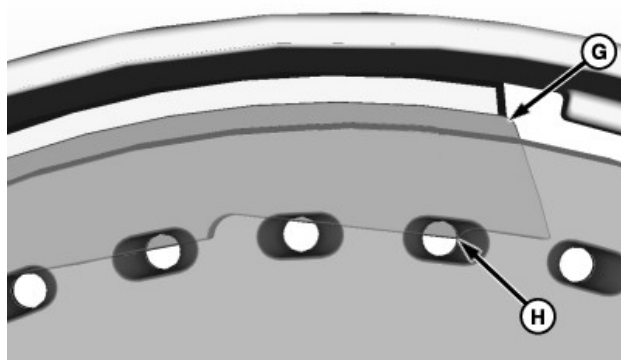

А86032—UN—20APR15
Перекривання 50 %

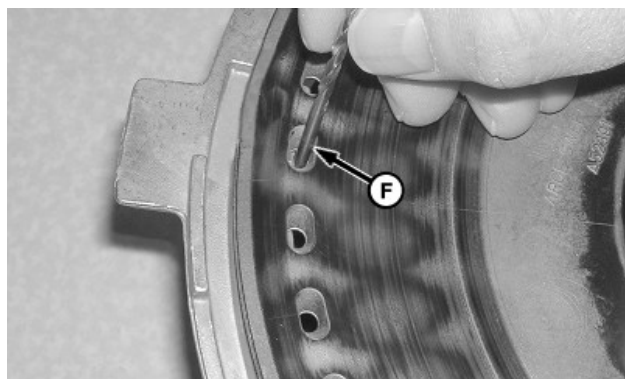


А86031—UN—20APR15
Застосування свердла

- А—Регулювальна рукоятка
- В—Поворотний регулятор
- С—Гайка
- Д—Уставка
- Е—Інструмент сепаратора здвоєних насінин
- F—Свердло
- Г—Пластина сепаратора здвоєних насінин
- Н—Висока точка

ПРИМІТКА: Зв'яжіться з вашим дилером John Deere стосовно регулювального інструмента JDG10965.

3. Вставте інструмент сепаратора здвоєних насінин (Е) або хвіст свердла (F) розміром 2,5 мм (3/32 дюйма) у отвір висівного диска.
4. Розташуйте інструмент або свердло на одній лінії з високою точкою (Н) пластини сепаратора здвоєних насінин (G).
5. Повертайте поворотний регулятор (В), поки висока точка сепаратора здвоєних насінин не торкнеться злегка інструмента або свердла.
6. Якщо уставка (D) становить 4,5—5,5 у центрі вікна, регулювання не потрібно.
7. Якщо уставка становить менше 4,5 або 5,5 у центрі вікна, послабте гайку (С), щоб можна було рухати регулятор (А).
8. Встановіть регулятор у положення "5" у центрі вікна.
9. Затягніть гайку.
10. Приберіть інструмент або свердло з висівного диска.

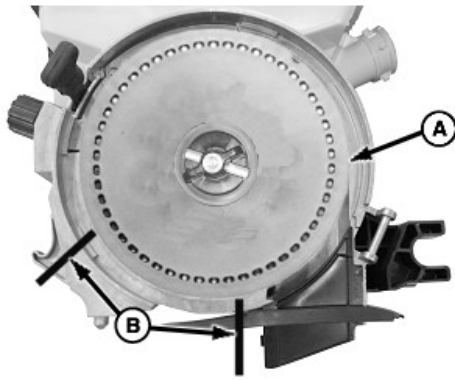

A86177—UN—22APR15


А—Диск
В—Зона огляду

ПРИМІТКА: Висівний диск має повертатися плавно і легко торкатися сепаратора здвоєних насінин. Невеликий зазор між висівним диском і корпусом є прийнятним. Посівний матеріал не повинен потрапляти між диском і дозатором. Для полегшення процедури перевірки завантажте невелику кількість посівного матеріалу у дозатор.

11. Поверніть висівний диск (А) рукою і перевірте зазор між диском і дозатором у цій зоні (В). Якщо диск важко обертається або посівний матеріал проходить через зазор, відрегулюйте положення ступиці (див. "Регулювання ступиці дозатора").
12. Закрийте дозатор і, якщо він був раніше демонтований, приєднайте дозатор до бункера.
13. Усі ряди мають бути однаковими.
14. Засійте невелику відстань, а потім здійсніть польову перевірку подачі посівного матеріалу і технічних характеристик дозатора. Відрегулюйте окремі дозатори у разі необхідності.


WP29706,0000A09-UK-19MAY17

Експлуатація відокремника здвоєних насінин

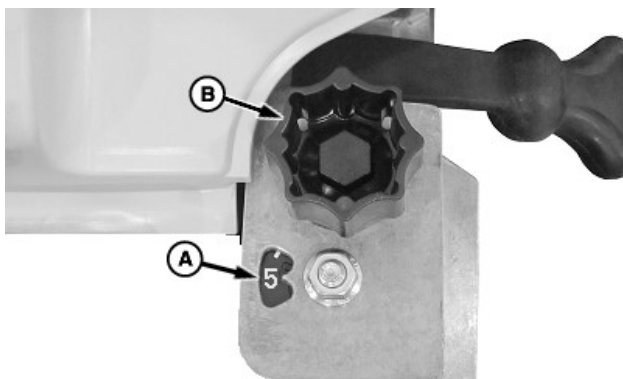

A86638—UN—01JUN15

Індикатор і поворотний регулятор

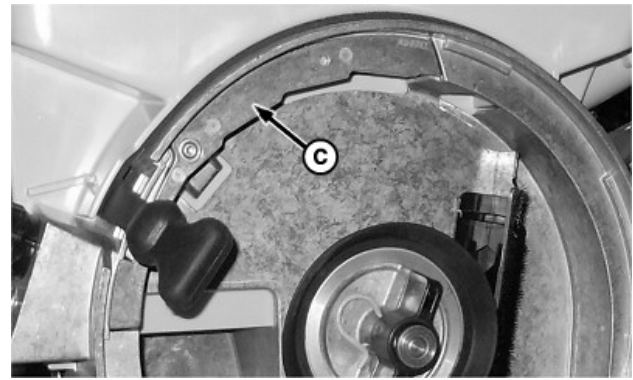

A86639—UN—01JUN15

Пластина сепаратора

А—Мітка
В—Регульовальна ручка
С—Пластина відокремника

ПРИМІТКА: Установіть потрібний рівень вакууму, використовуючи таблицю значень рівня вакууму та враховуючи наявний диск і посівний матеріал.

ПРИМІТКА: Цифровий індикатор на дозаторі має діапазон від 0 до 10.

Цифровий індикатор (А) розташований біля поворотного регулятора, що дозволяє безперервно регулювати рівень вакууму.

Чим менша цифра на індикаторі, тим менше перекривається отвір.

Середня цифра на індикатор відповідає перекриванню отвору наполовину. Фіксоване положення.

Чим більша цифра на індикаторі, тим більше перекривається отвір.

Рекомендації з використання відокремника здвоєних насінин:

- Використовуйте поворотний регулятор (В), щоб регулювати положення пластини відокремника (С) для більшого або меншого перекривання отворів у висівному диску.

Нормальне робоче положення на індикаторі — 5 (плаский диск для насіння кукурудзи).


У положенні 5 відокремник здвоєного насіння перекриває 1/2 отвору висівного диска та забезпечує поштучне подавання посівного матеріалу різного розміру й форми.

Якщо режим поштучного подавання посівного матеріалу не стабільний і поліпшити роботу не вдається шляхом зміни рівня вакууму, виставте для відокремника здвоєних насінин менше значення. Якщо трапляються здвоєні насінини, виставте для відокремника здвоєних насінин більше значення, щоб перекривалася більша частина отвору.

- Належна робота машини суттєво залежить від висоти, на якій встановлено маточину диска. Відрегулюйте маточину висівного диска, щоб висівний диск злегка торкався корпусу дозатора. Висівний диск відрегульовано належним чином, якщо він обертається приблизно на четвертину або половину оберту під час різкого обертання маточини рукою. (Див. п. "Регулювання маточини дозатора" у цьому розділі.)

WP29706,0000523-UK-29MAR18

Монтаж подовження бункера (тільки мінібункера)

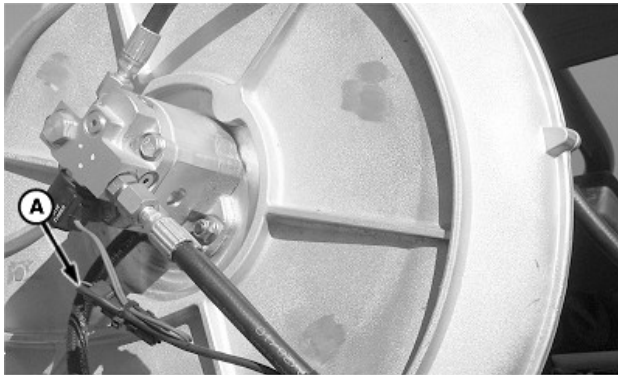

A86748—UN—17JUN15

A—Дроти електромагнітної котушки CCS™

ВАЖЛИВО: Уникайте зіткнення з трубою рами. Забороняється використовувати подовження мінібункера на вісі балансира 1795 біля головної рами.


ПРИМІТКА: Якщо висівається насіння цукрового буряка або насіння, яким не дозволяється наповнювати бак для посівного матеріалу CCS™, таким насінням необхідно наповнювати бункери, а не бак CCS™. Подовження дозволяють висівати більше насіння. Подовження корисні під час висівання насіння на розсадниках.

Під час застосування подовження мінібункера вимикайте вентилятор CCS™.

Не встановлюйте більше одного подовження на мінібункер.

Під час заповнення мінібункера не насипайте зерно вище вентиляційних отворів сита.


- Від'єднайте кабелі (A), щоб вимкнути вентилятор CCS™.

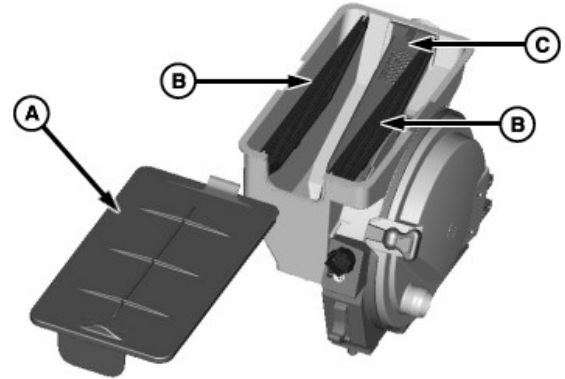


A78492—UN—31JUL13

A—Кришка
B—Дільники з ситами
C—Розвантажувальна трубка

- Зніміть кришку (A), дільники з ситами (B) і розвантажувальну трубку (C).

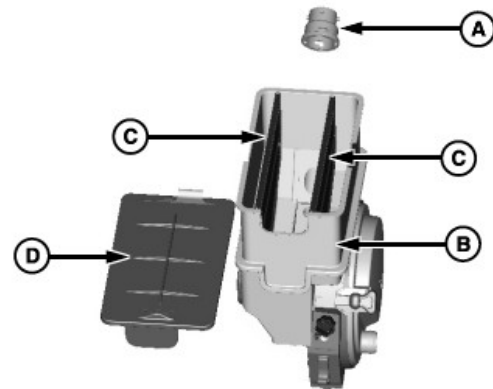

A78493—UN—31JUL13

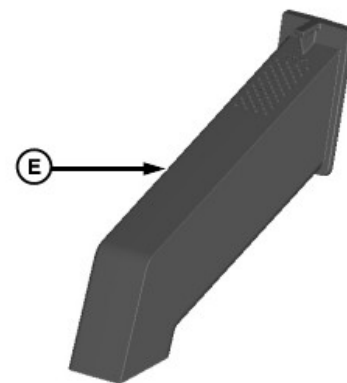

A78494—UN—31JUL13

A—Ковпачок
B—Подовження мінібункера
C—Дільники без сит
D—Кришка
E—Розвантажувальна трубка

- Установіть ковпачок (A) між трубою CCS™ і шлангом.


ПРИМІТКА: Подовження мінібункера сумісні з системою подачі CCS™. Щоб повернутись до використання системи CCS™, установіть розвантажувальну трубку (E), яка буда знята в кроці 2, відновіть з'єднання кабелів вентилятора CCS™ і зніміть ковпачок (A) (якщо використовується).

ПРИМІТКА: Не наповнюйте мінібункер вище дна сит. Якщо насіння обмежує потік насіння через сита, робота дозувального пристрою ускладнюється.


4. Установіть подовження (B) на мінібункер.
5. Установіть дільники (C) на мінібункер і подовження (B).
6. Установіть кришку (D) на місце.

MH69740,000054F-UK-04MAR16

Перевірка і регулювання лез сошника

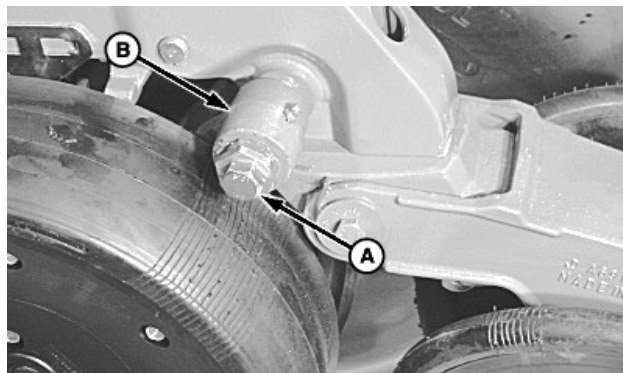

A53246—UN—29OCT03

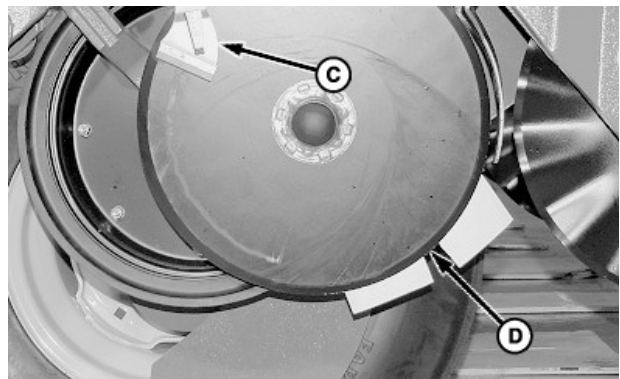

A53250—UN—29OCT03

- A—Ковпачковий гвинт
B—Поворотна планка
C—Скребок
D—Контактна зона

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування гострими кромками лез. Використовуйте захисні рукавиці і будьте обережні під час роботи з лезами.

1. Огляньте контактну зону (D), якої торкаються леза.

- a. Вставте дві візитні карточки (або аналогічні предмети) між отвором у лезі і обережно рухайте карточки, поки не досягнете контактної зони леза.
- b. Виміряйте відстань між візитними карточками і порівняйте результати вимірювання з технічними характеристиками.

Технічні вимоги

Кромка леза—Контактна зона. 38—64 мм
(1,5-2,5 дюйма)

- c. Якщо контактна зона не відповідає технічним характеристикам, зробіть наступне:
2. Видаліть ковпачковий гвинт (A), поворотну планку (B) і копіювальне колесо.
3. Огляньте скребки (C) на предмет надмірного зносу і замініть у разі необхідності.
4. Огляньте леза на наявність зносу або пошкоджень.

Виміряйте діаметр леза і порівняйте результат з технічними умовами. Якщо діаметр менше значення, наведеного у технічних умовах, і якщо скошена кромка зносилася або наявні сліди значного пошкодження, замініть леза під час цієї процедури.


Технічні вимоги

Леза сошника—Мінімальний
діаметр. 35,5 см
(14 дюймів)




Центровані леза

A89612—UN—17FEB16

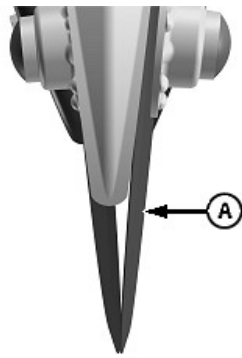

A89613—UN—17FEB16

Леза не центровані

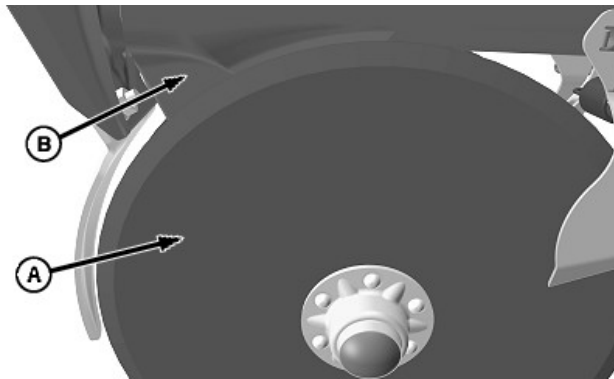


A89611—UN—17FEB16


А—Лезо, дальнє
В—Секція обробки ряду

5. Визначте необхідне регулювання. Огляньте леза з боку секції обробки ряду.

- Якщо леза центровані, зніміть одне лезо, щоб відрегулювати контактну зону.
- Якщо леза не центровані, зніміть одне лезо, відрегулюйте лезо, яке знаходиться якнайдалі (А) від секції обробки ряду (В).

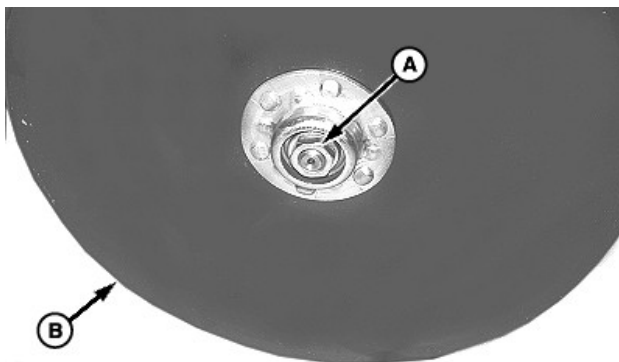

A51112—UN—20NOV02

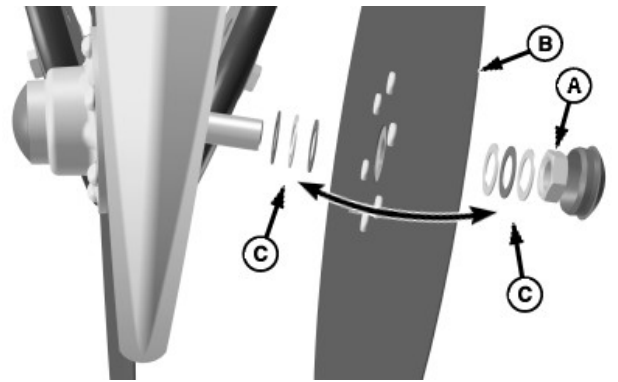

A89614—UN—17FEB16

А—Гайка
В—Лезо
С—Прокладки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування гострими кромками лез (В). Використовуйте захисні рукавиці і будьте обережні під час роботи з лезами.

ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженню шпинделя. Гайка зліва від секції обробки ряду має лівостороннє різьблення.

ПРИМІТКА: Знявши лезо, огляньте усі компоненти між лезами на предмет зносу і пошкодження. Не утилізуйте прокладки.

6. Видаліть гайку (А) і лезо (В).

7. Переставте одну або декілька прокладок (С) з одного боку леза на інший для збільшення або зменшення контактної зони. Встановіть лезо, перевірте регулювання і повторно встановіть прокладку у разі необхідності.

8. Затягніть гайку леза згідно з технічними характеристиками.

Технічні вимоги


Гайка леза—Момент
затягування. 122 Нм
(90 фунт-футів)

9. Відрегулюйте копіювальні колеса. (Див. "Регулювання копіювальних коліс"). Затягніть ковпачкові гвинти поворотної планки згідно з технічними характеристиками.

Технічні вимоги

Ковпачкові гвинти поворотної
планки—Момент затягування. 271 Нм
(200 фунт-футів)

Заміна лез сошника

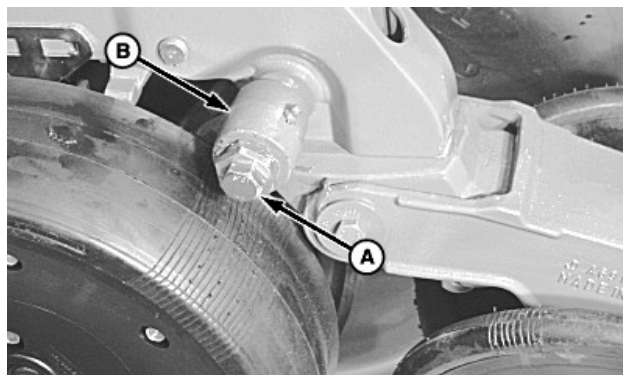


A53246—UN—29OCT03

A—Ковпачковий гвинт
B—Поворотна планка

ВАЖЛИВО: Запобігайте передчасному зношенню. Не використовуйте нове лезо разом з старим лезом. Встановлюйте нові леза парами.


1. Видаліть ковпачковий гвинт (A), поворотну планку (B) і копіювальне колесо.

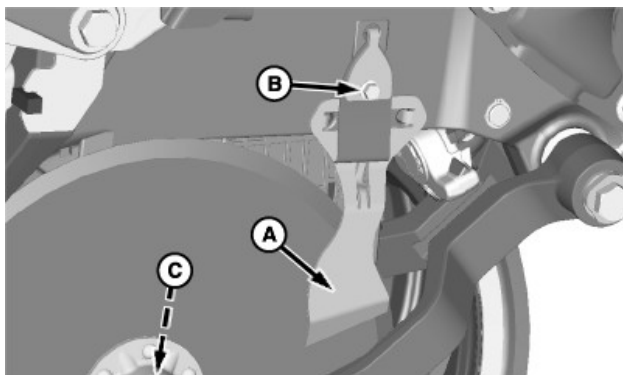


A82595—UN—19MAY14

A—Скребок
B—Ковпачковий гвинт
C—Кришка ступиці

2. Викрутіть ковпачковий гвинт (B) і зніміть скребок (A) в зборі з секції обробки ряду.
3. Зніміть кришку ступиці (C).

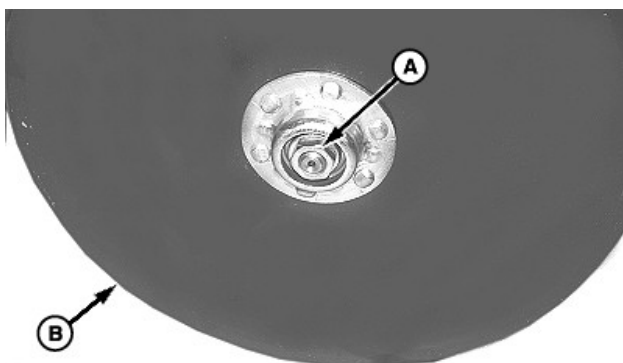

A51112—UN—20NOV02

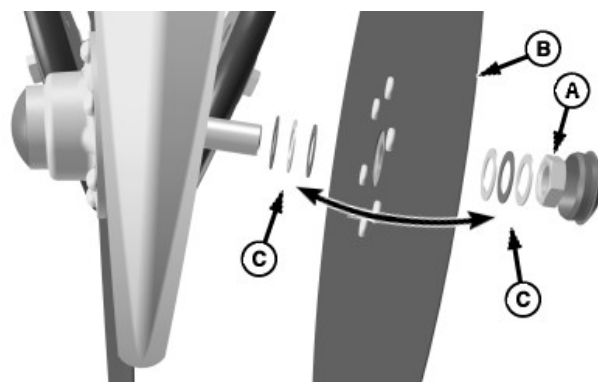

A89614—UN—17FEB16

A—Гайка
B—Лезо
C—Прокладки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування гострими кромками лез (B). Використовуйте захисні рукавиці і будьте обережні під час роботи з лезами.

ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженню шпинделя. Гайка зліва від секції обробки ряду має лівостороннє різьблення.

ПРИМІТКА: Знявши лезо, огляньте усі компоненти між лезами на предмет зносу і пошкодження. Не утилізуйте прокладки (C).

4. Зніміть кришку ступиці, гайку (A) і лезо (B).
5. Зніміть прокладки.
6. Відрегулюйте контактну точку леза під час повторної збірки. (Див. "Перевірка і регулювання лез сошника" в цьому розділі).
7. Під час остаточної повторної збірки затягніть гайку леза згідно з технічними характеристиками.


Технічні вимоги

Гайка леза—Момент

затягування. 122 Нм
(90 фунт-футів)

WP29706.0000422-UK-11APR16

Регулювання копіювальних коліс

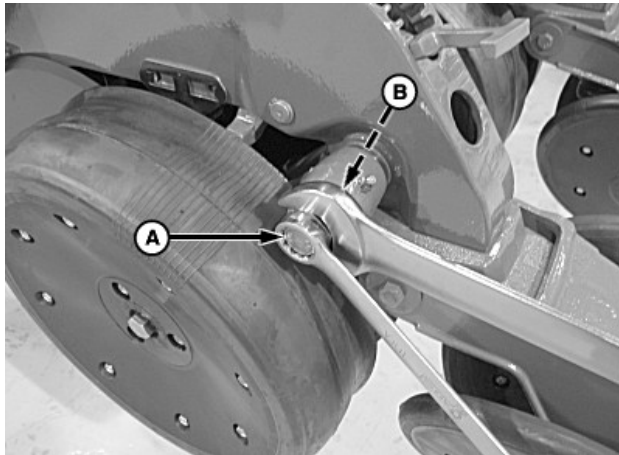

A99981—UN—05MAR18

A—Ковпачковий гвинт
B—Гайка

ВАЖЛИВО: Уникайте накопичування поживних залишків між копіювальним колесом і дисковим ножом Tru-Vee™. Запобігайте передчасному зношуванню копіювального колеса. Забезпечте належне регулювання копіювального колеса.

ПРИМІТКА: Від регулювання копіювальних коліс залежить якість канавок закладання насіння.

Перевірте такі регулювання:

1. Підійміть висівні апарати над землею.
2. Проверніть і відпустіть копіювальне колесо.
3. Оцініть, наскільки обертається копіювальне колесо до зупинки від дотикання до дискового ножа.
 - Якщо колесо обертається більше ніж на половину оберту, але менше, ніж на повний оберт, воно відрегульоване правильно.
 - Якщо колесо обертається менше ніж на половину оберту, його налаштовано занадто близько до дискового ножа.
 - Якщо колесо обертається більше ніж на повний оберт, зазор між колесом і дисковим ножом (у найближчій точці) має бути менше ніж 1,5 мм (1/16 дюйма).

Відрегулюйте копіювальне колесо таким чином:

1. Утримуйте ковпачковий гвинт (A) одним гайковим ключем та повертайте регулювальну гайку (B) іншим гайковим ключем (A).
 - Щоб перемістити колесо ближче до висівного диска, поверніть гайку проти годинникової стрілки.
 - Щоб перемістити колесо далі від дискового

ножа, поверніть гайку за годинниковою стрілкою.

2. Затягніть ковпачковий гвинт згідно з технічними характеристиками та перевірте регулювання коліс.

Технічні вимоги

Ковпачковий гвинт—Момент

затягування. 271 Нм
(200 фнт-фт)


AG,OUO6074,1369-UK-28FEB18

Перевірка і обслуговування дозатора насіння



A34471

A34471—UN—11OCT88

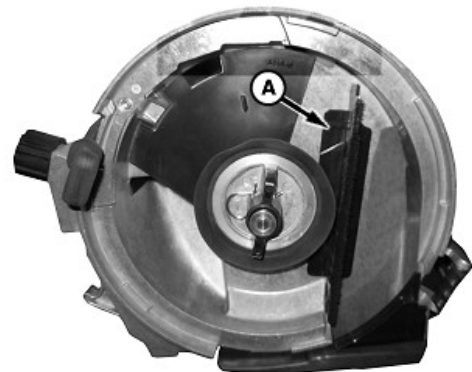

A—Пластик


A78513—UN—02AUG13

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте потрапляння хімікатів для обробки посівного матеріалу у очі, на шкіру або органи дихання. У разі використання хімікатів для обробки посівного матеріалу будьте обережні при відкритті купола дозатора насіння. Прочитайте та дотримуйтеся інструкцій з техніки безпеки, наведених на етикетці хімікату.

Один раз на рік перевіряйте дозатор насіння на

наявність зносу і накопичення хімікатів для обробки посівного матеріалу.


1. Рекомендовано один раз на рік очищувати дозатор насіння і висівний диск. Видаляйте накопичення хімікатів для обробки посівного матеріалу за допомогою м'якого миючого засобу і м'якої щітки. Очищуйте за пластиком (А) у корпусі дозатора насіння.

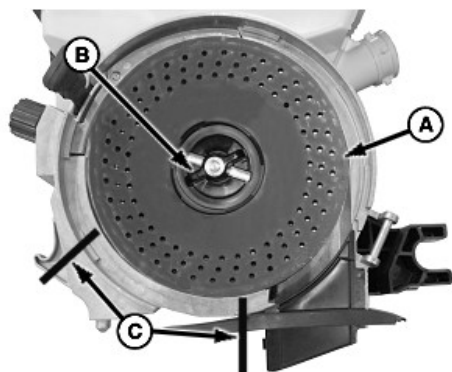

А—Висівний диск
В—Ступиця
С—Зона огляду


A77666—UN—15OCT13

2. Встановіть висівний диск (А). Швидко проверніть ступицю (В) рукою і різко відпустіть ступицю. Якщо диск обернеться приблизно на 1/4 оберту після відпускання, ступиця відрегульована правильно. (Див. "Регулювання ступиці дозатора").
3. Якщо ступиця відрегульована правильно, огляньте кромку висівного диска у зоні огляду. Повільно поверніть ступицю рукою. Якщо під час обертання висівного диска з'являється зазор (ознака деформованого диска), замініть диск.
4. Якщо ступиця відрегульована правильно, утримуйте дозатор вертикально з насінням у дозаторі. Повертаючи дозатор насіння, перевірте, щоб не траплялося втрат посівного матеріалу у зоні огляду (С). У разі втрати посівного матеріалу замініть диск.
5. Зніміть висівний диск.

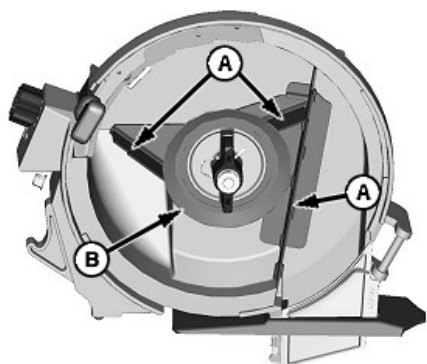

A80236—UN—01MAY14

Лише 1795

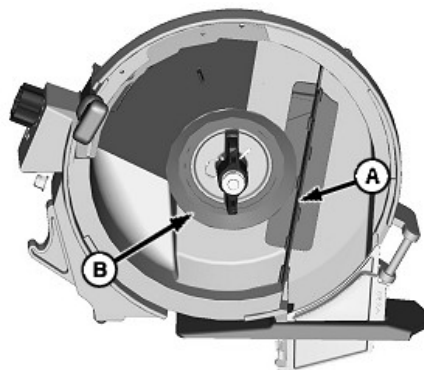


A80237—UN—01MAY14

Усі інші просапні сівалки

А—Щітка
В—Ущільнення ступиці

6. Огляньте щетину щітки (А) на предмет розшарування і зазорів. Якщо щітка настільки зношена, що пропускає посівний матеріал, замініть щітку (див. "Заміна щітки вакуумного дозатора насіння").
7. Замініть ущільнення ступиці (В), якщо воно потріскалось або зношилось.


ПРИМІТКА: Якщо була виконана заміна вакуумних ущільнень, нанесіть графітовий спрей ТУ25797 на вакуумну сторону висівних дисків, які використовуються. Нові висівні диски постачаються з заводським змащуванням.

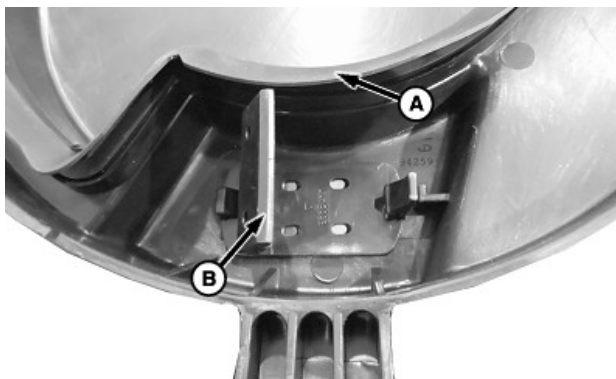

A78514—UN—02AUG13

А—Ущільнення
В—Склоочисник

8. Замініть вакуумні ущільнення (А) у разі заміни висівних дисків, або коли на ущільненні видно великі тріщини чи великі ділянки зносу.
9. Замініть очисник диска (В), якщо кромка очисника стала щербатою або надмірно зношеною.

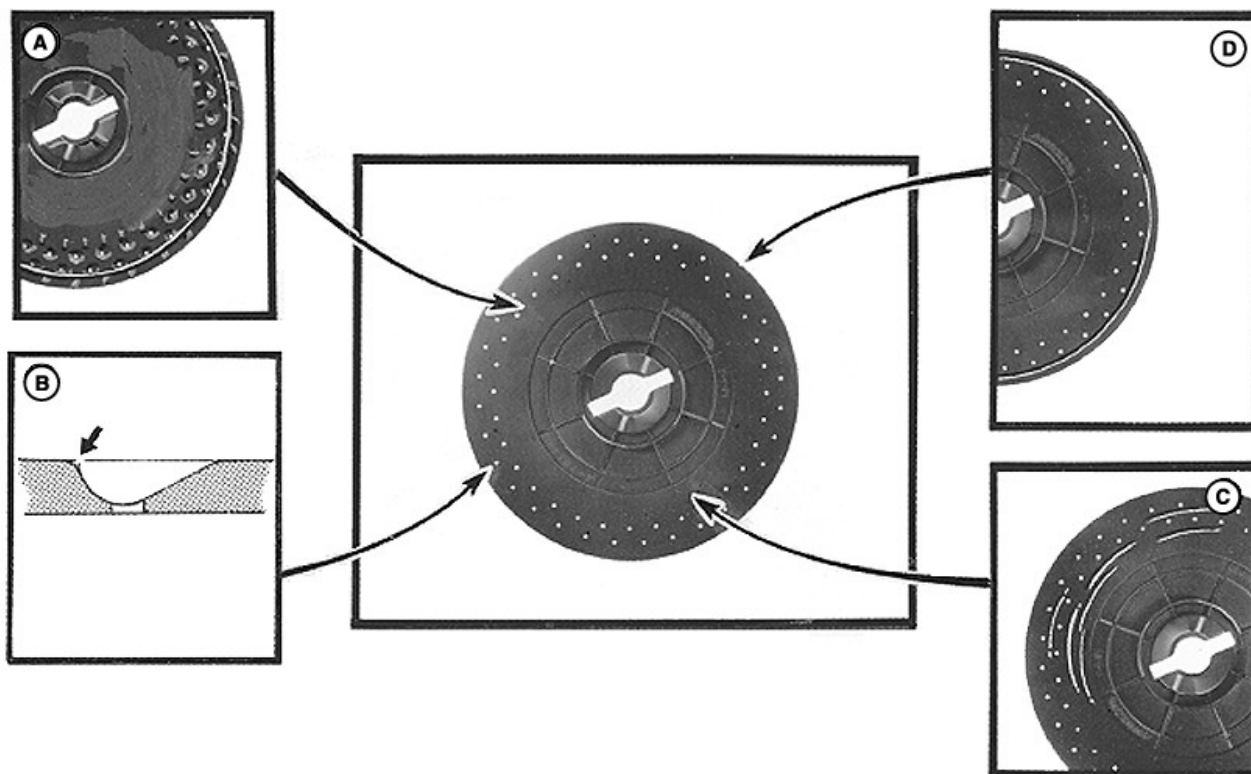

A55426—UN—22NOV04


A—Периметр, сторона посівного матеріалу
B—Зношена кромка (вигляд збоку насіннєвої камери)

C—Канавки на стороні вакууму
D—Периметр, сторона вакууму

ПРИМІТКА: Перед придбанням нових дисків перевірте технічні характеристики дозатора у ході польових перевірок (див. "Перевірка щільності висівання").

10. Огляньте висівні диски на наявність зносу на наступних ділянках і у випадку необхідності замініть їх.

- Периметр на стороні посівного матеріалу (A). Невеликий ступінь зносу є прийнятним. Перевірте втрати посівного матеріалу через зазор між диском і корпусом.
- Зношена кромка (B) насіннєвої камери. Насіння може стерти гострі кромки насіннєвих камер, призводячи до збільшення розміру камер. Збільшення розміру камер може призвести до збільшення щільності висівання дрібнішого насіння і до зменшення щільності висівання більшого насіння.
- Канавки (C) на стороні вакууму. Невеликі канавки і подряпини є прийнятними. Великі канавки впливають на технічні характеристики висівного диска.
- Периметр на стороні вакууму ((D)). Глибина зносу менше 1 мм (3/64 дюйма) є прийнятною.

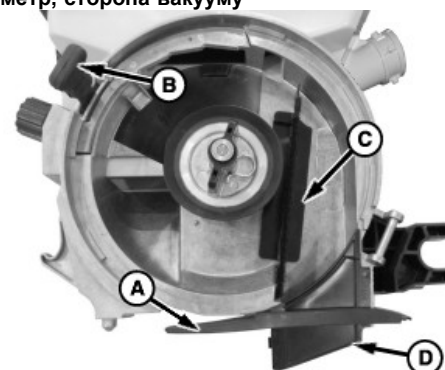

A78515—UN—15OCT13

A—Пилозахисна кришка
B—Рукоятка
C—Тримач щітки
D—Кришка жолоба

11. Замініть пилозахисну кришку (A) дозатора насіння, якщо вона погано прилягає, має тріщини або зносилась.
12. Замініть гумову рукоятку (B), якщо вона потріскалась або зламалась.
13. Замініть тримачі щіток (C), якщо вони зносились.
14. Замініть кришку жолоба (D), якщо вона зносились.

WP29706,0000BA5-UK-28JUN17

Заходи безпеки перед початком обслуговування

Перегляньте розділ «Техніка безпеки» перед виконанням будь-яких операцій з розділу «Обслуговування та регулювання».

WP29706,0000A6D-UK-19SEP16




T81389—UN—28JUN13

Графік обслуговування поршневого насоса розкидача добрив


Обслуговування	Інтервали						
	За потреби	Початок сезону	Кожні 10 годин або щоденно	Кожні 50 годин	Через кожні 100 годин	Через кожні 200 годин	Кінець сезону
Очистіть шланги для рідкого добрива і кришку бака.	•						
Очистити фітинг кришки в баку для рідкого добрива і шланг поливного трубопроводу системи крапельного зрошування.	•						
Очистити бак для рідкого добрива.	•						•
Затягнути хомути шланга для рідкого добрива.		•					
Замінити оливу в насосі рідкого добрива.		•					
Очистити сітчастий фільтр системи подачі добрива.			•				

WP29706,0000D09-UK-22MAY18

Встановлення замків для обслуговування — серія DB

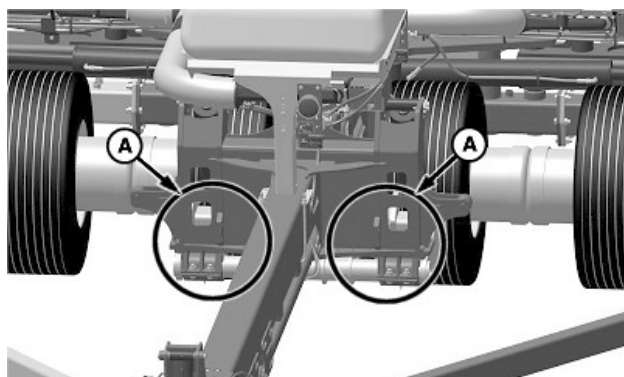


Місця для зберігання замків для обслуговування центральної рами

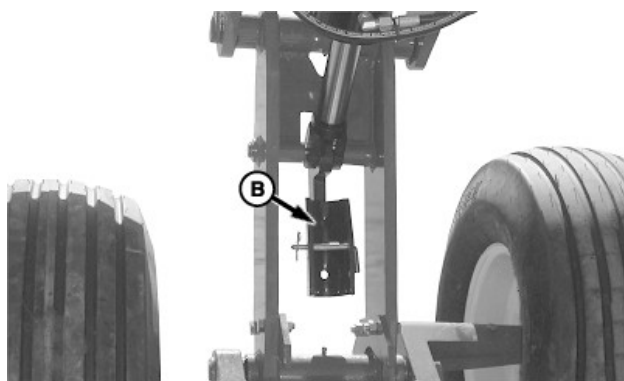

Місце для зберігання замка для обслуговування відкидної секції

- A**—Місця для зберігання (замків для обслуговування центральної рами)
B—Місця для зберігання (замків для обслуговування відкидних секцій)

1. Встановіть замки для обслуговування циліндрів центрального колеса в місцях для зберігання (A) на підйомі головної рами.
2. Встановіть замки для обслуговування циліндрів коліс відкидних секцій в місцях для зберігання (B) на підйомі коліс відкидних секцій.

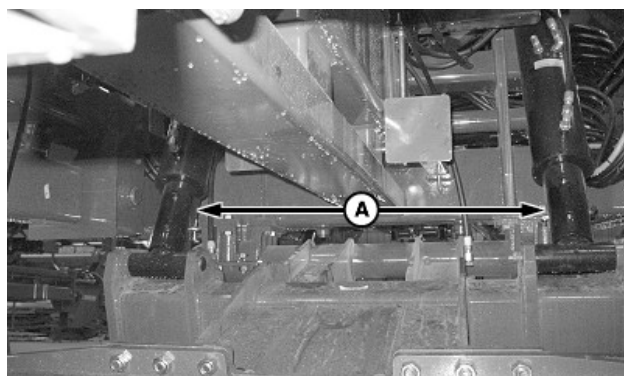

Замки для обслуговування центральної рами



Замки для обслуговування коліс відкидних секцій

- A**—Замок для обслуговування (центрально рама)
B—Замок для обслуговування (колеса відкидних секцій)

3. Для обслуговування встановіть замки для обслуговування центральної рами (A) та замки для обслуговування коліс відкидних секцій (B).

WP29706,0000B5E-UK-27APR17

Чищення бака на рідкі добрива

Хоча бак виготовлений із міцного та корозійно-стійкого пластика, потрібне належне технічне обслуговування.

Промивайте резервуар водою при переході від одного розчину до іншого.


Ретельно промивайте резервуар водою після кожного сезону або до того, як вимкнути машину після роботи протягом одного тижня.

Не допускайте накопичення осаду в нижній частині резервуара.


Не залишайте добрива в баку, якщо очікується, що температура опуститься нижче 40 градусів, оскільки деякі типи рідких добрив почнуть кристалізуватися при цій температурі.

Щоб очистити бак, виконайте такі дії:


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не виконуйте обслуговування, якщо система знаходиться під тиском. Ніколи не знімайте кришку баку, щоб скинути тиск. Повністю спорожніть бак для скидання тиску з допомогою зворотного потоку через насос живильного бака, або натисніть на підпружинений контрольний клапан (E) по центру кришки бака.

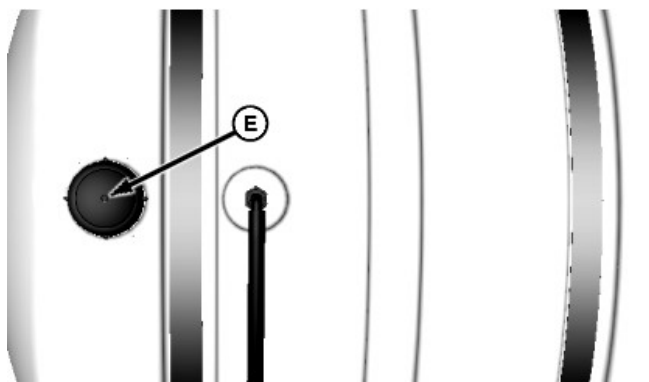


A49476—UN—27JUN02

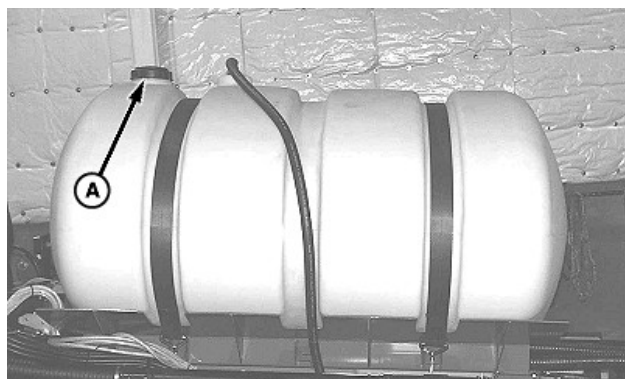

A47840—UN—14NOV02

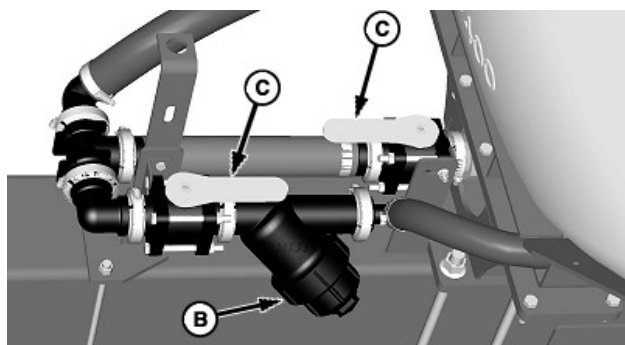

A53425—UN—02DEC03

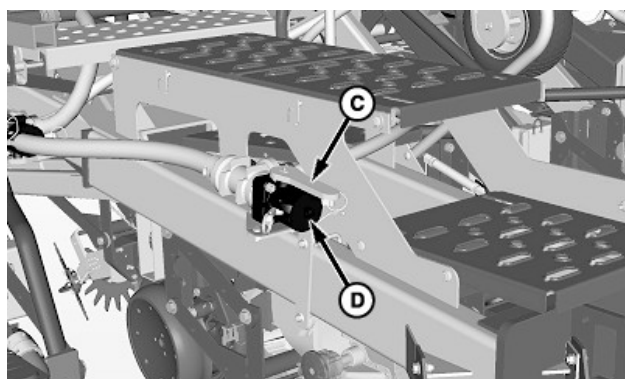

A68169—UN—14JUL10


А—Кришка
В—Кришка фільтра
С—Клапани
D—Кришка QUICK-FILL
Е—Зворотний клапан з пружиною

1. Скиньте тиск в баку.
2. Зніміть кришку (А).


3. Зніміть кришку фільтра (В) і сито.
4. Відкрийте відсічні клапани (С) насоса, бака і отвору QUICK-FILL™.
5. Зніміть кришку QUICK-FILL (D).
6. Промийте бак і шланги водою.
7. Після очищення бака закрийте відсічні клапани, замініть кришку сітчастого фільтра, кришку QUICK-FILL і замініть кришку на бак.
8. Щоб очистити насос і розподільні лінії, зверніться до пункту "СИСТЕМА ПОДАЧІ РІДКИХ ДОБРІВ ПОРШНЬОВИМ НАСОСОМ" в розділі "Зберігання".

WP29706,0000D0A-UK-22MAY18

Очищення фітинга кришки бака для рідкого добрива і шланга поливного трубопроводу системи крапельного зрошування

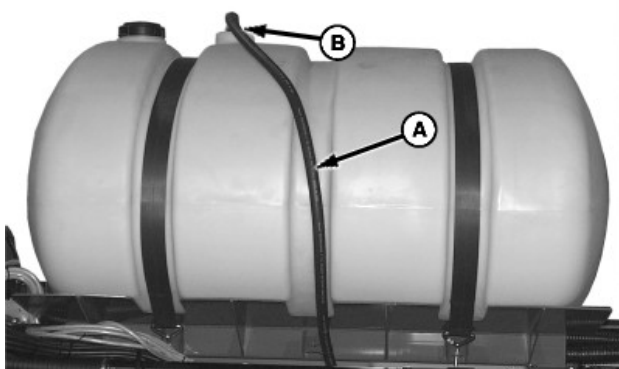

A47834—UN—02AUG01

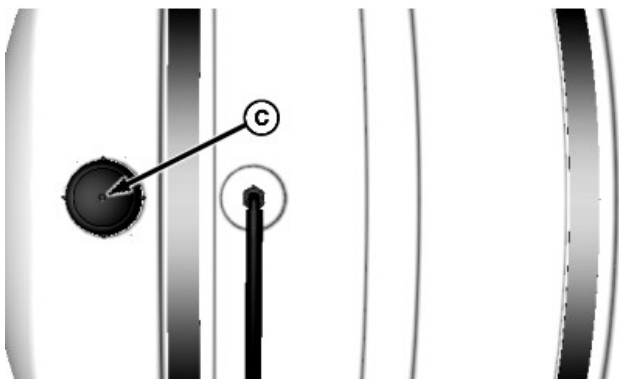

A49475—UN—27JUN02

Вигляд зверху бака для рідкого добрива

А—Шланг
В—Фітинг
С—Підпружинений контрольний клапан

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не виконуйте обслуговування, якщо система знаходиться під тиском. Щоб скинути тиск, НЕ знімайте кришку бака. Повністю спорожніть бак для скидання тиску або з допомогою зворотного потоку через насос живильного бака шляхом роботи машини, або натисканням підпружиненого контрольного клапана (E) по центру кришки бака.

ВАЖЛИВО: Під час проведення висівання в умовах підвищеної запиленості може виникнути необхідність промити бруд і рідке добриво через фітинг кришки і шланг поливного трубопроводу системи крапельного зрошування. Забитий шланг спричинить появу повітряних пробок, і бак не можна буде ні спорожнити, ні наповнити.


Зніміть і промийте шланг (A) і фітинг (B). Промийте шланг.

OUO6074,00003DF-UK-17FEB16

Трубка для розподілення добрив

Заміна зношеної або пошкодженої розподільної трубки


Щоб замінити зношені або пошкоджені розподільні трубки, виконайте вказані нижче дії.

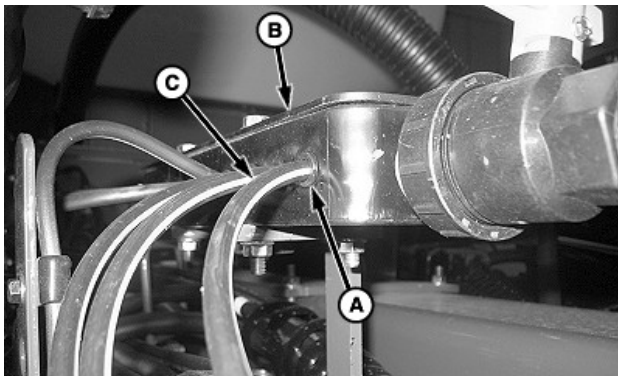

A72199—UN—03AUG11

A—Кільце фітинга
B—Колектор
C—Трубка


1. Натисніть на кільце фітинга (A) в колекторі (B) та зніміть трубку (C).

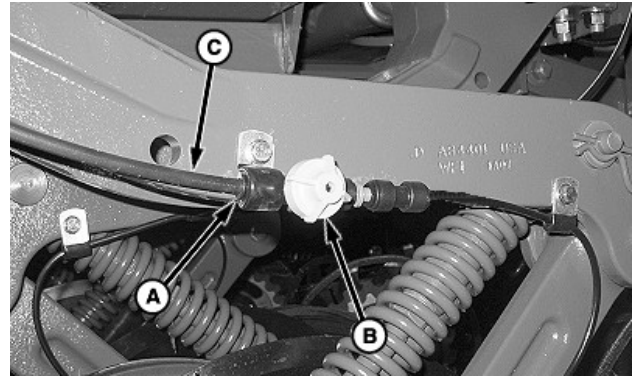

A72737—UN—22SEP11

A—Кільце фітинга
B—Зворотний клапан
C—Трубка

2. Натисніть на кільце фітинга (A) на зворотному клапані (B) та зніміть трубку (C).

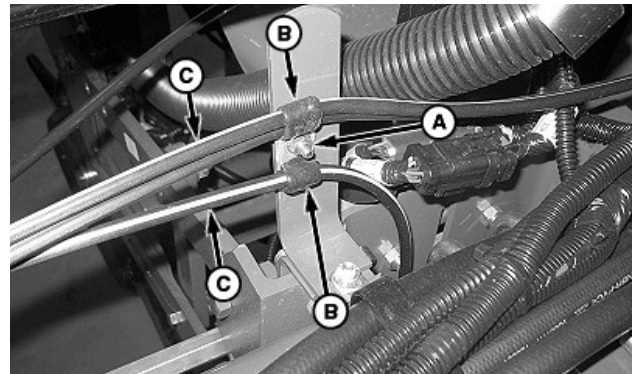


A72201—UN—03AUG11

A—Гайка
B—Хомут шланга
C—Трубка


3. Ослабте гайки (A) на всіх затискачах для шланга (B) у всіх місцях для заміни трубок.
4. Зніміть трубку (C) з затискачів для шланга (B).
5. Виміряйте довжину трубки, перш ніж її відкидати.

ПРИМІТКА: Додайте 25,4 мм (1 дюйм) до загальної довжини трубки для обрізання та закруглення кромки.

6. Відріжте нову трубку відповідної довжини.

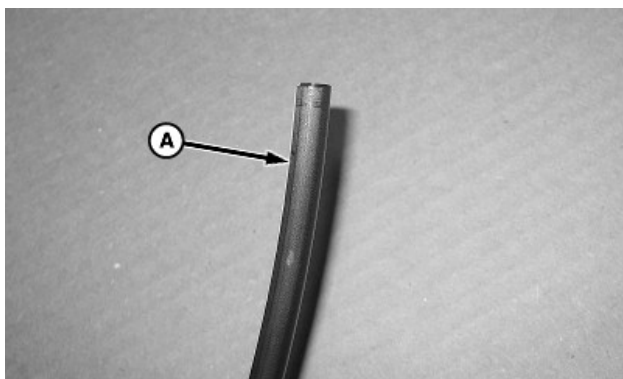


A72202—UN—03AUG11

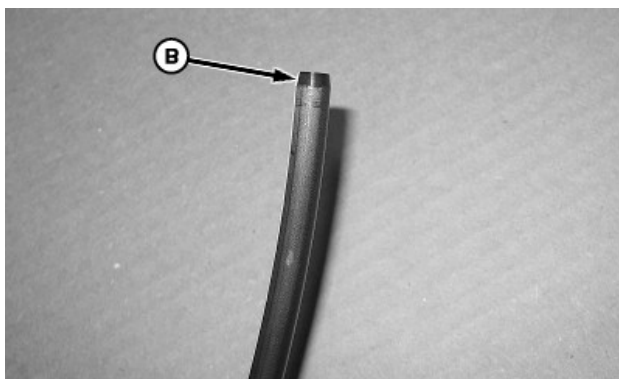

A72203—UN—03AUG11

A—Пристрій для знімання фаски
B—Трубка


ПРИМІТКА: Встромляння трубки без знятої фаски в розподільний колектор спотворює ущільнювальне кільце, що викликає витік добрива.

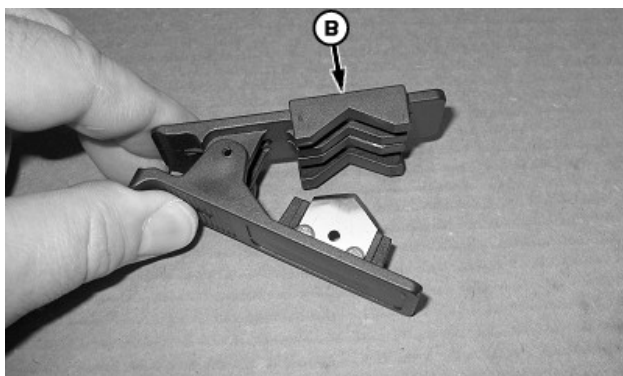


A72204—UN—03AUG11

A—Трубка
B—Трубний різак


7. Обріжте кожен кінець трубки (A) під прямим кутом за допомогою трубного різак (B) або подібним пристроєм. Перевірте, що кінець трубки не пошкоджений.

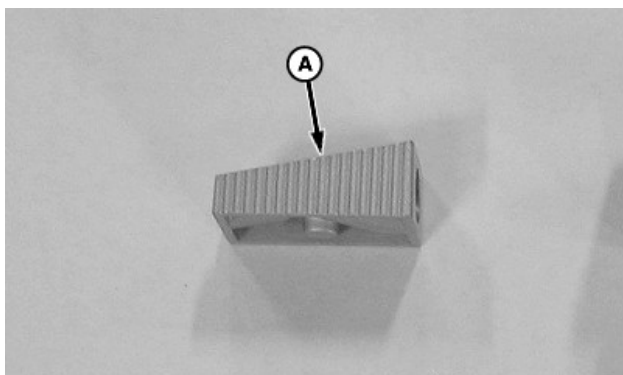

A72205—UN—03AUG11

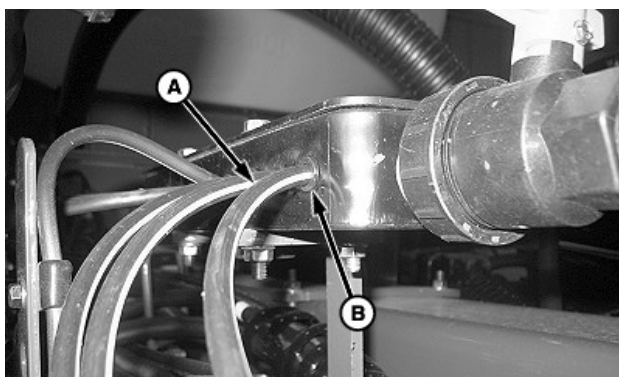


A72206—UN—03AUG11

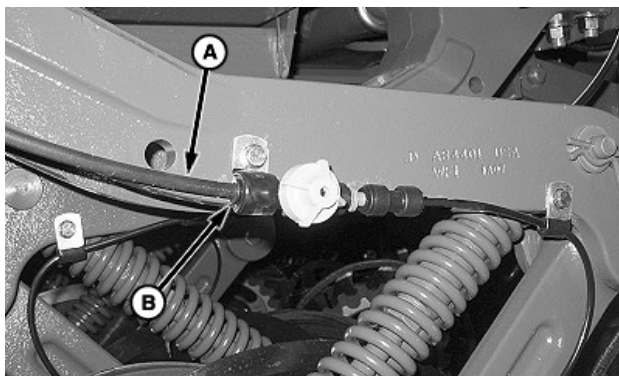

A72738—UN—22SEP11

A—Трубка
B—Фітинг

10. Повністю застроміть кожен кінець трубки (A) в фітинги (B). Потягніть трубку, щоб перевірити, що вона зафіксована у фітингу.

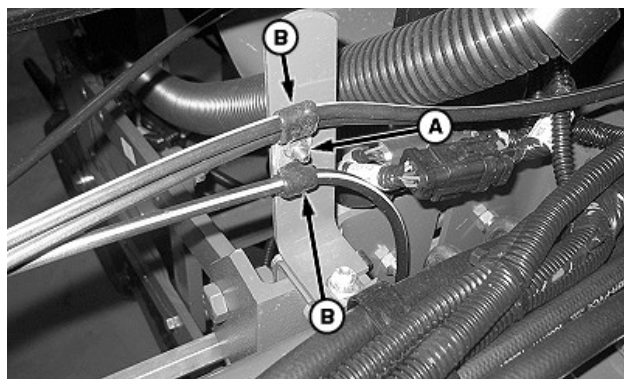


A72208—UN—03AUG11

A—Гайка
B—Хомут шланга

11. Затягніть гайку (A) на затискачі для шланга (B).
12. Заповніть систему та перевірте її на наявність витоків (див. підрозділ «Заповнення та запуск насоса»).


Усування витoku в місці підключення розподільної трубки

Щоб усунути витік у місцях підключення розподільної трубки, виконайте вказані нижче дії.

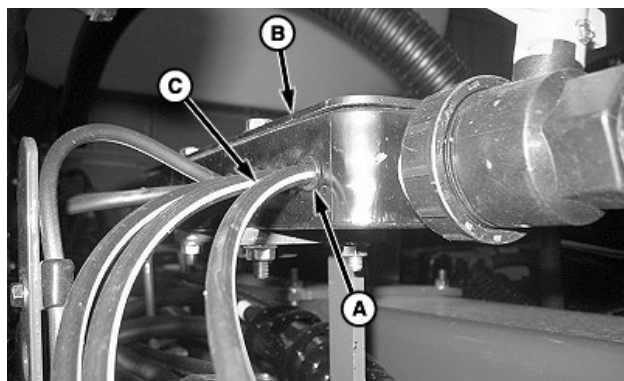

A72199—UN—03AUG11


Розподільний колектор

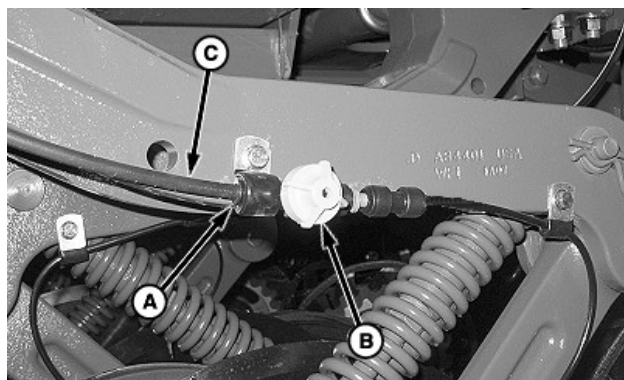


A72737—UN—22SEP11

A—Кільце фітинга
B—Розподільний колектор
C—Трубка

1. Натисніть на кільце фітинга (A) в розподільному колекторі (B) та витягніть трубку (C).

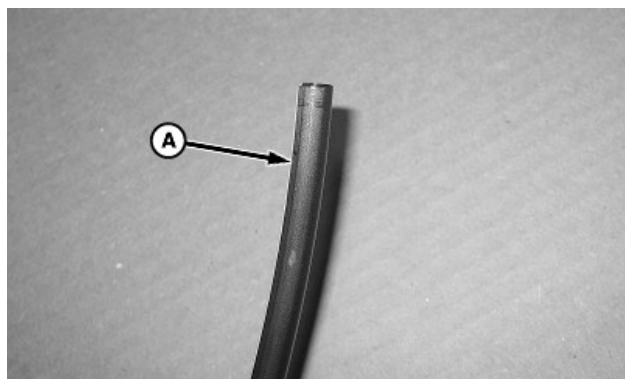


A72202—UN—03AUG11

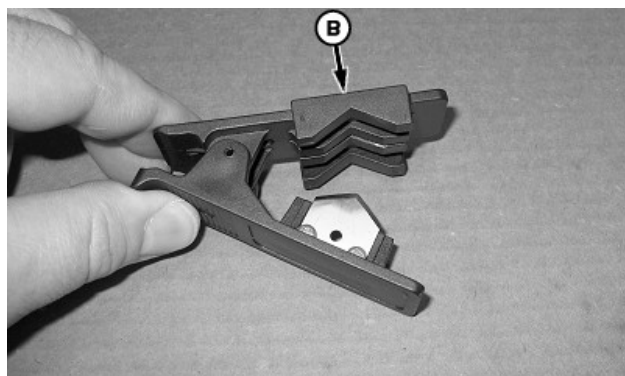


A72204—UN—03AUG11

A—Трубка
B—Трубний різак

2. Обріжте кожен кінець трубки (A) під прямим кутом за допомогою трубного різак (B) або подібним пристроєм. Перевірте, що кінець трубки не пошкоджений.

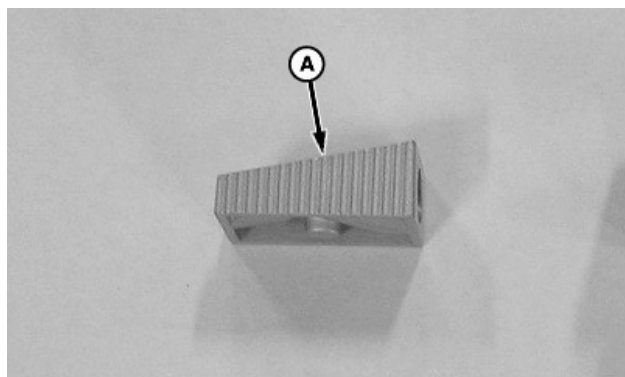

A72205—UN—03AUG11

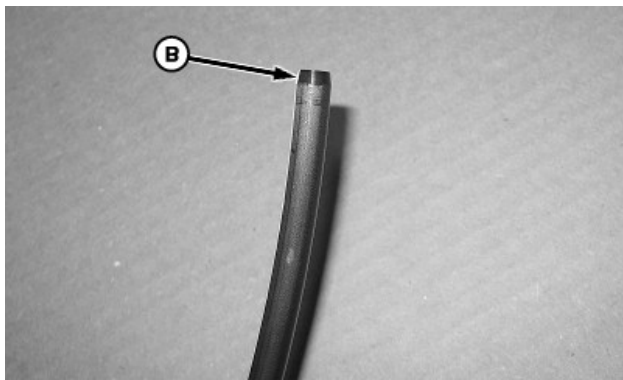


А—Пристрій для знімання фаски
В—Трубка


A72203—UN—03AUG11

ПРИМІТКА: Встромляння трубки без знятої фаски в розподільний колектор спотворює ущільнювальне кільце, що викликає витік добрива.

3. Використовуючи пристрій для зняття фаски (А) (для цього добре підходить точилка для олівця), зніміть фаску з кінця трубки (В).

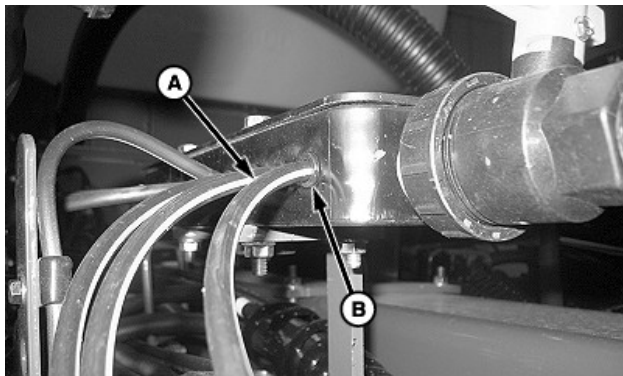

A72206—UN—03AUG11

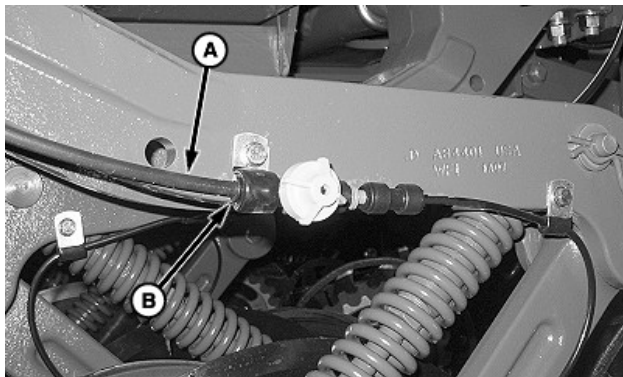

А—Трубка
В—Фітинг


A72738—UN—22SEP11

4. Повністю застроміть кінець трубки (А) в фітинги (В). Потягніть трубку, щоб перевірити, що вона зафіксована у фітингу.

5. Заповніть систему та перевірте, чи не протікає вона (Див. п. "Заповнювання та пускання насоса").

OUO6064,0000772-UK-11JUL18

Чищення сітки фільтра

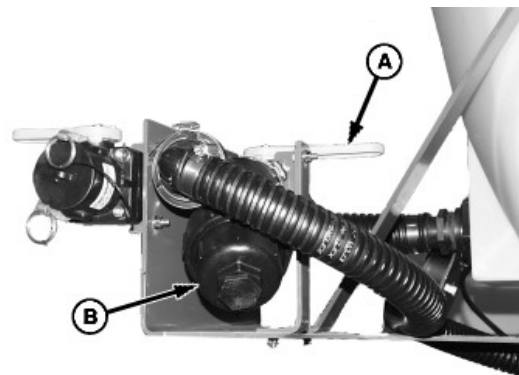

A51060—UN—03DEC02

А—Запірний клапан
В—Кришка

Перевірте сітку фільтра системи внесення добрив після першого запуску, а потім перевіряйте її щодня. Очистіть сітку у разі потреби. Щоб перевірити стан сітки, закрийте запірний клапан (А) та зніміть кришку фільтра (В).

AG,OUO6074,1377-UK-23FEB16

Виявлення й усунення несправностей

Система електричного привода

Ознака	Несправність	Вирішення
Дозатори по всій просапній сівалці зупиняють роботу.	Заклинювання дозатора.	Видаліть предмет, який блокує дозатор. Відрегулюйте дозатор, якщо заклинило внутрішні компоненти. Переконайтеся, що дозатор працює належним чином, налаштувавши дозатор або просапну сівалку.
	Посівний матеріал застрягає у дозаторі.	Видаліть посівний матеріал, який застряг у дозаторі. Переконайтеся, що дозатор працює належним чином, налаштувавши дозатор або просапну сівалку.
	Сміття у дозаторі.	Видаліть сміття з дозатора. Переконайтеся, що дозатор працює належним чином, налаштувавши дозатор або просапну сівалку.
	Занадто висока уставка ступиці по висоті.	Відрегулюйте висоту ступиці. Переконайтеся, що дозатор працює належним чином, налаштувавши дозатор або просапну сівалку.
	Занадто великий момент затягування на екрані.	Перевірте наявність можливих перешкод у дозаторі. Видаліть предмети. За можливості відрегулюйте ступицю дозатора. Переконайтеся, що дозатор працює належним чином, налаштувавши дозатор або просапну сівалку.

WP29706,0000879-UK-03DEC14

Секції обробки ряду

Ознака	Несправність	Вирішення
Прикотуючі колеса заблоковані залишками культур.	Прикотуючі колеса мають недостатній зазор для залишкового потоку.	Відрегулюйте прикотуючі колеса (див. "Регулювання прикотуючих коліс").
Прикотуючі колеса залишають значний відбиток на ґрунті.	Прикотуючі колеса притискаються з надмірним зусиллям.	Зменшіть притискне зусилля прикотуючих коліс.
Прикотуючі колеса не утрамбовують ґрунт навкруги посівного матеріалу.	Прикотуючі колеса притискаються з недостатнім зусиллям.	Збільшіть притискне зусилля прикотуючих коліс.
Прикотуюче колесо проходить над борозною для насіння.	Прикотуюче колесо неправильно центроване.	Відцентруйте прикотуючі колеса на секції обробки ряду належним чином (див. "Центрування прикотуючих коліс").

Ознака	Несправність	Вирішення
	Зносилися литі деталі або втулки шарніра прикотуючого колеса.	Замініть втулки на литих деталях або шарнірі прикотуючого колеса.
Монітор не рахує посівний матеріал.	Датчик насіння забруднився або засмітився.	Очистіть датчик насіння очищувальною щіткою.

WP29706,0000BC5-UK-26JUL17

Дозатор насіння ExactEmerge™

Ознака	Несправність	Вирішення
Помилкові показання на екрані.	Датчики насіння забруднилися.	Очистіть датчики (див. "Заміна або очищення компонентів касети BrushBelt™").
	Датчики насіння встановлені неправильно.	Переконайтесь, що датчик насіння встановлений впритул до зносостійкого захисного вкладиша.
Посівний матеріал не висівається.	Бункер секції обробки ряду пустий.	Див. "Подача продукту CCS™".
	Відсутній вакуумний тиск у просапній сівалці.	Див. рішення, які пропонуються при низькому вакуумі у просапній сівалці, у цьому переліку.
	Касета BrushBelt™ забита або пошкоджена.	Огляньте BrushBelt™. Переконайтесь, що касети належним чином підвішені в лапі секції. Якщо вони пошкоджені, замініть їх.
		Очистіть від бруду за допомогою очищувальної щітки.
	Привод дозатора не увімкнений.	Увімкніть привод дозатора.
Помилкові показання відстані між насінням на екрані.	На BrushBelt™ не діє тягове зусилля.	Застосуйте тягове зусилля по відношенню до BrushBelt™, повернувши поворотний регулятор на касеті BrushBelt™.
	Висівний диск (чаша) забився.	Очистіть висівний диск (чашу).
		Огляньте виштовхувальне колесо в зборі. Очистіть або замініть у разі необхідності.
	Обробка посівного матеріалу на фермі призводить до накопичення і прилипання посівного матеріалу в дозаторі або BrushBelt™.	Дотримуйтесь рекомендацій з використання і порядку нанесення мастила для дозатора (див. "Змащування дозаторів").

Ознака	Несправність	Вирішення
		Очистіть дозатор і висівний диск (чашу).
	Щітки дозатора зносились.	Замініть щітки.
	Низький вакуум у просапній сівалці.	Див. рішення, які пропонуються при низькому вакуумі у просапній сівалці, у цьому переліку.
	Ущільнення дозатора зносились.	Замініть ущільнення.
	Ступиця висівного диска (чаші) не відцентрована.	Відрегулюйте ступицю.
	Неправильний вакуум у просапній сівалці для висівання посівного матеріалу.	Відрегулюйте рівень вакууму до рекомендованих рівнів, див. таблиці рівнів вакууму.
	Несправний вакуумметр дозатора.	Перевірте повітряну лінію, яка йде до вакуумметра. Якщо повітряна лінія забита, очистіть її. Якщо повітряна лінія пошкоджена або має розриви, замініть її.
	Висівний диск (чаша) дозатора зносився.	Замініть висівний диск (чашу).
	Касета BrushBelt™ неправильно встановлена або зношена.	Встановіть повторно або замініть касету BrushBelt™. Перевірте правильне розташування гака касети у лапі секції.
	Бруд всередині касети BrushBelt™.	Зніміть BrushBelt™, очистіть і встановіть на місце.
	Датчик насіння встановлений неправильно.	Перевірте, щоб зносостійкий вкладиш був розташований правильно у канавці датчика насіння (див. "Зняття і встановлення касети BrushBelt™").
	Зносилось захисне огороження касети BrushBelt™.	Замініть захисне огороження.
	У камері висівного диску (чаші) прилип оброблений посівний матеріал.	Очистіть висівний диск (чашу).
		Збільшіть норму внесення мастила для дозатора (див. розділ "Змащування дозаторів").
	На висівні диски (чаші) не було нанесено графітове мастило.	Нанесіть на висівні диски (чаші) графітове мастило TY25797.

Ознака	Несправність	Вирішення
Низька щільність висівання на екрані.	Якщо на екрані показана низька щільність висівання і польові вимірювання є точними, датчики забруднилися.	Очистіть датчики насіння.
	Висівний диск (чаша) забився.	Очистіть висівний диск (чашу).
		Встановіть виштовхувальне колесо в зборі або замініть зношене виштовхувальне колесо в зборі.
	Вакуумні отвори забилися брудним посівним матеріалом.	Використовуйте чистий посівний матеріал.
		Встановіть виштовхувальне колесо в зборі або замініть зношене виштовхувальне колесо в зборі.
	Екранне повідомлення про низький рівень посівного матеріалу у баку CCS™.	Додайте посівний матеріал у бак CCS™.
	Екранне повідомлення про низький рівень посівного матеріалу у дозаторі.	Див. рішення у разі відсутності посівного матеріалу в дозаторі в пункті "Подача продукту CCS™" в розділі "Пошук та усунення несправностей".
	Ступиця висівного диска (чаші) ослаблена.	Відрегулюйте ступицю висівного диска (див. "Регулювання висоти ступиці дозатора").
	У камері дозатора прилип оброблений посівний матеріал.	Дайте вентилятору CCS™ попрацювати 10 хвилин перед висіванням (для прогріву повітря).
		Огляньте висівні диски (чаші); очистіть висівні диски (чаші) у разі наявності накопичення.
		Додайте мастило для дозатора у баки CCS™ (див. "Змащування дозаторів").
	Обробка посівного матеріалу на фермі призводить до накопичення і прилипання посівного матеріалу в дозаторі.	Припиніть використовувати хімікати для обробки посівного матеріалу або збільшіть кількість мастила для дозатора.
	Низький вакуум у просапній сівалці.	Збільшіть рівень вакууму (див. "Налаштування рівня вакууму").
		Див. рішення, які пропонуються при низькому вакуумі у просапній сівалці, у цьому переліку.

Ознака	Несправність	Вирішення
	Накопичення стороннього матеріалу (соломи) у вакуумному куполі.	Огляньте і очистіть купол.
	Ущільнення дозатора зносились.	Замініть ущільнення.
	Висівний диск (чаша) дозатора зносився.	Замініть висівний диск (чашу).
	Посівний матеріал застрягає у бункері або дозаторі.	Збільшіть норму внесення мастила для дозатора, що використовується. Очистіть дозатор насіння і бункер.
	Недостатня подача посівного матеріалу у просапній сівалці.	Збільшіть тиск у баку CCS™.
	Заблокований вхідний отвір або патрубки дозатора для вивантаження.	Очистіть патрубки.
	Занадто низький рівень вакууму.	Збільшіть рівень вакууму.
	Щітка дозатора неправильно встановлена або зношена.	Встановіть щітку належним чином або замініть.
	Сепаратор здвоєних насінин налаштований неправильно.	Встановіть щітку внутрішнього сепаратора здвоєних насінин у правильне положення відповідно до посівного матеріалу, який висівається. Якщо виникають пропуски насіння, зменшіть налаштування на одну канавку.
	Датчик насіння встановлений неправильно.	Перевірте, щоб зносостійкий вкладиш був розташований правильно у канавці датчика насіння (див. "Зняття і встановлення касети BrushBelt™").
	Не встановлені дросельні діафрагми вакуумного впускного колектора.	Встановіть дросельні діафрагми у потрібних місцях.
Висока щільність висівання на екрані.	Якщо на екрані показана висока щільність висівання і польові вимірювання є точними, датчики забруднилися.	Очистіть насіннепроводи і датчики насіння. Додаткову інформацію про показання датчиків насіння, налаштування норм висівання або процедури обертання і регулювання див. у довідці щодо програми SeedStar™ або керівництві з експлуатації SeedStar™.

Ознака	Несправність	Вирішення
	Високий вакуум у просапній сівалці.	Відрегулюйте рівень вакууму (див. "Налаштування рівня вакууму").
	Не встановлені дросельні діафрагми вакуумного впускного колектора.	Встановіть дросельні діафрагми у потрібних місцях.
	Несправний вакуумметр дозатора насіння.	Перевірте повітряну лінію, яка йде до датчика. Якщо повітряна лінія забита, очистіть її. Якщо повітряна лінія має розриви, замініть її.
	Висівний диск (чаша) дозатора зносився.	Замініть висівний диск (чашу).
	Розмін насіння не відповідає висівному диску (чаші).	Використовуйте правильний висівний диск (чашу).
	Сепаратор здвоєних насінин дозатора або лопаткові щітки встановлені неправильно.	Встановіть правильно сепаратор здвоєних насінин дозатора або лопаткові щітки (див. "Заміна сепаратора здвоєних насінин і лопаткової щітки").
	Ступиця висівного диска (чаші) ослаблена.	Відрегулюйте ступицю дозатора (див. "Регулювання висоти ступиці дозатора").
	Сита мінібункера забиті і дозатор переповнений.	Очистіть сита мінібункера.
	Забились отвори у патрубку для вивантаження.	Очистіть патрубки.
	Баки CCS™ порожні.	Додайте або перерозподіліть посівний матеріал у баках CCS™.
	Сепаратор здвоєних насінин налаштований неправильно.	Див. "Регулювання сепаратора здвоєних насінин".
	Зносився внутрішній або зовнішній сепаратор здвоєних насінин.	Замініть внутрішній або зовнішній сепаратор здвоєних насінин (див. "Перевірка і обслуговування дозатора").
	Датчик насіння встановлений неправильно.	Перевірте, щоб зносостійкий вкладиш був розташований правильно у канавці датчика насіння (див. "Зняття і встановлення касети BrushBelt™").
Забилась касета Brushbelt™.	Просапна сівалка відкочується при опусканні.	Опускайте просапну сівалку лише під час руху уперед.

Ознака	Несправність	Вирішення
	Бруд всередині касети BrushBelt™.	Зніміть BrushBelt™, очистіть і встановіть касету на місце.
	Оператор повертає рульове колесо трактора, коли просапна сівалка опущена і не рухається. (Лише для повноприводних або гусеничних тракторів).	Намагайтесь не повертати рульове колесо трактора, коли просапна сівалка опущена і не рухається.
Просапна сівалка висіває на нерівномірну глибину закладання насіння.	Просапна сівалка висіває матеріал на жорстке ложе для насіння.	Збільшіть притискне зусилля секції обробки ряду.
	На шинах копіювальних коліс зібрався бруд.	Видаліть бруд з шин копіювальних коліс. Намагайтесь не експлуатувати просапну сівалку у брудних висівних умовах.
	Занадто значне коливання секції обробки ряду просапної сівалки.	Оператор має зменшити швидкість ходу просапної сівалки. Збільшіть притискне зусилля секції обробки ряду.
На екрані занадто багато пропусків під час висівання.	Низька уставка вакууму у просапній сівалці.	Збільшіть рівень вакууму (див. "Налаштування рівня вакууму").
	Отвори у висівному диску (чаші) забилися сміттям.	Видаліть сміття з висівного диска (чаші). Встановіть правильне виштовхувальне колесо.
	Низький рівень посівного матеріалу у бункері просапної сівалки.	Збільшіть тиск у баку CCS™ (див. "Налаштування тиску у баку CCS™").
	Занадто агресивне налаштування сепаратора здвоєних насінин.	Опустіть регулятор сепаратора здвоєних насінин на одну канавку нижче і перевірте результати. Знижуйте налаштування сепаратора здвоєних насінин, поки пропуски не зникнуть.
	Виштовхувальне колесо зношене або пошкоджене.	Перевірте, що виштовхувальне колесо входить у отвори у висівному диску (чаші), дивлячись на задню частину дозатора насіння. Замініть виштовхувальне колесо у разі необхідності.
Передчасна відмова ущільнення вакуумного виконавчого механізму просапної сівалки.	Неправильні гідравлічні приєднання вакуумного виконавчого механізму.	Перевірте приєднання шлангів.
	Високий тиск у випускній лінії вакуумного виконавчого механізму.	Переконайтесь, що протитиск у вакуумному виконавчому механізмі становить 172 кПа (1,7 бар) (25 фунтів/кв. дюйм) або менше.

Ознака	Несправність	Вирішення
Низький вакуум у просапній сівалці.		Переконайтесь, що зливний шланг приєднаний і шланг не загнутий.
	Надмірний виток оливи біля двигуна або ущільнення вакуумного виконавчого механізму.	Огляньте обладнання на двигуні на предмет розбовтування або фітинги на гідравлічних шлангах на предмет розбовтування (див. "Огляд і заміна вакуумного виконавчого механізму").
	Неправильно встановлені дросельні діафрагми у трубі впускного колектора.	Встановіть правильно дросельні діафрагми у впускному колекторі.
	Неправильні гідравлічні приєднання просапної сівалки.	Перевірте приєднання шлангів.
	Вакуумні шланги не приєднані до дозатора.	Приєднайте вакуумні шланги до дозатора.
	Клапан регулювання витрати не відцентрований.	Відрегулюйте поворотний регулятор клапана регулювання (див. "Налаштування тиску у баку CCS™").
	Система повітряного впускного колектора забита пилом.	Очистіть систему повітряного впускного колектора (див. "Очищення вакуумної системи").
	Шланги впускного колектора загнуті або придавлені.	Перемістіть шланги, щоб виправити зігнутість або придавленість.
	Захисне огороження вентилятора забито пилом або хімікатами для обробки посівного матеріалу.	Очистіть захисне огороження вентилятора.
	Не приєднаний хомут дозатора насіння.	Приєднайте хомут дозатора насіння до купола дозатора насіння (див. "Доступ до вакуумметра").
	Ущільнення дозатора насіння зносились або перегорнулись.	Огляньте ущільнення на наявність зносу або пошкоджень. Повторно встановіть або замініть ущільнення (див. "Встановлення нового вакуумного ущільнення").
	Система повітряного впускного колектора зібрана без ущільнювальних кілець.	Розберіть систему повітряного впускного колектора і встановіть ущільнювальні кільця у потрібних місцях.
	Купол дозатора насіння не закритий належним чином.	Переконайтесь, що купол дозатора насіння закритий належним чином. (Див. "Доступ до вакуумметра").

Ознака	Несправність	Вирішення
Неправильні рівні вакууму у просапній сівалці.	Накопичення стороннього матеріалу (соломи) у вакуумному куполі дозатора насіння.	Огляньте і очистіть купол дозатора насіння. (Див. "Перевірка і обслуговування дозатора").
	Система повітряного впускного колектора забита пилом.	Очистіть систему повітряного впускного колектора (див. "Очищення вакуумної системи").
	Відмовив клапан регулювання витрати.	Замініть клапан регулювання витрати.
	Низький рівень оливи у тракторі.	Додайте оливу у резервуар трактора для оливи.
	Трактор не стабілізує потік (під час регулювання за допомогою селективно-контрольного клапана).	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Датчик вакууму не показує нуль.	Ущільнення вакуумного впускного колектора у трубі рами не встановлено або встановлено неправильно.	Встановіть ущільнення вакуумного впускного колектора у трубі рами або розпрямить існуюче ущільнення.
	Датчик вакууму не відрегульований.	Скиньте датчик вакууму на нуль (для отримання додаткової інформації стосовно скидання датчика вакууму на нуль див. довідку щодо програми SeedStar™ або посібник з експлуатації SeedStar™).
Стук у системі енергопостачання трактора.	Невелике навантаження на генератор змінного струму або мала швидкість обертання у тракторі.	При малій швидкості обертання у тракторі і незначному навантаженні з боку генератора змінного струму на шестірні ВВП трактора стук є нормою під час роботи системи енергопостачання.
	Гумові ізоляційні шайби кронштейна не торкаються нижньої опори.	Послабте монтажні болти. Використовуйте пристрій для підчеплення, щоб притиснути кронштейн, поки ізоляційні шайби не торкнуться нижньої опори. Повторно затягніть монтажні болти під час притискання кронштейна.

WP29706,0000BC0-UK-26JUL17

Дозатор насіння MaxEmerge™ 5e

Ознака	Несправність	Вирішення
Помилкові показання на екрані.	Датчики насіннєпровода забруднилися.	Очистіть датчики (див. "Очищення датчика насіннєпровода").

Ознака	Несправність	Вирішення
Посівний матеріал не висівається.	Порожні бункери секції обробки ряду.	Заповніть бункери. Див. "Подача продукту CCS™" в розділі "Пошук та усунення несправностей".
	Немає вакууму у дозаторах насіння.	Перевірте, що вакуум увімкнений. Див. рішення, які пропонуються при низькому вакуумі у просапній сівалці, у цьому переліку.
	Насіннепровід забитий або пошкоджений.	Огляньте насіннепровід. Переконайтеся у належному підвішені насіннепроводів у лапі секції. Замініть насіннепровід, якщо він пошкоджений. Очистіть від бруду за допомогою очищувальної щітки.
	Привод дозатора не увімкнений.	Увімкніть привод дозатора.
Дозатор насіння забезпечує неправильну відстань між насіннями.	Забилися вакуумні отвори висівного диска.	Очистіть висівний диск.
	Обробка посівного матеріалу на фермі призводить до накопичення і прилипання посівного матеріалу в дозаторі або насіннепроводі.	Дотримуйтесь рекомендацій з використання і порядку нанесення мастила для дозатора (див. "Змащування дозаторів"). Очистіть дозатор насіння і диски.
	Щітки дозатора насіння зносились.	Замініть щітки.
	Низький вакуум у просапній сівалці.	Див. рішення, які пропонуються при низькому вакуумі у просапній сівалці, у цьому переліку.
	Накопичення бруду на приводі внесення гербіцидів або інсектицидів.	Очистіть привод.
	Зносились вакуумні ущільнення дозатора насіння.	Замініть ущільнення.
	Ступиця висівного диска не відцентрована.	Відрегулюйте ступицю.
	Неправильний вакуум у дозаторі насіння для висівання посівного матеріалу.	Відрегулюйте рівень вакууму до рекомендованих рівнів, див. таблиці рівнів вакууму.

Ознака	Несправність	Вирішення
	Несправний вакуумметр дозатора.	Перевірте повітряну лінію, яка йде до вакуумметра. Якщо повітряна лінія забита, очистіть її. Якщо повітряна лінія пошкоджена або має розриви, замініть її.
	Висівний диск дозатора насіння зносився.	Замініть висівний диск.
	Насіннєпровід встановлено неправильно або він зношений.	Повторно встановіть або замініть насіннєпровід. Перевірте правильне розташування гака насіннєпроводу у лапі секції.
	Бруд всередині насіннєпровода.	Демонтуйте насіннєпровід. Очистіть бруд за допомогою очищувальної щітки. Встановіть насіннєпровід на місце.
	Зносилось захисне огороження насіннєпровода.	Замініть захисне огороження.
	У камері висівного диску прилип оброблений посівний матеріал.	Очистіть диск.
		Збільшіть норму внесення або кількість мастила John Deere для дозатора (див. розділ "Змащування дозаторів").
	На висівні диски не було нанесено графітове мастило.	Нанесіть на висівні диски графітове мастило TY25797.
Низька щільність висівання на екрані.	Якщо на екрані показана низька щільність висівання і польові вимірювання є точними, датчики забруднилися.	Очистіть насіннєпроводи і датчики насіння.
		Переконайтесь, що датчики працюють належним чином (додаткову інформацію про показання датчиків насіння, налаштування норм висівання або обертання і регулювання див. у довідці щодо програми SeedStar™ або керівництві з експлуатації SeedStar™).
	Забилися вакуумні отвори висівного диска.	Очистіть висівний диск.
		Встановіть виштовхувальне колесо в зборі або замініть зношене виштовхувальне колесо в зборі.

Ознака	Несправність	Вирішення
	Вакуумні отвори висівного диска забилися брудом.	Використовуйте чистий посівний матеріал. Встановіть виштовхувальне колесо в зборі або замініть зношене виштовхувальне колесо в зборі.
	Екранне повідомлення про низький рівень посівного матеріалу у баку CCS™.	Додайте посівний матеріал у бак CCS™.
	Екранне повідомлення про низький рівень посівного матеріалу у дозаторі.	Див. рішення у разі відсутності посівного матеріалу в дозаторі в пункті "Подача продукту CCS™" в розділі "Пошук та усунення несправностей".
	Немає склоочисника висівного диска.	Встановіть або замініть склоочисник.
	У камерах висівного диску прилип оброблений посівний матеріал.	Дайте вентилятору CCS™ попрацювати 10 хвилин перед висіванням (для прогріву повітря). Огляньте висівний диск; очистіть диск у разі наявності накопичення. Додайте рекомендоване мастило John Deere для дозатора у баки CCS™ (див. "Змащування дозаторів").
	Обробка посівного матеріалу на фермі призводить до накопичення і прилипання посівного матеріалу в дозаторі.	Припиніть використовувати хімікати для обробки посівного матеріалу або збільшіть кількість мастила для дозатора.
	Накопичення стороннього матеріалу (соломи) у вакуумному корпусі.	Огляньте і очистіть корпус.
	Зносились вакуумні ущільнення дозатора насіння.	Замініть ущільнення.
	Зносився висівний диск дозатора насіння.	Замініть висівний диск.
	Посівний матеріал застрягає у бункері або дозаторі.	Збільшіть кількість рекомендованого мастила для дозатора (див. розділ "Змащування дозаторів"). Очистіть дозатор насіння і бункер.
	Розмін насіння не відповідає висівному диску.	Використовуйте правильний висівний диск.

Ознака	Несправність	Вирішення
Висока щільність висівання на екрані.	Оператор висіває матеріал занадто швидко у жорстких польових умовах.	Висівайте на рекомендованій швидкості (див. "Рекомендована робоча швидкість"). Збільшіть рівень вакууму. Збільшіть притискне зусилля секції обробки ряду.
	Щітка дозатора неправильно встановлена або зношена.	Встановіть щітку належним чином або замініть.
	Сепаратор здвоєних насінин налаштований неправильно.	Див. "Робота сепаратора здвоєних насінин" в розділі "Обслуговування та регулювання MaxEmerge™ 5e".
	Не встановлені дросельні діафрагми вакуумного впускного колектора.	Встановіть дросельні діафрагми у потрібних місцях.
	Якщо на екрані показана висока щільність висівання і польові вимірювання є точними, датчики забруднилися.	Очистіть насіннєпроводи і датчики насіння.
		Додаткову інформацію про показання датчиків насіння, налаштування норм висівання або процедури обертання і регулювання див. у довідці щодо програми SeedStar™ або керівництві з експлуатації SeedStar™.
	Занадто високий рівень вакууму дозатора насіння.	Відрегулюйте рівень вакууму (див. "Налаштування рівня вакууму").
	Не встановлені дросельні діафрагми вакуумного впускного колектора.	Встановіть дросельні діафрагми у потрібних місцях.
	Несправний вакуумметр дозатора насіння.	Перевірте повітряну лінію, яка йде до вакуумметра. Якщо повітряна лінія забита, очистіть її. Якщо повітряна лінія пошкоджена або має розриви, замініть її.
	Зносився висівний диск дозатора насіння.	Замініть висівний диск.
	Розмін насіння не відповідає висівному диску.	Використовуйте правильний висівний диск.
	Дозатор насіння висіває занадто повільно.	Висівайте на рекомендованій швидкості (див. "Рекомендована робоча швидкість").

Ознака	Несправність	Вирішення
	Щітка дозатора неправильно встановлена.	Встановіть щітку належним чином (див. "Заміна щітки вакуумного дозатора насіння").
	Ступиця висівного диска ослаблена.	Затягніть ступицю (див. "Регулювання ступиці дозатора").
	Сепаратор здвоєних насінин налаштований неправильно.	Див. "Робота сепаратора здвоєних насінин" в розділі "Обслуговування та регулювання MaxEmerge™ 5e".
	Просапна сівалка відкочується при опусканні.	Опускайте просапну сівалку лише під час руху просапної сівалки уперед.
Насіннєпроводи забиті.	Бруд всередині насіннєпроводів.	Очистіть бруд за допомогою очищувальної щітки.
	Оператор повертає рульове колесо трактора, коли просапна сівалка опущена і не рухається. (Лише для повноприводних або гусеничних тракторів).	Намагайтеся не повертати рульове колесо трактора, коли просапна сівалка опущена і не рухається.
	Оператор висіває матеріал на жорстке ложе для насіння.	Збільшіть притискне зусилля секції обробки ряду.
Просапна сівалка висіває на нерівномірну глибину закладання насіння.	Насіннєпроводи частково забиті або неправильно встановлені.	Огляньте насіннєпроводи. Переконайтеся, що насіннєпроводи належно підвішені у лапах секцій.
		Очистіть бруд за допомогою очищувальної щітки.
	Низька уставка вакууму у просапній сівалці.	Збільшіть рівень вакууму (див. "Налаштування рівня вакууму").
На екрані занадто багато пропусків під час висівання.	Оператор висіває занадто швидко.	Зменшіть швидкість висівання (див. "Рекомендована робоча швидкість").
	Низький рівень посівного матеріалу у бункері просапної сівалки.	Заповніть бункер.
		Збільшіть тиск у баку CCS™ (див. "Налаштування тиску у баку CCS™").
Передчасна відмова ущільнення вакуумного виконавчого механізму просапної сівалки.	Неправильні гідравлічні приєднання вакуумного виконавчого механізму.	Перевірте гідравлічні з'єднання.
	Високий тиск у випускній лінії вакуумного виконавчого механізму.	Переконайтеся, що протитиск у вакуумному виконавчому механізмі становить 172 кПа (1,72 бар) (25 фунтів/кв. дюйм) або менше.

Ознака	Несправність	Вирішення
Низький вакуум у просапній сівалці.	Надмірний виток оливи біля двигуна або ущільнення вакуумного виконавчого механізму.	Переконайтесь, що зливний шланг приєднаний і шланг не загнутий. Огляньте обладнання на двигуні на предмет розбовтування або фітинги на гідравлічних шлангах на предмет розбовтування (див. "Огляд і заміна вакуумного виконавчого механізму").
	Неправильно встановлені дросельні діафрагми у трубі впускного колектора.	Встановіть правильно дросельні діафрагми у впускному колекторі.
	Неправильні гідравлічні приєднання вакуумного виконавчого механізму.	Перевірте гідравлічні з'єднання.
	Вакуумні шланги не приєднані до дозатора.	Приєднайте вакуумні шланги до дозатора.
	Клапан регулювання витрати не відцентрований.	За наявності відрегулюйте клапан регулювання витрати для вакуумного виконавчого механізму.
	Необхідно відрегулювати рівень вакууму просапної сівалки.	Відрегулюйте рівень вакууму (для отримання додаткової інформації стосовно автоматичного регулювання вакууму див. довідку щодо програми SeedStar™ або посібник з експлуатації SeedStar™).
	Система повітряного впускного колектора забита пилом.	Очистіть систему повітряного впускного колектора (див. "Очищення вакуумної системи").
	Шланги впускного колектора загнуті або придавлені.	Перемістіть шланги, щоб виправити зігнутість або придавленість.
	Захисне огороження вентилятора забито пилом або хімікатами для обробки посівного матеріалу.	Очистіть захисне огороження вентилятора.
	Не приєднаний хомут кришки дозатора.	Приєднайте хомут кришки дозатора до камери.
	Ущільнення дозатора насіння зносились або перегорнулись.	Огляньте ущільнення на наявність зносу або пошкоджень. Повторно встановіть або замініть ущільнення (див. "Встановлення нового вакуумного ущільнення дозатора").
	Система повітряного впускного колектора зібрана без ущільнювальних кілець.	Розберіть систему повітряного впускного колектора і встановіть ущільнювальні кільця у потрібних місцях.

Ознака	Несправність	Вирішення
	Накопичення стороннього матеріалу (соломи) у кришці дозатора насіння.	Огляньте і очистіть кришку дозатора у разі необхідності (див. "Перевірка і обслуговування дозатора насіння").
Неправильні рівні вакууму у просапній сівалці.	Система повітряного впускного колектора забита пилом.	Очистіть систему повітряного впускного колектора (див. "Очищення вакуумної системи").
	Відмовив клапан регулювання витрати.	Замініть клапан регулювання витрати.
	Низький рівень оливи у тракторі.	Додайте оливу у резервуар трактора для оливи.
	Трактор не стабілізує потік (під час регулювання за допомогою селективно-контрольного клапана).	Додайте перехідник двигуна до вакуумного виконавчого механізму.
	Ущільнення вакуумного впускного колектора у трубі рами не встановлено або встановлено неправильно.	Встановіть ущільнення вакуумного впускного колектора у трубі рами або розпрямить існуюче ущільнення.
Датчик вакууму не показує нуль.	Датчик вакууму не відрегульований.	Скиньте датчик вакууму на нуль (для отримання додаткової інформації стосовно скидання датчика вакууму на нуль див. довідку щодо програми SeedStar™ або посібник з експлуатації SeedStar™).
Стук у системі енергопостачання трактора.	Невелике навантаження на генератор змінного струму або мала швидкість обертання у тракторі.	При малій швидкості обертання у тракторі і незначному навантаженні з боку генератора змінного струму на шестірні ВВП трактора стук є нормою під час роботи системи енергопостачання.
	Гумові ізоляційні шайби кронштейна не торкаються нижньої опори.	Послабте монтажні болти. Використовуйте пристрій для підчеплення, щоб притиснути кронштейн, поки ізоляційні шайби не торкнуться нижньої опори. Повторно затягніть монтажні болти під час притискання кронштейна.

WP29706,0000BC1-UK-26JUL17

Вентилятор CCS™ в зборі

Ознака	Несправність	Вирішення

Ознака	Несправність	Вирішення
Протікає мотор вентилятора CCS™.	Зливний трубопровід затиснуто, не приєднано до низьконапірного отвору або приєднано до неправильного отвору з високим зворотним тиском.	Відремонтуйте мотор вентилятора. Щоб запобігти несправностям надалі, приєднуйте зливний трубопровід лише до зворотної магістралі низького тиску (відстійнику) на тракторі або розмістіть шланг у положенні для зберігання. Система для зливу оливи з картера повинна мати тиск менший ніж 172 кПа (1,72 бар) (25 фунтів/кв.дюйм).
	Протікає ущільнення мотора вентилятора CCS™.	Деякий виток через ущільнення мотору є нормальним явищем. Зв'яжіться з вашим дилером John Deere™.
	Зливний трубопровід картера витягнутий з муфти на тракторі.	Перевірте гідравлічні шланги по всій зчіпці. Переконайтесь, що зливний шланг картера належним чином приєднаний до трактора. Відремонтуйте мотор вентилятора.
Вентилятор CCS™ не повертається.	Селективно-контрольний клапан не знаходиться у постійному фіксованому положенні.	Встановіть селективно-контрольний клапан у постійне фіксоване положення.
	Низький рівень гідравлічної оливи.	Перевірте та заповніть резервуар.
	Не відкрито зворотню магістраль до клапана управління трактора.	Переведіть на кілька секунд клапан управління в протилежний бік.
	Несправний мотор вентилятора CCS™.	Відремонтуйте або замініть мотор. Зв'яжіться з вашим дилером John Deere™.
	Несправний клапан регулювання витрати CCS™	Відремонтуйте або замініть клапан. Зв'яжіться з вашим дилером John Deere™.
	Перемикач секцій обробки ряду не натиснутий.	Опустіть машину на землю і відрегулюйте перемикач відповідним чином.
	Перемикач секцій обробки несправний.	Замініть перемикач.
	Клапан регулювання витрати налаштований неправильно.	Збільшіть уставку регулювання витрати.
	Зворотний шланг не повністю приєднаний до виходу селективно-контрольного клапана.	Перевірте з'єднання.

Ознака	Несправність	Вирішення
Вентилятор CCS™ працює ривками.	Забруднились лопатки вентилятора.	Очистіть вентилятор.
	Лопатки вентилятора зламалися, вентилятор розбалансований.	Замініть вентилятор в зборі.
Вентилятор CCS™ працює ривками.	Клапан регулювання витрати налаштований неправильно.	Відрегулюйте клапан регулювання витрати або замініть.
Передчасний вихід з строю ущільнення мотора вентилятора CCS™.	Злив з картера CCS™ не приєднаний до відстійника.	Приєднайте злив з картера до відстійника. Система для зливу оливи з картера повинна мати тиск менший ніж 172 кПа (1,72 бар) (25 фунтів/кв.дюйм).
Занадто низький тиск у баку.	Манометр CCS™ не був скинутий на нуль.	Скиньте манометр CCS на нуль.
	Шланг манометра CCS™ не приєднаний або пошкоджений.	Приєднайте або замініть шланг.
	Занадто низька уставка регулювання витрати трактора.	Збільшіть уставку клапана.
	Клапан управління CCS™ несправний.	Відремонтуйте або замініть клапан. Зв'яжіться з вашим дилером John Deere™.
	Клапан регулювання витрати машини налаштований неправильно.	Збільшіть уставку клапана.
	Занадто низький тиск у тракторі.	Перевірте та відремонтуйте гідравлічну систему трактора. Зв'яжіться з вашим дилером John Deere™.
	Протікає ущільнення мотора вентилятора CCS™.	Деякий виток через ущільнення є нормальним явищем. Зв'яжіться з вашим дилером John Deere™.
	Несправний мотор вентилятора CCS™.	Відремонтуйте або замініть мотор. Зв'яжіться з вашим дилером John Deere™.
	Вентилятор CCS™ обертається в зворотньому напрямку.	Зворотний клапан знятий з зворотньої магістралі. Перевірте і виправте з'єднання шлангів з трактором.
	Надмірний виток повітря з баку.	Встановіть кришки.
	Зламався манометр.	Відремонтуйте або замініть манометр.

Ознака	Несправність	Вирішення
Манометр не скидається на нуль.	Манометр не відрегульований.	Скиньте манометр на нуль. (Див. "Скидання на нуль манометра вентилятора CCS™" в розділі "Обслуговування та регулювання").
	Манометр пошкоджений.	Замініть манометр.
	Волога у манометрі.	Просушіть манометр.
	Всмоктувальний шланг забився.	Очистіть або замініть шланг за потреби.
Вентилятор CCS™ вмикається і вимикається під час руху по полю.	Рама знаходиться занадто високо, в результаті чого перемикач секції обробки ряду відривається і закривається.	Відрегулюйте висоту рами. (Див. "Регулювання висоти рами" у керівництві з експлуатації).
	Перемикач вентилятора секції обробки ряду відрегульований неправильно.	Відрегулюйте перемикач. (Див. "Перемикач вентилятора секції обробки ряду CCS™" в розділі "Обслуговування та регулювання").

AG,OUO6023,1197-UK-22OCT15

Подача продукту CCS™

Ознака	Несправність	Вирішення
Забиті шланги подачі.	Сторонній матеріал змішався з посівним матеріалом.	Очистіть посівний матеріал або використовуйте сито у кришці бака.
	Кришки баків були відкриті під час роботи вентилятора CCS™.	Почекайте, поки вентилятор CCS™ зупиниться, а потім відкривайте кришки баків.
	Надмірний тиск у вентиляторі.	Зменшіть тиск CCS™.
	Занадто високий тиск у баку CCS™.	Зменшіть уставку тиску.
	Кришка бака відкрита або надмірний виток через кришку бака.	Закрийте кришку і відремонтуйте за потреби.
	Шланг подачі придавлений або роздавлений.	Замініть або відремонтуйте шланг.
	Занадто низький об'єм повітря.	Збільшіть швидкість вентилятора CCS™ (див. "Налаштування тиску у баку CCS™").

Ознака	Несправність	Вирішення
Нерівномірне розподілення посівного матеріалу у секції обробки рядів.	Пневматичну систему блокують сторонні предмети.	ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження форсунки. Витягуйте шланг з форсунки прямо (не перекручуйте). Витягніть шланг з форсунки і видаліть сторонній матеріал.
	Шланги подачі сплюснені, підняті або сильно провисають.	Прокладіть шланги з постійним нахилом вниз.
	Поганий потік посівного матеріалу через високу вологу.	Використовуйте більше мастила для дозатора і ретельно перемішуйте його з посівним матеріалом або зачекайте сушіших умов.
	Вентилятор CCS™ залишився працювати протягом значного часу, коли просапна сівалка не рухалася.	Вимикайте вентилятор, якщо просапна сівалка не рухається більше декількох хвилин.
	Рівень посівного матеріалу занадто низький для точної подачі.	Заповніть бак CCS™.
	Забилось сито мінібункера.	Зніміть сито і вибийте, щоб воно стало чистим.
	Забився патрубок для вивантаження.	Від'єднайте патрубок і видаліть перешкоду. Переконайтесь у правильному встановленні сірих патрубків для вивантаження (див. "Система центрального розподілення").
	Занадто низький тиск у баку.	Збільшіть тиск у баку CCS™ (див. "Налаштування тиску у баку CCS™").
	Забитий шланг подачі насіння.	Від'єднайте шланг і видаліть перешкоду (див. "Перекрита і заблокована система CCS™").
	Заблоковане сопло бака.	Витягуйте шланг з форсунки прямо (не перекручуйте). Витягніть шланг з форсунки і видаліть сторонній матеріал (див. Перекрита і заблокована система CCS™).
	Посівний матеріал спресовується у форсунках бака.	Див. "Перекрита і заблокована система CCS™".

Ознака	Несправність	Вирішення
У дозаторі немає посівного матеріалу.	Встановлені вставки насадок (для дрібного насіння) при висіванні великого насіння.	Зніміть вставки насадок при висіванні великого насіння.
	Не працює змішувач.	Перевірте, що змішувачі увімкнені у програмі SeedStar™.
		Перевірте плавкий запобіжник, роз'єм живлення і дріт заземлення.
	Занадто низький тиск у баку.	Перевірте, що тиск у баку відповідає рекомендованому тиску. (Див. розділ "Система центрального розподілення").
	Забитий шланг подачі насіння.	Див. "Перекрита і заблокована система CCS™".
		Перевірте, що обидві кришки бака закриті.
	Заблоковане сопло бака.	Витягуйте шланг з форсунки прямо (не перекручуйте). Витягніть шланг з форсунки і видаліть сторонній матеріал.
	Посівний матеріал спресовується у форсунках бака.	Див. "Перекрита і заблокована система CCS™".
	Поганий потік посівного матеріалу через високу вологу.	Використовуйте більше мастила для дозатора і ретельно перемішуйте його з посівним матеріалом або зачекайте сушіших умов.
	Кришка бака відкрита або надмірний виток через кришку бака.	Закрийте кришку і відремонтуйте за потреби.
	Дверцята для чищення у нижній частині бака відкриті або пропускають повітря.	ПРИМІТКА: Відкривайте дверцята, лише якщо бак майже порожній або порожній. Переконайтесь, що дверцята закриті.
	Забився патрубок для вивантаження.	Видаліть забруднення і збільшіть тиск у баку CCS™. Переконайтесь у правильному встановленні сірих патрубків для вивантаження. (Див. розділ "Система центрального розподілення").

Ознака	Несправність	Вирішення
	Посівний матеріал перекриває форсунки бака.	Перевірте, що змішувачі увімкнені у програмі SeedStar™.
		Перевірте плавкий запобіжник, роз'єм живлення і дріт заземлення.
		Збільшіть тиск у баку CCS™.
		Додайте більше мастила для дозатора. Ретельно перемішайте мастило.
Посівний матеріал пошкоджується під час подачі у дозатор.	Баки CCS™ порожні.	Заповніть баки.
	Встановлені вставки насадок (для дрібного насіння) при висіванні великого насіння.	Зніміть вставки насадок при висіванні великого насіння.
	Занадто високий тиск у баку.	Зменшіть тиск у баку CCS™ (див. "Налаштування тиску у баку CCS™").
		Додайте мастило для дозатора.
Висока щільність висівання деяких секцій обробки ряду.	Насіння старе і сухе.	Використайте свіже насіння.
	Занадто високий рівень вакууму.	Зменшіть рівень вакууму.
	Забився отвір у дозаторі насіння.	Прочистіть отвір.
	Забився отвір у патрубку для вивантаження посівного матеріалу.	Прочистіть отвори у патрубку.
		Прочистіть отвори у патрубку.
Нерівномірна або неточна подача посівного матеріалу.	Датчик насіння встановлений неправильно у касеті BrushBelt™.	Перевірте, щоб центральний зносостійкий вкладиш був вставлений у канавку датчика (докладнішу інформацію див. в розділі "Обслуговування").
	Баки CCS™ майже порожні.	Перерозподіліть посівний матеріал у баках CCS™ або заповніть їх.
	Занадто мало посівного матеріалу у бункері секції обробки ряду для точної подачі.	Збільшіть тиск у баку CCS™.

Ознака	Несправність	Вирішення
	Ліній подачі посівного матеріалу блокуються сторонніми предметами.	Усуньте перешкоду. Використовуйте сита під час заповнювання баків (див. "Перекрита і заблокована система CCS™").
	Забилось сито мінібункера.	Зніміть сито і усуньте перешкоду.
	Грудки у посівному матеріалі.	Використовуйте чистий посівний матеріал. Використовуйте сита під час заповнювання баків.
	Посівний матеріал перекриває форсунки бака.	Перевірте, що змішувачі увімкнені у програмі SeedStar™.
		Перевірте плавкий запобіжник, роз'єм живлення і дріт заземлення.
Немає потоку посівного матеріалу.	Шланг подачі насіння забитий.	Збільшіть тиск у баку CCS™.
		Додайте більше мастила для дозатора. Ретельно перемішайте мастило.
		Вирівняйте гумову засувку, щоб вона щільно прилягала до секції обробки ряду під час встановлення дозатора.
		Усуньте перешкоду. Використовуйте сита під час заповнювання баків (див. "Перекрита і заблокована система CCS™").
	Не експлуатуйте машину, якщо майже у всіх дозаторах немає посівного матеріалу, оскільки це може призвести до забивання посівним матеріалом шлангів подачі насіння до рядків. (Див. "Перекрита і заблокована система CCS™").	
		Відрегулюйте тиск у баку до рекомендованого рівня.
		Дайте вентилятору CCS™ попрацювати 10 хвилин перед висіванням (для прогріву оливи). Холодна олива знижує швидкість вентилятора.
	Холодна гідравлічна олива.	Дайте вентилятору CCS™ попрацювати 10 хвилин перед висіванням (для прогріву оливи).

Ознака	Несправність	Вирішення
Вентилятор CCS™ працює ривками.	Несправний клапан регулювання витрати.	Замініть клапан.
Вентилятор CCS™ вмикається і вимикається під час руху по полю.	Рама знаходиться занадто високо. Перемикач секції обробки ряду, пов'язаний з управлінням вентилятором, відчуває, що рама підіймається. Не відрегульовано перемикач секції обробки ряду.	Відрегулюйте висоту рами згідно з рекомендаціями (див. розділ "Підготовка машини"). Відрегулюйте перемикач секції обробки ряду, який контролює вентилятор (див. розділ "Підготовка машини").
Просапна сівалка повільно підіймається.	Вентилятор CCS™ працює під час циклу підймання.	Неправильно відрегульовано перемикач секції обробки ряду або висоту рами. Недостатній потік у гідравлічній системі трактору. Збільшить швидкість обертання двигуна або збільшить потік через селективно-контрольний клапан.
Занадто повільна подача посівного матеріалу CCS™.	Шланг подачі придавлений або піднятий. Сторонній матеріал застряг у шлангу або впускному колекторі. Неправильний тиск у баку.	Розпрямить або відремонтуйте шланг. Шланги повинні бути розташовані максимально горизонтально. Знайдіть і видаліть перешкоду (див. "Перекрита і заблокована система CCS™"). Переконайтесь, що кришки баків встановлені правильно. Збільшіть тиск у баку CCS™.
На дисплеї не з'являється попередження про низький рівень, при цьому бак CCS™ майже порожній.	Забруднився датчик рівня у баку CCS™.	Очистіть СІД датчика щіткою (див. "Очищення датчика рівня у баку").

JF72098,000008F-UK-08JUN17

Система рідкого добрива

Ознака	Несправність	Вирішення
Витрата добрива повільна або зупинена.	Засмічена вбудована дросельна шайба або форсунка.	Очистіть вбудовані дросельні шайби або форсунки, або збільште розмір вбудованої дросельної шайби чи розмір форсунки згідно таблиці з нормами внесення.

Ознака	Несправність	Вирішення
Норма для внесення добрив розподілена за рядками нерівномірно.	Надмірне ковзання ведучої шини.	Зменште притискне зусилля секції обробки ряду. Перевірте привід на предмет неправильного розташування або прив'язки.
	Сітчастий фільтр засмічений.	Очистіть сітчастий фільтр.
	Зігнутий розподільний шланг у відкидній секції або в рядку.	Виправте або замініть затиснутий шланг.
	Низький тиск в шині ведучого колеса або в контактній шині.	Накачайте до належного тиску.
	14 кПа (0,1 бар) (2 фунт./кв. дюйм) зворотні клапани забруднені або заїдають.	Перевірте зворотні клапани. Очистіть або замініть за потреби.
	Надто низький тиск у системі.	Перевірте, що тиск в системі знаходиться в діапазоні 103–621 кПа (1,0–6,2 бар) (15–90 фунт./кв. дюйм). Якщо тиск нижче, встановіть менші вбудовані дросельні шайби або збільште швидкість ходу.
	Неправильна прокладка шлангу.	Перевірте, чи немає великих пагорбів або западин на шляху шлангу для розподілу добрив.
	Система заповнена неправильно.	Заповніть систему та перевірте, що з розподільних шлангів вилучено все повітря.
	Деякі шланги добрива затиснуті.	Виправте або замініть затиснуті шланги.
	В кожному рядку встановлені вбудовані дросельні шайби та форсунки різних розмірів.	Перевірте, чи всі вбудовані дросельні шайби або форсунки мають однаковий розмір.
Сошник внесення добрива не проникає в землю.	Невірне регулювання тиску.	Збільште притискне зусилля на сошник. Знизьте глибину закладення насіння в налаштуваннях сошнику.
		Встановіть пружину з великим зусиллям розтягування.
Сошник внесення добрива проникає надто глибоко.	Невірне регулювання тиску.	Зменште притискне зусилля на сошник. Збільште глибину закладення насіння в налаштуваннях сошнику.
		Встановіть пружину з малим зусиллям розтягування.

Ознака	Несправність	Вирішення
Один сошник внесення добрива не розподіляє його.	Зворотний клапан несправний або встановлений в неналежному напрямку.	Замініть або повторно зберіть зворотний клапан.
	Силосопровід сошника труби добрива засмічений.	Перевірте, очистіть та видаліть перешкоду.
	Тиск в колекторі занадто низький.	Використовуйте вбудовані дросельні шайби меншого розміру або форсунки, щоб підвищити тиск до 103–621 кПа (1,0–6,2 бар) (15–90 фунт./кв. дюйм). Додайте датчик для контролю тиску.
	Низький тиск в шині ведучого колеса або в контактній шині.	Накачайте до належного тиску.
	Розподільний шланг затиснутий, що запобігає потоку в сошник.	Змініть напрямок шланга.
Витоки з системи добрива.	Високий тиск в системі.	Перевірте, що тиск в системі знаходиться в діапазоні 103–621 кПа (1,0–6,2 бар) (15–90 фунт./кв. дюйм). Якщо тиск вище, зменште швидкість ходу або збільште розмір вбудованої дросельної шайби.
	Трубка вставлена не повністю.	Встроміть трубку в муфту, щоб вона повністю увійшла в неї.
	Трубка відрізана не під прямим кутом або на ній не зроблені фаски.	Зніміть трубку та перед повторним вставленням в муфту відріжте її під прямим кутом та зробіть на неї фаски.
	Зовнішня поверхня вбудованої дросельної шайби є забитою.	Замініть вбудовану дросельну шайбу.
	Ущільнювальне кільце пошкоджено або відсутньо в муфті.	Замініть муфту.

OUO6064,000057A-UK-31OCT11

Рідке добриво. Система поршневого насоса

Ознака	Несправність	Вирішення
Насос важко заповнити.	Шланги всмоктування мають витік.	Перевірте трубопроводи на наявність витоків. Затягніть та зробіть щільними місця, де це потрібно.
	Відкрийте спеціальний зворотний клапан фітинга.	Див. підрозділ «Заповнення та запуск насоса» в розділі «Система рідкого добрива».

Ознака	Несправність	Вирішення
Насос не заповнюється.	Сітчастий фільтр засмічений.	Очистіть сітчастий фільтр.
	Потужність насоса встановлена занадто низькою.	Встановіть насос відповідно до таблиці з нормами внесення.
	Клапан насоса забитий.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
	Упаковки зношені.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Низька потужність насоса.	Шланги всмоктування мають витік.	Перевірте трубопроводи на наявність витоків. Затягніть та зробіть щільними місця, де це потрібно.
	Відкрийте спеціальний зворотний клапан фітинга.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
	Сітчастий фільтр засмічений.	Очистіть сітчастий фільтр.
	Потужність насоса встановлена занадто низькою.	Встановіть насос відповідно до таблиці з нормами внесення.
	Клапан насоса забитий.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
	Діапазон приводу насоса встановлений неправильно.	Встановіть привід відповідно до таблиці з нормами внесення.
	Пружина клапана зламана.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Висока потужність насоса.	Потужність насоса встановлена занадто високою.	Виберіть номер налаштування насоса відповідно до таблиці з нормами внесення. Відрегулюйте налаштування насоса вгору через мале ковзання ведучого колеса.
	Діапазон приводу насоса встановлений неправильно.	Встановіть привід відповідно до таблиці з нормами внесення.
	Клапан насоса заїдає у відкритому положенні.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
	Пружина клапана зламана.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
	Забруднення під клапаном.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Добриво витікає за насосом під час його зупинки.	Клапан насоса заїдає у відкритому положенні.	Зверніться до вашого дилера John Deere.

Ознака	Несправність	Вирішення
	Пружина клапана зламана.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Наявність витоків між насосом і картером.	Ущільнення штока зношене.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Насос використовує занадто багато олії.	Ущільнення олії зношені.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
	Ущільнювальні кільця витікають.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Насос шумно працює.	Деталі насоса зношені.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Добриво витікає з сошника під час зупинки пропасної сівалки.	Зворотний клапан несправний.	Відремонтуйте або замініть зворотний клапан.
Сітка головного фільтра часто засмічується.	Надто малий розмір сітки основного сітчатого фільтра.	Використовуйте швидкий сітчастий екран (див. підрозділ «Рекомендації щодо сітчатого фільтра» в розділі «Система рідкого добрива»).
	Добриво брудне або кристалізувалося.	Встановіть в живильному резервуарі тонкий сітчастий фільтр.
Бак рідких добрив не заповнюється.	Магістраль крапельного зрошення або фітинг засмічені.	⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм. Не виконуйте обслуговування, якщо система знаходиться під тиском. Скиньте тиск через пружинний отвір кришки бака. Не знімайте ковпачок, якщо система знаходиться під тиском. Очистіть фітинг та краплинну магістраль (див. підрозділ «Очищення фітингів кришки бака рідкого добрива та шлангів краплинної лінії» в розділі «Обслуговування та регулювання»).
Колектор добрива пульсує або трясеться.	Використовується неправильна вбудована дросельна шайба або форсунка.	Встановіть правильну вбудовану дросельну шайбу або форсунку. Встановіть вимірювальний пристрій для контролю тиску в системі, потім перевірте, що тиск в системі знаходиться в діапазоні 103–621 кПа (1,0–6,2 бар) (15–90 фунт./кв. дюйм). Якщо тиск вище, зменште швидкість ходу або збільште розмір вбудованої дросельної шайби.

Виявлення й усунення несправностей

Ознака	Несправність	Вирішення
	Сітчастий фільтр головного рядка засмічений.	Очистіть сітчастий фільтр. Встановіть сітчастий фільтр в живильний резервуар.
Добриво витікає з сошника під час зупинки пропасної сівалки.	Зворотний клапан заїдає у відкритому положенні або тече.	Очистіть або замініть зворотний клапан.

OUO6064,000057B-UK-04MAY17

Зберігання


Підготовка до експлуатації після зберігання

ВАЖЛИВО: Не використовуйте мастило на важкій нафтовій основі. При використанні неправильного мастила на зірочці або зубцях шестірні накопичується пил або бруд.


Перед використанням машини після зберігання переконайтесь у чистоті бункерів для посівного матеріалу, щоб забезпечити вільний потік насіння з бункерів.

Ретельно огляньте машину на наявність незакріплених деталей і підтягніть їх за необхідності.

ВАЖЛИВО: Компоненти електричної системи, підшипники, шланги і бункери можуть пошкодитись в результаті прямого контакту з шайбами системи високого тиску. Будьте обережні під час миття машини під високим тиском.

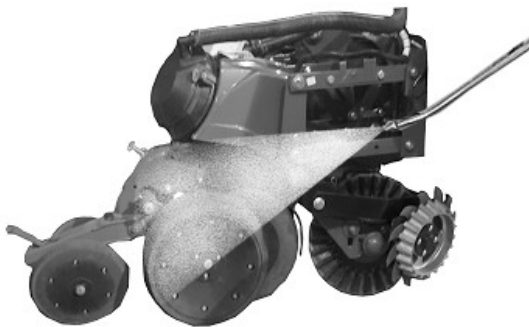

A78702—UN—27AUG13

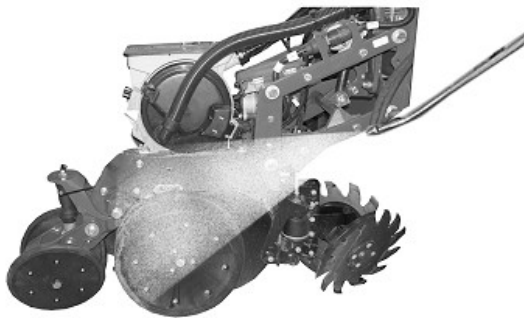

A90528—UN—10MAY16

Перед експлуатацією машини очистіть увесь бруд або мастило, які накопичились на рухомих деталях, шестірнях і ланцюгах. Очищення запобігає абразивній дії, яка призводить до надмірного зносу.


Якщо роликові ланцюги не використовуються впродовж кількох днів, волога з повітря збирається на ланцюгу, що призводить до появи корозії на ланцюгу. З часом корозія стає настільки значною, що ланки ланцюга стають нерухомими і втрачають здатність нормально рухатись. Недостатня

рухливість ланцюга призведе до ненормальної роботи ланцюга і порушуватиме плавний рух важливих компонент дозатора, що матиме наслідком погіршення його технічних характеристик.

Якщо машина не використовується впродовж декількох днів, ретельно змащуйте ланцюги універсальним аерозольним мастилом TY6350 Lube виробництва John Deere.

Приводний вал дозатора і дозатор насіння мають легко повертатися рукою. Повертайте приводний вал лише уперед, оскільки вузли не призначені для обертання у зворотньому напрямку.

Налаштуйте машину на очікувані умови висівання.

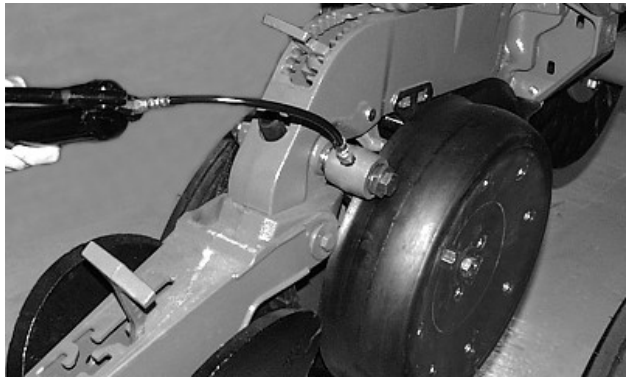


A53141—UN—04NOV03


Змастіть посадочні апарати, як описано в розділі "Змащування".

WP29706,0000867-UK-08DEC16


Зберігання просапної сівалки

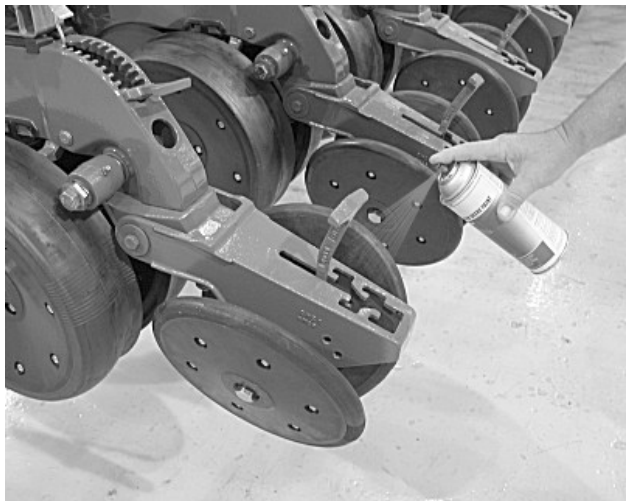

A68112—UN—14JUL10

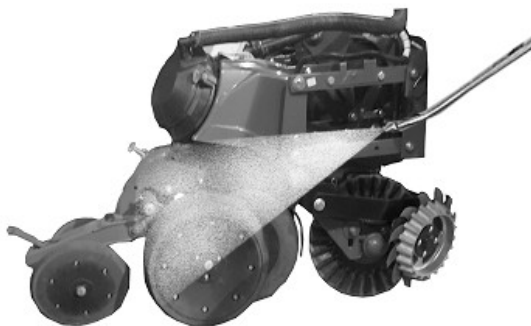

A78702—UN—27AUG13

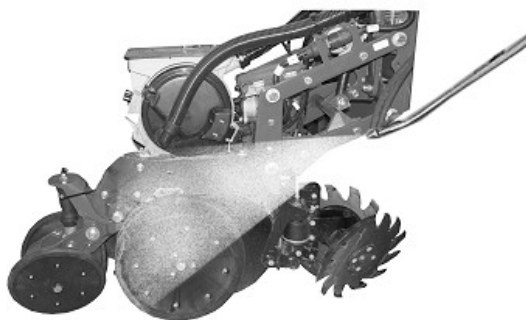

A90528—UN—10MAY16

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування шкіри, очей і органів дихання. Під час роботи з компонентами машини, покритими хімікатами або засобами для обробки посівного матеріалу, дотримуйтесь заходів безпеки, рекомендованих виробником хімікатів. Використовуйте належні засоби захисту шкіри, очей і органів дихання.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження компонентів електричної системи, підшипників, шлангів або бункерів. Уникайте прямого розпилювання на чутливі компоненти. Проявляйте обережність під час мийки просапної сівалки під високим тиском.

Якщо висівання було завершено за один сезон, зберігайте машину під покриттям так, щоб усі її деталі були в робочому стані.

Зберігайте просапну сівалку у піднятому положенні з встановленими замками для обслуговування.

Нанесіть фарбу на всі деталі, де вона потріскалась або злізла.

Ретельно очистіть просапну сівалку, щоб видалити бруд і залишки, які утримують вологу на компонентах просапної сівалки.

Змастіть просапну сівалку, як описано в розділі "Змащування". Змастіть відкриті ділянки штоків циліндрів.

Ретельно змащуйте ланцюги універсальним

аерозольним мастилом TY6350 Lube виробництва John Deere™ на початку періоду простою.

Спожніть і очистіть бункери.

Огляньте просапну сівалку на наявність зношених або зламаних деталей. Зв'яжіться з вашим дилером John Deere™ між сезонами польових робіт з питання придбання деталей або обслуговування у період, коли просапна сівалка не потрібна у полі.


Зберігайте просапну сівалку в чистому сухому місці, щоб копіювальні і прикотуючі колеса посадочного апарата не знаходились на сонці.

Скиньте тиск з прикотуючих коліс.

Скиньте притискне зусилля секцій обробки ряду.

Ретельно очистіть компоненти, що контактують з рідким і сухим добривом, оскільки різні добрива погіршують стан компонентів системи (за наявності).

Ретельно промийте рідкісні системи чистою водою і підготуйте до зберігання у зимових умовах (у холодному кліматі). Дотримуйтесь вказівок на ярлику виробника хімічної речовини.

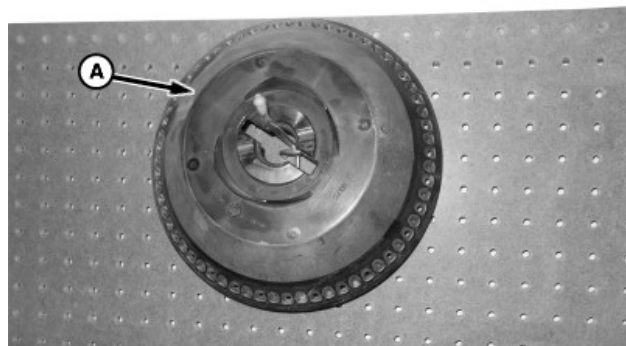

A83680—UN—12SEP14

A—Чашковий диск

Зніміть чашковий диск з дозатора. (Див. "Перевірка і обслуговування дозатора насіння ExactEmerge™" в розділі "Обслуговування").

Очищуйте корпус дозатора, камеру дозатора і чашковий диск з допомогою м'якого мийного засобу і м'якої щітки.

Розпилить на чашковий диск графітове мастило.

Зберігайте чашковий диск (A) у коробці або підвішуйте чашкові диски на стіні.


ВАЖЛИВО: Зберігайте чашкові диски подалі від джерел підвищеної температури прямих сонячних променів. Не зберігайте чашкові диски в дозаторах між сезонами польових робіт. Забороняється зберігати диски під важкими предметами.

Очистіть вакуумну систему. (Див. "Очищення вакуумної системи" в розділі "Обслуговування").

Перевірте наявність витоків у гідравлічній системі.

Перевірте і очистіть дозатори насіння.

Перевірте і замініть необхідні ущільнення дозаторів насіння за потреби.

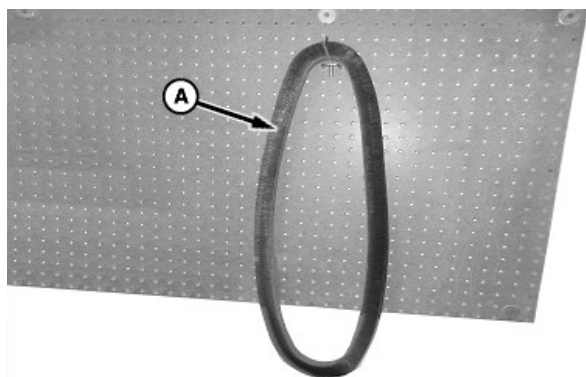

A—BrushBelt™

A83681—UN—12SEP14


BrushBelt™ має бути чистою і промитою від усього залишкового посівного матеріалу. (Інформацію про очищення див. у "SeedStar™ 3").

BrushBelts можна зберігати у просапній сівалці між сезонами польових робіт. У випадку тривалого зберігання скиньте тиск, що діє на касету.


Якщо BrushBelts™ знімаються для зберігання, очистіть ремені і підвісьте, як показано, для найкращих результатів. (Див. "Зняття і встановлення касети BrushBelt™" в розділі "Обслуговування та регулювання").

WP29706,0000868-UK-08DEC16

Датчик рідкого добрива (якщо встановлений)

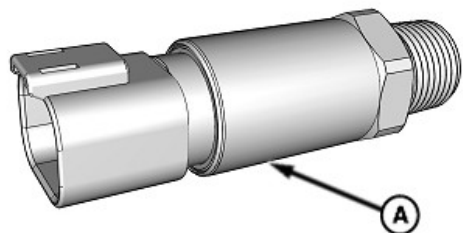

A89995—UN—30MAR16

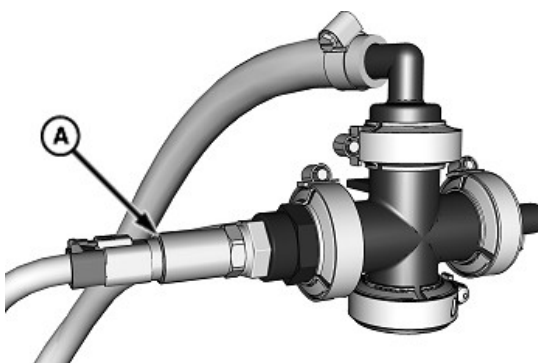

A89994—UN—30MAR16

A—Датчик рідкого добрива

Зніміть датчик (A) та промийте його чистою водою.

Не вставляйте ніяких об'єктів або інструментів в отвір гідросистеми.

OUC06064,000057C-UK-30MAR16

Порядок зберігання системи внесення рідких добрив з насосами John Blue™

ВАЖЛИВО: Для запобігання поршневого насоса:

Стравіть повітря з насоса. Попадання повітря в насос спричинить швидкий і інтенсивний розвиток корозії на внутрішніх компонентах корозії навіть протягом коротких періодів зберігання.

Запобігайте замерзанню насоса.

По завершенні роботи зніміть приводний ланцюг.

Добриво у вигляді суспензії необхідно промивати зі сторони насоса перед будь-яким періодом зберігання.		
Очищення рідкого добрива		
Протягом ночі	Температури охолодження	Розчин, імовірно, випаде в осад. Закачайте в насос воду і залиште насос заповненим. Не допускайте потрапляння повітря.
Протягом ночі	Сталі температури або температури, які підвищуються	залиште насос та шланги заповненими розчином.
Від одного до двох тижнів	Прийнятно	Закачайте в насос воду для розведення і промийте розчин рідкого добрива. Не зливайте. Підтримуйте герметичність насоса, щоб в нього не зайшло повітря.
Від одного до двох тижнів	Бажано	Ретельно промийте систему з допомогою насоса і використайте для цього приблизно 19—38 л (5—10 гал) чистої води. Залийте в бак 19 л (5 гал.) рідини SPRAY MASTER™ Winterizer або антифризу RV ^a . Увімкніть насос для циркуляції рідини winterizer в системі і не вимикайте його доти, поки розчин не почне виходити з розпушувачів.
Зима	Бажано	Злийте усе надлишкове рідке добриво з бака і трубопроводів. Увімкніть насос, щоб очистити розподільні шланги і зворотні клапани від рідкого добрива. Ретельно промийте систему з допомогою насоса і використайте для цього приблизно 19—38 л (5—10 гал) чистої води. Залийте в бак 19 л (5 гал.) рідини SPRAY MASTER™ Winterizer або антифризу RV ^a . Увімкніть насос для циркуляції рідини winterizer в системі і не вимикайте його доти, поки розчин не почне виходити з розпушувачів.

SPRAY MASTER — торгова марка компанії Deere & Company

^aЗмішайте рідину Winterizer Fluid у правильній пропорції, щоб захистити систему розчину від замерзання при найнижчій очікуваній температурі.

OUO6064,0000584-UK-26JUN18

Технічні характеристики розкидача рідких добрив

Експлуатаційні характеристики	
Насадки (тільки для однодискових інжекційних сошників)	00015 (1,5) 00025 (2,5) 0005 (5) 0008 (8) 0012 (12)
Убудовані дросельні діафрагми (неінжекційні сівники, тобто змонтовані на рамі сівники для внесення добрив)	Зелений (0,70) Жовтий (1,2) Чорний (1,7) Сірий (2,5)
Робоча швидкість	8—11 км/год (5—7 миль/год)
Робочий тиск у системі	103—621 кПа (1,0—6,2 бар) (15—90 фунтів/кв. дюйм)
Заливний отвір бака для рідкого добрива	QUIK-FILL™
Сітчастий фільтр бака для рідкого добрива	Розмір сітки - 80
Технічні характеристики та конструкція можуть бути змінені без додаткового оголошення.	

OUO6064,0000773-UK-26JUN18

Євразійський економічний союз



Маркування ЄЕС

TS1738—UN—26APR16

Ця інформація застосовується тільки до продукції, яка має знак відповідності ЄЕС держав-членів Євразійського економічного союзу.

Виробник:

Deere & Company, Moline (Молін), Illinois (штат Іллінойс), США

Назва авторизованого представника в Євразійському економічному союзі:

Товариство з обмеженою відповідальністю "John Deere Rus"

Адреса авторизованого представника:

142050, Росія, Московська область, Домодедівський район, Домодедово, мікрорайон Білі Столпи, володіння «Склад 104», будинок 2

Для отримання технічної підтримки зверніться до вашого дилера.

Дата виробництва вказана на маркуванні продукту або поруч з табличкою із заводським номером.

DX,EAC-UK-27APR16

Проектний ресурс машини

Цю машину спроектовано та виготовлено для забезпечення довгої і продуктивної експлуатації, проте фактичний досяжний ресурс залежить від ряду факторів, в тому числі важкості робочих умов і виконання рекомендованого технічного обслуговування. (Див. розділ «Технічне обслуговування» в цій інструкції).

Періодично виконуйте перевірку технічного стану машини разом з вашим дилером John Deere. По результатах перевірки можуть бути зроблені рекомендації щодо технічного обслуговування, ремонту, відновлення або заміни компонентів або виведення машини з експлуатації, якщо строк її експлуатації закінчився. (Інформація про утилізацію та переробку компонентів машини наведена в розділі, що стосується виводу машини з експлуатації).


Забороняється експлуатувати машину, якщо їх компоненти, пов'язані з безпекою, відсутні або

потребують технічного обслуговування. Всі відсутні або пошкоджені компоненти, пов'язані з безпекою, в тому числі попереджувальні знаки, необхідно відремонтувати або замінити перед експлуатацією машини.

DX,MACH,DESIGN,LIFE-UK-14SEP15

Запис серійного номеру

A101214—UN—26JUN18

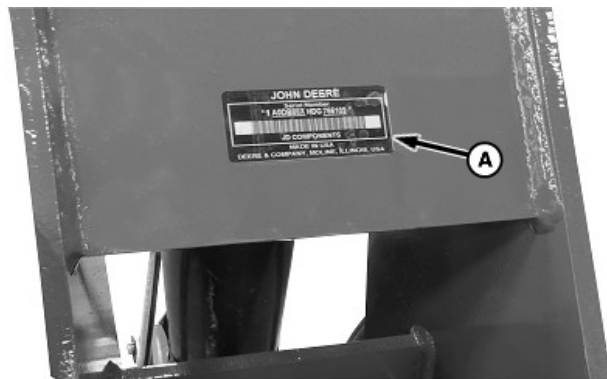

A82412—UN—21APR14

А—Паспортна табличка

Табличка с заводським номером (А) знаходиться попереду головної рами. Запишіть номер у призначених для цього полях.

Модель машини	
Серійний номер	

OUO6074,0000DB1-UK-11JUL18

Зберігайте підтвердження права власності




TS1680—UN—09DEC03

1. Тримайте в безпечному місці актуалізований перелік всіх серійних номерів виробів та компонентів.
2. Регулярно перевіряйте, що номерні знаки не були зняті. Повідомляйте про крадіжку номерних знаків органу правопорядку та замовте дублікати номерних знаків.
3. Інші заходи, яких можна вжити:
 - Позначте машину за допомогою своєї власної системи нумерації
 - Зробіть кольорові фотографії кожної машини під декількома кутами

DX, SECURE1-UK-18NOV03

Забезпечте безпеку машини

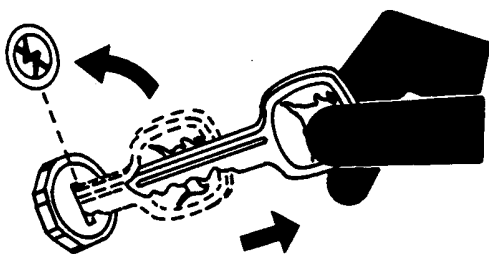

TS230—UN—24MAY89


1. Встановіть антивандальні пристрої.
2. Під час зберігання машини:
 - Опустіть обладнання на землю
 - Встановіть колеса в максимально широке положення, щоб ускладнити вантаження
 - Вийміть всі ключі та акумуляторні батареї
3. При паркуванні в приміщенні поставте велике обладнання перед виходами та закрийте на замок ваші будівлі сховищ.
4. При паркуванні на вулиці ставте машину у добре освітленому місці, обнесеному парканом.

5. Реєструйте підозрілі дії та одразу повідомляйте про будь-які крадіжки органам правопорядку.
6. Повідомляйте вашому дилеру John Deere про будь-які втрати.

DX, SECURE2-UK-18NOV03

Технічні характеристики

Значення щільності затягування болтів і гвинтів зі стандартною дюймовою нарізкою

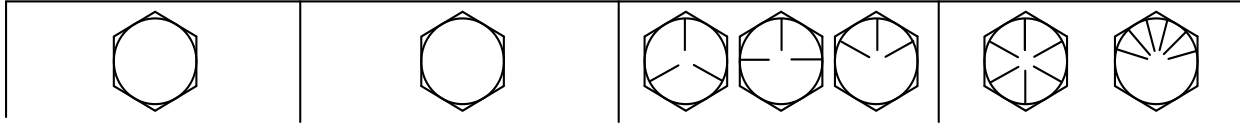


TS1671—UN—01MAY03

Розмір болта або гвинта	SAE клас 1 ^a				SAE клас 2 ^b				SAE клас 5, 5.1 або 5.2				SAE, клас 8 або 8.2			
	Шестигран- на головка ^c		Фланцева головка ^d		Шестигран- на головка ^c		Фланцева головка ^d		Шестигран- на головка ^c		Фланцева головка ^d		Шестигран- на головка ^c		Фланцева головка ^d	
	Н·м	фнт- дюймів	Н·м	фнт- дюймів	Н·м	фнт- дюймів	Н·м	фнт- дюймів	Н·м	фнт- дюймів	Н·м	фнт- дюймів	Н·м	фнт- дюймів	Н·м	фнт- дюймів
1/4	3,1	27,3	3,2	28,4	5,1	45,5	5,3	47,3	7,9	70,2	8,3	73,1	11,2	99,2	11,6	103
													Н·м	фун- то·ф- ути	Н м	фун- то·ф- ути
5/16	6,1	54,1	6,5	57,7	10,2	90,2	10,9	96,2	15,7	139	16,8	149	22,2	16,4	23,7	17,5
									Н·м	фун- то·ф- ути	Н м	фун- то·ф- ути				
3/8	10,5	93,6	11,5	102	17,6	156	19,2	170	27,3	20,1	29,7	21,9	38,5	28,4	41,9	30,9
					Н·м	фун- то·ф- ути	Н м	фун- то·ф- ути								
7/16	16,7	148	18,4	163	27,8	20,5	30,6	22,6	43	31,7	47,3	34,9	60,6	44,7	66,8	49,3
	Н·м	фун- то·ф- ути	Н м	фун- то·ф- ути												
1/2	25,9	19,1	28,2	20,8	43,1	31,8	47	34,7	66,6	49,1	72,8	53,7	94	69,3	103	75,8
9/16	36,7	27,1	40,5	29,9	61,1	45,1	67,5	49,8	94,6	69,8	104	77	134	98,5	148	109
5/8	51	37,6	55,9	41,2	85	62,7	93,1	68,7	131	96,9	144	106	186	137	203	150
3/4	89,5	66	98	72,3	149	110	164	121	230	170	252	186	325	240	357	263
7/8	144	106	157	116	144	106	157	116	370	273	405	299	522	385	572	422
1	216	159	236	174	216	159	236	174	556	410	609	449	785	579	860	634
1-1/8	305	225	335	247	305	225	335	247	685	505	751	554	1110	819	1218	898
1-1/4	427	315	469	346	427	315	469	346	957	706	1051	775	1552	1145	1703	1256
1-3/8	564	416	618	456	564	416	618	456	1264	932	1386	1022	2050	1512	2248	1658
1-1/2	743	548	815	601	743	548	815	601	1665	1228	1826	1347	2699	1991	2962	2185

Нижче наведено загальні номінальні значення щільності затягування, за умови, що похибка затягування становить 20% (наприклад, затягування вручну за допомогою динамометричного ключа). ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати ці значення, якщо для конкретного випадку вказані інші значення щільності затягування або наведено інший порядок затягування. Значення для стопорних гайок, для кріпильних елементів з неіржавкої сталі або для гайок на підковоподібні болти див. інструкції щодо затягування в кожному окремому випадку.

Кріпильні елементи повинні замінюватися на аналогічні того самого класу міцності або на клас вище. Кріпильні елементи вищого класу міцності повинні бути затягнуті з таким самим зусиллям, що й ті, які були встановлені до них.

- Переконайтеся, що нарізь кріпильних елементів чиста.
- Нанесіть тонкий шар мастила Hy-Gard™ або еквівалентного мастила під головку й на нарізі кріпильного елемента, як показано на наступному рисунку.
- Не наносьте забагато мастила, щоб у глухих отворах не було гідравлічного блокування.
- Правильно накручуйте нарізь.

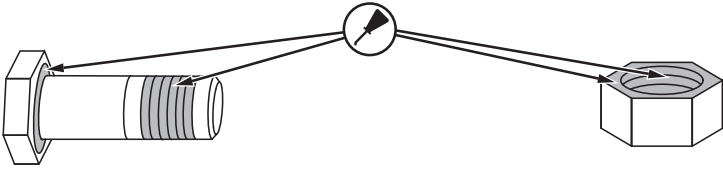Розмір болта або гвинта	SAE клас 1 ^a		SAE клас 2 ^b		SAE клас 5, 5.1 або 5.2		SAE, клас 8 або 8.2	
	Шестигран-на головка ^c	Фланцева головка ^d	Шестигран-на головка ^c	Фланцева головка ^d	Шестигран-на головка ^c	Фланцева головка ^d	Шестигран-на головка ^c	Фланцева головка ^d
								
TS1741—UN—22MAY18								

^aКлас 1 стосується гвинтів з шестигранною головкою завдовжки понад 6 дюймів (152 мм), а також болтів і гвинтів усіх інших типів будь-якої довжини.


^bКлас 2 стосується гвинтів з шестигранною головкою (не болтів з шестигранною головкою) завдовжки до 6 дюймів (152 мм).

^cЗначення, які наведено в стовпці для шестигранних головок, стосуються шестигранних головок, які відповідають стандартам ISO 4014 і ISO 4017, шестигранних головок, які відповідають стандарту ISO 4162, і шестигранних гайок, які відповідають стандарту ISO 4032.

^dЗначення, які наведено в стовпці для шестигранних фланців, стосуються шестигранних фланцевих виробів, що відповідають стандартам ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 або EN 1665.


DX,TORQ1-UK-30MAY18

Значення щільності затягування болтів і гвинтів з метричною нарізкою

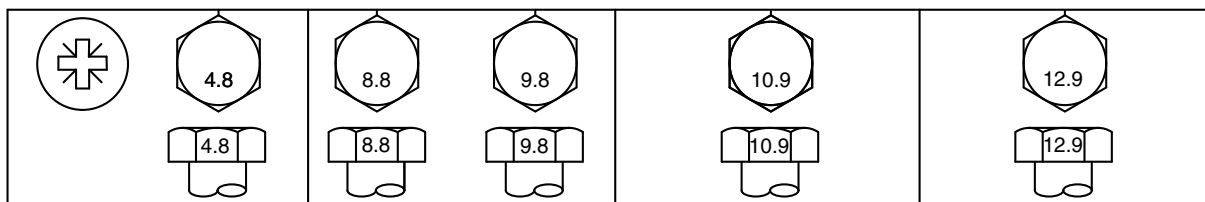

TS1742—UN—31MAY18

Розмір болта або гвинта	Клас міцності 4.8				Клас міцності 8.8 або 9.8				Клас міцності 10.9				Клас міцності 12.9			
	Шестигран-на головка ^a		Фланцева головка ^b		Шестигран-на головка ^a		Фланцева головка ^b		Шестигран-на головка ^a		Фланцева головка ^b		Шестигран-на головка ^a		Фланцева головка ^b	
	Н·м	фнт-дюймів	Н·м	фнт-дюймів	Н·м	фнт-дюймів	Н·м	фнт-дюймів	Н·м	фнт-дюймів	Н·м	фнт-дюймів	Н·м	фнт-дюймів	Н·м	фнт-дюймів
M6	3,6	31,9	3,9	34,5	6,7	59,3	7,3	64,6	9,8	86,7	10,8	95,6	11,5	102	12,6	112
M8									Н·м	фун-то-ф-ути	Н·м	фун-то-ф-ути	Н·м	фун-то-ф-ути	Н·м	фун-то-ф-ути
	8,6	76,1	9,4	83,2	16,2	143	17,6	156	23,8	17,6	25,9	19,1	27,8	20,5	30,3	22,3
M10																
	16,9	150	18,4	13,6	31,9	23,5	34,7	25,6	46,8	34,5	51	37,6	55	40,6	60	44,3
M12	Н·м	фнт-ф-т														
	—	—	—	—	55	40,6	61	45	81	59,7	89	65,6	95	70,1	105	77,4
M14	—	—	—	—	87	64,2	96	70,8	128	94,4	141	104	150	111	165	122
M16	—	—	—	—	135	99,6	149	110	198	146	219	162	232	171	257	190
M18	—	—	—	—	193	142	214	158	275	203	304	224	322	245	356	263
M20	—	—	—	—	272	201	301	222	387	285	428	316	453	334	501	370
M22	—	—	—	—	365	263	405	299	520	384	576	425	608	448	674	497
M24	—	—	—	—	468	345	518	382	666	491	738	544	780	575	864	637
M27	—	—	—	—	683	504	758	559	973	718	1080	797	1139	840	1263	932
M30	—	—	—	—	932	687	1029	759	1327	979	1466	1081	1553	1145	1715	1265
M33	—	—	—	—	1258	928	1398	1031	1788	1319	1986	1465	2092	1543	2324	1714
M36	—	—	—	—	1617	1193	1789	1319	2303	1699	2548	1879	2695	1988	2982	2199

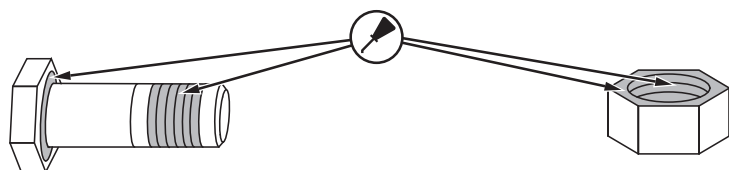	Клас міцності 4.8		Клас міцності 8.8 або 9.8		Клас міцності 10.9		Клас міцності 12.9	
Розмір болта або гвинта	Шестигран-на головка ^a	Фланцева головка ^b	Шестигран-на головка ^a	Фланцева головка ^b	Шестигран-на головка ^a	Фланцева головка ^b	Шестигран-на головка ^a	Фланцева головка ^b
Нижче наведено загальні номінальні значення щільності затягування, за умови, що похибка затягування становить 20% (наприклад, затягування вручну за допомогою динамометричного ключа). ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати ці значення, якщо для конкретного випадку вказані інші значення щільності затягування або наведено інший порядок затягування. Значення для стопорних гайок, для кріпильних елементів з неіржавкої сталі або для гайок на підковоподібні болти див. інструкції щодо затягування в кожному окремому випадку.					Кріпильні елементи повинні замінюватися на аналогічні того самого класу міцності або на клас вище. Кріпильні елементи вищого класу міцності повинні бути затягнуті з таким самим зусиллям, що й ті, які були встановлені до них.			
• Переконайтеся, що наріз кріпильних елементів чиста. • Нанесіть тонкий шар мастила Hy-Gard™ або еквівалентного мастила під головку й на нарізі кріпильного елемента, як показано на наступному рисунку. • Не наносьте забагато мастила, щоб у глухих отворах не було гідравлічного блокування. • Правильно накручуйте наріз.								
								

TS1741—UN—22MAY18

TS1741—UN—22MAY18

^aЗначення, які наведено в стовпці для шестигранних головок, стосуються шестигранних головок, які відповідають стандартам ISO 4014 і ISO 4017, шестигранних головок, які відповідають стандарту ISO 4162, і шестигранних гайок, які відповідають стандарту ISO 4032.

^bЗначення, які наведено в стовпці для шестигранних фланців, стосуються шестигранних фланцевих виробів, що відповідають стандартам ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 або EN 1665.

DX,TORQ2-UK-30MAY18

Навантаження на зчіпку

ВАЖЛИВО: Рекомендується, щоб ємності для посівного матеріалу були порожніми, коли просапну сівалку складено.

ПРИМІТКА: Значення маси наведено зі стандартним додатковим обладнанням. Значення маси з іншим додатковим обладнанням може відрізнятися.

Максимальне статичне вертикальне навантаження для просапної сівалки досягається при складених у транспортне положення відкидних секціях.

Статичне вертикальне навантаження на тягово-зчіпний пристрій трактора		
Модель	Відстань між рядами, см (дюйм)	Максимальна маса порожньої ємності, кг (фунтів)
DB37, 16 ряди	70 (27-1/2)	2413 (5320)
DB55, 24 ряди	70 (27-1/2)	2948 (6500)
DB74, 32 ряди	70 (27-1/2)	4037 (8900)

WP29706,000085B-UK-17NOV17

Технічні характеристики

ПРИМІТКА: Значення маси наведено зі стандартним додатковим обладнанням. Значення ваги з іншим додатковим обладнанням може відрізнятися.

Просапна сівалка		Міжрядова відстань	Середня вага без вантажу
DB37	16 рядки	70 см (27-1/2 дюймів)	7937 кг (17 500 фунтів)
DB55	24 рядки	70 см (27-1/2 дюймів)	15 195 кг (33 500 фунтів)
DB74	32 рядки	70 см (27-1/2 дюймів)	15 694 кг (34 600 фунтів)

Технічні характеристики

Типи рам	DB37 DB55 DB74
Пневматична система	Гідравлічний привод (двигуни): 7,6—19,0 л/хв (2—5 гал/хв) Потрібна потужність в кінських силах: 4,5—10,4 кВт (6—14 к. с.)
Тип дозатора просапної сівалки	Вакуум
Сошники посівного матеріалу	Подвійний диск Tru-Vee™
Об'єм бака для рідкого добрива (DB66 і менші просапні сівалки)	350 англійських галонів — 1590 л (420 галонів)
Об'єм бака для рідкого добрива (просапні сівалки DB80, DB88 та DB90)	499 англійських галонів — 2271 л (600 галонів)
Спосіб підймання	Колісні модулі з синхронізувальними гідравлічними циліндрами
Тип привода	Електродвигуни 56 В
Розмір шин і тиск накачування	
Шини центральної рами	400/55-R22,5 552 кПа (5,5 бар) (80 фунтів/кв.дюйм)
Шини центральної рами	600/50R22,5 379 кПа (3,8 бар) (55 фунтів/кв.дюйм)
14-шарові шини центральної рами	31-13,5X15 621 кПа (6,2 бар) (90 фунтів/кв.дюйм)
Шини центральної рами (DB66 і менші просапні сівалки)	445/50R22,5 517 кПа (5,2 бар) (75 фунтів/кв.дюйм)
Шини центральної рами (просапні сівалки DB74—DB88)	445/50R22,5 552 кПа (5,5 бар) (80 фунтів/кв.дюйм)
Шини центральної рами (DB90 і більші просапні сівалки)	445/50R22,5 621 кПа (6,2 бар) (90 фунтів/кв.дюйм)
6-шарові шини знярядь рами відкидних секцій	31-13,5X15 152 кПа (1,5 бар) (22 фунтів/кв.дюйм)
8-шарові шини керованих коліс скату рами відкидних секцій	31-13,5X16,5 241 кПа (2,4 бар) (35 фунтів/кв.дюйм)
Об'єм бункерів секцій обробки ряду	Вакуумметр: 2,2 л (1/16 буш.)
Баки для посівного матеріалу	Два насипних бака 1233 л (35 бушелів) Два насипних бака 1762 л (50 бушелів)
Маркери	Автоматичне чергування або незалежне регулювання
Насос для подачі гідравлічної оливи, необхідний для управління просапною сівалкою з електроприводом	60 гал/хв
Тиск холостого ходу трактора	15 500 кПа (155 бар) (2300 фунтів/кв. дюйм)
Робочий тиск в гідравлічній системі	20 684 кПа (207 бар) (3000 фунтів/кв. дюйм)
Тиск розриву гідравлічної системи	82 737 кПа (827 бар) (12 000 фунтів/кв. дюйм)
Управління посівним матеріалом	SeedStar™
Специфікації та конструкція можуть бути змінені без додаткового оголошення.	

SeedStar — торгова марка компанії Deere & Company

WP29706,0000BB5-UK-20NOV17

Індекс

А

Активовування привода дозатора	
електричний привід	
активовування електричного привода	
дозатора	
активовування електричного	
привода	70-C-4
Акумуляторна батарея	
Доступ	
Система енергопостачання знаряддя...	70-A-15
Замінування	
Система енергопостачання знаряддя...	70-A-17
Заряджання	
Система енергопостачання знаряддя...	70-A-17
Перевіряння	
Система енергопостачання знаряддя...	70-A-15
Перевіряння напруги	
Система енергопостачання знаряддя...	70-A-17
Установлювання кабелю	
Система енергопостачання знаряддя...	70-A-21
Чищення	
Система енергопостачання знаряддя...	70-A-19
Щільність затягування терміналу	
Система енергопостачання знаряддя...	70-A-21

Б

Бавовник	
Рівень вакууму	
Багато зубий сепаратор здвоєних	
насінин.	40-B-21
Бак	
Заповнювання	40-D-3
Очищення	40-D-9
Рідке добриво	
Чищення	70-D-2
Часткове чищення	40-D-9
Бак CCS	
Налаштовування тиску	40-D-5
Початкове використання мастильного	
матеріалу для дозувального	
пристрою.	20-B-3
Бак, повітряний	
Огляд	70-A-30
Баки CCS	
Заповнювання	40-D-3
Очищення	40-D-9
Часткове чищення	40-D-9
Баки системи центрального розподілення	
Вирівнювання насіння	40-D-5
Безпека, акумулятор	70-A-15
Безпека, уникайте впливу рідин під	
високим тиском	
Уникайте впливу рідин під високим	
тиском	05-12
Блокування	
Шланг подачі посівного матеріалу CCS	40-D-12

Бункер	
Знімання	
ExactEmerge	40-B-13, 70-B-7
Установлювання	
ExactEmerge	40-B-13, 70-B-7
Бункери секцій обробітку рядів	
Заповнювання	40-D-5

В

Вага трактора для безпечного	
транспортування	
Розрахунок мінімальної ваги	20-A-1
Вакуум	
Вирівнювання	
(Плаский) диск для харчових бобів.	40-C-26
Дозатор насіння	
Регулювання лопатки	40-C-12, 70-C-7
Мастило для дозатора	
Тальк і графіт.	65-A-2
Мастило для лічильника	
Тальк.	65-A-1
Мастило до дозатора	
Воскове.	65-A-3
Налаштування	40-B-1
Підключення та налаштування, шланг	25-9
Рекомендації щодо рівня	
Бавовник та попкорн.	40-B-21
Кукурудза та соя.	40-B-20
Кукурудза та соя, додатково.	40-B-20
Майло	
Сорго.	40-B-23
Соняшник	40-B-24
Цукровий буряк	40-B-22
Рівень	
Арахіс.	40-C-27
Інструкції щодо налаштування	40-B-18
Кукурудза.	40-C-22
Соняшник для олії.	40-C-23
Цукрова кукурудза.	40-C-25
Цукровий буряк	40-C-28
Система	
Очищення	70-A-14
Вакуумметр	
ExactEmerge	
Виштовхувальне колесо	
Робота	40-B-10
Регулювання ступиці дозатора	40-B-9
Висівний диск	
Встановлення	
Висівна чаша	40-B-9
Обслуговування ущільнення	70-B-20
Перевірка і обслуговування	70-B-26, 70-C-18
Подовження бункера	40-C-20
Сепаратор здвоєних насінин	
Регулювання	
ExactEmerge	40-B-8

Сепаратор здвоєних насінин		Вентилятор CCS	
Калібрування.....	70-C-11	Фільтр манометра	
Серія Pro Series		Заміна.....	70-A-28
Доступ.....	40-B-3	Вентилятор CCS в зборі	
Тальк.....	40-C-8	Пошук та усунення несправностей.....	75-16
Ущільнення касети.....	40-B-4, 70-B-20	Вибір диска для кукурудзи	
Вакуумметр MaxEmerge 5e		Для оптимальних робочих	
Сепаратор здвоєних насінин		характеристик.....	40-C-2
Калібрування.....	70-C-11	Використання посівника з експлуатації	
Вакуумне ущільнення		трактора.....	20-A-1
Встановлення		Використання посівника з експлуатації	
Нове вакуумне ущільнення.....	70-B-20	трактора.....	20-A-1
Вакуумне ущільнення касети		Вилка	
Встановлення		Положення зчіпки.....	25-8
Ущільнення BrushBelt.....	40-B-4, 70-B-20	Вимірювач рівня тиску CCS	
Вакуумний		Скидання показів.....	70-A-14
Ущільнення манометра		Вимоги до гідравлічного вентилятора.....	25-2
Установлювання.....	70-C-5	Вимоги до гідравлічного двигуна.....	20-A-4
Вакуумний виконавчий механізм		Вимоги до гідравлічного мотора	
Перевірка.....	70-A-26	вентилятора.....	25-2
Вакуумний дозатор насіння		Вимоги до гідравлічної системи	
Висівний диск		Вимоги до двигуна.....	20-A-4
Встановлення.....	40-C-15, 70-C-9	Вирівнювання	
Перевірка камери.....	40-C-15, 70-C-9	Зчіпка просапної сівалки.....	25-8
Регулювання ступиці дозатора ..	40-C-16, 70-C-10	Вирівнювання насіння	
Вакуумний дозатор посівного матеріалу		Баки системи центрального	
Виштовхувальне колесо		розподілення.....	40-D-5
Експлуатація.....	40-C-13	Висівальні апарати	
Виштовхувальний колісний вузол		Глибина закладання посівного	
Установлювання.....	40-B-12, 40-C-13, 70-C-7	матеріалу.....	40-A-8
Відокремник здвоєних насінин		Висівна чаша	
Експлуатація.....	40-C-19, 70-C-13	Вибірання дозатора.....	40-B-1
Налаштування дозатора посівного		Висівний диск	
матеріалу.....	40-C-1	Вакуумний дозатор насіння	
Налаштування рівня вакууму.....	40-C-21	Встановлення.....	40-C-15, 70-C-9
Чищення		Висівний диск (чаша)	
Чищення.....	40-C-8	Вакуумметр	
Щітка		Встановлення.....	40-B-9
Замінювання.....	40-C-11, 70-C-6	Зняття	
Вакуумний дозувальний пристрій		висівна чаша	
Подовження бункера.....	70-C-14	висівний диск.....	40-B-4
Сепаратор здвоєних насінин		Рекомендації щодо визначання зносу.....	70-B-2
Виконайте калібрування.....	40-C-17	Висівний диск для кукурудзи	
Вакуумний дозувальний пристрій		Вибір для оптимальних робочих	
MaxEmerge 5		характеристик.....	40-C-2
Сепаратор здвоєних насінин		Висота рами	
Виконайте калібрування.....	40-C-17	Головна рама	
Вакуумний мотор		Регулювання.....	20-B-3, 70-A-10
Зворотна муфта.....	25-2	Рама відкидної секції	
Вакуумний посівного матеріалу, дозатор		Регулювання.....	20-B-4, 70-A-10
Чищення		Висота рами відкидної секції	
Чищення		Регулювання.....	20-B-4, 70-A-10
Чищення вакуумного дозатора		Витік олії	
посівного матеріалу.....	40-C-8	Вакуумний виконавчий механізм.....	70-A-26
Вбудоване пневматичне притискне		Витяжний вентилятор	
зусилля.....	55-1	Оглядання корпусу.....	70-A-26

Оглядання робочого колеса	70-A-26
Робоче колесо, чищення	70-A-26
Чищення корпусу	70-A-26
Виштовхувальне колесо	
Дозатор посівного матеріалу	
ExactEmerge	
Рекомендації щодо визначання зносу.....	70-B-2
Експлуатація	40-C-13
Ідентифікація	40-C-13, 70-C-7
Налаштування дозатора	40-B-1
Робота	40-B-10
Установлювання вакуумметра	40-B-12
Установлювання, вакуумний дозатор посівного матеріалу	40-C-13, 70-C-7
Від'єднання машини	30-1
Відокремник здвоєних насінин	
Вакуумметри	
Експлуатація.....	40-C-19, 70-C-13
Дозатор посівного матеріалу	
ExactEmerge	
Рекомендації щодо визначання зносу.....	70-B-2
Налаштування дозатора	40-B-1
Відривний болт маркера	
Заміна	
24 рядки	70-A-13
Відстань між колесами трактора	20-A-1
Вологий ґрунт, робота	40-A-1
Воскове мастило	
Використання	65-A-3
Впровадження	
Пояснення і рішення	40-D-1
встановлення замків для обслуговування встановлення замків	
замки циліндрів	
замки для обслуговування циліндрів	70-A-6, 70-D-2

Г

Генератор змінного струму	
Демонтаж	35-16
Система енергопостачання	
Встановлення 7R	35-1
Моделі 7R, 8R і 9R	35-7
Моделі 8R та 9R	35-4
Гідравлічна система	
Вакуумна система	
Робота	40-A-1
Перевірка	25-3
Трактор	
Перевіряння системи.....	20-A-3
Шланг для зливання оливи з картера	
Вимоги.....	25-2
Гідравлічна система Power beyond	
Гідравлічні роз'єми	25-2

Гідравлічні підключення	
Трактор	
Рекомендації.....	25-9
Гладка стрічка	
Встановлення	40-B-5, 70-B-16
Глибина висівання	40-A-8
Графік змашування	65-B-3
Гумовий чохол	
Перехід	
Очищення або заміна.....	40-B-6, 70-B-18

Д

Датчик	
Насіннєпровід	
Чищення.....	70-C-2
Ремінь щітки	
Brushbelt	
Очищення.....	70-B-11
Датчик насіння	
Дозатор посівного матеріалу	
ExactEmerge	
Рекомендації щодо визначання зносу.....	70-B-2
Датчик рівня заповнення бака	40-D-1
Датчик рівня, бак	40-D-1
Датчики рівня заповнення бака	
Чищення	
Чищення датчиків рівня заповнення бака CCS.....	70-A-13
Двигун вакуумної системи	
Робота	40-A-1
Деактивація електричного привода дозатора	
деактивація привода MaxEmerge 5e	70-C-2
Диск маркера	
Регулювання кута	20-B-6, 70-A-11
Диск, дозатор	
Змінна накладка	70-B-17
Диски	
Сошник	
Заміна.....	70-B-24, 70-C-17
Перевірка і регулювання	70-B-22, 70-C-15
Дискове загортальне знаряддя	
Технічне обслуговування	70-A-25
Дискові сошники	
Заміна	70-B-24, 70-C-17
Перевірка і регулювання	70-B-22, 70-C-15
Добриво	
Розподіл рідини	60-A-2
Розподільна трубка	
Замінювання.....	70-D-4
Ремонтування.....	70-D-4
Добриво під високим тиском	60-A-2
Добриво, рідке	
Використання з BrushBelt	60-A-2

		3
Додаткове обладнання для внесення рідких добрив	З'єднувальне коліно	
Налаштовування норм внесення добрив ... 60-B-1	Мінібункер CCS	
Додаткове обладнання для внесення рідкого добрива	Сірий..... 40-D-6, 40-D-7	
Перевірка норм внесення добрива 60-B-3	Чорний..... 40-D-6, 40-D-7	
Дозатор	Забивання	
Відокремник здвоєних насінин	Пояснення і рішення 40-D-1	
Експлуатація 40-C-19, 70-C-13	Заводський номер, записування 80-5	
Мастило	Загортальні колеса	
Воскове..... 65-A-3	Важкі умови експлуатації	
Тальк і графіт..... 65-A-2	Важкі умови експлуатації, загортальні колеса	
Налаштування 40-B-1	загортальні колеса для важких умов експлуатації..... 55-2	
Перехід	Вирівнювання	
Встановлення гумового чохла... 40-B-6, 70-B-18	Центрування загортальних коліс..... 40-A-10	
Стрічка (перемішування, гладка)	Налаштовування шахівниці	
Налаштування дозатора..... 40-B-1	Розташовування загортальних коліс шахівниці..... 40-A-11	
Дозатор ExactEmerge	Заміна відривного болта маркера	
Щітка	24 рядки 70-A-13	
Заміна	Замки для обслуговування	
Внутрішній сепаратор здвоєних насінин 70-B-20	Встановлення замків	
Дозатор насіння	замки для обслуговування	
Перехід	Встановлення замків для обслуговування..... 70-A-6, 70-D-2	
Встановлення гумового чохла... 40-B-6, 70-B-18	Заплановане	
Дозатор посівного матеріалу	Обслуговування 70-C-1	
ExactEmerge	Заповнення	
Рекомендації щодо визначання зносу.... 70-B-2	Насос добрива 60-A-3	
Знімання	Заповнювання бака CCS 40-D-3	
ExactEmerge 40-B-13, 70-B-7	Початкове використання мастильного матеріалу для дозувального пристрою. 20-B-3	
Установлювання	Заряджання	
ExactEmerge 40-B-13, 70-B-7	Акумуляторна батарея	
Дозатор, вакуумний посівного матеріалу	Система енергопостачання знаряддя... 70-A-17	
Чищення	Засівання окремих ділянок	
Чищення	Система CCS, експлуатація 40-D-8	
Чищення вакуумного дозатора посівного матеріалу..... 40-C-8	Засувка дозатора	
Дозатори	Затягування	
Рекомендації щодо висівних дисків 40-C-4	затягування засувки дозатора	
Дозувальні блоки	Затягування засувки дозатора 70-B-22	
Перевірка	Засувки відкидних секцій 30-1	
Дозувальний блок ExactEmerge..... 40-B-15	Захисне огороження	
Допоміжний механізм складання 30-1	Заміна	
	BrushBelt 70-B-24, 70-C-17	
Е	Захисне огороження BrushBelt	
Електричний привід	Заміна 70-B-24, 70-C-17	
Безпечна робота 35-1	Заходи безпеки	
Вибирання дозатора 40-B-1	Заходи безпеки при виконанні технічного обслуговування 05-2, 05-10	
Електричні дроти світлових сигналів, підключання 25-5	Заходи безпеки, сходинки та поручні	
	Правильно використовуйте сходинки та поручні 05-4	
Ж		
Жорсткий скребок 55-2		

Зберігання	Кабель маркера
SeedStar XP	Регулювання
Бак для зберігання випущеного повітря..... 45-3, 70-A-30	24 ряди..... 70-A-13
Датчик рідкого добрива 80-3	Камера висівного диска
Кінець сезону 80-1	Перевірка
Початок сезону 80-1	Вакуумний дозатор насіння..... 40-C-15, 70-C-9
Рідке добриво	Касета
Насос John Blue..... 80-4	Захисне огороження
Зворотна муфта 25-2	Заміна..... 70-B-24, 70-C-17
Гідравлічний мотор 25-2	Касета BrushBelt
Здвоєні насінини	Встановлення і зняття 40-B-16, 70-B-9
Вибір оптимального висівного диска для кукурудзи 40-C-2	Зняття і встановлення 40-B-16, 70-B-9
Зливання картера	Категорія зчіпки
Виконання підключення низького тиску	Знаряддя 20-B-1
Вимоги до зливання оливи з картера..... 20-A-4	Трактор і знаряддя 20-B-1
Змащування 65-B-1	Категорія тягово-зчіпного пристрою
Альтернативні варіанти змащування, що залежать від географічного регіону 65-B-3	Трактор 20-B-1
Графік 65-B-3	Керування рамою
Зміна фази гідравлічної системи 40-A-1	Підключання кабелів 25-5
Змінна накладка	Клемні підключення
Заміна 70-B-17	Акумуляторна батарея
Змінні накладки	Система енергопостачання знаряддя... 70-A-21
Дозатор посівного матеріалу	Колісні болти
ExactEmerge	Щільність затягування 20-B-2, 70-A-7
Рекомендації щодо визначання зносу..... 70-B-2	Колодки під колеса 25-1, 30-1, 70-A-2
Значення щільності затягування болтів і гвинтів	Компресор
З метричною нарізкою 85-2	Повітряний фільтр
Зі стандартною дюймовою нарізкою 85-1	Очищення або заміна..... 70-A-28
Значення щільності затягування болтів і гвинтів з метричною нарізкою 85-2	Компресор з гідравлічним приводом
Значення щільності затягування болтів і гвинтів зі стандартною дюймовою нарізкою 85-1	Пневматичне притискне зусилля
Значення щільності затягування кріпильних елементів	Замінування або наповнювання оливою..... 70-A-29
З метричною нарізкою 85-2	Перевіряння рівня оливи..... 70-A-29
Зі стандартною дюймовою нарізкою 85-1	Компресор, пневматичне притискне зусилля
зовнішній сепаратор здвоєних насінин	З гідравлічним приводом
сепаратор здвоєних насінин в зборі	Замінування або наповнювання оливою..... 70-A-29
внутрішній в зборі	Перевіряння рівня оливи..... 70-A-29
зовнішній в зборі..... 70-B-20	Кондиціонер, BrushBelt
Зрізний штифт	Дозатор посівного матеріалу
Маркер	ExactEmerge
Заміна..... 70-A-13	Рекомендації щодо визначання зносу..... 70-B-2
Зрізні точки захисту	Копіювальні колеса
Заміна рукоятки дозатора 70-C-5	Регулювання 70-B-25, 70-C-18
Зчіпка	Тип руху 55-1
Вирівнювання 25-8	Корпус
	Дозатор посівного матеріалу
	ExactEmerge
	Рекомендації щодо визначання зносу..... 70-B-2
	Корпус редуктора
	Дозатор посівного матеріалу
	ExactEmerge
	Рекомендації щодо визначання зносу..... 70-B-2
	Система енергопостачання
	Демонтаж..... 35-16

К

Кришки баків, використання	40-D-2
Кришки мінібункерів, використовування	40-D-3
Кукурудза	
Рівень вакууму	
Багато зубий сепаратор здвоєних	
насіни.	40-B-20
Рівень вакууму, додатково	
Щітковий відокремник здвоєних	
насіни.	40-B-20

Л

Ланцюги	
Привід	
Затягування.	70-A-6
Леза	
Сошник	
Заміна.	70-B-24, 70-C-17
Перевірка і регулювання.	70-B-22, 70-C-15
Леза сошника	
Заміна.	70-B-24, 70-C-17
Перевірка і регулювання.	70-B-22, 70-C-15
Лічильник	
Мастильний матеріал	
Тальк.	65-A-1
Лопатка	
Вакуумний дозатор насіння	
Регулювання лопатки.	40-C-12, 70-C-7

М

Майло	
Рівень вакууму	
Багато зубий сепаратор здвоєних	
насіни.	40-B-23
Манометр вентилятора CCS, скидання	
показів	
Скидання компресора CCS	
Скидання показів манометра	
компресора CCS.	70-A-14
Маркер	
Довжина	
Регулювання.	20-B-6, 70-A-11
Мастило.	65-B-2
Воскове	
Використання.	65-A-3
Тальк і графіт	
Використання.	65-A-2
Універсальне для надвисокого тиску	
(EP)	65-B-1
Мастило, тальк.	40-C-8
Мастильний матеріал	
Тальк	
Використання.	65-A-1
Мастильний матеріал для дозувального	
пристрою	
Початкове використання в баку CCS.	20-B-3

Мінібункер	
Подовження бункера.	40-C-20, 70-C-14
Модуль світлового приладу	
Використання	
Блимання.	05-7

Н

Навантаження на задні колеса трактора.	20-A-1
Навантаження на зчіпку	
Максимальна маса.	85-3
Надмірна щільність посіву	
Використання лопатки.	40-C-12, 70-C-7
Накачування	
Тиск у шинах.	20-B-2
Налаштовування тиску	
Бак CCS.	40-D-5
Налаштування дозатора посівного	
матеріалу	
Вакуумний дозатор посівного матеріалу.	40-C-1
Налаштування клапана регулювання	
витрати	
Трактори серій 8000 та 9000.	20-A-2
Напірна лінія	
Накачування шин.	20-B-2
Напруга	
Попередження про напругу	
електричного привода.	35-1
Напрямна для посівного матеріалу	
(перехідник)	
Дозатор посівного матеріалу	
ExactEmerge	
Рекомендації щодо визначання зносу.	70-B-2
Насіннепровід	
Датчик	
Чищення.	70-C-2
Насіннепроводи	
Встановить насіннепроводи.	70-C-1
Зніміть насіннепроводи.	70-C-1
Насіння	
Регулювання глибини.	40-A-8
Насос John Blue	
Постійна норма внесення	
Уставка насоса.	60-A-4
Насос, добриво	
Заповнення.	60-A-3
Незасіяні проміжки	
Вибір оптимального висівного диска для	
кукурудзи.	40-C-2
Норма внесення рідкого добрива	
Регулювання.	60-B-1

О

Обслуговування	
Вакуумметр.	70-B-26
Графік.	70-A-1, 70-B-1, 70-D-1

Заходи безпеки		Зворотна муфта	
Заходи безпеки перед початком		Гідравлічні мотори.....	25-2
обслуговування		Підключання для зливання оливи з	
заходи безпеки перед початком		картера, низький тиск	20-A-4
обслуговування.....	70-A-1, 70-D-1	Підключання для зливання під низьким	
Змащування	65-B-3	тиском	
Періодичність	70-C-1	Вимоги до зливання оливи з картера й	
Планове	70-A-1, 70-B-1, 70-D-1	до гідравлічного двигуна	20-A-4
Регулювання висоти рами відкидної		Підключення	
секції	20-B-4, 70-A-10	Шланга до трактора	25-9
Регулювання висоти центральної рами	20-B-3A700	Підшипник маточини	
Олива		Дозатор посівного матеріалу	
Корпус редуктора	65-B-2	ExactEmerge	
Освітлення зони заповнювання бака CCS ..	40-D-2	Рекомендації щодо визначання зносу.....	70-B-2
Основне додаткове обладнання	55-1	Плаваючий діапазон	
Очищення		Маркер	
Баки CCS	40-D-9	24 рядки.....	40-A-11
Очищувач рядків		Плаваючий діапазон маркера	
Ручне регулювання		24 рядки	40-A-11
Змонтована секція.....	55-4	Планове	
Очищувачі		Обслуговування	70-A-1, 70-B-1, 70-D-1
Ручне регулювання		Пневматичне притискне зусилля	45-1
Рядок змонтованої секції.....	55-4	Компресор з гідравлічним приводом	
Очищувачі рядків змонтованої секції		Замінювання або наповнювання	
Ручне регулювання	55-4	оливою.....	70-A-29
		Перевіряння рівня оливи.....	70-A-29
		Пневматичний компресор	
		Повітряний фільтр	
		Очищення або заміна.....	70-A-28
		Повітряний бак	
		Огляд	70-A-30
		Повітряний фільтр	
		Пневматичний компресор	
		Очищення або заміна.....	70-A-28
		Подавальні шланги	
		Чищення системи CCS	40-D-10
		Подача продукту CCS	
		Пошук та усунення несправностей	75-19
		Подовження бункера	
		Вакуумметр	
		Встановлення.....	40-C-20
		Вакуумний дозувальний пристрій	
		Установити.....	70-C-14
		Попереджувальні світлові сигнали	25-7
		Попереджувальні слова, значення	05-1
		Попкорн	
		Рівень вакууму	
		Багатозубий сепаратор здвоєних	
		насінин.....	40-B-21
		Порядок змащування	65-B-1
		Порядок технічного обслуговування	65-B-1
		Посилений контроль	
		Бак для зберігання випущеного повітря ..	45-3A700
		Посібник з експлуатації трактора	
		Використання	25-1

Посівний матеріал	Кут диска маркера 20-B-6, 70-A-11
Налаштування дозатора 40-B-1	Підшипник сівника 70-A-25
Перевірка щільності висівання 50-1	Редукторна олива 65-B-2
Потік	Рекомендації
Гідравлічна система трактора, налаштування 25-9	Висівний диск
Пошук і усунення несправностей	Культири, окрім польової кукурудзи 40-C-4
Дозатор насіння ExactEmerge™	Рекомендації щодо визначання зносу
ExactEmerge 75-2	Дозатор посівного матеріалу
Секції обробки ряду 75-1	ExactEmerge 70-B-2
Пошук та усунення несправностей	Рекомендації щодо висівних дисків
Вентилятор CCS в зборі 75-16	Культири, окрім польової кукурудзи 40-C-4
Дозатор насіння MaxEmerge™ 5e	Ремінь щітки
Дозатор MaxEmerge™ 5e	Вибірання дозатора 40-B-1
Дозатор насіння 75-9	Рівень вакууму
Подача продукту CCS 75-19	Соняшник для кондитерських виробів 40-C-24
Система електричного привода 75-1	Установлювання 40-C-21
Система поршневого насоса 75-26	Рідке добриво
Система рідкого добрива 75-24	Заповнення та початковий запуск 60-A-3
Привід дозатора	Регулювання уставки John Blue 60-A-4
Активовування	Розподіл високого тиску 60-A-2
Електричний привід	Уставка насоса
Електричний дозатор 70-C-4	Постійна норма внесення насоса
Привід дозатора посівного матеріалу	John Blue 60-A-4
Муфта привода	Чищення бака 70-D-2
Чищення	Робота машини 40-A-1
Привід 70-C-4	Розкладання та складання 40-A-2
Привод дозатора з електронним управлінням	Машини без допоміжного механізму складання
Деактивація привода MaxEmerge 5e 70-C-2	Просапні сівалки без допоміжного механізму складання 40-A-2
Приводні ланцюги	Машини з допоміжним механізмом складання
Затягування 70-A-6	Просапні сівалки з допоміжним механізмом складання 40-A-5
Прикотуючі колеса	Розподільна система
Регулювання відстані 40-A-10	Рідке добриво 60-A-2
Регулювання притискного зусилля 40-A-9	Розподільна трубка
Прикріплення баласту	Добриво
24 рядка 55-5	Ремонтування або замінювання 70-D-4
Принцип роботи	Рукоятка дозатора
Система CCS 40-D-1	Заміна 70-C-5
Притискне зусилля	
Вбудована пневматична 55-1	
Пневматична система 45-1	
Продування	
Шланги подавання CCS 40-D-10	
Проектний ресурс машини 80-5	
Просапна сівалка	
Швидкість	
Експлуатація 40-A-2	
Противідкатні упори, використання 25-1, 30-1, 802	
Р	С
Регулювання	Світлові прилади, попередження
Висота головної рами 20-B-3, 70-A-10	Модуль покращення
Висота рами відкидної секції 20-B-4, 70-A-10	Блимання 05-7
Кабель маркера	Секція обробки ряду
24 ряди 70-A-13	приводні ланцюги
	Затягування 70-A-6
	Секція обробки ряду
	Перемикач
	Налаштування 70-A-24
	Селективно-контрольний клапан
	Підключання шланга 25-9

Сепаратор здвоєних насінин		Система центрального розподілення	
Регулювання		(CCS)	
ExactEmerge	40-B-8	Переналаштовування компресора	40-D-10
Сигнальні лампи	25-5	Чищення подавальних шлангів	40-D-10
Сигнальні лампи, використання	05-7	Сито бункера секції обробки ряду	
Символи з вказівками щодо змащування	65-B-3	Очищення	70-C-2
Система CCS		Сито бункера, секція обробки ряду	
Перекрита і заблокована	40-D-11	Очищення	70-C-2
Система CCS, експлуатація		Сівник	
Засівання окремих ділянок	40-D-8	Змонтований на секції	55-3
Інтенсивно оброблений посівний		Підшипник	
матеріал або дуже велика кукурудзи	40-D-6	Регулювання.....	70-A-25
Кукурудза, що лускається, дрібна	40-D-6	Сівник	
Насіння стандартного розміру	40-D-7	Технічне обслуговування	70-A-25
Перемичка рядків	40-D-6, 40-D-7	Сітка фільтра	
Сорго	40-D-6	Чищення	70-D-7
Цукровий буряк	40-D-6	Сітчастий фільтр	
Система внесення добрив		Рекомендації	60-A-5
Рекомендації щодо сітчастого фільтра	60-A-5	Скидання тиску	
Система енергопостачання		Система пневматичного притискового	
Гідравлічна система		зусилля	45-2
Змінювання фільтра.....	70-A-24	Складання та розкладання	40-A-2
Попередження про напругу		Машини без допоміжного механізму	
електричного привода	35-1	складання	
Система трактора		Просапні сівалки без допоміжного	
Демонтаж	35-16	механізму складання.....	40-A-2
Загальна інформація.....	35-1	Машини з допоміжним механізмом	
Трактор John Deere		складання	
..7R.....	35-1	Просапні сівалки з допоміжним	
Моделі 7R, 8R і 9R	35-7	механізмом складання.....	40-A-5
Моделі 8R та 9R.....	35-4	Скребок	
Трактор стороннього виробника.....	35-14	Важкі умови експлуатації	55-2
Система енергопостачання знаряддя		Жорсткий	55-2
Попередження про напругу		Соняшник	
електричного привода	35-1	Рівень вакууму	
Система енергопостачання трактора		Багатозубий відокремник здвоєних	
Попередження про напругу		насінин.....	40-B-24
електричного привода	35-1	Сорго	
Система заповнювання рідким добривом		Рівень вакууму	
Quik-Fill	60-A-1	Багатозубий сепаратор здвоєних	
Рідина	60-A-1	насінин.....	40-B-23
Система пневматичного притискового		Соя	
зусилля		Рівень вакууму	
Скидання тиску	45-2	Багатозубий сепаратор здвоєних	
Система регулювання норм висівання		насінин.....	40-B-20
Зворотна муфта	25-2	Рівень вакууму, додатково	
Підключення та налаштування, шланг	25-9	Щітковий відокремник здвоєних	
Система центрального розподілення		насінин.....	40-B-20
Мастило		Статичне навантаження на тягово-зчіпний	
Тальк і графіт.....	65-A-2	пристрій	85-3
Мастильний матеріал		Стрічка дозатора	
Тальк.....	65-A-1	Перемішування або гладка	40-B-5, 70-B-16
Система центрального розподілення		Стрічка змішувача	
Мастило		Встановлення	40-B-5, 70-B-16
Воскове.....	65-A-3		

Стрічка перемішування	
Дозатор посівного матеріалу	
ExactEmerge	
Рекомендації щодо визначання зносу.....	70-B-2
Ступиця дозатора	
ExactEmerge	
Регулювання	40-B-9
Регулювання	40-C-16, 70-C-10
Ступиця, дозатор	
Регулювання	40-C-16, 70-C-10
Сумісність	
Гідравлічна система трактора	20-A-3
Тягово-зчіпний пристрій трактора	
Зчіпка знаряддя.....	20-B-1

Т

Таблиці значень щільності затягування	
З метричною нарізкою	85-2
Зі стандартною дюймовою нарізкою	85-1
Таблиці норм внесення рідких добрив для систем, крім інжекційних сошників	60-B-1
Талькове і графітове мастило	
Використання	65-A-2
Талькове мастило	40-C-8
Тальковий мастильний матеріал	
Використання	65-A-1
Технічне обслуговування	05-2, 65-B-1
Заплановане	70-C-1
Технічні характеристики	85-3
Тиск накачування в шинах	20-B-2
Тиск у баку CCS	
Установче значення	40-D-5
Топкий запобіжник	
Ідентифікування	
Електричний привід	70-A-3
Трактор	
Гідравлічні підключення	
Рекомендації.....	25-9
Категорія тягово-зчіпного пристрою	20-B-1
Перевіряння гідравлічної системи	20-A-3
Система енергопостачання	
Демонтаж.....	35-16
Загальна інформація.....	35-1
Трактор John Deere	
...7R.....	35-1
Моделі 7R, 8R і 9R.....	35-7
Моделі 8R та 9R.....	35-4
Трактор стороннього виробника.....	35-14

У

Універсальне мастило для надвисокого тиску (EP)	65-B-1
Уставка насоса	
Постійна норма внесення John Blue	60-A-4

Установлювання кабелю	
Акумуляторна батарея	
Система енергопостачання знаряддя... ..	70-A-21
Ущільнення BrushBelt	
BrushBelt	
ущільнення касети.....	40-B-4, 70-B-20
Ущільнення манометра	
Вакуумний	
Установка.....	70-C-5
Ущільнення, купол дозатора насіння	
Дозатор посівного матеріалу	
ExactEmerge	
Рекомендації щодо визначання зносу.....	70-B-2

Ф

Фіксатор	
Час, налаштування	25-9
Фільтр	
Манометр вентилятора CCS	
Заміна.....	70-A-28
Пневматичний компресор	
Очищення або заміна.....	70-A-28
Система енергопостачання знаряддя	
Заміна.....	70-A-24
Фітинг кришки бака для рідкого добрива і шланг поливного трубопроводу системи крапельного зрошування	
Очищення	70-D-3

Х

Ходові копіювальні колеса	55-1

Ц

Цукровий буряк	
Рівень вакууму	
Щітковий сепаратор здвоєних насінин... ..	40-B-22

Ч

Чаша, висівна	
Вакуумметр	
Встановлення	
Висівний диск (чаша).....	40-B-9
Вибирання дозатора	40-B-1
Чаша, висівний диск	
Змінна накладка	70-B-17
Чищення привода дозатора	
Чищення муфти привода	
привід дозатора	
муфта привода.....	70-C-4

Ш

Швидкість	
Експлуатація	40-A-2
Шини трактора	
Вимоги	20-A-1

Шланг	
Підключення	25-9
Шланг для зливання оливи з картера	
Вимоги	25-2
Шланг подачі посівного матеріалу CCS	
Блокування	40-D-12
Шланги	
Чищення подавальних шлангів CCS	40-D-10

Щ

Щільність висівання, перевірка	50-1
Щітка	
Вакуумний дозатор посівного матеріалу	
Замінювання.....	40-C-11, 70-C-6
Дозатор ExactEmerge	
Заміна	
внутрішній сепаратор здвоєних	
насінин.....	70-B-20
Налаштування дозатора	40-B-1

В

Brushbelt	
Ремінь щітки	
Датчик	
Очищення.....	70-B-11
BrushBelt	
Використання рідкого добрива	60-A-2
Дозатор посівного матеріалу	
ExactEmerge	
Рекомендації щодо визначання зносу.....	70-B-2

Е

ExactEmerge	
Вимоги до потужності трактора	20-A-3
Обслуговування	
Рекомендації щодо визначання зносу.....	70-B-2
Сепаратор здвоєних насінин	
Регулювання.....	40-B-8

М

MaxEmerge 5e	
Вимоги до потужності трактора	20-A-3

Q

Quik-Fill	
Рідке добриво	60-A-1

S

SeedStar	
Електричний привод	55-1
Підключення проводки	25-3
SeedStar XP	
Бак для зберігання випущеного повітря ..	45-3A, 70

Література з технічного обслуговування John Deere

Технічна інформація

Технічну інформацію можна придбати в компанії John Deere. Публікації доступні в друкованій формі або на компакт-диску.

Для замовлень:

- Магазин технічної інформації John Deere: www.JohnDeere.com/TechInfoStore
- Тел. 1-800-522-7448
- Зверніться до вашого дилера John Deere

Доступна інформація включає:



TS189—UN—17JAN89

В КАТАЛОГАХ ЗАПЧАСТИН перелічені запчастини, доступні для вашої машини, з ілюстраціями в розібраному вигляді, що допоможе вам з визначенням правильних деталей. Це також допоможе при збиранні та розбиранні.



TS191—UN—02DEC88

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ містять інформацію, яка стосується правил техніки безпеки, експлуатації та технічного обслуговування.



TS224—UN—17JAN89

ТЕХНІЧНІ ІНСТРУКЦІЇ містять інформацію щодо технічного обслуговування вашої машини. Тут містяться специфікації, ілюстровані процедури збирання та розбирання, схеми гідравлічних магістралей та електричних з'єднань. Деякі продукти мають окремі інструкції з ремонту та діагностики. Деякі компоненти, наприклад, двигуни, розглядаються в окремій технічній інструкції.



TS1663—UN—10OCT97

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА включає п'ять серій книжок з базовою інформацією, незалежно від виробника:

- Серія Agricultural Primer (Сільське господарство для початківців) охоплює технології ведення фермерського господарства та скотарства.
- Серія Farm Business Management (Менеджмент фермерського господарства) розглядає реальні проблеми та пропонує практичні рішення в сфері маркетингу, фінансів, вибору обладнання та дотримання нормативних вимог.
- Інструкції серії Fundamentals of Service (Основні принципи технічного обслуговування) містять інструкції з ремонту та технічного обслуговування позашляхової техніки.
- Інструкції серії Fundamentals of Machine Operation (Основні принципи експлуатації машин) містять опис функцій машин, процедури регулювання, методи покращення ефективності машин, а також оптимізації польових робіт.
- Інструкції серії Fundamentals of Compact Equipment Service (Основні принципи технічного обслуговування компактного обладнання) містять інструкції з технічного обслуговування обладнання

з механізмом відбору потужності до 40 кінських сил.

DX,SERVLIT-UK-07DEC16

Відділ обслуговування John Deere допомагає виконувати роботу

Запчастини John Deere



TS100—UN—23AUG88

Ми допомагаємо мінімізувати простой, оперативно поставляючи вам оригінальні запчастини John Deere.

Тому ми підтримуємо великий запас різноманітних запчастин для своєчасного задоволення ваших потреб.

DX,IBC,A-UK-04JUN90

Висококваліфіковані технічні спеціалісти



TS102—UN—23AUG88

В компанії John Deere спеціалісти з технічного обслуговування постійно підвищують свою кваліфікацію.

Ми регулярно організовуємо навчальні курси, які дають нашому персоналу знання про наше обладнання та порядок його технічного обслуговування.

Результат?

Досвід, якому ви можете довіряти!

DX,IBC,C-UK-04JUN90

Правильні інструменти



TS101—UN—23AUG88

Прецизійні інструменти та випробувальне обладнання дозволяють нашому відділу сервісного обслуговування швидко виявляти та усувати проблеми. . . щоб заощадити ваш час та гроші.

DX,IBC,B-UK-04JUN90

Оперативне обслуговування



TS103—UN—23AUG88

Наша мета — надавати оперативну та ефективну технічну підтримку, коли і де вона вам необхідна.

Ми можемо виконувати ремонтні роботи у вас на місці або у нас, в залежності від обставин: ви можете покластися на нас.

ВИСОКОЯКІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІД JOHN DEERE: Ми завжди поруч, коли ми вам потрібні.

DX,IBC,D-UK-04JUN90

