

2 kotiga materjali kogumissüsteem 42- ja 48-tolliste Edge™-i lõikekorpuste puhul



JOHN DEERE

KASUTUSJUHEND

2 kotiga materjali kogumissüsteem 42- ja 48-tolliste Edge™-i lõikekorpuste puhul

OMUC18495 VÄLJAANNE E0 (ESTONIAN)

John Deere Power Products

Ekspordiversioon
Printed in U.S.A.

Sissejuhatus

Täname, et ostsite John Deere'i toote

Meile on tähtis, et saaksite oma masinat paljude aastate jooksul turvaliselt ja rahulolevalt kasutada.

MX00654,000020B-21-10MAY17

Kasutusjuhendi kasutamine

Lugege kasutusjuhendit, vaadake ohutusvideot ja kontrollige oma masinal olevaid ohutusmärke enne selle kasutamist. Need kõik sisaldavad olulist ohutusteavet ja kasutusjuhendit, mida tuleb järgida, et aidata teil end ja teisi kaitsta. Veenduge, et kõik masina kasutaja oleks kasutusjuhendi läbi lugenud, ohutusmärgid üle vaadanud ja oskaksid masinat ohutult ja õigesti kasutada.

Teie masin on loodud ja valmistatud kasutamiseks ohutu kasutusjuhendi kohaselt. Kuna see on mõeldud muru lõikamiseks, võib see amputeerida käsi ja jalgu ning visata esemeid. Kui te ei järgi ohutusnõudeid, võib see põhjustada tõsiseid kehavigastusi või surma.

See kasutusjuhend on jaotatud osadeks, et aidata teil kiiresti teavet leida. Sellest kasutusjuhendist leiate vastused paljudele teie tööd ja hooldust puudutavatele küsimustele. Raamatu lõpus olev indeks aitab teil kiiresti vajaliku teabe leida. Kui see juhend ei vasta teie küsimustele, võtke ühendust edasimüüjaga.

Enne masina kasutamist.

- Tehke endale selgeks, kuidas masinat kasutada. Juhtseadiste jaotis aitab teil mõista oma masina juhtimisseadmeid ja nende toimimist.
- Valmistage masin ja niitmisaia ette, tehke vajalikud igapäevased kontrollimised, mis on kirjeldatud peatükis Üldjuhised.
- Järgige peatükis Vigastuste ennetamine toodud juhiseid, eelkõige järgmiseid.
 - Laste kaitsmiseks järgige peatükis Kaitske lapsi toodud juhiseid.
 - Vigastuste vältimiseks nõlvadel ja maastiku lähedal esinevate ohtude korral järgige peatükis Kasutamine nõlvadel ja maastiku läheduses toodud juhiseid.
 - Järgige peatükis Vältige esemete kukkumist toodud juhiseid ja hoidke oma kohal kõiki kaitsekatteid, kaasa arvatud tühjendusrenn.
 - Masina puhastamiseks kasutamise ajal ja enne selle hoiustamist, nagu on kirjeldatud peatükis Tulekahju vältimine.
- Mõistke, kuidas masinat hooldada ja kontrollida.

Kui te ei saa juhistest aru või teil tekib küsimusi, võtke ühendust edasimüüjaga.

Selles kasutusjuhendis näidatud masin võib teie masinast veidi erineda.

PAREM ja VASAK külg on antud masina edasiliikumise suunas vaadatuna. Kui kasutusjuhendis on katkendlik joon (-----), siis see tähendab, et viidatud objekt on pildilt puudu.

Enne masina üleandmist on edasimüüja teinud sellele ülevaatus. Nii on tagatud masina parim võimalik töövoime.

Kasutusjuhend on oluline masina juurde kuuluv osa. Masina müümisel tuleb see juhend masinaga kaasa anda.

OUO2005,000078D-21-11FEB20

Eriteated

Kasutusjuhend sisaldab eriteateid, millega juhatakse tähelepanu nii võimalikele enese ja masina vigastamise ohtudele kui ka kasulikule kasutus- ja hooldusteabele. Lugege kogu teave enese ja masina vigastamise vältimiseks läbi.

 **ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! See sümbol ja tekst osutavad tähelepanu riskifaktoritele ja eluohtlike vigastuste ohule, mis juhti või kõrvalisi isikuid ohustavad, kui neid ohtusid või vastavaid toiminguid ignoreeritakse.**

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Selle teksti mõte on anda juhile teada tegevustest või tingimustest, mis võivad masinat kahjustada.

MÄRKUS: Üldist informatsiooni, mis aitab juhti masina kasutamisel või hooldamisel, leidub kasutusjuhendi mitmetes kohtades.

MX00654,000020D-21-05JUN17

Materjalid hoolduse kohta

Kui soovite osta selle masina varuosakataloogi või tehnilise teatmiku koopiat, külastage John Deere'i tehnilise teabe poodi aadressil:

<https://techpubs.deere.com/>

või helistage telefonil:

- **Ameerika Ühendriigid ja Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Kõik teised piirkonnad.** Kohalik John Deere'i edasimüüja.

TH84124,0000199-21-05FEB20

Osad

Soovitame John Deere'i kvaliteetseid varuosasid ja määrdeaineid, mida saab John Deere'i edasimüüjalt.

Varuosade tellimisel on John Deere esindajal vaja masina või lisaseadme toote-identifikatsiooninumbrit (PIN). Need numbrid kirjutatakse selle kasutusjuhendi toote-identifikatsiooninumbrite peatükki.

Varuosade tellimine internetist

Varuosade tellimiseks ja informatsiooni saamiseks minge leheküljele <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-21-06MAR15

Sisukord

Sisukord

Sissejuhatus.....	2
Toote identimine.....	4
Tekstita ohutusmärgid.....	5
Ohutus.....	6
Masina ettevalmistamine.....	6
Kokkupanek.....	7
Paigaldamine.....	10
Kasutamine.....	12
Eemaldamine ja hoiundamine.....	13
Rikkeotsing.....	17
Ettevõtte John Deere kvaliteedikinnitus.....	18
Indeks.....	19

Algupärane juhend. Selles kasutusjuhendis sisalduv kogu informatsioon, joonised ja tehnilised andmed põhinevad väljaandmise hetke kõige värskemal informatsioonil. Muudatuste tegemiseks jäetakse endale õigus neist eelnevalt teatamata.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

Toote identimine

Toote identimine

Toote ühilduvus

42-tolline ja 48-tolline Edge™ 2 kotiga murukogur on ühilduvad järgmiste mudelitega.

LA100	D100	E100	S100	L100
LA105	D105	E110	S110	L108
LA110	D110	E120	S120	L110
LA120	D120	E130	S130	L111
LA130	D125	E140	S140	L118
LA140	D130	E150	S150	L120
LA115	D140	E160	S160	L130
LA125	D150	E170	S170	102
LA135	D155		X107	115
LA145	D160		X127	125
LA155			X167	135
LA165				145
				155C

MG39705,0000338-21-17MAR20

Märkige üles ostualane teave

Märkige ostualane teave allpool olevatele ridadele.

OSTMISE KUUPÄEV:

EDASIMÜÜJA NIMI:


EDASIMÜÜJA TELEFONINUMBER:

OUMX258,0000CEA-21-03DEC13

Tekstita ohutusmärgid

Tekstita ohutusmärgid

Ohutusmärkide asukoht

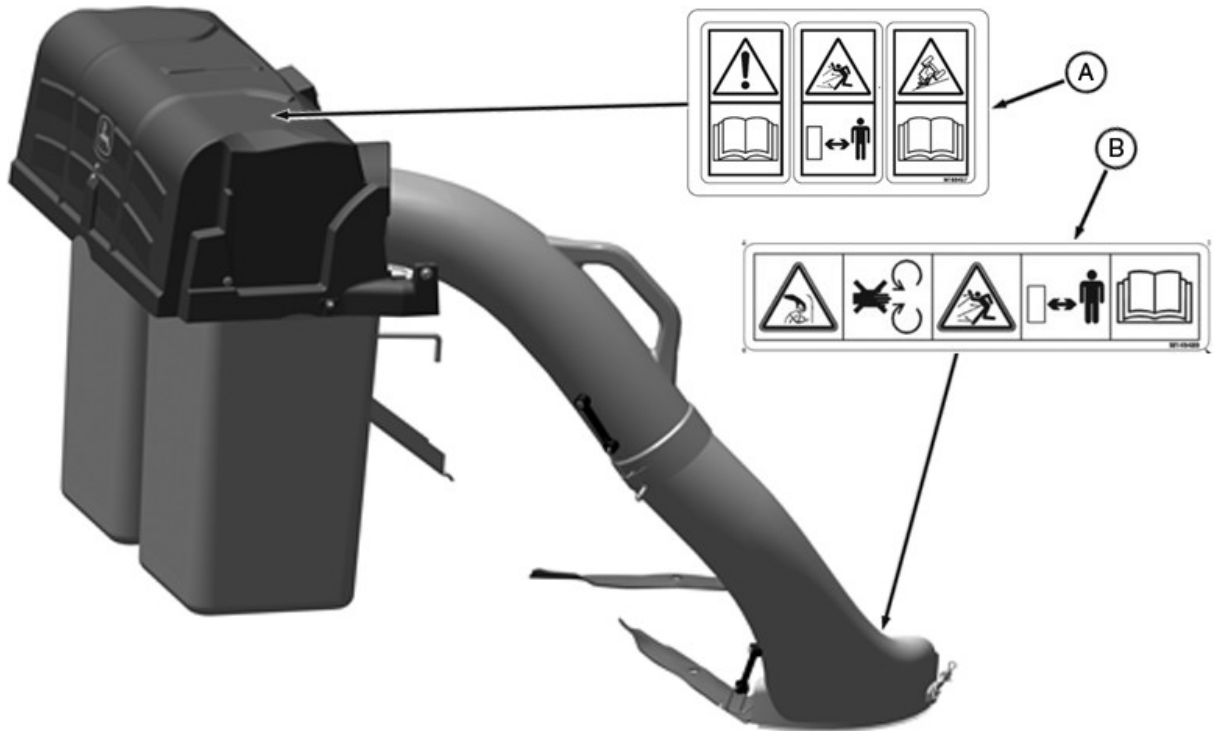

A—Lugege kasutusjuhendit (M169457)

B—Vajalik varuosanumber

APY17707—UN—02DEC19

SR99263,0000111-21-01APR19

Masina tekstita ohutusmärkide mõistmine



TCT005498—UN—11SEP12

Masina mitmed olulised kohad on võimaliku ohu tähistamiseks varustatud ohutusmärkidega. Ohule osutab piltkujutis kolmnurksel hoiatusmärgil. Märgil oleval piltkujutisel on näidatud, kuidas vigastusi vältida. Need ohutusmärgid koos lühikese selgitava teksti ja masinal paiknemise kirjeldusega leiab käesolevast jaotisest Ohutus.

Teistelt tarnijatelt saadud varuosadel ja komponentidel võib olla täiendavat ohutusteavet, mida ei ole selles kasutusjuhendis välja toodud.

MX00654,0000389-21-21JUN18

Lugege kasutusjuhendit



GXT001478—UN—29AUG14

- Lugege kasutusjuhendit
- Vältige väljutatavatest esemetest tekkivaid vigastusi
- Vältige ümberminekust tulenevaid vigastusi

OUC02004,0000A2A-21-29AUG14

Ohutus

Teavet ohutu kasutamise kohta leiate masina kasutusjuhendist

Lisateavet ohutuse kohta leiate masina kasutusjuhendi üldistest ohutu kasutamise ettevaatusabinõudest.

OUMX068,0000230-21-18SEP13


Ohutu parkimine

Rakendage alati enne masina järelevalveta jätmist seisupidur ja eemaldage võti. Lapsed või kõrvalised isikud võivad püüda järelevalveta jäetud masinaga sõita või sellega töötada.

- Peatage masin tasasel pinnal.
- Lülitage niiduseade või muud lisaseadmed välja.
- Langetage lisaseadmed maapinnale.
- Rakendage seisupidur.
- Seisake mootor.
- Eemaldage võti.
- Enne istmelt lahkumist oodake, kuni mootor ja kõik liikuvad osad on seiskunud.

OUO2005,0000788-21-15FEB20

Laste kaitsmine

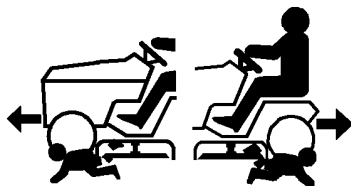

MXAL41929—UN—18FEB13

- Kui kasutajad ei järgi ohutuid töövõtteid, võivad niidukid põhjustada lastele surmavaid või raske vigastusi.
- Ärge tagurpidikäigul niitke. Töötava niiduseadmega pole soovitatav tagurdada.
- Ärge kunagi laske lastel niidukil või niiduki taga kärus sõita, isegi kui terad ei pöörle. Nad võivad välja kukkuda ja niiduk võib neist üle sõita ja terad neid lõigata. Lapsed võivad niiduki tööd häirida. Lapsed, keda on murutraktoril varem sõidutatud, võivad lootuses uuesti sõitma saada ühtäkki niitmiskiirkonda ilmuda ning masin võib neist üle sõita või üle tagurdada. Kui te ei ole sellest teadlik, võite neist üle sõita või neile otsa tagurdada.
- Muruniidukid ja niitmistegevused meelitavad lapsi sageli, eriti kui neid on varem sõidutatud. Nad ei tea, kas terad pöörlevad ega mõista, et nad võivad saada surmavaid või raskeid vigastusi ka siis kui terad ei pöörle.
- Niiduki kasutamisel jätke lapsed siseruumidesse ja niitmiskiirkonnast välja. Hoidke lapsi vastutava täiskasvanu, välja arvatud operaatori, tähelepaneliku pilgu all. Kui pole vastutustundlikku täiskasvanut, kes tagaks laste siseruumides viibimise, ÄRGE niitke.
- Olge laste või teiste inimeste võimaliku kohalolu suhtes valvas. Kui keegi siseneb niitmisalale, lülitage niiduki terad välja ja peatage masin.
- Vaadake masina liikumise suunas. Enne tagurdamist ja tagurdamise ajal lülitage niiduki terad välja ja vaadake masina taha ja maapinnale. Vaadake, et seal lapsi ei oleks.
- Olge äärmiselt ettevaatlik, kui lähenete vaadet piiravatele objektidele, nagu pimedale nurgale, pöösastele ja puudele, eriti tagurdamisel. Need võivad last varjata.

MX00654,00002ED-21-30MAR20

Hooldus ja korrashoid

- Masina nõuetekohane hooldus ja korrashoid on olulised.
- Hoidke kõik osad heas seisukorras, hoidke kõik mutrid ja poldid pingutatult ja kõrvaldage kahjustused viivitamatult. Peatage masin millegi otsa sõitmisel viivitamatult ja kontrollige masin üle.
- Veenduge, et kõik ohutusseadised, tühjendusrenn ja murukoguri komponendid oleks heas seisukorras ja vajaduse korral asendage.
- Enne masinaga töötamist tutvuge põhjalikult hooldustoimingutega. Kui te ei mõista hooldustoiminguid või on teie masinas ebamugav töötada, võtke ühendust edasimüüjaga.
- Enne masina hooldamist ühendage aku või kõigi süüteküünlade juhtmed lahti. Ühendage esmalt lahti aku miinus- ja seejärel plussklemm. Tagasi ühendage esmalt plussklemm ja siis miinusklemm.
- Mõned komponendid võisid salvestada energiat vedrudes või hüdraulilistes komponentides. Peatükis Hooldus kirjeldatud hooldustoimingud kirjeldavad, kuidas hooldust ja hooldustöid ohutult teha.
- Toestage kõik masinaosad, mis hoolduseks üles tuleb tõsta. Vajaduse korral kasutage komponentide toestamiseks tugipukke või hoolduslukusteid.

MX00654,00002EE-21-30MAR20

Jäätmete ja kemikaalide hävitamine

- Jäätmed, nagu kasutatud õli, kütus, jahutusvedelik, pidurivedelik ning akud on keskkonnale ja inimestele ohtlikud.
- Ärge kasutage joogipudeleid jäätvedelike kogumiseks – keegi võib neist kogemata juua.
- Ohutuskaardil (SDS) on kemikaali kohta üksikasjalik teave: tervisekahjustuse riskide, ohutusnõuete ja hädaolukorras käitumise kohta. Teie masinaga kasutatavate kemikaalide müüja peab teile vastava toote kohta andma ohutuskaardi (SDS).
- Teenindusest tekkinud jäätmete ringlussevõtu või nõuetekohase utilliseerimise kohta saate teavet kohalikul ringlussevõtukeskusel või volitatud edasimüüjalt. Kui soovite masina kasutuselt kõrvaldada, võtke ühendust kohaliku ringlussevõtukeskuse või volitatud edasimüüjaga.

MX00654,00002EF-21-30MAR20

Masina ettevalmistamine

Õige lisaraskuse paigaldamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Murukoguri või mõne teise lisaseadmega kallakul töötamine avaldab mõju masina stabiilsusele. Vajaduse korral kasutage traktoril esiballasti.

Tööseadise eemaldamisel eemaldage ka kogu lisaraskus.

Kasutage ainult tootja soovitatud lisaseadmeid ja tarvikuid.


MÄRKUS: Ballast on lisaraskus, mis paigaldatakse masinale täiendava stabiilsuse tagamiseks. Masina tüüplisteks ballastideks võivad olla ratta- või lehraskused. Masina soovitatavate raskuste kohta uurige lähemalt volitatud hoolduskeskusest.

Materjali kogumissüsteemi kogukaalu tasakaalustamiseks paigaldage vastava kaaluga esiballast. Masina probleemideta töö tagamiseks eemaldage materjalikogumissüsteemi eemaldamise korral ka lisaraskus.

OUO2004,00009C8-21-25JUN14

Kokkupanek

Osade mudeli näidis

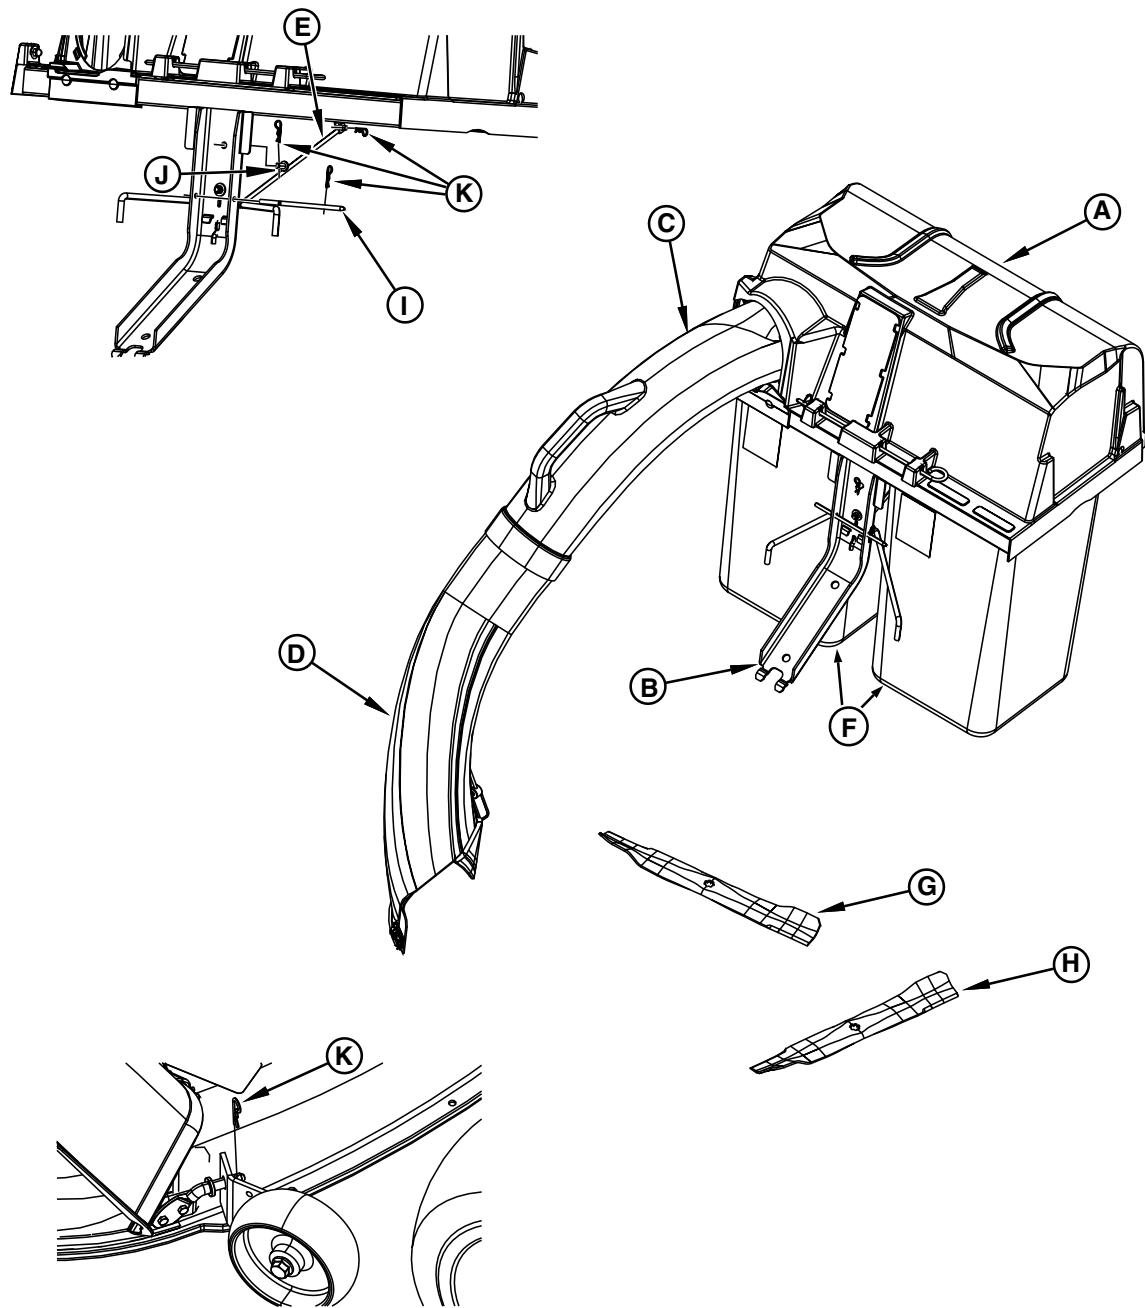

Murukoguri ja koguri varuosade nimekirjad		
Objekt	Osa kirjeldus	Kogus
A	Koguri kaane koost	1
B	Paigalduspost	1
C	Ülemine tühjendusrenn	1

Murukoguri ja koguri varuosade nimekirjad		
D	Alumine tühjendusrenn (näidatud on 42-tolline)	1
E	Sõrestiku varras	1
F	Murukotid	2
G	Terad: 42 tolli	2
H	Terad: 48 tolli	3

Kokkupanek

Murukoguri ja koguri varuosade nimekirjad		
I	Veosesplint	1
J	Ümarpeatihvt	1

Kinnitusdetailide loend		
K	Vedrusplint	4

MG39705,0000193-21-12DEC19


Kokkupanek

Kokkupanemiseks pole tööriistu vaja. Kui masinal on varikatus, võivad selle tagumised tugipostid kahe kotiga materjali kogumissüsteemi seadistamist segada.

MG39705,0000194-21-30MAY19

Paigaldusposti ja materjali kogumissüsteemi tugivarda paigaldamine

1. Parkige masin ohutult. (Ohutu parkimise kohta vaadake peatükist Ohutus.)
2. Viige seadme tõstehoob kõige madalamasse võimalikku asendisse. Madalaimas asendis olev niiduseade võimaldab alumise renni paigaldamisel enim juurdepääsu.
3. Kallutage istet ettepoole.

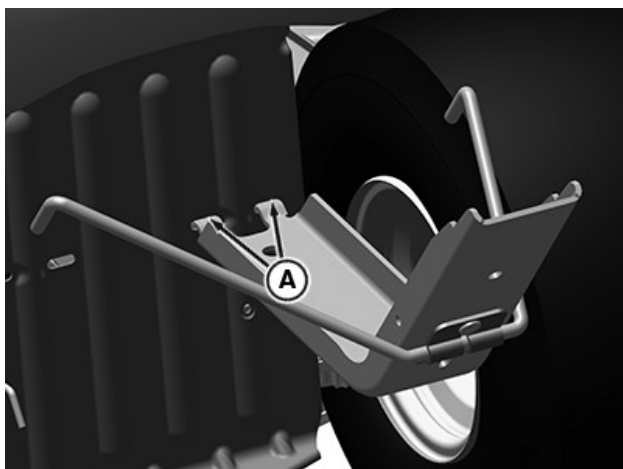


APY24831—UN—04DEC19

4. Kinnitage sakid (A) paigaldusposti otsas olevatesse piludesse tagumise rippüsteemi plaadi paremal poolel.



APY24832—UN—04DEC19

5. Tõstke paigalduspost traktori poole üles ja paigaldage materjali kogumissüsteemi tugivarda otsad (A) veose klambri Cargo Mount™ väikestes aukudesse traktori tagaosas.

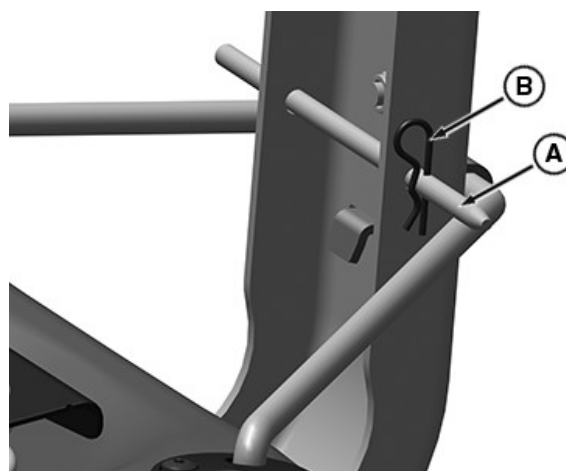

APY24833—UN—04DEC19


6. Paigaldage veosesplindid (A) läbi paigaldusposti aukude ja kindlustage vedrulukutussplindiga (B).

MG39705,0000195-21-07FEB20

Koguri kaane koostu kinnitamine paigalduspostile


TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Koguri kokkupuutumine abrasiivsete pindadega põhjustab kriimustusi.

Kokkupanek

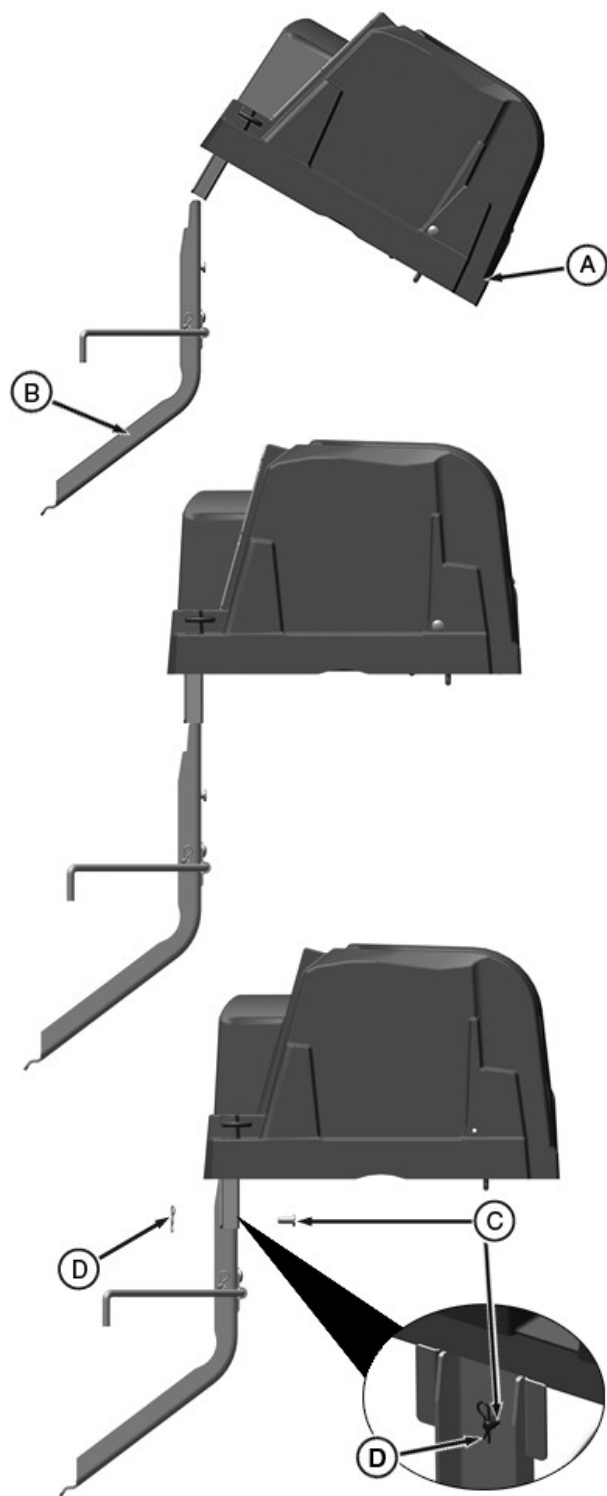

APY24834—UN—07FEB20


1. Koguri kaane (A) paigaldamiseks paigalduspostile (B) kallutage koguri kaant 30 kraadi tahapoole, kuni see puudutab paigaldusposti. Seejärel loodige koguri kaane koost (A), et see paigalduspostile (B) libistada. Siis kinnitage see sõrmega (C) ja vedrusplindiga (D).

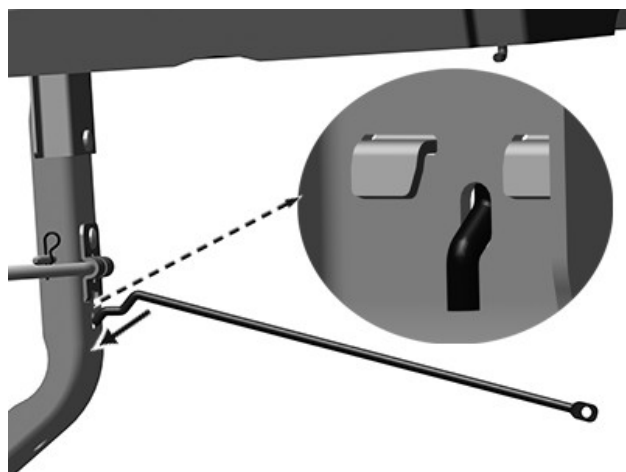

APY24835—UN—23JAN20

Paremal on näidatud paigaldusposti seina esikülge

2. Paigaldage sõrestiku varras (A) paigaldusposti pesasse, asetades painutatud osa läbi pilu nii, et paindunud ots on paigaldusposti seina esiküljel.

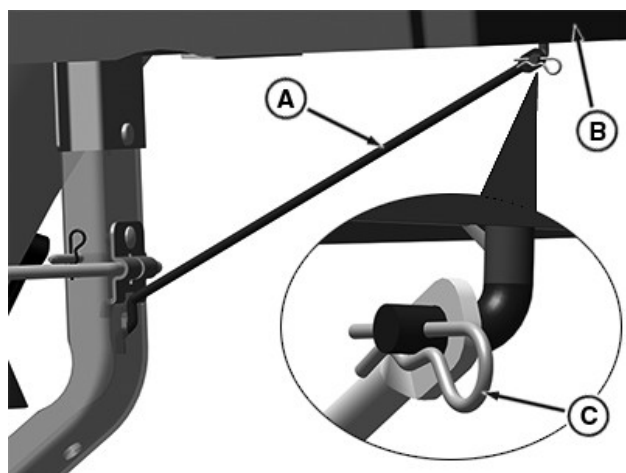

APY15477—UN—17MAR20

3. Tõstke sõrestiku varda (A) puuritud ots koguri ülaosa (B) klambrini ja sisestage läbi augu, nagu näidatud. Kinnitage see vedrusplindiga (C).


MG39705.0000196-21-23JAN20

Paigaldamine

Paigaldamine


Kottide paigaldamine

Koguri kaane avamine

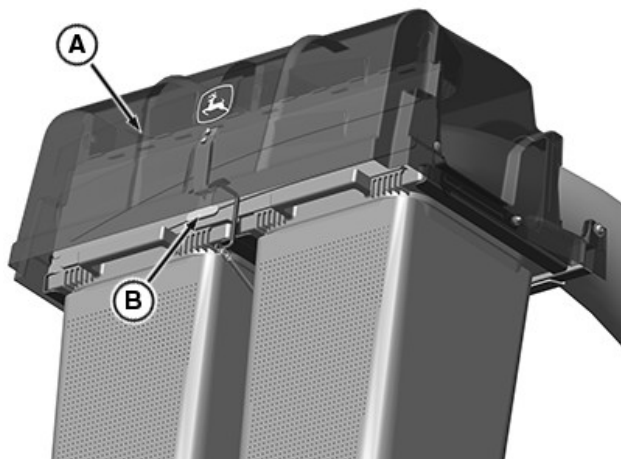

1. Avage koguri kaas (A), haarates riivi (B) ja tõmmates seda vabastamiseni.

APY15474—UN—21MAR19

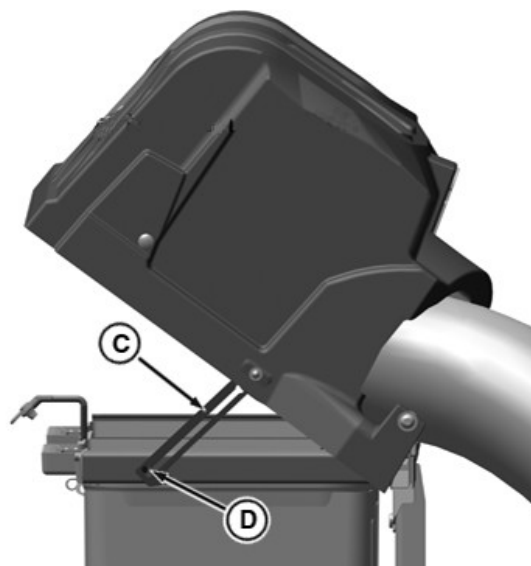


Koguri kaane avatud olek

APY15478—UN—01APR19


2. Kui koguri kaas on üles tõstetud, avaneb koguri kaanel olev klamber (C). Kui see on täielikult avatud, lukustub klamber sõrmega (D).

Kottide paigaldamine

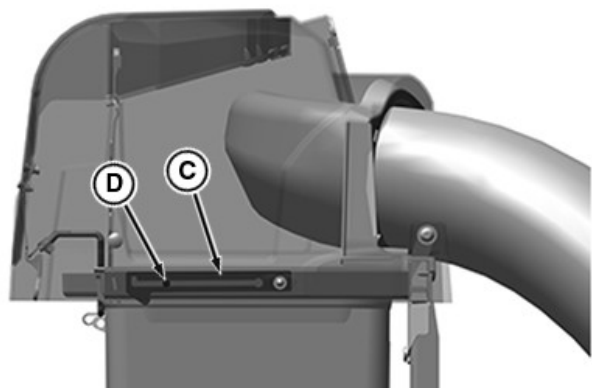

Koguri kaane suletud olek


APY15472—UN—01APR19

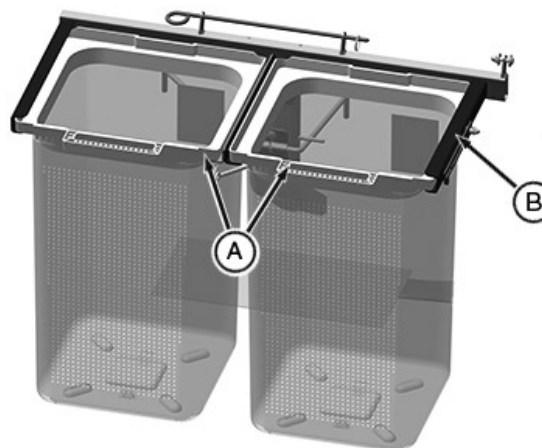

APY17732—UN—13MAR19

1. Paigaldage rohukotid (A) kanalitesse. Veenduge, et kotid libiseksid lõpuni ette nii, et eesmine käepide oleks raami pilu sees.

Paigaldamine

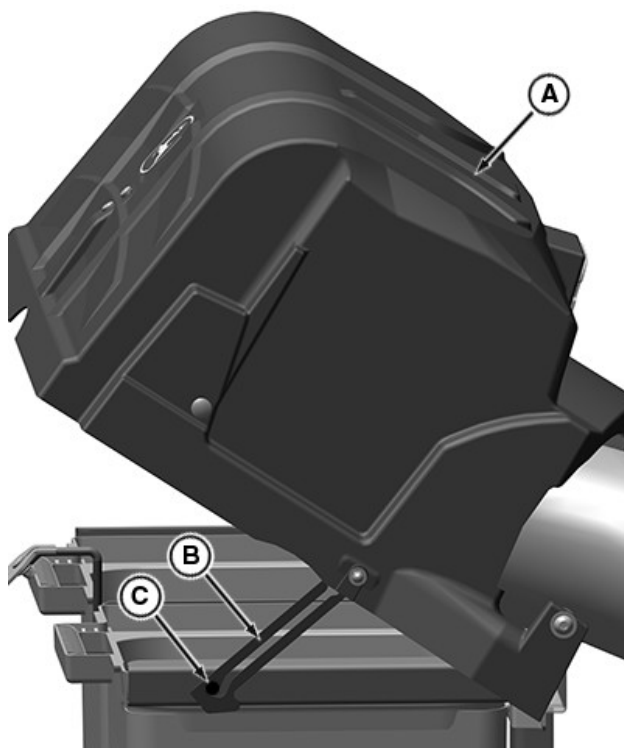

2. Sulgege koguri ülaosa (A), vabastades klambri (B) lukustussõrmest (C), tõmmates riivi ümara päästiku abil tagasi. Hoidke selle vabastamise ajal kogurit teise käega.

APY24836—UN—04DEC19


SR99263,000010E-21-14FEB20

Alumise tühjendusrenni paigaldamine

MÄRKUS: Multšimisplaadi olemasolul tuleb see enne murukoguri tühjendusrenni paigaldamist eemaldada.

1. Tõstke ja hoidke plastist tühjendusrenni löikekorpusel.

MÄRKUS: Sisemise metaldeflektori tõstmiseks tõmmake seda tagaosast välja ja seejärel üles.

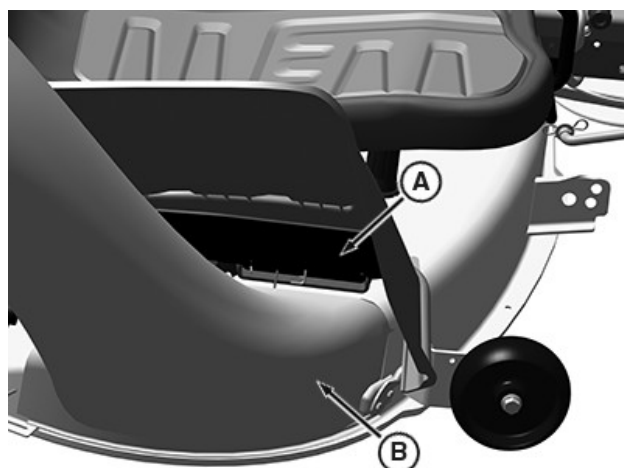


APY24830—UN—24JAN20

2. Kergitage sisemist metaldeflektorit (A) ja asetage alumine murukoguri tühjendusrenni (B) üle löikekorpuse väljalaadimisava.


⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Vältige võimalikke väljutatavaid objekte. Väljaviskekanali koost peab kinnituma tihedalt väljaviskekanali liigendi kanduri külge ja katma täielikult niiduseadme väljutusava.

MÄRKUS: Murukoguri tühjendusrenn peab kinnituma niiduseadme tühjendusrenni välisküljele.

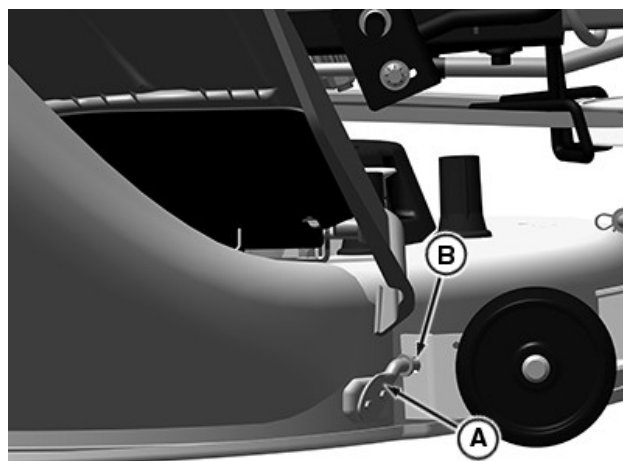

APY17734—UN—24JAN20


3. Libistage tühjendusrenni ees olev sõrm (A) läbi sügavuse kopeerratta klambri oleva avause (B).

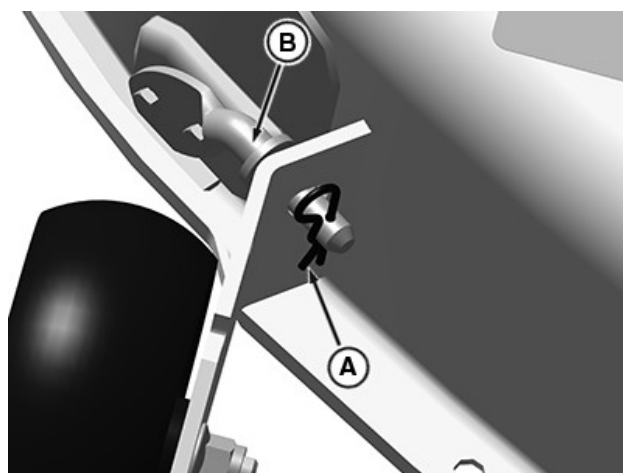

APY15479—UN—07FEB20


4. Kinnitage toru, sisestades vedrusplindi (B) fiksaatorihvti (B).
5. Kinnitage tühjendusrenni tagumine pool järgmiselt.

Kasutamine

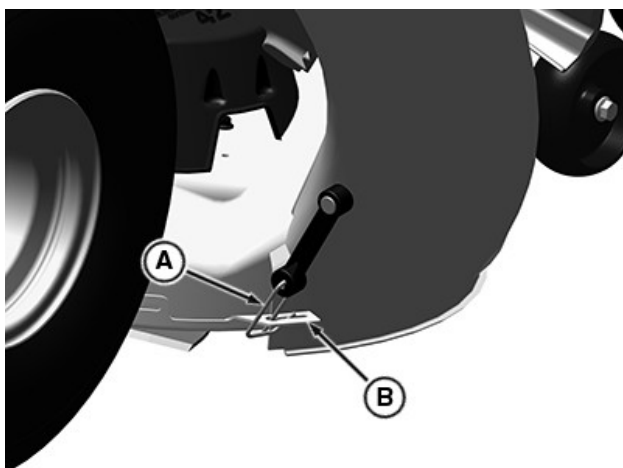

APY15471—UN—13DEC19

- 42-tolliste korpuste puhul pöörake alumise tühjendusrenni tagakülge niiduseadme poole. Sisestage tühjendusrenni tagumine rihmakonks (A) löikekorpuse avasse (B).

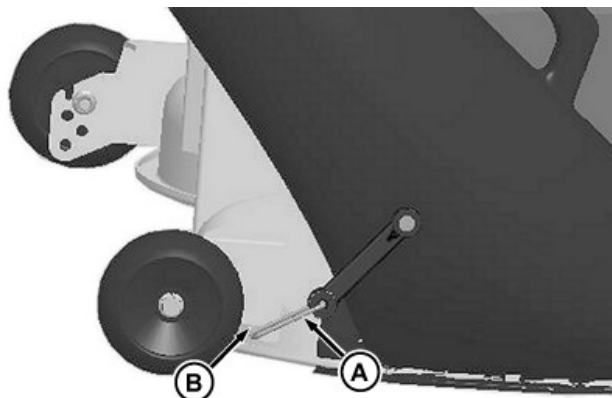


GXT001525—UN—18JUN14

- 48-tolliste korpuste puhul pöörake alumise tühjendusrenni tagakülge niiduseadme poole. Sisestage tagumine rihma konks (A) tagumise sügavuse kopeerratta nurka (B).


SR99263,0000131-21-24JAN20

Ülemise tühjendusrenni paigaldamine

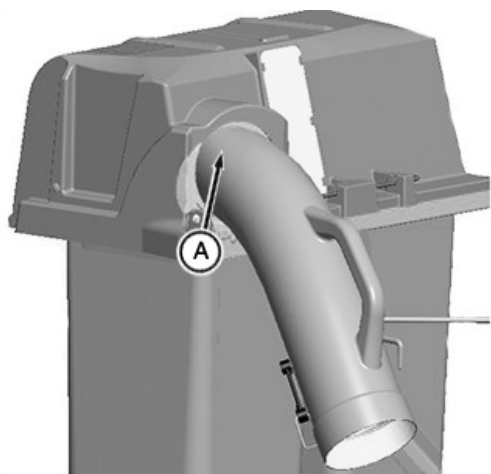


APY17705—UN—20FEB19

1. Sisestage ülemine tühjendusrenn (A) koguri kaane avasse.

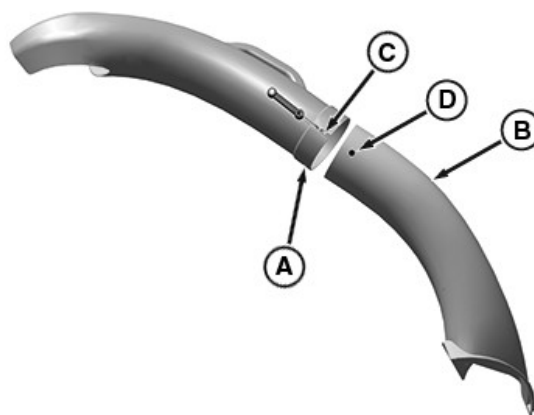

APY18522—UN—05DEC19

2. Libistage ülemise tühjendusrenni alaosa (A) üle alumise toru ülaosa (D), joondades süvendi (C) poldiga (D).

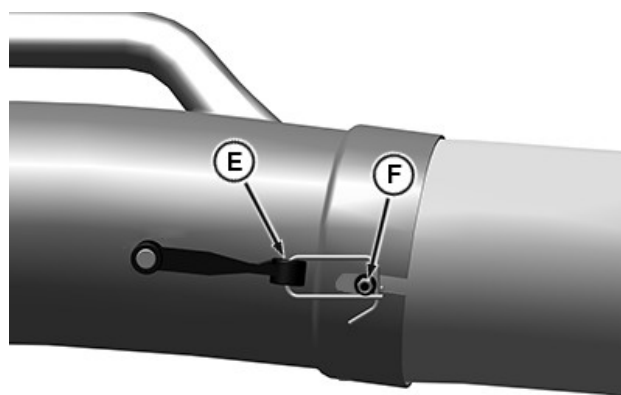

APY15476—UN—12DEC19

3. Haakige kummirihma fiksaator (G) alumise toru poldiga (F).

SR99263,000010F-21-05DEC19

Kasutamine

Materjali kogumissüsteemi parima töövõime saavutamine

Murukogumise nipid

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Materjali kogumissüsteem võib ulatuda masina või niiduki taha. Koguriga töötades veenduge, et te ei sõida väikese raadiusega pöördeid sooritades vastu puid ega hooneid.

Laske mootoril täispöoretel töötada. Kui mootori pöörlemiskiirus väheneb, vähendage liikumiskiirust.

Koguge ainult kuiva muru: märg muru ummistab väljaviskekanali ja materjali kogumissüsteemi.

Hoidke koguri kaas suletud.

Enne niitmist ja muru kogumist korjake kõik kivid, oksad ja muu prahht üles. Esimest korda niites niitke muru soovitud veidi kõrgemalt, et tuvastada kõik takistused, mis võivad niitmise või materjali kogumissüsteemi lisaseadet kahjustada.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ärge jätke murujäätmeid kottidesse.

Eemaldamine ja hoiundamine

- Niiskus võib kotte kahjustada.
- Niisked murujäätmehoidurid põhjustavad tuleohtu.

Ärge jätke muru ega lehti õõseks ega pikemaks perioodiks. Lehtede või muru niiskus kahjustab kotte. Samuti on kottides hoitavad niisked lehed või muru tuleohtlikud ja võivad põhjustada tulekahju. Seepärast ärge hoiustage lehtedega täidetud prügikotte ega täis või osaliselt täidetud kottidega murukogumise lisaseadet garaazis ega muus suletud ruumis. Murujäätmehoidurid sobivad suurepärast komposti jaoks. Samuti võib murujäätmehoidurid kasutada multšina aiapienarde vahel või lillede, põõsaste või puude ümber.

Materjali kogumissüsteemi õhuvoolu tagamine

Parima jõudluse tagamiseks peab niiduk varustama materjali kogumissüsteemi suure õhuvooga. Õhuvoogu saab soodustada, järgides allolevaid soovitusi.

- Hoidke kanal, koguri kaas, võre, kotid ja niiduki alumine osa puhas.
- Hoidke käsihooba kiires asendis, kuid liikuge madalal kiirusel.
- Seadke niiduk kogupikkuses selliselt, et niiduki tagaosas pole selle esiosast enam kui 13 mm (1/2 tolli) kõrgemal.
- Töötage niidukiga suurematel niidukõrgustel.
- Vahetage niiduki kulunud või kahjustatud lõiketerad välja.

Kottide täitumine

ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Pöörlevad terad võivad väljutada esemeid või prahti. Enne tühjendusrenni, murukoguri, heakskiidetud multšimispistiku või kaitsekate eemaldamist või paigaldamist peatage mootor.

- Kui murujäätmehoidurid ulatuvad koguri kaane aknani, tühjendage kotid, et vältida kanali ummistumist. Tavaliselt täitub vasak kott esimesena.
- Hõredat muru lõigates ei pruugi parempoolne kott täiesti täituda. Kott täitub, kui vähendate õhuvoogu vähendamiseks mootori pöördet.
- Ümbermineku vältimiseks kallakutel töötamise korral vältige kottide täitumist üle poole.

MG39705,00001BD-21-12APR19

Niiduseadme või materjalikogumissüsteemi lahtiühendamine

ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Ärge üritage tööseadist masina töötamise ajal lahti ühendada.

- Pöörlevad lõiketerad on ohtlikud. Enne istmelt mahatulemist ja masina ning lisaseadme kontrollimist seisake mootor ja eemaldage võti.
- Ülespaiskuvad esemed võivad põhjustada tõsiseid vigastusi. Enne puistepunkti kaane tõstmist või väljaviskekanalite eemaldamist veenduge, et kõik masina osad oleks seiskunud.

Ummistuse kontrollimine sõitmise ajal

Kui niiduseadme tühjendusrenni ette koguneb rohtu, kontrollige kas see on ummistunud või on probleeme puhuriga (kui olemas).

Kui niiduki taga on lõikejääke või need lendavad külje peale, kontrollige, kas kanal on umbes, murukogumiskott täis või on probleeme puhuriga.

Prahi eemaldamine kontrollitavatest kohtadest.

ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Ärge ummistunud lõikekorpust või puhurit käte või jalgadega puhastage. Jääkenergia võib terad pöörlema panna.

1. Parkige masin ohutult. Enne istmelt lahkumist ja masina kontrollimist oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.
2. Avage kogu kate. Kontrollige koguritoru väljutusava.
3. Eemaldage väljaviskekanal lõikekorpusest või puhurilt. Kontrollige koguritoru sisselaskeava.
4. Kontrollige, et niiduseadme all ei oleks prahti.


OUO2004,00009E8-21-20JUN14

Eemaldamine ja hoiundamine

Koguri koostu eemaldamine


Ülemise ja alumise tühjendusrenni eemaldamine

1. Vabastage alumise tühjendusrenni tagumine pool:

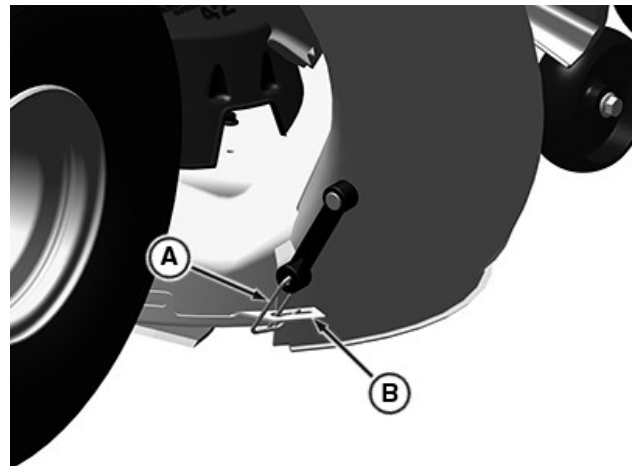

APY15471—UN—13DEC19


- 42-tolliste niiduseadmete puhul vabastage rihma konks (A) tühjendusrenni pilust (B).

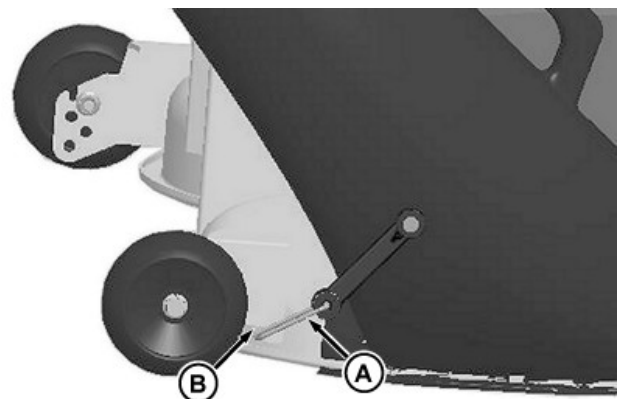

GXT001525—UN—18JUN14


- 48-tolliste niiduseadmete puhul vabastage tagumine rihma konks (A) tagumise sügavuse kopeerratta klambri nurgast (B).

Eemaldamine ja hoiundamine

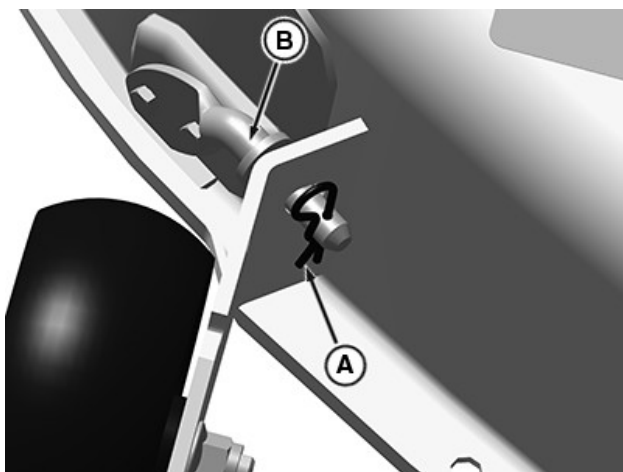


APY15479—UN—07FEB20

2. Vabastage kanali esikül, eemaldades vedrusplindi (A) fiksaatorihvti (B) küljest ja eemaldage sügavuse kopeerratta avast fiksaatorihvt (B).

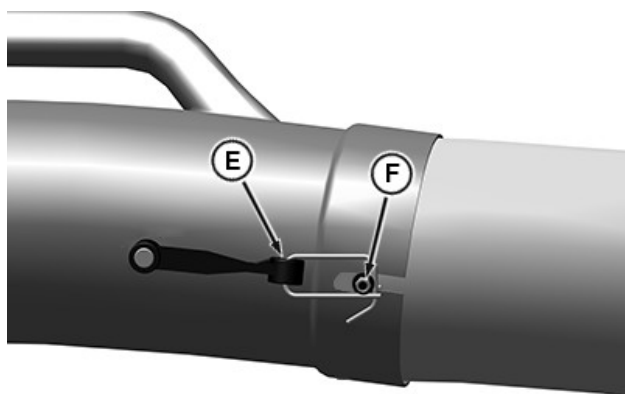

APY15476—UN—12DEC19


3. Haakige kummirihma fiksaator (G) alumise kanali poldilt (F) lahti. Eemaldage alumine kanal ülemiselt kanalilt.

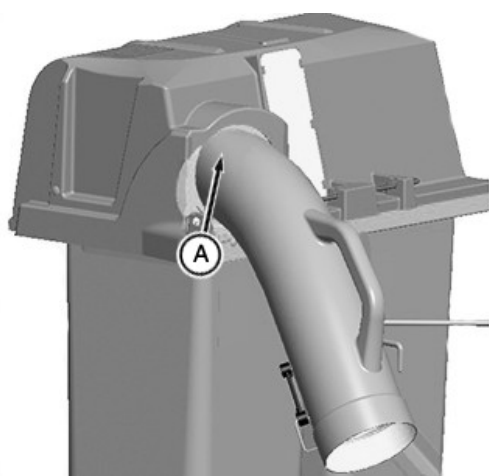

APY17705—UN—20FEB19


Eemaldage ülemine tühjendusrenni (A) koguri kaane avast.

Kottide eemaldamine

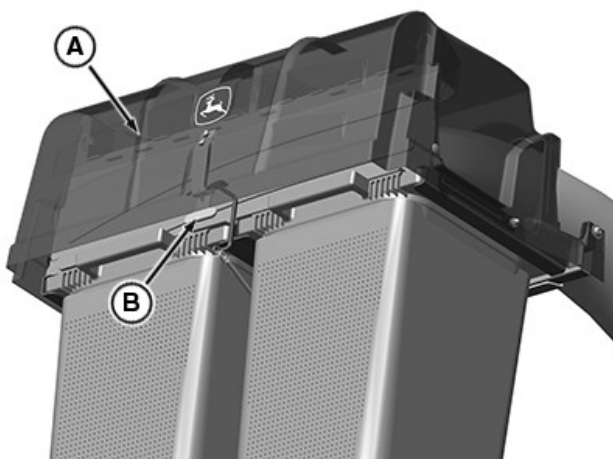

APY15474—UN—21MAR19


1. Avage koguri kaas (A), haarates riivi (B) ja tõmmates seda vabastamiseni.

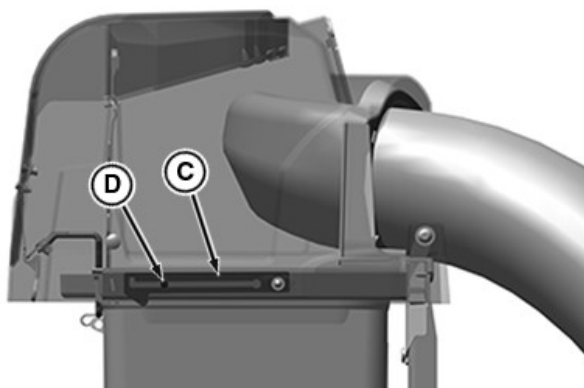

APY15472—UN—01APR19

Koguri kaane suletud olek


Eemaldamine ja hoiundamine

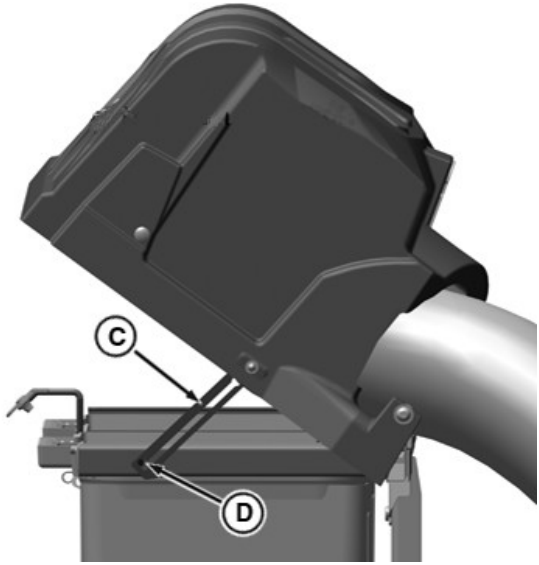

Koguri kaane avatud olek


APY15478—UN—01APR19

2. Kui koguri kaas on üles tõstetud, avaneb koguri kaanel olev klamber (C). Kui see on täielikult avatud, lukustub klamber sõrmega (D).

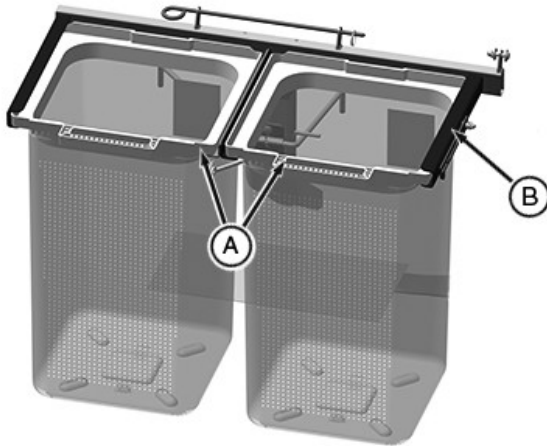

APY17732—UN—13MAR19


3. Eemaldage murukotid (A), libistades need sakkidelt (B) välja.

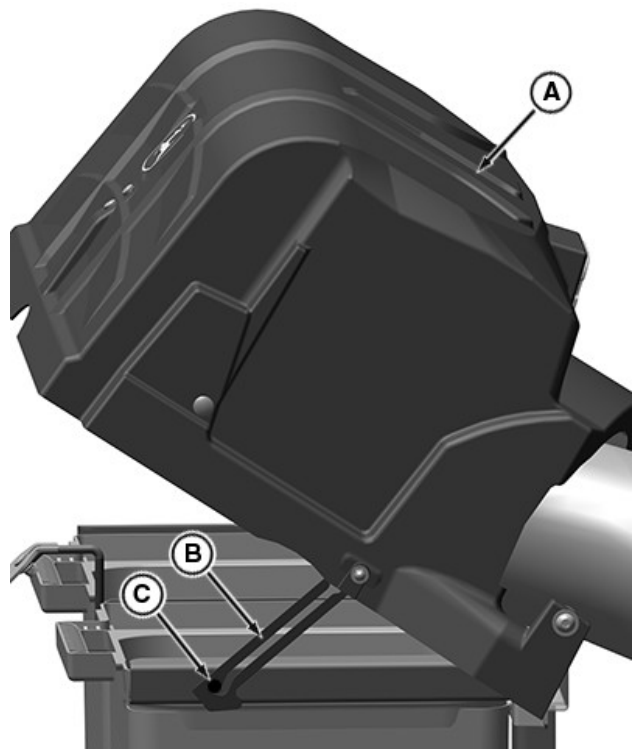

APY24836—UN—04DEC19

4. Sulgege koguri ülaosa (A), vabastades klambri (B) lukustussõrmest (C), tõmmates riivi ümara päästiku abil tagasi. Hoidke selle vabastamise ajal kogurit teise käega.

Koguri tugivarda ja koguri kaane koostu eemaldamine

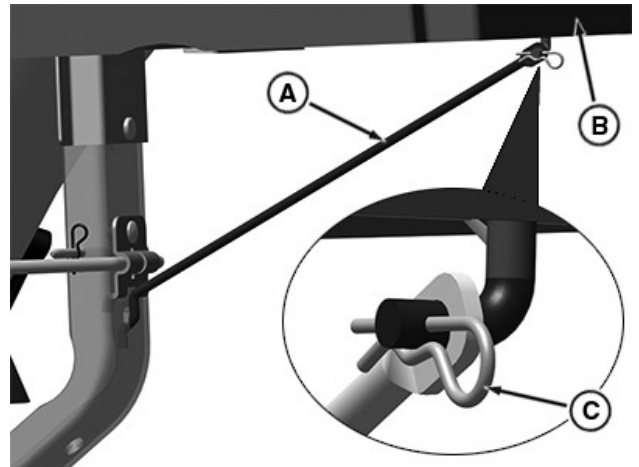

APY15477—UN—17MAR20

1. Vabastage vedrusplint (C). Tõstke koguri kaant (B) veidi üles ja eemaldage sõrestiku varras (A) koguri kaane koostust. Langetage sõrestiku varrast (A), et eemaldada see paigalduspostilt. Eemaldage sõrestiku varras (A).


Eemaldamine ja hoiundamine

Paigaldusposti eemaldamine



2. Koguri kaane koostu (A) eemaldamiseks eemaldage vedrusplint (D) ja sõrm (C). Libistage koguri kaane koost (A) paigalduspostilt (B) üle ja eemaldage see hoolikalt.

APY15475—UN—05DEC19

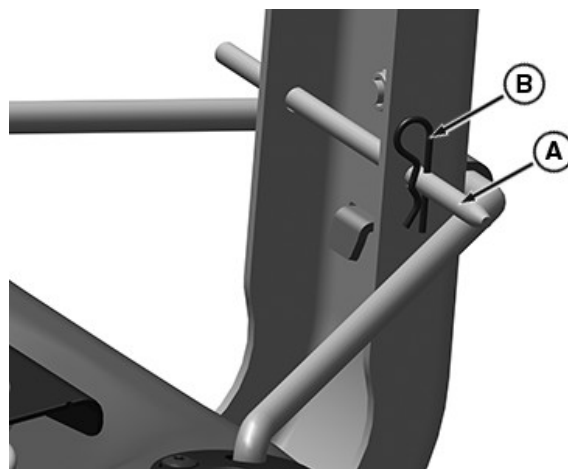


APY24833—UN—04DEC19

1. Eemaldage vedrusplint (B) ja eemaldage veosesplint (A) paigalduspostist.



APY24832—UN—04DEC19

2. Eemaldage murukoguri tugivarda otsad (A) traktori taga asuvate CargO Mount™i klambrite väikestest aukudest ja alumine paigalduspost allapoole tagumise rippüsteemi plaadi poole.

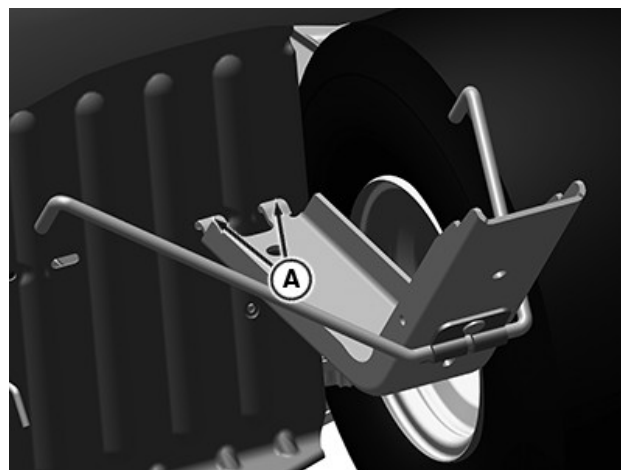

APY24831—UN—04DEC19

3. Eemaldage sakid (A) paigaldusposti otsas olevatest piludest tagumise rippüsteemi paremal poolel.

MG39705,000028C-21-14FEB20

CargO Mount on ettevõtte Deere & Company kaubamärk

Rikkeotsing

Lisaseadise hoiundamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Kütuseaurud on kergesti süttivad ja plahvatusohtlikud. Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi ja võivad põhjustada tõsiseid haigestumisi või surma:

- Laske mootoril töötada ainult seni, kuni viite masinat hoiukohta või sealt ära.
- Masin või ehitised võivad põlema minna, kui masin enne mahajahtumist hoiukohta panna või mootori ja summuti ümbert prahti ära ei puhastata või kergestisüttivate materjalide lähedale jätta.
- Ärge hoidke masinat, mille paagis on kütust, hoones, kus kütuse aurud võivad kokku puutuda lahtise leegi või sädemetega.
- Laske mootoril jahtuda enne masina hoiustamist kinnises ruumis.

MÄRKUS: Mõni järgmistest sammudest ei pruugi teie lisaseadmete puhul kehtida.

1. Eemaldage lisaseade masina küljest.
2. Puhastage tööseadis ja veovõll (kui kuulub varustusse).
3. Vajaduse korral eemaldage kogu prahi eemaldamiseks kõik kaitsekatted.
4. Remontige või asendage kulunud, paindunud või kahjustatud osad. Pingutage lahtitunud kinnitusdetailid üle.
5. Roostetamise vältimiseks kandke värvitud pindadele vajaduse korral värvi.
6. Roostetamise vältimiseks kandke saha teradele õhuke kiht määrat.
7. Roostetamise vältimiseks määrige kõiki pöörlevaid kohti mootoriõliga.
8. Määrige kõiki määrdepunkte.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Abrasiivsed pinnad võivad tööseadist kahjustada. Hoidke lisaseadmeid mitteabraseivsetel pindadel või puitalustel.

9. Kui hoiate tööseadiseid välitingimustes, siis võimaluse korral tõkestage need ja katke veekindla kattega.

JK79365,0000188-21-29JUL15

Rikkeotsing

Veaotsingu tabeli kasutamine

Kui teil tekib probleem, mida ei ole siin tabelis kirjas, vaadake tehnilist juhendit või võtke hoolduseks ühendust volitatud edasimüüjaga.

MP47322,00F467B-21-13NOV18

Materjali kogumissüsteemi rikkeotsing

KUI	KONTROLLIGE
Kogu muru ei korjata üles.	• Niitke ainult kuiva muru. • Alandage niiduki liikumiskiirust. • Tühjendage kotid. • Puhastage koguri kaane võre. • Ühendage tühjendusrenn lahti. • Kontrollige niiduki terade lõikamisserva. • Suurendage mootori pöörded täispööratini. • Kontrollige, kas rihm on kulunud või libiseb.
Kogumisrenn on ummistunud.	• Niitke ainult kuiva muru. • Tühjendage kotid. • Puhastage koguri kaane võre. • Alandage niiduki liikumiskiirust. • Peatage niiduk, kui kotid on täis, järgige kottide/koguri seisukorda sagedamini.

MG39705,00001BB-21-21MAR19

Ettevõtte John Deere kvaliteedikinnitus

John Deere'i kvaliteet

John Deere'i seadmed on enamasti kui lihtsalt üks järjekordne ost, see on investering kvaliteeti. See kvaliteet ei piirdu ainult meie seadmetega, see hõlmab ka John Deere'i varuosasid ja tugiteenuseid. Selline tugi on vajalik, et oleksite jätkuvalt meie rahulolev klient.

Seetõttu on John Deere käivitanud protsessi, kuidas Teie küsimustele ja probleemidele vastata, kui need peaksid tekkima. Järgnevad kolm sammu on Teile selles abiks.

Samm 1

Lugege kasutusjuhendit

A. Selles on Teie seadme turvalise ja nõuetekohase käsitlemise kohta palju jooniseid ja üksikasjalikku informatsiooni.

B. Seal on toodud rikkeotsingu protseduurid ja üksikasjalik informatsioon.

C. Seal on teave varuosakataloogide, hoolduskäsiraamatute ja tehniliste teadmiste tellimise kohta.

D. Kui Te ei leia oma küsimustele vastust, siis liikuge edasi sammu 2 juurde.

Samm 2

Võtke ühendust edasimüüjaga.

A. John Deere'i esindajal on kohustus, õigus ja võimalus vastata teie küsimustele, lahendada probleeme ning täita hoolduse ja varuosadega seotud soove.

B. Esmalt arutage küsimused või probleemid läbi esinduse varuosade või hooldusosakonna koolitatud personaliga.

C. Kui varuosade või hooldusega tegelevad isikud ei suuda teie probleemi lahendada, pöörduge esinduse juhataja või omaniku poole.

D. Kui Teie küsimustele või probleemidele esindus lahendust ei leia, siis liikuge edasi sammu 3 juurde.

Samm 3

Võtke ühendust John Deere'iga

A. John Deere esindus on kõikide murede lahendamiseks kõige parem koht, kuid kui Te ei leia oma probleemile lahendust kasutusjuhendi abil ja esindusse pöördumise järel, siis võtke abi saamiseks ühendust John Deere'iga.

B. Kiire ja tõhusa teenuse saamiseks pange enne helistamist valmis järgmine:

- Esinduse nimi, kellega olete koostööd teinud.
- Teie seadme mudelinumber.
- Masina töötundide arv (kui võimalik).
- Seerianumber, mille kirjutate selle kasutusjuhendi esikaane siseküljele.
- Kui probleem on lisaseadmega, siis lisaseadme identifikatsiooni number.

C. Seejärel helistage numbril 1 800 537 8233 (USA-s või Kanadas) ja meie nõustaja leiab koos esindusega teie murele lahenduse. Kui Te ei asu USA-s või Kanadas, võtke meiega ühendust järgmise veebilehe kaudu:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Valige oma asukohariik ja seejärel vajutage lingile "Contact Us".

SP66632.00043A7-21-10MAY17

Indeks

Ballast, masin	6
Kottide täitumine	13
Lisaseadise hoiundamine	17
Lumepuhuri ühilduvus	4
Murukogumise nipid	12
Murukogur, paigaldamine	10
Murukoguri tugivarras, koost	8
Murukoguri õhuvool	13
Märgid, ohutus, tekstita	5
Ohutusmärgid, tekstita	5
Ohutusmärkide asukohad	5
Osad, algne tuvastamine	7
Ostualane teave, kirje	4
Prahi eemaldamine	
Prügi eemaldamine	13
Rikkeotsing	17
Tühjendusrenni paigaldamine	
Tühjendusrenn, paigaldamine	11
Ummistumine sõitmise ajal, kontrollimine	13
Varuosad	2
Veaotsingu tabel	17
Ülemise murukoguri tühjendusrenn, paigaldamine	
Ülemise murukoguri tühjendusrenni paigaldamine	12

