

Sběrné zařízení materiálu se 2 vaky pro žací ústrojí Edge™ 42 a 48 palců



JOHN DEERE

NÁVOD K POUŽITÍ

Sběrné zařízení materiálu se 2 vaky
pro žací ústrojí Edge™ 42 a 48 palců

OMUC18497 VYDÁNÍ E0 (CZECH)

John Deere Power Products

Vydání pro export
Printed in U.S.A.

Úvod

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek John Deere.

Vážíme si toho, že jste naším zákazníkem, a přejeme Vám mnoho let bezpečné a úspěšné práce s Vaším strojem.

MX00654,000020B-16-10MAY17

Použití návodu k obsluze

Prostudujte si tento návod k obsluze, zhlédněte bezpečnostní video a před použitím si přečtěte bezpečnostní štítky na stroji. Všechny obsahují důležité bezpečnostní informace a pokyny pro obsluhu, které musí být dodržovány za účelem bezpečného zajištění vás a dalších osob. Zajistěte, aby si všichni uživatelé stroje přečetli příručku, zkontrolovali bezpečnostní štítky a věděli, jak bezpečně a správně používat stroj.

Váš stroj byl zkonstruován a vyroben tak, aby pracoval v souladu se všemi bezpečnými provozními pokyny. Vzhledem k tomu, že byl zkonstruován pro sečení trávy, může amputovat ruce a nohy a odmršťovat předměty. Nebudete-li dodržovat bezpečnostní pokyny, může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.

Tento návod k obsluze je uspořádán do oddílů a usnadňuje rychlé vyhledání informací. Tento návod můžete použít k vyhledání odpovědi na mnohé z vašich dotazů k provozu a údržbě. Rejstřík na konci této příručky vám pomůže rychle vyhledat potřebné informace. Pokud tento návod neodpoví na vaše dotazy, obraťte se na svého prodejce.

Před zahájením práce se strojem:

- Seznamte se s používáním stroje. Oddíl Ovládací prvky vám pomůže pochopit ovládací prvky vašeho stroje a jejich činnosti.
- Připravte si stroj a žací plochu provedením požadovaných každodenních kontrol uvedených v oddílu Obecné pokyny.
- Dodržujte pokyny uvedené v oddílu Prevence zranění, zejména ve vztahu k následujícím tématům:
 - Ochrana dětí v souladu s pokyny v oddílu Chraňte děti.
 - Prevence zranění ve svahu a v blízkosti nebezpečných překážek v terénu v souladu s pokyny v části Provoz na svazích a v blízkosti nebezpečných překážek v terénu.
 - Dodržujte pokyny uvedené v části Prevence odmršťování předmětů a udržujte všechny ochranné kryty na svém místě, včetně vyprazdňovacího skluzy.
 - Čištění stroje při jeho použití a před uskladněním, jak je uvedeno v části Prevence vzniku požáru.
- Seznamte se s údržbou a kontrolou vašeho stroje.

Pokud nerozumíte pokynům nebo máte dotazy, obraťte se na svého prodejce.

Stroj zobrazený v tomto návodu k obsluze se může mírně lišit od vašeho stroje.

Označení VPRAVO a VLEVO se vztahuje ke směru jízdy stroje vpřed. Pokud je zobrazena přerušovaná čára (-----), příslušná součást není na obrázku viditelná.

Před dodáním stroje provedl Váš prodejce kontrolu před dodávkou, aby byla zajištěna optimální výkonnost.

Tento návod k obsluze je důležitou součástí Vašeho stroje. Při případném prodeji stroje musí být návod předán společně s ním.

OUO2005,000078D-16-11FEB20

Speciální zprávy

Návod obsahuje speciální zprávy, které upozorňují na možná bezpečnostní rizika, rizika poškození stroje, a užitečné pokyny pro obsluhu a údržbu stroje. Důkladně prostudujte všechny informace, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození stroje.

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Tato bezpečnostní značka a text upozorňují na možná nebezpečí zranění nebo smrti obsluhy nebo osob v okolí stroje, ke kterým může dojít v případě ignorování rizik a procedur.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Text upozorňuje obsluhu na činnosti a podmínky, které mohou mít za následek poškození stroje.

POZNÁMKA: V celém návodu jsou uvedeny obecné informace, které mohou být pomůckou pracovníkům obsluhy při obsluze a údržbě stroje.

MX00654,000020D-16-05JUN17

Servisní dokumentace

Chcete-li si pro tento stroj zakoupit katalog náhradních dílů nebo technické příručky, navštivte obchod s technickou dokumentací John Deere na adrese:

<https://techpubs.deere.com/>

nebo zavolejte na telefonní číslo:

- **USA a Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Ostatní regiony:** Váš prodejce produktů John Deere.

TH84124,0000199-16-05FEB20

Díly

Doporučuje se používání kvalitních dílů a maziv, které jsou k dostání u vašeho prodejce produktů John Deere.

Při objednávání náhradních dílů bude Váš prodejce produktů John Deere potřebovat výrobní nebo identifikační (PIN) číslo Vašeho stroje nebo nářadí. Jsou to čísla, která jste si zapsali v části Identifikace výrobku tohoto návodu.

Objednávání servisních dílů online

Chcete-li si objednat náhradní díly nebo získat příslušné informace, navštivte webové stránky <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-16-06MAR15

Obsah

Obsah

Úvod.....	2
Identifikace výrobku.....	4
Bezpečnostní štítky bez textu.....	5
Bezpečnost.....	6
Příprava vozidla.....	6
Montáž.....	7
Montáž.....	10
Provoz.....	12
Demontáž a uskladnění.....	13
Zjišťování a odstraňování závad.....	17
Prohlášení společnosti John Deere o kvalitě.....	18
Index.....	19

Původní pokyny. Všechny informace, obrázky a technické údaje uvedené v této publikaci vycházejí z nejnovějších informací dostupných v době vydání. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

Identifikace výrobku

Identifikace výrobku

Kompatibilita výrobku

Sběrné koše se 2 vaky 42 in a 48 in Edge™ jsou kompatibilní s následujícími modely.

LA100	D100	E100	S100	L100
LA105	D105	E110	S110	L108
LA110	D110	E120	S120	L110
LA120	D120	E130	S130	L111
LA130	D125	E140	S140	L118
LA140	D130	E150	S150	L120
LA115	D140	E160	S160	L130
LA125	D150	E170	S170	102
LA135	D155		X107	115
LA145	D160		X127	125
LA155			X167	135
LA165				145
				155C

MG39705,0000338-16-17MAR20

Záznam údajů o koupi

Poznamenejte si údaje o zakoupení do níže uvedených řádků.

DATUM PRODEJE:

JMÉNO PRODEJCE:


TELEFONNÍ ČÍSLO PRODEJCE:

OUMX258,0000CEA-16-03DEC13

Bezpečnostní štítky bez textu

Bezpečnostní štítky bez textu

Umístění bezpečnostních štítků

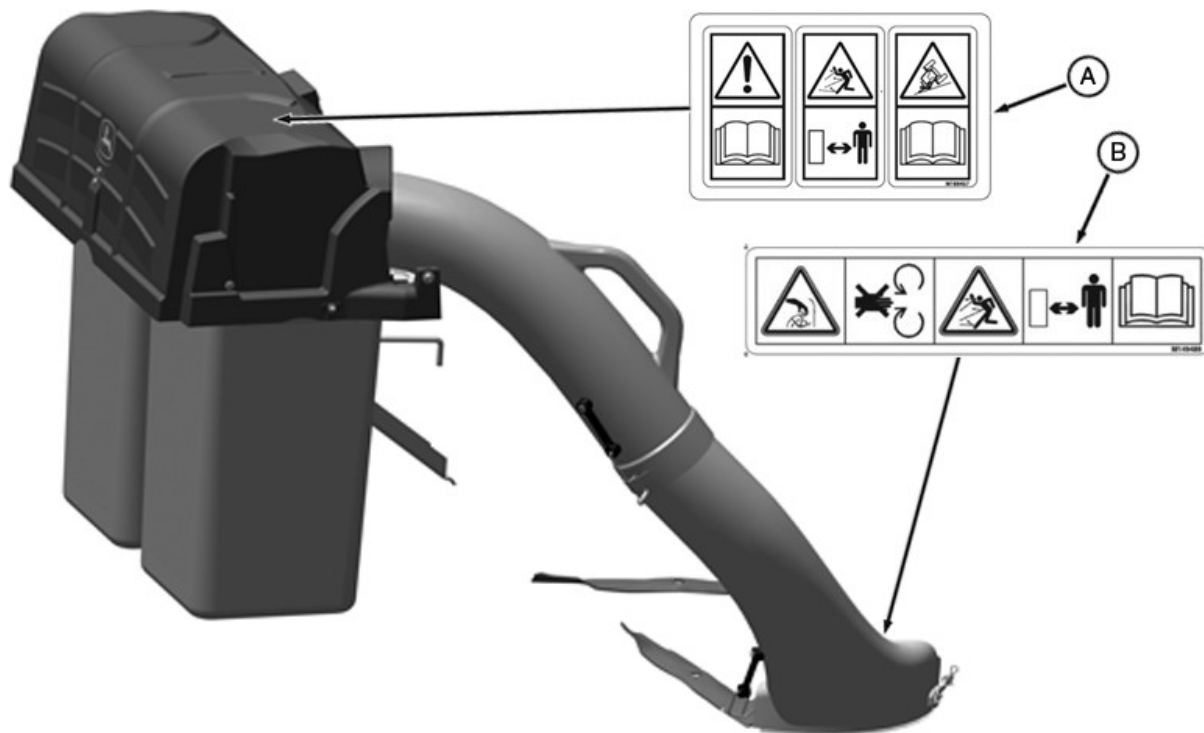

A—Přečtěte si návod k obsluze (M169457)

B—Potřebné objednací číslo

APY17707—UN—02DEC19

SR99263,0000111-16-01APR19

Vysvětlení bezpečnostních štítků bez textu umístěných na stroji




TCT005498—UN—11SEP12

Na důležitých místech stroje jsou umístěny bezpečnostní štítky, které upozorňují na možné nebezpečí. Hrozící nebezpečí je znázorněno symbolem ve výstražném trojúhelníku. Doprovodný text poskytuje informaci, jak tomuto nebezpečí zranění osob předejít. Bezpečnostní štítky, jejich umístění na stroji a krátké vysvětlující texty jsou zobrazeny v oddílu Bezpečnostní pokyny.

Na dílech a součástech dodávaných jinými dodavateli mohou být další bezpečnostní informace, které nejsou uvedeny v tomto návodu k obsluze.

MX00654,0000389-16-21JUN18

Prostudujte si návod k obsluze

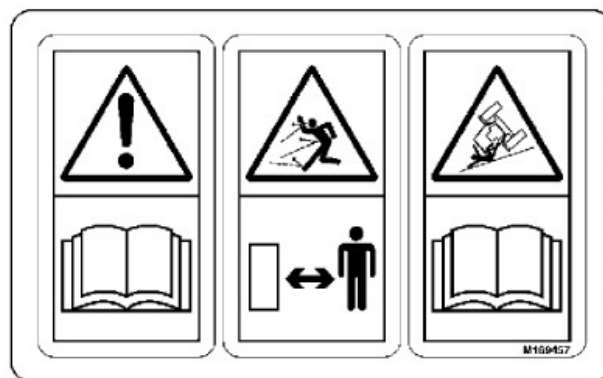

GXT001478—UN—29AUG14

- Prostudujte si návod k použití
- Zabraňte zraněním způsobeným odmrštěnými předměty
- Zabraňte zraněním způsobeným převrácením stroje

OUC02004,0000A2A-16-29AUG14

Bezpečnost

Přečtěte si v návodu k obsluze stroje část

Bezpečnost

Prostudujte si základní provozní bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze stroje pro získání dalších informací o bezpečnosti.

OUMX068,0000230-16-18SEP13


Bezpečné parkování

Před ponecháním stroje bez dozoru vždy zajistěte stroj parkovací brzdou a vytáhněte klíček ze spínací skříňky. Děti nebo ostatní osoby se mohou pokusit uvést stroj ponechaný bez dozoru do pohybu nebo do provozu.

- Zastavte stroj na rovném povrchu.
- Vypněte pohon nožů sekačky nebo jakéhokoliv jiného nářadí.
- Spusťte nářadí na zem.
- Aktivujte parkovací brzdu.
- Zastavte motor.
- Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Před opuštěním sedadla vyčkejte na zastavení motoru a všech pohyblivých součástí.

OOU2005,0000788-16-15FEB20

Chraňte děti

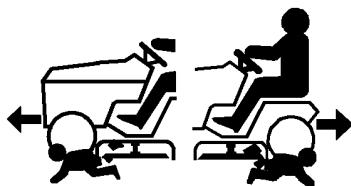

MXAL41929—UN—18FEB13

- Při jízdě se sekačkou může dojít k usmrcení nebo vážnému zranění dětí, když obsluha nedodržuje bezpečné pracovní postupy.
- Neprovádějte sečení při jízdě vzad. Jízda vzad se zapnutou sekačkou je zakázána.
- Nikdy nenechávejte děti jezdit na sekačce nebo na vozíku za sekačkou, i když jsou nože vypnuty. Mohou spadnout a stroj je může přejet nebo je mohou pořezat nože sekačky. Děti mohou narušovat provoz sekačky. Děti, které jste dříve svezli, mohou mít zájem o další svezení a mohou se neočekávaně objevit v pracovním prostoru. Pokud si jich nevšimnete, může je sekačka přejet nebo se na ně převrátit.
- Děti jsou často přitahovány travními sekačkami a sekáním, zejména v případě, že jste je již dříve svezli. Nevědí, zda se nože otáčejí nebo nechápou, že mohou být usmrceny nebo vážně zraněny, i když se nože neotáčí.
- Je-li sekačka používána, dbejte na to, aby byly děti ve vnitřních prostorech a mimo prostor sečení. Zajistěte dětem dozor odpovědné dospělé osoby, která neobsluhuje sekačku. Není-li zde žádná odpovědná dospělá osoba, která by zajistila, že děti zůstanou uvnitř, NEPROVÁDĚJTE sečení.
- Dávejte pozor na přítomnost dětí nebo jiných osob. Pokud někdo vstoupí do prostoru sečení, vypněte nože sekačky a zastavte stroj.
- Dívejte se ve směru, ve kterém se stroj pohybuje. Před zahájením couvání a při couvání vypněte pohon nožů sekačky a důkladně sledujte prostor pod strojem a za strojem, zejména dávejte pozor na děti.
- Při přibližování k objektům, které blokují váš výhled, jako jsou rohy, keře nebo stromy, buďte mimořádně opatrní, a to zejména při couvání. Můžete přehlédnout dítě.

MX00654,00002ED-16-30MAR20

Servis a údržba

- Je nutné provést řádný servis a údržbu stroje.
- Udržujte všechny součástky v dobrém stavu, dbejte na to, aby byly všechny matice a šrouby utaženy a ihned opravte případné poškození. Pokud narazíte do nějakého předmětu, okamžitě zastavte a zkontrolujte stroj.
- Zkontrolujte, zda jsou všechna bezpečnostní zařízení, vyprazdňovací skluz a součásti sběrného koše v dobrém stavu a v případě potřeby je vyměňte.
- Před zahájením práce na stroji si důkladně prostudujte servisní postupy. Pokud nechápete servisní postupy nebo vám dělá problém práce se strojem, obraťte se na svého servisního prodejce.
- Před prováděním údržby stroje odpojte akumulátor nebo všechny vodiče svíček. Nejprve odpojte záporný kontakt a potom kladný kontakt. Nejprve připojte kladný kontakt a potom záporný kontakt.
- Některé součásti mohou mít uloženou energii v pružinách nebo hydraulických komponentách. Servisní postupy popsané v oddílu Údržba popisují, jak bezpečně provádět servis a údržbu.
- Díly stroje, které musí být při údržbě zvednuty, zajistěte podpěrami. V případě potřeby zajistěte součásti stroje vhodnými podpěrami nebo servisními blokovacími západkami.

MX00654,00002EE-16-30MAR20

Likvidace odpadních produktů a chemických látek

- Odpadní látky, jako jsou například použitý olej, palivo, chladicí kapalina, brzdová kapalina nebo akumulátory, mohou ohrožovat životní prostředí a poškodit lidské zdraví.
- Odpadní kapaliny neskladujte v nádobách na nápoje – hrozí riziko, že je omylem někdo vypije.
- Bezpečnostní list (SDS) poskytuje detailní specifikace chemických látek: Fyzická a zdravotní rizika, bezpečnostní postupy a metody reakce v nouzových situacích. Prodejce chemických produktů, které jsou používány ve vašem stroji, odpovídá za poskytnutí bezpečnostního listu pro daný výrobek.
- Informace o recyklaci nebo řádné likvidaci odpadů vzniklých při servisu a údržbě vám poskytne místní recyklační středisko nebo autorizovaný prodejce. Pokud si přejete stroj zlikvidovat, obraťte se na místní recyklační středisko nebo na autorizovaného prodejce.

MX00654,00002EF-16-30MAR20

Příprava vozidla

Montáž správných přídatných závaží

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Provoz sekačky se sběračem trávy nebo s jiným příslušenstvím může mít vliv na stabilitu stroje na svahu. Je-li to nutné, použijte na traktoru přední balastní závaží.

Po demontáži nářadí vymontujte také všechna protizávaží namontovaná na stroji.

Používejte pouze nářadí a příslušenství doporučené výrobcem.


POZNÁMKA: Přídavná závaží představují doplňkovou zátěž, která je namontována na stroj, aby byla zajištěna jeho stabilita. Typická přídavná závaží pro tento stroj mohou být přídavná závaží kol nebo kazetová závaží. Informace o doporučených závažích získáte v autorizovaném servisu.

Namontujte na přední část stroje správné přídavné závaží, abyste pomohli vyvážit celkovou hmotnost sběrného zařízení materiálu. Když odpojte sběrné zařízení materiálu, demontujte přídavná závaží, aby byl zajištěn správný provoz stroje, když se neprovádí plnění vaků.

OOU2004,00009C8-16-25JUN14

Montáž

Identifikační zobrazení dílů

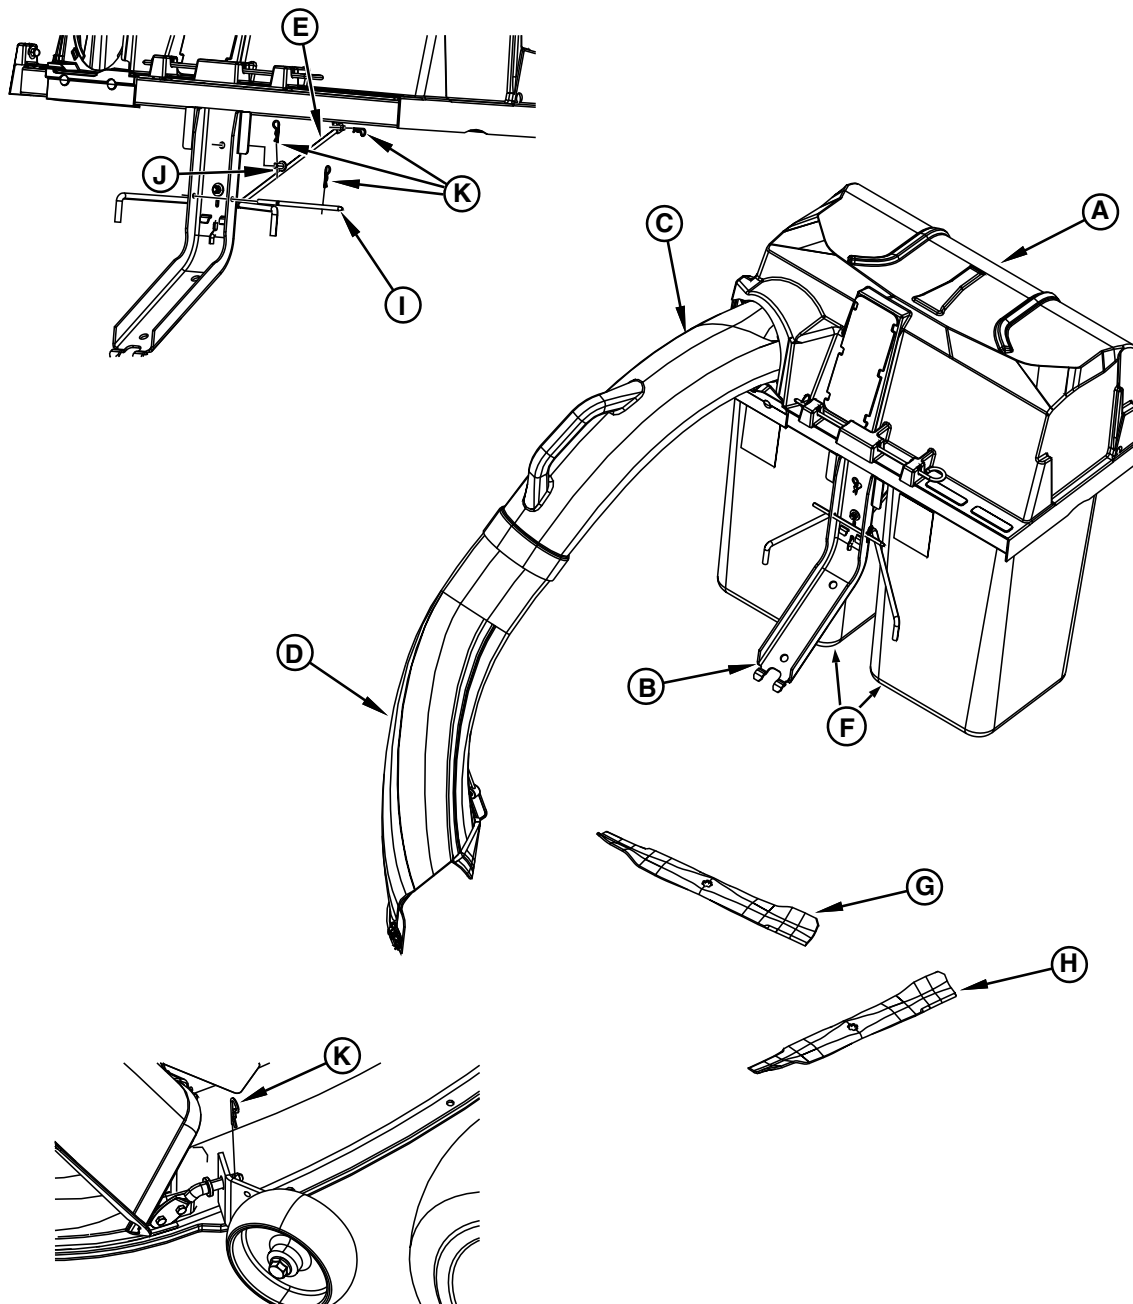

Seznam dílů sběrného a násypného koše		
Položka	Popis součásti	Množství
A	Sestava horní části násypného koše	1
B	Montážní prvek	1
C	Horní vyprazdňovací skluz	1

Seznam dílů sběrného a násypného koše		
D	Spodní vyprazdňovací skluz (vyobrazena verze 42 in)	1
E	Klíňovitá tyč	1
F	Sběrné koše	2
G	Nože: 42 in	2
H	Nože: 48 in	3

Montáž

Seznam dílů sběrného a násypného koše

I	Čep nákladového prostoru s vyvrtaným otvorem	1
J	Čep s vyvrtaným otvorem	1

Seznam montážních prvků

K	Pružinová závlačka	4
---	--------------------	---

MG39705,0000193-16-12DEC19


Montáž

Pro smontování nejsou zapotřebí žádné nástroje. Pokud je stroj vybaven střechou proti slunci, zadní konzoly stříšky mohou kolidovat s instalací a používáním sběrného zařízení materiálu se dvěma vaky.

MG39705,0000194-16-30MAY19

Instalace montážního prvku a podpěrné tyče sběrného zařízení materiálu

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části Bezpečnost.)
2. Nastavte páku pro zvedání žacího ústrojí do nejnižší polohy. Žací ústrojí v nejnižší poloze umožňuje maximální přístup při montáži dolního skluzu.
3. Sklopte sedadlo dopředu.

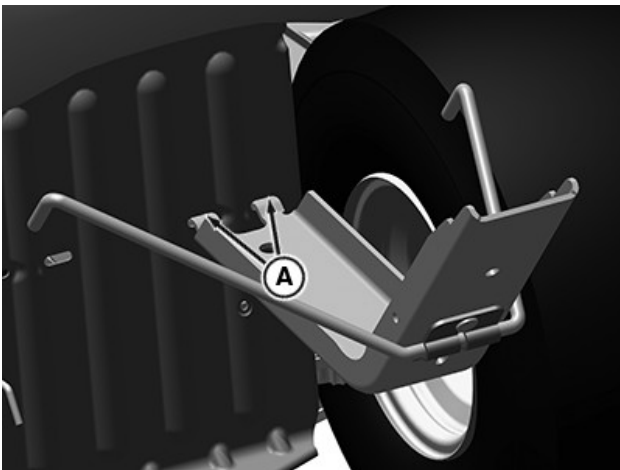


APY24831—UN—04DEC19

4. Umístěte výčnělky (A) na konci montážního prvku do výřezů na pravé straně desky zadního závěsu.



APY24832—UN—04DEC19

5. Zvedněte montážní prvek nahoru k traktoru a zasuňte konce podpěrné tyče sběrného zařízení materiálu (A) do malých otvorů v konzolách CargO Mount™ vzadu na traktoru.

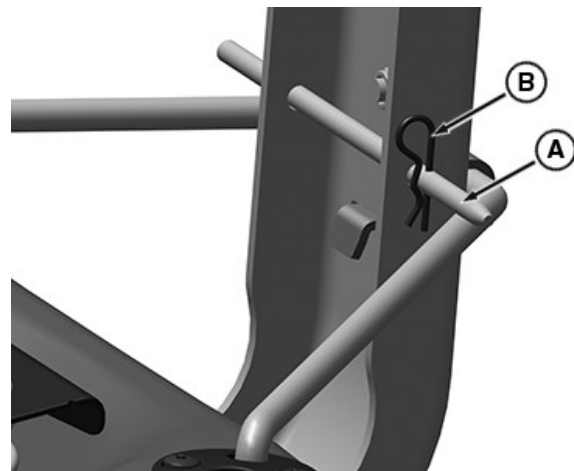

APY24833—UN—04DEC19


6. Nainstalujte navrtaný čep nákladového prostoru (A) do otvorů v montážním prvku a zajistěte jej pružinovou závlačkou (B).

MG39705,0000195-16-07FEB20

Montáž sestavy horní části násypného koše k montážnímu prvku


DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Umožnění kontaktu násypného koše s abrazivními plochami může způsobit poškrábání.

Montáž

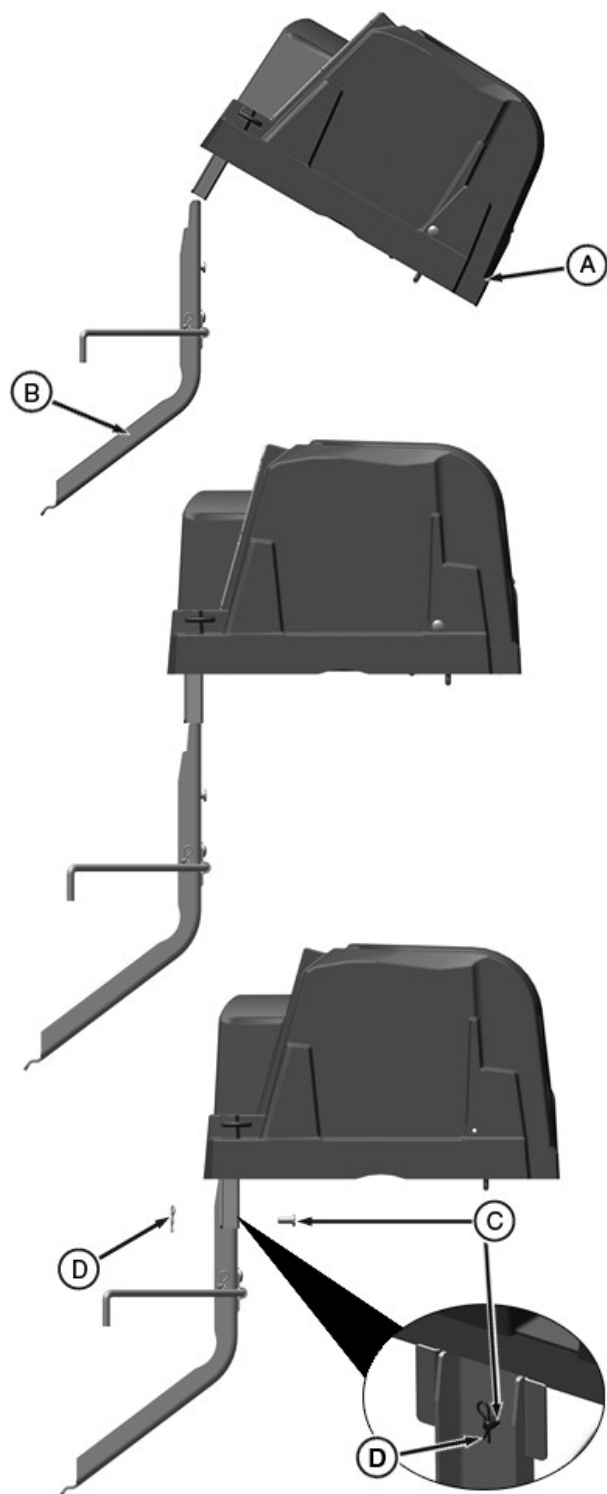

APY24834—UN—07FEB20


1. Chcete-li umístit sestavu horní části násypného koše (A) na montážní prvek (B), vyklopte sestavu horní části násypného koše o 30 stupňů vzad, dokud se nedotkne montážního prvku. Potom vyrovnejte sestavu horní části násypného koše (A) a posuňte ji dolů na montážní prvek (B). Potom ji zajistěte čepem (C) a pružinovou závlačkou (D).

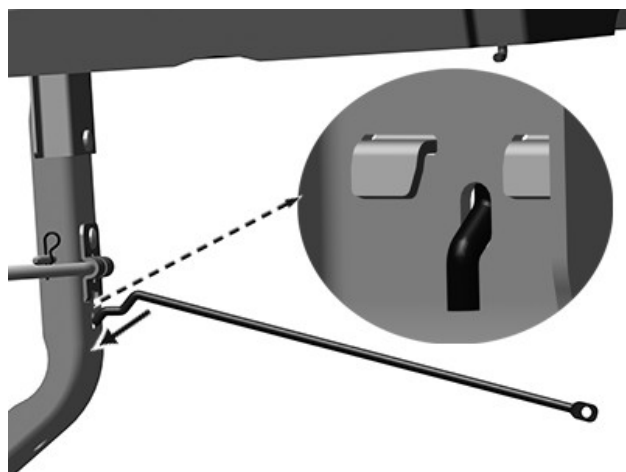

APY24835—UN—23JAN20

Přední strana stěny montážního prvku je zobrazena vpravo

2. Namontujte klínovitou tyč (A) do výřezu montážního prvku – umístěte ohnutou část do výřezu, aby zahnutý konec byl na přední straně stěny montážního sloupku.

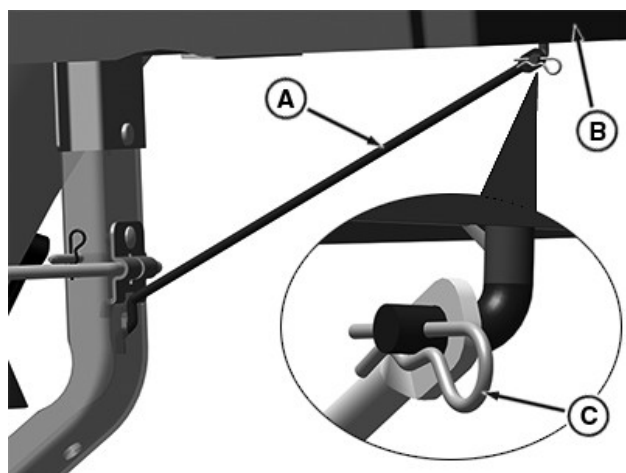

APY15477—UN—17MAR20


3. Zvedněte provrtaný konec klínovité tyče (A) do konzoly na sestavě horní části násypného koše (B) a zasuňte jej skrz otvor jako na obrázku. Zajistěte jej pružinovou závlačkou (C).

MG39705.0000196-16-23JAN20

Montáž


Montáž vaků

Otevření horní části násypného koše

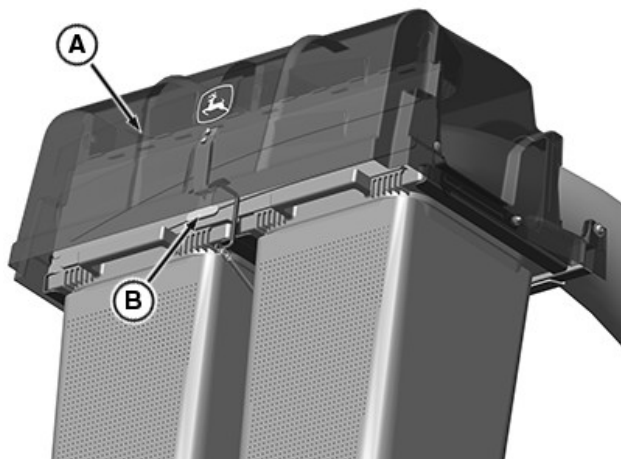

1. Otevřete horní část násypného koše (A) uchopením západky (B) a tahem, dokud se neuvolní.

APY15474—UN—21MAR19

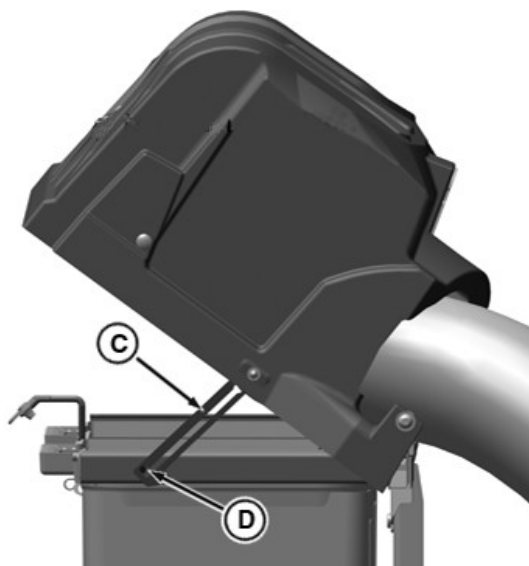


APY15478—UN—01APR19

Horní část násypného koše v otevřeném stavu


2. Jakmile se horní část násypného koše zvedne, dojde k otevření konzoly (C) v horní části násypného koše. Po úplném otevření se konzola zablokuje čepem (D).

Montáž vaků

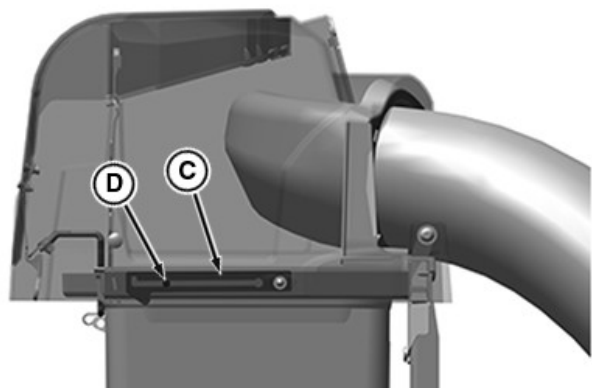

APY15472—UN—01APR19


Horní část násypného koše v uzavřeném stavu

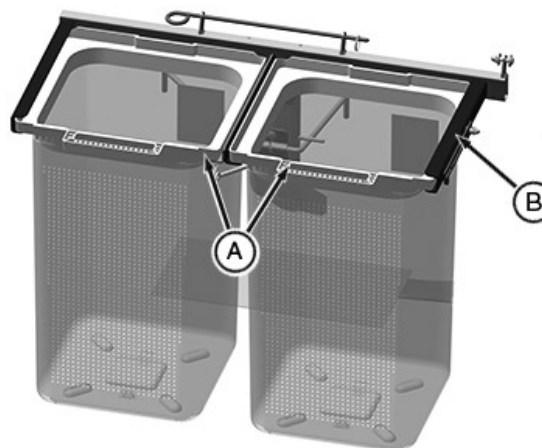

APY17732—UN—13MAR19

1. Namontujte sběrné koše (A) zasunutím do kanálů. Zajistěte, aby se vaky posunuly do krajní polohy vpřed tak, aby přední rukojeť byla uvnitř výřezů rámu.

Montáž

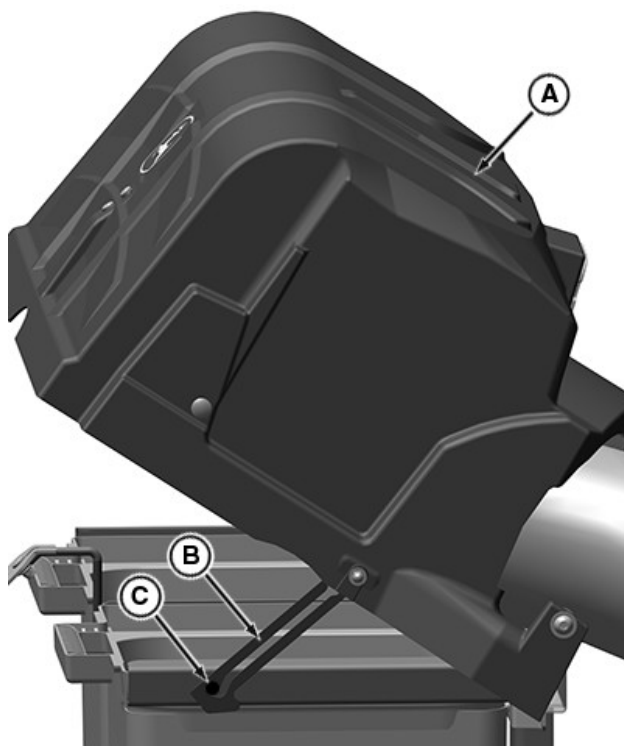

APY24836—UN—04DEC19

2. Zavřete horní část násypného koše (A) uvolněním konzoly (B) z pojistného čepu (C) vytažením západky zpět zaobleným spouštěčem. Při uvolňování držte násypný koš druhou rukou.


SR99263,000010E-16-14FEB20

Montáž dolního vyprazdňovacího skluzu

POZNÁMKA: Případně nainstalovaná mulčovací deska musí být před instalací vyprazdňovacího skluzu sběrného koše demontována.

1. Zvedněte a podržte plastový vyprazdňovací skluz na žacím ústrojí.

POZNÁMKA: Za účelem zvednutí kovového vnitřního deflektoru zatáhněte za jeho zadní část a potom jej vytáhněte nahoru.

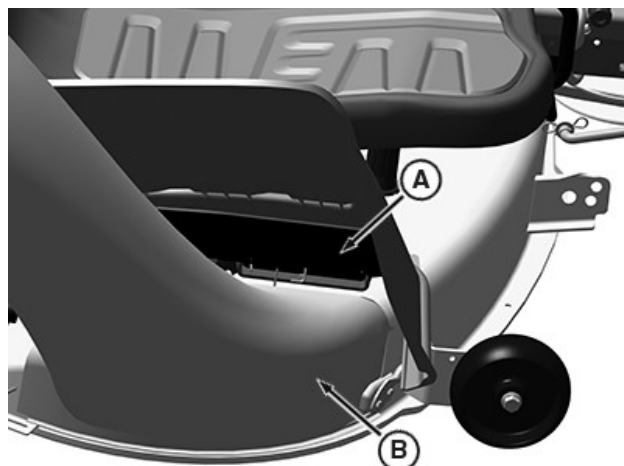


APY24830—UN—24JAN20

2. Zvedněte kovový vnitřní deflektor (A) a umístěte spodní vyprazdňovací skluz sběrného koše (B) nad vyprazdňovací otvor žacího ústrojí.


⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Dávejte pozor na odmrštěné předměty. Odváděcí žlab musí těsně dosedat na držák závěsu žlabu a úplně kryt vyhozovací otvor žacího ústrojí.

POZNÁMKA: Vyúrazdňovací skluz sběrného koše musí dosedat na vnější část vyprazdňovacího otvoru žacího ústrojí.

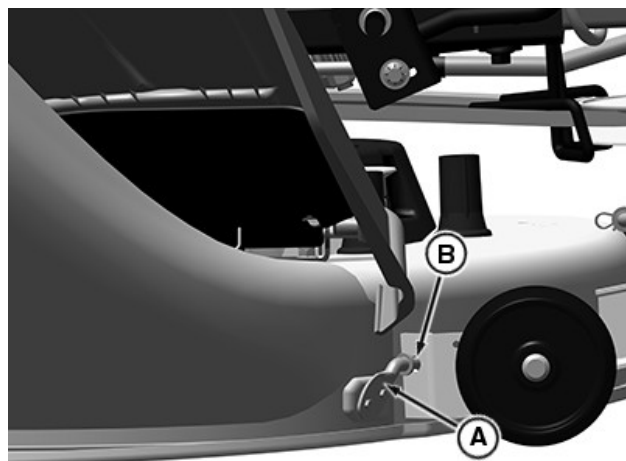

APY17734—UN—24JAN20


3. Na přední straně vyprazdňovacího otvoru zasuňte čep (A) skrz otvor (B) v konzole kolečka hloubkoměru.

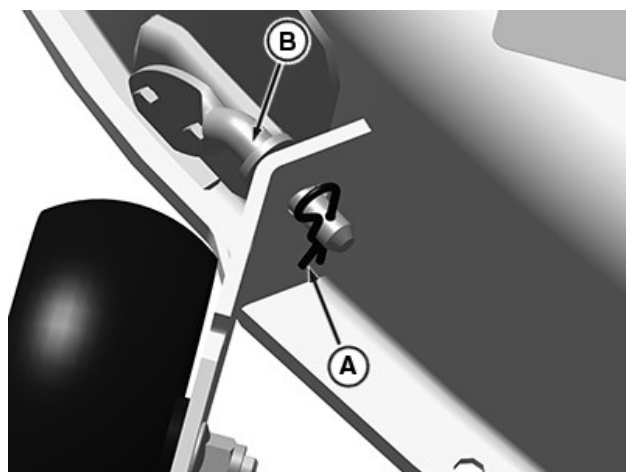

APY15479—UN—07FEB20


4. Zajistěte skluz zasunutím pružinové závlačky (A) do posuvného čepu (B).
5. Zajistěte zadní stranu vyprazdňovacího skluzu:

Provoz

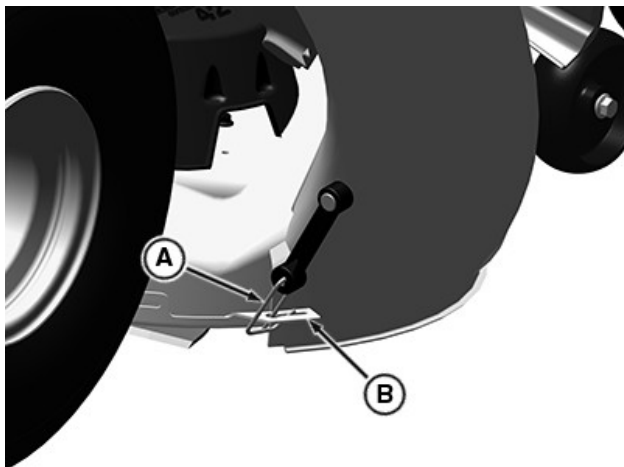

APY15471—UN—13DEC19

- U žacích ústrojí 42 in otočte zadní stranu dolního vyprazdňovacího skluzu směrem k žacímu ústrojí. Zasuňte háček zadního popruhu (A) na vyprazdňovacím skluzu do výřezu (B) na ústrojí.

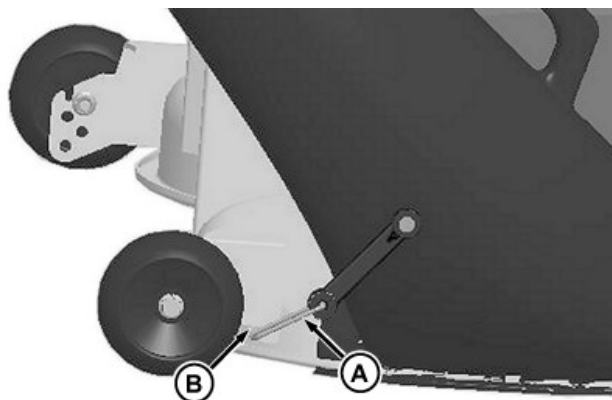


GXT001525—UN—18JUN14

- U žacích ústrojí 48 in otočte zadní stranu dolního vyprazdňovacího skluzu směrem k žacímu ústrojí. Zasuňte háček zadního popruhu (A) do rohu (B) zadní konzoly kolečka hloubkoměru.


SR99263,0000131-16-24JAN20

1. Zasuňte horní vyprazdňovací skluz (A) do otvoru v horní části násypného koše.

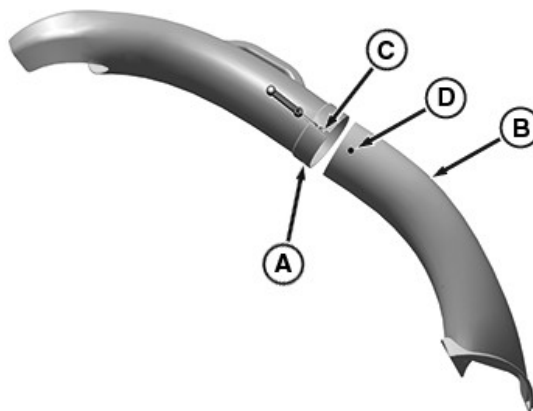

APY18522—UN—05DEC19

2. Zasuňte spodní část (A) horního vyprazdňovacího skluzu přes horní část (B) dolního vyprazdňovacího skluzu tak, aby byl zářez (C) zarovnan s šroubem (D).

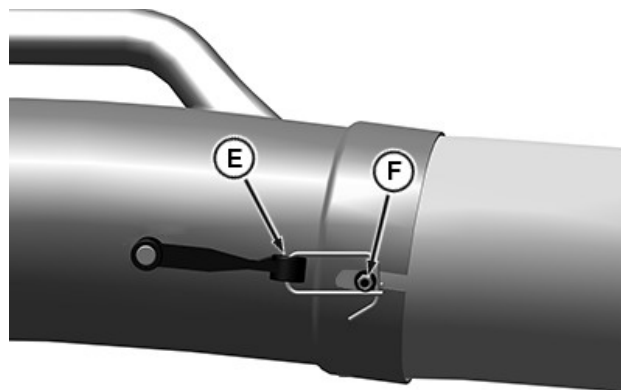


APY15476—UN—12DEC19

3. Zavěste pryžový popruh (E) na šroub (F) v dolním skluzu.

SR99263,000010F-16-05DEC19

Montáž horního vyprazdňovacího skluzu

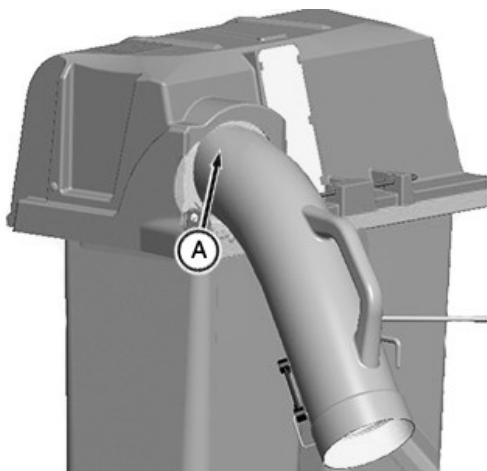

APY17705—UN—20FEB19

Provoz

Jak dosáhnout maximálního výkonu sběrného zařízení materiálu

Tipy pro plnění vaků

DŮLEŽITÉ: Zabráňte poškození! Sběrné zařízení materiálu může přesahovat přes stroj nebo sekačku. Při provádění ostrých zatáček dávejte pozor, aby nedošlo k nárazu násypného koše do stromů, budov atd.

Udržujte maximální otáčky motoru. Dojde-li k poklesu otáček motoru, snižte jezdovou rychlost.

Používejte sběrač pouze v případě, je-li tráva suchá: Mokrá tráva způsobí ucpání skluzu a sběrného zařízení materiálu.

Dbejte na to, aby byla horní část násypného koše uzavřena.

Před zahájením sečení a plnění vaků odstraňte z trávníku všechny kameny, úlomky, větvičky a jiné nečistoty. Nejdříve posečte trávu na

Demontáž a uskladnění

vyšší výšku, aby došlo k odkrytí ukrytých překážek a předmětů, které by mohly způsobit poškození sekačky nebo sběrného zařízení materiálu.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Nenechávejte ve vacích odřezky:

- Vlhkost může způsobit poškození vaků.
- Vlhké odřezky představují riziko způsobení požáru.

Nikdy nenechávejte trávu nebo listí ve vacích přes noc nebo delší dobu. Vlhkost obsažená ve vlhké trávě nebo v listí způsobí poškození vaků. Vlhké listí nebo tráva ve vacích jsou hořlavé a mohou být příčinou požáru. Proto také nikdy neukládejte vaky naplněné listím nebo trávou nebo příslušenství pro sběr materiálu, která jsou částečně nebo zcela zaplněna materiálem, v garážích nebo v jiných uzavřených prostorech. Posečená tráva je vynikajícím materiálem pro komposty. Posečená tráva může být také použita pro mulčování mezi záhony nebo kolem květin, křovin a stromů.

Zajištění proudu vzduchu pro sběrné zařízení materiálu

Aby byl zajištěn nejlepší výkon sběrného zařízení materiálu, musíte mít k dispozici silný proud vzduchu od sekačky. Dodržujte tyto pokyny, abyste získali silný proud vzduchu:

- Udržujte skluz, horní část násypného koše, síto, vaky a spodní část sekačky v čistotě.
- Udržujte páčku plynu v poloze pro maximální otáčky, ale jeďte pomalou rychlostí.
- Proveďte nastavení přední a zadní části sekačky tak, aby zadní část sekačky nebyla o více než 13 mm (1/2 in) výše, než je přední část sekačky.
- Při sekání používejte polohu pro vyšší výšku trávníku.
- Poškozené nebo opotřebované nože sekačky vyměňte.

Plnění vaků

POZOR: Nebezpečí úrazu! Rotující nože mohou odmrštit různé předměty a úlomky. Před demontáží nebo montáží vyprazdňovacího skluzu nebo sběrného koše na trávu, případně schváleného mulčovacího uzávěru nebo ochranného krytu, zastavte motor.

- Jakmile bude materiál dosahovat až po horní kontrolní otvor násypného koše, vyprázdněte vaky, abyste zabránili ucpání skluzu. Levý vak se běžně plní jako první.
- Budete-li sekát trávník s řídkým porostem, pravý vak se nemusí zcela zaplnit. Vak se zaplní, snížíte-li otáčky motoru, aby došlo k omezení proudu vzduchu.
- Při provozu na svazích zabraňte převrácení naplněním vaků do 1/2.

MG39705,00001BD-16-12APR19

Odpojení žacího ústrojí nebo sběrného zařízení materiálu

POZOR: Nebezpečí úrazu! Nepokoušejte se uvolnit příslušenství, pokud je stroj v činnosti.

- Rotující nože jsou nebezpečné. Před opuštěním stroje za účelem kontroly stroje a nářadí zastavte motor a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Odmrštěné předměty mohou způsobit vážné poranění. Před zvednutím horní části sběrného koše nebo před demontáží vyhazovacích žlabů se ujistěte, že se nepohybují žádné součásti stroje.

Kontrola zanesení při jízdě

Pokud dochází k usazování trávy před odváděcím žlabem, zkontrolujte, zda je žlab průchozí, nebo sestava ventilátoru nevykazuje závadu (pokud je tato sestava ve výbavě).

Pokud za žacím ústrojím zůstává pruh rostlinných zbytků nebo jsou

rostlinné zbytky vyhazovány do strany, zkontrolujte průchodnost skluzu, zaplnění sběrných košů nebo závadu sestavy ventilátoru.

Odstraňování nečistot z kontrolních bodů:

POZOR: Nebezpečí úrazu! Ucpané žací ústrojí nebo sestavu ventilátoru neuvolňujte pomocí rukou nebo nohou. Akumulovaná energie může způsobit otočení nožů.

1. Stroj bezpečně zaparkujte. Před opuštěním sedadla z důvodu provádění kontroly stroje počkejte, dokud se zcela nezastaví všechny pohybující se díly.
2. Otevřete kryt zásobníku. Zkontrolujte výstupní otvor skluzu.
3. Demontujte žlab od žacího ústrojí nebo sestavy ventilátoru. Zkontrolujte vstupní otvor skluzu.
4. Zkontrolujte prostor pod žacím ústrojím sekačky, zda v něm nejsou přítomny zbytky trávy.


OOU2004,00009E8-16-20JUN14

Demontáž a uskladnění

Demontáž sestavy sběrného koše


Demontáž horního a dolního vyprazdňovacího skluzu

1. Uvolněte zadní stranu dolního vyprazdňovacího skluzu:

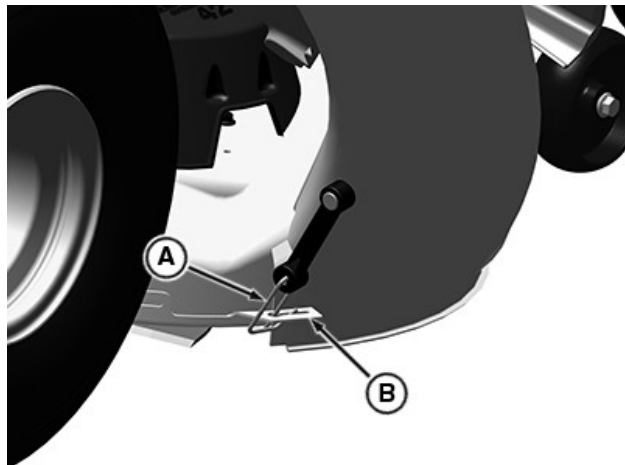

APY15471—UN—13DEC19


- U žacího ústrojí 42 in uvolněte háček popruhu (A) na vyprazdňovacím skluzu z výřezu (B) na žacím ústrojí.

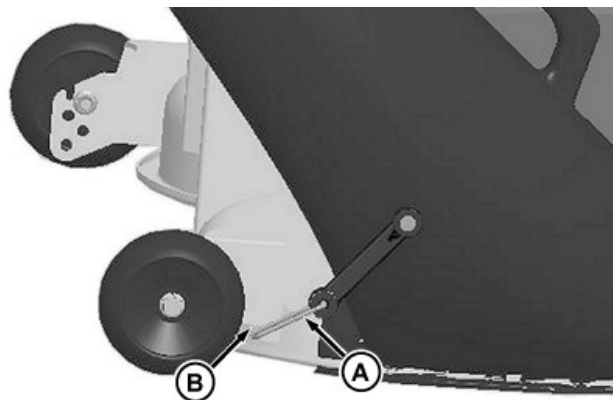

GXT001525—UN—18JUN14


Demontáž a uskladnění

- U žacího ústrojí 48 in uvolněte háček zadního popruhu (A) z rohu (B) zadní konzoly kolečka hloubkoměru.

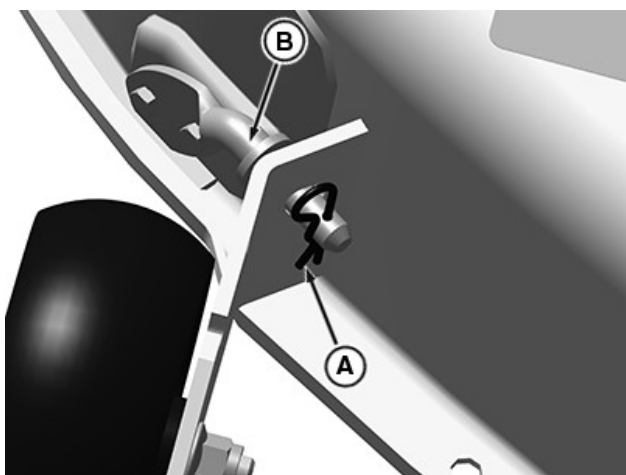


APY15479—UN—07FEB20

2. Uvolněte přední stranu skluzu demontáží pružinové závlačky (A) z posuvného čepu (B) a demontujte posuvný čep (B) z otvoru konzoly kolečka hloubkoměru.

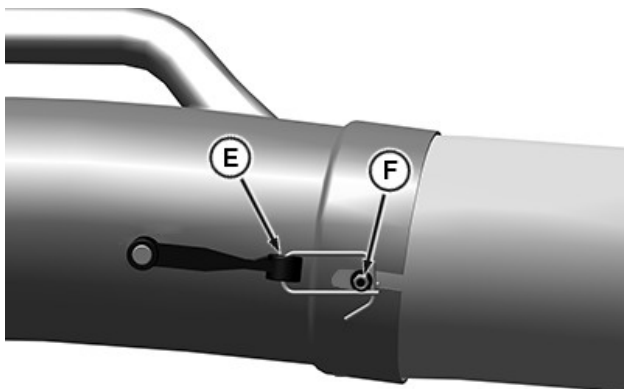

APY15476—UN—12DEC19


3. Odpojte pryžový popruh (E) ze šroubu (F) v dolním skluzu. Demontujte dolní skluz ze sestavy horního skluzu.

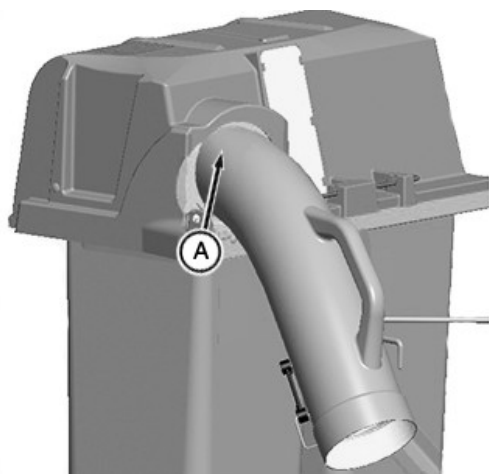

APY17705—UN—20FEB19


Demontujte horní vyprazdňovací skluz (A) z otvoru v horní části násypného koše.

Demontáž vaků

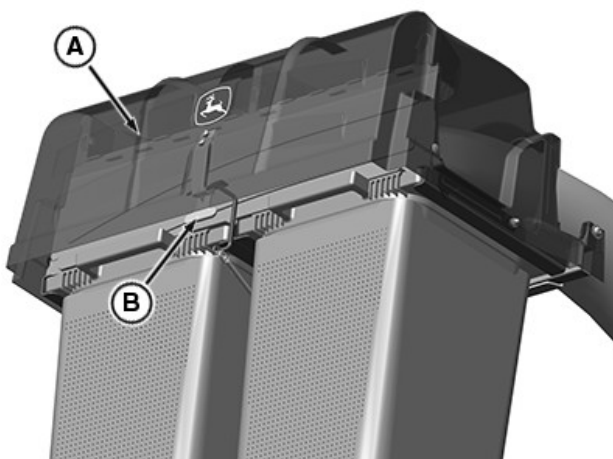

APY15474—UN—21MAR19


1. Otevřete horní část násypného koše (A) uchopením západky (B) a tahem, dokud se neuvolní.

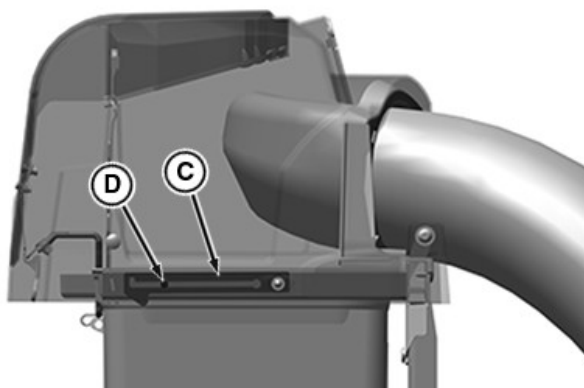

APY15472—UN—01APR19


Horní část násypného koše v uzavřeném stavu

Demontáž a uskladnění

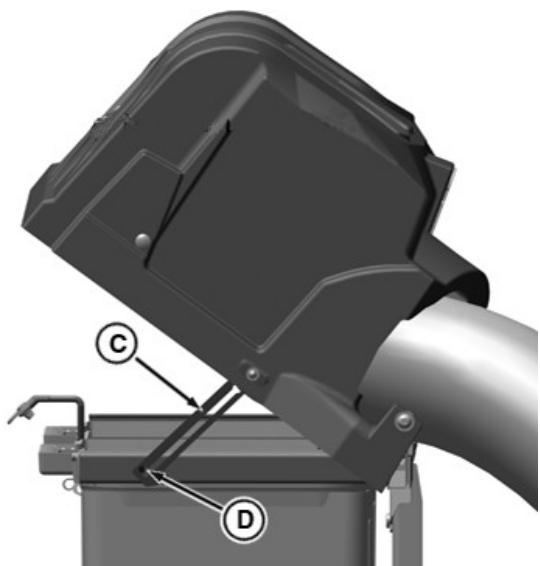


APY15478—UN—01APR19
Horní část násypného koše v otevřeném stavu

2. Jakmile se horní část násypného koše zvedne, dojde k otevření konzoly (C) v horní části násypného koše. Po úplném otevření se konzola zablokuje čepem (D).

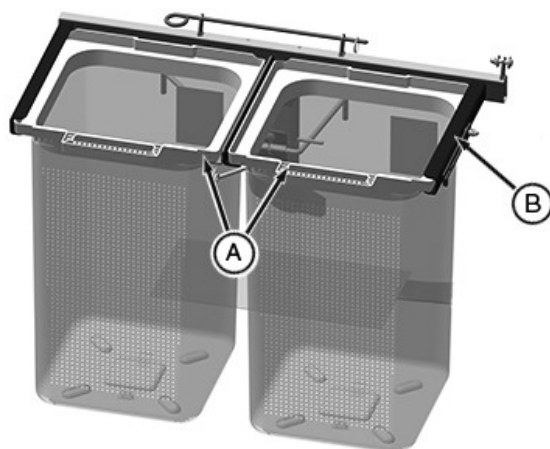

APY17732—UN—13MAR19


3. Demontujte sběrné koše (A) vysunutím z úchytů (B).

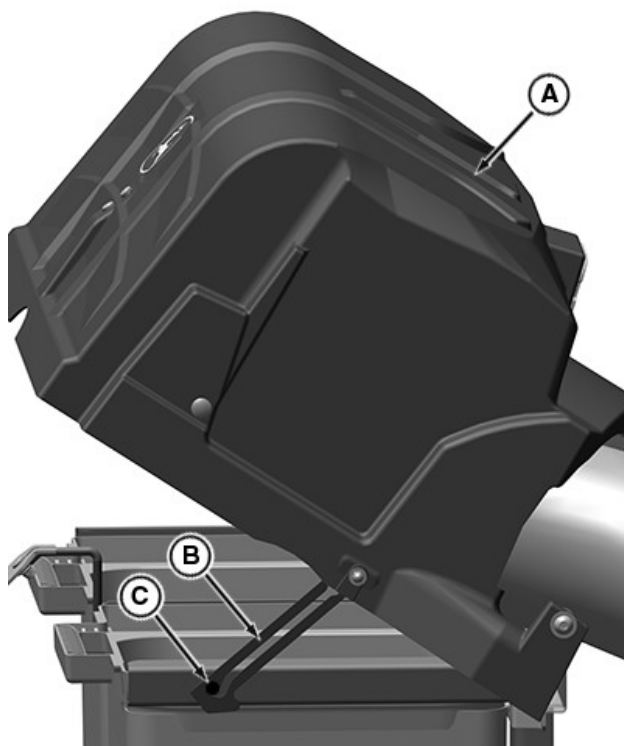

APY24836—UN—04DEC19

4. Zavřete horní část násypného koše (A) uvolněním konzoly (B) z pojistného čepu (C) vytažením západky zpět zaobleným spouštěčem. Při uvolňování držte násypný koš druhou rukou.

Demontáž podpěrné tyče sběrného vaku a sestavy horní části násypného koše

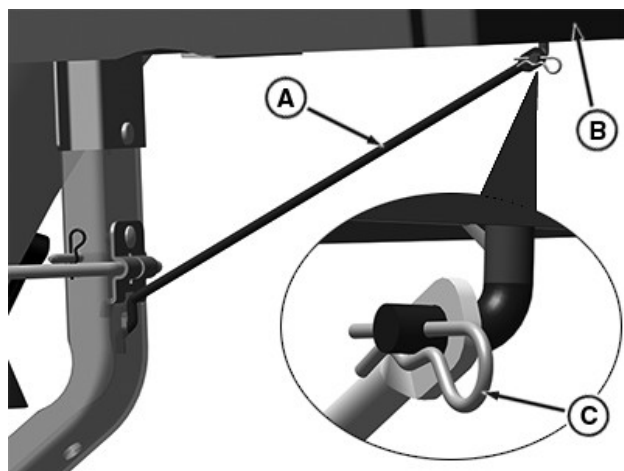

APY15477—UN—17MAR20

1. Uvolněte pružinovou závlačku (C). Mírně zvedněte horní část násypného koše (B) a pak demontujte klínovitou tyč (A) z horní části násypného koše. Spusťte klínovitou tyč (A) a demontujte ji z montážního prvku. Demontujte klínovitou tyč (A).


Demontáž a uskladnění

Demontáž montážního prvku



APY15475—UN—05DEC19

2. Chcete-li demontovat sestavu horní části náspyňného koše (A), demontujte pružinovou závlačku (D) a čep (C). Vysuňte horní sestavu náspyňného koše (A) z montážního prvku (B) a opatrně ji demontujte.

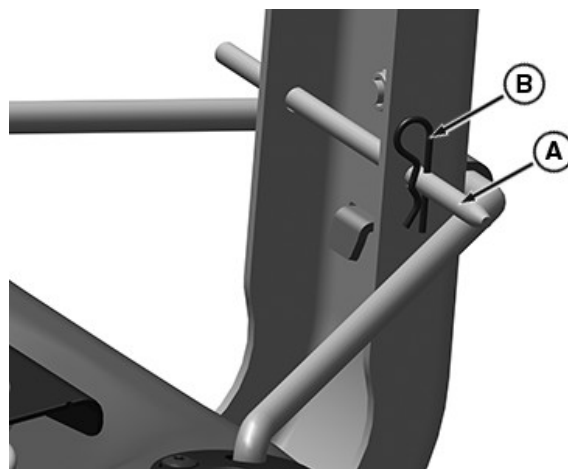


APY24833—UN—04DEC19

1. Demontujte pružinovou závlačku (B) a demontujte navrtaný čep nákladového prostoru (A) z montážního prvku.



APY24832—UN—04DEC19

2. Demontujte konce podpěrné tyče sběrného koše (A) z malých otvorů v konzolách Cargo Mount™ v zadní části traktoru a spusťte montážní prvek směrem dolů k desce zadního závěsu.

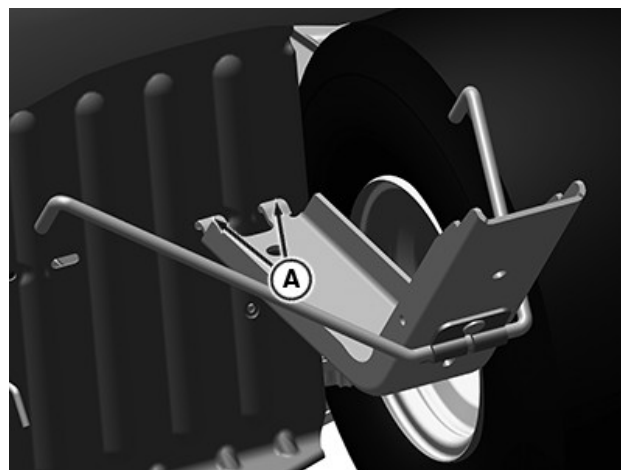

APY24831—UN—04DEC19

3. Demontujte výčnělky (A) na konci montážního prvku z výřezů na pravé straně desky zadního závěsu.

MG39705,000028C-16-14FEB20

Cargo Mount je ochranná známka společnosti Deere & Company

Zjišťování a odstraňování závad

Uložení nářadí

! **POZOR: Nebezpečí úrazu!** Páry paliva jsou výbušné a hořlavé. Výfukové plyny motoru obsahují oxid uhelnatý a mohou způsobit vážné zdravotní potíže nebo smrt:

- Nechejte motor v chodu pouze po dobu nutnou pro přemístění stroje na místo uložení, nebo z místa uložení.
- K požáru stroje nebo budovy může dojít, pokud je stroj uložen bez předchozího snížení teploty, nebo pokud nebyly odstraněny nečistoty v okolí motoru a tlumiče výfuku, nebo pokud je stroj uložen v blízkosti hořlavých materiálů.
- Neskladujte vozidlo s palivem v nádrži uvnitř budov, kde by mohly být výpary paliva zapáleny od otevřeného plamene nebo jisker.
- Před uskladněním stroje v uzavřeném prostoru nechejte motor vychladnout.

POZNÁMKA: Některé z následujících kroků se nemusí vztahovat k Vašemu nářadí.

1. Odmontujte nářadí ze stroje.
2. Očistěte nářadí a hnací ústrojí, je-li součástí výbavy.
3. Demontujte kryty, pokud je to potřebné pro odstranění veškerých zbytků materiálu.
4. Vyměňte nebo opravte opotřebené, ohnuté či poškozené díly. Utáhněte uvolněný spojovací materiál.
5. Natřete všechny poškozené plochy lakovaných povrchů, aby se zabránilo korozi.
6. Naneste na radlice tenkou vrstvu maziva, aby se zabránilo korozi.
7. Promažte všechny otočné body motorovým olejem, aby se zabránilo korozi.
8. Promažte mazací místa.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Drsné povrchy mohou zařízení poškodit. Uložte zařízení na hladkém povrchu nebo na dřevěných blocích.

9. Pokud je nářadí uloženo venku, zajistěte je, pokud je to možné, a zakryjte jej nepromokavým krytem.

JK79365,0000188-16-29JUL15

Zjišťování a odstraňování závad

Používání tabulky zjišťování a odstraňování závad

Pokud zjistíte závadu, která není uvedena v této tabulce, prostudujte si technickou příručku nebo se obraťte na svého autorizovaného prodejce s žádostí o servisní zásah.

MP47322,00F467B-16-13NOV18

Zjišťování a odstraňování závad sběrného zařízení materiálu

PROBLÉM	KONTROLA
Nedochází k úplnému sběru posečené trávy.	• Sečte trávu pouze v případě, je-li suchá. • Snižte rychlost pojezdu sekačky. • Vyprázdněte vaky. • Vyčistěte síto v horní části násypného koše. • Vyčistěte skluz. • Zkontrolujte ostří nožů. • Zvyšte otáčky motoru na maximum. • Zkontrolujte, zda řemen neprokluzuje nebo není poškozený.
Ucpaný sběrný žlab.	• Sečte trávu pouze v případě, je-li suchá. • Vyprázdněte vaky. • Vyčistěte síto v horní části násypného koše. • Snižte rychlost pojezdu sekačky. • Jakmile budou vaky zaplněny, zastavte sekačku. Kontrolujte vaky/násypný koš v kratších intervalech.

MG39705,00001BB-16-21MAR19

Prohlášení společnosti John Deere o kvalitě

Prohlášení společnosti John Deere o kvalitě

Kvalita John Deere

Stroje John Deere jsou více než pouhé zakoupené zboží, je to investice do kvality. Tato kvalita přechází z našeho zařízení na náhradní díly a na servisní podporu u autorizovaných prodejců John Deere. Tato podpora je nutná z důvodu zachování spokojenosti zákazníka.

Proto společnost John Deere zavedla proces zpracování vašich otázek nebo problémů, kdyby k nějakým došlo. Následující tři kroky vám pomohou procházet tímto procesem.

Krok 1

Viz návod k obsluze

- A. V návodu k obsluze naleznete mnoho obrázků a podrobných informací, které se týkají bezpečné a správné obsluhy Vašeho stroje.
- B. Uvádí postupy pro zjišťování a odstraňování závad a informace o technických parametrech.
- C. Poskytuje informace týkající se objednávání katalogů náhradních dílů a uživatelských nebo dílenských příruček.
- D. Nenaleznete-li odpovědi na vaše otázky v návodu k použití, přejděte na krok 2.

Krok 2

Kontaktujte autorizovaného prodejce

- A. Váš prodejce produktů John Deere má povinnost, oprávnění a schopnost odpovídat na dotazy, řešit problémy a uspokojovat Vaše potřeby týkající se náhradních dílů a servisních úkonů.
- B. Nejříve prodiskutujte Vaše dotazy a problémy se školenými pracovníky Vašeho prodejce.
- C. Nemohou-li servisní pracovníci pomocí náhradních dílů vyřešit Váš problém, kontaktujte vedoucího nebo majitele obchodního zastoupení.
- D. Nemohou-li být Vaše dotazy nebo problémy vyřešeny autorizovaným prodejcem, přejděte na krok 3.

Krok 3

Kontaktujte přímo společnost John Deere

- A. Váš autorizovaný prodejce produktů John Deere je neefektivnějším zdrojem odpovědí na jakékoli dotazy. Pokud nejste schopni vyřešit Váš problém pomocí návodu k použití nebo po konzultaci s autorizovaným prodejcem, kontaktujte přímo společnost John Deere.
- B. Chcete-li získat rychlou a efektivní službu, před telefonátem si prosím připravte následující údaje:
 - Jméno autorizovaného prodejce, se kterým jste byli v kontaktu.
 - Číslo modelu vašeho zařízení.
 - Počet hodin provozu stroje (pokud máte tento údaj k dispozici).
 - Výrobní číslo, které jste si poznamenali na příslušné místo v tomto návodu k použití.
 - Týká-li se problém příslušenství, připravte si identifikační číslo tohoto příslušenství.

C. Poté zavolejte na telefonní číslo 1-800-537-8233 (USA a Kanada) a náš znalec zahájí spolupráci s Vaším prodejcem, aby byl Váš problém co nejdříve vyřešen. Nežijete-li na území USA nebo Kanady, navštivte následující internetové stránky:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Zvolte Vaši zemi a poté klikněte na odkaz Kontaktujte nás.

SP66632,00043A7-16-10MAY17

Index

Bezpečnostní štítky, bez textu	5
Díly, úvodní identifikace	7
Horní vyprazdňovací skluz sběrného koše, montáž	
Montáž horního vyprazdňovacího skluzu sběrného koše	12
Kompatibilita sněhové frézy	4
Montáž vyprazdňovacího skluzu	
Vyprazdňovací skluz, montáž	11
Náhradní díly	2
Odstranění nečistot	
Odstranění usazenin	13
Plnění vaků	13
Podpěrná tyč sběrače, sestava	8
Proudění vzduchu pro sběrný koš	13
Přídavná závaží, stroj	6
Sběrný koš, montáž	10
Štítky, bezpečnostní bez textu	5
Tabulka zjišťování a odstraňování závad	17
Tipy pro plnění vaků	12
Údaje o koupi, záznam	4
Uložení nářadí	17
Umístění bezpečnostních štítků	5
Zanesení při jízdě, kontrola	13
Zjišťování a odstraňování závad	17

