

Materialeopsamlingssystem med 2 sække til 42- og 48-tommers Edge™ - klippeenheder



JOHN DEERE

BETJENINGSVEJLEDNING

Materialeopsamlingssystem med 2 sække til
42- og 48-tommers Edge™-klippeenheder

OMUC18509 UDGAVE E0 (DANISH)

John Deere Power Products

Eksportudgave
Printed in U.S.A.

Introduktion

Tak for dit køb af et John Deere-produkt

Vi sætter stor pris på at have dig som kunde og ønsker dig mange tilfredse og sikre år med din maskine.

MX00654,000020B-74-10MAY17

Brug af betjeningsvejledningen

Læs denne betjeningsvejledning, se sikkerhedsvideoen og gennemgå advarselsskiltene på din maskine, før du bruger den. De indeholder alle sammen vigtige sikkerhedsoplysninger og instruktioner om brug, der skal følges for at holde dig og andre sikre. Sørg for, at alle, der bruger maskinen, har læst manualen, gennemgået advarselsskiltene og ved, hvordan maskinen bruger sikkert og korrekt.

Din maskine blev designet og bygget til brug i overensstemmelse med instruktionerne om sikker brug. Eftersom den blev designet til at klippe græs, kan den amputere hænder og fødder og kaste med objekter. Hvis du ikke følger sikkerhedsinstruktionerne, kan det føre til alvorlige kvæstelser eller dødsfald.

Førermanualen er inddelt i afsnit for at hjælpe dig med hurtigt at finde oplysninger. Du kan bruge denne manual til at finde svar på mange af dine drifts- og serviceringsspørgsmål. Et register til sidst i denne bog hjælper dig med hurtigt at finde de oplysninger, du har brug for. Kontakt din forhandler, hvis denne manual ikke besvarer dine spørgsmål.

Før du bruger din maskine:

- Hav styr på, hvordan maskinen betjenes. Afsnittet betjeningsselementer hjælper dig med at forstå din maskines betjeningsselementer, og hvad de gør.
- Forbered din maskine og plæneklipningsområdet ved at udføre de påkrævede daglige kontroller som beskrevet i afsnittet generelle instruktioner.
- Følg vejledningen i afsnittet Forebyggelse af kvæstelser, særligt i relation til:
 - Hold børn sikre ved at følge vejledningen i afsnittet Beskyt børn.
 - Undgå beskadigelse på bakker og nær-terræn-farer ved at følge instruktionerne i afsnittet Betjening på bakker og nær-terræn-farer.
 - Følg instruktionerne i afsnittet Undgå kastede objekter, og fasthold alle værn på sine pladser, herunder udkastningsskakten.
 - Rengør maskinen under brug og før opbevaring som anvist i afsnittet Forebyg brande.
- Forstå hvordan du skal servicere og inspicere din maskine.

Hvis du ikke forstår vejledningen eller har spørgsmål, skal du kontakte din forhandler.

Maskinen, der er vist i denne manual, kan være lidt anderledes end din maskine.

Betegnelserne VENSTRE OG HØJRE angives i forhold til maskinens fremadgående kørselsretning. Hvis der vises en stiple linje (-----), betyder det, at det omtalte element, er skjult.

Inden maskinen leveres, har forhandleren foretaget en forleveringskontrol for at sikre sig, at den fungerer optimalt.

Denne instruktionsbog er en vigtig del af maskinen. Lad denne manual følge maskinen, når du sælger den.

OUO2005,000078D-74-11FEB20

Særlige oplysninger

Betjeningsvejledningen indeholder særlige oplysninger, der gør opmærksom på muligheden for at komme til skade eller beskadige maskinen foruden ekstra tips til betjening og vedligeholdelse. Læs alle disse informationer grundigt for at undgå personskader og beskadigelse af maskinen.



FORSIGTIG: Undgå personskade! Dette symbol og denne tekst oplyser om potentielle farer, der - såfremt de ignoreres, eller de pågældende arbejdsprocedurer ikke følges - kan være dødelige for operatøren eller andre i nærheden.

VIGTIGT: Undgå skader! Denne tekst oplyser operatøren om handlinger eller tilstande, der kan medføre beskadigelse af maskinen.

BEMÆRK: Denne tekst oplyser gennem hele vejledningen operatøren om betjening og vedligeholdelse af maskinen.

MX00654,000020D-74-05JUN17

Vedligeholdelsesdokumenter

Hvis du gerne vil have en kopi af Reservedelskataloget eller Teknisk manual til denne maskine, bedes du gå ind på John Deere Technical Information Store på:

<https://techpubs.deere.com/>

eller ringe til:

- **USA & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre områder:** Din John Deere-forhandler.

TH84124,0000199-74-05FEB20

Dele

Vi anbefaler John Deeres kvalitetsreservedele og smøremidler, der fås hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller dele, skal din John Deere-forhandler have serienummeret eller produktidentifikationsnummeret (PIN) på din maskine eller dit redskab. Det er de numre, som du skrev ind i produktidentifikationsafsnittet i denne manual.

Bestil servicedele online

Besøg <http://JDParts.deere.com> på internettet for at bestille dele og få mere at vide.

TC00531,00000E9-74-06MAR15

Indhold

Indhold

Introduktion	2
Produktidentifikation	4
Sikkerhedsmærkater uden tekst	5
Sikkerhed	6
Klargøring af maskine	6
Samling	7
Montering	10
Brug af	12
Afmontering og opbevaring	13
Fejlsøgning	17
John Deere kvalitetserklæring	18
Indeks	19

Originale instruktioner. Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de senest tilgængelige informationer på udgivelsestidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid og uden varsel.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

Produktidentifikation

Produktidentifikation

Produktets kompatibilitet

42- og 48-tommers Edge™-græsopsamlere med 2 sække er kompatible med følgende modeller.

LA100	D100	E100	S100	L100
LA105	D105	E110	S110	L108
LA110	D110	E120	S120	L110
LA120	D120	E130	S130	L111
LA130	D125	E140	S140	L118
LA140	D130	E150	S150	L120
LA115	D140	E160	S160	L130
LA125	D150	E170	S170	102
LA135	D155		X107	115
LA145	D160		X127	125
LA155			X167	135
LA165				145
				155C

MG39705,0000338-74-17MAR20

Oplysninger om købet

Notér oplysninger om købet nedenfor.

KØBSDATO:

FORHANDLERENS NAVN:


FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:

OUMX258,0000CEA-74-03DEC13

Sikkerhedsmærkater uden tekst

Sikkerhedsmærkater uden tekst

Sikkerhedsmærkaternes placering

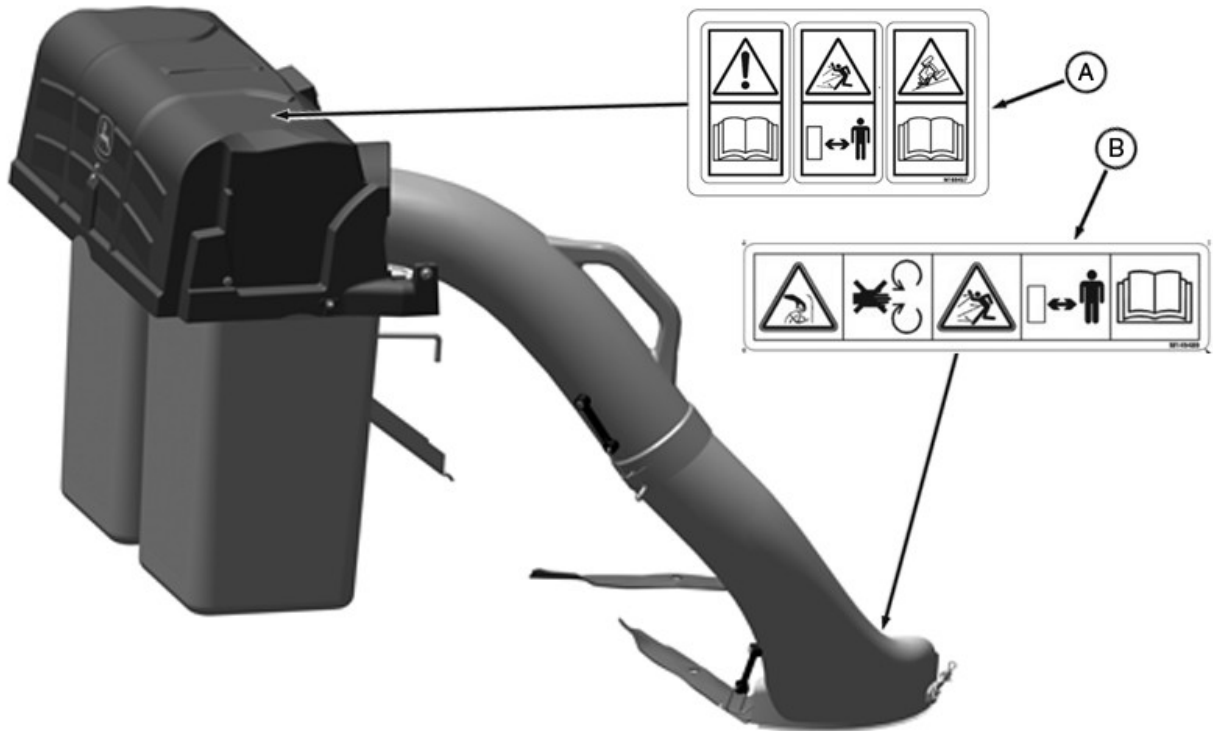

A—Læs betjeningsvejledningen (M169457)

B—Har brug for delnummer

APY17707—UN—02DEC19

SR99263,0000111-74-01APR19

Forstå maskinens sikkerhedsmærkater uden tekst



TCT005498—UN—11SEP12

Der er sat sikkerhedsskilte på maskinen mange steder for at henlede opmærksomheden på en potentiel fare. Den mulige fare for tilskadekomst vises i en advarselstrekant. Et piktogram ved siden af viser, hvordan personskade forebygges. Disse sikkerhedsskilte og deres placering på maskinen vises i dette sikkerhedsafsnit sammen med en kort forklarende tekst.

Der findes muligvis yderligere sikkerhedsinformation i forbindelse med reservedele og komponenter fra andre producenter, som ikke præsenteres i denne betjeningsvejledning.

MX00654,0000389-74-21JUN18

Læs betjeningsvejledningen



GXT001478—UN—29AUG14

- Læs betjeningsvejledningen
- Undgå at komme til skade på grund af flyvende genstande
- Undgå at komme til skade ved at vælte

OUC0004,0000A2A-74-29AUG14

Sikkerhed

Læs om sikkerhed i instruktionsbogen

Få yderligere oplysninger om sikkerhed i afsnittet om generelle sikkerhedsforanstaltninger i instruktionsbogen.

OUMX068,0000230-74-18SEP13


Sikker parkering

Aktivér altid parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, før du lader maskinen være uden opsyn. Der er risiko for, at børn eller andre forsøger at flytte eller betjene en maskine, der ikke er under opsyn.

- Stands maskinen på en plan overflade.
- Slå klippeknivene eller andre redskaber fra.
- Sænk redskabet ned på jorden.
- Aktivér parkeringsbremsen.
- Stop motoren.
- Tag nøglen ud.
- Vent, indtil motoren og alle bevægelige dele står stille, før du forlader sædet.

OUO2005,0000788-74-15FEB20

Beskyttelse af børn

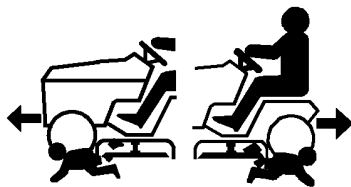

MXAL41929—UN—18FEB13

- Børn kan blive dræbt eller kvæstet ved at køre på klipper, når føreren ikke følger praksis for sikker drift.
- Klip aldrig, mens du bakker. Betjening med klipperen aktiveret, mens der bakkas, frarådes.
- Lad aldrig børn køre på klipperen eller i en vogn bag klipperen, selv når knivene er slået fra. De kan falde af og blive kørt over eller skåret af klippeknivene. Børn kan bryde ind i brugen af klipperen. Børn, der tidligere har fået lov til at køre en tur, kan pludselig vise sig i klippeområdet for at få en tur til. Hvis du ikke er opmærksom, kan de blive kørt ned af klipperen, evt. i bak.
- Børn er ofte tiltrukket af plæneklippere og plæneklipningsaktivitet, særligt hvis de tidligere har fået ture. De ved ikke, om knivene drejer eller forstår ikke, at de kan blive dræbt eller kvæstet, selv hvis knivene ikke drejer.
- Hold børn indendørs og uden for plæneklipningsområdet, når klipperen betjenes. Lad børnene være under opsyn af en ansvarlig voksen, der ikke er føreren. Hvis der ikke er en ansvarlig voksen til at sikre, at børnene bliver inden døre, MÅ DU IKKE klippe plænen.
- Vær opmærksom på, om der er børn eller andre til stede. Slå klippeknivene fra, og stands maskinen, hvis nogen går ind i plæneklipningsområdet.
- Kig i den retning, maskinen bevæger sig. Før og mens du bakker, skal klippeknivene være slået fra, og du skal omhyggeligt kigge ned og bagud, særligt efter børn.
- Vær særligt forsigtig, når du nærmer dig objekter, der blokerer din udsigt, f.eks. blinde hjørner, buskads eller træer, og særligt, når du bakker. De kan skjule et barn.

MX00654,00002ED-74-30MAR20

Service og vedligeholdelse

- Korrekt servicering og vedligeholdelse af maskinen er afgørende.
- Hold alle dele i god stand, alle møtrikker og bolte spændte, og

reparér enhver beskadigelse omgående. Stop og inspicér maskinen med det samme, hvis du støder ind i et fremmedlegeme.

- Sørg for, at alle sikkerhedsenheder, udkastningsskakt og græsopsamlerens komponenter er i god stand, og udskift dem efter behov.
- Forstå serviceprocedurerne helt, før der arbejdes på maskinen. Hvis du ikke forstår serviceprocedurerne eller er usikker ved arbejde på din maskine, skal du kontakte din serviceforhandler.
- Frakobl batteriet eller alle tændrørsledninger, før du servicerer maskinen. Afbryd først den negative pol og derefter den positive pol. Sæt først den negative pol og derefter den positive pol på.
- Nogle komponenter kan have oplagret energi i fjedre eller hydrauliske komponenter. Serviceprocedurerne, der er beskrevet i afsnittet Service, beskriver hvordan service- og vedligeholdelsesopgaver udføres på sikker vis.
- Understøt alle maskindele, der skal løftes under vedligeholdelsesarbejdet. Brug donkraftstøtter eller servicelås til at understøtte komponenterne efter behov.

MX00654,00002EE-74-30MAR20

Bortskaffelse af affaldsprodukter og kemikalier

- Affaldsprodukter som f.eks. brugt olie, brændstof, kølevæske, bremsevæske og batterier er skadelige for miljøet og mennesker.
- Brug ikke drikkevarebeholdere til affaldsvæsker – der er fare for, at nogen ved en fejltagelse drikker indholdet.
- Sikkerhedsdatabladet (SDS) giver en detaljeret oversigt over de kemiske produkter: Fysiske og sundhedsmæssige risici, sikkerhedsprocedurer og førstehjælpsteknikker. Leverandøren af de kemiske produkter, der anvendes til maskinen, er ansvarlig for at levere en SDS-oversigt for det pågældende produkt.
- For at lære hvordan du genbruger eller bortskaffer affaldsprodukter fra vedligeholdelse på den rigtige måde, skal du kontakte din lokale genbrugsstation eller autoriserede forhandler. Hvis du ønsker at bortskaffe maskinen, skal du kontakte din lokale genbrugsstation eller autoriserede forhandler.

MX00654,00002EF-74-30MAR20

Klargøring af maskine

Montering af den rigtige mængde ballast



FORSIGTIG: Undgå personskade! Hvis der køres med en græsopsamler eller et andet redskab på en skråning, kan stabiliteten påvirkes. Brug frontvægte på traktoren, hvis det er nødvendigt.

Når redskabet afmonteres, skal eventuel ballast, som blev sat på maskinen, også fjernes.

Brug kun markmonteringssæt og tilbehør, der er anbefalet af producenten.

BEMÆRK: Ballast er ekstra vægt, som kan føjes til maskinen for at give øget stabilitet. Typisk ballast til din maskine kan være hjulvægte eller kuffertvægte. Spørg dit autoriserede servicecenter om anbefalede vægte til din maskine.


Monter den korrekte frontballast for at hjælpe med at opveje materialeopsamlingssystemets samlede vægt. Fjern ballasten, når materialeopsamlingssystemet er afmonteret, for at være sikker på, at maskinen kan fungere ordentligt, når sækkene ikke skal bruges.

OUO2004,00009C8-74-25JUN14

Samling

Samling

Modeloversigt for dele

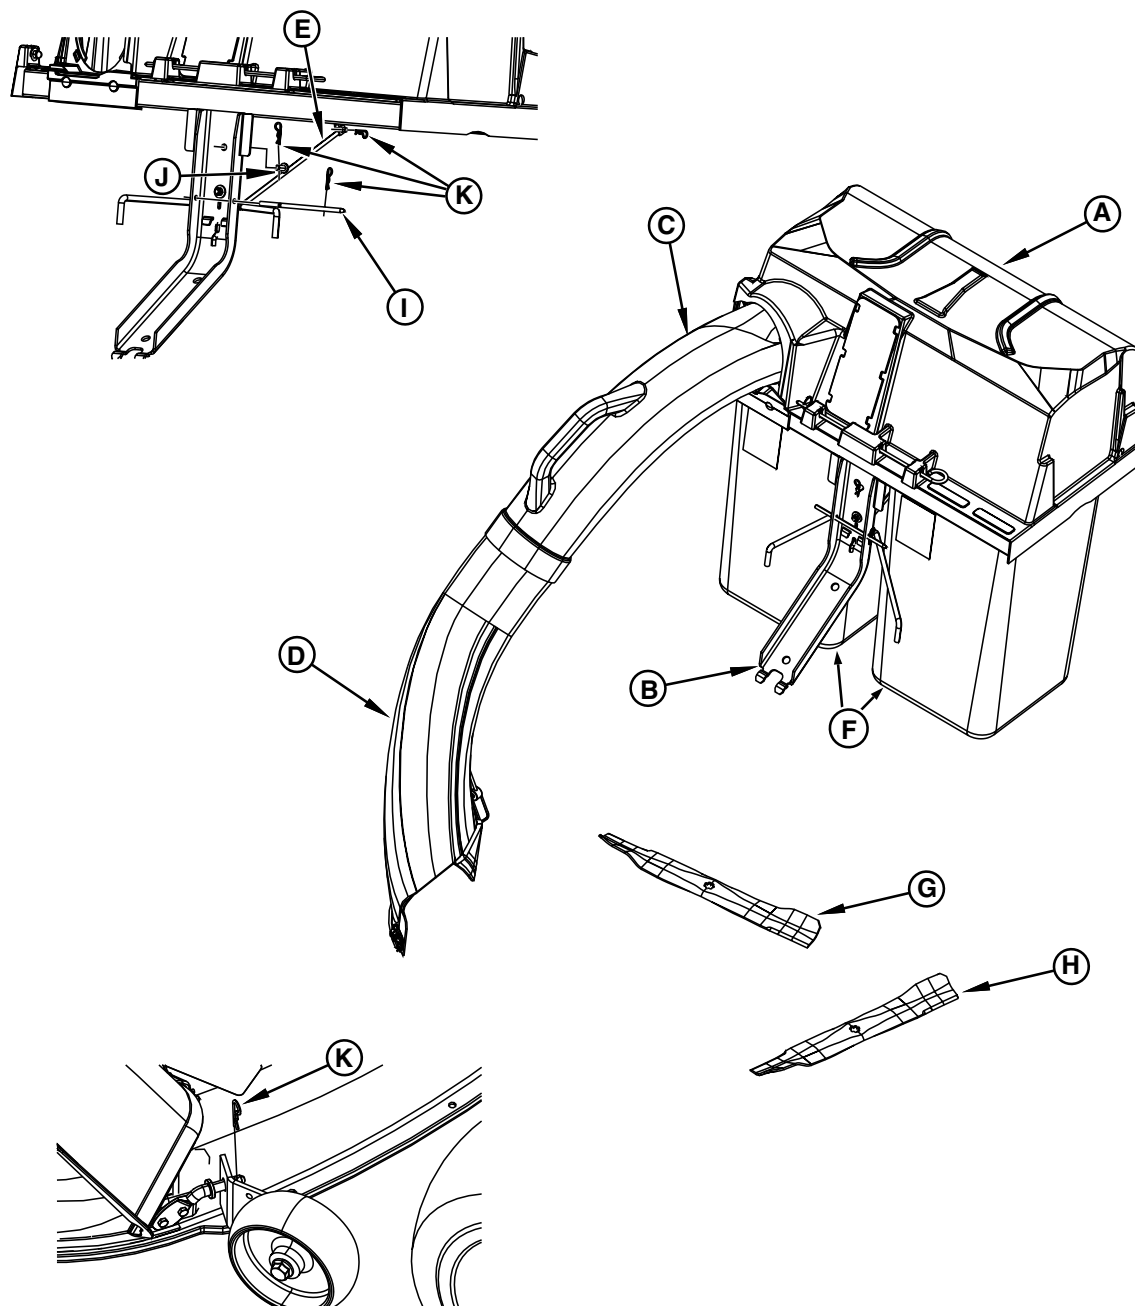

Reservedelsliste for græsopsamlere		
Artikel	Reservedelsbeskrivelse	Antal
A	Græsopsamlerens tophed	1
B	Monteringsstang	1
C	Øverste udkastningsskakt	1

Reservedelsliste for græsopsamlere		
D	Nederste udkastningsskakt (42 tommer vist)	1
E	Stang til hjørnebeslag	1
F	Græssæk	2
G	Knive: 42 tommer	2
H	Knive: 48 tommer	3

Samling

Reservedelsliste for græsopsamlere

I	Udboret fragtstift	1
J	Udboret stift	1

Liste over materiel

K	Fjedersplit	4
---	-------------	---

MG39705,0000193-74-12DEC19


Samling

Der kræves intet værktøj til samling. Hvis maskinen er udstyret med vindfang, vil de bagerste støttestolper på vindfanget forstyrre monteringen af MCS-enheden med to sække.

MG39705,0000194-74-30MAY19

Monér monteringsstangen og MCS-holdestangen

1. Parkér maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet Sikkerhed).
2. Sæt klippeenhedens løftestang i den laveste position. Der opnås bedst adgang ved montering af af den nederste skakt, når klippeenheden er i den laveste position.
3. Vip sædet fremad.

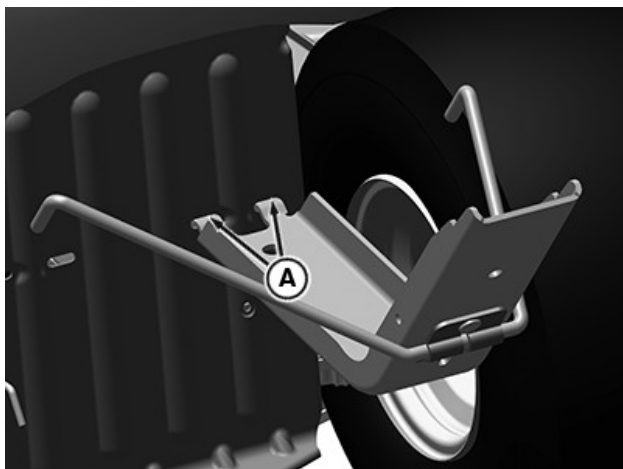


APY24831—UN—04DEC19

4. Tilpas tapperne (A) på monteringsstolpens ende ind i udspæringerne på højre side af bagerste træktøjsplade.



APY24832—UN—04DEC19

5. Løft monteringsstolpen opad mod traktoren og sæt MCS-holdestangsenderne (A) ind i de små huller på Cargo Mount™-beslagene bag på traktoren.

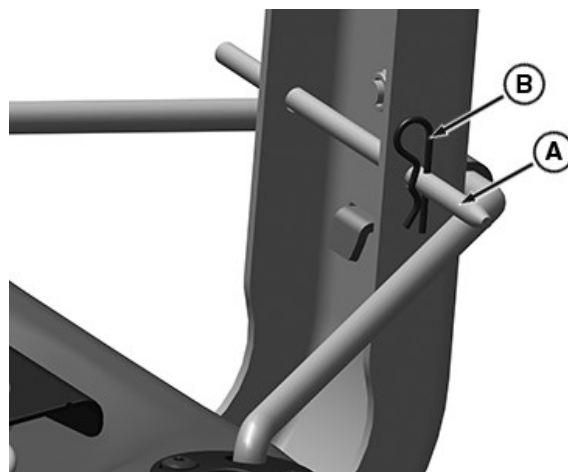

APY24833—UN—04DEC19

6. Monter den udborede fragtstift (A) gennem hullerne i monteringsstolpen og fastgør med fjedersplitten (B).


MG39705,0000195-74-07FEB20

Fastgør græsopsamlerens topenhed til monteringsstolpen


VIGTIGT: Undgå skader! Hvis det tillades, at græsopsamleren berører slibende overflader, kan der opstå ridser.

Cargo Mount er et varemærke tilhørende Deere & Company

Samling

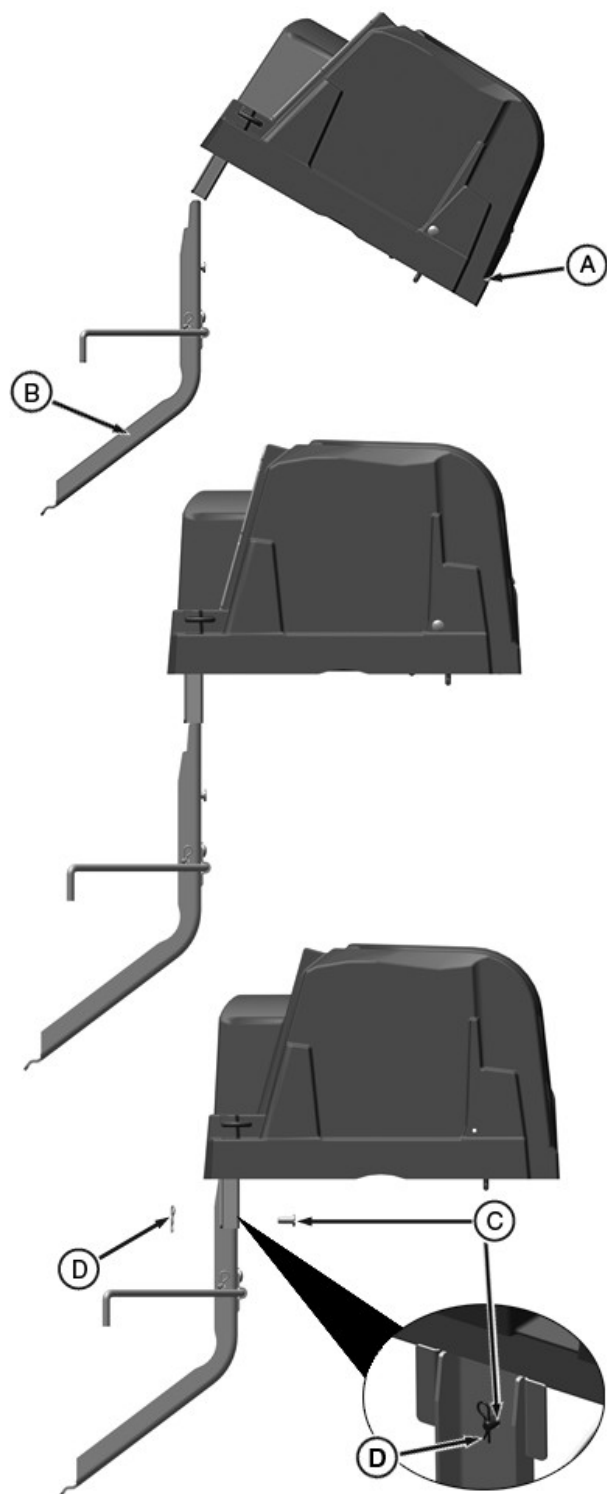


1. For at placere græsopsamlerens tophed (A) på monteringsstolpen (B) skal du vippe græsopsamlerens tophed 30 grader bagud, indtil den berører monteringsstolpen. Niveller derefter græsopsamlerens tophed (A) for at skubbe den ned på monteringsstolpen (B). Fastgør den derefter med stiften (C) og fjedersplitten (D).

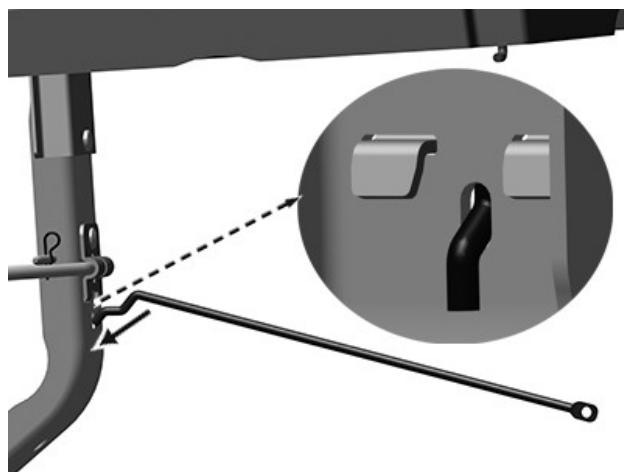

Forsiden af monteringsstolpen er vist til højre

2. Monter stangen til hjørnebeslaget (A) til monteringsstolpen udsparring ved at føre den bøjede del gennem udsparringen, således at den bøjede ende er på monteringsstolpevæggens forside.

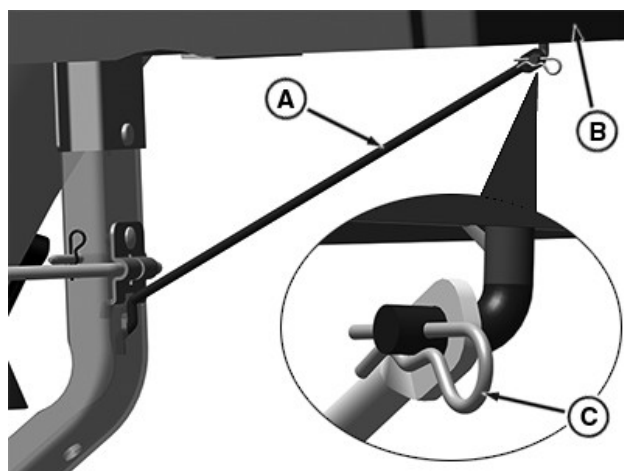

3. Hæv den udborede ende af stangen til hjørnebeslaget (A) op til beslaget på græsopsamlerens tophed (B), og indsæt den gennem hullet som vist. Fastgør med fjedersplitten (C).


MG39705,0000196-74-23JAN20

Montering

Montering


Montering af sækkene

Åbning af græsopsamlerens top

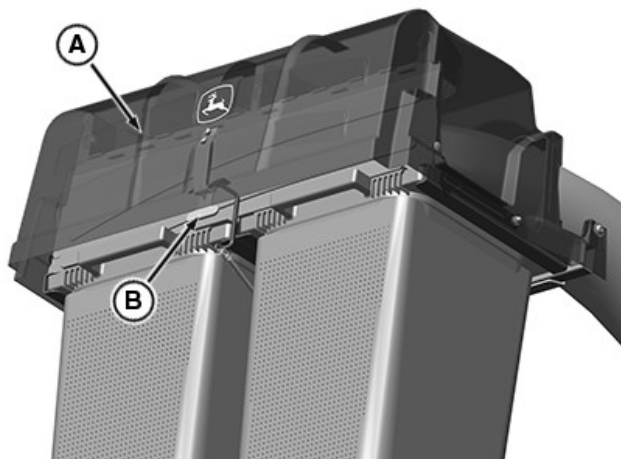

1. Åbn græsopsamlerens top (A) ved at tage fat i låsen (B) og trække i den, indtil den slipper.

APY15474—UN—21MAR19

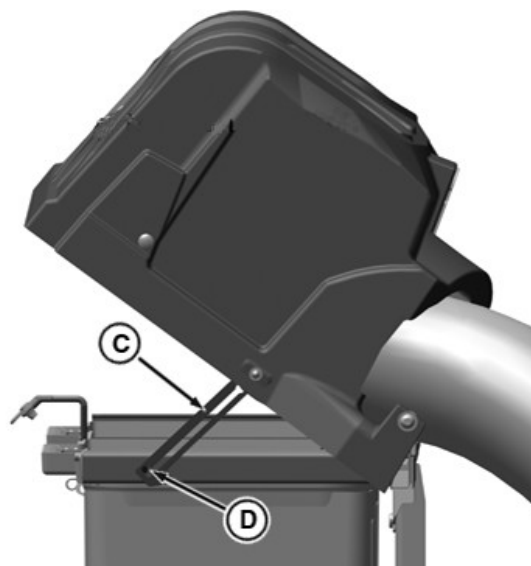


Græsopsamlerens top er åben

APY15478—UN—01APR19


2. Når græsopsamlerens top hæves, åbnes beslaget (C) på græsopsamlerens top. Når det er åbnet helt, låses beslaget af stiften (D).

Montering af sækkene

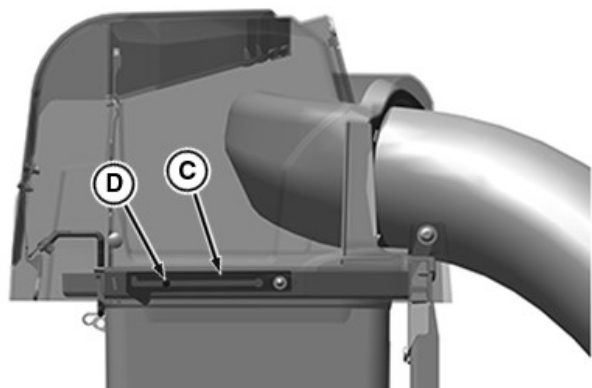

Græsopsamlerens top er lukket


APY15472—UN—01APR19

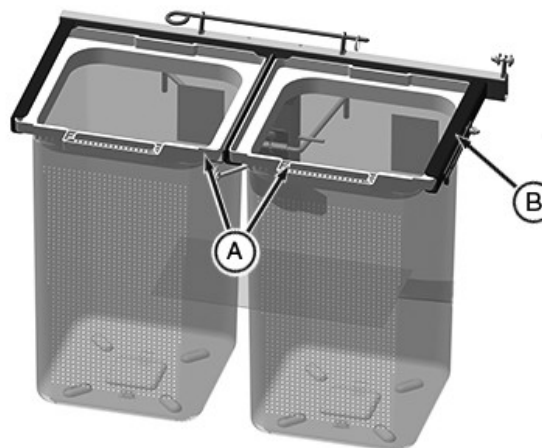

APY17732—UN—13MAR19

1. Montér græssækkene (A) ved at skubbe dem ind i kanalerne. Sørg for, at sækkene glider helt frem, så forreste håndtag er inde i rammens udsparringer.

Montering

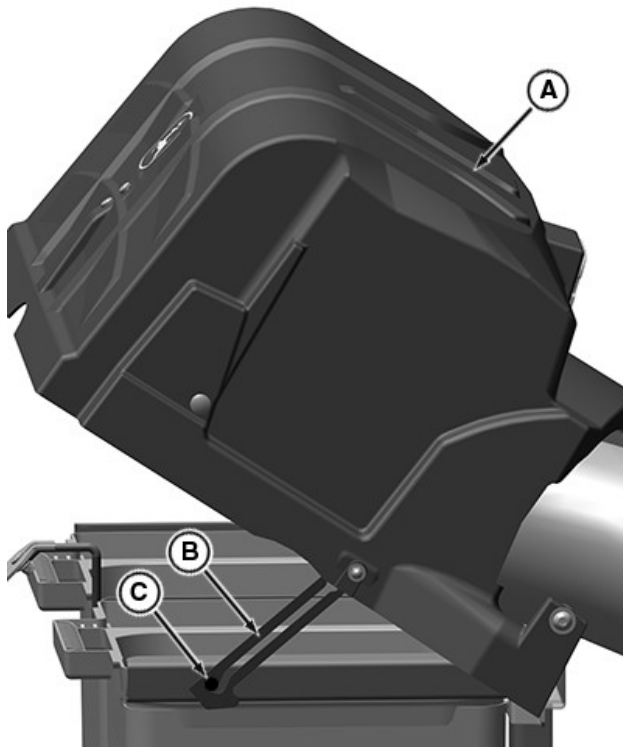

2. Luk græsopsamlerens top (A) ved at frigøre beslaget (B) fra låsestiften (C) ved at trække låsen bagud med den afrundede udløser. Hold græsopsamleren oppe med din anden hånd, mens du frigør den.


SR99263,000010E-74-14FEB20

Montering af nederste udkastningsskakt

BEMÆRK: Hvis der er monteret en bioklipplade, skal den afmonteres, før græsopsamlerens udkastningsskakt monteres.

1. Hæv og fasthold plastudkastningsskakten på klippeenheten.


BEMÆRK: For at hæve den inderste metaldeflektor, skal det bagerste af deflektoren trækkes udad og derefter opad.

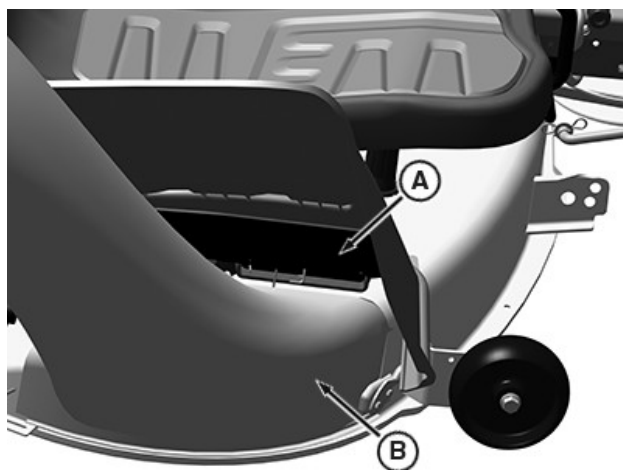


2. Hæv den inderste metaldeflektor (A), og placer den nederste græsopsamlers udkastningsskakt (B) over klippeenhedens udkastningsåbning.

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Undgå genstande, der slynges ud. Græsudkastslisen skal slutte tæt mod sliskens hængselbeslag og dække plæneklippermodulets udkastningsåbning helt.

BEMÆRK: Græsopsamlerens udkastningsskakt skal passe uden på klippeenhedens udkastningsåbning.

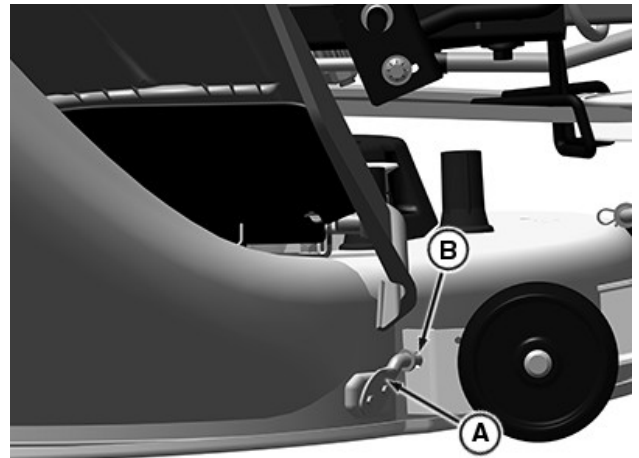


3. Forrest på udkastningsåbningen skal du skubbe stiften (A) gennem hullet (B) i dybdestrykkrullens beslag.

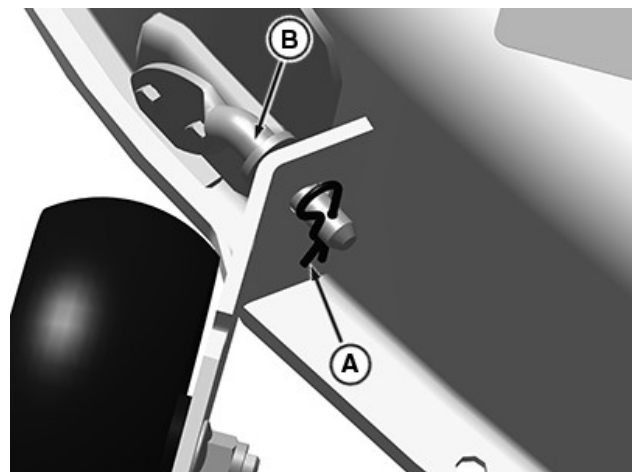


4. Fastgør skakten ved at sætte en fjedersplit (A) i glidestiften (B).
5. Fastgør bagsiden af udkastningsskakten:

Brug af

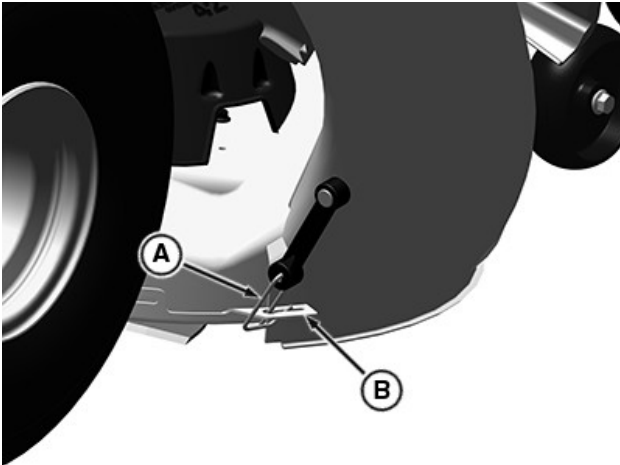


1. Sæt den øverste udkastningsskakt (A) i åbningen i græsopsamlerens top.

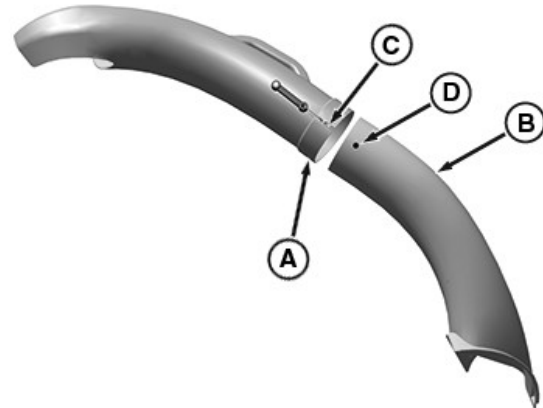

APY18522—UN—05DEC19

2. Før bunden (A) af den øverste udkastsskakt over toppen (A) på den nederste skakt, så indhakk (C) passer med bolten (D).

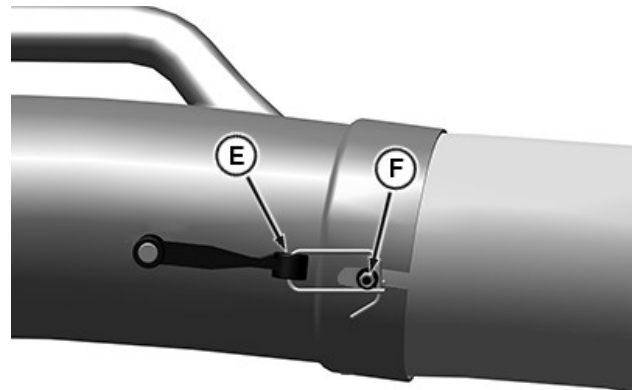


APY15476—UN—12DEC19

3. Sæt gummiremmens lås (E) på bolten (F) i den nederste skakt.

SR99263,000010F-74-05DEC19

- På 42-tommers klippeenheder skal du dreje bagsiden af den nederste udkastningsskakt mod klippeenheden. Indsæt den bageste rems krog (A) på udkastsskakt i hullet (B) på klippeenheden.

APY15471—UN—13DEC19

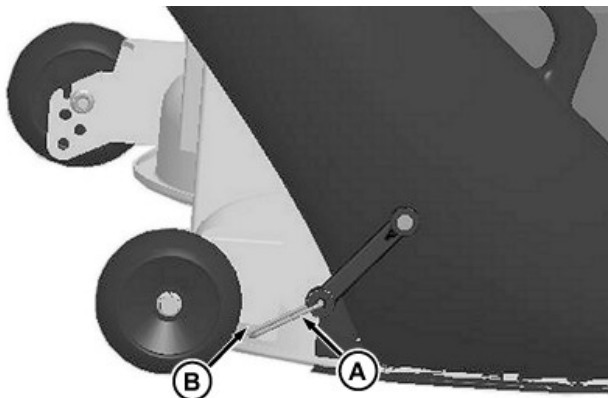


GXT001525—UN—18JUN14

- På 48-tommers klippeenheder skal du dreje bagsiden af den nederste udkastningsskakt mod klippeenheden. Sæt bagerste holders krog (A) på hjørnet (B) på bagerste dybdetrykkrulles beslag.

SR99263,0000131-74-24JAN20

Montering af øverste udkastningsskakt

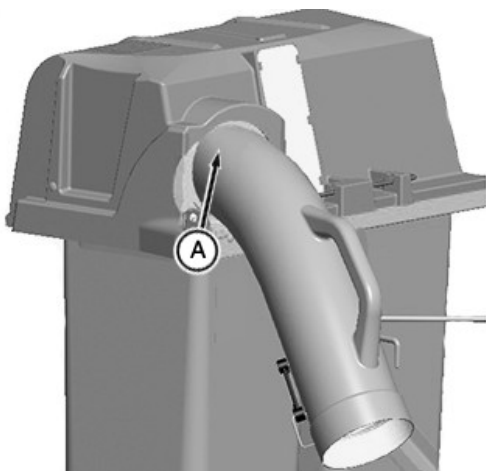

APY17705—UN—20FEB19

Brug af

Få den bedste ydelse ud af dit MCS

Tips til sækkefyldning

VIGTIGT: Undgå skader! MCS kan rage ud over maskinen eller plæneklipperen. Vær opmærksom på ikke at ramme træer, bygninger el. lign. med græsopsamleren, når du foretager skarpe sving.

Kør motoren for fuld gas. Sænk kørehastigheden, hvis motoromdrejningerne reduceres.

Saml kun græs i sækken, når det er tørt: Våd græs vil tilstoppe skakt og MCS.

Hold græsopsamlerens låg lukket.

Saml alle store og små sten, smågrene og andet affald op inden plæneklipping og græsopsamling. Klip græsset højere end den ønskede højde i første omgang, så plæneklipperen fritlægger skjulte hindringer, som ellers kan forårsage skade på plæneklipperen MSC-redskabet.

Afmontering og opbevaring

VIGTIGT: Undgå skader! Lad ikke græsafklip ligge i sækkene:

- Fugt kan beskadige sækkene.
- Fugtigt afklip udgør en brandfare.

Lad aldrig græs eller blade ligge i sækkene natten over eller over en længere periode. Fugt fra blade og græs vil ødelægge sækkene. Fugtige blade eller græs, der ligger i sækkene, kan også være brandfarlige og resultere i brand. Af denne årsag må affaldssække med blade eller græsopsamlingsudstyr med fyldte eller halvt fyldte sække ikke opbevares i en garage eller indendørs. Græsafklip er fremragende kompost. Græsafklip kan bruges som flis i havegange eller rundt om blomster, buske og træer.

Forsyning af luftstrøm til MCS

Der skal være en kraftig luftstrøm fra plæneklipperen til sækkene, for at MCS fungerer godt. Følg denne vejledning som en hjælp til luftgennemstrømning:

- Hold skakten, græsopsamlerens top, filteret, sækkene og undersiden af plæneklipperen rene.
- Hold gashåndtaget i hurtig position, men køр langsomt.
- Niveller klippemodulets for- og bagende, så det bageste af klippemodulet ikke er mere end 13 mm (1/2 in) højere end det forreste af klippemodulet.
- Brug plæneklipperen i højere klippepositioner.
- Udskift slidte eller beskadigede blade på plæneklipperen.

Fyldning af sække

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Roterende knivblade kan udslynge genstande og snavs. Stands motoren inden på- eller afmontering af udkastningsskakt eller græsopsamleren eller den godkendte bioklipprop eller -skærm.

- Når afklippet når op til græsopsamlerens øverste vindue, skal sækkene tømmes for at undgå at tilstoppe skakten. Den venstre sæk fyldes normalt først.
- Højre sæk opfyldes muligvis ikke helt, når du klipper tynde græsstrå. Sækken vil fyldes, hvis du sænker motorhastigheden for at reducere luftgennemstrømning.
- Fyld sækkene halvt, når der køres på skråninger, for at undgå at vælte.

MG39705,00001BD-74-12APR19

Frakobling af klipper eller materialeopsamlingssystem

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Forsøg ikke at afbryde redskabet, mens maskinen kører.

- Roterende knive er farlige. Sluk for motoren, og fjern tændingsnøglen, før du rejser dig fra sædet for at inspicere maskine og redskab.
- Bortslynge genstande kan forårsage alvorlige kvæstelser. Kontrollér, at alle maskindele er standset, før du løfter låget til klippehuset eller fjerner udkastkanalerne.

Kontrol med henblik på tilstopning under kørsel

Hvis der hober græs op foran klipperens udkastkanal, skal du undersøge, om kanalen er blokeret, eller om der er problemer med blæserenheden (såfremt monteret).

Hvis der ligger en stribe afklip bag ved klippeenheden eller afklippet blæses ud til siden, skal du kontrollere, om udkastslisen er tilstoppet, om græsopsamlerne er fulde, eller om der er problemer med blæserenheden.

Fjernelse af urenheder fra inspektionspunkter:

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Brug ikke hænder eller fødder til at fjerne blokeringer i klippe- eller blæserenheden. Akkumuleret energi kan få knivene til at rotere.

1. Parkér maskinen sikkert. Vent til alle bevægelige dele er stoppet, inden der stiges af maskinen for at efterse den.
2. Åbn afdækningen til klippehuset. Kontrollér udkastslisen.
3. Tag udkastkanalen af klippe- eller blæserenheden. Kontrollér sliskens indgang.
4. Kontrollér for urenheder under klippeenheden.


OUO2004,00009E8-74-20JUN14

Afmontering og opbevaring

Afmontering af græsopsamlerenhed


Afmontering af øverste og nederste udkastningsskakt

1. Frigør bagsiden af den nederste udkastningsskakt:

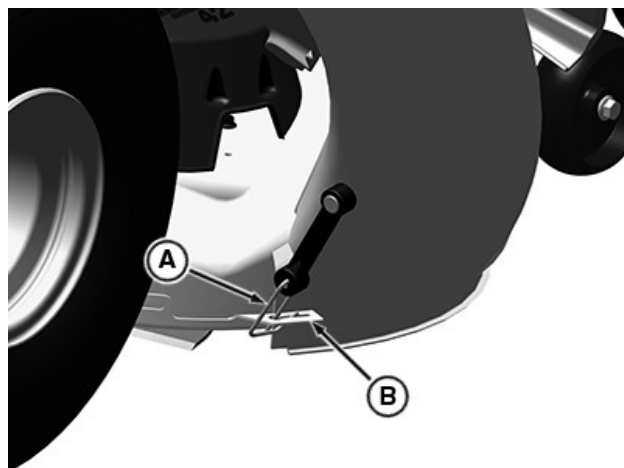

APY15471—UN—13DEC19


- På 42-tommers klippeenheder, skal du frigøre holderens krog (A) på udkastningsskakten fra udsparringen (B) på klippeenheden.

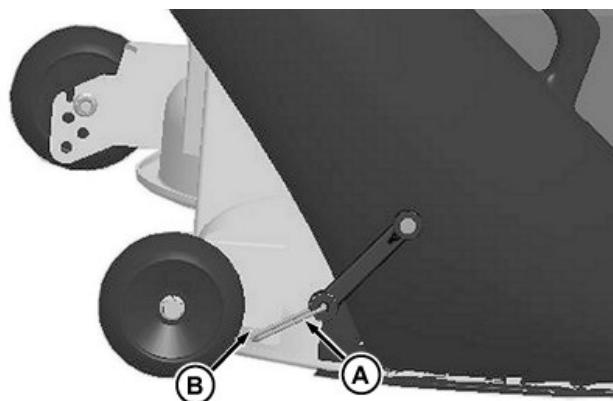


GXT001525—UN—18JUN14

- På 48-tommers klippeenheder skal du frigøre bagerste holders krog (A) fra på hjørnet (B) på bagerste dybdestrykkruller beslag.


Afmontering og opbevaring

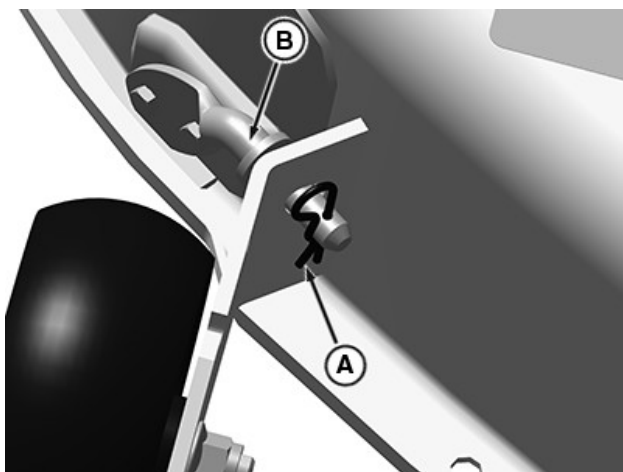

2. Frigør skaktens forside ved at fjerne fjedersplitten (A) fra glidestiften (B), og fjern glidestiften (B) fra hullet i dybdestrykkrullens beslag.

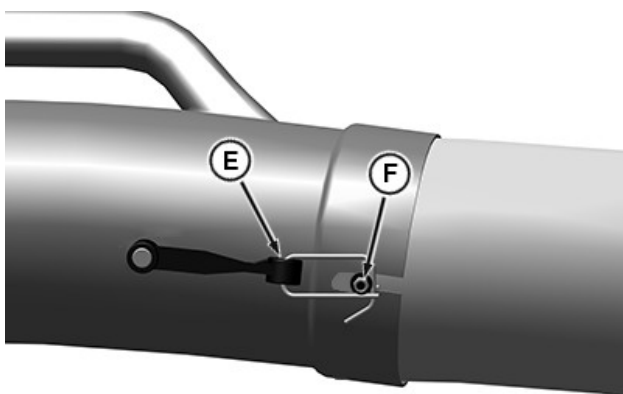


3. Kobl gummiholderens lås (E) fra bolten (F) i den nederste skakt. Afmonter den nederste skaktenhed fra den øverste skaktenhed.

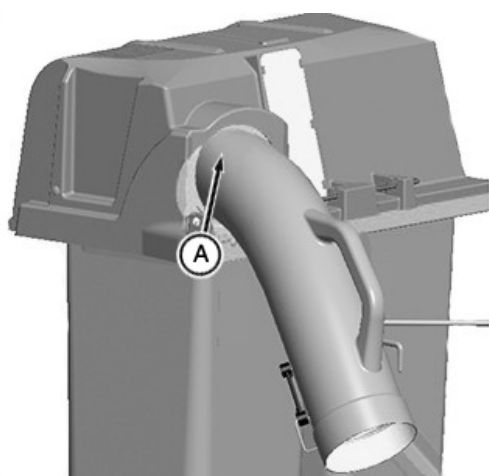


Fjern den øverste udkastningsskakt (A) i åbningen fra græsopsamlerens top.

Fjernelse af sække

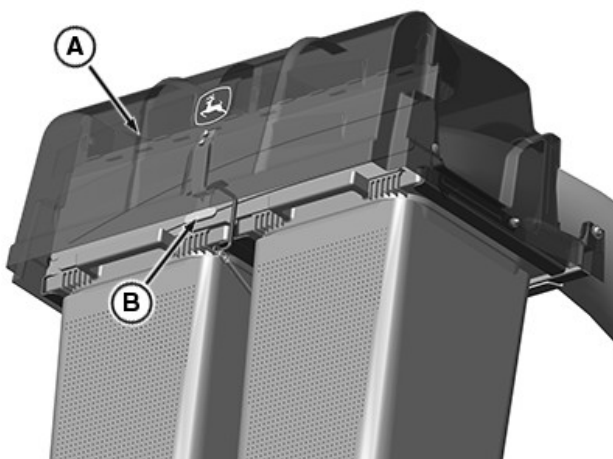


1. Åbn græsopsamlerens top (A) ved at tage fat i låsen (B) og trække i den, indtil den slipper.

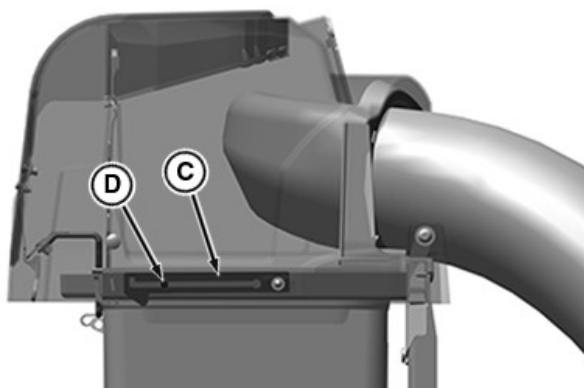


Græsopsamlerens top er lukket


Afmontering og opbevaring

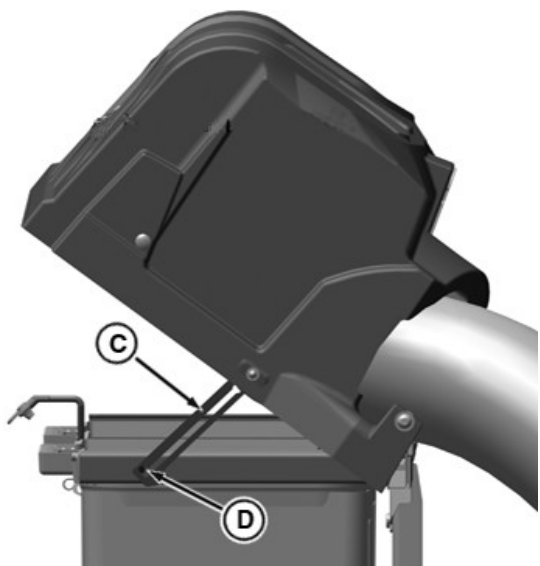

2. Når græsopsamlerens top hæves, åbnes beslaget (C) på græsopsamlerens top. Når det er åbnet helt, låses beslaget af stiften (D).

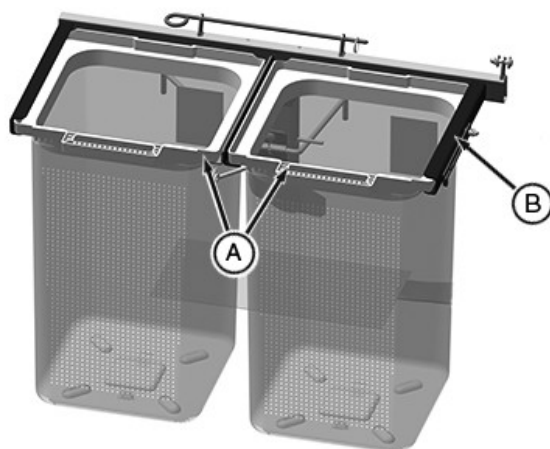


3. Fjern græssækkene (A) ved at skubbe dem ud af tapperne (B).

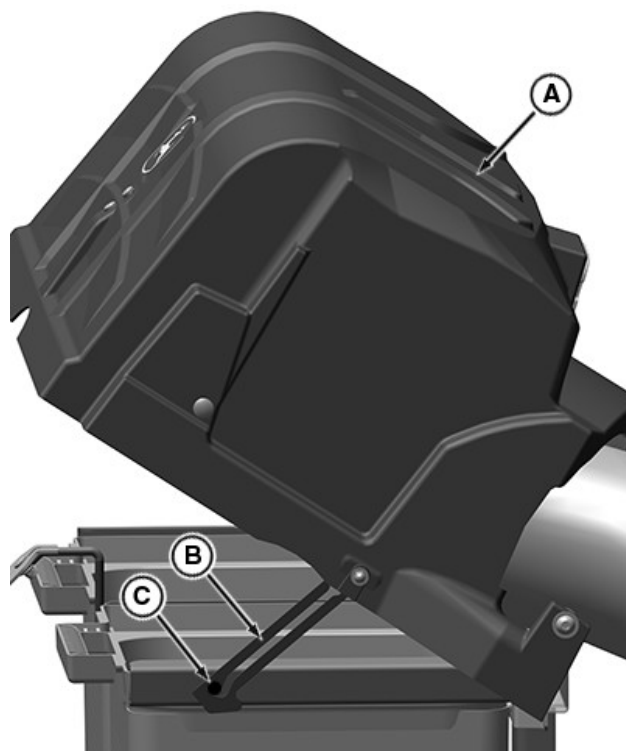

4. Luk græsopsamlerens top (A) ved at frigøre beslaget (B) fra låsestiften (C) ved at trække låsen bagud med den afrundede udløser. Hold græsopsamleren oppe med den anden hånd, mens du frigør den.

Afmontering af græsopsamlerens holdestang og græsopsamlerens tophenhed

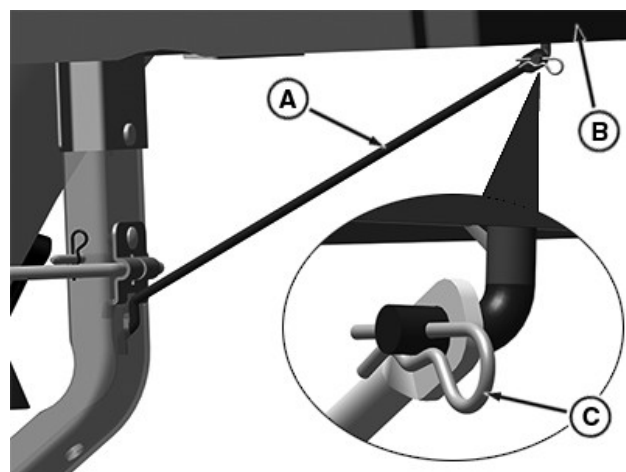

1. Frigør fjedersplitten (C). Hæv græsopsamlerens top (B) lidt, og afmonter derefter stangen til hjørnebeslaget (A) fra græsopsamlerens tophenhed. Sænk stangen til hjørnebeslaget (A) for at fjerne den fra monteringsstolpen. Afmonter stang til hjørnebeslag (A).


Afmontering og opbevaring

Afmontering af monteringsstolpe



APY15475—UN—05DEC19

2. For at afmontere græsopsamlerens topenhed (A), skal du afmontere fjedersplitten (D) og stiften (C). Skub græsopsamlerens topenhed (A) op fra monteringsstolpen (B), og fjern den forsigtigt.

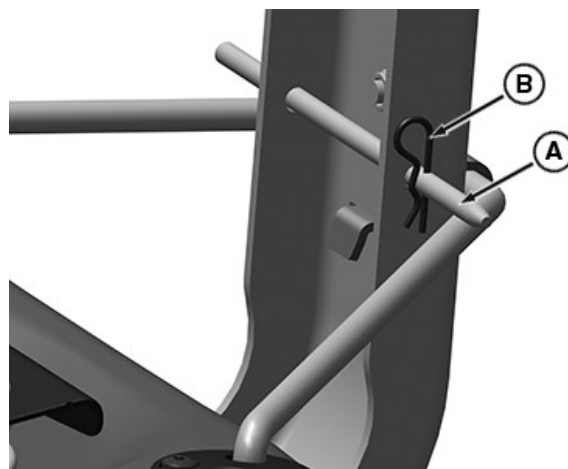


APY24833—UN—04DEC19

1. Afmonter fjedersplitten (A), og afmonter den udborede fragtstift (A) fra monteringsstolpen.



APY24832—UN—04DEC19

2. Afmonter græsopsamlerens holdestanganede (A) fra de små huller i CargO Mount™-beslagene bag på traktoren, og sænk monteringsstolpen ned mod bagerste træktøjsplade.

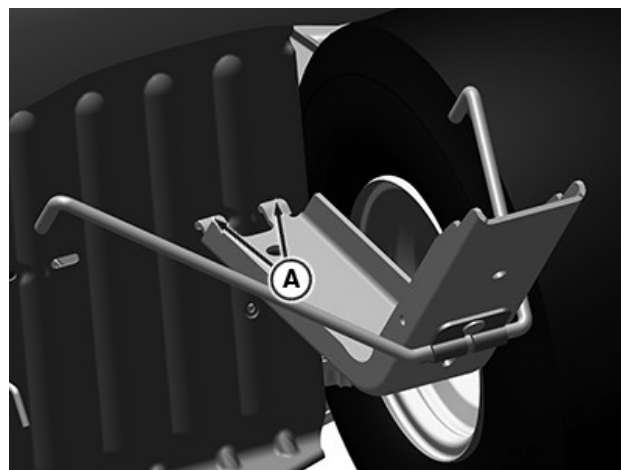

APY24831—UN—04DEC19

3. Afmonter tapperne (A) på monteringsstolpens ende fra udsparringerne på højre side af bagerste træktøjsplade.

MG39705,000028C-74-14FEB20

CargO Mount er et varemærke tilhørende Deere & Company

Fejlsøgning

Opbevaring af markmonteringssæt

! **FORSIGTIG:** Undgå personskaade! Brændstofdampe er eksplosive og antændelige. Motorens udstødningssasser indeholder kulilte og kan give anledning til alvorlig sygdom eller dødsfald:

- Lad kun motoren være i gang så længe, at maskinen kan køres til eller fra opbevaringsstedet.
- Der kan gå ild i maskinen og maskinens opbygning, hvis en maskine opbevares, før den er kølet af, eller hvis urenheder ikke er blevet fjernet fra motorens lydpotte, eller hvis den opbevares i nærheden af brændbare materialer.
- Opbevar aldrig maskinen med brændstof i tanken inde i en bygning, hvor gasser kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.
- Lad maskinen køle af, før du opbevarer den i et indelukket rum.

BEMÆRK: Nogle af følgende trin gælder muligvis ikke for dit redskab.

1. Afmonter redskaber fra maskinen.
2. Rengør redskabet og drivakslen (hvis udstyret hermed).
3. Fjern eventuelle afskærmninger for at fjerne alt affald.
4. Reparer eller udskift beskadigede, bøje eller nedslidte dele. Spænd løse forskruninger.
5. Reparer lakken, hvor det er nødvendigt for at modvirke rust.
6. Smør et tyndt lag fedt på skovlene for at modvirke rust.
7. Smør alle drejepunkter med motorolie for at modvirke rust.
8. Smør alle smørepunkter.

VIGTIGT: Undgå skader! Ru overflader kan beskadige redskabet. Opbevar redskabet på en glat overflade eller på træklodser.

9. Hvis redskabet opbevares udendørs, skal det klodses op (hvis det er muligt) og dækkes til med et vandtæt dække.

JK79365,0000188-74-29JUL15

Fejlsøgning

Brug af fejlsøgningsskemaet

Hvis du har et problem, der ikke er anført i dette skema, kan du se i den tekniske manual eller kontakte en autoriseret forhandler.

MP47322,00F467B-74-13NOV18

MCS-fejlsøgning

IF	KONTROLLÉR
Græs bliver ikke helt samlet op.	• Slå kun græsset, når det er tørt. • Sænk plæneklipperens hastighed. • Tøm sækkene. • Rens filtret i græsopsamlerens top. • Fjern tilstopningen i slisken. • Kontrollér knivbladens æg. • Øg motorens omdrejningstal til maks. • Kontrollér for slidt eller glidende rem.
Opsamlingsslisken er tilstoppet.	• Slå kun græsset, når det er tørt. • Tøm sækkene. • Rens filtret i græsopsamlerens top. • Sænk plæneklipperens hastighed. • Stop plæneklipperen, når sækkene er fulde; kontrollér sækkene/ græsopsamleren oftere.

MG39705,00001BB-74-21MAR19

John Deere kvalitetserklæring

John Deere-kvalitet

John Deeres produkter er mere end blot et køb. De er en investering i kvalitet. Denne kvalitet omfatter ikke kun vores udstyr, men også den service, som din John Deere-forhandler tilbyder i form af reservedele og kundesupport. Denne support er nødvendig for at beholde dig som en tilfreds kunde.

Det er derfor, John Deere har startet en proces til at håndtere dine spørgsmål og problemer, såfremt de opstår. De følgende tre trin vil hjælpe med at føre dig gennem processen.

Trin 1

Se i din betjeningsvejledning

- A. Den indeholder mange billeder og detaljerede oplysninger og sikker og korrekt betjening af dit udstyr.
- B. Den indeholder fejlsøgningsprocedurer og specifikationsoplysninger.
- C. Den indeholder bestillingsoplysninger for reservedele, kataloger, service og tekniske manualer.
- D. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål i betjeningsvejledningen, så gå videre til trin 2.

Trin 2

Kontakt forhandleren

- A. Din John Deere-forhandler har ansvaret for og godkendelse og evne til at besvare spørgsmål, løse problemer og opfylde dine behov for reservedele og service.
- B. Diskutér først dine spørgsmål eller problemer med forhandlerens uddannede personale med ansvar for reservedele og service.
- C. Hvis personalet som står for reservedele og service ikke kan løse dit problem, så kontakt forhandlerens direktør eller ejer.
- D. Hvis dine spørgsmål eller problemer ikke kan løses af forhandleren, så gå til trin 3.

Trin 3

Kontakt John Deere

A. Din John Deere-forhandler er den mest effektive kilde til håndtering af enhver bekymring, men hvis du ikke er i stand til at løse problemet efter at have kontrolleret brugervejledningen og kontakten din forhandler, skal du kontakte John Deere for at få hjælp.

B. For at sikre hurtig og effektiv service bedes du have følgende ved hånden, før du ringer:

- Navnet på forhandleren som du har arbejdet med.
- Dit udstyrs modelnummer.
- Din maskines antal driftstimer (hvis relevant).
- Serienummeret som du skrev på indersiden af omslaget til denne vejledning.
- Hvis problemet er med et redskab, skal du have identifikationsnummeret for redskabet.

C. Ring derefter til 1-800-537-8233 (USA og Canada), så vil vores konsulenter arbejde sammen med forhandleren om at løse dit problem. Hvis du befinder dig uden for USA og Canada, skal du gå ind på følgende websted:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Vælg land, og klik derefter på linket til at kontakte os.

SP66632,00043A7-74-10MAY17

Indeks

Ballast, maskine	6
Dele, identifikation	7
Fejlsøgning	17
Fejlsøgning, Skema	17
Fjern snavs	
Fjernelse af affald	13
Græsopsamler, montering	10
Græsopsamlerens holdestang, saml	8
Luftflow for græsopsamler	13
Montering af udkastningsskakt	
Udkastningsskakt, montering	11
Mærkater, sikkerhed uden tekst	5
Opbevaring af redskab	17
Opfyldning af sække	13
Oplysninger om købet, Notér	4
Placeringer af sikkerhedsmærkater	5
Reservedele	2
Sikkerhedsmærkater, uden tekst	5
Sneblæserkompatibilitet	4
Tilstopning under kørsel, Kontrol	13
Tips til sækkefyldning	12
Øverste græsopsamlers udkastningsskakt, montering	
Montering af øverste græsopsamlers	
udkastningsskakt	12

