

Savācējs ar 2 maisiem Select Series™ traktoriem



JOHN DEERE

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Savācējs ar 2 maisiem Select Series™ traktoriem

OMUC11432 IZLAIDUMS D6 (LATVIAN)

John Deere Power Products

Eksporta versija
Printed in U.S.A.



Operatora rokasgrāmatas izmantošana

Pirms izmantošanas izlasiet visu operatora rokasgrāmatu, it īpaši drošības informāciju.

Šī rokasgrāmata ir svarīga mašīnas komplektācijas sastāvdaļa. Glabājiet visas rokasgrāmatas ērtā vietā, lai tām viegli varētu piekļūt.

Izmantojiet agregāta operatora rokasgrāmatā sniegto drošības un ekspluatācijas informāciju kopā ar mašīnas operatora rokasgrāmatas drošības un ekspluatācijas informāciju, lai droši un pareizi ekspluatētu agregātu un veiktu tā apkopi.

Ja jūsu agregāta rokasgrāmatā ir sadaļa ar nosaukumu Mašīnas sagatavošana, tas nozīmē, ka pirms agregāta uzstādīšanas ar jūsu transportlīdzekli vai traktoru būs jāveic īpašas darbības. Šīs rokasgrāmatas sadaļas Montāža un Uzstādīšana sniedz informāciju par to, kā samontēt un uzstādīt agregātu traktoram vai transportlīdzeklim. Izmantojiet sadaļā Apkope sniegto informāciju, lai veiktu jebkādas agregāta regulēšanas darbus un ikdienas apkopi.

Ja jums rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības par šī agregāta montāžu, uzstādīšanu vai ekspluatāciju, vēršieties pie sava vietējā John Deere izplatītāja vai zvaniet uz John Deere klientu apkalpošanas dienestu 1-800-537-8233, lai saņemtu palīdzību.

Garantijas informācija par šo John Deere agregātu ir pieejama John Deere traktora vai transportlīdzekļa garantijas informācijā.

Satura rādītājs

Satura rādītājs

Ievads	2
Izstrādājuma identifikācija	4
Drošības uzlīmes, bez teksta	5
Drošība	6
Transportlīdzekļa sagatavošana	7
Uzstādīšana	7
Noņemšana un uzglabāšana	14
Lietošana	17
Apkope	20
Traucējummeklēšana	21
Tehniskie dati	21
John Deere kvalitātes deklarācija	21

Orīģinālās instrukcijas. Šajā rokasgrāmatā visa informācija, ilustrācijas un tehniskie dati ir balstīti uz pēdējo pieejamo informāciju, kāda ir publicēšanas laikā. Saglabājam visas tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma veikt izmaiņas.

Izstrādājuma identifikācija

Izstrādājuma identifikācija

Izstrādājuma saderība

Šī 7 bušeļu aizmugurējā savācēja sistēma ir saderīga ar X300 un X500 Select Series™ traktoriem.

Pirkuma informācijas ierakstīšana

Tālāk esošajās brīvajās vietās ierakstiet pirkuma informāciju.

IEGĀDES DATUMS:

IZPLATĪTĀJA NOSAUKUMS:

IZPLATĪTĀJA TĀLRUŅA NUMURS:


Izstrādājuma un garantijas reģistrācija tiešsaistē

Lai reģistrētu izstrādājumu internetā, vienkārši atveriet vietni www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Aizpildot informāciju tiešsaistē vai izstrādājuma garantijas kartiņā, klients var būt drošs, ka saņems visu izstrādājumam vajadzīgo pēc pārdošanas apkopi un svarīgu informāciju par izstrādājumu.

Drošības uzlīmes, bez teksta

Drošības uzlīmes, bez teksta

Drošības uzlīmes atrašanās vieta

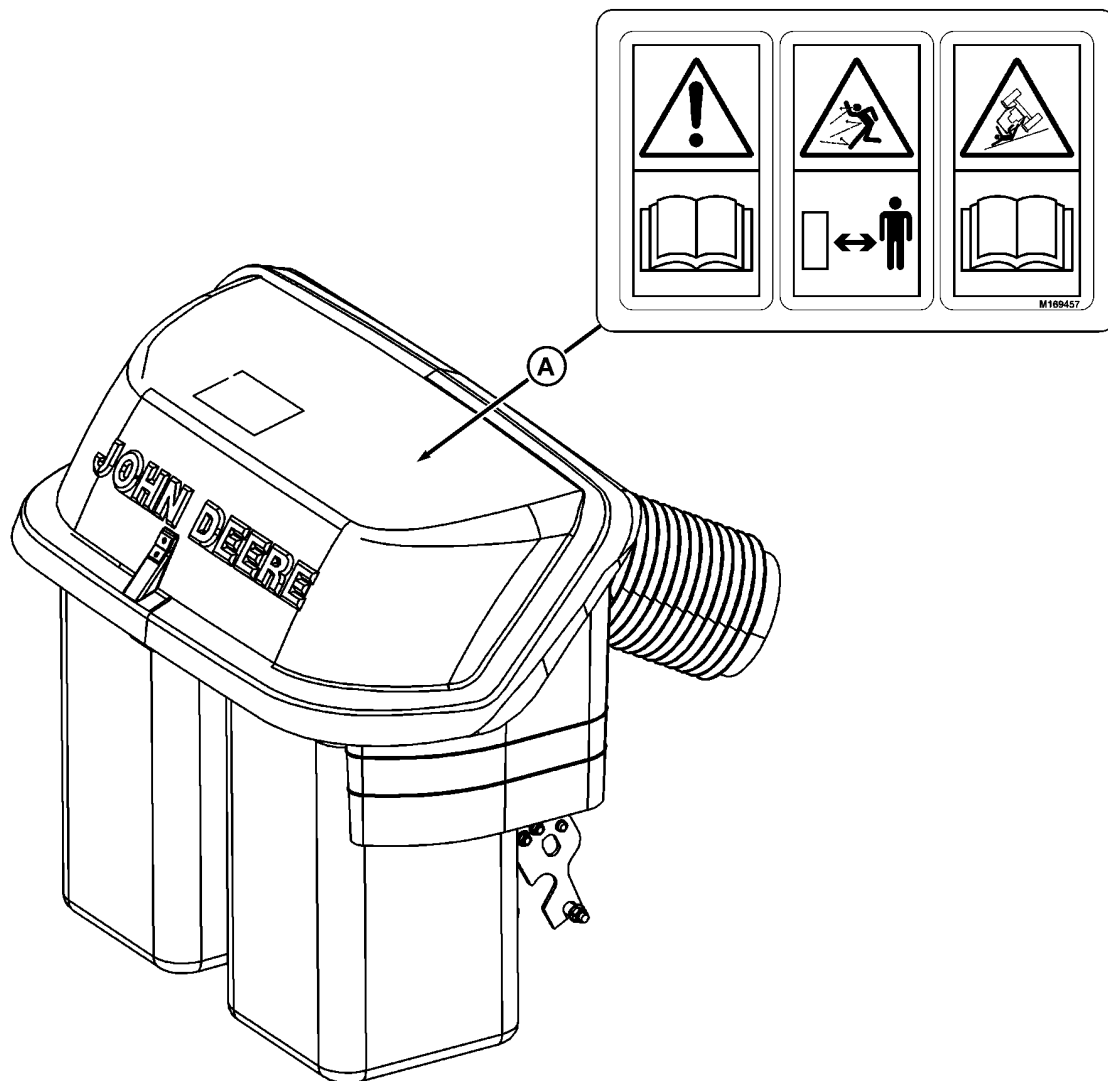

GXT002224—UN—14JUL15

A — Lasiet operatora rokasgrāmatu M169457

Kā saprast grafiskās mašīnas drošības uzlīmes



TCT005498—UN—11SEP12

Šīs mašīnas dažādās svarīgās vietās ir piestiprinātas drošības zīmes ziņošanai par potenciālām briesmām. Par iespējamību gūt ievainojumus norāda brīdinājuma trīsstūris. Blakus redzamais grafiskais attēls sniedz informāciju par to, kā izvairīties no ievainojumiem. Šajā drošības sekcijā parādītas drošības zīmes, to atrašanās vietas uz mašīnas un dots īss to izskaidrojums.

Uz daļām un komponentiem, kas saņemtas no piegādātājiem, var būt šajā operatora rokasgrāmatā nesniegta papildu informācija par drošības pasākumiem.

Lasīt operatora rokasgrāmatu



GXT001478—UN—29AUG14

Lasīt operatora rokasgrāmatu

- Operatora rokasgrāmatā ir svarīga informācija, kas jāzina, lai droši ekspluatētu mašīnu. Lai izvairītos no negadījumiem, ievērojiet visus drošības norādījumus.

Sargieties no izmestu priekšmetu radītiem savainojumiem

- Darbības laikā mašīnas tuvumā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.
- Atstājiet tekni tai paredzētajā vietā.
- Izmantojiet plāvēju ar pilnībā uzstādītu materiālu savākšanas sistēmu.
- Neatveriet materiālu savākšanas sistēmu, kamēr asmeņi griežas.
- Iekams noņemt vai uzstādīt maisu, izslēdziet dzinēju.

Izvairieties no apgāšanās radītiem savainojumiem

- Nebrauciet vietās, kur mašīna var paslīdēt, sasnāgt vai apgāzties.
- Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Darbs nogāzēs".

Drošība

Izlasiet drošības sadaļu mašīnas operatora rokasgrāmatā

Izlasiet vispārīgos drošības priekšnoteikumus savas mašīnas operatora rokasgrāmatā, lai iegūtu papildinformāciju par drošību.

Droša ekspluatācija

Pirms darba sākšanas izlasiet, izprotiet un ievērojiet visas šajā agregāta rokasgrāmatā, mašīnas operatora rokasgrāmatā, uz mašīnas drošības uzlīmēm sniegtās instrukcijas.

Izmantojiet atbilstošu priekšējo balastu. Noņemiet balastu, kad materiāla savākšanas sistēma ir noņemta.

Piltuve pagarina mašīnu. Uzmanieties no apkārtējiem objektiem, veicot pagriezienus.

Nedarbiniet materiāla savākšanas sistēmu, ja viss zāles uztvērējs nav piestiprināts vietā un piltuves vāks nav droši fiksēts.

Neļaujiet nevienam vizināties uz plāvēja vai materiāla savākšanas sistēmas. Braucēji ir pakļauti ievainojumu riskam, piemēram, var trāpīt svešķermeņi vai nokrist. Braucēji var aizšķērsot operatora skatu un izraisīt sadursmi.

Pirms piltuves noņemšanas vai uzstādīšanas veiciet tālāk norādītās darbības.

- Apturiet plāvēju.

- Izslēdziet plāvēju vai PTO.
- Izslēdziet dzinēju un izņemiet atslēgu.
- Pirms nokāpt no operatora sēdekļa, pagaidiet, līdz dzinējs un visas kustīgās daļas apstājas.

Pirms braucat ar mašīnu atpakaļgaitā:

- Apturiet mašīnu.
- Skatieties aiz piltuves, vai tur nav bērni.
- Iztukšojot materiāla savākšanas sistēmu, neļaujiet tuvumā atrasties cilvēkiem.

Strādājiet droši slīpumā:

- Iztukšojiet piltuvi, kad tā ir līdz pusei pilna.
- Nedarbiniet uz stāvām nogāzēm.
- Pirms pagriezienu veikšanas samaziniet ātrumu.
- Izvairieties no straujas uzsākšanas un apstāšanās.
- Nenovietojiet mašīnu stāvēšanai nogāzē, ja tai ir uzstādīta materiāla savākšanas sistēma.

Droša novietošana stāvēšanai

1. Apturiet mašīnu uz līmeniskas virsmas, nevis uz nogāzes.
2. Izslēdziet pļaujmašīnas asmeņus vai jebkuras citas pievienotās ierīces.
3. Nolaidiet pievienotās ierīces uz zemes.
4. Ieslēdziet stāvbremzi.
5. Apturiet motoru.
6. Izņemiet atslēgu.
7. Pirms operatora sēdekļa atstāšanas pagaidiet, līdz motors un visas kustīgās daļas apstājas.
8. Aizveriet degvielas slēgvārstu, ja mašīna ir ar to aprīkota.
9. Pirms mašīnas apkopes atvienojiet akumulatora negatīvo kabeli vai noņemiet aizdedzes sveces vadu(-us) (benzīna motoriem).

Pasargāt bērnus

- Ja operators neuzmanās, vai tuvumā nav bērni, var notikt traģiski negadījumi. Kad tiek izmantota mašīna un agregāts, bērniem ir jāatrodas iekšējās vai cita atbilstīga pieaugušā stingrā uzraudzībā.
- Nekad nepaļaujieties, ka bērni paliks tur, kur pēdējo reizi tos redzējāt. Esiet uzmanīgs, lai pamanītu bērnu klātbūtni. Ja bērni parādās darba zonā, izslēdziet mašīnu.
- Nepieļaujiet, ka bērni vai neapmācītas personas darbina mašīnu.
- Nepārvadājiet bērnus vai neļaujiet tiem vizināties uz neviena agregāta vai mašīnas pat tad, kad agregāts ir noņemts. Nevelciet bērnus, tiem atrodoties ratiņos vai piekabē.

Izmesti priekšmeti var radīt traumas



TCAL41689—UN—08APR13

- Izmantojot transportlīdzekli, kad tam ir uzstādīts MCS agregāts, pārliecinieties, ka visas teknes un šūtenes ir droši nofiksētas savā vietā. Nodrošiniet, ka piltuve ir aizvērta vai MCS darba pozīcijā.
- Pirms noņemam vai noceļat jebkādu agregāta komponentu, izslēdziet dzinēju un pagaidiet, līdz visas kustīgās daļas apstājas.

Transportlīdzekļa sagatavošana

- Izvairieties no ievainojumiem, ko var izraisīt rotējoši asmeņi vai aizmesti priekšmeti. Noņemiet agregātu, darbinot transportlīdzekli sānu izvades režīmā. Ja agregāts tiek noņemts, pārliecinieties, ka novirzošais aizsargs ir savā vietā uz plāvēja platformas.

Izvairieties no ievainojumiem, ko var izraisīt rotējoši asmeņi



MXT008720—UN—19SEP13

- Kad darbojas dzinējs, turiet rokas un kājas drošā attālumā no rotējošiem asmeņiem un pūtēja mezgla.
- Pirms veicat komponentu apkopi, apturiet dzinēju un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas.
- Nedarbiniet MCS vai pūtēju, kamēr visi agregāta komponenti nav savā vietā un nav fiksēti.

DROŠĪBAS PASĀKUMI, VEICOT APKOPI

- Šīs mašīnas apkopi drīkst veikt tikai kvalificēti, apmācīti pieauguši darbinieki.
- Pirms darbu veikšanas iepazīstieties ar apkopes procedūrām. Darba vietai ir jābūt tīrai un sausai.
- Nedarbiniet dzinēju šaurās vietās, kur var uzkrāties bīstamā oglekļa monoksīda (tvana) gāze.
- Nekad neeļļojiet mašīnu vai agregātu, neveiciet apkopi vai neregulējiet tos, kamēr mašīna pārvietojas. Visām drošības ierīcēm jābūt savā vietā un labā tehniskā stāvoklī. Uzturiet stiprinājumus cieši pievilktus.
- Netuviniet kustīgajām daļām rokas, kājas, apģērbu un garus matus, lai kustīgās daļas tos neierautu mehānismā.
- Pirms veicat agregāta apkopi, nolaidiet to pilnībā uz zemes vai līdz agregāta mehāniskai atdurei. Atslēdziet visu barošanu un apturiet motoru. Ieslēdziet stāvbremzi un izņemiet atslēgu. Ļaujiet mašīnai atdzist.
- Pirms remonta veikšanas atvienojiet akumulatoru vai noņemiet aizdedzes sveces vadu (benzīna motoriem).
- Pirms mašīnas vai pievienojamās ierīces apkopes uzmanīgi izlīdziniet spiedienu visiem komponentiem ar uzkrātu enerģiju, piemēram, hidrauliskajiem komponentiem un atsperēm.
- Izlaidiet hidraulisko spiedienu, nolaižot pie zemes agregātu vai plaušanas ierīces vai noliekot uz balstiem un vairākas reizes pakustinot hidraulikas vadības sviras.
- Ja kādas mašīnas vai agregāta daļas ir jāpaceļ, lai veiktu apkopi, atbalstiet tās uz drošiem balstiem. Lai nepieciešamības gadījumā atbalstītu komponentus, lietojiet domkratus vai apkopes fiksatorus.
- Nekad nedarbiniet dzinēju, ja nav aktivēta stāvbremze.
- Uzturiet visas detaļas labā tehniskā stāvoklī un pareizi montētas. Trūkumus nekavējoties novērst. Noliektās vai bojātās detaļas nomainiet. Nomainiet visas nodilušās vai bojātās drošības un instrukciju plāksnītes.
- Bieži pārbaudiet visus stiprinājumus, lai pārliecinātos, ka aprīkojums ir drošā darba stāvoklī.
- Nepārveidojiet mašīnu vai drošības ierīces. Neatļauti mašīnas vai agregāta pārveidojumi var pasliktināt to darbību un drošību.

Transportlīdzekļa sagatavošana

Mulčēšanas komplekta noņemšana

- UZMANĪBU:** Sargieties no savainojumiem! Plaujmašīnas asmeņi ir asi. Rīkojoties ar plāvēja asmeņiem vai strādājot to tuvumā, vienmēr lietojiet cimdus.

Informāciju par saderību skatiet attiecīgi mulčēšanas komplekta, mulčēšanas vadības komplekta, savācēja teknes vai Power Flow™ norādījumos.

Pareizu zāles plāvēja asmeņu uzstādīšana

- UZMANĪBU:** Sargieties no savainojumiem! Plaujmašīnas asmeņi ir asi. Rīkojoties ar plāvēja asmeņiem vai strādājot to tuvumā, vienmēr lietojiet cimdus.

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas!

- Mainot zāles plāvēja asmeņus, vienmēr izmantojiet oriģinālās John Deere rezerves daļas.
- Labākai veiktspējai vienmēr izmantojiet pareizu zāles plāvēja asmeni veicamajam darbam.
- Mainot zāles plāvēja asmeņus, vienmēr ievērojiet mašīnas operatora rokasgrāmatā minētos drošības un apkopes norādījumus.

Lai iegūtu maksimālu savācēja veiktspēju, uzstādiet plāvējam atbilstošus asmeņus.

Asmeņi ar vidēju pacēlumu

- Standarta asmens, kas iekļauts plāvēja piegādes komplektā.
- Normāliem plaušanas lietojumiem bez materiālu savākšanas sistēmas.

Asmeņi ar augstu pacēlumu

- Savākšanai, izmantojot 7 bušeļu aizmugurējo savācēju.
- Nav ieteicams plaušanai bez savācēja.
- Maksimāla gaisa plūsma.

Mulčēšanas asmeņi

- Pieejami izmantošanai ar Power Flow™ materiālu savākšanas sistēmām (MCS) un mulčēšanas vadības komplektu.

Plāvēja apmales sekciju uzstādīšana

Papildu pieskrūvējamās apmales sekcijas sniedz dažādas priekšrocības, veicot savākšanu. Apmales komplekti nav pieejami visiem plāvēju modeļiem. Lai uzzinātu par to pieejamību, vērsieties pie sava John Deere izplatītāja.

Uzstādīšana

Pareiza balasta uzstādīšana

- UZMANĪBU:** Sargieties no savainojumiem! Zāles savācēja vai cita agregāta izmantošana var ietekmēt mašīnas stabilitāti uz nogāzēm. Ja nepieciešams, izmantojiet traktoram paredzētos priekšējos atsvarus

Noņemot agregātu, noņemiet arī visu mašīnai uzstādīto balastu.

Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos agregātus un piederumus.


Uzstādīšana

PIEZĪME: Balasts ir papildu atsvars, ko var uzstādīt mašīnai, lai nodrošinātu papildu stabilitāti. Parasti balasts jūsu mašīnai var būt riteņu atsvari vai kastveida atsvari. Vērsieties autorizētajā servisa centrā, lai uzzinātu jūsu mašīnai ieteicamos atsvarus.


Uzstādiet pareizu priekšējo balastu, lai izlīdzinātu savācēja kopējo svaru. Noņemiet balastu, kad ir noņemts savācējs. Tā tiks nodrošināta pareiza mašīnas ekspluatācija, kad netiek izmantota savākšanas funkcija.

Montāžas rāmju uzstādīšana X300 un X500 Select Series™ traktoriem

PIEZĪME: Lai uzstādīšana būtu vienkāršāka, vienmēr uzstādiet uztvērējā pirms H veida rāmja uzstādīšanas.

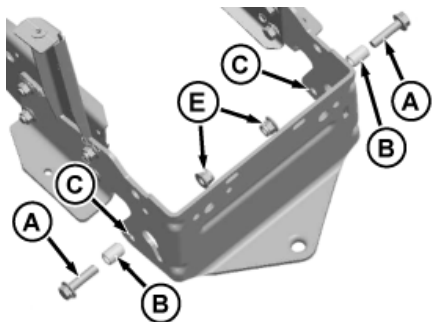


GXT002225—UN—14JUL15
Attēla piezīme. Parādīts modelis X500.

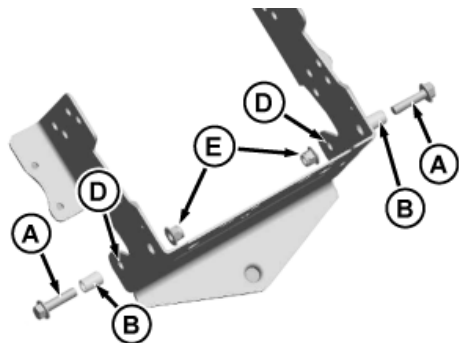


GXT002226—UN—14JUL15
Attēla piezīme. Parādīts modelis X300.

1. Ievietojiet divas M12x50 bultskrūves (A) un speciālās starplikas (B) norādītajā atverē jūsu traktora modeļa aizmugurējā rāmī.
 - **X500 traktori:** izmantojiet atveri (C).
 - **X300 traktori:** izmantojiet atveri (D).
2. Nostipriniet ar M12 kontruzgriežņiem (E) un pievelciet.

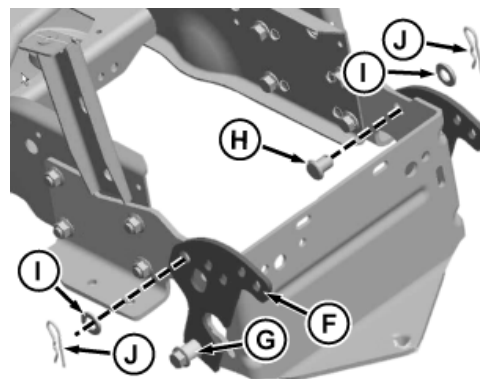


GXT002227—UN—14JUL15

3. Novietojiet sānu montāžas kronšteina (F) galu ar ierobu virs starplikām (G).
4. No aizmugurējā rāmja iekšpuses ievietojiet divas 16 mm tapas ar šķeltņtapai paredzētu atveri caur atverēm kronšteinā. Nostipriniet ar M13x24x2,5 plakanajām paplāksnēm (I) un atsperes sprostapām (J).

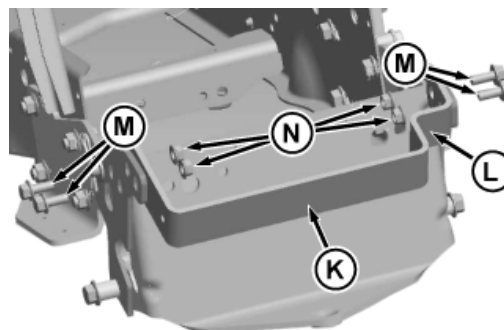


GXT002228—UN—14JUL15

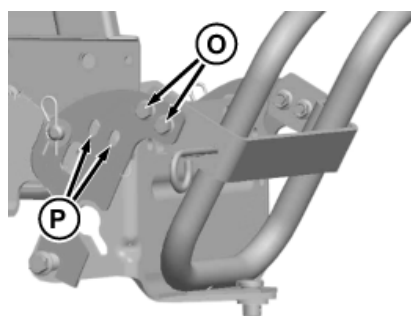

GXT002229—UN—14JUL15
Attēla piezīme. Parādīta X500 Select Series™ pievienošanas vieta.

5. Pozicionējiet uztvērējā (K) starp sānu montāžas kronšteinu (L) atrastos labajā traktora pusē.
6. Piestipriniet uztvērējā (K) kronšteinu, izmantojot četras M10x25 bultskrūves (M) un M10 uzgriežņus (N). Pagaidām nepievelciet.
 - **X500 traktori:** izmantojiet atveres (O), uzstādot savācēju.
 - **X300 traktori:** izmantojiet atveres (P), uzstādot savācēju.


Uzstādīšana

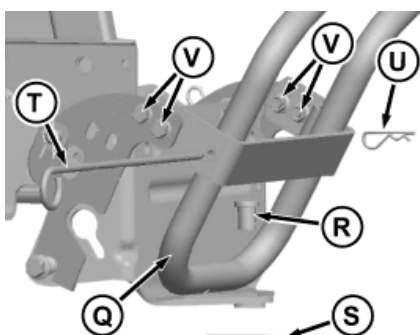


GXT002230—UN—14JUL15

7. Ievietojiet H veida rāmi (Q) uztvērējramī un ievietojiet 19 mm tapu ar šķelttapai paredzētu atveri (R) caur atverēm uzkares plāksnē. Ievietojiet lielu atsperes sprosttapu (S).
8. Savietojiet H veida rāmja atveres ar uztvērējramī esošajām atverēm. Ievietojiet savācēja tapu (T). Ievietojiet plānu atsperes sprosttapu (U).
9. Lai pievienotu sānu montāžas kronšteinus, pievelciet M10 stiprinājumus (V) abās uztvērējramja pusēs.

Savācēja uzstādīšana

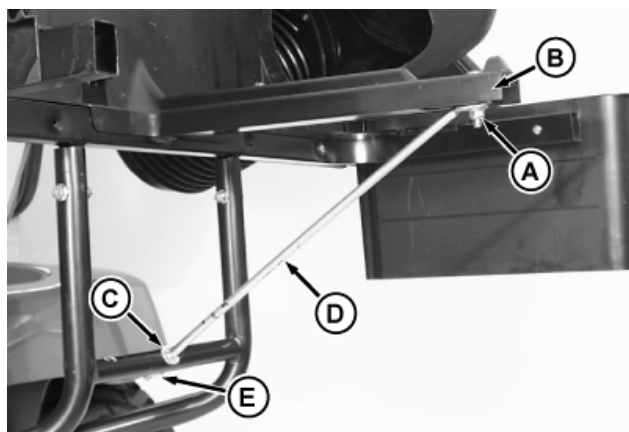

GXT002231—UN—15JUL15

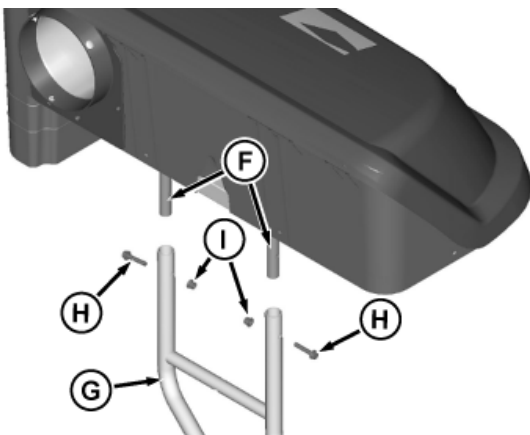


GXT002232—UN—15JUL15


1. Noņemiet esošos stiprinājumus (A) no savācēja vidējā rāmja atbalsta (B).

2. Uzstādiet divas M10,5x30x2,5 plakanās paplāksnes (C) uz stieņa (D).
3. Ievietojiet vītoto stieņa galu H veida rāmī esošajā atverē. Nostipriniet ar M10 kontruzgriežņiem (E).
4. Savietojiet savācēja atbalsta caurules (F) ar H veida rāmi (G). Uzlieciet savācēja mezglu uz H veida rāmja.
5. Salāgojiet otru stieņa galu ar atveri savācēja vidējā rāmja atbalstā (B). Uzstādiet atpakaļ un pievelciet stiprinājumus.
6. Nostipriniet savācēja mezglu pie H veida rāmja, izmantojot divas M8x45 bultskrūves (H) un M8 kontruzgriežņus (I). Pievelciet stiprinājumus.
7. Atveriet savācēja vāku.

Savācēja korpusa teknes uzstādīšana

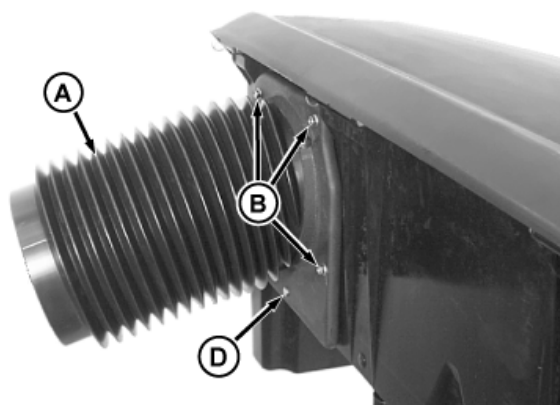

GXT002233—UN—15JUL15

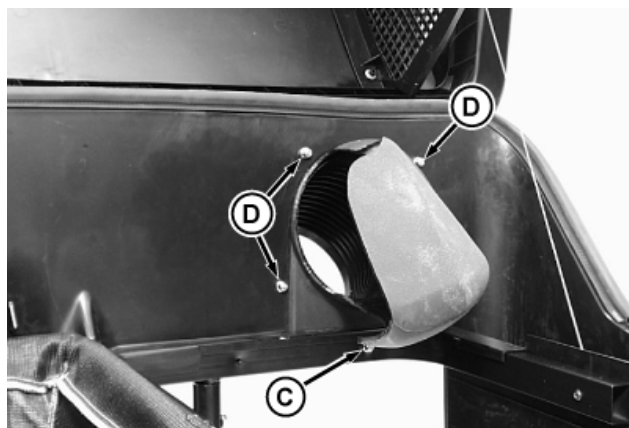

GXT002234—UN—15JUL15

1. Ievietojiet augšējo tekni (A) cauri atverei savācēja korpusā un savietojiet uzstādīšanas atveres.

PIEZĪME: Materiāla biezuma dēļ M6x40 bultskrūvi (C) uzstādiet no iekšpuses ar M6 kontruzgriežni uz āru.

2. Uzskrūvējiet trīs M6x20 bultskrūves (B) un vienu M6x40 bultskrūvi (C).

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Nepievelciet pārāk cieši kontruzgriežņus. Pārāk liela griezes momenta dēļ bultskrūvju galvas var izspiesties cauri augšējai teknei.

3. Uzlieciet bultskrūvēm M6 kontruzgriežņus (D). Pievelciet kontruzgriežņus, līdz augšējā tekne cieši pieguļ savācēja korpusam.


Uzstādīšana

Maisu uzstādīšana



GXT002235—UN—15JUL15

1. Novietojiet kreisās puses maisu zem turētāja (A) un ievietojiet skavu (B) gropē savācēja vidējā rāmja atbalstā.

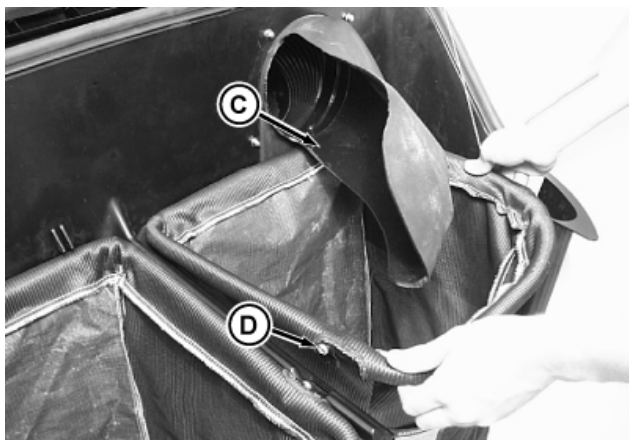


GXT002236—UN—15JUL15

2. Novietojiet labās puses maisu zem augšējās teknes (C) un ievietojiet skavu (D) gropē savācēja vidējā rāmja atbalstā.

PIEZĪME: Kad ierīce ir jauna, var būt grūti nofiksēt pārsegu. Ja nepieciešams, skatiet nodaļu "Savācēja fiksatora regulēšana" sadaļā "APKOPE".

3. Aizveriet savācēja pārsegu un nodrošiniet, ka fiksators ir saslēgts.

Aizmugurējā savācēja teknes uzstādīšana (38 collu plāvēja platformām)

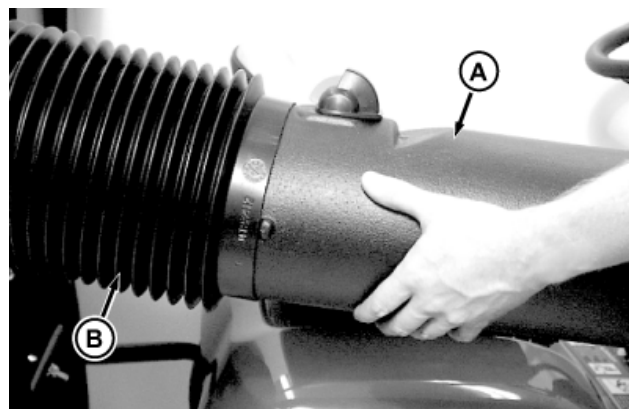


GXT002237—UN—02FEB16

1. Ievietojiet savācēja teknes (A) apaļo galu tekne (B) pie savācēja mezgla.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Paceliet pie plāvēja platformas esošo izvades tekni un savietojiet savācēja teknes atveri ar plāvēja platformas izvades tekni. Pārļieciniet, ka izvades tekne ir pareizi nostiprināta izvades atveres aizmugurē (C).

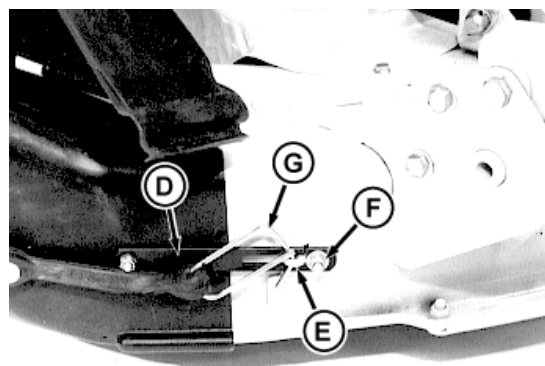

GXT002239—UN—02FEB16

3. Novietojiet noturošo siksnu (D) virs izcilņa (E).
4. Bīdiet regulēšanas stiprinājumu (F) pret izcilni (E). Lai nostiprinātu agregātu, ja nepieciešams, regulējiet stiprinājumu.
5. Nostipriniet gumijas siksnas āķi (G) izcilnī esošajā atverē (E).

Aizmugurējā savācēja teknes uzstādīšana (42 collu Edge Xtra™ plāvēja platformas)

Apakšējās teknes uzstādīšana

PIEZĪME: Ja ir uzstādīta mulčēšanas plātne, tā jānoņem pirms savācēja izvades teknes uzstādīšanas.

1. Paceliet un pieturiet plastmasas izvades tekni uz plāvēja platformas.

PIEZĪME: Lai paceltu iekšējo metāla novirzītāju, velciet uz ārpusi novirzītāja aizmugures daļu un pēc tam pavelciet uz augšu.


2. Paceliet iekšējo metāla novirzītāju un novietojiet apakšējo tekni plāvēja platformas izvades atveres priekšā.

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Novērsiet situācijas, kad var tikt izmesti priekšmeti.


Izvades teknes mezgla jābūt cieši nostiprinātam pie teknes šarnīra kronšteina un pilnībā jānosedz plāvēja platformas izvades atvere.

PIEZĪME: Savācēja izvades teknei jābūt piestiprinātai pie plāvēja platformas izvades atveres.

PIEZĪME: Ja plāvēja platformai nav 12,7 mm (1/2 collas) atveres (B) kopētājriteņu kronšteinā, izgrieziet un izmantojiet tālāk redzamo šablonu. Atzīmējiet un izurbiet 12,7 mm (1/2 collas) atveri (B) kopētājriteņu kronšteinā. Šī atvere ir nepieciešama, lai uzstādītu izvades teknes priekšpusi.

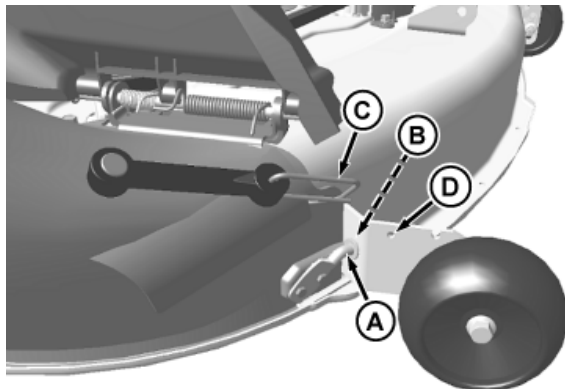


GXT002240—UN—15JUL15

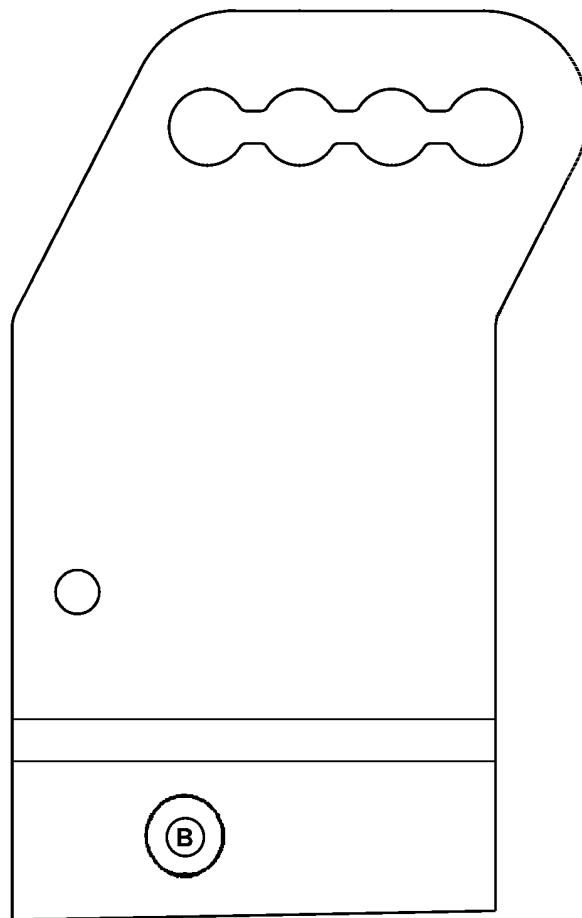

GXT002241—UN—15JUL15

3. Izvades atveres priekšpusē ievietojiet tapu (A) caur atveri (B) kopētājriteņu kronšteinā. Lai atvieglotu priekšējās gumijas siksas piestiprināšanu, grieziet tekni pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai teknes aizmugure virzītos prom no plāvēja platformas.
4. Novietojiet priekšējās gumijas āķi (C) pār kopētājriteņu kronšteina augšpusi un ievietojiet to atverē (D).

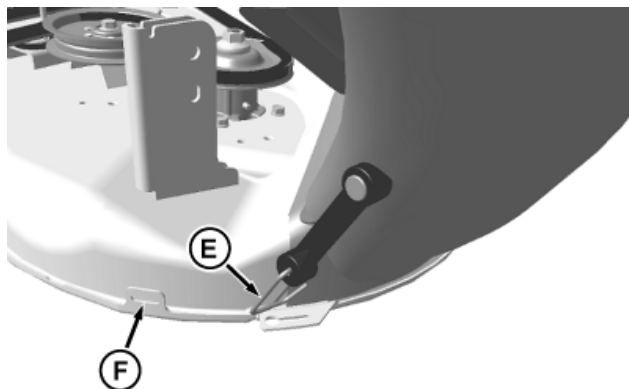


GXT002242—UN—21JUL15

5. Grieziet apakšējās izvades teknes aizmuguri plāvēja platformas virzienā. Ievietojiet aizmugurējās siksas āķi (E) uz izvades teknes platformā esošajā spraugā (F).

Uzstādīšana


PIEZĪME: Ja savākšanas rezultāts nav pieņemams, iegādājieties AM13660 apmales komplektu.

Augšējās teknes uzstādīšana

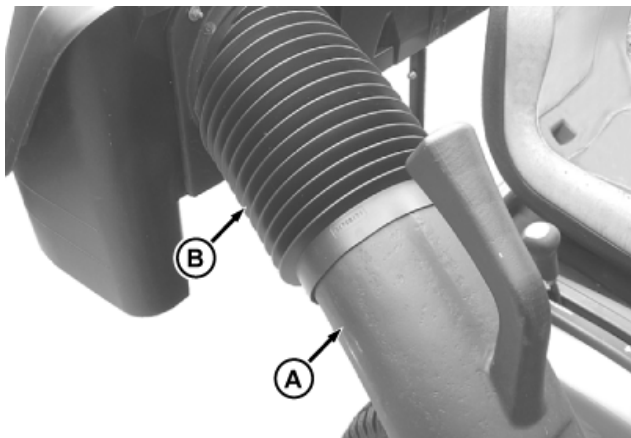

GXT002243—UN—15JUL15


1. Nolaidiet plāvēja platformu, lai atvieglotu augšējās teknes uzstādīšanu. Ievietojiet augšējās teknes augšdaļu (A) savācēja korpusa elastīgajā tekņē (A).

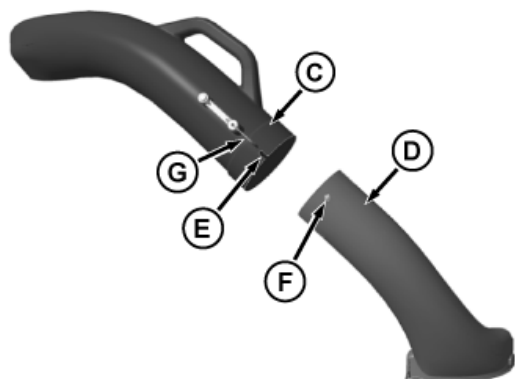

GXT002244—UN—15JUL15

2. Ievietojiet augšējās teknes apakšdaļu (C) pāri apakšējās teknes augšdaļai (D), savietojot ierobu (E) ar bultskrūvi (F).
3. Aizāķējiet gumijas siksnas fiksatoru (G) pāri bultskrūvei (F) apakšējā tekņē.

Savācēja teknes apakšmezgls (42 collu Accel Deep™ platforma)

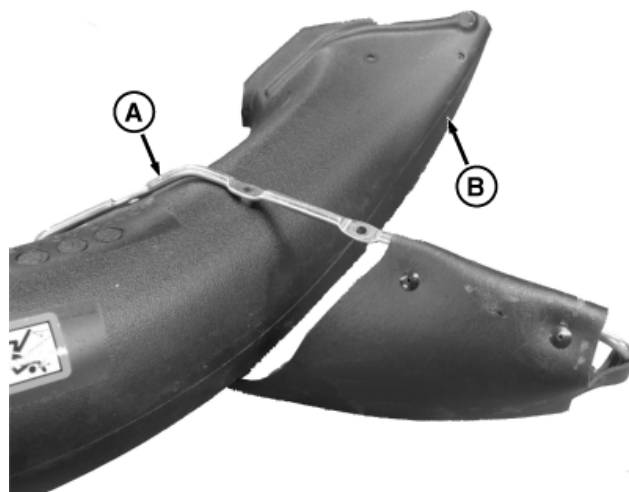

GXT002955—UN—15MAR16


1. Novietojiet stieples un aizsarga mezglu (A) pāri apakšējās savācēja teknes (B) augšdaļai. Bīdiet mezglu uz leju pa tekni, aizsargam atrodoties ārpusē un stieplei iekšpusē, kā parādīts attēlā.



GXT002608—UN—07APR16

2. Savietojiet trīs atveres un ievietojiet trīs skrūves (C) no teknes iekšpuses un kontruzgriežņus (D) no ārpuses uz stieples skaldnēm, kā parādīts attēlā.

Uzstādīšana

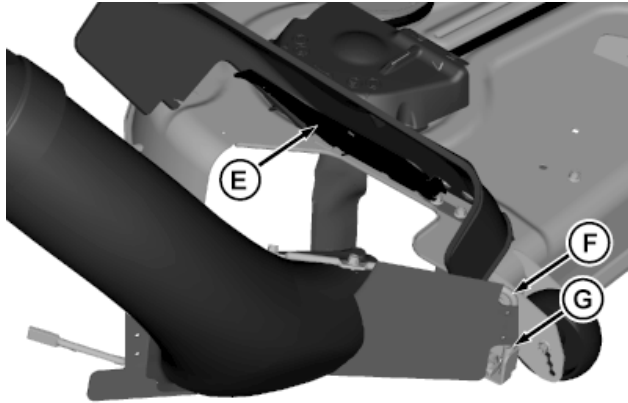


GXT002609—UN—07APR16

3. Paceliet plāvēja platformas izlādes tekni un iekšējo metāla novirzītāju (E). Ievietojiet apakšējo savācēja izvades tekni ar stieples un aizsarga mezglu (F) caurulē (G) kāju aizsargā.

PIEZĪME: Kad savācēja izvades teknes mezgls atrodas zem plāvēja platformas izvades teknes, atlaidiet izvades tekni.


4. Grieziet savācēja teknes mezglu plāvēja platformas atverē, nedaudz paceļot tekni virs kāju aizsarga.

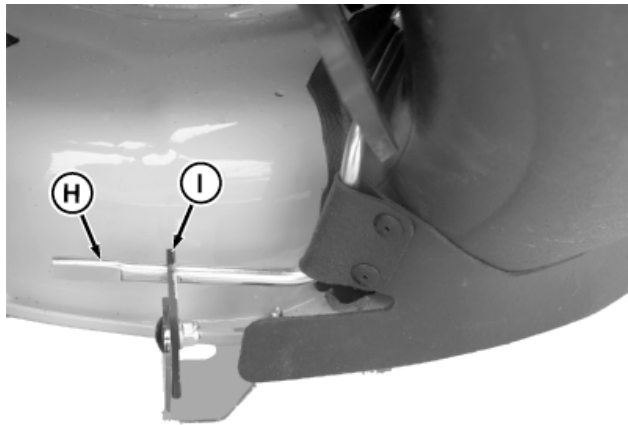

GXT002610—UN—07APR16


5. Pagrieziet stieples rokturi (H) virs fiksatora (I) teknes aizmugurē.
6. Ja fiksators ir stingrs vai brīvs, bīdiet to uz iekšu vai āru, lai regulējot iegūtu vēlamo fiksatora vai stieņa spēku. Lielāks spēks ļauj ciešāk savienot tekni ar platformu, taču apgrūtina uzstādīšanu.

Power Flow™ teknes uzstādīšana

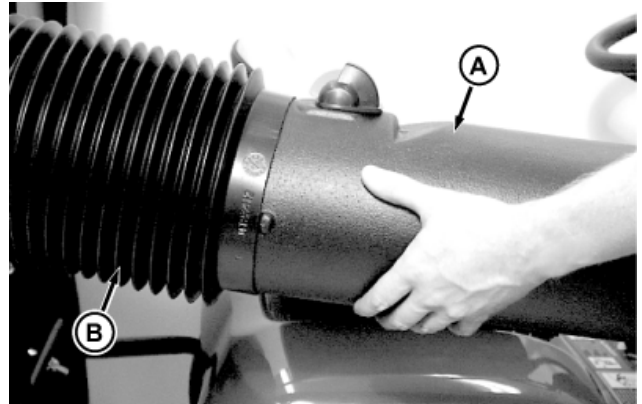

GXT002237—UN—02FEB16

1. Ievietojiet mehanizētās plūsmas teknes (A) apaļo galu augšējā tekņē (B) pie savācēja mezgla. Ievirziet tekni atverē pietiekami tālu, lai nodrošinātu atstarpi savācēja savienojumam.

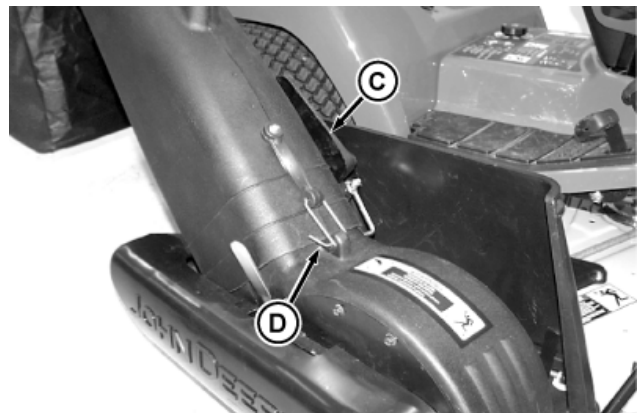


GXT002245—UN—15JUL15

2. Paceliet un turiet atvērtas pūtēja izvades durtiņas (C)
3. Bīdiet tekni virsū pūtēja izvadam.
4. Nostipriniet siksnas āķi (D) pie pūtēja.
5. Aizveriet un fiksējiet savācēja vāku.

Noņemšana un uzglabāšana

Teknes uzstādīšana ar MulchControl™ deflektoru (42 collu Accel Deep™ platforma)

PIEZĪME: Griežiet MulchControl™ sviru (A) atvērtā stāvoklī (uz priekšu).

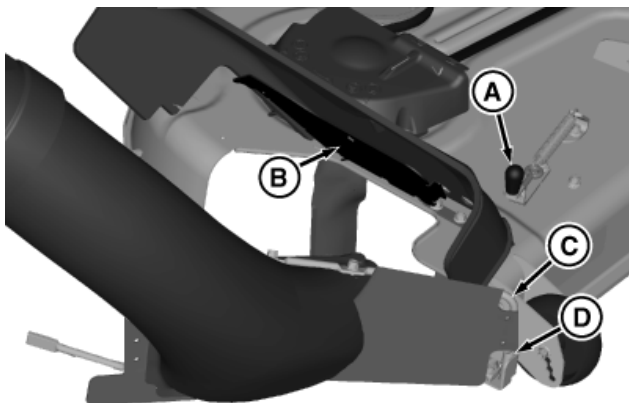


GXT002961—UN—08MAR16

1. Paceliet plāvēja platformas izlādes tekni un iekšējo metāla novirzītāju (B). Ievietojiet apakšējo savācēja izvades tekni ar stieples un aizsarga mezglu (C) caurulē (D) kāju aizsargā.

PIEZĪME: Kad savācēja izvades teknes mezgls atrodas zem plāvēja platformas izvades teknes, atlaidiet izvades tekni.

2. Griežiet savācēja teknes mezglu plāvēja platformas atverē, nedaudz paceļot tekni virs kāju aizsarga.

PIEZĪME: Apakšējai savācēja teknei jābūt aiz MulchControl™ deflektora un cieši jāpieguļ deflektoram.

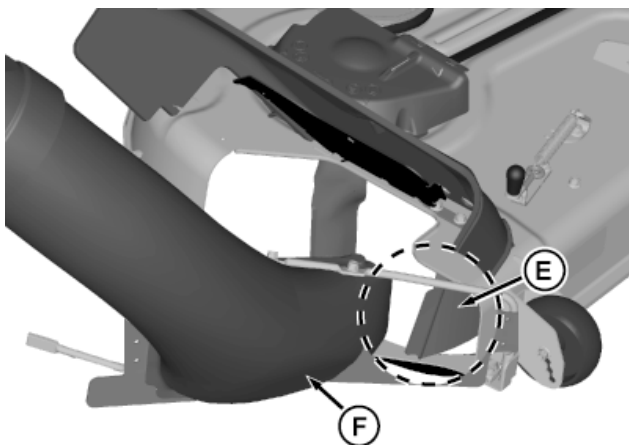

GXT002611—UN—07APR16

3. Griežiet MulchControl™ deflektoru (E) atpakaļ pret savācēja teknes (F) aizmuguri.
4. Pārejot atpakaļ uz mulčēšanas režīmu, uzstādiat aizmugurējo MulchControl™ sekciju MCS kāju aizsargā, izmantojot tos pašus stiprinājumus. MulchControl™ plāksnes sekcija nav saderīga ar savācēja tekni, jo tā izraisa problēmas ar aizsprostošanos un nostiprināšanu.

Noņemšana un uzglabāšana

Balasta noņemšana


⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Noņemot agregātu, noņemiet arī visu mašīnai uzstādīto balastu. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos agregātus un piederumus.

Noņemiet priekšējo balastu. Noņemot balastu, tiek nodrošināta pareiza mašīnas izmantošana, kad materiāla savākšanas sistēma nav uzstādīta.

Aizmugurējā savācēja teknes noņemšana (38 collu plāvēja platformām)


⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Nemēģiniet noņemt agregātu, kad mašīna darbojas.

- Rotējošie asmeņi ir bīstami. Pirms atstājat sēdekli, lai noņemtu agregātu, izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pārliecinieties, ka asmeņi ir pārtraukuši griezties.
- Izmeti priekšmeti var radīt nopietnus savainojumus. Pirms tvertnes virsas pacelšanas un teknes izņemšanas pārliecinieties, vai visas mašīnas daļas ir apstājušās.

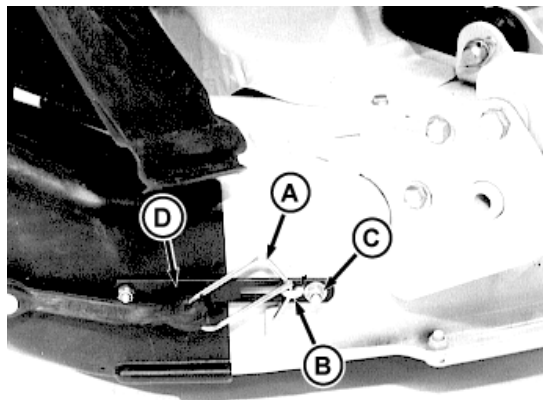

GXT002246—UN—15JUL15

1. Atbrīvojiet gumijas siksnas āķi (A) no izciļņa (B).
2. Ja vēlaties, atslābiniet regulējošo stiprinājumu (C).
3. Noņemiet noturošo siksnu (D) no izciļņa (B). Noceliet tekni no plāvēja platformas.

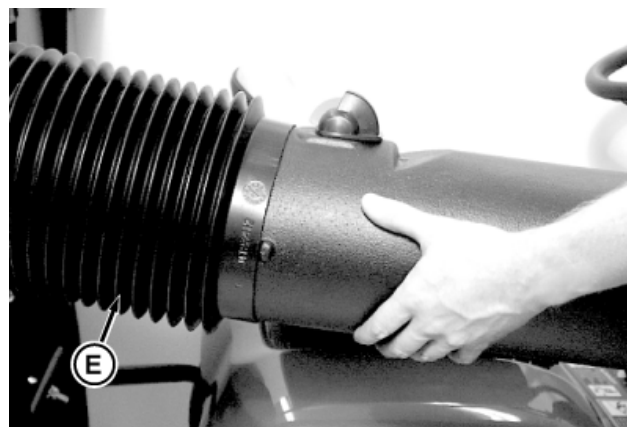

GXT002247—UN—15JUL15


Noņemšana un uzglabāšana

4. Noņemiet savācēja tekni no augšējās teknes (E) pie savācēja mezgla.

Aizmugurējā savācēja teknes noņemšana (42 collu Edge Xtra™ pļāvēja platformas)


⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Nemēģiniet noņemt agregātu, kad mašīna darbojas.

- Rotējošie asmeņi ir bīstami. Pirms atstājat sēdekli, lai noņemtu agregātu, izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pārliecinieties, ka asmeņi ir pārtraukuši griezties.
- Izmeti priekšmeti var radīt nopietnus savainojumus. Pirms tvertnes virsas pacelšanas un teknes izņemšanas pārliecinieties, vai visas mašīnas daļas ir apstājušās.

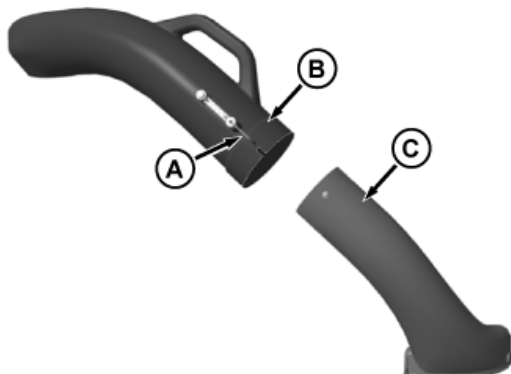


GXT002248—UN—15JUL15

1. Atbrīvojiet gumijas siksnas āķi (A), kas savieno augšējo tekni (B) ar apakšējo (C). Noņemiet augšējo tekni.

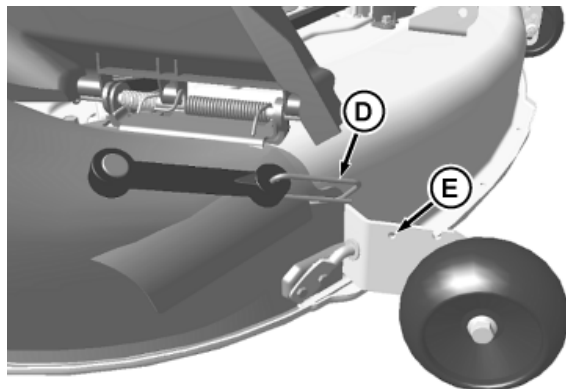

GXT002249—UN—15JUL15

2. Atbrīvojiet priekšējās gumijas siksnas āķi (D) no atveres (E) kopētājriteņa kronšteinā.

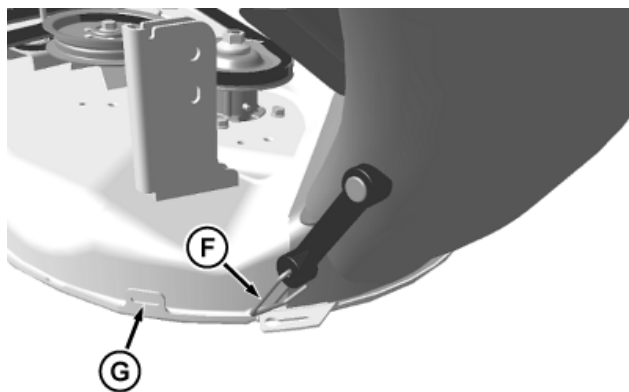


GXT002250—UN—15JUL15

3. Atbrīvojiet aizmugurējās gumijas siksnas āķi (F) no spraugas (G) platformā.
4. Paceliet izvades teknes novirzītāju un noņemiet no pļāvēja apakšējo tekni.

Teknes noņemšana (42 collu Accel Deep™ pļāvēja platformas)

Apakšējās teknes noņemšana (lai veiktu uzstādīšanu, izpildiet noņemšanas darbības apgrieztā secībā).

PIEZĪME: Vairākumā gadījumu nav nepieciešams noņemt kāju aizsargu vai iekšējo deflektoru, kas tiek izmantots, veicot pļaušanu, kuras laikā notiek sāniska izvade. Atkarībā no apstākļiem var būt jānoņem arī deflektors.

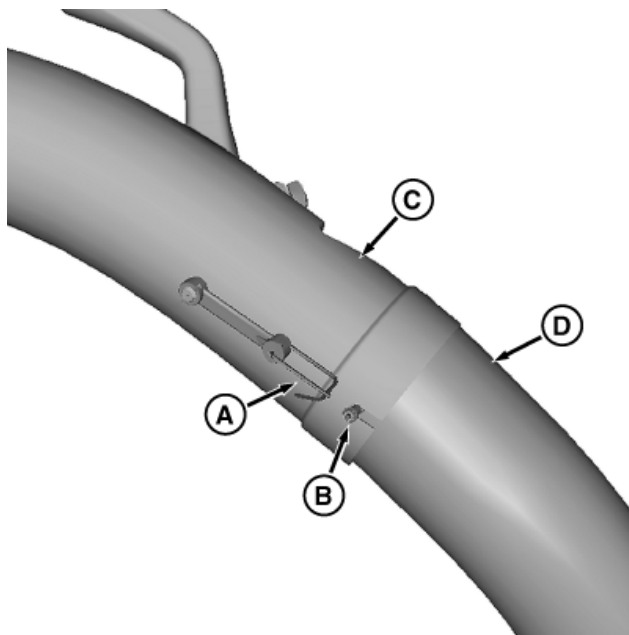


GXT002499—UN—21JUL15

A — Gumijas fiksators
B — Skrūve
C — Augšējā tekne
D — Apakšējā tekne

1. Atvienojiet gumijas fiksatoru (A) no skrūves (B) un izņemiet augšējo tekni (C) no apakšējās teknes (D).

Noņemšana un uzglabāšana

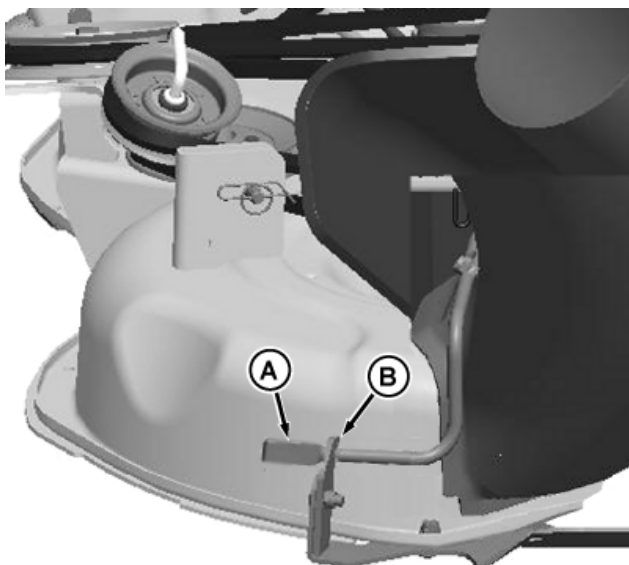


GXT002869—UN—26JAN16

A — Aizmugures rokturis
B — Fiksators


2. Paceliet aizmugures rokturi (A) virs fiksatora (B) un grieziet uz ārpusi no platformas.
3. Paceliet izvades teknes novirzītāju un noņemiet no plāvēja apakšējo tekni.

Power Flow™ teknes noņemšana

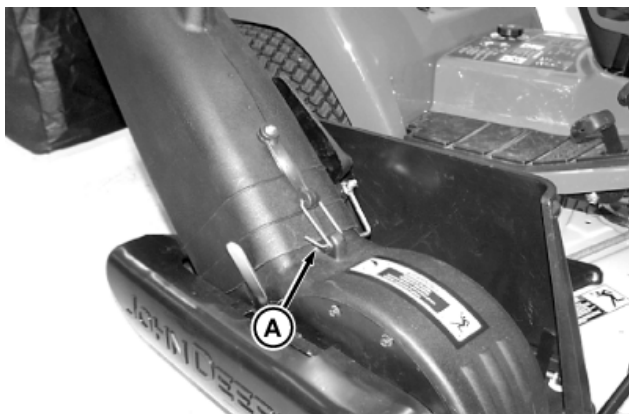

GXT002251—UN—15JUL15


1. Atbrīvojiet siksnas āķi (A) no pūtēja.

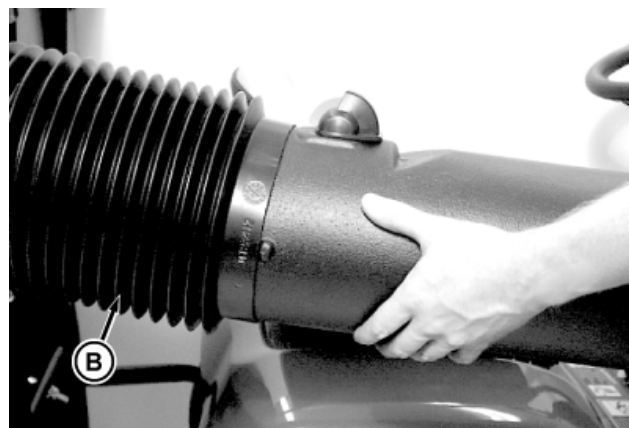

GXT002252—UN—15JUL15

2. Noņemiet savācēja tekni no augšējās teknes (B) pie savācēja mezgla.

Savācēja noņemšana

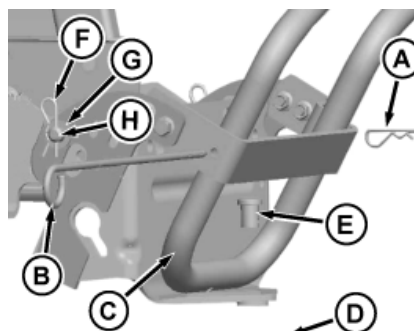

GXT002253—UN—15JUL15

1. Izņemiet atsperes sprosttapu (A) un savācēja tapu (B), kas nostiprina H veida rāmi (C) pie uztvērējkrāmjā. Noceliet H veida rāmi no uztvērējkrāmjā.
2. Izņemiet atsperes sprosttapu (D) un tapu ar šķelttapai paredzētu atveri (E) no uzkares plāksnes.
3. Izņemiet atsperes sprosttapas (F) un paplāksnes (G) no abām rāmjā pusēm.

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Uztvērējkrāmjā izmantošana, lai turētu balastu, var radīt rāmjā bojājumus. Kronšteins un stiprinājumi ir paredzēti tikai aizmugurējā savācēja balstīšanai.

4. No aizmugurējā rāmjā iekšpusē izņemiet tapas ar šķelttapai paredzētu atveri (H). Noceliet uztvērējkrāmi no aizmugurējā rāmjā.

Plāvēja asmeņu maiņa

Ja savākšanai tika uzstādīti īpaši asmeņi, noņemiet tos. Uzstādiet atbilstošus asmeņus turpmākajiem plaušanas lietojumiem.

Droša uzglabāšana

 **UZMANĪBU:** Sargieties no savainojumiem! Degvielas izgarojumi ir eksplozīvi un viegli uzliesmojoši. Motora izplūdes izgarojumi satur oglekļa monoksīdu un var izraisīt nopietnu sasilšanu vai nāvi:

- Darbiniet motoru tikai tik ilgi, lai izbrauktu mašīnu ārā no uzglabāšanas vietas.
- Ja mašīnu novieto uzglabāšanai, neļaujot tai iepriekš atdzist, ap dzinēju un trokšņu slāpētāju nav notīrīti gruži vai arī mašīna novietota uzliesmojošu materiālu tuvumā, var aizdegties mašīna un ēka, kur tā stāv.
- Nekad neglabāiet transportlīdzekli, kam tvertnē degviela, tādā ēkā, kur izgarojumiem varētu piekļūt atklāta liesma vai dzirkstele.
- Pirms mašīnas uzglabāšanas jebkurā noslēgtā telpā ļaujiet dzinējam atdzist.

Agregāta uzglabāšana

PIEZĪME: Dažas no šīm darbībām neattiecas uz jūsu izmantoto agregātu.

1. Izņemiet no MCS vai savācēja agregāta zāles atgriezumus.
2. Noņemiet no mašīnas agregātu.
3. Notīriet agregātu un piedziņas vārpstu, ja ir aprīkojumā, ar ūdeni no šļūtenes.
4. Lai iztīrītu visus grūžus, nepieciešamības gadījumā noņemiet aizsargus.
5. Nomainiet vai salabojiet nolietotās, saliektās vai bojātās detaļas. Pievelciet vajāgos stiprinājumus.
6. Lai novērstu rūšēšanu, nepieciešamajās vietās nokrāsojiet krāsotās virsmas.
7. Lai novērstu rūšēšanu, uzklājiet plānu smērvielas kārtu uz asmeņiem vai zariem.
8. Lai novērstu rūšēšanu, ieziediet ar motoreļļu šarnīru vietas.
9. Iesmērējiet smērēšanas vietas.

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Abrazīvas virsmas var bojāt pievienojamo iekārtu. Glabāiet pievienojamās iekārtas uz neabrazīvām virsmām vai koka gabaliem.

10. Ja agregāti tiek uzglabāti ārā apstākļos, ja iespējams, nobloķējiet tos un pārklājiet ar ūdensnecaurīdīgu pārsegu.

Lietošana

Plāvēja, savācēja vai materiālu savākšanas sistēmas atbrīvošana no aizsprostojumiem

 **UZMANĪBU:** Sargieties no savainojumiem! Nemēģiniet atbrīvot pievienoto iekārtu no aizsprostojumiem, kad mašīna darbojas.

- Rotējošie asmeņi ir bīstami. Pirms atstājat sēdekli, lai apskatītu mašīnu un pievienoto iekārtu, izslēdziet motoru un izņemiet atslēgu.
- Izmesti priekšmeti var radīt nopietnus savainojumus. Pirms savācēja virsas pacelšanas un teknes izņemšanas pārliecinieties, vai visas mašīnas daļas ir apstājušās.

Aizsprostojumu pārbaude braukšanas laikā

Ja plāvēja izvades teknes priekšpusē uzkrājas zāle, pārbaudiet, vai nav aizsprostojusies tekne vai radušās problēmas ar pūtēja mezglu (ja tāds aprīkots).

Ja aiz plaujmašīnas ir smalcinājumu pēdas vai arī smalcinājumi tiek pūsti uz sāniem, pārbaudiet, vai nav aizsprostojusies tekne, kolektora maisi pilni vai arī problēmas ar ventilatora mezglu.

Gružu aizvākšana no pārbaudes vietām


 **UZMANĪBU:** Sargieties no savainojumiem! Aizsprostotas plāvēja platformas vai ventilatora mezgla tīrīšanai nelietojiet rokas vai kājas. Uzkrātā enerģija var izraisīt asmeņu rotāciju.

1. Novietojiet mašīnu drošā veidā. Iekams ķerties pie mašīnas pārbaudīšanas, pagaidiet, līdz beidz darboties visas kustīgās daļas.
2. Atveriet savācēja vāku. Pārbaudiet teknes izplūdes atveri.
3. Demontējiet tekni no griezējierīces vai ventilatora mezgla. Pārbaudiet teknes ieplūdes atveri.
4. Pārbaudiet, vai zem plāvēja platformas nav grūžu.

Lietošana

Gaisa plūsma materiālu savākšanas sistēmai

Lai materiālu savākšanas sistēma nodrošinātu maksimāli labu veiktspēju, nepieciešama spēcīga gaisa plūsma no plāvēja platformas uz maisiem. Aizmugurējā savācēja un Power Flow teknes ir aprīkotas ar plūsmas indikatoru, kas norāda, vai gaisa plūsma sistēmā ir pietiekama:

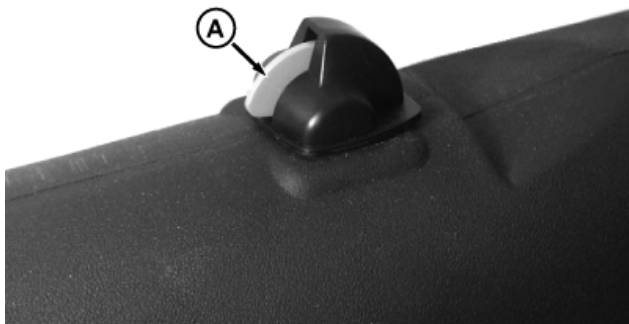

GXT002254—UN—15JUL15

- Ja sarkanais indikators (A) ir redzams, gaiss caur tekni neplūst nemaz vai plūsma ir neliela.



GXT002255—UN—15JUL15

- Ja sarkanais indikators (A) nav redzams, gaisa plūsma ir pietiekama.


Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa plūsmu, ievērojiet tālāk norādītos ieteikumus.

- Uzturiet tīru pūtēja mezglu (ja ir aprīkojumā), teknes, savācēja augšdaļu, sietu, maisus un plāvēja platformas apakšdaļu.
- Iestatiet droseles sviru uz lieliem apgrīzieniem, bet brauciet lēnām.
- Izlīmeņojiet plāvēju virzienā no priekšas uz aizmuguri tā, lai plāvēja aizmugure būtu ne vairāk kā 10 mm (3/8 collas) augstāka par plāvēja priekšpusi.
- Darbiniet plāvēju augstākajā plaušanas stāvoklī.
- Nomainiet nodilušos vai bojātos plāvēja asmeņus.
- Pievienojiet papildu apmales (ja ir pieejamas).

Pie papildīšanas indikatora izmantošana


Lai materiālu savākšanas sistēma nodrošinātu maksimāli labu veiktspēju, nepieciešama spēcīga gaisa plūsma no plāvēja platformas uz maisiem. Teknes ir aprīkotas ar plūsmas indikatoru, kas parāda, vai gaisa plūsma sistēmā ir pietiekama.

Aizmugurējā savācēja tekne

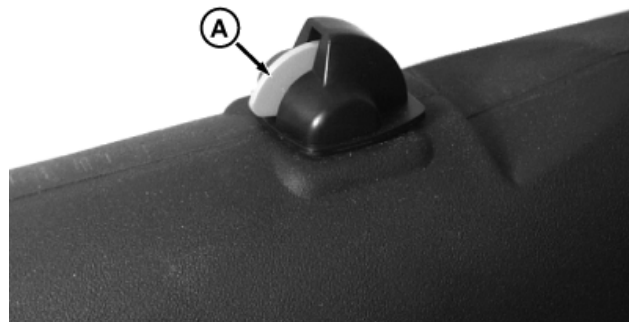

GXT002254—UN—15JUL15

- Ja sarkanais indikators (A) ir redzams, gaiss caur tekni neplūst nemaz vai plūsma ir neliela.

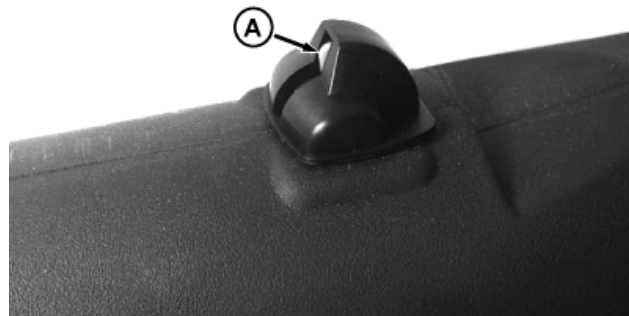

GXT002255—UN—15JUL15

- Ja sarkanais indikators (A) nav redzams, gaisa plūsma ir pietiekama.

Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa plūsmu, ievērojiet tālāk norādītos ieteikumus.

- Uzturiet tīras teknes, savācēja augšdaļu, sietu, maisus un plāvēja platformas apakšdaļu.
- Iestatiet droseles sviru uz lieliem apgrīzieniem, bet brauciet lēnām.
- Izlīmeņojiet plāvēju virzienā no priekšas uz aizmuguri tā, lai plāvēja aizmugure būtu ne vairāk kā 10 mm (3/8 collas) augstāka par plāvēja priekšpusi.
- Darbiniet plāvēju augstākajā plaušanas stāvoklī.
- Nomainiet nodilušos vai bojātos plāvēja asmeņus.
- Uztādiet papildu apmales komplektu attiecīgajam plāvēja modelim, ja tas ir pieejams. Sazinieties ar John Deere izplatītāju.

Lietošana

Power Flow™ tekne



GXT002256—UN—15JUL15

Lai materiālu savākšanas sistēma nodrošinātu maksimāli labu veiktspēju, nepieciešama netraucēta gaisa plūsma no plāvēja platformas uz maisiem. Piepildīšanas indikators uz savācēja teknes mēra gaisa plūsmu caur sistēmu. Zāles maisiem piepildoties, gaisa spiediens tehnēs palielinās, kas izraisa dzeltenās diafragmas (A) pacelšanos. Ja teknei kādā vietā starp indikatoru un savācēju radies aizsprostojums, indikators arī parāda, ka savācējs ir pilns.

Nodrošiniet pietiekamu gaisa plūsmu:

- Uzturiet tīru Power Flow™, tekni, savācēju, maisus un plāvēja apakšdaļu.
- Iestatiet droseles sviru uz lieliem apgriezieniem, bet brauciet lēnām.
- Izlīmeņojiet plāvēju virzienā no priekšas uz aizmuguri tā, lai plāvēja aizmugure būtu ne vairāk kā 10 mm (3/8 collas) augstāka par plāvēja priekšpusi.
- Darbiniet plāvēju augstākajā plaušanas stāvoklī.
- Nomainiet nodilušos vai bojātos plāvēja asmeņus.
- Uzstādiet papildu deflektora komplektu attiecīgajam plāvēja modelim, ja tas ir pieejams. Sazinieties ar John Deere izplatītāju.

Maisu piepildīšana

- Bieži veiciet nopļautās zāles līmeņa pārbaudi.
- Lai nepieļautu teknes aizsprostošanos, iztukšojiet maisus, kad tie ir pilni.
- Pirmais parasti tiek piepildīts kreisais maiss.
- Pļaujot īsu zāli, labās puses maiss var pilnībā nepiepildīties. Maiss piepildās, ja samazināsi dzinēja apgriezienus, lai samazinātu gaisa plūsmu.
- Lai novērstu sašķiebošanos, piepildiet maisus tikai līdz pusei, kad strādājat nogāzēs.

Padomi par zāles savākšanu


- Darbiniet dzinēju ar pilniem apgriezieniem. Ja dzinējam krītas apgriezieni, samaziniet braukšanas ātrumu.
- Savāciet zāli maisos tikai tad, kad tā ir sausa. Slapja zāle aizsprosto tekni un savācēju.
- Savācēja augšgalam ir jābūt aizvērtam.
- Pirms pļaušanas un zāles savākšanas novāciet visus akmeņus, sīkos zarus un citus grūžus. Pirmo reizi pļaujiet zāli lielākā garumā, nekā vajadzīgs, lai plāvējs atsegtu neredzamos šķēršļus, kas var bojāt plāvēju vai savācēja agregātu.

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Neatstādiet zāles atgriezumus maisos.

- Mitruma dēļ maiši var sabojāties.
- Mitri zāles atgriezumus rada aizdegšanās risku.

- Nekad neatstādiet zāli vai lapas maisos pa nakti vai uz ilgāku laiku. Mitrās lapas un zāle rada maisu bojājumus. Turklāt maisos atstātās mitrās lapas vai zāle var viegli uzliesmot un izraisīt ugunsgrēku. Tādēļ nekad neglabājiet pilnībā vai daļēji ar lapām vai zāli piepildītus savācēja maisus garāžā vai citā telpā. Zāles atgriezumus ir liels risks komposta materiāls. Sasmaļcināto zāli var izmantot arī kā mulču, sākot to starp dārza dobju rindām vai ap puķēm, krūmiem un koki.

PIEZĪME: Atstājiet pietiekami lielu plastmasas maisa malu pāri auduma maisa ārpusei visās četrās pusēs, lai maisus pēc piepildīšanas varētu viegli aizsiet.

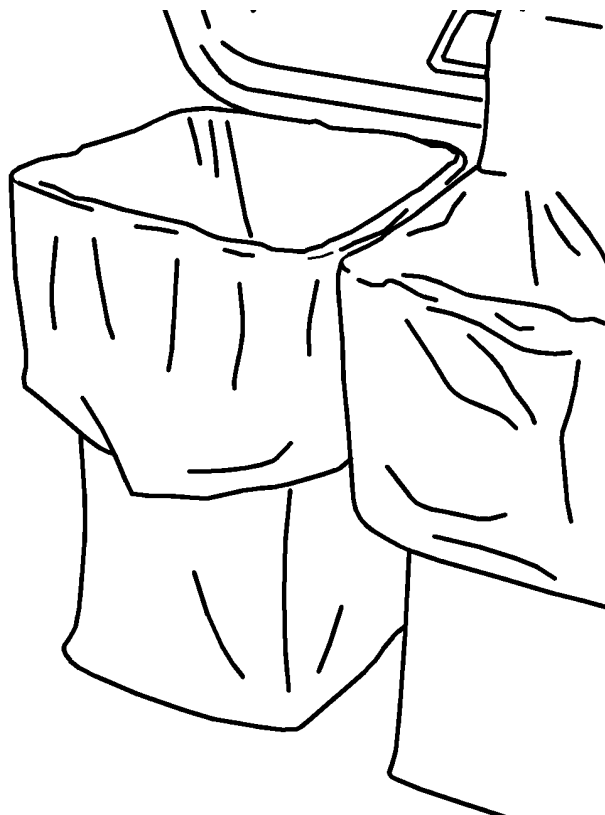

GXT002257—UN—15JUL15

- Auduma maisos var ievietot plastmasas maisus, kas paredzēti zālei un lapām vai atkritumiem, lai atvieglotu zāles vai lapu likvidēšanu. Izmantojiet zālei un lapām paredzētus maisus ar 33 galonu tilpumu.
- Lai izņemtu plastmasas maisus, vispirms tos aizsieniet. Pēc tam nogremiet auduma maisu ar plastmasas maisu no atbalsta. Nolieciet maisu uz sāna uz zemes. Lai iztukšotu maisu, turiet tā apakšu esošo auklu un izkreatiet materiālu no maisa.

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Savācējs var pagarināt mašīnas vai plāvēja garumu. Uzmanieties, lai, veicot pagriezienus, ar savācēju neaizķertu kokus, ēkas utt.

Pēc zāles savākšanas

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Neatstādiet zāles atgriezumus maisos.

- Mitruma dēļ maiši var sabojāties.
- Mitri zāles atgriezumus rada aizdegšanās risku.
- Nekavējoties iztukšojiet zāles atgriezumus no auduma maisiem. Pēc pļaušanas ļaujiet maisiem izžūt, lai novērstu to bojāšanos.
- Ļaujiet dzinējam atdzist, lai palīdzētu novērst aizdegšanos, glabājot plāvēju.


Apkope

- Ja iespējams, notīriet platformas augšpusi, dzinēju un materiālu savākšanas sistēmu, izmantojot saspiestu gaisu, lai nepieļautu netīrumu uzkrāšanos un aizdegšanos.
- Lai palīdzētu novērst netīrumu uzkrāšanos un notīrītu kodīgas zāliena ķīmikālijas, notīriet platformas apakšu, izmantojot ūdensstrūklu zem spiediena. Pēc platformas mazgāšanas darbiniet plāvēju dažas minūtes, lai tas nožūst.

MCS transportēšana

Ja traktoram transportēšanas laikā ir atstāta materiālu savākšanas sistēma, velkot mašīnu, ievērojiet turpmākos norādījumus.

- Iztukšojiet auduma maisus un izņemiet tos no savācēja. Pilni maisi rada papildu svaru, kas var pārslogot savācēja rāmi uz nelīdzeniem ceļiem. Braukšanas laikā vējš var izraisīt priekšlaicīgu drēbes maisu nolietošanos.
- Pārliecinieties, ka savācēja pārsegs ir droši piestiprināts savācēja rāmim.
- Ja mašīna tiek transportēta lielā attālumā vai lielā ātrumā, pirms transportēšanas noņemiet aizmugurējo savācēju vai mehanizēto plūsmas tekni.

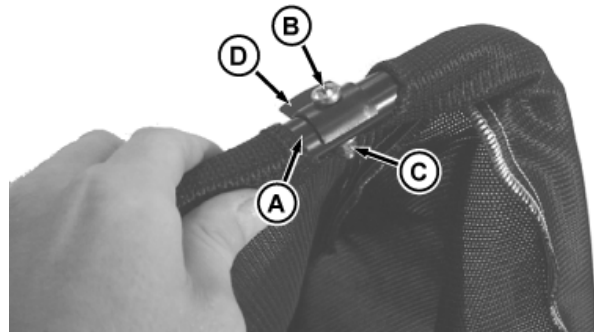


GXT002547—UN—15JUL15

2. Atzīmējiet katru maisa rāmi (A) attiecīgi kā labās vai kreisās puses.
3. Noņemiet skrūvi (B), kontruzgriezni (C) un skavu (D) no rāmja caurules. Saglabājiet visas detaļas.

Apkope

Savācēja fiksatora regulēšana

Savācēja fiksators ir paredzēts, lai uzturētu ciešu blīvējumu starp savācēja vāku un korpusu. Ja fiksatoru ir grūti izmantot, to var noregulēt.

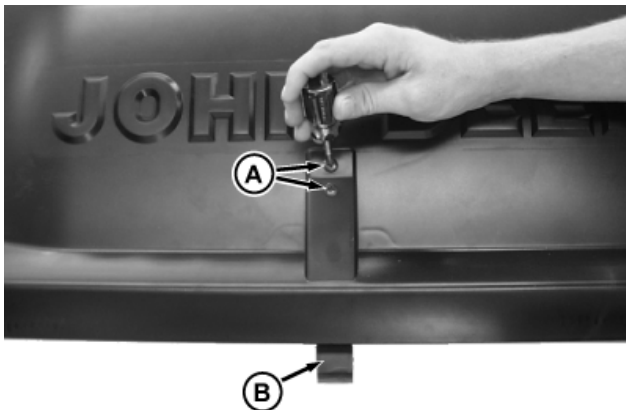


GXT002258—UN—15JUL15

1. Atlaidiet stiprinājuma skrūves (A).
2. Pavelciet fiksatoru (B) uz leju, lai pagarinātu fiksēšanas attālumu.
3. Pievelciet stiprinājuma skrūves.

Zāles maisu maiņa

1. Izņemiet maisus no savācēja.

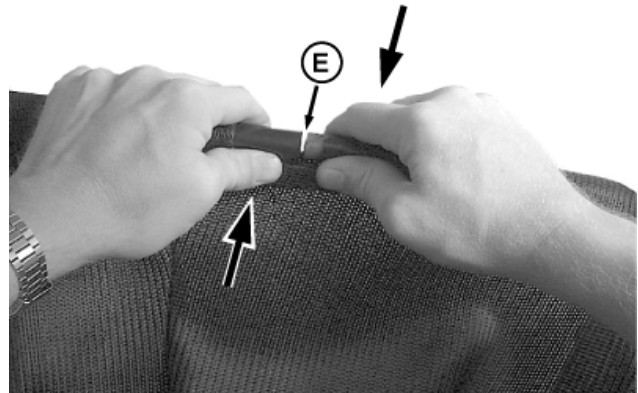

GXT002548—UN—15JUL15

4. Virziet maisu ap rāmi, līdz pie vienas no maisa atverēm parādās šuve (E).

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Rāmi nedrīkst deformēt. Nelokiet atsevišķi rāmja galus vairāk par 12 mm (1/2 collu).

5. Pavelciet rāmja caurules katru uz savu pusi. Lai nodrošinātu 12 mm (1/2 collas) atstarpi starp caurulēm, uzmanīgi atlociet caurules pretējos virzienos.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Aplieciet maisa materiālu ap rāmja cauruli, līdz maiss ir noņemts.
PIEZĪME: Ja rāmja pozīcija ir nepareiza, uzstādot jaunu maisu, tas būs uzlikts otrādi.

Traucējummeklēšana

7. Atrodiet atveri rāmī, kur iepriekš tika uzstādīta skava. Pēc tam turiet rāmi tā, it kā to būtu paredzēts uzstādīt savācējā. Kad maiss ir pareizi novietots, uzstādiet jauno maisu uz rāmja.
8. Kad tas ir uzstādīts, veiciet pēdējo maisa regulēšanu, līdz mašīnas drošības uzlīme atrodas savācēja fiksatora pusē.
9. Uzstādiet oriģinālo skavu.
10. Atkārtojiet šīs pašas darbības otram maisam.

Plāvēja asmeņu pārbaude

Pārbaudiet plāvēja asmeņus:

- Pārbaudiet, vai iekārtai ir uzstādīti zāles savākšanai piemēroti plāvēja asmeņi. Skatiet sadaļu "Pareizu zāles plāvēja asmeņu uzstādīšana" šajā rokasgrāmatā.
- Pārbaudiet, vai plāvēja asmeņi ir labā kārtībā un vai asmeņi ir asi.
- Pārliecinieties, ka plāvēja asmeņi ir pareizi uzstādīti uz vārpstas un ka pievienošanas stiprinājumi ir atbilstoši pievilkti.

Traucējummeklēšana

Traucējummeklēšanas tabulas lietošana

Ja jums atgadījusies šajā tabulā minētā problēma, apkopes veikšanai sazinieties ar savu pilnvaroto izplatītāju.

Ja ir atzīmēti visi iespējamie iemesli, bet kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.

Savācēja traucējummeklēšana

JA	PĀRBAUDĪT
Netiek savākta visa zāle.	Pļaujiet zāli tikai tad, kad tā nav pārāk mitra. Pļaujiet ar pilnu gāzi. Izmantojiet lēnāku braukšanas ātrumu. Iztīriet savācēja izplūdes sietiņu. Iztukšojiet maisus. Iztīriet tekni un pūtēja mezglu (ja ir aprīkojumā). Notīriet plāvēja bloku. Izmantojiet piemērotus un asus asmeņus. Nolīmeņojiet plāvēja platformu. Noregulējiet lielāku plāvēja platformas pļaušanas augstumu. Pārbaudiet plāvēja platformas siksnas un veiciet nomaiņu, ja nepieciešams.
Aizsprostojas Power Flow™ un/vai izvades tekne.	Iztukšojiet maisus. Pļaujiet zāli tikai tad, kad tā nav pārāk mitra. Pļaujiet ar pilnu gāzi. Izmantojiet lēnāku braukšanas ātrumu. Iztīriet savācēja izplūdes sietiņu. Līmeņojiet pļaušanas platformu un izmantojiet piemērotu pļaušanas augstumu. Notīriet plāvēja bloku.
Zāle birst ārā no savācēja.	Pārbaudiet, vai nav bojātas savācēja blīves.

Tehniskie dati

7 bušeļu aizmugurējais savācējs

Aptuvenais katra maisa tilpums 0,12 m³(3,50 bušeļi)

(Specifikācijas un konstrukcija var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.)

John Deere kvalitātes deklarācija

John Deere kvalitāte

John Deere aprīkojums ir vairāk nekā tikai pirkums, tas ir ieguldījums kvalitātē. Šī kvalitāte nāk līdzī mūsu aprīkojumam līdz ar jūsu John Deere dīlera gādāto detaļu un apkopes nodrošinājumu. Šis nodrošinājums ir nepieciešams, lai jūs vienmēr būtu apmierināts klients.

Tāpēc John Deere kompānija uzsākusi jūsu jautājumu un problēmu apstrādi, ja tādi rastos. Izvadīt jūs caur šo procesu palīdzēs sekojoši trīs soļi.

1. solis

Vadieties pēc ekspluatācijas instrukcijas

A. Tajā ir daudz ilustrāciju un detalizēta informācija par drošu un pareizu rīcību ar jūsu aprīkojumu.

B. Tajā sniegta traucējummeklēšanas procedūras un tehniskie raksturojumi.

C. Tajā sniegta pasūtīšanas informācija detaļu katalogiem, apkopes un tehniskajām instrukcijām.

D. Ja ekspluatācijas instrukcijā nav atrodams atbildes uz jūsu jautājumiem, pārejiet uz 2. soli.

2. solis

Sazinieties ar savu izplatītāju

A. Jūsu John Deere dīlerim ir pienākums, tiesības un iespējas atbildēt uz jautājumiem, atrisināt problēmas un apmierināt jūsu vajadzības pēc detaļām un tehniskās apkopes.

B. Vispirms apspriediet savus jautājumus vai problēmas ar sava dīlera apmācītu apkopes un rezerves daļu personālu.

C. Ja rezerves daļas un apkopes darbinieki nespēj jūsu problēmu atrisināt, sazinieties ar dīleru centra vadītāju vai īpašnieku.

D. Ja ar dīlera palīdzību jūsu jautājumi vai problēmas nav atrisināti, tālāk turpiniet ar 3. soli.

3. solis

Sazinieties ar John Deere

A. Jūsu John Deere dīleris ir visefektīvākais palīgs, pie kura griezties ar savām rūpēm, bet, ja nevarat atrisināt savu problēmu pēc ekspluatācijas instrukcijas pārlūkošanas un sazināšanās ar savu dīleri, palīdzībai sazinieties ar John Deere.

B. Lai palīdzība būtu tūlītēja un efektīva, lūdzu, pirms zvanīšanas sagatavojiet sekojošu informāciju:

- Dīlera, ar kuru esat sadarbojieties, vārds.
- Jūsu aprīkojuma modeļa numurs.
- Mašīnas darba stundu skaits (ja pieejams).
- Sērijas numurs, kuru ierakstījat šīs instrukcijas priekšējā vāka iekšpusē.
- Ja problēmas ir ar pievienojamo ierīci, jūsu pievienojamās ierīces identifikācijas numurs.

C. Pēc tam zvaniet pa tālruni 1-800-537-8233 (Savienotās Valstis vai Kanāda), un mūsu konsultants strādās ar jūsu dīleri, lai izpētītu jūsu problēmu. Ja jūs atrodaties ārpus Savienotajām Valstīm un Kanādas, apmeklējiet šo tīmekļa vietni:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Atlasiet savu valsti un pēc tam noklikšķiniet uz saites Sazināties ar mums.

Apkopes literatūra

Ja vēlaties saņemt šīs mašīnas Detaļu kataloga vai Tehniskās instrukcijas kopiju, zvaniet:

John Deere kvalitātes deklarācija

- **ASV un Kanādā:** 1-800-522-7448.
- **Visi pārējie reģioni:** savam John Deere izplatītājam.

Detaļas

Mēs iesakām detaļas un smērvielas ar John Deere nodrošinātu kvalitāti, pieejamas pie jūsu John Deere dīlera.

Kad pasūtāt detaļas, jūsu John Deere dīlerim vajadzīgs jūsu mašīnas vai pievienojamās ierīces sērijas numurs vai produkta identifikācijas numurs (PIN). Tie ir numuri, kurus ierakstījāt šīs rokasgrāmatas Produkta identifikācijas sekcijā.

Pasūtiet apkopes detaļas tiešsaītē

Lai pasūtītu detaļas un saņemtu noderīgu informāciju, skatiet mūsu tīmekļa vietni **<http://JDParts.deere.com>**.

[illegible]

Piezīmes
