

Materialinnsamlingssystem med to sekker for Select Series™-traktorer



JOHN DEERE

INSTRUKSJONSHÅNDBOK

Materialinnsamlingssystem med to
sekker for Select Series™-traktorer

OMUC28635 UTGAVE H0 (NORWEGIAN)

John Deere Power Products

Eksportversjon
PRINTED IN U.S.A.

Introduksjon

Bruk av instruksjonsboka

Les gjennom hele denne brukerhåndboken før bruk, og legg spesielt merke til sikkerhetsinformasjonen.

Denne håndboken er en viktig del av maskinen. Oppbevar alle håndbøker på et lett tilgjengelig sted.

Les informasjonen om sikkerhet og bruk i brukerhåndboken for både redskapen og maskinen, slik at redskapen brukes på forsvarlig og riktig måte.

Hvis det er en del i redskapens brukerhåndbok med overskriften Klargjøre maskinen, betyr det at du må utføre arbeid på traktoren eller kjøretøyet før redskapen kan monteres. Delene i denne brukerhåndboken som omhandler montering og installering, gir deg informasjon om hvordan du monterer og installerer redskapen på traktoren eller kjøretøyet. Se kapitlet "Service" når det skal utføres justeringer og rutinemessig vedlikehold på redskapen.

Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende sammenstilling, montering eller bruk av denne redskapen, kan du kontakte den lokale John Deere-forhandleren eller ringe John Deere Customer Contact Center på 1-800-537-8233.

Garantiinformasjon om denne John Deere-redskapen finner du i garantien som fulgte med John Deere-traktoren eller -kjøretøyet.

TH84124,00000D9-78-23MAY13

Innhold

Innhold

Introduksjon.....	2
Produktidentifikasjon.....	4
Sikkerhetsmerker uten tekst.....	5
Sikkerhet.....	6
Klargjøring av kjøretøyet.....	7
Montering.....	7
Demontering og lagring.....	15
Betjening.....	18
Service.....	21
Feilsøking.....	22
Spesifikasjoner.....	22
Kvalitetserklæring fra John Deere.....	23
Indeks.....	24

Original-instruksjonene. Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne håndboka er basert på nyeste tilgjengelig informasjon på tidspunktet da den gikk i trykken. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer til enhver tid, og uten forvarsel.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2012, 2016

Produktidentifikasjon

Produktidentifikasjon

Produktkompatibilitet

Dette materialinnsamlingssystemet (MCS) på 7 bushel er kompatibelt med traktorene X300- og X500 Select Series™.

BS62576,000007B-78-13AUG20

Noter kjøpsinformasjonen

Noter kjøpsinformasjonen på linjene nedenfor.

KJØPSDATO:

FORHANDLERENS NAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:

OUMX258,0000CEA-78-03DEC13

Online-registrering av produkt og garanti


Registrer produktet på Internett ved å gå til www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Når du registrerer din informasjon via Internett eller ved bruk av produktgarantikortet, vil du kunne dra nytte av alle ettersalgstjenester og motta viktig produktinformasjon.

MP47322,00F45FF-78-05JUN17

Sikkerhetsmerker uten tekst

Sikkerhetsmerker uten tekst

Plassering av sikkerhetsmerker

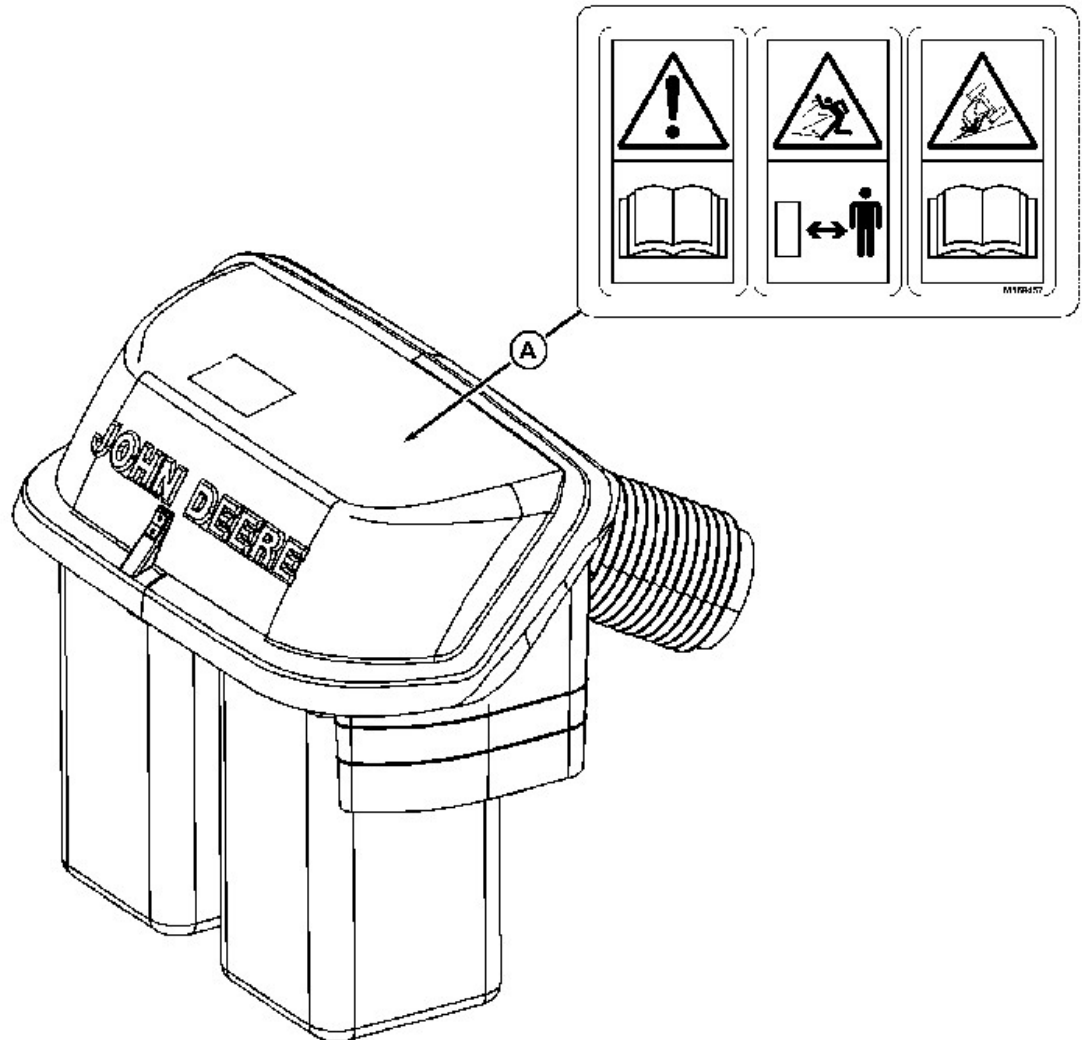

A—Les instruksjonshåndboken M169457

GX100115—UN—10APR20

OUMX068,0000CBD-78-04MAY20

Forstå maskinens sikkerhetsmerker uten tekst



TCT005498—UN—11SEP12

Det er plassert sikkerhetssymboler på flere viktige steder på denne maskinen for å angi mulige farer. Faren varsles med en illustrasjon i en varseltrekant. En tilhørende illustrasjon gir informasjon om hvordan personskade blir unngått. Disse sikkerhetsillustrasjonene,


plasseringene på maskinen og en kort forklaring vises i dette sikkerhetskapittelet.

Det kan finnes ytterligere sikkerhetsinformasjon på deler og komponenter fra andre leverandører, men denne informasjonen er ikke gjengitt i denne instruksjonshåndboken.

MX00654,0000389-78-21JUN18

Sikkerhet

Les brukerhåndboken

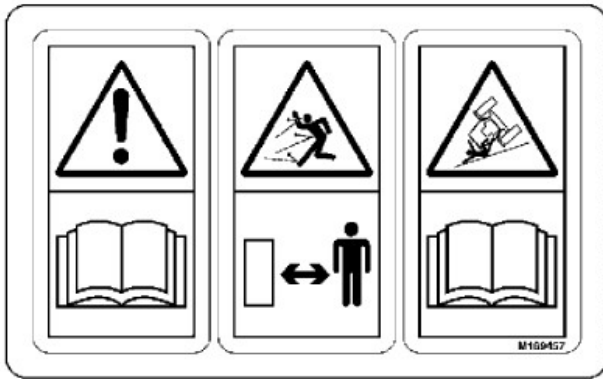

GXT001478—UN—29AUG14

Les brukerhåndboken

- Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon som er nødvendig for sikker betjening av maskinen. Følg alle sikkerhetsregler for å unngå ulykker.

Unngå personskader fra gjenstander som slynges ut

- Hold andre personer unna maskinen under drift.
- Hold utkasterrennen på plass.
- Kjør klipperen med hele materialoppsamlingssystemet på plass.
- Åpne ikke materialoppsamlingssystemet mens knivene roterer.
- Slå av motoren før sekken tas av eller settes på.

Unngå personskader på grunn av velt

- Kjør ikke på steder der maskinen kan skli eller velte.
- Se Bruk i skråninger for mer informasjon.

OUMX068,0000FB0-78-08FEB16

Sikkerhet

Les delen "Sikkerhet" i brukerhåndboken

Les de generelle forholdsreglene angående driftssikkerhet i maskinens brukerhåndbok for å få ytterligere sikkerhetsinformasjon.

OUMX068,0000230-78-18SEP13


Sikker parkering

Sett alltid på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du forlater maskinen. Barn eller andre kan prøve å flytte eller bruke en maskin som er uten tilsyn.

- Stans maskinen på flat mark.
- Kople fra klipperbladene eller andre redskaper.
- Senk redskapene ned på bakken.
- Sett på parkeringsbremsen.
- Stopp motoren.
- Ta ut nøkkelen.
- Vent til motoren og alle bevegelige deler har stanset helt før du forlater førersetet.

OOU02005,0000788-78-15FEB20

Beskyttelse av barn

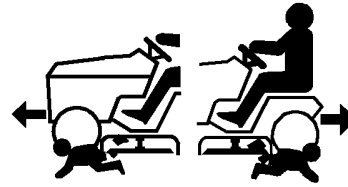

MXAL41929—UN—18FEB13

- Barn kan bli drept eller alvorlig skadet ved å kjøre klippere når føreren ikke følger sikre driftsrutiner.
- Kjør ikke bakover når du klipper plenen. Bruk av plenklipperen ved rygging frarådes på det sterkeste.
- La aldri barn sitte på en klipper eller i en vogn bak klipperen, selv når knivene er av. De kan falle av og bli kjørt over eller kuttet av klipperens kniver. Barn kan forstyrre driften av klipperen. Barn som tidligere har fått sitte på, kan plutselig dukke opp i arealet som skal klippes for å få sitte på en gang til. Hvis du ikke er oppmerksom på det, kan de kjøres over eller rygges over av klipperen.
- Barn er ofte tiltrukket av plenklippere og klippeaktiviteter, spesielt hvis de har fått sitte på tidligere. De vet ikke om knivene roterer og forstår ikke at de kan bli drept eller alvorlig skadet, selv om knivene ikke roterer.
- Hold barn innendørs og ute av klippeområdet når klipperen er i bruk. En voksen må holde et vaksomt øye med barn, en annen enn føreren. Hvis det ikke er en ansvarlig voksen for å sikre at barn holder seg innendørs, må du ikke klippe.
- Vær årvåken med tanke på tilstedeværende barn eller andre. Slå av klipperknivene og stans maskinen hvis noen kommer inn i klippeområdet.
- Se i retningen maskinen kjører. Før du rygger og under ryggingen må du stoppe plenklipperens knivblader og se nøye ned og bak traktoren. Hold særlig utkikk etter barn.
- Vær svært forsiktig når du nærmer deg objekter som blokkerer utsynet, for eksempel blindhjørner, busker eller trær, spesielt under rygging. De kan skjule et barn.

MX00654,00002ED-78-30MAR20

Service og vedlikehold

- Det er nødvendig med riktig service og vedlikehold av maskinen.
- Sørg for at alle deler er i god stand, hold alle muttere og bolter tett trukket til, og reparer eventuelle skader umiddelbart. Hvis du støter mot et fremmedlegeme, må du stoppe og kontrollere traktoren umiddelbart.
- Påse at alle sikkerhetsanordninger, tømmerenne- og gressamlerkomponentene er i god stand og skift dem ut ved behov.
- Bli grundig kjent med serviceprosedyrene før du arbeider på maskinen. Hvis du ikke forstår serviceprosedyrene eller det er ubehagelig å jobbe på maskinen, må du ta kontakt med serviceforhandleren.
- Koble fra batteriet eller alle tennpluggkablene før du utfører service på maskinen. Kople fra minusklemmen først og plussklemmen sist. Monter plussklemmen først og minusklemmen sist.
- Noen komponenter kan ha lagret energi i fjærer eller hydrauliske komponenter. Vedlikeholdsprosedyrer som er beskrevet i servicedelen beskriver hvordan man utfører vedlikehold og vedlikeholdssoppgaver på en sikker måte.
- Støtt opp enhver maskindel som må heves for vedlikehold. Bruk bukk eller serviselåser for å støtte opp under komponenter ved behov.

MX00654,00002EE-78-30MAR20

Avhending av avfallsprodukter og kjemikalier

- Avfallsprodukter, som brukt olje, drivstoff, kjølevæske, bremseveske og batterier kan skade miljøet og mennesker.

Klargjøring av kjøretøyet

- Bruk ikke drikkebeholdere til avfallsvæske – noen kan komme til å drikke av dem.
- Et sikkerhetsdatablad (SDS) gir spesifikk informasjon om kjemiske produkter: fysiske og helsemessige farer, sikkerhetsprosedyrer samt krisehåndteringsteknikker. Selgeren av de kjemiske produktene som brukes sammen med maskinen, har ansvaret for å skaffe sikkerhetsdatabladet (SDS) for produktet.
- Ta kontakt med lokal miljøstasjon eller autorisert forhandler for å få vite hvordan man resirkulerer eller korrekt avhender avfallsprodukter fra servicearbeidet. Hvis du ønsker å avhende hele maskinen, kontakt den lokale miljøstasjonen eller den autoriserte forhandleren.

MX00654,00002EF-78-30MAR20

Klargjøring av kjøretøyet

Fjerne bioklippsettet

! OBS: Unngå personskade! Plenklipperens knivblader er skarpe. Bruk alltid hansker når du håndterer plenklipperens knivblader eller arbeider i nærheten av knivbladene.

Se instruksjonene for bioklippsett, bioklippkontrollsett, oppsamlerrenne eller Power Flow™ med hensyn til kompatibilitet.

OUMX068,0000CBE-78-14JUL15

Montere riktige klippekniiver

! OBS: Unngå personskade! Plenklipperens knivblader er skarpe. Bruk alltid hansker når du håndterer plenklipperens knivblader eller arbeider i nærheten av knivbladene.

VIKTIG: Unngå skader!

- Bruk alltid originale John Deere-deler når du skifter klippekniiver på klipperen.
- Du oppnår best resultat ved bruk av riktig klippekniiv for jobben som skal gjøres.
- Følg alltid sikkerhets- og serviceinstruksene i maskinens brukerhåndbok når du skifter klippekniiver.

Monter riktige kniver for klipperen for å oppnå maksimal gressoppsamling.

Kniver for mellomstort løft

- Standardkniv leveres med klipperen.
- For vanlig klipping uten et materialoppsamlingssystem.

Kniver for høyt løft

- For oppsamling med 7-bushel bakre oppsamler.
- Anbefales ikke for klipping uten oppsamler.
- Maksimal luftstrøm.

Biokniiver

- Tilgjengelig for bruk med Power Flow™-materialoppsamlingssystem (MCS) og -bioklippkontrollsett.

OUMX068,0000CBF-78-28JUL15

Montere kantdelar på klipperen

Valgfrie påskrubare kantdelar gir deg forskjellige fordeler under gressoppsamling. Kantsett er ikke tilgjengelig for alle klippermodeller.

Ta kontakt med din John Deere-forhandler for å få greie på hva som er tilgjengelig.

OUMX068,0000CC0-78-14JUL15

Montering

Montere riktig ballast

! OBS: Unngå personskade! Bruk av gressfanger eller annet utstyr i skråninger kan føre til at maskinen blir ustabil. Hvis nødvendig skal det brukes ballast foran på traktoren.

Når redskapen fjernes, må også eventuell ballast på maskinen fjernes.

Bruk bare utstyr og redskap som anbefales av produsenten.

MERK: Ballast er ekstra vekt som kan legges til maskinen for å gi bedre stabilitet. Typisk ballast for maskinen kan være hjulvekter eller koffertvekter. Ta kontakt med ditt autoriserte servicesenter for å få informasjon om anbefalte vekter på maskinen din.


Monter riktig ballast foran som motbalanse til den samlede vekten av materialoppsamlingssystemet. Fjern ballasten når materialinnsamlingssystemet ikke er montert, for å sikre forsvarlig bruk av maskinen når den ikke samler opp.

OUC02004,00009C8-78-25JUN14

Montering av monteringsrammer for —MY21 X300 og X500 Select Series™

Aktuelle modeller	
Modellnummer	Serienummerrekke
X300, X304, X310, X320, X324, X340, X360	Serienr. 010001–340000
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	Serienr. 010001–090000
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	Serienr. –160000


MERK: Fest alltid mottaksrammen til maskinen før H-rammen for å gjøre monteringen enklest mulig.

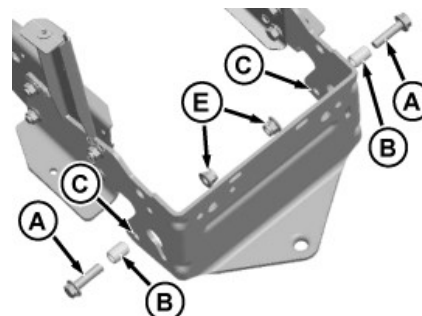

Visning av X394-og X500-modeller.

GXT002225—UN—14JUL15

Montering

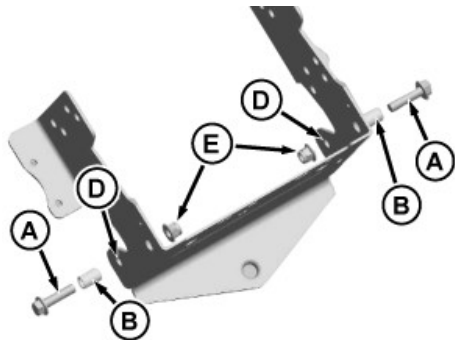


Visning av X300-modell.

GXT002226—UN—14JUL15

1. Monter to M12x50-bolter (A) og avstandsstykker (B) ved angitt hull i den bakre rammen for traktormodellen din.

- **X394- og X500-traktorer:** Bruk hull (C).
- **X300-traktorer:** Bruk hull (D).


2. Fest med M12-låsemutterne (E) og stram til.

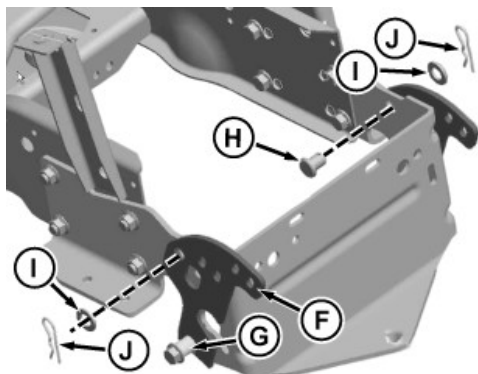


GXT002227—UN—14JUL15

3. Posisjoner den enden av sidefestebrakettene (F) som har hull over avstandsstykkene (G).

4. Monter to sjakkelbolter på 16 mm (H) gjennom hullene i braketten, fra innsiden av bakrammen. Fest med flate M17x30x3,0-skiver (I) og låsesplinter (J).

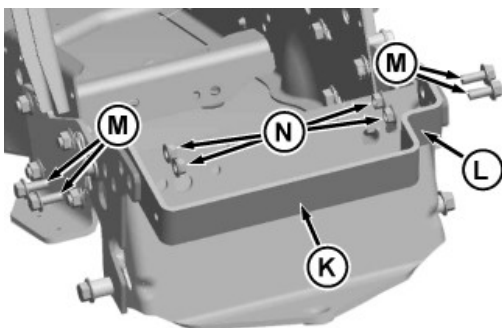

GXT002228—UN—14JUL15

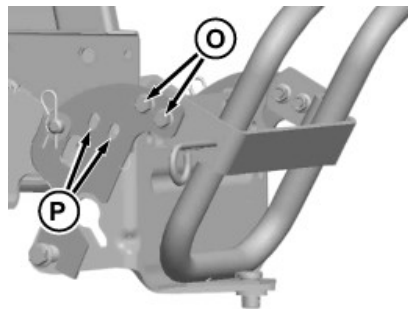


GXT002229—UN—14JUL15

Visning av festeplassing på X394 og X500 Select Series™.

5. Plasser mottaksrammen (K) mellom sidefestebrakettene slik at vinkelen (L) er på høyre side av traktoren.

6. Fest mottaksrammen til brakettene med fire M10x25-bolter (M) og M10-muttere (N). Ikke trekk til ennå.

- **X394- og X500-traktorer:** Bruk sporene (O) når du monterer materialinnsamlingssystemet.
- **X300-traktorer:** Bruk sporene (P) når du monterer materialinnsamlingssystemet.

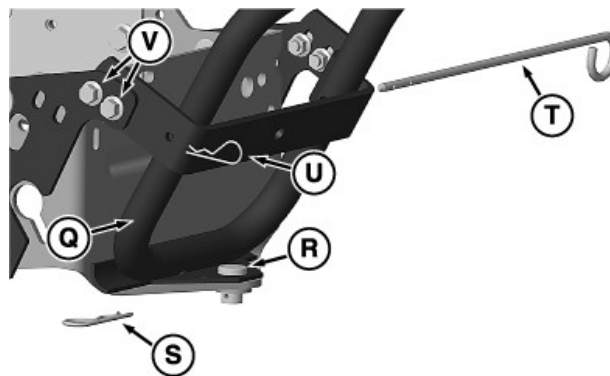

GX100019—UN—10AUG20

7. Sett H-rammen (Q) inn i mottaksrammen og monter en sjakkelbolt på 19 mm (R) inn gjennom hullet i koblingsplaten. Monter den store låsesplinten (S).

8. Rett inn hullene i H-rammen med hullene i mottaksrammen. Monter bolten (T). Monter den tynne låsesplinten (U).

9. Fest sidefestebrakettene ved å trekke til M10-jernvaren (V) på begge sider av mottaksrammen.


BS62576,000007C-78-13AUG20

Montering av monteringsrammer for MY21— X300 og X500 Select Series™

Aktuelle modeller	
Modellnummer	Serienummerrekke
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	Serienr. 090001–
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	Serienr. 160001–


MERK: Fest alltid mottaksrammen til maskinen før H-rammen for å gjøre monteringen enklest mulig.

Montering

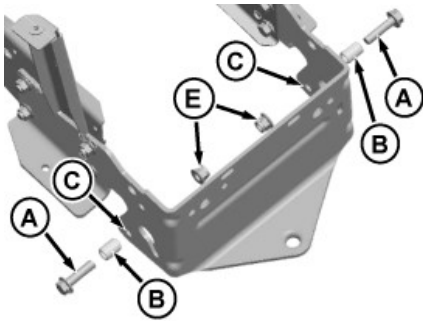

Visning av X394- og X500-modeller.


GXT002225—UN—14JUL15

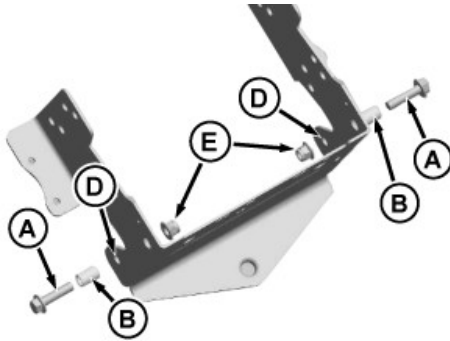

Visning av X300-modell.


GXT002226—UN—14JUL15

1. Monter to M12x50-bolter (A) og avstandsstykker (B) ved angitt hull i den bakre rammen for traktormodellen din.
 - **X394- og X500-traktorer:** Bruk hull (C).
 - **X300-traktorer:** Bruk hull (D).
2. Fest med M12-låsemuttere (E) og stram til.

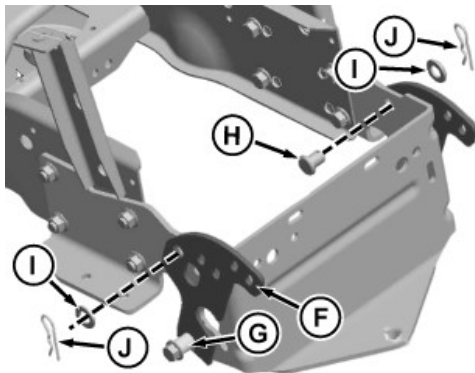


GXT002227—UN—14JUL15

3. Posisjoner den enden av sidefestebraketten (F) som har hull over avstandsstykkene (G).
4. Monter to sjakkelbolter på 16 mm (H) gjennom hullene i braketten, fra innsiden av bakrammen. Fest med flate M17xM30x3,0-skiver (I) og låsesplinter (J).

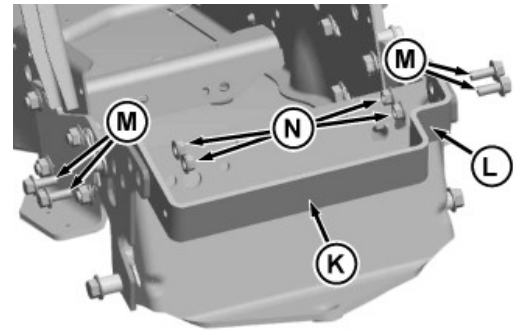


GXT002228—UN—14JUL15

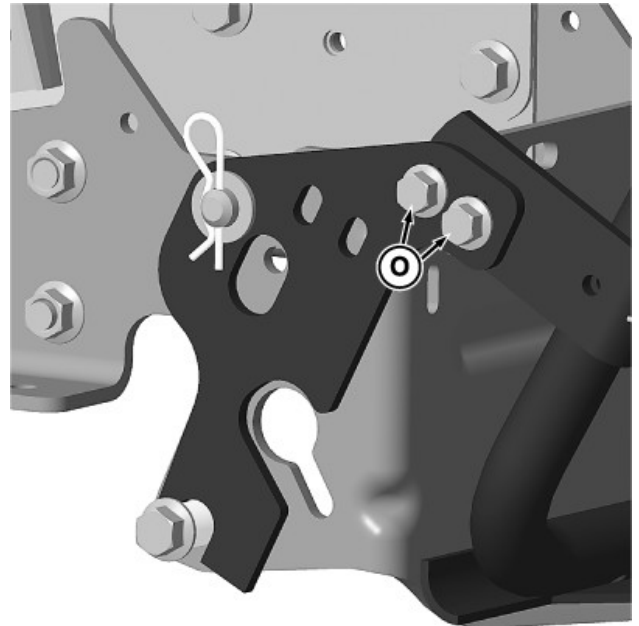

GX100014—UN—10AUG20

Visning av feste plassering på X394 og X500 Select Series™.

5. Plasser mottaksrammen (K) mellom sidefestebrakettene slik at vinkelen (L) er på høyre side av traktoren.
6. Fest mottaksrammen til brakettene med fire M10x25-bolter (M) og M10-muttere (N). Ikke trekk til ennå.
 - **X300- og X500-traktorer:** Bruk sporene (O) når du monterer materialinnsamlingsystemet.
7. **X394- og X500-traktorer:**

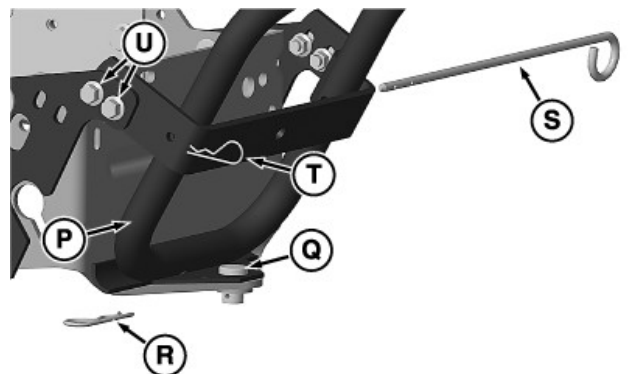


GX100015—UN—10AUG20

- Sett H-rammen (P) inn i mottaksrammen og monter en sjakkelbolt på 19 mm (Q) inn gjennom hullet i koblingsplaten. Monter den store låsesplinter (R).


Montering

8. Rett inn hullene i H-rammen med hullene i mottaksrammen. Monter bolten (S). Monter den tynne låsesplinten (T).
9. Trekk til tidligere montert M10-jernvare (U) på begge sider av mottaksrammen.
10. **Traktorene X330, X350, X354, X370, X380, X384 og X390:**

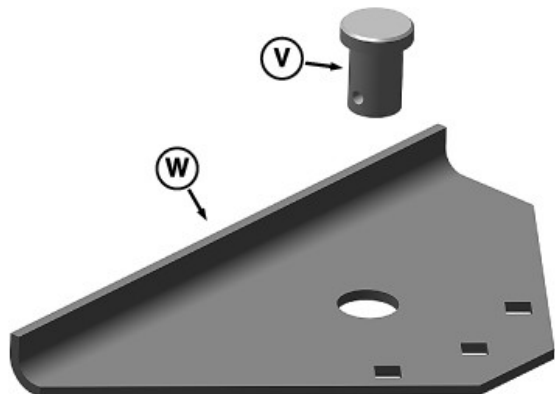


GX100016—UN—10AUG20

Monter sjakkelbolten på 19 mm (V) i adapterplaten (W).

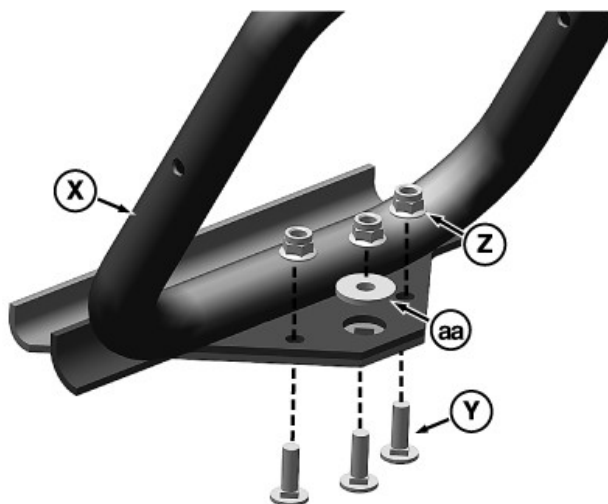

GX100017—UN—10AUG20

11. Monter H-rammen (X) på adapterplaten med sjakkelbolten fortsatt på plass.
12. Monter tre M8x25-bolter (Y) og M8-muttere (Z) med M9xM28x3-skiven (aa) i midtposisjon.

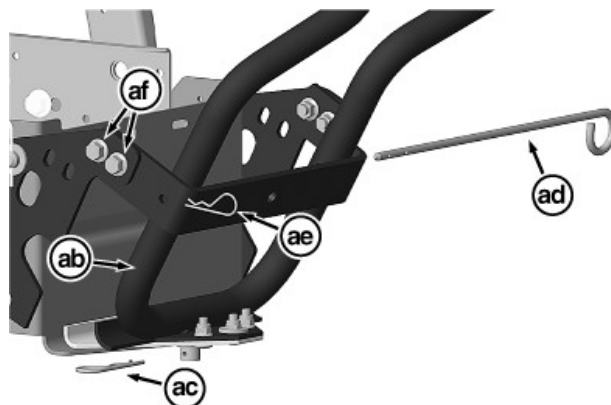


GX100018—UN—10AUG20


13. Plasser H-rammen (ab) inn i mottaksrammen med sjakkelbolten på 19 mm gjennom hullet i koblingsplaten. Monter den store låsesplinten (ac).
14. Rett inn hullene i H-rammen med hullene i mottaksrammen. Monter bolten (ad) og den tynne låsesplinten (ae).
15. Trekk til tidligere montert M10-maskinvare (af) på begge sider av mottaksrammen.

BS62576,000007D-78-13AUG20

Montere oppsamleren

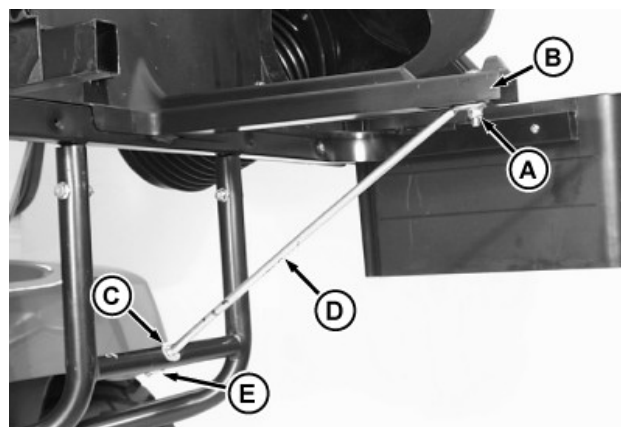

GXT002231—UN—15JUL15

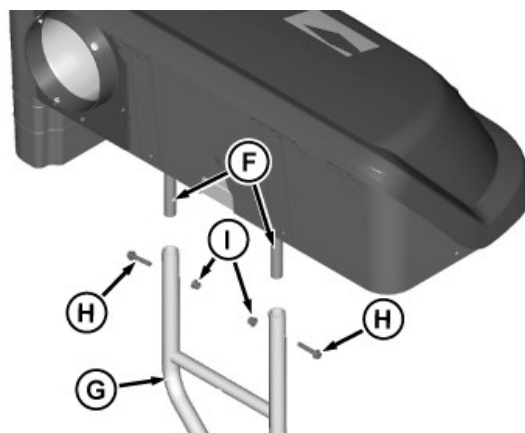

GXT002232—UN—15JUL15


1. Fjern eksisterende festeanordning (A) fra oppsamlerens midtrammestøtte (B).
2. Monter to M10,5x30x2,5 flate underlagsskiver (C) inn på stangen (D).
3. Sett gjenget ende av stangen gjennom hullet i H-rammen. Fest med M10-låsemutter (E).

Montering


4. Rett inn oppsamlerens støtterør (F) med H-rammen (G). Sett oppsamlerenheten på H-rammen.
5. Rett inn den andre enden av stangen med hullet i midtrammestøtten (B) på oppsamleren. Monter og stram til festeanordninger på nytt.
6. Fest oppsamlerenheten på H-rammen med to M8x45-bolter (H) og M8-låsemuttere (I). Stram til festeanordningene.
7. Åpne oppsamlerlokket.

OUMX068,0000CC2-78-05FEB16

Montere oppsamlerhusets renne

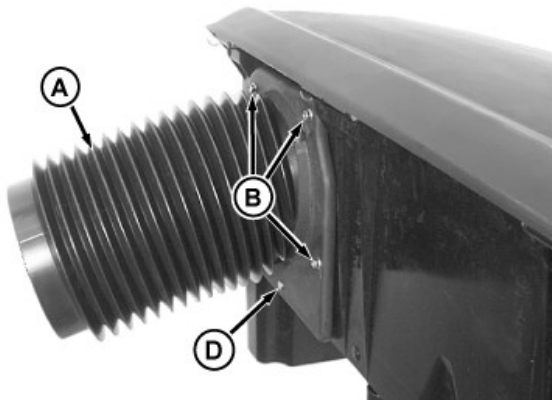

GXT002234—UN—15JUL15

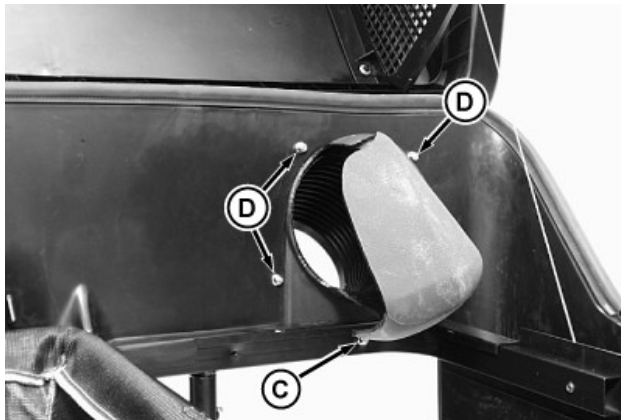

GXT002234—UN—15JUL15

1. Sett den øvre rennen (A) gjennom åpningen i oppsamlerhuset og rett inn festehullene.

MERK: På grunn av tykkelsen på materialet, monter M6x40-bolten (C) fra innsiden, og M6-låsemutteren på utsiden.

2. Monter tre M6x20-bolter (B) og en M6x40-bolt (C).

VIKTIG: Unngå skader! Stram ikke låsemutterne for mye. For mye dreiemoment fører til at bolthodene går gjennom den øvre rennen.

3. Monter M6-låsemuttere (D) på boltene. Stram til låsemutterne frem til den øvre rennen sitter tett inn mot oppsamlerhuset.


OUMX068,0000F98-78-02FEB16

Montere sekker



GXT002235—UN—15JUL15

1. Plasser venstre sekk under holderen (A) og sett klipset (B) inn i sporet i midtrammestøtten på oppsamleren.

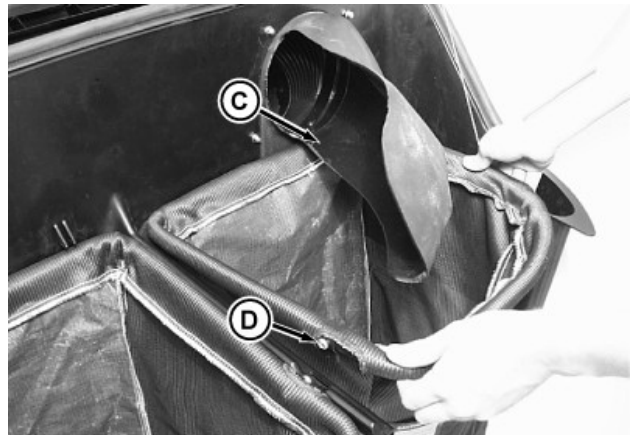

GXT002236—UN—15JUL15


2. Plasser høyre sekk under øvre renne (C) og sett klipset (D) inn i sporet i midtrammestøtten på oppsamleren.

MERK: Lokket kan være vanskelig å låse når enheten er ny. Se Justere oppsamlerlås i avsnittet SERVICE ved behov.

3. Lukk oppsamlerlokket og kontroller at låsehaken er innkoplest.

OUMX068,0000F9E-78-02FEB16

Montere bakre oppsamlerrenne (38-tommers klippedeksler)

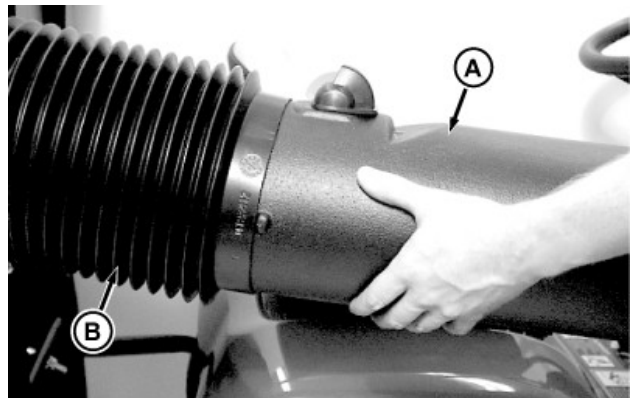

GXT002237—UN—02FEB16


Montering

1. Sett den runde enden av oppsamlerrennen (A) inn i rennen (B) på oppsamlerenheten.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Løft opp utkasterrennen ved klippedekslet og sett oppsamlerrenneåpningen over klippedekslets utkasterrenne. Sørg for at utkasterrennen er riktig innkoplet ved baksiden av utkasterrennen (C).

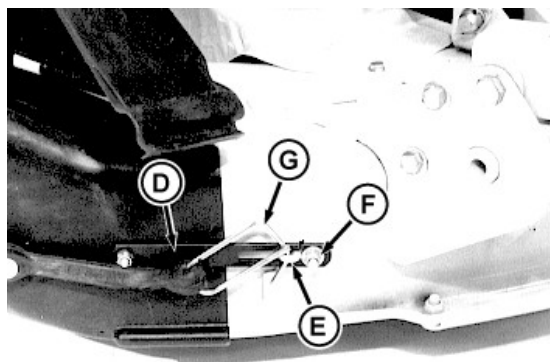

GXT002239—UN—02FEB16

3. Sett holdestroppen (D) over fliken (E).
4. Skyv justeringsanordningen (F) mot fliken (E). Juster festeanordningen ved behov for å feste redskapet.
5. Fest gummistroppkroken (G) gjennom hullet i fliken (E).

OUMX068,0000F99-78-05FEB16

Montere bakre oppsamlerrenne (42-tommers Edge Xtra™-klippedeksler)

Montering av nedre renne

MERK: Bioklipplaten, hvis montert, må fjernes før oppsamlerens utkasterrenne kan monteres.

1. Løft og hold plastutkasterrennen på klippedekslet.

MERK: Løft den indre metallavviseren ved å trekke baksiden av avviseren utover og deretter opp.


2. Løft den indre metallavviseren, og plasser den nedre rennen foran klippedekslets utkasteråpning.

! OBS: Unngå personskade! Unngå eventuelle gjenstander som kastes ut av maskinen.


Utkasterrennen må sitte stramt mot rennehengselbraketten og fullstendig dekke over klippedekslets utkasteråpning.

MERK: Oppsamlerens utkasterrenne må sitte på utsiden av klippedekslets utkasteråpning.

MERK: Hvis klippedekslet ikke har et 12,7 mm (1/2 in) hull (B) i støttehjulbraketten, skjær ut og bruk følgende mal. Merk og bor et 12,7 mm (1/2 in) hull (B) inn i støttehjulbraketten. Hullet er nødvendig for å kunne montere fremsiden av utkasterrennen.

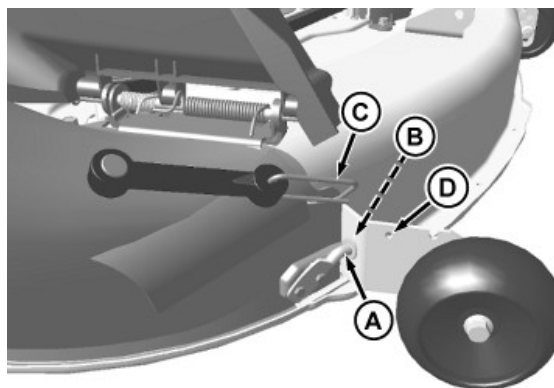


GXT002240—UN—15JUL15

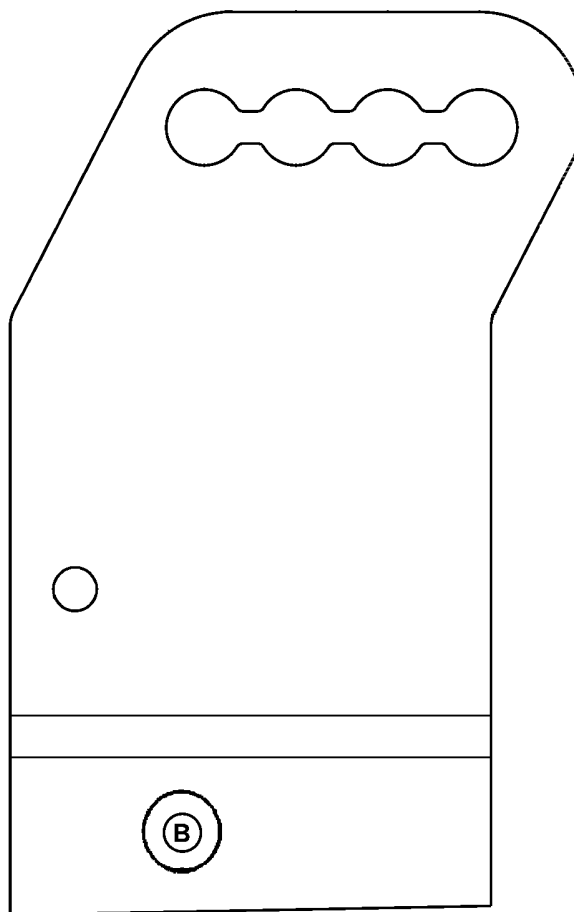

GXT002241—UN—15JUL15

3. Foran på utkasterrennen, skyv pinnen (A) gjennom hullet (B) i støttehjulbraketten. Gjør festing av fremre gummistropp enklere ved å rotere rennen mot klokken, slik at baksiden av rennen beveger seg vekk fra klippedekslet.
4. Monter fremre gummistroppkrok (C) over toppen av støttehjulbraketten og skyv inn gjennom hullet (D).

Montering

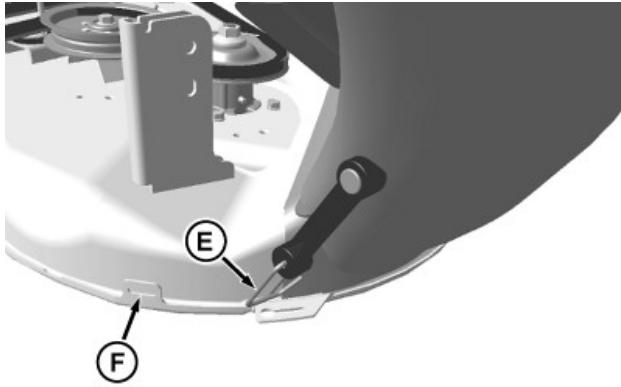


5. Vri den bakre siden av nedre utkasterrenne mot klippedekslet. Sett bakre stroppekrok (E) på utkasterrennen inn i sporet (F) på klippedekslet.

GXT002242—UN—21JUL15


MERK: Hvis oppsamleren ikke fungerer på en akseptabel måte, kan du kjøpe AM13660 kantsett.

Montering av øvre renne

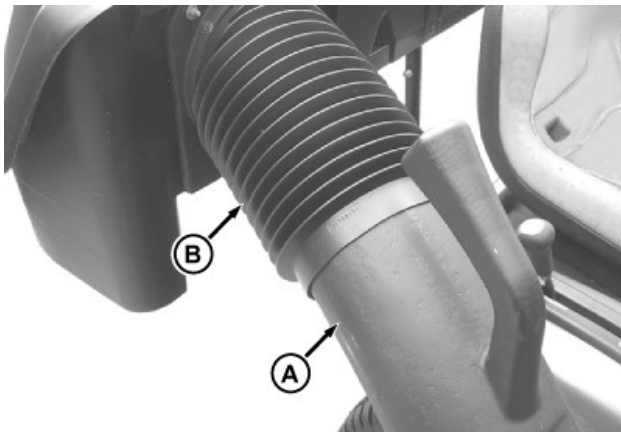

GXT002243—UN—15JUL15

1. Senk klippedekslet for å forenkle montering av øvre renne. Skyv toppen (A) av øvre renne inn på oppsamlerhusets fleksible renne (B).

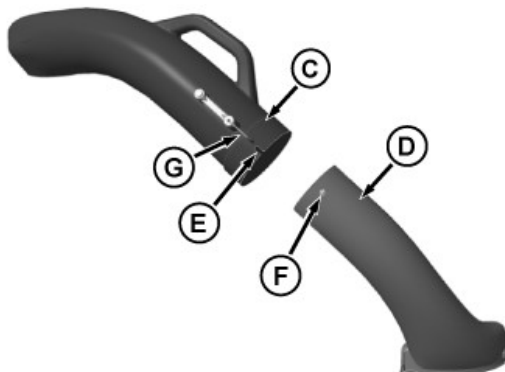


GXT002244—UN—15JUL15

2. Skyv bunnen (C) av øvre renne over toppen (D) av nedre renne, og rett inn hakket (E) med bolten (F).
3. Hekt gummiropplåsen (G) over bolten (F) i nedre renne.

OUMX068,0000F9A-78-05FEB16

Oppsamlerrennens underenhet (42-tommers Accel Deep™-klippedekslet)

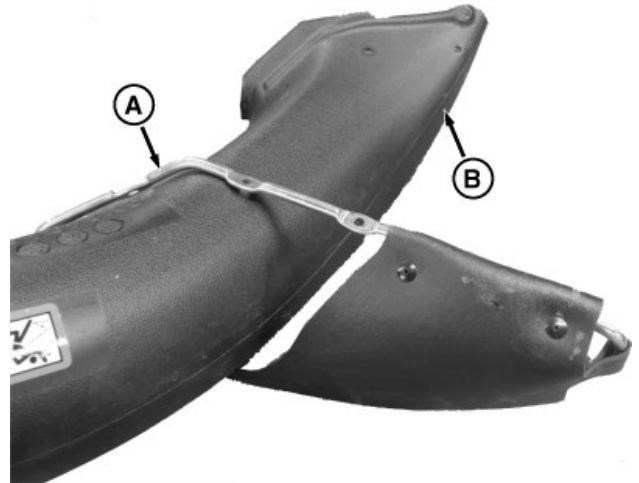


GXT002955—UN—15MAR16

1. Plasser trådform og klaffenhet (A) over toppen av nedre oppsamlerrenne (B). Skyv enheten nedover rennen med klaffen på utsiden og trådformen på innsiden, som vist.



GXT002608—UN—07APR16

2. Rett inn de tre hullene og monter tre skruer (C) fra innsiden av rennen og låsemutterne (D) på utsiden over trådformflatene, som vist.

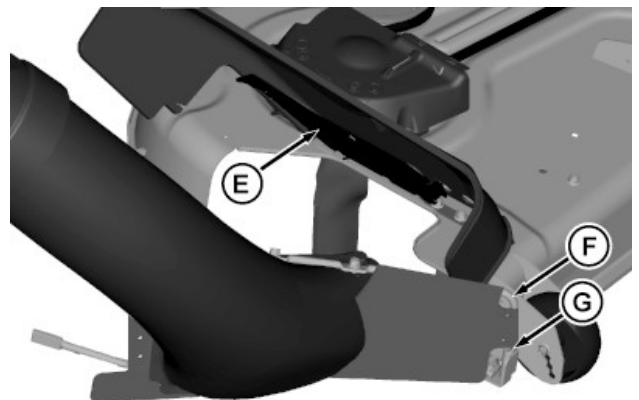

GXT002609—UN—07APR16


3. Løft klippedekslets utkasterrenne og indre metallavviser (E). Sett

Montering

nedre oppsamlerrennen med trådform og klaffenhet (F) inn i røret (G) i tåbeskyttelsen.

MERK: Når oppsamlerrennen er under klippedekslets utkasterrenne, frigjør utkasterrennen.


4. Vri oppsamlerrennen inn i klippedekselåpningen, og løft rennen litt over tåbeskyttelsen.

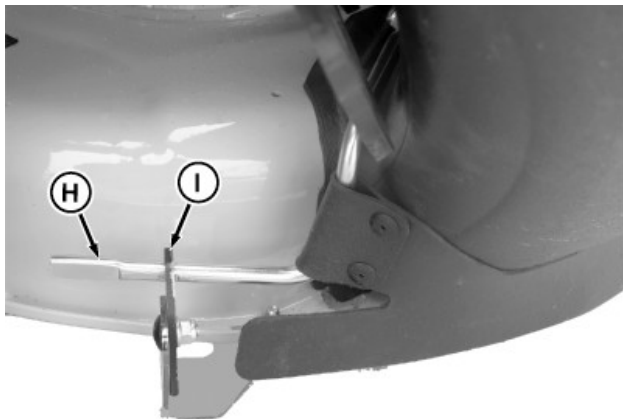

GXT002610—UN—07APR16

5. Vri trådformhåndtaket (H) over låsehaken (I) på baksiden av rennen.
6. Hvis låsehaken er stram eller løs, skyv låsehaken inn eller utover for å justere ønsket låsehake- eller stangkraft. Mer kraft forseglar rennen til klippedekslet bedre, men krever mer innsats ved monteringen.

OUMX068,0001009-78-07APR16

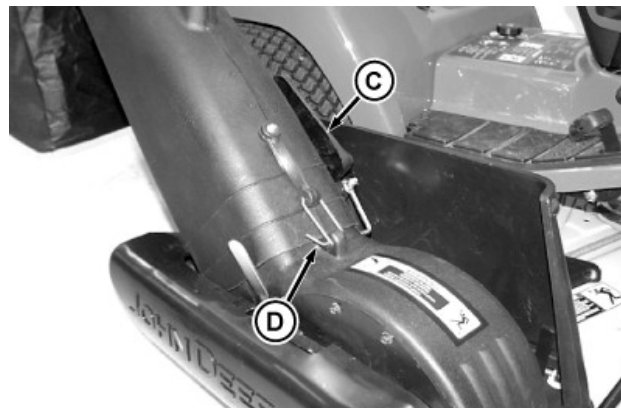


GXT002245—UN—15JUL15

2. Løft og hold utblåsningsdøren (C) på blåserenheten.
3. Skyv rennen inn på blåserenhetsutløpet.
4. Fest stroppekroken (D) på løkken på blåserenheten.
5. Lukk og lås oppsamlerlokket.

OUMX068,0000F9F-78-02FEB16

Montere Power Flow™-rennen

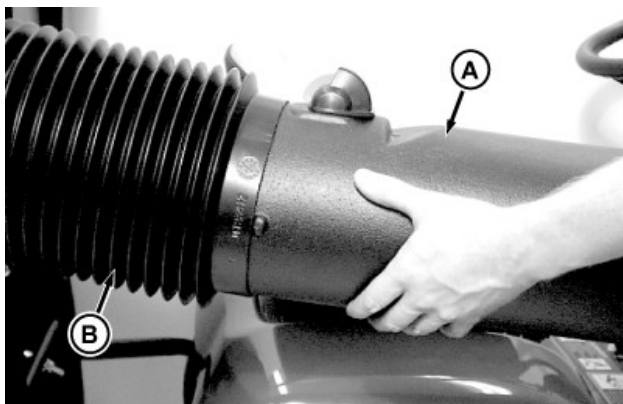


GXT002237—UN—02FEB16

1. Sett den runde enden av Power Flow-rennen (A) inn i den øvre rennen (B) på oppsamlerenheten. Før rennen langt nok inn i åpningen til å gi en klaring for tilkobling til blåserenheten.

Demontering og lagring

Rennemontering med MulchControl™-ledeplate (42-tommers Accel Deep™-klippedeksler)

MERK: Vri MulchControl™-spaken (A) til åpen (forover) posisjon.

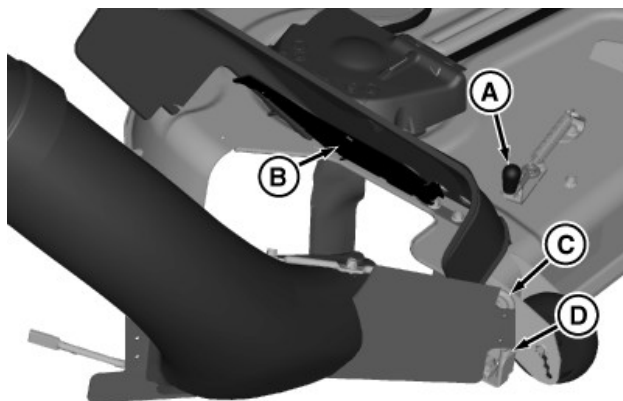


GXT002961—UN—08MAR16

1. Løft klippedekslets utkasterrenne og indre metallavviser (B). Sett nedre oppsamlerutkasterrenne med trådform og klaffenhet (C) inn i røret (D) i tåbeskyttelsen.

MERK: Når oppsamlerrennen er under klippedekslets utkasterrenne, frigjør utkasterrennen.

2. Vri oppsamlerrennen inn i klippedekselåpningen, og løft rennen litt over tåbeskyttelsen.

MERK: Nedre oppsamlerrenne må være bak MulchControl™-ledeplaten, og må sitte stramt mot ledeplaten.

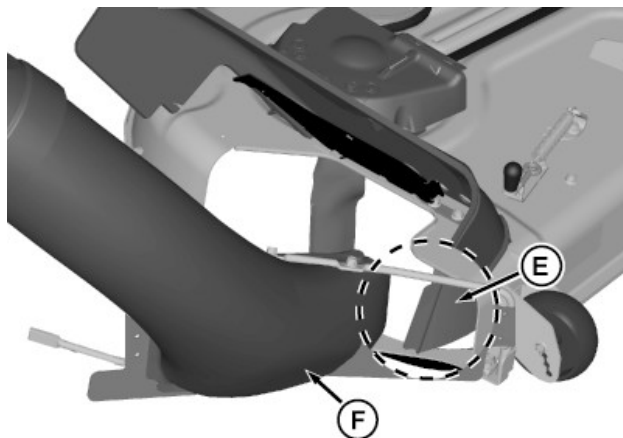

GXT002611—UN—07APR16

3. Vri MulchControl™-ledeplaten (E) bakover mot utsiden av oppsamlerrennen (F).
4. Hvis du skal bytte tilbake til bioklippmodus, monter bakre MulchControl™-del inn i MCS-tåbeskyttelsen ved hjelp av samme festeanordninger. MulchControl™-platedelen er ikke kompatibel med oppsamlerrennen, ettersom den fører til problemer med tilstopping og tilpassing.

OUMX068,000100A-78-07APR16

Demontering og lagring

Fjerne ballast

⚠ OBS: Unngå personskade! Når redskapen fjernes, må også eventuell ballast på maskinen fjernes. Bruk bare utstyr og redskap som anbefales av produsenten.


Fjern ballasten foran. Fjerning av ballasten sørger for forsvarlig bruk av maskinen når materialoppsamlingssystemet ikke er montert.

OUMX068,0000CC8-78-15JUL15

Fjerne bakre oppsamlerrenne (38-tommers klippedeksler)


⚠ OBS: Unngå personskade! Prøv ikke å fjerne redskap mens maskinen er i gang.

- Roterende kniver er farlige. Slå av maskinen, ta ut nøkkelen og kontroller at knivene har sluttet å rotere før du forlater setet for å demontere redskap.
- Gjenstander som slynges ut i luften, kan forårsake alvorlige personskader. Kontroller at alle traktordeler har stanset, før du løfter av samleassens overdel eller demonterer renner.

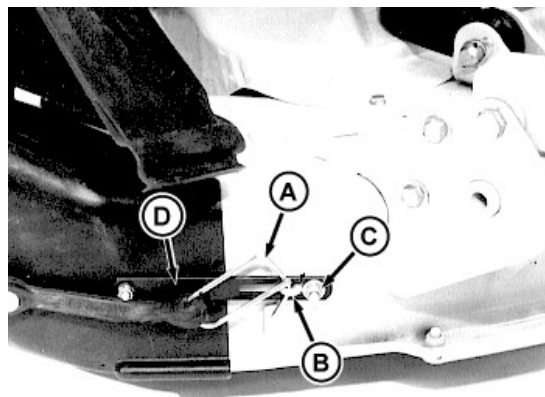

GXT002246—UN—15JUL15

1. Frigjør gummistroppkroken (A) fra fliken (B).
2. Løsne justeringsanordningen (C) ved behov.
3. Ta holdestroppen (D) av fliken (B). Løft rennen vekk fra klippedekslet.

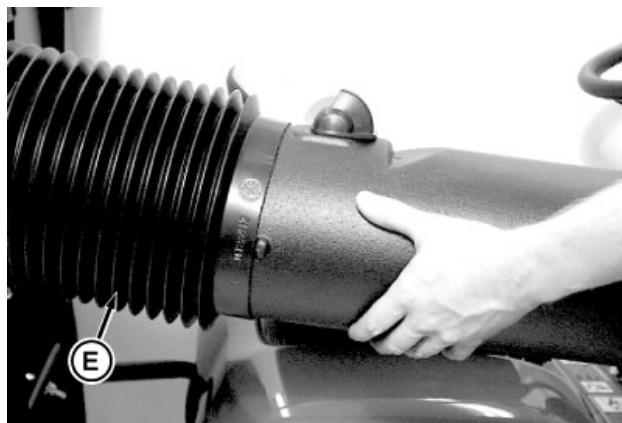

GXT002247—UN—15JUL15

Demontering og lagring


4. Fjern oppsamlerrennen fra den øvre rennen (E) på oppsamlerenheten.

OUMX068,0000F9B-78-05FEB16

Demontere bakre oppsamlerrenne (42-tommers Edge Xtra™-klippedeksler)


! OBS: Unngå personskade! Prøv ikke å fjerne redskap mens maskinen er i gang.

- Roterende kniver er farlige. Slå av maskinen, ta ut nøkkelen og kontroller at knivene har sluttet å rotere før du forlater setet for å demontere redskap.
- Gjenstander som slynges ut i luften, kan forårsake alvorlige personskader. Kontroller at alle traktordeler har stanset, før du løfter av samle-kassens overdel eller demonterer renner.

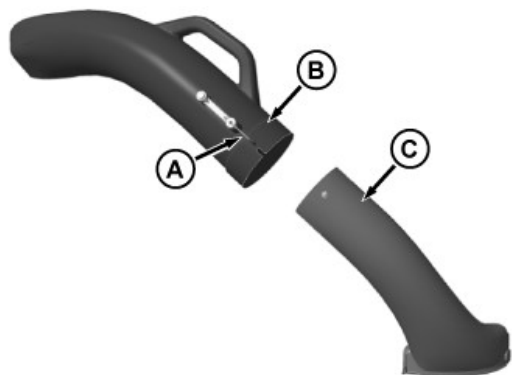


GXT002248—UN—15JUL15

1. Frigjør gummistroppkroken (A) som kopler øvre renne (B) til nedre renne (C). Ta av øvre renne.

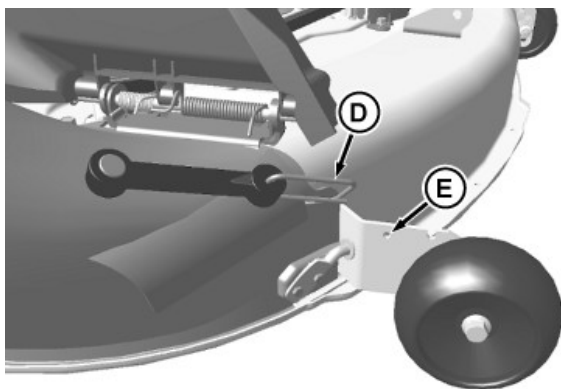

GXT002249—UN—15JUL15

2. Frigjør fremre gummistroppkrok (D) fra hullet (E) i støttehjulbraketten.

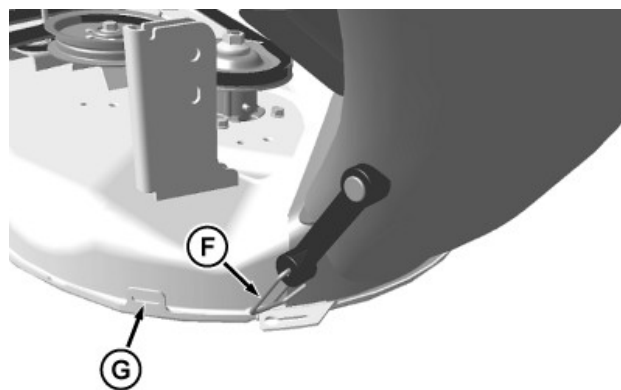

GXT002250—UN—15JUL15


3. Frigjør bakre gummistroppkrok (F) fra sporet (G) på klippedekslet.
4. Løft utkasterrennens avviser og fjern nedre renne fra klipperen.

OUMX068,0000F9C-78-05FEB16

Demontere renne (42-tommers Accel Deep™-klippedeksler)

Demontering av nedre renne (motsatt rekkefølge enn for montering).

MERK: Under de fleste forhold er det ikke nødvendig å demontere tåbeskyttelsen eller den interne ledeplaten som brukes under klipping med utkasting på siden. Avhengig av forholdene kan også ledeplaten demonteres.

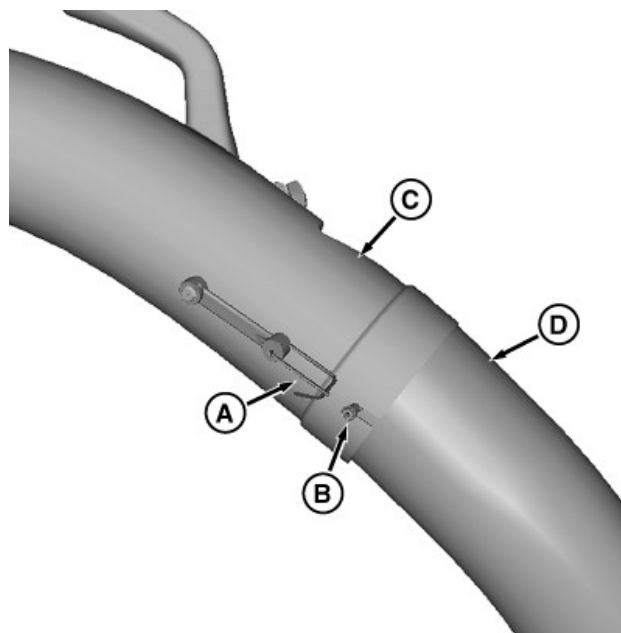


GXT002499—UN—21JUL15

A—Gummilåsehake
B—Skrue
C—Øvre renne
D—Nedre renne

1. Koble gummilåsehaken (A) fra skruen (B) og demonter øvre renne (C) fra nedre renne (D).

Demontering og lagring

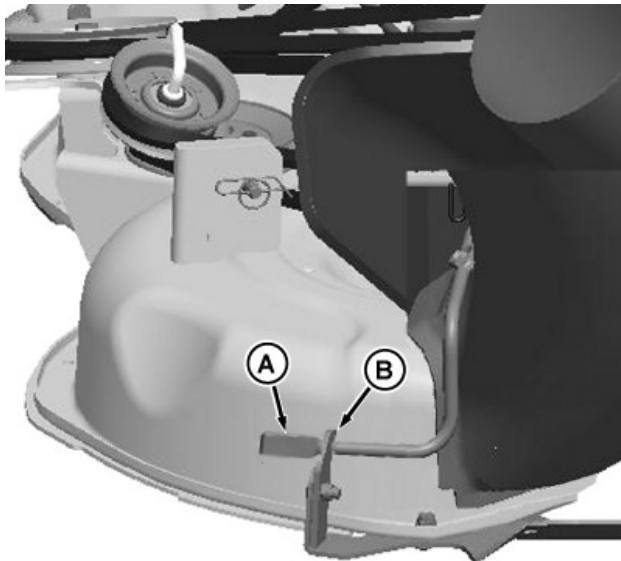


A—Bakhåndtak
B—Låsehake


2. Løft bakhåndtaket (A) over låsehaken (B) og vri utover fra klippedekslet.
3. Løft utkasterrennens avviser og fjern nedre renne fra klipperen.

JK79365,00005A7-78-05FEB16

Fjerne Power Flow™-rennen

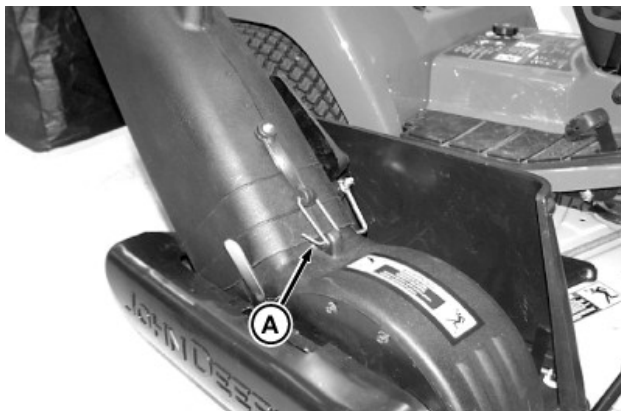


1. Frigjør stroppekroken (A) fra blåserenheten.

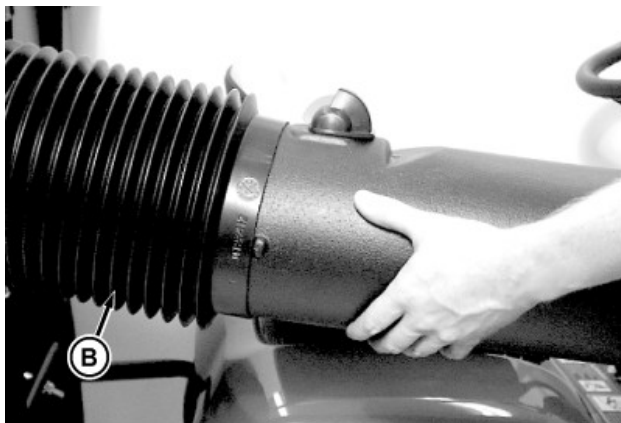

2. Fjern oppsamlerrennen fra den øvre rennen (B) på oppsamlerenheten.

OUMX068,0000FA0-78-02FEB16

Fjerne oppsamleren

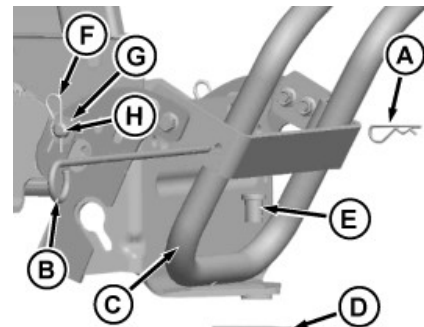

GXT002253—UN—15JUL15

1. Fjern fjærlåsepinnen (A) og oppsamlerpinnen (B) som fester H-rammen (C) på mottakerrammen. Løft H-rammen av mottakeren.
2. Fjern fjærlåsepinnen (D) og sjakkelpinnen (E) fra trepunktsløftplaten.
3. Fjern fjærlåsepinnene (F) og underlagsskivene (G) fra begge sider av rammen.

VIKTIG: Unngå skader! Bruk av mottakerrammen til å holde ballast kan skade rammen. Braketten og festeordningene er konstruert til å støtte kun den bakre oppsamleren.

4. Fjern sjakkelpinnene (H) fra innsiden av bakre ramme. Løft mottakeren av bakre ramme.

OUMX068,0000CCB-78-02FEB16

Skifte klipperens kniver

Hvis spesielle knivblader ble montert for gressoppsamling, skal de demonteres. Monter riktige knivblader for neste klipping.

OUMX068,0000CCC-78-15JUL15

Sikkerhet ved lagring

⚠ OBS: Unngå personskaade! Drivstoffdamp er eksplosiv og brannfarlig. Motorens eksosgasser inneholder karbonmonoksid og kan medføre alvorlig sykdom eller død:

- Kjør motoren kun lenge nok til å bevege maskinen til eller fra lagerstedet.
- Det kan oppstå brann på maskinen og brann i bygningen hvis maskinen settes på lager før den er blitt kald, eller hvis smuss ikke fjernes fra området rundt motoren og eksospotten, eller hvis den lagres i nærheten av eksplosive materialer.
- Lagre ikke kjøretøyet med brensel på tanken i en bygning der avdamp kan nå åpen flamme eller gnister.
- La motoren kjøle seg ned før du lagrer maskinen innendørs.

OUMX068,0000CCD-78-15JUL15

Oppbevaring av redskap

MERK: Noen av trinnene nedenfor gjelder ikke for redskapen din.

1. Fjern alt gressavfall fra materialoppsamlingsystemet eller gressoppsamleren.
2. Fjern redskapen fra maskinen.

Betjening

3. Rengjør redskapen og eventuelt drivlinjen med en vannslange.
4. Fjern eventuelle skjærmer etter behov for å få bort alle rester.
5. Reparer eller skift ut alle slitte, bøyd eller ødelagte deler. Trekk til løse deler.
6. Gå over med lakk der det er nødvendig for å forhindre rustdannelse.
7. Legg et tynt lag med fett på knivene eller tindene for å unngå rustdannelse.
8. Smør eventuelle dreiepunkter med motorolje for å unngå rustdannelse.
9. Smør alle smørepunkter.

VIKTIG: Unngå skader! Overflater med slipevirkning kan skade redskapen. Lagre redskapen på en overflate uten slipevirkning eller på treklosser.

10. Dersom redskapen lagres utendørs, skal den støttes opp om mulig og dekket med en presenning eller lignende.

OUMX068,0000CCE-78-15JUL15

Betjening

Fjerne blokkeringer fra klipperen, oppsamleren eller materialoppsamlingssystemet

 **OBS: Unngå personskade! Prøv ikke å fjerne blokkeringer fra redskap mens maskinen er i gang.**

- Roterende kniver er farlige. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen før du forlater setet for å kontrollere maskin og redskap.
- Gjenstander som slynges ut i luften, kan forårsake alvorlige personskader. Kontroller at alle traktordeler har stanset, før du løfter av oppsamlerens overdel eller demonterer renner.

Kontroll av om det finnes blokkeringer under kjøring

Hvis det samler seg gress foran klipperens utkasterrenne, må du kontrollere om rennen er blokkert, eller om det finnes problemer på blåserenheten (hvis montert).

Hvis det finnes et spor av klippet materiale bak plenklipperen, eller hvis klippet materiale blåses ut til siden, må du kontrollere om rennen er blokkert, om oppsamlingsposene er fulle, eller om det finnes problemer på blåserenheten.

Fjerning av smuss fra inspeksjonspunkter:

 **OBS: Unngå personskade! Bruk ikke hender eller føtter for å fjerne blokkeringer fra plenklipper eller blåserenhet. Lagret energi kan få knivbladene til å rotere.**


1. Parker maskinen trygt. Vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater traktoren for å kontrollere den.
2. Åpne oppsamlerlokket. Kontroller rennens utløp.
3. Demonter rennen fra plenklipperen eller blåserenheten. Kontroller rennens innløp.
4. Kontroller om det finnes smuss under klippedekslet.

OUMX068,0000FA1-78-02FEB16

Betjening

Luftstrøm for materialoppsamlingssystem

Materialoppsamlingssystemet trenger en sterk luftstrøm fra klippedekslet til sekkene for best ytelse. Den bakre oppsamleren er utstyrt med en strømningsindikator som viser om tilstrekkelig luftstrøm går gjennom systemet:

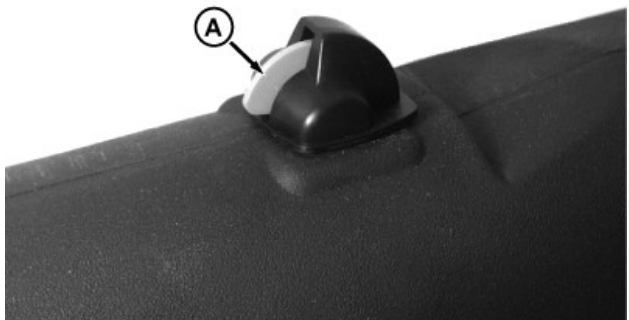

GXT002254—UN—15JUL15

- Når den røde indikatoren (A) vises, er det liten eller ingen luftstrømbevegelse gjennom rennen.



GXT002255—UN—15JUL15

- Når den røde indikatoren (A) ikke vises, er det tilstrekkelig luftstrømbevegelse gjennom rennen.

Følg disse forslagene for å opprettholde tilstrekkelig luftstrøm:


- Hold blåserenheten (hvis utstyrt), rennene, oppsamlerlokket, skjermen, sekkene og undersiden av klippedekslet rene.
- Hold gasspaken ved en rask posisjon, men kjør ved lav hastighet.
- Niveller klipperen fra front til ende slik at baksiden av klipperen ikke er mer enn 10 mm (3/8 in) høyere enn fronten av klipperen.
- Betjen klipperen i høyere klippstillinger.
- Skift ut slitte eller ødelagte klippekriver.
- Sett på valgfrie kanter (hvis tilgjengelig).

OUMX068,0000CCF-78-02FEB16

Bruke fyllindikatoren

Materialoppsamlingssystemet trenger en sterk luftstrøm fra klippedekslet til sekkene for best ytelse. Rennene er utstyrt med en strømningsindikator som viser om tilstrekkelig luftstrøm går gjennom systemet.

Bakre oppsamlerrenne

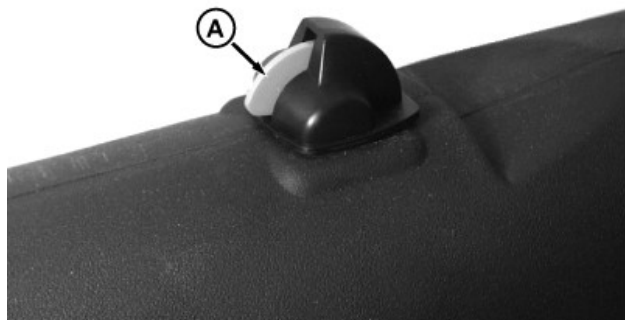

GXT002254—UN—15JUL15

- Når den røde indikatoren (A) vises, er det liten eller ingen luftstrømbevegelse gjennom rennen.



GXT002255—UN—15JUL15

- Når den røde indikatoren (A) ikke vises, er det tilstrekkelig luftstrømbevegelse gjennom rennen.

Følg disse forslagene for å opprettholde tilstrekkelig luftstrøm:

- Hold rennene, oppsamlerlokket, skjermen, sekkene og undersiden av klippedekslet rene.
- Hold gasspaken ved en rask posisjon, men kjør ved lav hastighet.
- Niveller klipperen fra front til ende slik at baksiden av klipperen ikke er mer enn 10 mm (3/8 in) høyere enn fronten av klipperen.
- Betjen klipperen i høyere klippstillinger.
- Skift ut slitte eller ødelagte klippekriver.
- Monter valgfritt kantsett, hvis tilgjengelig, for klippermodellen din. Ta kontakt med John Deere-forhandleren.

Power Flow™-rennen



GXT002256—UN—15JUL15

Betjening

Materialoppsamlingssystemet trenger en uhindret luftstrøm fra klippedekslet til sekkene for best ytelse. En fyllindikator på oppsamlerrennen måler luftstrømmen gjennom systemet. Etter hvert som gresssekkene blir fulle, øker lufttrykket i rennen og dette fører til at den gule membranen (A) hever seg. Hvis rennen er tilstoppet et sted mellom indikatoren og oppsamleren, vil indikatoren også vise en full oppsamlertilstand.

Oppretthold tilstrekkelig luftstrøm:

- Hold Power Flow™, rennen, oppsamleren, sekkene og undersiden av klippedekslet rene.
- Hold gasspaken ved en rask posisjon, men kjør ved lav hastighet.
- Niveller klipperen fra front til ende slik at baksiden av klipperen ikke er mer enn 10 mm (3/8 in) høyere enn fronten av klipperen.
- Betjen klipperen i høyere klippestillinger.
- Skift ut slitte eller ødelagte klippekniver.
- Monter valgfritt ledeplatesett, hvis tilgjengelig, for klippermodellen din. Ta kontakt med John Deere-forhandleren.

OUMX068,0000CD0-78-02FEB16

Fylle sekker

- Kontroller nivået på avklipt gress ofte.
- Tøm sekkene når de er fulle for å forhindre tilstopping av rennen.
- Den venstre sekken fylles vanligvis opp først.
- Det kan hende at den høyre sekken ikke fylles helt når du klipper tynt gress. Sekkene fylles hvis du sakker motoren for å redusere luftstrømmen.
- Fyll sekkene bare halvveis når du arbeider i skråninger for å unngå at maskinen velter.

OUMX068,0000CD1-78-15JUL15


Råd for gressoppsamling

- Kjør motoren på høyeste hastighet. Hvis motoren sakker ned, reduser kjørehastigheten.
- Legg bare tørt gress i sekker. Vått grass tetter igjen rennen og oppsamleren.
- Hold oppsamlerlokket lukket.
- Plukk opp all stein, grus, alle kvister og annet avfall før du klipper og samler opp gress. Klipp gresset høyere enn ønsket den første gangen, slik at klipperen vil gå klar av usynlige hindringer som forårsaker skade på klipperen eller oppsamlerredskapen.

VIKTIG: Unngå skader! La ikke avklipt gress bli liggende i sekkene:

- Fuktighet kan skade sekkene.
- Fuktig gress er en brannfare.
- La aldri gress eller løv bli liggende i sekkene natten over eller i lange tidsperioder. Fuktighet fra løv og gress fører til at sekkene forfaller. Fuktig løv og gress i sekkene er også brennbart og kan føre til brann. Derfor må aldri søppelposer med løv eller gress eller gressoppsamlingsredskap med fulle eller delvis fulle sekker oppbevares i garasjen eller andre bygninger. Klipt gress kan bli til utmerket kompost. Klipt gress kan også brukes som tekningsmateriale mellom grønnsaksbedrader eller rundt blomster, busker og trær.

MERK: Sørg for å brette nok av plastposen over utsiden av tøysekken på alle fire sider, slik at sekkene lett kan knyttes sammen etter oppfylling.

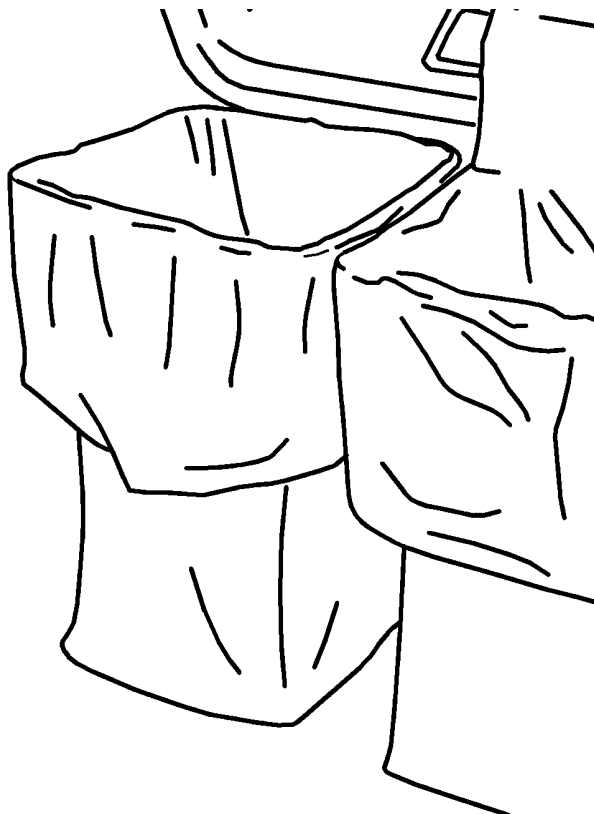

GXT002257—UN—15JUL15

- Gress-, løv- eller søppelposer av plast kan plasseres inni tøysekkene for gjøre tømming av gress eller løv enklere. Bruk gress- og løvposer på 125 liter (33 gallon).
- Knyt posene sammen før du fjerner plastposene. Fjern deretter tøysekken sammen med plastposen fra støtten. Legg sekken sidelengs på bakken. Tøm den ved å holde snoren på bunnen av sekken, og rist materialet ut av sekken.

VIKTIG: Unngå skader! Oppsamleren kan stikke utenfor maskinen eller klipperen. Vær forsiktig så du ikke kommer borti trær eller bygninger osv. med oppsamleren når du tar krappe svinger.

OUMX068,0000CD2-78-02FEB16

Etter gressoppsamling

VIKTIG: Unngå skader! La ikke avklipt gress bli liggende i sekkene:

- Fuktighet kan skade sekkene.
- Fuktig gress er en brannfare.
- Tøm avklipt gress ut av tøysekkene umiddelbart. La sekkene tørke etter plenklipping for å forhindre at sekkene forfaller.
- La motoren kjøles ned for å forhindre at den begynner å brenne når du setter klipperen til oppbevaring.
- Rengjør om mulig overdelen av klippedekslet, motoren og materialoppsamlingssystemet med trykkluft for å bidra til å unngå opphopning og brann.
- Forhindre opphopning og fjern rustdannende plenkemikalier under klippedekslet med vann under trykk. Kjør klipperen noen få minutter etter at klippedekslet er rengjort, slik at den blir tørr.

OUMX068,0000CD3-78-15JUL15

Transportere materialoppsamlingssystemet

Hvis materialoppsamlingssystemet står igjen på traktoren under

Service

transport, skal du følge disse retningslinjene for å transportere enheten:


- Tøm tøyssekkene og fjern dem fra oppsamleren. Fulle sekker tilfører ekstra vekt som kan overbelaste oppsamlerammen på ujevne veier. Ved vei hastighet kan vind føre til for tidlig slitasje på tøyssekkene.
- Kontroller at oppsamlerlokket sitter godt låst i oppsamlerammen.
- Dersom enheten skal transporteres over lange strekninger eller med høy hastighet, skal rennen på den bakre oppsamleren eller Power Flow tas av før transporten starter.

OUMX068,0000CD4-78-02FEB16

Service

Justere oppsamlerlåsen

Oppsamlerlåsen er utformet til å opprettholde en tett forsegling mellom oppsamlerlokket og -huset. Hvis låsen er vanskelig å låse, kan den justeres:

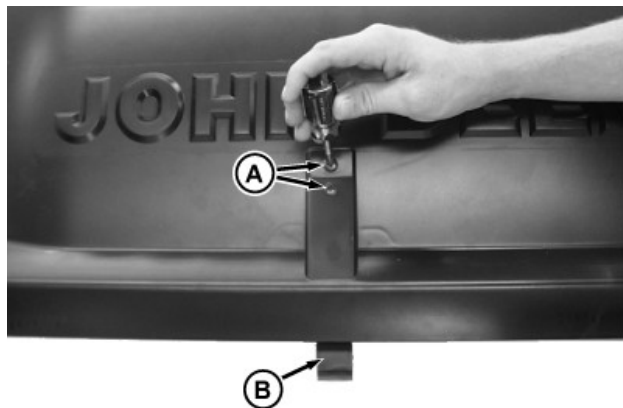


GXT002258—UN—15JUL15

1. Løsne festeskruene (A).
2. Trekk låsen (B) nedover for å forlenge låseavstanden.
3. Stram festeskruene.

OUMX068,0000F9D-78-02FEB16


Skifte ut gresssekkene

1. Fjern sekkene fra oppsamleren.

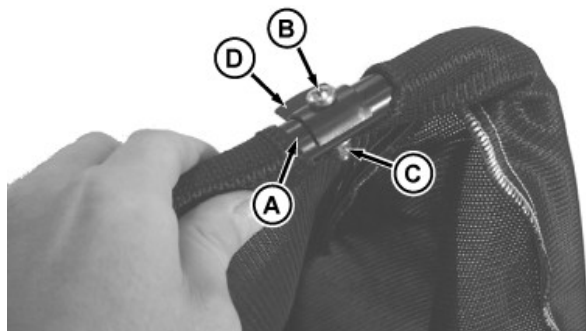

GXT002547—UN—15JUL15

2. Marker hver sekkramme (A) som henholdsvis høyre eller venstre side.
3. Fjern skruen (B), låsemutteren (C) og klipset (D) fra rammerøret. Oppbevar alle delene.

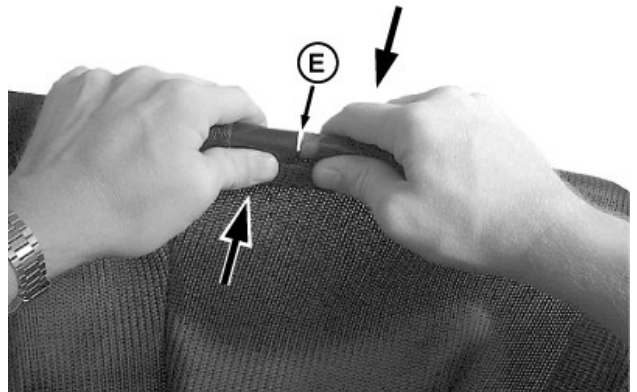

GXT002548—UN—15JUL15

4. Skyv sekken rundt rammen frem til sømmen (E) vises ved en av sekkåpningene.

VIKTIG: Unngå skader! Unngå å forvri rammen. Bøy ikke rammeendene mer enn 12 mm (1/2 in).

5. Trekk rammerørene fra hverandre. For å få en 12 mm (1/2 in) klaring mellom rørene, bøy rørene forsiktig i motsatt retning.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Skyv sekkmaterialet rundt rammerøret frem til sekken er fjernet.

MERK: Hvis rammestillingen er feil når en ny sekk monteres, vil sekken være opp ned.

7. Finn hullet i rammen der klipset var montert tidligere. Hold deretter rammen som om den skulle bli montert i oppsamleren. Med sekken riktig plassert, skyv den nye sekken inn på rammen.
8. Når den er montert, utfør de siste justeringene på sekken frem til maskinsikkerhetsmerket er plassert på låsesiden av oppsamleren.
9. Monter opprinnelig klips.
10. Gjenta for den andre sekken.

OUMX068,0000FA2-78-02FEB16

Kontrollere klipperens kniver

Kontroller klipperens kniver:

- Kontroller at enheten er utstyrt med riktige klippekniiver for gressoppsamling. Se Montere riktige klippekniiver i denne håndboken.
- Kontroller at klippekniivene er i god stand og at knivene er skarpe.
- Kontroller at klippekniivene er riktig monterte på spindelen og at festeanordningene er riktig strammet til.

OUMX068,0000CD7-78-15JUL15

Feilsøking

Bruke feilsøkingstabeller

Hvis du opplever et problem som ikke er listet i tabellen, se den tekniske håndboken eller ta kontakt med din autoriserte forhandler for service.

MP47322,00F467B-78-13NOV18

Feilsøking av oppsamleren

HVIS	SJEKK
Ikke alt gresset plukkes opp.	Klipp bare gresset når det ikke er så vått. Bruk full gass når du klipper. Bruk en lavere kjørehastighet. Rengjør oppsamlerens eksosskjerm. Tøm sekkene. Rengjør rennen og blåserenheten (hvis utstyrt). Rens klippedekslet. Bruk riktige klippekniver som er skarpe. Niveller klippedekslet. Innstill klippedekslet til en høyere klippehøyde. Kontroller klippedeksselekkene og skift ut ved behov.
Power Flow™- og/eller utkasterrennen er tilstoppet.	Tøm sekkene. Klipp bare gresset når det ikke er så vått. Bruk full gass når du klipper. Bruk en lavere kjørehastighet. Rengjør oppsamlerens eksosskjerm. Niveller klippedekslet og bruk riktig klippehøyde. Rens klippedekslet.
Gress lekker ut av oppsamleren.	Se etter ødelagte oppsamleretettinger.

OUMX068,0000CD8-78-02FEB16

Spesifikasjoner

7-bushel bakre oppsamler

Omtrentlig volum for hver sekk 0,12 m³ (3,50 bushel)

(Spesifikasjoner og utforming kan endres uten varsel.)

OUMX068,0000CD9-78-15JUL15

Kvalitetserklæring fra John Deere

Kvalitetserklæring fra John Deere

John Deere Quality

John Deere-utstyr er mer enn kun et innkjøp, det er en investering i kvalitet. Denne kvaliteten strekker seg ut over utstyret til din John Deere-forhandlers dele- og service-støtte. Denne støtten er nødvendig for å holde deg som kunde.

Det er grunnen til at John Deere har initiert en prosess for å håndtere dine spørsmål eller problemer, hvis de skulle oppstå. De følgende tre trinnene vil hjelpe deg gjennom denne prosessen.

Trinn 1

Bruk av instruksjonsboka

- A. Den har mange illustrasjoner og detaljert informasjon om sikker og korrekt drift av ditt utstyr.
- B. Den gir feilsøkningsprosedyrer, og spesifiseringsinformasjon.
- C. Den gir bestillingsinformasjon for delekataloger, service og tekniske håndbøker.
- D. Hvis dine spørsmål ikke blir besvart av instruksjonshåndboka, gå til trinn 2.

Trinn 2

Kontakt forhandleren

- A. Din John Deere forhandler har ansvaret, autoritet og mulighet til å besvare spørsmål, løse problemer og oppfylle dine behov for deler og service.
- B. Diskuter først dine spørsmål eller problemer med din forhandlers utdannede dele- og servicepersonell.
- C. Hvis dele- og service-personalet ikke kan løse ditt problem, kontakt forhandlerens leder eller eier.
- D. Hvis dine spørsmål eller problemer ikke løses av forhandleren, gå til trinn 3.

Trinn 3

Kontakt John Deere

A. Din John Deere-forhandler er den mest effektive kilden for å adressere alle saker, men hvis du ikke er i stand til å løse ditt problem etter å ha sjekket med instruksjonshåndboka og kontaktet din forhandler, kontakt John Deere for hjelp.

B. For rask, effektiv service, vennligst ha følgende klart før du ringer:

- Navnet på forhandleren som du arbeider med.
- Ditt utstyrs modellnummer.
- Antall timer på maskinen (hvis aktuelt).
- Ditt serienummer som du har notert på innsiden av framsiden av denne håndboken.
- Hvis problemet gjelder et redskap, ditt redskaps identifikasjonsnummer.

C. Ring 1-800-537-8233 (USA og Canada) og din rådgiver vil samarbeide med din forhandler for å undersøke ditt problem. Hvis du er utenfor USA og Canada, besøk du oss på følgende nettsted:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Velg land og klikk på Kontakt oss-koblingen.

SP66632,00043A7-78-10MAY17

Serviceletteratur

Hvis du vil kjøpe en kopi av delekatalogen eller den tekniske håndboken for denne maskinen, kan du gå til John Deere teknisk informasjonsbutikk på:

<https://techpubs.deere.com/>

eller ring:

- **USA og Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre regioner:** Din John Deere-forhandler.

TH84124,0000199-78-05FEB20

Deler

Vi anbefaler at John Deere kvalitetsdeler og smøreimidler, tilgjengelig hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller deler, trenger din John Deere-forhandler serienummeret eller produktidentifikasjonsnummeret (PIN) for din maskin eller redskap. Dette er numrene som du noterte i produktidentifikasjonsdelen av denne håndboken.

Bestille servicedeler online

Du finner internett-koplingen for informasjon og bestilling av deler på <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-78-06MAR15

Indeks

B	
Ballast, maskin	7
Betjening	
Luftstrøm	19
Blokkeringer under kjøring, kontroll	18

D	
Demontere	
Renne (42A-klippedeksler)	16

F	
Feilsøking	22
Feilsøkingstabell	22
Fyllindikator, bruke	19

G	
Garantiregistrering	4
Gressekker, skifte ut	21
Gressoppsamling	
Etter	20
Tips	20

K	
Kjøpsinformasjon, notere	4
Klargjøre maskinen	7
Klargjøring av maskin	7
Klipperens kniver, kontrollere	21
Klipperens kniver, skifte	17

M	
Merker, sikkerhet	
Uten tekst	5
Merker, sikkerhet uten tekst	5
Montere	
Oppsamlerrennens underenhet (42-tommers Accel Deep™-klippedeksel)	13
Renne med bioklippledeplate (42-tommers Accel Deep™-klippedeksel)	15
Monteringsramme, montere –MY21	7
Monteringsramme, montere MY21-	8

O	
Oppbevaring av redskap	17
Oppsamler	
Demontere	17
Montere	10
Oppsamlerlås, justere	21
Oppsamlerrennens underenhet (42-tommers Accel Deep™-klippedeksel)	
Montere	13

P	
Produktkompatibilitet	4

R	
Redskap, oppbevaring	17
Renne	
Oppsamler	
38-tommers klippedeksler	
Demontere	15
Montere	11

42-tommers Edge Xtra™-klippedeksler	
Demontere	16
Montere	12
Oppsamlerhus, montere	11
Power Flow	
Demontere	17
Montere	14
Renne (42A-klippedeksler)	
Demontere	16
Renne med bioklippledeplate (42-tommers Accel Deep™-klippedeksel)	
Montere	15
Reservedeler	23

S	
Sekker, fylle	20
Sekker, montere	11
Sikkerhets-merker uten tekst	5
Sikkerhetsmerker	
Uten tekst	5
Smuss, fjerne	18

T	
Transportere	20