

Materialeopsamlingssystem med 2 poser til Select Series™-traktorer



JOHN DEERE

BETJENINGSVEJLEDNING

Materialeopsamlingssystem med 2 poser til Select Series™-traktorer

OMUC28638 UDGAVE H0 (DANISH)

John Deere Power Products

Eksportudgave
PRINTED IN U.S.A.

Introduktion

Brug af denne betjeningsvejledning

Læs hele instruktionsbogen, specielt sikkerhedsoplysningerne, før brug.

Denne instruktionsbog er en vigtig del af maskinen. Opbevar alle instruktionsbøger på et let tilgængeligt sted.

Hvis du bruger et påhængsredskab, skal du anvende sikkerheds- og brugerhåndbog i redskabets instruktionsbog sammen med maskinens instruktionsbog for at sikre sikker og korrekt brug af redskabet.

Hvis der er et afsnit i manualen til redskabet, der omhandler klargøring af maskinen, betyder det, at du skal foretage dig noget med traktoren eller køretøjet, før redskabet kan monteres. I afsnittene om samling og montering i denne håndbog kan du finde oplysninger om, hvor redskabet skal samles og monteres på traktoren eller køretøjet. Brug afsnittet om service som hjælp til at foretage eventuelle nødvendige justeringer og rutineeftersyn på redskabet.

Hvis der opstår spørgsmål eller problemer med samling, montering eller betjening af redskabet, kontaktes en lokal John-Deere-forhandler, eller der kan ringes til John Deere Contact Center på 1-800-537-8233 for at få hjælp.

Oplysninger om garanti på John Deere-redskabet findes i den garanti, der fulgte med traktoren eller køretøjet fra John Deere.

TH84124,00000D9-74-23MAY13

Indhold

Indhold

Introduktion	2
Produktidentifikation	4
Sikkerhedsmærkater uden tekst	5
Sikkerhed	6
Klargøring af maskine	7
Montering	7
Afmontering og opbevaring	15
Brug af	18
Service	21
Fejlsøgning	22
Specifikationer	22
Kvalitetserklæring fra John Deere	23
Indeks	24

Originale instruktioner. Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de senest tilgængelige informationer på udgivelsestidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid og uden varsel.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2012, 2016

Produktidentifikation

Produktidentifikation

Produktets kompatibilitet

Dette materialeopsamlingssystem med 7 skæpper (MCS) er kompatibelt med Select Series™-traktorerne X300 og X500 .

BS62576,000007B-74-13AUG20

Oplysninger om købet

Notér oplysninger om købet nedenfor.

KØBSDATO:

FORHANDLERENS NAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:

OUMX258,0000CEA-74-03DEC13

Registrér dit produkt og garantien online


Dit produkt registreres via internettet ved at gå ind på www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Når oplysningerne udfyldes enten online eller på produktgarantikortet, sikres det, at produktet får al service efter salg og kunden modtager vigtige oplysninger om produktet.

MP47322,00F45FF-74-05JUN17

Sikkerhedsmærkater uden tekst

Sikkerhedsmærkater uden tekst

Sikkerhedsmærkaternes placering

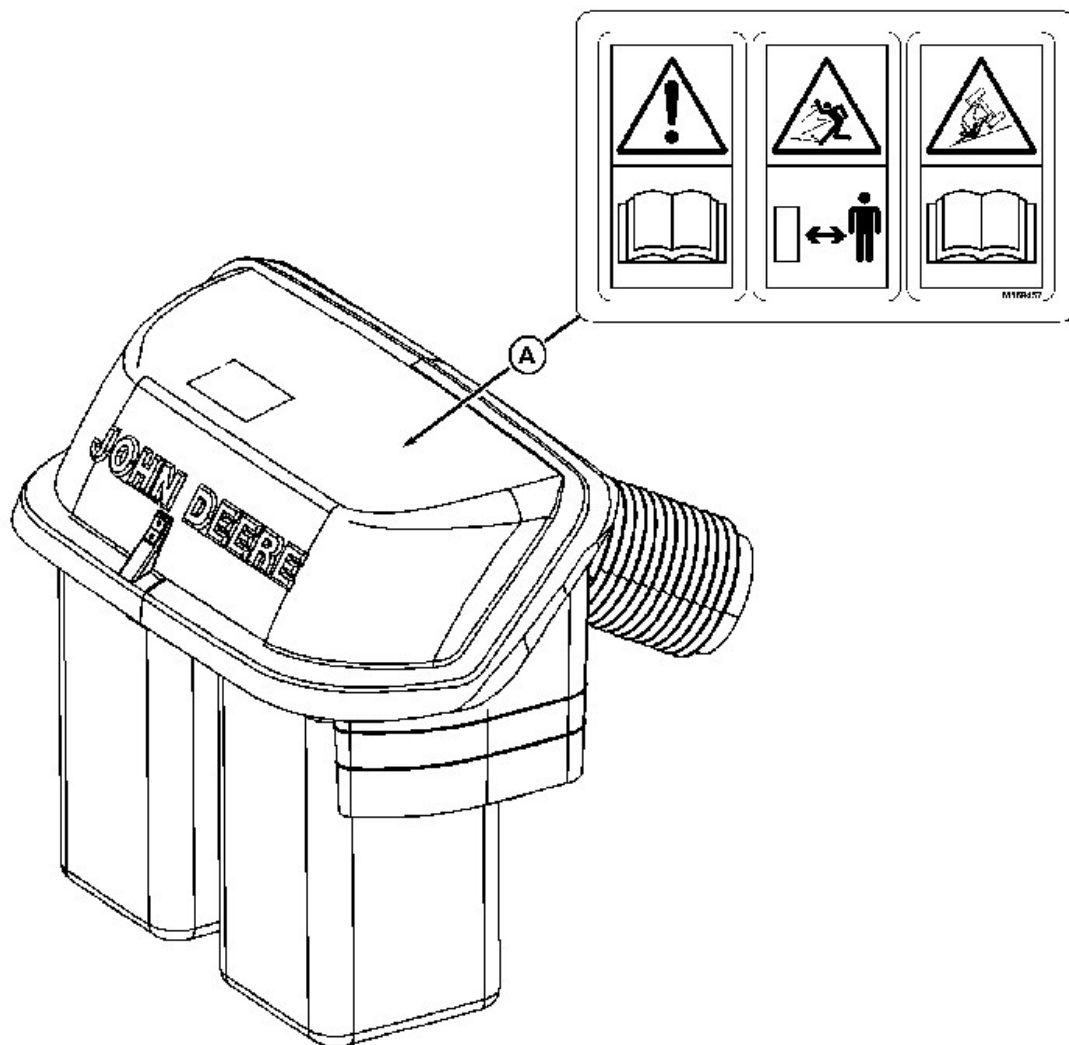

A—Læs betjeningsvejledningen M169457

GX100115—UN—10APR20

OUMX068,0000CBD-74-04MAY20

Forstå maskinens sikkerhedsmærkater uden tekst



TCT005498—UN—11SEP12

Der er sat sikkerhedsskilte på maskinen mange steder for at henlede opmærksomheden på en potentiel fare. Den mulige fare for tilskadekomst vises i en advarselstrekant. Et piktogram ved siden af viser, hvordan personskade forebygges. Disse sikkerhedsskilte og

deres placering på maskinen vises i dette sikkerhedsafsnit sammen med en kort forklarende tekst.

Der findes muligvis yderligere sikkerhedsinformation i forbindelse med reservedele og komponenter fra andre producenter, som ikke præsenteres i denne betjeningsvejledning.

MX00654,0000389-74-21JUN18

Sikkerhed

Læs betjeningsvejledningen



GXT001478—UN—29AUG14

Læs betjeningsvejledningen

- Denne instruktionsbog indeholder vigtige oplysninger om sikker betjening af maskinen. Overhold alle sikkerhedsregler for at undgå ulykker.

Undgå at komme til skade på grund af flyvende genstande

- Hold omkringstående væk fra maskinen under drift.
- Udkastslisen skal være på plads.
- Når der køres med plæneklipperen, skal hele materialeopsamlingssystemet være på plads.
- Materialeopsamlingssystemet må ikke åbnes, når knivbladene drejer.
- Sluk motoren, inden sækken fjernes eller monteres.

Undgå at komme til skade ved at vælte

- Kør ikke på steder, hvor maskinen kan glide, vælte eller tippe rundt.
- Se afsnittet Betjening på skråninger for yderligere oplysninger.

OUMX068,0000FB0-74-08FEB16

Sikkerhed

Læs om sikkerhed i instruktionsbogen

Få yderligere oplysninger om sikkerhed i afsnittet om generelle sikkerhedsforanstaltninger i instruktionsbogen.

OUMX068,0000230-74-18SEP13


Sikker parkering

Aktivér altid parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, før du lader maskinen være uden opsyn. Der er risiko for, at børn eller andre forsøger at flytte eller betjene en maskine, der ikke er under opsyn.

- Stands maskinen på en plan overflade.
- Slå klippeknivene eller andre redskaber fra.
- Sænk redskabet ned på jorden.
- Aktivér parkeringsbremsen.
- Stop motoren.
- Tag nøglen ud.
- Vent, indtil motoren og alle bevægelige dele står stille, før du forlader sædet.

OOU02005,0000788-74-15FEB20

Beskyttelse af børn

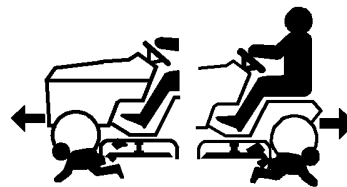

MXAL41929—UN—18FEB13

- Børn kan blive dræbt eller kvæstet ved at køre på klippere, når føreren ikke følger praksis for sikker drift.
- Klip aldrig, mens du bakker. Betjening med klipperen aktiveret, mens der bakkes, frarådes.
- Lad aldrig børn køre på klipperen eller i en vogn bag klipperen, selv når knivene er slået fra. De kan falde af og blive kørt over eller skåret af klippeknivene. Børn kan bryde ind i brugen af klipperen. Børn, der tidligere har fået lov til at køre en tur, kan pludselig vise sig i klippeområdet for at få en tur til. Hvis du ikke er opmærksom, kan de blive kørt ned af klipperen, evt. i bak.
- Børn er ofte tiltrukket af plæneklippere og plæneklipningsaktivitet, særligt hvis de tidligere har fået ture. De ved ikke, om knivene drejer eller forstår ikke, at de kan blive dræbt eller kvæstet, selv hvis knivene ikke drejer.
- Hold børn indendørs og uden for plæneklipningsområdet, når klipperen betjenes. Lad børnene være under opsyn af en ansvarlig voksen, der ikke er føreren. Hvis der ikke er en ansvarlig voksen til at sikre, at børnene bliver inden døre, MÅ DU IKKE klippe plænen.
- Vær opmærksom på, om der er børn eller andre til stede. Slå klippeknivene fra, og stands maskinen, hvis nogen går ind i plæneklipningsområdet.
- Kig i den retning, maskinen bevæger sig. Før og mens du bakker, skal klippeknivene være slået fra, og du skal omhyggeligt kigge ned og bagud, særligt efter børn.
- Vær særligt forsigtig, når du nærmer dig objekter, der blokerer din udsigt, f.eks. blinde hjørner, buskads eller træer, og særligt, når du bakker. De kan skjule et barn.

MX00654,00002ED-74-30MAR20

Service og vedligeholdelse

- Korrekt servicering og vedligeholdelse af maskinen er afgørende.
- Hold alle dele i god stand, alle møtrikker og bolte spændte, og reparer enhver beskadigelse omgående. Stop og inspicér maskinen med det samme, hvis du støder ind i et fremmedlegeme.
- Sørg for, at alle sikkerhedsenheder, udkastningsskakten og græsopsamlerens komponenter er i god stand, og udskift dem efter behov.
- Forstå serviceprocedurerne helt, før der arbejdes på maskinen. Hvis du ikke forstår serviceprocedurerne eller er usikker ved arbejde på din maskine, skal du kontakte din serviceforhandler.
- Frakobl batteriet eller alle tændrørsledninger, før du servicerer maskinen. Afbryd først den negative pol og derefter den positive pol. Sæt først den negative pol og derefter den positive pol på.
- Nogle komponenter kan have oplagret energi i fjedre eller hydrauliske komponenter. Serviceprocedurerne, der er beskrevet i afsnittet Service, beskriver hvordan service- og vedligeholdelsesopgaver udføres på sikker vis.
- Understøt alle maskindele, der skal løftes under vedligeholdelsesarbejdet. Brug donkraftstøtter eller servicelås til at understøtte komponenterne efter behov.

MX00654,00002EE-74-30MAR20

Bortskaffelse af affaldsprodukter og kemikalier

- Affaldsprodukter som f.eks. brugt olie, brændstof, kølevæske, bremsevæske og batterier er skadelige for miljøet og mennesker.

Klargøring af maskine

- Brug ikke drikkevarer til affaldsvæsker – der er fare for, at nogen ved en fejltagelse drikker indholdet.
- Sikkerhedsdatabladet (SDS) giver en detaljeret oversigt over de kemiske produkter: Fysiske og sundhedsmæssige risici, sikkerhedsprocedurer og førstehjælpsteknikker. Leverandøren af de kemiske produkter, der anvendes til maskinen, er ansvarlig for at levere en SDS-oversigt for det pågældende produkt.
- For at lære hvordan du genbruger eller bortskaffer affaldsprodukter fra vedligeholdelse på den rigtige måde, skal du kontakte din lokale genbrugsstation eller autoriserede forhandler. Hvis du ønsker at bortskaffe maskinen, skal du kontakte din lokale genbrugsstation eller autoriserede forhandler.

MX00654,00002EF-74-30MAR20

Klargøring af maskine

Fjern bioklipsættet

! FORSİGTİG: Undgå personskade! Klippemodulets knive er skarpe. Bær altid handsker, når du arbejder på klippekni ven, eller når du arbejder i nærheden af knivene.

Se anvisningerne til bioklipsættet, Mulch Control-sættet, opsamlerens udkastsliske eller Power Flow™ som relevant vedrørende kompatibilitet.

OUMX068,0000CBE-74-14JUL15

Montér de rette klipperknivblade

! FORSİGTİG: Undgå personskade! Klippemodulets knive er skarpe. Bær altid handsker, når du arbejder på klippekni ven, eller når du arbejder i nærheden af knivene.

VİGTİG: Undgå skader!

- Brug altid originale John Deere-reservedele ved udskiftning af klipperens knivblade.
- For at få den bedste ydelse bør du altid anvende de rette knivblade til den opgave, der skal udføres.
- Når klipperens knivblade udskiftes, skal sikkerheds- og serviceinstruktionerne i maskinens instruktionsbog altid følges.

For at få den bedste opsamling skal der altid monteres de korrekte knivblade på klipperen.

Knivblade til medium løft

- Plæneklipperen leveres med standard knivblade.
- Til normal klippebrug uden materialeopsamlingssystem.

Knivblade til høj løft

- Til græsopsamling med opsamler til montering bagpå, 7 Bushel.
- Anbefales ikke til græsslåning uden græsopsamler.
- Maks. luftflow.

Knivblade til bioklip

- Fås til brug sammen med Power Flow™ materialeopsamlingssystemer (MCS) og Mulch Control-sæt.

OUMX068,0000CBF-74-28JUL15

Montering af klipperens kantsektioner

De ekstra kantsektioner, der kan boltes på, giver mange forskellige

fordele ved græsopsamling. Kantsæt fås ikke til alle klippermodeller. Kontakt John Deere-forhandleren vedrørende tilgængelighed.

OUMX068,0000CC0-74-14JUL15

Montering

Montering af den rigtige mængde ballast

! FORSİGTİG: Undgå personskade! Hvis der køres med en græsopsamler eller et andet redskab på en skråning, kan stabiliteten påvirkes. Brug frontvægte på traktoren, hvis det er nødvendigt.

Når redskabet afmonteres, skal eventuel ballast, som blev sat på maskinen, også fjernes.

Brug kun markmonteringssæt og tilbehør, der er anbefalet af producenten.

BEMÆRK: Ballast er ekstra vægt, som kan føjes til maskinen for at give øget stabilitet. Typisk ballast til din maskine kan være hjulvægte eller kuffertvægte. Spørg dit autoriserede servicecenter om anbefalede vægte til din maskine.


Montér den korrekte frontballast for at hjælpe med at opveje materialeopsamlingssystemets samlede vægt. Fjern ballasten, når materialeopsamlingssystemet er afmonteret, for at være sikker på, at maskinen kan fungere ordentligt, når sækkene ikke skal bruges.

OUC0204,00009C8-74-25JUN14

Montér monteringsstellene til —Select Series™ MY21 X300 og X500

Relevante modeller	
Modelnummer	Serienummerinterval
X300, X304, X310, X320, X324, X340, X360	Serienumrene 010001-340000
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	Serienumrene 010001-090000
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	Serienummer -160000


BEMÆRK: Montér altid modtagerrammen på maskinen, før H-rammen monteres. Det gør monteringen nemmere.

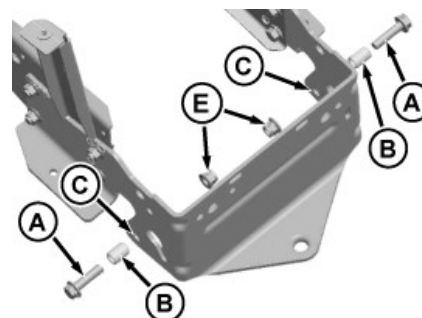

Modeller X394 og X500 er vist.

GXT002225—UN—14JUL15

Montering

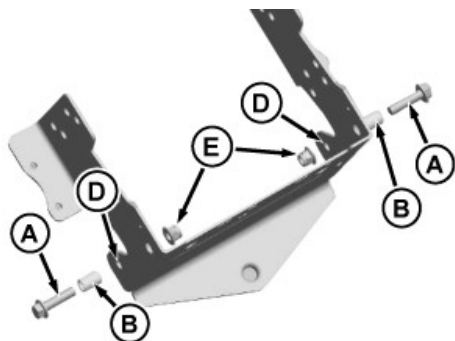


Model X300 er vist.

GXT002226—UN—14JUL15

1. Monter to M12x50 bolte (A) og afstandsstykker (B) i det angivne hul i din traktormodels bagramme.

- **X394- og X500-traktorer:** Brug hul (C).
- **X300-traktorer:** Brug hullet (D).


2. Fastgør og spænd med M12 låsemøtrikkerne (E).

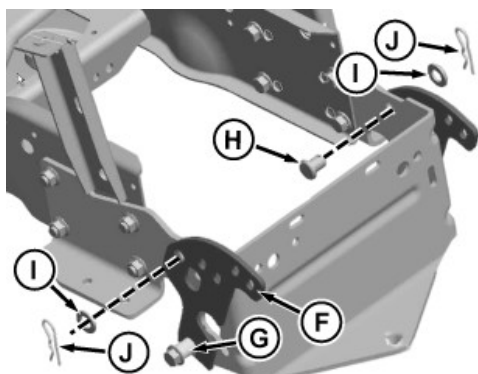


GXT002227—UN—14JUL15

3. Placér sidemonteringsbeslagets rillede ende (F) over afstandsstykkerne (G).

4. Monter fra undersiden af den bagerste ramme to 16 mm gaffelbolte (H) gennem hullerne i beslaget. Fastgør med M17x30x3.0 fladskiver (I) og fjedersplitter (J).

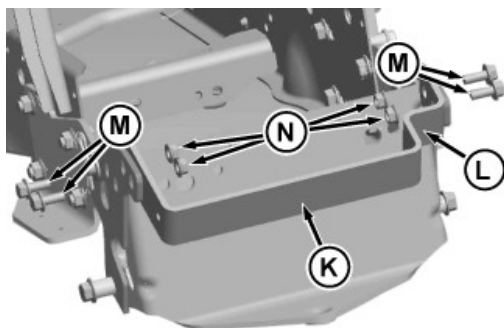

GXT002228—UN—14JUL15

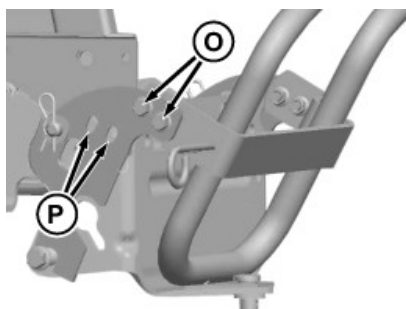


GXT002229—UN—14JUL15

Fastgøringssted vist på X394 og X500 Select Series™.

5. Placér modtagerrammen (K) mellem sidemonteringsbeslagene, så vinklen (L) er på højre side af traktoren.

6. Fastgør modtageren på beslagene med fire M10x25 bolte (M) og M10 møtrikker (N). Spænd ikke endnu.

- **X394- og X500-traktorer:** Brug udsparingerne (O) ved montering af materialeopsamlingssystemet.
- **X300-traktorer:** Brug udsparingerne (P) ved montering af materialeopsamlingssystemet.

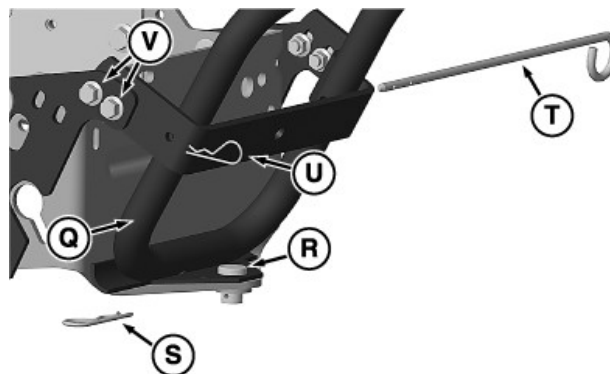

GX100019—UN—10AUG20

7. Placér H-rammen (Q) i modtagerrammen, og monter 19 mm gaffelbolten (R) gennem hullet i trækpladen. Monter den store fjedersplit (S).

8. Justér hullerne i H-rammen i forhold til hullerne i modtagerrammen. Monter stiften (T). Monter den tynde fjedersplit (U).

9. Sidemonteringsbeslagene fastgøres ved at tilspænde M10 fastgørelsesdelene (V) på begge sider af modtagerrammen.


BS62576,000007C-74-13AUG20

Monter monteringsstellene til MY21— X300 og X500 Select Series™

Relevante modeller	
Modelnummer	Serienummerinterval
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	Serienummer 090001-
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	Serienummer 160001-


BEMÆRK: Monter altid modtagerrammen på maskinen, før H-rammen monteres. Det gør monteringen nemmere.

Montering

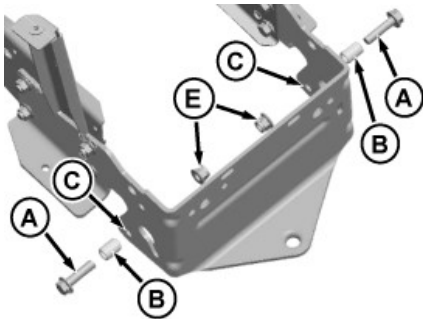


Modeller X394 og X500 er vist.

GXT002225—UN—14JUL15

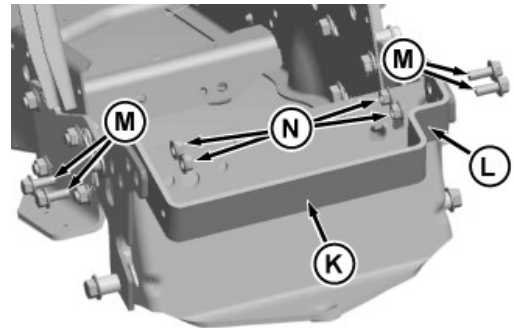


GXT002228—UN—14JUL15

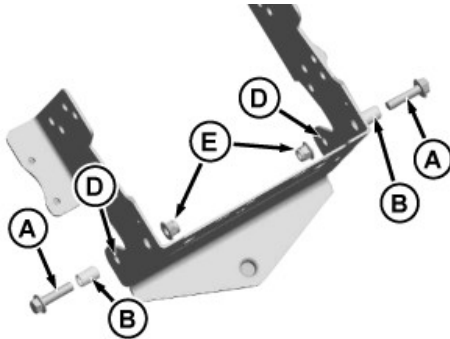

Model X300 er vist.


GXT002226—UN—14JUL15

1. Montér to M12x50 bolte (A) og afstandsstykker (B) i det angivne hul i din traktormodels bagramme.
 - **X394- og X500-traktorer:** Brug hul (C).
 - **X300-traktorer:** Brug hullet (D).
2. Fastgør og spænd med M12 låsemøtrikker (E).

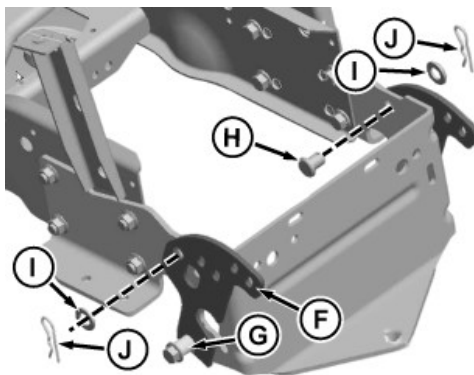

GXT002227—UN—14JUL15


3. Placér sidemonteringsbeslagets rillede ende (F) over afstandsstykkerne (G).
4. Montér fra indersiden af den bagerste ramme to 16 mm gaffelbolte (H) gennem hullerne i beslaget. Fastgør med M17x30x3.0 fladskiver (I) og fjedersplitter (J).

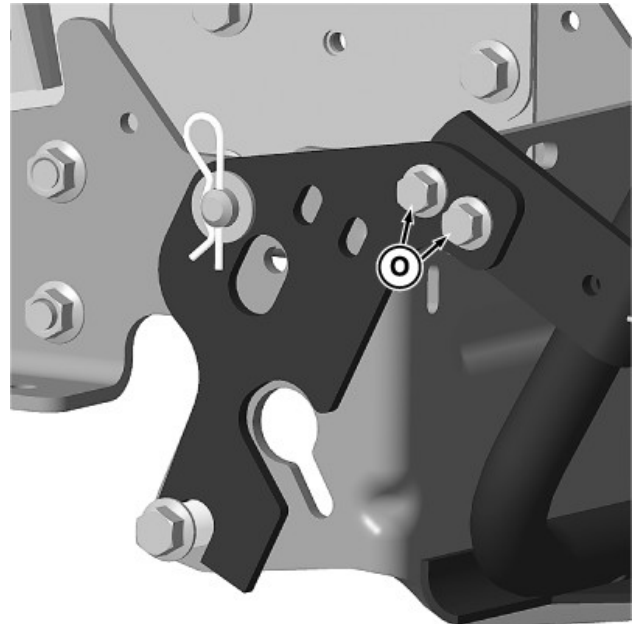

Fastgøringssted vist på X394 og X500 Select Series™.

GX100014—UN—10AUG20

5. Placér modtagerrammen (K) mellem sidemonteringsbeslagene, så vinklen (L) er på højre side af traktoren.
6. Fastgør modtageren på beslagene med fire M10x25 bolte (M) og M10 møtrikker (N). Spænd ikke endnu.
 - **X300- og X500-traktorer:** Brug udsparingerne (O) ved montering af materialeopsamlingsystemet.
7. **X394- og X500-traktorer:**

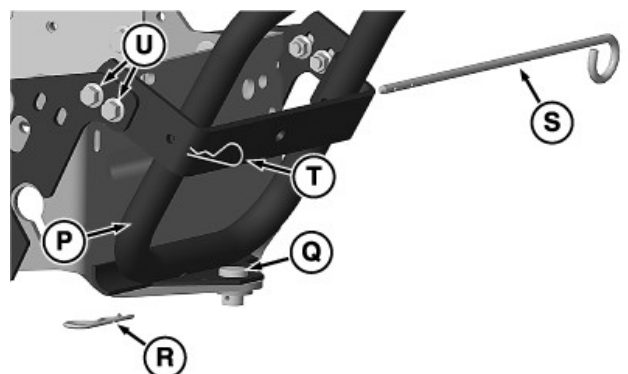


GX100015—UN—10AUG20

- Placér H-rammen (P) i modtagerrammen, og montér 19 mm gaffelbolten (Q) gennem hullet i trækpladen. Montér den store fjedersplit (R).


Montering

8. Justér hullerne i H-rammen i forhold til hullerne i modtagerrammen. Montér stiften (S). Montér den tynde fjedersplit (T).
9. Tilspænd de tidligere monterede M10 fastgørelsesdele (U) på begge sider af modtagerrammen.
10. **X330-, X350-, X354-, X370-, X380-, X384- og X390-traktorer:**

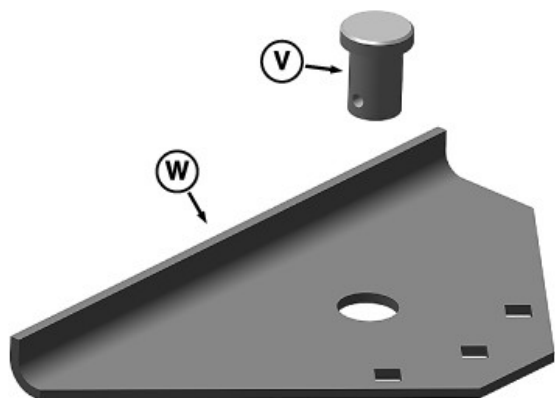


GX100016—UN—10AUG20

Indsæt 19 mm gaffelbolten (V) i adapterpladen (W).

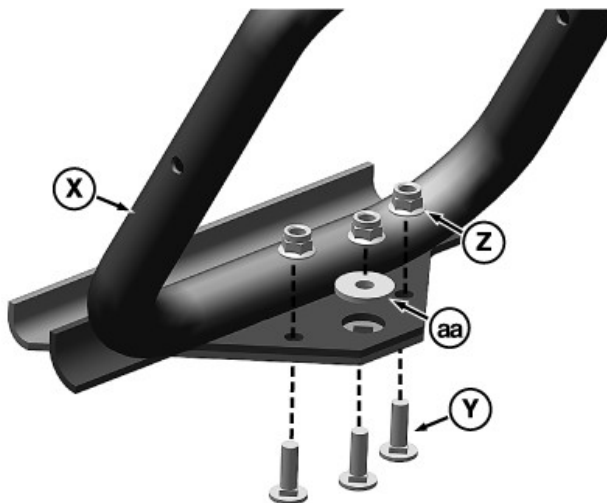

GX100017—UN—10AUG20

11. Montér H-rammen (X) på adapterpladen, mens gaffelbolten stadig er på plads.
12. Montér tre M8x25 bolte (Y) og M8 møtrikker (Z) med M9xM28x3 skiven (aa) i midterposition.

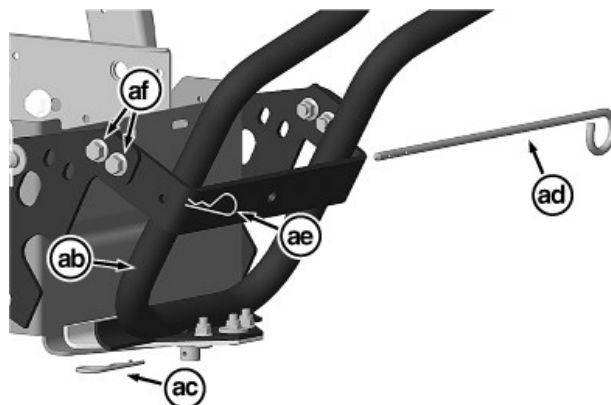


GX100018—UN—10AUG20


13. Placér H-rammen (ab) i modtagerrammen, og montér med 19 mm gaffelbolten gennem hullet i trækpladen. Montér den store fjedersplit (ac).
14. Justér hullerne i H-rammen i forhold til hullerne i modtagerrammen. Montér stiften (ad) og fjedersplitten (ae).
15. Tilspænd tidligere monterede M10 fastgørelsesdele (af) på begge sider af modtagerrammen.

BS62576,000007D-74-13AUG20

Montering af græsopsamler

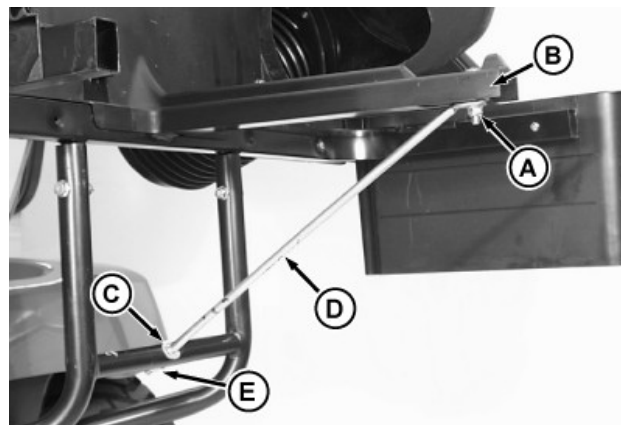

GXT002231—UN—15JUL15

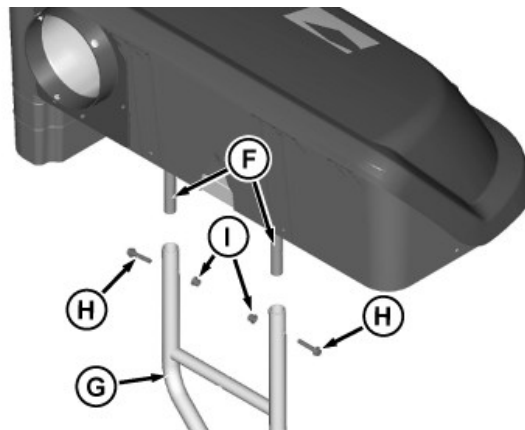

GXT002232—UN—15JUL15



1. Fjern de eksisterende fastgørelsesdele (A) fra græsopsamlerens midterramme (B).
2. Montér to M10,5x30x2,5 flade spændeskiver (C) på stangen (D).
3. Indsæt den gevindskårne del af stangen gennem hullet i H-rammen. Fastgør med M10 låsemøtrikken (E).

Montering

4. Justér græsopsamlerens støttetænger (F) med H-rammen (G). Sæt græsopsamlerenheden på H-rammen.
5. Justér den anden ende af stangen med hullet i græsopsamlerens midterramme (B). Genmonter og stram fastgørelsesdelene.
6. Fastgør græsopsamlerenheden på H-rammen med to M8x45 bolte (H) og M8 låsemøtrikker (I). Spænd fastgørelsesdelene.
7. Åbn græsopsamlerens dæksel.

OUMX068,0000CC2-74-05FEB16

Montering af græsopsamlerhusets udkastsliske

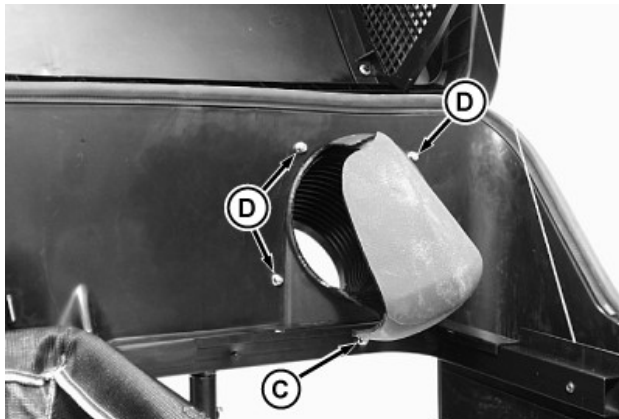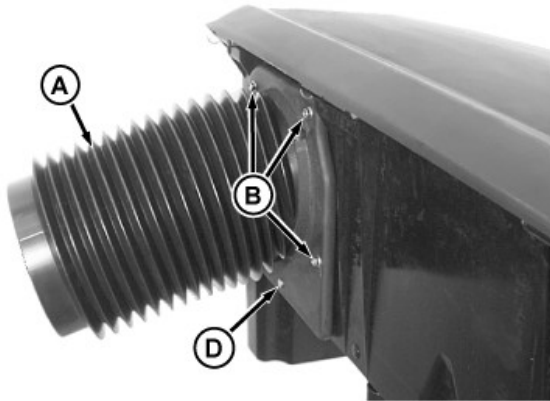

1. Sæt den øverste sliske (A) ind gennem åbningen i græsopsamlerhuset og justér monteringshullerne.

BEMÆRK: På grund af materialets tykkelse monteres M6 x 40 boltene (C) fra indersiden, med M6 låsemøtrikken på ydersiden.

2. Monter tre M6x20 bolte (B) og en M6x40 bolt (C).

VIGTIGT: Undgå skader! Undgå at stramme låsemøtrikkerne for meget. Hvis de strammes for meget, trækkes boltene hoveder gennem den øverste sliske.


3. Monter M6 låsemøtrikker (D) på boltene. Spænd låsemøtrikkerne, indtil den øverste sliske sidder tæt mod græsopsamlerhuset.

OUMX068,0000F98-74-02FEB16

Montering af sækkene



1. Placér venstre sæk under holderen (A) og sæt klemmen (B) ind i rillen på græsopsamlerens midterramme.

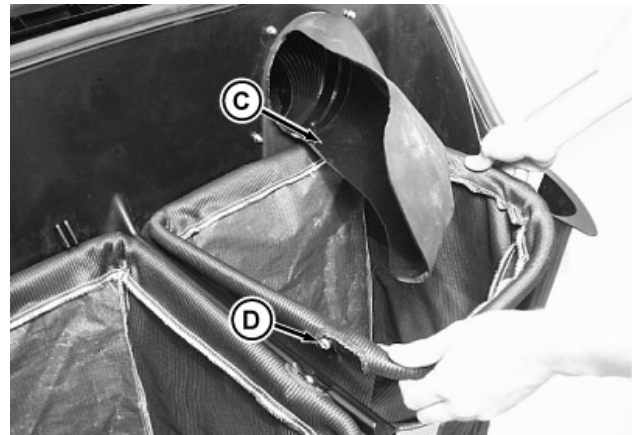


2. Placér højre sæk under den øverste sliske (C) og sæt klemmen (D) ind i hullet på græsopsamlerens midterramme.

BEMÆRK: Det kan være svært at låse dækslet, når enheden er ny. Se om nødvendigt Justering af græsopsamlerens lås i afsnittet SERVICE.

3. Luk græsopsamlerens dæksel og sørg for, at det er låst.

OUMX068,0000F9E-74-02FEB16

Montering af bageste græsopsamlersliske (38 tommer klippeenheder)

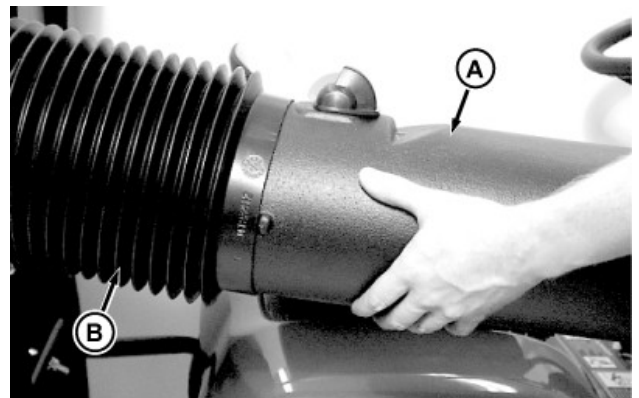


Montering

1. Sæt græsopsamlersliskens runde ende (A) ind i slisen (B) på græsopsamlerenheden.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Løft udkastslisken op ved klippeenheten og få græsopsamlersliskens åbning til at passe over klippeenhedens udkastsliske. Sørg for, at udkastningsslisen er hængt korrekt på bag på udkaståbningen (C).

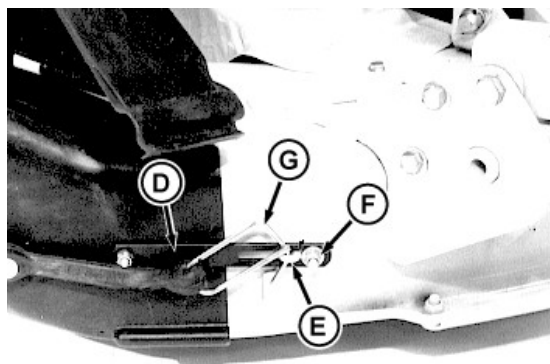

GXT002239—UN—02FEB16

3. Placer låseremmen (D) over tappen (E).
4. Skub justeringsfastgørelsesdelene (F) mod tappen (E). Justér fastgørelsesdelene for at fastgøre redskabet, hvis nødvendigt.
5. Sæt gummiremmens krog (G) gennem hullet i tappen (E).

OUMX068,0000F99-74-05FEB16

Montering af græsopsamlersens bageste sliske (42 tommer Edge Xtra™-klippeenheder)

Montering af nederste sliske

BEMÆRK: Hvis der er monteret en bioklipplade, skal den afmonteres, før græsopsamlersens udkastsliske monteres.

1. Hæv og fasthold plastikgræsudkastslisken på klippeenheten.

BEMÆRK: For at hæve den inderste metaldeflektor, skal det bagerste af deflektoren trækkes udad og derefter opad.


2. Hæv den inderste metaldeflektor og placér den nederste udkastsliske foran klippeenhedens udkaståbning.

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Undgå genstande, der slynges ud.


Græsudkastslisken skal slutte tæt mod sliskens hængselbeslag og dække plæneklippermodulets udkastningsåbning helt.

BEMÆRK: Græsopsamlersens udkastsliske skal passe uden på klippeenhedens udkastningsåbning.

BEMÆRK: Hvis klippeenheten ikke har 12,7 mm (1/2 in) hullet (B) i styrehjulsbeslaget, klippes følgende skabelon ud og bruges. Markér og bor et 12,7 mm (1/2 in) hul (B) i styrehjulsbeslaget. Hullet er nødvendigt for at kunne montere det forreste af udkastslisken.

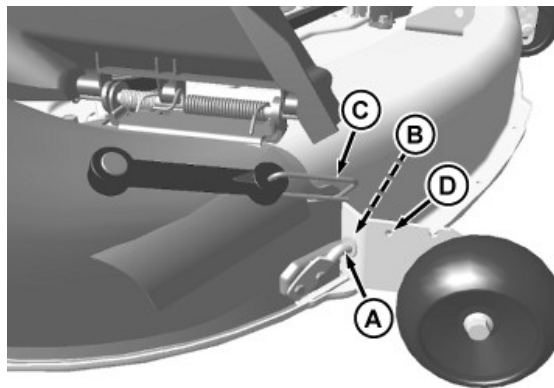


GXT002240—UN—15JUL15

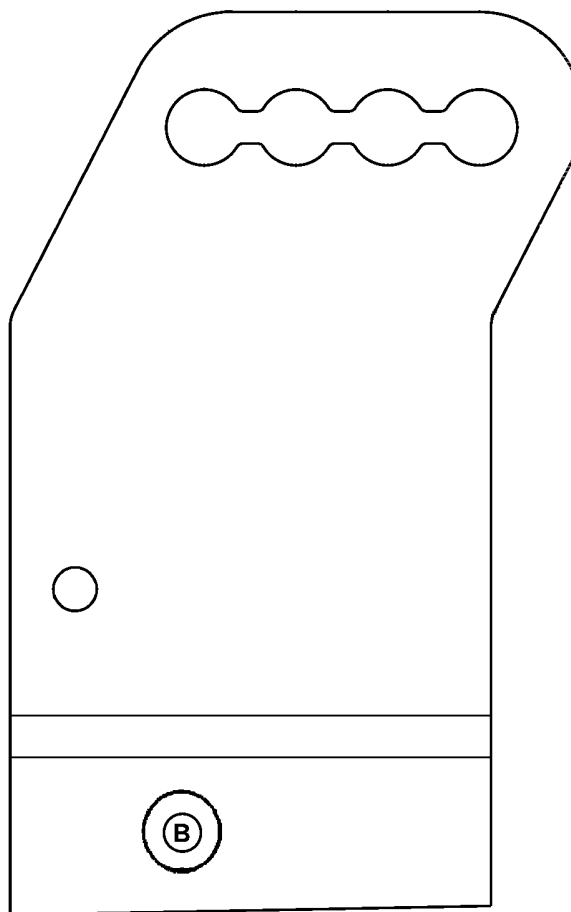

GXT002241—UN—15JUL15

3. Forrest på udkastningsåbningen føres stift (A) gennem hul (B) i styrehjulsbeslaget. For at gøre fastgøring af den forreste gummirem nemmere drejes udkastslisken mod uret, så bagsiden af slisken vender væk fra klippeenheten.
4. Montér den forreste gummirems krog (C) henover styrehjulsbeslaget og indsæt gennem hullet (D).

Montering

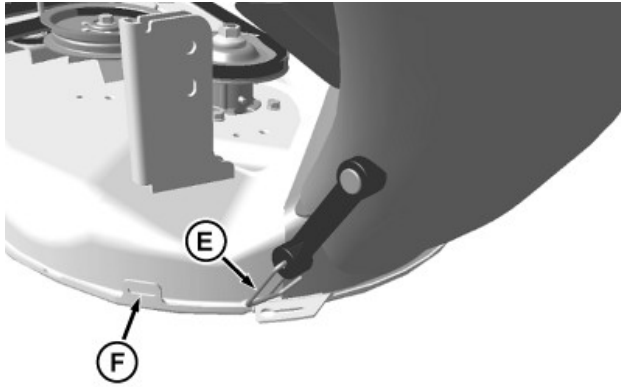


GXT002242—UN—21JUL15

5. Drej bagsiden af den nederste udkastsliske mod klippeenheden. Indsæt den bageste rems krog (E) på udkastslisken i hullet (F) på klippeenheden.


BEMÆRK: Hvis græsopsamleren ikke fungerer acceptabelt, kan AM 13660 kantsættet købes.

Montering af øverste udkastsliske

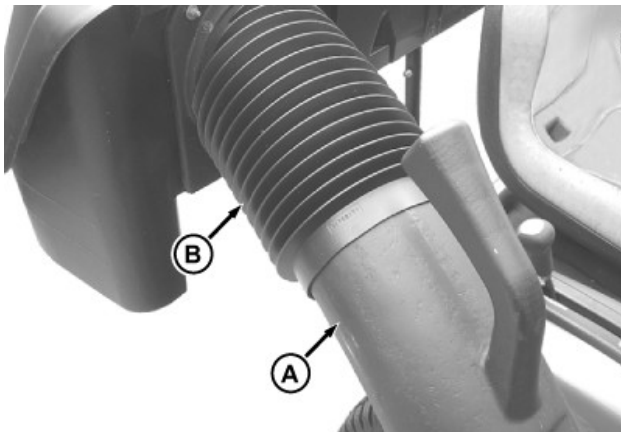

GXT002243—UN—15JUL15

1. Sænk klippeenheden ned for at gøre montering af den øverste udkastsliske nemmere. Skub toppen (A) af den øverste sliske ind i den fleksible sliske (B) på græsopsamlerhuset.

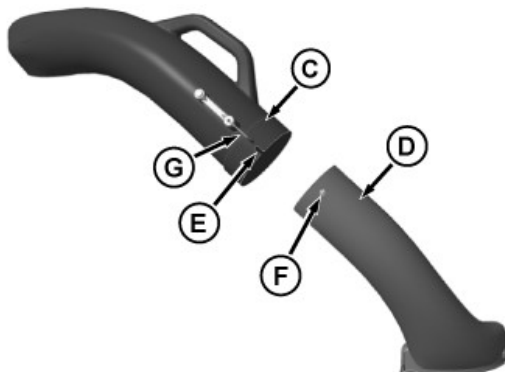


GXT002244—UN—15JUL15

2. Før bunden (C) af den øverste udkastsliske over toppen (D) på den nederste sliske, så hakket (E) passer med bolten (F).
3. Sæt gummiremmens lås (G) over bolten (F) i den nederste sliske.

OUMX068,0000F9A-74-05FEB16

Udkastsliskens underenhed (42 tommer Accel Deep™-klippeenhed)

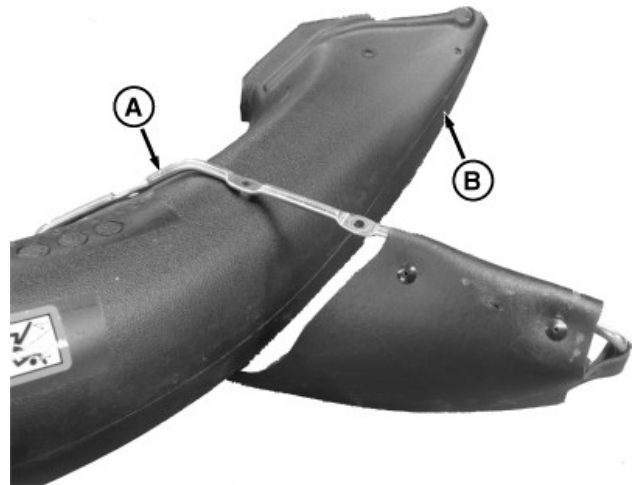


GXT002955—UN—15MAR16

1. Placer trådform- og klappenhed (A) over toppen af den nederste sliske (B). Skub enheden ned langs slisken med klappen udvendigt og trådformen indvendigt som vist.



GXT002608—UN—07APR16

2. Justér de tre huller og monter de tre skruer (C) indvendigt på slisken og låsemøtrikkerne (D) udvendigt over trådformens flader som vist.

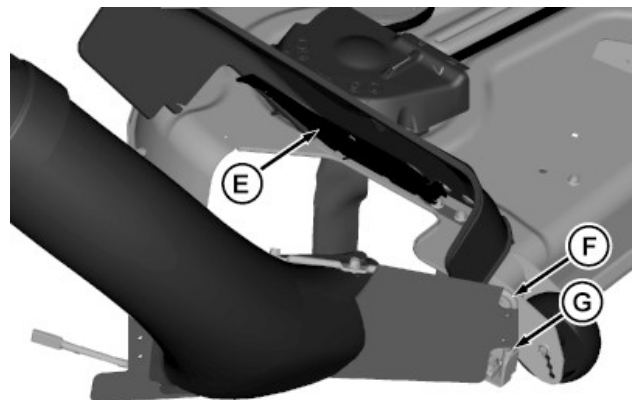

GXT002609—UN—07APR16


3. Hæv klippeenhedens udkastsliske og indvendige medaldeflektor

Montering

(E). Sæt den nederste udkastsliske med trådform- og klaphed (F) ind i røret (G) i tåbeskyttelsen.

BEMÆRK: Når græsopsamlerens udkastenhed er under klippeenheden, frigøres udkastslisken.


4. Drej opsamlerens udkastsliskeenhed ind i klippeenhedens åbning, så udkastslisken løftes ganske lidt over tåbeskyttelsen.

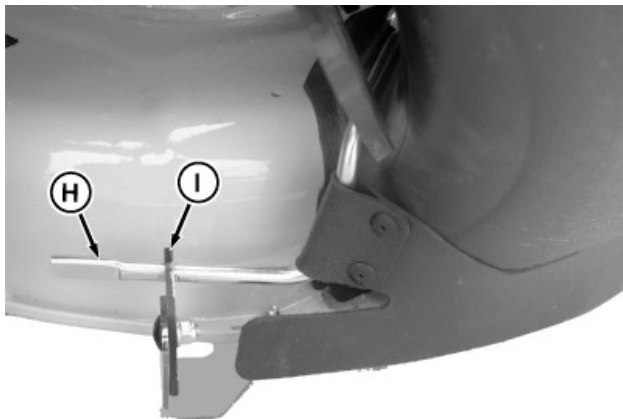

GXT002610—UN—07APR16

5. Drej trådformhåndtaget (H) over låsen (I) bag på slisken.
6. Hvis låsen er stram eller løs, sættes låsen ind eller ud for at justere til den ønskede styrke for låsen eller stangen. En øget styrke holder udkastslisken tættere på klippeenheden, men øger installation.

OUMX068,0001009-74-07APR16

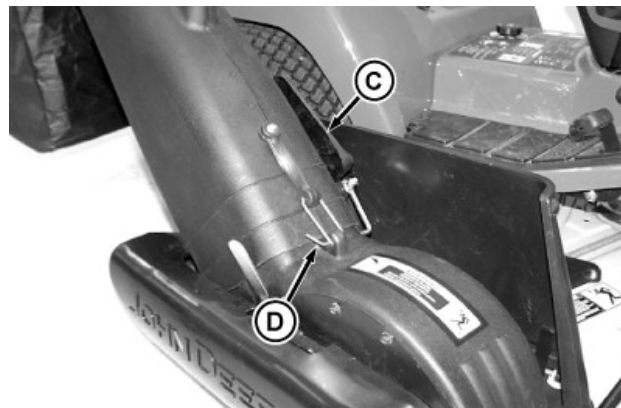


GXT002245—UN—15JUL15

2. Løft op i udstødningsdøren (C) på blæseren og hold den åben.
3. Skub udkastslisken på blæserudgangen.
4. Fastgør velcrobåndets rem (D) på blæserens velcro.
5. Luk og lås græsopsamlerens låg.

OUMX068,0000F9F-74-02FEB16

Montering af Power Flow™-udkastslisken

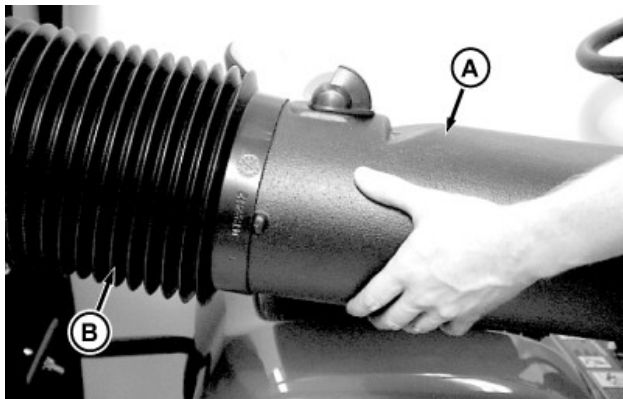


GXT002237—UN—02FEB16

1. Sæt Power Flow-slikens runde ende (A) ind i den øverste sliske (B) på græsopsamlerenheden. Før slisken så langt ind i åbningen, at der er plads til at koble blæseren til.

Afmontering og opbevaring

Montering af sliske med MulchControl™-afskærmningsplade (42 tommer Accel Deep™-klippeenhed)

BEMÆRK: Drej MulchControl™-håndtaget (A) til åben (fremad) position.

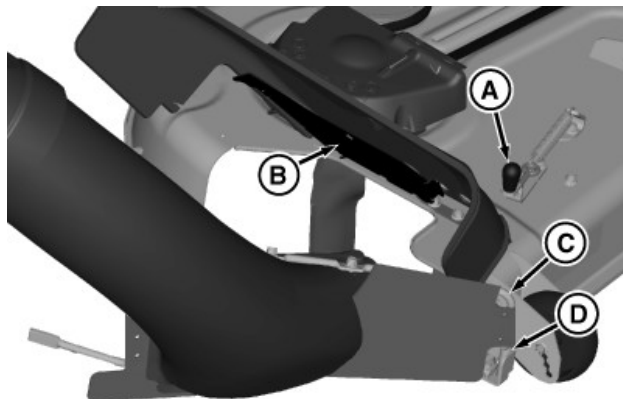


GXT002961—UN—08MAR16

1. Hæv plæneklipperens udkastsliske og indvendige metaldeflektor (B). Indsæt den nederste udkastsliske med trådform- og klapsamlingen (C) i røret (D) i tåbeskyttelsen.

BEMÆRK: Når græsopsamlerens udkastenhed er under klippeenheden, frigøres udkastslisen.

2. Drej opsamlerens udkastsliskeenhed ind i klippeenhedens åbning, så udkastslisen løftes ganske lidt over tåbeskyttelsen.

BEMÆRK: Den nederste udkastsliske skal være bag ved MulchControl™-afskærmningspladen og slutte tæt til pladen.

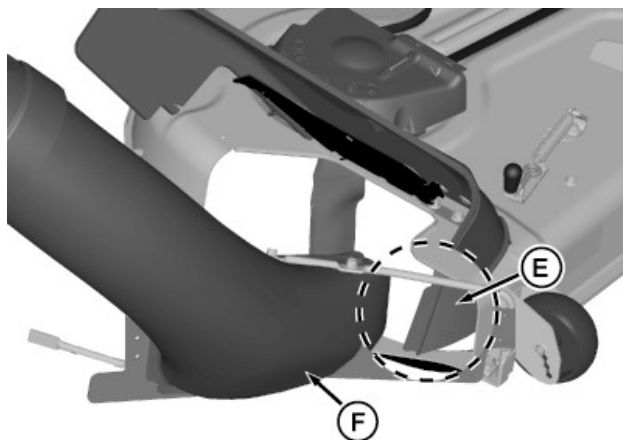

GXT002611—UN—07APR16

3. Drej MulchControl™-afskærmningspladen (E) tilbage mod den indvendige side af udkastslisen (F).
4. Hvis der går tilbage til biokliptilstanden, skal den bageste MulchControl™-sektion monteres i MCS-tåbeskyttelsen med de samme fastgørelsesdele. MulchControl™-pladesektionen er ikke kompatibel med udkastslisen, da den medfører tilstopning og tilspasningsproblemer.

OUMX068,000100A-74-07APR16

Afmontering og opbevaring

Fjern ballast

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Når redskabet afmonteres, skal eventuel ballast, som blev sat på maskinen, også fjernes. Brug kun redskaber og tilbehør, der anbefales af fabrikanten.


Fjern frontballasten. Ved at fjerne ballasten sikres korrekt maskindrift, når materialeopsamlingsystemet ikke er monteret.

OUMX068,0000CC8-74-15JUL15

Aftagning af den bageste udkastsliske (38 tommer klippeenheder)


⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Forsøg ikke at afmontere redskabet, mens maskinen kører.

- Roterende knive er farlige. Sluk for motoren, fjern tændingsnøglen og sørg for, at knivbladene er holdt op med at dreje, før du rejser dig fra sædet for at afmontere redskabet.
- Bortslyngede genstande kan forårsage alvorlige kvæstelser. Kontrollér, at alle maskindele er standset, før du løfter låget til klippehuset eller fjerner udkastkanalerne.

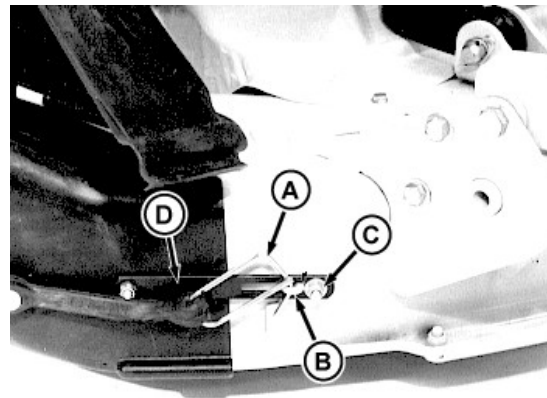

GXT002246—UN—15JUL15

1. Tag gummiremme krog (A) af tappen.
2. Løsn justeringsfastgørelsesdelene (C), hvis ønsket.
3. Tag låseremmen (D) af tappen (B). Løft slisen af klippeenheden.

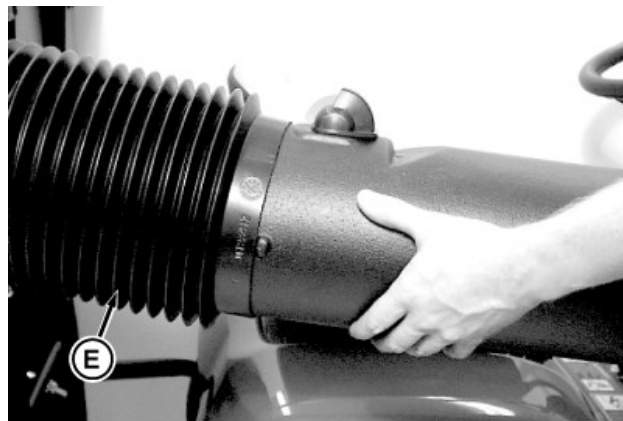

GXT002247—UN—15JUL15

Afmontering og opbevaring


4. Tag opsamlerens udkastsliske af den øverste sliske (E) ved opsamlerenheden.

OUMX068,0000F9B-74-05FEB16

Afmontering af opsamlerens bageste udkastsliske (42 tommer Edge Xtra™-klippeenheden)


⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Forsøg ikke at afmontere redskabet, mens maskinen kører.

- Roterende knive er farlige. Sluk for motoren, fjern tændingsnøglen og sørg for, at knivbladene er holdt op med at dreje, før du rejser dig fra sædet for at afmontere redskabet.
- Bortslyngede genstande kan forårsage alvorlige kvæstelser. Kontrollér, at alle maskindele er standset, før du løfter låget til klippehuset eller fjerner udkastkanalerne.

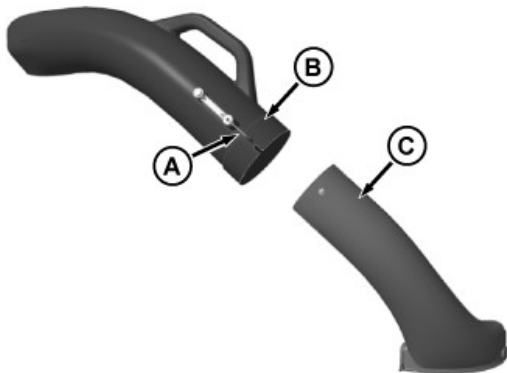


GXT002248—UN—15JUL15

1. Frigør gummiremmens krog (A), der forbinder den øverste sliske (B) til den nederste sliske (C). Fjern den øverste sliske.

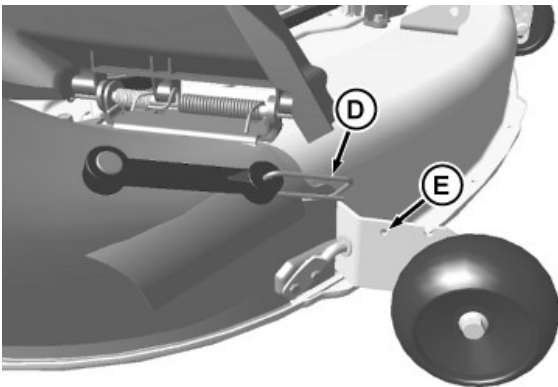

GXT002249—UN—15JUL15

2. Tag den forreste gummirems krog (D) af hullet (E) i remskivens beslag.

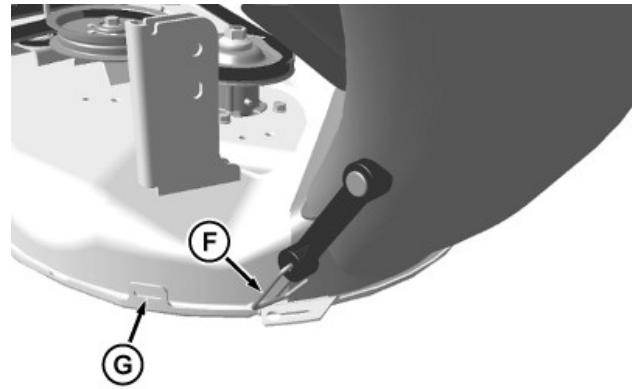

GXT002250—UN—15JUL15


3. Tag den bageste gummirems krog (F) af hullet (G) på klippeenheden.
4. Løft udkastsliskens deflektor og fjern den nederste sliske fra plæneklipperen.

OUMX068,0000F9C-74-05FEB16

Afmontering af udkastsliske (42 tommer Accel Deep™-klippeenheder)

Afmontering af nederste udkastsliske (foretages i omvendt rækkefølge af monteringen).

BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt at fjerne tåbeskyttelsen eller den indvendige afskærmningsplade, der bruges under klipning med sideudkast under de fleste forhold. Afhængig af forholdene, kan afskærmningspladen også afmonteres.

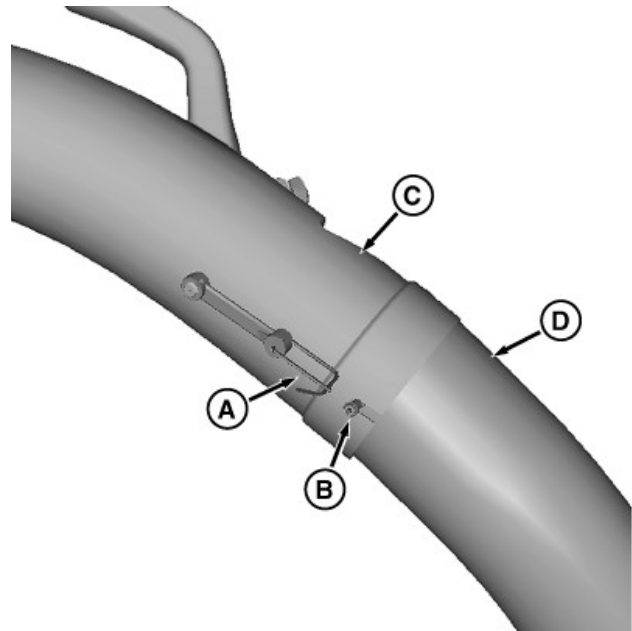


GXT002499—UN—21JUL15

A—Gummilås
B—Skrue
C—Øverste sliske
D—Nederste sliske

1. Kobl gummilåsen (A) fra skruen (B) og fjern den øverste sliske (C) fra den nederste sliske (D).

Afmontering og opbevaring

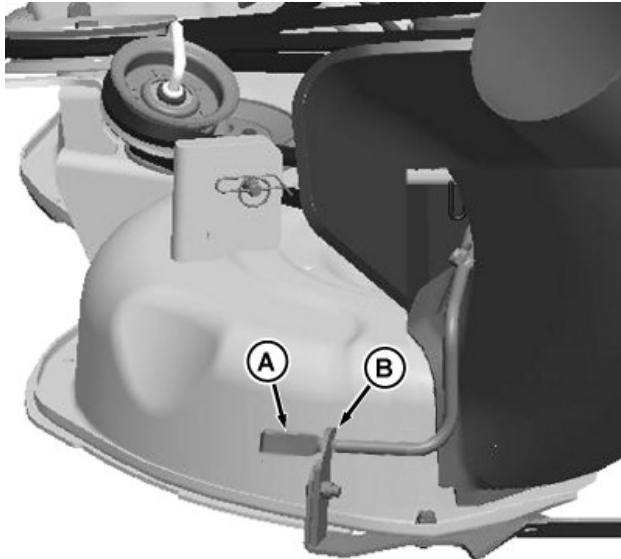


A—Bageste håndtag
B—Lås

GXT002869—UN—26JAN16

2. Løft det bageste håndtag (A) over låsen (B) og drej det ud fra klipperen.
3. Løft udkastsliskens deflektor og fjern den nederste sliske fra plæneklipperen.


JK79365,00005A7-74-05FEB16

Afmontering af Power Flow™-udkastslisken

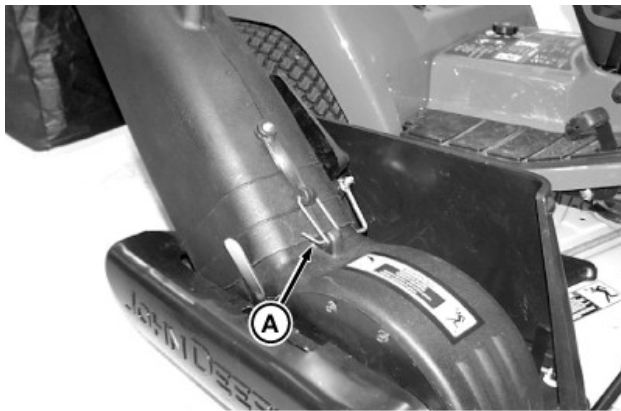

GXT002251—UN—15JUL15

1. Løsn remmen (A) fra blæseren.

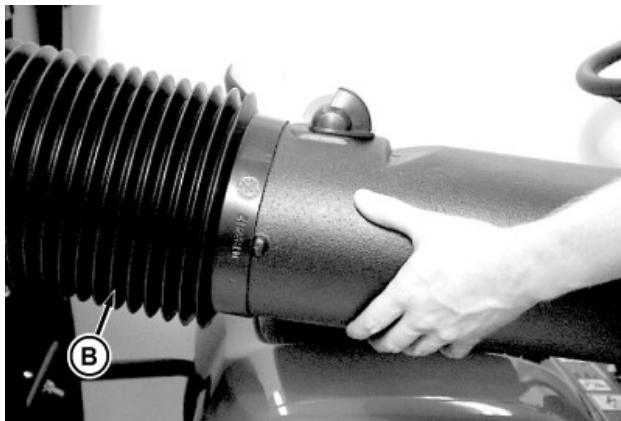


GXT002252—UN—15JUL15

2. Fjern opsamlerens udkastsliske fra den øverste sliske (B) på opsamlerenheden.

OUMX068,0000FA0-74-02FEB16

Fjern græsopsamleren

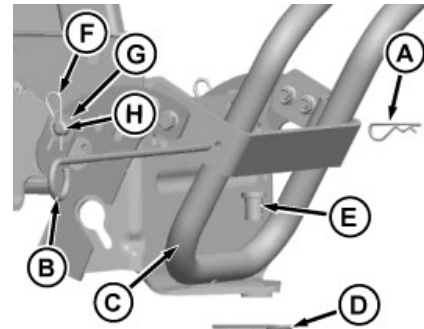

GXT002253—UN—15JUL15

1. Fjern fjedersplitten (A) og opsamlerens stift (B), der holder H-rammen (C) fast på modtagerrammen. Løft H-rammen af modtageren.
2. Fjern fjedersplitten (D) og gaffelbolten (E) fra trækpladen.
3. Fjern fjedersplitterne (F) og spændeskiverne (G) fra begge sider af rammen.

VIGTIGT: Undgå skader! Hvis modtagerrammen bruges til at holde ballast, kan rammen blive beskadiget. Beslaget og fastgørelsesdelene er kun beregnet til at understøtte den bageste opsamler.

4. Fjern gaffelboltene (H) indvendigt fra den bageste ramme. Løft modtageren af den bageste ramme.

OUMX068,0000CCB-74-02FEB16

Udskiftning af klipperens knivblade

Hvis der er monteret specialknivblade til græsopsamlingen, skal de fjernes. Monter de korrekte knivblade til den følgende græsslåningsopgave.

OUMX068,0000CCC-74-15JUL15

Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Brændstofdampene er eksplosive og antændelige. Motorens udstødningsgasser indeholder kulilte og kan give anledning til alvorlig sygdom eller dødsfald:

- Lad kun motoren være i gang så længe, at maskinen kan køres til eller fra opbevaringsstedet.
- Der kan gå ild i maskinen og maskinens opbygning, hvis en maskine opbevares, før den er kølet af, eller hvis urenheder ikke er blevet fjernet fra motorens lydpotte, eller hvis den opbevares i nærheden af brændbare materialer.
- Opbevar aldrig maskinen med brændstof i tanken inde i en bygning, hvor gasser kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.
- Lad maskinen køle af, før du opbevarer den i et indelukket rum.

OUMX068,0000CCD-74-15JUL15

Opbevaring af redskab

BEMÆRK: Nogle af følgende trin gælder muligvis ikke for dit redskab.

Brug af

1. Fjern alt græsafflip fra materialeopsamlingssystemet eller opsamlingsredskabet.
2. Afmonter redskaber fra maskinen.
3. Rengør redskabet og drivakslen, hvis udstyret hermed, med en vandslange.
4. Fjern eventuelle afskærmninger for at fjerne al snavs.
5. Reparer eller udskift beskadigede, bøje- eller nedslidte dele. Spænd løse forskruninger.
6. Reparer lakken, hvor det er nødvendigt for at modvirke rust.
7. Smør et tyndt lag fedt på knivbladene eller piggene for at modvirke rust.
8. Smør alle drejepunkter med motorolie for at modvirke rust.
9. Smør alle smørepunkter.

VIGTIGT: Undgå skader! Ru overflader kan beskadige redskabet. Opbevar redskabet på en glat overflade eller på træklodser.

10. Hvis redskabet opbevares udendørs, skal det klodses op (hvis det er muligt) og dækkes til med et vandtæt dække.

OUMX068,0000CCE-74-15JUL15

Brug af

Frakobling af klippemodul, græsopsamlingspose eller materialeopsamlingssystem

 **FORSIGTIG: Undgå personskade! Forsøg ikke at afbryde redskabet, mens maskinen kører.**

- Roterende knive er farlige. Sluk for motoren, og fjern tændingsnøglen, før du rejser dig fra sædet for at inspicere maskine og redskab.
- Bortslyngede genstande kan forårsage alvorlige kvæstelser. Kontrollér, at alle maskindele er standset, før du løfter låget til opsamlere eller fjerner udkastsliskerne.

Kontrol med henblik på tilstopning under kørsel

Hvis der hober græs op foran klipperens udkastkanal, skal du undersøge, om kanalen er blokeret, eller om der er problemer med blæserenheden (såfremt monteret).

Hvis der ligger en stribe afklip bag ved klipperen eller afklippet blæses ud til siden, skal du kontrollere, om udkastkanalen er stoppet til, om opsamlersækkene er fulde, eller om der er problemer med blæserenheden.

Fjernelse af urenheder fra inspektionspunkter:

 **FORSIGTIG: Undgå personskade! Brug ikke hænder eller fødder til at fjerne blokeringer i klippe- eller blæserenheden. Akkumuleret energi kan få knivene til at rotere.**


1. Parkér maskinen sikkert. Vent til alle bevægelige dele er stoppet, inden der stiges af maskinen for at efterse den.
2. Åbn græsopsamlers dæksel. Kontrollér udkastkanalen.
3. Tag udkastkanalen af klippe- eller blæserenheden. Kontrollér kanalindgangen.
4. Kontrollér for urenheder under klippeenheden.

OUMX068,0000FA1-74-02FEB16

Brug af


Luftflow til materialeopsamlingssystemet

Materialeopsamlingssystemet har brug for et kraftigt luftflow fra klippeenheden til sækkene for at få den bedste ydeevne. Den bageste udkastsliske og Power Flow-udkastslisken er udstyret med en flowindikator, der viser, om der er tilstrækkeligt luftflow gennem systemet.

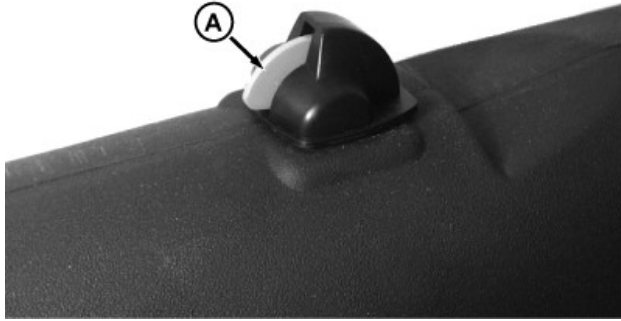

GXT002254—UN—15JUL15

- Når den røde indikator (A) er synlig, er der lidt eller intet luftflow gennem udkastslisken.

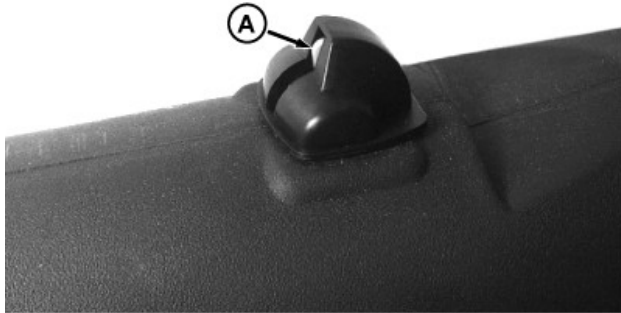

GXT002255—UN—15JUL15

- Når den røde indikator (A) ikke er synlig, er der tilstrækkeligt luftflow.

For at opretholde tilstrækkeligt luftflow skal disse anbefalinger følges:


- Hold blæserenheden (hvis monteret), udkastslisken, opsamlerens dæksel, filteret, sækkene og undersiden af plæneklipperen rene.
- Hold gashåndtaget i hurtig position, men kørsomt.
- Niveller klippeenhedens for- og bagende, så det bageste af klippeenheden ikke er mere end 10 mm (3/8 in) højere end det forreste af klippeenheden.
- Brug plæneklipperen i højere klippepositioner.
- Udskift slidte eller beskadigede blade på plæneklipperen.
- Fastgør ekstra kanter (hvis de fås)

OUMX068,0000CCF-74-02FEB16

Brug af opfyldningsindikator


Materialeopsamlingssystemet har brug for et kraftigt luftflow fra klippeenheden til sækkene for at få den bedste ydeevne. Udkastsliskene er udstyret med en flowindikator, der viser, om der er tilstrækkeligt flow gennem systemet.

Bageste græsopsamlers udkastsliske

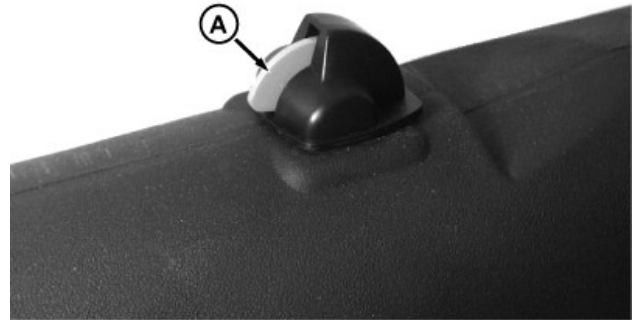

GXT002254—UN—15JUL15

- Når den røde indikator (A) er synlig, er der lidt eller intet luftflow gennem udkastslisken.

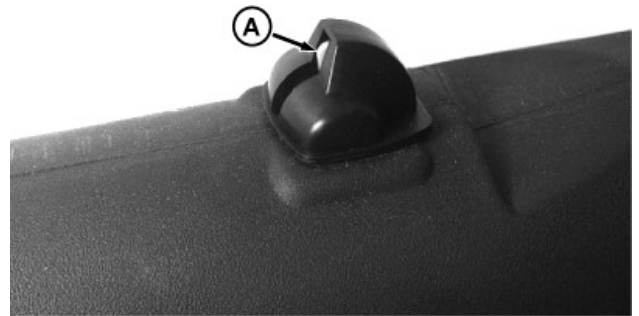

GXT002255—UN—15JUL15

- Når den røde indikator (A) ikke er synlig, er der tilstrækkeligt luftflow.

For at opretholde tilstrækkeligt luftflow skal disse anbefalinger følges:

- Hold udkastsliskene, dækslet til opsamleren, filteret, sækkene og undersiden af plæneklipperen rene.
- Hold gashåndtaget i hurtig position, men kørsomt.
- Niveller klippeenhedens for- og bagende, så det bageste af klippeenheden ikke er mere end 10 mm (3/8 in) højere end det forreste af klippeenheden.
- Brug plæneklipperen i højere klippepositioner.
- Udskift slidte eller beskadigede blade på plæneklipperen.
- Monter ekstra kantsæt, hvis de fås, på din klippermodel. Kontakt en John Deere-forhandler.

Brug af

Power Flow™-udkastsliske



GXT002256—UN—15JUL15

Materialeopsamlingsystemet kræver uhindret luftflow fra klippeenheden til sækkene for at få den bedste ydeevne. En opfyldningsindikator på græsopsamlerens udkastsliske måler luftflowet gennem systemet. Efterhånden som græssækkene bliver fyldt, øges lufttrykket i slisken, hvilket får den gule membran (A) til at stige. Hvis slisken er tilstoppet et sted mellem indikatoren og græsopsamleren, viser indikatoren også, at græsopsamleren er fyldt.

Oprethold tilstrækkeligt luftflow:

- Hold Power Flow™, udkastslisken, græsopsamleren, sækkene og undersiden af plæneklipperen rene.
- Hold gashåndtaget i hurtig position, men kørs langsomt.
- Niveller klippeenhedens for- og bagende, så det bageste af klippeenheden ikke er mere end 10 mm (3/8 in) højere end det forreste af klippeenheden.
- Brug plæneklipperen i højere klippepositioner.
- Udskift slidte eller beskadigede blade på plæneklipperen.
- Monter det ekstra afskærmningssæt, hvis det fås, på din klippermodel. Kontakt en John Deere-forhandler.

OUMX068,0000CD0-74-02FEB16

Fyldning af sække

- Kontroller mængden af afklippet græs ofte.
- For at forhindre tilstopning af slisken, skal sækkene tømmes, når de er fulde.
- Den venstre sæk fyldes normalt først.
- Højre sæk fyldes muligvis ikke helt, når du klipper tynde græsstrå. Sækkene bliver fyldt, hvis du sænker motorhastigheden, så luftflowet reduceres.
- Fyld kun sækkene halvt, når der køres på skråninger, for at undgå at vælte.

OUMX068,0000CD1-74-15JUL15

Sækpåfyldningstips


- Kørs motoren for fuld gas. Sænk kørehastigheden, hvis motoromdrejningerne reduceres.
- Saml kun græs i sækken, når det er tørt. Våd græs tilstopper slisken og opsamler.
- Hold opsamlerens dæksel lukket.
- Saml alle store og små sten, smågrene og andet affald op inden plæneklipping og græsopsamling. Klip græsset højere end den ønskede højde i første omgang, så plæneklipperen fritlægger skjulte hindringer, som ellers forårsager skade på plæneklipperen eller græsopsamleren.

VIGTIGT: Undgå skader! Lad ikke græsafklip ligge i sækkene:

- Fugt kan beskadige sækkene.
- Fugtigt afklip udgør en brandfare.

- Lad aldrig græs eller blade ligge i sækkene natten over eller over en længere periode. Fugt fra blade og græs ødelægger sækkene. Fugtige blade eller græs, der ligger i sækkene, kan også være brandfarlige og resultere i brand. Af denne årsag må affaldssække med blade eller græsopsamlingsudstyr med fyldte eller halvt fyldte sække ikke opbevares i en garage eller indendørs. Græsafklip er fremragende kompost. Græsafklip kan bruges som flis i havegange eller rundt om blomster, buske og træer.

BEMÆRK: Sørg for at plastiksækken sidder godt op over stofsækken på alle fire sider, så sækkene nemt kan lukkes sammen, når de er fyldt.

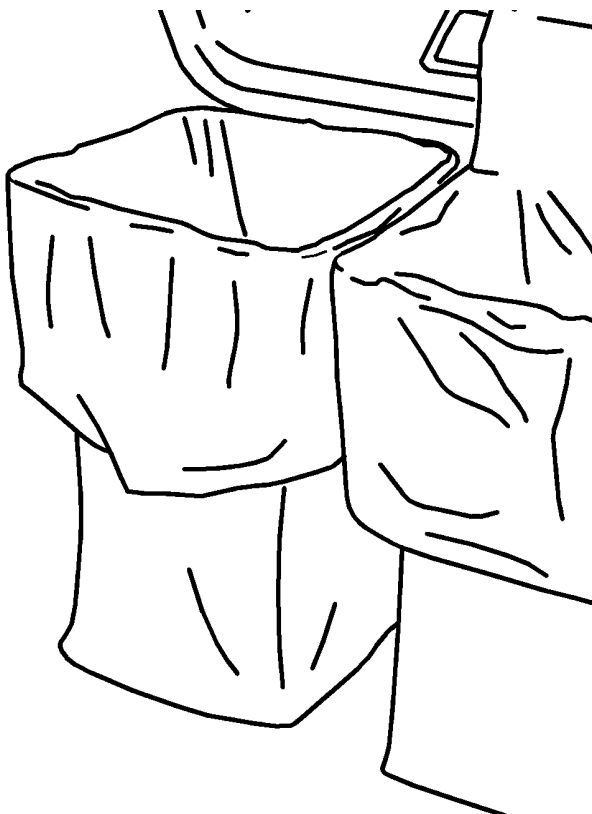

GXT002257—UN—15JUL15

- Plastiksække til græs eller blade eller affaldssække kan placeres indvendigt i stofsækkene, så det er nemmere at fjerne græs eller blade. Brug 125 liters sække til græs og blade.
- Bind plastiksækkene sammen, før de fjernes. Fjern derefter stofsækken med plastiksækken fra rammen. Læg sækken på siden på jorden. Sækken tømmes ved at tage fat i stroppen i bunden af sækken og ryste materialet ud af sækken.

VIGTIGT: Undgå skader! Græsopsamleren kan rage ud over maskine eller plæneklipper. Vær opmærksom på ikke at ramme træer, bygninger el. lign. med opsamleren, når du foretager skarpe sving.

OUMX068,0000CD2-74-02FEB16

Efter sækpåfyldning

VIGTIGT: Undgå skader! Lad ikke græsafklip ligge i sækkene:

- Fugt kan beskadige sækkene.
- Fugtigt afklip udgør en brandfare.

- Tøm straks stofsækkene for afklip. Lad sækkene tørre efter klipping for at forhindre, at de bliver ødelagt.
- Lad motoren køle af for at undgå, at der opstår brand, når plæneklipperen sættes til opbevaring.

Service

- Rengør klipperens dæksel og materialeopsamlingssystem med trykluft, hvis muligt, for at forhindre ophobninger og brand.
- Rengør klipperen nedenunder med vand under tryk for at undgå ophobninger og fjerne tærende plænekemikalier. Efter vask køres plæneklipperen et par minutter for at tørre.

OUMX068,0000CD3-74-15JUL15

Transport af materialeopsamlingssystem

Hvis materialeopsamlingssystemet forbliver på traktoren under transport, skal følgende retningslinjer angående transport af enheden følges:


- Tøm stofsækkene og tag dem af opsamleren. Fyldte sække giver ekstra vægt, hvilket kan overbelaste opsamlerens ramme på ujævne veje. Når der køres med normal hastighed, kan vinden rive i stofposerne, så de går for hurtigt i stykker.
- Sørg for, at opsamlerens dæksel sidder godt fast på rammen.
- Hvis den skal transporteres over længere afstande eller ved høj hastighed, skal den bageste opsamler eller sliske afmonteres inden transport.

OUMX068,0000CD4-74-02FEB16

Service

Justering af opsamlerens lås

Opsamlerens lås er beregnet til at holde opsamlerens dæksel godt fast på huset. Hvis låsen er svær at betjene, kan den justeres:

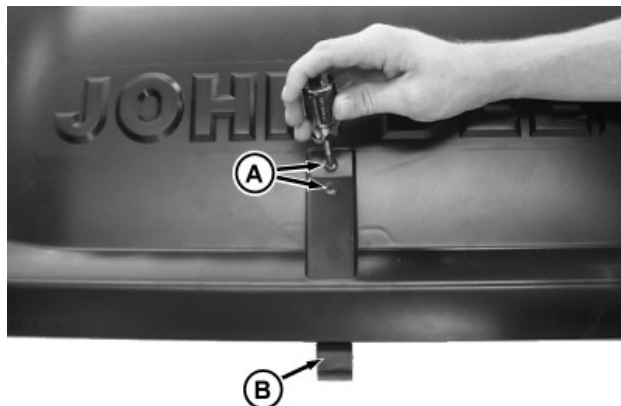


GXT002258—UN—15JUL15

1. Løsn fastgøringsskruerne (A).
2. Træk låsen (B) nedad for at forlænge låseafstanden.
3. Stram fastgøringsskruerne.

OUMX068,0000F9D-74-02FEB16


Udskiftning af græssække

1. Tag sækkene af opsamleren

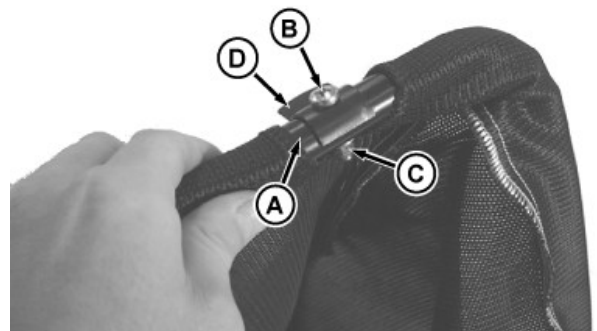

GXT002547—UN—15JUL15

2. Markér hver sæks ramme (A) som henholdsvis højre eller venstre side.
3. Fjern skruen (B), låsemøtrikken (C) og klemmen (D) fra rammens rør. Behold alle delene.

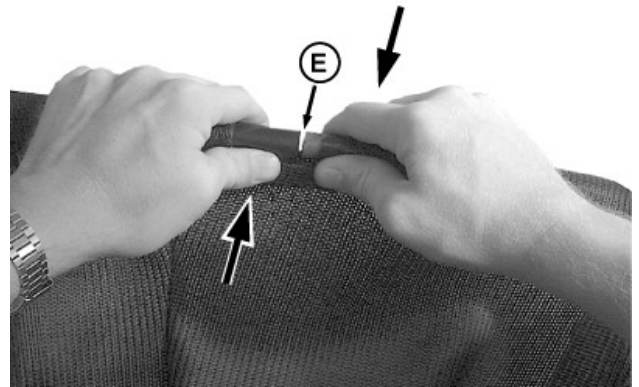

GXT002548—UN—15JUL15

4. Skub sækken omkring rammen, indtil sømmen (E) kommer til syne ved sækkens åbning.

VIGTIGT: Undgå skader! Undgå at vride rammen. Bøj ikke rammens ender mere end 12 mm (1/2 in.).

5. Træk rammens rør fra hinanden. For at få en afstand på 12 mm (1/2 in.) mellem rørene, bøjes rørene forsigtigt til hver sin side.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Arbejd med sækkens materiale rundt om rammens rør, indtil sækken kommer af.

BEMÆRK: Hvis rammens position var forkert under montering af en ny sæk, vil sækken vende på hovedet.

7. Find hullet i rammen, hvor klemmen tidligere blev monteret. Hold derefter rammen, som om den skulle monteres på opsamleren. Med sækken korrekt placeret, arbejdes den nye sæk på rammen.

Fejlsøgning

8. Når den er monteret, justeres sækken endeligt, indtil maskinens sikkerhedsmærkat er placeret på låsesiden af opsamlere.
9. Montér den oprindelige klemme.
10. Gentag med den anden sæk.

OUMX068,0000FA2-74-02FEB16

Eftersyn af klipperens knivblade

Efterse klipperens knivblade:

- Kontrollér, at græsklipperen er udstyret med de rigtige knivblade til græsopsamling. Se Montering af de rette klipperknivblade i denne instruktionsbog.
- Kontrollér, at klipperens knivblade er i god stand, og at bladene er skarpe.
- Sørg for, at klipperens knivblade er korrekt monteret på akseltappen, og at fastgørelsesdelene er korrekt tilspændt.

OUMX068,0000CD7-74-15JUL15

Fejlsøgning

Brug af fejlsøgningsskemaet

Hvis du har et problem, der ikke er anført i dette skema, kan du se i den tekniske manual eller kontakte en autoriseret forhandler.

MP47322,00F467B-74-13NOV18

Fejlfinding vedr. græsopsamlere

FEJL	KONTROLLÉR
Ikke alt græs samles op.	Slå græsset, når det er knap så vådt. Slå græsset ved fuld gas. Brug en lavere kørehastighed. Rengør opsamlereens udstødningsfilter. Tøm sækkene. Rengør slikken og blæserenheden (hvis monteret). Rens plæneklipperen. Brug korrekte knivblade, der er skarpe. Nivellering af klippeenheden Indstil klippeenheden til den højeste klippehøjde. Kontrollér klipperenhedens remme og udskift om nødvendigt.
Power Flow™ og/eller udkastslikken er tilstoppet.	Tøm sækkene. Slå græsset, når det er knap så vådt. Slå græsset ved fuld gas. Brug en lavere kørehastighed. Rengør opsamlereens udstødningsfilter. Nivellér klippeenheden og brug den korrekte klippehøjde. Rens plæneklipperen.
Der kommer græs ud af opsamlere.	Undersøg, om opsamlereens tætninger er beskadigede.

OUMX068,0000CD8-74-02FEB16

Specifikationer

Græsopsamler til montering bagpå, 7 Bushel

Omtrentlig mængde pr. sæk 0,12 m³ (3,50 Bushel)

(Retten til ændringer af specifikationer og konstruktioner uden forudgående varsel forbeholdes).

OUMX068,0000CD9-74-15JUL15

Kvalitetserklæring fra John Deere

Kvalitetserklæring fra John Deere

John Deere-kvalitet

John Deeres produkter er mere end blot et køb. De er en investering i kvalitet. Denne kvalitet omfatter ikke kun vores udstyr, men også den service, som din John Deere-forhandler tilbyder i form af reservedele og kundesupport. Denne support er nødvendig for at beholde dig som en tilfreds kunde.

Det er derfor, John Deere har startet en proces til at håndtere dine spørgsmål og problemer, såfremt de opstår. De følgende tre trin vil hjælpe med at føre dig gennem processen.

Trin 1

Se i din betjeningsvejledning

- A. Den indeholder mange billeder og detaljerede oplysninger og sikker og korrekt betjening af dit udstyr.
- B. Den indeholder fejlsøgningsprocedurer og specifikationsoplysninger.
- C. Den indeholder bestillingsoplysninger for reservedele, kataloger, service og tekniske manualer.
- D. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål i betjeningsvejledningen, så gå videre til trin 2.

Trin 2

Kontakt forhandleren

- A. Din John Deere-forhandler har ansvaret for og godkendelse og evne til at besvare spørgsmål, løse problemer og opfylde dine behov for reservedele og service.
- B. Diskutér først dine spørgsmål eller problemer med forhandlerens uddannede personale med ansvar for reservedele og service.
- C. Hvis personalet som står for reservedele og service ikke kan løse dit problem, så kontakt forhandlerens direktør eller ejer.
- D. Hvis dine spørgsmål eller problemer ikke kan løses af forhandleren, så gå til trin 3.

Trin 3

Kontakt John Deere

A. Din John Deere-forhandler er den mest effektive kilde til håndtering af enhver bekymring, men hvis du ikke er i stand til at løse problemet efter at have kontrolleret brugervejledningen og kontakten til din forhandler, skal du kontakte John Deere for at få hjælp.

B. For at sikre hurtig og effektiv service bedes du have følgende ved hånden, før du ringer:

- Navnet på forhandleren som du har arbejdet med.
- Dit udstyrs modelnummer.
- Din maskines antal driftstimer (hvis relevant).
- Serienummeret som du skrev på indersiden af omslaget til denne vejledning.
- Hvis problemet er med et redskab, skal du have identifikationsnummeret for redskabet.

C. Ring derefter til 1-800-537-8233 (USA og Canada), så vil vores konsulenter arbejde sammen med forhandleren om at løse dit problem. Hvis du befinder dig uden for USA og Canada, skal du gå ind på følgende websted:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Vælg land, og klik derefter på linket til at kontakte os.

SP66632,00043A7-74-10MAY17

Vedligeholdelsesdokumenter

Hvis du gerne vil have en kopi af Reservedelskataloget eller Teknisk

manual til denne maskine, bedes du gå ind på John Deere Technical Information Store på:

<https://techpubs.deere.com/>

eller ringe til:

- **USA & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre områder:** Din John Deere-forhandler.

TH84124,0000199-74-05FEB20

Dele

Vi anbefaler John Deeres kvalitetsreservedele og smøremidler, der fås hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller dele, skal din John Deere-forhandler have serienummeret eller produktidentifikationsnummeret (PIN) på din maskine eller dit redskab. Det er de numre, som du skrev ind i produktidentifikationsafsnittet i denne manual.

Bestil servicedele online

Besøg <http://JDParts.deere.com> på internettet for at bestille dele og få mere at vide.

TC00531,00000E9-74-06MAR15

Indeks

A

Advarselsmærkater	
Ingen tekst	5
Afmontering	
Udkastsliske (42A-klippeenheder)	16

B

Ballast, maskine.....	7
Brug af	
Luftflow.....	19

F	
Fejlfinding.....	22
Fejlsøgning, Skema	22

G	
Garantiregistrering	4
Græsopsamler	
Afmontering	17
Montering	10
Græssække, Udskiftning	21

K	
Klargøring af køretøjet	7
Klipperens knivblade, Eftersyn	22
Klipperens knivblade, Udskiftning	17

M	
Montering	
Sliske med afskærmningsplade til Mulch Control (42 tommer Accel Deep™-klippeenhed)	15
Udkastsliskens underenhed (42 tommer Accel Deep™-klippeenhed)	13
Monteringsstel, monter -MY21.....	7
Monteringsstel, monter MY21-.....	8
Mærkater, sikkerhed	
Ingen tekst.....	5
Mærkater, sikkerhed uden tekst	5

O

Opbevaring af redskab.....	17
Opfyldningsindikator, Brug.....	19
Oplysninger om købet, Notér.....	4
Opsamlerens lås, Justering.....	21

	P	
Produktets kompatibilitet.....		4

	R	
Redskab, Opbevaring		17
Reserve dele		23

S	
Sikkerhedsmærkater, uden tekst	5
Sliske med afskærmningsplade til Mulch Control (42 tommer Accel Deep™-klippeenhed)	
Montering	15
Snavs, Fjernelse	18
Sække, Fyldning	20
Sække, Montering	11
Sækpåfyldning	
Efter	20

Tips.....20

T	
Tilstopning under kørsel, Kontrol	18
Transportkørsel	21

U	
Udkastsliske	
Græsopsamler	
38 tommer klippeenheder	
Afmontering	15
Montering.....	11
42 tommer Edge Xtra™-klippeenheder	
Afmontering	16
Montering.....	12
Græsopsamlerhus, Montering	11
Power Flow	
Afmontering	17
Montering.....	14
Udkastsliske (42A-Klippeenheder)	
Afmontering	16
Udkastsliskens underenhet (42 tommer Accel Deep™-klippeenhed)	
Montering	13