

Sběrné zařízení materiálu se 2 sběrnými koši pro traktory Select Series™



JOHN DEERE

NÁVOD K POUŽITÍ

Sběrné zařízení materiálu se 2 sběrnými
koši pro traktory Select Series™

OMUC28642 VYDÁNÍ H0 (CZECH)

John Deere Power Products

Vydání pro export
PRINTED IN U.S.A.

Úvod

Použití návodu k obsluze

Před zahájením práce si přečtěte celý návod k obsluze, a to zejména bezpečnostní pokyny.

Tento návod k obsluze je důležitou součástí Vašeho stroje. Uložte všechny návody na vhodném místě, kde k nim budete mít snadný přístup.

Pro zajištění bezpečného a správného provozu a údržby nářadí dodržujte společně s návodem k obsluze stroje také bezpečnostní a provozní informace uvedené v návodu k obsluze pro nářadí.

Pokud je součástí návodu k obsluze nářadí kapitola s názvem Příprava stroje, znamená to, že budete muset před montáží nářadí provést přípravu Vašeho traktoru, nebo vozidla. Kapitoly Smontování a Montáž v tomto návodu poskytují informace o smontování a montáži nářadí na Váš traktor, nebo vozidlo. Při provádění potřebného seřízení a běžné údržby Vašeho nářadí používejte kapitolu s názvem Údržba.

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy se smontováním, montáží nebo provozem tohoto nářadí, kontaktujte místního prodejce produktů John Deere nebo zavolejte zákaznické kontaktní centrum na číslo 1-800-537-8233.

Informace o záruce týkající se tohoto nářadí John Deere lze nalézt v záruce, která byla dodána s Vaším traktorem, nebo vozidlem John Deere.

TH84124,00000D9-16-23MAY13

Obsah

Obsah

Úvod.....	2
Identifikace výrobku.....	4
Bezpečnostní štítky bez textu.....	5
Bezpečnost.....	6
Příprava vozidla.....	7
Montáž.....	7
Demontáž a uskladnění.....	15
Provoz.....	18
Údržba.....	21
Zjišťování a odstraňování závad.....	22
Specifikace.....	22
Prohlášení společnosti John Deere o kvalitě.....	23
Index.....	24

Původní pokyny. Všechny informace, obrázky a technické údaje uvedené v této publikaci vycházejí z nejnovějších informací dostupných v době vydání. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2012, 2016

Identifikace výrobku

Identifikace výrobku

Kompatibilita výrobku

Toto sběrné zařízení materiálu (MCS) s kapacitou 7 bušlů je kompatibilní s traktory X300 a X500 Select Series™.

BS62576,000007B-16-13AUG20

Záznam údajů o koupi

Poznamenejte si údaje o zakoupení do níže uvedených řádků.

DATUM PRODEJE:

JMÉNO PRODEJCE:

TELEFONNÍ ČÍSLO PRODEJCE:

OUMX258,0000CEA-16-03DEC13

On-line registrace Vašeho výrobku a záruky


Při registraci Vašeho výrobku prostřednictvím internetu jednoduše navštivte adresu www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Vyplnění informací, a to buď on-line nebo v záručním listu výrobku, zajistí, že Váš výrobek získá kompletní poprodejní servis a budou Vám poskytovány důležité informace o výrobku.

MP47322,00F45FF-16-05JUN17

Bezpečnostní štítky bez textu

Bezpečnostní štítky bez textu

Umístění bezpečnostních štítků

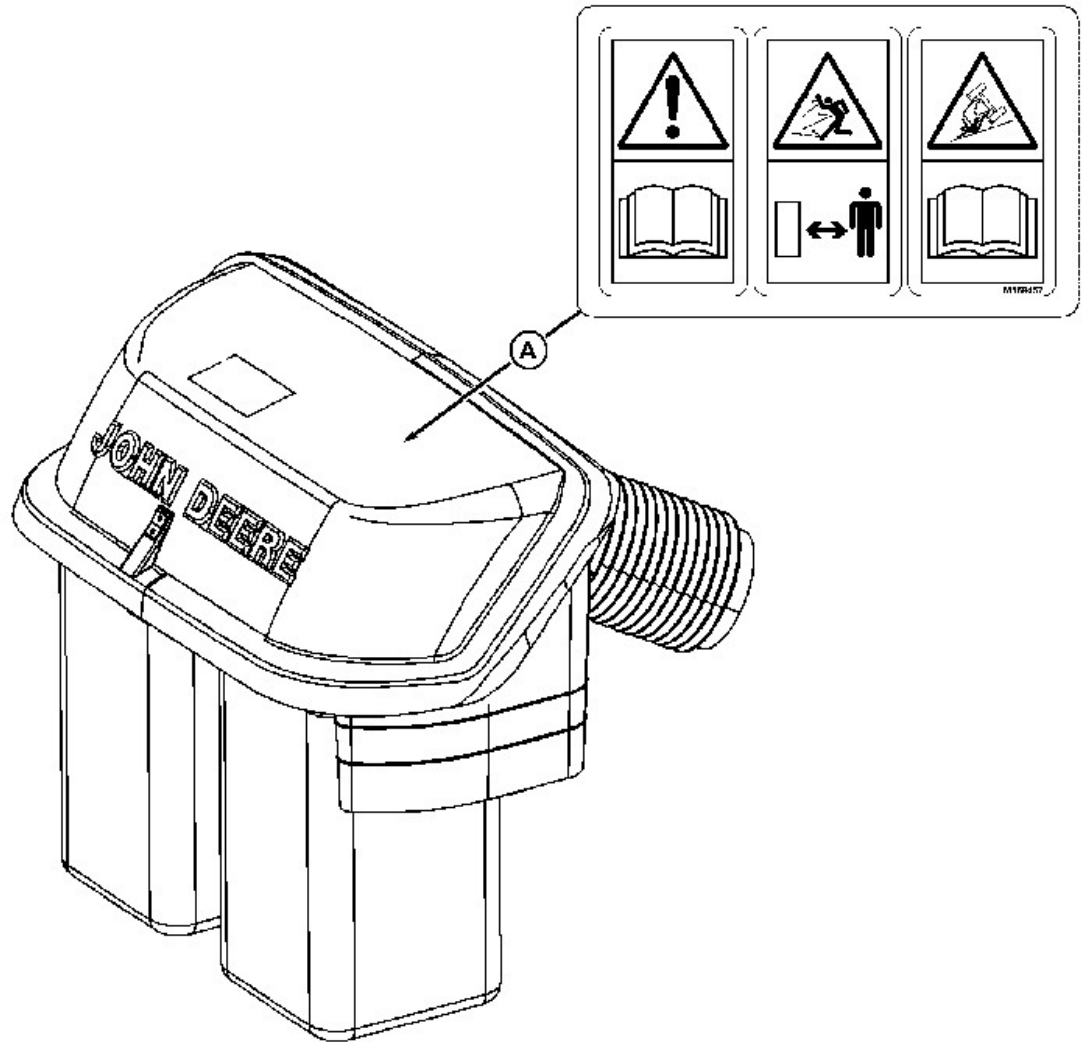

A—Přečtěte si návod k obsluze M169457

GX100115—UN—10APR20

OUMX068,0000CBD-16-04MAY20

Vysvětlení bezpečnostních štítků bez textu umístěných na stroji



Na důležitých místech stroje jsou umístěny bezpečnostní štítky, které upozorňují na možné nebezpečí. Hrozící nebezpečí je znázorněno symbolem ve výstražném trojúhelníku. Doprovodný text poskytuje

informaci, jak tomuto nebezpečí zranění osob předejít. Bezpečnostní štítky, jejich umístění na stroji a krátké vysvětlující texty jsou zobrazeny v oddílu Bezpečnostní pokyny.

Na dílech a součástech dodávaných jinými dodavateli mohou být další bezpečnostní informace, které nejsou uvedeny v tomto návodu k obsluze.

TCT005498—UN—11SEP12

MX00654,0000389-16-21JUN18

Bezpečnost

Prostudujte si návod k obsluze



GXT001478—UN—29AUG14

Prostudujte si návod k obsluze

- Návod k obsluze obsahuje důležité informace, které jsou nezbytné pro bezpečnou obsluhu stroje. Nehodám předejete, pokud se seznámíte se všemi bezpečnostními pravidly.

Zabraňte zraněním způsobeným odmrštěnými předměty

- Během provozu udržujte dostatečnou vzdálenost od okolostojících osob.
- Násypku nechávejte na svém místě.
- Žací zařízení provozujte s kompletním systémem sběru materiálu na své místě.
- Během otáčení nožů neotevírejte systém sběru materiálu.
- Před vyjmutím nebo vložením vaků zastavte motor.

Zabraňte zraněním způsobeným převrácením stroje

- Nejezděte se strojem do míst, kde hrozí nebezpečí smyku nebo překlopení.
- Potřebné informace naleznete v části Provoz na svazích.

OUMX068,0000FB0-16-08FEB16

Bezpečnost

Přečtěte si v návodu k obsluze stroje část

Bezpečnost

Prostudujte si základní provozní bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze stroje pro získání dalších informací o bezpečnosti.

OUMX068,0000230-16-18SEP13


Bezpečné parkování

Před ponecháním stroje bez dozoru vždy zajistěte stroj parkovací brzdou a vytáhněte klíček ze spínací skříňky. Děti nebo ostatní osoby se mohou pokusit uvést stroj ponechaný bez dozoru do pohybu nebo do provozu.

- Zastavte stroj na rovném povrchu.
- Vypněte pohon nožů sekačky nebo jakéhokoliv jiného nářadí.
- Spusťte nářadí na zem.
- Aktivujte parkovací brzdu.
- Zastavte motor.
- Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Před opuštěním sedadla vyčkejte na zastavení motoru a všech pohyblivých součástí.

OOU02005,0000788-16-15FEB20

Chraňte děti

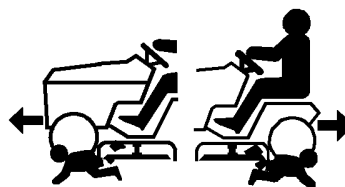

MXAL41929—UN—18FEB13

- Při jízdě se sekačkou může dojít k usmrcení nebo vážnému zranění dětí, když obsluha nedodrží bezpečné pracovní postupy.
- Neprovádějte sečení při jízdě vzad. Jízda vzad se zapnutou sekačkou je zakázána.
- Nikdy nenechávejte děti jezdit na sekačce nebo na vozíku za sekačkou, i když jsou nože vypnuté. Mohou spadnout a stroj je může přejet nebo je mohou poříznout nože sekačky. Děti mohou narušovat provoz sekačky. Děti, které jste dříve svezli, mohou mít zájem o další svezení a mohou se neočekávaně objevit v pracovním prostoru. Pokud si jich nevšimnete, může se sekačka přejet nebo se na ně převrátit.
- Děti jsou často přitahovány travními sekačkami a sekáním, zejména v případě, že jste je již dříve svezli. Nevědí, zda se nože otáčejí nebo nechápou, že mohou být usmrceny nebo vážně zraněny, i když se nože neotáčí.
- Je-li sekačka používána, dbejte na to, aby byly děti ve vnitřních prostorech a mimo prostor sečení. Zajistěte dětem dozor odpovědné dospělé osoby, která neobsluhuje sekačku. Není-li zde žádná odpovědná dospělá osoba, která by zajistila, že děti zůstanou uvnitř, NEPROVÁDĚJTE sečení.
- Dávejte pozor na přítomnost dětí nebo jiných osob. Pokud někdo vstoupí do prostoru sečení, vypněte nože sekačky a zastavte stroj.
- Dívejte se ve směru, ve kterém se stroj pohybuje. Před zahájením couvání a při couvání vypněte pohon nožů sekačky a důkladně sledujte prostor pod strojem a za strojem, zejména dávejte pozor na děti.
- Při přibližování k objektům, které blokují váš výhled, jako jsou rohy, keře nebo stromy, buďte mimořádně opatrní, a to zejména při couvání. Můžete přehlédnout dítě.

MX00654,00002ED-16-30MAR20

Servis a údržba

- Je nutné provést řádný servis a údržbu stroje.
- Udržujte všechny součástky v dobrém stavu, dbejte na to, aby byly všechny matice a šrouby utaženy a ihned opravte případné poškození. Pokud narazíte do nějakého předmětu, okamžitě zastavte a zkontrolujte stroj.
- Zkontrolujte, zda jsou všechna bezpečnostní zařízení, vyprazdňovací skluz a součásti sběrného koše v dobrém stavu a v případě potřeby je vyměňte.
- Před zahájením práce na stroji si důkladně prostudujte servisní postupy. Pokud nechápete servisní postupy nebo vám dělá problém práce se strojem, obraťte se na svého servisního prodejce.
- Před prováděním údržby stroje odpojte akumulátor nebo všechny vodiče svíček. Nejprve odpojte záporný kontakt a potom kladný kontakt. Nejprve připojte kladný kontakt a potom záporný kontakt.
- Některé součásti mohou mít uloženou energii v pružinách nebo hydraulických komponentách. Servisní postupy popsané v oddílu Údržba popisují, jak bezpečně provádět servis a údržbu.
- Díly stroje, které musí být při údržbě zvednuty, zajistěte podpěrami. V případě potřeby zajistěte součásti stroje vhodnými podpěrami nebo servisními blokovacími západkami.

MX00654,00002EE-16-30MAR20

Likvidace odpadních produktů a chemických látek

- Odpadní látky, jako jsou například použitý olej, palivo, chladicí

Příprava vozidla

kapalina, brzdová kapalina nebo akumulátory, mohou ohrožovat životní prostředí a poškodit lidské zdraví.

- Odpadní kapaliny neskladujte v nádobách na nápoje – hrozí riziko, že je omylem někdo vypije.
- Bezpečnostní list (SDS) poskytuje detailní specifikace chemických látek: Fyzická a zdravotní rizika, bezpečnostní postupy a metody reakce v nouzových situacích. Prodejce chemických produktů, které jsou používány ve vašem stroji, odpovídá za poskytnutí bezpečnostního listu pro daný výrobek.
- Informace o recyklaci nebo řádné likvidaci odpadů vzniklých při servisu a údržbě vám poskytne místní recyklační středisko nebo autorizovaný prodejce. Pokud si přejete stroj zlikvidovat, obraťte se na místní recyklační středisko nebo na autorizovaného prodejce.

MX00654,00002EF-16-30MAR20

Příprava vozidla

Demontáž mulčovací sady



POZOR: Nebezpečí úrazu! Nože žacího stroje jsou ostré. Při manipulaci s noži sekačky nebo práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.

Ke zjištění příslušné kompatibility si přečtěte návod k obsluze mulčovací sady, řídicí sady, násypky sběrného koše nebo Power Flow™.

OUMX068,0000CBE-16-14JUL15

Montáž správných nožů sekačky



POZOR: Nebezpečí úrazu! Nože žacího stroje jsou ostré. Při manipulaci s noži sekačky nebo práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození!

- Při výměně nožů sekačky vždy používejte originální náhradní díly John Deere.
- Z důvodu zajištění nejlepšího výkonu vždy používejte správné nože sekačky, které jsou vhodné pro prováděnou práci.
- Při výměně nožů sekačky vždy dodržujte bezpečnostní a montážní pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Maximální výkonnost sběru získáte instalací správných nožů vhodných pro vaši sekačku.

Nože se středním zdvihem

- Standardní nůž dodávaný se sekačkou.
- Vhodné k běžnému sečení bez systému sběru materiálu.

Nože s vysokým zdvihem

- Vhodné ke sběru zadním sběrným košem o objemu 7 hromad.
- Není doporučováno k sečení bez sběrného koše.
- Maximální průtok vzduchu.

Mulčovací nože

- Dostupné pro systémy sběru materiálu Power Flow™ (MCS) a sady řízení mulčování.

OUMX068,0000CBF-16-28JUL15

Montáž převisů sekačky

Volitelné šroubovatelné převisy nabízejí při sběru různé výhody. Sady

převisů nejsou dostupné pro všechny modely sekaček. Ohledně dostupnosti navštivte svého prodejce John Deere.

OUMX068,0000CCO-16-14JUL15

Montáž

Montáž správných přídavných závaží



POZOR: Nebezpečí úrazu! Provoz sekačky se sběračem tráv nebo s jiným příslušenstvím může mít vliv na stabilitu stroje na svahu. Je-li to nutné, použijte na traktoru přední balastní závaží.

Po demontáži nářadí vymontujte také všechna protizávaží namontovaná na stroji.

Používejte pouze nářadí a příslušenství doporučené výrobcem.

POZNÁMKA: Přídavná závaží představují doplňkovou zátěž, která je namontována na stroj, aby byla zajištěna jeho stabilita. Typická přídavná závaží pro tento stroj mohou být přídavná závaží kol nebo kazetová závaží. Informace o doporučených závažích získáte v autorizovaném servisu.


Namontujte na přední část stroje správné přídavné závaží, abyste pomohli vyvážit celkovou hmotnost sběrného zařízení materiálu. Když odpojíte sběrné zařízení materiálu, demontujte přídavná závaží, aby byl zajištěn správný provoz stroje, když se neprovádí plnění vaků.

OOU2004,00009C8-16-25JUN14

Instalace montážních rámu pro modely Select Series™ X300 a X500 – MY21

Příslušné modely	
Označení modelu	Rozpětí výrobních čísel
X300, X304, X310, X320, X324, X340, X360	VÝR. Č. 010001–340000
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	VÝR. Č. 010001–090000
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	VÝR. Č. –160000


POZNÁMKA: Instalaci si usnadníte, pokud před montáží rámu H ke stroji připevníte přijímací rám.

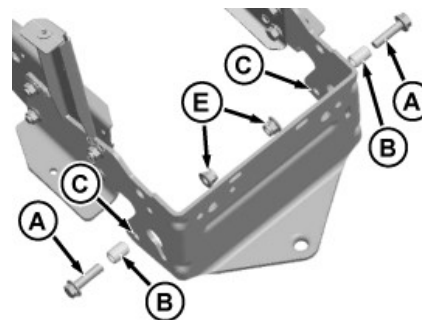

Na obrázku jsou modely X394 a X500.

GXT002225—UN—14JUL15

Montáž

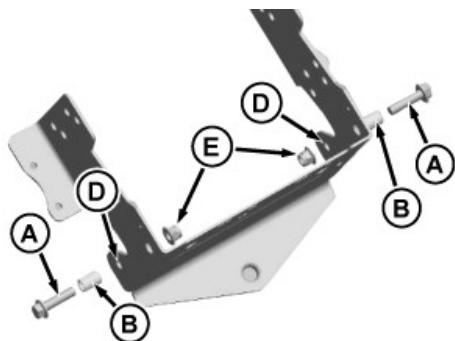


Na obrázku je model X300.

GXT002226—UN—14JUL15

- U vašeho modelu traktoru do příslušného otvoru v zadním rámu namontujte dva šrouby M12x50 (A) a podložky (B).


- **Traktory X394 a X500:** Použijte otvor (C).
- **Traktory X300:** Použijte otvor (D).

- Připevněte je pomocí pojistných matic M12 (E) a utáhněte.

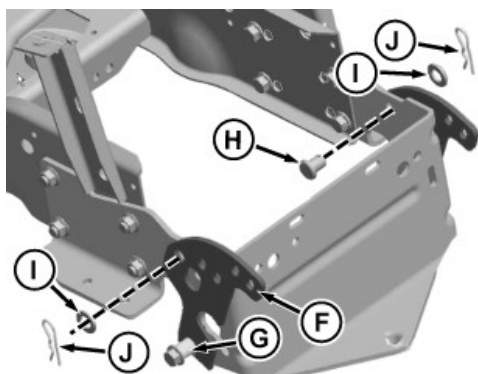


GXT002227—UN—14JUL15

- Umístěte vroubkovaný konec boční montážní konzoly (F) nad podložky (G).
- Z vnitřní strany zadního rámu namontujte dva třmenové čepy (H) 16 mm skrz otvory v konzole. Upevněte plochými podložkami M17 x 30 x 3,0 (I) a pružinovými pojistnými čepy (J).

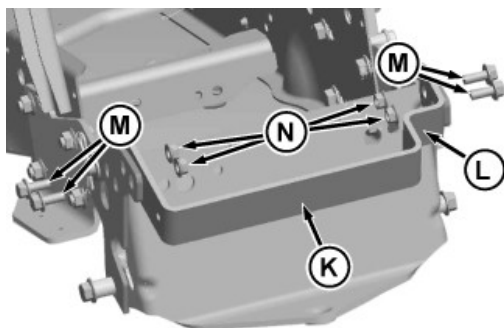

GXT002228—UN—14JUL15

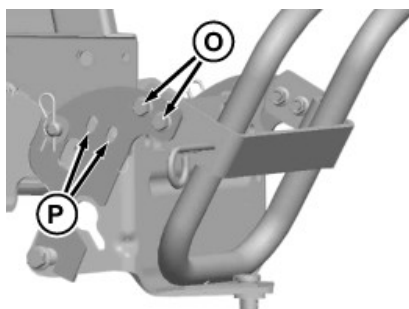


GXT002229—UN—14JUL15

Na obrázku je místo připevnění Select Series™ X394 a X500.

- Umístěte přijímací rám polohy (K) mezi boční montážní konzoly tak, aby se úhel (L) nacházel na pravé straně traktoru.

- Přijímač ke konzolám upevněte čtyřmi šrouby M10x25 (M) a maticemi M10 (N). V této fázi je nedotahujte.

- **Traktory X394 a X500:** Při montáži sběrného zařízení materiálu využijte otvory (O).
- **Traktory X300:** Při montáži sběrného zařízení materiálu využijte otvory (P).

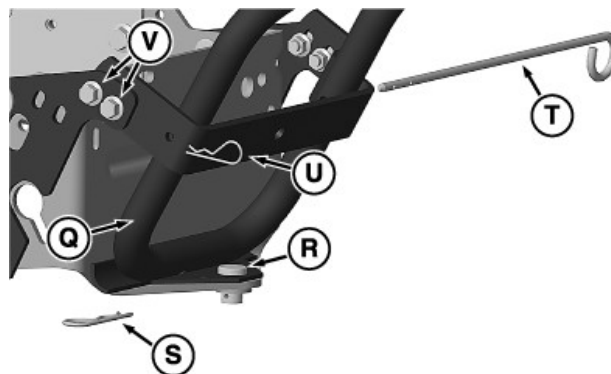

GX100019—UN—10AUG20

- Nasadte rám H do přijímacího rámu a protáhněte 19mm přírubový čep vidlice (R) otvorem v závěsné desce. Namontujte velkou pružinovou závlačku (S).

- Vyrovnejte otvory v rámu H s otvory v přijímacím rámu. Nasadte čep (T). Namontujte tenkou pružinovou závlačku (U).

- Boční montážní konzoly připevněte utažením spojovacího materiálu M10 (V) na obou stranách přijímacího rámu.


BS62576,000007C-16-13AUG20

Instalace montážních rámu pro modely Select Series™ X300 X500 – MY21

Příslušné modely	
Označení modelu	Rozpětí výrobních čísel
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	VÝR. Č. 090001–
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	VÝR. Č. 160001–


POZNÁMKA: Instalaci si usnadníte, pokud před montáží rámu H ke stroji připevníte přijímací rám.

Montáž

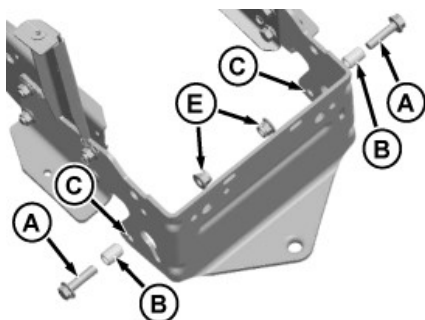

Na obrázku jsou modely X394 a X500.


GXT002225—UN—14JUL15

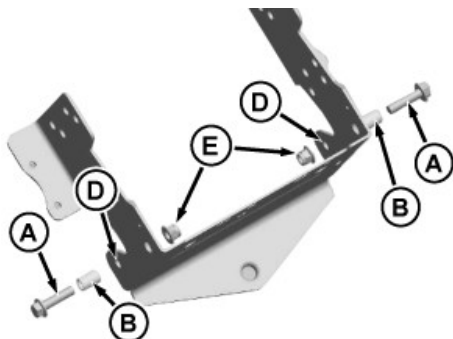

Na obrázku je model X300.


GXT002226—UN—14JUL15

1. U vašeho modelu traktoru do příslušného otvoru v zadním rámu namontujte dva šrouby M12x50 (A) a podložky (B).
 - Traktory X394 a X500: Použijte otvor (C).
 - Traktory X300: Použijte otvor (D).
2. Připevněte je pojistnými maticemi M12 (E) a utáhněte.

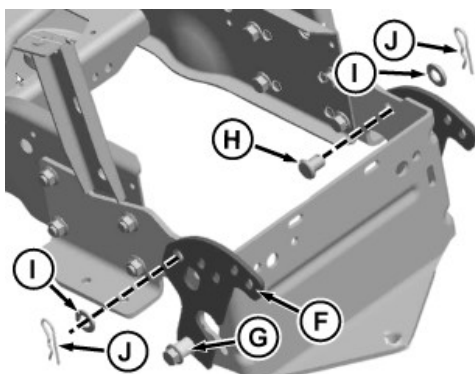


GXT002227—UN—14JUL15

3. Umístěte vroubkovaný konec boční montážní konzoly (F) nad podložky (G).
4. Z vnitřní strany zadního rámu namontujte dva třmenové čepy (H) 16 mm skrz otvory v konzole. Upevněte plochými podložkami M17 x 30 x 3,0 (I) a pružinovými závlačkami (J).

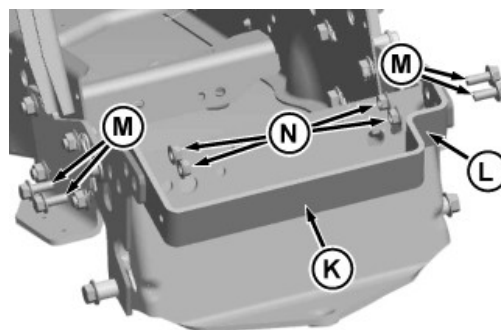


GXT002228—UN—14JUL15

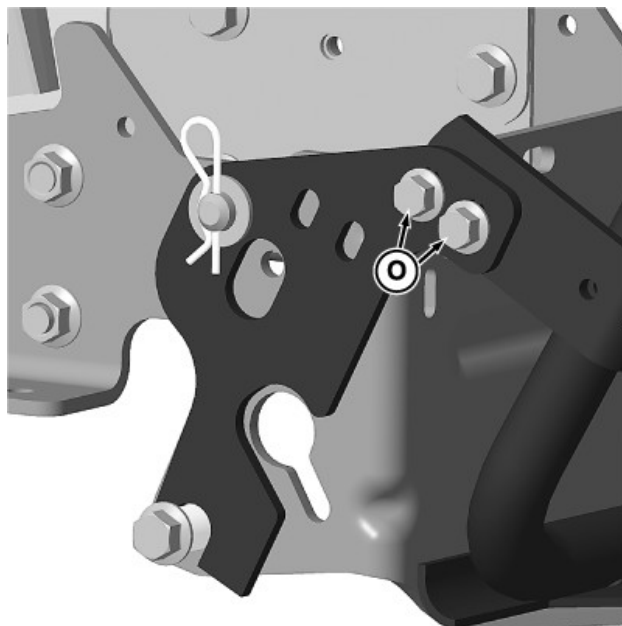

GX100014—UN—10AUG20

Na obrázku je místo připevnění Select Series™ X394 a X500.

5. Umístěte přijímací rám polohy (K) mezi boční montážní konzoly tak, aby se úhel (L) nacházel na pravé straně traktoru.
6. Přijímač ke konzolám upevněte čtyřmi šrouby M10x25 (M) a maticemi M10 (N). V této fázi je nedotahujte.
 - Traktory X300 a X500: Při montáži sběrného zařízení materiálu využijte otvory (O).
7. Traktory X394 a X500:

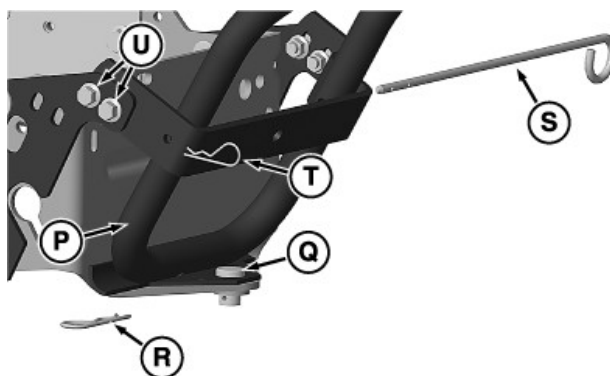


GX100015—UN—10AUG20

Nasaďte rám H (P) do přijímacího rámu a protáhněte 19mm čep vidlice (Q) otvorem v závěsné desce. Namontujte velkou pružinovou závlačku (R).


Montáž

8. Vyrovnajte otvory v rámu H s otvory v přijímacím rámu. Nasadte čep (S). Namontujte tenkou pružinovou závlačku (T).
9. Utáhněte již namontované montážní prvky M10 (U) na obou stranách rámu přijímacího rámu.
10. Traktory X330, X350, X354, X370, X380, X384, a X390:

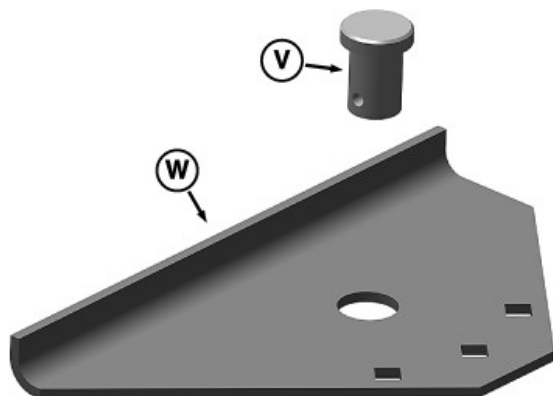


Zasuňte 19mm čep vidlice (V) do desky nástavce (W).

GX100016—UN—10AUG20

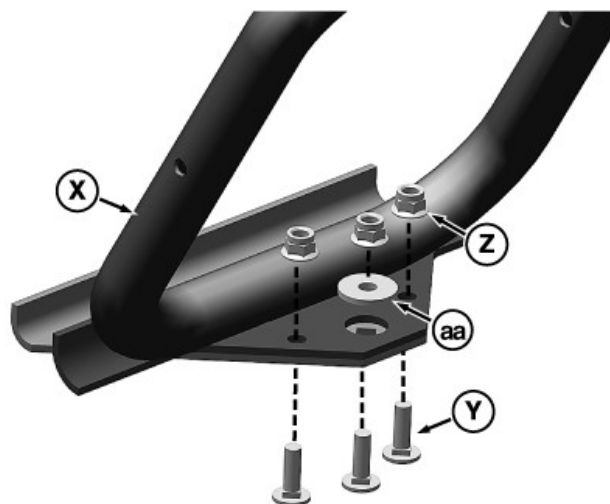

11. Nasadte rám H (X) na desku nástavce tak, aby čep vidlice zůstal stále na místě.
12. Namontujte tři šrouby M8x25 (Y) a matice M8 (Z) s podložkou M9xM28x3 (aa) do středové polohy.

GX100017—UN—10AUG20

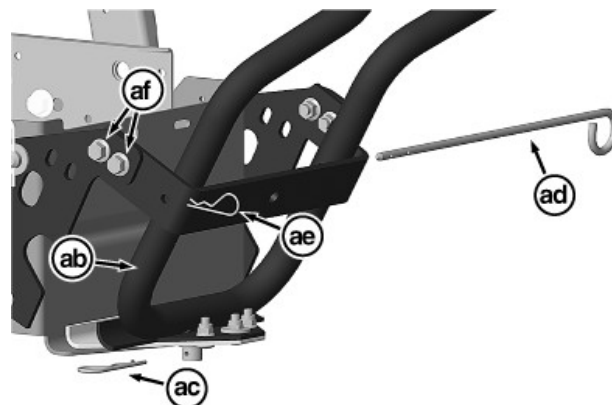


GX100018—UN—10AUG20


13. Nasadte rám H (ab) do přijímacího rámu a protáhněte 19mm čep vidlice otvorem v závěsné desce. Namontujte velkou pružinovou závlačku (ac).
14. Vyrovnajte otvory v rámu H s otvory v přijímacím rámu. Nasadte čep (ad) a tenkou pružinovou závlačku (ae).
15. Utáhněte již namontované montážní prvky M10 (af) na obou stranách přijímacího rámu.

BS62576,000007D-16-13AUG20

Montáž sběrného koše

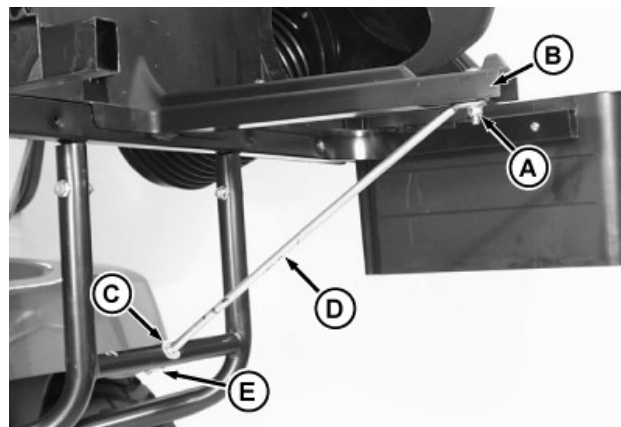

GXT002231—UN—15JUL15

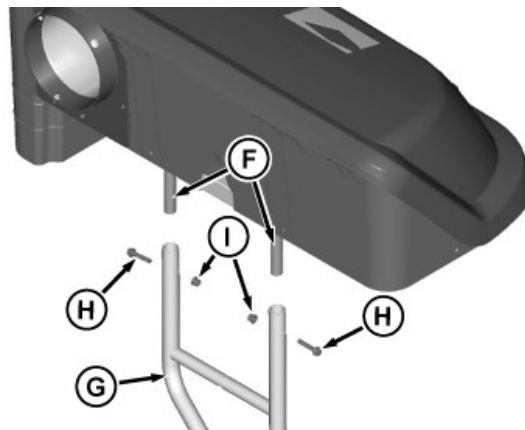

GXT002232—UN—15JUL15


1. Odeberte stávající spojovací materiál (A) z opěry středového rámu sběrného koše (B).
2. Namontujte dvě ploché podložky M10,5 x 30 x 2,5 (C) na tyč (D).
3. Zausňte závitový konec tyče otvorem v rámu H. Upevněte pojistnou maticí M10 (E).

Montáž


4. Vyrovnajte podpěrné trubky sběrného koše (F) s rámem H (G). Nasadte sestavu sběrného koše na rám H.
5. Vyrovnajte druhý konec tyče s otvorem v centrální podpěře rámu sběrného koše (B). Namontujte a řádně utáhněte montážní prvky.
6. Upevněte sestavu sběrného koše k rámu H dvěma šrouby M8 x 45 (H) a pojistnými maticemi M8 (I). Utáhněte spojovací materiál.
7. Otevřete kryt sběrného koše.

OUMX068,0000CC2-16-05FEB16

Montáž skříně žlabu sběrného koše

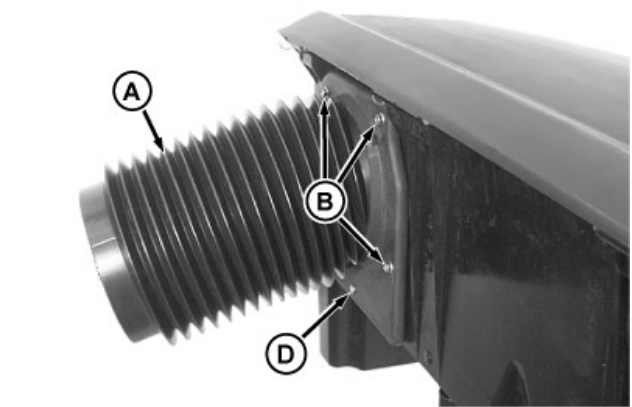

GXT002233—UN—15JUL15

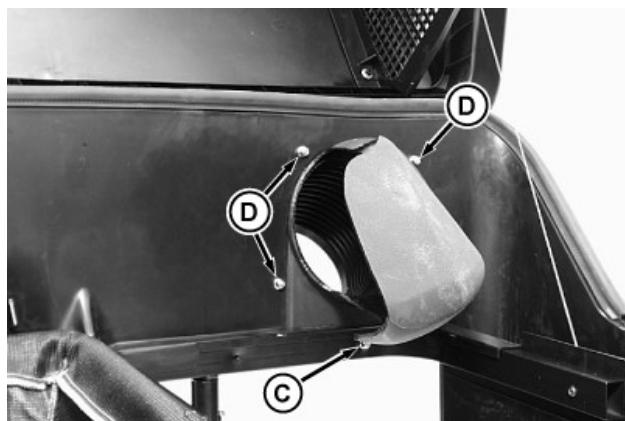

GXT002234—UN—15JUL15

1. Zasuňte horní žlab (A) otvorem ve skříní sběrného koše a vyrovnejte montážní otvory.

POZNÁMKA: Vzhledem k tloušťce materiálu doporučujeme namontovat šroub M6 x 40 (C) zevnitř a aby byla pojistná matice M6 našroubována zvenku.

2. Použijte tři šrouby M6 x 20 (B) a jeden šroub M6 x 40 (C).

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Nedotahujte nadměrně pojistné matice. Nadměrné utažení způsobuje průnik hlav šroubů přes materiál horního žlabu.

3. Našroubujte na šrouby pojistné matice M6 (D). Utahujte pojistné matice, dokud nebude horní žlab pevně spojen se skříní sběrného koše.


OUMX068,0000F98-16-02FEB16

Montáž vaků



GXT002235—UN—15JUL15

1. Umístěte levý vak pod držák (A) a zasuňte sponku (B) do drážky v centrální podpěře rámu sběrného koše.

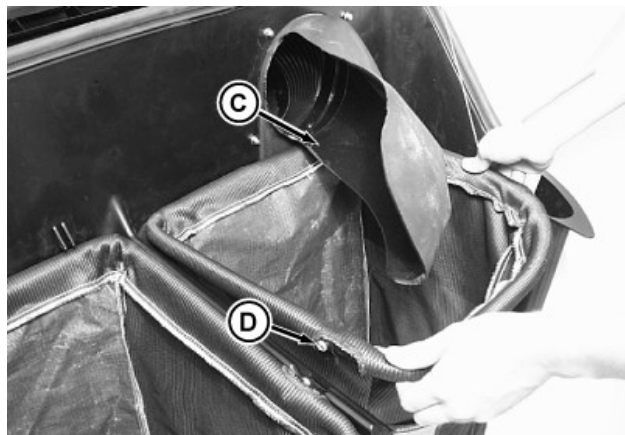

GXT002236—UN—15JUL15


2. Umístěte pravý vak pod horní žlab (C) a zasuňte sponku (D) do drážky v centrální podpěře rámu sběrného koše.

POZNÁMKA: Je-li zařízení nové, může docházet k problémům při zajištění krytu. Je-li to nutné, postupujte podle pokynů v části Nastavení západky sběrného koše v kapitole SERVIS.

3. Zavřete kryt sběrného koše a ujistěte se, zda je západka zajištěna.

OUMX068,0000F9E-16-02FEB16

Montáž zadního žlabu sběrného koše (žací ústrojí o šířce 96 cm)

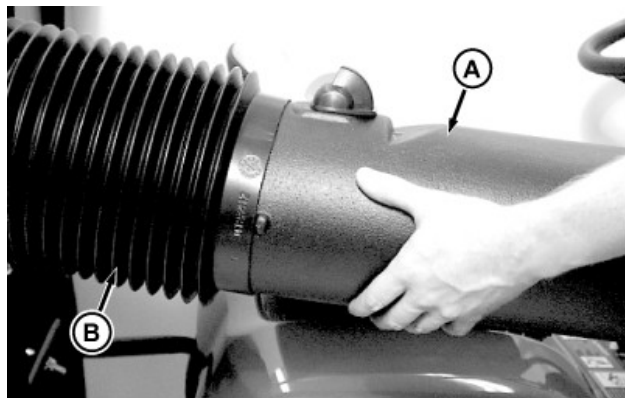

GXT002237—UN—02FEB16


Montáž

1. Zasuňte kulatý konec žlabu sběrného koše (A) do žlabu (B) na sestavě sběrného koše.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Zvedněte odváděcí žlab na žací ústrojí a upravte otvor žlabu sběrného koše, aby byl nad odváděcím žlabem žacího ústrojí. Ujistěte se, aby byl odváděcí žlab řádně připojený háky na zadní straně odváděcího otvoru (C).

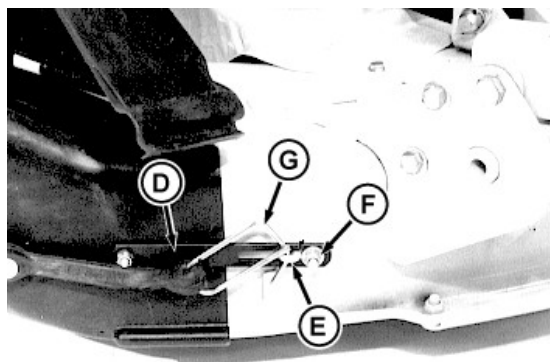

GXT002239—UN—02FEB16

3. Umístěte upevňovací popruh (D) nad pouzko (E).
4. Posuňte seřizovací spojovací materiál (F) proti poutku (E). Pokud to je nezbytné, nářadí zajistíte seřazením spojovacího materiálu.
5. Pryžový hák poruhu (G) zajistěte do otvoru poutka (E).

OUMX068,0000F99-16-05FEB16

Montáž zadního žlabu sběrného koše (žací ústrojí Edge Xtra™ o šířce 107 cm)

Montáž dolního žlabu

POZNÁMKA: Případně nainstalovaná mulčovací deska musí být před instalací odváděcího žlabu sběrače demontována.

1. Zvedněte a podržte plastový odváděcí žlab na žacím ústrojí.

POZNÁMKA: Za účelem zvednutí kovového vnitřního deflektoru zatáhněte za jeho zadní část a potom jej vytáhněte nahoru.


2. Zvedněte kovový vnitřní deflektor a umístěte spodní žlab vpředu na vyhazovací otvor žacího ústrojí.

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Dávejte pozor na odmrštěné předměty.


Odváděcí žlab musí těsně dosedat na držák závěsu žlabu a úplně kryt vyhazovací otvor žacího ústrojí.

POZNÁMKA: Odváděcí žlab sběrače musí dosedat na vnější část vyhazovacího otvoru žacího ústrojí.

POZNÁMKA: Pokud žací ústrojí nemá v držáku kolečka otvor 12,7 mm (1/2 palce) (B), vyřízněte a použijte následující šablonu. Označte a vyvrtejte otvor 12,7 mm (1/2 palce) (B) do polohovacího držáku kolečka. Tento otvor je nutný k upevnění přední části odváděcího žlabu.

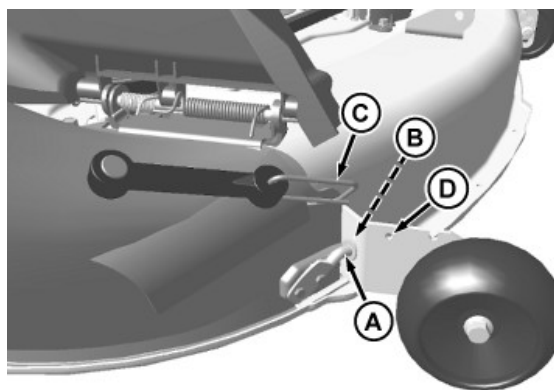


GXT002240—UN—15JUL15

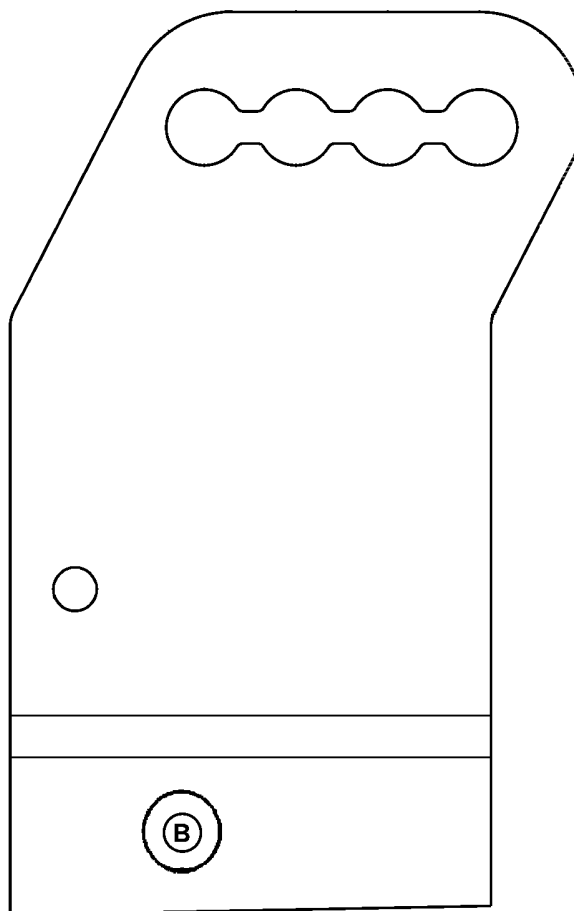

GXT002241—UN—15JUL15

3. Na přední části vyhazovacího otvoru zasuňte čep (A) do otvoru (B) v držáku kolečka. K usnadnění upevňování předního pryžového popruhu, otočte žlab proti směru hodinových ručiček tak, aby zadní část žlabu se vyhnula z žacího ústrojí.
4. Namontujte háček předního pryžového popruhu (C) přes horní část polohovacího držáku kolečka a zasuňte do otvoru (D).


Montáž

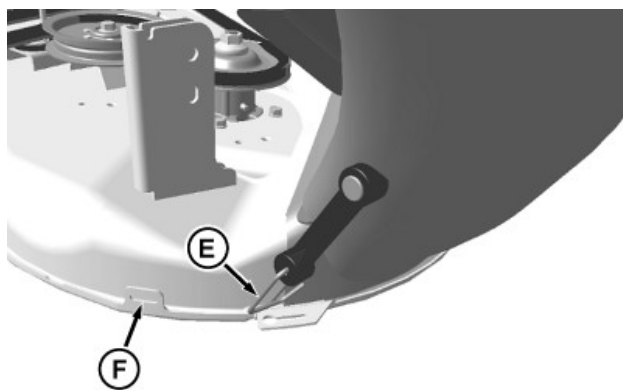


5. Otočte zadní stranou dolního odváděcího žlabu směrem k žacímu ústrojí. Vložte háček zadního popruhu (E) na odváděcí žlab do drážky (F) na ústrojí.

POZNÁMKA: Pokud není výkon sběru dostačující, zakupte sadu převisu AM13660.

Montáž horního žlabu

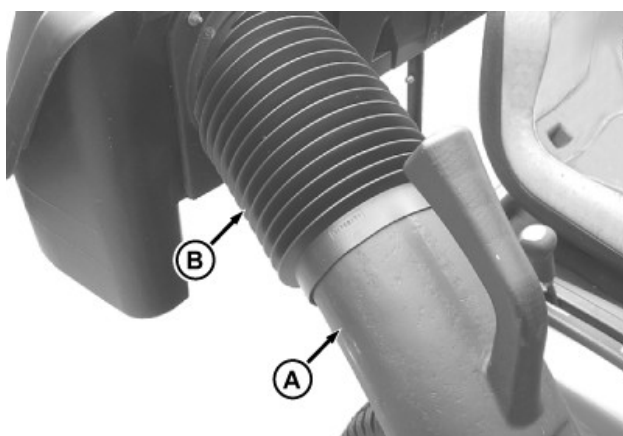


1. Snižte žací ústrojí a usnadněte montáž horního žlabu. Posuňte horní část (A) horního žlabu do flexibilního žlabu (B) skříně sběrného koše.

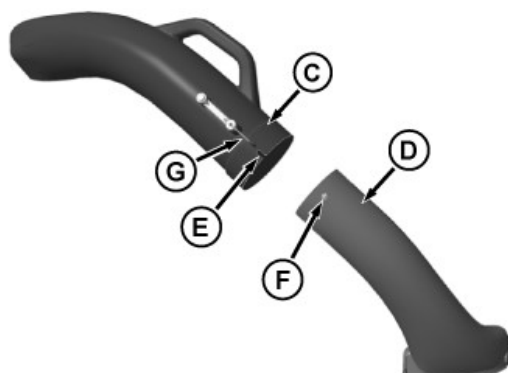

2. Zasuňte spodní část (C) horního žlabu přes horní část (D) spodního žlabu tak, aby byl zářez (E) zároveň se šroubem (F).
3. Zavěste západku pryžového popruhu (G) přes šroub (F) ve spodním žlabu.

OUMX068,0000F9A-16-05FEB16


Pomocná sestava žlabu sběrného koše (ústrojí Accel Deep™ o šířce 107 cm)

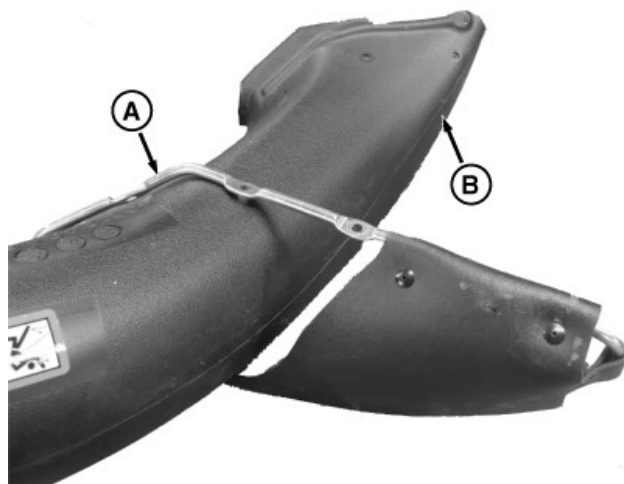

1. Umístěte drátovou a křídlovou sestavu (A) nad horní část dolního žlabu sběrného koše (B). Posuňte sestavu dolů směrem ke žlabu s křídlem na vnější straně a drátovou sestavu uvnitř dle obrázku.



2. Vyrovnějte tři otvory a namontujte tři šrouby (C) z vnitřní strany žlabu a pojistné matice (D) na vnější straně přes drátové křídla dle obrázku.

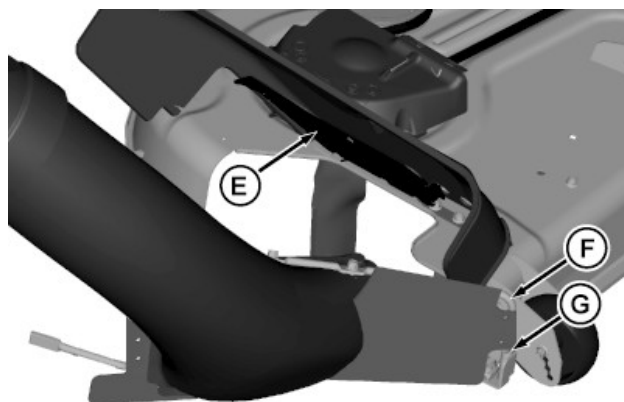


3. Zvedněte odváděcí žlab žacího ústrojí a vnitřní kovový deflektor

Montáž

(E). Vložte dolní odváděcí žlab sběrného koše s drátovou a křídlovou sestavou (F) do trubice (G) v krytu patky.

POZNÁMKA: Jakmile je sestava žlabu sběrného koše pod odváděcím žlabem sběrného ústrojí, uvolněte odváděcí žlab.


4. Otočte sestavou žlabu sběrného koše do otvoru záciho ústrojí a přitom mírně zdvihejte žlab nad kryt patky.

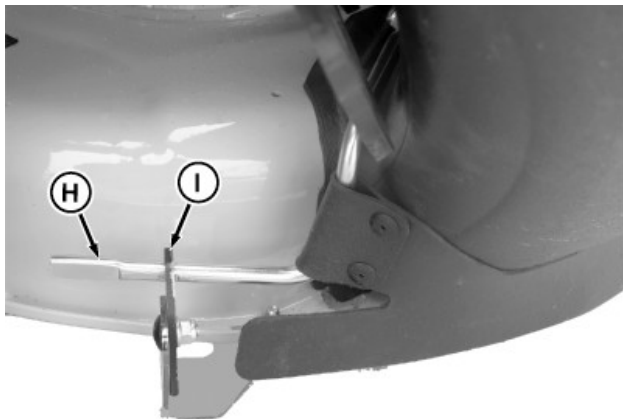

GXT002610—UN—07APR16

5. Otočte rukojetí drátové sestavy (H) nad západku (I) u zadního žlabu.
6. Pokud je západka příliš těsná nebo volná, posuňte západku do nebo vně a seřídte podle potřebné síly západky nebo tyče. Vyšší síla jistí žlab k ústrojí těsněji, ale zvyšuje úsilí při montáži.

OUMX068,0001009-16-07APR16

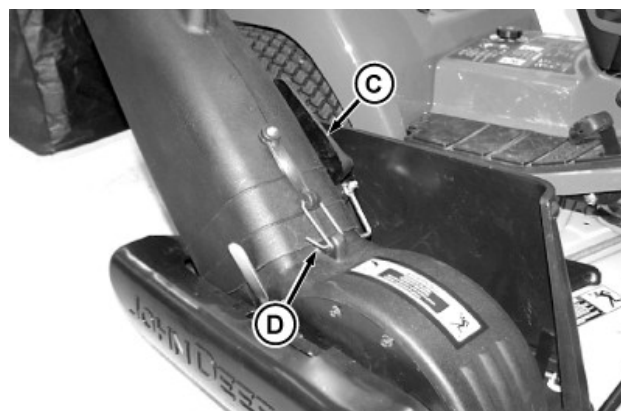


GXT002245—UN—15JUL15

2. Zvedněte a přidržte otevírací výstupní kryt (C) na fukaru.
3. Zasuňte žlab do výstupního otvoru fukaru.
4. Upevněte popruh s hákem (D) ke smyčce na fukaru.
5. Zavřete a zajistěte kryt sběrného koše.

OUMX068,0000F9F-16-02FEB16

Montáž žlabu Power Flow™

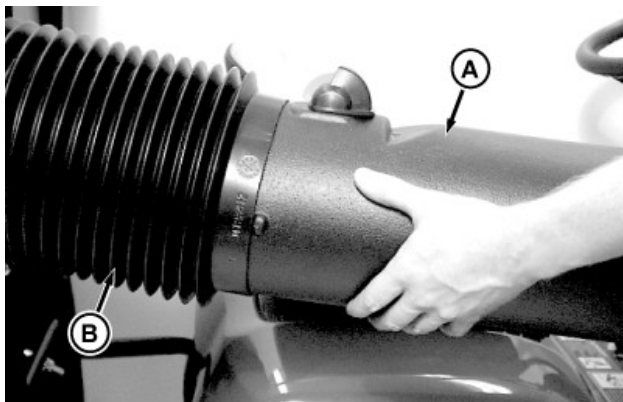


GXT002237—UN—02FEB16

1. Zasuňte kulatý konec žlabu fukaru (A) do horního žlabu (B) na sestavě sběrného koše. Zasuňte žlab do otvoru dostatečně daleko, abyste získali požadovanou vůli pro připojení k fukaru.

Demontáž a uskladnění

Montáž žlabu s rozrážečem MulchControl™ (ústrojí Accel Deep™ o šířce 107 cm)

POZNÁMKA: Otočte pákou MulchControl™ (A) a otevřete (přední) pozici.

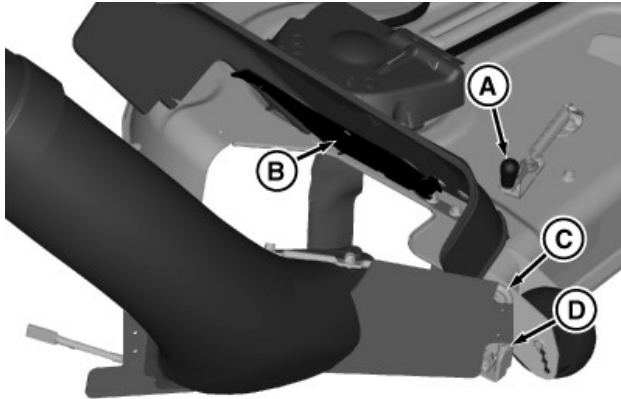


GXT002961—UN—08MAR16

1. Zvedněte odváděcí žlab žacího ústrojí (A) a vnitřní kovový vychylovač (B). Vložte odváděcí žlab dolního sběrného koše s drátovou a křídlovou sestavou (C) do trubice (D) v krytu patky.

POZNÁMKA: Jakmile je sestava žlabu sběrného koše pod odváděcím žlabem sběrného ústrojí, uvolněte odváděcí žlab.

2. Otočte sestavu žlabu sběrného koše do otvoru žacího ústrojí a přitom mírně zdvihejte žlab nad kryt patky.

POZNÁMKA: Dolní žlab sběrného koše musí být za rozrážečem MulchControl™ a těsně dosedat na rozrážeč.

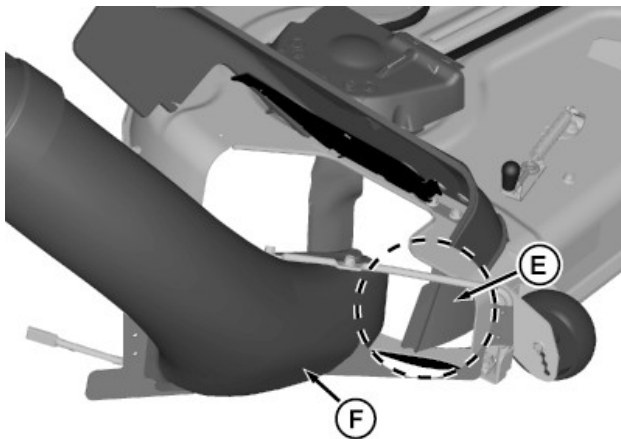

GXT002611—UN—07APR16

3. Otočte rozrážečem MulchControl™ (E) zpět k vnější straně sběrného žlabu (F).
4. Při přepínání do režimu mulčování, vložte zadní část MulchControl™ do krytu patky systému sběru materiálu MCS pomocí stejného spojovacího materiálu. Část desky MulchControl™ není kompatibilní se sběrným žlabem, jelikož způsobuje ucpávání a problémy s přiléháním.

OUMX068,000100A-16-07APR16

Demontáž a uskladnění

Odstraňte přídavná závaží

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Po demontáži nářadí vymontujte všechna protizávaží namontovaná na stroji. Používejte pouze nářadí a příslušenství doporučené výrobcem.


Sejměte přední protizávaží. Odstraněním zátěže se zajišťuje správný provoz stroje, není-li namontováno příslušenství pro sběr materiálu.

OUMX068,0000CC8-16-15JUL15

Demontáž zadního žlabu sběrného koše (žací ústrojí o šířce 96 cm)


⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Nepokoušejte se demontovat nářadí, pokud je stroj v činnosti.

- Rotující nože jsou nebezpečné. Před opuštěním sedadla za účelem demontáže nářadí vypněte motor, vytáhněte klíč a ujistěte se, že se nože nepohybují.
- Odmrštěné předměty mohou způsobit vážné poranění. Před zvednutím horní části sběrného koše nebo před sejmutím vyhazovacích žlabů se ujistěte, že jsou zastaveny všechny součásti stroje.

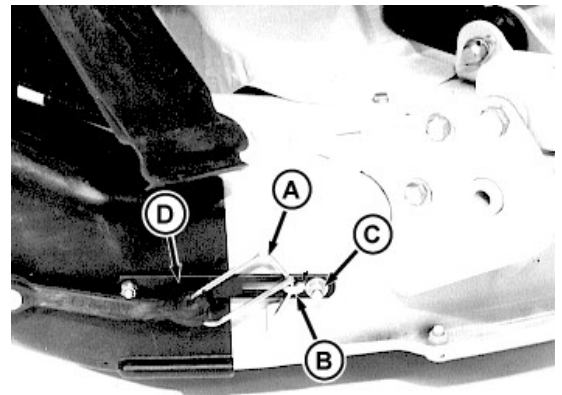

GXT002246—UN—15JUL15

1. Uvolněte hák s pryžovým popruhem (A) z poutka (B).
2. Pokud je zapotřebí, uvolněte seřizovací spojovací materiál (C).
3. Odeberte bezpečnostní popruh (D) z poutka (B). Zvedněte žlab z žacího ústrojí.

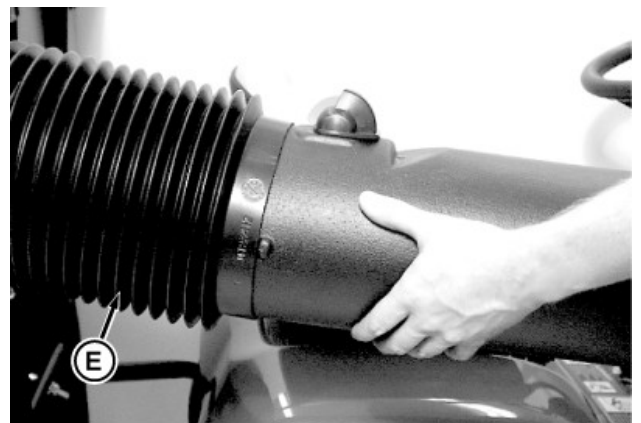

GXT002247—UN—15JUL15

Demontáž a uskladnění


- Odeberte žlab sběrného koše z horního žlabu (E) u sestavy sběrného koše.

OUMX068,0000F9B-16-05FEB16

Demontáž zadního žlabu sběrného koše (žací ústrojí Edge Xtra™ o šířce 107 cm)


⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Nepokoušejte se demontovat nářadí, pokud je stroj v činnosti.

- Rotující nože jsou nebezpečné. Před opuštěním sedadla za účelem demontáže nářadí vypněte motor, vytáhněte klíč a ujistěte se, že se nože nepohybují.
- Odmrštěné předměty mohou způsobit vážné poranění. Před zvednutím horní části sběrného koše nebo před sejmutím vyhazovacích žlabů se ujistěte, že jsou zastaveny všechny součásti stroje.

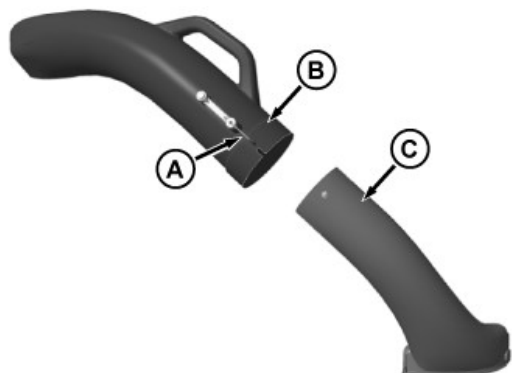


GXT002248—UN—15JUL15

- Uvolněte pryžový pásek s háčkem (A) spojující horní žlab (B) se spodním žlabem (C). Sejměte horní žlab (B) se spodním žlabem (C). Sejměte horní žlab.

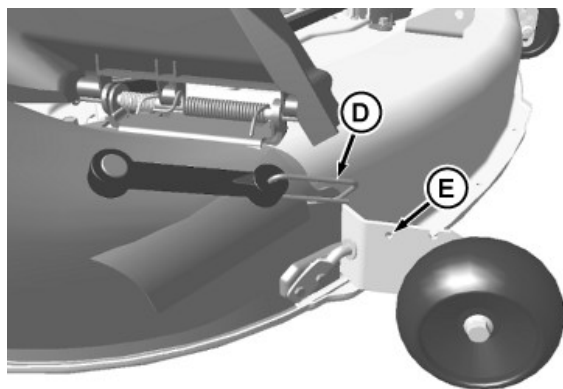

GXT002249—UN—15JUL15

- Uvolněte háček přední pryžové spojky (D) z otvoru (E) v držáku kolečka.

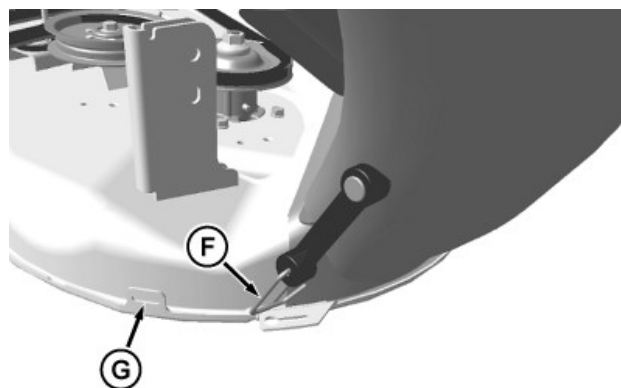

GXT002250—UN—15JUL15


- Uvolněte zadní pryžový popruh s háčkem (F) z drážky (G) na ústrojí.
- Zvedněte odchylovač odváděcího žlabu a sejmete spodní žlab ze sekačky.

OUMX068,0000F9C-16-05FEB16

Demontáž žlabu (žacího ústrojí Accel Deep™ o šířce 107 cm)

Demontáž dolního žlabu (opačné pořadí demontáže, než u montáže).

POZNÁMKA: Pokud není zapotřebí demontovat kryt patky nebo vnitřní rozrážeč používaný během sečení s bočním odvodem za většiny podmínek. V závislosti na podmínkách může být nutné demontovat i rozrážeč.

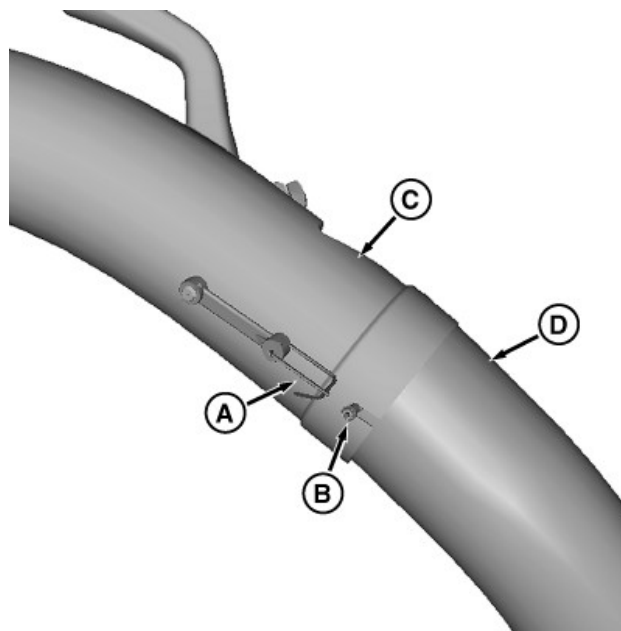


GXT002499—UN—21JUL15

A—Pryžová západka
B—Šroub
C—Horní žlab
D—Dolní žlab

- Odpojte pryžovou západku (A) od šroubu (B) a odeberte horní žlab (C) od dolního žlabu (D).

Demontáž a uskladnění

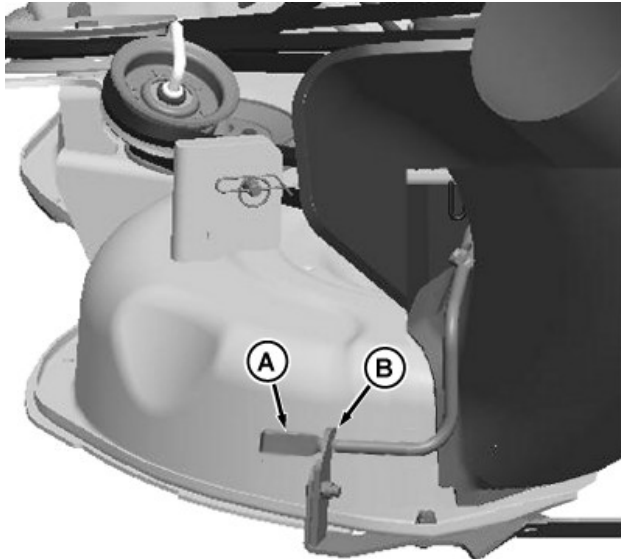


A—Zadní rukojeť
B—Západka

2. Zvedněte zadní rukojeť (A) nad západku (B) a otočte ji směrem ven z ústrojí.
3. Zvedněte odchylovač odváděcího žlabu a sejměte spodní žlab ze sekačky.

GXT002869—UN—26JAN16


JK79365,00005A7-16-05FEB16

Demontáž žlabu fukaru Power Flow™

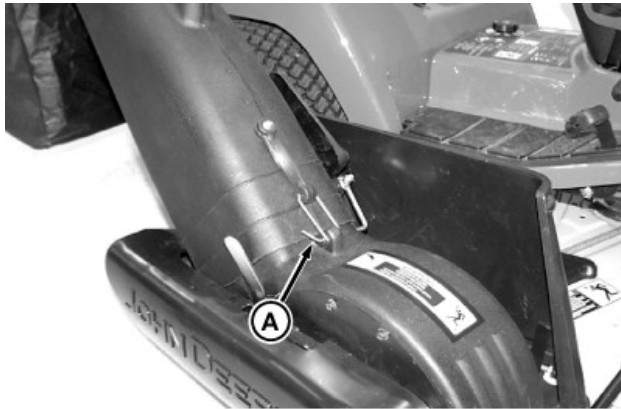

GXT002251—UN—15JUL15

1. Uvolněte popruh s hákem (A) z fukaru.

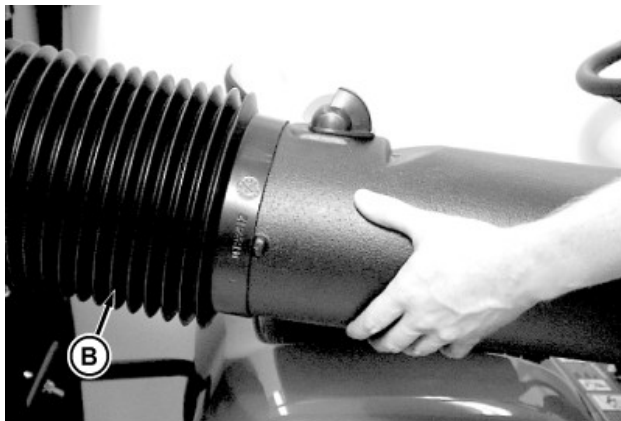


GXT002252—UN—15JUL15

2. Odeberte žlab sběrného koše z horního žlabu (B) u sestavy sběrného koše.

OUMX068,0000FA0-16-02FEB16

Demontáž sběrného koše

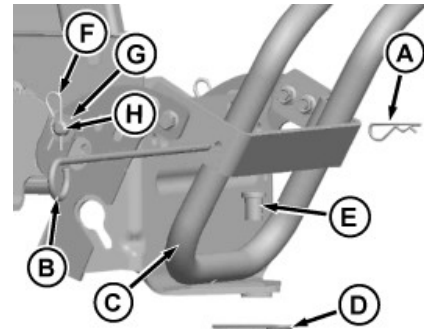

GXT002253—UN—15JUL15

1. Odeberete pružinový pojistný čep (A) a čep sběrného koše (B) přidržující rám H (C) u přijímacího rámu. Zvedněte rám H od přijímače.
2. Odeberte pružinový pojistný čep (D) a třmenový čep (E) z desky přáhla.
3. Odeberte pružinové pojistné čepy (F) a podložky (G) z obou stran rámu.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Použití přijímacího rámu k držení zátěže může vést k poškození rámu. Držák a spojovací materiál jsou navrženy pouze k podpěře zadního sběrného koše.

4. Z vnitřní strany zadního rámu odeberte třmenové čepy (H). Zvedněte přijímač ze zadního rámu.

OUMX068,0000CCB-16-02FEB16

Výměna nožů sekačky

Pokud jsou namontovány speciální nože určené ke sběru, demontujte je. K dalšímu sečení namontujte správné nože.

OUMX068,0000CCC-16-15JUL15

Bezpečné uložení

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Páry paliva jsou výbušné a hořlavé. Výfukové plyny motoru obsahují oxid uhelnatý a mohou způsobit vážné zdravotní potíže nebo smrt:

- Nechejte motor v chodu pouze po dobu nutnou pro přemístění stroje na místo uložení, nebo z místa uložení.
- K požáru stroje nebo budovy může dojít, pokud je stroj uložen bez předchozího snížení teploty, nebo pokud nebyly odstraněny nečistoty v okolí motoru a tlumiče výfuku, nebo pokud je stroj uložen v blízkosti hořlavých materiálů.
- Neskladujte vozidlo s palivem v nádrži uvnitř budov, kde by mohly být výpary paliva zapáleny od otevřeného plamene nebo jisker.
- Před uskladněním stroje v uzavřeném prostoru nechejte motor ochladit.

OUMX068,0000CCD-16-15JUL15

Uložení nářadí

POZNÁMKA: Některé z následujících kroků se nevztahují k vašemu nářadí.

Provoz

1. Odstraňte veškeré zbytky posečené trávy ze sběrného zařízení nebo z příslušenství sběrného koše.
2. Odmontujte nářadí ze stroje.
3. Očistěte nářadí a hnací hřídel, je-li součástí výbavy, stlačenou vodou z hadice.
4. K vyčištění všech nečistot demontujte všechny kryty podle potřeby.
5. Vyměňte nebo opravte opotřebené, ohnuté či poškozené díly. Utáhněte uvolněný spojovací materiál.
6. Aby se zabránilo korozi, natřete podle potřeby povrchy barvou.
7. Aby se zabránilo korozi, natřete tenkou vrstvou maziva na nože a hroty.
8. Aby se zabránilo korozi, namažte všechny otočné body motorovým olejem.
9. Promažte mazací místa.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Drsné povrchy mohou zařízení poškodit. Uložte zařízení na hladkém povrchu nebo na dřevěných blocích.

10. Pokud je zařízení uloženo venku, zajistěte jej, pokud je to možné, a zakryjte jej nepromokavým krytem.

OUMX068,0000CCE-16-15JUL15

Provoz

Odpojení sekačky, sběrného koše nebo sběrného zařízení materiálu

 **POZOR: Nebezpečí úrazu! Nepokoušejte se uvolnit příslušenství, pokud je stroj v činnosti.**

- Rotující nože jsou nebezpečné. Před opuštěním stroje za účelem kontroly stroje a nářadí zastavte motor a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Odmrštěné předměty mohou způsobit vážné poranění. Před zvednutím horní části sběrného koše nebo před sejmutím vyhazovacích žlabů se ujistěte, že jsou zastaveny všechny součásti stroje.

Kontrola zanesení při jízdě

Pokud dochází k usazování rostlinného materiálu před vyhazovacím žlabem, zkontrolujte, zda je žlab průchozí, nebo sestava ventilátoru nevykazuje závadu (pokud je tato sestava ve výbavě).

Pokud za žacího ústrojí zůstává pruh rostlinných zbytků, nebo jsou rostlinné zbytky vyhazovány do strany, zkontrolujte průchodnost žlabu, zaplnění sběrných košů nebo závadu sestavy ventilátoru.

Odstraňování nečistot z kontrolních bodů:

 **POZOR: Nebezpečí úrazu! Ucpané žací ústrojí nebo sestavu ventilátoru neuvolňujte pomocí rukou nebo nohou. Akumulovaná energie může způsobit otočení nožů.**


1. Stroj bezpečně zaparkujte. Před opuštěním sedadla z důvodu provádění kontroly stroje počkejte, dokud se zcela nezastaví všechny pohybující se díly.
2. Otevřete kryt sběrného koše. Zkontrolujte vyhazovací žlab.
3. Demontujte žlab od žacího ústrojí nebo sestavy ventilátoru. Zkontrolujte vstupní otvor žlabu.
4. Zkontrolujte prostor pod žacího ústrojí sekačky, zda nejsou přítomny zbytky trávy.

OUMX068,0000FA1-16-02FEB16

Provoz

Proudění vzduchu v systému sběru materiálu

Systém sběru materiálu potřebuje silné proudění vzduchu z žacího ústrojí do vaků k dosažení nejlepšího výkonu. Žlaby zadního sběrného koše a fukaru jsou vybaveny ukazatelem proudění, který zobrazuje, zda je v systému dostatečné proudění vzduchu:

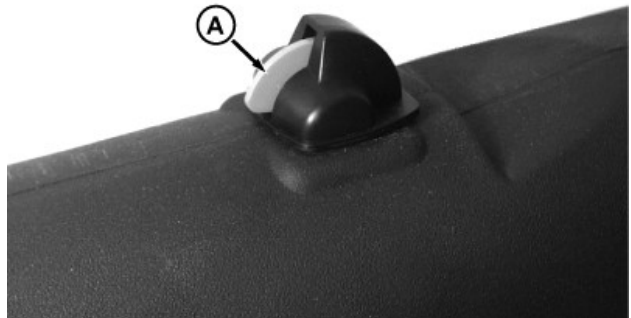

GXT002254—UN—15JUL15

- Pokud je vidět červený ukazatel (A), ve žlabu je nízké nebo žádné proudění vzduchu.



GXT002255—UN—15JUL15

- Pokud červený ukazatel (A) není vidět, je k dispozici dostatečné proudění vzduchu.

K dosažení dostatečného proudění vzduchu, postupujte podle těchto návrhů:


- Sestavu fukaru (pokud součástí vybavy), žlaby, horní část sběrného koše, pletivo, vaky a spodní stranu žacího ústrojí udržujte čisté.
- Udržujte páčku plynu v poloze pro maximální otáčky, ale jezděte pomalu.
- Proveďte nastavení přední a zadní části sekačky tak, aby zadní část sekačky nebyla o více než 10 mm (3/8 in.) výše, než je přední část sekačky.
- Při sekání používejte polohu pro vyšší výšku trávníku.
- Poškozené nebo opotřebované nože sekačky vyměňte.
- Připojte volitelné převisy (pokud jsou k dispozici).

OUMX068,0000CCF-16-02FEB16

Používání ukazatele naplnění

Systém sběru materiálu potřebuje silné proudění vzduchu z žacího ústrojí do vaků k dosažení nejlepšího výkonu. Žlaby jsou vybaveny ukazatelem proudění, který zobrazuje, zda je v systému dostatečné proudění vzduchu.

Zadní žlab sběrného koše

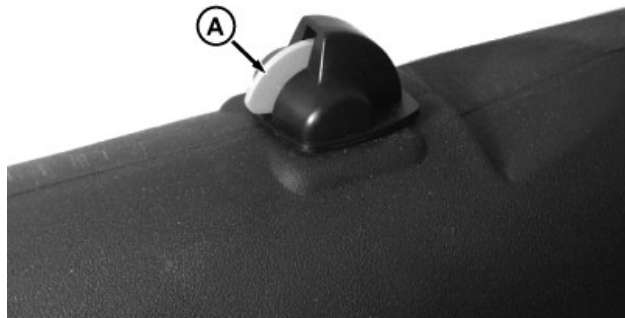

GXT002254—UN—15JUL15

- Pokud je vidět červený ukazatel (A), ve žlabu je nízké nebo žádné proudění vzduchu.



GXT002255—UN—15JUL15

- Pokud červený ukazatel (A) není vidět, je k dispozici dostatečné proudění vzduchu.

K dosažení dostatečného proudění vzduchu, postupujte podle těchto návrhů:

- Žlaby, horní část sběrného koše, pletivo, vaky a spodní stranu žacího ústrojí udržujte čisté.
- Udržujte páčku plynu v poloze pro maximální otáčky, ale jezděte pomalu.
- Proveďte nastavení přední a zadní části sekačky tak, aby zadní část sekačky nebyla o více než 10 mm (3/8 in.) výše, než je přední část sekačky.
- Při sekání používejte polohu pro vyšší výšku trávníku.
- Poškozené nebo opotřebované nože sekačky vyměňte.
- Pokud je k dispozici, namontujte volitelnou sadu převisu určenou pro váš model sekačky. Obrátte se na svého prodejce John Deere.

Provoz

Žlab Power Flow™



GXT002256—UN—15JUL15

Systém sběru materiálu vyžaduje neomezené proudění vzduchu z žacího ústrojí do vaků k dosažení nejlepšího výkonu. Ukazatel naplnění na sběrném žlabu měří proudění vzduchu systémem. Podle toho, jak se vaky na trávu naplňují, tlak vzduchu ve žlabu se zvyšuje podle zvyšující se žluté závěrky (A). Pokud se žlab ucpe kdekoli mezi ukazatelem a sběrným košem, ukazatel také ukáže plný stav sběrného koše.

Úprava dostatečného proudění vzduchu:

- Udržujte Power Flow™, žlab, sběrný koš, vaky a dolní část žacího ústrojí čisté.
- Udržujte páčku plynu v poloze pro maximální otáčky, ale jezděte pomalu.
- Proved'te nastavení přední a zadní části sekačky tak, aby zadní část sekačky nebyla o více než 10 mm (3/8 in.) výše, než je přední část sekačky.
- Při sekání používejte polohu pro vyšší výšku trávníku.
- Poškozené nebo opotřebené nože sekačky vyměňte.
- Pokud je dostupná, namontujte volitelnou sadu rozrážeče podle svého modelu sekačky. Obráťte se na svého prodejce John Deere.

OUMX068,0000CD0-16-02FEB16

Plnění vaků

- Často kontrolujte úroveň odřezků.
- Abyste zabránili ucpání žlabu, vyprázdněte vaky při jejich naplnění.
- Levý vak se běžně plní jako první.
- Budete-li sekat trávník s řídkým porostem, pravý vak se nemusí zcela zaplnit. Vak se plní, když zpomalíte otáčky motoru a snížíte proudění vzduchu.
- Při provozu na svazích zabraňte převrácení naplněním vaků do 1/2.

OUMX068,0000CD1-16-15JUL15

Tipy pro použití sběrače


- Udržujte maximální otáčky motoru. Dojde-li k poklesu otáček motoru, rychlost stroje se sníží.
- Trávu sbírejte do vaků pouze tehdy, je-li tráva suchá. Mokrý tráva ucpává žlab i sběrný koš.
- Horní část sběrného koše nechávejte zavřenou.
- Před zahájením sečení a sběru posečené trávy odstraňte z trávníku všechny kameny, úlomky, větvičky a jiné nečistoty. Nejdříve posečte trávu na vyšší výšku, aby došlo k odkrytí ukrytých překážek a předmětů, které způsobují poškození nářadí sekačky nebo sběrače.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Nenechávejte ve vacích odřezky:

- Vlhkost může způsobit poškození vaků.
- Vlhké odřezky představují riziko způsobení požáru.

- Nikdy nenechávejte trávu nebo listí ve vacích přes noc nebo delší dobu. Vlhkost obsažená ve vlhké trávě nebo v listí způsobuje poškození vaků. Vlhké listí nebo tráva ve vacích může způsobit také vznícení a následný požár. Proto také nikdy neukládejte vaky naplněné listím nebo trávou nebo příslušenství pro sběr materiálu, která jsou částečně nebo zcela zaplněna materiálem, v garážích nebo v jiných uzavřených prostorech. Posečená tráva je vynikajícím materiálem pro komposty. Posečená tráva může být také použita pro mulčování mezi záhony nebo kolem květin, křovin a stromů.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že přehrněte dostatečné množství plastového vaku přes vnější stranu látkového vaku na všech čtyřech stranách tak, aby bylo možné vaky snadno po naplnění stáhnout a uzavřít.

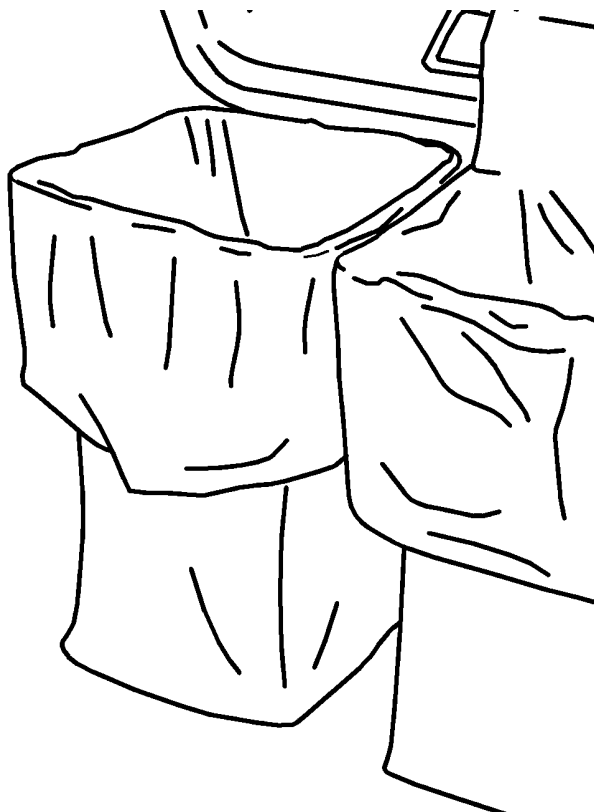

GXT002257—UN—15JUL15

- Plastové vaky na trávu, listí nebo odpadky lze umístit do látkových vaků a usnadnit tak likvidaci trávy nebo listí. Používejte vaky na trávu a listí o objemu 125 litrů.
- Před odebráním plastových vaků nejprve vak utáhněte a uzavřete. Poté odeberte látkový vak s plastovým vakem z podpěry. Vak položte bokem na podklad. K vyprázdnění přidržte šňůru na dno vaku a materiál vytřeste z vaku.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Sběrný koš může zasahovat za stroj nebo sekačku. Při provádění ostrých zatáček dávejte pozor, aby nedošlo k nárazu sběrného koše do stromů, budov atd.

OUMX068,0000CD2-16-02FEB16

Po naplnění sběrného koše

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Nenechávejte ve vacích odřezky:

- Vlhkost může vaky poškodit.
- Vlhké odřezky představují riziko způsobení požáru.

Údržba

- Okamžitě vyprázdněte odřezky z látkových vaků. Po sečení nechte vaky vyschnout a předejděte poškození.
- Při skladování sekačky nechte motor vychladnout, tím předejdete vzniku požáru.
- Pokud to je možné, vyčistěte horní část ústrojí, motor a systém sběru materiálu stlačeným vzduchem a pomozte předcházet usazeninám a požáru.
- Abyste předcházeli usazeninám a odstraňovali chemické látky obsažené v trávniku, čistěte spodní část ústrojí stlačenou vodou. Po umytí ústrojí sekačku na několik minut spust'te a nechte uschnout.

OUMX068,0000CD3-16-15JUL15

Přeprava MCS

Bude-li sběrné zařízení během přepravy ponecháno na traktoru, dodržujte při přepravě zařízení tyto pokyny:


- Vyprázdněte látkové vaky a odeberte je ze sběrného koše. Plné vaky více zatěžují, což způsobuje zvýšené namáhání rámu sběrného koše na nerovných silnicích. Při pojezdových rychlostech na cestě může vítr způsobit předčasné opotřebení textilních vaků.
- Ujistěte se, že kryt sběrného koše je spolehlivě zajištěn v rámu sběrného koše.
- Bude-li sběrné zařízení přepravováno na dlouhou vzdálenost nebo vysokou rychlostí, demontujte před přepravou sběrný koš nebo žlab s fukarem.

OUMX068,0000CD4-16-02FEB16

Údržba

Seřízení západky sběrného koše

Západka sběrného koše je určena k tomu, aby zajišťovala pevné utěsnění mezi krytem sběrného koše a skříňí rámu. Je-li manipulace se západkou obtížná, západka může být seřizena:

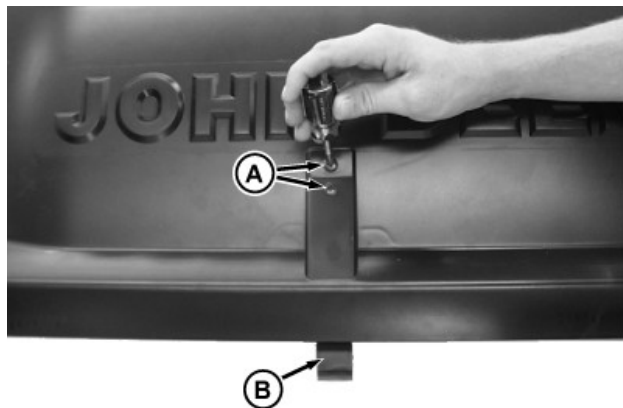


GXT002258—UN—15JUL15

1. Povolte připevňující šrouby (A).
2. Stáhněte západku (B) směrem dolů, aby došlo k prodloužení uzavírací vzdálenosti.
3. Utáhněte připevňující šrouby.

OUMX068,0000F9D-16-02FEB16


Výměna vaků na trávu

1. Odeberte vaky ze sběrného koše.

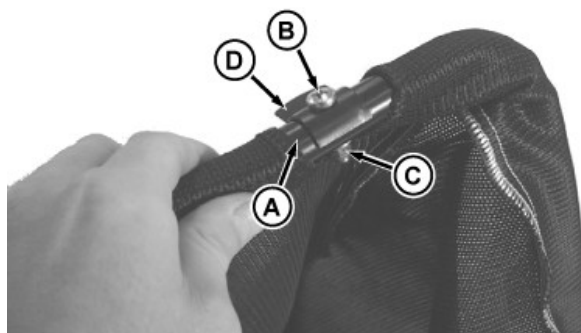

GXT002547—UN—15JUL15

2. Označte si na každém rámu vaku (A) pravou nebo levou stranu.
3. Vyšroubujte z trubky rámu šroub (B), pojistnou matici (C) a svorku (D). Všechny díly uschovejte.

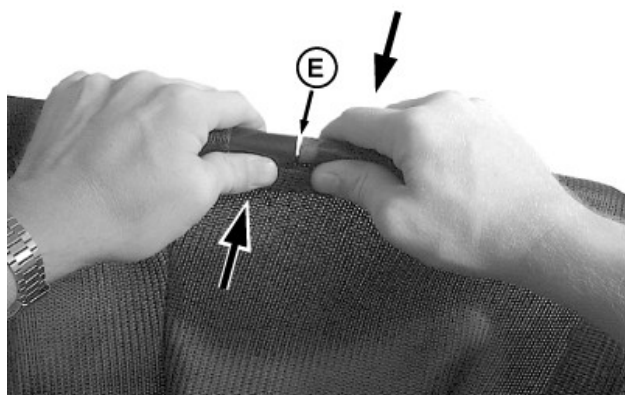

GXT002548—UN—15JUL15

4. Nasunujte vak na rám, dokud se na jednom z otvorů vaku neobjeví šev (E).

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Zabraňte deformacím rámu. Neohýbejte oddělené koncové části rámu o více než 12 mm (1/2 in.).

5. Odtáhněte oddělené trubky rámu. Abyste dosáhli vzdálenosti 12 mm (1/2 palce) mezi trubkami, jemně trubky ohněte v opačném směru.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Posunujte materiál vaku po trubce rámu, dokud nebude vak sejmут.

POZNÁMKA: *Není-li při nasazování nového vaku poloha rámu správná, vak bude obrácen horní stranou dolů.*

7. Najděte otvor v rámu, kde byla dříve nainstalována svorka. Potom uchopte rám takovým způsobem, jako by mělo být provedeno jeho

Zjišťování a odstraňování závad

vložení do sběrného koše. Jakmile bude vak správně umístěn, vložte nový vak do rámu.

- Po instalaci proveďte konečné seřízení vaku tak, aby se bezpečnostní nálepka stroje nacházela na straně západky sběrného koše.
- Nainstalujte originální svorku.
- Zopakujte stejný postup i u druhého vaku.

OUMX068,0000FA2-16-02FEB16

Kontrola nožů sekačky

Kontrola nožů sekačky:

- Ujistěte se, že je jednotka vybavena správnými noži pro sekačku určenými ke sběru materiálu. Seznamte se s Montáží správných nožů sekačky v tomto návodu.
- Ujistěte se, že jsou nože sekačky v dobrém stavu a ostré.
- Ujistěte se, že jsou nože sekačky řádně nainstalované na vřetenu a přípevňovací spojovací materiál řádně utažený.

OUMX068,0000CD7-16-15JUL15

Zjišťování a odstraňování závad

Používání tabulky zjišťování a odstraňování závad

Pokud zjistíte závadu, která není uvedena v této tabulce, prostudujte si technickou příručku nebo se obraťte na svého autorizovaného prodejce s žádostí o servisní zásah.

MP47322,00F467B-16-13NOV18

Odstraňování závad zásobníku

PROBLÉM	KONTROLA
Není sebrána všechna tráva.	Trávu sečte pouze tehdy, když není příliš mokrá. Sečte maximálními otáčkami. Použijte nižší jezdovou rychlost. Očistěte výfukové pletivo sběrného koše. Vyprázdněte vaky. Vyčistěte žlab a sestavu fukaru (pokud je součástí vybavení). Vyčistěte žací ústrojí. Používejte správné a ostré nože sekačky. Vyrovnajte žací ústrojí. Nastavte žací ústrojí na vyšší žací výšku. Zkontrolujte řemeny žacího ústrojí a v případě nutnosti je vyměňte.
Power Flow™ a/nebo zanešené vyhazovací výsyvky.	Vyprázdněte vaky. Trávu sečte pouze tehdy, když není příliš mokrá. Sečte maximálními otáčkami. Použijte nižší jezdovou rychlost. Očistěte výfukové pletivo sběrného koše. Vyrovnajte žací ústrojí a použijte správnou žací výšku. Vyčistěte žací ústrojí.
Tráva uniká ze sběrného koše.	Zkontrolujte, zda není poškozené těsnění sběrného koše.

OUMX068,0000CD8-16-02FEB16

Specifikace

Zadní sběrný koš, objem 7 hromad

Přibližný objem každého vaku 0,12 m³ (3,50 hromad)

(Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikace a provedení bez předchozího upozornění.)

OUMX068,0000CD9-16-15JUL15

Prohlášení společnosti John Deere o kvalitě

Prohlášení společnosti John Deere o kvalitě

Kvalita John Deere

Stroje John Deere jsou více než pouhé zakoupené zboží, je to investice do kvality. Tato kvalita přechází z našeho zařízení na náhradní díly a na servisní podporu u autorizovaných prodejců John Deere. Tato podpora je nutná z důvodu zachování spokojenosti zákazníka.

Proto společnost John Deere zavedla proces zpracování vašich otázek nebo problémů, kdyby k nějakým došlo. Následující tři kroky vám pomohou procházet tímto procesem.

Krok 1

Viz návod k obsluze

- V návodu k obsluze naleznete mnoho obrázků a podrobných informací, které se týkají bezpečné a správné obsluhy Vašeho stroje.
- Uvádí postupy pro zjišťování a odstraňování závad a informace o technických parametrech.
- Poskytuje informace týkající se objednávání katalogů náhradních dílů a uživatelských nebo dílenských příruček.
- Nenaleznete-li odpovědi na vaše otázky v návodu k použití, přejděte na krok 2.

Krok 2

Kontaktujte autorizovaného prodejce

- Váš prodejce produktů John Deere má povinnost, oprávnění a schopnost odpovídat na dotazy, řešit problémy a uspokojovat Vaše potřeby týkající se náhradních dílů a servisních úkonů.
- Nejdříve prodiskutujte Vaše dotazy a problémy se školenými pracovníky Vašeho prodejce.
- Nemohou-li servisní pracovníci pomocí náhradních dílů vyřešit Váš problém, kontaktujte vedoucího nebo majitele obchodního zastoupení.
- Nemohou-li být Vaše dotazy nebo problémy vyřešeny autorizovaným prodejcem, přejděte na krok 3.

Krok 3

Kontaktujte přímo společnost John Deere

- Váš autorizovaný prodejce produktů John Deere je neefektivnějším zdrojem odpovědí na jakékoli dotazy. Pokud nejste schopni vyřešit Váš problém pomocí návodu k použití nebo po konzultaci s autorizovaným prodejcem, kontaktujte přímo společnost John Deere.
- Chcete-li získat rychlou a efektivní službu, před telefonátem si prosím připravte následující údaje:
 - Jméno autorizovaného prodejce, se kterým jste byli v kontaktu.
 - Číslo modelu vašeho zařízení.
 - Počet hodin provozu stroje (pokud máte tento údaj k dispozici).
 - Výrobní číslo, které jste si poznamenali na příslušné místo v tomto návodu k použití.
 - Týká-li se problém příslušenství, připravte si identifikační číslo tohoto příslušenství.
- Poté zavolejte na telefonní číslo 1-800-537-8233 (USA a Kanada) a náš znalec zahájí spolupráci s Vaším prodejcem, aby byl Váš problém co nejdříve vyřešen. Nežijete-li na území USA nebo Kanady, navštivte následující internetové stránky:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Zvolte Vaši zemi a poté klikněte na odkaz Kontaktujte nás.

Servisní dokumentace

Chcete-li si pro tento stroj zakoupit katalog náhradních dílů nebo technické příručky, navštivte obchod s technickou dokumentací John Deere na adrese:

<https://techpubs.deere.com/>

nebo zavolejte na telefonní číslo:

- USA a Kanada:** 1-800-522-7448.
- Ostatní regiony:** Váš prodejce produktů John Deere.

TH84124,0000199-16-05FEB20

Díly

Doporučuje se používání kvalitních dílů a maziv, které jsou k dostání u vašeho prodejce produktů John Deere.

Při objednávání náhradních dílů bude Váš prodejce produktů John Deere potřebovat výrobní nebo identifikační (PIN) číslo Vašeho stroje nebo nářadí. Jsou to čísla, která jste si zapsali v části Identifikace výrobku tohoto návodu.

Objednávání servisních dílů online

Chcete-li si objednat náhradní díly nebo získat příslušné informace, navštivte webové stránky <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-16-06MAR15

SP66632,00043A7-16-10MAY17

Index

B	V
Bezpečnostní štítky	Vaky na trávu, výměna..... 21
Bez textu..... 5	Vaky, montáž..... 11
Bezpečnostní štítky, bez textu..... 5	Vaky, plnění..... 20
D	Z
Demontáž	Zanesení při jízdě, kontrola..... 18
Žlab (žací ústrojí 42A)..... 16	Západka sběrného koše, seřízení..... 21
K	Zjišťování a odstraňování závad..... 22
Kompatibilita výrobku..... 4	Ž
M	Žlab
Montáž	Fukar
Pomocná sestava žlabu sběrného koše (ústrojí Accel Deep™ o šířce 107 cm)..... 13	Demontáž..... 17
Žlab s mulčovacím rozrážečem (ústrojí Accel Deep™ o šířce 107 cm)..... 15	Montáž..... 14
Montážní rám, instalace –MY21..... 7	Sběrný koš
Montážní rám, instalace MY21–..... 8	Žací ústrojí Edge Xtra™ o šířce 107 cm
N	Demontáž..... 16
Náhradní díly..... 23	Montáž..... 12
Nářadí, uložení..... 17	Žací ústrojí o šířce 96 cm
Nečistota, odstraňování..... 18	Demontáž..... 15
Nože sekačky, kontrola..... 22	Montáž..... 11
Nože sekačky, výměna..... 17	Skříň sběrného koše, montáž..... 11
P	Žlab (žací ústrojí 42A)
Pomocná sestava žlabu sběrného koše (ústrojí Accel Deep™ o šířce 107 cm)	Demontáž..... 16
Montáž..... 13	Žlab s mulčovacím rozrážečem (ústrojí Accel Deep™ o šířce 107 cm)
Používání sběrného koše	Montáž..... 15
Po..... 20	
Tipy..... 20	
Provoz	
Proudění vzduchu..... 19	
Převážení..... 21	
Přídavná závaží, stroj..... 7	
Příprava vozidla..... 7	
R	
Registrace záruky..... 4	
S	
Sběrný koš	
Demontáž..... 17	
Montáž..... 10	
Š	
Štítky, bezpečnostní	
Bez textu..... 5	
Štítky, bezpečnostní bez textu..... 5	
T	
Tabulka zjišťování a odstraňování závad..... 22	
U	
Údaje o koupi, záznam..... 4	
Ukazatel naplnění, používání..... 19	
Uložení nářadí..... 17	