

Sistem za zbiranje trave z 2 vrečama za traktorje Select Series™



JOHN DEERE

NAVODILO ZA UPRAVLJANJE

Sistem za zbiranje trave z 2 vrečama za traktorje Select Series™

OMUC28647 IZDAJA H0 (SLOVENIAN)

John Deere Power Products

Izdaja za izvoz
PRINTED IN U.S.A.

Navodila

Uporaba uporabniškega priročnika

Pred začetkom dela preberite celoten uporabniški priročnik, predvsem varnostne informacije.

Ta priročnik je pomemben del vaše kosilnice. Vse priročnike shranite na priročnem mestu, da so vam vedno pri roki.

Za varno in pravilno upravljanje in servisiranje priključka poleg uporabniškega priročnika za kosilnico preberite še varnostne in obratovalne informacije v uporabniškem priročniku za priključek.

Če je v priročniku za priključek poglavje Priprava stroja, to pomeni, da boste morali nekaj narediti na vašem traktorju ali vozilu, preden boste lahko montirali priključek. Poglavji Sestava in Namestitve v tem priročniku vsebujeta informacije za sestavo in namestitve priključka na traktor ali vozilo. Preberite poglavje Servis, če je priključek treba nastaviti ali na njem izvesti redno servisiranje.

Če imate kakršna koli vprašanja ali dvome glede sestave, namestitve ali upravljanja tega priključka, se posvetujte s svojim lokalnim prodajalcem izdelkov John Deere ali za pomoč pokličite službo za stranke družbe John Deere na telefonsko številko 1-800-537-8233.

Informacije o garanciji za ta priključek znamke John Deere najdete na garancijskem listu, ki ste ga prejeli skupaj s traktorjem ali vozilom John Deere.

TH84124,00000D9-82-23MAY13

Vsebina

Vsebina

Navodila.....	2
Identifikacija izdelka.....	4
Varnostne oznake, slikovne.....	5
Varnost.....	6
Priprava vozila.....	7
Namestitve.....	7
Odstranjevanje in shranjevanje.....	15
Upravljanje.....	18
Vzdrževanje.....	21
Odpravljanje težav.....	22
Tehnični podatki.....	22
Izjava o kakovosti podjetja John Deere.....	23
Indeks.....	24

Originalna navodila. Vse informacije, ilustracije in specifikacije v teh navodilih za uporabo so osnovani na zadnjih informacijah pridobljenih v času publikacije. Pridružujemo si pravico do sprememb.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2012, 2016

Identifikacija izdelka

Identifikacija izdelka

Združljivost izdelka

Ta 7-bušelni sistem za zbiranje trave (MCS) je združljiv s traktorji Select Series™ X300 in X500.

BS62576,000007B-82-13AUG20

Podatki o nakupu

V spodnji prostor vnesite podatke o nakupu.

DATUM NAKUPA:

IME ZASTOPNIKA:

TEL. ŠT. ZASTOPNIKA:

OUMX258,0000CEA-82-03DEC13

Registrirajte izdelek in garancijo prek spleta


Za registracijo izdelka preko interneta, obiščite spletno stran www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Z vnosom informacij prek spleta ali garancijskega lista si boste zagotovili vse poprodajne storitve in pomembne informacije o izdelku.

MP47322,00F45FF-82-05JUN17

Varnostne oznake, slikovne

Varnostne oznake, slikovne

Lokacija varnostne oznake

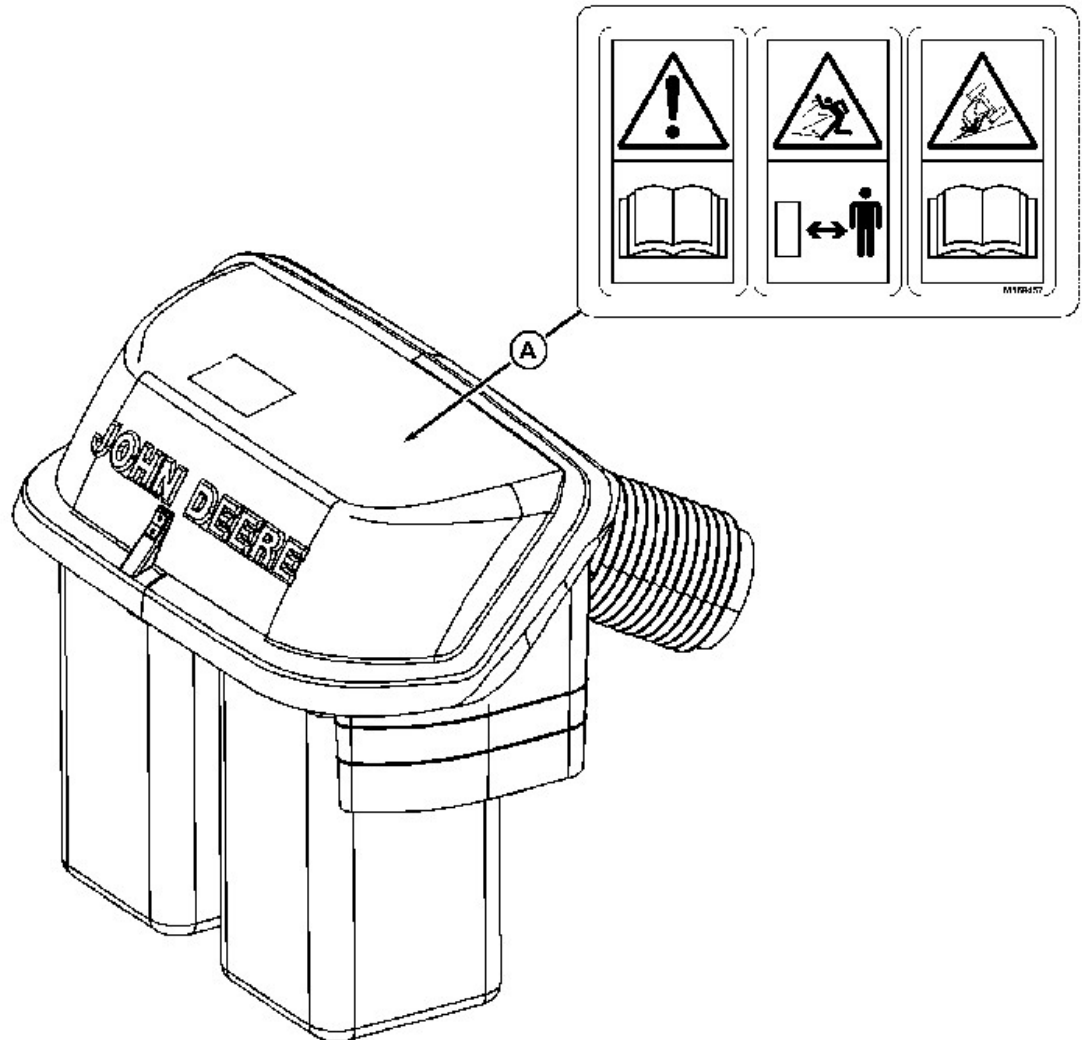

A—Preberite navodila za upravljanje M169457

GX100115—UN—10APR20

OUMX068,0000CBD-82-04MAY20

Razumevanje varnostnih nalepk brez besedila na stroju



TCT005498—UN—11SEP12

Na več pomembnih delih tega stroja so pritrjeni varnostni znaki, ki označujejo morebitno nevarnost. Obstoječa nevarnost je slikovno prikazana na opozorilnemu trikotniku. S sliko je ponazorjena

informacija o tem, kako preprečimo telesno poškodbo. Varnostni znaki, mesta namestitve na stroju in kratke razlage so prikazane v tem poglavju o varnosti.

Za dele in komponente, ki jih za vas dobavijo dobavitelji, lahko veljajo dodatne varnostne informacije, ki niso vključene v ta uporabniški priročnik.

MX00654,0000389-82-21JUN18

Varnost

Preberite navodila za upravljanje



GXT001478—UN—29AUG14

Preberite navodila za upravljanje

- Uporabniški priročnik vsebuje pomembne informacije, potrebne za varno upravljanje kosilnice. Da bi preprečili nesreče, upoštevajte vsa varnostna pravila.

Preprečite poškodbe zaradi izvrženih predmetov

- Mimoidoči naj se med delovanjem ne zadržujejo v bližini stroja.
- Izmetna cev naj bo na mestu.
- Kosilnico uporabljajte z nameščenim celotnim sistemom za zbiranje trave.
- Ne odpirajte sistema za zbiranje trave medtem ko se rezila vrtijo.
- Zaustavite motor, preden odstranite ali namestite vrečo.

Preprečite poškodbe zaradi prevrnitve

- Ne vozite stroja po površinah, kjer bi lahko zdrsnil, se prekucnil ali prekalil.
- Podrobnejše informacije najdete v poglavju Delo na pobočjih.

OUMX068,0000FB0-82-08FEB16

Varnost

Preberite poglavje »Varnost« v navodilih za upravljanje kosilnice.

Za dodatne varnostne informacije preberite splošne varnostne ukrepe za upravljanje v uporabniškem priročniku za kosilnico.

OUMX068,0000230-82-18SEP13


Varno parkiranje

Preden pustite stroj nenadzorovan, vedno aktivirajte parkirno zavoro in odstranite ključ iz ključavnice. Otroci ali druge osebe lahko poskušajo stroj premakniti ali upravljati, ko na njem ni voznika.

- Stroj zaustavite na ravni površini.
- Izklopite rezila kosilnice ali druge delovne priključke.
- Delovne priključke spustite na tla.
- Vključite parkirno zavoro.
- Ustavite motor.
- Odstranite ključ.
- Preden zapustite upravljalčev sedež, počakajte, da se motor in vsi premikajoči se deli zaustavijo.

OUO2005,0000788-82-15FEB20

Zaščitite otroke

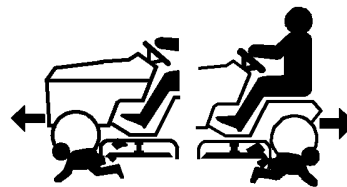

MXAL41929—UN—18FEB13

- Če upravljalci ne upoštevajo ukrepov za varno upravljanje, se lahko otroci pri vožnji s kosilnicami hudo poškodujejo ali smrtno ponesrečijo.
- Ne kosite v vzratni vožnji. Vzratno vožnjo z vključeno kosilnico močno odsvetujemo.
- Otroci nikoli ne vozite s kosilnico ali v vozičku za kosilnico, tudi če so rezila izklopljena. Otroci lahko padejo s kosilnice in jih rezila kosilnice povozijo ali poškodujejo. Otroci lahko ovirajo delovanje kosilnice. Otroci, ki jih je kdo že peljal na kosilnici v preteklosti, se lahko nenadoma pojavijo v območju košnje, saj se želijo znova peljati. Če se tega ne zavedate, jih lahko kosilnica povozí.
- Otroke pogosto privlačijo kosilnice in opravila košnje, še posebej, če so se kdaj s kosilnico že peljali. Ne vedo, ali se rezila vrtijo, in niti ne razumejo, da jih lahko tudi nevrteča se rezila poškodujejo ali smrtno poškodujejo.
- Med upravljanjem kosilnice naj bodo otroci doma in izven območja košnje. Otroci naj bodo pod nadzorom druge odgovorne odrasle osebe, ki ni voznik. Če ni druge odrasle osebe, ki bi poskrbela, da otroci ostanejo v hiši, potem NE kosite.
- Bodite pozorni na prisotnost otrok in drugih oseb. Če kdo vstopi v območje košnje, izklopite rezila kosilnice in zaustavite stroj.
- Poglejte v smeri premikanja stroja. Pred in med vzratno vožnjo ustavite rezila kosilnice in skrbno pogledajte pod in za strojem, če se kje nahajajo ljudje, zlasti otroci.
- Pri približevanju predmetom, ki lahko ovirajo vaš pogled, kot so na primer nepregledni zavoji, grmičevje ali drevje, bodite previdni, še posebej med vzratno vožnjo. Lahko ovirajo vaš pogled na otroka.

MX00654,00002ED-82-30MAR20

Servis in vzdrževanje

- Pomembno je, da stroj pravilno servisirate in vzdržujete..
- Vsi deli morajo biti v dobrem stanju, vse matice in vijaki morajo biti čvrsto pritrjeni, morebitno škodo takoj popravite. Če zadenete ob drug predmet, takoj zaustavite in preglejte stroj.
- Zagotovite, da so vse varnostne naprave, izmetna cev in komponente lovilnika za travo v dobrem stanju, po potrebi jih zamenjajte.
- Pred delom na stroju temeljito preučite postopke vzdrževalnega dela. Če postopkov vzdrževalnih del ne razumete ali pa niste prepričani v svoje delo na stroju, se obrnite na svojega serviserja.
- Pred servisiranjem stroja odklopite akumulator ali vse žice vžigalne svečke. Odklopite najprej negativni pol in zatem pozitivni pol. Najprej priklopite pozitivni pol in zatem negativni pol.
- Nekatere komponente imajo lahko shranjeno energijo v vzmeteh ali hidravličnih komponentah. Postopki vzdrževanja, opisani v razdelku Vzdrževanje, opisujejo način varnega izvajanja servisnih in vzdrževalnih opravil.
- Varno podprite dele stroja, ki jih je treba pri vzdrževanju dvigniti. Po potrebi za podporo stroja uporabite podporna stojala ali servisne zapahe.

MX00654,00002EE-82-30MAR20

Odstranjevanje odpadkov in kemikalij

- Odpadki, kot so uporabljeno olje, hladilna tekočina, zavorna tekočina in akumulatorji, so lahko škodljivi za okolje in ljudi.

Priprava vozila

- Za odpadne tekočine ne uporabljajte posod za pijačo, saj jih lahko kdo po pomoti spije.
- Varnostni podatkovni list (SDS) zagotavlja specifične podrobnosti o kemičnih izdelkih: fizične nevarnosti in nevarnosti za zdravje, varnostni napotki in ukrepi v primeru nesreč. Prodajalec kemičnih izdelkov, ki se uporabljajo za vaš stroj, je odgovoren za zagotavljanje varnostnega podatkovnega lista za ta izdelek.
- Za več informacij o ločevanju in odstranjevanju odpadkov, ki se jih ustvari pri vzdrževanju, se obrnite na lokalni zbirni center za odpadke ali na pooblaščenega zastopnika. Za več informacij o odstranjevanju stroja se obrnite na lokalni zbirni center za odpadke ali na pooblaščenega zastopnika.

MX00654,00002EF-82-30MAR20

Priprava vozila

Odstranjevanje opreme za mulčenje

! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Rezila kosilnice so ostra. Pri rokovanju z rezili kosilnice ali delu v njihovi bližini vedno uporabljajte rokavice.

Glede primernosti združljivosti glejte navodila za opremo za mulčenje, opremo za nadzor mulčenja, cev zbiralnega sistema ali Power Flow™.

OUMX068,0000CBE-82-14JUL15

Namestitev ustreznih rezil kosilnice

! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Rezila kosilnice so ostra. Pri rokovanju z rezili kosilnice ali delu v njihovi bližini vedno uporabljajte rokavice.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe!

- Pri zamenjavi rezil kosilnice vedno uporabite originalne nadomestne dele John Deere.
- Za najboljše delovanje vedno uporabite primerna rezila kosilnice za delo, ki ga opravljate.
- Pri zamenjavi rezil vedno sledite varnostnim in vzdrževalnim navodilom v priročniku za upravljanje.

Za najboljšo izvedbo košnje, namestite ustrezna rezila za kosilnico.

Rezila s srednjim dvigom

- Standardno rezilo dobavljeno s kosilnico.
- Za uporabo pri običajni košnji brez sistema za zbiranje trave.

Rezila z visokim dvigom

- Za pobiranje trave 7-bušelnega zbiralnega sistema.
- Ni priporočljivo za košnjo brez zbiralnega sistema.
- Maksimalen pretok zraka.

Rezila za mulčenje

- Na voljo za uporabo s sistemom za zbiranje trave (MCS) Power Flow™ in kompletom za nadzor mulčenja.

OUMX068,0000CBF-82-28JUL15

Namestitev elementov zaščite kosilnice

Izbirni vijak na zaščiti kosilnice nudi različne prednosti pri zbiranju trave. Zaščita kosilnice ni na voljo za vse modele kosilnic. Če želite preveriti razpoložljivost, se obrnite na svojega prodajalca John Deere.

OUMX068,0000CC0-82-14JUL15

Namestitev

Montaža ustreznih uteži

! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Upravljanje z lovilnikom trave ali drugim priključkom lahko vpliva na stabilnost na klancu. Po potrebi uporabljajte sprednje uteži na traktorju.

Ko odstranite priključek, odstranite tudi vse uteži, ki ste jih namestili na stroj.

Uporabite samo priključke in dodatno opremo, ki jo priporoča proizvajalec.

OPOMBA: Utež je dodatna teža, ki je dodana stroju za zagotavljanje stabilnosti. Običajne uteži za kosilnico so lahko uteži v obliki kolotov ali kvadrov. Glede priporočenih uteži za vašo kosilnico se posvetujte s pooblaščenim servisnim centrom.


Namestite ustrezno sprednjo utež, da uravnotežite celotno maso sistema za zbiranje trave. Za zagotavljanje pravilnega delovanja stroja, ko se ne izvaja zbiranje, odstranite uteži, ko sistem za zbiranje materiala ni nameščen.

OUC02004,00009C8-82-25JUN14

Namestitev pritrdilnih okvirjev za traktorje Select Series™ —MY21 X300 in X500

Ustrezni modeli	
Številka modela	Razpon serijskih števil
X300, X304, X310, X320, X324, X340, X360	S. št. 010001-340000
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	S. št. 010001-090000
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	S. št. -160000


OPOMBA: Za lažjo namestitev okvir sprejemnika vedno namestite na stroj pred namestitvijo okvirja H.

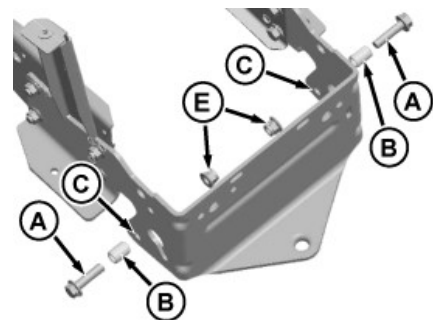

Prikazana sta modela X394 in X500.

GXT002225—UN—14JUL15

Namestitev

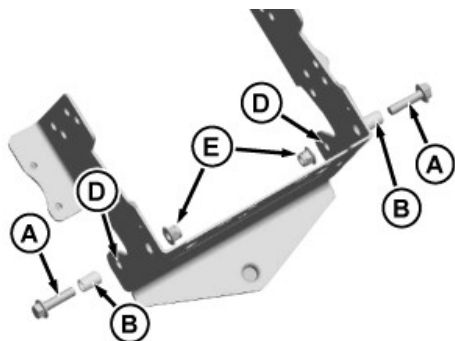


Prikazan je model X300.

GXT002226—UN—14JUL15

1. Namestite dva vijaka M12x50 (A) in distančnika (B) v določeno odprtino na zadnjem okvirju vašega modela traktorja.

- **Traktorji X394 in X500:** Uporabite odprtino (C).
- **Traktorji X300:** Uporabite odprtino (D).


2. Pritrdite s protimaticami M12 (E) in privijte.

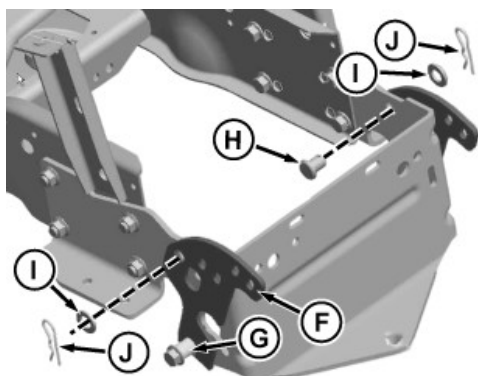


GXT002227—UN—14JUL15

3. Stran montažnega nosilca z utori (F) namestite nad distančnike (G).

4. Z notranje strani zadnjega okvirja namestite dva 16 mm zatiča (H) skozi odprtine na nosilcu. Pritrdite s ploskimi podložkami M17x30x3.0 (I) in vzmetnimi zapornimi zatiči (J).

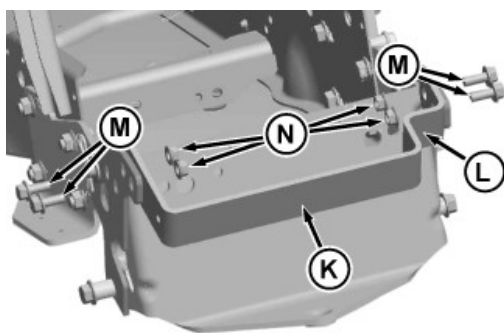

GXT002228—UN—14JUL15

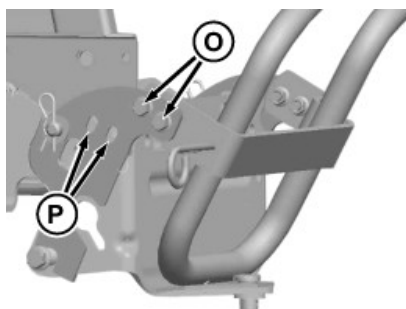


GXT002229—UN—14JUL15

Prikazana je lokacija priključka modelov Select Series™ X394 in X500.

5. Okvir sprejemnika (K) namestite med stranske montažne nosilce tako, da je kot (L) na desni strani traktorja.

6. Sprejemnik pritrdite na okvirje s štirimi vijaki M10x25 (M) in maticami M10 (N). Zaenkrat jih še ne privijte.

- **Traktorji X394 in X500:** Med nameščanjem sistema za zbiranje trave uporabite reže (O).
- **Traktorji X300:** Med nameščanjem sistema za zbiranje trave uporabite reže (P).

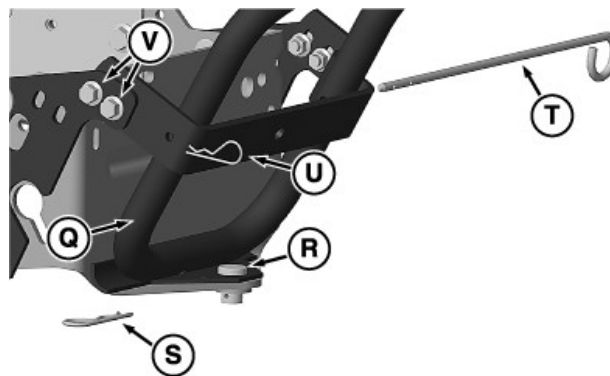

GX100019—UN—10AUG20

7. Okvir H (Q) vstavite v okvir sprejemnika in skozi odprtino plošče vstavite 19-milimetrski zatič. Namestite velik vzmetni zaporni zatič (S).

8. Poravnajte luknje v okvirju H z luknjami v okviru sprejemnika. Namestite sornik (T). Namestite tanki vzmetni zaporni zatič (U).

9. Za pritrditev stranskih montažnih nosilcev privijte M10 (V) na obeh straneh okvirja sprejemnika.


BS62576,000007C-82-13AUG20

Namestitev pritrdilnih okvirjev za traktorje Select Series™ MY21— X300 in X500

Ustrezni modeli	
Številka modela	Razpon serijskih števil
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	S. št. 090001-
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	S. št. 160001-


OPOMBA: Za lažjo namestitev okvirja sprejemnika vedno namestite na stroj pred namestitvijo okvirja H.

Namestitev

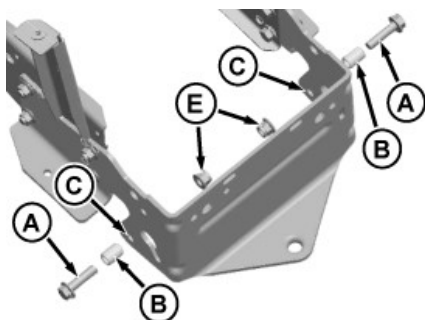

Prikazana sta modela X394 in X500.


GXT002225—UN—14JUL15

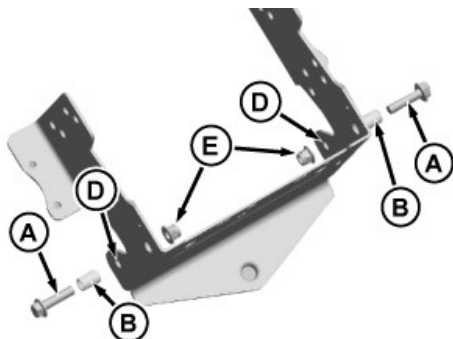

Prikazan je model X300.


GXT002226—UN—14JUL15

1. Namestite dva vijaka M12x50 (A) in distančnika (B) v določeno odprtino na zadnjem okvirju vašega modela traktorja.
 - **Traktorji X394 in X500:** Uporabite odprtino (C).
 - **Traktorji X300:** Uporabite odprtino (D).
2. Pritrdite s protimaticami M12 (E) in privijte.

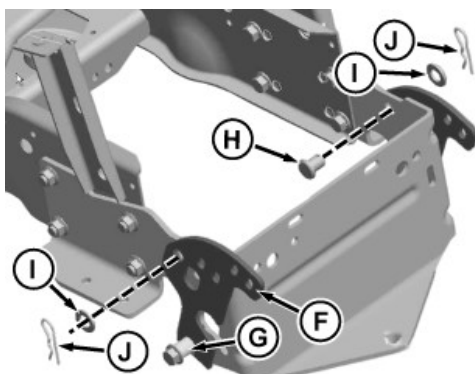


GXT002227—UN—14JUL15

3. Stran montažnega nosilca z utori (F) namestite nad distančnike (G).
4. Z notranje strani zadnjega okvirja namestite dva 16 mm zatiča (H) skozi odprtine na nosilcu. Pritrdite s ploskimi podložkami M17xM30x3.0 (I) in vzmetnimi zapornimi zatiči (J).

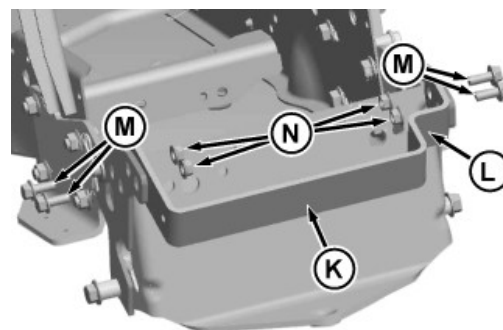


GXT002228—UN—14JUL15

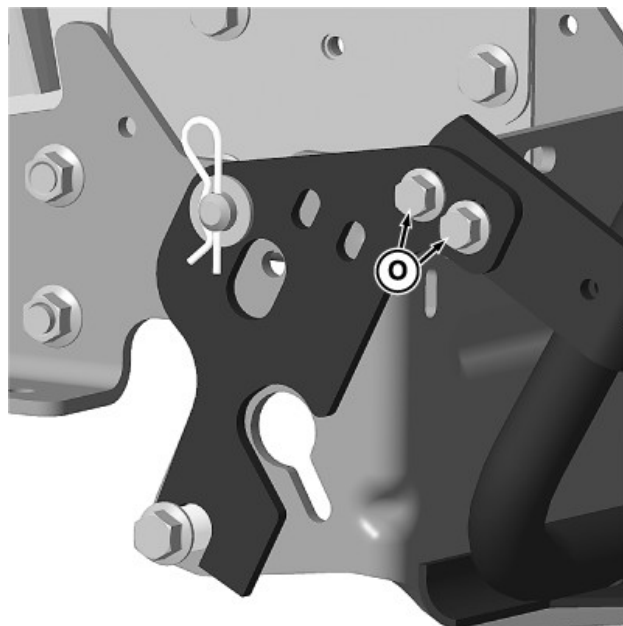

GX100014—UN—10AUG20

Prikazana je lokacija priključka modelov Select Series™ X394 in X500.

5. Okvir sprejemnika (K) namestite med stranske montažne nosilce tako, da je kot (L) na desni strani traktorja.
6. Sprejemnik pritrdite na okvirje s štirimi vijaki M10x25 (M) in maticami M10 (N). Zaenkrat jih še ne privijte.
 - **Traktorji X300 in X500:** Med nameščanjem sistema za zbiranje trave uporabite reže (O).
7. **Traktorji X394 in X500:**

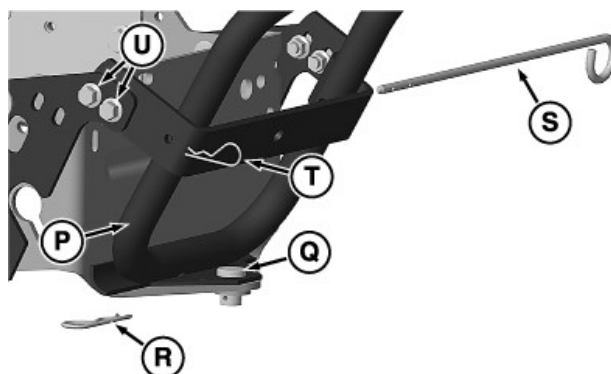


GX100015—UN—10AUG20


- Okvir H (P) vstavite v okvir sprejemnika in skozi odprtino plošče vstavite 19-milimetrski zatič (Q). Namestite veliki vzmetni zaporni zatič (R).

Namestitev


8. Poravnajte luknje v okvirju H z luknjami v okviru sprejemnika. Namestite tanki vzmetni zaporni zatič (T).
9. Privijte predhodno nameščeno opremo M10 (U) na obeh straneh okvirja sprejemnika.
10. Traktorji X330, X350, X354, X370, X380, X384 in X390:

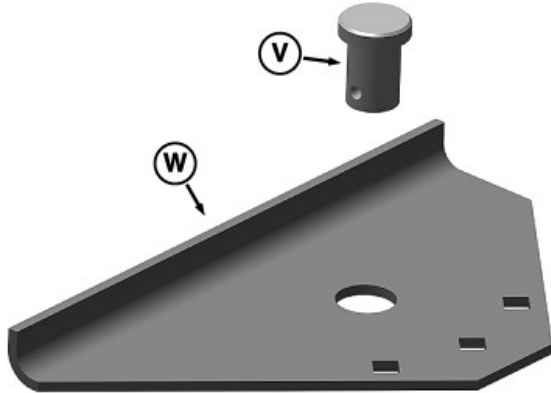

Vstavite 19-milimetrski zatič (V) v adaptersko ploščo (W).


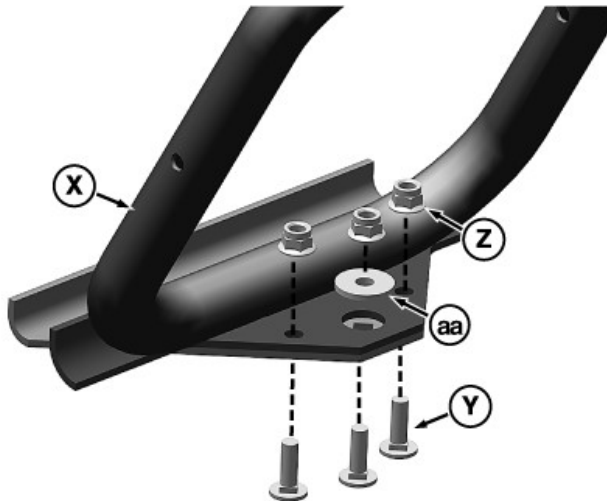


11. Namestite okvir H (X) na adaptersko ploščo s še vedno nameščenim zatičem.
12. Namestite tri vijake M8x25 (Y) in matice M8 (Z) s podložkami M9xM28x3 (aa) na sredino.

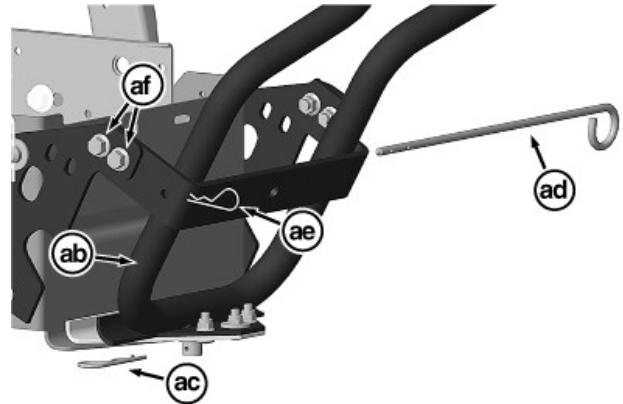

13. Okvir H (ab) vstavite v okvir sprejemnika in skozi odprtino plošče vstavite 19-milimetrski zatič. Namestite veliki vzmetni zaporni zatič (ac).
14. Poravnajte luknje v okvirju H z luknjami v okviru sprejemnika. Namestite zatič (ad) in tanki vzmetni zaporni zatič (ae).
15. Privijte predhodno nameščeno opremo M10 (af) na obeh straneh okvirja sprejemnika.

Namestite zbiralni sistem

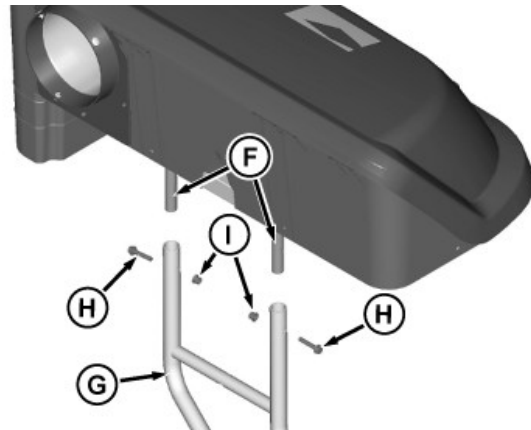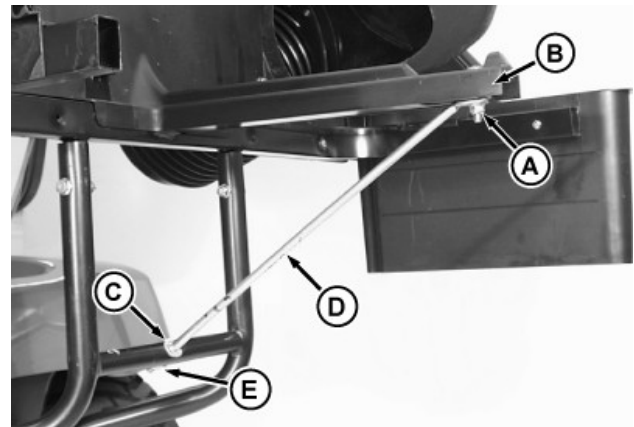


1. Odstranite obstoječo strojno opremo (A) s sredinske podpore okvirja zbiralnega sistema (B).
2. Namestite dve ploski tesnili M10,5x30x2,5 (C) na drog (D).
3. Vstavite navojni konec droga skozi luknjo v okvirju H. Privijte protitimatico M10 (E).

Namestitev


4. Poravnajte podporne cevi zbiralnega sistema (F) z okvirjem H (G). Sestav zbiralnega sistema nastavite na okvir H.
5. Poravnajte drugi konec droga z luknjo v sredinski podpori okvirja zbiralnega sistema (B). Znova namestite inategnite elemente.
6. Privijte sestav zbiralnega sistema na okvir H z dvema vijakoma M8x45 (H) in protimatico M8 (I). Privijte vijake in matice.
7. Odprite pokrov zbiralnega sistema.

OUMX068,0000CC2-82-05FEB16

Namestite cev ohišja zbiralnega sistema

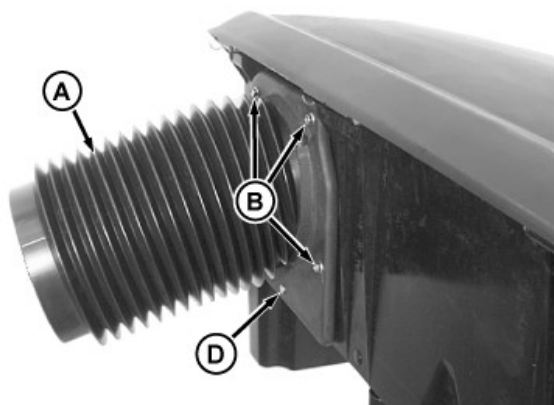

GXT002233—UN—15JUL15

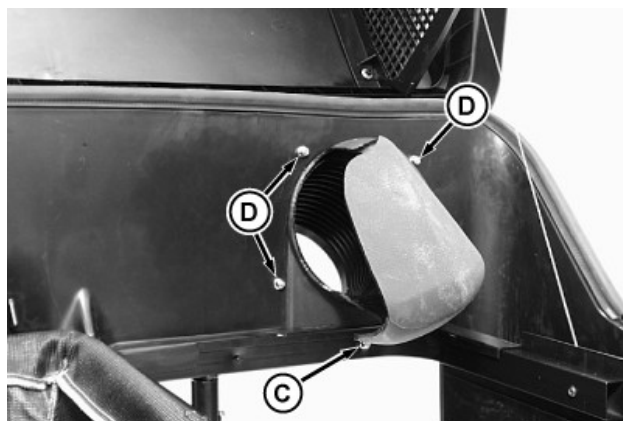

GXT002234—UN—15JUL15

1. Vstavite zgornjo cev (A) skozi odprtino v ohišju zbiralnega sistema in poravnajte odprtine za montažo.

OPOMBA: Zaradi debeline materiala vijak M6 x 40 (C) namestite z notranje strani, s protimatico M6 z zunanje strani.

2. Vstavite tri vijake M6 x 20 (B) in enega M6 x 40 (C).

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Zaklepnih matic ne privijte premočno. Če jih privijete premočno, se bodo glave vijakov povlekle skozi zgornjo cev.

3. Na vijake namestite zaklepne matice M6 (D). Privijajte protimatice, dokler se zgornja cev tesno ne prilega ob ohišje zbiralnega sistema.


OUMX068,0000F98-82-02FEB16

Montirajte vreči



GXT002235—UN—15JUL15

1. Postavite levo vrečo pod držalo (A) in vstavite sponko (B) v utor na sredinski podpori okvirja zbiralnega sistema.

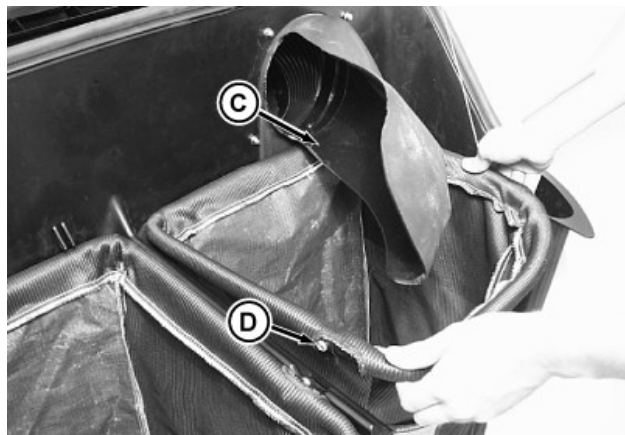

GXT002236—UN—15JUL15


2. Postavite desno vrečo pod zgornjo cev (C) in vstavite sponko (D) v rezo na sredinski podpori okvirja zbiralnega sistema.

OPOMBA: Ko je enota nova, bo pokrov morda težko zapahniti. Po potrebi glejte Nastavljanje zapaha zbiralnega sistema v poglavju **SERVIS**.

3. Zaprite pokrov zbiralnega sistema in zapahnite zapah.

OUMX068,0000F9E-82-02FEB16

Namestite zadnjo cev zbiralnega sistema (38-palčni okrov kosilnice)

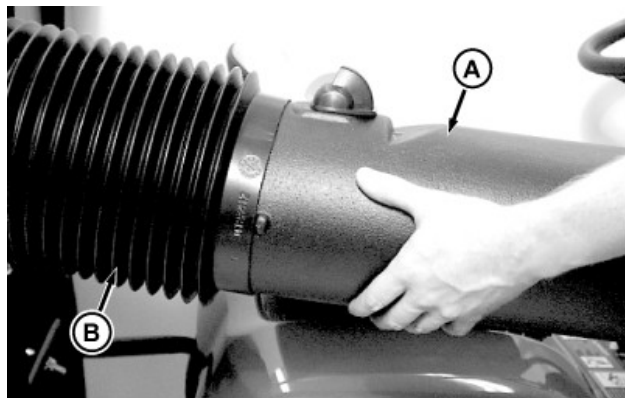

GXT002237—UN—02FEB16


Namestitev

1. Vstavite okrogli konec cevi zbiralnega sistema (A) v cev (B) na sestavu zbiralnega sistema.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Dvignite izmetno cev na okrovu kosilnice in odprtino cevi zbiralnega sistema namestite nad izmetno cev okrova kosilnice. Prepričajte se, da je izmetna cev primerno pritrjena na zadnji strani izmetne odprtine (C).

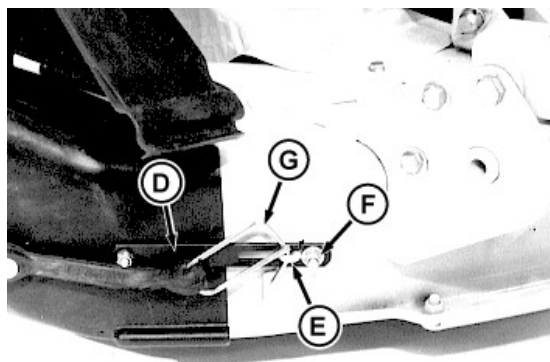

GXT002239—UN—02FEB16

3. Varovalni pas (D) namestite nad zavihek (E).
4. Prilagoditveno strojno opremo (F) potisnite ob zavihek (E). Po potrebi za pritrnitev priključka prilagodite strojno opremo.
5. Kavelj gumijastega traku (G) namestite skozi zavihek (E).

OUMX068,0000F99-82-05FEB16

Namestite zadnjo cev zbiralnega sistema (42-palčni okrovi kosilnice Edge Xtra™)

Namestitev spodnje cevi

OPOMBA: Pred montažo izmetne cevi zbiralnega sistema morate odstraniti ploščo za mulčenje, če je nameščena.

1. Dvignite in pridržite plastično izmetno cev na okrovu kosilnice.

OPOMBA: Da lahko dvignete notranji kovinski deflektor, povlecite navzven zadnji konec deflektorja, nato ga potegnite navzgor.


2. Dvignite notranji kovinski deflektor in položite spodnjo izmetno cev pred izmetno odprtino na okrovu kosilnice.

⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Preprečite možnost odmetavanja predmetov.


Sklop izmetne cevi se mora tesno prilegati nosilcu tečaja izmetne cevi in popolnoma prekrivati izmetno odprtino na okrovu.

OPOMBA: Izmetna cev zbiralnega sistema se mora prilegati zunanji strani izmetne odprtine na okrovu kosilnice.

OPOMBA: Če okrov kosilnice nima 12,7 mm (1/2-palčne) luknje (B) v nosilcu distančnega kolesa, potem jo izrežite in uporabite naslednjo šablono. Označite in izvrtajte 12,7 mm (1/2-palčno) luknjo (B) v nosilec distančnega kolesa. Ta luknja je potrebna za montažo sprednjega dela izmetne cevi.

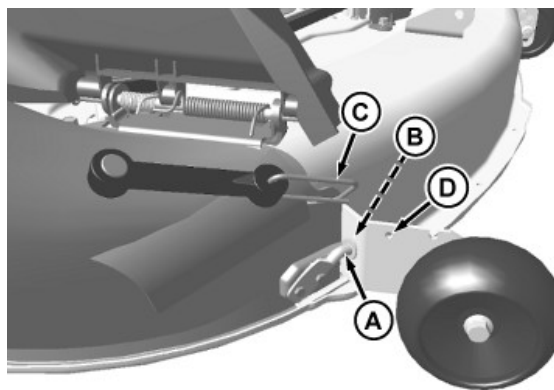


GXT002240—UN—15JUL15

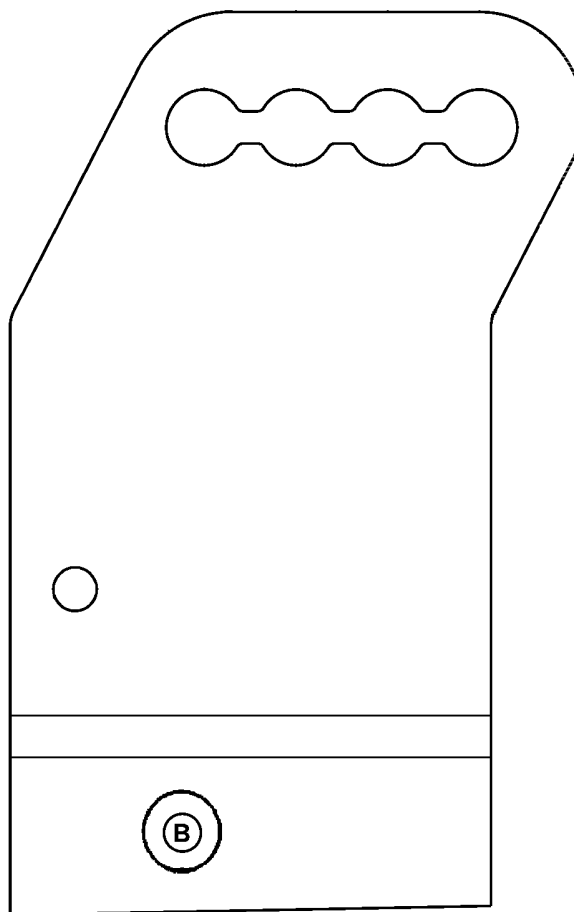

GXT002241—UN—15JUL15

3. Na sprednji strani izmetne odprtine potisnite zatič (A) skozi luknjo (B) v nosilcu distančnega kolesa. Za lažje pritrjevanje sprednjega gumijastega traku obrnite cev v nasprotni smeri urinega kazalca, tako da se cev pomakne stran od okrova kosilnice.
4. Namestite sprednji kavelj gumijastega traku (C) preko vrha nosilca distančnega kolesa in ga potisnite skozi luknjo (D).

Namestitev

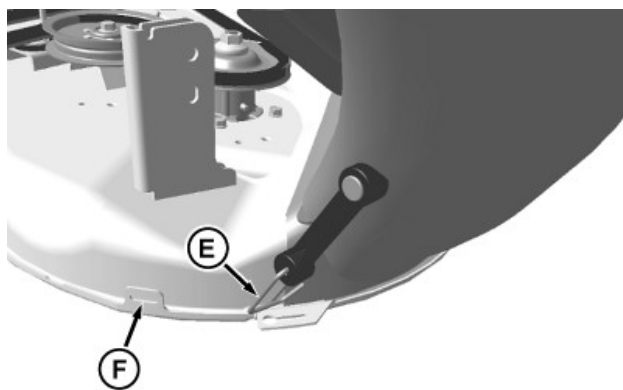


GXT002242—UN—21JUL15

5. Zadnji del spodnje izmetne cevi obrnite proti okrovu kosilnice. Zadnji kavelj traku (E) na izmetni cevi vstavite v režo (F) na okrovu.


OPOMBA: Če delovanje zbiralnega sistema ni sprejemljivo, potem kupite zaščito kosilnice AM13660.

Namestitev zgornje cevi

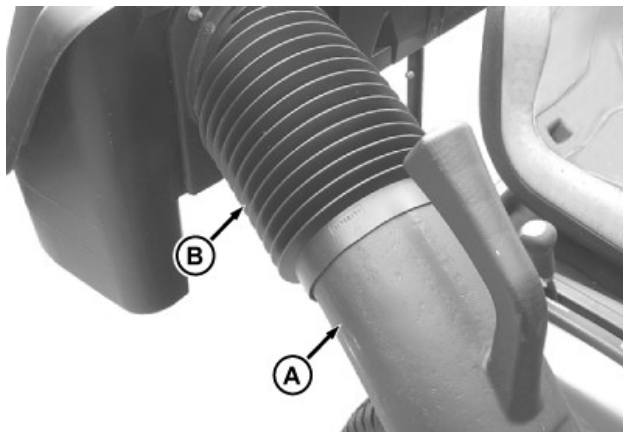

GXT002243—UN—15JUL15

1. Spustite okrov kosilnice, da olajšate namestitev zgornje cevi. Vrh (A) zgornje cevi vstavite v prilagodljivo cev (B) ohišja zbiralnega sistema.

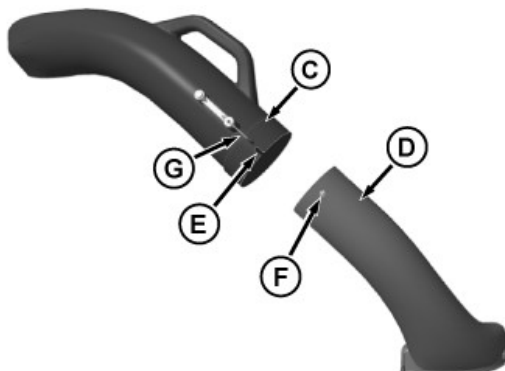


GXT002244—UN—15JUL15

2. Potisnite spodnji del (C) zgornje cevi preko vrha (D) spodnje cevi, tako da poravnate luknjo (E) z vijakom (F).
3. Zatakните zapah gumijastega traku (G) nad vijak (F) v spodnji cevi.

OUMX068,0000F9A-82-05FEB16

Podsestav cevi zbiralnega sistema (42-palčni okrov Accel Deep™)

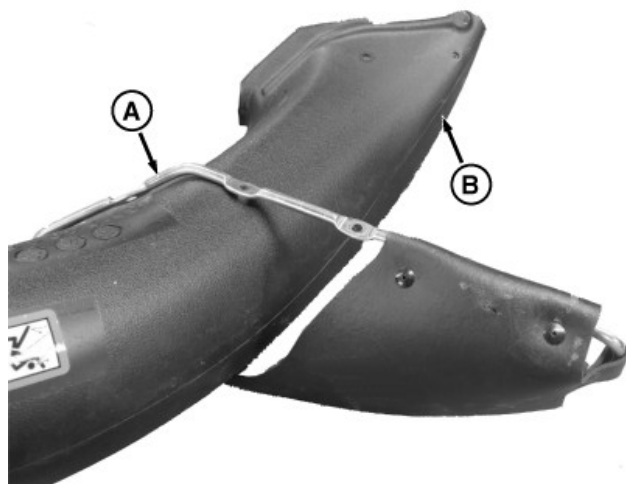


GXT002955—UN—15MAR16

1. Mrežasti sestav in sestav zakrilc (A) namestite na vrh spodnje cevi zbiralnega sistema (B). Sestav potisnite po cevi, in sicer tako, da je zakrilce na zunanji, mreža pa na notranji strani, kot je prikazano na sliki.



GXT002608—UN—07APR16

2. Poravnajte tri luknje in namestite tri vijake (C) z notranje strani cevi in protimatice (D) na zunanji strani prek ploskih delov mreže, kot je prikazano na sliki.

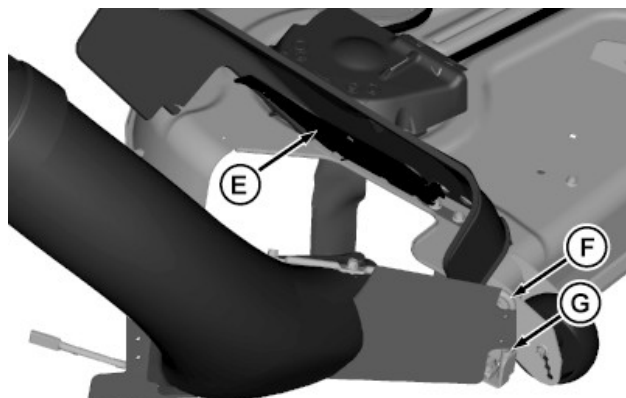


GXT002609—UN—07APR16

Namestitev

3. Dvignite izmetno cev okrova kosilnice in notranji kovinski deflektor (E). Vstavite spodnjo izmetno cev zbiralnega sistema z mrežastim sestavom in sestavom z zakrilci (F) v cev (G) ščitnika prstov.

OPOMBA: Ko se sestav cevi zbiralnega sistema nahaja pod izmetno cevjo okrova kosilnice, sprostite izmetno cev.


4. Sestav cevi zbiralnega sistema obrnite v odprtino okrova kosilnice, pri čemer ga rahlo dvignite nad ščitnik za prste.

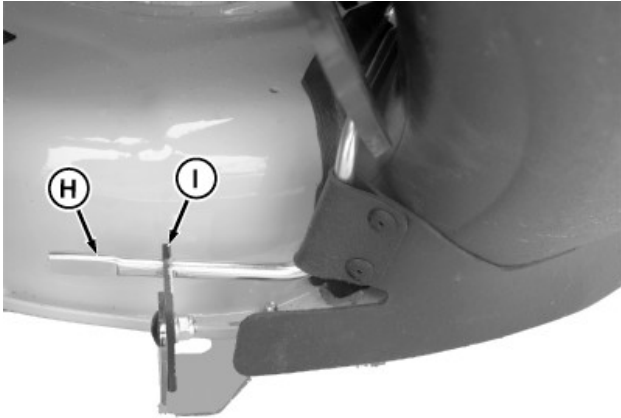

GXT002610—UN—07APR16

5. Obrnite ročaj mreže (H) nad zapah (I) na zadnjem delu cevi.
6. Če je zapah za pritrjen ali sproščen, potem ga potisnite navznoter ali navzven, da prilagodite želeno silo zapaha ali droga. Povečana sila bolj zatesni cev na okrov, vendar poveča trud pri nameščanju.

OUMX068,0001009-82-07APR16

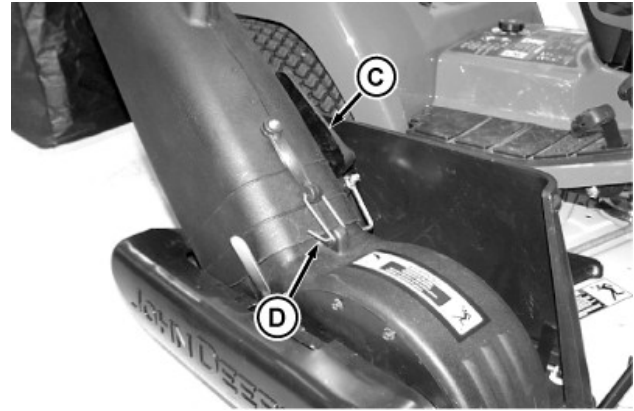


GXT002245—UN—15JUL15

2. Dvignite in pridržite odprta izpušna vrata (C) na puhalu.
3. Cev potisnite v izhodno odprtino puhala.
4. Kavelj traku (D) pritrdite na zanko na puhalu.
5. Zaprite in zapahnite pokrov zbiralnega sistema.

OUMX068,0000F9F-82-02FEB16

Montirajte pretočno cev Power Flow™

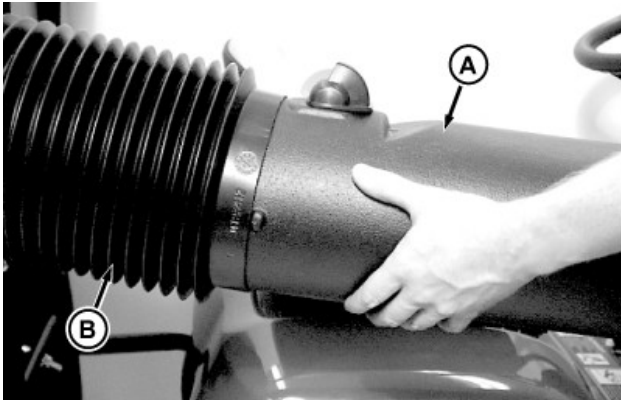


GXT002237—UN—02FEB16

1. Vstavite okrogli konec pretočne cevi (A) na zgornjo cev (B) na sestavu zbiralnega sistema. Vstavite cev v odprtino tako daleč, da bo dovolj prostora za povezavo s puhalom.

Odstranjevanje in shranjevanje

Namestitev cevi s pregrado MulchControl™ (42-palčni okrov Accel Deep™)

OPOMBA: Obrnite ročico MulchControl™ (A) v odprti (naprej) položaj.

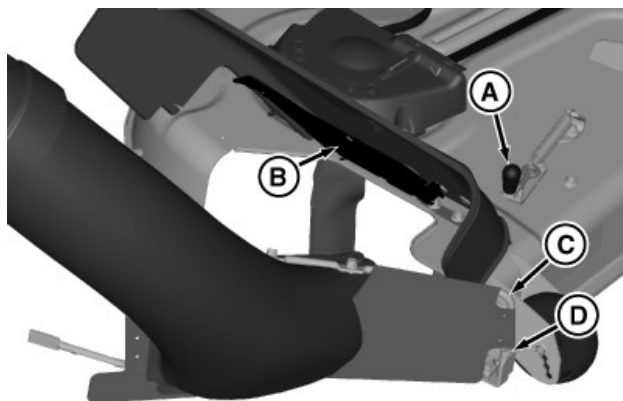


GXT002961—UN—08MAR16

1. Dvignite izmetno cev okrova kosilnice in notranji kovinski deflektor (B). Vstavite spodnjo izmetno cev zbiralnega sistema z mrežastim sestavom in sestavom z zakrilci (C) v cev (D) v ščitnik za prste.

OPOMBA: Ko se sestav cevi zbiralnega sistema nahaja pod izmetno cevjo okrova kosilnice, sprostite izmetno cev.

2. Sestav cevi zbiralnega sistema obrnite v odprtino okrova kosilnice, pri čemer ga rahlo dvignite nad ščitnik za prste.

OPOMBA: Nižja cev zbiralnega sistema se mora nahajati izza pregrade MulchControl™ in se čvrsto prilegati pregradi.

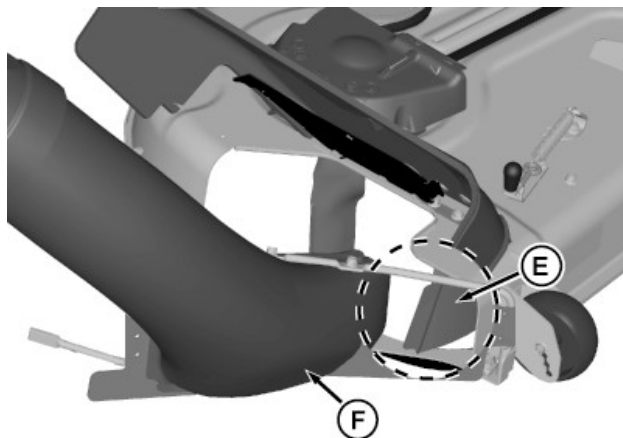

GXT002611—UN—07APR16

3. Pregrado MulchControl™ (E) obrnite nazaj proti zunanji strani zbiralne cevi (F).
4. Če prehajate nazaj v način mulčenja, potem namestite zadnji odsek MulchControl™ v ščitnik za prste MCS, in sicer z uporabo iste strojne opreme. Odsek plošče MulchControl™ ni združljiv z zbiralno cevjo, saj povzroča zamašitve in težave pri prilaganju.

OUMX068,000100A-82-07APR16

Odstranjevanje in shranjevanje

Odstranite obtežitev

⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Ko odstranite priključek, odstranite tudi uteži, ki ste jih dodali na kosilnico. Uporabite samo priključke in dodatno opremo, ki jo priporoča proizvajalec.


Demontirajte sprednjo utež. Odstranjevanje obtežitve zagotavlja pravilno delovanje stroja, ko sistem za zbiranje materiala ni nameščen.

OUMX068,0000CC8-82-15JUL15

Odstranite zadnjo cev zbiralnega sistema (38-palčni okrovi kosilnice)


⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Ne poskušajte odstraniti priključka, medtem ko motor deluje.

- Vrteča se rezila so nevarna. Zaustavite motor, izvlecite ključ in se prepričajte, da so se rezila prenehala vrteti, preden zapustite sedež, da bi odstranili priključek.
- Izvrženi predmeti lahko povzročijo resne poškodbe. Preden dvignete vrh koša ali odstranite izmetne cevi, se prepričajte, ali so se vsi deli stroja ustavili.

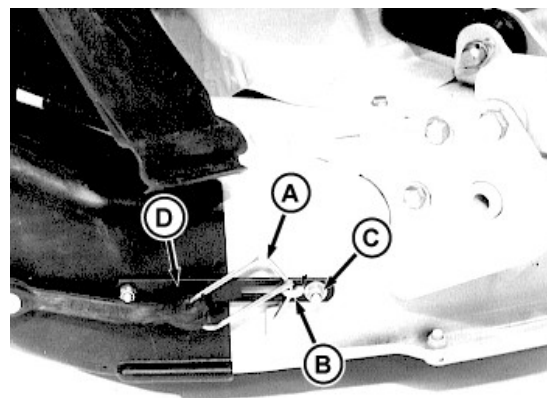

GXT002246—UN—15JUL15

1. Sprostite kavelj gumijastega traku (A) z zavihka (B).
2. Če želite, sprostite prilagoditveno strojno opremo (C).
3. Odstranite varovalni pas (D) z zavihka (B). Cev dvignite z okrova kosilnice.

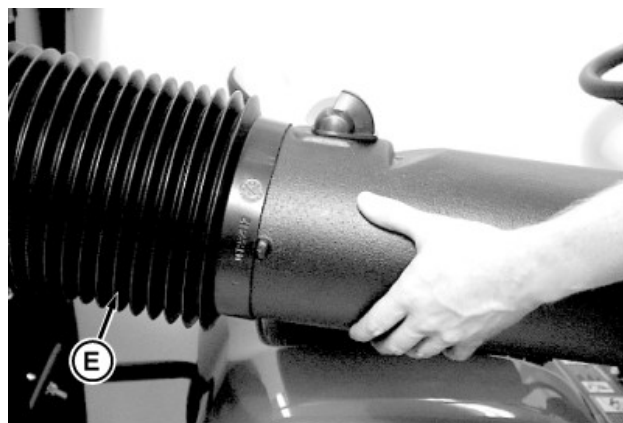

GXT002247—UN—15JUL15

Odstranjevanje in shranjevanje


4. Odstranite cev zbiralnega sistema z zgornje cevi (E) na sestavu zbiralnega sistema.

OUMX068,0000F9B-82-05FEB16

Odstranite zadnjo cev zbiralnega sistema (42-palčni okrovi kosilnice Edge Xtra™)


! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Ne poskušajte odstraniti priključka, medtem ko motor deluje.

- Vrteča se rezila so nevarna. Zaustavite motor, izvlecite ključ in se prepričajte, da so se rezila prenehala vrteti, preden zapustite sedež, da bi odstranili priključek.
- Izvrženi predmeti lahko povzročijo resne poškodbe. Preden dvignete vrh koša ali odstranite izmetne cevi, se prepričajte, ali so se vsi deli stroja ustavili.

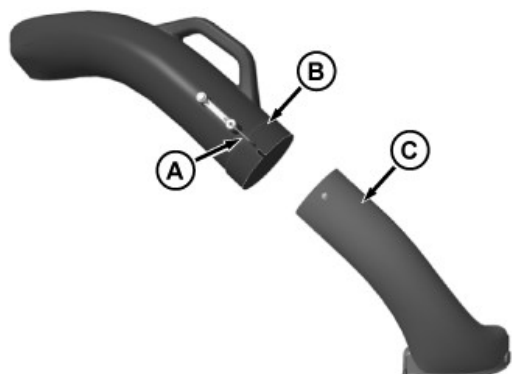


GXT002248—UN—15JUL15

1. Sprostite kavelj gumijastega traku (A), s katerim je zgornja cev (B) povezana s spodnjo (C). Odstranite zgornjo cev.

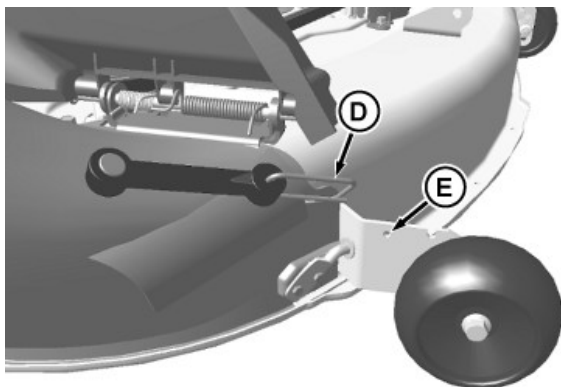

GXT002249—UN—15JUL15

2. Snemite sprednji kavelj gumijastega traku (D) iz odprtine (E) v nosilcu distančnega kolesa.

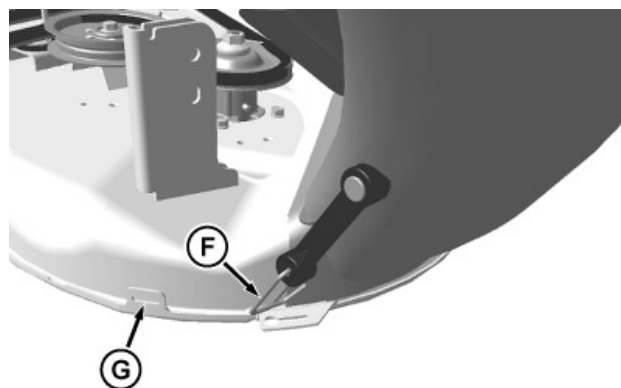

GXT002250—UN—15JUL15


3. Zadnji kavelj gumijastega traku (F) sprostite iz reže (G) na okrovi.
4. Dvignite deflektor izhodne cevi in demontirajte spodnjo cev s kosilnice.

OUMX068,0000F9C-82-05FEB16

Odstranjevanje cevi (42-palčni okrovi kosilnice Accel Deep™)

Odstranjevanje spodnje cevi (obratni vrstni red odstranjevanja za namestitve).

OPOMBA: Ni potrebno odstraniti ščitnika za prste ali notranje pregrade, ki se uporablja med košnjo z izmetom v večini pogojev. Glede na pogoje lahko odstranite tudi pregrado.

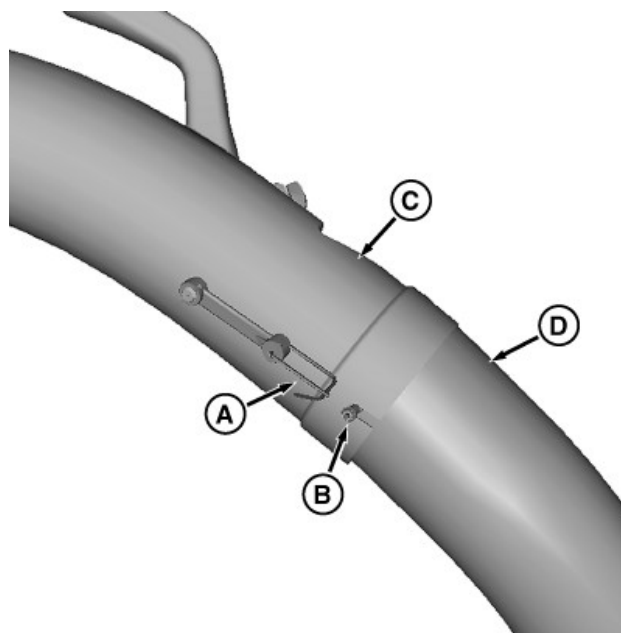


GXT002499—UN—21JUL15

A—Gumijasti zapah
B—Vijak
C—Zgornja cev
D—Spodnja cev

1. Odklopite gumijasti zapah (A) z vijaka (B) in odstranite zgornjo cev (C) s spodnje cevi (D).

Odstranjevanje in shranjevanje

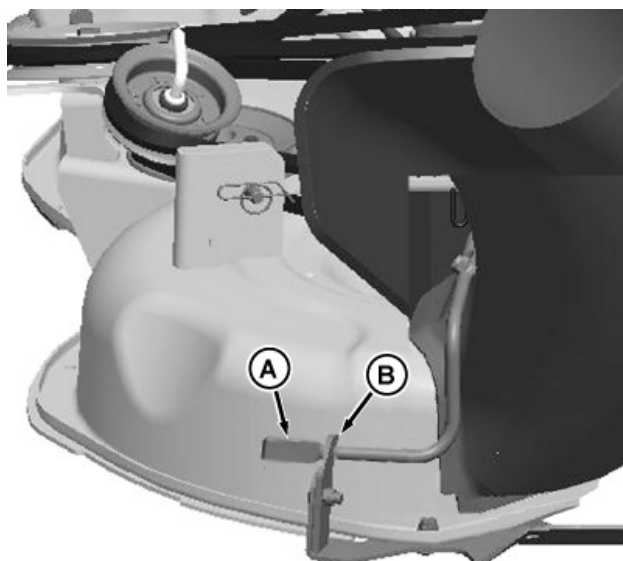


A—Zadnja ročica
B—Zapah

2. Dvignite zadnjo ročico (A) nad zapah (B) in obrnite navzven od okrova.
3. Dvignite deflektor izhodne cevi in demontirajte spodnjo cev s kosilnice.

GXT002869—UN—26JAN16


JK79365,00005A7-82-05FEB16

Odstranite pretočno cev Power Flow™

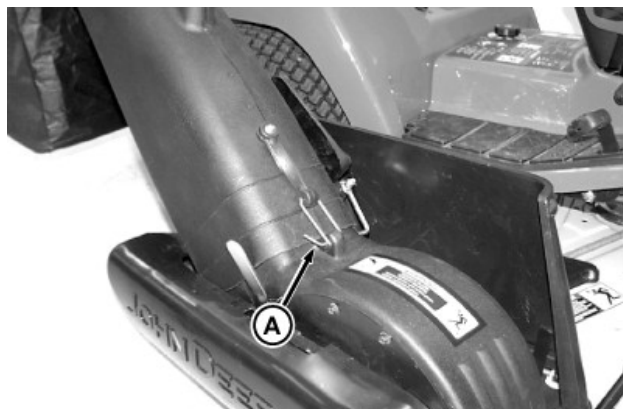

GXT002251—UN—15JUL15

1. Sprostite zanko vezice (A) iz puhal.

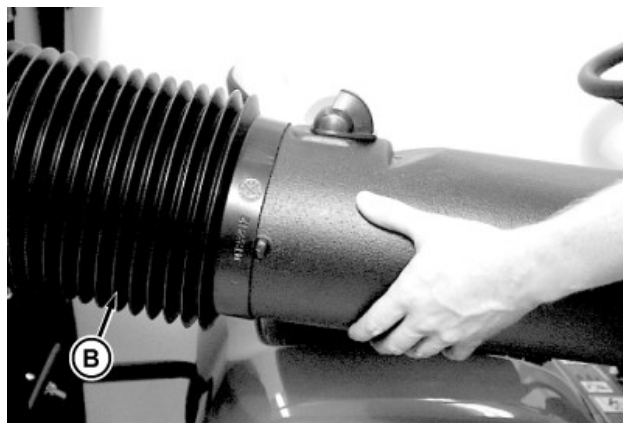


GXT002252—UN—15JUL15

2. Odstranite cev zbiralnega sistema z zgornje cevi (B) na sestavu zbiralnega sistema.

OUMX068,0000FA0-82-02FEB16

Odstranjevanje zbiralnega sistema

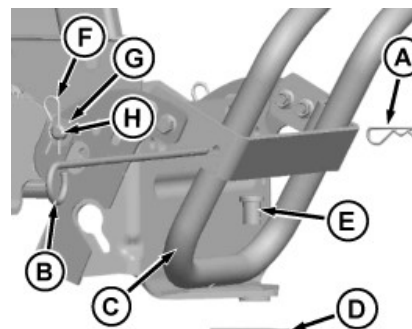

GXT002253—UN—15JUL15

1. Odstranite vzmetni varovalni zatič (A) in zatič zbiralnega sistema, ki okvir H (C) pritrjujeta na okvir sprejemnika. Dvignite okvir H s sprejemnika.
2. Odstranite vzmetni varovalni zatič (D) in zatič za stremena (E) s plošče dvigala.
3. Odstranite vzmetne zaporne zatiče (F) in podloške (G) z obeh strani okvirja.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Z uporabo okvirja sprejemnika za zadrževanje balasta lahko poškodujete okvir. Nosilec in strojna oprema sta zasnovana samo za podpiranje zadnjega zbiralnega sistema.

4. Z notranje strani zadnjega okvirja odstranite zatiče za stremena (H). Dvignite sprejemnik z zadnjega okvirja.

OUMX068,0000CCB-82-02FEB16

Zamenjajte rezila kosilnice

Če ste za zbiranje namestili posebna rezila, potem jih odstranite. Namestite pravilna rezila za naslednjo košnjo.

OUMX068,0000CCC-82-15JUL15

Varno shranjevanje

⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Hlapi goriva so eksplozivni in vnetljivi. Izpušni plini motorja vsebujejo ogljikov monoksid in lahko povzročijo resno bolezen ali smrt:

- Motor naj teče le toliko časa, da premaknete stroj v skladiščni prostor ali iz njega.
- Lahko pride do požara na stroju ali zgradbi, če ne pustite, da se stroj ohladi pred shranjevanjem, če ne odstranite umazanije okrog stroja in blažilnika ali če stroj shranite blizu vnetljivih materialov.
- Ne shranjujte vozila, napolnjenega z gorivom, v zgradbi, kjer lahko hlapi dosežejo odprt plamen ali iskre.
- Pred shranjevanjem stroja v ograjenem prostoru pustite, da se motor ohladi.

OUMX068,0000CCD-82-15JUL15

Shranjevanje priključka

OPOMBA: Nekateri od naslednjih korakov morda ne bodo veljali za vaš priključek.

Upravljanje

1. Odstranite morebitne ostanke trave s sistema za zbiranje materiala ali priključka z vrečami.
2. Odstranite priključek s stroja.
3. Očistite priključek in pogonsko linijo, če je nameščena, s pritiskom vode iz cevi.
4. Po potrebi za čiščenje smeti odstranite vso zaščito.
5. Obrabljene, ukrivljene ali poškodovane dele popravite ali zamenjajte. Pritrdite zrahljano strojno opremo.
6. Po potrebi za preprečevanje rjavenja nanesite barvo na pobarvane površine.
7. Za preprečevanje rjavenja nanesite tanko plast masti na rezila ali zobnike.
8. Za preprečevanje rjavenja vse tečajne točke namažite z motornim oljem.
9. Namažite vse mazalne točke.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Abrazivne površine lahko poškodujejo priključek. Priključek shranite na neabrazivno površino ali na leseno klado.

10. Če priključek shranjujete na prostem, ga blokirajte, če je to možno, in ga pokrijte z vodotesnim pokrivalom.

OUMX068,0000CCE-82-15JUL15

Upravljanje

Odmašitev kosilnice in zbiralnika ali zbiralnega sistema

 **OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Ne poskušajte odmašiti delovnega pripomočka, medtem ko motor deluje.**

- Vrteča se rezila so nevarna. Da pregledate stroj in dodatno opremo, izklopite motor in odstranite ključ, preden odidete z voznikovega sedeža.
- Izvrženi predmeti lahko povzročijo resne poškodbe. Preden dvignete vrh zbiralnega sistema ali odstranite izmetne cevi, se prepričajte, ali so se vsi deli stroja ustavili.

Preverjanje zamašitve med vožnjo

Če se trava nabere pred praznilnim žlebom kosilnice, preverite, ali je zamašen žleb oziroma ali so težave pri sklopu puhalnika (če je vgrajen).

Če je proga odrezkov za kosilnico ali se odrezki odpihajo v stran, preverite, ali je žleb zamašen, so polne zbirne vreče ali pa so težave pri sklopu izpihalnika.

Odstranjevanje umazanije s točk pregleda:

 **OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Zamašenega okrova kosilnice ali sestava puhalnika ne skušajte odmašiti z rokami ali stopali. Shranjena energija lahko povzroči rotacijo rezil.**


1. Stroj varno parkirajte. Počakajte, da se vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden začnete s pregledom stroja.
2. Odprite pokrov zbiralnega sistema. Preverite izhod žleba.
3. Žleb odstranite s krova kosilnice ali sklopa izpihalnika. Preverite vhod žleba.
4. Preverite, ali so pod okrovom kosilnice ostanki košnje.

OUMX068,0000FA1-82-02FEB16

Upravljanje

Pretok zraka sistema za zbiranje materiala

Za najboljšo delovanje sistem za zbiranje materiala potrebuje močan pretok zraka od okrova kosilnice do vreč. Zadnji zbiralni sistem in cevi Power Flow so opremljeni z indikatorjem pretoka, ki prikazuje ali se skozi sistem premika dovolj zraka:

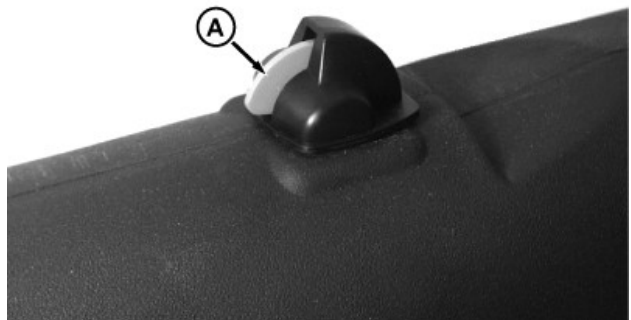

GXT002254—UN—15JUL15

- Ko je rdeč indikator viden (A), se skozi cev premika malo ali nič zraka.



GXT002255—UN—15JUL15

- Ko rdeči indikator ni viden (A), je prisotno dovolj zraka.

Za vzdrževanje zadostnega pretoka zraka, upoštevajte te napotke:


- Sestav puhala (če je nameščeno), cevi, vrh zbiralnega sistema, zaslon, vreče in spodnjo stran okrova kosilnice ohranjajte čiste.
- Ročica dušilne lopute naj bo v položaju za hitro vožnjo, vendar vozite počasi.
- Sprednji in zadnji del kosilnice poravnajte tako, da zadnji del kosilnice ne bo za več kot 10 mm (3/8 palca) višji od sprednjega dela.
- Kosilnico upravljajte na višjem položaju košenja.
- Zamenjajte obrabljena ali poškodovana rezila kosilnice.
- Pritrdite izbirne zaščite (če so na voljo).

OUMX068,0000CCF-82-02FEB16

Uporaba indikatorja za polnjenje

Za najboljšo delovanje sistem za zbiranje materiala potrebuje močan pretok zraka od okrova kosilnice do vreč. Cevi so opremljene z indikatorjem pretoka, ki prikazuje ali se skozi sistem premika dovolj zraka.

Cev zadnjega zbiralnega sistema

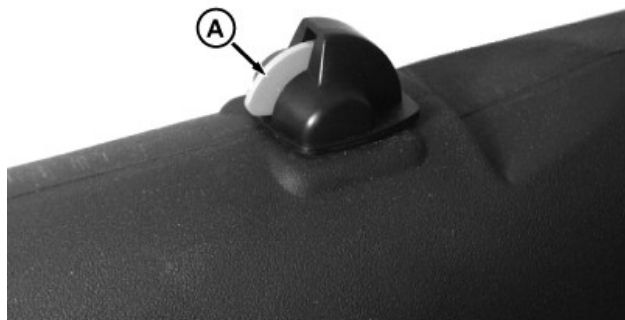

GXT002254—UN—15JUL15

- Ko je rdeč indikator viden (A), se skozi cev premika malo ali nič zraka.



GXT002255—UN—15JUL15

- Ko rdeči indikator ni viden (A), je prisotno dovolj zraka.

Za vzdrževanje zadostnega pretoka zraka, upoštevajte te napotke:

- Cevi, vrh zbiralnega sistema, zaslon, vreče in spodnjo stran okrova kosilnice ohranjajte čiste.
- Ročica dušilne lopute naj bo v položaju za hitro vožnjo, vendar vozite počasi.
- Sprednji in zadnji del kosilnice poravnajte tako, da zadnji del kosilnice ne bo za več kot 10 mm (3/8 palca) višji od sprednjega dela.
- Kosilnico upravljajte na višjem položaju košenja.
- Zamenjajte obrabljena ali poškodovana rezila kosilnice.
- Če je na voljo, namestite izbirno zaščito za vaš model kosilnice. Posvetujte se z zastopnikom za John Deere.

Upravljanje

Cev Power Flow™



GXT002256—UN—15JUL15

Za najboljšo delovanje sistem za zbiranje materiala potrebuje neomejen pretok zraka od okrova kosilnice do vreč. Indikator polnjenja na zbiralni cevi meri pretok zraka skozi sistem. Ko se vreče za travo napolnijo, se pritisk zraka v cevi poveča in rumena diafragma (A) se dvigne. Če je cev priključen nekje med indikatorjem in zbiralnim sistemom, indikator prikazuje tudi polno stanje zbiralnega sistema.

Ohranjanje dovolj pretoka zraka:

- Power Flow™, cev, zbiralni sistem, vreče in spodnjo stran okrova kosilnice ohranjanje čiste.
- Ročica dušilne lopute naj bo v položaju za hitro vožnjo, vendar vozite počasi.
- Sprednji in zadnji del kosilnice poravnajte tako, da zadnji del kosilnice ne bo za več kot 10 mm (3/8 palca) višji od sprednjega dela.
- Kosilnico upravljajte na višjem položaju košenja.
- Zamenjajte obrabljena ali poškodovana rezila kosilnice.
- Če je na voljo, namestite izbirno pregrado za vaš model kosilnice. Posvetujte se z zastopnikom za John Deere.

OUMX068,0000CD0-02FEB16

Polnjenje vreč

- Pogosto preverite glede ostružkov.
- Za preprečevanje zamašitve cevi, izpraznite vreče, ko so polne.
- Leva vreča se običajno napolni najprej.
- Desna vreča se ne bo popolnoma napolnila, če kosite tanko, visoko travo. Vreče se napolnijo, če upočasnite motor, da znižate pretok zraka.
- Da se izognete prevračanju, pri delu na pobočjih vrečo napolnite samo do polovice.

OUMX068,0000CD1-82-15JUL15

Nasveti za košnjo


- Motor naj deluje pri polni hitrosti. Če se motor upočasni, znižajte hitrost vožnje.
- V vrečo zbirajte le suho travo. Mokra trava bo zamašila cev in zbiralni sistem.
- Vrh zbiralnega sistema ohranite zaprtega.
- Pred košenjem in zbiranjem trave poberite vse kamne, veje in druge ovire. Travo prvič pokosite višje, kot želite, da kosilnica ne bo trčila ob nevidne ovire, ki bi lahko poškodovale kosilnico ali zbiralni sistem.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! V vrečah ne puščajte pokošene trave:

- Vlaga lahko poškoduje vreče.
- Vlažna pokošena trava predstavlja nevarnost požara.

- Trave ali listja nikoli ne pustite v vrečah čez noč ali dlje časa. Zaradi vlage iz listja ali trave lahko vreči razpadeta. Prav tako se vlažno listje in trava v vrečah lahko vžgeta in lahko povzročita požar. Zato vreč za smeti, napolnjenih z listjem, ali zbiralnih sistemov s povsem ali delno napolnjenima vrečama ne shranjujte v garaži ali drugem zaprtem prostoru. Iz pokošene trave lahko naredite odličen kompost. Pokošeno travo lahko uporabite tudi kot zastirko na vrtu ali okoli rož, grmovnic in dreves.

OPOMBA: Na zunanji strani vreče iz tkanine naberite dovolj plastične vreče na vseh štirih strani, tako da lahko vreče preprosto zavežete, ko so polne.

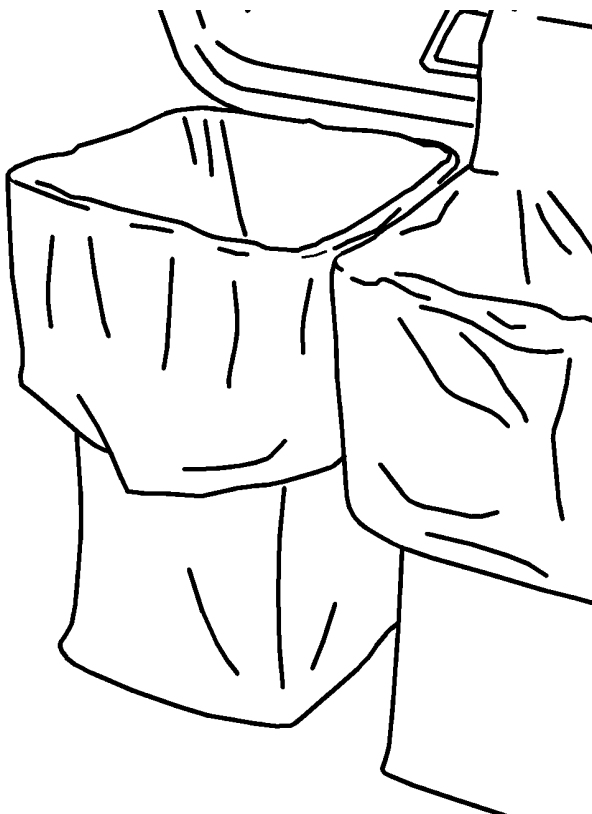

GXT002257—UN—15JUL15

- Plastične vreče za travo in listje ali smeti lahko namestite znotraj vreč iz tkanine, da olajšate odstranjevanje trave in listja. Uporabite 33-galonske vreče za travo in listje.
- Da odstranite plastične vreče najprej zavežite vrečo. Potem odstranite vrečo iz tkanine, pri čemer vam plastična vreča služi kot podpora. Vrečo v stranskem položaju položite na tla. Za praznjenje držite kabel na dnu vreče in stresite material iz nje.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Zbiralni sistem lahko sega preko stroja ali kosilnice. Pazite, da v ostrih zavojih z zbiralnim sistemom ne zadenete ob drevo, zgradbo ipd.

OUMX068,0000CD2-82-02FEB16

Po košnji

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! V vrečah ne puščajte pokošene trave:

- Vlaga lahko poškoduje vreče.
- Vlažna pokošena trava predstavlja nevarnost požara.
- Ostružke takoj odstranite iz vreče iz tkanine. Vrečam omogočite sušenje po košnji, da preprečite razpadanje.
- Pustite, da se motor kosilnice ohladi, preden skladiščite kosilnico, da preprečite požar.

Vzdrževanje

- Če je možno, vrh okrova, motor in sistem za zbiranje materiala očistite s stisnjenim zrakom, da preprečite nabiranje in požar.
- Za preprečevanje nabiranja in odstranjevanje korozivnih kemikalij v travi spodnji del okrova očistite z vodo pod tlakom. Po čiščenju okrova kosilnico pustite teči nekaj minut, da se posuši.

OUMX068,0000CD3-82-15JUL15

Transport MCS

Če boste sistem za zbiranje materiala med transportom pustili na traktorju, pri priklapljanju enote upoštevajte naslednja navodila:


- Izpraznite vreče iz tkanine in jih odstranite z zbiralnega sistema, saj polne vreče dodajajo težo, ki lahko preobremeni okvir zbiralnega sistema na grobih cestah. Pri cestnih hitrostih premikanja lahko veter povzroči prehitro obrabo vrečk iz blaga.
- Prepričajte se, da je pokrov zbiralnega sistema varno zapahnen na okvir zbiralnega sistema.
- Če enoto prevažate na dolge razdalje ali z visoko hitrostjo, pred transportom odstranite zadnjo vrečo za travo ali pretočno cev.

OUMX068,0000CD4-82-02FEB16

Vzdrževanje

Prilagajanje zapaha zbiralnega sistema

Zapah zbiralnega sistema je zasnovan za vzdrževanje tesnjenja med pokrovom zbiralnega sistema in ohišjem karoserije. Če je zapah težko upravljati, ga lahko nastavite:

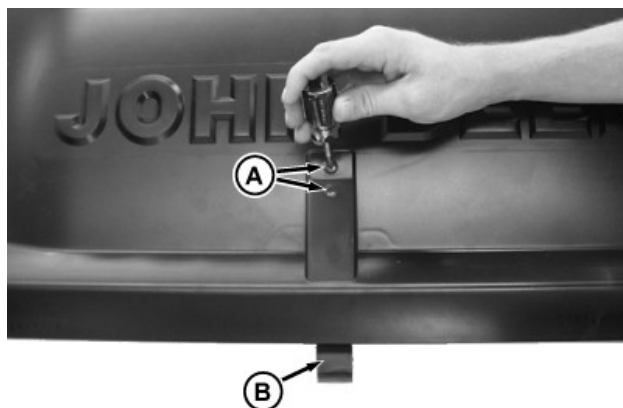


GXT002258—UN—15JUL15

1. Zrahljajte pritrdilne vijake (A).
2. Povlecite zapah (B) navzdol, da podaljšate razdaljo zapahnitve.
3. Privijte pritrdilne vijake.

OUMX068,0000F9D-82-02FEB16


Zamenjava vreč za travo

1. Odstranite vreče z zbiralnega sistema.

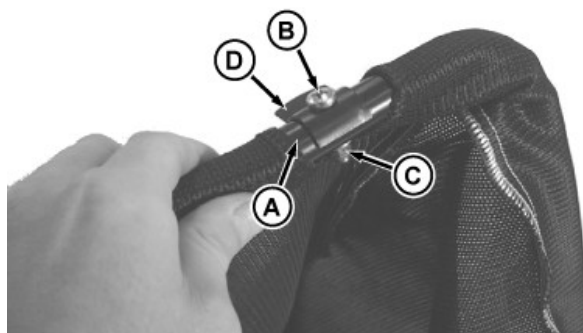

GXT002547—UN—15JUL15

2. Označite vsak okvir vreče (A) kot desno oz. levo stran.
3. Z gibke cevi okvirja odstranite vijak (B), protimatico (C) in sponko (D). Vse dele shranite.

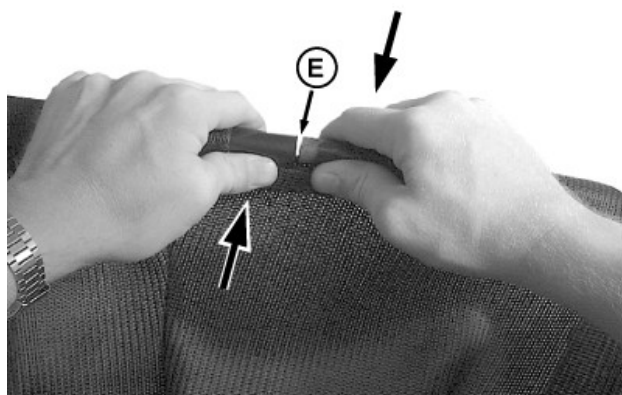

GXT002548—UN—15JUL15

4. Potiskajte vrečo okoli okvirja, dokler se na eni od odprtin vreče ne prikaže šiv (E).

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Pazite, da ne zvijete okvirja. Koncev okvirja ne upogibajte narazen za več kot 12 mm (1/2 palca).

5. Razmaknite gibke cevi okvirja. Nežno upognite gibke cevi v nasprotni smeri, da med njima ustvarite 12-milimetrski razmik (1/2 palca).



GXT002549—UN—15JUL15

6. Material vreče snemite z gibke cevi okvirja.

OPOMBA: Če okvir pri nameščanju nove vreče ni v pravilnem položaju, bo vreča obrnjena na glavo.

7. Poiščite luknjo v okvirju, kjer je bila prvotno nameščena sponka. Nato primite okvir, kot bi ga želeli namestiti v zbiralni sistem. Ko je vreča pravilno nameščena, jo namestite na okvir.

Odpravljanje težav

8. Ko jo namestite, jo še dokončno nastavite, dokler varnostna nalepka kosilnice ni na strani zbiralnega sistema, kjer je loputa.
9. Namestite prvotno sponko.
10. Postopek ponovite še za drugo vrečo.

OUMX068,0000FA2-82-02FEB16

Preglejte rezila kosilnice

Preglejte rezila kosilnice:

- Preglejte in preverite, ali je enota opremljena s pravilnimi rezili kosilnice za košnjo. Glejte Namestite primerna rezila kosilnice v tem priročniku.
- Preglejte in preverite, ali so rezila kosilnice v dobrem stanju in so ostr.
- Prepričajte se, ali so rezila kosilnice primerno nameščena na vreteno in ali je strojna oprema za pritrdjevanje pod primernim navorom.

OUMX068,0000CD7-82-15JUL15

Tehnični podatki

Zadnji zbiralni sistem, 7-bušel

Približna prostornina vsake vreče 0,12 m³ (3,50 bušel)

(Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb in oblike brez predhodne najave.)

OUMX068,0000CD9-82-15JUL15

Odpravljanje težav

Uporaba tabele za odpravljanje težav

Če se pojavi težava, ki ni navedena v tej tabeli, si oglejte tehnični priročnik ali se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.

MP47322,00F467B-82-13NOV18

Odpravljanje težav zbiralnega sistema

TEŽAVA	PREVERITE
Vsa trava ni pobrana.	Travo kosite samo takrat, ko je manj mokra. Kosite s polno hitrostjo. Uporabite nižjo hitrost vožnje. Očistite izpušni zaslon zbiralnega sistema. Izpraznite vreči. Očistite cev in sestav puhala (če je nameščeno). Očistite okrov kosilnice. Uporabite pravilna rezila kosilnice, ki so ostr.
Power Flow™ in/ali čepi izmetne cevi.	Naravnajte okrov kosilnice. Okrov kosilnice nastavite na višjo višino reza. Preverite jermene okrova kosilnice in jih po potrebi zamenjajte.
Trava uhaja iz zbiralnega sistema.	Izpraznite vreči. Travo kosite samo takrat, ko je manj mokra. Kosite s polno hitrostjo. Uporabite nižjo hitrost vožnje. Očistite izpušni zaslon zbiralnega sistema. Naravnajte okrov kosilnice in uporabite primerno višino reza. Očistite okrov kosilnice.

OUMX068,0000CD8-82-02FEB16

Izjava o kakovosti podjetja John Deere

Izjava o kakovosti podjetja John Deere

Kakovost John Deere

Nakup opreme John Deere ni le običajni nakup, ampak je investicija v kakovost. Kakovost ni omejena le na opremo, ampak obsega tudi rezervne dele vašega prodajalca proizvodov John Deere in poprodajne storitve. Te storitve so potrebne, da ostanete zadovoljna stranka.

Zato je podjetje John Deere uvedlo postopek za obravnavo vseh morebitnih vprašanj ali težav. Naslednji trije koraki vam bodo obrazložili postopek.

Korak 1

Glejte vaša navodila za uporabo

- A. Navodila imajo veliko slik in podrobnih informacij o varnem in pravilnem upravljanju vaše opreme.
- B. Ponujajo postopke za odpravljanje težav in informacije o tehničnih podatkih.
- C. Ponujajo informacije o naročanju katalogov za rezervne dele ter tehničnih priročnikov in priročnikov za vzdrževanje.
- D. Če odgovorov na vaša vprašanja ne najdete v navodilih za uporabo, pojdite na korak 2.

Korak 2

Obrnite se na svojega prodajalca

- A. Vaš prodajalec proizvodov John Deere je odgovoren, pooblaščen in usposobljen, da odgovori na vaša vprašanja, rešuje težave in izpolni vse vaše zahteve glede rezervnih delov in vzdrževanja.
- B. Najprej se o vaših vprašanjih in težavah posvetujte z usposobljenimi zaposlenimi za prodajo rezervnih delov in storitev.
- C. Če prodajalci delov in storitev ne morejo rešiti vaše težave, se posvetujte s poslovođjo ali lastnikom.
- D. Če prodajalec ne more odgovoriti vaših vprašanj in rešiti vaših težav, pojdite na korak 3.

Korak 3

Obrnite se na podjetje John Deere

- A. Vaš prodajalec proizvodov John Deere je najbolj zanesljiv vir za reševanje težav. Če pa vam pri reševanju vaših težav niso koristila navodila za uporabo in vam tudi vaš prodajalec ni mogel pomagati, se obrnite na podjetje John Deere.
- B. Za hitro in učinkovito ponudbo storitev pripravite naslednje informacije, preden nas pokličete:
 - Ime prodajalca, s katerim ste sodelovali.
 - Številko modela vaše opreme.
 - Število delovnih ur stroja (če je možno).
 - Vašo serijsko številko, ki je zapisana na notranji strani naslovnice navodil za uporabo.
 - Če imate težave s priključkom, pripravite identifikacijsko številko priključka.

C. Nato pokličite 1-800-537-8233 (ZDA in Kanada) in naš svetovalec se bo povezal z vašim prodajalcem ter začel reševati vaše težave. Če ne prebivate v ZDA ali Kanadi, obiščite naslednjo spletno stran:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Izberite vašo državo in nato kliknite na povezavo Contact us (Kontaktirajte nas).

Literatura za vzdrževanje

Če želite kupiti izvod kataloga delov ali tehničnega priročnika za ta stroj, obiščite Oddelek za tehnične informacije John Deere na:

<https://techpubs.deere.com/>

ali pokličite:

- **ZDA in Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Vsa ostala območja:** Vaš zastopnik za John Deere.

TH84124,0000199-82-05FEB20

Deli

Priporočamo kakovostne dele in maziva proizvajalca John Deere, ki so na voljo pri vašem zastopniku za John Deere.

Ko naročate dele, potrebuje vaš zastopnik za John Deere serijsko številko ali identifikacijsko številko izdelka (PIN) vašega stroja ali dodatne opreme. To so številke, ki ste jih zabeležili v poglavju Identifikacija izdelka v teh navodilih.

Naročite nadomestne dele prek spleta

Obiščite spletno stran <http://JDParts.deere.com>, kjer si lahko ogledate informacije in dele naročite prek spleta.

TC00531,00000E9-82-06MAR15

SP66632,00043A7-82-10MAY17

Indeks

C		T	
Cev		Tabela za odpravljanje težav	22
Ohišje zbiralnega sistema, namestite	11	Transport	21
Pretočni priključek			
Namesti	14	U	
Odstrani	17	Upravljanje	
Zbiralni sistem		Pretok zraka	19
38-palčnimi okrovi kosilnice			
Namesti	11	V	
Odstrani	15	Varnostne oznake	
42-palčne okrovi kosilnice Edge Xtra™		Brez besedila	5
Namesti	12	Varnostne oznake, brez besedila	5
Odstrani	16	Vreče za travo, zamenjava	21
Cev (42A okrovi kosilnice)		Vreče, namestite	11
Odstrani	16	Vreče, polnjenje	20
Cev s pregrado nadzora mulčenja (42-palčni okrov Accel Deep™)			
Namesti	15		
		Z	
I		Zamašitev med vožnjo, preverjanje	18
Indikator za polnjenje, uporaba	19	Zapah zbiralnega sistema, prilagajanje	21
		Zbiralni sistem	
K		Namesti	10
Košnja		Odstrani	17
Nasveti	20	Združljivost izdelka	4
Potem	20		
N			
Nadomestni deli	23		
Namesti			
Cev s pregrado nadzora mulčenja (42-palčni okrov Accel Deep™)	15		
Podsestav cevi zbiralnega sistema (42-palčni okrov Accel Deep™)	13		
O			
Obtežitev, stroj	7		
Odpravljanje težav	22		
Odstrani			
Cev (42A okrovi kosilnice)	16		
Oznake, varnostne			
Brez besedila	5		
Oznake, varnostne, brez besedila	5		
P			
Podatki o nakupu, zapis	4		
Podsestav cevi zbiralnega sistema (42-palčni okrov Accel Deep™)			
Namesti	13		
Priključek, shranjevanje	17		
Priprava vozila	7		
Pritrdilni okvir, namestitvev -MY21	7		
Pritrdilni okvir, namestitvev MY21-	8		
R			
Registracija garancije	4		
Rezila kosilnice, preglejte	22		
Rezila kosilnice, zamenjaj	17		
S			
Shranjevanje priključka	17		
Smeti, odstranjevanje	18		