

Zbiralni sistem z 2 vrečama za traktorje Select Series™



JOHN DEERE

NAVODILO ZA UPRAVLJANJE

Zbiralni sistem z 2 vrečama za traktorje Select Series™

OMUC11434 IZDAJA D6 (SLOVENIAN)

John Deere Power Products

Izdaja za izvoz
Printed in U.S.A.



Uporaba navodil za upravljanje

Pred začetkom dela preberite celoten uporabniški priročnik, predvsem varnostne informacije.

Ta priročnik je pomemben del vaše kosilnice. Vse priročnike shranite na priročnem mestu, da so vam vedno pri roki.

Za varno in pravilno upravljanje in servisiranje priključka poleg uporabniškega priročnika za kosilnico preberite še varnostne in obratovalne informacije v uporabniškem priročniku za priključek.

Če je v priročniku za priključek poglavje Priprava stroja, to pomeni, da boste morali nekaj narediti na vašem traktorju ali vozilu, preden boste lahko montirali priključek. Poglavji Sestava in Namestitve v tem priročniku vsebujeta informacije za sestavo in namestitev priključka na traktor ali vozilo. Preberite poglavje Servis, če je priključek treba nastaviti ali na njem izvesti redno servisiranje.

Če imate kakršna koli vprašanja ali dvome glede sestave, namestitve ali upravljanja tega priključka, se posvetujte s svojim lokalnim prodajalcem izdelkov John Deere ali za pomoč pokličite službo za stranke družbe John Deere na telefonsko številko 1-800-537-8233.

Informacije o garanciji za ta priključek znamke John Deere najdete na garancijskem listu, ki ste ga prejeli skupaj s traktorjem ali vozilom John Deere.

Vsebina

Vsebina

Navodila	2
Identifikacija izdelka	4
Varnostne oznake, slikovne	5
Varnost	6
Priprava vozila	7
Namestitev	7
Odstranjevanje in shranjevanje	14
Upravljanje	17
Servis	20
Odpravljanje težav	21
Tehnični podatki	21
Izjava o kakovosti podjetja John Deere	21

Originalna navodila. Vse informacije, ilustracije in specifikacije v teh navodilih za uporabo so osnovani na zadnjih informacijah pridobljenih v času publikacije. Pridružujemo si pravico do sprememb.

Identifikacija izdelka

Identifikacija izdelka

Združljivost izdelka

Ta 7-bušelni zadnji zbiralni sistem je združljiv s traktorji X300 in X500 Select Series™.

Podatki o nakupu

V spodnji prostor vnesite podatke o nakupu.

DATUM NAKUPA:

IME ZASTOPNIKA:

TEL. ŠT. ZASTOPNIKA:


Registrirajte izdelek in garancijo prek spleta

Za registracijo izdelka preko interneta, obiščite spletno stran www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Z vnosom informacij prek spleta ali garancijskega lista si boste kot kupec zagotovili vse poprodajne storitve in pomembne informacije o izdelku.

Varnostne oznake, slikovne

Varnostne oznake, slikovne

Lokacija varnostne oznake

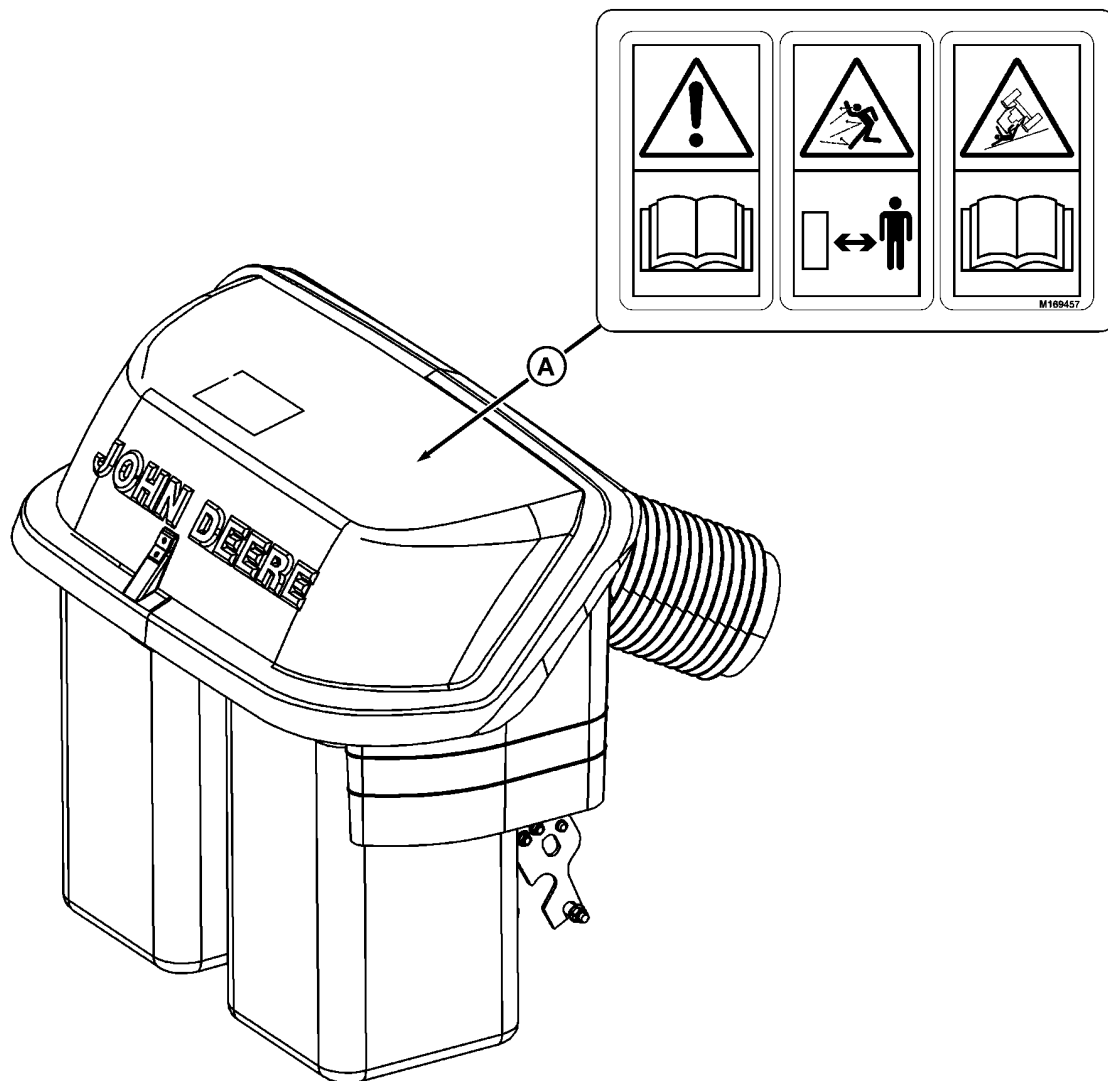

GXT002224—UN—14JUL15

A — Preberite navodila za upravljanje M169457

Razumevanje varnostnih nalepk na stroju brez besedila




TCT005498—UN—11SEP12

Na več pomembnih delih tega stroja so pritrjeni varnostni znaki, ki označujejo morebitno nevarnost. Obstoječa nevarnost je slikovno prikazana na opozorilnem trikotniku. S sliko je ponazorjena informacija o tem, kako preprečimo telesno poškodbo. Varnostni znaki, mesta namestitve na stroju in kratke razlage so prikazane v tem poglavju o varnosti.

Za dele in komponente, ki jih za vas dobavijo dobavitelji, lahko veljajo dodatne varnostne informacije, ki niso vključene v ta navodila za upravljanje.

Varnost

Preberite navodila za upravljanje

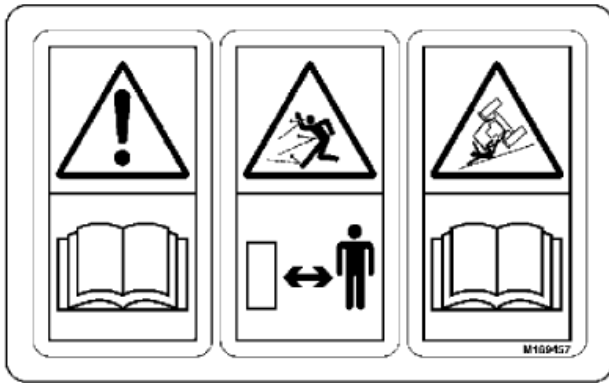

GXT001478—UN—29AUG14

Preberite navodila za upravljanje

- Uporabniški priročnik vsebuje pomembne informacije, potrebne za varno upravljanje kosilnice. Da bi preprečili nesreče, upoštevajte vsa varnostna pravila.

Preprečite poškodbe zaradi izvrženih predmetov

- Mimoidoči naj se med delovanjem ne zadržujejo v bližini stroja.
- Izmetna cev naj bo na mestu.
- Kosilnico uporabljajte z nameščenim celotnim sistemom za zbiranje trave.
- Ne odpirajte sistema za zbiranje trave medtem ko se rezila vrtijo.
- Zaustavite motor, preden odstranite ali namestite vrečo.

Preprečite poškodbe zaradi prevrnitve

- Ne vozite stroja po površinah, kjer bi lahko zdrsnil, se prekucnil ali preokotalil.
- Podrobnejše informacije najdete v poglavju Delo na pobočjih.

Varnost

Preberite poglavje »Varnost« v navodilih za upravljanje kosilnice.

Za dodatne varnostne informacije preverite splošne varnostne ukrepe za obratovanje v uporabniškem priročniku za kosilnico.

Varno upravljanje

Pred začetkom dela preberite, se seznanite in sledite vsem navodilom v tem priročniku za delovni pripomoček, v uporabniškem priročniku za kosilnico in na varnostnih oznakah na opremi.

Uporabite ustrezno sprednjo obtežitev. Če sistem za zbiranje materiala ni nameščen, odstranite obtežitev.

Zbiralnik sega preko kosilnice. Pri ostrih zavojih pazite, da ne trčite ob predmete v bližini.

Ne uporabljajte sistema za zbiranje materiala, dokler celotni lovnik za travo ni pravilno pritrjen in pokrov zbiralnika varno zaprt.

Nikomur ne dovolite, da bi se prevažal na kosilnici ali sistemu za zbiranje materiala. Potniki se lahko poškodujejo, ker jih lahko zadenejo predmeti ali padejo s kosilnice. Potniki lahko ovirajo pregled upravljalca in povzročijo trčenje.

Pred odstranjevanjem ali nameščanjem zbiralnika:

- Zaustavite kosilnico.
- Odklopite kosilnico oziroma kardansko gred.

- Ustavite motor in izvlecite ključ iz ključavnice.
- Počakajte, da se motor in vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden zapustite sedež.

Pred vzvratno vožnjo kosilnice:

- Zaustavite motor.
- Poglejte za zbiralnik, da niso za njim otroci.
- Nikomur ne dovolite v bližino, ko razkladate sistem za zbiranje materiala.

Varno upravljanje na pobočjih:

- Če je zbiralnik napolnjen več kot do polovice, ga izpraznite.
- Stroja ne uporabljajte na strmih pobočjih.
- Pred zavijanjem upočasnite stroj.
- Izogibajte se nenadnemu speljevanju in zaustavljanju.
- Stroja s sistemom za zbiranje materiala ne parkirajte na klancu.

Varno parkiranje

1. Stroj ustavite na ravni površini, ne na pobočju.
2. Izklopite rezila kosilnice in drugo dodatno opremo.
3. Delovne priključke spustite na tla.
4. Aktivirajte parkirno zavoro.
5. Ustavite motor.
6. Odstranite ključ.
7. Preden zapustite voznikov sedež, počakajte, da se motor in vsi premikajoči deli ustavijo.
8. Zaprite zaporni ventil za gorivo, če ga vaš stroj ima.
9. Pred vzdrževanjem stroja odklopite negativni kabel akumulatorja ali odstranite kabel (kable) vžigalnih svečk (pri bencinskih motorjih).

Zaščitite otroke

- Če upravljaivec ni pozoren na prisotnost otrok, lahko pride do tragičnih nesreč. Med uporabo stroja in delovnega pripomočka naj bodo otroci doma pod nadzorom druge odrasle osebe.
- Nikoli ne predvidevajte, da bodo otroci ostali na istem mestu, kjer ste jih nazadnje videli. Bodite pozorni na prisotnost otrok. Če otrok vstopi v delovno območje, izklopite stroj.
- Stroja nikoli ne dovolite upravljati otrokom ali neusposobljenim osebam.
- Otroci ne prevažajte na katerem koli delovnem pripomočku ali stroju, četudi pripomoček ni montiran. Otroci ne vlečite v vozu ali prikolici.

Preprečite poškodbe zaradi izvrženih predmetov



TCAL41689—UN—08APR13

- Pred uporabo vozila z nameščenim pripomočkom MCS preverite, ali so vse cevi in gibke cevi čvrsto pritrjene. Zbiralnik naj bo zaprt, MCS pa v obratovalnem položaju.
- Pred odstranjevanjem ali dviganjem priključnih komponent zaustavite motor in počakajte, da se vsi premikajoči se deli zaustavijo.

Priprava vozila

- Preprečite poškodbe zaradi rezil pogonskega kolesa in zalučanih predmetov. Pri upravljanju vozila v načinu s stranskim izmetom odstranite delovni pripomoček. Če odstranite delovni pripomoček, na okrov kosilnice namestite odbojni ščitnik.

Preprečite poškodbe zaradi vrtečih se rezil



MXT008720—UN—19SEP13

- Rok in nog ne približujte vrtečim se rezilom in sestavi puhalnika, ko motor deluje.
- Pred servisiranjem komponent zaustavite motor in počakajte, da se premikajoči se deli zaustavijo.
- Ne uporabljajte MCS-ja ali puhalnika, če niso vsi deli nameščeni in pritrjeni.

Zagotovite varno vzdrževanje

- Stroj smejo vzdrževati le kvalificirane, usposobljene odrasle osebe.
- Pred pričetkom preučite postopek vzdrževalnega dela. Območje vzdržujte čisto in suho.
- Motorja ne zaganjajte v zaprtem prostoru, kjer se lahko zbirajo nevarni hlapi ogljikovega monoksida.
- Stroja ali pripomočka nikoli ne mažite, servisirajte ali nastavljajte med premikanjem. Varnostne naprave morajo biti vedno nameščene in v brezhibnem stanju. Elementi morajo biti čvrsto pritrjeni.
- Rok, nog, oblačil, nakita in dolgih las ne približujte premikajočim se delom, da se vam ne zapletejo vanje.
- Delovni pripomoček popolnoma spustite na tla ali do obstoječega mehanskega omejevala pripomočka, preden začnete vzdrževanje. Izklopite vse vire energije in ustavite motor. Aktivirajte parkirno zavoro in izvlecite ključ. Počakajte, da se stroj ohladi.
- Pred izvajanjem popravil odklopite akumulator ali odstranite kabel vžigalne svečke (pri bencinskih motorjih).
- Pred servisiranjem stroja ali delovnega pripomočka previdno sprostite tlak iz vseh komponent, v katerih se skladišči energija, kot so hidravlične komponente in vzmeti.
- Sprostite hidravlični tlak, tako da spustite delovni pripomoček ali rezalne enote na tla ali do mehanskega omejevala ter premikajte hidravlične krmilne ročice.
- Varno podprite vse dele stroja ali delovnega pripomočka, ki jih je treba pri vzdrževanju dvigniti. Po potrebi za podporo stroja uporabite podporna stojala ali servisne zapahe.
- Motorja nikoli ne zaženite, če parkirna zavora ni aktivirana.
- Vse dele ohranjajte v dobrem stanju in pravilno nameščene. Okvare takoj odpravite. Zamenjajte izrabljene ali poškodovane dele. Zamenjajte vse obrabljene ali poškodovane varnostne oznake in oznake z navodili.
- Redno preverjajte vse pritrdilne elemente in se prepričajte, da je oprema v varnem delovnem stanju.
- Ne spreminjajte stroja ali varnostnih naprav. Nepooblaščen sprememba na stroju ali delovnem pripomočku lahko negativno vpliva na njuno delovanje in varnost.

Priprava vozila

Odstranjevanje opreme za mulčenje

⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Rezila kosilnice so ostra. Pri rokovanju z rezili kosilnice ali delu v njihovi bližini vedno uporabljajte rokavice.

Glede primernosti združljivosti glejte navodila za opremo za mulčenje, opremo za nadzor mulčenja, cev zbiralnega sistema ali Power Flow™.

Namestitev ustreznih rezil kosilnice

⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Rezila kosilnice so ostra. Pri rokovanju z rezili kosilnice ali delu v njihovi bližini vedno uporabljajte rokavice.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe!

- Pri zamenjavi rezil kosilnice vedno uporabite originalne nadomestne dele John Deere.
- Za najboljše delovanje vedno uporabite primerna rezila kosilnice za delo, ki ga opravljate.
- Pri zamenjavi rezil vedno sledite varnostnim in vzdrževalnim navodilom v priročniku za upravljanje.

Za najboljšo izvedbo košnje, namestite ustrezna rezila za kosilnico.

Rezila s srednjim dvigom

- Standardno rezilo dobavljeno s kosilnico.
- Za uporabo pri običajni košnji brez sistema za zbiranje trave.

Rezila z visokim dvigom

- Za pobiranje trave 7-bušelnega zbiralnega sistema.
- Ni priporočljivo za košnjo brez zbiralnega sistema.
- Maksimalen pretok zraka.

Rezila za mulčenje

- Na voljo za uporabo s sistemom za zbiranje trave (MCS) Power Flow™ in kompletom za nadzor mulčenja.

Namestitev elementov zaščite kosilnice

Izbirni vijak na zaščiti kosilnice nudi različne prednosti pri zbiranju trave. Zaščita kosilnice ni na voljo za vse modele kosilnic. Če želite preveriti razpoložljivost, se obrnite na svojega prodajalca John Deere.

Namestitev

Montaža ustreznih uteži

⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Upravljanje z lovilnikom trave ali drugim priključkom lahko vpliva na stabilnost na klancu. Po potrebi uporabljajte sprednje uteži na traktorju

Ko odstranite priključek, odstranite tudi uteži, ki ste jih dodali na kosilnico.

Uporabite samo priključke in dodatno opremo, ki jo priporoča proizvajalec.


OPOMBA: Utež je dodatna teža, ki je dodana stroju za zagotavljanje stabilnosti. Običajne uteži za kosilnico so lahko uteži v obliki kolotov ali kvadrov. Glede priporočenih uteži za vašo kosilnico se posvetujte s pooblaščenim servisnim centrom.

Namestitev

Montirajte ustrezno sprednjo utež, da uravnotežite celotno maso zbiralnega sistema. Ko odstranite zbiralni sistem, odstranite tudi utež. Tako boste zagotovili pravilno delovanje kosilnice, ko ne zbirate trave.


Namestitev pritrdilnih okvirje za serije X300 in X500 Select Series™

OPOMBA: Za lažjo namestitev, sprejemni okvir vedno namestite pred namestitvijo okvirja H.

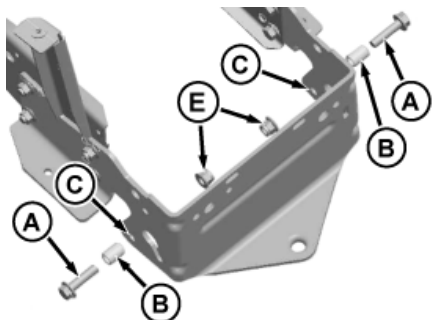

GXT002225—UN—14JUL15


Opomba k sliki: Prikazan je model X500.

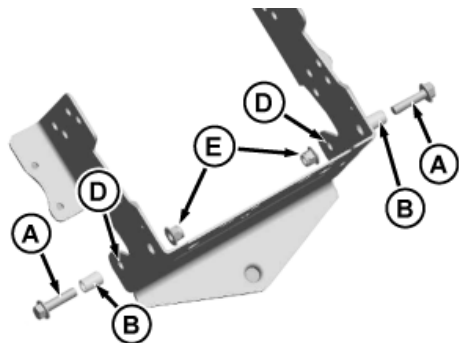

GXT002226—UN—14JUL15


Opomba k sliki: Prikazan je model X300.

1. Namestite dva M12x50 vijaka (A) in distančnika (B) na določeno odprtino na zadnjem okvirju vašega modela traktorja.
 - **Traktorji X500:** Uporabite odprtino (C).
 - **Traktorji X300:** Uporabite odprtino (D).
2. Pritrdite z varovalnima maticami M12 (E) in privijte.

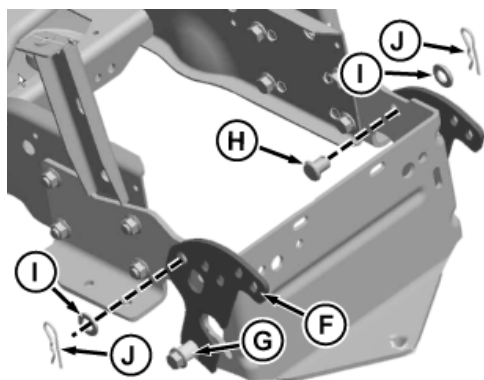


GXT002227—UN—14JUL15

3. Stran montažnega okvirja z utori (F) namestite nad distančnike.
4. Z notranje strani zadnjega okvirja namestite dva 16 mm zatiča za stremena (H) skozi odprtine na okvirju. Pritrdite s ploskimi podložkami M13x24x2,5 (I) in vzmetnimi zapornimi zatiči (J).

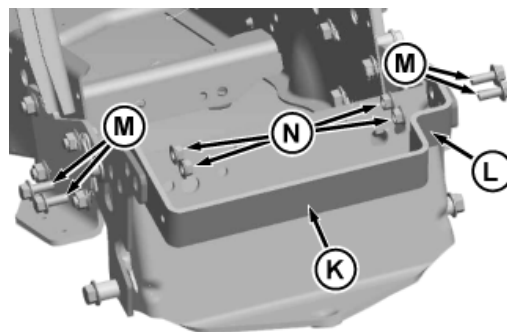


GXT002228—UN—14JUL15

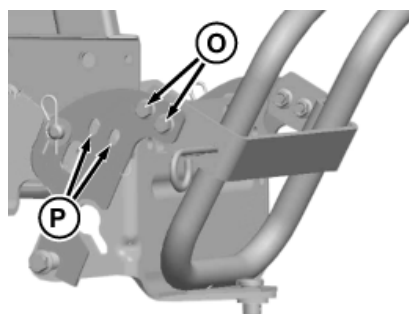

GXT002229—UN—14JUL15

Opomba k sliki: Prikazana je lokacija priključka X500 Select Series™.

5. Okvir sprejemnika (K) namestite med stranske montažne nosilce tako, da je kot (L) na desni strani traktorja.
6. Sprejemnik na okvirje pritrdite z štirimi vijaki M10x25 (M) in maticami M10 (N). Ne privijajte še.
 - **Traktorji X500:** Med nameščanjem zbiralnega sistema uporabite reže (O).
 - **Traktorji X300:** Med nameščanjem zbiralnega sistema uporabite reže (P).

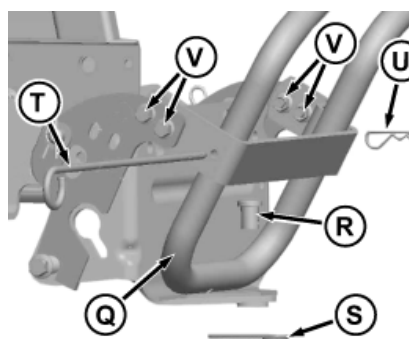


GXT002230—UN—14JUL15


7. Okvir H (Q) vstavite v okvir sprejemnika in skozi odprtino plošče vstavite 19 mm zatič za stremena. Namestite velik vzmetni zaporni zatič (S).
8. Poravnajte luknje v okvirju H z luknjami v okvir sprejemnika. Namestite zatič zbiralnega sistema (T). Namestite vzmetni zaporni zatič (U).
9. Za pritrditev stranskega montažnega nosilca, privijte strojno opremo M10 (V) na obeh straneh okvirja sprejemnika.

Namestitev

Namestite zbiralni sistem

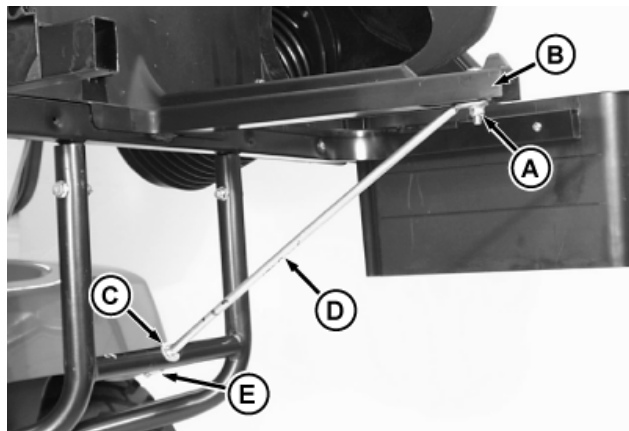


GXT002231—UN—15JUL15

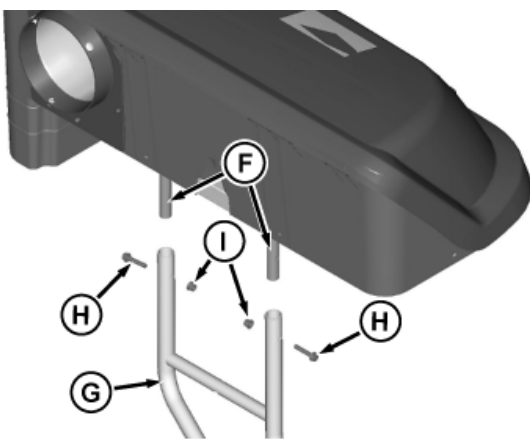


GXT002232—UN—15JUL15

1. Odstranite obstoječo strojno opremo (A) s sredinske podpore okvirja zbiralnega sistema (B).
2. Namestite dve ploski tesnili M10,5x30x2,5 (C) na drog (D).
3. Vstavite navojni konec droga skozi luknjo v okvirju H. Privijte protimatico M10 (E).
4. Poravnajte podporne cevi zbiralnega sistema (F) z okvirjem H (G). Sestav zbiralnega sistema nastavite na okvir H.
5. Poravnajte drugi konec droga z luknjo v sredinski podpori okvirja zbiralnega sistema (B). Znova namestite in zategnite elemente.
6. Privijte sestav zbiralnega sistema na okvir H z dvema vijakoma M8x45 (H) in protimatico M8 (I). Privijte vijake in matice.
7. Odprite pokrov zbiralnega sistema.

Namestite cev ohišja zbiralnega sistema

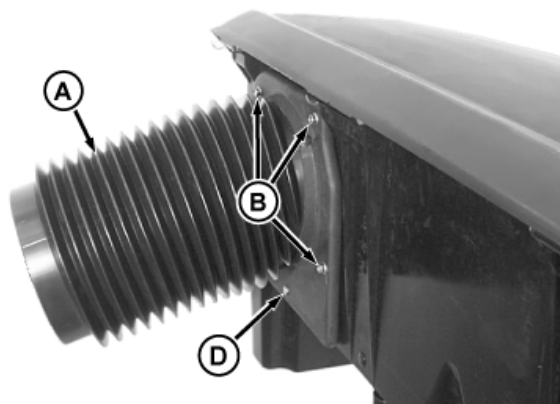

GXT002233—UN—15JUL15

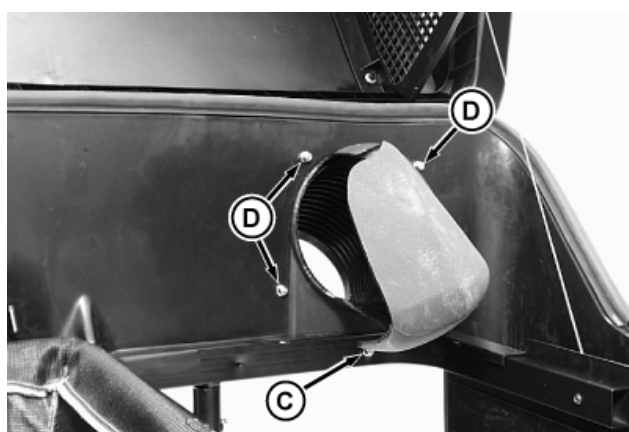

GXT002234—UN—15JUL15

1. Vstavite zgornjo cev (A) skozi odprtino v ohišju zbiralnega sistema in poravnajte odprtine za montažo.

OPOMBA: Zaradi debeline materiala vijak M6 x 40 (C) namestite z notranje strani, s protimatico M6 z zunanje strani.

2. Vstavite tri vijake M6 x 20 (B) in enega M6 x 40 (C).

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Zaklepni matic ne privijte premočno. Če jih privijete premočno, se bodo glave vijakov povlekli skozi zgornjo cev.

3. Na vijake namestite zaklepne matice M6 (D). Privijajte protimaticе, dokler se zgornja cev tesno ne prilega ob ohišje zbiralnega sistema.


Namestitev

Montirajte vreči



GXT002235—UN—15JUL15

1. Postavite levo vrečo pod držalo (A) in vstavite sponko (B) v utor na sredinski podpori okvirja zbiralnega sistema.

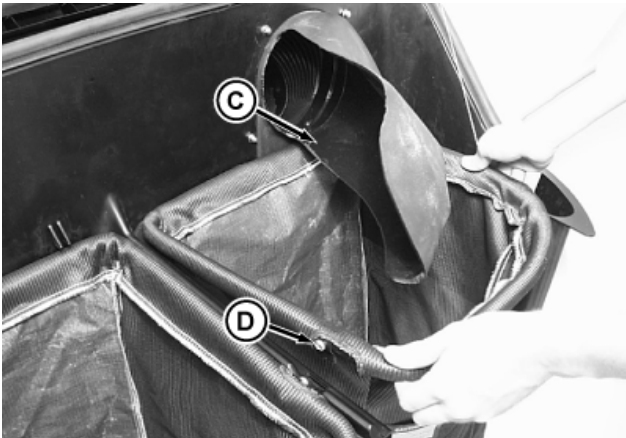


GXT002236—UN—15JUL15

2. Postavite desno vrečo pod zgornjo cev (C) in vstavite sponko (D) v režo na sredinski podpori okvirja zbiralnega sistema.

OPOMBA: Ko je enota nova, bo pokrov morda težko zapahnniti. Po potrebi glejte Nastavljanje zapaha zbiralnega sistema v poglavju SERVIS.

3. Zaprite pokrov zbiralnega sistema in zapahnite zapah.

Namestite zadnjo cev zbiralnega sistema (38-palčni okrov kosilnice)

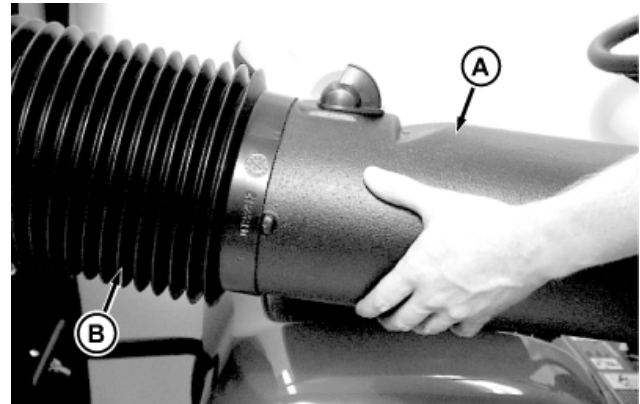


GXT002237—UN—02FEB16

1. Vstavite okrogli konec cevi zbiralnega sistema (A) v cev (B) na sestavu zbiralnega sistema.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Dvignite izmetno cev na okrovu kosilnice in odprite cevi zbiralnega sistema namestite nad izmetno cev okrova kosilnice. Prepričajte se, da je izmetna cev primerno pritrjena na zadnji strani izmetne odprtine (C).

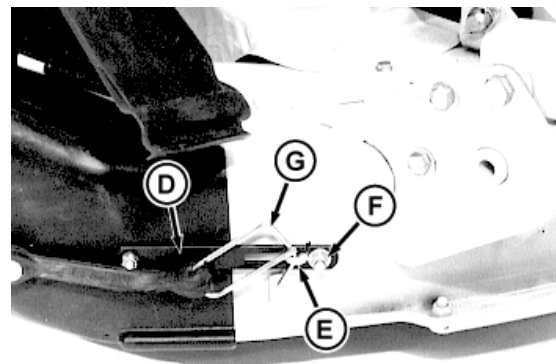

GXT002239—UN—02FEB16

3. Varovalni pas (D) namestite nad zavihek (E).
4. Prilagoditveno strojno opremo (F) potisnite ob zavihek (E). Po potrebi za pritrditev priključka prilagodite strojno opremo.
5. Kavelj gumijaste traku (G) namestite skozi zavihek (E).

Namestite zadnjo cev zbiralnega sistema (42-palčni okrovi kosilnice Edge Xtra™)

Namestitev spodnje cevi

OPOMBA: Pred montažo izmetne cevi zbiralnega sistema morate odstraniti ploščo za mulčenje, če je nameščena.

1. Dvignite in pridržite plastično izmetno cev na okrovu kosilnice.

OPOMBA: Da lahko dvignete notranji kovinski deflektor, povlecite navzven zadnji konec deflektorja, nato ga potegnite navzgor.


2. Dvignite notranji kovinski deflektor in položite spodnjo izmetno cev pred izmetno odprtino na okrovu kosilnice.

! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Preprečite možnost odmetavanja predmetov.


Sklop izmetne cevi se mora tesno prilegati nosilcu tečaja izmetne cevi in popolnoma prekrivati izmetno odprtino na okrovu.

OPOMBA: Izmetna cev zbiralnega sistema se mora prilegati zunanji strani izmetne odprtine na okrovu kosilnice.

OPOMBA: Če okrov kosilnice nima 12,7 mm (1/2-palčne) luknje (B) v nosilcu distančnega kolesa, potem jo izrežite in uporabite naslednjo šablono. Označite in izvrtajte 12,7 mm (1/2-palčno) luknjo (B) v nosilec distančnega kolesa. Ta luknja je potrebna za montažo sprednjega dela izmetne cevi.

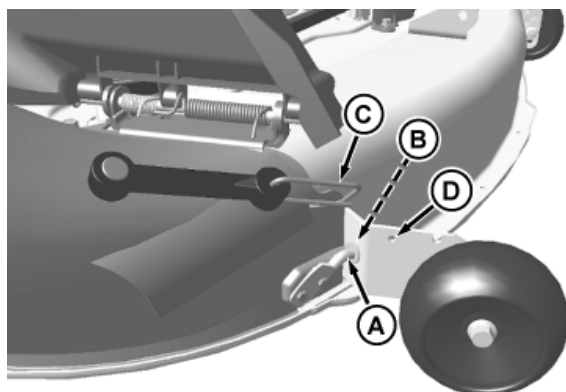


GXT002240—UN—15JUL15

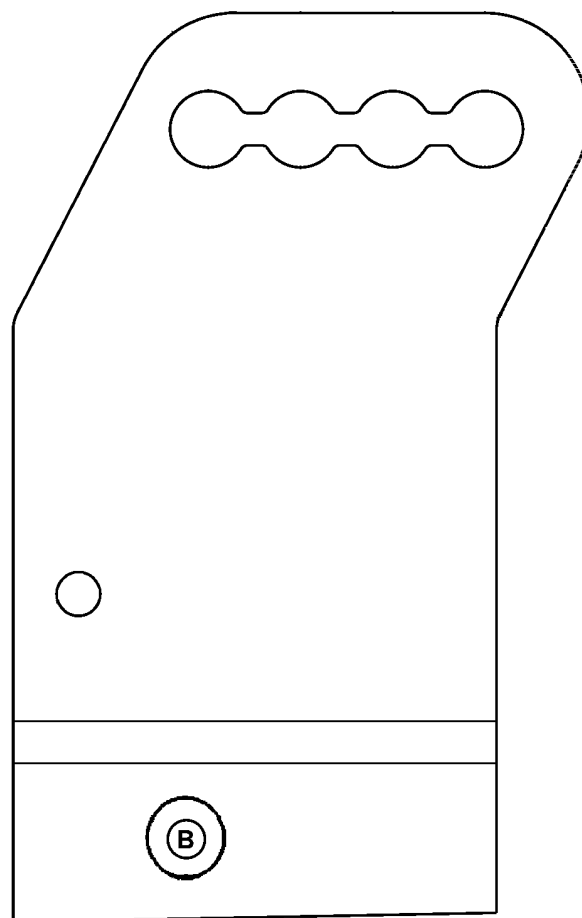

GXT002241—UN—15JUL15

3. Na sprednji strani izmetne odprtine potisnite zatič (A) skozi luknjo (B) v nosilcu distančnega kolesa. Za lažje pritrdjevanje sprednjega gumijastega traku obrnite cev v nasprotni smeri urinega kazalca, tako da se cev pomakne stran od okrova kosilnice.
4. Namestite sprednji kavelj gumijastega traku (C) preko vrha nosilca distančnega kolesa in ga potisnite skozi luknjo (D).

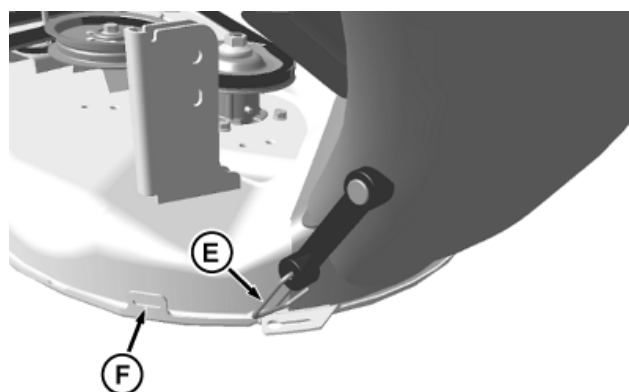


GXT002242—UN—21JUL15

5. Zadnji del spodnje izmetne cevi obrnite proti okrovu kosilnice. Zadnji kavelj traku (E) na izmetni cevi vstavite v režo (F) na okrovu.

OPOMBA: Če delovanje zbiralnega sistema ni sprejemljivo, potem kupite zaščito kosilnice AM13660.


Namestitev

Namestitev zgornje cevi

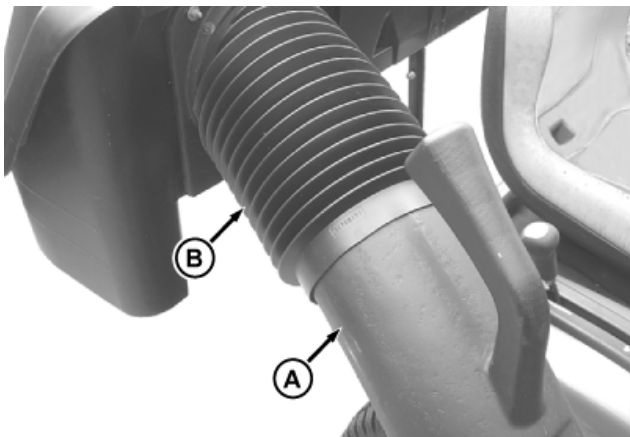

GXT002243—UN—15JUL15


1. Spustite okrov kosilnice, da olajšate namestitev zgornje cevi. Vrh (A) zgornje cevi vstavite v prilagodljivo cev (B) ohišja zbiralnega sistema.

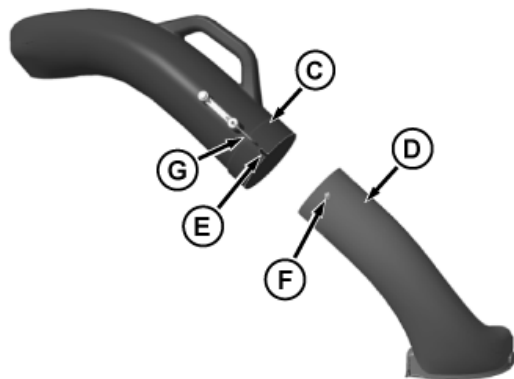

GXT002244—UN—15JUL15

2. Potisnite spodnji del (C) zgornje cevi preko vrha (D) spodnje cevi, tako da poravnate luknjo (E) z vijakom (F).
3. Zataknite zapah gumijastega traku (G) nad vijak (F) v spodnji cevi.

Podsestav cevi zbiralnega sistema (42-palčni okrov Accel Deep™)

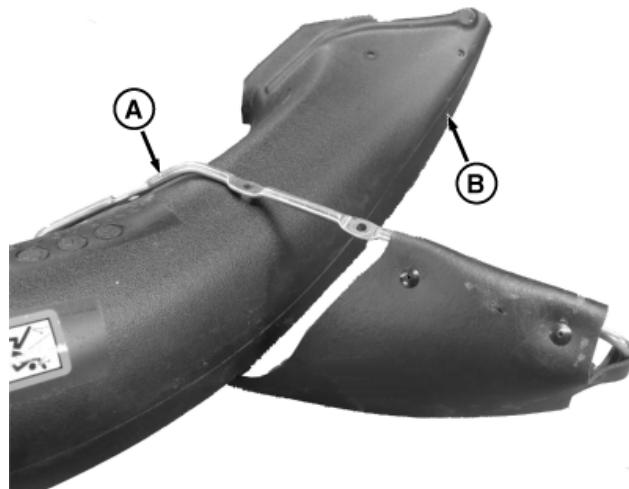

GXT002955—UN—15MAR16


1. Mrežasti sestav in sestav zakrilc (A) namestite na vrh spodnje cevi zbiralnega sistema (B). Sestav potisnite po cevi, in sicer tako, da je zakrilce na zunanji, mreža pa na notranji strani, kot je prikazano na sliki.



GXT002608—UN—07APR16

2. Poravnajte tri luknje in namestite tri vijake (C) z notranje strani cevi in protimate (D) na zunanji strani prek ploskih delov mreže, kot je prikazano na sliki.

Namestitev

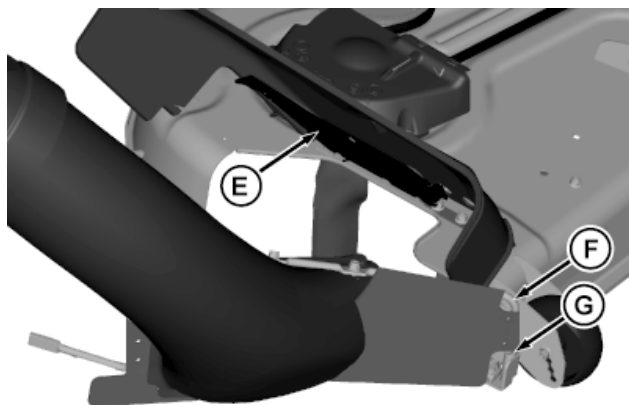


GXT002609—UN—07APR16

3. Dvignite izmetno cev okrova kosilnice in notranji kovinski deflektor (E). Vstavite spodnjo izmetno cev zbiralnega sistema z mrežastim sestavom in sestavom z zakrilci (F) v cev (G) ščitnika prstov.

OPOMBA: Ko se sestav cevi zbiralnega sistema nahaja pod izmetno cevjo okrova kosilnice, sprostite izmetno cev.


4. Sestav cevi zbiralnega sistema obrnite v odprtino okrova kosilnice, pri čemer ga rahlo dvignite nad ščitnik za prste.

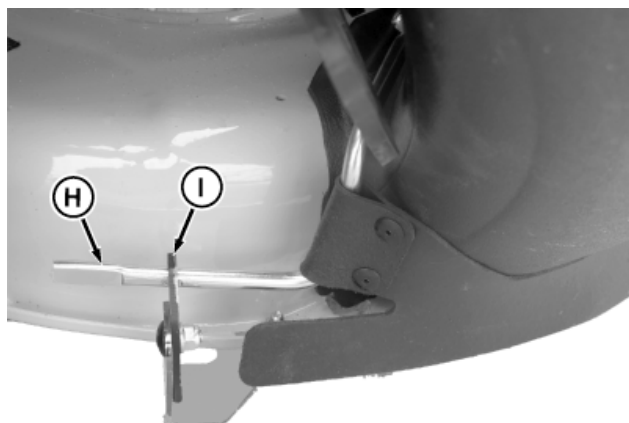

GXT002610—UN—07APR16


5. Obrnite ročaj mreže (H) nad zapah (I) na zadnjem delu cevi.
6. Če je zapah za pritrjen ali sproščen, potem ga potisnite navznoter ali navzven, da prilagodite želeno silo zapaha ali droga. Povečana sila bolj zatesni cev na okrov, vendar poveča trud pri nameščanju.

Montirajte pretočno cev Power Flow™

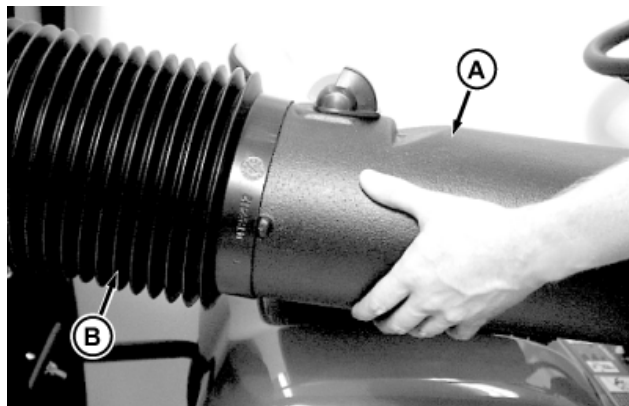

GXT002237—UN—02FEB16

1. Vstavite okrogli konec pretočne cevi (A) na zgornjo cev (B) na sestavu zbiralnega sistema. Vstavite cev v odprtino tako daleč, da bo dovolj prostora za povezavo s puhalom.

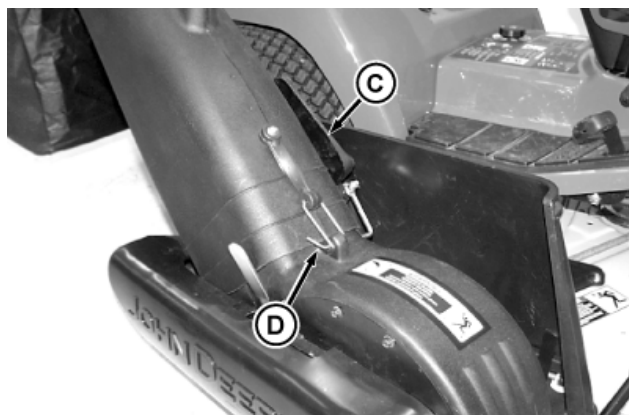


GXT002245—UN—15JUL15

2. Dvignite in pridržite odprta izpušna vrata (C) na puhalu.
3. Cev potisnite v izhodno odprtino puhalu.
4. Kavelj traku (D) pritrdite na zanko na puhalu.
5. Zaprite in zapahnite pokrov zbiralnega sistema.

Odstranjevanje in shranjevanje

Namestitev cevi s pregrado MulchControl™ (42-palčni okrov Accel Deep™)

OPOMBA: Obrnite ročico MulchControl™ (A) v odprti (naprej) položaj.

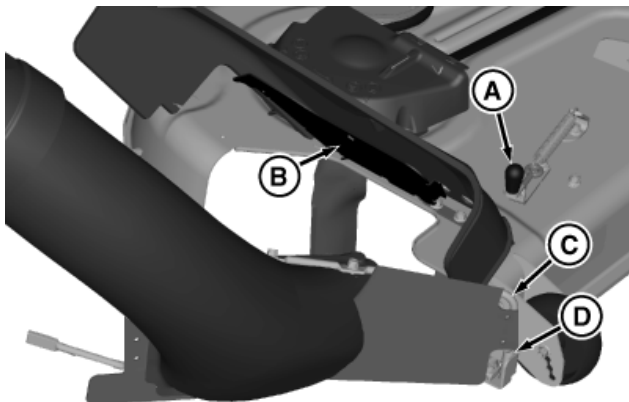


GXT002961—UN—08MAR16

1. Dvignite izmetno cev okrova kosilnice in notranji kovinski deflektor (B). Vstavite spodnjo izmetno cev zbiralnega sistema z mrežastim sestavom in sestavom z zakrilci (C) v cev (D) v ščitnik za prste.

OPOMBA: Ko se sestav cevi zbiralnega sistema nahaja pod izmetno cevjo okrova kosilnice, sprostite izmetno cev.

2. Sestav cevi zbiralnega sistema obrnite v odprtino okrova kosilnice, pri čemer ga rahlo dvignite nad ščitnik za prste.

OPOMBA: Nižja cev zbiralnega sistema se mora nahajati izza pregrade MulchControl™ in se čvrsto prilegati pregradi.

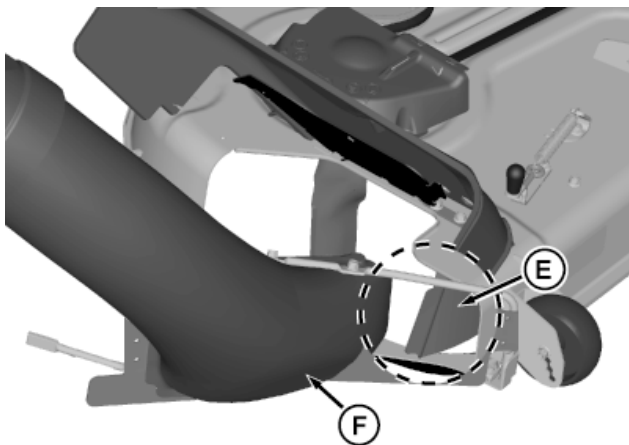

GXT002611—UN—07APR16

3. Pregrado MulchControl™ (E) obrnite nazaj proti zunanji strani zbiralne cevi (F).
4. Če prehajate nazaj v način mulčenja, potem namestite zadnji odsek MulchControl™ v ščitnik za prste MCS, in sicer z uporabo iste strojne opreme. Odsek plošče MulchControl™ ni združljiv z zbiralno cevjo, saj povzroča zamašitve in težave pri prileganju.

Odstranjevanje in shranjevanje

Odstranite obtežitev


⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Ko odstranite priključek, odstranite tudi uteži, ki ste jih dodali na kosilnico. Uporabite samo priključke in dodatno opremo, ki jo priporoča proizvajalec.

Demontirajte sprednjo utež. Odstranjevanje obtežitve zagotavlja pravilno delovanje stroja, ko sistem za zbiranje materiala ni nameščen.

Odstranite zadnjo cev zbiralnega sistema (38-palčni okrovi kosilnice)


⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Ne poskušajte odstraniti priključka, medtem ko motor deluje.

- Vrteča se rezila so nevarna. Zaustavite motor, izvlecite ključ in se prepričajte, da so se rezila prenehala vrteti, preden zapustite sedež, da bi odstranili priključek.
- Izvrženi predmeti lahko povzročijo resne poškodbe. Preden dvignete vrh koša ali odstranite izmetne cevi, se prepričajte, ali so se vsi deli stroja ustavili.

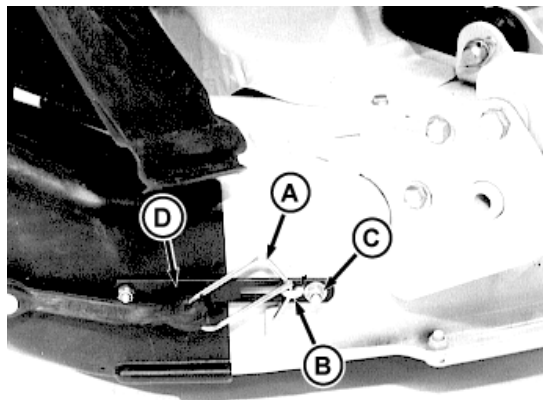

GXT002246—UN—15JUL15

1. Sprostite kavelj gumijastega traku (A) z zavihka (B).
2. Če želite, sprostite prilagoditveno strojno opremo (C).
3. Odstranite varovalni pas (D) z zavihka (B). Cev dvignite z okrova kosilnice.

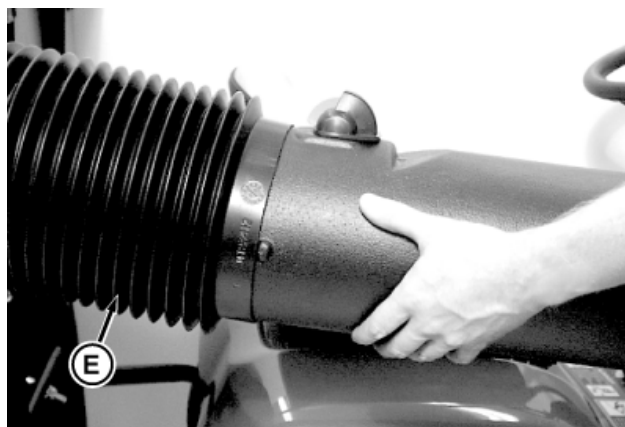

GXT002247—UN—15JUL15


Odstranjevanje in shranjevanje

4. Odstranite cev zbiralnega sistema z zgornje cevi (E) na sestavu zbiralnega sistema.

Odstranite zadnjo cev zbiralnega sistema (42-palčni okrovi kosilnice Edge Xtra™)


! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Ne poskušajte odstraniti priključka, medtem ko motor deluje.

- Vrteča se rezila so nevarna. Zaustavite motor, izvlecite ključ in se prepričajte, da so se rezila prenehala vrteti, preden zapustite sedež, da bi odstranili priključek.
- Izvrženi predmeti lahko povzročijo resne poškodbe. Preden dvignete vrh koša ali odstranite izmetne cevi, se prepričajte, ali so se vsi deli stroja ustavili.

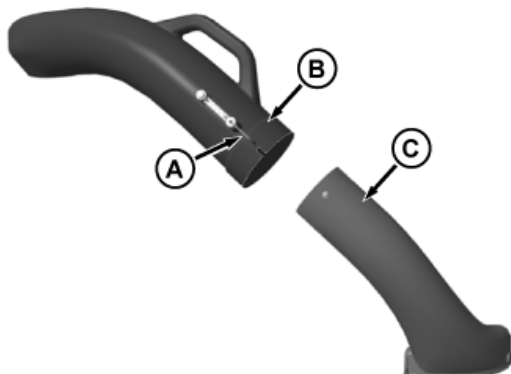


GXT002248—UN—15JUL15

1. Sprostite kavelj gumijastega traku (A), s katerim je zgornja cev (B) povezana s spodnjo (C). Odstranite zgornjo cev.

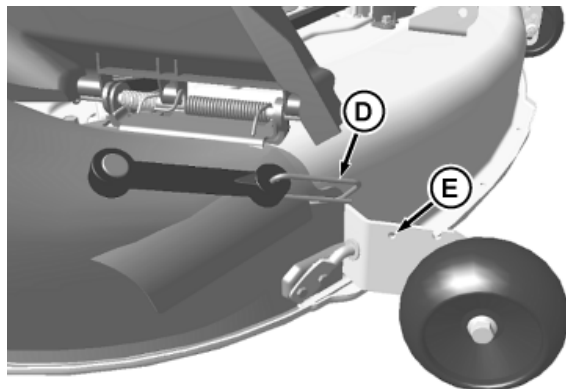

GXT002249—UN—15JUL15

2. Snemite sprednji kavelj gumijastega traku (D) iz odprtine (E) v nosilcu distančnega kolesa.

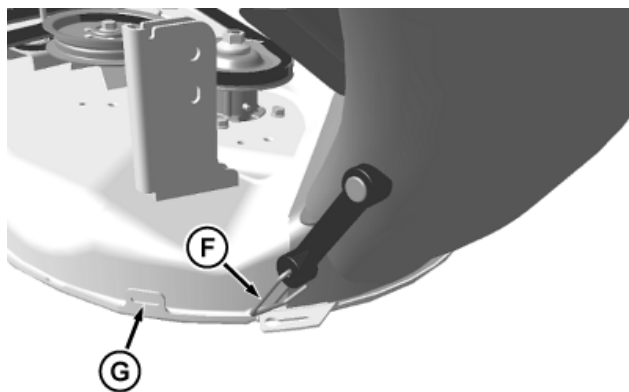


GXT002250—UN—15JUL15

3. Zadnji kavelj gumijastega traku (F) sprostite iz reže (G) na okrovu.
4. Dvignite deflektor izhodne cevi in demontirajte spodnjo cev s kosilnice.

Odstranjevanje cevi (42-palčni okrovi kosilnice Accel Deep™)

Odstranjevanje spodnje cevi (obratni vrstni red odstranjevanja za namestitve).

OPOMBA: Ni potrebno odstraniti ščitnika za prste ali notranje pregrade, ki se uporablja med košnjo z izmetom v večini pogojev. Glede na pogoje lahko odstranite tudi pregrado.

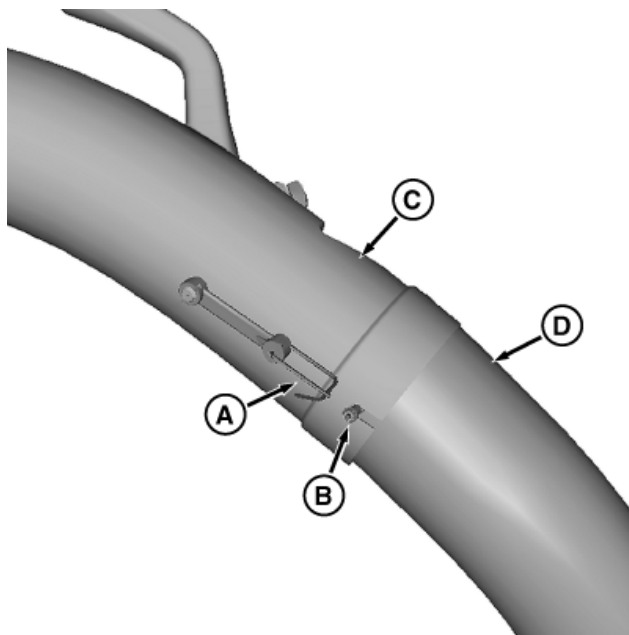


GXT002499—UN—21JUL15

A — Gumijasti zapah
B — Vijak
C — Zgornja cev
D — Spodnja cev

1. Odklopite gumijasti zapah (A) z vijaka (B) in odstranite zgornjo cev (C) s spodnje cevi (D).

Odstranjevanje in shranjevanje

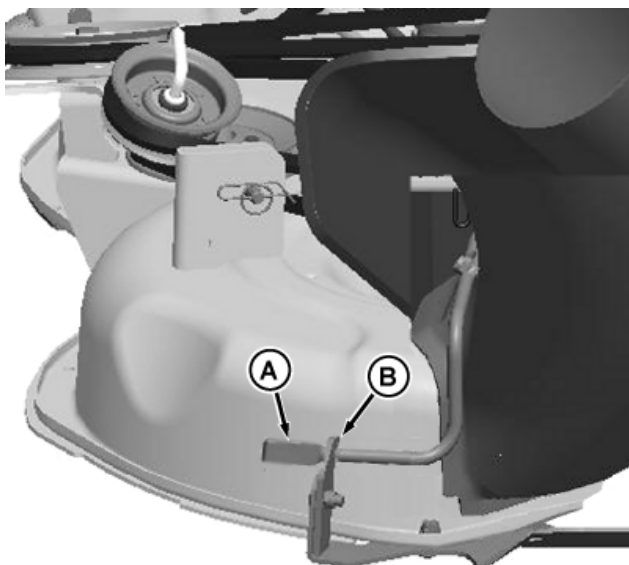


GXT002869—UN—26JAN16

A — Zadnja ročica
B — Zapah


2. Dvignite zadnjo ročico (A) nad zapah (B) in obrnite navzven od okrova.
3. Dvignite deflektor izhodne cevi in demontirajte spodnjo cev s kosilnice.

Odstranite pretočno cev Power Flow™

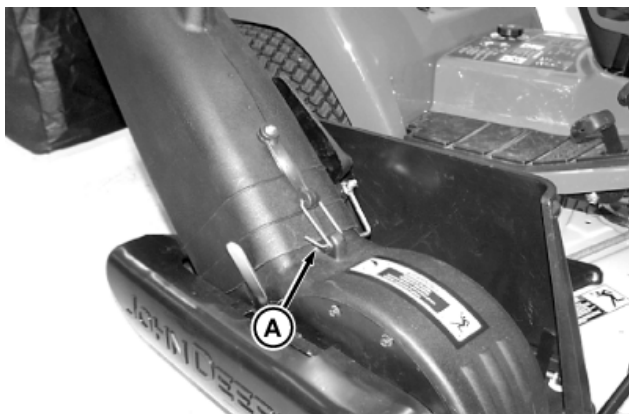

GXT002251—UN—15JUL15


1. Sprostite zanko vezice (A) iz puhal.

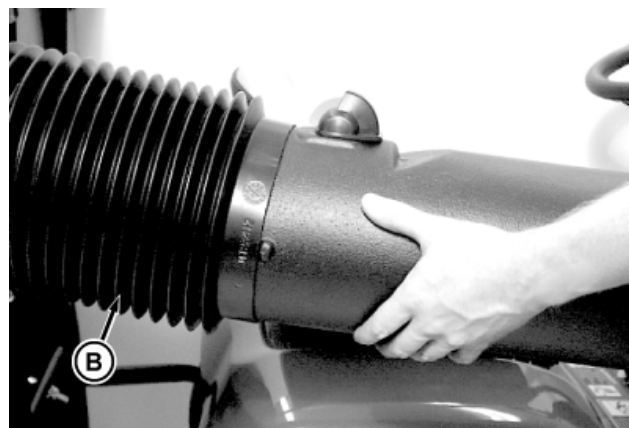

GXT002252—UN—15JUL15

2. Odstranite cev zbirnega sistema z zgornje cevi (B) na sestavu zbirnega sistema.

Odstranjevanje zbirnega sistema

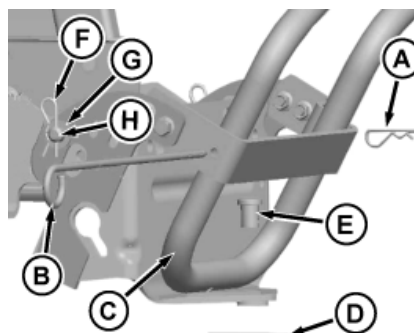

GXT002253—UN—15JUL15

1. Odstranite vzmetni varovalni zatič (A) in zatič zbirnega sistema, ki okvir H (C) pritrujeta na okvir sprejemnika. Dvignite okvir H s sprejemnika.
2. Odstranite vzmetni varovalni zatič (D) in zatič za stremena (E) s plošče dvigala.
3. Odstranite vzmetne zaporne zatiče (F) in podloške (G) z obeh strani okvirja.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Z uporabo okvirja sprejemnika za zadrževanje balasta lahko poškodujete okvir. Nosilec in strojna oprema sta zasnovana samo za podpiranje zadnjega zbirnega sistema.

4. Z notranje strani zadnjega okvirja odstranite zatiče za stremena (H). Dvignite sprejemnik z zadnjega okvirja.

Zamenjajte rezila kosilnice

Če ste za zbiranje namestili posebna rezila, potem jih odstranite. Namestite pravilna rezila za naslednjo košnjo.

Varno shranjevanje



OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Hlapi goriva so eksplozivni in vnetljivi. Izpušni plini motorja vsebujejo ogljikov monoksid in lahko povzročijo resno bolezen ali smrt:

- Motor naj teče le toliko časa, da premaknete stroj v skladiščni prostor ali iz njega.
- Lahko pride do požara na stroju ali zgradbi, če ne pustite, da se stroj ohladi pred shranjevanjem, če ne odstranite umazanije okrog stroja in blažilnika ali če stroj shranite blizu vnetljivih materialov.
- Ne shranjujte vozila, napolnjenega z gorivom, v zgradbi, kjer lahko hlapi dosežejo odprt plamen ali iskre.
- Pred shranjevanjem stroja v ograjenem prostoru pustite, da se motor ohladi.

Shranjevanje priključka

OPOMBA: Nekateri od naslednjih korakov morda ne bodo veljali za vaš priključek.

1. Odstranite morebitne ostanke trave s sistema za zbiranje materiala ali priključka z vrečami.
2. Odstranite priključek s stroja.
3. Očistite priključek in pogonsko linijo, če je nameščena, s pritiskom vode iz cevi.
4. Po potrebi za čiščenje smeti odstranite vso zaščito.
5. Obrabljene, ukrivljene ali poškodovane dele popravite ali zamenjate. Pritrdite zrahljano strojno opremo.
6. Po potrebi za preprečevanje rjavenja nanesite barvo na pobarvane površine.
7. Za preprečevanje rjavenja nanesite tanko plast masti na rezila ali zobnike.
8. Za preprečevanje rjavenja vse tečajne točke namažite z motornim oljem.
9. Namažite vse mazalne točke.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Abrazivne površine lahko poškodujejo priključek. Priključek shranite na neabrazivno površino ali na leseno klado.

10. Če priključek shranjujete na prostem, ga blokirajte, če je to možno, in ga pokrijte z vodotesnim pokrivalom.

Upravljanje

Odmašitev kosilnice in zbiralnika ali zbiralnega sistema



OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Ne poskušajte odmašiti delovnega pripomočka, medtem ko motor deluje.

- Vrteča se rezila so nevarna. Da pregledate stroj in dodatno opremo, izklopite motor in odstranite ključ, preden odidete z voznikovega sedeža.
- Izvrženi predmeti lahko povzročijo resne poškodbe. Preden dvignete vrh zbiralnega sistema ali odstranite izmetne cevi, se prepričajte, ali so se vsi deli stroja ustavili.

Preverjanje zamašitve med vožnjo

Če se trava nabere pred praznilnim žlebom kosilnice, preverite, ali je zamašen žleb oziroma ali so težave pri sklopu puhalnika (če je vgrajen).

Če je proga odrezkov za kosilnico ali se odrezki odpihajo v stran, preverite, ali je žleb zamašen, so polne zbirne vreče ali pa so težave pri sklopu izpihalnika.

Odstranjevanje umazanije s točk pregleda:




OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Zamašenega okrova kosilnice ali sestava puhalnika ne skušajte odmašiti z rokami ali stopali. Shranjena energija lahko povzroči rotacijo rezil.

1. Stroj varno parkirajte. Počakajte, da se vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden začnete s pregledom stroja.
2. Odprite pokrov zbiralnega sistema. Preverite izhod žleba.
3. Žleb odstranite s krova kosilnice ali sklopa izpihalnika. Preverite vhod žleba.
4. Preverite, ali so pod okrovom kosilnice ostanki košnje.

Upravljanje

Pretok zraka sistema za zbiranje materiala

Za najboljšo delovanje sistem za zbiranje materiala potrebuje močan pretok zraka od okrova kosilnice do vreč. Zadnji zbiralni sistem in cevi Power Flow so opremljeni z indikatorjem pretoka, ki prikazuje ali se skozi sistem premika dovolj zraka:

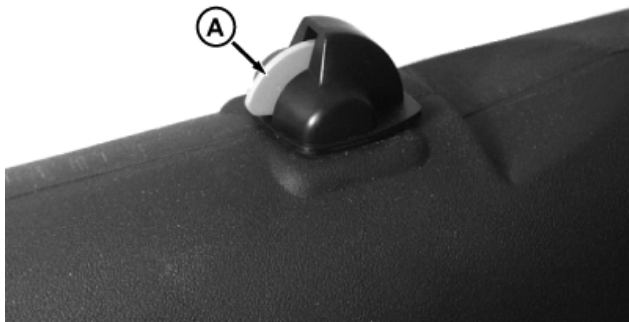

GXT002254—UN—15JUL15

- Ko je rdeč indikator viden (A), se skozi cev premika malo ali nič zraka.



GXT002255—UN—15JUL15

- Ko rdeči indikator ni viden (A), je prisotno dovolj zraka.


Za vzdrževanje zadostnega pretoka zraka, upoštevajte te napotke:

- Sestav puhala (če je nameščeno), cevi, vrh zbiralnega sistema, zaslon, vreče in spodnjo stran okrova kosilnice ohranjajte čiste.
- Ročica dušilne lopute naj bo v položaju za hitro vožnjo, vendar vozite počasi.
- Sprednji in zadnji del kosilnice poravnajte tako, da zadnji del kosilnice ne bo za več kot 10 mm (3/8 palca) višji od sprednjega dela.
- Kosilnico upravljajte na višjem položaju košenja.
- Zamenjajte obrabljena ali poškodovana rezila kosilnice.
- Pritrdite izbirne zaščite (če so na voljo).

Uporaba indikatorja za polnjenje


Za najboljšo delovanje sistem za zbiranje materiala potrebuje močan pretok zraka od okrova kosilnice do vreč. Cevi so opremljene z indikatorjem pretoka, ki prikazuje ali se skozi sistem premika dovolj zraka.

Cev zadnjega zbiralnega sistema

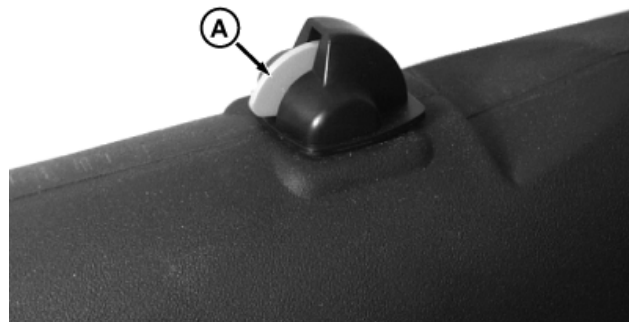

GXT002254—UN—15JUL15

- Ko je rdeč indikator viden (A), se skozi cev premika malo ali nič zraka.

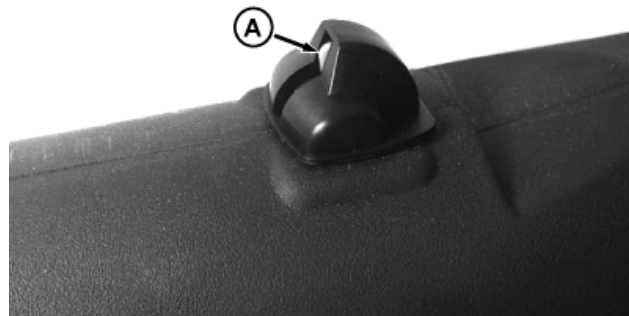

GXT002255—UN—15JUL15

- Ko rdeči indikator ni viden (A), je prisotno dovolj zraka.

Za vzdrževanje zadostnega pretoka zraka, upoštevajte te napotke:

- Cevi, vrh zbiralnega sistema, zaslon, vreče in spodnjo stran okrova kosilnice ohranjajte čiste.
- Ročica dušilne lopute naj bo v položaju za hitro vožnjo, vendar vozite počasi.
- Sprednji in zadnji del kosilnice poravnajte tako, da zadnji del kosilnice ne bo za več kot 10 mm (3/8 palca) višji od sprednjega dela.
- Kosilnico upravljajte na višjem položaju košenja.
- Zamenjajte obrabljena ali poškodovana rezila kosilnice.
- Če je na voljo, namestite izbirno zaščito za vaš model kosilnice. Posvetujte se z zastopnikom za John Deere.

Upravljanje

Cev Power Flow™



GXT002256—UN—15JUL15

Za najboljšo delovanje sistem za zbiranje materiala potrebuje neomejen pretok zraka od okrova kosilnice do vreč. Indikator polnjenja na zbiralni cevi meri pretok zraka skozi sistem. Ko se vreče za travo napolnijo, se pritisk zraka v cevi poveča in rumena diafragma (A) se dvigne. Če je cev priključen nekje med indikatorjem in zbiralnim sistemom, indikator prikazuje tudi polno stanje zbiralnega sistema.

Ohranjajte dovolj pretoka zraka:

- Power Flow™, cev, zbiralni sistem, vreče in spodnjo stran okrova kosilnice ohranjajte čiste.
- Ročica dušilne lopute naj bo v položaju za hitro vožnjo, vendar vozite počasi.
- Sprednji in zadnji del kosilnice poravnajte tako, da zadnji del kosilnice ne bo za več kot 10 mm (3/8 palca) višji od sprednjega dela.
- Kosilnico upravljajte na višjem položaju košenja.
- Zamenjajte obrabljena ali poškodovana rezila kosilnice.
- Če je na voljo, namestite izbirno pregrado za vaš model kosilnice. Posvetujte se z zastopnikom za John Deere.

Polnjenje vreč

- Pogosto preverite glede ostružkov.
- Za preprečevanje zamašitve cevi, izpraznite vreče, ko so polne.
- Leva vreča se običajno napolni najprej.
- Desna vreča se ne bo popolnoma napolnila, če kosite tanko, visoko travo. Vreče se napolnijo, če upočasnite motor, da znižate pretok zraka.
- Da se izognete prevračanju, pri delu na pobočjih vrečo napolnite samo do polovice.

Nasveti za košnjo


- Motor naj deluje pri polni hitrosti. Če se motor upočasni, znižajte hitrost vožnje.
- V vrečo zbirajte le suho travo. Mokra trava bo zamašila cev in zbiralni sistem.
- Vrh zbiralnega sistema ohranite zaprtega.
- Pred košenjem in zbiranjem trave poberite vse kamne, veje in druge ovire. Travo prvič pokosite višje, kot želite, da kosilnica ne bo trčila ob nevidne ovire, ki bi lahko poškodovale kosilnico ali zbiralni sistem.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! V vrečah ne puščajte pokošene trave:

- Vlaga lahko poškoduje vreče.
- Vlažna pokošena trava predstavlja nevarnost požara.
- Trave ali listja nikoli ne pustite v vrečah čez noč ali dlje časa. Zaradi vlage iz listja ali trave lahko vreči razpadeta. Prav tako se vlažno

listje in trava v vrečah lahko vžgeta in lahko povzroči požar. Zato vreč za smeti, napolnjenih z listjem, ali zbiralnih sistemov s povsem ali delno napolnjenima vrečama ne shranjujte v garaži ali drugem zaprtem prostoru. Iz pokošene trave lahko naredite odličen kompost. Pokošeno travo lahko uporabite tudi kot zastirko na vrtu ali okoli rož, grmovnic in dreves.

OPOMBA: Na zunanji strani vreče iz tkanine naberite dovolj plastične vreče na vseh štirih strani, tako da lahko vreče preprosto zavežete, ko so polne.

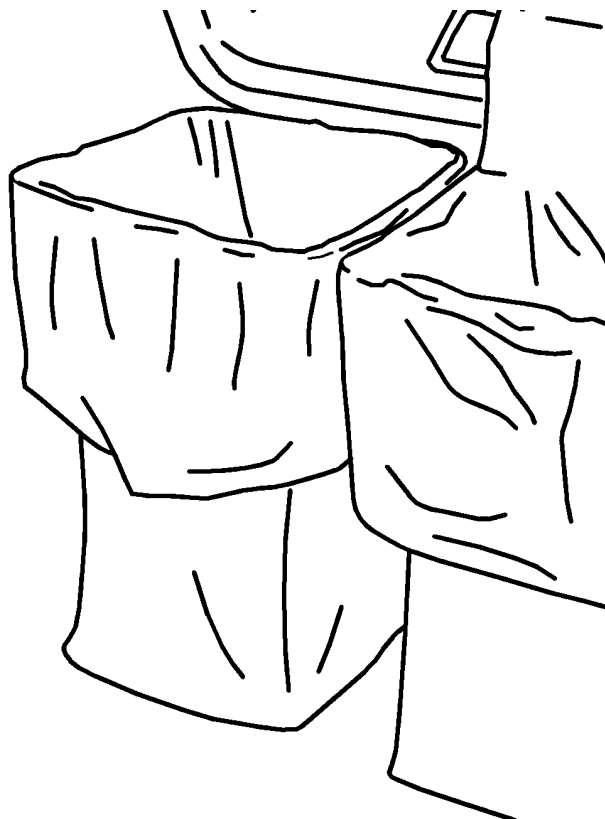

GXT002257—UN—15JUL15

- Plastične vreče za travo in listje ali smeti lahko namestite znotraj vreč iz tkanine, da olajšate odstranjevanje trave in listja. Uporabite 33-galonske vreče za travo in listje.
- Da odstranite plastične vreče najprej zavežite vrečo. Potem odstranite vrečo iz tkanine, pri čemer vam plastična vreča služi kot podpora. Vrečo v stranskem položaju položite na tla. Za praznjenje držite kabel na dnu vreče in stresite material iz nje.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Zbiralni sistem lahko sega preko stroja ali kosilnice. Pazite, da v ostrih zavojih z zbiralnim sistemom ne zadenete ob drevo, zgradbo ipd.

Po košnji

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! V vrečah ne puščajte pokošene trave:


- Vlaga lahko poškoduje vreče.
- Vlažna pokošena trava predstavlja nevarnost požara.
- Ostružke takoj odstranite iz vreče iz tkanine. Vrečam omogočite sušenje po košnji, da preprečite razpadanje.
- Pustite, da se motor kosilnice ohladi, preden skladiščite kosilnico, da preprečite požar.
- Če je možno, vrh okrova, motor in sistem za zbiranje materiala očistite s stisnjenim zrakom, da preprečite nabiranje in požar.

- Za preprečevanje nabiranja in odstranjevanje korozivnih kemikalij v travi spodnji del okrova očistite z vodo pod tlakom. Po čiščenju okrova kosilnico pustite teči nekaj minut, da se posuši.

Transport MCS

Če boste sistem za zbiranje materiala med transportom pustili na traktorju, pri priklapljanju enote upoštevajte naslednja navodila:

- Izpraznite vreče iz tkanine in jih odstranite z zbiralnega sistema, saj polne vreče dodajajo težo, ki lahko preobremeni okvir zbiralnega sistema na grobih cestah. Pri cestnih hitrostih premikanja lahko veter povzroči prehitro obrabo vrečk iz blaga.
- Prepričajte se, da je pokrov zbiralnega sistema varno zapahnen na okvir zbiralnega sistema.
- Če enoto prevažate na dolge razdalje ali z visoko hitrostjo, pred transportom odstranite zadnjo vrečo za travo ali pretočno cev.

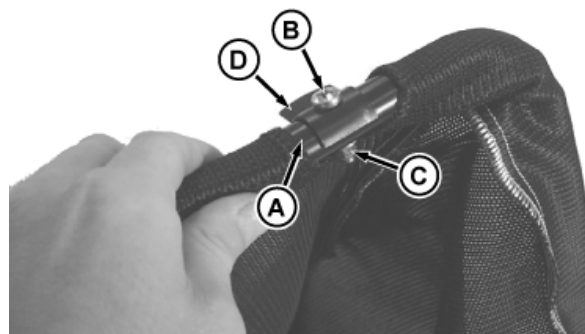


GXT002547—UN—15JUL15

Servis

Prilagajanje zapaha zbiralnega sistema

Zapah zbiralnega sistema je zasnovan za vzdrževanje tesnjenja med pokrovom zbiralnega sistema in ohišjem karoserije. Če je zapah težko upravljati, ga lahko nastavite:

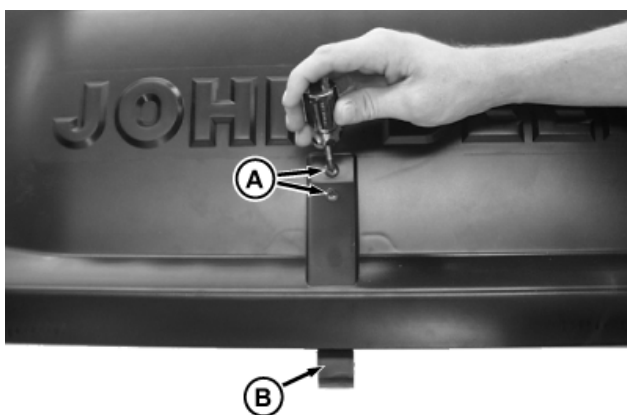


GXT002258—UN—15JUL15

1. Zrahljajte pritrdilne vijake (A).
2. Povlecite zapah (B) navzdol, da podaljšate razdaljo zapahnitve.
3. Privijte pritrdilne vijake.

Zamenjava vreč za travo

1. Odstranite vreče z zbiralnega sistema.

2. Označite vsak okvir vreče (A) kot desno oz. levo stran.
3. Z gibke cevi okvirja odstranite vijak (B), protimatico (C) in sponko (D). Vse dele shranite.

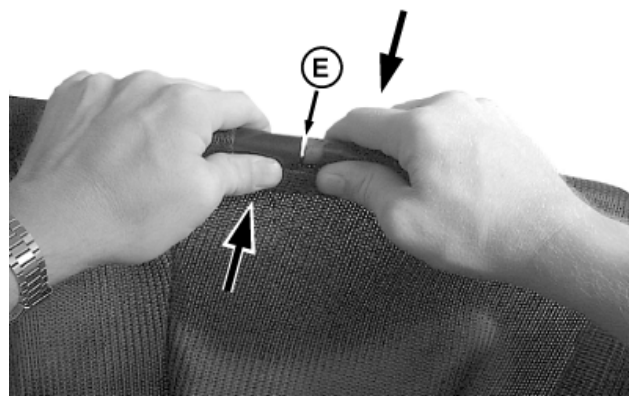

GXT002548—UN—15JUL15

4. Potiskajte vrečo okoli okvirja, dokler se na eni od odprtih vreče ne prikaže šiv (E).

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Pazite, da ne zvijete okvirja. Koncev okvirja ne upogibajte narazen za več kot 12 mm (1/2 palca).

5. Razmaknite gibke cevi okvirja. Nežno upognite gibke cevi v nasprotni smeri, da med njima ustvarite 12-milimetrski razmik (1/2 palca).



GXT002549—UN—15JUL15

6. Material vreče snemite z gibke cevi okvirja.

Odpravljanje težav

OPOMBA: Če okvir pri nameščanju nove vreče ni v pravilnem položaju, bo vreča obrnjena na glavo.

- Poiščite luknjo v okvirju, kjer je bila prvotno nameščena sponka. Nato primite okvir, kot bi ga želeli namestiti v zbiralni sistem. Ko je vreča pravilno nameščena, jo namestite na okvir.
- Ko jo namestite, jo še dokončno nastavite, dokler varnostna nalepka kosilnice ni na strani zbiralnega sistema, kjer je loputa.
- Namestite prvotno sponko.
- Postopek ponovite še za drugo vrečo.

Preglejte rezila kosilnice

Preglejte rezila kosilnice:

- Preglejte in preverite, ali je enota opremljena s pravilnimi rezili kosilnice za košnjo. Glejte Namestite primerna rezila kosilnice v tem priročniku.
- Preglejte in preverite, ali so rezila kosilnice v dobrem stanju in so ostra.
- Prepričajte se, ali so rezila kosilnice primerno nameščena na vreteno in ali je strojna oprema za pritrdjevanje pod primernim navorom.

Odpravljanje težav

Uporaba tabele za odpravljanje težav

Če se pojavi težava, ki ni navedena v tej tabeli, se posvetujte s pooblaščenim serviserjem. Če preverite vse možne vzroke, ki so navedeni, in težave ne morete odpraviti, se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Odpravljanje težav zbiralnega sistema

TEŽAVA	PREVERITE
Vsa trava ni pobrana.	Travo kosite samo takrat, ko je manj mokra. Kosite s polno hitrostjo. Uporabite nižjo hitrost vožnje. Očistite izpušni zaslon zbiralnega sistema. Izpraznite vreči. Očistite cev in sestav puhala (če je nameščeno). Očistite okrov kosilnice. Uporabite pravilna rezila kosilnice, ki so ostra. Naravnajte okrov kosilnice. Okrov kosilnice nastavite na višjo višino reza. Preverite jermene okrova kosilnice in jih po potrebi zamenjajte.
Power Flow™ in/ali čepi izmetne cevi.	Izpraznite vreči. Travo kosite samo takrat, ko je manj mokra. Kosite s polno hitrostjo. Uporabite nižjo hitrost vožnje. Očistite izpušni zaslon zbiralnega sistema. Naravnajte okrov kosilnice in uporabite primerno višino reza. Očistite okrov kosilnice.
Trava uhaja iz zbiralnega sistema.	Preverite poškodovana tesnila zbiralnega sistema.

Tehnični podatki

Zadnji zbiralni sistem, 7-bušel

Približna prostornina vsake vreče 0,12 m³(3,50 bušel)

(Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb in oblike brez predhodne najave.)

Izjava o kakovosti podjetja John Deere

Kakovost John Deere

Nakup opreme John Deere ni le običajni nakup, ampak je investicija v kakovost. Kakovost ni omejena le na opremo, ampak obsega tudi rezervne dele vašega prodajalca proizvodov John Deere in poprodajne storitve. Te storitve so potrebne, da ostanete zadovoljna stranka.

Zato je podjetje John Deere uvedlo postopek za obravnavo vseh morebitnih vprašanj ali težav. Naslednji trije koraki vam bodo obrazložili postopek.

Korak 1

Glejte vaša navodila za uporabo

A. Navodila imajo veliko slik in podrobnih informacij o varnem in pravilnem upravljanju vaše opreme.

B. Ponujajo postopke za odpravljanje težav in informacije o tehničnih podatkih.

C. Ponujajo informacije o naročanju katalogov za rezervne dele ter tehničnih priročnikov in priročnikov za vzdrževanje.

D. Če odgovorov na vaša vprašanja ne najdete v navodilih za uporabo, pojdite na korak 2.

Korak 2

Obrnite se na svojega prodajalca

A. Vaš prodajalec proizvodov John Deere je odgovoren, pooblaščen in usposobljen, da odgovori na vaša vprašanja, rešuje težave in izpolni vse vaše zahteve glede rezervnih delov in vzdrževanja.

B. Najprej se o vaših vprašanjih in težavah posvetujte z usposobljenimi zaposlenimi za prodajo rezervnih delov in storitev.

C. Če prodajalci delov in storitev ne morejo rešiti vaše težave, se posvetujte s poslovodjo ali lastnikom.

D. Če prodajalec ne more odgovoriti vaših vprašanj in rešiti vaših težav, pojdite na korak 3.

Korak 3

Obrnite se na podjetje John Deere

A. Vaš prodajalec proizvodov John Deere je najbolj zanesljiv vir za reševanje težav. Če pa vam pri reševanju vaših težav niso koristila navodila za uporabo in vam tudi vaš prodajalec ni mogel pomagati, se obrnite na podjetje John Deere.

B. Za hitro in učinkovito ponudbo storitev pripravite naslednje informacije, preden nas pokličete:

- Ime prodajalca, s katerim ste sodelovali.
- Številko modela vaše opreme.
- Število delovnih ur stroja (če je možno).
- Vašo serijsko številko, ki je zapisana na notranji strani naslovnice navodil za uporabo.
- Če imate težave s priključkom, pripravite identifikacijsko številko priključka.

C. Nato pokličite 1-800-537-8233 (ZDA in Kanada) in naš svetovalec se bo povezal z vašim prodajalcem ter začel reševati vaše težave. Če ne prebivate v ZDA ali Kanadi, obiščite naslednjo spletno stran:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Izberite vašo državo in nato kliknite na povezavo Contact us (Kontaktirajte nas).

Izjava o kakovosti podjetja John Deere

Literatura za vzdrževanje

Če bi želeli izvod kataloga dela ali tehničnega priročnika za ta stroj, pokličite:

- **ZDA in Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Vsa ostala območja:** Vaš zastopnik za John Deere.

Deli

Priporočamo kakovostne dele in maziva proizvajalca John Deere, ki so na voljo pri vašem zastopniku za John Deere.

Ko naročate dele, potrebuje vaš zastopnik za John Deere serijsko številko ali identifikacijsko številko izdelka (PIN) vašega stroja ali dodatne opreme. To so številke, ki ste jih zabeležili v poglavju Identifikacija izdelka v teh navodilih.

Naročite nadomestne dele prek spleta

Obiščite spletno stran **<http://JDParts.deere.com>**, kjer si lahko ogledate informacije in dele naročite prek spleta.

Indeks

C	V
Cev	Varno parkiranje 6
Ohišje zbiralnega sistema, namestite 9	Varnost, upravljanje 6
Pretočni priključek	Varnostne oznake
Namesti 13	Brez besedila 5
Odstrani 16	Varnostne oznake, slikovne 5
Zbiralni sistem	Vreče, namestite 10
38-palčnimi okrovi kosilnice	Vreče, polnjenje 19
Namesti 10	Vreče za travo, zamenjava 20
Odstrani 14	
42-palčne okrovi kosilnice Edge Xtra™	Z
Namesti 11	Zamašitev med vožnjo, preverjanje 17
Odstrani 15	Zapah zbiralnega sistema, prilagajanje 20
Cev (42A okrovi kosilnice)	Zbiralni sistem
Odstrani 15	Namesti 9
Cev s pregrado nadzora mulčenja (42-palčni okrov	Odstrani 16
Accel Deep™)	Združljivost izdelka. 4
Namesti 14	
I	
Indikator za polnjenje, uporaba 18	
K	
Košnja	
Nasveti 19	
Potem 19	
M	
Montažni okvir, namestitev 8	
N	
Nadomestni deli 22	
Namesti	
Cev s pregrado nadzora mulčenja (42-palčni okrov	
Accel Deep™) 14	
Podsestav cevi zbiralnega sistema (42-palčni okrov	
Accel Deep™) 12	
O	
Obtežitev, stroj 7	
Odpravljanje težav 21	
Odstrani	
Cev (42A okrovi kosilnice) 15	
Oznake, varnostne	
Brez besedila 5	
Oznake, varnostne slikovne 5	
P	
Podatki o nakupu, zapis 4	
Podsestav cevi zbiralnega sistema (42-palčni okrov	
Accel Deep™)	
Namesti 12	
Priključek, shranjevanje 17	
Priprava vozila 7	
R	
Registracija garancije 4	
Rezila kosilnice, pregledajte 21	
Rezila kosilnice, zamenjaj 16	
S	
Shranjevanje priključka 17	
Smeti, odstranjevanje 17	
T	
Tabela za odpravljanje težav 21	
Transport 20	
U	
Upravljanje	
Pretok zraka 18	

Opombe
