

**1,5 m (60 tommer) 1,8 m (72
tommer) sideudkast, 1,6 m
(62 tommer) bagudkast og
1,5 m (60 tommer) 1,8 m (72
tommer) GLC-sideudkast til**



JOHN DEERE

BETJENINGSVEJLEDNING

**Klippemoduler med side- og bagudkast
til frontmonterede plæneklippere**

OMTCU38448 UDGAVE E4 (DANISH)

John Deere Turf Care

**Eksportversion
Printed in U.S.A.**



Introduktion

Brug af denne betjeningsvejledning

Læs hele instruktionsbogen, specielt sikkerhedsoplysningerne, før brug.

Denne instruktionsbog er en vigtig del af maskinen. Opbevar alle instruktionsbøger på et let tilgængeligt sted.

Hvis du bruger et påhængsredskab, skal du anvende sikkerheds- og brugerhåndbog i redskabets instruktionsbog sammen med maskinens instruktionsbog for at sikre sikker og korrekt brug af redskabet.

Hvis der er et afsnit i manualen til redskabet, der omhandler klargøring af maskinen, betyder det, at du skal foretage dig noget med traktoren eller køretøjet, før redskabet kan monteres. I afsnittene om samling og montering i denne håndbog kan du finde oplysninger om, hvor redskabet skal samles og monteres på traktoren eller køretøjet. Brug afsnittet om service som hjælp til at foretage eventuelle nødvendige justeringer og rutineeftersyn på redskabet.

Hvis der opstår spørgsmål eller problemer med samling, montering eller betjening af redskabet, kontaktes en lokal John-Deere-forhandler, eller der kan ringes til John Deere Contact Center på 1-800-537-8233 for at få hjælp.

Oplysninger om garanti på John Deere-redskabet findes i den garanti, der fulgte med traktoren eller køretøjet fra John Deere.

Brug af maskinen

Denne maskine er udelukkende konstrueret med henblik på almindelig plæneklipping. Enhver anden form for anvendelse betragtes som ikke-bestemmelsesmæssig brug.

Fabrikken påtager sig intet ansvar for skader og kvæstelser, der måtte opstå som følge af ikke-bestemmelsesmæssig brug. Denne risiko påhviler alene brugeren. Overensstemmelse med og nøje overholdelse af fabrikens forskrifter for betjening, vedligeholdelse og reparation udgør også væsentlige bestanddele af den korrekte brug.

Denne maskine må kun betjenes, vedligeholdes og repareres af personer, der er fortrolige med alle maskinens funktioner, og som kender alle relevante sikkerhedsregler (forebyggelse af ulykker). Overhold altid reglerne for forebyggelse af ulykker, alle øvrige gældende sikkerhedsmæssige og arbejdsmedicinske regler samt færdselsloven.

Hvis brændstoffølslen til motoren indstilles sådan, at fabriksspecifikationerne overskrides, eller hvis maskinen på anden måde overbelastes, bortfalder garantikravet.

Producenten overtager intet ansvar i forbindelse med enhver egenmægtig modifikation udført på denne maskine og de heraf resulterende beskadigelser og evt. kvæstelser.

1,5 m (60 tommers) og 1,6 m (72 tommers) MCS-moduler kan bruges uden MCS, men MCS kan ikke bruges sammen med andre moduler.

Særlige oplysninger

Betjeningsvejledningen indeholder særlige oplysninger, der gør opmærksom på muligheden for at komme til skade eller beskadige maskinen foruden ekstra tips til betjening og vedligeholdelse. Læs alle disse informationer grundigt for at undgå personskader og beskadigelse af maskinen.



FORSIGTIG: Undgå kvæstelser! Dette symbol og denne tekst oplyser om potentielle farer, der - såfremt de ignoreres, eller de pågældende arbejdsprocedurer ikke følges - kan være dødelige for operatøren eller andre i nærheden.

VIGTIGT: Undgå skader! Denne tekst oplyser operatøren om handlinger eller tilstande, der kan medføre beskadigelse af maskinen.

BEMÆRK: Denne tekst oplyser gennem hele vejledningen operatøren om betjening og vedligeholdelse af maskinen.

Indhold

Indhold

Introduktion	2
Produktidentifikation	3
Sikkerhedsmærkater	4
Sikkerhed	7
Samling	7
Montering	9
Afmontering og opmagasinering	15
Betjening	16
Serviceintervaller	21
Vedligeholdelse – smøring	22
Vedligeholdelse af klippemodul	24
Fejlsøgning	31
Specifikationer	32
Overensstemmelseserklæring	33
Her ydes kvalitetsservice	34

Produktidentifikation

Protokol, identifikationsnumre

1,5 m (60 tommers) 7-Iron™ sideudkast

PIN (100001-)

1,8 m (72 tommers) 7-Iron™ sideudkast

PIN (100001-)

62 tommers Fastback™ klipper med bagudkast

PIN (100001-)

1,5 m (60 tommers) 7-Iron™ GLC


PIN (100001-)

1,8 m (72 tommers) 7-Iron™ GLC

PIN (100001-)

Hvis du har brug for et autoriseret servicecenter, hvor du kan få mere at vide om vedligeholdelse af din traktor, skal du altid angive produktmodellen og serienummeret.

Find model- og serienummeret på klippemodulet, og noter oplysningerne på nedenstående linjer.

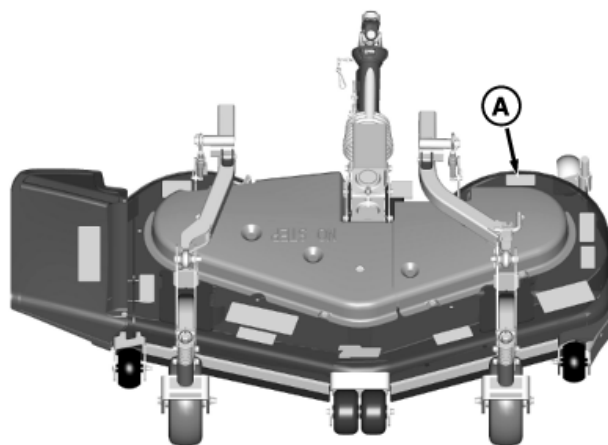

TCT008387—UN—22AUG13
1,5 m (60 tommers) klippemodul vist.

KØBSDATO:

FORHANDLERNAVN:

FORHANDLERTELEFON:


PRODUKTETS SERIENUMMER (A):

Originale instruktioner. Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de senest tilgængelige informationer på udgivelsestidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid og uden varsel.

Sikkerhedsmærkater

Sikkerhedsmærkater

Sikkerhedsmærkaternes placering (alle undtagen 1,6m (62 tommer) bagudkast)

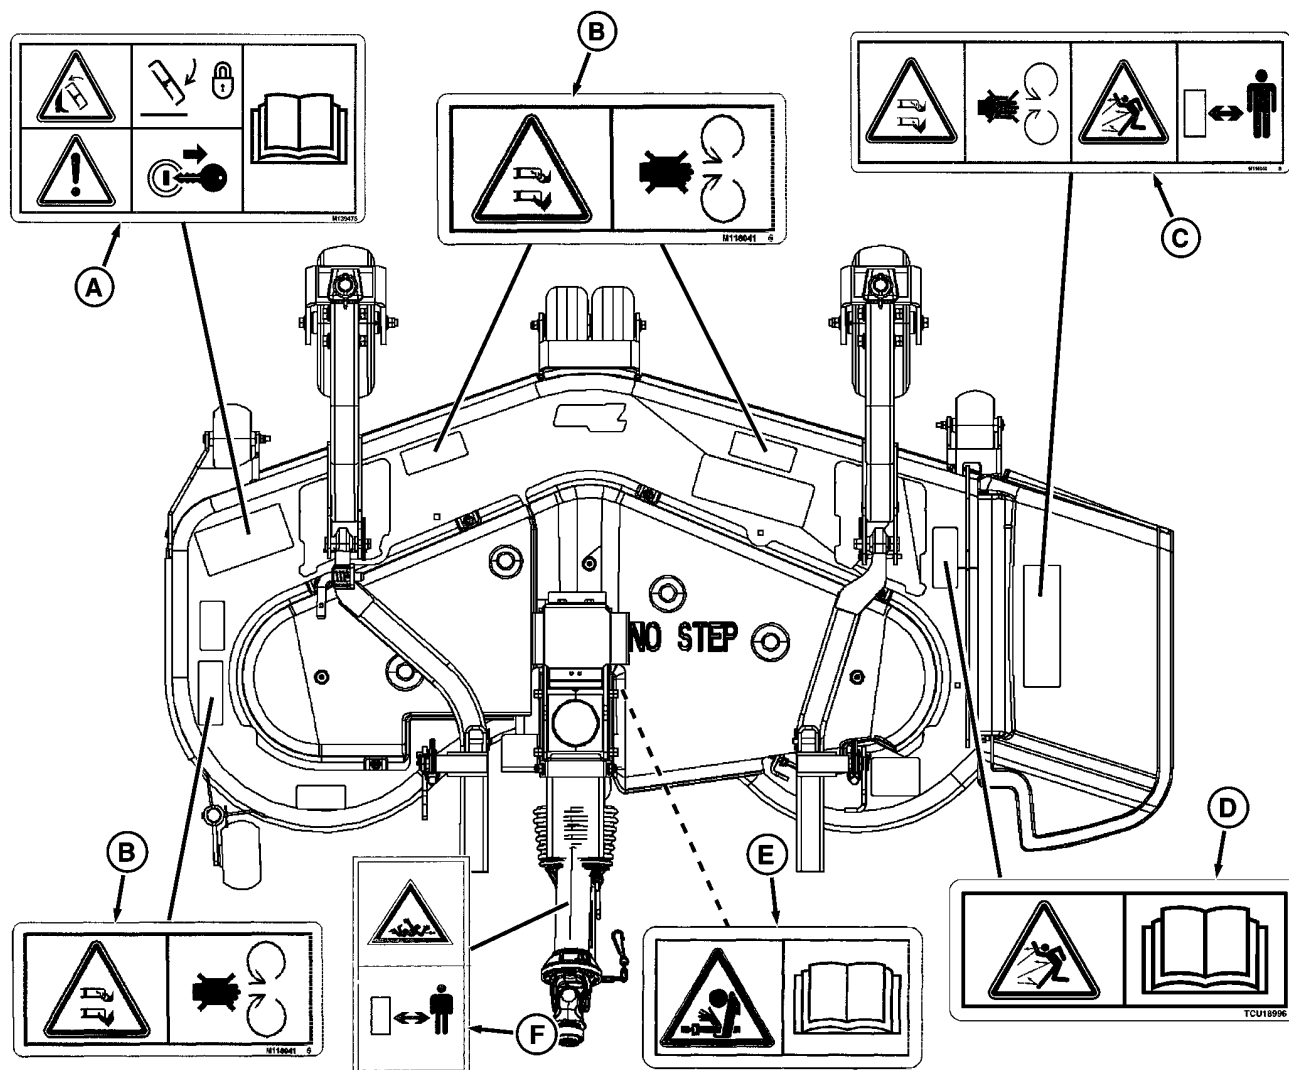

TCT008388—UN—25FEB14

Brug de angivne numre til at finde beskrivelsen af sikkerhedsmærkatene på næste side. Piktogrammer er påkrævet i visse dele af verden. Det er ikke sikkert, at din maskine er udstyret med disse mærkater.

A — UNDGÅ SKADER OG LÆS INSTRUKTIONSBOGEN — M139475

B — UNDGÅ PERSONSKADE VED KONTAKT MED Roterende KNIVBLADE — M118041

C — UNDGÅ AT BLIVE KVÆSTET AF Roterende KNIVBLADE ELLER FLYVENDE GENSTANDE — M118040

D — UNDGÅ AT KOMME TIL SKADE SOM FØLGE AF FLYVENDE GENSTANDE —


TCU18996

E — UNDGÅ AT KOMME TIL SKADE SOM FØLGE AF Roterende AKSLER OG DRIVAKSLER — M121419

F — UNDGÅ AT KOMME TIL SKADE SOM FØLGE AF Roterende AKSLER OG DRIVAKSLER — M119516

Sikkerhedsmærkater

Sikkerhedsmærkaternes placering (1,6 m (62 tommer) bagudkast)

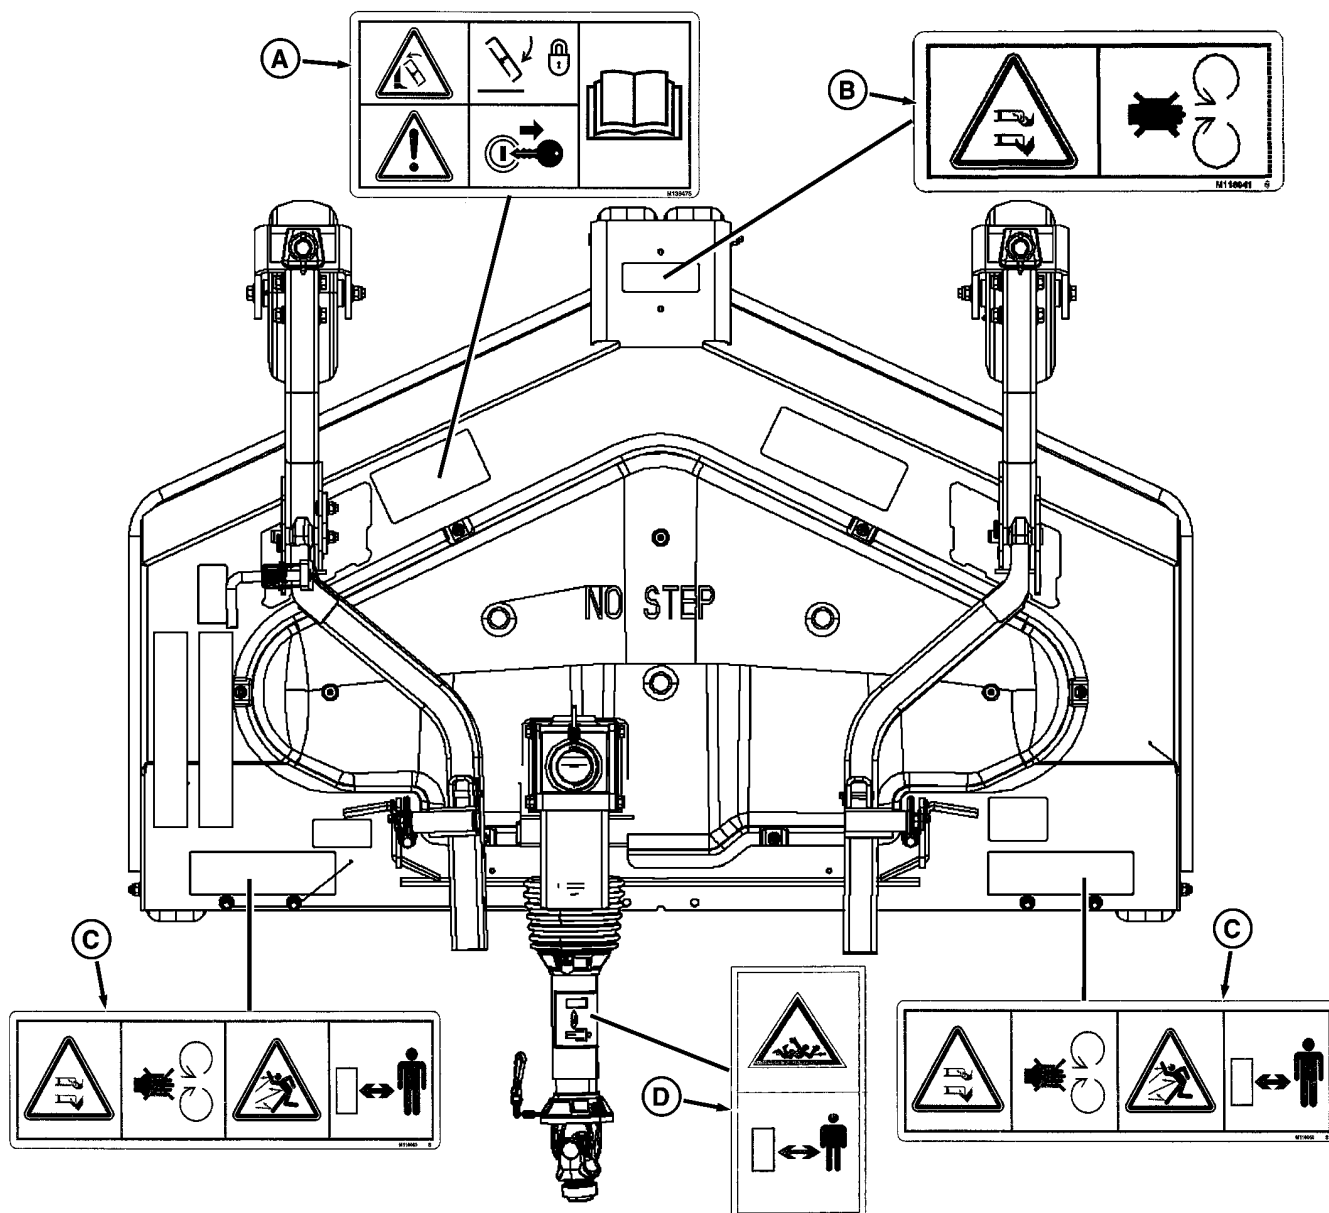

TCT008389—UN—19FEB14

Brug de angivne numre til at finde beskrivelsen af sikkerhedsmærkaterne på næste side. Piktogrammer er påkrævet i visse dele af verden. Det er ikke sikkert, at din maskine er udstyret med disse mærkater.

A — UNDGA SKADER OG LÆS INSTRUKTIONSBOKEN — M139475
B — UNDGA PERSONSKADE VED KONTAKT MED Roterende KNIVBLADE — M118041
C — UNDGA AT BLIVE KVÆSTET AF Roterende KNIVBLADE ELLER FLYVENDE

GENSTANDE — M118040
D — UNDGA AT KOMME TIL SKADE SOM FØLGE AF Roterende AKSLER OG DRIVAKSLER — M119516

Sikkerhedsskilte med piktogrammer




TCT005498—UN—11SEP12

Der er sat sikkerhedsskilte på maskinen mange steder for at henlede opmærksomheden på en potentiel fare. Den mulige fare for tilskadekomst vises i en advarselstrekan. Et piktogram ved siden af viser, hvordan personskade forebygges. Disse sikkerhedsskilte og deres placering på maskinen vises i dette sikkerhedsafsnit sammen med en kort forklarende tekst.

Der findes muligvis yderligere sikkerhedsinformationer i forbindelse med reservedele og komponenter fra andre producenter, som ikke præsenteres i denne betjeningsvejledning.

Sikkerhedsmærkater

Undgå personskader og læs instruktionsbogen

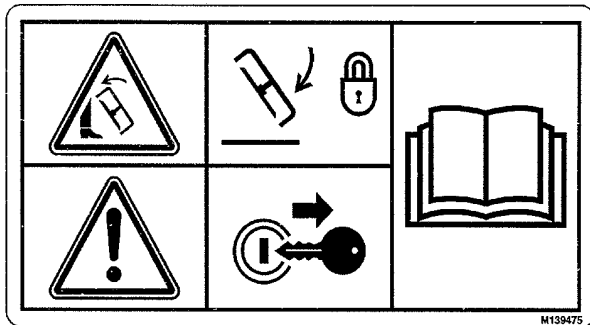

TCAL46502—UN—12APR13


Undgå kvæstelser

- Betjen ikke plæneklipperen, hvis afskærmningerne er fjernet.
- Hold hænder og fødder på afstand af plæneklipperen, når motoren kører.
- Tag tændingsnøglen ud, inden plæneklipperen forlades.
- Knivene er skarpe. Vær forsigtig, når plæneklipperen er hævet.
- Læs, forstå og overhold alle instruktioner i instruktionsbogen.

Før service

- Sænk eller fastgør plæneklipperen i hævet position med servicelåsen.
- Sluk for motoren, og tag nøglen ud inden service.


Undgå personskader i forbindelse med roterende knivblade

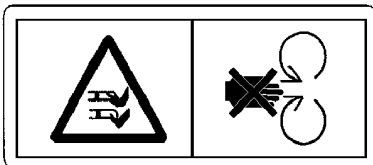

TCAL46501—UN—12APR13

- Stik ikke hænder eller fødder ind under eller ind i klippemodulet, mens motoren kører.
- Brug ikke plæneklipperen, uden at udkastkanalen eller hele græsopsamleren er på plads.

Undgå at blive kvæstet af roterende knivblade eller flyvende genstande

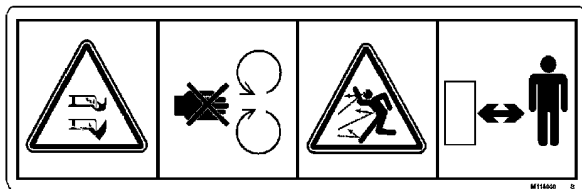


TCAL46500—UN—12APR13

- Stik ikke hænder eller fødder ind under eller ind i klippemodulet, mens motoren kører.

- Brug ikke plæneklipperen, uden at udkastkanalen eller hele græsopsamleren er på plads.
- Inden græsslåning ryddes området for genstande, der kan opfanges af knivbladet og slynges ud.
- Hold dig på afstand, mens motoren kører.


Undgå at komme til skade på grund af flyvende genstande

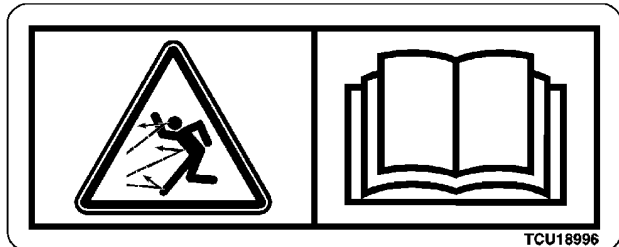

TCT009181—UN—26OCT13

- Inden græsslåning ryddes området for genstande, der kan opfanges af knivbladet og slynges ud.
- Læs, forstå og overhold alle instruktioner i instruktionsbogen.

Undgå at blive skadet som følge af roterende aksler og drivaksler. (kun GLC-moduler)

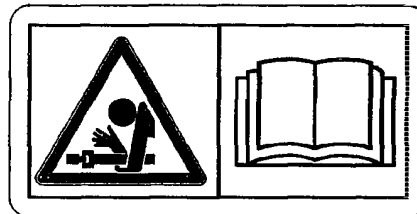

TCT009182—UN—26OCT13

- Hold afstand til roterende aksler og drivaksler.
- Læs, forstå og overhold alle instruktioner i instruktionsbogen.

Undgå at blive skadet som følge af roterende aksler og drivaksler



TCAL46503—UN—12APR13

- Hold afstand til roterende aksler og drivaksler.
- Roterende aksel, hold hænder, fødder og tøj væk.
- Hold tilskuere på sikker afstand.

Sikkerhed

Sikker betjening

Dette klippemodul er beregnet til at blive brugt sammen med en frontmonteret plæneklipper fra John Deere. Læs om sikker brug af maskinen i instruktionsbogen, der følger med maskinen.

Samling

Montering af afskærmningssæt


VIGTIGT: Undgå skader! Monter afskærmningssættet på alle maskiner med 1,6 m (62 tommers) klippemodul med bagudkast for at forebygge ophobning af græs og tørv på maskinen.

Afskærmningssættet er et særskilt sæt, der skal monteres på 1,6 m (62 tommers) moduler med bagudkast. Følg vejledningen til afskærmningssættet for at installere afskærmningen, inden maskinen monteres med et 1,8 m (72 tommers) klippemodul med bagudkast tages i brug.

Bærehjul

Smør bærehjulets smørenippel med det anbefalede fedt, indtil det ses sive ud af hjullejerne på begge side af hjulet. Gentag fremgangsmåden for det andet bærehjul.


Installation af kraftoverførselsaksel

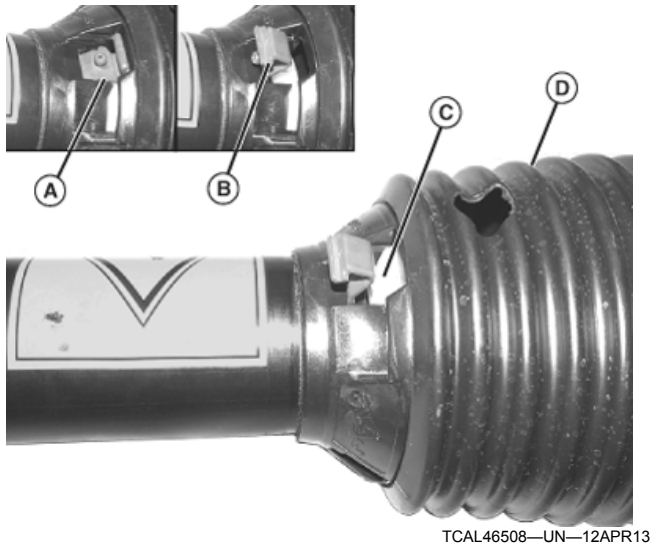


1. Frigør skærmens låsetap (A) med en skruetrækker eller lignende værktøj, og vip den (B) mod drivakslens midte.
2. Grib fat i drivakslens gaffel, og drej den inderste hvide ring (C), så yderskærmen (D) frigøres.



3. Skub skærmen (E) væk fra gaflen (F).

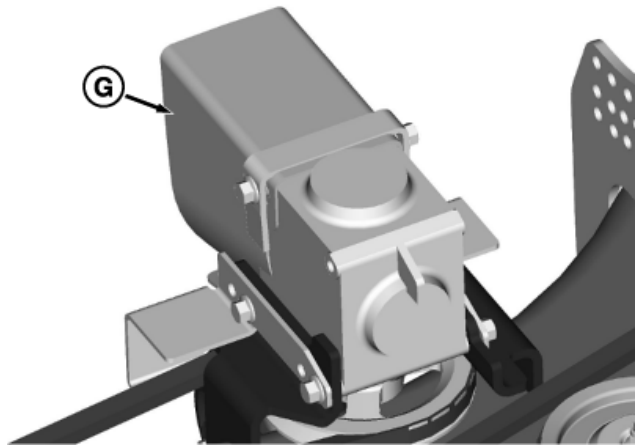


4. Træk tilbage i gummiskjoldet (G) oven på klippemodulet for at få adgang til gearkassens indgangsaksel.

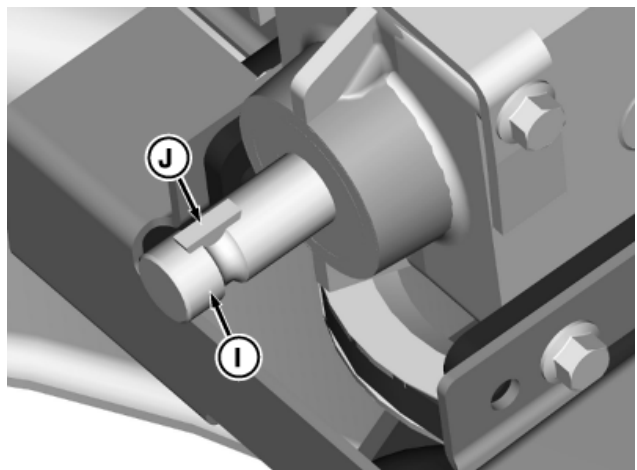


5. Rengør akslen (I) med en stålborste. Monter akselnøglen (J) fra posen med reservedele.

Samling

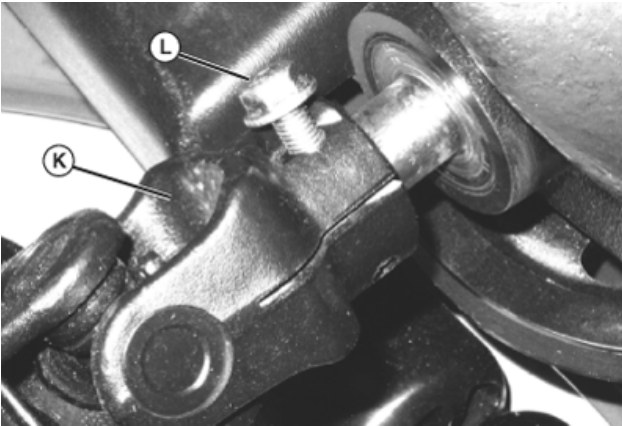

TCAL46512—UN—12APR13

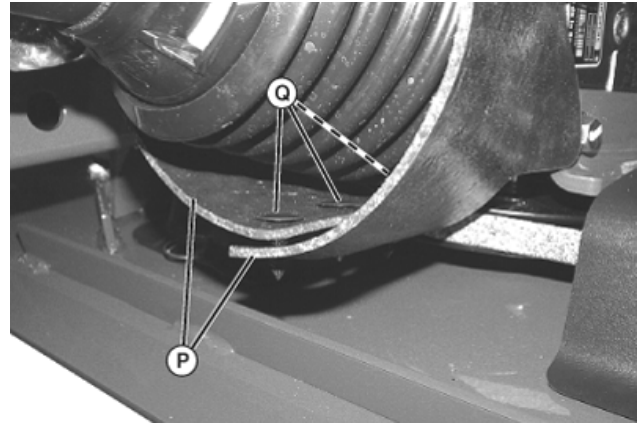


TCAL46514—UN—12APR13

6. Monter gafflen (K) på indgangsakslens, så kilen og slidsen i akslen bringes på linje med gafflen.
7. Monter M10x50 cylinderskrue med flangehoved (L) fra posen med medfølgende dele i gafflen, og spænd til iht. specifikationerne.

Specifikation

Gaffel til kraftudtagets akse — Drejningsmoment 122 Nm (90 lb.-ft.)

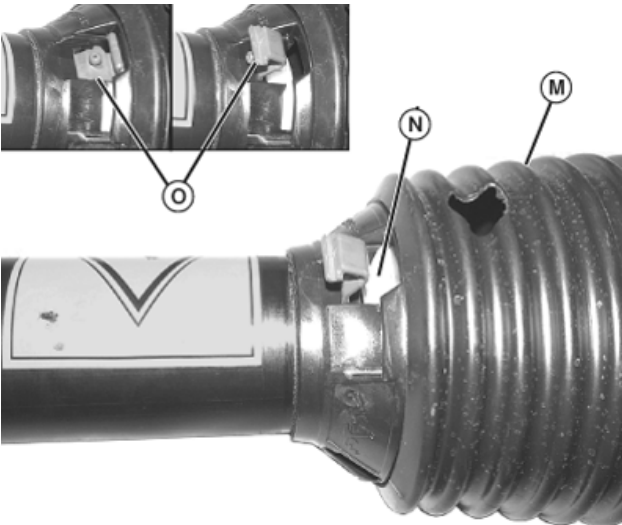

TCAL46513—UN—12APR13

8. Skub skjoldet (M) over gafflen, drej den inderste hvide ring (N), og tilkobl tappen (O) for at låse skjoldet.

9. Fold gummiskjoldet (P) omkring drivakslens skjold, og fastgør med tre låsetapper (Q).
10. Tag plastikposen af hver kæde på drivakslens skjold.

Montering af afskærmning (1,5 m (60 tommer) og 1,8 m (72 tommer) sideudkast)

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Komponenterne monteres under fjederspænding. Brug beskyttelsesbriller, og brug de rette værktøjer, når komponenter med fjederspænding monteres og afmonteres.



TCT010989—UN—30MAR14


1. Tag drejetappen (A) af afskærmningen.

Montering




TCT010990—UN—30MAR14

2. Find hængselsfjederen (B) til slisken i posen med medfølgende dele. Sæt begge ender af fjederen gennem hullerne i afskærmningens sliske som vist. Benene på fjederen skal vende nedad.

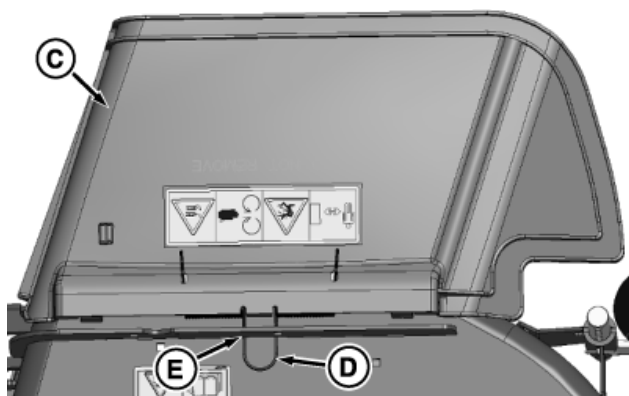


TCT010991—UN—30MAR14

3. Placer afskærmningens sliske (C) ved siden af klippemodulets udkaståbning, så selve fjederen passer med hullerne i slisken. Placer den afrundede ende (D) af fjederen på toppen af klippemodulet, og lad den glide gennem hullet (E) i klippemodulets forstærkningsbøjle.

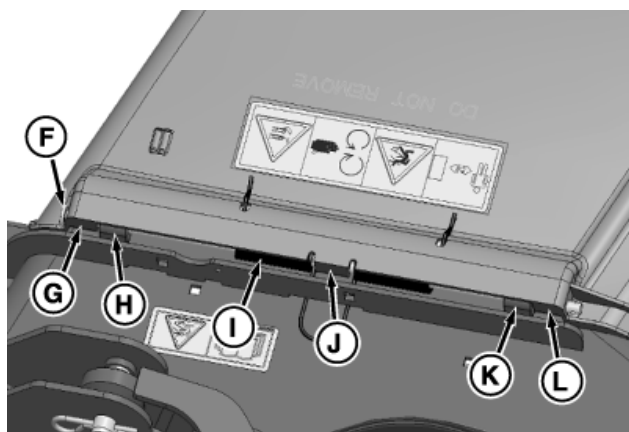

TCT010992—UN—30MAR14

4. Sæt drejetappen til slisken (F) ind gennem sliskens forreste drejeled (G), forreste understøtning af klippemodulet (H), sliskens fjeder (I), sliskens midterste drejeled (J), bageste understøtning af klippemodulet (K) og sliskens bageste drejeled (L).

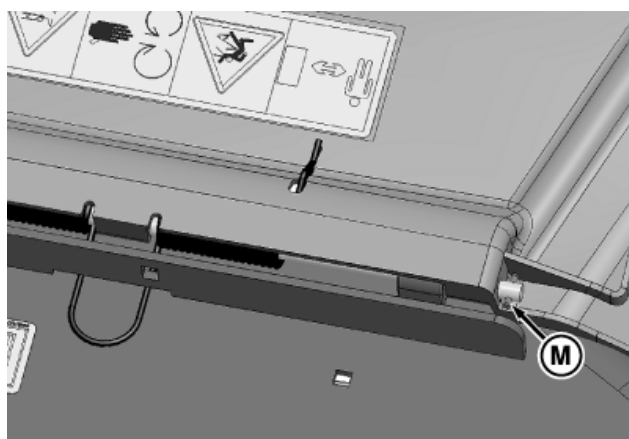

TCT010993—UN—30MAR14

5. Sæt fjedersplitten (M) (fra posen med medfølgende dele) ind i hullet i enden af udkastsliskens hængelspind. Bank pinden på plads vha. dorn og hammer.

Montering

Montér den rigtige mængde ballast (1435, 1445, 1545, 1565)

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskaade! Maskinen kan blive ustabil, hvis den bruges med redskaber påmonteret. Det er nødvendigt at anvende ballast, når der er monteret et redskab.

Når redskabet afmonteres, skal eventuel ballast, som blev sat på maskinen, også fjernes.

Brug kun redskaber og tilbehør, der anbefales af fabrikanten.

Ved montering af klippeenheder på den frontmonterede plæneklipper lægges følgende antal John Deere 19 kg (42 lb) vægtenheder på bagendens vægtbeslag for at forbedre håndteringen af den frontmonterede plæneklipper og dennes stabilitet.

- 1,5 m (60 tommers) klippemodul med sideudkast – uden vægte
- 1,8 m (72 tommers) klippemodul med sideudkast – to vægte
- 1,6 m (62 tommers) klippemodul med bagudkast – én vægt



TAL46533—UN—12APR13

1. Fjern fjedersplitten (A).
2. Træk stangen (B) ud af vægtbeslaget.

Montering

3. Sæt John Deere 19 kg (42 lb) kuffertvægte på vægtbeslaget som specificeret.
4. Monter stangen (B), og fastgør med fjedersplitten (A).

Montering

Monér den rigtige mængde ballast (1550, 1570, 1575, 1580, 1585)

! **FORSIGTIG:** Undgå personskade! Maskinen kan blive ustabil, hvis den bruges med redskaber påmonteret. Det er nødvendigt at anvende ballast, når der er monteret et redskab.

Når redskabet afmonteres, skal eventuel ballast, som blev sat på maskinen, også fjernes.

Brug kun redskaber og tilbehør, der anbefales af fabrikanten.

Ved montering af klippemoduler på den frontmonterede plæneklipper lægges følgende vægtenheder på for at forbedre håndteringen af plæneklipperen og dennes stabilitet.

	60SD Export**	72SD Export**	62RD Export
Førerhus	Standardsporvidde med (5) bagvægte*	Bred sporvidde med (6) bagvægte*	Standardsporvidde, (2) venstre og højre hjulvægte med (5) bagvægte* Eller Bred sporvidde med (5) bagvægte*
Intet førerhus	Standardsporvidde med (0) bagvægt*	Standardsporvidde med (2) bagvægte*	Standardsporvidde med (0) bagvægt*
*19 kg (42 lb.) bagvægte (vægtenheder)			
**Se instruktionsbogen for MCS/GLC for angivelser af anbefalet ballast med tragt monteret.			

Installation af bagvægte:



TCAL46533—UN—12APR13


1. Fjern fjersersplitten (A).
2. Træk stangen (B) ud af vægtbeslaget.
3. Sæt John Deere 19 kg (42 lb) kuffertvægte på vægtbeslaget som specificeret.
4. Monér stangen (B), og fastgør med fjersersplitten (A).

Juster forhjulenes sporvidde

Hvis du bruger en TerrainCut™-plæneklipper med førerhus (1575 eller 1585), skal sporvidden evt. justeres af hensyn til korrekt ballast.

Hvis der er monteret et smallere klippemodul (60SD eller 62RD), bruges standardsporvidden typisk til at forbedre modulet mulighed for

at blive trimmet.

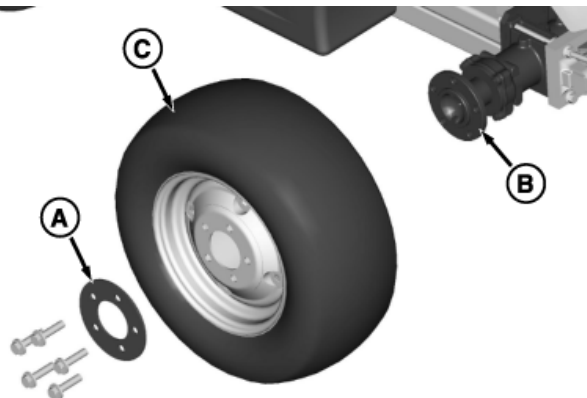

TCT011199—UN—29MAY14

1. Fjern hjulbolte, spændeskiver, hjul og forstærkningsring (A) fra navet (B). Læg fastspændingsdele og forstærkningsring til side, så det kan blive brugt senere.

2. Sæt hjulet (C) på navet med hjulet vippet, så dækket er forskudt væk fra køretøjet.

BEMÆRK: Ventilstammen skal være på indersiden af hjulet ind mod køretøjet.

3. Forstærkningsringen (A) skal altid placeres på ydersiden af hjulet i bred eller standard sporvidde.
4. Spænd hjulboltene iht. det angivne drejningsmoment. (Se afsnittet Specifikationer i brugermanualen til køretøjet).

Kontrollér dæktryk

Kontrollér dæktrykket på alle dæk på maskinen før transport eller klipning med maskinen.

- Se tryk på maskinens mærkat for serviceintervaller.


Montering af klippemodul

! **FORSIGTIG:** Undgå personskade! Kør langsomt med maskinen, og undgå bratte stop, når redskabet er afmonteret. Kør ikke maskinen med højere hastigheder, når der ikke er monteret et redskab.


BEMÆRK: Fremgangsmåde vist for 1,5 m (60 tommers) klippemodul med sideudkast. Fremgangsmåde for 1,6 m (62 tommers) og 1,8 m (72 tommers) modul er den samme.

1. Kør maskinen hen mod klipperen, så maskinens midterlinje er på linje med klipperens drivaksel.
2. Parkér maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet Sikkerhed).


Montering

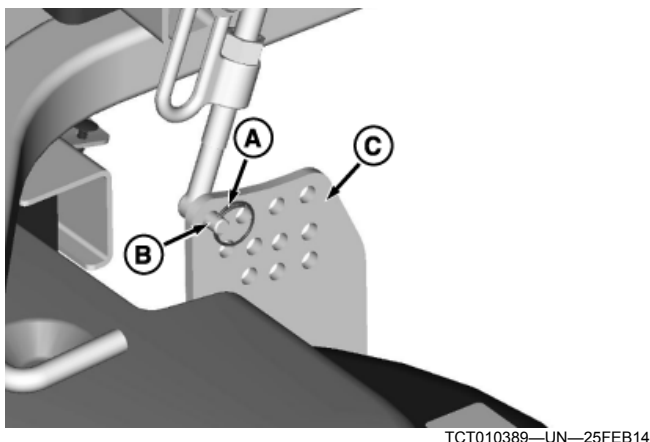

3. Fjern låseringen (A) fra bøjlesplitten (B) på begge sider af klippemodul.
4. Træk bøjlesplitterne ud af justeringspladerne (C).

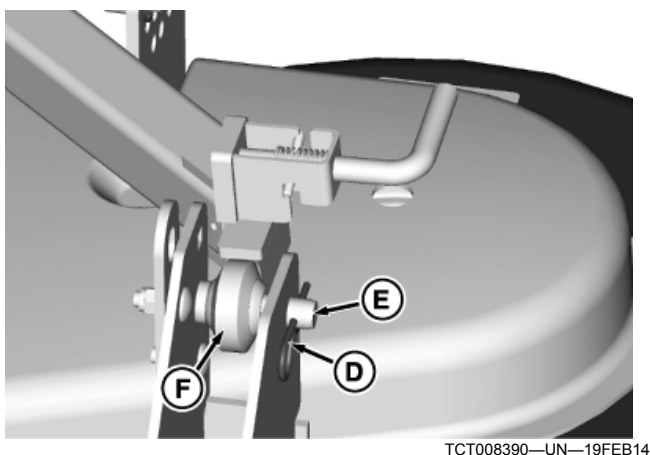

5. Fjern fjedersplitten (D) og den borede bolt (E) fra forenden af løftearmen (F), og fjern løftearmen fra klipperen.

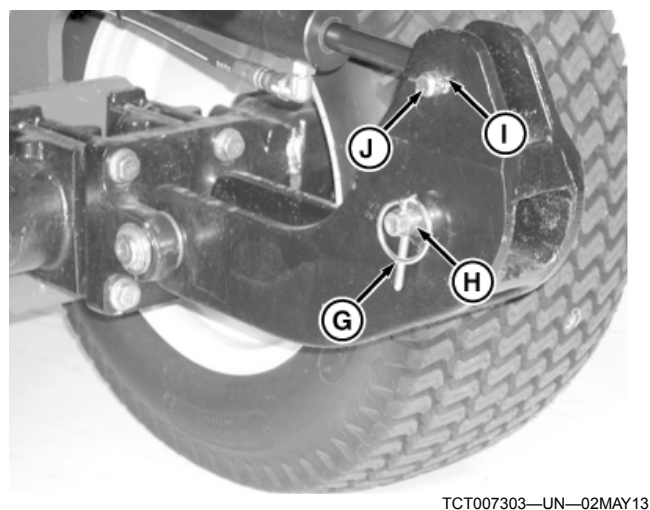


6. Fjern hængsplitten (G) og den borede bolt (H) fra hver løftearm.
7. Sæt klippemodulets løftearme ind i maskinens løftearms ledskåle.

8. Bring hullerne i løftearmene ud for hullerne i løftearmsledskålene, og monter borede bolte (H) på maskinens venstre og højre side. Sæt splitterne (G) ind gennem de borede bolte.

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Hydraulikkomponenter kan have ophobet energi. Før du vedligeholder maskinen, skal du omhyggeligt udløse trykket i alle hydraulikkomponenter ved at sænke redskabernes komponenter helt ned og bevæge de hydrauliske styrehåndtag frem og tilbage.

9. Fjern splitterne (I). Fjern den borede bolt (J), og fjern cylinderen.

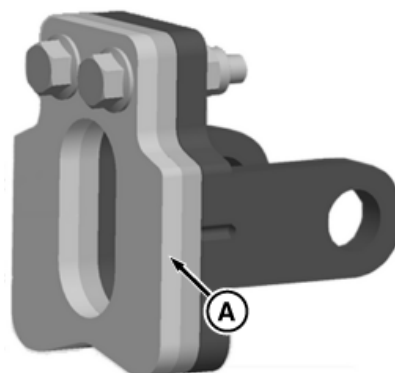


Se skemaet for information om det korrekte antal afstandsstykker

10. Føj det påkrævede antal afstandsstykker (A) til løftestoppet.


Klippere	Dækstørrelse	Højdeanslagsbe- slag	Afstandsstykker
1,5 m (60 tommers) SD	23 in. 26 in.	Y Y	0 3
1,6 m (62 tommers) RD	23 in. 26 in.	Y Y	3 5
1,8 m (72 tommers) SD	23 in. 26 in.	Y Y	1 3
1,5 m (60 tommers) SD GLC	23 in. 26 in.	Y Y	0 3
1,8 m (72 tommers) SD GLC	23 in. 26 in.	Y Y	1 3

Montering

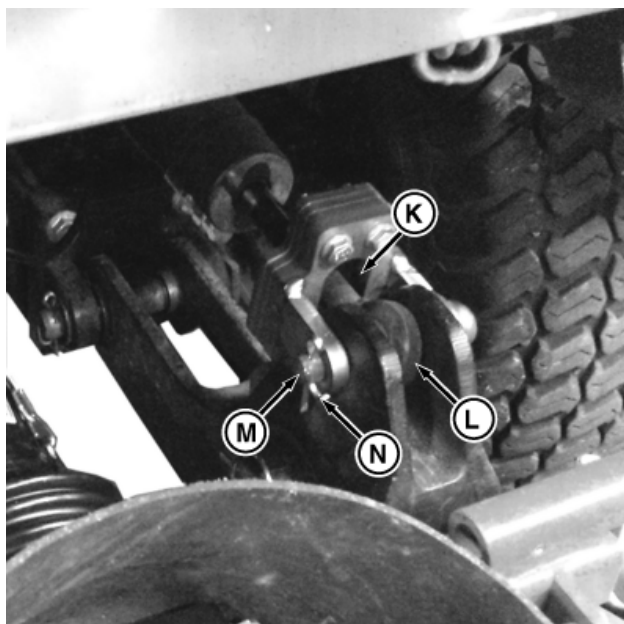


TCT008253—UN—09AUG13

11. Monter løftecylinderens aksel gennem åbningen i løftestopbeslaget (K).
12. Ret benene ind efter hullerne i løftearmene og cylinderen (L). Fastgør med de nye borede bolte (M), der findes i sættet, og splitterne (N).

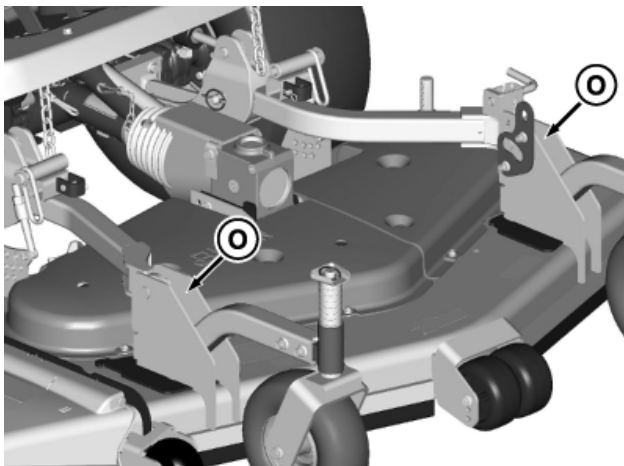


TCT008391—UN—25FEB14

13. Placer klippemodulet, så de forreste fastgøringsbeslag (O) er ud for løftearmenes ender.
14. Skub redskabets løftehåndtag i flydeposition.
15. Skub ned på løftearmene, indtil deres ender falder ned i de forreste fastgøringsbeslag.
16. Sæt borede bolte gennem beslaget og løftearmen, og fastgør dem med fjedersplitter.

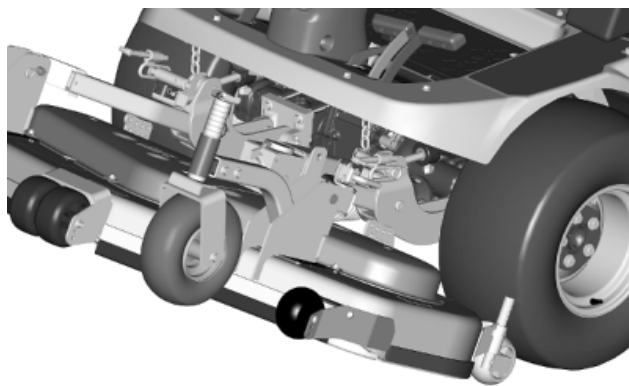

TCT008395—UN—26AUG13


17. Start maskinen, og løft klippemodulet så højt op som muligt. Stop motoren. Klipperen skal dreje rundt som vist ovenfor.

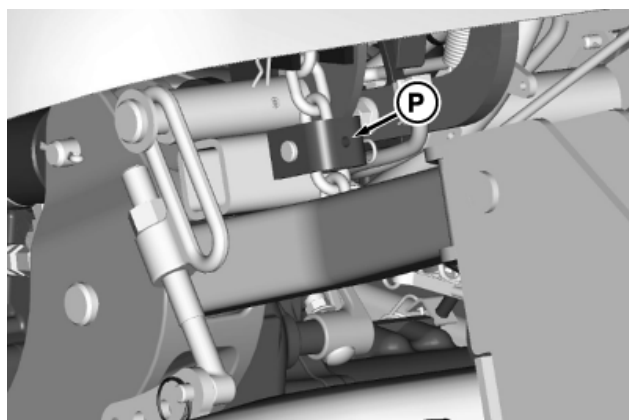

TCT010373—UN—19FEB14

18. Lås servicebeslagene (P) på både klipperens venstre og højre løftearm.

BEMÆRK: Servicebeslagets kæde har syv led, så det kan bruges til at sammensætninger. Vælg det led i kæden, der giver det strammeste resultat.

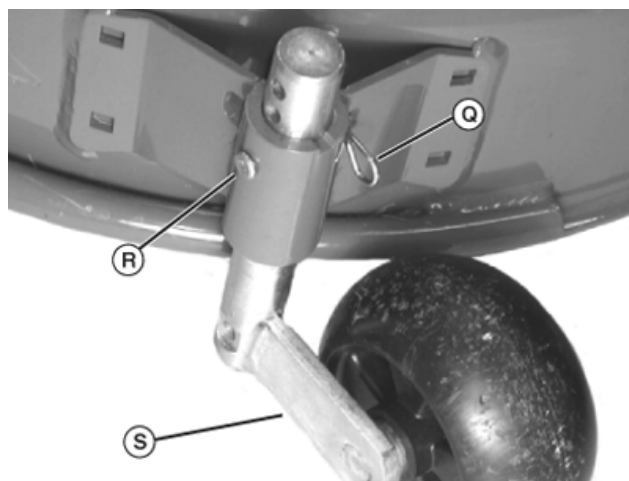


TCAL46540—UN—12APR13

19. **Kun på 60 og 72 tommer plæneklippere:** Fjern fjedersplitten (Q) og den borede bolt (R) fra anti-afrivningshjulet (S). Løft anti-

Montering


afrivningshjulet til dets højeste position, og isæt den borede bolt og fjedersplitten.

BEMÆRK: 1,5 m (60 tommer) klippemodul har et hjørnehjul, 1,8 m (72 tommer) modul har to hjørnehjul.

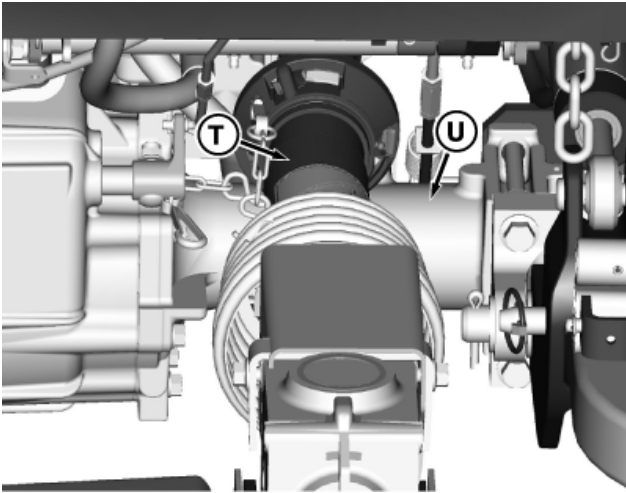


TCT008394—UN—26AUG13

20. Løft klipperens drivaksel (T) op og hen over maskinens foraksel (U). Træk drivakslen ud, så den hviler oven på akslen.

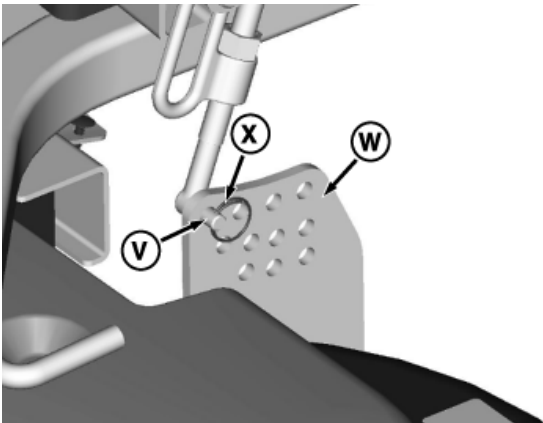


TCT010390—UN—25FEB14

21. Løft bagenden af klippemodulet op, og sæt bøjlesplitten (V) ind i det hul i justeringspladen (W), der passer med den klippehøjde, der er valgt for de forreste bærehjul. (Se mærkaten i nærheden af klippehøjdejusteringspladen bagest til højre).
22. Sæt låseringen (X) fast i bøjlesplitten. Gentag for den anden løftearm.

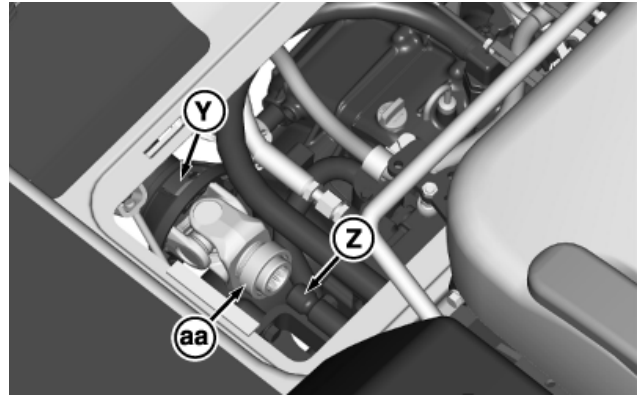

TCT008393—UN—26AUG13

23. Fjern maskinens serviceluge, og fastgør klippemodulets drivaksel (Y) på udgangsakslen til maskinens kraftudtag (Z) på følgende måde:
- Skub klippemodulets drivaksel op på udgangsakslen til kraftudtaget. (Det kan være nødvendigt at dreje klipperens drivaksel for at placere noterne på de to aksler ud for hinanden).
 - Så snart noterne flugter, og drivakserne begynder at koble sig sammen, trækkes koblingsringen (aa) fremad, samtidig med at klippemodulets drivaksel fortsat skubbes baglæns op på udgangsakslen til kraftudtaget, indtil koblingen låser sig på plads.
 - Slip koblingsringen.
 - Skub og træk i koblingen, indtil du er sikker på, at den er låst fast på akslen.

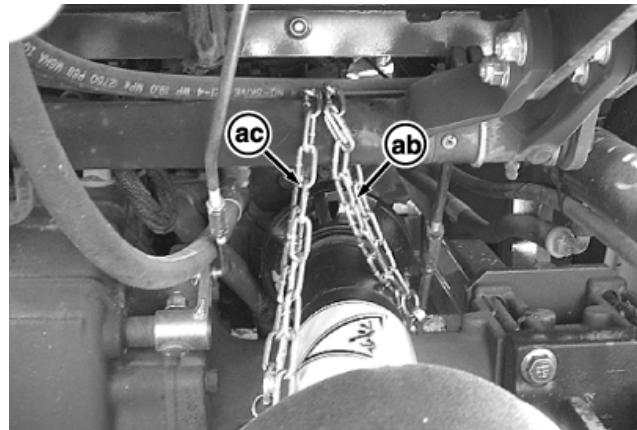

TCT008405—UN—26AUG13


- Fastgør kæderne til for- (ab) og bagakslernes skjold (ac) rundt om bremsetværakslen. Justér kæderne som krævet for at bevare minimalt slæk, når plæneklipperen løftes eller sænkes til køregrænserne.
24. Luk og lås servicelugen.
25. Indstil klippemodulet til ønsket klippehøjde.
26. Justér anti-skalpelhjulet, så højden af hjulet er 6 mm (1/4 in.) over jorden på en plan overflade.
27. Lås servicebeslagene op.
28. Sænk klippemodulet ned på jorden.

Afmontering og opmagasinering


Afmontering og opmagasinering

Afmontering af klippemodul


1. Parkér maskinen sikkert. (Se "Sikker parkering" i afsnittet "Sikkerhed").
2. Løft klippemodulet, og lås servicebeslagene.

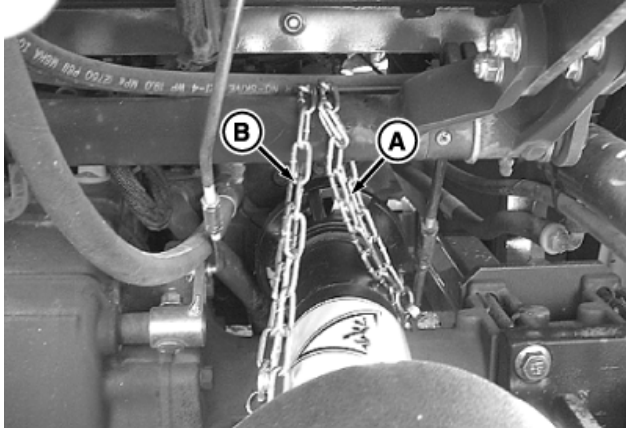


3. Fastgør kæderne på for- (A) og bagakslernes skjold (B) rundt om bremsetværakslen.

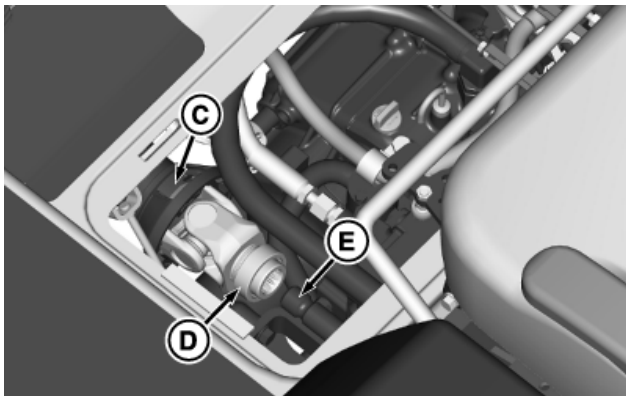


4. Fjern maskinens serviceluge (C), og find klippemodulets drivaksel (C).
5. Træk fremad i koblingsringen (D), og træk drivakslen af udgangsakslen til kraftudtaget (E).

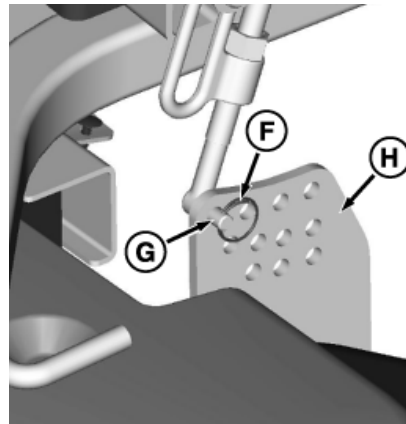

6. Fjern låseringen (F) fra bøjlesplitten (G), og tag bøjlesplitten ud af justeringspladen (H). Gentag for bøjlen bag på den anden side af maskinen.
7. Drej klippemodulet, så det kommer i serviceposition.
8. Løsn servicebeslagene.
9. Sænk klippemodulet ned på jorden.

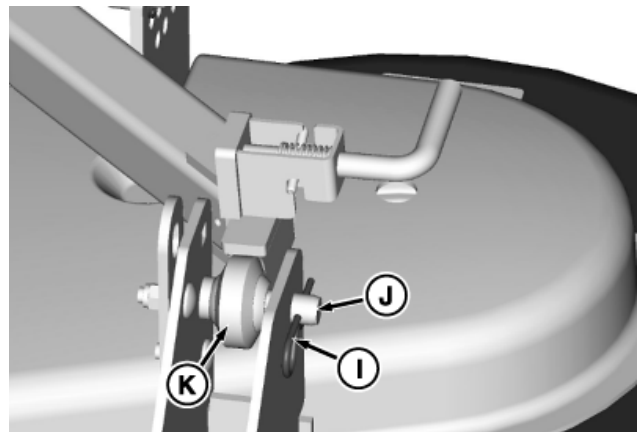


10. Fjern fjedersplitten (I) og den borede bolt (J) fra foran på løftearm (K). Fjern løftearmen fra klippemodulet.

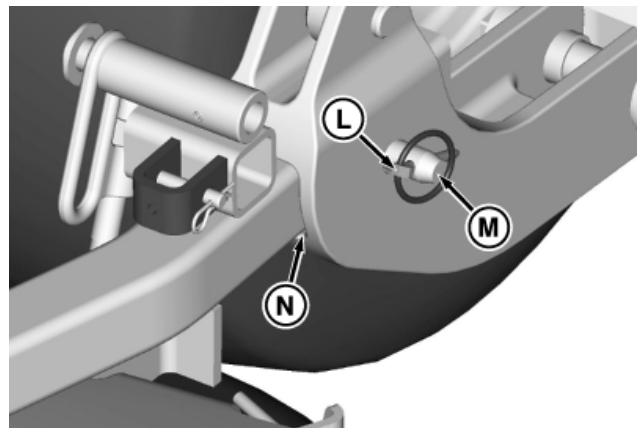

Betjening

11. Fjern hængselsplitten (L) fra den borede bolt (M), og tag den borede bolt ud af løftearmens muffer (N). Gentag fremgangsmåden i den anden side af maskinen.

! FORSIGTIG: Maskinen kan blive ustabil ved kørsel på skråninger eller ved høj hastighed, hvis det frontmonterede redskab er hævet eller fjernet. Kør langsomt, og undgå pludselig opbremsning, hvis redskabet er hævet eller fjernet.

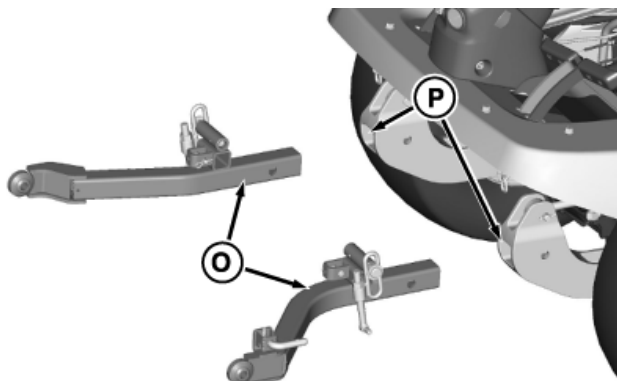

TCT009571—UN—01DEC13

12. Træk klippemodulets løftearme (O) ud af maskinens løftearmemuffer (P).
13. Sæt de borede bolte ind i løftearmenes muffer, og fastgør dem med hængselsplitter.
14. Sæt låseringene ind i bøjlesplitterne igen.
15. Sæt løftearme og splitter tilbage på klippemodulet.

Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

! FORSIGTIG: Brændstofdampe er eksplosive og antændelige. Motorens udstødningsgasser indeholder kulilte og kan give anledning til alvorlig sygdom eller dødsfald:

- Lad kun motoren være i gang så længe, at maskinen kan køres til eller fra opbevaringsstedet.
- Der kan gå ild i maskinen og maskinens opbygning, hvis en maskine opbevares, før den er kølet af, eller hvis urenheder ikke er blevet fjernet fra motorens lydpotte, eller hvis den opbevares i nærheden af brændbare materialer.
- Opbevar aldrig maskinen med brændstof i tanken inde i en bygning, hvor gasser kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.
- Lad maskinen køle af, før du opbevarer den i et indelukket rum.

Opbevaring af redskab

BEMÆRK: Nogle af følgende trin gælder muligvis ikke for dit redskab.

1. Fjern alt græsafklip fra materialeopsamlingsystemet eller opsamlingsredskabet.
2. Afmonter redskaber fra maskinen.
3. Rengør redskabet og drivakslen, hvis udstyret hermed, med en vandslange.
4. Fjern eventuelle afskærmninger for at fjerne alt affald.

5. Reparer eller udskift beskadigede, bøjede eller nedslidte dele. Spænd løse forskruninger.
6. Reparer lakken, hvor det er nødvendigt for at modvirke rust.
7. Smør et tyndt lag fedt på knivbladene eller piggene for at modvirke rust.
8. Smør alle drejepunkter med motorolie for at modvirke rust.
9. Smør alle smørepunkter.

VIGTIGT: Ru overflader kan beskadige redskabet. Opbevar redskabet på en glat overflade eller på træklodser.


10. Hvis redskabet opbevares udendørs, skal det klodses op (hvis det er muligt) og dækkes til med et vandtæt dække.

Betjening

Brug af servicebeslag

! FORSIGTIG: Undgå personskader! Lås servicekæden op, før maskinen flyttes, så der ikke risikeres skader. Maskinen kan blive ustabil ved kørsel på skråninger eller ved høj hastighed, hvis det frontmonterede redskab er hævet eller fjernet. Kør langsomt, og undgå pludselig opbremsning, hvis redskabet er hævet eller fjernet. Kraftudtaget vil fortsætte med at køre, efter at redskabet er hævet. Sluk for kraftudtaget, når det ikke er i brug.

1. Stands maskinen på en plan flade, aldrig på en skråning.
2. Sluk for kontakten til kraftudtaget.
3. Løft klippemodulet til den højeste mulige position.
4. Aktivér parkeringsbremsen.
5. Stop motoren og tag nøglen ud.
6. Vent, indtil motoren og alle bevægelige dele står stille, før du stiger ned af traktorsædet.

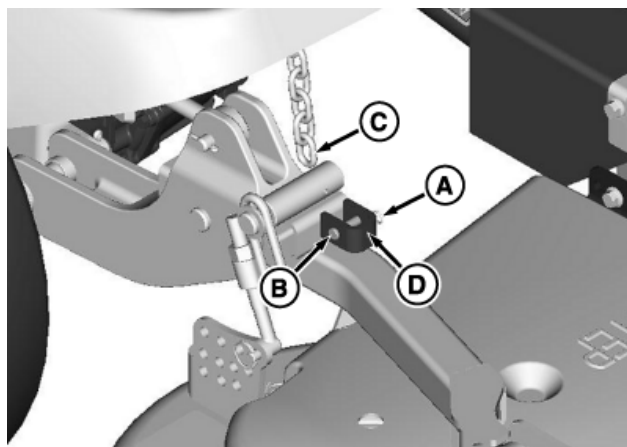


TCT010375—UN—20FEB14

7. Fjern fjedersplitten (A) og gaffelbolten (B) fra begge sider af klippemodulets løftearm.
8. Indsæt det nederste led af servicebeslagets kæde (C) i det påsvejsede beslag (D) på klippemodulets løftearm.

BEMÆRK: Servicebeslagets kæde har syv led, så det kan bruges til at sammensætninger. Vælg det led i kæden, der giver det strammeste resultat.

Betjening

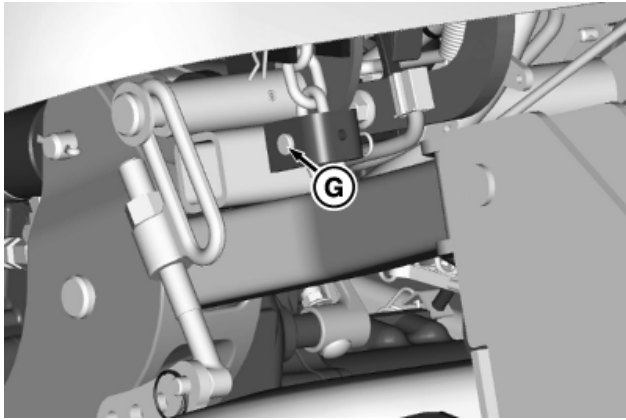


TCT010376—UN—20FEB14

9. Sæt gaffelbolten (G) gennem beslaget og kæden, og lås den med fjedersplitten.


Indstilling af klippemodulets klippehøjde

1. Løft klippemodulet.
2. Parker maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet Sikkerhed).
3. Lås servicebeslagene på begge løftearme.

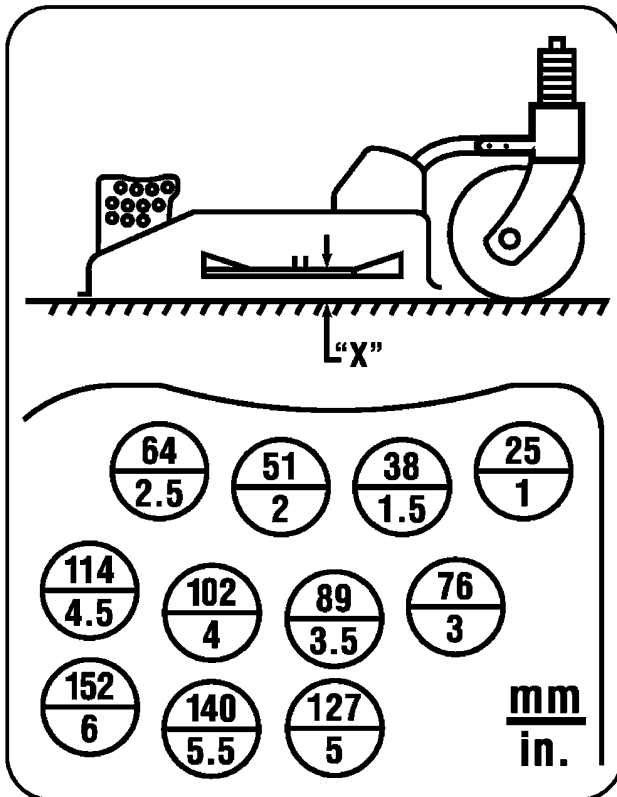


TCT008729—UN—25SEP13

4. Vælg den ønskede klippehøjde mellem de, der er angivet på mærkaten for og bag på klippemodulet.

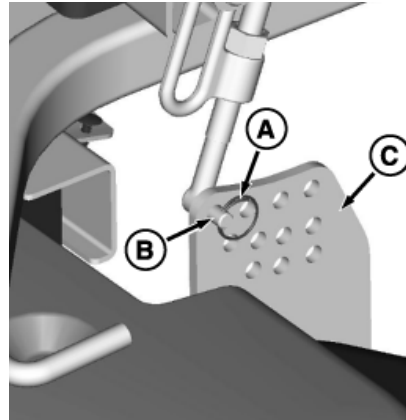


TCT010730—UN—27FEB14

5. Fjern låseringen (A) fra bøjlesplitten (B) på bøjlepladen (C) bag på venstre og højre side af plæneklipperen.
6. Flyt hver bøjlesplit til det hul, der svarer til den klippehøjde, der er valgt ud fra mærkaten. Fastgør begge bøjlesplitter med låseringe.

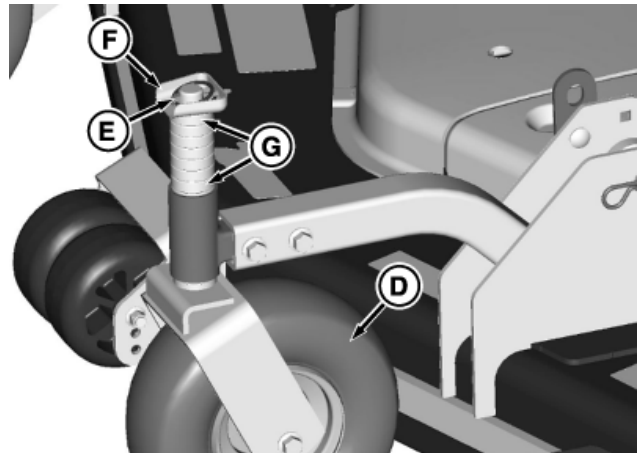

TCT010377—UN—20FEB14

7. Støt bærehjulet (D) med den ene hånd, idet man fjerner kviklåsesplitten (E) og afstandsstykkets beskyttelse (F).
8. Fjern afstandsstykkerne (G) øverst på bærehjulets drejaksel.

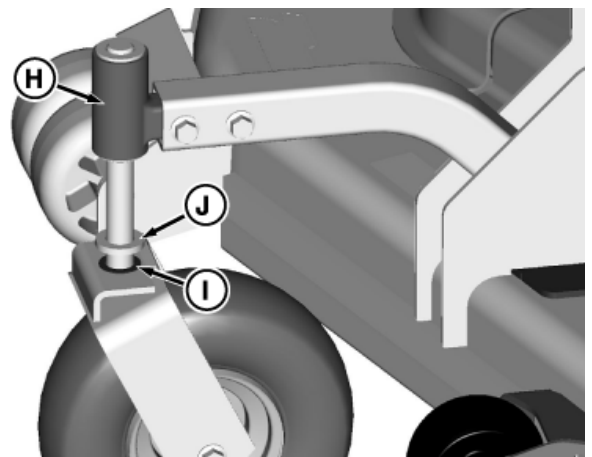


TCT008731—UN—25SEP13

Betjening


9. Lad bærehjulet falde ud af sit beslag (H). Sørg for, at den flade spændeskive (I) og 1/4 tommers afstandsstykket (J) bliver siddende på bærehjulets drejaksel.

10. Placering af bærehjulsbeslag (H):

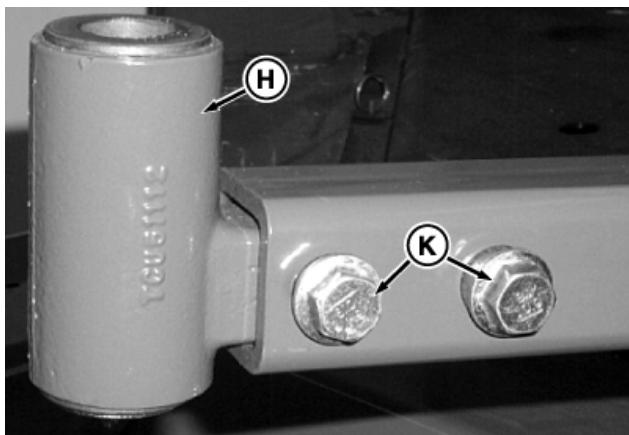


TCT008732—UN—25SEP13

- Hvis den normale klippehøjde er 25-114mm (1-4,5 tommer), skal bærehjulsbeslaget (H) placeres i den øverste position.

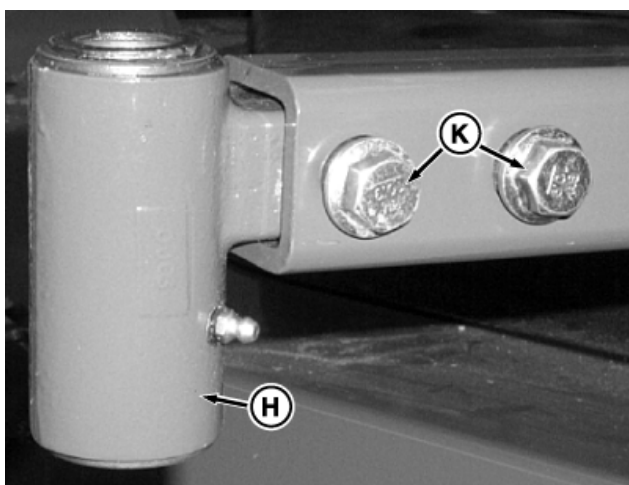

TCT008733—UN—25SEP13

- Hvis den normale klippehøjde er 64-152 mm (2,5-6 tommer), skal bærehjulsbeslaget (H) placeres i den nederste position.
11. Flyt bærehjulsbeslaget til den rette position:
 - Fjern to monteringscylinderskruer (K), afstandsstykker og møtrikker.
 - Drej beslaget 180°.
 12. Sæt cylinderskruerne (K) i, men spænd dem ikke helt, før bærehjulet er samlet, og vægten af plæneklipperen hviler på bærehjulet.
 13. Sæt bærehjulet tilbage i beslaget, idet det sikres, at fladskiven (I) forbliver på plads.

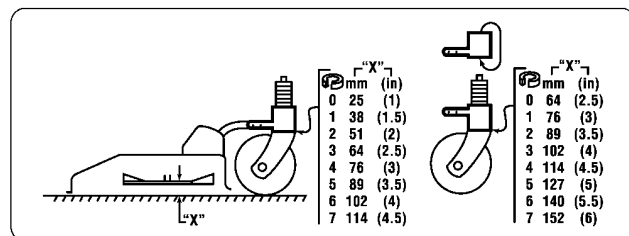

TCT008734—UN—25SEP13

Mærkat for bærehjulsbeslaget i positionen for lavt og højt område.


14. Brug mærkaten på klippemodulet til at bestemme, hvor mange afstandsstykker der skal til for at indstille klippehøjden (X).
15. Placer de overskydende afstandsstykker på bærehjulets drejaksel over hjulbeslaget.
16. Monter afstandsstykkeværnet oven på afstandsstykkerne, og lås det på plads med kviklåsesplitten.
17. Lås servicebeslagene op, og sænk plæneklipperen ned på jorden.
18. Spænd boltene på bærehjulsbeslagene iht. specifikationerne.

Specifikation

Bolte til bærehjulsbeslagene — Drejningsmoment 81 Nm (60 lb.-ft.)

Kontrol af plæneklipperens nivellering

1. Parkér maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet SIKKERHED).
 2. Sænk klippemodulet ned på jorden.
 3. Kontrollér dæktrykket på alle maskinens dæk.
 - Pump dækkene op til det korrekte tryk. (Se tryk på mærkat for serviceintervaller på maskinen).
 4. Indstil klipperne til ønsket klippehøjde.
 5. Kontroller, at den frontmonterede klippers bærehjul og de bagerste bøjler alle er indstillet i samme højde.
- ⚠ FORSIGTIG: Knivbladene er skarpe. Brug altid handsker, når knivbladene håndteres, eller når der arbejdes i nærheden af knivblade.**
6. Drej knivbladene, så de står parallelt med forakslen.

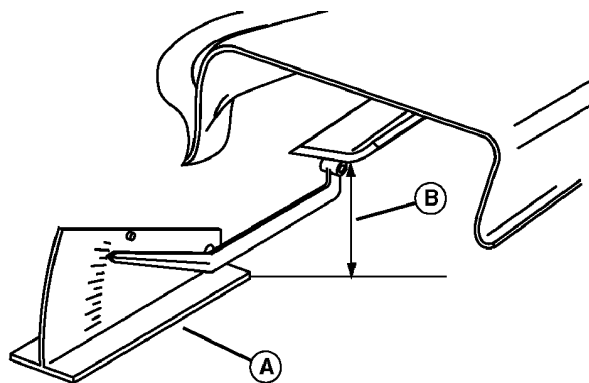

TCAL46563—UN—12APR13

Et passende nivelleringsinstrument (A), AM130907, kan fås hos John Deere-forhandleren.

7. Mål afstanden fra spidsen af det yderste knivblad (B) til jorden. Gentag for yderknivene på den anden side af plæneklipperen.
8. Drej de yderste knivblade, så de vender lige fremad og bagud.
9. Mål højden af knivbladenes for- og bagkant fra jorden. Gentag for yderknivene på den anden side af plæneklipperen.
 - Knivbladenes klippehøjder skal være i vater fra side til side.
 - Knivhøjden skal være 3-6 mm (1/8-1/4 in.) højere bagude.


Betjening

- Højden for enden af knivbladet skal passe med indstillingen for klippehøjde.

10. Justér anti-skalpelhjulet, så højden af hjulet er 6 mm (1/4 in.) over jorden på en plan overflade.

Nivellering af klippemodul


1. Se efter, om køretøjets dæktryk er korrekt. (Se korrekt dæktryk i afsnittet Specifikationer).
2. Kontrollér, om modulets indstilling af klippehøjden (forreste og bageste justeringspunkter) er ens alle steder.
3. Kontrollér klippemodulets nivellering – for til bag og side til side. (Læs om kontrol af plæneklipperens nivellering andet sted i dette afsnit).

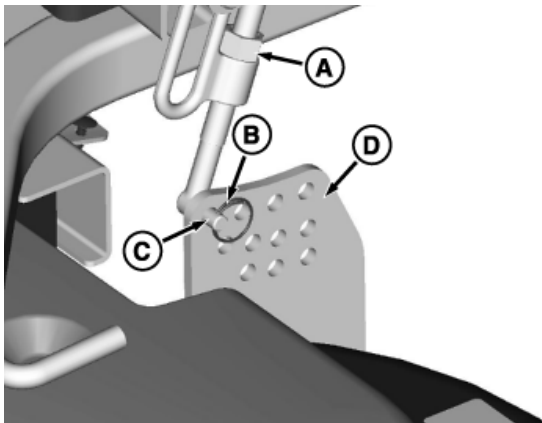

TCT010733—UN—28FEB14

4. Hvis hældningen (nivellering for til bag) ikke er korrekt, skal den bageste bøjle justeres:
 - a. Løft plæneklipperen, og lås løftearmsservicebeslagene.
 - b. Skru låsemøtrikken (A) på bageste bøjle.
 - c. Fjern låseringen (B) på bøjlesplitten (C).
 - d. Fjern bøjlesplitten (C) fra justeringspladen (D). Læg mærke til, hvilket hul den blev taget ud af.
 - e. Drej bøjlesplitten for at justere den bageste bøjle:
 - Justér den bageste bøjle opad for at øge hældningen.
 - Justér den bageste bøjle nedad for at sænke hældningen.
 - f. Sæt bøjlesplitten tilbage, hvor den blev taget justeringspladen (D) tidligere, og fastgør med låseringen.
 - g. Gentag fremgangsmåden for bøjlen på den anden side af plæneklipperen.
 - h. Sænk plæneklipperen, og kontrollér fremad-bagud-indstillingen. Drej knivbladet, så det vender for-til-bag på klippemodulet.
 - Knivbladets højde skal passe med den klippehøjde, der er indstillet for bladets forreste ende.
 - Knivhøjden skal være 3-6 mm (1/8-1/4 in.) højere ved bageste knivspids.

- i. Gentag trin A til H efter behov.

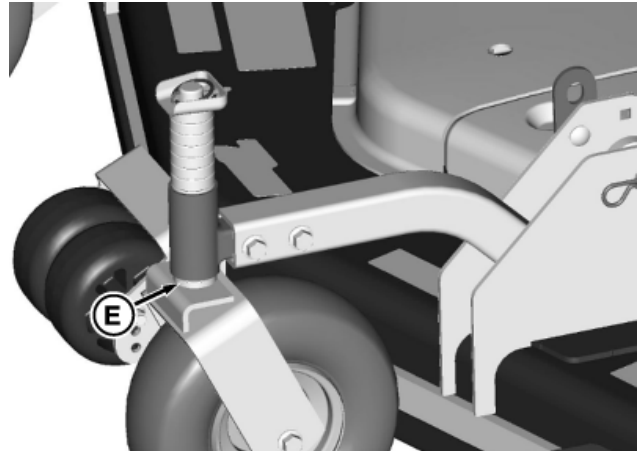


TCT010379—UN—20FEB14

BEMÆRK: Der er et 6 mm (1/4 in.) afstandsstykke (E) på bunden af afstandsdelen på bærehjulet. Det kan være nødvendigt at fjerne det 6 mm (1/4 in.) afstandsstykke over bærehjulsbeslaget for at hjælpe med justeringen.

- j. Stram låsemøtrikken (A) på begge sider af plæneklipperen.

5. Når hældningen er indstillet, kontrolleres side til side-nivelleringen.

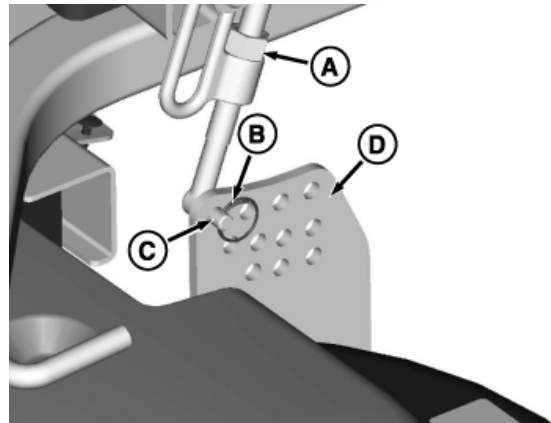


TCT010733—UN—28FEB14

6. Hvis højden af knivbladets spids fra side til side ikke er ± 3 mm (1/8 in.), skal der justeres.
 - a. Løft plæneklipperen, og lås løftearmsservicebeslagene.
 - b. Skru låsemøtrikken (A) på bageste bøjle.
 - c. Fjern låseringen (B) på bøjlesplitten (C).
 - d. Fjern bøjlesplitten (C) fra justeringspladen (D). Læg mærke til, hvilket hul den blev taget ud af.
 - e. Drej bøjlesplitten for at justere den bageste bøjle:
 - Juster bageste bøjle for at hæve den side af klippemodulet. (Bemærk: Dette øger også hældningen).
 - Justér den bageste bøjle nedad for at sænke den side af modulet. (Bemærk: Dette nedsætter også hældningen).
 - f. Sæt bøjlesplitten tilbage, hvor den blev taget justeringspladen (D) tidligere, og fastgør med låseringen.
 - g. Der kan også være brug for at justere bøjlen på den anden side af plæneklipperen.
 - h. Sænk plæneklipperen, og kontrollér side til side-nivelleringen.

Betjening

- i. Gentag trin A til H efter behov.

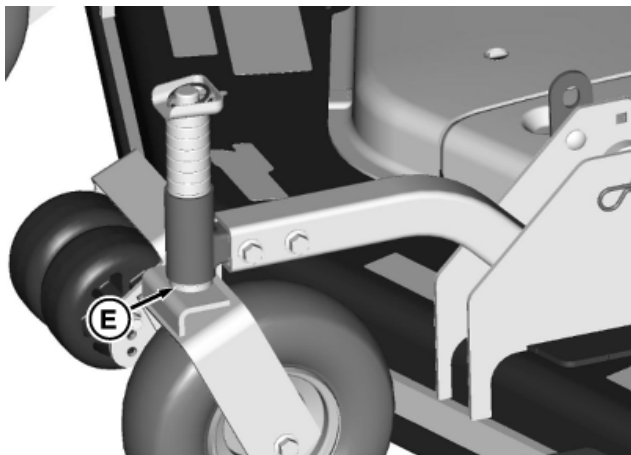

TCT010379—UN—20FEB14

BEMÆRK: Der er et 6 mm (1/4 in.) afstandsstykke (E) på bunden af afstandsdelen på bære hjulet. Det kan være nødvendigt at fjerne det 6 mm (1/4 in.) afstandsstykke over bære hjulsbeslaget for at hjælpe med justeringen.

- j. Stram låsemøtrikken (A) på begge sider af plæneklipperen.
7. Kontrollér plæneklipperens nivellering. (Læs om at kontrollere klippemodulets nivellering andet sted i dette afsnit) og gentag, hvis det er nødvendigt.

Indkobling af klippemodul

- ⚠ FORSIGTIG:** Hold afstand til roterende drivlinjer:
- Kontakt med roterende drivlinjer kan medføre alvorlige skader evt. med døden til følge.
 - Hold hænder, fødder og tøj væk fra bevægelige dele.
 - Forvis dig om, at alle skærme er monteret og anvendes korrekt.
 - Stop maskinen, og forvis dig om, at kraftudtaget står stille, før du nærmer dig det.

BEMÆRK: Kør motoren for fuld gas ved græsslåning.

1. Start og opvarm motoren.
2. Lås parkeringsbremsen op.
3. Sænk plæneklipperen ned på jorden. Sænk plæneklipperen ned på jorden.
4. Flyt gasreguleringsarmen fremad til fuld-gas-position.
5. Flyt kraftudtagets kontakt til ON (til) for at starte knivene.
6. Sådan frakobles klipperknivene:
 - Flyt PTO-kontakten til "Off"-positionen for at stoppe knivene.
 - Træd hovedbremsepedalen ned. Start klipperknivene ved at slippe hovedbremsen og derefter slukke og tænde for kraftudtaget på kontakten. Knivbladene vil nu starte.


Indstilling af plæneklipperens anti-skrabehjul foran

- ⚠ FORSIGTIG:** Roterende dele kan gribe fat i fingre, løstsiddende tøj eller langt hår. Vent, indtil motoren og alle bevægelige dele stopper, før du rejser dig fra førersædet for at indstille eller vedligeholde maskinen.


BEMÆRK: En jævn klipning kan opnås ved at sørge for, at alle anti-scalp-hjul er justeret fra jorden. Kontrollér anti-skrabehjuljusteringerne, hver gang klippehøjden bliver ændret.

Det anbefales, at alle anti-skrabe-hjul er over jorden, for at minimere slitage.

1. Kontrollér maskinens dæktryk. Pump dækkene op til det korrekte tryk. (Se korrekt dæktryk i afsnittet Specifikationer).
2. Justér klipperen til den ønskede klippehøjde.

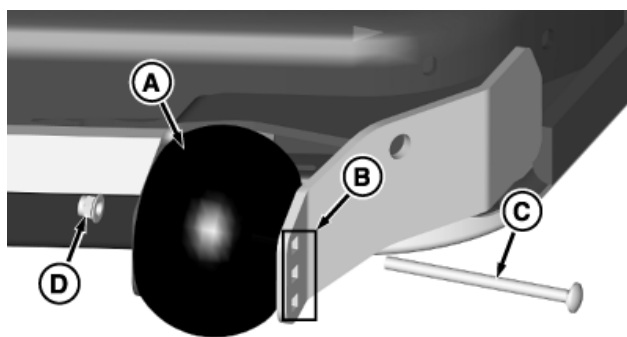

TCT008737—UN—26SEP13

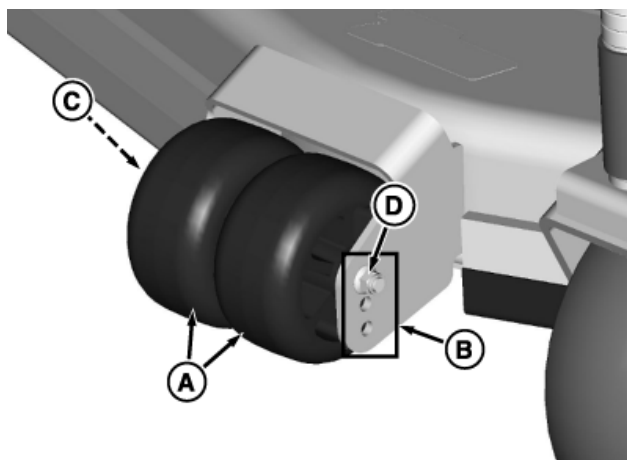

TCT010380—UN—20FEB14

3. Justér anti-skrabehjulene (A) i en af de tre stillinger (B).
 - Fjern bolten (C) og møtrikken (D).
 - Justér hjulet op eller ned, så det er ca. 6-13 mm (1/4-1/2 in.) over klippeoverfladen.
4. Monter hjulet med tilhørende udstyr.
5. Juster alle hjulene til den samme højde.

Serviceintervaller


Indstilling af plæneklipperens bageste anti-klip-hjul

⚠ FORSIGTIG: Roterende dele kan gribe fat i fingre, løstsiddende tøj eller langt hår. Vent, indtil motoren og alle bevægelige dele stopper, før du rejser dig fra førersædet for at indstille eller vedligeholde maskinen.

BEMÆRK: En jævn klipning kan opnås ved at sørge for, at alle anti-scalp-hjul er justeret fra jorden. Kontrollér anti-skrabe-hjuljusteringerne, hver gang klippehøjden bliver ændret.

Det anbefales, at alle anti-skrabe-hjul er over jorden, for at minimere slitage.


1. Kontrollér maskinens dæktryk. Pump dækkene op til det korrekte tryk. (Se korrekt dæktryk i afsnittet Specifikationer).
2. Justér klipperen til den ønskede klippehøjde.

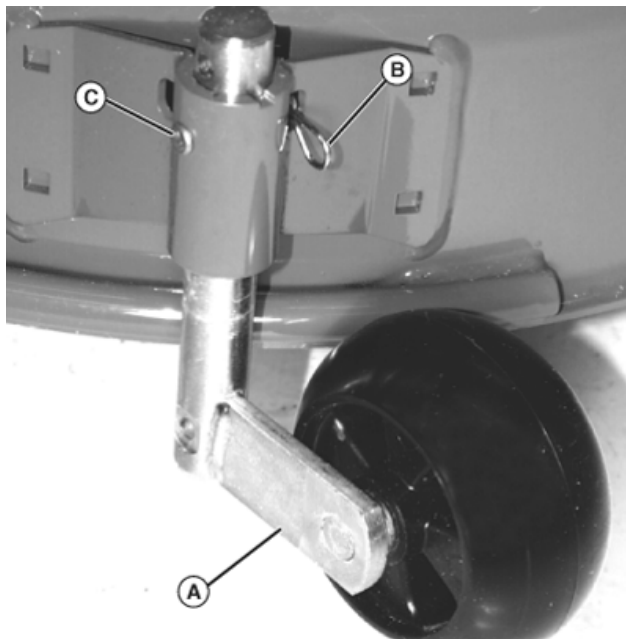

TCAL46568—UN—12APR13

3. Justér anti-skrabehjulet i hjørnet (A).
 - Fjern splitpinden (B) og den gennemborede pind (C).
 - Justér hjulet op eller ned, så det er ca. 6-13 mm (1/4-1/2 in.) over klippeoverfladen.

BEMÆRK: 1,5 m (60 tommers) klippemodul har et hjørnehjul, 1,8 m (72 tommers) modul har to hjørnehjul.

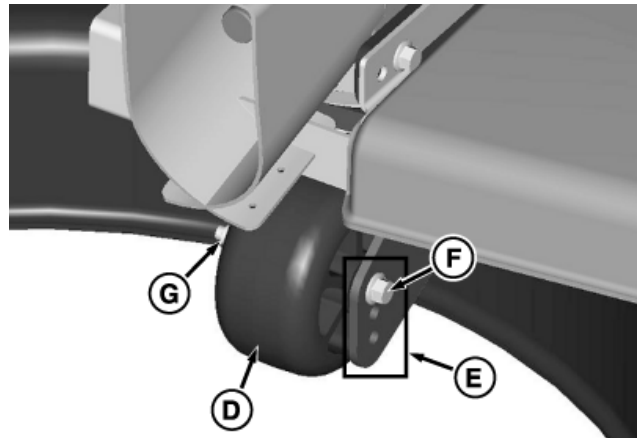

TCT010731—UN—27FEB14

4. Juster det midterste anti-skrabehjul (D), så det står i en af de tre stillinger (E).
 - Fjern bolten (F) og møtrikken (G).
 - Justér hjulet op eller ned, så det er ca. 6-13 mm (1/4-1/2 in.) over klippeoverfladen.
5. Monter hjulet med tilhørende udstyr.
6. Juster alle hjulene til den samme højde.

Serviceintervaller

Vedligeholdelse af maskinen

VIGTIGT: Undgå skader! Højtryksspuling kan beskadige maskinens komponenter.

Hvis der arbejdes under ekstreme forhold, er det nærliggende, at vedligeholdelsesintervallerne skal være kortere:

- Motorkomponenterne kan tilsmudses eller tilstoppes, når der arbejdes i ekstrem varme, støv eller under andre hårde vilkår.
- Motorolien kan forringes, hvis maskinen konstant køres med langsomme eller lave motoromdrejningshastigheder, eller hvis motoren startes mange gange og kører i ganske kort tid.

Brug følgende tidsskemaer for at udføre rutinemæssig vedligeholdelse på din maskine.

Indledende indkøring

- Smør bærehjulenes drejepunkter.
- Smør bærehjulenes aksler.
- Smør klipperens knivspindler.
- Smør kraftudtagets drivaksel (5 steder)
- Kontrollér plæneklipperens nivellering.

Hver gang før brug

- Afmonter remafskærmningerne, og rengør og efterse drivremmene.
- Undersøg, om der er løse, manglende eller beskadigede dele.
- Juster klippehøjden og målehjulet efter behov.
- Kontrollér knivbladene.

Vedligeholdelse – smøring

Hver gang efter brug

- Fjern snavs fra plæneklipperen.
- Rengør for græs, der har hobet sig op omkring maskinens afskærmningsplader (1,6 m (62 tommers) klippemodul).
- Smør modulet efter vask.
 - Smør bærehjulenes drejepunkter.
 - Smør bærehjulenes aksler.
 - Smør anti-skrabehjulet (1,5 m (60 tommers) og 1,8 m (72 tommers) klippemodul).

Efter de første 10 timer

- Juster plæneklipperens remspænding.

For hver 25 timer

- Smør kraftudtagets drivaksel (5 steder)

For hver 50 timer

- Efterse bærehjulenes dæk.
- Smør klipperens spindler med fedt.

For hver 100 timer

- Juster plæneklipperens remspænding.
- Kontrollér oliestanden i klipperens gearkasse.

For hver 250 timer

- Efterse bøsningerne i bærehjulenes støttearme, og udskift dem, hvis de er slidte.

For hver 500 timer

- Skift olie i gearkassen.

Vedligeholdelse – smøring

Fedt

VIGTIGT: Brug de anbefalede John Deere-fedttyper for at undgå komponentsvigt og for tidlig slitage.

De anbefalede John Deere-fedttyper er effektive inden for et gennemsnitligt temperaturområde på fra -29 til 135 grader C (-20 til 275 grader F).

Kontakt din John Deere-forhandler med henblik på anvendelse af specialfedt, hvis der arbejdes uden for dette temperaturområde.

Følgende fedttyper foretrækkes:

- John Deere multi-purpose (universal) SD polyurea-fedt

Hvis ingen af disse foretrukne fedttyper anvendes, skal du bruge universalfedt, der er klassificeret som NLGI-grade nr. 2.


Hvis der arbejdes under fugtige forhold eller ved høje motoromdrejninger skal der muligvis anvendes specialfedt. Kontakt din forhandler for at få mere at vide.

BEMÆRK: Visse typer fortykningsmidler til fedt er ikke forenelige med andre. Rådfør dig med forhandleren, inden du blander forskellige typer fedt.

Smøring af knivbladenes spindler

1. Sænk plæneklipperen helt ned på jorden.


2. Parkér maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet Sikkerhed).

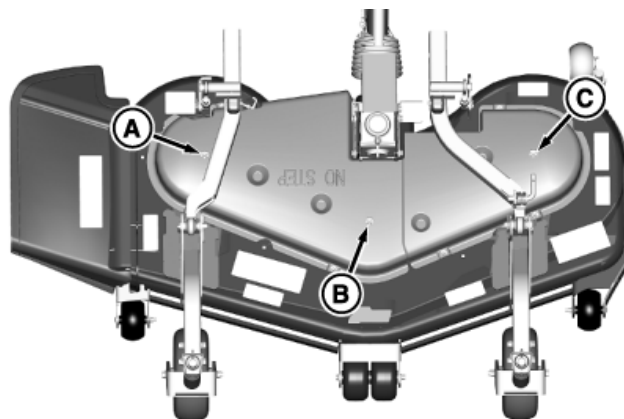

TCT008738—UN—26SEP13

3. Smør plæneklipperens tre spindler gennem hullerne i remskærmen (A, B og C) med det anbefalede fedt.
4. Giv hver spindel 6-10 skud med fedtsprøjten. Der vil eventuelt kunne høres et lille "smæld", når der tvinges luft ind gennem forseglingen. Spindlerne tager ikke skade, hvis de får for meget fedt. Det anbefales dog ikke at give dem for meget fedt, da knivbladene vil slynge fedt ud.

Smøring af anti-afrivningshjulet (60 og 72 tommers klipper)

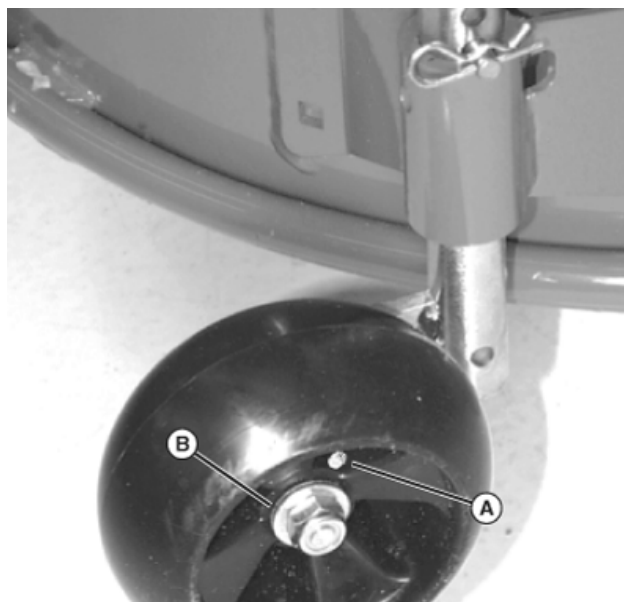


TCAL46570—UN—12APR13

1. Smør anti-afrivningshjulet gennem smøreniplen (A) ved at pumpe med fedtsprøjten, indtil man kan se, at der siver fedt ud af akslen (B).
2. Tør overskydende fedt af anti-afrivningshjulet.

Vedligeholdelse – smøring

Smøring af bærehjulenes aksler og drejepunkter

1. Parkér maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet SIKKERHED).
2. Sænk plæneklipperen helt ned på jorden.

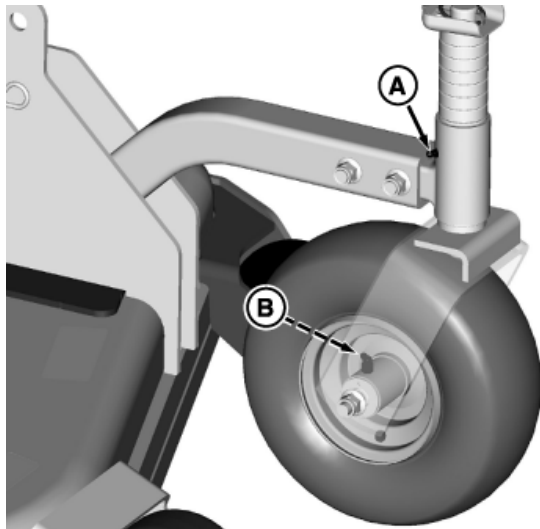


TCT008739—UN—26SEP13


3. Smør plæneklipperens bærehjulsaksler (B) med det anbefalede fedt.
4. Smør bærehjulsaksler (B) med det anbefalede fedt.

Smøring af kraftudtagets drivaksel

1. Parkér maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet Sikkerhed).

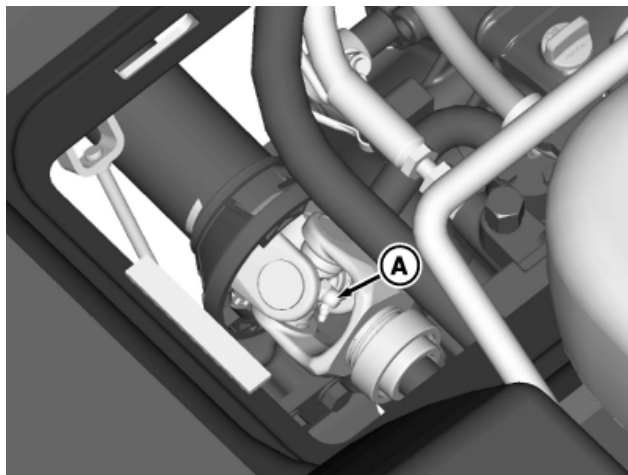


TCT008956—UN—26SEP13

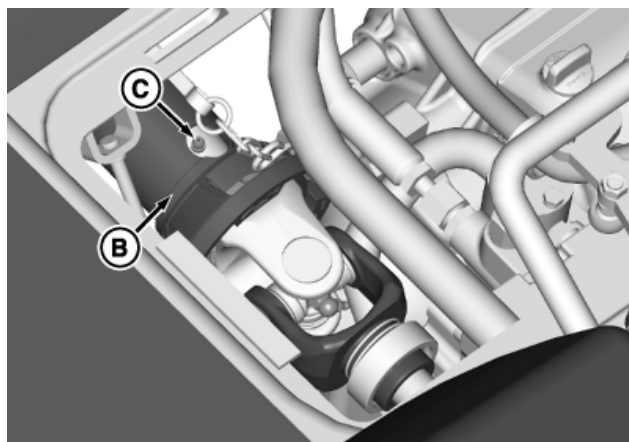

TCT008957—UN—26SEP13


2. Åbn maskinens serviceuge.
3. Drej kraftudtagets drivaksel med hånden, indtil smøreniplen (A) vender opad.
4. Drej kraftudtagets drivaksel og akselafskærmningen (B), indtil smøreniplen (C) vender opad og kan ses gennem hullet i skjoldet.
5. Pump fedt ind i smøreniplen, indtil der kommer fedt ud af alle fire lejekapsler på indersiden af kardanleddet.

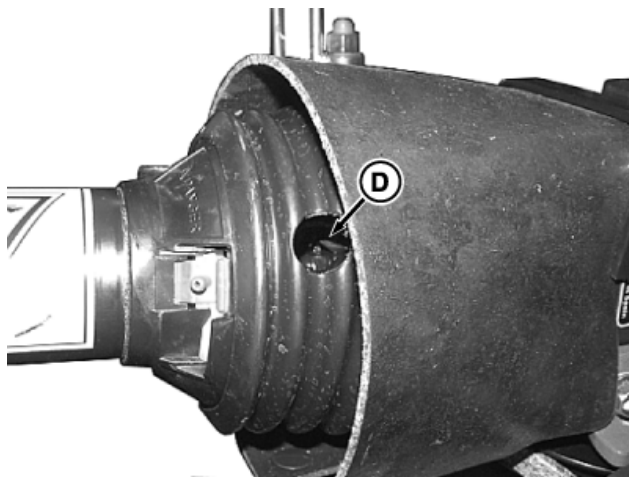

TCT008958—UN—26SEP13


6. Drej kraftudtagets drivaksel med hånden, indtil smøreniplen inde i kardanleddet er synlig gennem hullet (D) i skjoldet.
7. Pump fedt ind i smøreniplen, indtil der kommer fedt ud af lejekapslerne på indersiden af kardanleddet.

Vedligeholdelse af klippemodul

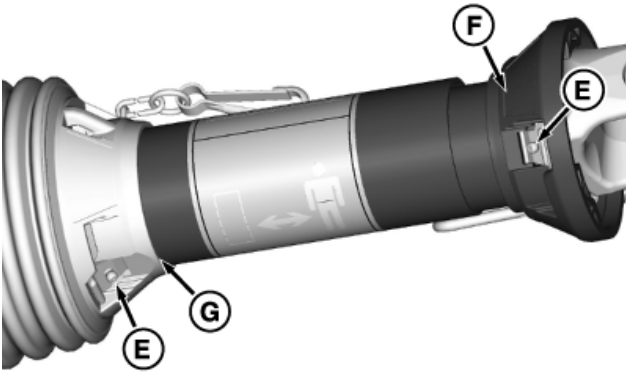

TCT010732—UN—27FEB14

8. Pump fedt ind i smørenipler (E) på de indvendige (F) og udvendige (G) akselskjolde.
9. Luk og lås maskinens serviceluge.

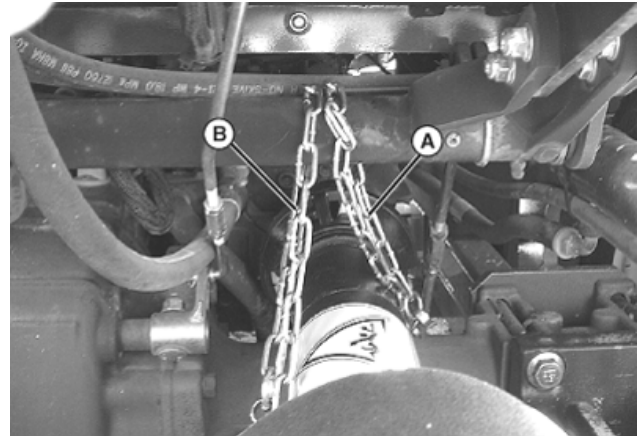

TCAL46574—UN—12APR13

3. Fastgør kæderne på for- (A) og bagakslernes skjold (B) rundt om bremsetværakslen.

⚠ FORSIGTIG: Hægt servicelåsene fast. Klippemodulet kan falde ned, hvis hydrauliktrykket falder.

4. Lås servicebeslagene.

Vedligeholdelse af klippemodul

Rengøring af klippemodulet

VIGTIGT: Undgå skader! Højtryksspuling kan beskadige maskinens komponenter.


Gør hver gang rent under klipperens afskærmninger og i motorrummet, inden maskinen tages i brug, for at undgå ophobning af græs og tørv på maskinen.

1. Afmonter remskærmen fra klippemodulet, og fjern alt græs og snavs rundt omkring remmene og remskiverne.
2. På maskiner monteret med en 62 tommers klipper med bagudkast løftes sædeplatformen op, og motordækslet åbnes, så græs og snavs kan fjernes fra motorrummet.

Drejning af klippemodul

Drejning af klippemodul med henblik på service


1. Løft klippemodulet helt op.
2. Parker maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet Sikkerhed).

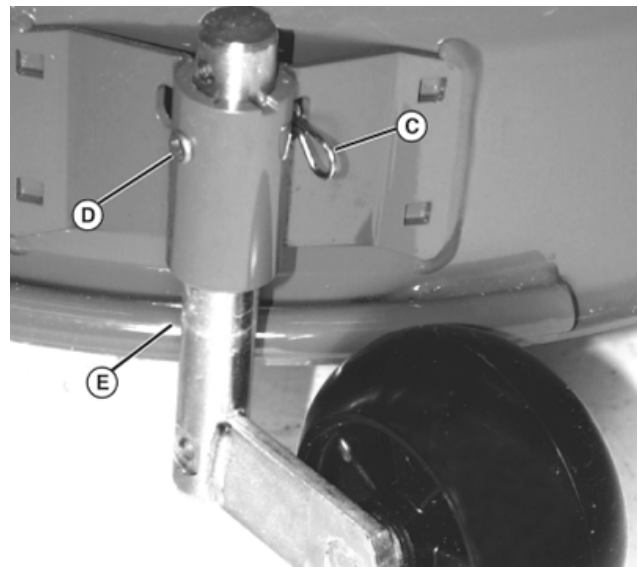

TCAL46575—UN—12APR13


5. **Kun på 1,5m (60 tommers) og 1,8m (72 tommers) plæneklippere:** Fjern fjedersplitten (C) fra den borede bolt (D), der holder anti-afrivningshjulets beslag (E) fast på venstre side af plæneklipperen.
6. Tag anti-afrivningshjulet af plæneklipperen.

Vedligeholdelse af klippemodul

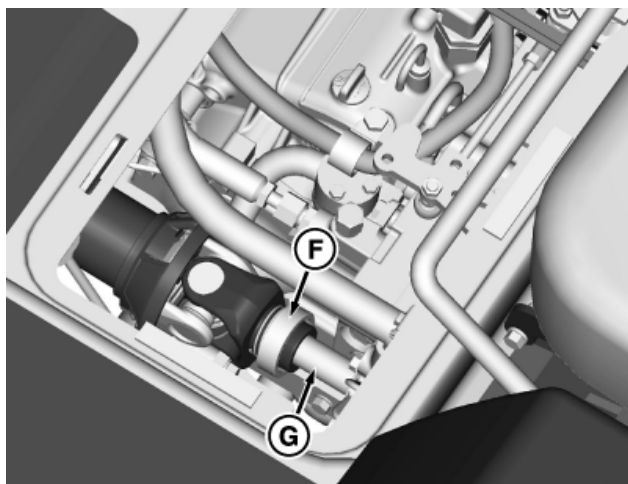

TCT008959—UN—26SEP13

7. Åbn maskinens serviceuge.
8. Træk fremad i koblingsringen (F) på drivakslen til klippemodulets kraftudtag. Træk drivakslen af udgangsakslen til kraftudtaget (G).

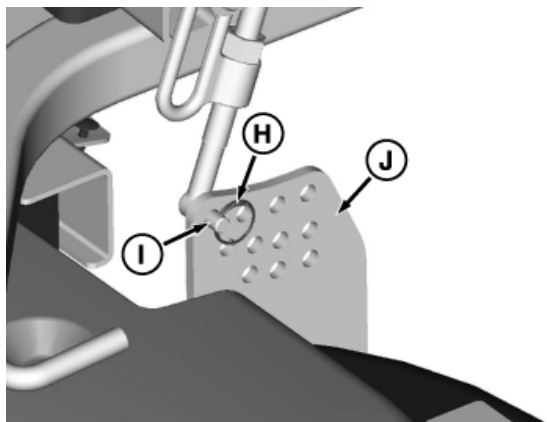


TCT008960—UN—27FEB14

9. Fjern låseringen (H) fra bøjlesplitten (I).

BEMÆRK: For at kunne stille klippemodulet tilbage til samme klippehøjde skal man bemærke hullet, som bøjlesplitten er monteret i, før den fjernes.


10. Fjern bøjlesplitten fra hullet i justeringspladen (J).
11. Gør det samme i den anden side af klippemodulet.

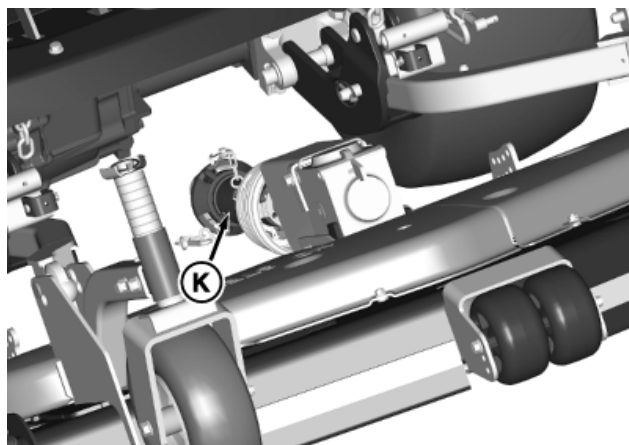

TCT008961—UN—26SEP13


12. Sænk plæneklipperens bagende ned på jorden. Kraftudtagets drivaksel (K) vil nu falde væk fra forakslen.

BEMÆRK: Placer servicebeslaget (N) i den bageste position, så der er plads til at bruge løftestop eller mindre dæk. Få forhandleren til at foretage denne indstilling i forbindelse med, at klippemodulet monteres på køretøjet.

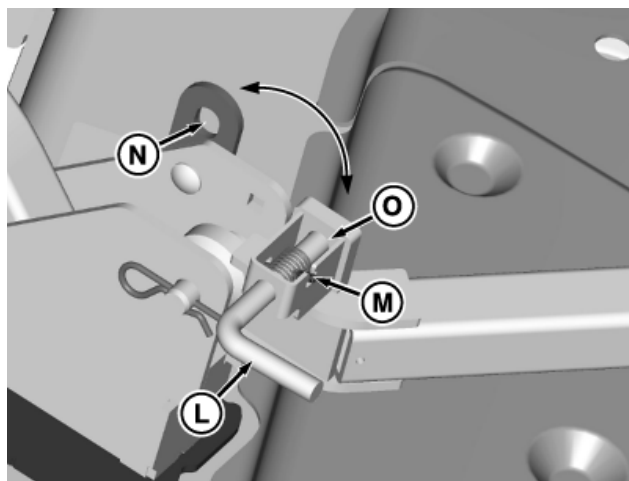

TCT008962—UN—27FEB14

Bemærkning til billede: Servicebeslaget i fremad-stilling.

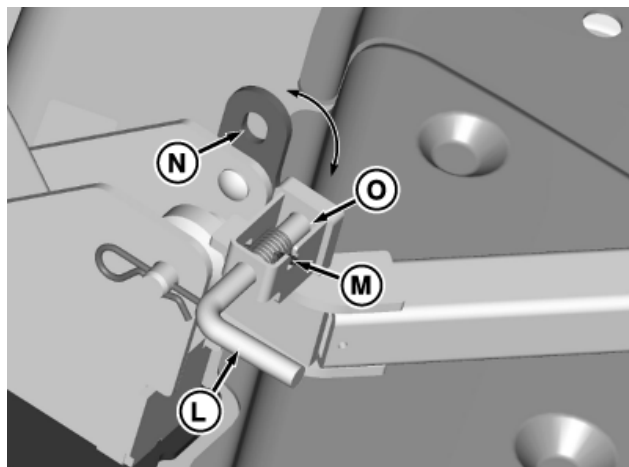

TCT010742—UN—17MAR14

Bemærkning til billede: Servicebeslaget i bagud-stilling.

Vedligeholdelse af klippemodul

- Træk håndtaget til plæneklipperens servicelås (L) ud, og drej det bagud, så fjederen trykkes sammen, og bolten (M) låses på plads i slidsen.
- Fortsæt med at dreje plæneklipperen tilbage, indtil hullet i klipperens beslag (N) står ud for servicelåsens hul (O).
- Drej servicelåsens håndtag (L) frem, så bolten stikker ind i klipperens beslag (N).

Drejning af klippemodul med henblik på drift


- Træk plæneklipperens servicelås ud af klipperens beslag.
- Drej klipperen fremad, idet plæneklipperens drivaksel holdes fri af jorden.
- Før plæneklipperens drivaksel op over maskinens foraksel, og kobl den på maskinens PTO-udgangsaksel på transmissionsakslen.
- Fastgør kæderne på for- og bagakslernes skjold rundt om bremsetværakslen. Juster kæderne som krævet for at bevare minimalt slæk, når plæneklipperen løftes eller sænkes til køregrænserne.
- Drej klipperen, til den er vandret.
- Monter de bageste bøjlesplitter i de huller i de bageste justeringsplader, som svarer til den ønskede klippehøjde.
- Sæt låseringene ind i bøjlesplitterne i både venstre og højre side.
- Sæt anti-afrivningshjulet på plæneklipperen.
- Lås servicebeslagene op.
- Sænk plæneklipperen ned på jorden. Sænk plæneklipperen ned på jorden.
- Justér anti-afrivningshjulet til en højde på 6 mm (1/4 in) over en vandret jordoverflade.

Af- og påmontering af remskærme

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Roterende dele kan gribe fingre, løstsiddende tøj eller langt hår. Vent, indtil motoren og alle bevægelige dele stopper, før du rejser dig fra førersædet for at indstille eller vedligeholde maskinen.

BEMÆRK: Remskærmenene af- og påmonteres på samme måde for alle dækstørrelser.

- Drej klippemodulet til serviceposition, eller afmonter klippemodulet fra maskinen.

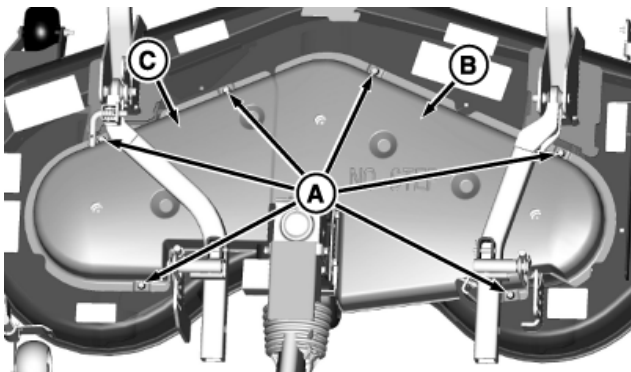

TCT008963—UN—26SEP13

Bemærkning til billede: 1,5 m (60 tommers) klippemodul med sideudkast vist.


- Løsn de seks indsamlede møtrikker (A) og spændeskiver, der holder højre (B) og venstre (C) remskærme fast til klippemodulet.
- Løft remafskærmningerne op og væk fra fastgøringsboltene.
- Monter remskærmen, og spænd de seks indsamlede møtrikker (A).

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Fingre og løs beklædning kan fanges af roterende dele. Betjen ikke maskinen, uden at alle skærme er på plads.

- Sæt klippemodulet på igen, eller drej det til driftsposition.

Justering af drivremmens spænding

- Fjern remskærmen fra plæneklipperen.
- Sænk klippemodulet ned på jorden.
- Parkér maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet Sikkerhed).

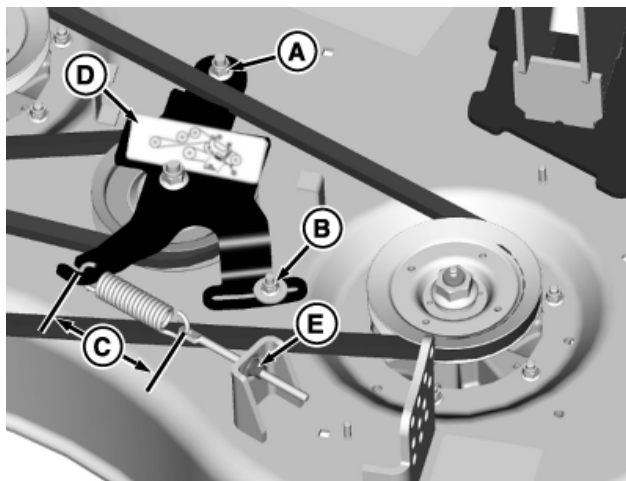

TCT008966—UN—27FEB14

1,5 m (60 tommers) klippemodul med sideudkast vist, øvrige moduler svarer til dette.

- Løsn møtrikkerne (A) og (B).
- Mål længden (C) af remfjederstrammeren (C) fra krog til krog.
 - Justér længden iht. mærkaten (D) på mellemarmen.
- Justér møtrikken (E), indtil remfjederstrammerens længde er korrekt.
- Spænd møtrikker (A) og (B).
- Monter remskærmen.


Af- og påmontering af drivrem og gearkasse (alle undtagen GLC-moduler)

BEMÆRK: Bortset fra de steder, hvor der er angivet en anden fremgangsmåde, foregår af- og påmontage af drivrem og gearkasse på samme måde for alle dækstørrelser.

Afmontering

- Sænk klippemodulet ned på jorden.
- Fjern remskærmen fra plæneklipperen.
- Parkér maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet Sikkerhed).


Vedligeholdelse af klippemodul

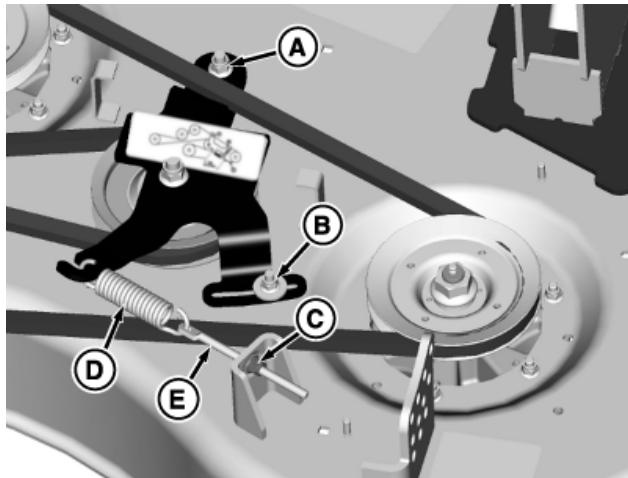

TCT008967—UN—27FEB14

Bemærkning til billede: 1,5 m (60 tommer) klippemodul med sideudkast vist.


4. Løsn møtrikkerne (A) og (B).
5. Fjern møtrikken (C), spændefjederen (D) og stangen (E) fra plæneklipperen.
6. Fjern møtrikkerne og skiverne fra (A) og (B).

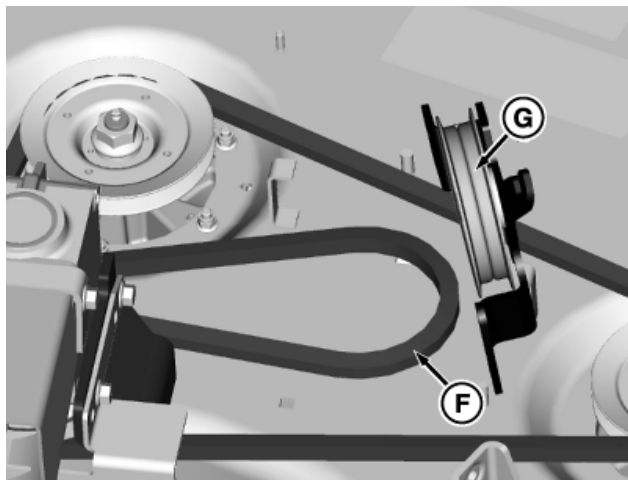

TCT008968—UN—07OCT13

Bemærkning til billede: 1,5 m (60 tommer) klippemodul med sideudkast vist.


7. Tag drivremmen (F) af remstrammerskiven (G).

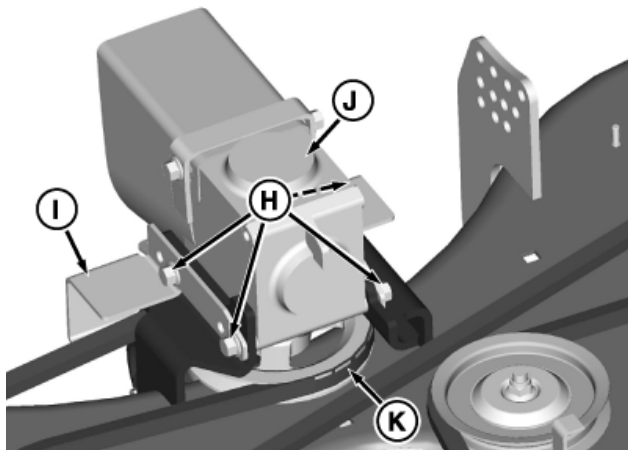

TCT008969—UN—07OCT13

Bemærkning til billede: 1,5 m (60 tommer) klippemodul med sideudkast vist.

8. **Klippemoduler med 1,5 m (60 tommer) sideudkast og 1,6 m (62 tommer) bagudkast:**
 - a. Fjern de fire bolte (H), der holder afskærmningsbeslag (I) og gearkassen (J) fast til klippemodulets monteringsbeslag.
 - b. Træk gearkassen ud af monteringsbeslagene.
 - c. Tag drivremmen (K) af skiven.

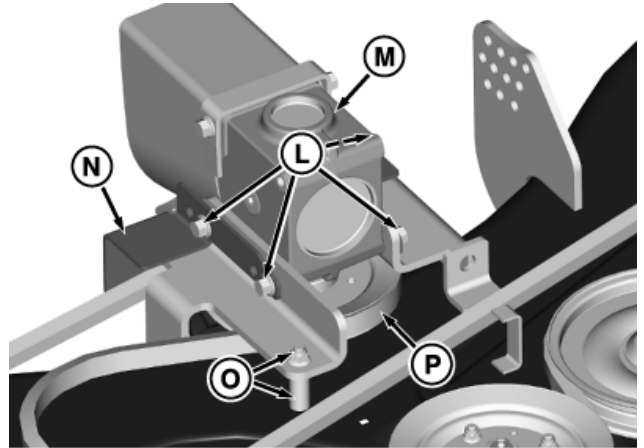

TCT008989—UN—27FEB14


Bemærkning til billede: 1,6 m (72 tommer) klippemodul med sideudkast vist.

9. **Klippemoduler med 1,6 m (72 tommer) sideudkast:**
 - a. Fjern de fire bolte (L), som holder gearkassen (M) og afskærmningsbeslaget (N) fast på plæneklipperens monteringsbeslag.
 - b. Fjern boltene og støttebøsningen (O).
 - c. Træk gearkassen ud af monteringsbeslagene.
 - d. Tag drivremmen (P) af skiven.

Montering

Monteringen udføres i modsat rækkefølge af afmonteringen.

BEMÆRK: Se diagrammet for remføringen, der sidder på klippemodulets mellemarm.

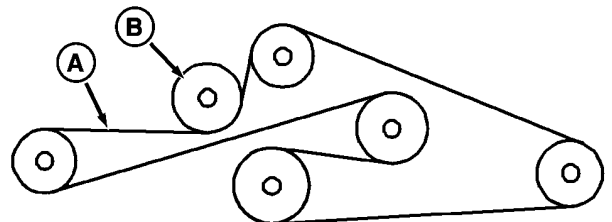

TCT008970—UN—07OCT13

Bemærkning til billede: Set fra klippemodulets bagside.

1. Før drivremmen (A) omkring plæneklipperens remskiver.
2. Løsn møtrikken på skiven (B) for at lette monteringen af remmen.
3. Gør gearkasse og afskærmningsbeslag fast med fire bolte. Spænd boltene til specifikationer.

Specifikation

Bolt til gearkasse — Drejningsmoment 73 N·m (54 lb.-ft.)

4. **kun 1,8 m (72 tommer) klippemoduler:** Monter støttebøsning, bolt og møtrik.
5. Justér klippemodulets remspænding. (Læs om indstilling af remspændingen andet sted i dette afsnit).


Vedligeholdelse af klippemodul

Af- og påmontering af drivrem og gearkasse (GLC-moduler)

BEMÆRK: Bortset fra de steder, hvor der er angivet en anden fremgangsmåde, foregår af- og påmontage af drivrem og gearkasse på samme måde for begge GLC-klippemoduler.

Afmontering


1. Sænk klippemodulet ned på jorden.
2. Fjern remskærmen fra plæneklipperen.
3. Parkér maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet Sikkerhed).

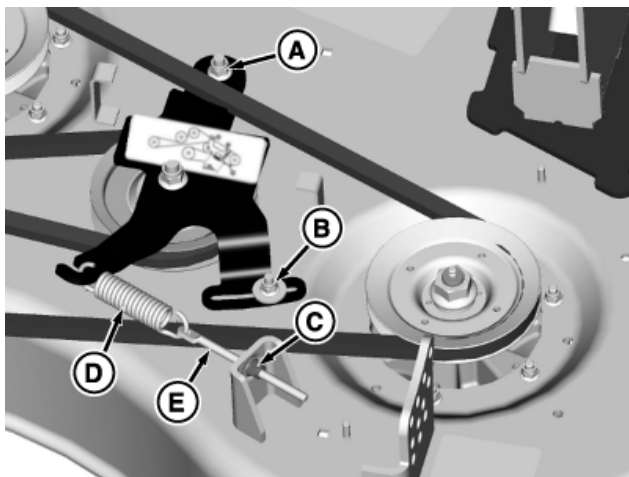

TCT008967—UN—27FEB14

Bemærkning til billede: 1,5 m (60 tommers) GLC-klippemodul med sideudkast vist.


4. Løsn møtrikkerne (A) og (B).
5. Fjern møtrikken (C), spændefjederen (D) og stangen (E) fra plæneklipperen.
6. Fjern møtrikkerne og skiverne fra (A) og (B).

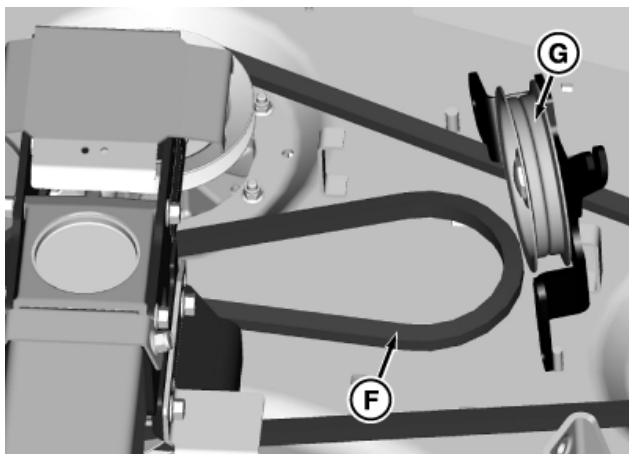

TCT008974—UN—07OCT13

Bemærkning til billede: 1,5 m (60 tommers) GLC-klippemodul med sideudkast vist.

7. Tag drivremmen (F) af remstrammerskiven (G).

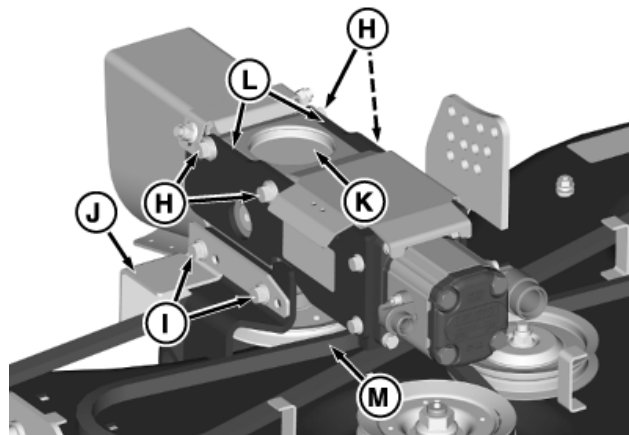


TCT008975—UN—27FEB14

Bemærkning til billede: 1,5 m (60 tommers) GLC-klippemodul med sideudkast vist.

8. 1,5 m (60 tommers) GLC-klippemodul:

VIGTIGT: Undgå skader! De fire øverste bolte (H) må ikke løsnes eller fjernes under denne proces. Hvis boltene bliver løsnet, vil det få pumpekoblingen til ikke at passe.

- a. Fjern de fire bolte (I), der holder afskærmningsbeslaget (J) og gearkassen (K) fast til klippemodulets monteringsbeslag.
- b. Træk gearkassens og pumpens monteringsbeslag (L) ud af monteringsbeslagene.
- c. Tag drivremmen (M) af skiven.

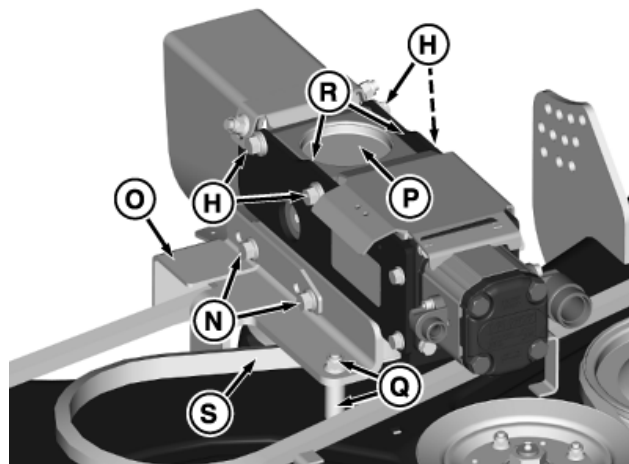

TCT009102—UN—27FEB14

Bemærkning til billede: 1,8 m (72 tommers) GLC-klippemodul med sideudkast vist.

9. 1,8 m (72 tommers) GLC-klippemodul:

VIGTIGT: Undgå skader! De fire øverste bolte (H) må ikke løsnes eller fjernes under denne proces. Hvis boltene bliver løsnet, vil det få pumpekoblingen til ikke at passe.


- a. Fjern de fire bolte (N), der holder afskærmningsbeslaget (O) og gearkassen (P) fast til klippemodulets monteringsbeslag.
- b. Fjern boltene og støttebøsningen (Q).
- c. Træk gearkassens og pumpens monteringsbeslag (R) ud af monteringsbeslagene.
- d. Tag drivremmen (S) af skiven.

Montering

Monteringen udføres i modsat rækkefølge af afmonteringen.

Vedligeholdelse af klippemodul

BEMÆRK: Se diagrammet for remføringen, der sidder på klippemodulets mellemarm.

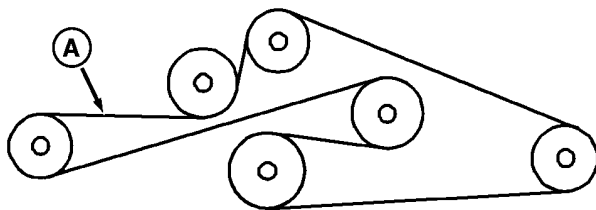


TCT008976—UN—07OCT13

Bemærkning til billede: Set fra klippemodulets bagside.

1. Før drivremmen (A) omkring plæneklipperens remskiver.
 2. Løsn møtrikken på skiven (B) for at lette montering af remmen.
 3. Gør gearkasse og afskærmningsbeslag fast med fire bolte. Spænd boltene til specifikationer.
- | Specifikation | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Bolt til gearkasse — Drejningsmoment | 73 N·m (54 lb.-ft.) |
4. **Kun 1,8 m (72 tommer) GLC-klippemodul:** Monter støttebøsning, bolt og møtrik.
 5. Justér klippemodulets remspænding. (Læs om indstilling af remspændingen andet sted i dette afsnit).

Kontrol af gearkassens oliestand

1. Parkér maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet SIKKERHED).
2. Kontrollér, at klippemodulet er i driftsposition og er plant.

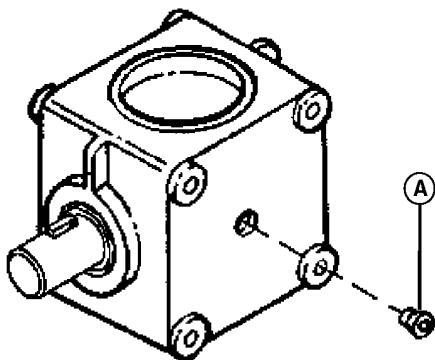


TCAL46590—UN—12APR13

Referencebillede vist.

3. Fjern kontrolproppen (A). Olien bør være på niveau med bunden af hullet.
4. Tilføj mere olie, hvis det er nødvendigt, gennem kontrolprophullet.
5. Sæt kontrolproppen i, og stram den.

Udskiftning af olie i gearkassen

1. Parkér maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet SIKKERHED).
2. Fjern drivremmen og gearkassen.

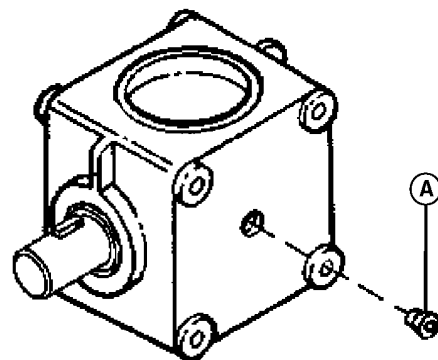


TCAL46591—UN—12APR13

Referencebillede vist.

3. Fjern kontrolproppen (A), tilt gearkassen om på siden over en egnet beholder, og lad al gearkasseolien løbe ud.
4. Monter gearkassen og drivremmen.
5. Tilføj olie gennem kontrolprophullet, indtil al olien er på niveau med bunden af hullet.
6. Sæt kontrolproppen i, og stram den.

Udskiftning af gearkasseolie (GLC-moduler)

1. Parkér maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet SIKKERHED).
2. Fjern remskærmene.
3. Tag drivremmen af gearkassen.

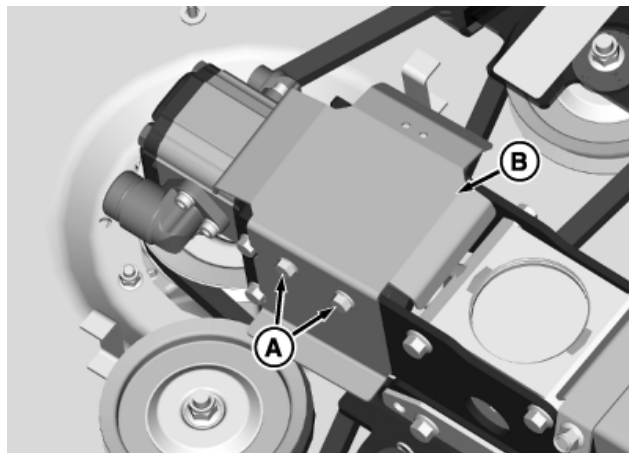


TCT009184—UN—26OCT13

4. Fjern de to bolte (A) og beskyttelseshætten (B).


VIGTIGT: Undgå skader! Fjern ikke boltene til pumpens monteringsbeslag (C). Pumpens monteringsbeslag er tilpasset fra fabrikken for at undgå, at koblingen ikke passer.

Vedligeholdelse af klippemodul

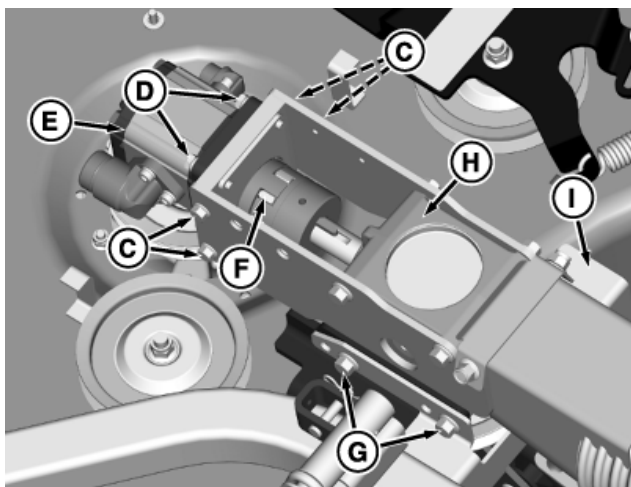

TCT009186—UN—27FEB14

5. Fjern de fire boltemonteringsbolte til pumpen (D).
6. Fjern pumpen (E) fra gearkassen. Den ene halvdel af koblingen og differentialekrydset (F) kommer af sammen med pumpen.
7. Fjern de fire bolte (G), der holder gearkassen (H) og skærmen (I) fast til klippemodulets monteringsbeslag. Halvdelen af koblingen kommer af sammen med gearkassen.

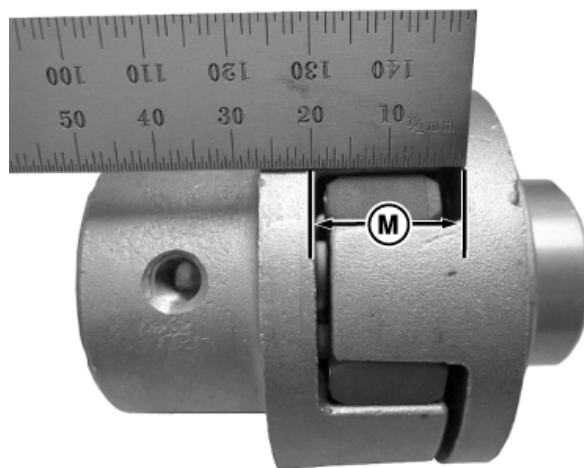

TCT010743—UN—17MAR14

13. Brug koblingens halvdel på gearkassen som rettesnor, og monter pumpen med halvdelen af koblingen og differentialekrydset. Kontrollér, at mellemrummet (M) mellem de to halvdele af koblingen er iht. specifikationerne.

Specifikation

Koblingshalvdele — Mellemrum 20 mm (0,787 in.)

14. Montér beskyttelsen.
15. Montér remskærmene.


Af- og påmontering af knivblade

1. Løft klippemodulet helt op.
2. Parkér maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet Sikkerhed).
3. Lås løftearmenes servicebeslag.
4. Drej plæneklipperen til serviceposition.



FORSIGTIG: Undgå personskade! Roterende knive er farlige. Gør som følger, før plænetraktoren indstilles eller vedligeholdes:

- Afbryd tændrørsledningen/-ledningerne eller det negative (-) batterikabel for forebygge, at maskinen starter ved et uheld.
- Bær altid handsker, når du arbejder på klippekni-ve, eller når du udfører arbejds-trin i nærheden af knivene.

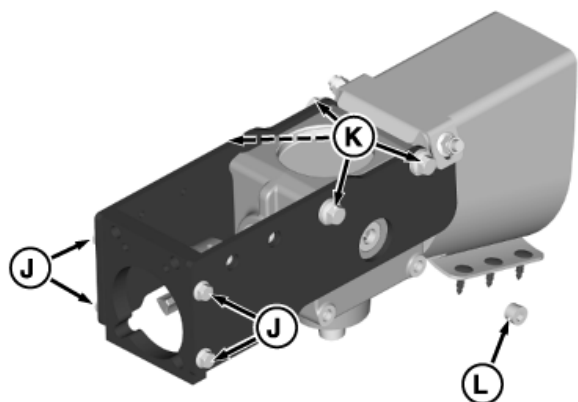


TCT009185—UN—27FEB14

8. Fjern kontrolproppen (L), og vip gearkassen om på siden over en egnet beholder. Lad al gearkasseolien løbe ud.

BEMÆRK: UNDGA AT FJERNE ELLER LØSNE PUMPENS MONTERINGSBESLAG. Der skal skiftes olie uden at røre boltene (J) eller de fire bolte (K) oven på gearkassen.

VIGTIGT: Undgå skader! Når der udskiftes en kobling, skal differentialekrydset også skiftes ud.

9. Undersøg koblingerne på gearkassen og pumpens aksel. Udskift om nødvendigt.
10. Før remmen rundt om remskiven. Monter gearkassen underdel og afskærmningsbeslag.
11. Tilføj olie gennem kontrolprophullet, indtil al olien er på niveau med bunden af hullet.
12. Sæt kontrolproppen i, og stram den.

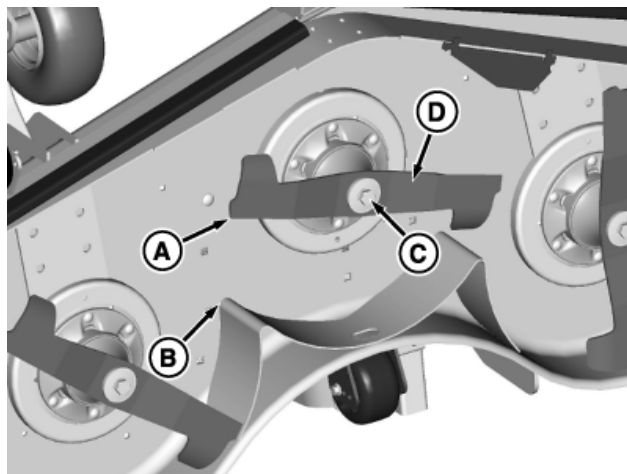

TCT009105—UN—08OCT13


Fejlsøgning

5. Sæt en træklods fast mellem knivbladets ende (A) og klippemodulets kant (B) for at forhindre, at knivbladet roterer under fjernelse af fastspændingsdelene til knivbladet.
6. Fjern boltene og skiven (C) ved at dreje boltene mod uret, indtil den er fjernet. Fjern kniven (D) fra spindlen. Gentag ovenstående for alle knivblade, der skal efterses og vedligeholdes.
7. Se efter, om bladene er beskadiget. Udskift alle beskadigede knivblade.
8. Slib sløve knivblade.
9. Rengør knivblade, spindler og fastspændingsudstyr (bolte, møtrikker og skiver).
10. Afbalancer knivbladene.
11. Monter knivbladet på plæneklipperens spindel med bladets vinger opad.
12. Monter bladboltene og spændeskiven, idet spændeskivens krummede side vender mod bladet. Spænd knivbladets bolt fast iht. specifikationen. Gentag dette for de andre knivblade.

Specifikation

Bolt til knivblad — Drejningsmoment 122 Nm (90 lb.-ft.)

13. Sænk plæneklipperen helt ned.

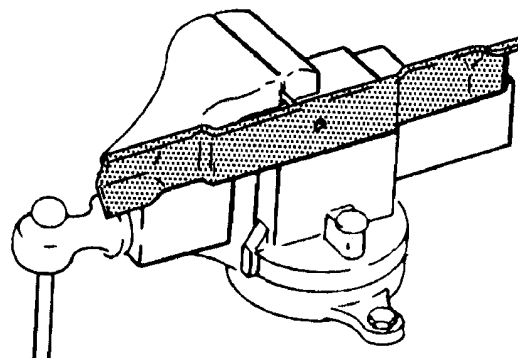

TCAL46594—UN—12APR13


2. Placer knivbladet på et søm i en skruetvinge. Drej bladet til vandret stilling.
3. Kontrollér afbalanceringen. Hvis bladet ikke er i balance, vil dets tunge ende synke nedad.
4. Slib fasen på den tunge ende. Bibehold knivfasens vinkel.

Slibning af knivblade

! FORSIGTIG: Undgå personskade! Knivbladene er skarpe. Brug altid handsker, når knivbladene håndteres, eller når der arbejdes i nærheden af knivblade.

Brug altid beskyttelsesbriller, når der slibes.

- Slib knivbladene med et slibeværktøj, en håndfil eller en elektrisk bladsliber.

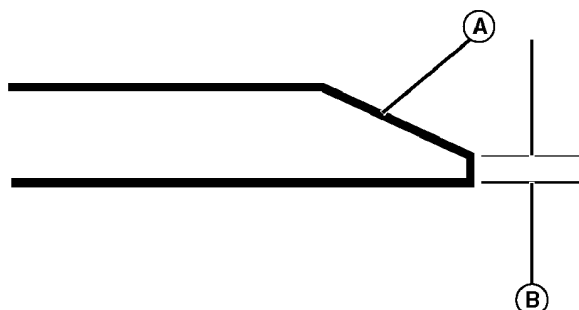

TCAL46593—UN—12APR13

- Den oprindelige knivfasevinkel (A) skal bevares, når der slibes.
- Knivbladets skærekant (B) skal være 0,40 mm (1/64 in.) eller mindre.
- Afbalancer knivbladene, inden de monteres.

Afbalancering af knivblade

! FORSIGTIG: Undgå personskade! Knivbladene er skarpe. Brug altid handsker, når knivbladene håndteres, eller når der arbejdes i nærheden af knivblade.

1. Rengør knivbladet.

Fejlsøgning

Brug af fejlsøgningsskemaet

Hvis du har et problem, der ikke er anført på dette skema, skal du kontakte din autoriserede forhandler.

Når du har kontrolleret alle mulige årsager, der er anført, og du stadig har et problem, skal du kontakte din autoriserede forhandler.

FEJL	KONTROLLÉR
Plæneklipperen tilstoppes af græs	Græsset er for vådt eller for langt. Motoren kører ikke for fuld gas under græsslåningen. Klipperens bagside er for lav.
Pletter med uklippet græs	For høj kørehastighed. Motoren bør køre ved fuld gas. Sløve blade. Klippehøjden er indstillet for højt. Knivbladene er ikke monteret korrekt.
Rem glider.	Klipperens remstramning er forkert indstillet. Affald i remskiverne. Nedsiddt rem.
Klipperens knivblade standser ikke.	Forkert remføring. Klipperens remstramning skal justeres.
For kraftig vibrering.	Affald på plæneklipperen eller i remskiverne. Beskadiget drivrem. Beskadigede remskiver, eller remskiverne flugter ikke. Knivbladene er ude af balance. Beskadigede lejer.
Ujævn klipning.	Kontrollér plæneklipperens nivellering. For høj kørehastighed. Knivbladene er sløve. Kontrollér dæktrykket.
Knivbladene river op i græsset.	For høj vende-hastighed. Kamme i terrænet. Uvejsomt eller ujævnt terræn. For lavt dæktryk. Klippehøjden er for lav. Et eller flere bøjeede knivblade.

Specifikationer

FEJL	KONTROLLÉR
Plæneklipperen tvinger maskinen ned.	Motoren bør køre ved fuld gas. For høj kørehastighed. Affald har viklet sig omkring spindlerne. Kontrollér, at plæneklipperens fremad- bagud-nivellering er korrekt. Græsforhold. Klippehøjden er indstillet for lavt. Klippehøjden er indstillet for lavt.
Ujævn fordeling af græsafklip.	Klippehøjden er indstillet for lavt. Klippehøjden er indstillet for lavt. Græsslåningen sker for hurtigt. Græsset er for vådt.

Specifikationer

1,5 m (60 tommers) klippemodul (med sideudkast)

Klippehøjde	25-152 mm (1-6 in.)
Vægt	184 kg (405 lb)
Snitbredde	152,4 cm (60 in.)
Totalbredde	186,7 cm (73,5 in.)

1,5 m (60 tommers) GLC-klippemodul (med sideudkast)

Klippehøjde	25-152 mm (1-6 in.)
Vægt	189 kg (416 lb)
Snitbredde	152,4 cm (60 in.)
Totalbredde	186,7 cm (73,5 in.)

1,6 m (62 tommers) klippemodul (med bagudkast)

Klippehøjde	25-152 mm (1-6 in.)
Vægt	180 kg (397 lb)
Snitbredde	157,5 cm (62 in.)
Totalbredde	163,8 cm (64,5 in.)

1,8m (72 tommers) klippemodul (med sideudkast)

Klippehøjde	25-152 mm (1-6 in.)
Vægt	224 kg (493 lb)
Snitbredde	182,9 cm (72 in.)
Totalbredde	218,4 cm (86 in.)

1,8 m (72 tommers) GLC-klippemodul (med sideudkast)

Klippehøjde	25-152 mm (1-6 in.)
Vægt	229 kg (504 lb)
Snitbredde	182,9 cm (72 in.)
Totalbredde	218,4 cm (86 in.)

Dækmål

Bærehjulsdæk 11 x 4-5

Dæktryk

Maskinens dæk Kontrollér maskinens mærkat med serviceintervaller
Klipperens bærehjul halv-pneumatisk

Kapaciteter

Gearkassens kapacitet. 0,4 l (13,5 oz.)

Anbefalede smøremidler

Gearkasseolie GL-5 (90W)
Fedt Se afsnittet Servicesmøring

Tilspændingsmomenter

Knivenes monteringsbolte. 122 N·m (90 lb.-ft.)
Gearkassens monteringsbolte. 73 N·m (54 lb.-ft.)
Bærehjulets arm til klippemodulets bolte. 81 N·m (60 lb.-ft.)
Drivakslen til gearkassens bolte 122 N·m (90 lb.-ft.)

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Undertegnede erklærer hermed at

Maskintype: Klippemodul med sideudkast (1,5 m (60 tommers) plæneklipper, Export)
Modeller: 1,5 m (60 tommers) klippebredde
Maskintype: Klippemodul med sideudkast (1,8 m (72 tommers) plæneklipper, Export)
Modeller: 1,6m (62 tommers) klippebredde
Maskintype: Klippemodul med sideudkast (1,8 m (72 tommers) plæneklipper, Export)
Modeller: 1,8 m (72 tommers) klippebredde
Maskintype: GLC-klippemodul med sideudkast (1,5 m (60 tommers) plæneklipper, Export)
Modeller: 1,5 m (60 tommers) klippebredde
Maskintype: GLC-klippemodul med sideudkast (1,8m (72 tommers) plæneklipper, Export)
Modeller: 1,8 m (72 tommers) klippebredde
Serienumre: Se produktidentifikationssiden

opfylder alle relevante bestemmelser og grundlæggende krav i henhold til følgende direktiver:

DIREKTIV	nummer	ATTESTERING
Maskindirektiv	2006/42/EF	Selvcertificering

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim

Udstedelsessted: Fuquay Varina, NC USA

Udstedelsesdato: 30. juni 2014

Produktionsafdeling: John Deere Turf Care



DXCE01—UN—28APR09

TCT002177—UN—07DEC12
Sr. Product Safety & Compliance Engineer

Navn: Elizabeth M. Harris

Titel: Sr. Product Safety & Compliance Engineer

Her ydes kvalitetsservice

Her ydes kvalitetsservice

Vedligeholdelsesdokumenter

Hvis du gerne vil have en kopi af Reservedelskataloget eller Teknisk manual til denne maskine, bedes du ringe til:

- **U.S. & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre regioner:** Din John Deere-forhandler.

Dele

Vi anbefaler John Deeres kvalitetsreservedele og smøremidler, der fås hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller dele, skal din John Deere-forhandler have serienummeret eller produktidentifikationsnummeret (PIN) på din maskine eller dit redskab. Det er de numre, som du skrev ind i produktidentifikationsafsnittet i denne manual.

Bestil servicedele online

Besøg <http://JDParts.deere.com> på internettet for at bestille dele og få mere at vide.

John Deere-kvalitet er også en del af servicen

John Deere behandler de spørgsmål eller problemer, som måtte opstå, og sikrer, at produktkvaliteten fastholdes med John Deere-forhandlerens reservedele og service.

Gør som anvist nedenfor for at få svar på eventuelle spørgsmål om et produkt.

1. Se instruktionsbogen for redskab, maskine eller udstyr.
 2. Kontakt John Deere-forhandleren vedr. ubesvarede spørgsmål.
 3. I Nordamerika og Canada kontaktes John Deere-kundecentret.
- Ring til 1-800-537-8233, og oplys produktserienummer og modelnummer.

Indeks

A		Sikkerhedsmærkater – ingen tekst	
Anti-skrabehjul		Pas på de roterende knivblade	6
Bag, justering	21	Placering, 1,6 m (62 tommers) bagudkast	5
Front, justering	20	Placering, alle undtagen 1,6 m (62 tommers) bagudkast	4
B		Undgå at blive kvæstet af roterende knivblade og flyvende genstande	6
Blade		Undgå at blive skadet som følge af roterende aksler og drivaksler	6
Af- og påmontering	30	Undgå at blive skadet som følge af roterende aksler og drivaksler (MCS-moduler)	6
Afbalancering	31	Undgå at komme til skade på grund af flyvende genstande	6
Slibning	31	Undgå personskader, og læs instruktionsbogen	6
D		Smøring, vedligeholdelse	
Drivrem		Anti-skrabehjul (1,5 m (60 tommers) og 1,8 m (72 tommers))	22
Af- og påmontering		Bærehjulenes aksler og drejepunkter	23
Alle undtagen GLC-moduler	26	Knivbladenes spindel	22
GLC-moduler	28	Kraftudtagets drivaksel	23
Spænding, indstilling	26		
Dæktryk	11		
F			
Fedt	22		
Fejlfindingsskema	31		
Forhjul sporvidde, justering	11		
G			
Gearkasseolie			
Kølevæskenniveau, kontrol	29		
Udskiftning	29		
Udskiftning, GLC-moduler	29		
H			
Hjul, måling af klippemodul			
Bag, justering	21		
Front, justering	20		
K			
Klippehøjde, Justering af	17		
Klippemodul			
Drejning med henblik på service og drift	24		
Remskærme, Af- og påmontering	26		
Rengøring	24		
Klippemodul, ikke GLC			
Afmontering	15		
Montering	11		
Klippemodul, nivellering			
Justering	19		
Kontrol	18		
Kraftudtag, indkobling	20		
Krav til ballast			
1435, 1445, 1545, 1565	9		
1550, 1570, 1575, 1580, 1585	11		
O			
Opbevaring af redskab	16		
R			
Remskærme, Af- og påmontering	26		
S			
Servicebeslag, brug	16		
Serviceintervaller			
Efter de første 10 timer	22		
Efter hver 25 timer	22		
Efter hver 50 timer	22		
Efter hver 100 timer	22		
Efter hver 250 timer	22		
Efter hver 500 timer	22		
Hver gang efter brug	22		
Hver gang før brug	21		
Indledende indkøring	21		
SIKKERHED	7		
Sikkerhed i forbindelse med opbevaring	16		

Notater
