

**שולחנות פריקה צדית 60, 72 אינץ',
פריקה אחורית 62 אינץ' ופריקה צדית
72, 60 GLC אינץ' למכסחות קדמיות**



JOHN DEERE

**חברת הוראות הפעלה
שולחנות כיסוח עם פריקה צדית
ואחורית למכסחות קדמיות
OMTCU38455 מהדורה E4 (HEBREW)**

John Deere Turf Care

גרסת ייצוא
Printed in U.S.A.

הקדמה

שימוש בספר ההפעלה

קרא את ספר ההפעלה הזה בשלמותו, במיוחד את החלקים העוסקים בבטיחות, לפני שתפעיל את המכונה.

ספר זה מהווה חלק חשוב מהמכונה. החזק את כל ספרי ההפעלה בהישג יד.

השתמש במידע על בטיחות ועל הפעלה המופיע בספר ההפעלה של הכלי המחובר, יחד עם ספר ההפעלה של המכונה, כדי להפעיל את הכלי ולטפל בו בצורה בטיחותית ונכונה.

אם ספר הכלי כולל פרק בשם "הכנת המכונה", המשמעות היא שיהיה עליך לעשות משהו לטרקטור או לרכב לפני התקנת הכלי. הפרקים "הרכבה" ו"התקנה" בספר זה מכילים מידע על הרכבת הכלי והתקנתו על הטרקטור או הרכב. השתמש בפרק "שירות" לעריכת הכווננים הנחוצים וטיפול בכלי.

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע להרכבה, התקנה או הפעלה של כלי זה, פנה לסוכן המקומי של John Deere או התקשר למוקד הלקוחות של החברה בטלפון 1-800-537-8233 לקבלת סיוע.

ניתן למצוא את פרטי האחריות של כלי זה מתוצרת John Deere בתעודת האחריות המצורפת לטרקטור או לכלי הרכב שרכשת מתוצרת John Deere.

שימוש במכונה

מכונה זו מיועדת רק לכיסוח דשא רגיל. כל שימוש בדרכ אחרת נחשב נוגד לשימוש המיועד.

אין היצרן אחראי לנזקים או פציעות הנגרמים כשימוש לרעה - באחריות לסיכונים אלו נושא אך ורק המשתמש. ציות והקפדה מלאה על תנאי ההפעלה, השירות והתיקון על פי הנחיות היצרן כוללים גם חלקים חיוניים לשימוש המתוכנן.

התחזוקה, התיקון וההפעלה של מכונה זו מותרים אך ורק לאנשים המיומנים בכך ואשר הונחו באשר להוראות הבטיחות המתאימות (מניעת תאונות). יש להישמע תמיד להוראות הבטיחות הרגילות למניעת תאונות, כמו גם על החוקים והכללים המוכרים של הבטיחות בעבודה, רפואת העבודה ובטיחות התעבורה.

שינויים בכמויות הזרקת הדלק שלא בהתאם למפרטים או התעלמות מהמפרטים ייגרמו לביטול האחריות.

אין היצרן נושא באחריות לנזקים שייגרמו כתוצאה משינויים עצמאיים שיבוצעו במכונה זו.

ניתן להפעיל שולחנות MCS (מערכת איסוף חומר) 60 ו-72 אינץ' ללא מערכת איסוף חומר, אבל לא ניתן להפעיל את מערכת איסוף החומר עם כל שולחן אחר.

הודעות מיוחדות

ספר ההפעלה כולל הודעות מיוחדות שמטרתן לעורר תשומת לב לגבי סכנות בטיחותיות, נזק למכונה וכן מידע לסיוע בהפעלה ובשירות. קרא בקפידה את המידע כדי למנוע פציעות ונזק למכונה.

 **זהירות: מנע פציעות! הסמל והטקסט האלה מדגישים סכנות פוטנציאליות או סכנת מוות למפעיל או לאנשים השוהים בסביבה, כתוצאה מהתעלמות מהסכנות או מהנהלים.**

חשוב: מנע נזק! טקסט זה משמש כדי לדווח למפעיל לגבי פעולות או תנאים העלולים להזיק למכונה.

מידע: המידע הכללי המועבר באמצעות ספר ההפעלה והעשוי לסייע למפעיל בהפעלת המכונה או בטיפול בה.

תוכן העניינים

זיהוי המוצר

תיעוד מספרי הזיהוי

7-Iron™ פריקה צדית 60 אינץ'

(100001-) PIN

7-Iron™ פריקה צדית 72 אינץ'

(100001-) PIN

Fastback™ פריקה אחורית 62 אינץ'

(100001-) PIN

7-Iron GLC 60 אינץ'


(100001-) PIN

7-Iron GLC 72 אינץ'

(100001-) PIN

בפנייה למרכז שירות מורשה קבלת מידע על טיפול, ציין תמיד את דגם המוצר ואת המספר הסידורי שלו.

יהיה עליך לאתר את הדגם ואת המספרים הסידוריים של שולחן הכיסוח ורשום את הפרטים במקומות המתאימים לכך להלן.

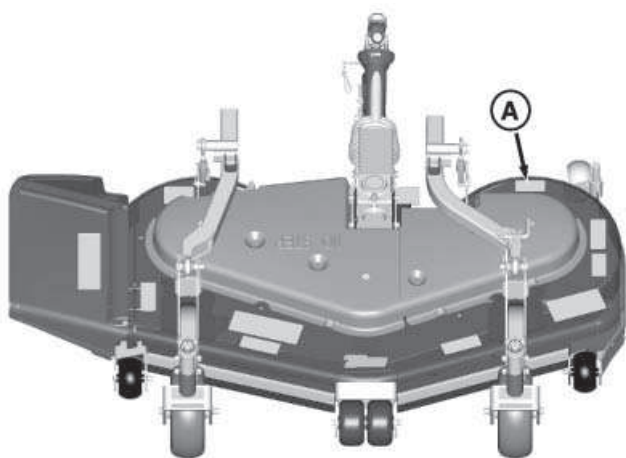

מוצג שולחן 60 אינץ'.

תאריך הרכישה:

שם הסוכן:

מספר הטלפון של הסוכן:


המספר הסידורי של המוצר (A):

2.....	הקדמה
3.....	תוכן העניינים
4.....	מדבקות בטיחות
7.....	בטיחות
7.....	הרכבה
9.....	התקנה
13.....	הסרה ואחסון
15.....	הפעלה
20.....	מרווחי טיפולים
21.....	סיכה בטיפול
23.....	טיפול במכסחת
30.....	פתרון בעיות
30.....	מפרטים
32.....	הצהרת תאימות
33.....	קבלת שירות איכותי
34.....	מפתח מונחים

הוראות מקוריות. כל המידע, האיורים והמפרטים במדריך זה מבוססים על המידע האחרון שהיה זמין בעת ההוצאה לאור. הזכויות שמורות לבצע שינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

COPYRIGHT © 2014
Deere & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION © Manual
Previous Editions
Copyright © 2013, 2010, 2009, 2007, 2005, 2004, 2001

מיקום מדבקות הבטיחות (בכל השולחנות למעט פריקה אחורית 62 אינץ')

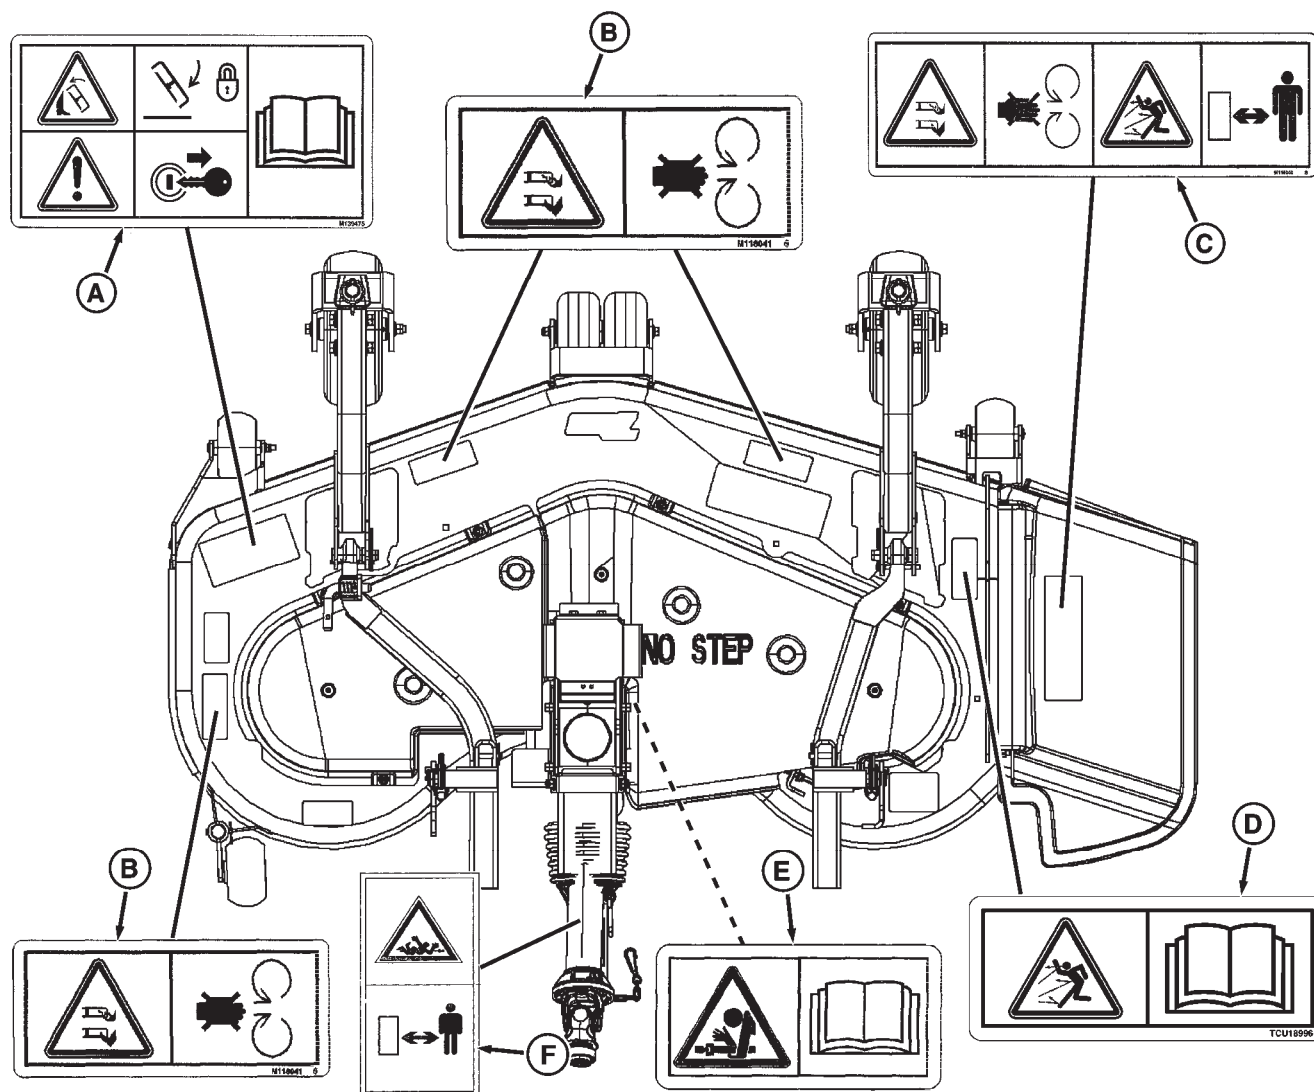


השתמש במספרי המדבקות המופיעים בטבלה שלהלן כדי למצוא את המידע לגבי משמעות מדבקות הבטיחות, בהתאם לתרשים זה. המדבקות המאורות נחוצות בחלקים מסוימים בעולם. ייתכן שהמכונה שלך לא תהיה מצוידת במדבקות אלו.

A - מנע פציעות וקרא את ספר ההפעלה M139475
B - מנע פציעות כתוצאה מלהבים מסתובבים M118041 (שולחנות GLC בלבד) M121419
C - מנע פציעות כתוצאה מלהבים מסתובבים וחפצים מתעופפים M118040
D - מנע פציעות כתוצאה מעצמים מתעופפים TCU18996
E - מנע פציעות כתוצאה מגלים וקווי הינע מסתובבים
F - מנע פציעות כתוצאה מגלים וקווי הינע מסתובבים M119516

A - מנע פציעות וקרא את ספר ההפעלה M139475
B - מנע פציעות כתוצאה מלהבים מסתובבים M118041
C - מנע פציעות כתוצאה מלהבים מסתובבים וחפצים מתעופפים M118040
D - מנע פציעות כתוצאה מעצמים מתעופפים TCU18996
E - מנע פציעות כתוצאה מגלים וקווי הינע מסתובבים
F - מנע פציעות כתוצאה מגלים וקווי הינע מסתובבים M119516

מיקום מדבקות הבטיחות (פריקה אחורית 62 אינץ')

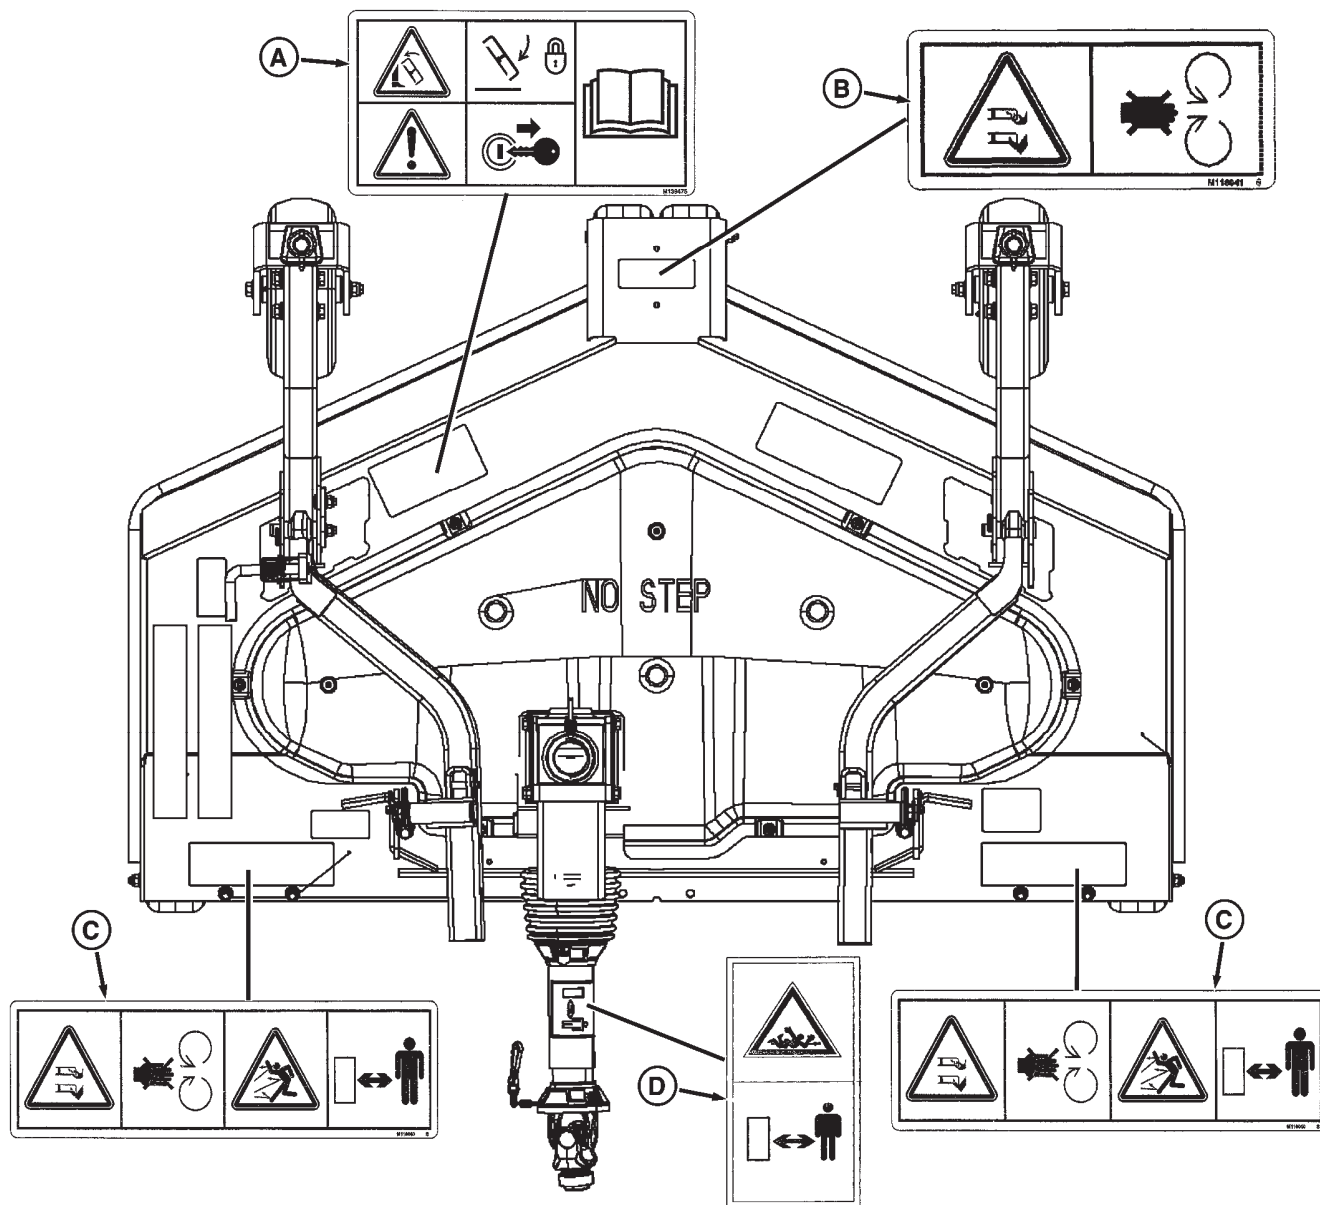

השתמש במספרי המדבקות המופיעים בטבלה שלהלן כדי למצוא את המידע לגבי משמעות מדבקות הבטיחות, בהתאם לתרשים זה. המדבקות המאוירות נחוצות בחלקים מסוימים בעולם. ייתכן שהמכונה שלך לא תהיה מצוידת במדבקות אלו.

C - מנע פציעות כתוצאה מלהבים מסתובבים וחפצים מתעופפים M118040
D - מנע פציעות כתוצאה מגלים וקווי הינע מסתובבים M119516

A - מנע פציעות וקרא את ספר ההפעלה M139475
B - מנע פציעות כתוצאה מלהבים מסתובבים M118041


ייתכן שקיים מידע נוסף בנושא בטיחות על חלקים ורכיבים שמקורם בספקים חיצוניים ושאינם מופיעים בספר הפעלה זה.

שלטי בטיחות מאוירים




במקומות חשובים מסוימים על מכונה זו מודבקות מדבקות בטיחות המזהירות מפני סכנות. הסכנה מוצגת באיור בתוך משולש אזהרה. איור סמך מסביר כיצד ניתן למנוע פציעות. מדבקות בטיחות אלו, מיקומן על המכונה והסבר קצר, מופיעים בפרק "בטיחות".

מנע פציעות כתוצאה מעצמים העלולים להיזרק על ידי הלהבים.

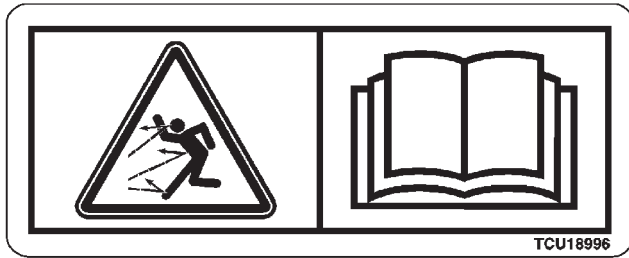

- לפני הכיסוח, נקה את השטח מעצמים העלולים להיזרק על ידי הלהבים.
- קרא, הבן וציית להוראות המופיעות בספר ההפעלה.

מנע פציעות כתוצאה מגלים וקווי הינע מסתובבים (שולחנות GLC בלבד)

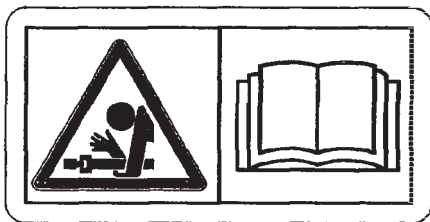


- התרחק מגלים וקווי הינע מסתובבים.
- קרא, הבן וציית להוראות המופיעות בספר ההפעלה.

מנע פציעות כתוצאה מגלים וקווי הינע מסתובבים



- התרחק מגלים וקווי הינע מסתובבים.
- גלים מסתובבים, הרחק ידיים, רגליים וביגוד.
- הרחק עוברי אורח למרחק בטוח.

מנע פציעות וקרא את ספר ההפעלה

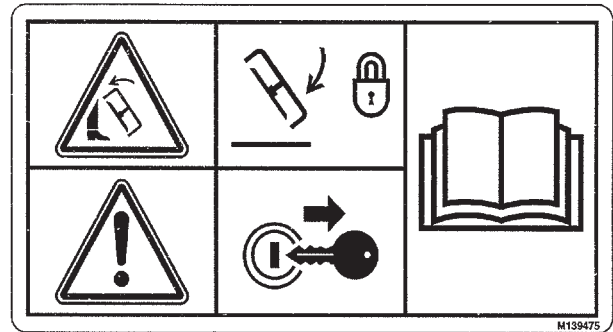


מנע פציעות

- אל תפעיל את המכסחת כשהמגנים אינם במקומם.
- הרחק ידיים, רגליים ובגדים משולחן הכיסוח כשהמנוע פועל.
- הסר את המפתח ממתג ההצתה לפני עזיבת המכסחת.
- הלהבים חדים, היזהר כששולחן הכיסוח מוגבה.
- קרא, הבן וציית להוראות המופיעות בספר ההפעלה.

לפני טיפול


- הנמך או אבטח את המכסחת במצב מוגבה באמצעות מנעול שירות.
- כבה את המנוע והוצא את המפתח לפני תחילת הטיפול.

מנע פציעות כתוצאה מלהבים מסתובבים

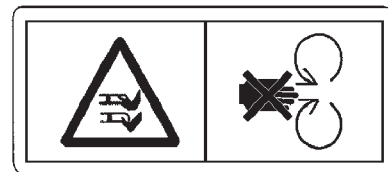

- אל תניח ידיים או רגליים מתחת למכסחת או בתוכה כשהמנוע פועל.
- אל תפעיל את המכסחת ללא מרזב פליטה או מכל דשא שלם המאובטח במקומו.

מנע פציעות כתוצאה מלהבים מסתובבים וחפצים מתעופפים

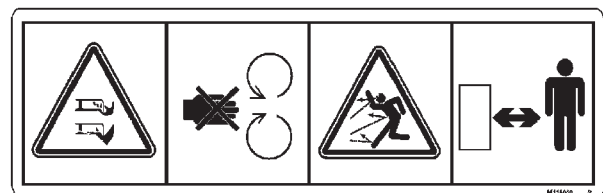

- אל תניח ידיים או רגליים מתחת למכסחת או בתוכה כשהמנוע פועל.
- אל תפעיל את המכסחת ללא מרזב פליטה או מכל דשא שלם המאובטח במקומו.
- לפני הכיסוח, נקה את השטח מעצמים העלולים להיזרק על ידי הלהבים.
- התרחק בזמן שהמנוע פועל.

בטיחות

הפעלה בטיחותית

שולחן זה מיועד לשימוש עם מכסחת קדמית מתוצרת John Deere. למידע על הפעלה בטיחותית, עיין בספר ההפעלה המצורף למכונה.

הרכבה

התקנת מעטפת המגן


חשוב: מנע נזק! התקן את ערכת מעטפת המגן בכל המכונות המשתמשות בשולחן פריקה אחורית 62 אינץ' כדי לסייע במניעת הצטברות רבה של דשא ודשא יבש על המכונה.

ערכת מעטפת המגן היא ערכה נפרדת שיש להתקינה בשולחנות פריקה אחורית 62 אינץ'. פעל לפי ההוראות עבור ערכת מעטפת המגן של המכונה כדי להתקין את ערכת מעטפת המגן לפני הפעלת המכונה עם שולחן כיסוח פריקה אחורית 62 אינץ'.

גלגלים ציריים

הוסף כמות מומלצת של גריז לפיית הגירוז בגלגל הצירי עד שהגריז נפלט ממסבי הגלגל בשני הצדדים. חזור על הפעולה עבור הגלגל הצירי השני.


התקנת גל מעביר כוח

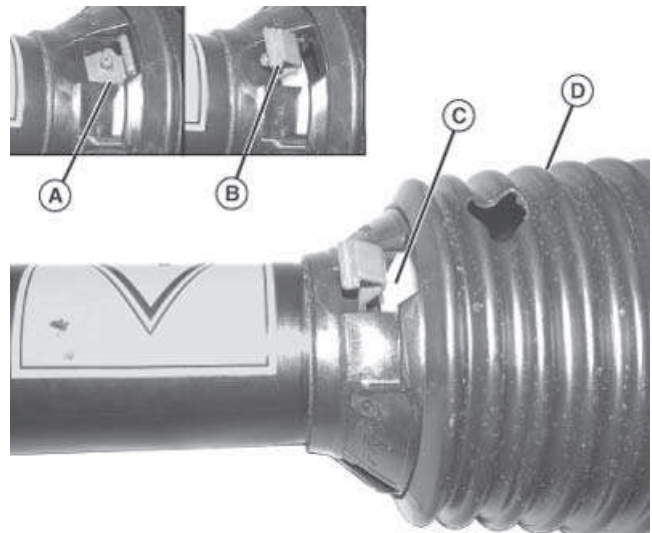


1. שחרר את הלשונית לנעילת המגן (A) באמצעות מברג או כלי דומה והפוך אותה (B) כלפי מרכז גל ההינע.
2. אחוז במזלג גל ההינע וסובב את הטבעת הלבנה הפנימית (C) כדי לשחרר את המגן החיצוני (D).




3. החלק את המגן (E) הרחק מהמזלג (F).

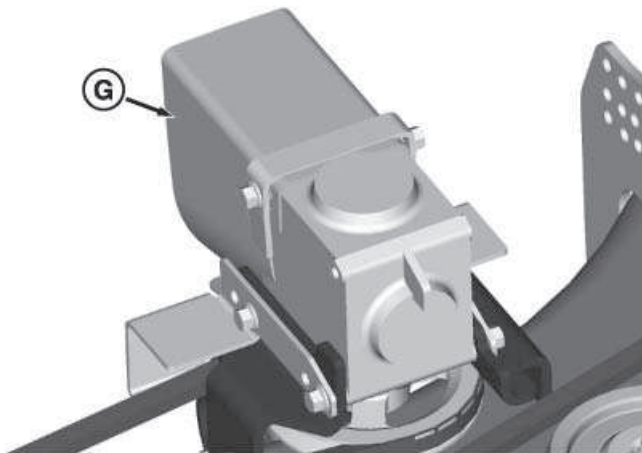

4. משוך לאחור את מגן הגומי (G) בחלק העליון של שולחן הכיסוח כדי לגשת לגל המבוא של תיבת התמסורת.

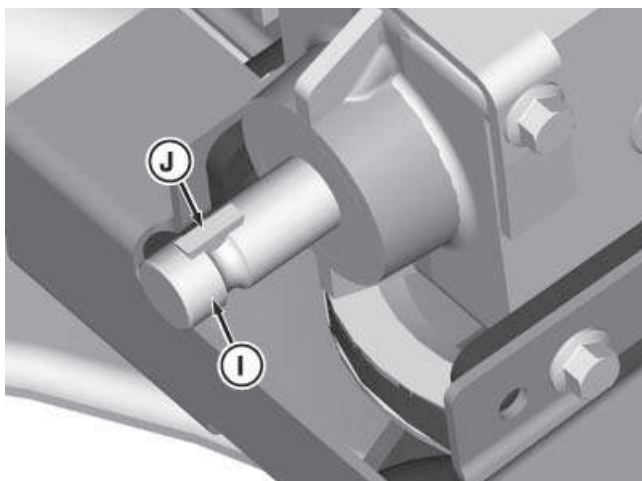

5. נקה את הגל (I) באמצעות מברשת תיל. התקן את שגם הגל (J) משקית החלקים.

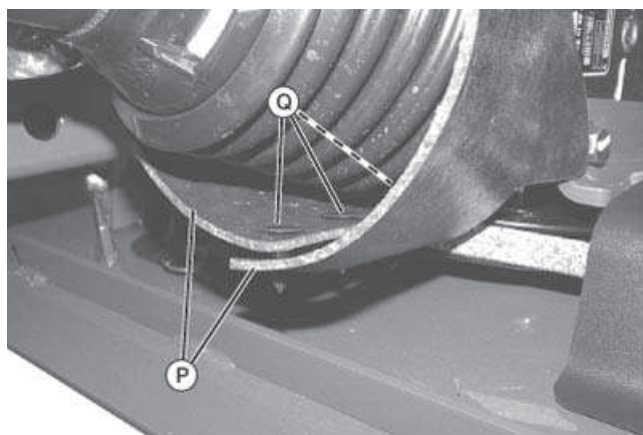

9. כרוך את מגן הגומי (P) סביב מגן גל ההינע ואבטח אותו באמצעות שלושה נעצים (Q).

10. הסר את שקית הניילון מהשרשראות במגן גל ההינע.

התקנת מסיט (פריקה צדית 60 ו-72 אינץ')


⚠ זהירות: מנע פציעות! החלקים מותקנים בלחץ של קפיץ. הרכב משקפי מגן והשתמש בכלים מתאימים להתקנה והסרה של רכיבים הנתונים בלחץ של קפיץ.



1. הסר את פין הציר (A) מהמסיט.



2. הוצא את קפיץ ציר המרזב (B) משקית החלקים. התקן את שני קצוות הקפיץ דרך החריצים במרזב המסיט, כמוצג. על רגלי הקפיץ להצביע כלפי מטה.

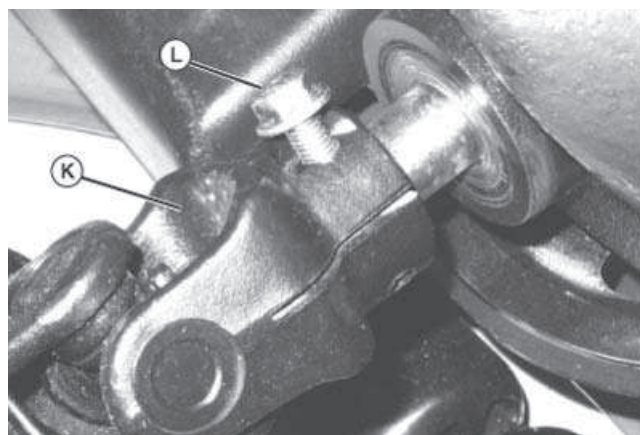


6. התקן את המזלג (K) על גל המבוא, והתאם את השגם והחריץ בגל באמצעות המזלג.

7. התקן בורג אוגן M10x50 (L) משקית החלקים במזלג והדק לפי המפרט.

מפרט

בורג המזלג של גל מעביר הכוח - מומנט 122 נ"מ (90 ליב-רגל)

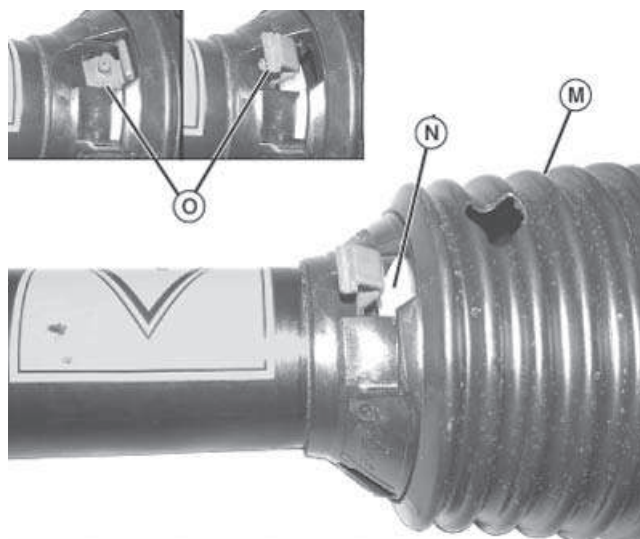

8. החלק את המגן (M) מעל המזלג, סובב את הטבעת הפנימית הלבנה (N) ושלב את הלשונית (O) לנעילת המגן.

התקנה

התקנת זבורית מתאימה (1565, 1545, 1445, 1435)

⚠ זהירות: מנע פציעות! המכונה עלולה להיות לא יציבה בעת הפעלה עם כלי מחובר. הזבורית נדרשת כשמותקן כלי.

לאחר הסרת הכלי, הסר גם את הזבורית שהוספת למכונה.


השתמש רק בכלים מחוברים שהיצרן ממליץ עליהם.

בעת חיבור שולחנות כיסוח למכסחת קדמית, הוסף את המספר הזה של משקולות מזוודה 19 ק"ג (42 ליב.) מתוצרת John Deere לתושבת המשקולות האחורית כדי לשפר את ההפעלה והיציבות של המכסחת הקדמית.


- שולחן כיסוח פריקה צדית 60 אינץ' - ללא משקולות
- שולחן כיסוח פריקה צדית 72 אינץ' - שתי משקולות
- שולחן כיסוח פריקה צדית 62 אינץ' - משקולת אחת




1. הסר את הפין הקפיצי (A).
2. משוך את המוט (B) החוצה מתושבת המשקולות.
3. הוסף לתושבת משקולות מזוודה 19 ק"ג (42 ליב.) מתוצרת John Deere, כפי שצוין.
4. התקן את המוט (B) ואבטח באמצעות הפין הקפיצי (A).

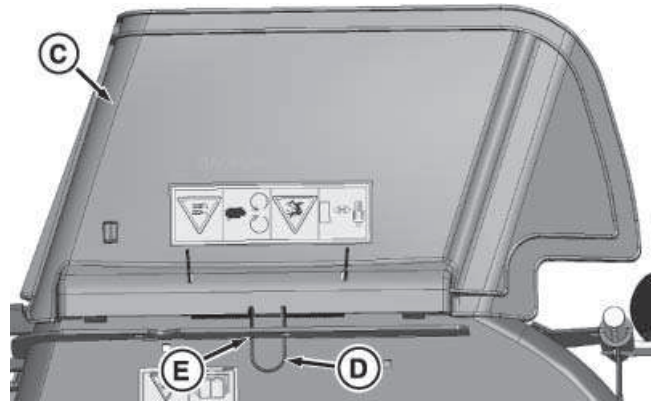

3. מקם את מרזה המסיט (C) ליד פתח הפריקה של שולחן הכיסוח כשגוף הקפיץ מיושר מול החורים בציר המרזב. הנח את החוד המעוגל (D) של הקפיץ על החלק העליון של שולחן הכיסוח והחלק אותו דרך החרץ (E) בתושבת החיזוק של שולחן הכיסוח.

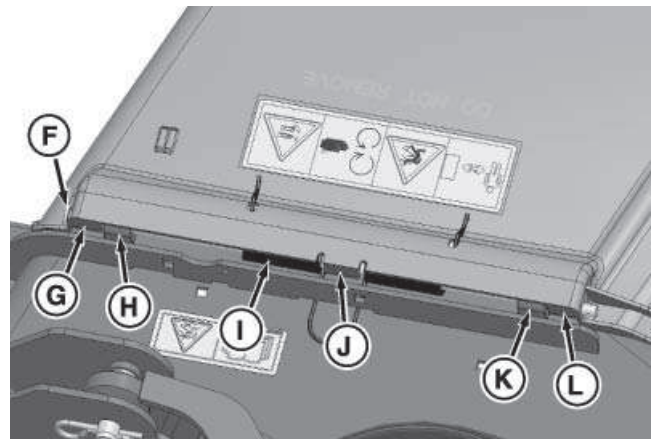

4. הכנס את פין ציר המרזב (F) דרך ציר המרזב הקדמי (G), תומך השולחן הקדמי (H), קפיץ המרזב (I), ציר המרזב האמצעי (J), התומך האחורי של השולחן (K) והציר האחורי של המרזב (L).

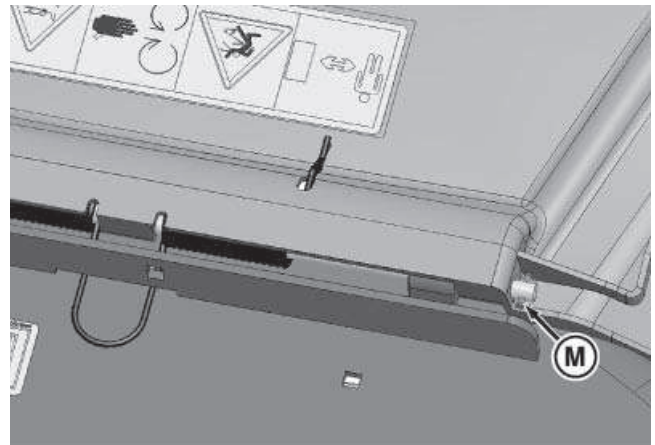

5. התקן את פין הקפיץ (M) (משקית החלקים) בתוך החור שבקצה פין הציר של מרזב הפריקה. הכנס את הפין למקומו באמצעות מקב ופטיש.

התקנת זבורית מתאימה (1550, 1570, 1575, 1580, 1585)



זהירות: מנע פציעות! המכונה עלולה להיות לא יציבה בעת הפעלה עם כלי מחובר. הזבורית נדרשת כשמותקן כלי.

לאחר הסרת הכלי, הסר גם את הזבורית שהוספת למכונה.

השתמש רק בכלים מחוברים שהיצרן ממליץ עליהם.

בעת חיבור שולחנות כיסוח למכסחת קדמית, הוסף את המשקל הזה כדי לשפר את ההפעלה והיציבות של המכסחת הקדמית:

62RD ייצוא	72SD ייצוא**	60SD ייצוא**	תא
רוחב סטנדרטי של מפשק גלגלים עם (2) משקולות גלגל שמאלי וימני עם (5) משקולות אחוריות*	רוחב רחב של מפשק גלגלים עם (6) משקולות אחוריות*	רוחב סטנדרטי של מפשק גלגלים עם (5) משקולות אחוריות*	תא
רוחב רחב של מפשק גלגלים עם (5) משקולות אחוריות*	רוחב סטנדרטי של מפשק גלגלים עם (2) משקולות אחוריות*	רוחב סטנדרטי של מפשק גלגלים עם (0) משקולות אחוריות	ללא תא
* משקולות מזוודה אחוריות 19 ק"ג (42 ליב).			
** להמלצות זבורית כשמותקן תא איסוף, עיין בספר ההפעלה של ה-MCS/GLC.			

התקנת משקולות אחוריות:



1. הסר את בורגי הגלגל, הדסקיות, הגלגל וטבעת החיזוק (A) מטבור הסרן הקדמי (B). שמור את הברגים והאומים ואת טבעת החיזוק לשימוש מאוחר יותר.
2. התקן את הגלגל (C) על טבור הסרן כשהגלגל הפוך, כך שהצמיג מוסט הרחק מהרכב.
- מידע: קנה השסתום יהיה בחלק הפנימי של הגלגל, הפונה לרכב.
3. יש להציב את תמיד את טבעת החיזוק (A) על החלק החיצוני של הגלגל במצבי מפשק גלגלים רחב וסטנדרטי.
4. הדק את בורגי הגלגלים לפי המפרט. (עיין בפרק "מפרטים" בספר ההפעלה של הרכב).

בדיקת לחץ האוויר בצמיגים

בדוק את לחץ האוויר בכל הצמיגים במכונה לפני נסיעה או כיסוח.

- לקבלת הלחצים המתאימים, עיין בתווית מרווחי הטיפול של המכונה.


התקנת שולחן כיסוח



זהירות: מנע פציעות! הסע את המכונה לאט והימנע מעצירות מהירות כשהכלי מוסר. לא תפעיל את המכונה במהירויות גבוהות יותר ללא שמותקן כלי.

מידע: הנוהל המוצג להלן מיועד לשולחן פריקה צדית 60 אינץ'. הנהלים לשולחנות 62 ו-72 אינץ' זהים.

1. הסע את המכונה לעבר שולחן הכיסוח, יישר את מרכז המכונה מול גל ההינע של שולחן הכיסוח.
2. החנה את המכונה באופן בטיחותי. (עיין בסעיף "חנייה בטיחותית" בפרק "בטיחות").

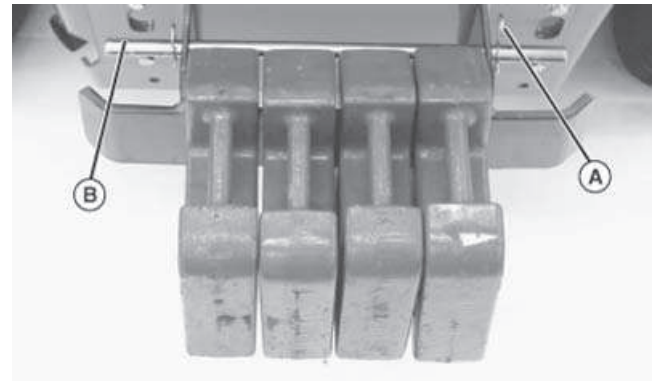

1. הסר את הפין הקפיצי (A).
2. משוך את המוט (B) החוצה מתושבת המשקולות.
3. הוסף לתושבת משקולות מזוודה 19 ק"ג (42 ליב). מתוצרת John Deere, כפי שצוין.
4. התקן את המוט (B) ואבטח באמצעות הפין הקפיצי (A).

כוונון רוחב המפשק של הגלגלים הקדמיים


אם אתה מפעיל מכסחת TerrainCut™ בעלת תא (1575 או 1585), ייתכן שיהיה עליך לכוון את מפשק הגלגלים עבור הזבורית המתאימה.

כשמותקן שולחן ברוחב קטן יותר (60SD או 62RD), בדרך כלל נעשה שימוש ברוחב הסטנדרטי של מפשק הגלגלים, במטרה לשפר את יכולת הכיסוח.

התקנה

⚠ זהירות: מנע פציעות! רכיבים הידרוליים עלולים לאצור אנרגיה. לפני טיפול במכונה, שחרר בזהירות לחץ מכל הרכיבים ההידרוליים, על ידי הנמכת רכיבי הכלי המחובר באופן מלא והזזת ידיות הבקרה ההידרוליות קדימה ואחורה.


9. שלוף את הפין הפציל (I). הסר את הפין (J) ואת הצילינדר.

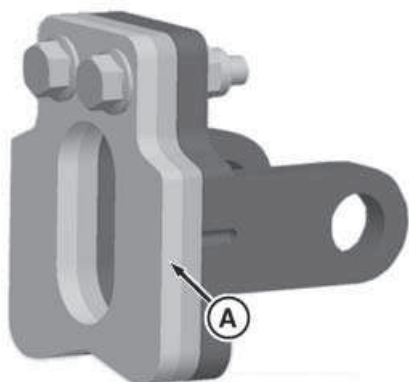

לקביעת מספר המרווחים המתאים, עיין בטבלה


10. הוסף את המספר הדרוש של מרווחים (A) לגובל העליון.

שולחן	מידת צמיגים	תושבת גובל עליון	מרווחים
SD 60 אינץ'	23 אינץ' 26 אינץ'	Y Y	0 3
RD 62 אינץ'	23 אינץ' 26 אינץ'	Y Y	3 5
SD 72 אינץ'	23 אינץ' 26 אינץ'	Y Y	1 3
GLC 60 SD אינץ'	23 אינץ' 26 אינץ'	Y Y	0 3
GLC 72 SD אינץ'	23 אינץ' 26 אינץ'	Y Y	1 3

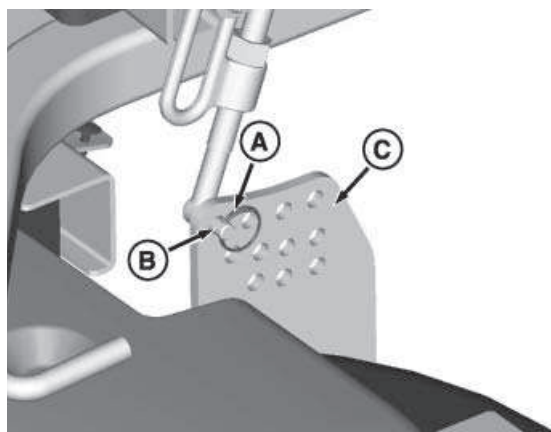


3. הסר את טבעת האבטחה (A) מפין המתלה (B) בשני צדי השולחן.

4. משוך את פני המתלה החוצה מלוחיות הכוונת (C).

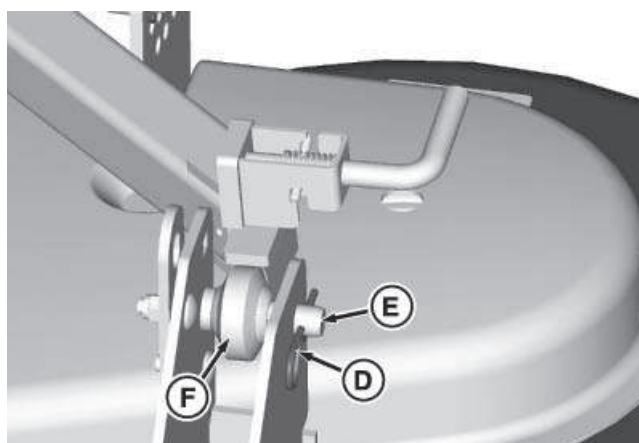


5. הסר את הפין הקפיצי (D) ואת הפין (E) מחזית זרוע ההגבהה (F) והסר את זרוע ההגבהה משולחן הכיסוח.

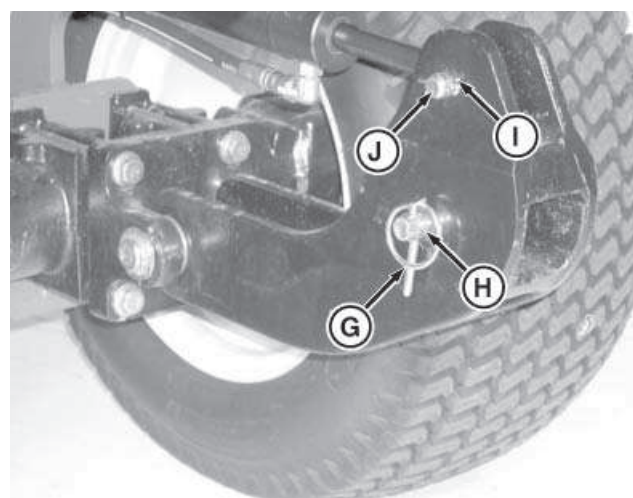


6. הסר את הפין הטבעתי (G) ואת הפין (H) מכל זרוע הגבהה.

7. הכנס את זרועות ההגבהה של שולחן הכיסוח לתוך התושבות של זרועות ההגבהה של המכונה.

8. התאם את החורים בזרועות ההגבהה לחורים בתושבות זרועות ההגבהה והתקן פיינים (H) בצד ימין ושמאל של המכונה. התקן את הפיינים הטבעתיים (G) בחורי שבפיינים.

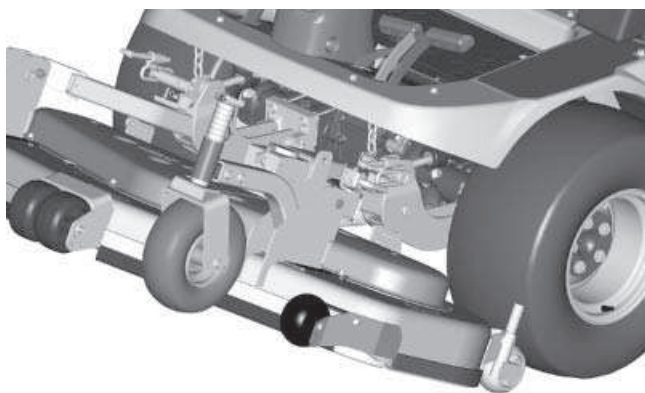


17. התנע את המכונה והגבה את שולחן הכיסוח באופן מלא. כבה את המנוע. על שולחן הכיסוח להסתובב כמוצג לעיל.

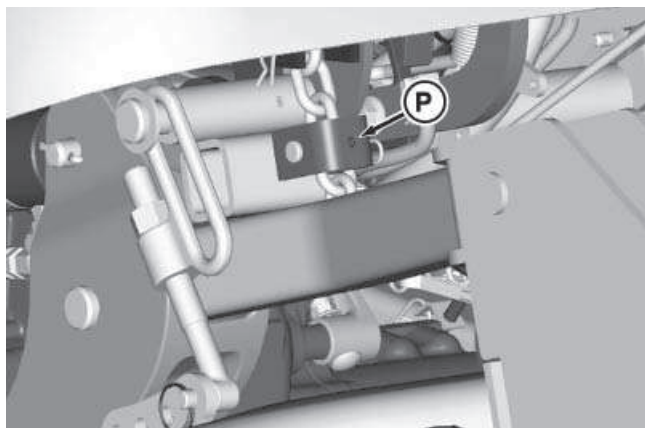


18. נעל את בריחי השירות (P) בצד שמאל וימין של זרועות ההגבהה של שולחן הכיסוח.

מידע: בשרשרת בריח השירות 7 חוליות המספקות את כל התצורות. בחר חוליה בשרשרת, המעניקה את ההתאמה ההדוקה ביותר.

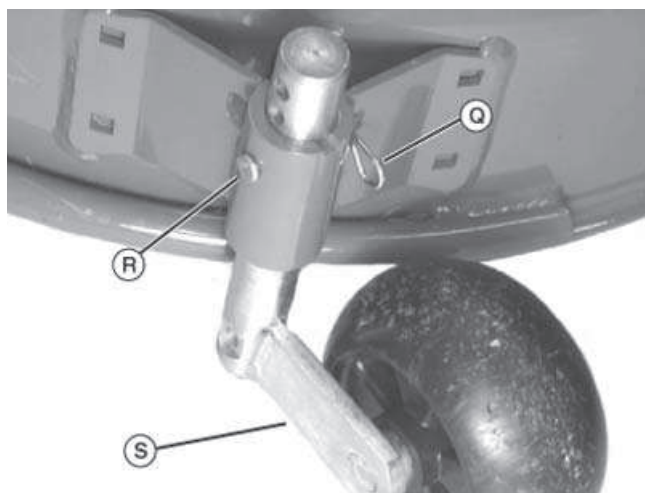


19. שולחן 60 ו-72 אינץ' בלבד: הסר את הפין הקפיצי (Q) ואת הפין (R) מגלגל ההגנה (S). הגבה את גלגל ההגנה למצב הגבוה ביותר והתקן פין ופין קפיצי.

מידע: לשולחן 60 אינץ' יש גלגל פינתי אחד, לשולחן 72 אינץ' יש שני גלגלים פינתיים.

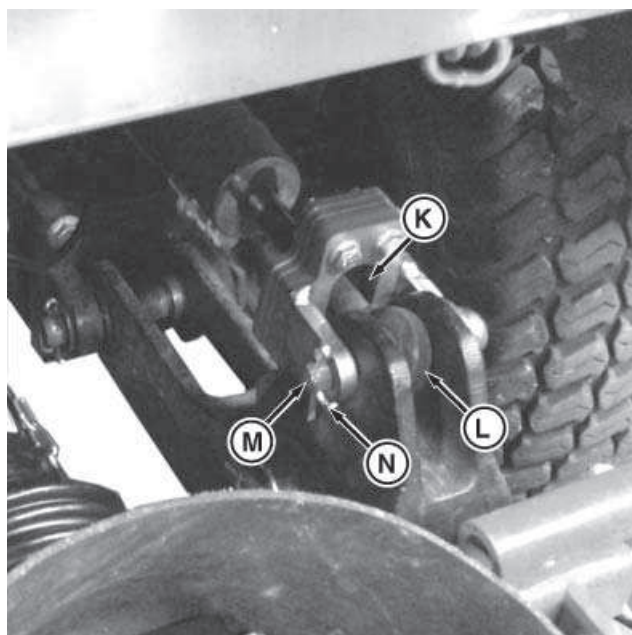

11. התקן את גל צלינדר ההגבהה דרך הפתח בתושבת הגובל העליון (K).

12. יישר את הרגליים עם החורים בזרועות ההגבהה ובצילינדרים (L). אבטח באמצעות פינים חדשים (M) המצורפים לערכה ובפינים פצילים (N).

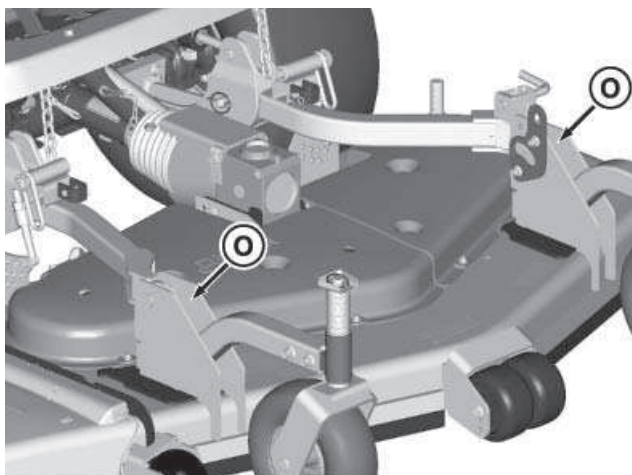

13. מקם את שולחן הכיסוח כך שהתושבות הקדמיות של הכלי (O) מיושרות מול קצות זרועות ההגבהה.

14. דחוף את ידיית הגבהה הכלי קדימה למצב ציפה.

15. דחוף את זרועות ההגבהה כלפי מטה עד שהקצוות יצנחו לתוך התושבות הקדמיות של הכלי.

16. התקן פינים דרך התושבת וזרוע ההגבהה ואבטח באמצעות פינים קפיציים.

הסרה ואחסון


23. הסר את פתח השירות במכונה וחבר את גל ההינע של שולחן הכיסוח (Y) על גל המוצא של מעביר הכוח של המכונה (Z) באופן הזה:

א. דחוף את גל ההינע של שולחן הכיסוח על גל המוצא של מעביר הכוח. (ייתכן שיהיה צורך לסובב את גל ההינע של שולחן הכיסוח כדי ליישור את השיניים של שני הגלים).

ב. לאחר שהשיניים מתיישרות זו מול זו וגלי ההינע מתחילים להשתלב יחדיו, משוך את טבעת החיבור (aa) קדימה והמשך לדחוף את גל ההינע של שולחן הכיסוח אחורה על גל המוצא של מעביר הכוח עד שהטבעת ננעלת במקומה.

ג. הרפה מטבעת החיבור.

ד. דחוף ומשוך את הטבעת עד שהיא נעולה לחלוטין בגל.

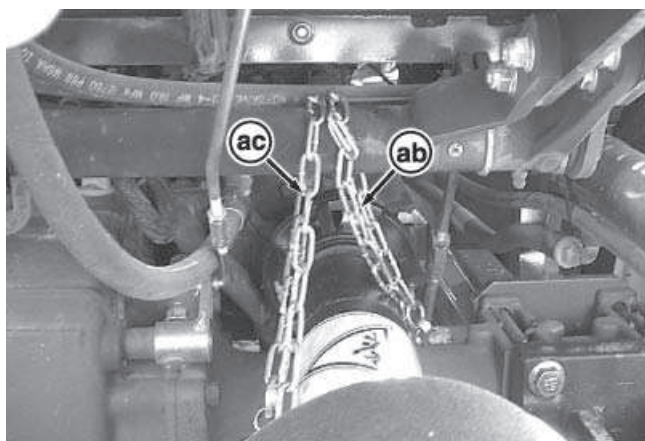

ה. חבר את שרשראות המגן הקדמית (ab) והאחורית (ac) של גל ההינע סביב הגל הצולב של הבלם. כוונן את השרשראות לפי הצורך כדי לשמור על חופש מינימלי בעת הגבהה או הנמכה של שולחן הכיסוח עד לגבול התנועה שלו.

24. סגור את פתח השירות ונעל אותו.

25. הגדר את גובה הכיסוח של שולחן הכיסוח.

26. כוונן את גלגלי ההגנה כך שגובה הגלגלים יהיה 6 מ"מ (1/4 אינץ') מעל לקרקע על משטח ישר.

27. שחרר את נעילת בריחי השירות.


28. הנמך את שולחן הכיסוח אל הקרקע.

הסרה ואחסון


הסרת שולחן הכיסוח

1. החנה את המכונה באופן בטיחותי. (עיי' בסעיף "חנייה בטיחותית" בפרק "בטיחות").

2. הגבה את שולחן הכיסוח ונעל את בריחי השירות.

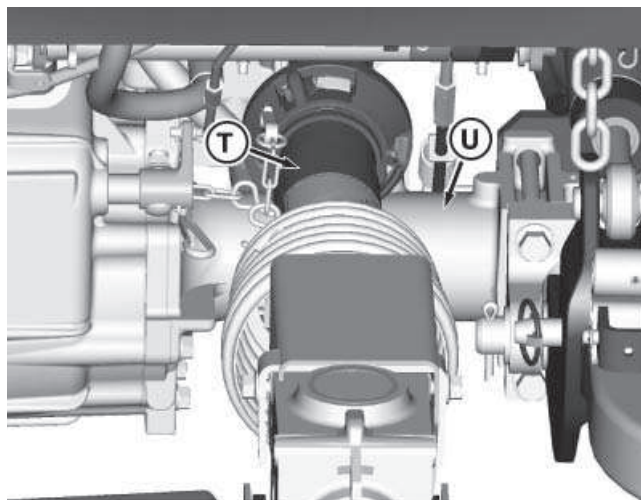



20. הגבה את גל ההינע של שולחן הכיסוח (T) כלפי מעלה ומעל לחלק העליון של הסרן הקדמי של המכונה (U). הארך את גל ההינע כדי לאפשר לו להישען על החלק העליון של הסרן.

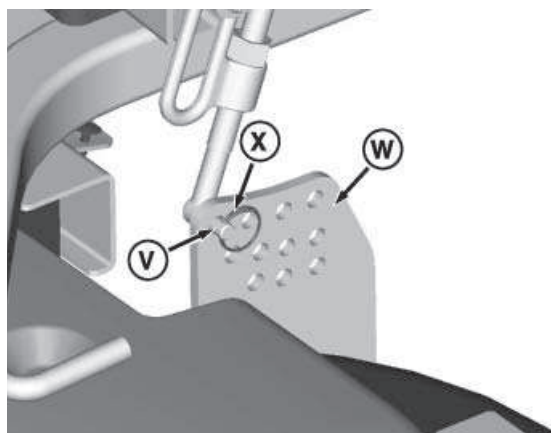


21. הגבה את החלק האחורי של שולחן הכיסוח והתקן את פין המתלה (V) בחור בלוחית הכוונן (W) המתאים לגובה הכיסוח שנבחר עבור הגלגלים הציריים הקדמיים. (עיי' במדבקה שלצד הגובה האחורי הימני של לוחית הכוונן).

22. התקן טבעת האבטחה (X) על פין המתלה. חזור על הפעולה בזרוע ההגבהה האחרת.

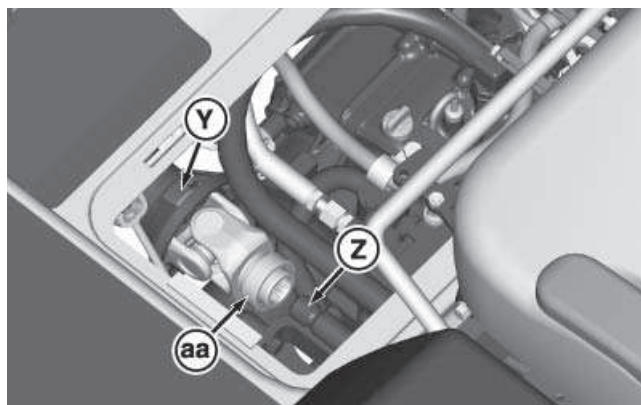


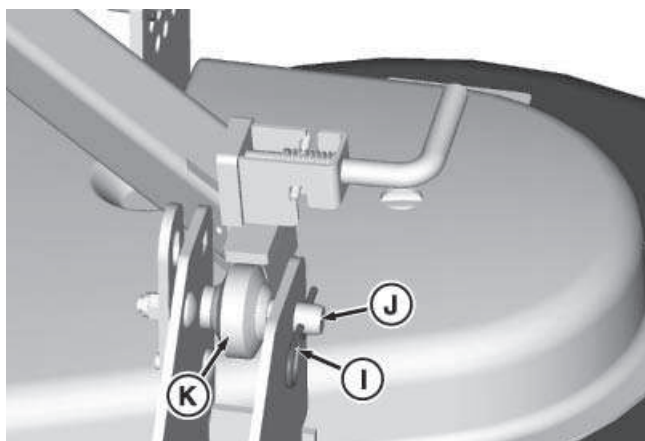


10. הסר את הפין הקפיצי (I) ואת הפין (J) מחזית זרוע הגבבה (K). הסר את זרוע ההגבהה משולחן הכיסוח.

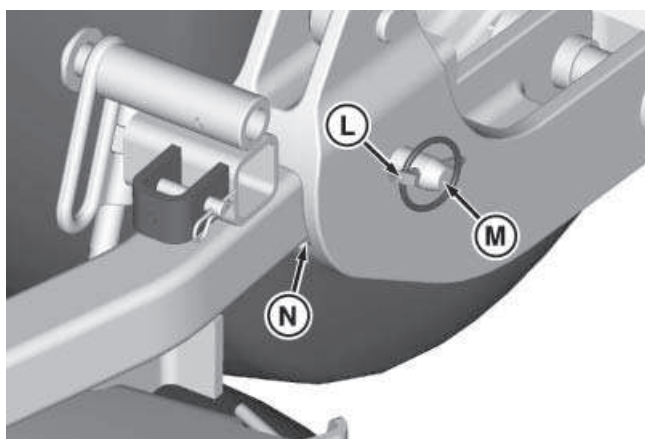

11. הסר את הפין הטבעתי (L) מהפין (M) והסר את הפין מתושבת זרוע ההגבהה (N). חזור על הפעולה בצדה האחר של המכונה.

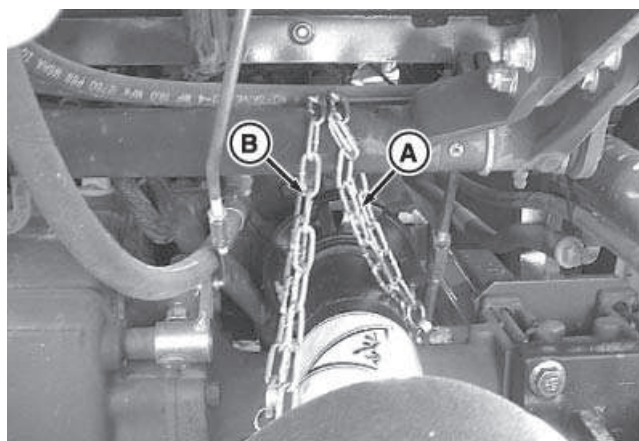


3. הסר את שרשראות המגן הקדמית (A) והאחורית (B) של גל ההינע מהגל הצולב של הבלם.

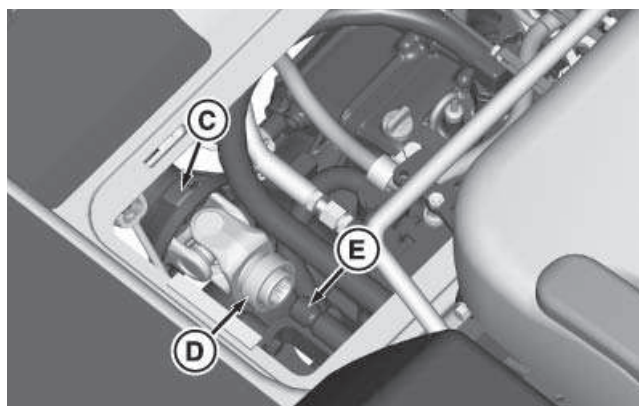

4. הסר את פתח השירות במכונה ואתר את גל ההינע של שולחן הכיסוח (C).

5. משוך את טבעת החיבור (D) קדימה ומשוך את גל ההינע מגל המוצא של מעביר הכוח (E).

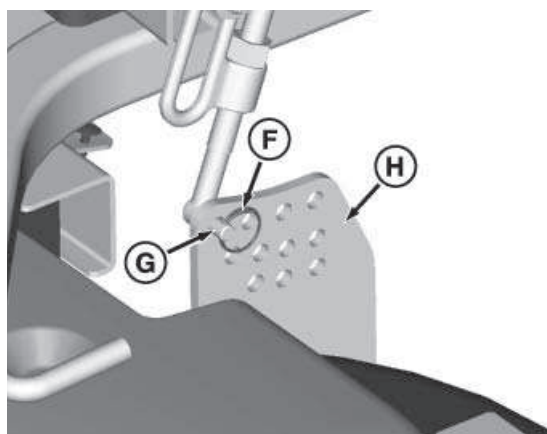

6. הסר את טבעת האבטחה (F) מפין המתלה (G) והסר את פין המתלה מלוחית הכוונן (H). חזור על הפעולה במתלה האחורי של השולחן בצד האחר של המכונה.

7. סובב את שולחן הכיסוח למצב טיפול.

8. שחרר את בריחי השירות.


9. הנמך את שולחן הכיסוח אל הקרקע.

הפעלה

שימוש בבריחי השירות


! זהירות: מנע פציעות! שחרר את שרשרת השירות לפני הזזת המכונה, כדי למנוע פציעות. בנסיעה בשיפועים או במהירות גבוהה כשהכלי המחובר מלפנים מוגבה או הוסר, המכונה עלולה להיות לא יציבה. סע לאט והימנע מבלימה פתאומית כשהכלי מוגבה או מוסר. מעביר הכוח ממשיך להסתובב לאחר הגבהת הכלי. כבה את מעביר הכוח כשאינו בשימוש.

1. עצור את המכונה על משטח ישר, לא בשיפוע.
2. כבה את מתג מעביר הכוח.
3. הגבה את שולחן הכיסוח באופן מלא.
4. נעל את בלם החניה.
5. כבה את המנוע והוצא את המפתח.
6. המתן עד שהמנוע וכל החלקים הנעים יעצרו לפני עזיבת מושב המפעיל.

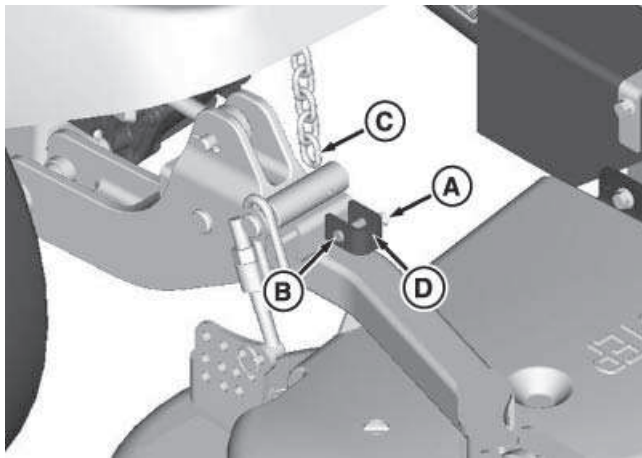

7. הסר את הפין הקפיצי (A) ואת פין האבטחה (B) מזרוע ההגבהה של שולחן הכיסוח.
 8. הכנס את החוליה התחתונה של שרשרת בריח השירות (C) לתושבת המולחמת (D) שבזרוע ההגבהה של שולחן הכיסוח.
- מידע: בשרשרת בריח השירות 7 חוליות המספקות את כל התצורות. בחר חוליה בשרשרת, המעניקה את ההתאמה ההדוקה ביותר.

! זהירות: בנסיעה בשיפועים או במהירות גבוהה כשהכלי המחובר מלפנים מוגבה או הוסר, המכונה עלולה להיות לא יציבה. סע לאט והימנע מבלימה פתאומית כשהכלי מוגבה או מוסר.

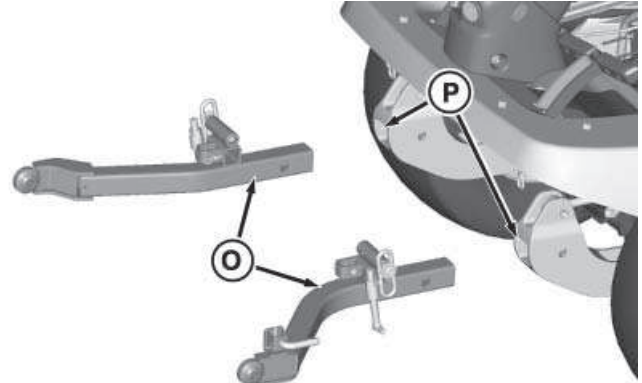

12. משוך את זרועות ההגבהה של שולחן הכיסוח (O) מהתושבות (P) של זרועות ההגבהה של המכונה.
13. התקן את הפינים בתוך תושבות זרועות ההגבהה ואבטח באמצעות פינים טבעתיים.
14. התקן את טבעות האבטחה בחזרה על פיני המתלה.
15. התקן את זרועות ההגבהה והפינים בחזרה על השולחן.

בטיחות באחסון


! זהירות: אדי הדלק נפיצים ודליקים. גזי הפליטה של המנוע מכילים פחמן חד-חמצני ועלולים לגרום מחלה קשה או מוות:

- הפעל את המנוע רק כדי להזיז את המכונה או להוציאה מהאחסון.
- שרפות במכונה ובשלדה עלולות לפרוץ, אם המכונה אוחסנה לפני שהתקררה, או אם לא נוקה לכלוך סביב המנוע והעמם, או אם המכונה אוחסנה בקרבת חומרים דליקים.
- אל תאחסן את הרכב אם יש דלק במכל, בבניין שבו האדים עלולים להגיע ללהבה גלויה או לגזים.
- הנח למנוע להתקרר לפני אחסון המכונה במקום סגור.

אחסון כלים מחוברים


מידע: חלק מהשלים האלה עשויים שלא לחול על הכלי המחובר שברשותך.

1. הסר שאריות דשא ממערכת איסוף החומר או ממערכת האיסוף המחוברת.
 2. הסר את הכלי מהמכונה.
 3. נקה את הכלי ואת קו ההינע, אם קיים, במים בלחץ גבוה מצינור.
 4. הסר מגנים אם יש צורך בכך, כדי לנקות את הלכלוך.
 5. תקן או החלף חלקים בלויים, מעוקמים או פגומים. הדק את הברגים והאומים המשוחררים.
 6. צבע משטחים כדי למנוע חלודה.
 7. מרח שכבה דקה של גריז על הלהבים או על השיניים כדי למנוע חלודה.
 8. שמן נקודות צירים באמצעות שמן מנוע כדי למנוע חלודה.
 9. גרז את כל פיות הגירוז.
- חשוב:** משטחים מחוספסים עלולים להזיק לכלי. אחסן את הכלי על משטחים שאינם מחוספסים או על בלוקי עץ.
10. בעת אחסון הכלי בחוץ, הגבה אותו מעל הקרקע וכסה אותו בכיסוי חסין למים.

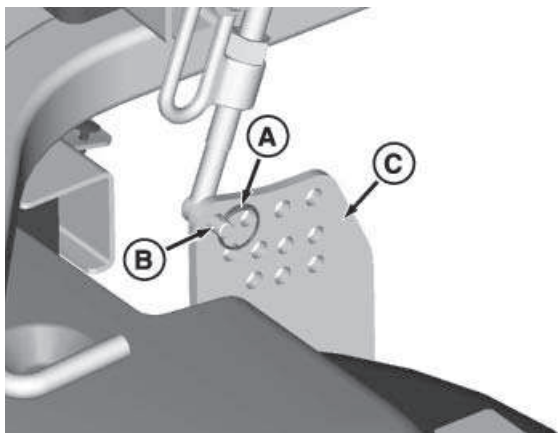


5. הסר את טבעת האבטחה (A) מפין המתלה (B) בלוחית האחורית של המתלה (C) בצד שמאל וימין של שולחן הכיסוח.

6. הזז את פני המתלה לחור המתאים לגובה הכיסוח שבחרת לפי המדבקה. אבטח את שני הפינים באמצעות טבעות אבטחה.

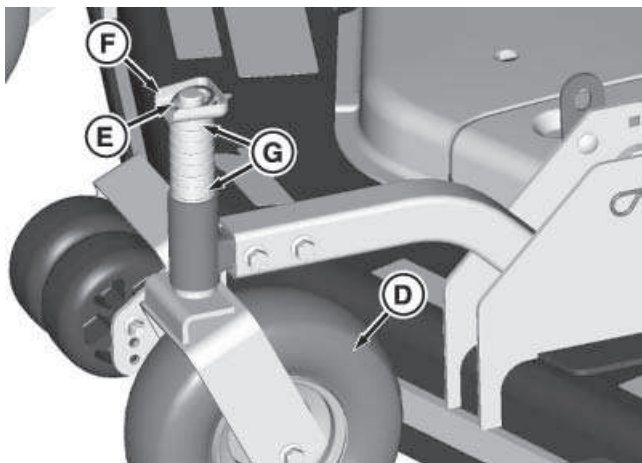


7. תמוך ביד אחת בגלגל הצירי (D) תוך הסרה של פין הנעילה המהירה (E) ומגן המרווחים (F).

8. הסר את המרווחים (G) מהחלק העליון של ציר הגלגל הצירי.

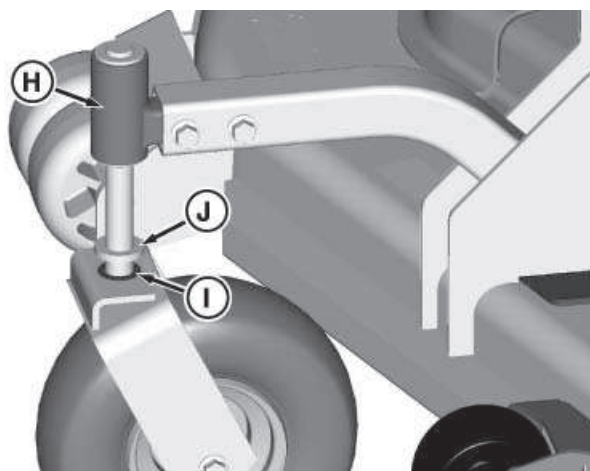

9. הנמך את הגלגל הצירי אל מחוץ לתושבת הגלגל הצירי (H) וכן ודא שהדסקית השטוחה (I) ומרווח 1/4 אינץ' (J) נותרים על ציר הגלגל הצירי.


10. מקם את תושבת הגלגל הצירי (H):

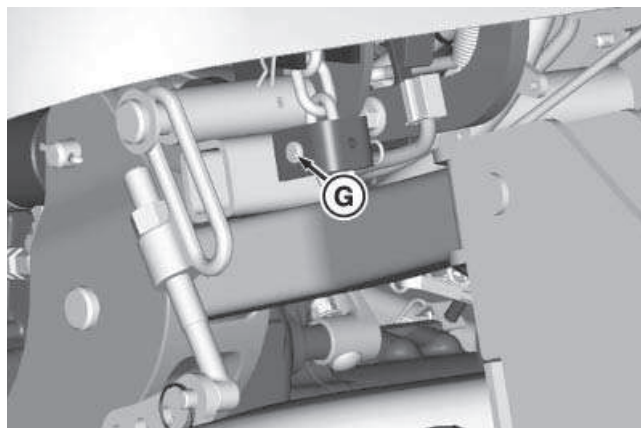


9. התקן את פין האבטחה (G) דרך התושבת והשרשרת ואבטח באמצעות פין קפיצי.

כוונון גובה הכיסוח של שולחן הכיסוח

1. הגבה את שולחן הכיסוח.
2. החנה את המכונה באופן בטיחותי. (עיי' בסעיף "חנייה בטיחותית" בפרק "בטיחות").
3. נעל את הריח השירות בשתי זרועות ההגבה.

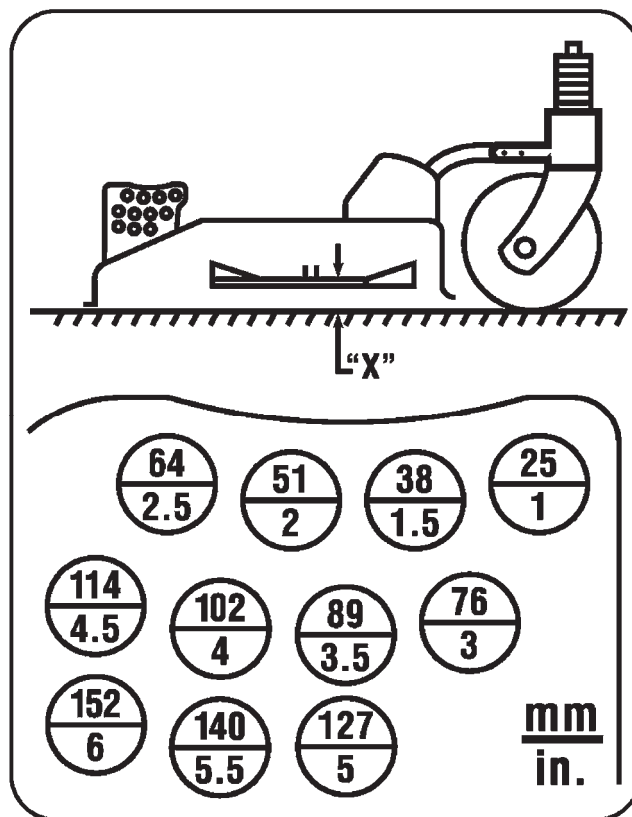

4. בחר את גובה הכיסוח הרצוי מהגבהים המוצגים במדבקות שבחזית ובחלק האחורי של שולחן הכיסוח.

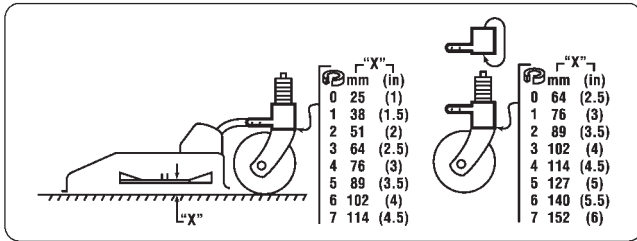

מדבקת תושבת הגלגל הצירי במצב טווח נמוך וגובה.

14. השתמש במדבקה שעל שולחן הכיסוח כדי לקבוע את מספר המרווחים הנחוצים להגדרת גובה הכיסוח (X).
15. הנח את המרווחים הנותרים על ציר הגלגל הצירי מעל תושבת הגלגל.
16. התקן את מגן המרווחים על המרווחים ונעל אותו במקומו באמצעות פין נעילה מהירה.
17. שחרר את בריחי השירות והנמך את שולחן הכיסוח לקרקע.
18. הדק את הברגים בתושבת הגלגל הצירי לפי המפרט.

מפרט


בורגי תושבת הגלגל הצירי - מומנט: 81 נ"מ (60 ליב-רגל)

בדיקת איזון שולחן הכיסוח

1. החנה את המכונה באופן בטיחותי. (עיי' בסעיף "חנייה בטיחותית" בפרק "בטיחות").
2. הנמך את שולחן הכיסוח אל הקרקע.
3. בדוק את הלחץ האוויר בכל צמיגי המכונה.
4. נפח את כל הצמיגים בלחץ המתאים. (הלחצים מופיעים במדבקת מרווחי הטיפול של המכונה).
5. הגדר את גובה הכיסוח הרצוי של שולחן הכיסוח.
6. ודא שהגלגלים הציריים הקדמיים והמתלים האחוריים של שולחן הכיסוח מוגדרים לאותו גובה.


⚠️ זריזות: הלהבים חדים. השתמש תמיד בכפפות לטיפול בלהבי המכסחת או לעבודה ליד הלהבים.

6. סובב את הלהבים עד שיקבילו לסרן הקדמי.

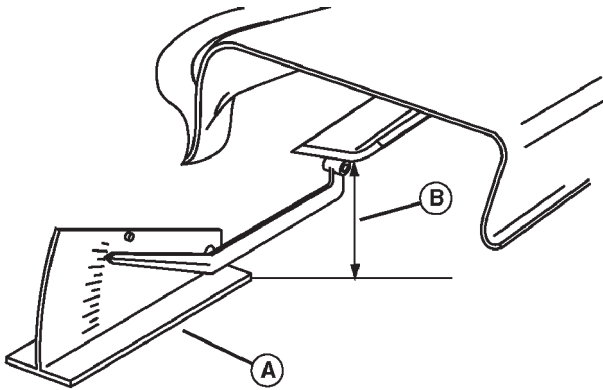


ניתן למצוא מד איזון (A) נוח לשימוש, AM130907, אצל סוכן John Deere.

7. מדוד את המרחק מחוד הלהב החיצוני (B) לקרקע. חזור על הפעולה בצד האחר של השולחן.
8. סובב את הלהבים החיצוניים של המכסחת כך שיפנו קדימה-אחורה.
9. מדוד את הגובה וחלק הקדמי והאחורי של הלהבים מהקרקע. חזור על הפעולה בצד האחר של השולחן.
10. על גובה הכיסוח של הלהבים להיות מאוזנים מצד לצד.
11. על גובה הלהב להיות גבוה יותר ב-3 - 6 מ"מ (1/8 - 1/4 אינץ') בחלק האחורי.
12. על גובהו של חוד הלהב להתאים להגדרת גובה הכיסוח.
13. כוונן את גלגלי ההגנה כך שגובה הגלגלים יהיה 6 מ"מ (1/4 אינץ') מעל לקרקע על משטח ישר.

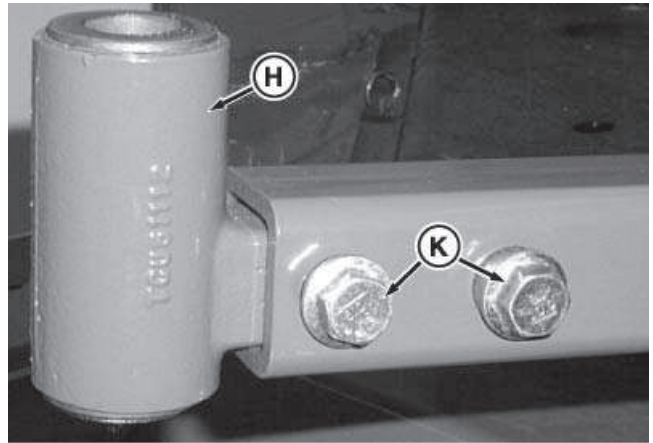


- אם טווח גובה הכיסוח הרגיל יהיה בין 25 - 114 מ"מ (1 - 4.5 אינץ'), מקם את תושבת הגלגל הצירי (H) במצב עליון.

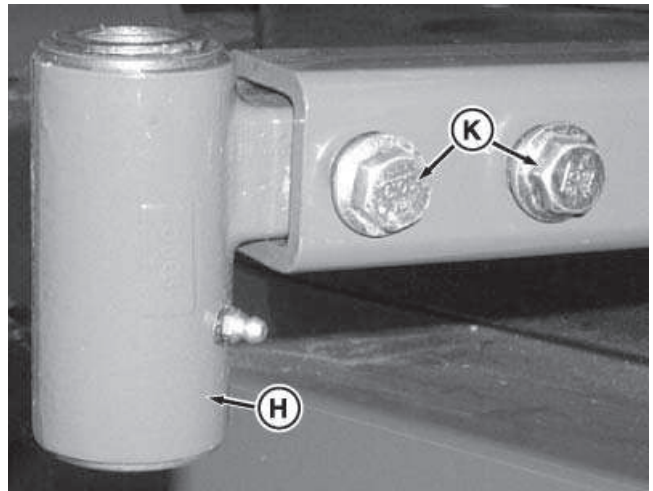

- אם טווח גובה הכיסוח הרגיל יהיה בין 64 - 152 מ"מ (2-1/2 - 6 אינץ'), מקם את תושבת הגלגל הצירי (H) במצב תחתון.

11. הזז את תושבת הגלגל הצירי למצב הנכון:


- הסר שני בורגי התקנה (K), מרווחים ואומים.
- סובב את התושבת ב-180°.
- 12. התקן את הברגים (K) אבל אל תהדק אותם לחלוטין עד שהגלגל הצירי מורכב ומשקל שולחן הכיסוח נח עליו.
- 13. התקן את הגלגל הצירי בחזרה בתוך תושבת הגלגל הצירי וכן ודא שהדסקית השטוחה (I) נותרת במקומה.

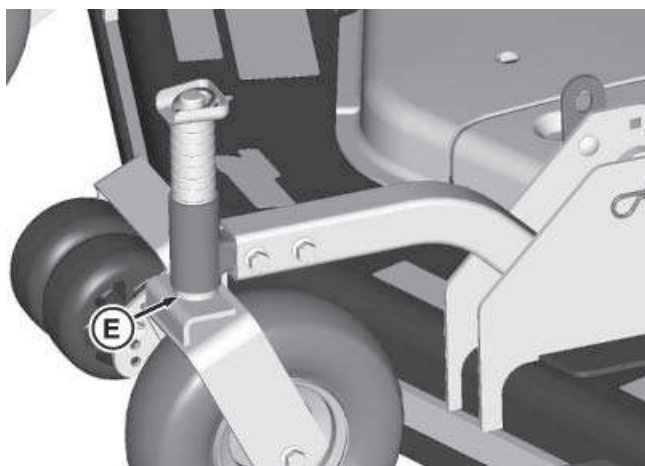

מידע: בתחתית מכלול המרווחים של הגלגל הצירי קיימת דסקית מרווח בעובי 6 מ"מ (1/4 אינץ') (E). ייתכן שיהיה צורך להזיז את דסקית המרווח בעובי 6 מ"מ (1/4 אינץ') אל מעל לתושבת הגלגל הצירי כדי לסייע בכוונון.

י. הדק את אום הנעילה (A) בשני צדי המכסחת.

5. לאחר הגדרת ההטיה, בדוק את האיזון מצד-לצד.

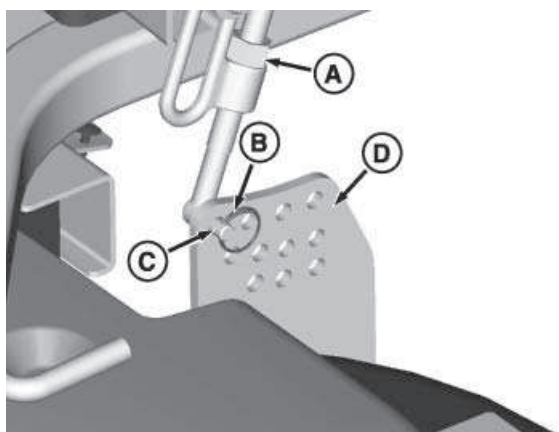

6. אם גובה חוד הלהב מצד-לצד אינו בתוך 3 מ"מ (1/8 אינץ'), יש לכוונון:

א. הגבה את שולחן הכיסוח ונעל את בריחי השירות של זרועות ההגבהה.

ב. שחרר את אום הנעילה (A) במתלה האחורי.

ג. הסר את טבעת האבטחה (B) שעל פין המתלה (C).

ד. הסר את פין המתלה (C) מלוחית הכונון (D). רשום את החור שממנו הסרת את הפין.

ה. סובב את פין המתלה לכוונון המתלה האחורי:

- כוון את המתלה האחורי כלפי מעלה להגבהת הצד הזה של השולחן. (הערה: פעולה זו גם מגדילה את ההטיה).
- כוון את המתלה האחורי כלפי מטה להנמכת הצד הזה של השולחן. (הערה: פעולה זו גם מקטינה את ההטיה).

ו. הכנס את פין המתלה בחזרה לתוך החור הקודם מלמעלה בלוחית הכונון (D) ואבטח באמצעות טבעת אבטחה.

ז. ייתכן שידרש גם כונון של המתלה בצד האחר של המכסחת.

ח. הנמך את שולחן הכיסוח ובדוק את האיזון מצד-לצד.


ט. בעת הצורך, חזור על שלבים A עד H.

כוונון האיזון של שולחן הכיסוח

1. ודא שלחץ האוויר בצמיגי הרכב תקין. (לקבלת לחץ האוויר המומלץ לצמיגים, עיין בפרק "מפרטים").

2. ודא שכל הגדרות גובה הכיסוח (HOC) (נקודות כונון קדמיות ואחוריות) זהות.

3. בדוק את איזון שולחן הכיסוח; קדימה-אחורה ומצד-לצד. (עיין בסעיף "בדיקת איזון שולחן הכיסוח" בפרק זה).

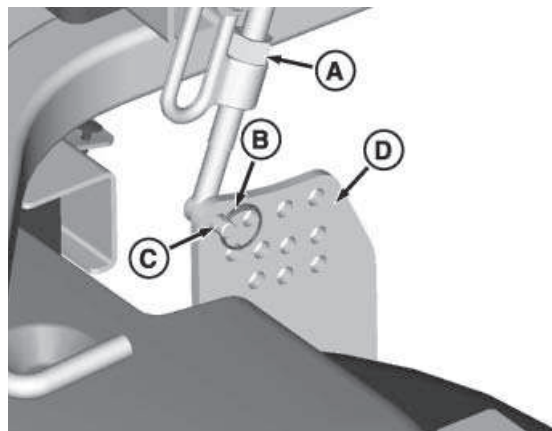

4. אם ההטיה (איזון קדימה-אחורה) שגויה, כוון את המתלה האחורי:

א. הגבה את שולחן הכיסוח ונעל את בריחי השירות של זרועות ההגבהה.

ב. שחרר את אום הנעילה (A) במתלה האחורי.

ג. הסר את טבעת האבטחה (B) שעל פין המתלה (C).

ד. הסר את פין המתלה (C) מלוחית הכונון (D). רשום את החור שממנו הסרת את הפין.

ה. סובב את פין המתלה לכוונון המתלה האחורי:

- כוון את המתלה האחורי למעלה כדי להגדיל את ההטיה.
- כוון את המתלה האחורי למטה כדי להקטין את ההטיה.

ו. הכנס את פין המתלה בחזרה לתוך החור הקודם מלמעלה בלוחית הכונון (D) ואבטח באמצעות טבעת אבטחה.

ז. חזור על נוהל הכונון במתלה שבצד השני של המכסחת.

ח. הנמך את שולחן הכיסוח ובדוק את האיזון קדימה-אחורה. סובב את הלהב כך שיפנה קדימה-אחורה בשולחן.

- על גובה הלהב להתאים להגדרת גובה הכיסוח של החוד הקדמי של הלהב.
- על גובה הלהב להיות גבוה יותר ב-3 - 6 מ"מ (1/8 - 1/4 אינץ') בחוד הלהב האחורי.

ט. בעת הצורך, חזור על שלבים A עד H.



כוונן גלגלי ההגנה הקדמיים של שולחן הכיסוח

⚠ זהירות: חלקים מסתובבים עלולים לתפוס אצבעות, בגדים רפויים או שער ארוך. המתן עד שהמנוע וכל החלקים הנעים יעצרו לפני עזיבת עמדת המפעיל לכוונן המכונה או לטיפול בה.

מידע: ניתן להשיג את הכיסוח השטוח ביותר על ידי כוונן של כל גלגלי ההגנה אל מעל לקרקע. בדוק את כונוני גלגלי ההגנה כל אימת שגובה שולחן הכיסוח משתנה.


מומלץ להחזיק את כל גלגלי ההגנה מעל לקרקע כדי להקטין את שחיקתם.

1. בדוק את לחץ האוויר בצמיגי המכונה. נפח את הצמיגים בלחץ המתאים. (לקבלת לחץ האוויר המומלץ לצמיגים, עיין בפרק "מפרטים").
2. כוון את שולחן הכיסוח לגובה הכיסוח הרצוי.

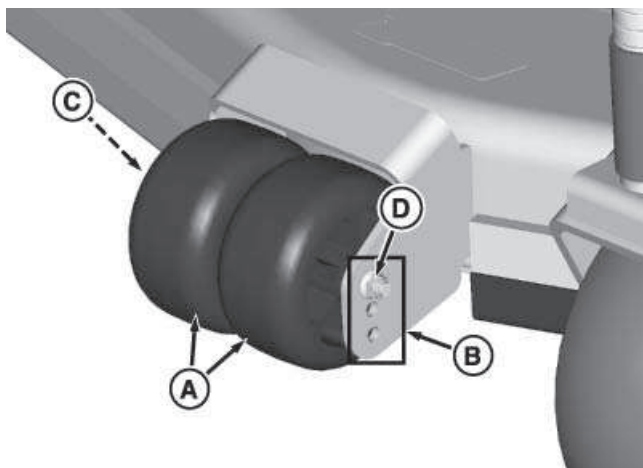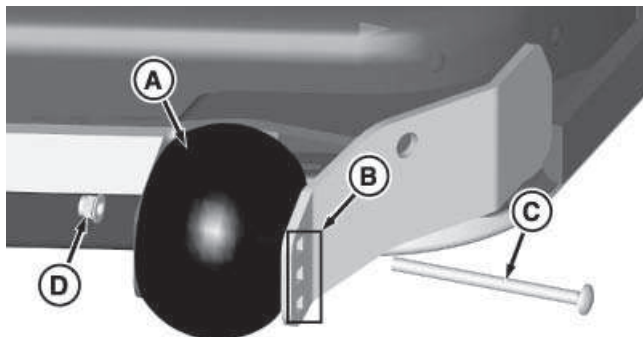

3. כוון את גלגלי ההגנה (A) לאחד משלושה מצבים (B).

- הסר את הבורג (C) והאום (D).
- כוון את הגלגל למעלה או למטה כך שיהיה 6 - 13 מ"מ (1/4 - 1/2 אינץ') מעל למשטח הכיסוח.
- 4. התקן את הגלגל באמצעות ברגים ואומים.
- 5. כוון את כל הגלגלים לאותו גובה.

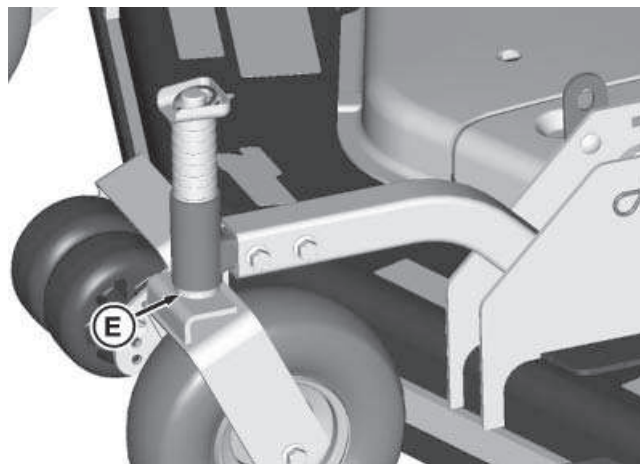

מידע: בתחתית מכלול המרווחים של הגלגל הצירי קיימת דסקית מרווח בעובי 6 מ"מ (1/4 אינץ') (E). ייתכן שיהיה צורך להזיז את דסקית המרווח בעובי 6 מ"מ (1/4 אינץ') אל מעל לתושבת הגלגל הצירי כדי לסייע בכוון.

1. הדק את אום הנעילה (A) בשני צדי המכסחת.

7. בדוק את איזון שולחן הכיסוח. (עיין בסעיף "בדיקת איזון שולחן הכיסוח" בפרק זה) וחזור על הפעולה בעת הצורך.


שילוב המכסחת

⚠ זהירות: התרחק מגלי הינע מסתובבים:

- הסתבכות בקווי הינע מסתובבים עלולה לגרום פציעות קשות ואף קטלניות.
- הרחק ידיים, רגליים וביגוד.
- ודא שכל המגנים מותקנים ונעשה בהם שימוש נכון.
- כבה את המנוע וכן ודא שקו ההינע של מעביר הכוח נעצר לפני שתתקרב אליו.

מידע: הפעל את המנוע במצערת מלאה בעת הכיסוח.

1. התנע את המנוע וחמם אותו.
 2. שחרר את בלם החניה.
 3. הנמך את שולחן הכיסוח לקרקע.
 4. הזז את המצערת קדימה למצב מצערת מלאה.
 5. העבר את מתג מעביר הכוח למצב מופעל כדי להפעיל את להבי המכסחת.
 6. ניתוק להבי המכסחת:
- העבר את מתג מעביר הכוח למצב כבוי כדי לעצור את להבי המכסחת.
 - לחץ על דוושת הבלמים הראשית. להפעלה מחדש של להבי המכסחת, כבה את מתג מעביר הכוח ולאחר מכן הפעל את מתג מעביר הכוח. הלהבים יתחילו לזוז.

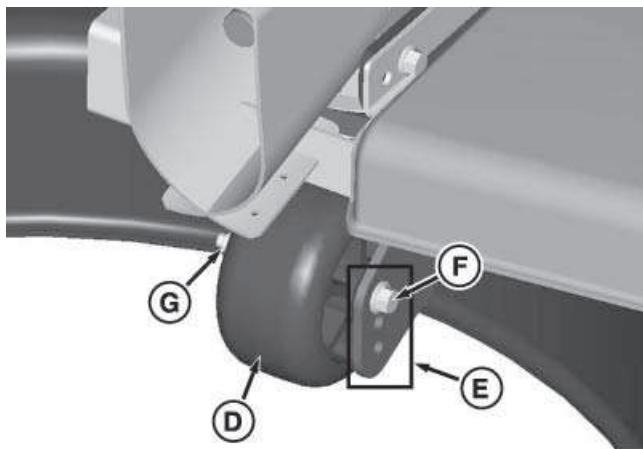

4. כוון את גלגל ההגנה האמצעי (D) לאחד משלושה מצבים (E).

- הסר את הבורג (F) ואת האום (G).
- כוון את הגלגל למעלה או למטה כך שיהיה 6 - 13 מ"מ (1/4 - 1/2 אינץ')
- מעל למשטח הכיסוח.

5. התקן את הגלגל באמצעות ברגים ואומים.

6. כוון את כל הגלגלים לאותו גובה.

מרווחי טיפולים

טיפול במכונה

חשוב: מנע נזק! מתקן שטיפה בלחץ גבוה עלול להזיק לחלקי המכונה.

הפעלה בתנאים קיצוניים עשויה לחייב מרווחי טיפול תכופים יותר:

• רכיבי המנוע עלולים להתלכלך או להיסתם בעת הפעלה בחום קיצוני, אבק או בתנאים קשים אחרים.

• המנוע עלול להיפגם אם המכונה מופעלת בצורה מתמשכת במהירות נמוכה או במהירות מנוע נמוכה או לפרקי זמן קצרים ותכופים.

השתמש בלוחות הזמנים האלה לביצוע תחזוקה שגרתית של המכונה.

הרצה ראשונית

- גרז את צירי הגלגלים הציריים.
- גרז את סרני הגלגלים הציריים.
- גרז את כושי הלהבים של שולחן הכיסוח.
- גרז את גל מעביר הכוח (5 מיקומים).
- בדוק את איזון שולחן הכיסוח.

לפני כל שימוש

- הסר את מגני הרצועות, נקה ובדוק את רצועות ההינע.
- חפש חלקים משוחררים, חסרים או פגומים.
- כוון את גובה הכיסוח וגלגל ההנחיה לפי הצורך.
- בדוק את להבי שולחן הכיסוח.

לאחר כל שימוש

- נקה לכוון ממערכת המכסחת.
- נקה הצטברויות דשא סביב מגני מעטפת המכונה (שולחן 157.5 ס"מ (62 אינץ')).
- גרז את השולחן לאחר השטיפה.
- גרז את צירי הגלגלים הציריים.
- גרז את סרני הגלגלים הציריים.
- גרז את גלגל ההגנה (שולחנות 152 ס"מ (60 אינץ') ו-183 ס"מ (72 אינץ')).

כוון גלגלי ההגנה האחוריים של שולחן הכיסוח


⚠ זהירות: חלקים מסתובבים עלולים לתפוס אצבעות, בגדים רפויים או שער ארוך. המתן עד שהמנוע וכל החלקים הנעים יעצרו לפני עזיבת עמדת המפעיל לכוון המכונה או לטיפול בה.

מידע: ניתן להשיג את הכיסוח השטוח ביותר על ידי כוון של כל גלגלי ההגנה אל מעל לקרקע. בדוק את כונוני גלגלי ההגנה כל אימת שגובה שולחן הכיסוח משתנה.

מומלץ להחזיק את כל גלגלי ההגנה מעל לקרקע כדי להקטין את שחיקתם.

1. בדוק את לחץ האוויר בצמיגי המכונה. נפח את הצמיגים בלחץ המתאים. (לקבלת לחץ האוויר המומלץ לצמיגים, עיין בפרק "מפרטים").

2. כוון את שולחן הכיסוח לגובה הכיסוח הרצוי.

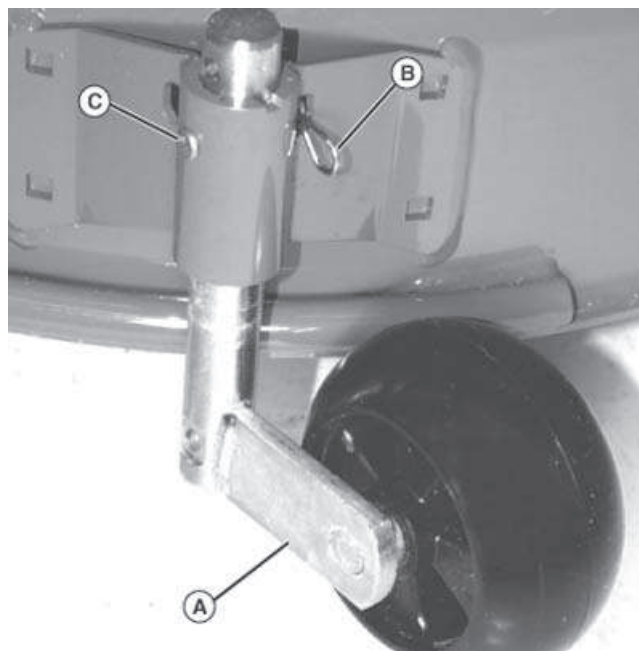

3. כוון את גלגל ההגנה הפינתי (A).

- הסר את הפין הקפיצי (B) ואת הפין (C).
- כוון את הגלגל למעלה או למטה כך שיהיה 6 - 13 מ"מ (1/4 - 1/2 אינץ')
- מעל למשטח הכיסוח.

מידע: לשולחן 60 אינץ' יש גלגל פינתי אחד, לשולחן 72 אינץ' יש שני גלגלים פינתיים.

לאחר 10 השעות הראשונות

- כוונן את מתח הרצועה של שולחן הכיסוח.

מדי 25 שעות

- גרז את גל מעביר הכוח (5 מיקומים).

מדי 50 שעות

- בדוק את צמיגי הגלגלים הציריים.
- גרז את כושי שולחן הכיסוח.

מדי 100 שעות


- כוונן את מתח הרצועה של שולחן הכיסוח.
- בדוק את מפלס שמן תיבת התמסורת של שולחן הכיסוח.

מדי 250 שעות

- בדוק את תותבי זרועות התמיכה של הגלגלים הציריים והחלף תותבים שחוקים.

מדי 500 שעות


- החלף את שמן תיבת התמסורת.

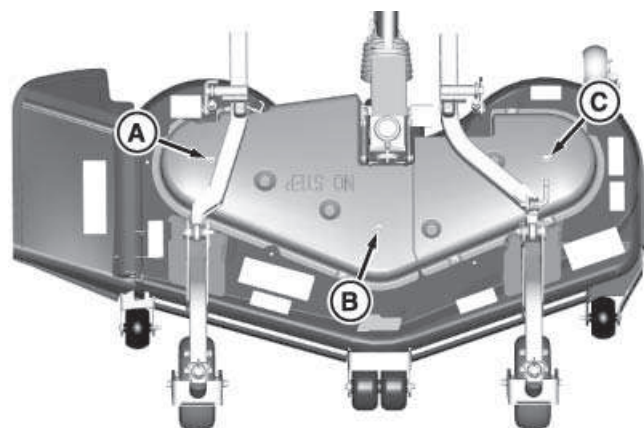

3. גרז את שלושת הכושים של שולחן הכיסוח דרך החורים במגן הרצועות (A, B ו-C) בגריז המומלץ.

4. הזרק 6 - 10 הזרקות של גריז מהמגרזת בכל כוש. כשהאוויר נדחק אל מחוץ לאטם, צליל חלש, דומה לצליל פתיחה של פקק, נשמע. גירוז יתר אינו מזיק. עם זאת, גירוז יתר אינו מומלץ, מכיוון שהגריז עלול להתעופף על הלהבים.

גירוז גלגל הגנה (60 ו-72 אינץ')

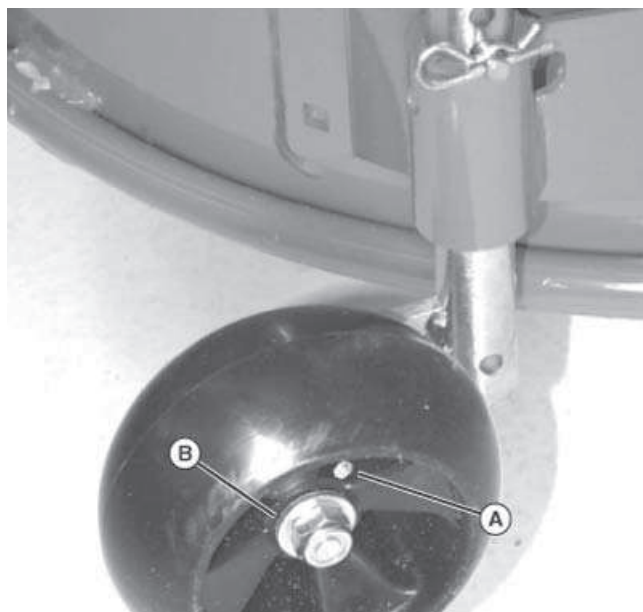

1. גרז את גלגל ההגנה בפיית הגירוז (A) על ידי הזרקה ממגרזת עד שהגריז נפלט אל מחוץ לסרן (B).

2. נקה עודפי גריז מגלגל ההגנה.

סיכה בטיפול

גריז

חשוב: השתמש בגריז המומלץ על ידי John Deere, כדי למנוע תקלות בחלקים ושחיקה מוקדמת.

הגריז המומלץ על ידי John Deere יעיל בטווח טמפרטורת אוויר ממוצעת של 29- עד 135 מעלות צלזיוס (20- עד 275 מעלות פרנהייט).

אם ההפעלה מתבצעת מחוץ לטווח טמפרטורות זה, פנה לסוכן המטפל במכונה לקבלת גריז מיוחד.

מומלץ להשתמש בסוגים האלה של גריז:

- John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease


אם לא נעשה שימוש בסוגי הגריז המומלצים, השתמש בגריז רב-שימושי באיכות NLGI 2.

תנאי לחות או מהירות גבוהה עשויים לחייב שימוש בגריז מיוחד. למידע נוסף, פנה לסוכן המטפל.


מידע: סוגים מסוימים של חומרים לעיבוי גריז אינם תואמים לסוגים אחרים. התייעץ בספק לפני עירוב סוגים שונים של חומרי סיכה.

סיכת כושי להבי המכסחת

1. הנמך את שולחן הכיסוח באופן מלא אל הקרקע.
2. החנה את המכונה באופן בטיחותי. (עיין בסעיף "חנייה בטיחותית" בפרק "בטיחות").

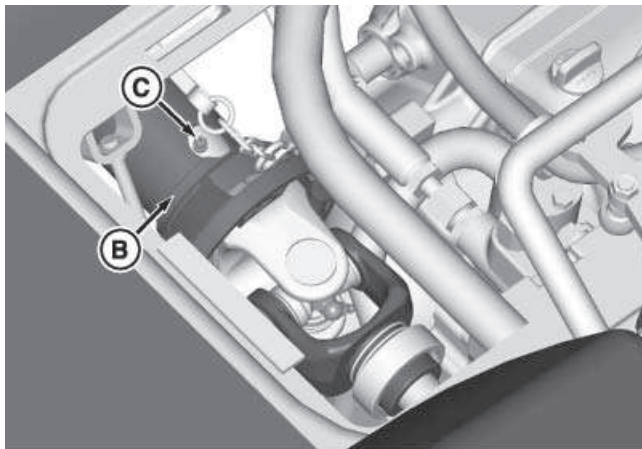


2. פתח את פתח השירות במכונה.
3. סובב את גל ההינע של מעביר הכוח ביד עד שפיית הגירוז (A) פונה כלפי מעלה.
4. סובב את גל ההינע של מעביר הכוח ואת מגן הגל (B) עד שפיית הגירוז (C) פונה כלפי מעלה וניתן לראותה דרך החור שבמגן.
5. הנח את המגרזות על פיית הגירוז והזרק עד שניתן לראות גריז נפלט מתוך כל ארבעת מכסי המסבים בחלק הפנימי של המפרק האוניברסלי.

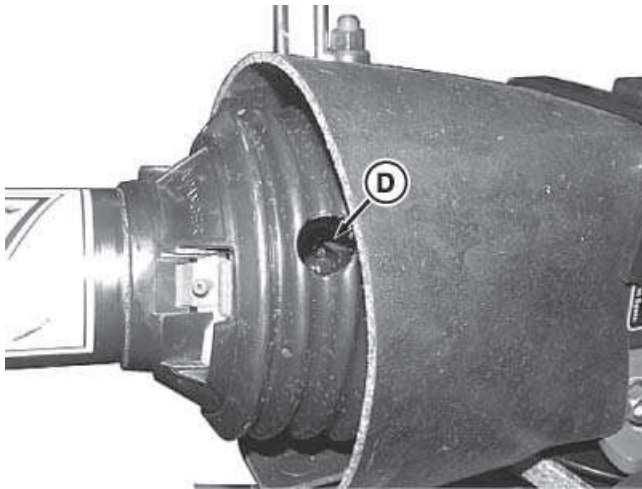

6. סובב את גל ההינע של מעביר הכוח ביד עד שפיית הגריז שבתוך המפרק האוניברסלי נראה דרך החור (D) שבמגן.
7. הזרק גריז לפייה עד שניתן לראות גריז נפלט ממכסי המסבים שבחלק הפנימי של המפרק האוניברסלי.

גירוז הסרנים והצירים של הגלגלים הציריים


1. החנה את המכונה באופן בטיחותי. (עיין בסעיף "חנייה בטיחותית" בפרק "בטיחות").
2. הנמך את שולחן הכיסוח באופן מלא אל הקרקע.

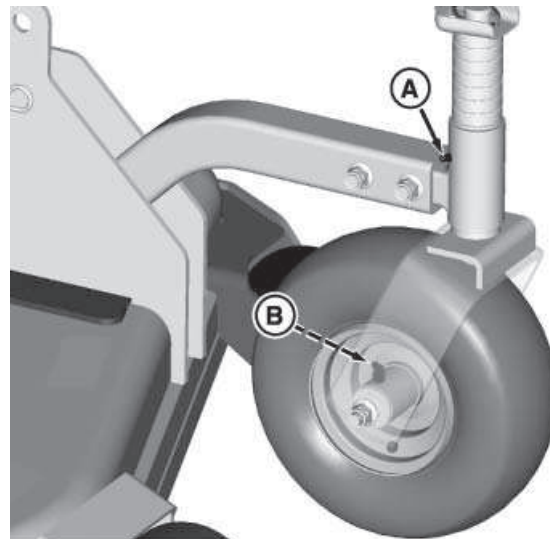


3. גרז את הצירים (A) של הגלגלים הציריים של שולחן הכיסוח בגריז המומלץ.
4. גרז את הסרנים (B) של הגלגלים הציריים בגריז המומלץ.

גירוז גל ההינע של מעביר הכוח


1. החנה את המכונה באופן בטיחותי. (עיין בסעיף "חנייה בטיחותית" בפרק "בטיחות").

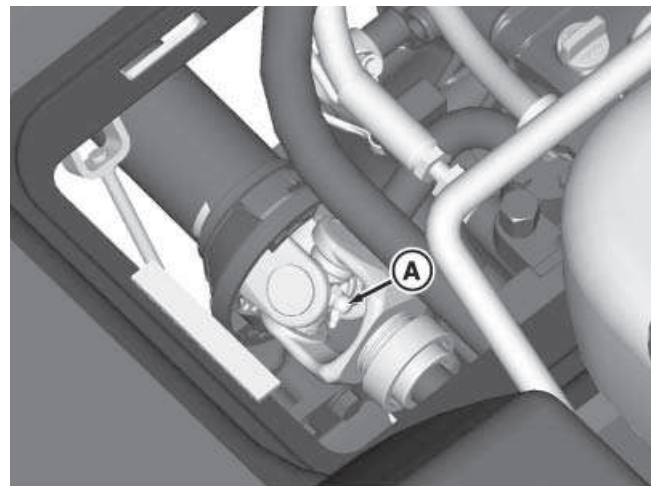

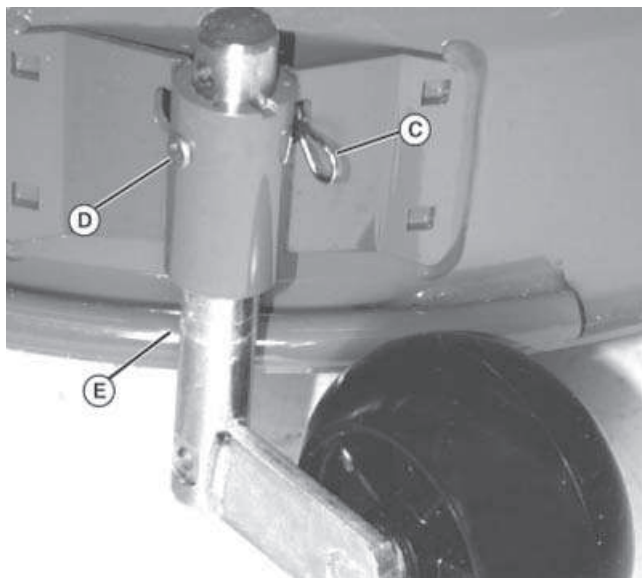


5. שולחנות כיסוח 60 ו-72 אינץ' בלבד: הסר את הפין הקפיצי (C) מהפין (D) המחזיק את תושבת גלגל ההגנה (E) על צד שמאל של שולחן הכיסוח.

6. הסר את גלגל ההגנה משולחן הכיסוח.

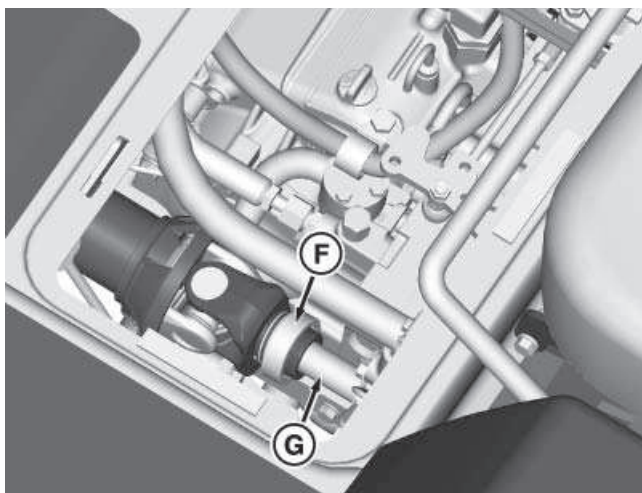

7. פתח את פתח השירות במכונה.

8. משוך קדימה את טבעת החיבור (F) הממוקמת על גל ההינע של מעביר הכוח של שולחן הכיסוח. משוך החוצה את גל ההינע מגל המוצא של מעביר הכוח של המכונה (G).

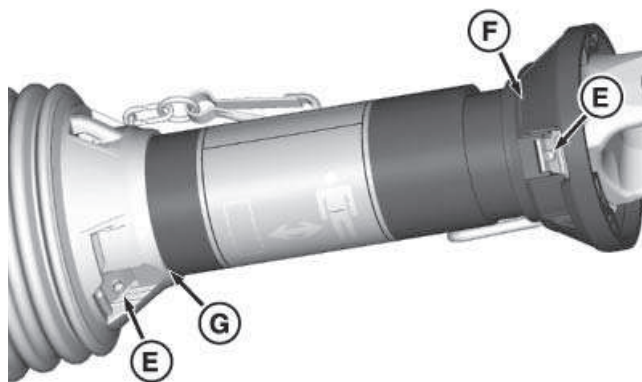

8. הזרק גריז לתוך פיות הגירוז (E) הממוקמות במגן הגל הפנימי (F) והחיצוני (G).

9. סגור את פתח השירות של המכונה ונעל אותו.

טיפול במכסחת

ניקוי שולחן הכיסוח

חשוב: מנע נזק! מתקן שטיפה בלחץ גבוה עלול להזיק לחלקי המכונה.

נקה מתחת למגני השולחן ובתוך תא המנוע לפני כל שימוש כדי לסייע במניעת הצטברות משמעותית של דשא ודשא יבש במכונה.

1. הסר את מגן הרצועות משולחן הכיסוח ונקה דשא או לכלוך סביב הרצועות והגלגלות.


2. במכונות בעלות שולחן פריקה אחורית 62 אינץ', הגבה את פלטפורמת המושב, פתח את מכסה המנוע והסר דשא ולכלוך מתא המנוע.

סיבוב שולחן הכיסוח

סיבוב שולחן הכיסוח לצורך טיפול

1. הגבה את שולחן הכיסוח באופן מלא.


2. החנה את המכונה באופן בטיחותי. (עיי' בסעיף "חנייה בטיחותית" בפרק "בטיחות").

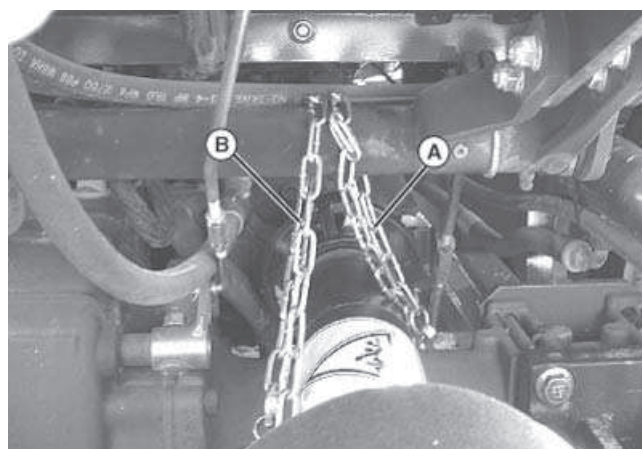


3. הסר את שרשראות המגן הקדמית (A) והאחורית (B) של גל ההינע מהגל הצולב של הבלם.

⚠ **זהירות: שלב את בריחי השירות. אם הלחץ ההידרולי אובד, שולחן הכיסוח עלול ליפול.**

4. שלב את בריחי השירות.

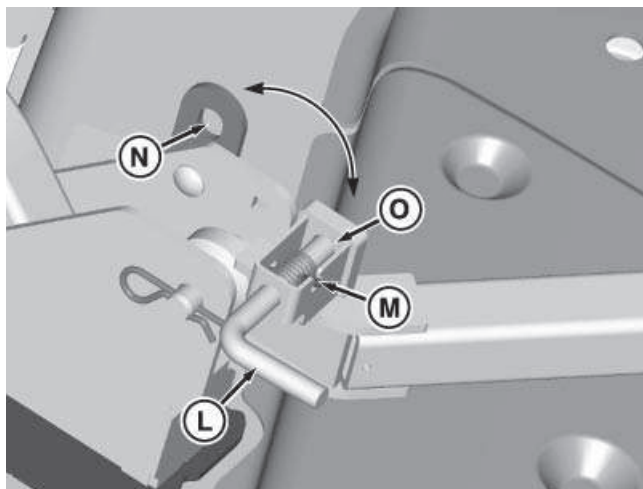

הערה על התמונה: תושבת "סיבוב לצורך טיפול" במצב קדמי.

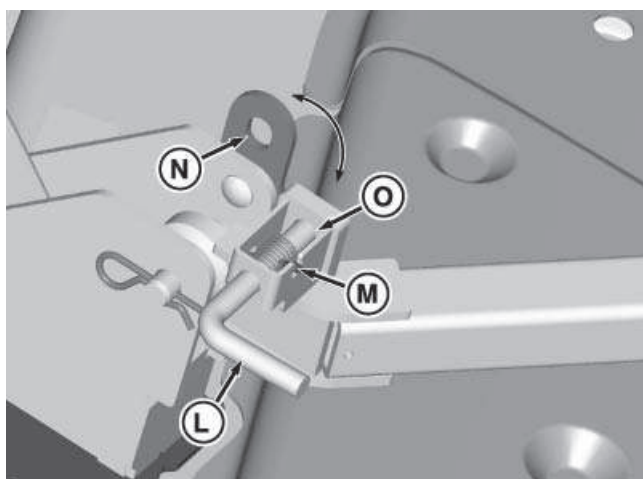


הערה על התמונה: תושבת "סיבוב לצורך טיפול" במצב אחורי.

13. משוך את ידית נעילת השירות של שולחן הכיסוח (L) החוצה וסובב אחורה עד שהקפיץ נדחס והפין (M) ננעל בחריץ.
14. סובב את שולחן הכיסוח אחורה עד שהחור בתושבת השולחן (N) מיושרת עם חור נעילת השירות (O).
15. סובב את ידית נעילת השירות (L) קדימה כדי להאריך את הפין לתוך החור בתושבת השולחן (N).

סיבוב שולחן הכיסוח לצורך הפעלה

1. משוך נעילת השירות של שולחן הכיסוח אל מחוץ לתושבת השולחן.
2. סובב את השולחן קדימה, תוך שמירה שגל ההינע של שולחן הכיסוח לא יתחפר בקרקע.
3. נתב את גל ההינע של שולחן הכיסוח כלפי מעלה על הסרן הקדמי של המכונה וחבר את גל המוצא של מעביר הכוח לטרנס-אקסל.
4. חבר את שרשראות המגן הקדמית והאחורית של גל ההינע לגל הצולב של הבלם. כוונן את השרשראות לפי הצורך כדי לשמור על חופש מינימלי בעת הגבהה או הנמכה של שולחן הכיסוח עד לגבול התנועה שלו.
5. סובב את שולחן הכיסוח למצב מאוזן.
6. התקן את פני המתלה האחורי בחורים המתאימים לגובה הכיסוח הרצוי בלוחיות הכונון האחוריות.
7. התקן את טבעות האבטחה בפני המתלים השמאלי והימני.
8. התקן את גלגל ההגנה על שולחן הכיסוח.
9. שחרר את נעילת בריחי השירות.
10. הנמך את שולחן הכיסוח לקרקע.
11. כוונן את גלגל ההגנה ל-6 מ"מ (1/4 אינץ') מעל לקרקע ישרה.

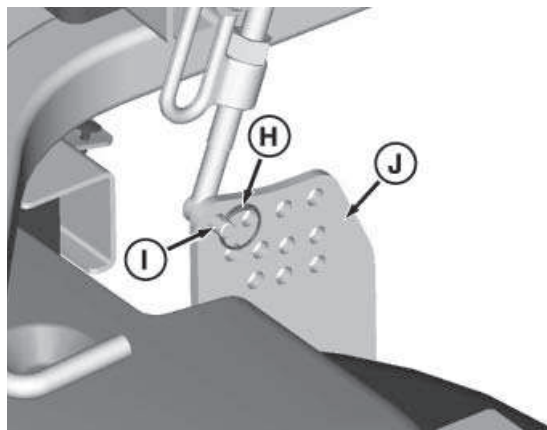


9. הסר את טבעת האבטחה (H) מפין המתלה (I).

מידע: להחזרת שולחן הכיסוח לגובה הכיסוח המקורי שלו, רשום את מיקום החור שבו היה פין המתלה מותקן לפני הסרתו.

10. הסר את פין המתלה מהחור בלוחית הכונון (J).

11. חזור על הפעולה בצדו האחר של שולחן הכיסוח.

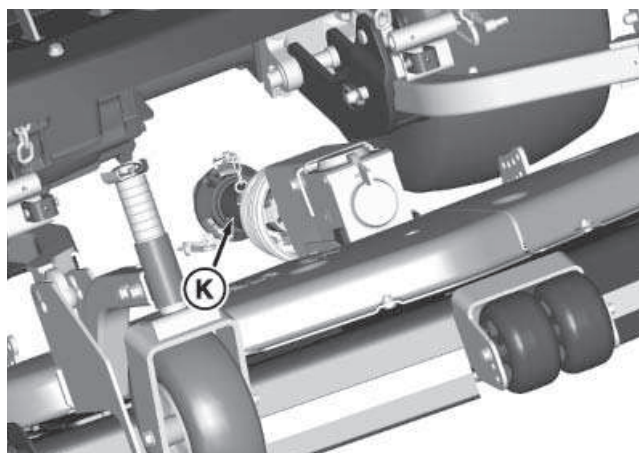

12. הנמך את החלק האחורי של שולחן הכיסוח אל הקרקע. גל ההינע של מעביר הכוח (K) מתנתק מהסרן הקדמי.


מידע: מקם את תושבת ה"סיבוב לצורך טיפול" (N) במצב האחורי כדי לסייע בשימוש בגובלים עליונים או צמיגים קטנים יותר של הרכב. בצע כונון זה במהלך ההכנה אצל הסוכן, כששולחן הכיסוח מותקן על הרכב.

הסרה והתקנה של מגני הרצועות

⚠️ זהירות: מנע פציעות! חלקים מסתובבים עלולים לתפוס אצבעות, בגדים רפויים או שער ארוך. המתן עד שהמנוע וכל החלקים הנעים יעצרו לפני עזיבת עמדת המפעיל לכוון המכונה או לטיפול בה.

מידע: הנוהל להסרה והתקנה של מגני הרצועות זהה בכל גודלי השולחנות.

1. סובב את שולחן הכיסוח לצורך טיפול או הסר אותו מהמכונה.

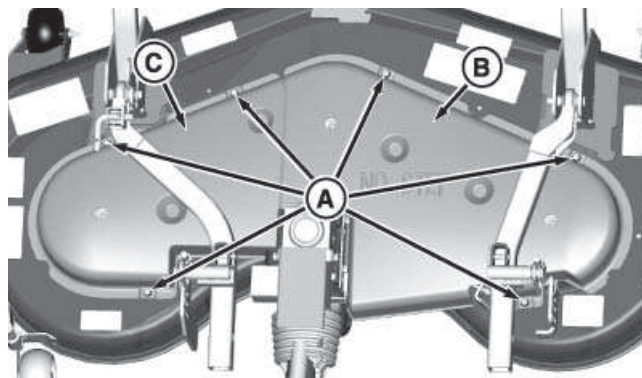

הערה על התמונה: מוצג שולחן כיסוח פריקה צדית 60 אינץ'.

2. שחרר שש אומי כלוב (A) ודסקיות המצמידים את מגני הרצועות הימני (B) והשמאלי (C) לשולחן הכיסוח.

3. הרם את מגני הרצועות מבורגי החיבור.

4. התקן את מגני הרצועות והדק את שש אומי הכלוב (A).

⚠️ זהירות: מנע פציעות! אצבעות ובגדים רפויים עלולים להיתפס בחלקים מסתובבים. אל תפעיל את המכונה אם המגנים לא מותקנים.


5. החזר את שולחן הכיסוח למקומו או סובב אותו להפעלה.

כוונון מתח רצועות ההינע

1. הסר את מגן הרצועות של שולחן הכיסוח.

2. הנמך את שולחן הכיסוח אל הקרקע.

3. החנה את המכונה באופן בטיחותי. (עיין בסעיף "חנייה בטיחותית" בפרק "בטיחות").

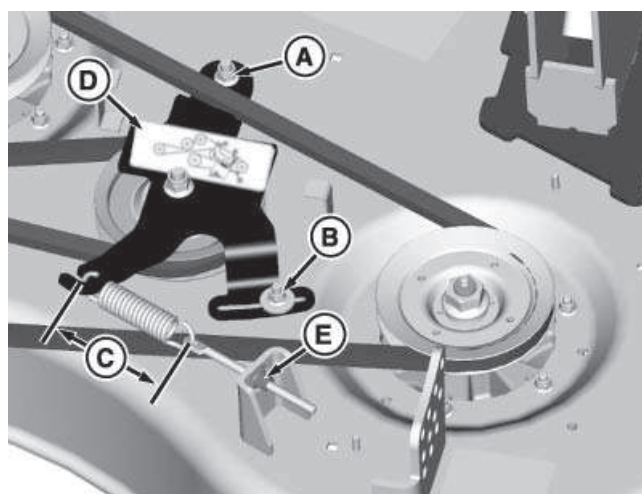

מוצג שולחן פריקה צדית 60 אינץ', זהה לשולחנות האחרים.

4. שחרר את האומים (A) ו-(B).

5. מדוד את האורך (C) של קפיץ מתיחת הרצועה מוול.

• כוון את האורך בהתאם למדבקה (D) שעל זרוע המתח.

6. כוון את האום (E) עד שהאורך של קפיץ מתיחת הרצועה נכון.

7. הדק את האומים (A) ו-(B).

8. התקן את מגן הרצועות.

הסרה והתקנה של רצועת ההינע ותיבת התמסורת (בכל השולחנות למעט שולחנות GLC)


מידע: אלא אם כן צוין אחרת, הנוהל להסרה ולהתקנה של רצועת ההינע ותיבת התמסורת זהה בכל גודלי השולחנות.

הסרה

1. הנמך את שולחן הכיסוח אל הקרקע.

2. הסר את מגן הרצועות של שולחן הכיסוח.

3. החנה את המכונה באופן בטיחותי. (עיין בסעיף "חנייה בטיחותית" בפרק "בטיחות").

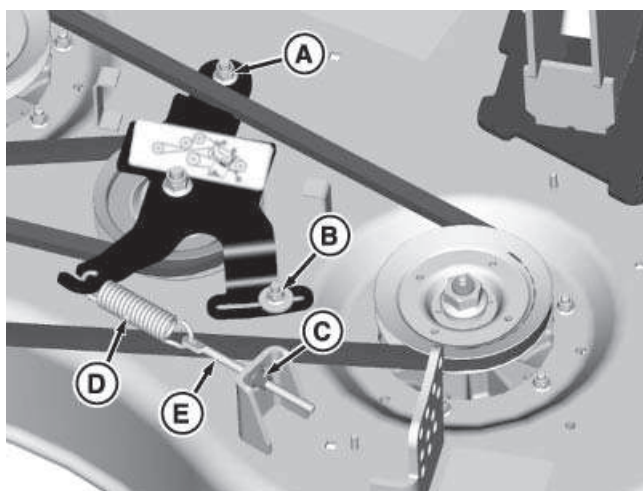

הערה על התמונה: מוצג שולחן פריקה צדית 60 אינץ'.

4. שחרר את האומים (A) ו-(B).

5. הסר את האום (C), קפיץ המתיחה (D) והמוט (E) משולחן הכיסוח.

6. הסר את האומים והדסקית מ-(A) ו-(B).


9. שולחנות פריקה צדית 72 אינץ'

- א. הסר ארבעה ברגים (L) המצמידים את תיבת התמסורת (M) ואת תושבת המגן (N) לתושבות ההתקנה של שולחן הכיסוח.
- ב. הסר את הבורג ואת תותב התמיכה (O).
- ג. החלק את תיבת התמסורת החוצה מתושבות ההתקנה.
- ד. הסר את רצועת ההינע (P) מהגלגלת.

התקנה

ההתקנה נעשית בסדר הפוך להסרה.

מידע: עיין בתרשים הניתוב של הרצועה בזרוע המתח של שולחן הכיסוח.

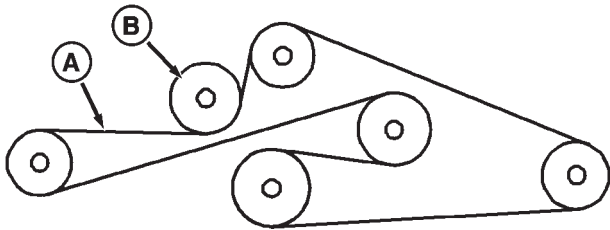

הערה על התמונה: מראה מהחלק האחורי של השולחן.

1. נתב את רצועת ההינע (A) סביב גלגלות שולחן הכיסוח.
2. שחרר את האום בגלגלת (B) כדי להקל על התקנת הרצועה.
3. אבטח את תיבת התמסורת ותושבת המגן באמצעות ארבעה ברגים. הדק את הברגים בהתאם למפרט.

מפרט


- רצועת תיבת התמסורת - מומנט 73 נ"מ (54 ליב-רגל)
4. שולחנות 183 ס"מ (72 אינץ') בלבד: התקן את תותב התמיכה, הבורג והאום.
5. כוונן את מתח רצועת ההינע של שולחן הכיסוח. (עיין בסעיף "כוונן מתח רצועת ההינע" בפרק זה).

הסרה והתקנה של רצועת ההינע ותיבת התמסורת (שולחנות GLC)

מידע: אלא אם כן צוין אחרת, הנוהל להסרה ולהתקנה של רצועת ההינע ותיבת התמסורת זהה בשני שולחנות ה-GLC.


הסרה

1. הנמך את שולחן הכיסוח אל הקרקע.
2. הסר את מגן הרצועות של שולחן הכיסוח.
3. החנה את המכונה באופן בטיחותי. (עיין בסעיף "חנייה בטיחותית" בפרק "בטיחות").

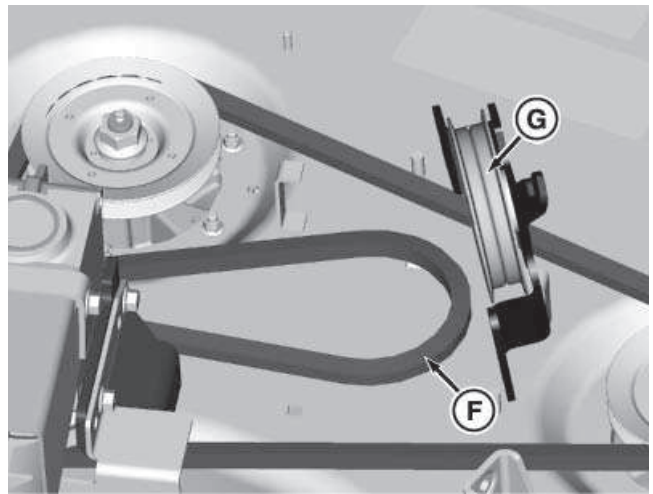

הערה על התמונה: מוצג שולחן פריקה צדית 60 אינץ'.


7. הסר את רצועת ההינע (F) מגלגלת מותחן הרצועה (G).

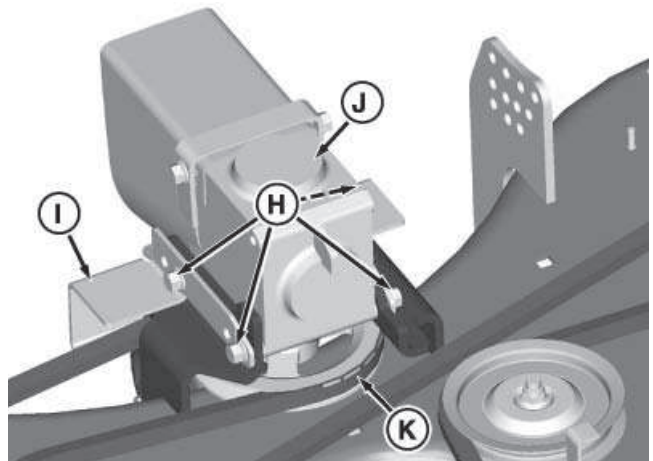

הערה על התמונה: מוצג שולחן פריקה צדית 60 אינץ'.

8. שולחנות פריקה צדית 60 אינץ' ופריקה אחורית 62 אינץ'

- א. הסר ארבעה ברגים (H) המאבטחים את תושבת המגן (I) ואת תיבת התמסורת (J) לתושבות ההתקנה של שולחן הכיסוח.
- ב. החלק את תיבת התמסורת החוצה מתושבות ההתקנה.
- ג. הסר את רצועת ההינע (K) מהגלגלת.

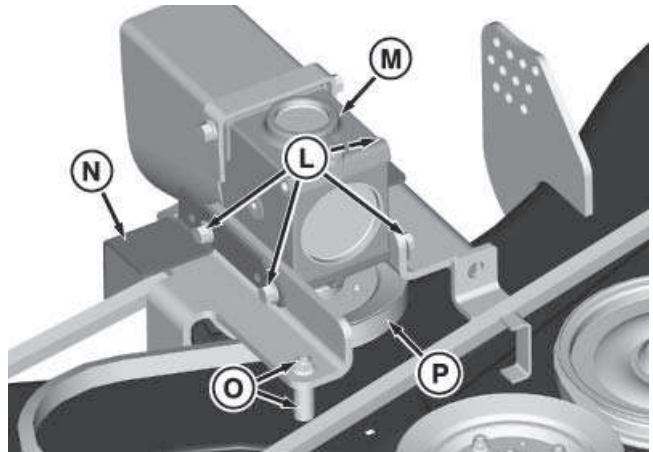


הערה על התמונה: מוצג שולחן פריקה צדית 72 אינץ'.

חשוב: מנע נזק! אין לשחרר או להסיר את ארבעת הברגים העליונים (H) במהלך נוהל זה. שחרור הברגים גורם לאי התאמה במחבר המשאבה.

א. הסר ארבעה ברגים (I) המאבטחים את תושבת המגן (J) ואת תיבת התמסורת (K) לתושבות ההתקנה של שולחן הכיסוח.

ב. החלק את תושבות ההתקנה של תיבת התמסורת והמשאבה (L) החוצה מתושבות ההתקנה.

ג. הסר את רצועת ההינע (M) מהגלגלת.

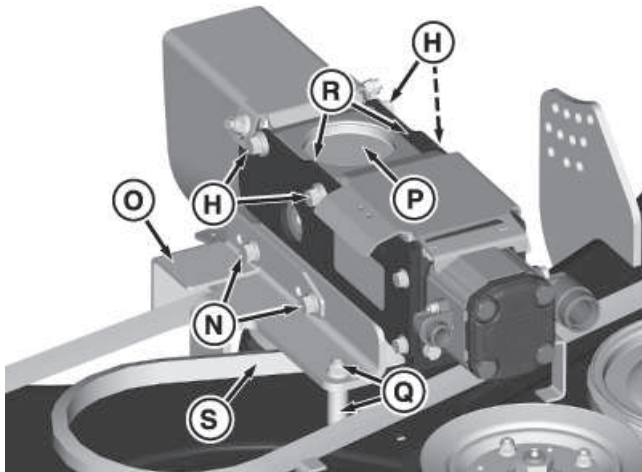

הערה על התמונה: מוצג שולחן פריקה צדית 72 GLC אינץ'.

9. שולחן 72 GLC אינץ':

חשוב: מנע נזק! אין לשחרר או להסיר את ארבעת הברגים העליונים (H) במהלך נוהל זה. שחרור הברגים גורם לאי התאמה במחבר המשאבה.

א. הסר ארבעה ברגים (N) המאבטחים את תושבת המגן (O) ואת תיבת התמסורת (P) לתושבות ההתקנה של שולחן הכיסוח.

ב. הסר את הבורג ואת תותב התמיכה (Q).


ג. החלק את תושבות ההתקנה של תיבת התמסורת והמשאבה (R) החוצה מתושבות ההתקנה.

ד. הסר את רצועת ההינע (S) מהגלגלת.

התקנה

ההתקנה נעשית בסדר הפוך להסרה.

מידע: עיין בתרשים הניתוב של הרצועה בזרוע המתח של שולחן הכיסוח.

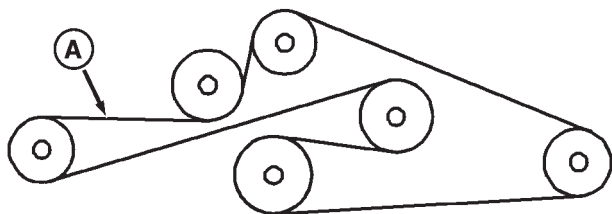


הערה על התמונה: מראה מהחלק האחורי של השולחן.

1. נתב את רצועת ההינע (A) סביב גלגלות שולחן הכיסוח.
2. שחרר את האום בגלגלת (B) כדי להקל על התקנת הרצועה.
3. אבטח את תיבת התמסורת ותושבת המגן באמצעות ארבעה ברגים. הדק את הברגים בהתאם למפרט.


מפרט

- רצועת תיבת התמסורת - מומנט 73.....נ"מ (54 ליב-רגל)
4. שולחן 183 GLC ס"מ (72 אינץ') בלבד: התקן את תותב התמיכה, הבורג והאום.
5. כוונן את מתח רצועת ההינע של שולחן הכיסוח. (עיין בסעיף "כוונן מתח רצועת ההינע" בפרק זה).

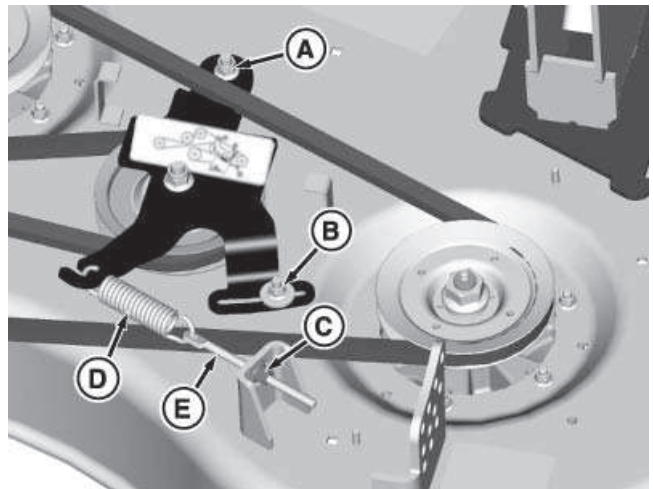


הערה על התמונה: מוצג שולחן פריקה צדית 60 GLC אינץ'.

4. שחרר את האומים (A) ו-(B).
5. הסר את האום (C), קפיץ המתיחה (D) והמוט (E) משולחן הכיסוח.
6. הסר את האומים והדסקית מ-(A) ו-(B).

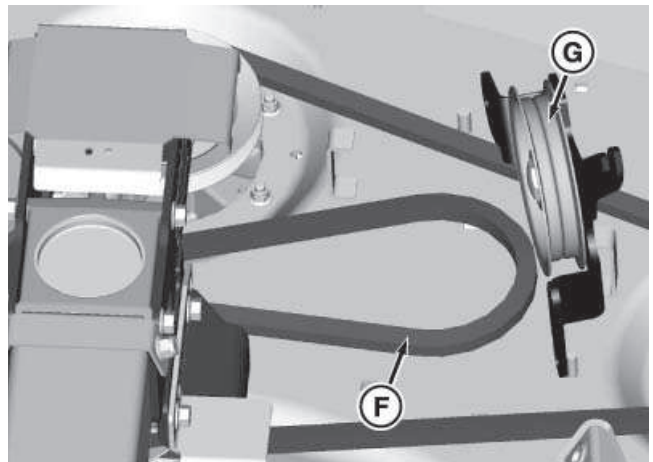


הערה על התמונה: מוצג שולחן פריקה צדית 60 GLC אינץ'.

7. הסר את רצועת ההינע (F) מגלגלת מותחן הרצועה (G).

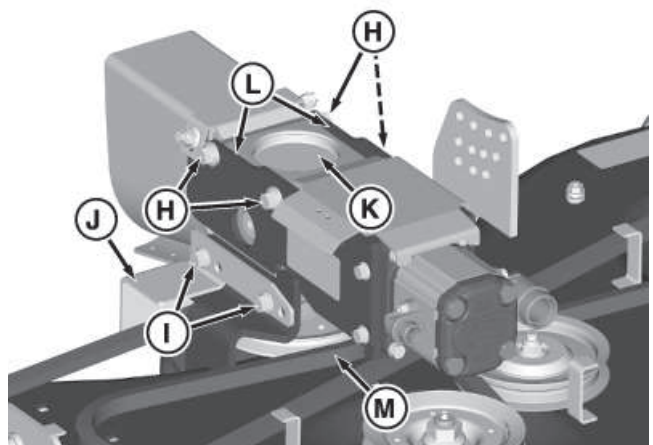


הערה על התמונה: מוצג שולחן פריקה צדית 60 GLC אינץ'.

8. שולחן 60 GLC אינץ':

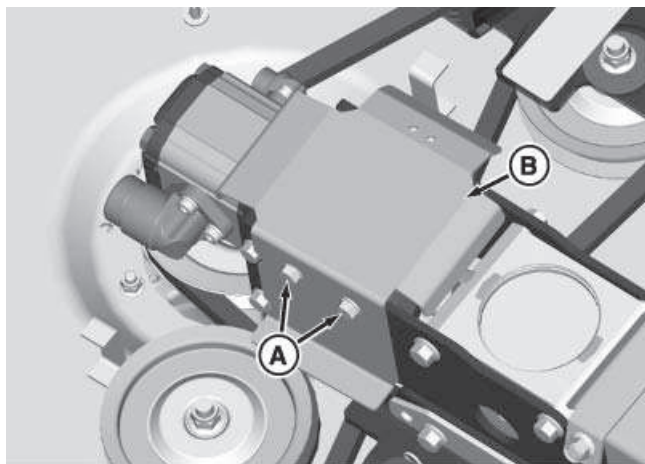

4. הסר שני ברגים (A) ואת המכסה המגן (B).

חשוב: מנע נזק! אל תסיר את בורגי תושבת ההתקנה של המשאבה (C). תושבת ההתקנה של המשאבה מיושרת במפעל במטרה למנוע אי התאמה של המחבר.

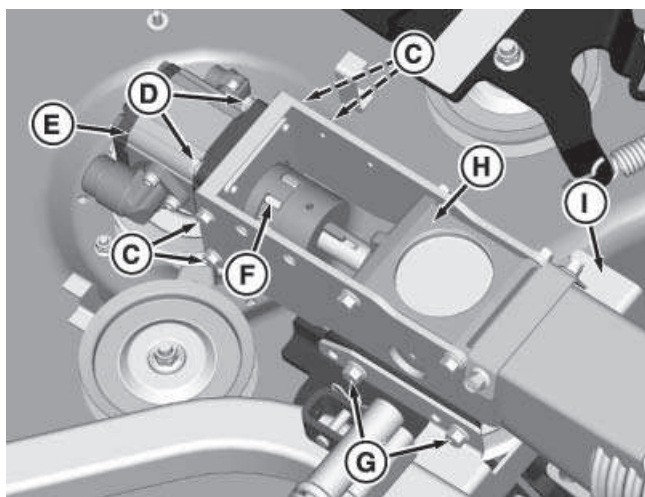


5. הסר ארבעה בורגי התקנה של המשאבה (D).

6. הסר את המשאבה (E) מתיבת התמסורת. חצי מהמחבר והצלב (F) מוסרים יחד עם המשאבה.

7. הסר ארבעה ברגים (G) המחברים את תיבת התמסורת (H) והמגן (I) לתושבות ההתקנה של שולחן הכיסוח. חצי המחבר השני מוסר יחד עם תיבת התמסורת.

בדיקת מפלס שמן תיבת התמסורת

1. החנה את המכונה באופן בטיחותי. (עיין בסעיף "חנייה בטיחותית" בפרק "בטיחות").
2. ודא שהמכסחת במצב הפעלה ומאוזנת.

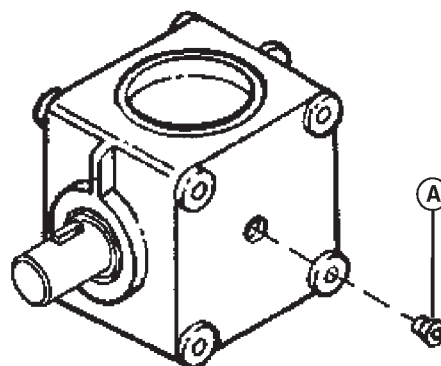


מוצג מראה לייחוס.

3. הסר את פקק הבדיקה (A). על מפלס השמן חייב להיות בגובה תחתית החור.
4. הוסף שמן, לפי הצורך, דרך חור פקק הבדיקה.
5. התקן את פקק הבדיקה והדק אותו.

החלפת שמן תיבת התמסורת

1. החנה את המכונה באופן בטיחותי. (עיין בסעיף "חנייה בטיחותית" בפרק "בטיחות").
2. הסר את רצועת ההינע ותיבת התמסורת.

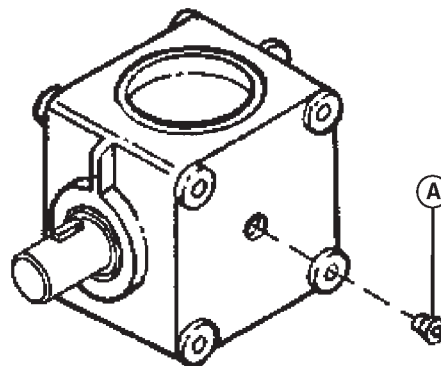

מוצג מראה לייחוס.

3. הסר את פקק הבדיקה (A) והטה את תיבת התמסורת על צדה, מעל מכל מתאים, והנח לשמן להתנקז לחלוטין.
4. התקן את תיבת התמסורת ואת רצועת ההינע.
5. הוסף שמן דרך חור פקק הבדיקה עד שמפלס השמן מגיע לתחתית החור.
6. התקן את פקק הבדיקה והדק אותו.

החלפת שמן תיבת התמסורת (שולחנות GLC)

1. החנה את המכונה באופן בטיחותי. (עיין בסעיף "חנייה בטיחותית" בפרק "בטיחות").
2. הסר את מגני הרצועות.
3. הסר את רצועת ההינע מתיבת התמסורת.


הסרה והתקנה של להבים

1. הגבה את שולחן הכיסוח באופן מלא.
2. החנה את המכונה באופן בטיחותי. (עיי' בסעיף "חנייה בטיחותית" בפרק "בטיחות").
3. נעל את בריחי השירות של זרועות ההגבה.
4. סובב את שולחן הכיסוח לצורך טיפול.

⚠️ זהירות: מנע פציעות! הלהבים המסתובבים מסוכנים. לפני ביצוע כוונן או טיפול במכסחת:

- נתק את חוטי המצת או את הכבל השלילי (-) במצבר כדי למנוע התנעה אקראית של המנוע.

- השתמש תמיד בכפפות לטיפול בלהבי המכסחת או לעבודה ליד הלהבים.

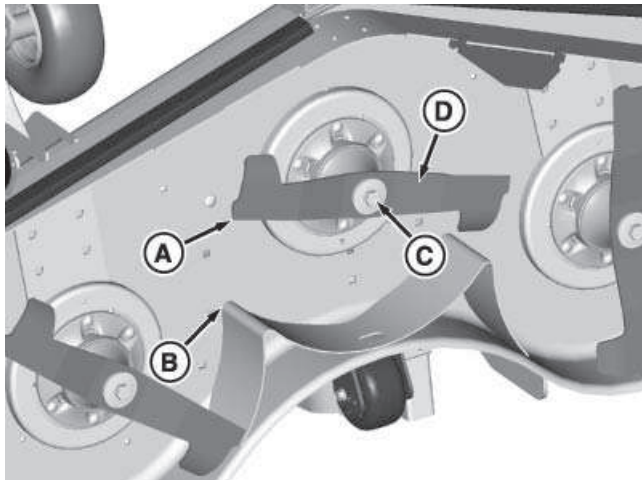

5. הכנס בלוק עץ בין קצה הלהב (A) וקצה השולחן (B) כדי למנוע מהלהב להסתובב בעת הסרת הברגים והאומים של הלהב.
6. הסר את הבורג והדסקית (C) על ידי סיבוב הבורג נגד כיוון השעון עד להסרתו. הסר את הלהב (D) מהכוש. חזור על פעולות אלו עבור כל הלהבים הזקוקים לטיפול.
7. בדוק את הלהבים וחפש נזק. החלף את כל הלהבים שניזוקו.
8. השחז להבים קהים.
9. נקה להבים, כושים וברגים ואומים.
10. אמן את הלהבים.
11. התקן להב על כוש שולחן הכיסוח כשכנפי הלהב פונות כלפי מעלה.
12. התקן את הבורג והדסקית של הלהב כשהצד הקעור של הדסקית פונה ללהב. הדק את בורגי הלהבים לפי המפרט. חזור על הפעולה עבור הלהבים האחרים.

מפרט


- בורג להב - מומנט 122 נ"מ (90 ליב-רגל)
 13. הנמך לחלוטין את שולחן הכיסוח.

השחזת הלהבים


⚠️ זהירות: מנע פציעות! הלהבים חדים. השתמש תמיד בכפפות לטיפול בלהבי המכסחת או לעבודה ליד הלהבים.

- הרכב תמיד משקפי מגן בזמן השיוף.

- השחז את הלהבים באמצעות משחז, שופין ידני או משחז להבים חשמלי.

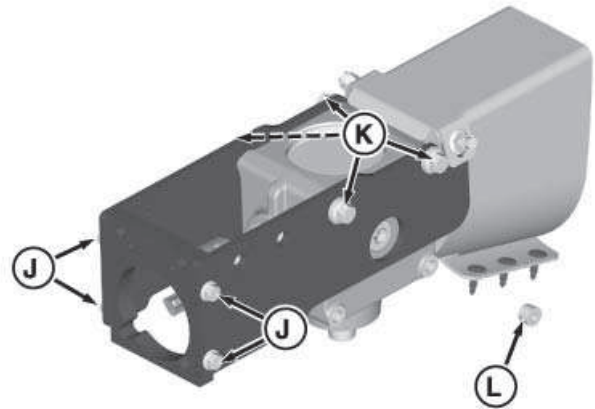

8. הסר את פקק הבדיקה (L) והטה את תיבת התמסורת על צדה, מעל מכל מתאים. הנח לשמן תיבת התמסורת להתנקז לחלוטין.
- מידע: אל תסיר או תשחרר את תושבת ההתקנה של המשאבה. יש להחליף את השמן בלי לגעת בברגים (J) או בארבעת הברגים (K) בחלק העליון של תיבת התמסורת.
- חשוב: מנע נזק! כל אימת שהמחבר מוחלף, יש להחליף גם את הצלב.
9. בדוק את המחברים בתיבת התמסורת ובגל המשאבה. החלף לפי הצורך.
10. כרוך את הרצועה סביב הגלגלת. התקן את מכלול המשנה של תיבת התמסורת ותושבת המגן.
11. הוסף שמן דרך חור פקק הבדיקה עד שמפלס השמן מגיע לתחתית החור.
12. התקן את פקק הבדיקה והדק אותו.

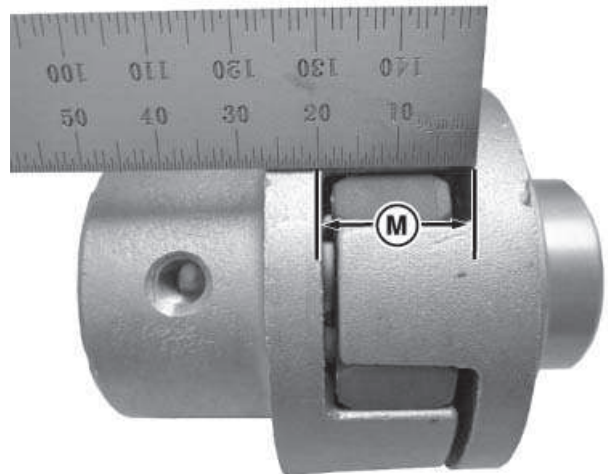

13. השתמש בחצי המחבר שעל תיבת התמסורת בתור מדריך להתאמה והתקן את המשאבה עם חצי המחבר האחר והצלב. ודא שהמרווח (M) בין חצאי המחבר מתאים למפרט.

מפרט


- חצאי המחבר - מרווח 20 מ"מ (0.787 אינץ')
 14. התקן את מכסה המגן.
 15. התקן את מגני הרצועות.

פתרון בעיות

שימוש בטבלת פתרון הבעיות

אם נתקלת בבעיה שאינה מפורטת בטבלה זו, גש לסוכן המורשה לקבלת טיפול.
אם בדקת את כל הסיבות האפשריות שפורטו והבעיה נמשכת, גש לסוכן המורשה.

הבעיה	בדוק
שולחן הכיסוח סתום בדשא	הדשא רטוב או ארוך מדי. המנוע לא מופעל במצערת מלאה בעת הכיסוח. החלק האחורי של השולחן נמוך מדי.
אזורי דשא שלא כוסחו	מהירות הנסיעה גבוהה מדי. על המנוע לפעול במצערת מלאה. הלהבים קהים. גובה הכיסוח מוגדר גבוה מדי. הלהבים לא מותקנים כהלכה.
הרצועה מחליקה	מתח רצועת המכסחת אינו מוגדר כהלכה. לכלוך בגלגלות. רצועה שחוקה.
להבי המכסחת לא נעצרים	הרצועה מנותבת באופן שגוי. יש לכונן את מתח רצועת המכסחת.
רעידות רבות מדי	לכלוך בשולחן הכיסוח או בגלגלות. רצועת הינע פגומה. גלגלות פגומות או שגלגלות אינן מכווננות. הלהבים לא מאוזנים. מסבים פגומים.
כיסוח לא אחיד	כוון את איוון שולחן הכיסוח. מהירות הנסיעה גבוהה מדי. הלהבים קהים. בדוק את לחץ האוויר בצמיגים.
הלהבים פוגעים בקרקע	מהירות הפנייה גבוהה מדי. תלמים בקרקע. שטח קשה או לא ישר. לחץ האוויר בצמיגים נמוך. כיסוח נמוך מדי. להבים עקומים.
שולחן הכיסוח מנמיך את הטרקטורון	על המנוע לפעול במצערת מלאה. מהירות הנסיעה גבוהה מדי. נאספות שאריות סביב כושי המכסחת. ודא שהשולחן מאוזן כהלכה קדימה-אחורה. תנאי הדשא. גובה הכיסוח מוגדר נמוך מדי.
פיזור לא אחיד של הדשא שכוסח	גובה הכיסוח מוגדר נמוך מדי. הכיסוח מהיר מדי. הדשא רטוב מדי.

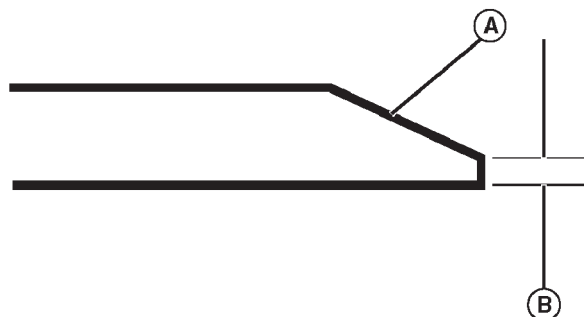


- שמור על השיפוע המקורי (A) בעת ההשחזה.
- להב אמורה להיות שפת חיתוך (B) בת 0.40 מ"מ (1/64 אינץ') או פחות מכך.
- אזן את הלהבים לפני ההתקנה.

איוון הלהבים

⚠️ זהירות: מנע פציעות! הלהבים חדים. השתמש תמיד בכפפות לטיפול בלהבי המכסחת או לעבודה ליד הלהבים.

1. נקה את הלהב.

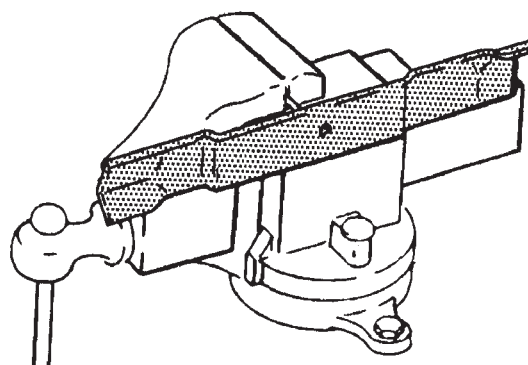

2. הנח את הלהב על מסמר במלחציים. סובב את הלהב למצב אופקי.
3. בדוק את האיוון. אם הלהב אינו מאוזן, הקצה הכבד של הלהב ישקע.
4. שייף את השיפוע של הקצה הכבד. אל תשנה את שיפוע הלהב.

מפרטים

שולחן כיסוח 60 אינץ' (פריקה צדית)

טווח גובה כיסוח.....	25 - 152 מ"מ (1 - 6 אינץ')
משקל.....	184 ק"ג (405 ליב.)
רוחב כיסוח.....	152.4 ס"מ (60 אינץ')
רוחב כולל.....	186.7 ס"מ (73.5 אינץ')

שולחן כיסוח 60 GLC אינץ' (פריקה צדית)

טווח גובה כיסוח.....	25 - 152 מ"מ (1 - 6 אינץ')
משקל.....	189 ק"ג (416 ליב.)
רוחב כיסוח.....	152.4 ס"מ (60 אינץ')
רוחב כולל.....	186.7 ס"מ (73.5 אינץ')

שולחן כיסוח 62 אינץ' (פריקה אחורית)

טווח גובה כיסוח.....	25 - 152 מ"מ (1 - 6 אינץ')
משקל.....	180 ק"ג (397 ליב.)
רוחב כיסוח.....	157.5 ס"מ (62 אינץ')
רוחב כולל.....	163.8 ס"מ (64.5 אינץ')

שולחן כיסוח 72 אינץ' (פריקה צדית)

טווח גובה כיסוח.....	25 - 152 מ"מ (1 - 6 אינץ')
משקל.....	224 ק"ג (493 ליב.)
רוחב כיסוח.....	182.9 ס"מ (72 אינץ')
רוחב כולל.....	218.4 ס"מ (86 אינץ')

שולחן כיסוח 72 GLC אינץ' (פריקה צדית)

טווח גובה כיסוח.....	25 - 152 מ"מ (1 - 6 אינץ')
משקל.....	229 ק"ג (504 ליב.)
רוחב כיסוח.....	182.9 ס"מ (72 אינץ')
רוחב כולל.....	218.4 ס"מ (86 אינץ')

מידות צמיגים

צמיגים ציריים.....	11 x 4-5
--------------------	----------

לחצי ניפוח צמיגים

צמיגי מכונה.....	בדוק את מדבקת מרווחי הטיפולים של המכונה
צמיגים ציריים של שולחן הכיסוח.....	אל-תקן

קיבולות

קיבולת תיבת התמסורת.....	0.4 ליטר (13.5 אונקיות)
--------------------------	-------------------------

חומרי סיכה מומלצים

שמן תיבת התמסורת.....	GL-5 (90W)
גריז.....	עין בפרק "סיכה בטיפול"

מומנטי הידוק

בורגי התקנה של הלהבים.....	122 נ"מ (90 ליב.-רגל)
בורגי התקנה של תיבת התמסורת.....	73 נ"מ (54 ליב.-רגל)
זרוע צירית לבורגי השולחן.....	81 נ"מ (60 ליב.-רגל)
גל ההינע לבורגי תיבת התמסורת.....	122 נ"מ (90 ליב.-רגל)

הצהרת תאימות

הצהרת תאימות של הנציבות האירופית

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

האדם ששמו מפורט להלן מצהיר בזאת

סוג המכונה: שולחן כיסוח פריקה צדית (מכסחת 60 אינץ' לייצוא)

מהדגמים: רוחב כיסוח 1.52 מטר (60 אינץ')

סוג המכונה: שולחן כיסוח פריקה אחורית (מכסחת 62 אינץ' לייצוא)

מהדגמים: רוחב כיסוח 1.58 מטר (62 אינץ')

סוג המכונה: שולחן כיסוח פריקה צדית (מכסחת 72 אינץ' לייצוא)

מהדגמים: רוחב כיסוח 1.83 מטר (72 אינץ')

סוג המכונה: שולחן כיסוח GLC פריקה צדית (מכסחת 60 אינץ' לייצוא)

מהדגמים: רוחב כיסוח 1.52 מטר (60 אינץ')

סוג המכונה: שולחן כיסוח GLC פריקה צדית (מכסחת 72 אינץ' לייצוא)

מהדגמים: רוחב כיסוח 1.83 מטר (72 אינץ')

מספרים סידוריים: עיין בעמוד זיהוי המוצר

ממלא את הדרישות הרלוונטיות והדרישות החיוניות של התקנות האלה:

תקנה	מספר	שיטת אישור
תקנת מכונות	2006/42/EC	אישור עצמי

שם וכתובת האדם באיחוד האירופי המורשה לייצר את קובץ הבנייה הטכני:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim

מקום ההצהרה: Fuquay Varina, NC USA

תאריך ההצהרה: 30 ביוני 2014

יחידת ייצור: John Deere Turf Care



Elizabeth M. Harris

Sr. Product Safety & Compliance Engineer

שם: Harris M Elizabeth
תפקיד: Engineer Compliance & Safety Product Sr.

קבלת שירות איכותי

ספרות טיפולים

אם ברצונך להזמין עותק של קטלוג החלקים או של ספר ההפעלה הטכני עבור מכונה זו, התקשר:

- ארה"ב וקנדה: 1-800-522-7448.
- בכל המדינות האחרות: פנה לסוכן John Deere.

חלקים

אנו ממליצים על חלקי החילוף וחומרי הסיכה האיכותיים מתוצרת John Deere, שאותם ניתן להשיג אצל סוכן John Deere.

כשאתה מזמין חלקים, סוכן John Deere שלך יזדקק למספר הסידורי או למספר הזיהוי של המוצר (PIN) של המכונה או של הכלי. אלה הם המספרים שרשמת בפרק "מספר הזיהוי של המוצר" בספר זה.

הזמנת חלפים באינטרנט

בקר באתר <http://JDParts.deere.com> למידע ולהזמנת חלקים.

האיכות של John Deere נמשכת בשירות איכותי

John Deere מספקת תהליך לטיפול בשאלות או בבעיות שעשויות להיות לך, כדי להבטיח שהשירות האיכותי נמשך באמצעות החלקים ותמיכת השירות מסוכן John Deere.

פעל לפי השלבים שלהלן כדי לקבל תשובה לכל שאלה שעשויה להיות לך לגבי המוצר.

1. עיין בספרי ההפעלה המתאימים של הכלי המחובר, המכונה או הצידוד.
 2. אם מתעוררות שאלות, פנה לסוכן John Deere.
 3. בצפון אמריקה או בקנדה, פנה למוקד שירות הלקוחות של John Deere.
- התקשר למספר 1-800-537-8233 וספק את המספר הסידורי והדגם של המוצר

מפתח מונחים

ו סיכה, טיפול 22..... גל ההינע של מעביר הכוח 21..... גלגל הגנה (60 ו-72 אינץ') 22..... הסרנים והצירים של הגלגלים הצירים 21..... כושי להבי המכסחת	א 15..... אחסון כלים מחוברים איזון שולחן הכיסוח 17..... בדיקה 18..... כוונן
ר 10..... רוחב המפשק של הגלגלים הקדמיים, כוונן רצועת הינע הסרה והתקנה 25..... כל השולחנות למעט שולחנות GLC 26..... שולחנות GLC 25..... מתח, כוונן	ב 7..... בטיחות 15..... בטיחות באחסון 15..... בריחי שירות, שימוש
ש שולחן הכיסוח 25..... מגני רצועות, הסרה והתקנה 23..... ניקוי 23..... סיבוב לצורך טיפול והפעלה שולחן כיסוח, לא GLC 13..... הסרה 10..... התקנה שמן תיבת התמסורת 28..... החלפה 28..... החלפה, שולחנות GLC 28..... מפלס, בדיקה	ג 16..... גובה הכיסוח, כוונן גלגלי הגנה 20..... אחוריים, כוונן 19..... קדמיים, כוונן גלגלים, כיוול שולחן הכיסוח 20..... אחוריים, כוונן 19..... קדמיים, כוונן 21..... גריז ד דרישות זבורית 9..... 1565, 1545, 1445, 1435 10..... 1585, 1580, 1575, 1570, 1550
	ט 30..... טבלת פתרון בעיות ל להבים 29..... הסרה והתקנה להבים 29..... השחזה להבים 30..... איזון 10..... לחץ אוויר בצמיגים
	מ 25..... מגני רצועות, הסרה והתקנה מדבקות בטיחות, ללא טקסט 4..... מיקום, בכל השולחנות למעט פריקה אחורית 62 אינץ' 5..... מיקום, פריקה אחורית 62 אינץ' 6..... מנע פציעות וקרא את ספר ההפעלה 6..... מנע פציעות כתוצאה מגלים וקווי הינע מסתובבים 6..... מנע פציעות כתוצאה מגלים וקווי הינע מסתובבים (שולחנות MCS) 6..... מנע פציעות כתוצאה מלהבים מסתובבים 6..... מנע פציעות כתוצאה מלהבים מסתובבים וחפצים מתעופפים 6..... מנע פציעות כתוצאה מעצמים מתעופפים 19..... מעביר כוח, שילוב מרווחי טיפולים 20..... הרצה ראשונית 21..... לאחר 10 השעות הראשונות 20..... לאחר כל שימוש 20..... לפני כל שימוש 21..... מדי 100 שעות 21..... מדי 25 שעות 21..... מדי 250 שעות 21..... מדי 50 שעות 21..... מדי 500 שעות