

أغطية التصريف الجانبي 60 و 72 بوصة، والتصريف الخلفي
72، 62 بوصة، وأغطية التصريف الجانبي GLC مقاس
60 و 72 بوصة لوحات جزّ العشب الأمامية
الرقم التسلسلي 120001-



JOHN DEERE

تعليمات التشغيل

أغطية التصريف الجانبية والخلفية لوحات جزّ العشب
المركبة بالأمام



OMUC44820 نموذج H5 (ARABIC)

John Deere Turf Care

نموذج للتصدير
Printed in U.S.A.

نشكرك لقيامك بشراء أحد منتجات John Deere

نحن ممنونون لحصولنا عليك كزبون ونتمنى المحافظة عليك لسنوات عديدة مستعملاً ماكينتك هذه بشكل آمن.

MX00654,000020B-04-04AUG25-1/1

استعمال دليل السائق الخاص بك

الجهاز الإضافي. تقدم أجزاء التركيب والتجميع في دليل الاستعمال هذا معلومات لتجميع وتركيب الجهاز الإضافي على جرارك أو العربة. استعمال جزء الصيانة للقيام بعمل أي مهام ضبط ضرورية والقيام بالصيانة الدورية في الجهاز الإضافي الخاص بك.

إذا كان لديك أية أسئلة أو مخاوف عند القيام بعملية التجميع، التركيب أو التشغيل لهذا الجهاز الإضافي، راجع وكيل جون ديبير المحلي الخاص بك أو اتصل بمركز اتصال زبائن جون ديبير على هاتف رقم 1-800-537-8233 للحصول على المساعدة.

يمكن العثور على معلومات الضمان لجهاز John Deere الإضافي هذا في الضمان الذي تحصل عليه مع عربة أو جرار John Deere الخاص بك.

TH84124,00000D9-04-23MAY13-1/1

اقرأ دليل الاستعمال هذا بالكامل، وبشكل خاص معلومات السلامة، قبل التشغيل. يعتبر هذا الدليل جزء هام من ماكينتك هذه. حافظ على كل دليل استعمال في مكانه التقليدي بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة.

استخدم تعليمات التشغيل و السلامة في دليل استعمال قيادة الجهاز الإضافي، بما يتوافق مع دليل سائق الماكينة، لتشغيل وصيانة الجهاز الإضافي بالشكل الصحيح الآمن.

إذا كان في دليل استعمال الجهاز الإضافي جزء يسمى تحضير الماكينة، هذا يعني أنه يتوجب عليك القيام ببعض الأشياء في جرارك أو العربة قبل أن تتمكن من تركيب

للاستخدام المهني فقط

تستخدم هذا الماكينة متوفرة للاستخدام المهني فقط، وليست للسير على الطرق.

MK71445,0000004-04-29AUG18-1/1

استعمال الماكينة

السلامة التقنية والصحية وقواعد المرور والسير على الطرق العامة في جميع الأوقات.

يؤدي تغيير كمية توصيل الوقود بمستوى أعلى من القيمة القصوى المصرح بها من قبل المصنع أو أي عملية أخرى سترفع قدرة الماكينة بشكل غير مصرح به إلى إلغاء ضمان هذه الماكينة.

أي تغيير شخصي على الجرافة ينتج عنه ضرر يؤدي إلى تخلي الشركة الصانعة عن أي مسؤولية.

يمكن تشغيل أغشية نظام تجميع المواد مقاس 60 بوصة و 72 بوصة دون نظام تجميع المواد، ولكن لا يمكن تشغيل نظام تجميع المواد مع أي غطاء آخر.

OUMX068,0001027-04-10MAY16-1/1

تم تصميم هذه الماكينة للقيام بأعمال قص الحقائق فقط. فأي استعمال آخر يعتبر مخالفاً ولا يتفق مع هدف الاستعمال المتعارف عليه.

إن الشركة الصانعة تخلي مسؤوليتها مما ينتج من أي أضرار أو إصابات بسبب سوء الاستعمال، ويجب على المستهلك أن يتحمل وحده المسؤولية عن هذه المخاطر. إن اتباع شروط وتعليمات التشغيل والصيانة والتوصيل المحددة من جانب الشركة المصنعة والالتزام بها يعتبر أيضاً من العناصر الأساسية لهدف الاستعمال المتعارف عليه.

يجب أن يتم تشغيل هذه الماكينة، وتصليحها وصيانتها من قبل الأشخاص الذين تكون لديهم خبرة في هذا المجال ومطلعين على الأخطار التي يمكن حدوثها (تجنب الحوادث). يجب اتباع لوائح الوقاية من الحوادث واللوائح المتعارف عليها بشأن

الرسائل الخاصة

مهم: تجنب التلف! يستخدم هذا النص لإخبار السائق بالأفعال أو الأوضاع التي قد ينتج عنها أعطال في الماكينة.

ملاحظة: المعلومات العامة التي يقدمها هذا الدليل والتي من الممكن أن تقوم بمساعدة السائق في إنجاز المهمة أو في صيانة الماكينة.

يحتوي دليل الاستعمال على رسائل خاصة لكي تلفت انتباهك لاتخاذ الحيلة حيثما يجب، عند تعرض الماكينة للأضرار وكذلك المساعدة في الوظائف ومعلومات الصيانة. يرجى قراءة جميع التعليمات بعناية لتجنب الحوادث وأعطال الماكينة.

تنبيه: تجنب الجروح! يميز هذا الرمز وهذا النص أخطارًا محتملة أو وفاة المشغل أو الأشخاص الآخرين المتواجدين بالجوار أثناء العمل من الممكن حدوثها إذا تم التغاضي عن الأخطار أو الخطوات المشروحة.

MX00654,000020D-04-04AUG25-1/1

كتيبات الصيانة

أو الاتصال على الرقم التالي:

- الولايات المتحدة و كندا: 1-800-522-7448.
- جميع المناطق الأخرى: وكيل John Deere الخاص بك.

إذا كنت ترغب في شراء نسخة من كتالوج قطع الغيار أو دليل الاستعمال الفني لهذه الماكينة، ففضل بزيارة مكتبة المعلومات التقنية لشركة John Deere على الموقع التالي:

[/https://techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com)

TH84124,0000199-04-04AUG25-1/1

الأجزاء

طلب قطع الخدمة عبر الإنترنت

تفضل بزيارة <https://partscatalog.deere.com/jdrc> للتواصل عبر الإنترنت لطلب قطع الغيار والمعلومات.

نحن ننصح باستعمال قطع غيار John Deere و مواد التشحيم ذات الجودة العالية المتوفرة لدى وكيل John Deere الموجود في منطقتك.

عند القيام بطلب قطع غيار، فسوف يحتاج وكيل JohnDeere رقم التسلسل أو رقم تعريف المنتج (PIN) لماكينتك أو جهازك الملحق. تلك هي الأرقام التي قمت بتدوينها في جزء تعريف المنتج من دليل الاستعمال هذا.

TC00531,00000E9-04-04AUG25-1/1

فهرس المحتويات

صفحة	صفحة
35-8	تعريف المنتج
	ملانمة المنتج
	تسجيل أرقام التعريف
40-1	فترات الصيانة
40-1	صيانة ماكينة
40-1	التلبيث الأولي
40-1	قبل كل استعمال
40-1	بعد كل استخدام
40-1	بعد أول 10 ساعة عمل
40-1	كل 25 ساعة
40-1	كل 50 ساعة
40-1	كل 100 ساعة
40-2	كل 250 ساعة
40-2	كل 500 ساعة
	التشحيح للصيانة
45-1	الشحم
45-1	شحم لولب سكين وحدة جزّ العشب
45-2	تشحيح العجل المانع للتخليع (60 و 72 بوصة فقط)
45-3	تشحيح محاور العجلة المصنوبة والمفصلات
45-3	تشحيح محور دفع عمود نقل الحركة
	التشغيل الآمن
50-1	صيانة جزّارة العشب
50-1	تنظيف غطاء وحدة جزّ العشب
50-1	غطاء وحدة جزّ العشب
50-3	تفكيك وتركيب دروع القشاش
50-4	ضبط توتر قشاش الدفع
	التجميع
50-5	تفكيك وتركيب محور الدفع وصندوق التروس (الجميع ماعدا أغطية GLC)
50-7	تفكيك وتركيب قشاش الدفع وصندوق التروس (أغطية GLC)
50-9	فحص مستوى زيت صندوق التروس
50-9	تغيير زيت صندوق التروس
50-10	تغيير زيت صندوق التروس (أغطية GLC)
50-11	فك وتركيب السكاكين
50-12	شد السكاكين
50-12	موازنة السكاكين
	التركيب
55-1	ركب الأتقال الصحيحة (1565, 1545, 1445, 1435)
	ركب أقال الاتزان الصحيحة (1580, 1575, 1570, 1550)
	ضبط عرض مسار العجلة الأمامية
	فحص ضغط العجل
	تركيب غطاء وحدة جزّ العشب
	تركيب حاوية المخلفات (أغطية RD فقط بمقاس 62 بوصة و 72 بوصة)
	الإزالة والتخزين
	فك غطاء وحدة جزّ العشب
	التخزين بأمان
	تخزين المعدات
	التشغيل
	استعمال مزالج الصيانة
	ضبط ارتفاع قطع غطاء وحدة جزّ العشب
	فحص مستوى غطاء وحدة جزّ العشب
	ضبط مستوى غطاء وحدة جزّ العشب
	تشغيل وحدة جزّ العشب
	ضبط العجلات الأمامية المانعة للتخليع لوحدة جزّ العشب
	حجم العجلات
	ضبط هواء العجلات
	كمية التعينة (السعة)
	مواد التشحيح المنصوح بها
	عزم شد البراغيز
	العمل في المنحدرات

التكملة على الصفحة القادمة

التعليمات الأصلية. جميع المعلومات، الصور والمعطيات الفنية في هذه النشرة تتوافق مع أحدث المعلومات المتوفرة عند وقت النشر. نحتفظ بحق التغييرات في التصميم في كل وقت وبدون إعلام مسبق.

COPYRIGHT © 2025
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois

All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions

Copyright © 2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022

صفحة

إعلان المطابقة	
بيان التوافق EC	82-1
إعلان المطابقة في المملكة المتحدة	82-2
بيان جودة John Deere	
John Deere جودة	65-1

تعريف المنتج

ملامحة المنتج

الجزازات متوافقة مع سلسلة 1400 و 1500 من الجزازات الأمامية، و 1550 و 1570 و 1575 و 1580 و 1585 من الجزازات الأمامية TerrainCut™.

MX00654,0000077-04-07OCT15-1/1

تسجيل أرقام التعريف

الغطاء الجانبي Iron-7™ مقاس 60 بوصة

رقم تعريف المنتج (-050001)

التصريف الجانبي Iron-7™ مقاس 72 بوصة

رقم تعريف المنتج (-050001)

التصريف الخلفي Fastback™ مقاس 62 بوصة

رقم تعريف المنتج (-050001)

أغطية GLC 7-Iron™ مقاس 60 بوصة

رقم تعريف المنتج (-050001)

أغطية WM, GLC 7-Iron™ LRHS 72 F

رقم تعريف المنتج PIN (-050001)

التصريف الخلفي Fastback™ مقاس 72 بوصة

رقم تعريف المنتج PIN (-340001)

إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بمركز صيانة الوكيل للحصول على معلومات عن الصيانة، فجهّز دائماً فئة المنتج وأرقام التسلسل.

سوف يلزمك تحديد مكان أرقام التسلسل والموديل لغطاء وحدة جز العشب وتسجيل المعلومة في المكان المرفق أدناه.


H2AC9Y3,1655732120077-04-29JUN22-1/2

تاريخ الشراء:

اسم الموزع:

رقم هاتف الموزع:

رقم تسلسل المنتج (A):

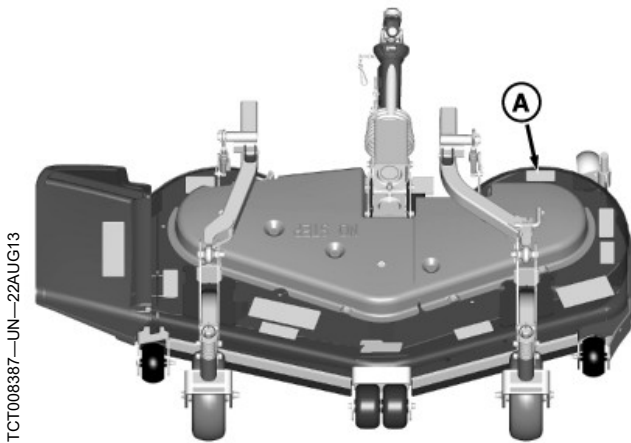


الغطاء المبين مقاس 60 بوصة.

H2AC9Y3,1655732120077-04-29JUN22-2/2

ملصقات السلامة غير النصية

موقع ملصق السلامة (الجميع ماعدا التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة)

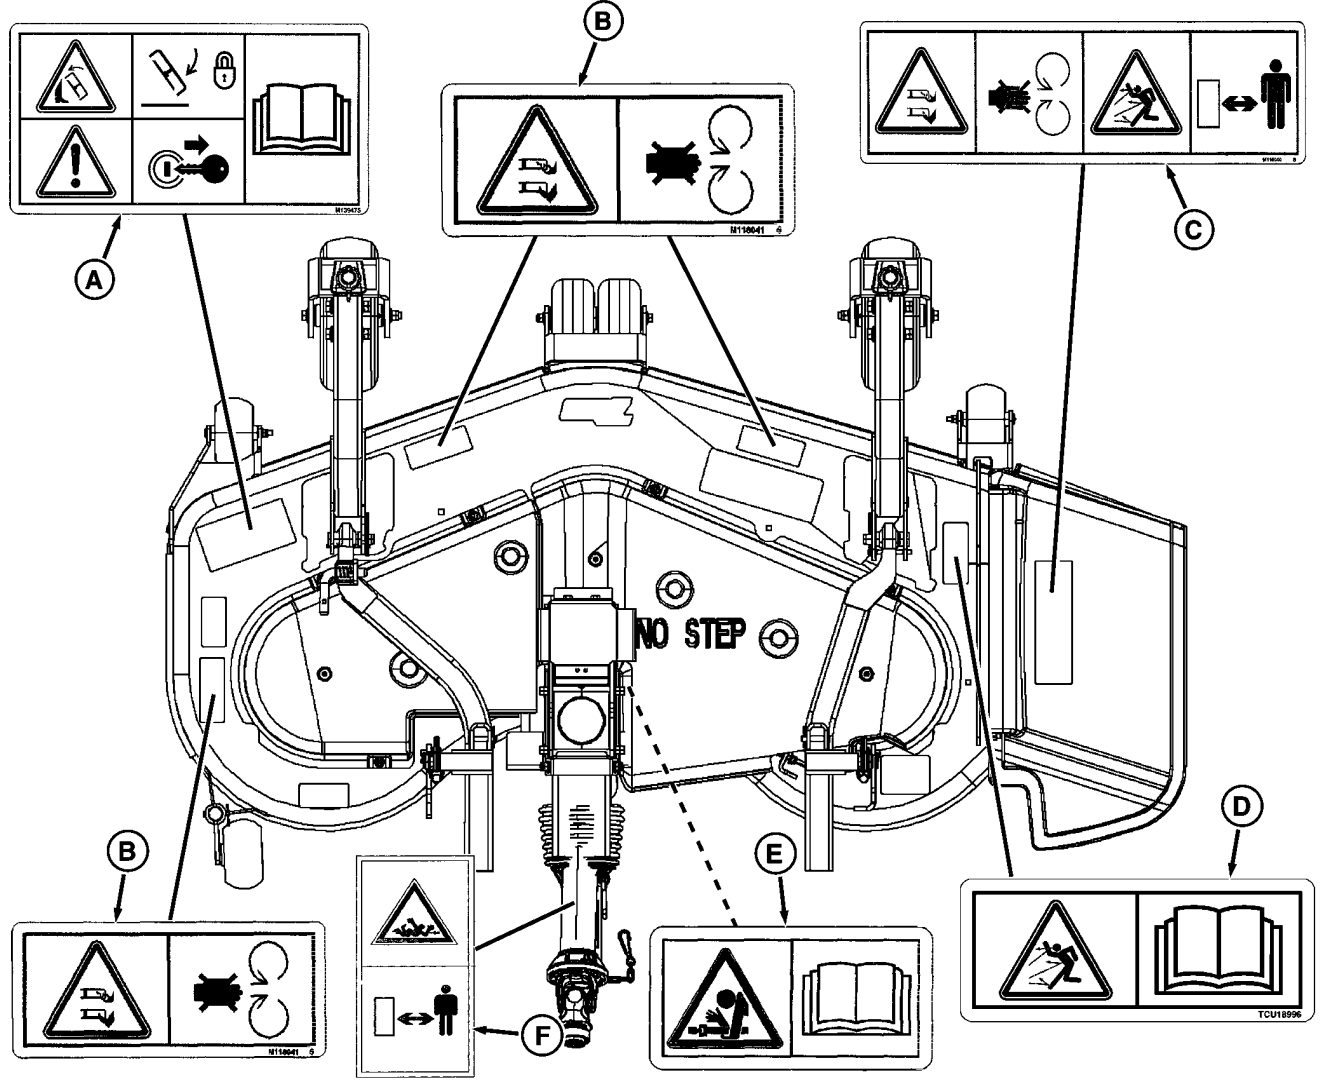


تلتزم الملصقات المصورة لبعض الأجزاء في هذا العالم. قد لا تكون ماكينتك مزودة بهذه الملصقات.

- A—تجنب الإصابة واقرأ دليل استعمال السائق. M139475
 B—تجنب الإصابات من السكاكين التي تدور M118041
 C—تجنب الإصابات من السكاكين التي تدور M118040 والأشياء المتطايرة -
 D—تجنب الجروح من الأجسام المتطايرة TCU18996
 E—تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة (أغطية GLC فقط) M121419
 F—تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة M119516

OUMX068,0000160-04-31JUL14-1/1

موقع ملصق السلامة (التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة)

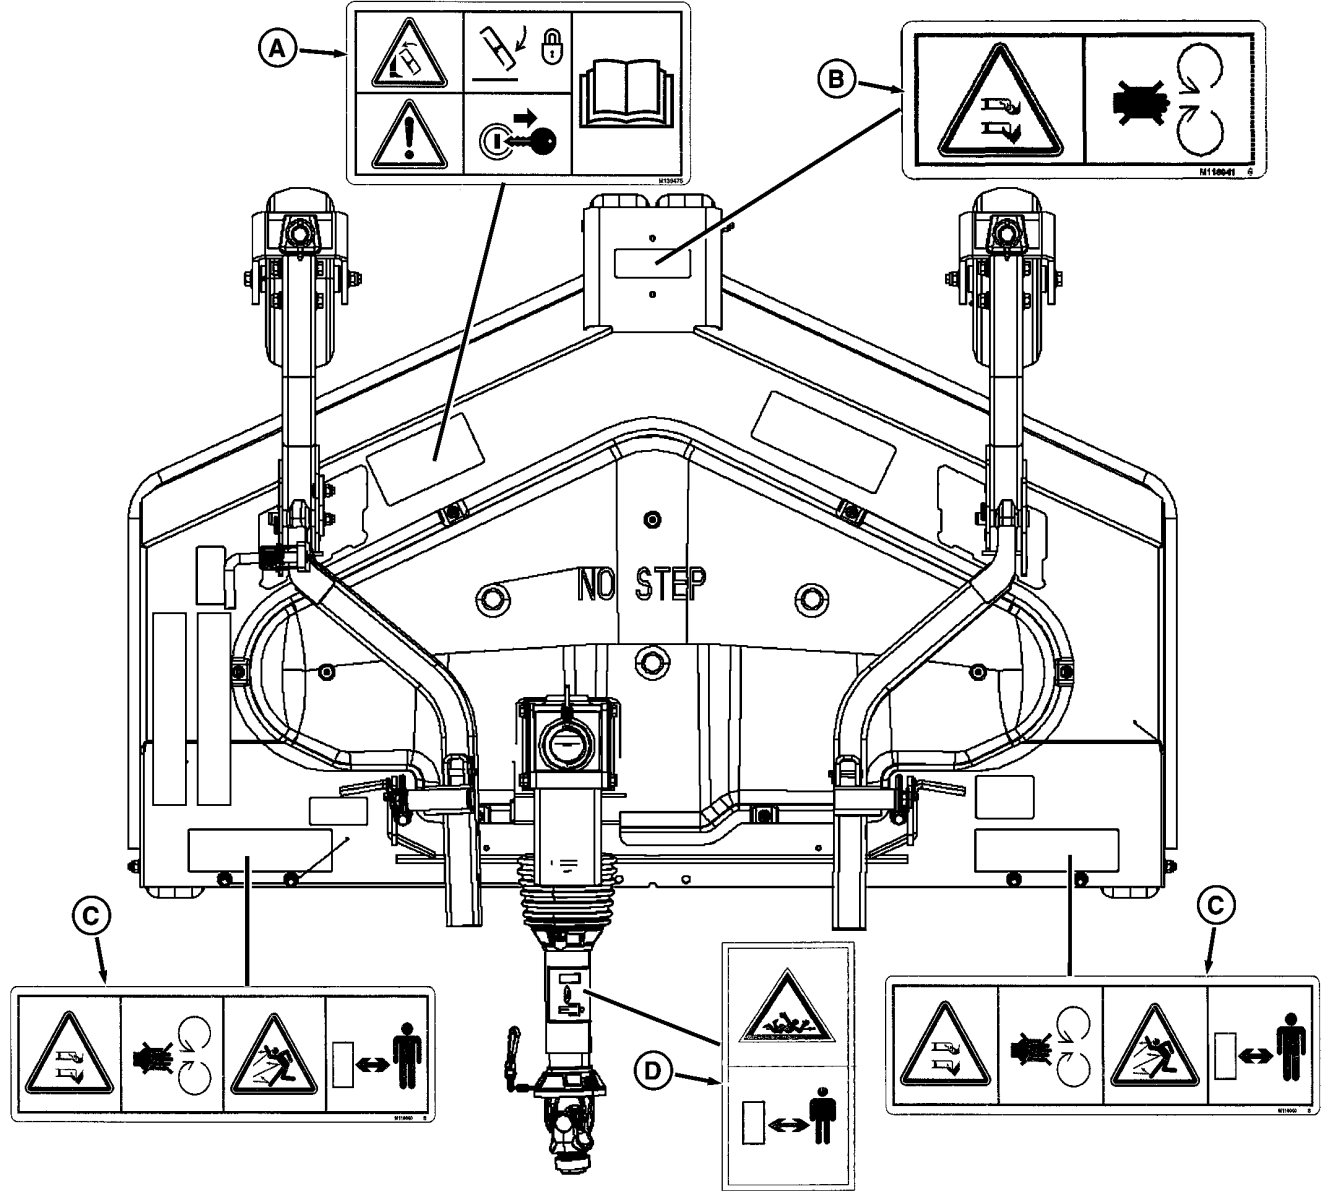


تلتزم الملصقات المصورة لبعض الأجزاء في هذا العالم. قد لا تكون ماكيتك مزودة بهذه الملصقات.

A—تجنب الإصابة وقرأ دليل استعمال السائق. B—تجنب الإصابات من السكاكين التي تدور. C—تجنب الإصابات من السكاكين التي تدور. D—تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة

OUMX068,000015C-04-31JUL14-1/1

موقع ملصق السلامة (التصريف الخلفي مقاس 72 بوصة)

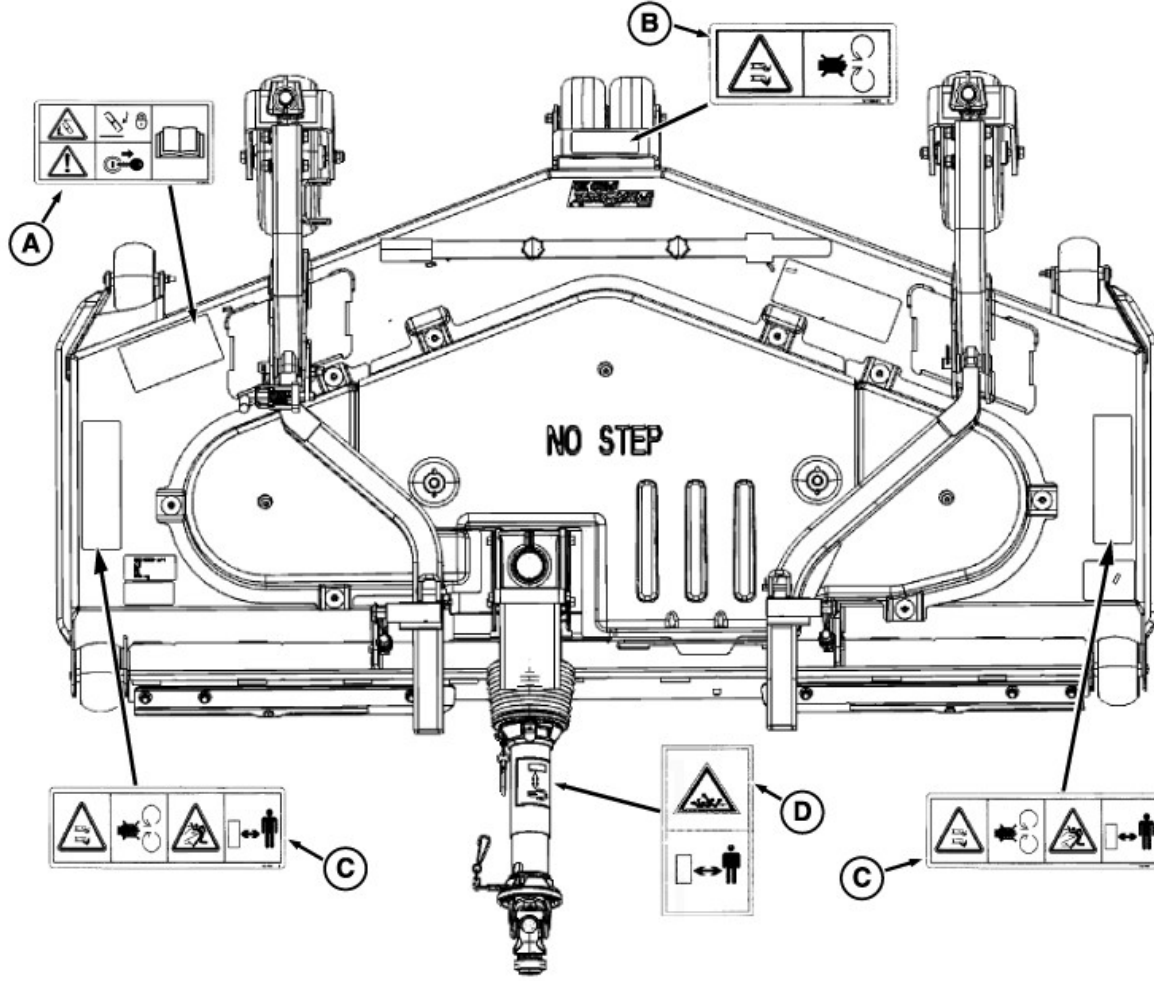

تلتزم الملصقات المصورة لبعض الأجزاء في هذا العالم. قد لا تكون ماكينتك مزودة بهذه الملصقات.

A—تجنب الإصابة واقرأ دليل المشغل
M139475

B—تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة
M118041

C—تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة
M118040

D—تجنب الإصابات من الأعمدة الدوارة وأعمدة نقل الحركة
M119516

H2AC9Y3, 1655898095638-04-29JUN22-1/1

TCT005498—UN—11SEP12

فهم ملصقات سلامة الماكينة غير النصية



ملصقات سلامة الماكينة التي يتم عرضها في هذا الجزء تم وضعها في مناطق مهمة في الماكينة الخاصة بك لجذب الانتباه لتحديد مخاطر السلامة المحتملة.

يتم استعمال الكلمات خطر، تحذير و انتبه في ملصقات سلامة الماكينة الخاصة بك مع رموز إنذار السلامة هذه. تشير كلمة "خطر" إلى أكبر درجات الخطورة.

MX00654, 0000389-04-09JAN23-1/1

تجنب الإصابة وإقرأ دليل استعمال السائق

تجنب الإصابات

- لا تشغيل ماكينة جزّ العشب والدروع مفكوكة.
- انتبه أن تكون اليدين والأقدام بعيدة عن غطاء وحدة جزّ العشب عندما يكون المحرك دائراً.
- اسحب مفتاح التشغيل قبل مغادرة ماكينة جزّ العشب.
- السكاكين حادة، توخى الحذر عندما يكون الغطاء مرفوع.
- اقرأ، افهم، واتبع جميع التعليمات في دليل استعمال السائق.


قبل الصيانة

- اخفض أو أمن وحدة جزّ العشب في موضع مرفوع بواسطة قفل الصيانة.

- أوقف المحرك واسحب مفتاح التشغيل قبل القيام بأعمال الصيانة.

OUMX068,0000158-04-23AUG13-1/1


TCAL46502—UN—12APR13

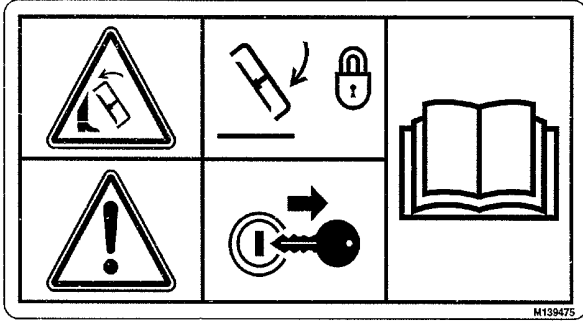

TCAL46501—UN—12APR13

تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة

- يمنع إدخال اليدين أو الأرجل تحت أو في داخل جزازة العشب والمحرك يدور.
- يمنع تشغيل ماكينة تحضير العشب بدون أن يكون مجرى التصريف أو ممسك العشب كامل في مكانه.

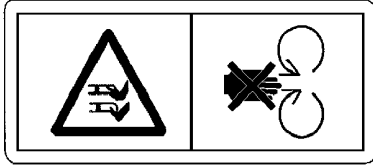


OUMX068,0000157-04-23AUG13-1/1

تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة، ومن الأشياء الملقاة

- يمنع إدخال اليدين أو الأرجل تحت أو في داخل جزازة العشب والمحرك يدور.
- يمنع تشغيل ماكينة تحضير العشب بدون أن يكون مجرى التصريف أو ممسك العشب كامل في مكانه.
- قبل جزّ العشب، أخلي المنطقة من الأجسام التي من الممكن أن تتطاير بفعل الشفرات.
- ابتعد عند تشغيل المحرك.

TCAL46500—UN—12APR13

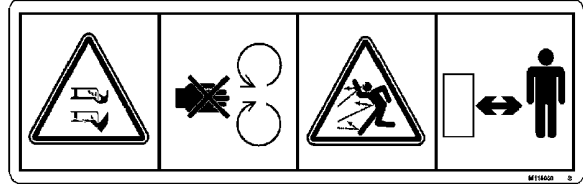


OUMX068,0000156-04-23AUG13-1/1

تجنب الجروح من الأجسام المتطايرة

- قبل جزّ العشب، أخلي المنطقة من الأجسام التي يمكن أن تتطاير بفعل الشفرات.
- اقرأ، افهم، واتبع جميع التعليمات الواردة في دليل استعمال السائق.


TCT009181—UN—26OCT13

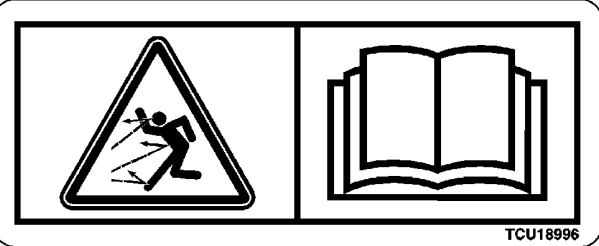

OUMX068,000015D-04-26OCT13-1/1

TCT009182—UN—26OCT13

تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة (أغطية GLC فقط)

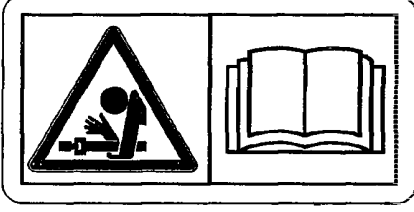

- ابق بعيدًا عن السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة.
- اقرأ، افهم، واتبع جميع التعليمات الواردة في دليل استعمال السائق.

OUMX068,000015B-04-26OCT13-1/1

تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة



- ابق بعيدًا عن السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة.
- السكاكين الدوارة، احتفظ بالأيدي والقدمين والملابس بعيدًا.
- حافظ على بعد الأشخاص مسافة آمنة.

TCAL46503—UN—12APR13

OUMX068,0000159-04-23AUG13-1/1

التشغيل الآمن

هذا الغطاء مخصص للاستعمال مع وحدة جز العشب الأمامية من John Deere.
انظر دليل السائق المزود مع الماكينة للحصول على معلومات حول التشغيل الآمن.

MX00654,0000023-04-22APR14-1/1

تحضير المركبة

تركيب طقم الإغلاق

يجب تركيب طقم الإغلاق عند استخدام غطاء التصريف الخلفي لوحدة الجرّ. اتبع تعليمات التركيب الموضحة عند تركيب الطقم المتوفر بالسوق.

مهم: تجنب التعرض للأضرار بسبب الحريق! يُساعد تركيب طقم الإغلاق وصيانتته بجميع الماكينات باستخدام غطاء التصريف الخلفي على منع تراكم الأوساخ داخل الماكينة. يمكن أن يزيد تراكم الأوساخ من خطر الحريق. لا يغني تركيب طقم الإغلاق عن الحاجة إلى تنظيف الماكينة. يُرجى الرجوع إلى جزء تنظيف الماكينة في دليل استعمال سائق المركبة.

OUO2004.0000690-04-12MAR20-1/1

عجل صب


رؤيته وهو ينز من محامل العجلة على كلا جانبي العجلة. كرر الإجراء مع العجلة

أضف الشحم الموصى به لتشحيم التجهيزات الموجودة على العجلة الصب حتى يمكن الصب الأخرى.

OUMX068,000015E-04-22AUG13-1/1

ركب محور عمود نقل الحركة

1. حرر عروة قفل الدرع (A) باستعمال مفك براغي أو أداة مماثلة واقلبها (B) تجاه وسط محور تدوير.
2. امسك شوكة محور التدوير دور الحلقة الداخلية البيضاء (C) لتحرير الغطاء الخارجي (D).

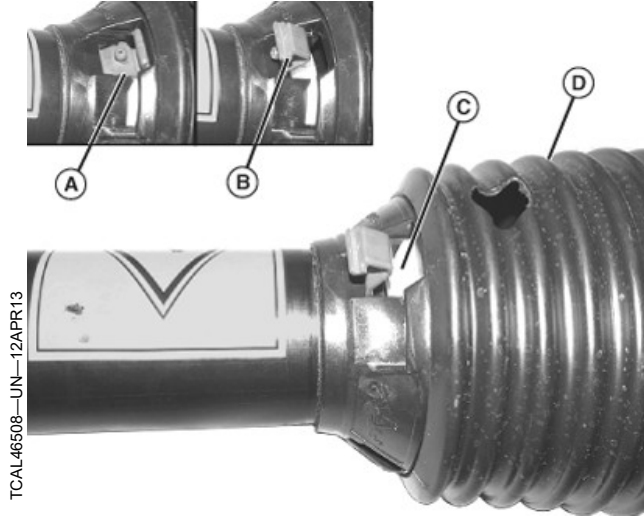


OUMX068,00003B4-04-25FEB14-1/7

3. أخرج الدرع (E) بعيدًا من الشوكة (F).




OUMX068,00003B4-04-25FEB14-2/7

4. اسحب الدرع المطاطي للخلف (G) الموجود أعلى غطاء وحدة جز العشب للوصول إلى محود دخل صندوق التروس.

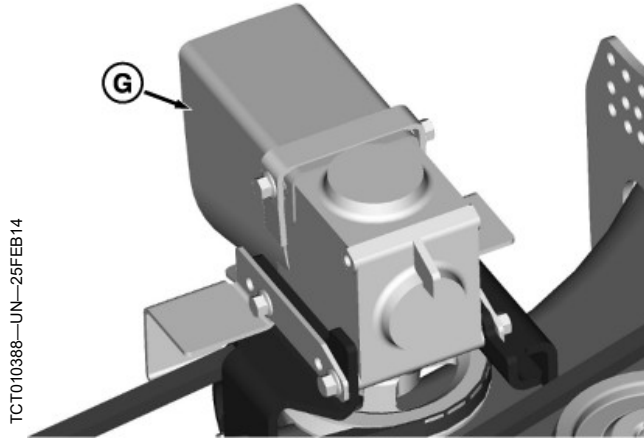

OUMX068,00003B4-04-25FEB14-3/7


التكملة على الصفحة القادمة

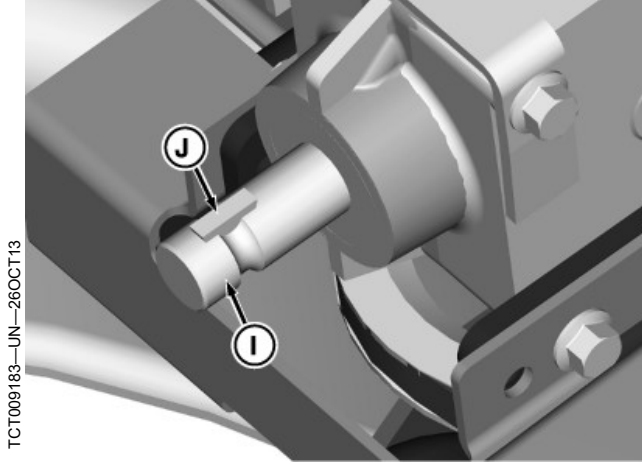

TCT009183—UN—26OCT13

OUMX068,00003B4-04-25FEB14-4/7

5. نظف المحور (I) باستخدام فرشاة سلكية. ركب مفتاح المحور (J) من حقيبة قطع الغيار.

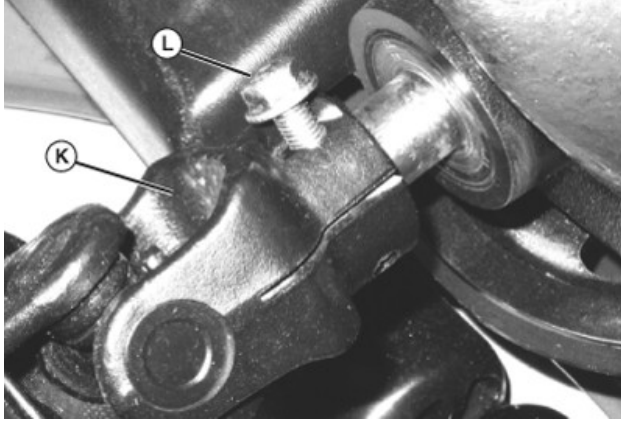

TCAL46512—UN—12APR13


OUMX068,00003B4-04-25FEB14-5/7

6. ركب الشوكة (K) في محور الدخل، مع مفتاح المحاذاة والمنفذ الموجود على المحور بالشوكة.

7. ركب برغي غطاء بشفة (L) مقاس M10x50 من حقيبة قطع الغيار في الشوكة وأحكم ربطه وفقاً للمواصفات.

المواصفات

مسمار شوكة عمود نقل الحركة—العزم 122 نيوتن متر (90 رطل قدم)

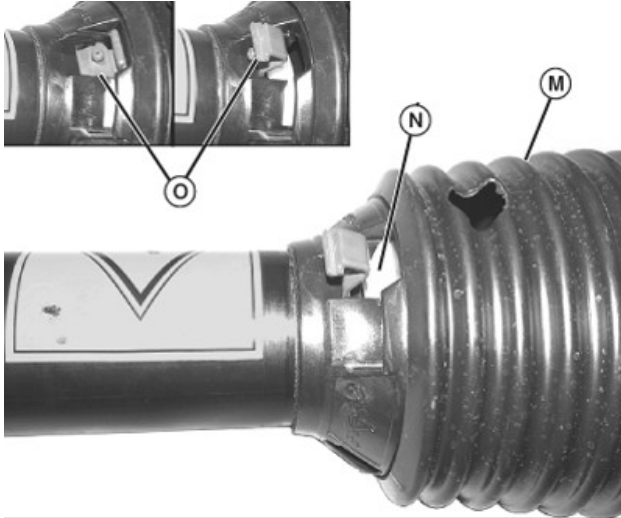


TCAL46513—UN—12APR13

OUMX068,00003B4-04-25FEB14-6/7

8. أدخل الدره (M) فوق الشوكة، دور الحلقة الداخلية البيضاء (N) وعشق العروة (O) لقفل الدرع.

التكملة على الصفحة القادمة

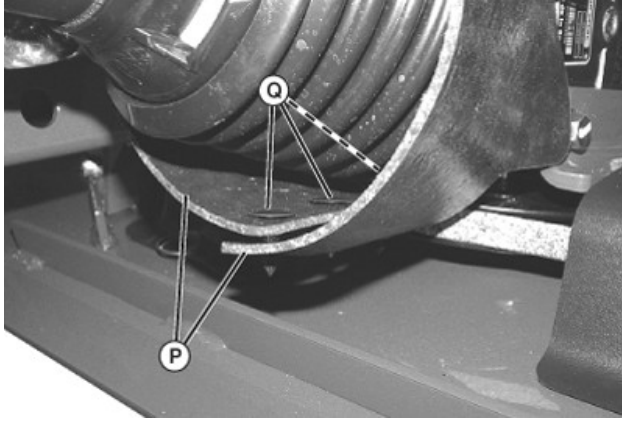

9. اطوي الدرع المطاطي (P) حول درع عمود الدوران وثبت باستخدام ثلاث مثبتات دفع (Q).

10. أزل الحقيبة البلاستيكية من كل سلسلة على درع محور التدوير.

TCAL46514-UN-12APR13

OUMX068,00003B4-04-25FEB14-7/7



تركيب موجه العشب (التصريف الجاني مقاس 60 و 72 بوصة)

⚠ تنبيه: تجنب الجروح! تكون هذه الأجزاء مركبة تحت تأثير ضغط زنبرك. احرص دائماً على ارتداء تجهيزة حماية العيون واستعمل الأدوات الصحيحة عند التركيب وفك الأجزاء المركبة بضغط زنبرك.

1. أزل مسمار المفصل (A).

TCT010989-UN-30MAR14

OUMX068,000069E-04-30MAR14-1/5




2. حدد موقع زنبرك مفصل المجرى (B) من حقيبة قطع الغيار. ركب كلا أطراف الزنبرك عبر الفتحات في مجرى الموجه كما هو مبين. يجب أن تكون أرجل الزنبرك متجهة لأسفل.

TCT010990-UN-30MAR14


OUMX068,000069E-04-30MAR14-2/5

التكملة على الصفحة القادمة

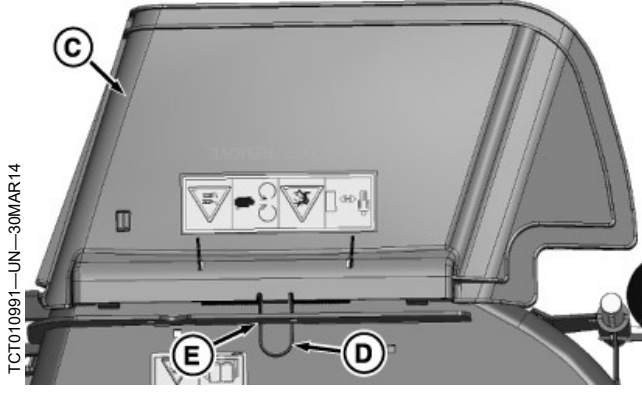


OUMX068,000069E-04-30MAR14-3/5

3. ضع مجرى الموجه (B) بجوار فتحة تصريف غطاء وحدة جز العشب مع محاذاة جسم الزنبرك مع فتحات مفصل المجرى. ضع الطرف المستدير (D) للزنبرك في أعلى غطاء وحدة جز العشب، وأدخلها عبر الحز (E) في ماسك تقوية غطاء وحدة جز العشب.

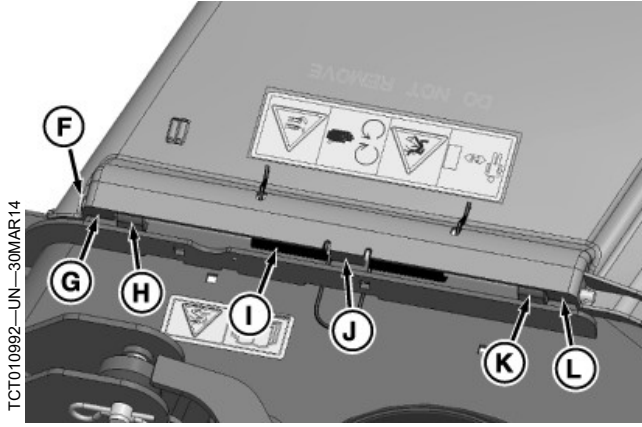

OUMX068,000069E-04-30MAR14-4/5

4. ركب مسمار مفصل المجرى (F) عبر مفصل المجرى الأمامي (G)، وداعم الغطاء الأمامي (H)، زنبرك المجرى (I)، ومفصل المجرى الأوسط (J)، ودعامة الغطاء الخلفي (K)، ومفصل المجرى الخلفي (L).

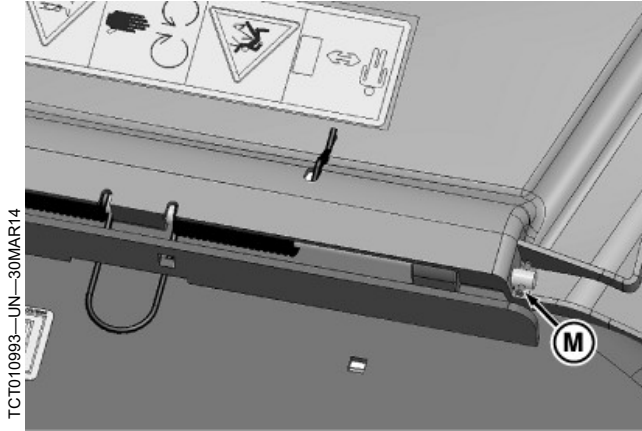

OUMX068,000069E-04-30MAR14-5/5

5. ركب المسمار الزنبركي (M) (من حقيبة قطع الغيار) في الفتحة في نهاية مسمار مفصل مجى التصريف. ادفع المسمار في موضعه باستخدام دسر ومطرقة.

ركب الأثقال الصحيحة (1435, 1445, 1545, 1565)

عند تركيب أغطية وحدة جز العشب في وحدة جز العشب الخلفية، أضف العدد التالي من أوزان حقيبة John Deere وزن 19 كجم (42 رطلا) بطاقم ماسك الوزن الخلفي لتحسين المناولة واستقرار وحدة جز العشب الأمامية.

⚠ تنبيه: تجنب الجروح! قد تصبح الماكينة غير ثابتة عند تشغيلها مع ملحقات. تكون أثقال الاتزان مطلوبة عندما يكون جهاز ملحق مركب.

عندما يتم فك الجهاز الإضافي، فك كذلك أي أثقال اتزان تم إضافتها إلى الماكينة.

استعمل الأجهزة الإضافية فقط والملحقات التي يتم النصيح بها من قبل الشركة المصنعة.

- غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة - بلا أوزاد
- غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الجانبي مقاس 72 بوصة - وزناد
- غطاء وحدة جزّ العشب ذات التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة - وزن واحد
- غطاء وحدة جزّ العشب ذات تصريف خلفي - أربعة أوزاد

H2AC9Y3,1655812145490-04-29JUN22-1/2

1. فك المسمار الزنبركي (A).

2. اسحب القضيب (B) خارج ماسك الوزن.

3. أضف أوزان حقيبة 19 كجم (42 رطلا) لماسك الوزن كما هو محدد.

4. ركب القضيب (B) وثبته بمسمار زنبرك (A).



H2AC9Y3,1655812145490-04-29JUN22-2/2

ركب أثقال الاتزان الصحيحة (1550, 1570, 1575, 1580, 1585)

متوفر للمركبة بأرقام التسلسل 50001 - (MY19-)

تصدير 72RD	تصدير 62RD	تصدير **72SD	تصدير **60SD	
عرض مسار العجلة القياسي مع (6) أوزان خلفية*	عرض مسار العجلة القياسي، (1) وزن عجلي أيسر وأيمن * أو عرض مسار العجلة القياسي مع (3) أوزان خلفية*	عرض مسار العجلة القياسي مع (5) أوزان خلفية*	عرض مسار العجلة القياسي مع (4) أوزان خلفية*	غرفة القيادة
عرض مسار العجلة القياسي مع (1) وزن خلفي*	عرض مسار العجلة القياسي مع (0) وزن خلفي*	عرض مسار العجلة القياسي مع (1) أوزان خلفية*	عرض مسار العجلة القياسي مع (0) وزن خلفي*	لا توجد غرفة قيادة
وزن الحقيبة الخلفية (19 كجم) 42 رطلاً*				
**انظر دليل المسائق MCS/GLC لمعرفة توصية الاتزان عند تركيب وعاء التجميع.				

تنبيه: تجنب الجروح! قد تصبح الماكينة غير ثابتة عند تشغيلها مع ملحقات. تكون أثقال الاتزان مطلوبة عندما يكون جهاز ملحق مركب.

عندما يتم فك الجهاز الإضافي، فك كذلك أي أثقال اتزان تم إضافتها إلى الماكينة.

استعمل الأجهزة الإضافية فقط والملحقات التي يتم النصيح بها من قبل الشركة المصنعة.

عند تركيب أغطية وحدة جز العشب في وحدة جز العشب الأمامية، أضف الوزن التالي لتحسين المناولة واستقرار وحدة جز العشب الأمامية:

متوفر للمركبة بأرقام التسلسل 49999-10001 (MY15-MY18)

تصدير 62RD	تصدير **72SD	تصدير **60SD	
عرض مسار العجلة القياسي، (2) وزن عجلي أيسر وأيمن مع (5) أوزان خلفية* أو عرض مسار العجلة القياسي مع (5) أوزان خلفية*	عرض مسار العجلة القياسي مع (6) أوزان خلفية*	عرض مسار العجلة القياسي مع (5) أوزان خلفية*	غرفة القيادة
عرض مسار العجلة القياسي مع (0) وزن خلفي*	عرض مسار العجلة القياسي مع (2) أوزان خلفية*	عرض مسار العجلة القياسي مع (0) وزن خلفي*	لا توجد غرفة قيادة
وزن الحقيبة الخلفية (19 كجم) 42 رطلاً*			
**انظر دليل المشغل MCS/GLC لمعرفة توصية أثقال الاتزان عند تركيب وعاء التجميع.			

H2AC9Y3, 1655813142604-04-29JUN22-1/2

لتركيب الأوزان الخلفية:

1. فك المسمار الزنبركي (A).
2. اسحب القضيب (B) خارج ماسك الوزن.
3. أضف أوزان حقيبة 19 كجم (42 رطلاً) لماسك الوزن كما هو محدد.
4. ركب القضيب (B) وثبته بمسمار زنبرك (A).



H2AC9Y3, 1655813142604-04-29JUN22-2/2

ضبط عرض مسار العجلة الأمامي

عند تركيب غطاء عرض أصغر (60SD أو 62RD)، يُستخدم عرض المسار


إذا كنت تشغل وحدة جز عشب TerrainCut™ بغرفة قيادة (1575 أو 1585) القياسي عادة لتحسين القدرة على القص.

قد تحتاج عرض مسار عجلتك للضبط للحصول على التوازن الصحيح.

OUMX068, 00007D3-04-05JUN14-1/2

الكلمة على الصفحة القادمة

TCT01199—UN—29MAY14

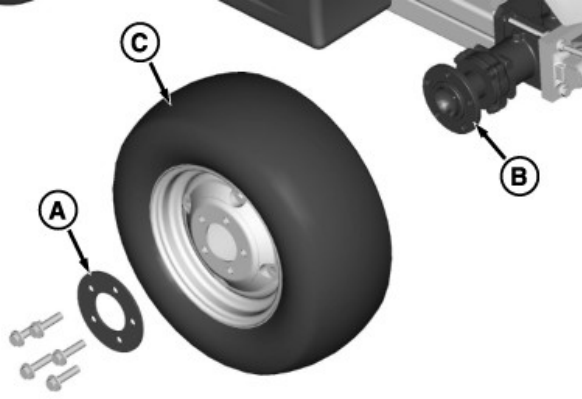

1. أزل مسامير العجلة، والفلات، والعجلة وحلقة التدعيم (A) من صرة المحور الأمامي (B). احتفظ بالجهاز وحلقة التدعيم لاستعمالها لاحقاً.
2. ركب العجلة (C) في صرة المحور مع العجلة المقلوبة بحيث يتزن الإطار بعيداً عن المركبة.
3. ملاحظة: سيكون ساق الصمام على وجه العجلة الداخلية تجاه المركبة.
3. يجب أن توضع حلقة التدعيم (A) دوماً على الإطار الخارجي للعجلة في مواضع مسار العجلة العريض أو القياسي.
4. تم شد برغي العجلات بالعزم المحدد. (انظر جزء المواصفات في دليل سائقي المركبة).

OUMX068,00007D3-04-05JUN14-2/2

فحص ضغط العجل

- تحقق من ملصق الفواصل الزمنية لصيانة الماكينة لمعرفة الضغوط.

تحقق من ضغط إطار جميع إطارات الماكينة قبل نقلها أو الجز بالماكينة.

OUMX068,000016A-04-26OCT13-1/1

تركيب غطاء وحدة جزّ العشب


1. قد الماكينة لأعلى غطاء وحدة جزّ العشب، وقم بمحاذاة منتصف الماكينة مع محور تدوير غطاء وحدة جزّ العشب.
2. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

تنبيه: تجنب الجروح! قد الماكينة ببطء شديد جداً وتجنب التوقف السريع على المنحدر عندما يكون الجهاز الملحق مفكوك. لا تشغل الماكينة بسرعات أعلى دون تركيب الملحقات.

ملاحظة: الإجراء المبين هو لغطاء التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة. الإجراء المبين لغطاء التصريف مقاس 62، و72 بوصة هي نفسها.

LK2DAIZ,1751293581873-04-06AUG25-1/12


TCT008392—UN—19FEB14

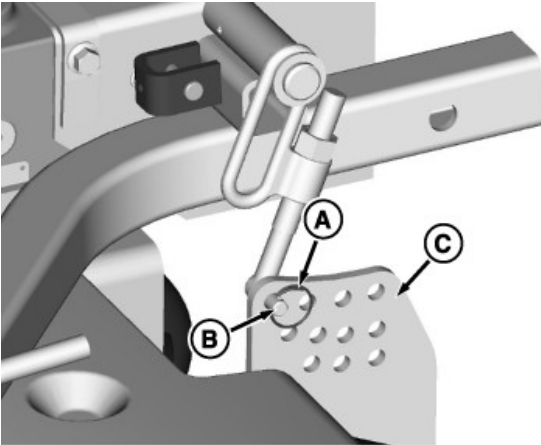

3. فك حلقة التثبيت (A) على مسمار التعليق (B). على كلا جانبي الغطاء.
4. اسحب مسامير التعليق خارج صفائح الضبط (C).

LK2DAIZ,1751293581873-04-06AUG25-2/12


التكملة على الصفحة القادمة

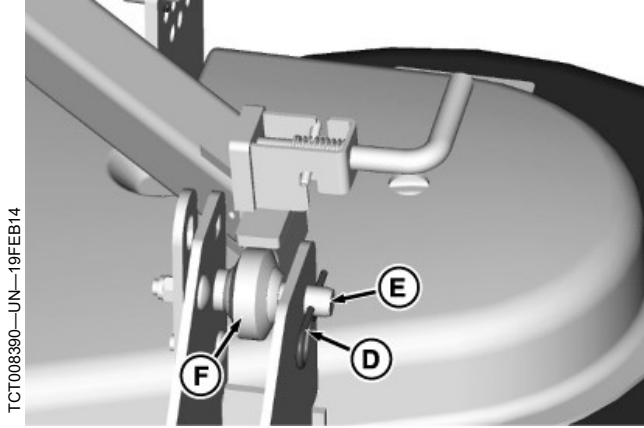

TCT008390—UN—19FEB14

LK2DAIZ,1751293581873-04-06AUG25-3/12

5. فك مسمار تأمين الزنبرك (D) والمسمار المثقوب (E) من مقدمة ذراع الرفع (F) وفك ذراع الرفع من غطاء وحدة جز العشب.

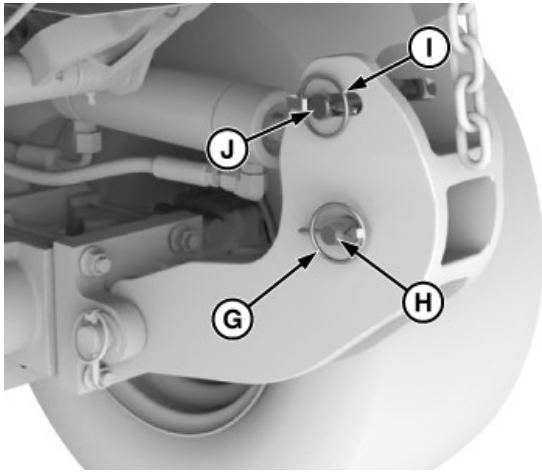


TC071676—UN—30JUN25

LK2DAIZ,1751293581873-04-06AUG25-4/12

6. فك مسمار تأمين الزنبرك (G) والمسمار المثقوب (H) من كل ذراع رفع.
7. أدخل أذرعه رفع غطاء وحدة جز العشب في تجاويف ذراع رفع الماكينة.
8. قم بمحاذاة الفتحات الموجودة في تجاويف ذراع الرفع، وركب الكباش المسمارية (H) الموجودة على الجانبين الأيسر والأيمن للماكينة. أدخل مسامير وصلة الجر (G) في الكباش المسمارية.
- ⚠ تنبيه: تجنب الجروح! قد تكون تقوم المكونات الهيدروليكية بتخزين الطاقة. قبل صيانة الماكينة، قم بعناية بتحرير الضغط من أي مكونات هيدروليكية من خلال خفض مكونات الملحقات تمامًا وتحريك أذرع التحكم الهيدروليكي للخلف وللأمام.**
9. أزل مسمار الكباش (I). أزل الكباش المسمارية (J) وأزل الأسطوانة.

التكلمة على الصفحة القادمة

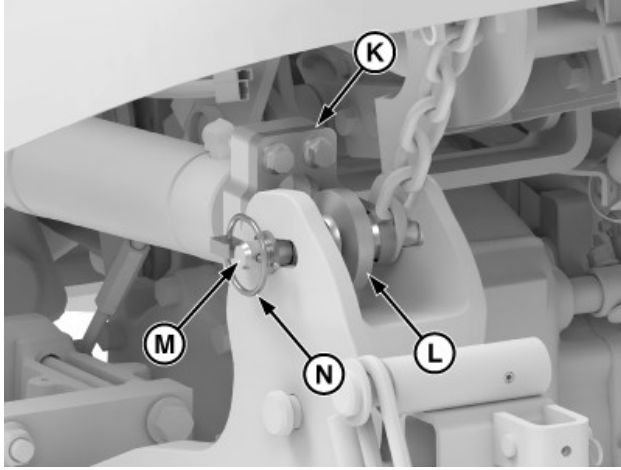

مهم: تجنب التلف! تأكد من تركيب حامل التوقف العلوي لمنع التلامس بين المركبة وعمود الدفع/صندوق التروس.

10. ركب عمود أسطوانة الرفع عبر الفتحة الموجودة في مربوط التوقيف العلوي (K).


المواصفات

صمولة مباعدة—العزم 35 نيوتن متر

الغطاء	مقاس الإطار	مربط التوقيف العلوي	حافظات المسافة	طول البرغي
SD مقاس 60 بوصة	23 بوصة 26 بوصة	Y Y	0 3	0 ملم 45 ملم
RD مقاس 62 بوصة	23 بوصة 26 بوصة	Y Y	3 5	45 ملم 55 ملم
SD مقاس 72 بوصة	23 بوصة 26 بوصة	Y Y	1 3	45 ملم 45 ملم
SD GLC مقاس 60 بوصة	23 بوصة 26 بوصة	Y Y	0 3	0 ملم 45 ملم
SD GLC مقاس 72 بوصة	23 بوصة 26 بوصة	Y Y	1 3	45 ملم 45 ملم
RD مقاس 72 بوصة	23 بوصة 26 بوصة	Y Y	1 2	45 ملم 45 ملم

11. قم بمحاذاة سيقان حامل التوقف العلوي مع الفتحات الموجودة في أذرع الرفع والرنديلة (L). ثبت بتاستخدام كبشاة مسمارية جديدة (M) متوفرة في الطقم ومسامير الكبشاة (N).

LK2DAIZ,1751293581873-04-06AUG25-5/12

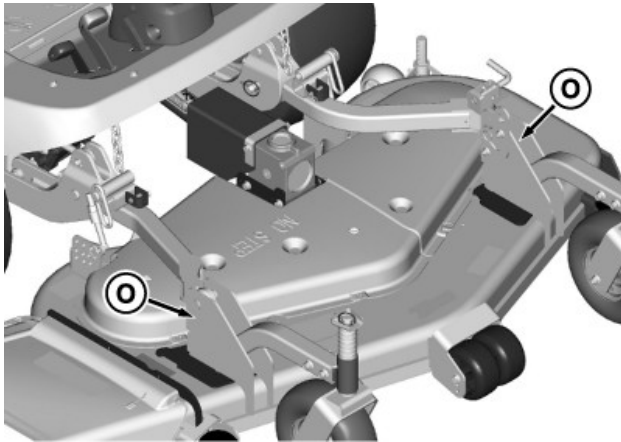


12. اضبط موضع غطاء وحدة جز العشب بحيث تتحاذى ماسكات الملحق الأمامي (O) مع نهايات أذرع الرفع.

13. ادفع ذراع رفع الملحق للأمام في موضع العوامة.

14. اضغط لأسفل على أذرع الرفع حتى تنزل النهايات إلى ماسكات الربط الأمامي.

15. ركب الكبشاة المسمارية عبر الماسك وذراع الرفع، وثبت باستخدام مسامير الزنبرك.


LK2DAIZ,1751293581873-04-06AUG25-6/12

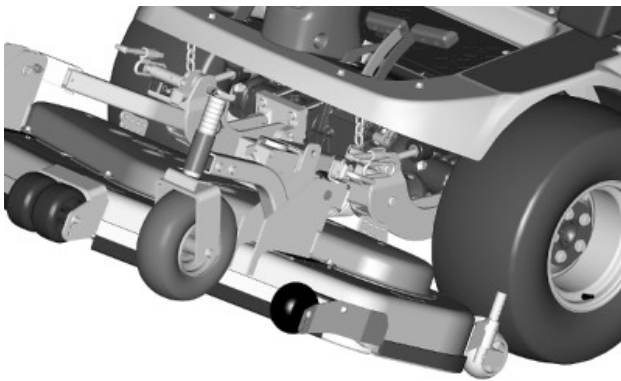

16. ابدأ تشغيل الماكينة وارفع وحدة جز العشب إلى أعلى السير. أوقف المحرك. يجب أن تدور وحدة جز العشب كما هو مبين أعلاه.

LK2DAIZ,1751293581873-04-06AUG25-7/12


التكلمة على الصفحة القادمة

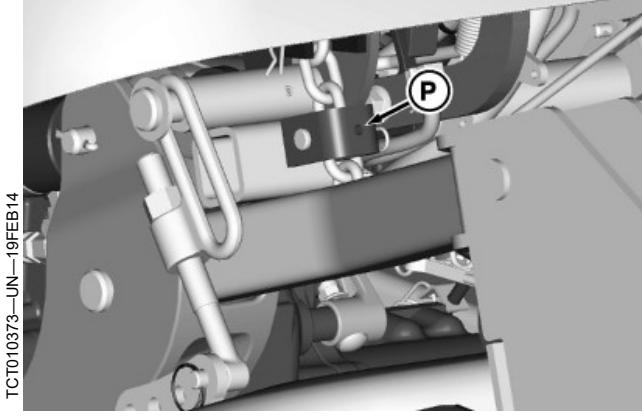

LK2DAIZ,1751293581873-04-06AUG25-8/12

17. اقلل مزالج الصيانة (P) الموجودة على أذرع رفع وحدة جز العشب اليسرى واليمنى.


ملاحظة: تتميز سلسلة مزالج الصيانة بعدد 7 وصلات لتتوافق مع جميع التكوينات. حدد وصلة السلسلة التي توفر أعلى ملائمة.

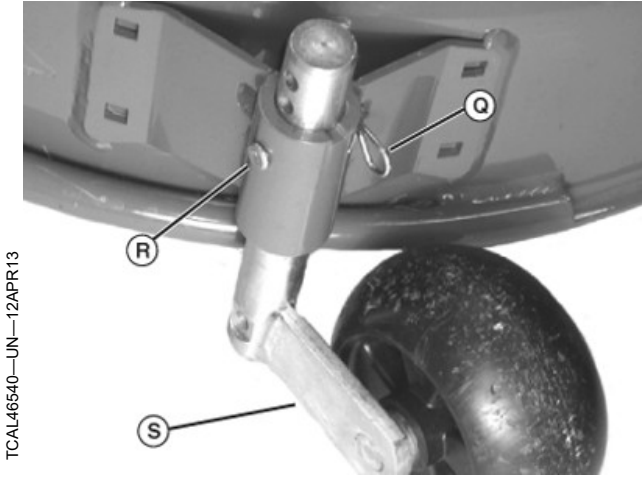

LK2DAIZ,1751293581873-04-06AUG25-9/12

18. الغطاء مقاس 60 و 72 بوصة فقط: أزل مسمار الزنبرك (Q) وكبشاة المسمار (R) من العجلة المانعة للتخليع (S). ارفع العجلة المانعة للتخليع لأعلى موضع لها، وركب الكبشاة المسمارية ومسمار الزنبرك.


ملاحظة: يمتلك الغطاء مقاس 60 بوصة العجلة الجانبية، ويتمتع الغطاء مقاس 72 بوصة بعجلات جانبية.

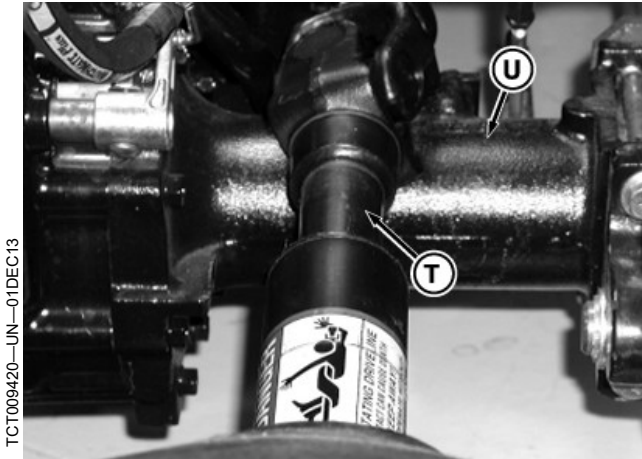

LK2DAIZ,1751293581873-04-06AUG25-10/12

19. ارفع عمود تدوير وحدة جز العشب (T) لأعلى وفوق قمة المحور الأمامي للماكينة (U). مدد عمود الدفع للسماح له بالاستقرار أعلى المحور.

التكملة على الصفحة القادمة

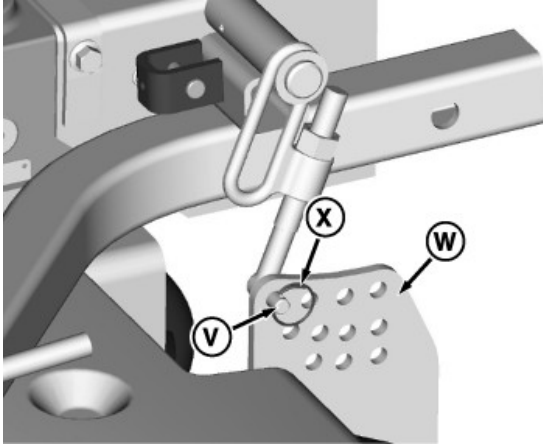


TCT008404—UN—19FEB14

LK2DAIZ,1751293581873-04-06AUG25-11/12

20. ارفع الجزء الخلفي لغطاء وحدة جز العشب وركب مسمار التعليق (V) في الفتحة في صفيحة الضبط (W) التي تتوافق مع ارتفاع القطع المحدد لعجل الصب الأمامي. (راجع الملصق الموجود على الجزء الخلفي من وحدة جز العشب).

21. ركب حلقة التثبيت (X) في مسمار التعليق. كرر الإجراء في ذراع الرفع الآخر.

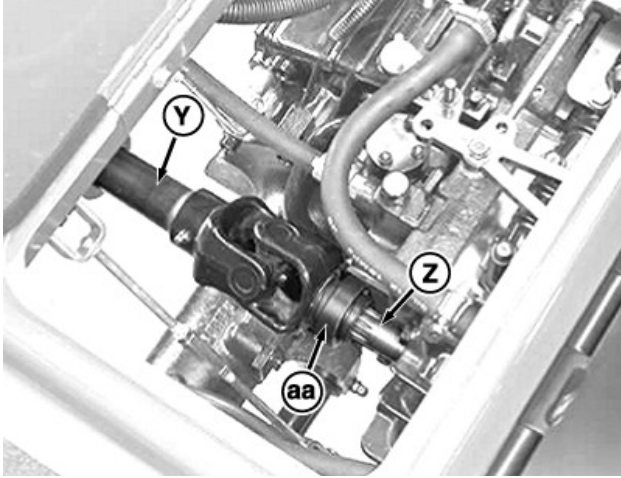

TCT009421—UN—01DEC13

22. فك مفصل الصيانة الموجود بالماكينة، وركب عمود دفع وحدة جز العشب (Y) في عمود خرج نقل الحركة (Z) على النحو التالي:

a. ادفع عمود دفع غطاء وحدة جز العشب في محور مخرج عمود نقل الحركة. (قد يكون من الضروري تدوير عمود دفع غطاء وحدة جز العشب لمحاذاة شوك العمودين).

b. بمجرد بدء محاذاة الشوك وأعمدة الدفع في الاقتتران معاً، اسحب حلقة القارنة (aa) للأمام واستمر في دفع عمود دفع وحدة جز العشب للخلف في محور مخرج عمود نقل الحركة حتى تقفل القارنة في مكانها.

c. حرر حلقة القارنة.

d. ادفع القارنة واسحبها حتى تتأكد من أنها قفلت في العمود.

23. أغلق فتحة الصيانة.

24. اضبط ارتفاع قطع وحدة جز العشب.

25. اضبط العجلة المانعة للتخليل بحيث يكون ارتفاع العجلة 6 مم (1/4 بوصة) فوق الأرض عندما تكون على سطح مستوي.

26. قم بإلغاء قفل مزالج الصيانة.

27. أنزل سطح وحدة جز العشب على الأرض.

LK2DAIZ,1751293581873-04-06AUG25-12/12

تركيب حاوية المخلفات (أغطية RD فقط بمقاس 62 بوصة و72 بوصة)

تجهيز الماكينة

1. فك غطاء البطارية (A).
2. فك الآلة الملحقة من الماكينة.
3. ضع دعامة تحت العجلات الخلفية.


مهم: تجنب التلف! لا تستخدم الجزء السفلي من محور نقل الحركة كنقطة رفع للجك الأرضي. قد تكون مصفاة زيت الهيدروليك تالفة. حدد مكان الرافعة الأرضية على مجرى الإطار خلف الإطار الأمامي.

4. فك العجلات الأمامية من الماكينة ودعم الماكينة

تركيب دروع الجوانب اليمين واليسار

درع الحماية الجانبي الأيسر

TCT008255—UN—22AUG13

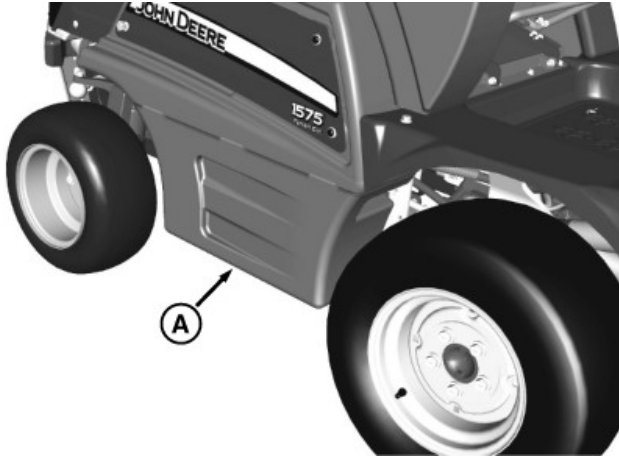

A—غطاء البطارية

H2AC9Y3,1656413987887-04-29JUN22-1/6


1. فك جهاز الخزان الكامل (A).
2. ركب الدرع (C) وقطع تثبيت خزان الوقود (A). (لا تحكم الربط).
3. ركب الثلاثة براغي ملولبة ذاتية اللولبة M6 X 16. أحكم ربط البرغي الملولب أولاً.
4. أحكم ربط جهاز خزان الوقود (A).

درع الحماية الجانبي الأيمن

C—درع الحماية الجانبي الأيسر


A—قطع تثبيت خزان الوقود
B—براغي الغطاء ذاتية اللولبة

TCT008251—UN—20AUG13

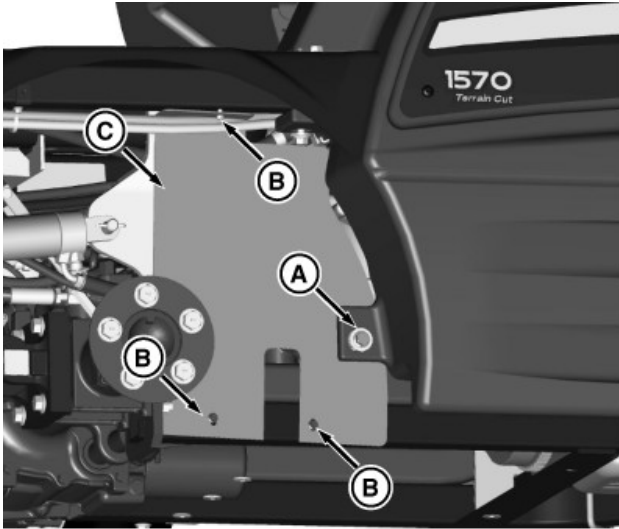

H2AC9Y3,1656413987887-04-29JUN22-2/6

التكملة على الصفحة القادمة

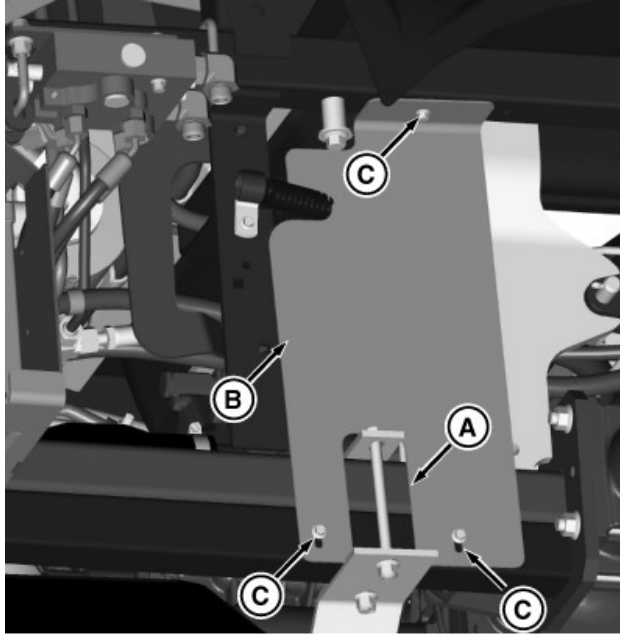

TCT008250—UN—08AUG13

H2AC9Y3,1656413987887-04-29JUN22-3/6

1. ركب الدرع باستخدام البراغي الملولة الثلاثة M6 X 16 ذاتية اللولبة (C).
أحكام ربط البرغي الملولب أولاً.


تركيب محور نقل الحركة/المحرك ودرع عجلة الموازنة

محور ناقل الحركة ودرع المحرك

C—براغي الأغطية ذاتية اللولبة

A—فتحة في الدرع

B—درع الحماية الجانبي الأيمن

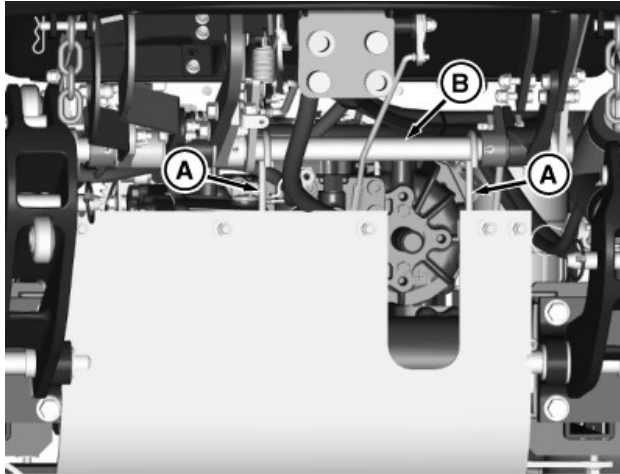

TCT008248—UN—07AUG13


H2AC9Y3,1656413987887-04-29JUN22-4/6

1. ضع محور نقل الحركة وتعليقات درع المحرك (A) لأعلى وفوق عمود المكبح (B)، تحت منصة السائق في مقدمة الماكينة.

B—عمود المكبح

A—المعلقات

التكملة على الصفحة القادمة

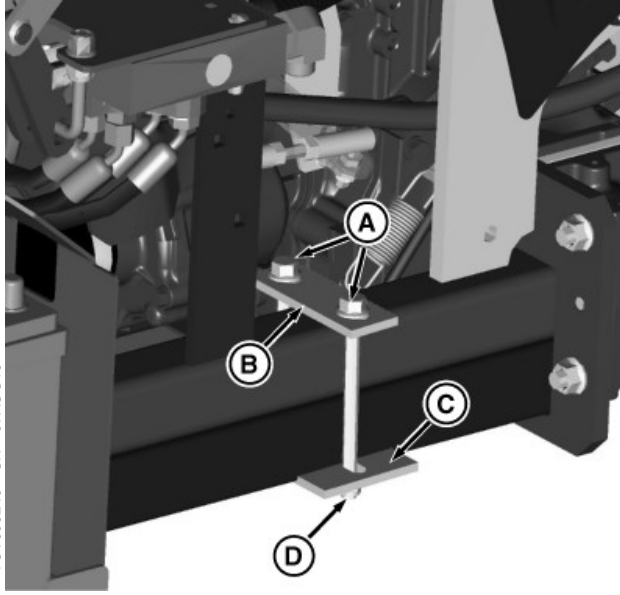

TCT008249—UN—07AUG13


H2AC9Y3, 1656413987887-04-29JUN22-5/6

2. ضع اللوحة (B) عبر الفتحة في الدرع الجانبي.
3. ركب البرغيين الملوليين (A) عبر الفتحات في اللوحة الصغيرة (B) والثقب في لوح التركيب (C).
4. ركب صامولتي الزنق وشدها.
5. كرر العملية للجهة المقابلة.

داخل درع عجلة الموازنة

C—صفحة التركيب
D—صمولة زنق، M10

A—برغي برأس، M10 X 130
B—لوحة

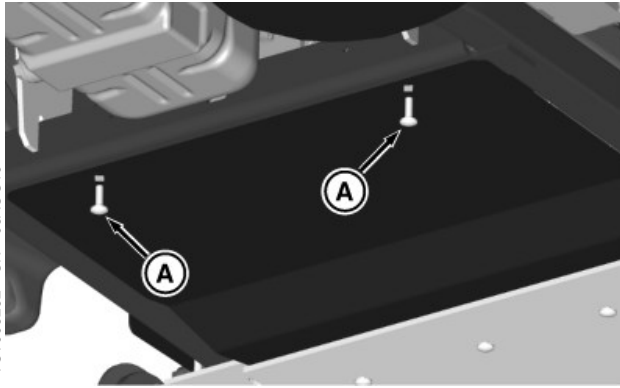

TCT008252—UN—08AUG13

H2AC9Y3, 1656413987887-04-29JUN22-6/6

1. ثبت درع عجلة الموازنة باستخدام برغي العربة (A) والوردات M8 وصمولات الزنق M8.
2. ركب العجلات واخفض الماكينة من دعائم الوقوف.
3. استبدال غطاء البطارية.

A—برغي عربات، M8 x 25

الإزالة والتخزين


فك غطاء وحدة جزّ العشب

2. ارفع وحدة جزّ العشب واقفل مزالج الصيانة.

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

OUMX068,0000170-04-23APR14-1/7


3. أزل سلاسل درع عمود الدفع الأمامي (A) والخلفي (B) من عمود قطع المكبح.

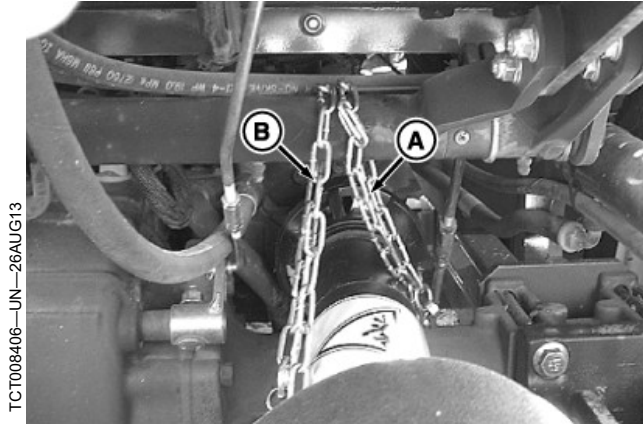

OUMX068,0000170-04-23APR14-2/7

4. أزل فتحة الصيانة من الماكينة، وحدد موقع عمود دفع وحدة جزّ العشب (C).

5. اسحب للأمام على حلقة القارئة (D)، واسحب عمود الدفع من محور مخرج عمود نقل الحركة.

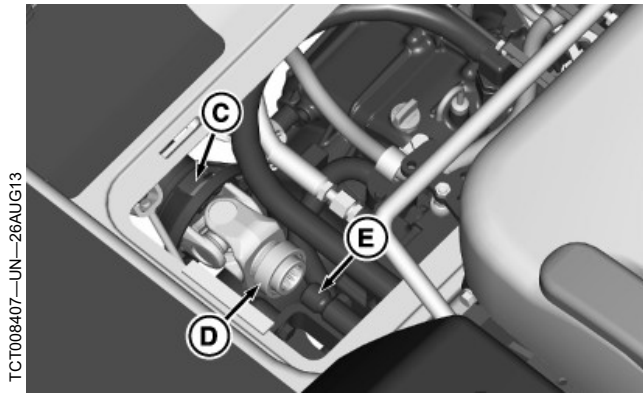


OUMX068,0000170-04-23APR14-3/7

6. أزل حلقة التثبيت (F) من مسمار التعليق (G)، وأزل مسمار التعليق من لوحة الضبط (H). كرر الإجراء مع أداة تعليق الغطاء على الجانب الآخر من الماكينة.

7. قم بتدوير وحدة جزّ العشب إلى موضع الصيانة.


8. حرر مزالج الصيانة.

9. أنزل سطح وحدة جزّ العشب على الأرض.

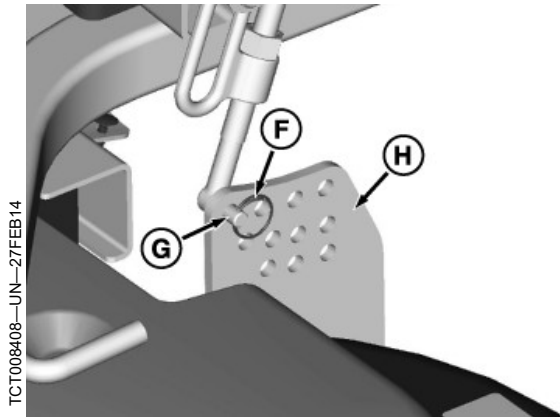

OUMX068,0000170-04-23APR14-4/7


التكملة على الصفحة القادمة

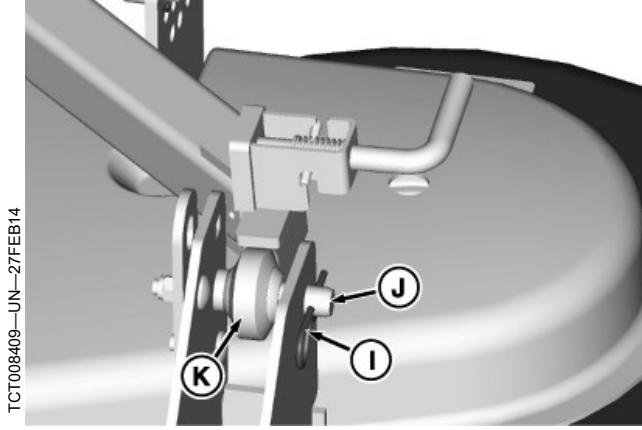

10. فك مسمار قفل الزنبرك (I) والمسماة المثقوب (J) من مقدمة ذراع الرفع (K).
فك ذراع الرفع مع وحدة جزّ العشب

TCT008409—UN—27FEB14


OUMX068,0000170-04-23APR14-5/7

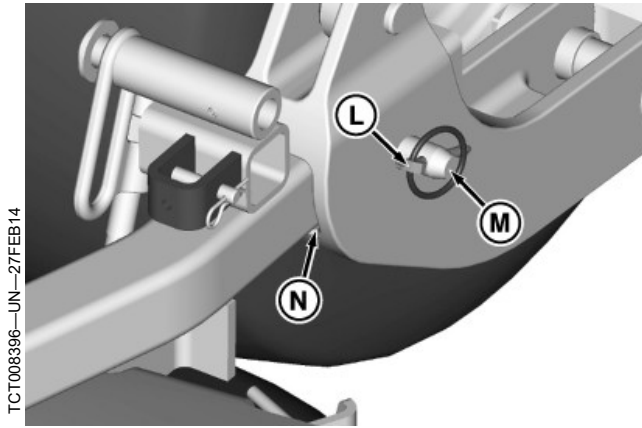

11. فك مسمار التعليق (L) من المسماة المثقوب (M)، وفك المسماة المثقوب من تجويف ذراع الرفع (N). كرر الإجراء مع الجانب الآخر من الماكينة.

TCT008396—UN—27FEB14

OUMX068,0000170-04-23APR14-6/7

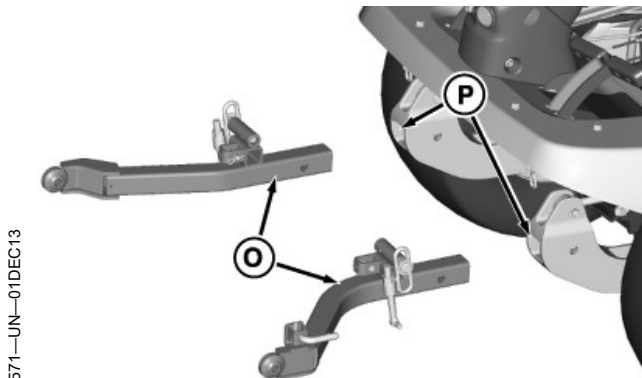

⚠️ تنبيه: قد تصبح الماكينة غير ثابتة عند قيادتها على المنحدرات أو بسرعات عالية مع رفع المرفق الأمامي أو إزالته. قم بالسير على سرعات منخفضة وتحبب الكبح المفاجئ مع رفع المرفق أو إزالته.

12. اسحب أذرع رفع غطاء وحدة جزّ العشب (O) من تجاويف ذراع رفع الماكينة (P).

13. ركب المسامير المثقوبة في تجاويف ذراع الرفع وثبتها بمسامير التعليق.

14. ركب حلقات التثبيت مرة أخرى في مسامير التعليق.

15. ركب أذرع الرفع والمسامير في مكانها في الغطاء.

TCT009571—UN—01DEC13

OUMX068,0000170-04-23APR14-7/7

التخزين بأمان



تنبيه: أبخرة الوقود تعتبر من المواد المتفجرة وسريعة الاشتعال. يحتوي غاز عادم المحرك على أول أكسيد الكربون ويمكنه أن يتسبب في أمراض خطيرة أو الوفاة:

• دع المحرك يدور فقط لفترة طويلة بشكل كافٍ لتحريك الماكينة إلى أو من التخزين.

• يمكن أن تحدث حرائق الماكينة و حرائق الهيكل إذا تمت عملية التخزين بدون ترك الماكينة تبرد، أو إذا لم يتم التخلص من الأوساخ المتجمعة في المحرك أو نظام العادم، أو إذا تم تخزين الماكينة بالقرب من مواد قابلة للاشتعال.

• لا تخزن الماكينة في مكان مغلق و الخزان به وقود ويمكن أن تصل الأبخرة في هذا المكان إلى نار مشتعلة أو شرار.

• دع الماكينة تبرد قبل تخزين الماكينة في أي مكان مغلق.

AP43109,000029D-04-15APR13-1/1

تخزين المعدات

ملاحظة: قد لا تصلح بعض الخطوات التالية لجهازك الملحق.

1. أزل أي قصاصات أعشاب من نظام تجميع المواد أو حامل أكياس الجهاز الملحق.

2. فك الجهاز الملحق من الماكينة

3. نظف الجهاز الملحق وخط الدفع، إذا كان موجوداً، بماء مضغوط من برّيج ما.

4. فك أي دروع إذا لزم ذلك لتنظيف كل الأوساخ.

5. قم بتصلّيح أو تبديل قطع الغيار إذا كانت متآكلة، محنية أو نالفة. شد قطع التنبيت المرخية.

6. ادهن المناطق المطلوبة حيثما يلزم ذلك لمنع الصدأ.

7. ادهن طبقة رقيقة من الشحم على الشفرات أو الشوك للوقاية من الصدأ.

8. شحم أي نقاط مفصلية بزيوت المحرك لمنع الصدأ.

9. شحم أي نقاط تشحيم.

مهم: يمكن أن يسبب كشط الأسطح تلف الجهاز الملحق. قم بتخزين الجهاز الملحق على سطح لا يكشط أو على قوالب خشبية.

10. إذا تم تخزين الجهاز الملحق في العراء، ادعم الجهاز الملحق إن أمكن ذلك وضع غطاء عازل للماء فوقه.

AP43109,000029E-04-15APR13-1/1

استعمال مزلاج الصيانة



تنبيه: تجنب الإصابة! ارفع مزلاج سلسلة الصيانة قبل تحريك الماكينة لتجنب الإصابة المحتملة. قد تصيح الماكينة غير ثابتة عند قيادتها على المنحدرات أو بسرعات عالية مع رفع المرفق الأمامي أو إزالته. قم بالسير على سرعات منخفضة وتحبب الكبح المفاجئ مع رفع المرفق أو إزالته. يستمر عمود نقل الحركة في التشغيل بعد رفع الملحق. أغلق عمود نقل الحركة عند عدم استخدامها.

1. أوقف الماكينة على سطح مستوي، وليس على منحدر.

2. اطفئ كبسة عمود نقل الحركة.


3. ارفع وحدة جز العشب لأعلى مستوى.

4. اقلل مكبح الوقوف.

5. أوقف محرك الجرار عن الدوران واسحب مفتاح التشغيل.

6. انتظر حتى يتوقف المحرك وجميع القطع الموصولة عن الحركة قبل أن تغادر مقعد السائق.

OUMX068,00003B5-04-20FEB14-1/3

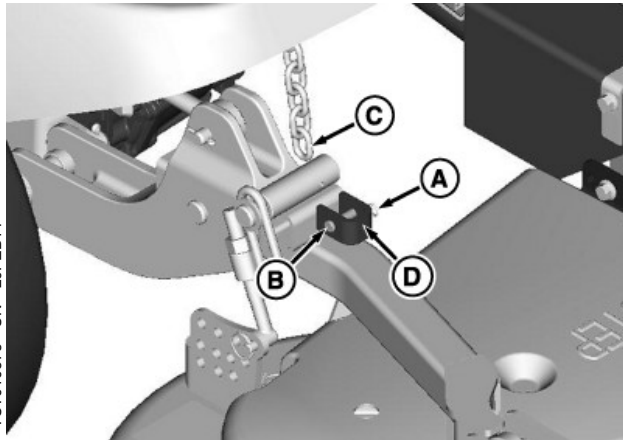


TCT010375-UN-20FEB14

OUMX068,00003B5-04-20FEB14-2/3

7. فك الكبشة (A) ومسمار الخطاف (B) من ذراع رفع وحدة جز العشب.

8. أدخل الوصلة السفلية لسلسلة مزلاج الصيانة (C) في الحامل الملحوم (D) الموجود على ذراع رفع وحدة جز العشب.

ملاحظة: تتميز سلسلة مزلاج الصيانة بعدد 7 وصلات لتتوافق مع جميع التكوينات. حدد وصلة السلسلة التي توفر أعلى ملائمة.

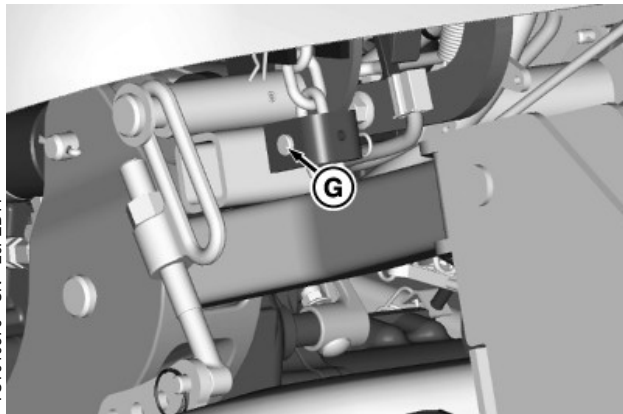

TCT010376-UN-20FEB14

OUMX068,00003B5-04-20FEB14-3/3

9. ركب مسمار الخطاف (G) عبر الحامل والسلسلة، وقم بالتأمين بمسمار الزنبرك.

ضبط ارتفاع قطع غطاء وحدة جزّ العشب

2. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).


3. اقلل مزلاج الصيانة الموجود على كلا ذراعي الرفع.

OUMX068,0000608-04-27FEB14-1/8

الكتابة على الصفحة القادمة

1. ارفع غطاء وحدة جزّ العشب.

4. اختر ارتفاع القطع المرغوب من تلك الموضحة على الملصق في الجانب الأمامي والخلفي من وحدة جز العشب.

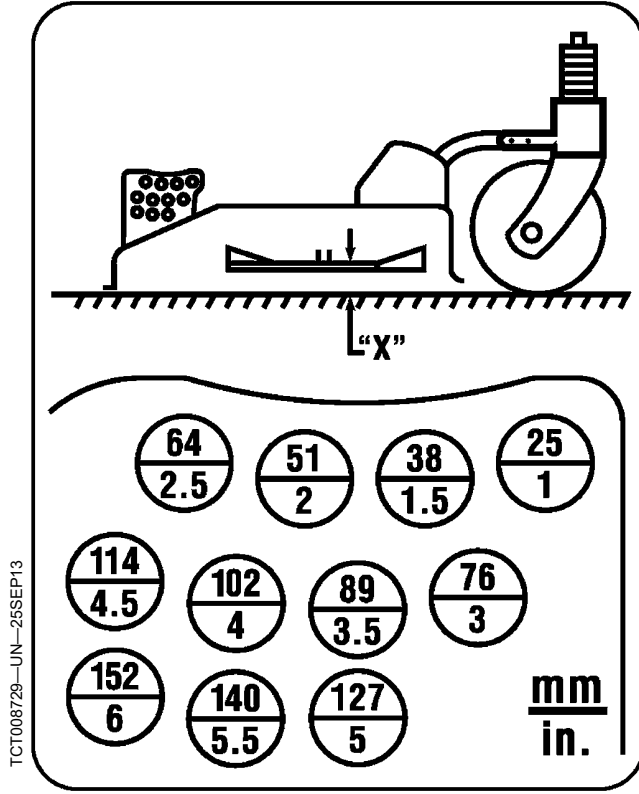


TCT008729—UN—25SEP13

OUMX068,0000608-04-27FEB14-2/8

5. فك حلقة التنبيه (A) من مسمار التعليق (B) الموجود على لوحة التعليق الخلفية (C) على الجانب الأيمن والأيسر لوحدة جز العشب.


6. حرك كل مسمار تعليق إلى الفتحة الصحيحة لارتفاع القطع المختار من الملصق. ثبت مسامير التعليق بحلقات التنبيه.

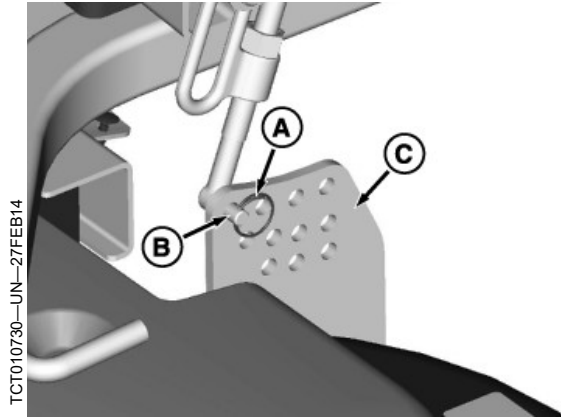

TCT010730—UN—27FEB14

OUMX068,0000608-04-27FEB14-3/8

التكملة على الصفحة القادمة

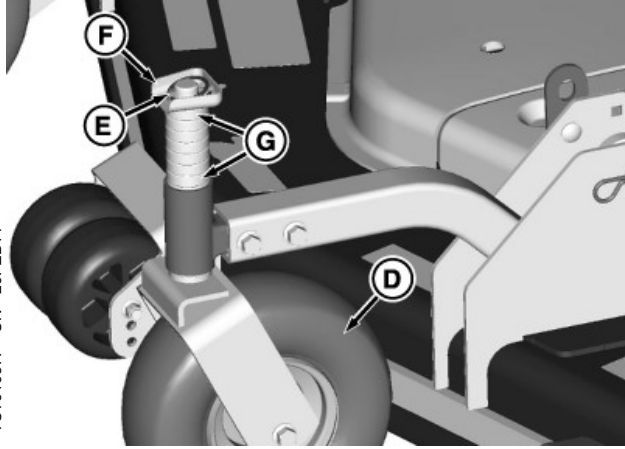


TCT010377—UN—20FEB14

OUMX068,0000608-04-27FEB14-4/8

7. ادمع عجل الدعم والحامل (D) بيد واحدة , بينما تفك مسمار القفل السريع (E) ودرع حفظ المسافة (FC).

8. فك حافظات المسافة (G) من أعلى محور مفصل العجل المصبوب.

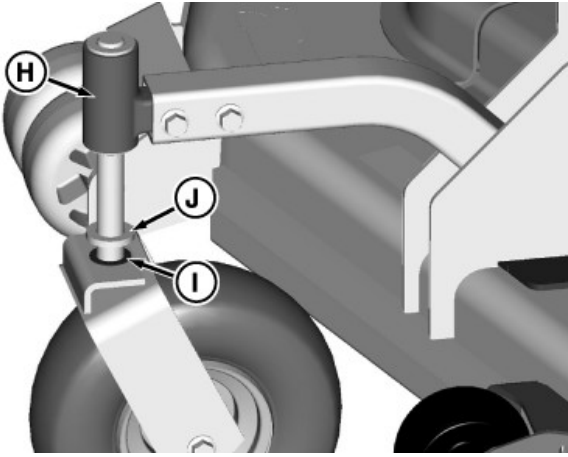


TCT008731—UN—25SEP13

OUMX068,0000608-04-27FEB14-5/8

9. اخفض العجلة المصبوبة خارج حامل العجلة المصبوبة (H)، مع التأكد من بقاء الغاسلة المستوية (I) و حافظه المسافة (J) مقاس 1/4 بوصة مع عمود محور العجلة المصبوبة.

10. اضبط موضع حامل العجلة المصبوبة (H):

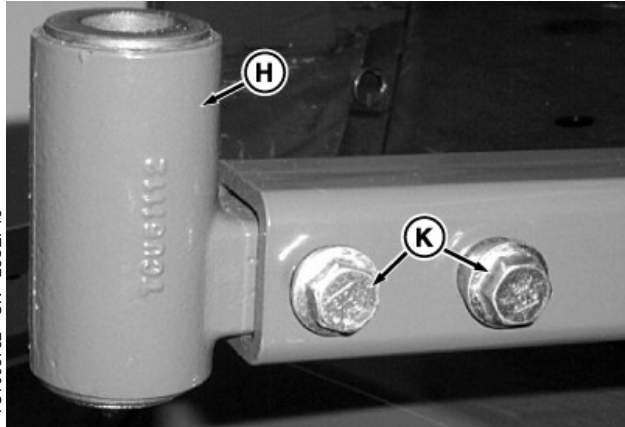


TCT008732—UN—25SEP13

OUMX068,0000608-04-27FEB14-6/8

• إذا كان مدى ارتفاع القطع الطبيعي يتراوح ما بين 25- 114 مم (1- 4.5 بوصة)، فاضبط وضع حامل العجلة المصبوبة (H) في موضع لأعلى.

التكملة على الصفحة القادمة

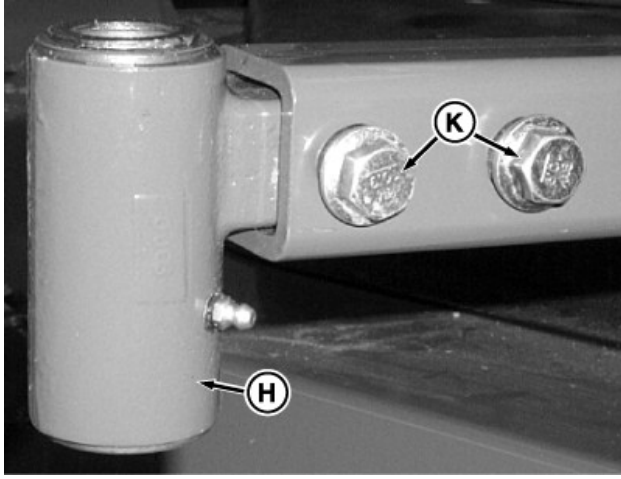

TCT008733—UN—25SEP13

OUMX068,0000608-04-27FEB14-7/8


- إذا كان مدى ارتفاع القطع الطبيعي يتراوح ما بين 64—152 مم (2-1/2—6 بوصة)، فاضبط وضع حامل العجلة المصبوبة (H) في موضع لأسفل.

11. حرك حامل العجلة المصبوبة إلى الموضع الصحيح:

- فك برغي التركيب (K)، وحافظات المسافة والصمولات.
- قم بتدوير الحامل مسافة 180 درجة.

12. ركب البراغي (K) ولكن لا تحكم ربطها تماماً حتى يتم تجميع العجلة المصبوبة ويعود وزن وحدة جز العشب على العجلة المصبوبة.

13. ركب العجلة المصبوبة مكانها في حامل العجلة المصبوبة، مع التأكد من بقاء الغاسلة المستوية (I) في مكانها.

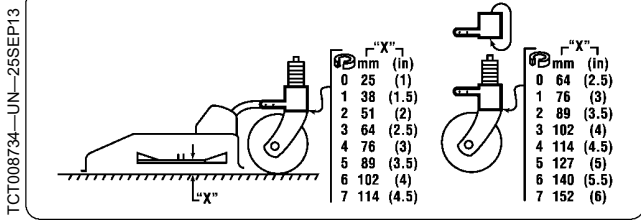

ملصق حامل العجلة المصبوبة في موضع مدى منخفض ومرتفع.

المواصفات

براغي حامل العجلة المصبوبة—العزم: 81 نيوتن متر (60 رطل قدم)

OUMX068,0000608-04-27FEB14-8/8

14. استعمل الملصق الموجود على وحدة جز العشب لتحديد عدد حافظات المسافة المطلوبة لضبط ارتفاع القطع (X).

15. ضع حافظات المسافة المتبقية على محور مفصل العجل المصبوب فوق حامل العجلة.

16. ركب واقي حاظطة المسافة أعلى حافظات المسافة واقفلها في مكانها بمسمار القفل السريع.

17. قم بإلغاء قفل مزاليج الصيانة واخفض وحدة جز العشب على الأرض.

18. شد ربط البراغي الموجودة على حامل العجلة حسب المواصفات.

فحص مستوى غطاء وحدة جزّ العشب

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).
2. أنزل سطح وحدة جزّ العشب على الأرض.
3. افحص ضغوط الإطارات الموجودة بجميع إطارات الماكينة.

- انفخ العجلات بضغط الهواء الصحيح. (انظر ملصق الفترات الزمنية لصيانة الماكينة لمعرفة الضغوط الصحيحة.)

4. اضبط أغطية وحدات جزّ العشب على ارتفاع القطع المقرر.
5. افحص أن عجلات دعم غطاء وحدة جزّ العشب والتعليقات الخلفية مضبوطة جميعاً على نفس الارتفاع.


⚠ تنبيه: السكاكين حادة. ارتدي قفازات دائماً عند التعامل مع السكاكين أو عند القيام بأي عمل بالقرب منها.

6. لف السكاكين حتى تصبح موازية إلى المحور الأمامي.

OUMX068,0000218-04-20FEB14-1/2

التكملة على الصفحة القادمة

TCAL46563—UN—12APR13

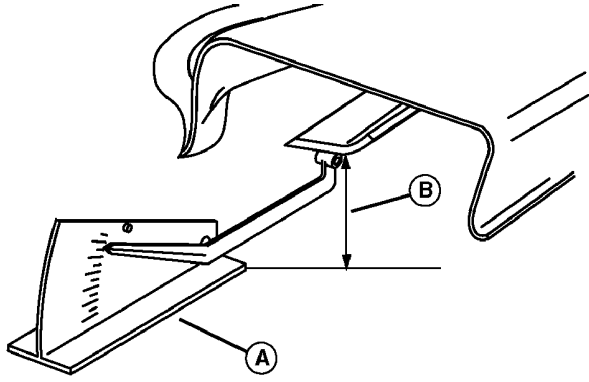

يوجد مقياس المستوى التقليدي (A)، AM130907، لدى وكيل John Deere الخاص بك.

OUMX068,0000218-04-20FEB14-2/2

7. قس المسافة من طرف السكين الخارجي (B) إلى الأرض. كرر ذلك للسكين الخارجي الموجود على الجانب الآخر للغطاء.

8. لف سكاكين وحدة جزّ العشب الخارجية لتنتجه من الأمام إلى الخلف.

9. قس ارتفاع السكين الخارجية الأمامية والخلفية للسكاكين إلى الأرض. كرر ذلك للسكين الخارجي الموجود على الجانب الآخر للغطاء.

- يجب أن تكون ارتفاعات قطع السكين مستوية من جانب إلى الجانب الآخر.
- يجب أن يكون ارتفاع السكين ما بين 3—6 مم (1/8—1/4 بوصة) أعلى في الخلف.
- يجب أن يتوافق ارتفاع طرف السكين مع إعداد ارتفاع القطع.

10. اضبط العجلة المانعة للتخلّيع بحيث يكون ارتفاع العجلة 6 مم (1/4 بوصة) فوق الأرض عندما تكون على سطح مستو.

ضبط مستوى غطاء وحدة جزّ العشب


2. تحقق من أن إعدادات HOC للغطاء (نقاط الضبط الأمامية والخلفية) جميعها في نفس الموضع.

3. افحص مستوى وحدة جزّ العشب من جانب إلى الجانب الآخر و من الأمام إلى الخلف. (انظر مستوى غطاء وحدة جزّ العشب في هذا القسم).

OUMX068,0000622-04-28FEB14-1/5

1. تحقق من صحة ضغط إطار المركبة. (انظر جزء المواصفات لمعرفة قيم ضغط العجلات الصحيحة.)

TCT010733—UN—28FEB14

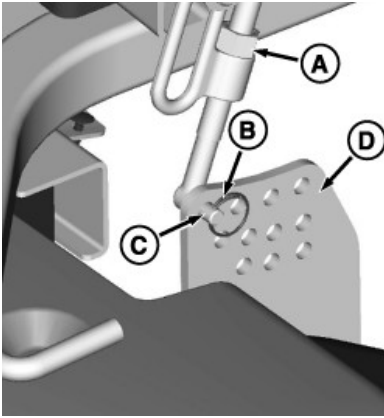

4. إذا لم تكن المدمة (التسوية من الأمام للخلف) صحيحة فاضبط التعليق الخلفي.

a. ارفع وحدة جزّ العشب واقلل مزاليج صيانة ذراع الرفع.

b. ارخي صمولة القفل (A) الموجودة على التعليق.

c. فك حلقة التثبيت (B) على مسمار التعليق (C).

d. فك مسمار التعليق (C) من لوحة الضبط (D). دون الفتحة الذي تم إزالته منها.

e. لف مسمار التعليق لضبط التعليق الخلفي:

- اضبط التعليق الخلفي لأعلى لزيادة المدمة.
- اضبط التعليق الخلفي لأسفل لتقليل المدمة.

f. أدخل مسمار التعليق مرة أخرى في موضع الفتحة السابقة من أعلى في لوحة الضبط (D) وثبته بحلقة التثبيت.

g. كرر إجراء الضبط للتعليق الموجود على الجانب الآخر من وحدة جزّ العشب.

h. اخفض وحدة جزّ العشب وافحص الساتوء من الأمام للخلف. قم بتدوير السكين بحيث تكون موجهة من الأمام للخلف على الغطاء.


• يجب أن يتوافق ارتفاع السكين مع إعداد ارتفاع القطع لطرف السكين الأمامي.

• يجب أن يتراوح ارتفاع السكين ما بين 3—6 مم (1/8—1/4 مم) أعلى في طرف السكين الخلفي.

i. كرر الخطوات من A حتى H إذا لزم.

OUMX068,0000622-04-28FEB14-2/5

التكملة على الصفحة القادمة

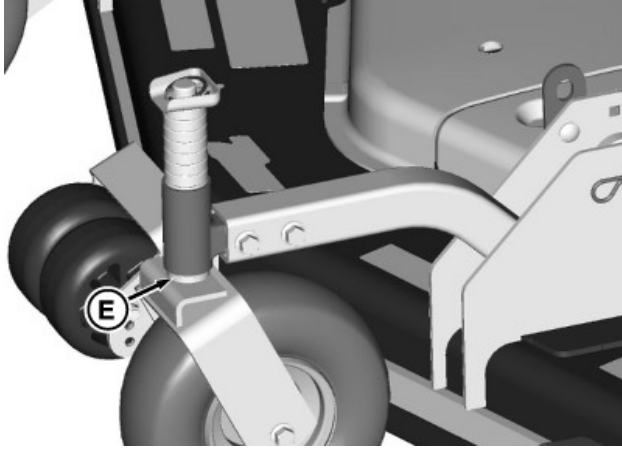


OUMX068,0000622-04-28FEB14-3/5

ملاحظة: هناك غاسلة حافط مسافات مقاس 6 مم (1/4 بوصة) (E) على الجزء السفلي لمجموعة حافط مسافات العجلة المصبوية. قد يكون من الضروري إزالة حافط المسافات مقاس 6 مم (1/4 بوصة) فوق حامل العجلة المصبوية للمساعدة في هذا الضبط.

ج. أحكم ربط صامولة القفل (A) الموجودة على جوانب وحدة جز العشب.

5. بعد ضبط المدممة، افحص الاستواء من الجانب إلى الجانب.

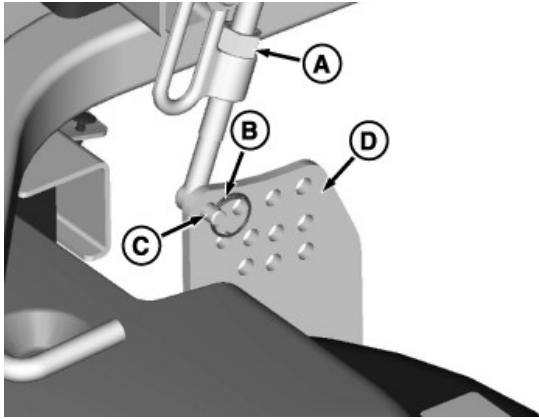

6. إذا لم يكن ارتفاع طرف السكين من الجانب إلى الجانب في نطاق 3 مم (1/8 بوصة)، يلزم القيام بعملية الضبط:

a. ارفع وحدة جز العشب وأقل مزيل صيانة ذراع الرفع.

b. ارخي صمولة القفل (A) الموجودة على التعليق.

c. فك حلقة التثبيت (B) على مسمار التعليق (C).

d. فك مسمار التعليق (C) من لوحة الضبط (D). دون الفتحة الذي تم إزالته منها.

e. لف مسمار التعليق لضبط التعليق الخلفي:

- اضبط التعليق الخلفي لأعلى لرفع جانب الغطاء. (ملاحظة: وهذا أيضًا يزيد المدممة).

- اضبط التعليق الخلفي لأسفل لخفض ذلك الجانب للغطاء. (ملاحظة: وهذا أيضًا يقلل المدممة).


f. أدخل مسمار التعليق مرة أخرى في موضع الفتحة السابقة من أعلى في لوحة الضبط (D) وثبته بحلقة التثبيت.

g. قد يلزم أيضًا ضبط التعليق على الجانب الآخر من وحدة جز العشب.

h. اخفض وحدة جز العشب وافحص الاستواء من الجانب إلى الجانب الآخر.

i. كرر الخطوات من A حتى H إذا لزم.

OUMX068,0000622-04-28FEB14-4/5

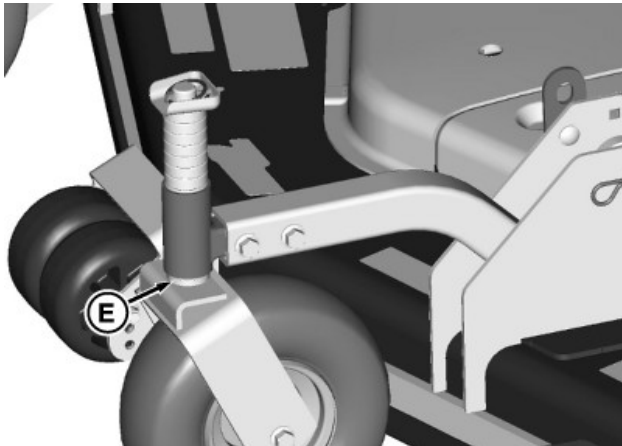

OUMX068,0000622-04-28FEB14-5/5

ملاحظة: هناك غاسلة حافط مسافات مقاس 6 مم (1/4 بوصة) (E) على الجزء السفلي لمجموعة حافط مسافات العجلة المصبوية. قد يكون من الضروري إزالة حافط المسافات مقاس 6 مم (1/4 بوصة) فوق حامل العجلة المصبوية للمساعدة في هذا الضبط.

ج. أحكم ربط صامولة القفل (A) الموجودة على جوانب وحدة جز العشب.

7. فحص استواء غطاء وحدة جز العشب. (انظر استواء وحدة جزء العشب في هذا القسم) وكرر الإجراء إذا لزم الأمر.

تشغيل وحدة جزّ العشب

2. تحرير مكبح الوقوف.

3. اخفض غطاء وحدة جزّ العشب إلى الأرض.

4. حرك الوقود للأمام إلى موضع الوقود الكامل.

5. حرك كبسة عمود نقل الحركة إلى وضع تشغيل لبدء تشغيل جميع السكاكين.

6. لفصل سكاكين وحدة جزّ العشب:

- حرك كبسة عمود نقل الحركة إلى وضع مطفأ لتوقيف جميع سكاكين وحدة جزّ العشب.

- اضغط على دواسة المكبح الرئيسية. لإعادة تشغيل سكاكين وحدة جزّ العشب، حرر المكبح الرئيسي، أطفئ كبسة عمود نقل الحركة، ثم شغل كبسة عمود نقل الحركة. سوف تبدأ السكاكين في العمل.

OUMX068,000060A-04-20FEB14-1/1



تنبيه: احذر من أجزاء نقل الحركة الدورانية عندما تدور:

- التعلق بأعمدة نقل الحركة الدورانية عندما تدور يؤدي إلى حوادث خطيرة أو الموت.

- حافظ على اليدين، الأقدام و الملابس بعيدة.

- تأكد أن جميع الدروع مركبة وتستعمل بالشكل الصحيح.

- يجب توقيف المحرك والانتظار حتى تقف جميع الأجهزة عن الدوران وقوفا تماما قبل الاقتراب منها.

ملاحظة: شغل المحرك بالوقود الكامل عند القيام بجزّ العشب.

1. شغل المحرك واتركه يسخن.

ضبط العجلات الأمامية المانعة للتخليع لوحدة جزّ العشب

يوصى بالاحتفاظ بجميع العجلات المانعة للتخليع بعيدا عن الأرض للحد من التخدش.

1. افحص ضغط إطار الماكينة. انفخ العجلات بضغط الهواء الصحيح. (انظر جزء المواصفات لمعرفة قيم ضغط العجلات الصحيحة.)

2. اضبط وحدة جزّ العشب على ارتفاع القطع المقرر.

تنبيه: يمكن أن تعلق الأصابع، الملابس الفضفاضة أو الشعر الطويل في


الأجزاء المتحركة. انتظر حتى يتوقف المحرك وجميع الأجزاء المتحركة قبل مغادرة منصة القيادة للقيام بضبط أو عمل صيانة للماكينة.

ملاحظة: يمكن الحصول على أضخم قطع من خلال ضبط جميع العجلات المانعة للتخليع بعيدا عن الأرض. افحص عمليات ضبط العجلة المانعة للتخليع في كل مرة يتغير فيها ارتفاع قط وحدة جزّ العشب.


OUMX068,000029C-04-20FEB14-1/2

التمكئة على الصفحة القادمة



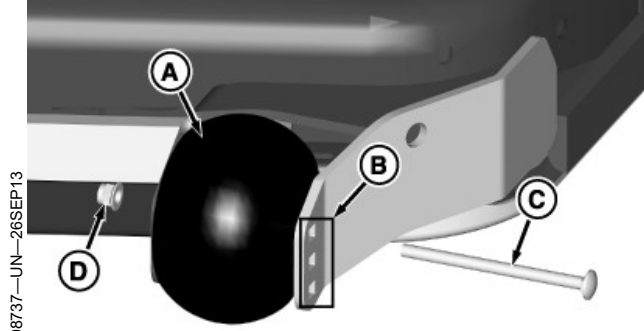

TCT008737—UN—26SEP13

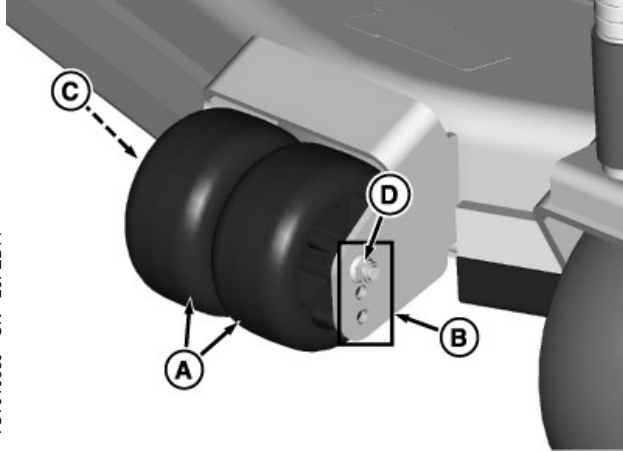

TCT010380—UN—20FEB14

3. اضبط عجل عد التخليع (A) إلى أحد الأوضاع الثلاثة (B).

- فك الصمولة (C) والبرغي (D).
- اضبط العجلة لأعلى ولأسفل بحيث تكون تقريبًا ما بين 6—13 مم (بوصة 1/4—1/2) فوق سطح الجز.

4. ركب العجلة باستخدام جهاز الربط.

5. اضبط جميع العجلات على نفس الارتفاع.

OUMX068,000029C-04-20FEB14-2/2

ضبط العجلات المانعة للتخليع الخلفية لوحدة جز العشب

يوصى بالاحتفاظ بجميع العجلات المانعة للتخليع بعيدًا عن الأرض للحد من التحش.

1. افحص ضغط إطار الماكينة. انفخ العجلات بضغط الهواء الصحيح. (انظر جزء المواصفات لمعرفة قيم ضغط العجلات الصحيحة.)


2. اضبط وحدة جزّ العشب على ارتفاع القطع المقرر.

⚠ تنبيه: يمكن أن تعلق الأصابع، الملابس الفضفاضة أو الشعر الطويل في الأجزاء المتحركة. انتظر حتى يتوقف المحرك وجميع الأجزاء المتحركة قبل مغادرة منصة القيادة للقيام بضبط أو عمل صيانة للماكينة.

ملاحظة: يمكن الحصول على أضخم قطع من خلال ضبط جميع العجلات المانعة للتخليع بعيدًا عن الأرض. افحص عمليات ضبط العجلة المانعة للتخليع في كل مرة يتغير فيها ارتفاع قط وحدة جزّ العشب.

OUMX068,0000621-04-27FEB14-1/3

التكلمة على الصفحة القادمة

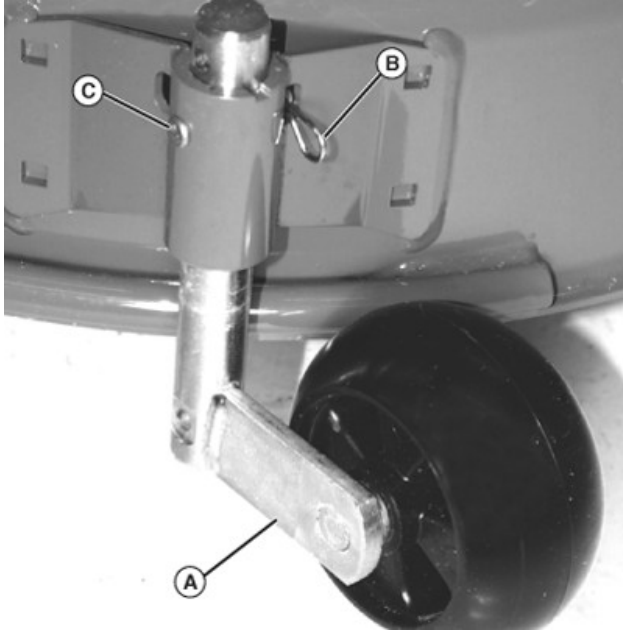


TCAL46568—UN—12APR13

OUMX068,0000621-04-27FEB14-2/3

3. اضبط العجلة المانعة للتخليع الجانبية (A).

- أزل المسمار الزنبركي (B) والمسمار المثقوب (C).
- اضبط العجلة لأعلى أو لأسفل بحيث تكون تقريبًا ما بين 6—13 مم (بوصة 1/4—1/2) فوق سطح الجز.

ملاحظة: يمتلك الغطاء مقاس 60 بوصة العجلة الجانبية، ويتمتع الغطاء مقاس 72 بوصة بعجلات جانبية.

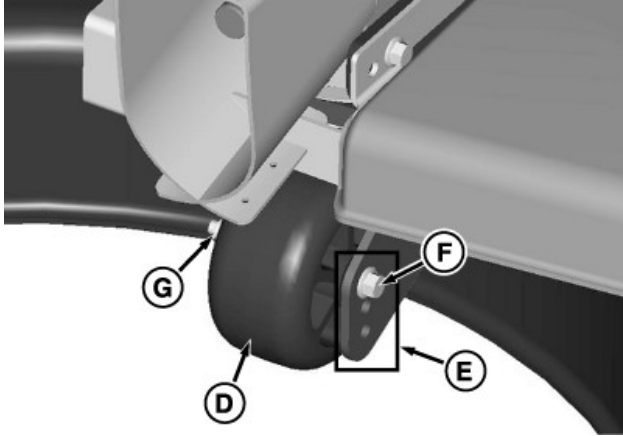

TCT010731—UN—27FEB14

OUMX068,0000621-04-27FEB14-3/3

4. اضبط العجلة المانعة للتخليع الوسطية (D) إلى واحدة من ثلاثة مواضع (E).

- فك الصمولة (F) والبرغي (G).
- اضبط العجلة لأعلى ولأسفل بحيث تكون تقريبًا ما بين 6—13 مم (بوصة 1/4—1/2) فوق سطح الجز.

5. ركب العجلة باستخدام جهاز الربط.

6. اضبط جميع العجلات على نفس الارتفاع.

فترات الصيانة

صيانة ماكينتك

- قد تقل لزوجة زيت المحرك إذا تم العمل بالماكينة ببطء أو بسرعة محرك منخفضة أو لفترات قصيرة بشكل متكرر.

مهم: تجنب التلف! يمكن أن تسبب ماكينات الغسيل بالضغط العالي التلف لمكونات الماكينة.

قد يتطلب العمل في ظروف صعبة تكرار عملية الصيانة في فترات أقصر:

- قد تتسخ أو تنسد مكونات المحرك عند العمل تحت ظروف ساخنة جداً أو وجود غبار كثيف أو بعض الظروف الأخرى.

OUMX068,00003B8-04-26OCT13-1/1

التلدين الأولي

- شحم لوالب سكين وحدة جزّ العشب.
- شحم محور عمود نقل الحركة (5 أماكن).
- فحص استواء غطاء وحدة جزّ العشب.

- شحم مفاصل العجل الصلب.
- شحم محاور العجل المصبوب.

OUMX068,0000615-04-27FEB14-1/1

قبل كل استعمال

- اضبط ارتفاع القطع وعجلة القياس إذا لزم الأمر.
- افحص سكاكين وحدة جزّ العشب.

- فكّ دروع القشاطر، ونظف قشاطر الحركة وافحصه.
- افحص وجود قطع مرخية أو مفقودة أو تالفة.

OUMX068,0000610-04-24FEB14-1/1

بعد كل استخدام

- شحم مفاصل العجل الصلب.
- شحم محاور العجل المصبوب.
- شحم العجلة المانعة للتخلّيع (الأغطية مقاس 152 سم (60 بوصة) و 183 سم (72 بوصة)).

- نظف الأوساخ من نظام وحدة جزّ العشب.
- نظف تراكم الشحم من حول دروع وقاية الماكينة (157.5 سم (62 بوصة للغطاء) 183 سم (72 بوصة) لأغطية (RD)).
- شحم وحدة جزّ العشب بعد كل غسيل.

H2AC9Y3,1655733454320-04-20JUN22-1/1

بعد أول 10 ساعة عمل

- اضبط موتر سير سطح وحدة جزّ العشب.

OUMX068,0000611-04-24FEB14-1/1

كل 25 ساعة

- شحم محور عمود نقل الحركة (5 أماكن).

OUMX068,0000616-04-24FEB14-1/1

كل 50 ساعة

- شحم لوالب وحدة جزّ العشب.

- افحص إطارات العجلة المصبوبة.

OUMX068,0000612-04-24FEB14-1/1

كل 100 ساعة

- افحص مستوى زيت صندوق تروس وحدة جزّ العشب.

- اضبط موتر سير سطح وحدة جزّ العشب.

OUMX068,00003B7-04-24FEB14-1/1

كل 250 ساعة

- افحص جلب ذراع دعم العجلة المصيوبية واستبدلها إذا كانت مهترئة.

OUMX068,0000613-04-24FEB14-1/1

كل 500 ساعة

- غير زيت صندوق التروس.

OUMX068,0000614-04-24FEB14-1/1

التشحيـم للصيانة

الشحم

ملاحظة: ليست جميع أنواع الشحوم متوافقة مع الماكينة؛ لا تتصح شركة John Deere بخلط مواد التشحيم. إذا تم استعمال أي منتجات أخرى غير مواد التشحيم المنصوح بها في الصيانة، فإخراج أي بقايا من مواد التشحيم المتبقية في النظام قبل استعمال هذا المنتج. إذا لم تتمكن من ذلك، فشحم الماكينة مرتين حتى تتمكن من إخراج الشحم القديم بالكامل من النظام.

إذا لم تستعمل أي من الشحوم المفضلة، فتأكد من استعمال شحمة لجميع الأهداف للاستعمال العام مع مقدار NLGI من الدرجة رقم 2.

قد تتطلب ظروف العمل المبللة أو بالسرعة العالية استخدام شحمة من شحوم الاستعمالات الخاصة. تواصل مع مقدم خدمة الصيانة للحصول على المعلومات.

ملاحظة: بعض أنواع مكثفات الشحوم لا تتوافق مع الأنواع الأخرى. قبل مزج أنواع شحوم مختلفة مع بعضها، يجب سؤال تاجر الشحوم للنصيحة.

مهم: تجنب التلف! استعمال شحوم John Deere التي ينصح بها لتجنب أعطال المكونات و الاهتراء المبكر.

شحوم John Deere المنصوح بها يكون لها أفضل فعالية في درجات حرارة الهواء من -29 إلى 135 درجة مئوية (-20 إلى 275 درجة فهرنهايت).

إذا كان العمل يتم خارج مجال درجات الحرارة هذه، راجع وكيل John Deere لمعرفة الشحوم ذات الاستعمالات الخاصة.

ينصح باستعمال الشحوم التالية:

- شحمة John Deere HD Lithium Complex متعددة الاستخدامات
- Grease-Gard™ Premium Plus

H2AC9Y3,1655816592108-04-20JUL22-1/1

شحم لوالب سكين وحدة جزّ العشب


1. أنزل وحدة جز العشب على الأرض تمامًا.

2. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

OUMX068,00002A0-04-26SEP13-1/2

3. شحم الثالث لوالب لوحدة جز العشب عبر الفتحات الموجودة في درع القشاط (A)، و (B) و (C) باستعمال شحم موصى به.

4. مسدس شحم المضخة 6—10 أوقات لكل لولب. قد يُسمع "فرقة" صغيرة حيث يدفع الهواء عبر مانعة التسرب. لن يتسبب التشحيم المفرط في تلف. ومع ذلك، لا يوصى بالتشحيم المفرط نرًا لأن الشحم سوف تلفه السكاكين.

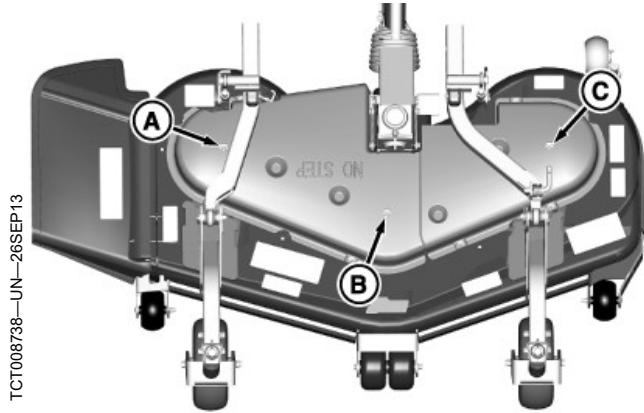

OUMX068,00002A0-04-26SEP13-2/2

تشحييم العجل المانع للتخليع (60 و 72 بوصة فقط)

1. شحم العجلة المانعة للتخليع في تجهيزات الشحم (A) من خلال الضخ بمسدس الشحكم حتى يمكن رؤية الشحمن ينز خارجًا عند المحور (B).
2. نظف الشحم الزائد من العجلة المانعة للتخليع.



TCAL46570—UN—12APR13

OUMX068,00002A1-04-20JUN22-1/1

تشليم محاور العجلة المصبوبة والمفصلات


2. انزل غطاء وحدة جزّ العشب إلى الأرض.

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة.)

OUMX068,0000623-04-28FEB14-1/2

3. شحم مفصلات العجلة المصبوبة لوحدة جزّ العشب (A) باستعمال الشحم الموصى به.

4. شحم محور العجلة المصبوبة (B) باستعمال الشحم الموصى به.

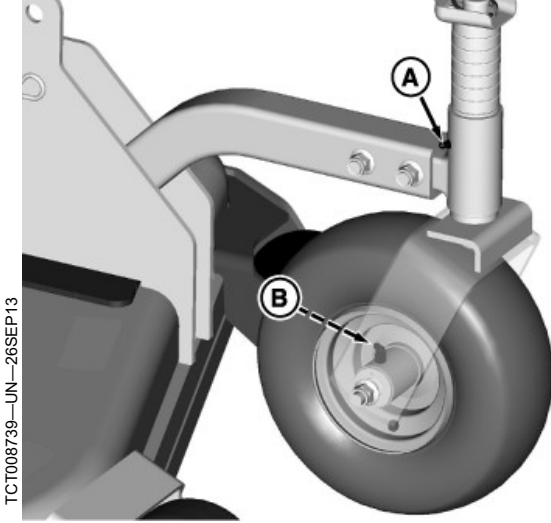

TCT008739—UN—26SEP13


OUMX068,0000623-04-28FEB14-2/2

تشليم محور دفع عمود نقل الحركة

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة.)

OUMX068,00002A3-04-28FEB14-1/4

التكملة على الصفحة القادمة

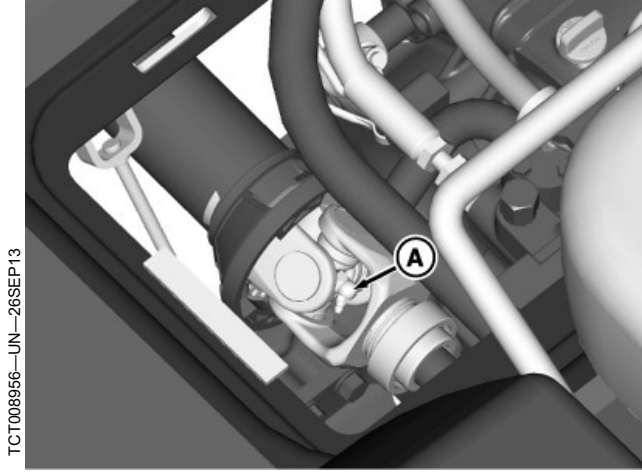


TCT008956—UN—26SEP13

2. افتح مزلاج الصيانة بالماكينة.

3. قم بتدوير محور دفع عمود نقل الحركة يدويًا حتى وصلة الشحم (A) تكون مواجهة لأعلى.

4. قم بتدوير محور دفع عمود نقل الحركة وواقى المحور (B) حتى تكون وصلة الشحم (C) مواجهة لأعلى ومرئية عبر الفتحة الموجودة في الواقى.

5. اضع مسدس الشحم على وصلة الشحم ومسدس المضخة حتى يمكن رؤية الشحم ينز من جانب جيمع أغطية المحمل على داخل الوصلة العامة.

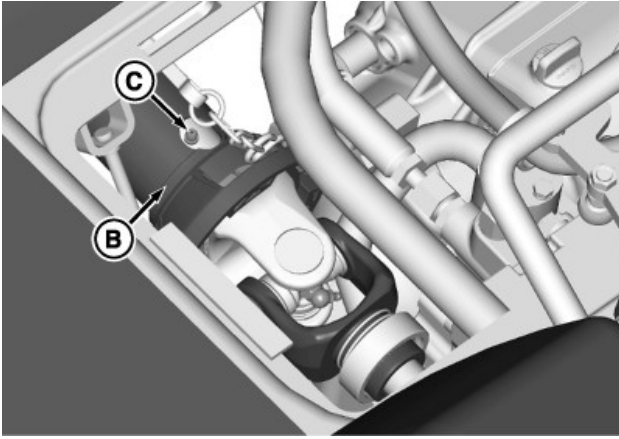


TCT008957—UN—26SEP13

OUMX068,00002A3-04-28FEB14-2/4

6. قم بتدوير محور دفع عمود نقل الحركة حتى تكون وصلة الشحم داخل الوصلة العامة مرئية عبر الفتحة (D) الموجودة في الواقى.

7. ضخ الشحم في الصولة حتى يمكن رؤية الشحم ينز من أغطية المحمل داخل الوصلة العامة.

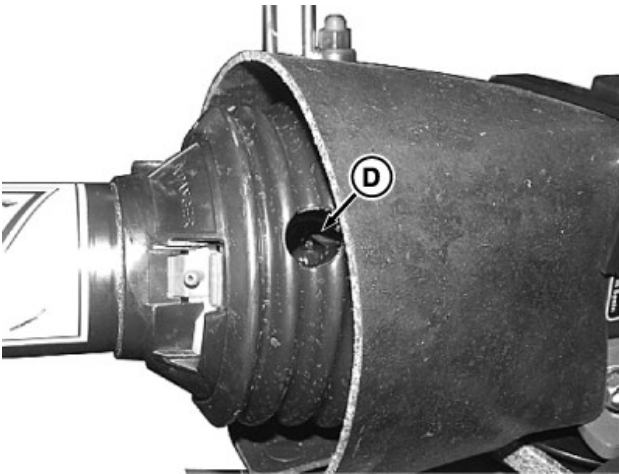


TCT008958—UN—26SEP13

OUMX068,00002A3-04-28FEB14-3/4

التكملة على الصفحة القادمة

8. ضخ الشحم في وصلات الشحم (E) الموجودة في داخل (F) وخارج واقيات المحور (G).
9. أغلق مزلاج صيانة الماكينة وأغلقه.

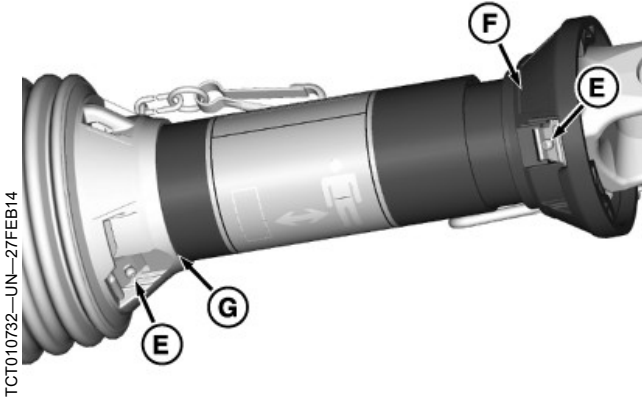

OUMX068,00002A3-04-28FEB14-4/4

صيانة جزاة العشب

تنظيف غطاء وحدة جزّ العشب.

1. أزل درع القشاطر من وحدة جزّ العشب ونظف أي عشب أو أوساخ من حول القشاطر والبكرات.

مهم: تجنب التلف! يمكن أن تسبب ماكينات الغسيل بالضغط العالي التلف لمكونات الماكينة.

2. في الماكينات ذات غطاء التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة، ارفع منصة المقعد وافتح غطاء المحرك وأزل العشب والأوساخ من حجرة المحرك.

نظف تحت وإقيات الغطاء وفي حجرة المحرك قبل كل استعمال للمساعدة في منع العشب الكثيف وتراكم السخام على الماكينة.

OUMX068,00003B9-04-26OCT13-1/1

غطاء وحدة جزّ العشب

تدوير وحدة جزّ العشب للصيانة

1. ارفع غطاء وحدة جزّ العشب الأمامية بالكامل.


OUMX068,00002A4-04-06AUG25-1/7

3. أزل سلاسل درع عمود الدفع الأمامي (A) والخلفي (B) من عمود قطع المكبح.

تنبيه: عشق مزاليج الصيانة. في حالة فقد الضغط الهيدروليكي، قد ينخفض وحدة جزّ العشب.



4. عشق مزاليج الصيانة.

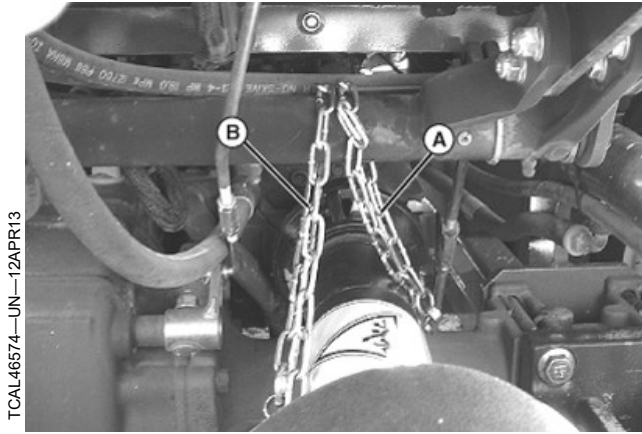


TCAL46574-UN-12APR13

OUMX068,00002A4-04-06AUG25-2/7

5. أغطية وحدات جزّ العشب مقاس 60 و72 فقط: أزل مسمار الزنبرك (C) من المسمار المثقوب (D) الذي يمسك حامل عجلة منع التجريح (E) في الجانب الأيسر من وحدة جزّ العشب.

6. أزل العجلة المانعة للتخليع من وحدة جزّ العشب.

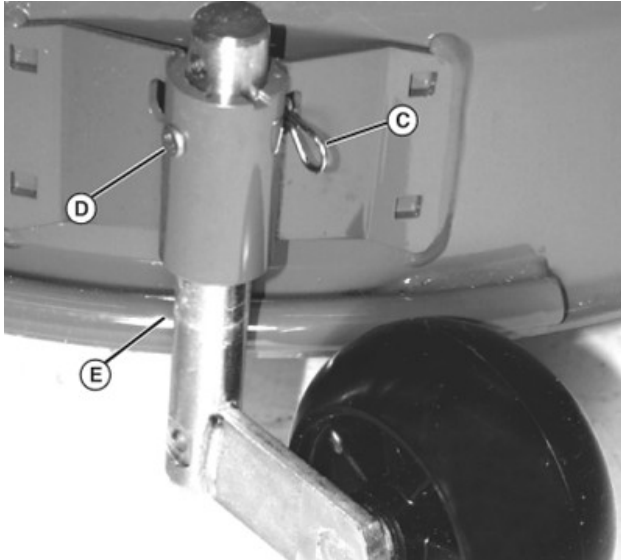


TCAL46575-UN-12APR13

OUMX068,00002A4-04-06AUG25-3/7

الكتابة على الصفحة القادمة

7. افتح مزلاج الصيانة بالماكينة.

8. اسحب للأمام في حلقة القارنة (F) الموجودة في محور دفع عمود نقل الحركة لوحدة جز العشب. اسحب محور مخرج عمود نقل الحركة لمحور دفع الماكينة للخارج (G).

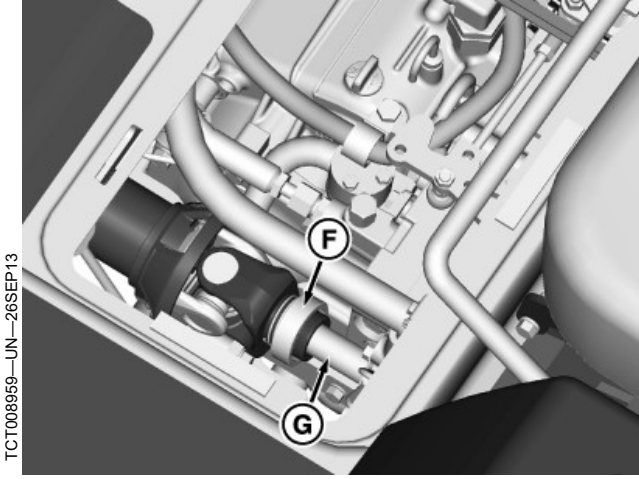

TCT008959—UN—26SEP13


OUMX068,00002A4-04-06AUG25-4/7

9. أزل حلقة التثبيت (H) من مسمار التعليق (I).

ملاحظة: لإعادة وحدة جز العشب إلى ارتفاع القطع الأصلي، لاحظ مكان الفتحة الذي تم تركيب مسمار التعليق فيه قبل إزالة مسمار التعليق.

10. فك مسمار التعليق من الفتحة الموجودة في لوحة الضبط (J).


11. كرر الإجراء للجانب الآخر من وحدة جز العشب.

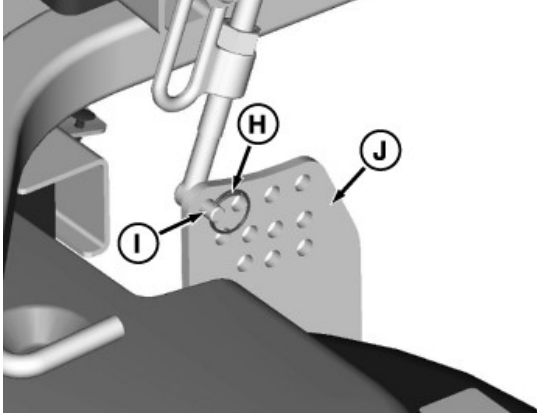

TCT008960—UN—27FEB14

OUMX068,00002A4-04-06AUG25-5/7


12. أنزل غطاء وحدة جز العشب الخلفي على الأرض. يسقط محور دفع عمود نقل الحركة (K) منفصلاً عن المحور الأمامي.

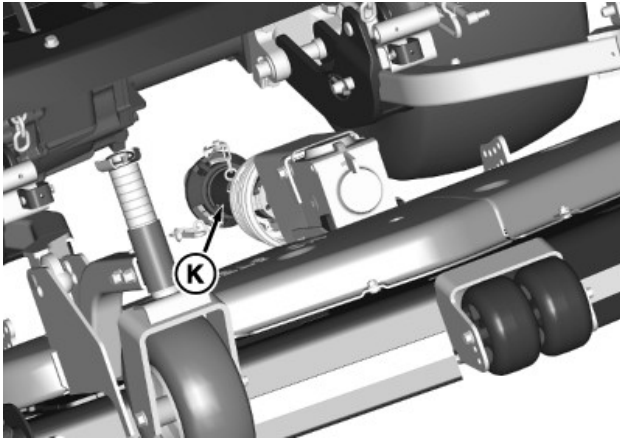

TCT008961—UN—26SEP13


OUMX068,00002A4-04-06AUG25-6/7

التكملة على الصفحة القادمة

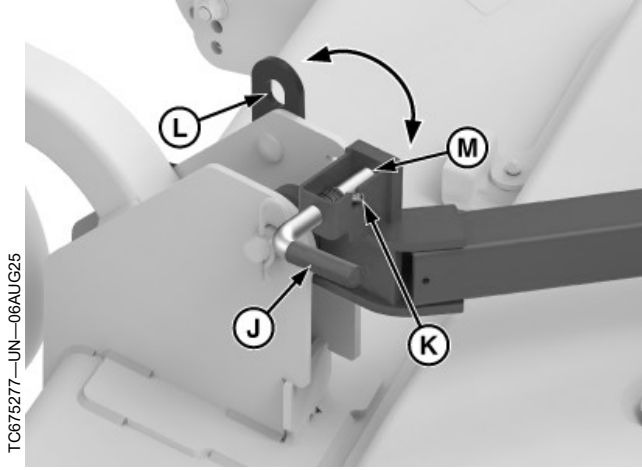

TC875277—UN—06AUG25

ملاحظة الصورة: قم بتدوير حامل الصيانة في الوضع الأمامي.

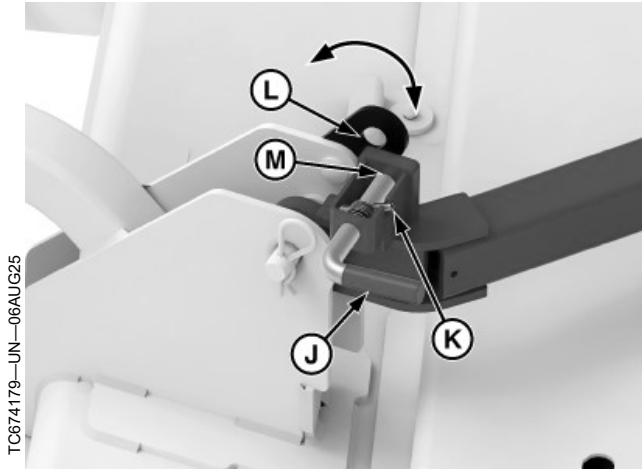

TC874179—UN—06AUG25

ملاحظة الصورة: قم بتدوير حامل الصيانة في الوضع الخلفي.

10. اخفض غطاء وحدة جزّ العشب إلى الأرض.

11. اضبط العجلة المانعة للتخليع على 6 مم (1/4 بوصة) فوق أرض مستوية.

OUMX068,00002A4-04-06AUG25-7/7

ملاحظة: اضبط موضع التدوير لحامل الصيانة (N) للمكان الخلفي لتلائم استعمال المصدات العلوية أو إطارات المركبة الأصغر. قم بهذا الضبط أثناء إعداد الوكيل عند تركيب وحدة جز العشب بالمركبة.

13. اسحب مقبض قفل صيانة وحدة جز العشب (L) للخارج وقم بالتدوير للخلف حتى ينضغط الزنبرك ويقفل المسمار (M) في الفتحة.

14. قم بتدوير وحدة جز العشب للخلف حتى تتحاذى الفتحة الموجودة في حامل الغطاء (N) مع فتحة قفل الصيانة (O).

15. قم بتدوير مقبض قفل الصيانة (L) للأمام لتمديد المسمار في فتحة حامل الغطاء (N).

لف غطاء وحدة جزّ العشب للتشغيل

1. اسحب قفل صيانة وحدة جزّ العشب خارج حامل وحدة جزّ العشب.
2. قم بتدوير الغطاء للأمام، مع منع محور دفع وحدة جزّ العشب من الحفر في الأرض.
3. وجه مسار محور دفع وحدة جزّ العشب لأعلى أعلى المحور الأمامي للماكينة، ووصل بالماكينة محور مخرج عمود نقل الحركة على محور ناقل الحركة.
4. اربط سلاسل درع محور الدفع الأمامي والخلفي بمحور قطع المكبح. اضبط السلاسل حسب المطلوب للحفاظ على الحد الأدنى للارتخاء عند رفع غطاء وحدة جزّ العشب وخفضه لحدود السير.
5. قم بتدوير وحدة جزّ العشب إلى موضع مستوي.
6. ركب مسامير التعليق الخلفي في الفتحات الموجودة في لوحات الضبط الخلفية البت تتطابق مع ارتفاع القطع المرغوب.
7. ركب حلقات التثبيت الموجودة في مسامير التعليق الجانبي اليمنى واليسرى.
8. ركب العجلة المانعة للتخليع في وحدة جزّ العشب.
9. قم بفتح قفل مز اليج الصيانة.

تفكيك و تركيب دروع القشاط

ملاحظة: يعد إجراء تفكيك وتركيب دروع القشاط هو نفسه عبر جميع مقاسات

الغطاء


الفك

⚠ تنبيه: تجنب الجروح! يمكن أن تعلق الأصابع، الملابس الفضفاضة أو الشعر الطويل في الأجزاء المتحركة. انتظر حتى يتوقف المحرك وجميع الأجزاء المتحركة قبل مغادرة منصة القيادة للقيام بضبط أو عمل صيانة للماكينة.

1. قم بتدوير وحدة جزّ العشب للصيانة، أو أزل وحدة جزّ العشب للماكينة.

H2AC9Y3,1656327873040-04-29JUN22-1/3


التكملة على الصفحة القادمة

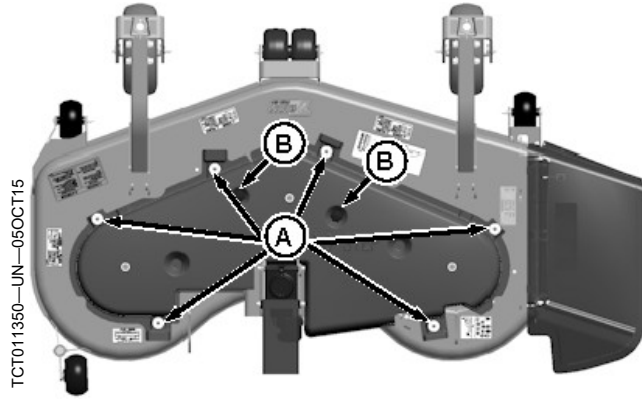

2. انزع خطاف قفل الإطباق المثبت السداسي (A) ثم فك البرغرين (B) لتأمين دروع القشاط على غطاء الجزارة.

ملاحظة الصورة: وحدة جز العشب ذات التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة المبينة.

H2AC9Y3,1656327873040-04-29JUN22-2/3

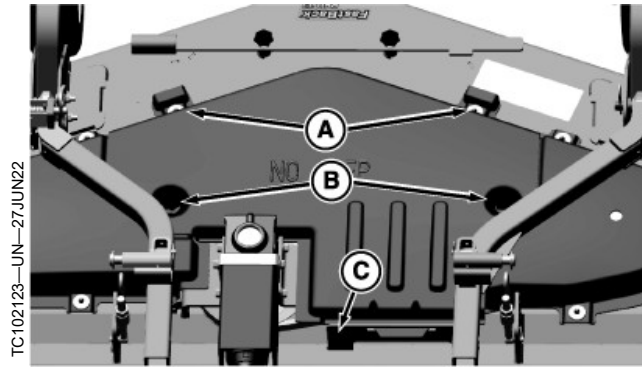

ملاحظة الصورة: 72 بوصة غطاء وحدة جز العشب تصريف خلفي

3. (ل 72 بوصة. RD فقط) على القطعة الوسطى لدرع الحزام المكون من 3 قطع لفك خطافي التثبيت (A) وفك المقبضين (B) اللذين يثبتان درع الحزام على غطاء وحدة جز العشب. حرك اللسان من الفتحة (C).

4. اخلع دروع القشاط من قضيب الربط.

التركيب

1. (ل 72 بوصة. ينزلق RD فقط في الفتحة (C).

2. ركب دروع القشاط وخطاف قفل الإطباق المثبت السداسي (اثنان لـ 72 بوصة (A).

3. ركب المقبضين (B).

4. استبدل أو لف غطاء وحدة جز العشب للتشغيل.

⚠ تنبيه: تجنب الجروح! قد تمسك الأصابع والملابس الفضفاضة في أجزاء التدوير. لا تشغل الماكينة دون تركيب جميع الدروع.

H2AC9Y3,1656327873040-04-29JUN22-3/3

ضبط توتر قشاط الدفع


2. أنزل سطح وحدة جز العشب على الأرض.

3. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

1. فك درع القشاط من غطاء وحدة جز العشب.

OUMX068,00002A6-04-06OCT13-1/2

التكملة على الصفحة القادمة

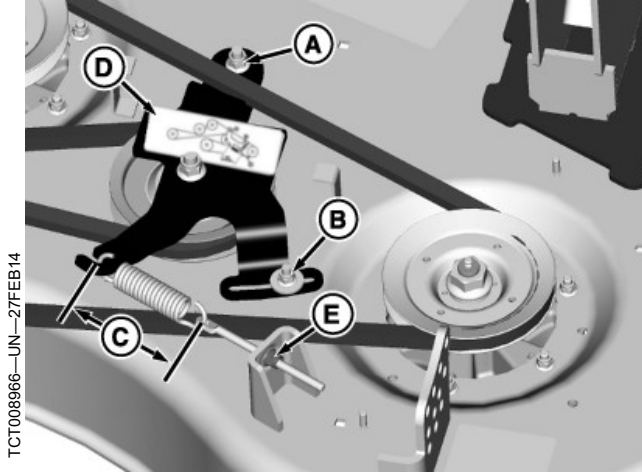

معروض هنا غطاء التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة، والأغطية الأخرى المشابهة.

OUMX068,00002A6-04-06OCT13-2/2

4. ارخي الصمولات (A) و(B).

5. قس طول (C) زنبرك توتر القشاطر من الخطاف للخطاف.

• اضبط الطول وفقًا للمصق (D) الموجود على ذراع الترس الوسيط.

6. اضبط البرغي (E) حتى يتم تصحيح زنبرك توتر طول القشاطر.

7. شد الصمولات (A) و (B).

8. ركب درع القشاطر.

تفكيك وتركيب محور الدفع وصندوق التروس (الجميع ماعدا أغطية فـ GLC)


1. أنزل سطح وحدة جز العشب على الأرض.

2. فك درع القشاطر من غطاء وحدة جزّ العشب.

3. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

ملاحظة: يشبه الإجراء اللازم لتفكيك وتركيب قشاطر الدفع وصندوق التروس جميع مقاسات الغطاء ما لم يتم الإشارة إلى خلاف ذلك.

OUMX068,0000316-04-28FEB14-1/6

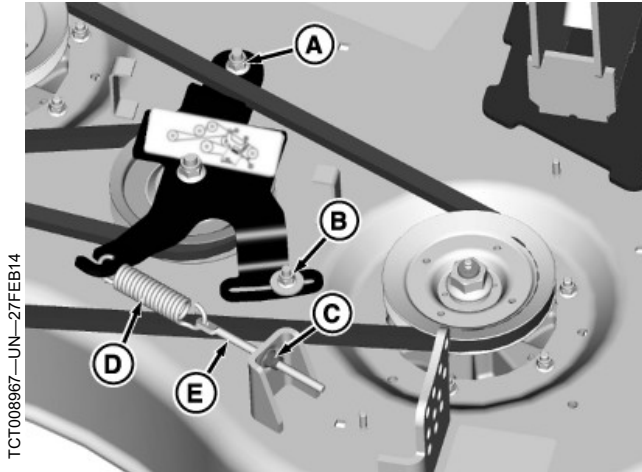

ملاحظة الصورة: معروض هنا غطاء التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة.

OUMX068,0000316-04-28FEB14-2/6


4. ارخي الصمولات (A) و(B).

5. فك البرغي (C)، وزنبرك التور (D) والقضيب (E) من وحدة جز العشب.

6. فك البراغي والغاسلة من (A) و(B).

التكلمة على الصفحة القادمة

7. فك قشاطر الدفع (F) من بكرة توتر القشاطر.

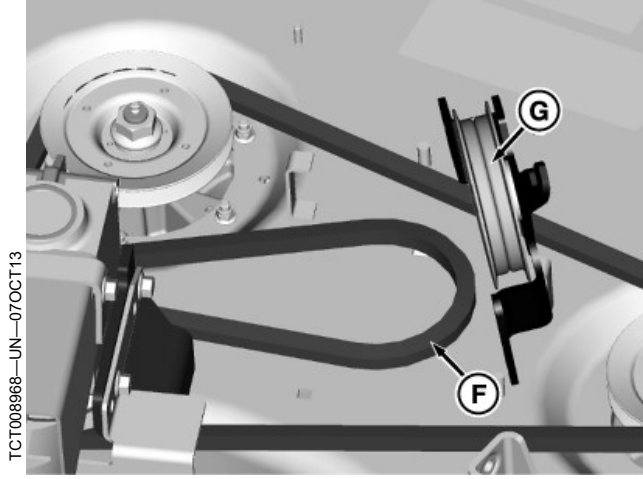


TCT008968—UN—07OCT13

ملاحظة الصورة: معروض هنا غطاء التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة.

OUMX068,0000316-04-28FEB14-3/6

8. أغطية التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة والتصريف الخلفي مقاس 62 بوصة:

- فك البراغي الأربعة (H) التي تثبت حامله الواقي (I) وصندوق التروس (J) لحوامل تركيب وحدة جز العشب.
- أخرج صندوق التروس من حاملات التركيب.
- فك قشاطر الدفع (K) عن البكرة.

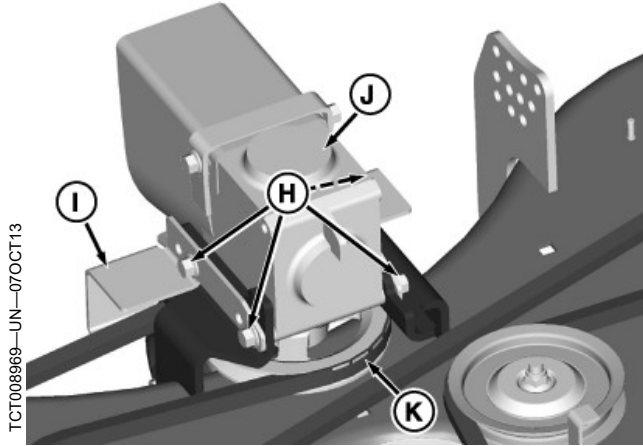

TCT008969—UN—07OCT13

ملاحظة الصورة: معروض هنا غطاء التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة.

OUMX068,0000316-04-28FEB14-4/6


9. أغطية التصريف الجانبي مقاس 72 بوصة:

- فك البراغي الأربعة (L) التي تثبت صندوق التروس (M) وحامل الواقي (N) لحوامل تركيب وحدة جز العشب.
- فك البرغي وجلبة الدعامة (O).
- أخرج صندوق التروس خارج حوامل التركيب.
- فك قشاطر الدفع (P) عن البكرة.

تركيب

يتم القيام بالتركيب بالترتيب العكسي من الفك.

ملاحظة: انظر مخطط توجيه القشاطر على ذراع الترس الوسيط لوحدة جز العشب.

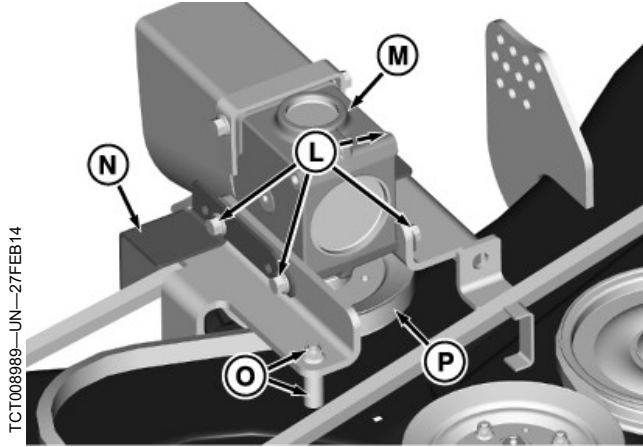


TCT008989—UN—27FEB14

ملاحظة الصورة: معروض هنا غطاء التصريف الجانبي مقاس 72 بوصة.

OUMX068,0000316-04-28FEB14-5/6

التكلمة على الصفحة القادمة

TCT008970—UN—07OCT13

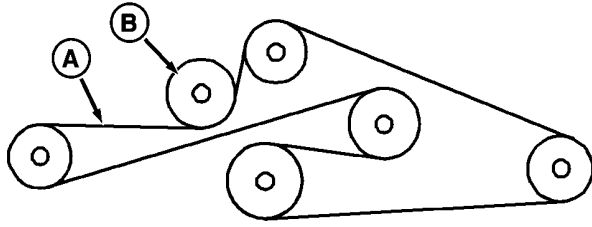

ملاحظة الصورة: مرئية من خلف الغطاء.

1. مرر قشاط الدفع (A) حول بكرات غطاء وحدة جزّ العشب.

2. ارخي البرغي الموجود على البكرة (B) لتسهيل تركيب القشاط.

3. ثبت صندوق التروس وحامل الواقي مع البراغي الأربعة. شد البراغي حسب الموصفات.

المواصفات

برغي صندوق التروس—العزم..... 73 نيوتن متر (54 رطل قدم)

4. الأغشية مقاس 183 سم (72 بوصة) فقط:ركب جلبة الدعامة، والبرغي، والصمولة.

5. اضبط موتر سير دفع وحدة جزّ العشب. (انظر ضبط توتر قشاط الدفع في هذا الجزء.)

OUMX068,0000316-04-28FEB14-6/6

تفكيك وتركيب قشاط الدفع وصندوق التروس (أغشية GLC)

2. فك درع القشاط من غطاء وحدة جزّ العشب.


ملاحظة: يشبه الإجراء اللازم لتفكيك وتركيب قشاط الدفع وصندوق التروس؛ لا من /أغشية GLC ما لم يتم الإشارة إلى خلاف ذلك.

فك

1. أنزل سطح وحدة جزّ العشب على الأرض.

OUMX068,0000318-04-28FEB14-1/6

TCT008967—UN—27FEB14

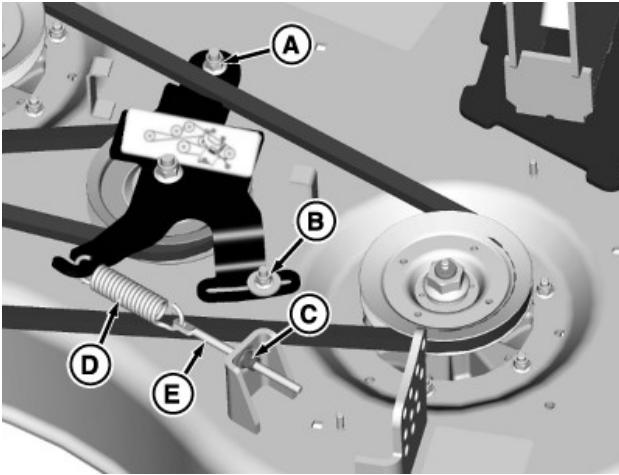

ملاحظة الصورة: معروض غطاء التصريف الجانبي GCL مقاس 60 بوصة.

OUMX068,0000318-04-28FEB14-2/6


التكملة على الصفحة القادمة

4. ارخي الصمولات (A) و(B).

5. فك البرغي (C)، وزنبرك التوتر (D) والقضيب (E) من وحدة جزّ العشب.

6. فك البراغي والغاسلة من (A) و(B).

7. فك قشاطر الدفع (F) من بكرة توتر القشاطر.

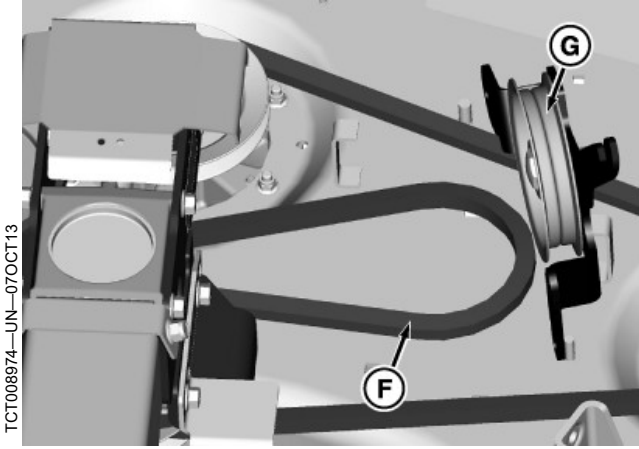

TCT008974-UN-07OCT13

ملاحظة الصورة: معروض غطاء التصريف الجانبي GCL مقاس 60 بوصة.

OUMX068,0000318-04-28FEB14-3/6


8. غطاء GCL مقاس 60 بوصة:

مهم: تجنب التلف! يجب عدم إرخاء البراغي الأربعة العلوية (H) أو إزالتها خلال هذا الإجراء. يتسبب إرخاء البراغي في سوء محاذاة قارئة المضخة.

a. فك البراغي الأربعة (I) التي تثبت حامل الوقاية (J) وصندوق التروس (K) بحوامل تركيب وحدة جز العشب.

b. أخرج صندوق التروس وحوامل تركيب المضخة (L) من حوامل التركيب.

c. فك قشاطر الدفع (M) عن البكرة.

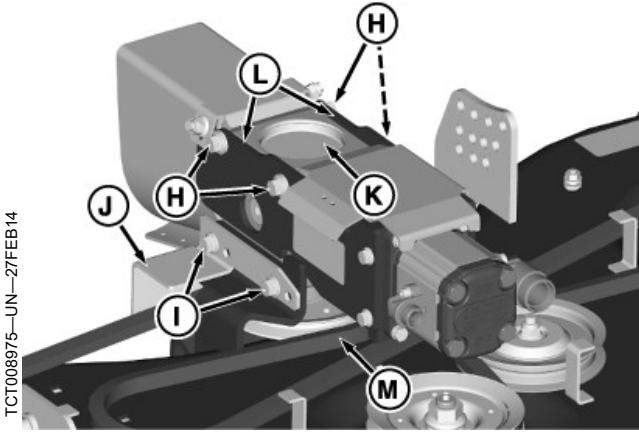

TCT008975-UN-27FEB14

ملاحظة الصورة: معروض غطاء التصريف الجانبي GCL مقاس 60 بوصة.

OUMX068,0000318-04-28FEB14-4/6

9. غطاء GLC مقاس 72 بوصة:

مهم: تجنب التلف! يجب عدم إرخاء البراغي الأربعة العلوية (H) أو إزالتها خلال هذا الإجراء. يتسبب إرخاء البراغي في سوء محاذاة قارئة المضخة.

a. فك البراغي الأربعة (N) التي تثبت حامل الوقائي (O) وصندوق التروس (P) لحوامل تركيب وحدة جز العشب.

b. فك البرغي وجلبة الدعامة (Q).

c. أخرج صندوق التروس وحوامل تركيب المضخة (R) من حوامل التركيب.


d. فك قشاطر الدفع (S) عن البكرة.

تركيب

يتم القيام بالتركيب بالترتيب العكسي من الفك.

ملاحظة: انظر مخطط توجيه القشاطر على ذراع الترس الوسيط لوحدة جز العشب.

التكملة على الصفحة القادمة

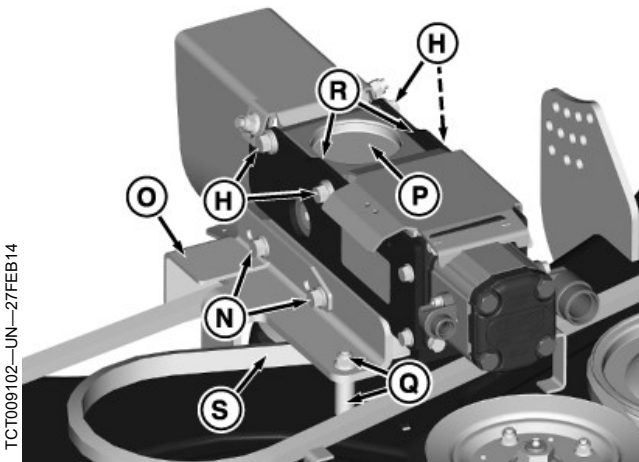


TCT009102-UN-27FEB14

ملاحظة الصورة: معروض هنا غطاء التصريف الجانبي GLC مقاس 72 بوصة.

OUMX068,0000318-04-28FEB14-5/6

TCT008976—UN—07OCT13

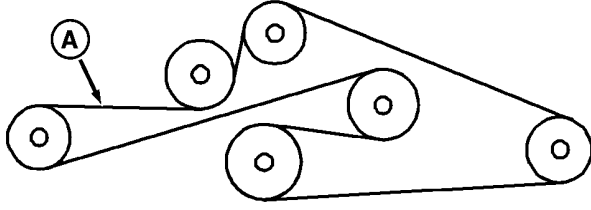

ملاحظة الصورة: مرئية من خلف الغطاء.

OUMX068,0000318-04-28FEB14-6/6

1. مرر قشاط الدفع (A) حول بكرات غطاء وحدة جزّ العشب.

2. ارخي البرغي الموجود على البكرة (B) لتسهيل تركيب القشاط.

3. ثبت صندوق التروس وحامل الواقي مع البراغي الأربعة. شد البراغي حسب الموصفات.

المواصفات

برغي صندوق التروس—العزم. 73 نيوتن متر (54 رطل قدم)

4. غطاء GLC مفا 183 سم (72 بوصة) فقط: ركب جلبة الدعامة، والبرغي، والصمولة.

5. اضبط موتر سير دفع وحدة جزّ العشب. (انظر ضبط توتر قشاط الدفع في هذا الجزء.)


فحص مستوى زيت صندوق التروس

2. تأكد من أن الجزارة في وضع تشغيل ومستوية.

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة.)

OUMX068,00007D5-04-29MAY14-1/2

TCAL46590—UN—12APR13

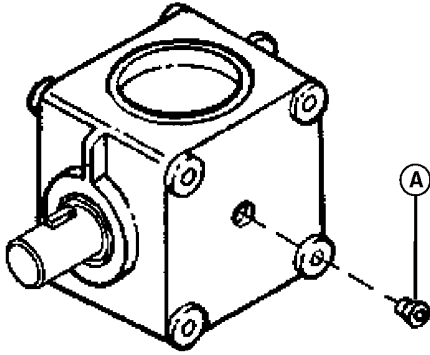

معروض هنا عرض المرجع.

OUMX068,00007D5-04-29MAY14-2/2

3. فك سدادة الفحص (A). يجب أن يكون مستوى الزيت واصل إلى أسفل الفتحة.

4. أضف الزيت، إذا لزم الأمر، عبر فتحة سدادة الفحص.

5. ركب وشد سدادة الفحص.

تغيير زيت صندوق التروس


2. فك قشاط الحركة وصندوق التروس.

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة.)

OUMX068,00002A9-04-26OCT13-1/2

التكملة على الصفحة القادمة

TCAL46591—UN—12APR13

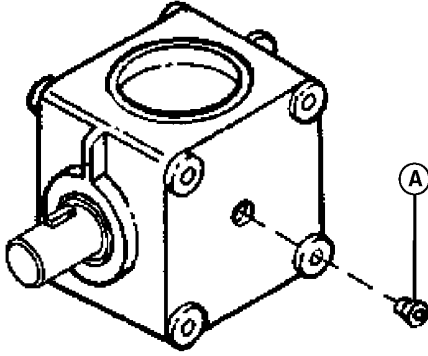

معروض هنا عرض المرجع.

OUMX068,00002A9-04-26OCT13-2/2

3. فك سداة الفحص (A) وقم بإزالة صندوق التروس على جانبيها، فوق وعاء مناسب، واطرك زيت صندوق التروس حتى يفرغ تمامًا.

4. ركب صندوق التروس وقشاطر الحركة.

5. أضف الزيت عبر فجوة سداة الفحص إلى أن يصبح مستوى الزيت مستويًا مع قاعدة الفجوة.

6. ركب وشد سداة الفحص.

2. فك دروع القشاطر.

3. فك قشاطر الحركة من صندوق التروس.


OUMX068,00003BA-04-17MAR14-2/5

تغيير زيت صندوق التروس (أغطية GLC)

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

4. فك البرغيين (A) وغطاء الحماية (B).

TCT009184—UN—26OCT13

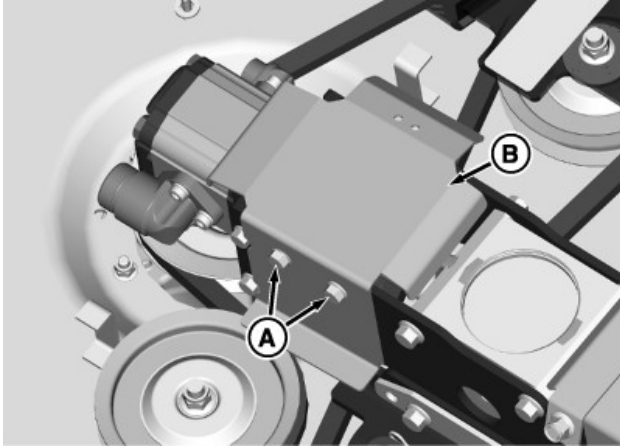

OUMX068,00003BA-04-17MAR14-2/5


مهم: تجنب التلف! لا تفك براغي حامل تركيب المضخة (C). يتم محاذاة حامل تركيب المضخة في المصنع لمنع سوء محاذاة القارئة.

5. فك براغي تركيب المضخة الأربعة (D).

6. فك المضخة (E) من صندوق التروس. يخرج نصف واحد من القارئة والتفرع العنكبوتي (F) مع المضخة.

7. فك البراغي الأربعة (G) التي تربط صندوق التروس (H) والدرع (I) بحوامل تركيب وحدة جز العشب. يخرج نصف القارئة مع صندوق التروس.


TCT009186—UN—27FEB14

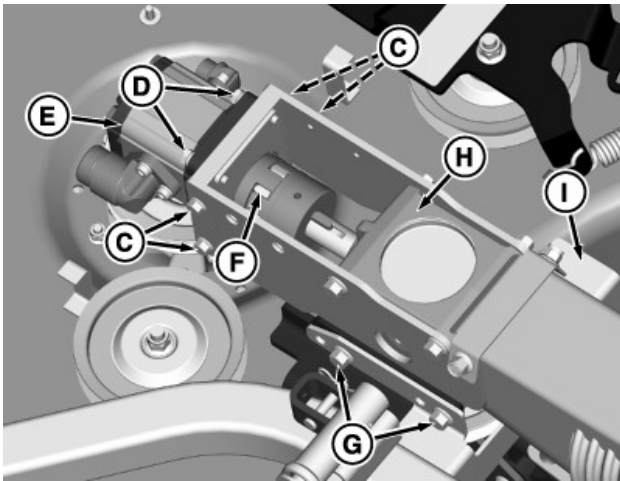

OUMX068,00003BA-04-17MAR14-3/5

التكملة على الصفحة القادمة

TCT009185—UN—27FEB14

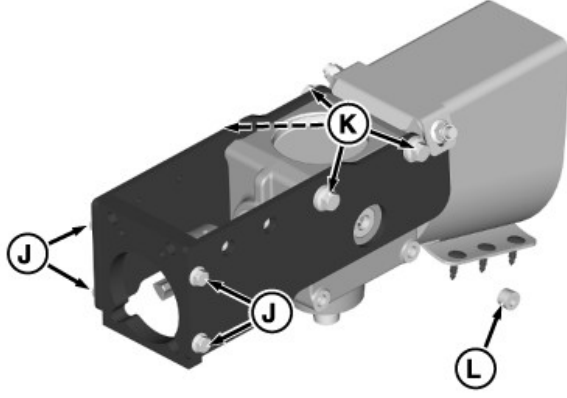

OUMX068,00003BA-04-17MAR14-4/5

8. فك سداة الفحص (L) وقم بإزالة صندوق التروس على جانبه، فوق وعاء مناسب. دع زيت صندوق التروس يخرج بشكل كامل.
- ملاحظة: لا تفك أو ترخي حوالم تركيب المضخة. يجب تغيير الزيت دون لمس البراغي (J) أو البراغي الأربعة (K) أعلى صندوق التروس.
- مهم: تحبب التلف! عند استبدال أحد القارنات، يجب أيضًا استبدال التفرع العنكبوتي.
9. افحص القارنات الموجودة على صندوق التروس ومحور المضخة. بدلها عند الضرورة.
10. لف القشاش حول البكرة. ركب المجموعة الفرعية لندوق التروس وحامل الدرع.
11. أضف الزيت عبر فجوة سداة الفحص إلى أن يصبح مستوى الزيت مستويًا مع قاعدة الفجوة.
12. ركب وشد سداة الفحص.

TCT010743—UN—17MAR14



OUMX068,00003BA-04-17MAR14-5/5

13. باستعمال نصف القارنات الموجودة بصندوق التروس كدليل محاذاة، ركب المضخة مع نصف القارنات والتفرع العنكبوتي. تحقق من أن الفجوة (M) الموجودة بين نصفي القارنات حسب المواصفات.
- المواصفات
- نصف القارنات—فراغ 20 مم (0.787 بوصة)
14. ركب غطاء الحماية.
15. ركب دروع القشاش.

فك وتركيب السكاكين


2. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

3. اقفل مزاليج صيانة ذراع الرفع.

1. ارفع غطاء وحدة جزّ العشب بالكامل.

H2AC9Y3,1656331915067-04-29JUN22-1/3

TC102124—UN—27JUN22

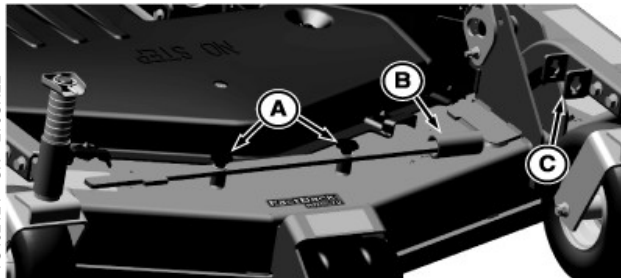


72 بوصة قضيب الصيانة RD

H2AC9Y3,1656331915067-04-29JUN22-2/3

4. (ل 72 بوصة. RD فقط) فك المقبضين المسننين (A) اللذين يثبتان قضيب الصيانة (B) على غطاء وحدة جزّ العشب. أمسك الطرف المسطح لقضيب الصيانة واسحبه في الحامل (C).
5. لف غطاء وحدة جزّ العشب للصيانة (ل 72 بوصة. RD). استخدم قضيب الصيانة لتدوير سطح وحدة جزّ العشب (RD).

التكملة على الصفحة القادمة

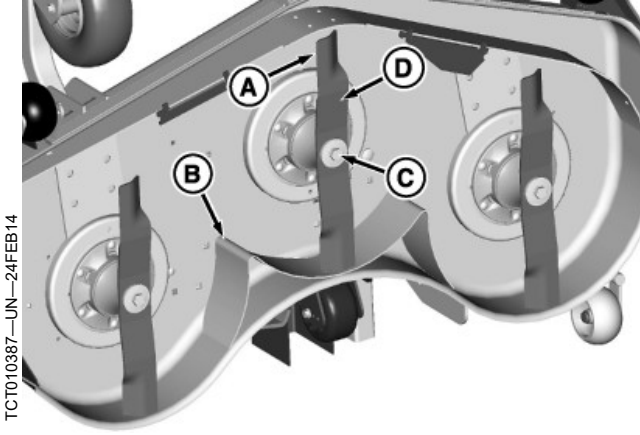

TCT010387-UN-24FEB14

تنبيه: تجنب الجروح! السكاكين الدوّارة تشكّل خطرًا كبيرًا. قبل ضبط أو صيانة وحدة جز العشب:

• افصل سلك (أسلاك) شمعة الإشعال السالب أو سلك البطارية السالب لمنع تشغيل المحرك بدون قصد.

• احرص دائمًا على ارتداء قفازات عند التعامل مع سكاكين جزّ العشب أو عند القيام بأي عمل بالقرب منها.

6. أدخل قطعة خشبية بين طرف السكين (A) وحافة الغطاء (B) لمنع السكين من الالتفاف أثناء فك قطع تثبيت السكين.

7. فك البرغي والرنديلة (C) بلف البرغي بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة حتى يتم فكّه. فك السكين (D) من اللولب. كرر العملية لجميع السكاكين التي يلزم صيانتها.

8. قم بفحص السكاكين للتحقق من عدم تعرضها لأضرار. استبدل كل السكاكين المتضررة.

9. اشحذ السكاكين الثلثة.

10. نظف السكاكين، اللولب، وقطع تثبيتها.

11. وازن السكاكين.

12. ركب السكين على لولب غطاء وحدة جزّ العشب بأجنحة السكين متجهة للأعلى.

13. ركب برغي السكين والغاسلة بحيث تتجه الجهة المحدبة للرنديلة إلى السكين. شد برغي السكين حسب المواصفات. كرر ذلك للسكاكين الأخرى.

المواصفات

برغي السكين—العزم 122 نيوتن متر (90 رطلًا قدمًا)

14. انزل أغطية وحدات جزّ العشب بالكامل.

H2AC9Y3,1656331915067-04-29JUN22-3/3


شحذ السكاكين

• اشحذ السكاكين بواسطة حجر الجليخ، مبرد يدوي، أو بواسطة أداة سنّ السكاكين الكهربائية.

تنبيه: تجنب الجروح! السكاكين حادة. ارتدي قفازات دائما عند التعامل مع السكاكين أو عند القيام بأي عمل بالقرب منها.

ارتدي دائما حماية للعيون عند القيام بعملية الجليخ.

OUMX068,00002AB-04-01DEC13-1/2

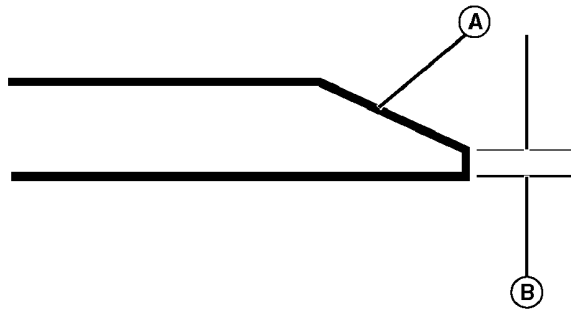

TCAL46593-UN-12APR13

- حافظ على الطرف المشطوف الأصلي (A) عند القيام بعملية الجليخ.
- يتعين أن يكون السكين به حافة قطع بمقاس 0.40 ملم (1/64 إنش) (B) أو أقل.
- وازن السكاكين قبل تركيبها.

OUMX068,00002AB-04-01DEC13-2/2


موازنة السكاكين

تنبيه: تجنب الجروح! السكاكين حادة. ارتدي قفازات دائما عند التعامل مع السكاكين أو عند القيام بأي عمل بالقرب منها.

1. نظف السكين.

التلمة على الصفحة القادمة

OUMX068,00002AC-04-01DEC13-1/2

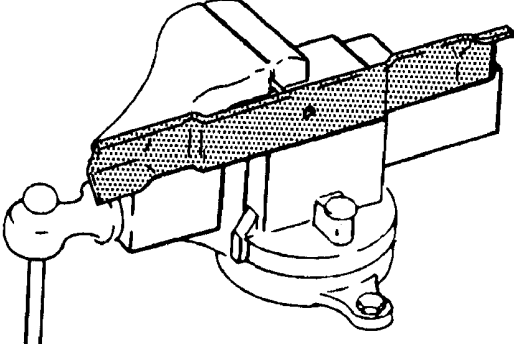

2. ضع السكين على مسمار في ملزمة. لف السكين إلى الوضع الأفقي.

3. افحص توازنها. إذا لم تكن السكين متوازنة، سوف يسقط الطرف الثقيل للسكين.

4. حفّ السطح المائل للطرف الثقيل. لا تغيّر السطح المائل للسكين.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

استخدام جدول استكشاف الأعطال وإصلاحها

إذا واجهتك مشكلة غير مذكورة في هذا الجدول، فراجع دليلك التقني أو الوكيل أو مزود خدمة آخر ليقدم لك الخدمة.

MP47322,00F467B-04-11JUL25-1/1

غطاء وحدة جز العشب مقاس 60 بوصة (التصريف الجانبي)

مدى ارتفاع القطع	152-25 مم (6-1 بوصة)
الوزن	184 كجم (405 رطل)
عرض القطع	152.4 سم (60 إنش)
العرض الكلي	186.7 سم (73.5 إنش)

OUMX068,0000209-04-04OCT13-1/1

غطاء وحدة جز العشب GLC مقاس 60 بوصة (التصريف الجانبي)

مدى ارتفاع القطع	152—25 مم (1—6 بوصة)
الوزن	189 كجم (416 رطل)
عرض القطع	152.4 سم (60 إنش)
العرض الكلي	186.7 سم (73.5 إنش)

OUMX068,000020A-04-17MAR14-1/1

غطاء وحدة جز العشب مقاس 62 بوصة (التصريف الخلفي)

مدى ارتفاع القطع	152—25 مم (1—6 بوصة)
الوزن	180 كجم (397 رطل)
عرض القطع	157.5 سم (62 إنش)
العرض الكلي	163.8 سم (64.5 إنش)

OUMX068,000020B-04-04OCT13-1/1

غطاء وحدة جز العشب مقاس 72 بوصة (التصريف الجانبي)

مدى ارتفاع القطع	152—25 مم (1—6 بوصة)
الوزن	224 كجم (493 رطل)
عرض القطع	182.9 سم (72 إنش)
العرض الكلي	218.4 سم (86 إنش)

OUMX068,000020C-04-04OCT13-1/1

غطاء وحدة جز العشب GLC مقاس 72 بوصة (التصريف الجانبي)

مدى ارتفاع القطع	152—25 مم (1—6 بوصة)
الوزن	229 كجم (504 رطل)
عرض القطع	182.9 سم (72 إنش)
العرض الكلي	218.4 سم (86 إنش)

OUMX068,000020D-04-17MAR14-1/1

غطاء وحدة جز العشب مقاس 72 بوصة (التصريف الخلفي)

مدى ارتفاع القطع	152-25 مم (6-1 بوصة)
الوزن	247 كجم (544.5 رطل)
عرض القطع	182.9 سم (72 إنش)
العرض الكلي	218.4 سم (86 بوصة)

H2AC9Y3,1655731226940-04-20JUN22-1/1

حجم العجلات

العجلات المصنوبة	11x4-5
------------------------	--------

AP43109,00002C7-04-15APR13-1/1

ضغط هواء العجلات

عجلات الماكينة افحص ملصق فترات الصيانة للماكينة
عجلات دعم غطاء وحدة جزّ العشب شبه هوائي

OUMX068,000020E-04-26OCT13-1/1

كمية التعبئة (السعة)

سعة صندوق التروس 0.4 لتر (13.5 أونصة)

AP43109,00002C9-04-16APR13-1/1

مواد التشحيم المنصوح بها

زيت صندوق التروس زيت GL-5 (90W)
مواد التشحيم انظر جزء تشحيم الصيانة

AP43109,00002CA-04-15APR13-1/1

عزم شد البراغي

براغي تركيب القشاط 122 نيوتن متر (90 رطل قدم)
براغي تركيب صندوق التروس 73 نيوتن متر (54 رطل قدم)
الذراع المصبوب لبراغي الغطاء 81 نيوتن متر (60 رطل قدم)
عمود الدفع لبراغي صندوق التروس 122 نيوتن متر (90 رطل قدم)

OUMX068,0000618-04-24FEB14-1/1

العمل في المنحدرات

أقصى ميل للمنحدر 15 درجة مئوية.

LK2DAIZ,1751349972448-04-01JUL25-1/1

إعلان المطابقة

بيان التوافق EC

Deere & Company
مولين، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية

يقر الموقع أدناه بموجب هذا المستند أن
نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 60 بوصة)
الطرزات: عرض القطع 1.52 م (60 بوصة)
نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الخلفي (تصدير الجازاة مقاس 62 بوصة)
الطرزات: عرض القطع 1.58 م (62 بوصة)
نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 72 بوصة)
الطرزات: عرض القطع 1.83 م (72 بوصة)
نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب GLC ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 60 بوصة)
الطرزات: عرض القطع 1.52 م (60 بوصة)
نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب GLC ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 72 بوصة)
الطرزات: عرض القطع 1.83 م (72 بوصة)
نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الخلفي (تصدير الجازاة مقاس 72 بوصة)
الطرزات: عرض القطع 1.83 م (72 بوصة)
أرقام التسلسل: انظر صفحة تعريف المنتج
تستوفي جميع الأحكام ذات الصلة والمتطلبات الأساسية للتوجيهات التالية:

رقم	التوجيه	طريقة التصديق
قانون الماكينات	2006/42/EC	شهادة ذاتية

اسم وعنوان الشخص المصرح له في الاتحاد الأوروبي بالقيام بتجهيز ملف التصميم التقني:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

خدمة العملاء

Impexstraße 3

D-69190 Walldorf

EUConformity@JohnDeere.com

مكان الإعلان: Fuquay-Varina, NC USA

تاريخ الإعلان: 1 ديسمبر 2022

وحدة التصنيع: John Deere Turf Care

DXCE01—UN—28APR09



H2AC9Y3,1658238181454-04-19JUL22-1/2

TCT015240—UN—28MAR17

الاسم: Dan Thiemke

اللقب: مدير هندسة المنتجات، الجز للغرض التجاري

H2AC9Y3,1658238181454-04-19JUL22-2/2

إعلان المطابقة في المملكة المتحدة

Deere & Company
مولين، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية

يقر الموقع أدناه بموجب هذا المستند أن:

نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 60 بوصة)

الطرز: عرض القطع 1.52 م (60 بوصة)

نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الخلفي (تصدير الجازاة مقاس 62 بوصة)

الطرزات: عرض القطع 1.58 م (62 بوصة)

نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 72 بوصة)

الطرزات: عرض القطع 1.83 م (72 بوصة)

نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب GLC ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 60 بوصة)

الطرزات: عرض القطع 1.52 م (60 بوصة)

نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب GLC ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 72 بوصة)

الطرزات: عرض القطع 1.83 م (72 بوصة)

نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الخلفي (تصدير الجازاة مقاس 72 بوصة)

الطرزات: عرض القطع 1.83 م (72 بوصة)

أرقام التسلسل: انظر صفحة تعريف المنتج

يستوفي جميع الشروط ذات الصلة والمتطلبات الضرورية لمواصفات المملكة المتحدة التالية:

رقم	التوجيه	طريقة التصديق
لوائح توريد الماكينات (السلامة) لعام 2008	S.I. 2008/1597	شهادة ذاتية

اسم وعنوان الشخص المصرح له بتجهيز ملف التصميم التقني:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

خدمة العملاء

Impexstraße 3

D-69190 Walldorf

EUConformity@JohnDeere.com

صدر هذا الإعلان على مسؤولية جهة التصنيع وحدها.

مكان الإعلان: Fuquay-Varina, NC USA

تاريخ الإعلان: 1 أكتوبر 2022

وحدة التصنيع: John Deere Turf Care

مستورد منتجات الزراعة والأعشاب: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT

مستورد منتجات الغابات: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW

TCT01783—UN—21FEB21

**UK
CA**

H2AC9Y3,1658238296867-04-19JUL22-1/2

TCT015240—UN—28MAR17

الاسم: Dan Thiemke

اللقب: مدير هندسة المنتجات، الجز للغرض التجاري



H2AC9Y3,1658238296867-04-19JUL22-2/2

جودة John Deere

C. إذا كان موظفين قطع الغيار وفنيين الصيانة غير قادرين على حل مشكلتك، فراجع مدير الورشة أو المالك.

D. إن لم يتم حل مشكلتك أو سؤالك عن طريق الوكيل، حينئذ اذهب إلى الخطوة 3.

خطوة 3

اتصل بـ John Deere

A. وكيل John Deere الخاص بك هو أكثر مصدر فعالية لتوجيه أي مشكلة، ولكن إن لم تتمكن من حل مشكلتك بعد مراجعة دليل استعمال السائق الخاص بك بعد التواصل مع الوكيل الخاص بك، اتصل بشركة John Deere لطلب المساعدة.

B. للحصول على خدمة فعالة وسريعة، يرجى تحضير ما يلي قبل الاتصال:

- اسم الوكيل الذي تقوم بالعمل معه.
- رقم تسلسل المعدات الخاصة بك.
- عدد الساعات في الماكينة (إذا كان موجوداً).
- رقم التسلسل الخاص بك المسجل في مقدمة هذا الدليل من الداخل.
- إذا كانت المشكلة التي تواجهها مع أحد الملحقات، رقم تعريف هذا الجهاز.

C. ثم اتصل على الرقم 1-800-537-8233 (الولايات المتحدة وكندا) وسوف يقوم مستشارنا بالعمل مع الوكيل الخاص بك للتحري عن سبب قلقك. إذا كنت خارج الولايات المتحدة وكندا، ففضل بزيارتنا عبر عنوان الإنترنت التالي:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

اختر دولتك ثم اضغط على رابط (اتصل بنا).

اقتناء تجهيزات John Deere ليست مجرد عملية شراء، بل إنه استثمار في الجودة. تلك الجودة تتجاوز معدتنا إلى دعم الخدمة وقطع غيار وكيل John Deere الخاص بك. يلزم هذا الدعم للمحافظة عليك كزبون راضي.

لهذا السبب قامت شركة John Deere بابتكار وسيلة للتعامل مع أسئلتك أو مشاكلك، في حالة وجودها. الخطوات الثلاثة التالية سوف تساعد في إرشادك لاستخدام هذه الخدمة.

خطوة 1

عد إلى دليل استعمال السائق الخاص بك

A. يوجد به العديد من الصور والمعلومات التفصيلية عن طريقة تشغيل معدتك بشكل آمن وصحيح.

B. تقدم لك خطوات لعلاج المتاعب والأعطال، ومعلومات عن المواصفات التقنية.

C. تقدم لك معلومات لطلب كتلوجات قطع الغيار، دليل استعمال الصيانة والدليل التقني.

D. إن لم تتوفر الإجابة عن أسئلتك في دليل استعمال السائق، حينئذ اذهب إلى الخطوة 2.

خطوة 2

اتصل بالوكيل الخاص بك

A. وكيل John Deere الخاص بك لديه المسؤولية، السلطة والقدرة على إجابة الأسئلة، حل المشاكل، وإنجاز مهام قطع الغيار وخدمات الصيانة التي تحتاج لها.

B. أولاً ناقش سؤالك أو مشكلتك مع موظفين الصيانة وقطع الغيار المدربين لدى وكيلك.

صفحة	صفحة
غ	آ
30-1 غطاء وحدة جز العشب، غير GLC	35-1 ارتفاع القطع، ضبط
25-3 التركيب	30-3 التخزين بأمان
50-1 تنظيف	45-2 العجلة المانعة للتخليع (60 و 72 بوصة)
50-1 غطاء وحدة جز العشب	45-1 لوالب سكين وحدة جزّ العشب
50-1 التدوير للصيانة والتشغيل	45-3 محاور العجلة المصبوبة والمفصلات
50-3 دروع القشاط، تفكيك و تركيب	45-3 محور عمود نقل الحركة
ف	الساكنين
40-1 فترات الصيانة	50-12 الشدّ
40-1 التليين الأولي	50-12 موازنة
40-1 بعد أول 10 ساعة عمل	الشفرات
40-1 بعد كل استخدام	50-11 الإزالة والتركيب
40-1 قبل كل استعمال	العجلات، دعامة وحدة جزّ العشب
40-1 كل 25 ساعات	35-7 الأمامية، ضبط
40-1 كل 50 ساعات	35-8 الخلفي، ضبط
40-1 كل 100 ساعات	ت
40-2 كل 250 ساعات	30-3 تخزين المعدات
40-2 كل 500 ساعات	45-1 تشحيم
	10-1 تعليمات السلامة
ق	ج
50-4 قشاط الحركة	55-1 جدول علاج الأعطال
GLC التوتر، ضبط	د
GLC الفك والتركيب	50-3 دروع القشاط، تفكيك و تركيب
GLC أغطية 50-7	ز
GLC الجميع ماعدا أغطية 50-5	زيت صندوق التروس
م	المستوى، فحص
1565 متطلبات الاتزان	50-9 تغيير
1585 25-1, 1545, 1445, 1435	GLC تغيير، أغطية 50-10
35-1 مزالج الصيانة، استعمال	ض
35-5 مستوى سطح وحدة جزّ العشب	25-3 ضغط الإطار
35-4 الضبط	ع
35-4 فحص	عجلات مانعة للتخليع
05-2 ملصقات السلامة، الغير نصية	35-7 الأمامية، ضبط
05-1 الموقع، التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة	35-8 الخلفي، ضبط
05-4 الموقع، الجميع ماعدا التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة	25-2 عرض مسار العجلة الأمامي، ضبط
05-4 تجنب الإصابات من الساكنين الدوّارة	35-7 عمود نقل الحركة، تشغيل
05-5 تجنب الإصابات من الساكنين الدوّارة وأعمدة نقل الحركة	
05-5 تجنب الإصابات من الساكنين الدوّارة وأعمدة نقل الحركة (أغطية MCS)	
05-4 تجنب الإصابات من الساكنين الدوّارة، ومن الأشياء الملقاه	
05-4 تجنب الجروح من الأجسام المتطايرة	
التكملة على الصفحة القادمة	

صفحة	صفحة
05-3 ملصقات، السلامة غير النصية	05-3 ملصقات السلامة، غير النصية
	05-3 الموقع، التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة