

GreenStar™ Işıklı Gösterge Çubuğu



KULLANICI EL KİTABI
GreenStar™ Işıklı Gösterge Çubuğu
OMPFP14238 BASKI F4 (TURKISH)

John Deere Ag Management Solutions
PRINTED IN U.S.A.



Giriş

Önsöz

John Deere tarafından sunulan GREENSTAR HASSAS ÇİFTÇİLİK SİSTEMİNE HOŞ GELDİNİZ. GreenStar™ Lightbar bir kullanımı kolay kılavuz sistemidir.

GreenStar™ Lightbar sisteminizi doğru biçimde nasıl çalıştırmanız ve bakımını yapmanız gerektiğini öğrenmek için bu EL KİTABINI dikkatlice okuyun. Bu kitapta verilen bilgilere uyulmaması sonucunda yaralanma ya da maddi hasar olabilir.

Bu el kitabı John Deere GreenStar™ Lightbar sisteminizin bir ayrılmaz parçası olarak KABUL EDİLMELİDİR ve bu sistemi başkasına sattığınızda bu el kitabını da birlikte vermeniz gerekmektedir.

SAĞ VE SOL yanlar ileriye doğru sürüş yönüne göre belirlenir.

ÜRÜN TANIM NUMARASINI (PIN) Tanım Numaraları bölümüne YAZIN. Çalınması durumunda makinanın izlenebilmesi için tüm seri numaralarını eksiksiz biçimde yazarak saklayın. Yedek parça sipariş ettiğinizde, ayrıca yetkili satıcınız da bu numaralara gerek duyacaktır. Tanıtım numaralarını makinanın dışında güvenli bir yerde dosyalayın.

GreenStar bir Deere & Company ticari markasıdır

GARANTİ donanımlarını bu el kitabında açıklandığı gibi kullanan ve bakımını yapan müşteriler için hazırlanmış olan John Deere destek programının bir parçası olarak sunulmaktadır. GreenStar™ Lightbar donanımı garantisi ile ilgili bilgiler satıcınız tarafından size verilmesi gereken garanti belgesinde bulunmaktadır.

Bu garanti garanti süresi içerisinde arızalanan ürünlerin John Deere tarafından geri alınması güvencesini kapsamaktadır. John Deere bazı durumlarda, garanti süresi dışında da herhangi bir ücret talep etmeden yerinde iyileştirme hizmeti sunmaktadır. Eğer GreenStar™ Lightbar sistemi kötü kullanılır, ya da başarımını ayarlamak için orijinal fabrika teknik özellikleri değiştirilirse, garanti kalkar ve yerinde iyileştirmeler kabul edilmez.

ÖNEMLİ: Bu el kitabı GreenStar™ Lightbar sisteminin doğru işletilmesi için gerekli bilgileri içerir.

Yeni John Deere GreenStar™ Lightbar sisteminizi GÜLE GÜLE KULLANIN.

OUC002,0002982 -80-18JUN08-1/1

İçindekiler

Sayfa	Sayfa
Güvenlik	
İkaz İşaretlerini Tanıyın.....	05-1
Uyarı Kelimelerini Anlayın	05-1
Güvenlik Yönergelerine Uyun.....	05-1
Bakım Çalışmalarında Güvenlik	05-2
Basamaklar ve Tutamakları Doğru Kullanın	05-2
Elektronik Bileşenler ve Desteklerle	
Güvenli İşlem Yapılması.....	05-3
Yönlendirme Sistemini Güvenli Kullanın.....	05-3
Güvenlik Kemerini Doğru Takın	05-4
Işıklı Gösterge Çubuğu Montajı	
Işıklı Gösterge Çubuğu Kılavuzluk Sistemi.....	10-1
Genel Montaj Talimatları.....	10-2
Işıklı Gösterge Çubuğu Konsol Vakum	
Kabını Çalıştırma	10-2
Işıklı Gösterge Çubuğu Sistemi —	
Bağımsız Yapılandırma	10-3
Işıklı Gösterge Çubuğu Sistemi —	
Ekran Yapılandırması.....	10-4
Işıklı Gösterge Çubuğunu Çalıştırma	
Işıklı Gösterge Çubuğu Sistem Tanımı	15-1
Lightbar Sisteminin İşleyişi	15-3
Lightbar Sistemi Sigorta Koruması	15-6
Eşlik Modunda Ekranın Yapılandırılması	
Işıklı Gösterge Çubuğu Sisteminin	
Eşlik Modunda Kullanılması	20-1
Orijinal GreenStar™ Ekranı ve Işıklı	
Gösterge Çubuğu Eşlik Modu	20-1
GS2 1800 Ekranı ve Işıklı Gösterge	
Çubuğu Eşlik Modu	20-1
GS2 2600 Ekranı ve Işıklı Gösterge	
Çubuğu Eşlik Modu	20-3
GS3 2630 Ekranı ve Işıklı Gösterge	
Çubuğu Eşlik Modu	20-3
Işıklı Gösterge Çubuğu Teknik Özellikleri	
Sonradan Takılan Elektrikli ve	
Elektronik Aygıtlar ve/ya da	
Bileşenler için Güvenlik Uyarıları	25-1
AT Uygunluk Beyanı	25-1
Tarih Kodunu Belirleme	25-2
Gümrük Birliği — EAC	25-2
Seri Numaraları	
Tanıtlam Etiketi	30-1
Lightbar Konsolu.....	30-1

Orijinal yönerge. Bu el kitabındaki tüm bilgiler, resimler ve teknik veriler yayımlama öncesindeki en son duruma uygundur. İstenildiği zaman haber vermeksizin gerekli değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.


COPYRIGHT © 2014
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION © Manual

Güvenlik

İkaz İşaretlerini Tanıyın

Bu bir güvenlik uyarı işaretidir. Traktörün herhangi bir yerinde ya da bu el kitabında bulunan bu işaret yaralanma tehlikesi bulunduğunu göstermektedir.

Önerilen önlemleri alın ve güvenli çalışma kurallarına uyun.

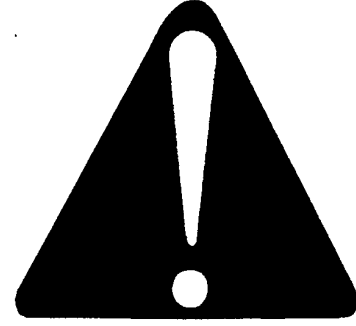

DX,ALERT -80-29SEP98-1/1

T81389 —UN—28JUN13

Uyarı Kelimelerini Anlayın

Güvenlik uyarı işareti ile birlikte bir uyarı kelimesi — TEHLİKE, UYARI ya da DİKKAT — kullanılmıştır. TEHLİKE çok ciddi tehlikeli durumlara işaret eder.

TEHLİKE ya da UYARI işaretleri özellikle tehlikeli olan yerlere yapıştırılmışlardır. Genel güvenlik önlemleri DİKKAT işareti ile belirtilmişlerdir. DİKKAT işareti ayrıca bu el kitabında verilen güvenlik uyarılarına da işaret etmektedir.



DX,SIGNAL -80-03MAR93-1/1

TS187 —80—08SEP03

Güvenlik Yönergelerine Uyun

Bu el kitabında ve makinanızda bulunan tüm güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun. Güvenlik uyarı işaretlerinin okunabilir durumda olmasına özen gösterin. Kaybolan ya da hasar gören güvenlik işaretlerini yenileri ile değiştirin. Takılan yeni donanımların ya da yedek parçaların da güncel güvenlik işaretleri taşıyor olmasını sağlayın. Yeni güvenlik işaretlerini John Deere yetkili satıcısından elde edebilirsiniz.

Dış sağlayıcılardan edilen parça ve bileşenler için, bu kullanıcı el kitabında ayrıca verilmeyen, ek güvenlik bilgileri olabilir.

Makinanızı nasıl işleteceğinizi ve kumandaları nasıl kullanacağınızı iyi öğrenin. Bilgisiz kimselerin makinaryı kullanmasına izin vermeyin.

Makinanızın düzenli olarak bakımını yapın. Makina üzerinde izinsiz olarak yapılacak herhangi bir değişiklik



makinanın çalışmasını ve / ya da işletme güvenliğini olumsuz etkiler, makina ömrünü azaltır.

Bu el kitabında anlamadığınız bölümler olursa John Deere yetkili servisimize başvurun.

DX,READ -80-16JUN09-1/1

TS201 —UN—15APR13

Bakım Çalışmalarında Güvenlik

Bakım çalışmaları deneyim ister. Çalışma yapılacak alan temiz ve kuru olmalıdır.

Yağlama, bakım ya da ayar çalışmaları kesinlikle traktör hareket halindeyken yapılmamalıdır. Ellerinizi, ayaklarınızı ve giysilerinizi hareket eden parçalardan uzak tutun. Tüm güçleri ve işletme kumandalarını kapatın. Askıda olan donanımı indirin. Motoru durdurun. Kontak anahtarını çıkarın. Motorun soğumasını bekleyin.

Bakım çalışması için kaldırılması gereken makine parçalarını alttan destekleyin.

Tüm parçaların doğru monte edilmesine dikkat edin. Hasarları derhal tamir edin. Aşınmış ve kırılmış olan parçaları değiştirin. Gres ve yağ atıklarını ve kirli parçaları derhal temizleyin.

Elektrik sisteminde çalışma yapmadan ya da kaynak çalışmalarından önce akünün (-) kutbundaki kabloyu çıkarın.

Donanımın elektrik sisteminde çalışma ya da kaynak yaparken kabloları çıkarın.




TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -80-17FEB99-1/1

Basamaklar ve Tutamakları Doğru Kullanın

Yüzünüz makinaya bakacak biçimde binip inerek düşmeleri önleyin. Basamaklar, tutamaklara ve korkuluklara ayaklar ve eller ile üç noktadan tutununuz.

Çamur, kar ya da nem kaygan koşullar oluşturuyorsa çok dikkatli olun. Basamakları temiz ve gres ya da yağdan arınmış tutun. Makinadan inerken kesinlikle atlamayın. Hareket eden makinaya kesinlikle binmeyin ya da inmeyin.

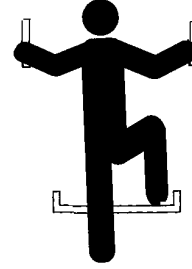

T133468 —UN—15APR13

DX,WW,MOUNT -80-12OCT11-1/1

Elektronik Bileşenler ve Desteklerle Güvenli İşlem Yapılması

Donanım üzerine takılmış elektronik bileşenleri sökerken ya da takarken düşme ağır yaralanmaya neden olur. Takma yerine kolayca erişmek için bir merdiven ya da çalışma platformu kullanın. Sağlam ve güvenli basamak ve tutamaklar kullanın. Bileşenleri ıslak ya da buzlu koşullarda takmayın ya da sökmeyin.

Eğer bir kule ya da bir diğer yüksek yapı üzerinde bir RTK üs istasyonunu kuruyorsanız ya da bakımını yapıyorsanız, bir onaylı tırmanıcı kullanın.

Bir donanım üzerinde kullanılan bir küresel konumlandırma alıcısı direğini takıyor ya da bakımını yapıyorken, doğru kaldırma teknikleri kullanın ve doğru koruyucu donanım giyin ya da takın. Direk ağırdır ve kaldırılıp işlem



yapılması zordur. Yerden ya da bir çalışma platformundan erişilemeyen yerlere takarken iki kişi gereklidir.

DX,WW,RECEIVER -80-24AUG10-1/1

TSS249 —UN—23AUG88

Yönlendirme Sistemini Güvenli Kullanın

Kılavuzluk sistemlerini geçitlerde kullanmayın. Bir geçide girmeden önce kılavuzluk sistemlerini daima kapatın (devre dışı bırakın). Bir geçitte giderken kılavuzluk sistemini açmaya (devreye almaya) çalışmayın.

Kılavuzluk sistemleri, operatörün tarla işlemlerini daha verimli yapmasına yardım etme amacını taşır. Makinenin hareket ettiği yol daima operatörün sorumluluğundadır. Kılavuzluk sistemleri engellerle ya da diğer makinelerle çarpışmayı otomatik olarak algılamaz.

Kılavuzluk Sistemleri, makinenin sürüş yönlendirmesini otomatikleştiren her türlü uygulamayı kapsamaktadır. Bu, AutoTrac™, iGuide™, iTEC™ Pro, AutoTrac™ Üniversal (ATU), RowSense™ ve Makine Senkronizasyonu'nu içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Operatörün ve civardakilerin yaralanmasını önlemek için:

- Hareket etmekte olan bir makineye binmeye ya da makineden inmeye çalışmayın.

AutoTrac, bir Deere & Company ticari markasıdır
iGuide, bir Deere & Company ticari markasıdır
iTEC, bir Deere & Company ticari markasıdır
RowSense, bir Deere & Company ticari markasıdır

- Makinenin, donanımın ve kılavuzluk sisteminin doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
 - iTEC™ Pro kullanıyorsanız sınırların doğru tanımlandığını kontrol edin.
 - Makine Senkronizasyonu kullanıyorsanız izleyicinin giriş noktasının makineler arasında yeterli boşluk olacak şekilde kalibre edildiğini kontrol edin.
- Tetikte olun ve çevrenize dikkat edin.
- Tarladaki tehlikeler, ekipmanlar veya diğer engellere ve etrafta bulunabilecek insanlara çarpmamak için gerektiğinde direksiyon kontrolünü elinize alın.
- Görüş mesafesinin makinenin yolu üzerindeki insanları ya da engelleri görmenize veya makineyi çalıştırmanıza engel olduğu zamanlarda makinenin kullanımına son verin.
- Makine hızını seçerken tarla koşullarını, görüş mesafesini ve makine yapılandırmasını göz önünde bulundurun.

JS56696,0000ABC -80-02DEC13-1/1

Güvenlik Kemerini Doğru Takın

Devrilme olması halinde, ezilme yaralanmaları veya ölüm meydana gelmesini önleyin.


Bu makine, bir devrilme güvenlik çerçevesi (ROPS) ile donatılmıştır. ROPS ile işletim sırasında, güvenlik kemeri KULLANIN.

- Mandalı kavrayın ve güvenlik kemerini gövdeniz boyunca çekin.
- Kilidi yuvasına takın. Bir tık sesi işitilmelidir.
- Kemerin güvenli biçimde kilitlendiğinden emin olmak için, güvenlik kemerinin mandalını yoklayın.
- Güvenlik kemerinin kalçalarınız boyunca tamamen oturmasını sağlayın.

Eğer montaj bağlama elemanları, tokası, kayışı veya geri sarma düzeneği hasar belirtisi gösteriyorsa, güvenlik kemerinin tamamını yenisiyle değiştirin.

Güvenlik kemerini ve bağlantı donanımını yılda en az bir kez gözden geçirin. Donanımın gevşek olup olmadığını,

kayıpta yırtılma, aşınma olup olmadığını inceleyin. Yalnızca makinanız için öngörülmüş olan yedek parçaları kullanın. John Deere bayinize danışın.

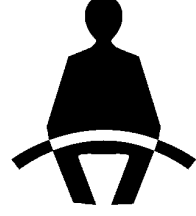

TS1729—UN—24MAY13

DX,ROPS1 -80-22AUG13-1/1

Işıklı Gösterge Çubuğu Kılavuzluk Sistemi



GreenStar™ Işıklı Gösterge Çubuğu sistemi, tarla içindeki birinci geçişinizle tespit ettiğiniz parkura göre olan tarla pozisyonunuzu gösterir. Işıklı Gösterge Çubuğu ekranınızdaki LED'leri sayesinde, parkurunuzu bir önceki parkura paralel tutmak için hangi yöne gitmeniz gerektiğini bilirsiniz.

Işıklı Gösterge Çubuğu tek bir StarFire alıcı ile bağımsız bir yapılandırma içinde kullanılabilir ya da GPS alıcı ile

birlikte (ortak modu) GreenStar™ ekranı ile kullanılabilir. Bu Bölümdeki Işıklı Gösterge Çubuğu Sistemi — Bağımsız Yapılandırma veya Işıklı Gösterge Çubuğu Sistemi — Ekran Yapılandırma başlığına veya Ortak Modunda Ekran Yapılandırması Bölümüne başvurun.

NOT: Işıklı Gösterge Çubuğu konsol yatma açısı ayarlanabilir.

OUCC002,0002DFD -80-30JUN10-1/1

ZX1044380 — UN — 30JUN10

Genel Montaj Talimatları

GreenStar™ Işıklı Gösterge Çubuğu sistemini doğru şekilde monte etmek ve bakımını yapmak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

- Sürücünün erişebileceği bir noktaya monte edin.
- Etiket veya göstergelerin üzerini kapatmayın.
- Sürücünün görüşünü engellemeyin.
- Doğrudan güneş ışığında saklamayın.
- Işıklı Gösterge Çubuğu üzerindeki yüksek basınçlı jeti doğrultmayın.
- Kabı temizlemek için sert kimyasallar (solvent veya benzin gibi) veya izin verilmeyen kauçuk temizlik malzemeleri ve koşullandırıcılar kullanmayın. John Deere Bayinizle temas kurun.

GreenStar™ Işıklı Gösterge Çubuğu vakum kabı, traktörün ön camı üzerine takılacak şekilde tasarlanmıştır.

ÖNEMLİ: Yanlış uygulanması veya hatalı kullanılması vakum kabına zarar verebilir ya da vakum kabının arızalanarak beklenmedik şekilde yerinden çıkmasına yol açabilir.

- Hiçbir şeyin kap takılırken pistonun serbest hareketine mani olmasına izin vermeyin. Bu durum, kırmızı çizginin vakum kayıplarını kullanıcıya bildirmesine engel olabilir.
- Işıklı Gösterge Çubuğu ve vakum kabı kullanılmadığında, ön camdan çıkarın.
- Vakum kabını temiz tutun.
- Vakum kabını her 24 saatte bir tekrar takın.

NOT: Ayrıca vakum kabı kullanım talimatları kılavuzunda yer alan talimat ve önlemleri de okuyun.

OUC002,0002DFE -80-30JUN10-1/1

Işıklı Gösterge Çubuğu Konsol Vakum Kabını Çalıştırma

ÖNEMLİ: Kabı -18 ile 49°C (0 ile 120°F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Nem veya kirleticiler kabın kayma direncini azaltabilir. Kırmızı çizgi göstergesi (A), 1500 m'nin (5000 ft) üzerindeki yükseltilerde güvenilir performans göstermeyebilir.

Ayrıca vakum kabı kullanım talimatları kılavuzunda yer alan talimat ve önlemleri de okuyun.

Manüel pompa, kauçuk mandal ile ön cam temas yüzeyi arasındaki havayı çıkarır. Pompa pistonu (B) üzerindeki kırmızı çizgi (A) vakum göstergesi olarak işlev görür.

İki ayırma mandalı (C) kabın tamamen ayrılmasını sağlar.

NOT: Çek valf sürücünün, kabı temas yüzeyinden çıkarmadan tekrar pompalamasını sağlar.

1. Takmak için:

- Ön cam temas yüzeyini ve gerekirse vakum kabının iç yüzünü temizleyin.
- Kırmızı çizginin kap takılırken görünmesi olasılığına karşı (vakum kaybı), kabı kırmızı çizgi (A) görünecek şekilde yerleştirin.
- Kap tamamen takılana kadar pistonu (B) pompalayın. Kırmızı çizgi (A) görünmez olduğunda pompalamayı durdurun.



A—Kırmızı çizgi
B—Pompa pistonu

C—Ayırma mandalı

- Kabın sağlam şekilde takılı olduğundan emin olmak için pistonu (B) sık sık kontrol edin. Kırmızı çizgi (A) görünürse, kırmızı çizgi (A) tekrar görünmez olana kadar pistonu (B) pompalayın.


NOT: Vakum kabını her 24 saatte bir tekrar takın.

1. Ayırmak için:

- Işıklı Gösterge Çubuğu konsolunu bir elinizle tutun.
- Kap tamamen ayrılana kadar ayırma mandallarından birini (C) çekin.

OUC002,0002DFF -80-30JUN10-1/1

İşıkli Gösterge Çubuğu Sistemi — Bağımsız Yapılandırma

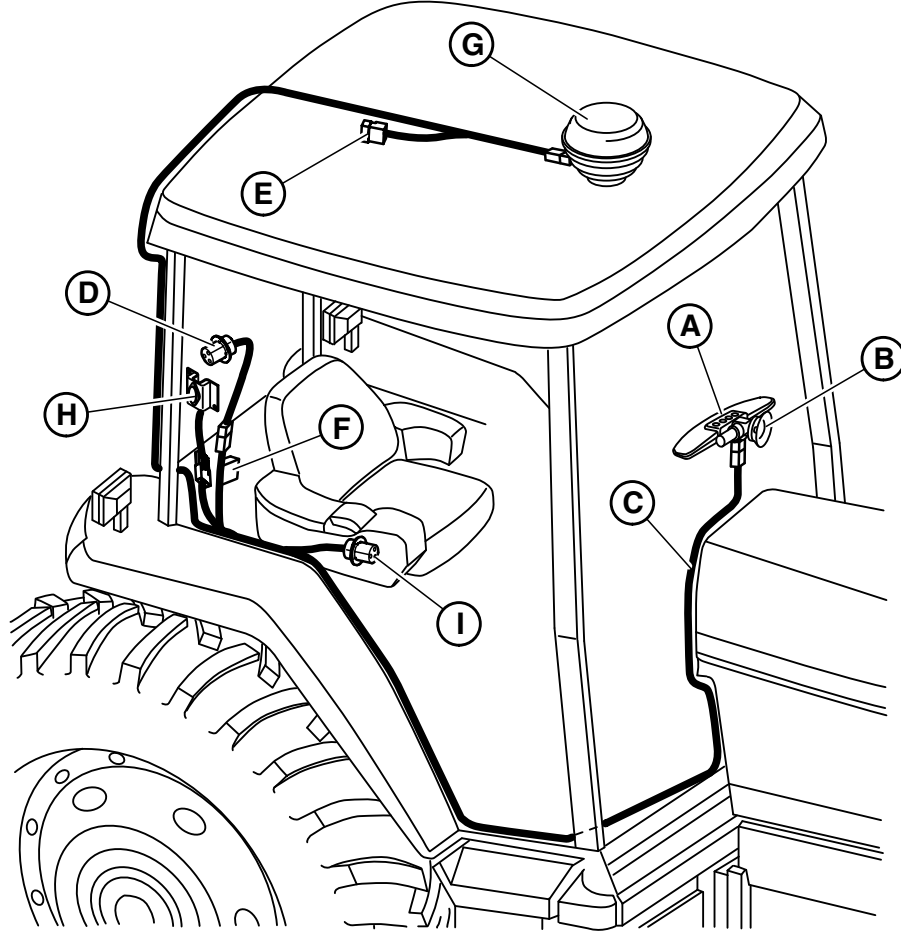

ZX1044378

Bağımsız Kablo Demeti Yönlendirme

A—İşıkli Gösterge Çubuğu

B—Vakum kabı

C—Güç kaynağı kablo demeti

D—Güç adaptör kabloları
(gerekirse)

E—CAN Veriyolu etkin
terminatörü

F—Sigorta, 10 A

G—StarFire alıcısı

H—Baskı diyodu

I—SERVICE ADVISOR™ tanı
adaptörü/konektörü


NOT: Güç adaptör kablo demetini (D) hazır çıkış
gücü konektörüne bağlayın.

Kablo demeti (C) yönlendirmesini sabitlemek
için bağlama şeritlerini kullanın.

OUC002,0002E00 -80-30JUN10-1/1

ZX1044378 —UN—30JUN10

İşıkli Gösterge Çubuğu Sistemi — Ekran Yapılandırması

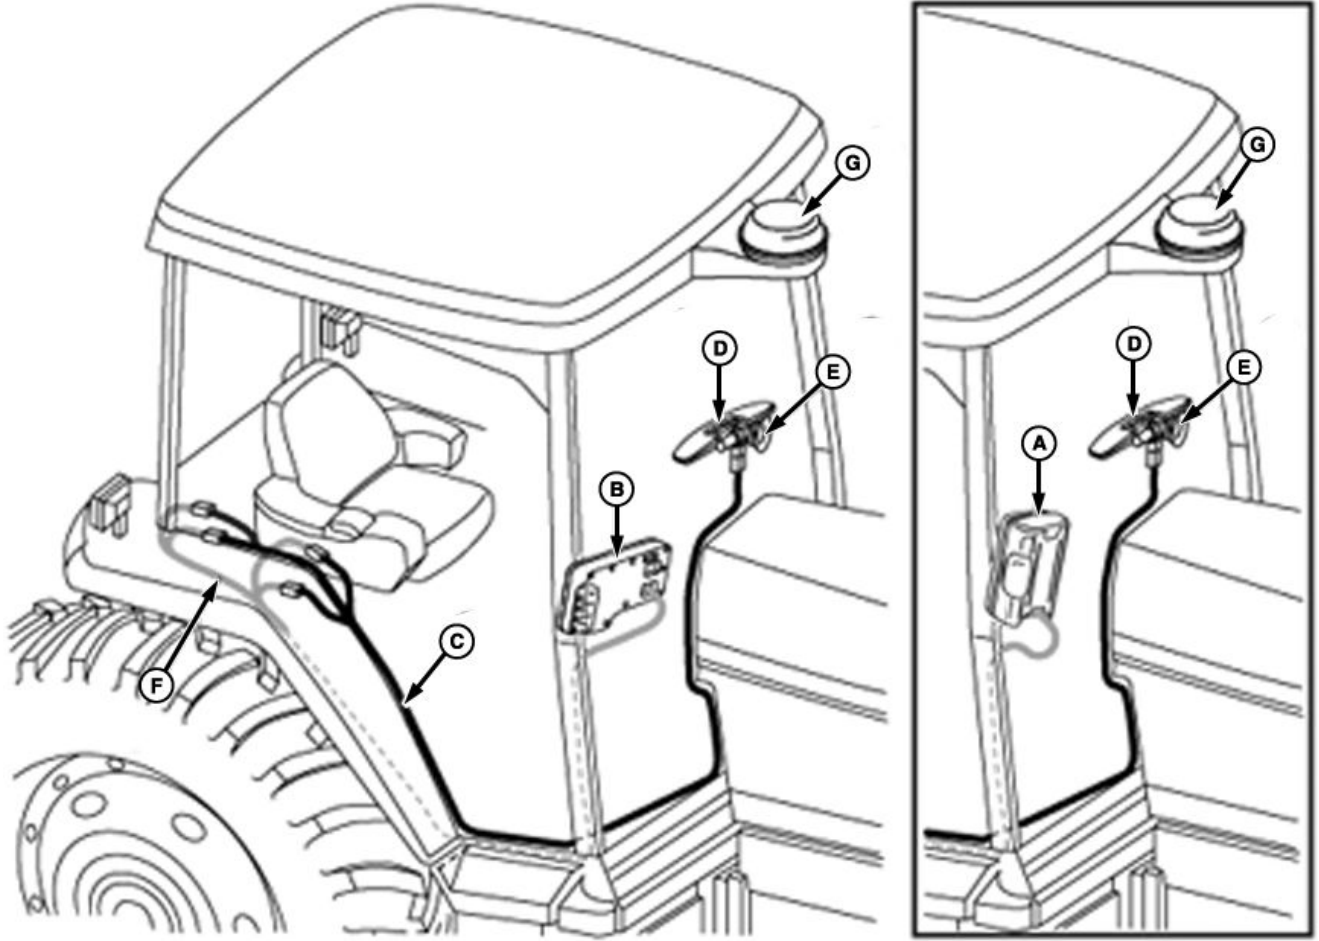

A—Orijinal GreenStar™ Ekranı
B—GreenStar™ 2 1800 Ekranı

C—Sağ Konsol Kablo Demeti
D—İşıkli Gösterge Çubuğu

E—Vakum Kabil
F—GreenStar™ Hazır Kablo
Demeti 2 ve 4 pimli
Konektörleri

G—StarFire™ Alıcı


NOT: Orijinal GreenStar™ (A), GS2 1800 (B), GS2 2600 ve GS3 2630 Ekranları opsiyoneldir. Sağ konsol kablo demeti ile (C) İşıkli gösterge çubuğu sistemi, bağımsız veya ortak modda kullanılabilir (bkz. Eşlik Modunda Ekran Yapılandırması bölümü).

Bazı kendi yürür püskürtücüler üzerine kurulum için gerekli adaptör kablo demetleri için bayinizle görüşün.

GreenStar bir Deere & Company ticari markasıdır

Devamı arka sayfada

HC94949,0000503 -80-09JUN14-1/2

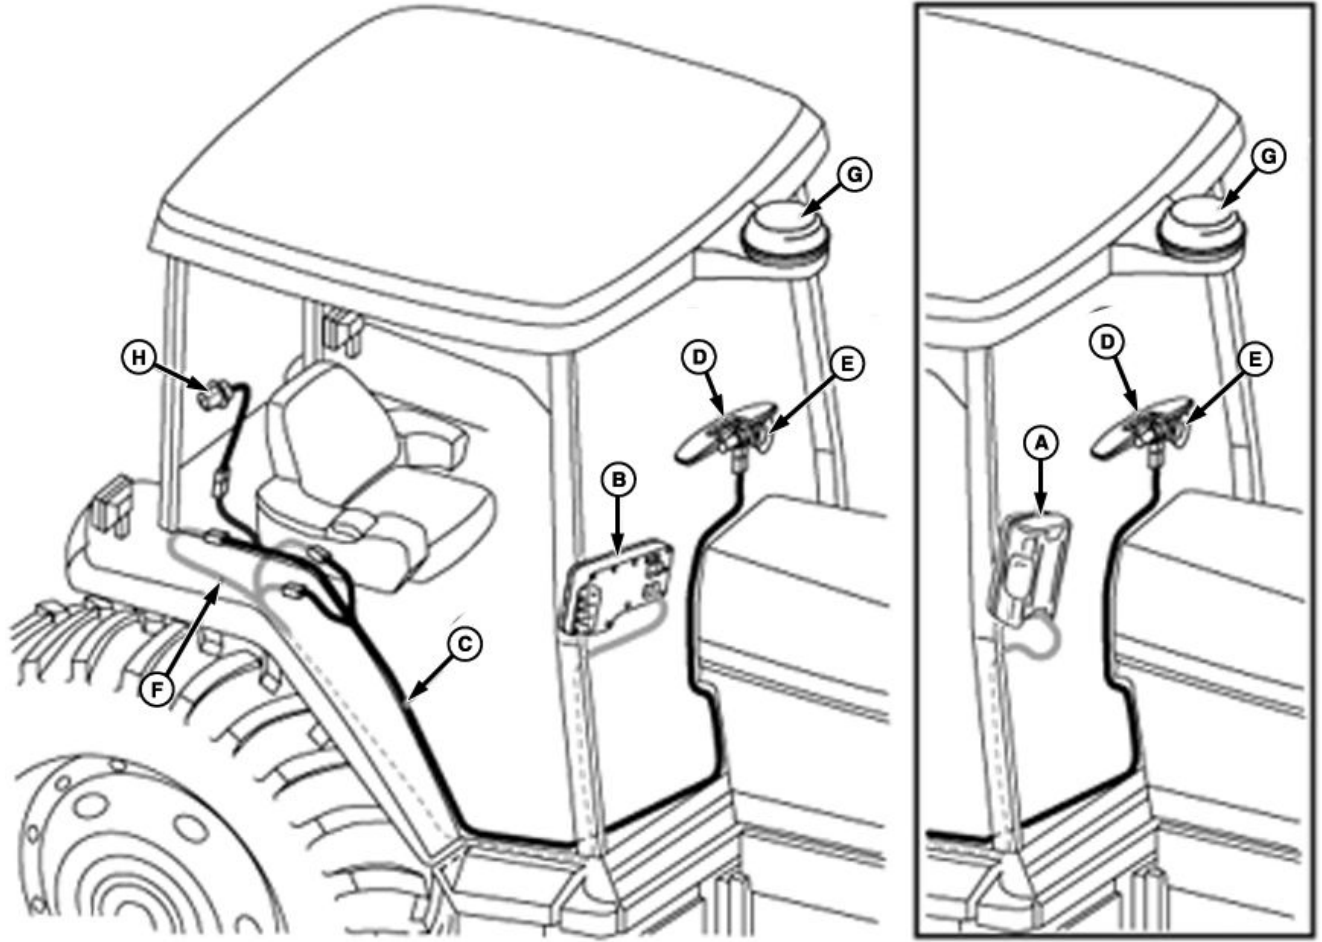

A—Orijinal GreenStar™ Ekranı
B—GS2 1800 Ekranı
C—Sağ Konsol Kablo Demeti


D—Işıklı Gösterge Çubuğu
E—Vakum Kabil
F—GreenStar™ Hazır Kablo
Demeti 2 ve 4 pimli
Konektörleri

G—StarFire™ Alıcı
H—Güç Adaptörü Kablo Demeti

HC94949,0000503 -80-09JUN14-2/2

PC19625—UN—09JUN14

Işıkli Gösterge Çubuğu Sistem Tanımı

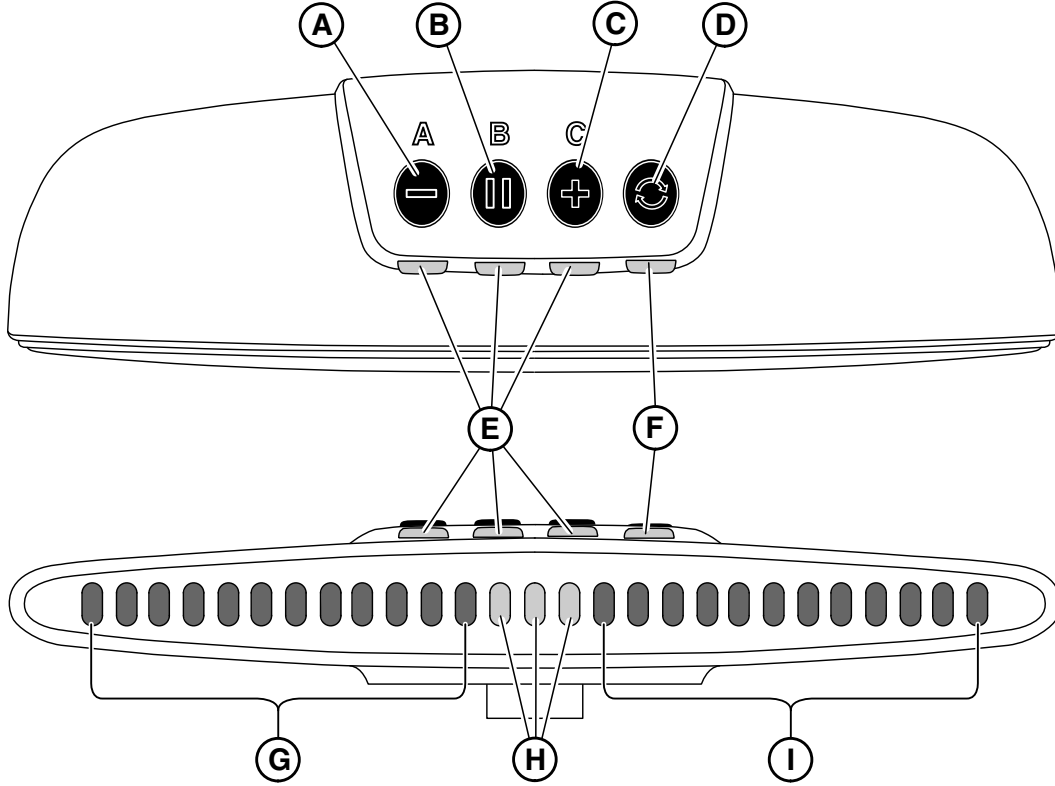

ZX1041592

ZX1041592 —UN—16APR08

- | | | |
|---|---|---|
| A—Ayar noktası A/LED Parlaklığını Azaltma/Aralığı Azaltma Düğmesi | D—Mod Düğmesi | H—Merkezi İzleme Göstergesi LED'leri (Yeşil) |
| B—Ayar noktası B/Merkezi İzleme Düğmesi | E—Operatör Giriş Göstergesi LED'i | I—Sağ kısım Ofset İzleme/İzleme Göstergesini Artırma LED'leri (Kırmızı) |
| C—Ayar noktası C/LED Parlaklığını Artırma/Aralığı Artırma Düğmesi | F—GPS Sinyal Kalitesi Göstergesi LED'i | |
| | G—Sol kısım Ofset İzleme/İzleme Göstergesini Azaltma LED'leri (Kırmızı) | |

NOT: Işıkli Gösterge Çubuğu, çalıştırıldığında tüm LED'leri yakarak 5 saniyelik bir LED testi uygular.

Işıkli gösterge çubuğu sistemi, araç CAN Veriyoluna bağlanmak veya bağımsız bir sistem şeklinde işletilmek üzere tasarlanmıştır ve bir GreenStar™ ekranı ile birlikte veya onsu, StarFire GPS alıcısı ile bağlantılı olarak çalışabilir (Bu Kısımdaki Işıkli Gösterge Çubuğu Sistemi — Bağımsız Yapılandırma veya Işıkli Gösterge Çubuğu Sistemi — Göstergenin Yapılandırılması bölümlerine bakın).

NOT: CAN veriyolunda bir ekran algılandığında Işıkli Gösterge Çubuğu sistemi kendiliğinden eşlik moduna geçer. Bu modda, Işıkli gösterge çubuğu düğmeleri devre dışı bırakılacak ve yönlendirmeli tüm kurulum GreenStar™ ekranında gerçekleştirilecektir. İlgili ekranın Kullanım Kılavuzuna bakınız.

Aracın kontak anahtarı çevrildiğinde Işıkli Gösterge Çubuğu sistemi çalışmaya başlar.

⚠ DİKKAT: Işıkli Gösterge Çubuğu Sistemi karayolu taşımacılığı sırasında KAPALI OLMALIDIR. Işıkli Gösterge Çubuğunu kapatmak için Mod Düğmesini (D) 2 saniye basılı tutun.

Işıkli Gösterge Çubuğu, bağımsız bir sistem olarak, Mod düğmesi (D) yoluyla üç farklı modda kullanılabilir. Seçilen moda bağlı olarak (A), (B) ve (C) düğmeleri farklı işlevlere sahip olacaktır (Bu Kısımdaki Işıkli Gösterge Çubuğu Sisteminin Kullanılması bölümüne bakın):

- Çalışma Modu:** Operatörün (A) veya (C) düğmelerini kullanarak ya da (B) düğmesini kullanarak bir merkezi izleme gerçekleştirerek LED parlaklığını ayarlamasını sağlamaktadır.
- Kurulum Modu:** Operatörün (A), (B) ve (C) düğmelerini kullanarak izlemeyi kurmasını sağlamaktadır.
- Ayar Modu:** Operatörün (A) veya (C) düğmelerini kullanarak izleme aralığını ayarlamasını sağlamaktadır.

Devamı arka sayfada

OUC002,0002E03 -80-29JUN10-1/2

ÖNEMLİ: Işıklı Gösterge Çubuğu sistemi GPS sinyal kalitesini kontrol etmektedir. Işıklı Gösterge Çubuğu sisteminin çalışması için WAAS, EGNOS, SF1 veya SF2'ye ihtiyaç duyulmaktadır. Gerekli fark özelliği olmadığına ışıklı gösterge çubuğunda hiçbir navigasyon LED'i görüntülenmeyecektir.

SF1 ve SF2 sinyallerinin bir dizüstü bilgisayardan etkinleştirilmesi ve kurulması için kullanılacak Starfire Yapılandırma Yazılımına Stellar Desteğinden (<http://stellarsupport.deere.com>) ulaşabilirsiniz. Ek bir donanım ihtiyacı duyulmaktadır — John Deere bayiinizle temas kurun.

Mod düğmesinin (D) altındaki LED (F) GPS sinyal kalitesini şu şekilde göstermektedir:

Yeşil = İyi kalite — Yüksek tutarlılık.

Kehribar = Düşük tutarlılık.

Yanıp sönen kehribar = Sinyal var fakat paralel izleme için yeterli değil.

Kırmızı = GPS sinyali bulunmamaktadır.

Yanıp sönen kırmızı = GPS alıcısı algılanmamıştır.

ÖNEMLİ: LED (F) kehribar renginde yandığında Işıklı Gösterge Çubuğu sistemi yine de kullanılabilir fakat tutarlılık daha düşük olacaktır (GPS sinyal kalitesi düşecektir).

ÖNEMLİ: Yalnız arzu edilen yöne yönelik ileriye doğru sürüş sırasında izleme LED navigasyonu kullanılabilir. Işıklı Gösterge Çubuğu sistemi aracın geri geri gidişini desteklememektedir.

İlk çalıştırıldığında fabrika ayarları şu şekildedir:

- Parkur Aralığı = 5 m (16 ft 4.8 in)

OUCC002,0002E03 -80-29JUN10-2/2

Lightbar Sisteminin İşleyişi

Lightbar sistemi üç işletme kipinde çalıştırılabilir.

Çalışma Kipi (I) eğer geçerli bir düzenleme yapılmışsa otomatik etkinleştirilir (normal işletme) (Bakın "Lightbar Sisteminin Çalışma Kipinde İşleyişi").


NOT: Eğer bir geçerli düzenleme yapılmamışsa Lightbar otomatik olarak düzenleme kipinde çalışmaya başlar.

Düzenleme kipini (II) seçmek için düğmeye (D) basın — A düğmesinin yakınındaki LED düzenleme kipini onaylamak için etkinleştirilir ("Lightbar Sisteminin Düzenleme Kipinde İşleyişi").


Ayarlama kipini (III) seçmek için düğmeye (D) basın — A ve C düğmelerinin yakınındaki LED'ler ayarlama kipini onaylamak için etkinleştirilir ("Lightbar Sisteminin Ayarlama Kipinde İşleyişi").

I— Çalışma İşletme Kipi
II— Düzenleme İşletme Kipi


III— Ayarlama İşletme Kipi
D—İşletme Kipi Seçim Düğmesi

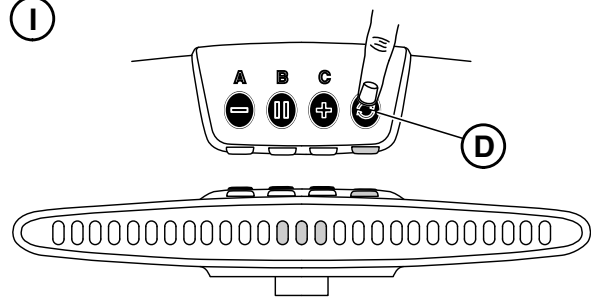

Çalışma İşletme Kipi

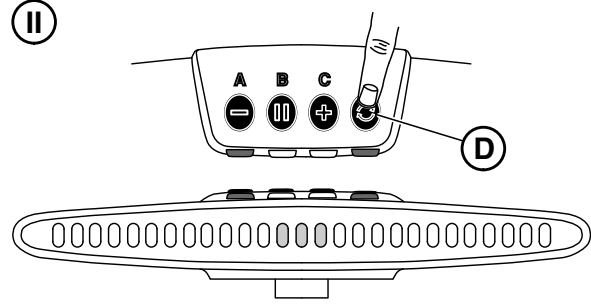

Düzenleme İşletme Kipi

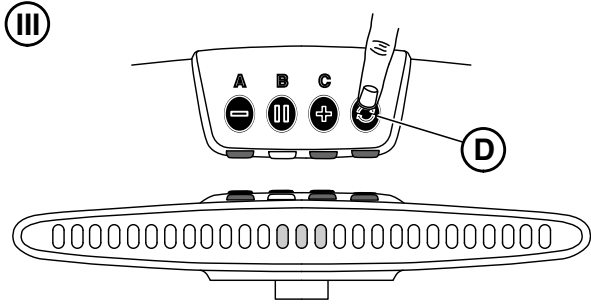

Ayarlama İşletme Kipi

Devamı arka sayfada

OUCC002,00029B1 -80-07JUL08-1/5

ZX1041593 —UN—16APR08

ZX1041601 —UN—16APR08

ZX1041602 —UN—16APR08

Lightbar Sisteminin Çalışma Kipinde İşleyişi

Çalışma Kipi normal işletmede eğer geçerli bir düzenleme yapılmışsa otomatik etkinleştirilir. Çalışma kipinin etkinleştirilmiş olduğunu doğrulamak için **A**, **B** ya da **C** düğmeleri yakınındaki hiçbir LED'in etkinleştirilmemiş olduğunu inceleyin. Gerekirse, çalışma kipine erişmek için **A**, **B** ya da **C** düğmelerinin yakınındaki LED'lerin tümü sönünceye dek düğmeye (D) basın. Bu işletme kipini şu işlemleri yapmak için seçin:

- (A) ya da (C) düğmesine basarak LED parlaklığını artırmak / azaltmak.
- (B) düğmesine basarak bir orta iz sürme yapmak.
 - Sistem orta iz sürme belirteç LED'lerini (F) etkinleştirir. Bu LED'ler yalnızca doğru izde sürülürken etkinleştirilir.
 - Eğer sağa yana bir iz kaçıklığı algılanırsa sistem sol kaçıklık için olan iz sürme LED'lerini (E) algılanan kaçıklığa orantılı olarak etkinleştirir (LED (E) başına yaklaşık 10 cm (3.93 in.)). LED etkinleştirilmesi sürücüyü tüm sol kaçıklık iz sürme LED'leri (E) sönünceye dek sol yana yönlendirme yapması konusunda bilgilendirir.
 - Eğer sol yana bir iz kaçıklığı algılanırsa sistem sağ kaçıklık için olan iz sürme LED'lerini (G) algılanan kaçıklığa orantılı olarak etkinleştirir (LED (G) başına yaklaşık 10 cm (3.93 in.)). LED etkinleştirilmesi sürücüyü tüm sağ kaçıklık iz sürme LED'leri (G) sönünceye dek sağ yana yönlendirme yapması konusunda bilgilendirir.


İz Bulucu İşlevi:

Tarla sonlarında dönüş yaparken iz aralığını bulmada sürücüyü yardımcı olmak için, sistem Lightbar ölçme sınırına her erişildiğinde (E) ya da (G) LED'lerini yanıp sönme durumuna değiştirir. Yanıp sönme sıklığı izden olan uzaklığı belirtir:

- Yüksek sıklık iz yakın olunduğu anlamındadır.
- Düşük sıklık izden uzaklaşıldığı anlamındadır.

NOT: LED'lerin yanıp sönmesi izden 1,3 m (4 ft 3.12 in.) uzaklıkta 10 Hz'de başlar ve iz aralığının yarısında 1 Hz sıklığa dek değişir.

- | | |
|--|---|
| A —LED Parlaklığı Azaltma Düğmesi | E —İz Sürme Sol Kaçıklık Belirteç LED'leri (Kırmızı) |
| B —İz Ortalama Düğmesi | F —Orta İz Sürme Belirteç LED'leri (Yeşil) |
| C —LED Parlaklığı Artırma Düğmesi | G —İz Sürme Sağ Kaçıklık Belirteç LED'leri (Kırmızı) |
| D —İşletme Kipi Seçim Düğmesi | |

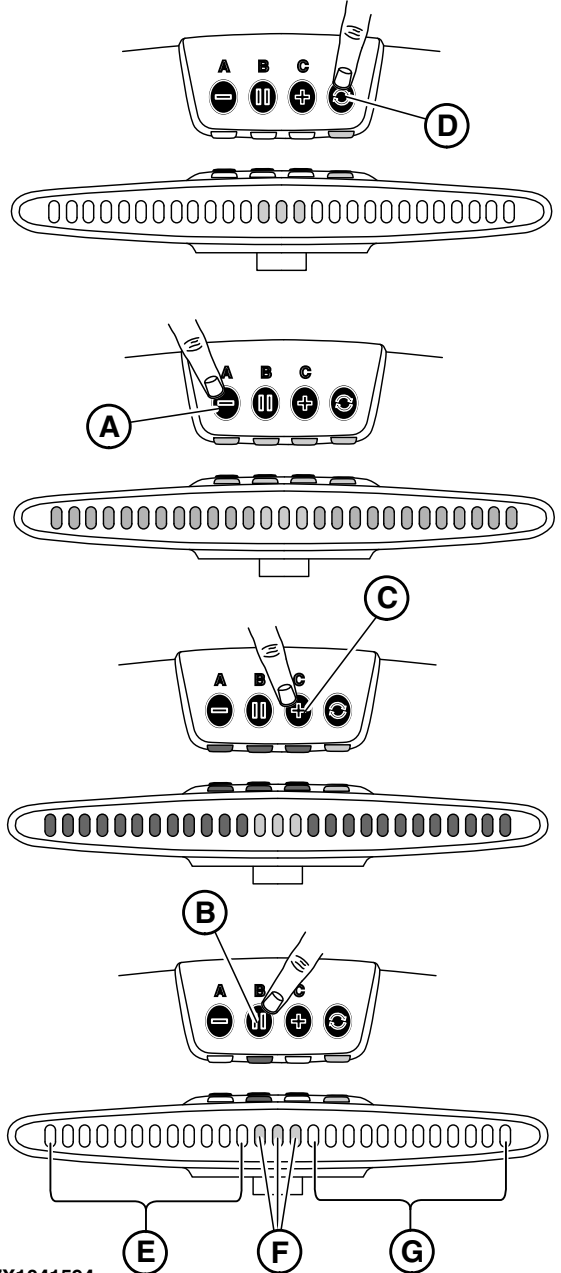

ZX1041594


Lightbar Sisteminin İşleyişi — Çalışma Kipi

ZX1041594 —UN—16APR08

Devamı arka sayfada

OUCC002,00029B1 -80-07JUL08-2/5

Lightbar Sisteminin Düzenleme Kipinde İşleyişi

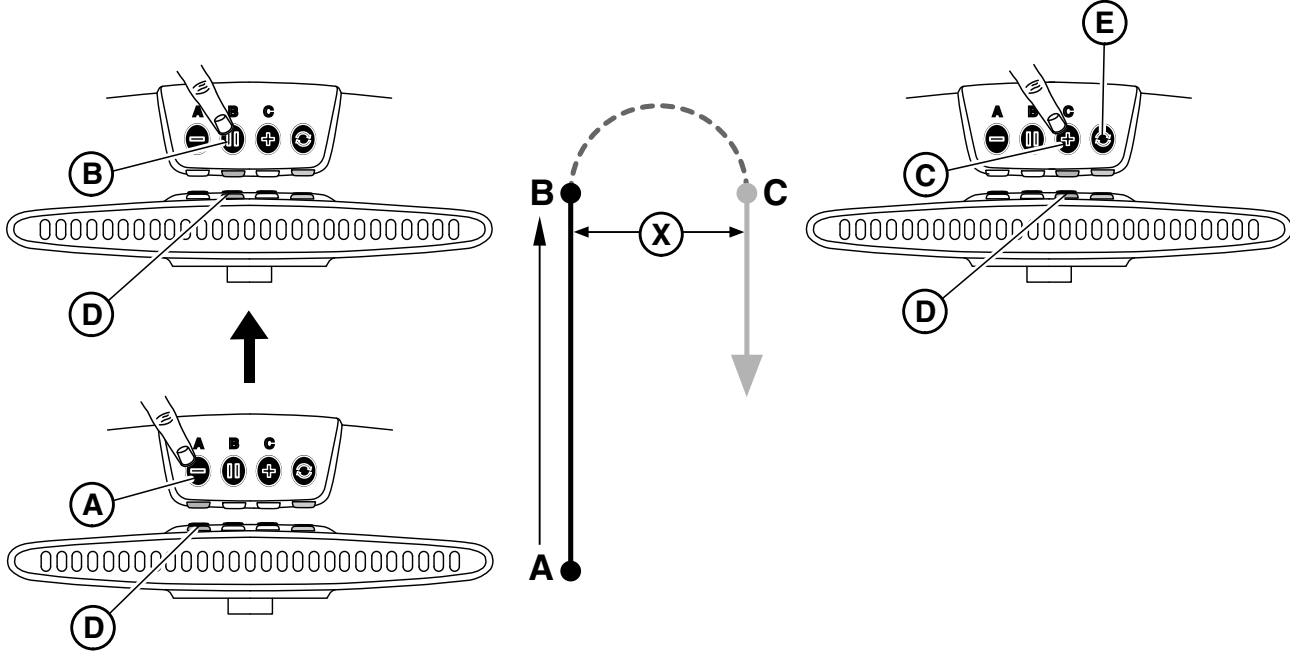

ZX1041595

Lightbar Sisteminin İşleyişi — Düzenleme Kipi

A—Ayar Noktası A Düğmesi
B—Ayar Noktası B Düğmesi

C—Ayar Noktası C Düğmesi
D—Sürücü Giriş Belirteci LED'i

E—İşletme Kipi Seçim Düğmesi
X—İz Aralığı

Güç beslemesinin verilmesinden sonra, düzenleme kipine erişmek için (E) düğmesine basın. A düğmesinin yakınındaki LED düzenleme kipinin seçimini onaylamak için etkinleştirilir. Bu işletme kipini şu işlemleri yapmak için seçin:

• **Başlangıç düzenlemesi olarak bir iz ayarlamak.**

Sürücünün A, B ve C noktalarını tanımlaması gerekir (resime bakın). A ve B noktaları öne gitmeyi hesaplamak için kullanılır ve C noktası paralel izler arasındaki uzaklık (X) olan iz aralığını hesaplamak için kullanılır. Başlangıç izi şöyle düzenleyin:

- Sistem (A) düğmesi yakınında bulunan sürücü giriş belirteci LED'ini etkinleştirir ve sürücünün A noktasını düzenlemek için giriş yapmasını bekler. Ön gitme hesaplamasını başlatmak için (A) düğmesine basın.

NOT: A noktasının o andaki konumu saklanır.

- Sistem (B) düğmesi yakınında bulunan sürücü giriş belirteci LED'ini (yanar söner) etkinleştirir. Sistem sürücünün en az 3 m (9 ft 10 in.) sürdüğünü inceler sonra sürücü giriş LED'i sürekli yanar. Sistem sürücünün B noktasını düzenlemek için giriş yapması için bekler. B noktasına erişildiğinde (B) düğmesine basın.

NOT: Yeni A-B hattı hesaplanır ve saklanır.

- Sistem (C) düğmesi yakınında bulunan sürücü giriş belirteci LED'ini (yanar söner) etkinleştirir. Sistem araç öne gitmesinin A-B hattı boyunca 90 dereceden büyük olduğunu inceler sonra giriş LED'i sürekli yanar. Sistem sürücünün C noktasını düzenlemek için giriş yapması için bekler. C noktasına erişildiğinde 2 saniyeden kısa süre (C) düğmesine basın.

NOT: Araç konumu C ve iz aralığı (X) hesaplanır ve saklanır. Sistem çalışma kipine geçer.

NOT: (C) düğmesine 2 saniyeden uzun süre basılması en son saklanan iz aralığını (X) çağıracaktır. Sistem çalışma kipine geçer.

• **Önceden ayarlanmış bir iz aralığı çağırma.**

Sürücünün iz aralığını saklaması gerektiğinde, bir yeni A-B hattı düzenlenebilir ve o andaki iz aralığı (X) düğmeye (C) 2 saniyeden uzun süre basılarak yeniden çağırılabilir (başlangıç iz düzenlemesi için olan yukarıdaki açıklamaya bakın).

NOT: Başlangıç iz düzenlemesi işlemi sırasında, tüm belirteç LED'leri söndür.

İz aralığı (X) düzenlendikten sonra: Ayarlama kipini seçmek ve gerekirse iz aralığının (X) ince ayarını yapmak

için düğmeye (E) iki kez basın. Bakın "Lightbar Sisteminin Ayarlama Kipinde İşleyişi".

OUCC002.00029B1 -80-07JUL08-4/5


Lightbar Sisteminin Ayarlama Kipinde İşleyişi

Güç beslemesi verildikten sonra, ayarlama kipine erişmek için düğmeye (B) iki kez basın. **A** ve **C** düğmeleri yakınındaki LED'ler ayarlama kipi seçimini onaylamak için etkinleştirilir. Bu işletme kipini iz aralığının ince ayarını yapmak için seçin:

- Sistem (A) ve (C) düğmeleri yakınında bulunan sürücü giriş belirteci LED'ini gösterildiği gibi etkinleştirir.
- İz aralığını azaltmak için düğmeye (A) basın. Her bir iz sürme belirteci LED'i (D) etkinleştirilmesi 10 cm (3.93 in.) değerindeki iz aralığı azalmasını gösterir.
- İz aralığını artırmak için düğmeye (C) basın. Her bir iz sürme belirteci LED'i (E) etkinleştirilmesi 10 cm (3.93 in.) değerindeki iz aralığı artmasını gösterir.

A—Aralık Azaltma Düğmesi
B—İşletme Kipi Seçim Düğmesi
C—Aralık Artırma Düğmesi

D—İz Sürme Aralığı Düşürme Belirteci LED'leri (Kırmızı)
E—İz Sürme Aralığı Artırma Belirteci LED'leri (Kırmızı)

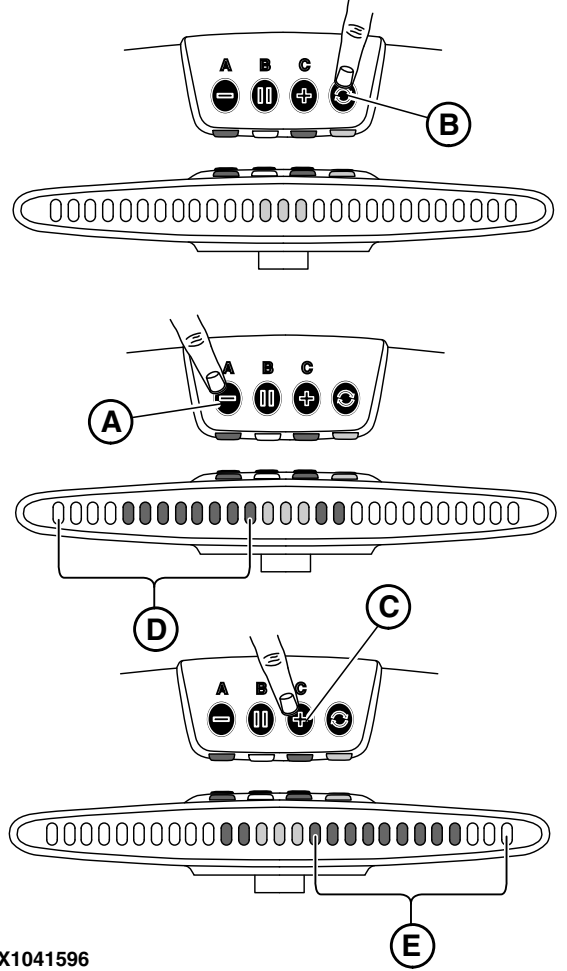

ZX1041596


Lightbar Sisteminin İşleyişi — Ayarlama Kipi

OUCC002.00029B1 -80-07JUL08-5/5

Lightbar Sistemi Sigorta Koruması

- **Bağımsız Yapılandırma:** Lightbar sistemini korumak için güç beslemesi kablo demetine bir 10 A sigorta (A) yerleştirilmiştir.
- **Gösterge Yapılandırması:** Traktör elektrik sistemi Lightbar sistemini koruduğunu belirlemek için, traktör Kullanıcı El Kitabı'na bakın.

A—Sigorta - 10 A

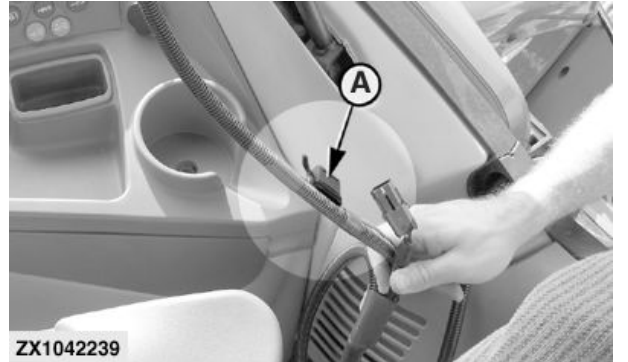

ZX1042239

OUCC002.00029A8 -80-24JUN08-1/1

Eşlik Modunda Ekranın Yapılandırılması

Işıklı Gösterge Çubuğu Sisteminin Eşlik Modunda Kullanılması

GreenStar™ Işıklı gösterge çubuğu, bir GreenStar™ Ekranıyla eşlik modunda kullanılabilir (Orijinal GreenStar™, GS2 1800, GS2 2600 veya GS3 2630). Işıklı gösterge çubuğu ve ekran, makine CAN Veriyoluna bağlandığında, ekran Işıklı çubuğu otomatik olarak algılayacak ve Işıklı çubuk sistemi eşlik moduna alınacaktır. Işıklı çubuk düğmeleri ve Mod LED'leri devre dışı bırakılacak ve tüm kılavuzluk kurulumu ekranda

GreenStar bir Deere & Company ticari markasıdır
StarFire, bir Deere & Company markasıdır

gerçekleştirilecektir. (Kurulum bilgisi için, ekran Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.)

Eşlik modunun avantajları şunlardır:

- Tam ekipman genişliği ve parkur aralığı girilebilir.
- Ofset uygulamalar kullanılabilir.
- StarFire™ Alıcı GPS arıza tanısı.
- Kapsam haritalandırması (yalnızca GS2 ve GS3 Ekranlar).

NOT: Ekranı en son yazılımla güncelleyin.

HC94949,0000504 -80-09JUN14-1/1

Orijinal GreenStar™ Ekranı ve Işıklı Gösterge Çubuğu Eşlik Modu

Bir Orijinal GreenStar™ Ekranı ile eşlik yapılandırmasında, GreenStar™ Işıklı Gösterge Çubuğuna özgü bir kurulum sayfası yoktur.

Kılavuzluk parkur kurulumu, ekranda gerçekleştirilmektedir. Işıklı gösterge çubuğu izleme LED'leri 10 cm'lik

GreenStar bir Deere & Company ticari markasıdır

(4 in.) kademeler halinde yanacaktır. Bu artışlar İzleme Tonlarının etkinleştirildiği mesafeye uymamaktadır.

Işıklı Gösterge Çubuğu LED'lerinin parlaklığı, ekranın parlaklık ayarı ile eşleştirilmektedir.

HC94949,000050B -80-09JUN14-1/1

GS2 1800 Ekranı ve Işıklı Gösterge Çubuğu Eşlik Modu

Menü > GreenStar™ Ana > Ayarlar > Kılavuzluk Ayarları > Işıklı Gösterge Çubuğu Ayarları'nı seçin

Adım Boyutu (A) — Yol Doğruluk Göstergesindeki her bir kutunun parkur dışı mesafesinin değerini ayarlar. Ekran GreenStar™ Işıklı Gösterge Çubuğu ile birlikte kullanılıyorsa, Adım Boyutu, Işıklı Gösterge Çubuğunda her ışığın temsil ettiği parkur dışı mesafenin değerini de ayarlar.

Belirlenen Yöne Sürün (B) — Bu seçenek belirlendiyse ve Yol Doğruluk Göstergesinin solundaki ışıklar yanarsa, makineyi kılavuzluk parkuruna hizalamak için sola yönlendirin.

Parkur Dışı Yön (C) — Bu seçenek belirlendiyse ve Yol Doğruluk Göstergesinin solundaki ışıklar yanarsa, makineyi kılavuzluk parkuruna hizalamak için sağa yönlendirin.


A—Adım Boyutu
B—Belirlenen Yöne Sürün

C—Parkur Dışı Yön

GreenStar bir Deere & Company ticari markasıdır

Devamı arka sayfada

HC94949,000050C -80-09JUN14-1/3

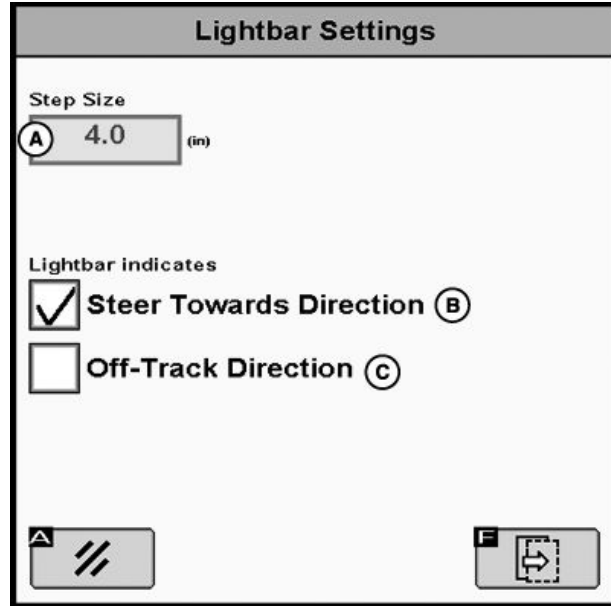


PC19690 —UN—03JUN14

Harici Işıklı Gösterge Çubuğu Açık (A) — Işıklı Gösterge Çubuğunu AÇMAK için onay kutusunu işaretleyin.

Işıklı Gösterge Çubuğu Parlaklığını Ayarlama — Ayarı, Işıklı gösterge çubuğu parlaklığını, ekran parlaklığına göre ayarlamak için kullanın. Harici ışıklı gösterge çubuğu parlaklığı, ekranın parlaklık ayarıyla eşleştirilir. (Ayarı yapmak için, bkz. GS2 1800 Ekran Kullanıcı Kılavuzu.)

A—Harici Işıklı Gösterge Çubuğu Açık

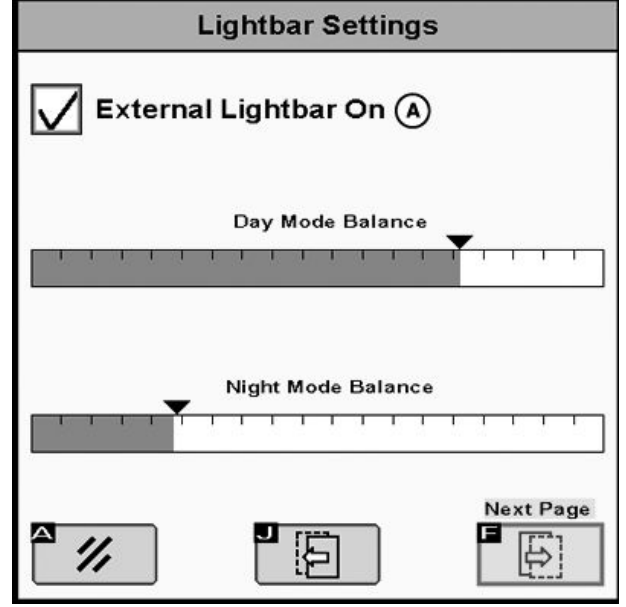


PC19691 —UN—03JUN14

HC94949,000050C -80-09JUN14-2/3

Işıklı Gösterge Çubuğunun Montaj Yönünü Yapılandırın — Bu ayar, Işıklı Gösterge Çubuğu konsolunun baş aşağı monte edilmesine olanak sağlar. Sayfa açıkken, Işıklı gösterge çubuğundaki ışıkların yarısı yanar. Işıkların görüldüğü yön için kutuyu (A) işaretleyin.

A—Yön Onay Kutusu

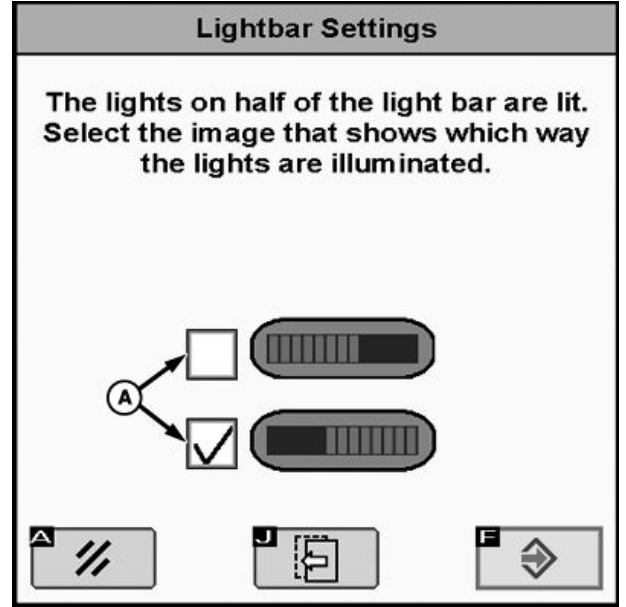

PC19692 —UN—03JUN14

HC94949,000050C -80-09JUN14-3/3

GS2 2600 Ekranı ve Işıklı Gösterge Çubuğu Eşlik Modu

Bir GreenStar™ 2 2600 Ekranı ile eşlik modunda, GreenStar™ Işıklı Gösterge Çubuğuna özgü bir kurulum sayfası yoktur.

Adım boyutu Genel Kılavuzluk Ayarlarında ayarlanmaktadır.


Menü > GreenStar™ 2 Pro > Kılavuzluk > Kılavuzluk Ayarları > Genel Ayarlar > İleri'yi seçin

Adım Boyutu (A) — Yol Doğruluk Göstergesindeki her bir kutunun parkur dışı mesafesinin değerini ayarlar. Ekran bir harici Işıklı Gösterge Çubuğu ile birlikte kullanılıyorsa, Adım Boyutu, Işıklı Gösterge Çubuğunda her ışığın temsil ettiği parkur dışı mesafenin değerini de ayarlar.

Işıklı Gösterge Çubuğu LED'lerinin parlaklığı, ekranın parlaklık ayarı ile eşleştirilmektedir.

A—Adım Boyutu

GreenStar bir Deere & Company ticari markasıdır

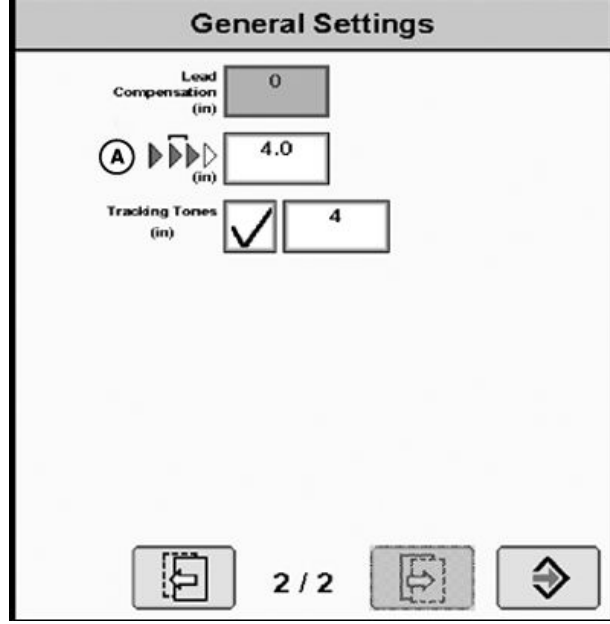

PC19693 —UN—03JUN14

HC94949,000050D -80-09JUN14-1/1

GS3 2630 Ekranı ve Işıklı Gösterge Çubuğu Eşlik Modu

Menü > GS3 > Kılavuzluk > Kılavuzluk Ayarları > Işıklı Gösterge Çubuğu Ayarları Değiştir düğmesini seçin

Adım Boyutu (A) — Yol Doğruluk Göstergesindeki her bir kutunun parkur dışı mesafesinin değerini ayarlar. Ekran bir harici GreenStar™ Işıklı Gösterge Çubuğu ile birlikte kullanılıyorsa, Adım Boyutu, Işıklı Gösterge Çubuğunda her ışığın temsil ettiği parkur dışı mesafenin değerini de ayarlar.

Belirlenen Yöne Sürün (B) — Bu seçenek belirlendiyse ve Yol Doğruluk Göstergesinin solundaki ışıklar yanarsa, makineyi kılavuzluk parkuruna hizalamak için sola yönlendirin.


Parkur Dışı Yön (C) — Bu seçenek belirlendiyse ve Yol Doğruluk Göstergesinin solundaki ışıklar yanarsa, makineyi kılavuzluk parkuruna hizalamak için sağa yönlendirin.

A—Adım Boyutu

B—Belirlenen Yöne Sürün

C—Parkur Dışı Yön

GreenStar bir Deere & Company ticari markasıdır

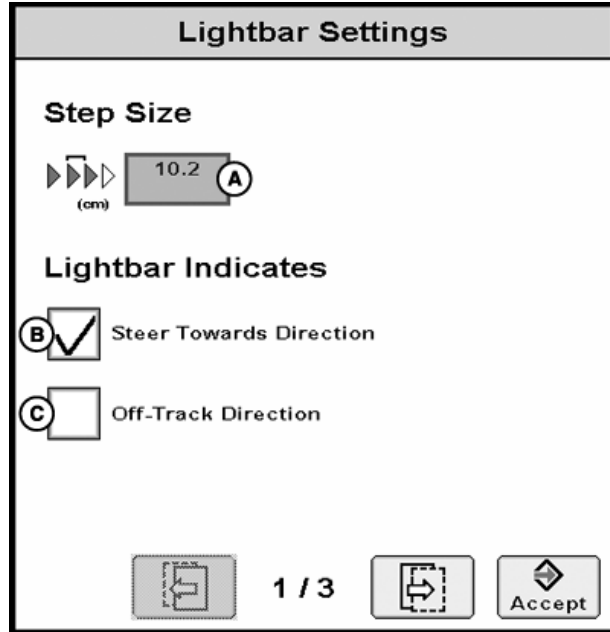

PC19613 —UN—13MAY14

Devamı arka sayfada

HC94949,000050E -80-09JUN14-1/3

Harici Işıklı Gösterge Çubuğu Açık (A) — Işıklı Gösterge Çubuğunu AÇMAK için onay kutusunu işaretleyin.

Işıklı Gösterge Çubuğu Parlaklığını Ayarlama — Ayarı, Işıklı gösterge çubuğu parlaklığını, ekran parlaklığına göre ayarlamak için kullanın. Harici ışıklı gösterge çubuğu parlaklığı, ekranın parlaklık ayarıyla eşleştirilir. (Ayarı yapmak için, GS3 2630 Ekran Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.)

A—Harici Işıklı Gösterge Çubuğu Açık Onay Kutusu

PC19614 —UN—27MAY14

HC94949,000050E -80-09JUN14-2/3

Işıklı Gösterge Çubuğunun Montaj Yönünü Yapılandırın — Bu ayar, Işıklı Gösterge Çubuğu konsolunun baş aşağı monte edilmesine olanak sağlar. Sayfa açırken, Işıklı gösterge çubuğundaki ışıkların yarısı yanar. Işıkların görüldüğü yön için kutuyu (A) işaretleyin.

A—Yön Onay Kutusu

PC19615 —UN—09JUN14

HC94949,000050E -80-09JUN14-3/3

Sonradan Takılan Elektrikli ve Elektronik Aygıtlar ve/ya da Bileşenler için Güvenlik Uyarıları

Bu araç işleyişi başka aygıtlardan kaynaklanan elektromanyetik dalgalardan etkilenebilen elektronik bileşenlerle donatılmıştır. Böyle etkilenmeler tehlike oluşturabilir, bu nedenle aşağıdaki güvenlik yönergelerinde belirtilen önlemler dikkate alınmalıdır:

Bu biçerdövere sonradan biçerdöverin elektrik şebekesine bağlanan elektrikli ya da elektronik aygıtlar takılmış ise, kullanıcı bu değişikliğin sistem elektroniğini ve ya diğer bileşenleri etkileyip etkilemediğini kontrol etmelidir. Bu, özellikle aşağıdaki bileşenler için geçerlidir:

- Kişisel Bilgisayar
- GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi - Global Positioning System) alıcısı

Özellikle, sonradan takılan elektriksel/elektronik bileşenler, ilgili güncel EMU (EMC) Yönetmeliği 89/336/EEG'ye uygun olmalıdır ve CE işareti taşınmalıdır.

Kablolama, kurulum ve izin verilen maksimum akım beslemesi; aygıt üreticilerinin birlikte verdikleri kullanma kılavuzlarının öngördüğü gibi olmalıdır.

ZX,OMSPFH,EMV -80-02DEC96-1/1

AT Uygunluk Beyanı

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Aşağıda adı verilen kişi şu bildirimde bulunur

Ürün: John Deere GreenStar™ Işıklı Gösterge Çubuğu

şu yönetmeliklerin tüm ilgili hükümlerini ve temel gerekliliklerini sağlar:

Yönetmelik	Numara	Belgelendirme Yöntemi
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği	2004/108/EC	Direktifin II. Eki

Teknik kurgu dosyasını derleme için Avrupa Birliğinde yetkilendirilmiş kişinin adı ve adresi:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center (Zentralfunktionen)
John Deere Strasse 70
Mannheim, Almanya D-68163
EUConformity@johndeere.com

Bildirim yeri: Urbandale, Iowa

Beyan tarihi: 27 Mart 2013

İmalatçı birim: John Deere Intelligent Solutions Group

Adı: Tilo Kempf

Unvan: Machine Control Development Manager

DXCE01 —UN—28APR09



HC94949,0000490 -80-04JUN14-1/1

Tarih Kodunu Belirleme


Üretim tarihini belirlemek için, ürün etiketi üzerindeki tarih kodunu (A) kullanın. "YY" (B), üretim yılının son iki hanesini belirtir; "WW" (C), üretim takvim yılının hafta numarasını belirtir.

NOT: Üretim hafta numarası 01-53 arasındadır.

Tarih Kodu		
YY	Üretim Yılının Son İki Hanesi	Örnek: 11 = 2011 12 = 2012 13 = 2013
WW	Üretim Takvim Yılının Hafta Numarası	Örnek: 01, 02, 03...53

A—Tarih Kodu (Üretim Tarihi)
B—Üretim Yılının Son İki Hanesi

C—Üretim Takvim Yılının Hafta Numarası

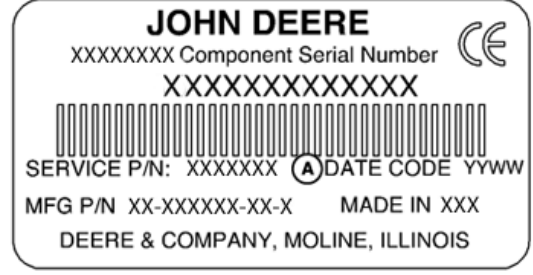

Ürün Etiket Örneği

PC17574 —UN—16AUG13

DATE CODE YY WW
B C

Tarih Kodu Örneği

HC94949,0000342 -80-23AUG13-1/1

Gümrük Birliği — EAC

Gümrük Birliği üye ülkelerinin uygunluk işaretini bulunduran ürünler için bilgiler

Üretici: Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Model: John Deere GreenStar™ Işıklı Gösterge Çubuğu

ABD'de üretilmiştir

Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan Gümrük Birliğindeki yetkili temsilcinin adı ve adresi:
Sınırlı Sorumluluk Şirket
"John Deere Rus"

Adres:
142050, Rusya, Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, Beliy Stolbi micro district, vladenye "Warehouse 104," Building 2.

Teknik destek için, yetkili satıcınız ile irtibata geçin.

PC17575 —UN—16AUG13



HC94949,0000492 -80-02JUN14-1/1

Seri Numaraları

Tanıtım Etiketi

Bu plakadaki harfler ve rakamlar bir bileşeni ya da topluluğu tanıtmaktadır. Tüm bu harf ve rakamlar, yedek parça siparişinde ve sistemin ya da bileşenlerinin herhangi bir John Deere ürün desteği programı için tanınması

bakımından gereklidir. Ayrıca, bu Lightbar sisteminiz çalıştığında izlenmesi için yasal uygulamaları yerine getirilmesi bakımında da gereklidir.

Bu nedenlerle, bu harf ve rakamları tam olarak kayıt edin.

OUCC002,00029A6 -80-18JUN08-1/1

Lightbar Konsolu

Etiket konsolun altında bulunur.



ZX1042240 —UN—15JUL08

OUCC002,00029A7 -80-18JUN08-1/1

İndeks

	Sayfa		Sayfa
E		T	
Eşlik modu		Tanıtım etiketi	30-1
Ekran yapılandırma	20-1		
Eşlik Modu		V	
GS2 1800 Ekranı	20-1	Vakum kabı	10-2
GS2 2600 Ekranı	20-3		
GS3 2630 Ekranı	20-3		
Orijinal GreenStar Ekranı	20-1		
G			
Güvenlik, Tutamaklar ve Basamaklar			
Basamaklar ve Tutamakları Doğru Kullanın	05-2		
I			
Işıklı Gösterge Çubuğu Montajı			
Bağımsız yapılandırma	10-3		
Ekran Yapılandırması	10-4		
Genel Talimatlar	10-2		
Kılavuzluk sistemi	10-1		
Vakum kabı	10-2		
Işıklı Gösterge Çubuğunu Çalıştırma			
Eşlik modu	20-1, 20-3		
Eşlik modunda ekran yapılandırması	20-1		
Vakum kabı	10-2		
K			
Kılavuzluk sistemi			
Bağımsız yapılandırma	10-3		
Ekran Yapılandırması	10-4		
Işıklı Gösterge Çubuğu	10-1		
L			
LED'lerin Tanımı	15-1		
Lightbar Sisteminin İşleyişi			
Ayarlanma kipi	15-3		
Çalışma kipi	15-3		
Düzenleme kipi	15-3		
İz aralığı çağırma	15-3		
İz aralığını ayarlayın	15-3		
İz ayarlama	15-3		
Sigorta koruması	15-6		
M			
Montaj talimatları	10-2		
S			
Seri numaraları			
Konsol	30-1		
Tanıtım etiketi	30-1		
Sigorta koruması	15-6		
Sistem Tanımı	15-1		

John Deere Yedek Parça Servisi

İstediğiniz parçanın doğru şekilde ve en kısa zamanda elinize geçmesi için orijinal John Deere yedek parçalarını kapsayan stokumuz ile.

Yedek parça depomuz kapsamlı ve düzenlidir.



JN90-1/1
TS100 — UN-23AUG88

İşe Göre Avadanlık

Gerekli avadanlık ve test cihazlarına sahip servisimiz arızalarınızı en kısa zamanda giderecektir.. Böylece zamandan ve paradan tasarruf etmiş olacaksınız.



JN90-1/1
TS101 — UN-23AUG88


Eğitilmiş Servis Elemanları

Eğitim John Deere'nin işidir.

Personelimiz düzenli olarak sunulan kurslarda eğitilmekte, bakımını ve onarımını öğrenmektedir.

Sonuç?

Güvenebileceğiniz bir tecrübe!

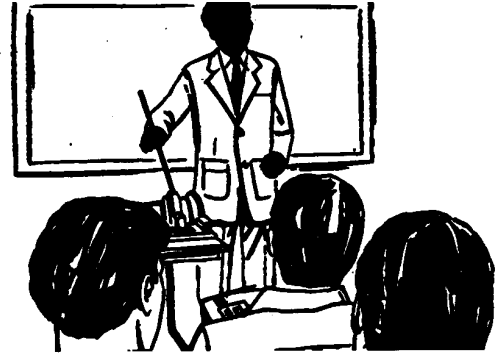

JN90-1/1
TS102 — UN-23AUG88

Çabuk servis

Hedefimiz, istediğiniz zaman istediğiniz yere zamanında ve çabuk servis yapmaktır.

Duruma göre yerinde ya da atölyemizde gerekli onarımları yaparız. Bize gelin ve bize güvenin.

JOHN DEERE SERVİS ÜSTÜNLÜĞÜ: Ne zaman bize gerek duyarsanız, biz yanınızdayız.



JN90-1/1
TS103 — UN-23AUG88

