

Ensacheuse à deux sacs pour tondeuses frontales F510 et F525



JOHN DEERE

LIVRET D'ENTRETIEN

Ensacheuse à deux sacs pour
tondeuses frontales F510 et F525

OMM121754 F6 Français

John Deere
Division Espaces Verts
OMM121754 F6
Version européenne

Imprimé aux U.S.A
FRANÇAIS



INTRODUCTION

LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT LIVRET afin de savoir comment utiliser et entretenir la machine et d'éviter les blessures ou les dégâts matériels. Ce manuel et des autocollants reprenant les consignes de sécurité sur la machine sont éventuellement disponibles dans d'autres langues (voir le concessionnaire John Deere).

CE LIVRET DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ comme faisant partie intégrante de la machine et doit toujours l'accompagner, même en cas de revente.

LES MESURES données dans cette publication sont exprimées en unités métriques et leurs équivalents US habituels. N'utiliser que les pièces de rechange et les éléments de fixation appropriés. Les éléments de fixation métriques et US nécessitent l'emploi de clés métriques et US correspondantes.

LES INDICATIONS DE CÔTÉ droit et gauche s'entendent par rapport au sens normal de marche avant.

AVANT LA LIVRAISON, le concessionnaire a soumis la machine à une inspection afin d'assurer des performances optimales.

CETTE ENSACHEUSE EST CONÇUE UNIQUEMENT pour des opérations de tonte normales. Toute autre utilisation est contraire à l'usage prévu.

Le constructeur dégage toute responsabilité pour les blessures ou les dégâts résultant d'une utilisation autre que celle prévue, les risques devant en être supportés uniquement par l'utilisateur. Un usage conforme à celui défini ci-dessus suppose le respect des consignes d'utilisation, d'entretien et de réparation stipulées par le constructeur.

INTRODUCTION

CETTE ENSACHEUSE DOIT ÊTRE UTILISÉE, entretenue et réparée par des personnes connaissant toutes ses caractéristiques techniques et les règles de sécurité pertinentes (prévention des accidents). Les règles de prévention des accidents, toute autre réglementation de sécurité et de médecine du travail généralement en vigueur, et le code de la route doivent être strictement observés.

Toute modification arbitraire apportée à ce véhicule dégage le constructeur de toute responsabilité pour les dégâts ou les blessures qui en résulteraient.

Date d'achat :

Concessionnaire :

Tél :

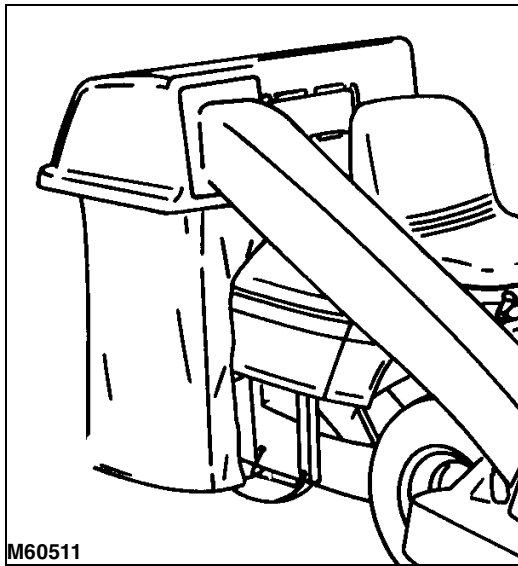


TABLE DES MATIÈRES

	Page
Affichettes de sécurité	
Affichettes en image	1
Lire le Livret d'entretien et arrêter le moteur avant de décharger.....	1
Prévention du basculement	1
Ne pas s'approcher des lames en rotation	2
Se protéger contre les projections	2
Autocollant CE	2
Préparation	
Lest avant	3
Pose du garant	3
Installation du support du déflecteur.....	5
Pose du support de montage de l'ensacheuse	5
Pose de l'attache	6
Pose de la grille de la trémie	6
Pose	
Sécurité du stationnement.....	7
Pose du couvercle de la trémie	7
Pose des goulottes supérieure et inférieure	9
Pose de la visserie de réglage	10
Fixation de la goulotte	10
Dépose	
Sécurité du stationnement.....	11
Dépose de la goulotte du carter de l'unité de coupe	11
Fonctionnement	
Fonctionnement en toute sécurité	12
Habits de travail	13
Éviter les blessures par les lames	13
Ensachage en toute sécurité	14
Débit d'air pour l'ensacheuse	14

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Fonctionnement (suite)	
Conseils de tonte	15
Tonte des bordures.....	15
Pour éviter le scalpage	16
Pour éviter le bourrage	16
Descente de la machine	17
Inspection et débouillage de la goulotte ou de l'ensacheuse	17
Remplissage des sacs.....	18
Conseils pour l'ensachage.....	18
Ensachage avec sections à rebord boulonné en option (tondeuse de 38 pouces)	20
Dépannage	
Utilisation du tableau de dépannage	22
Remisage	
Dépose et remisage.....	23
Caractéristiques	
Caractéristiques de l'ensacheuse à 2 sacs	24
Lubrifiants recommandés	24
ATTESTATION	25

Toutes les informations, illustrations et caractéristiques contenues dans la présente publication sont à jour au moment de la publication, le constructeur se réservant le droit d'apporter sans notification toute modification jugée appropriée.

COPYRIGHT© 1996
John Deere Horicon Works
Tous droits réservés
Éditions précédentes
COPYRIGHT© 1995, 1994, 1993, 1992

NOTES

NOTES

NOTES

AFFICHETTES DE SÉCURITÉ



Affichettes en image

Des affichettes de sécurité sont apposées à plusieurs endroits importants de cette machine pour signaler des dangers possibles. Chaque danger est illustré dans un triangle . Une icône adjacente explique comment éviter les accidents. Cette section présente ces affichettes de sécurité, leur emplacement sur la machine et un bref commentaire d'explication.




Lire le Livret d'entretien et arrêter le moteur avant de décharger

Ce Livret d'entretien contient des informations importantes concernant l'utilisation de la machine. Observer toutes les règles de sécurité pour éviter les accidents.

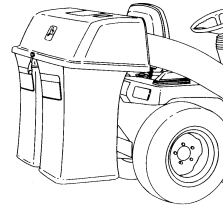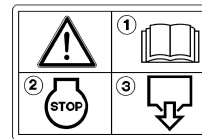

Prévention du basculement


NE PAS conduire dans les endroits où la machine risque de glisser ou de basculer.

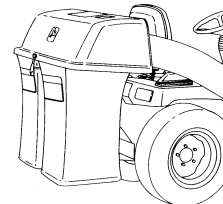

AFFICHETTES DE SÉCURITÉ

Ne pas s'approcher des lames en rotation



NE PAS engager les mains dans l'ensacheuse ou dans la goulotte lorsque le moteur tourne.

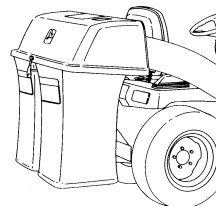

Se protéger contre les projections

NE PAS faire fonctionner la tondeuse sans la goulotte d'évacuation ou sans le récupérateur d'herbe complet.

Ne pas s'approcher du moteur quand il tourne.

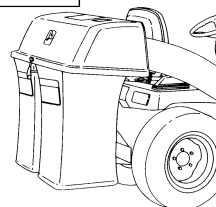

Autocollant CE

Cet autocollant apposé sur la machine certifie que ce modèle est conforme à la norme européenne CEE/89/392/EEC.

DEERE & COMPANY
MOLINE, ILLINOIS USA 61265

TYPE Ensacheuse à
deux sacs

94

PRÉPARATION

Lest avant



ATTENTION : Pour assurer la stabilité du tracteur et de la tondeuse, ajouter du lest.

NOTE : Consulter le concessionnaire John Deere au sujet du lest approprié.




ATTENTION : Le châssis, le carter de l'unité de coupe et les lames ont des arêtes tranchantes. Les envelopper dans un chiffon ou porter des gants pour éviter les blessures. Arrêter le moteur et serrer le frein de stationnement avant d'installer ou de déposer l'ensacheuse.

Pose du garant

NOTE : Les photos présentent la tondeuse F510.

La tondeuse F525 nécessite un souffleur Powerflow.

1. Soulever l'arrière du socle du siège.
2. Ouvrir le capot.
3. Décrocher le ressort (A) du tube (B).

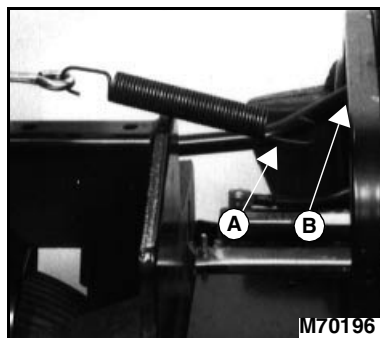

PRÉPARATION



ATTENTION : La garant et son ressort **DOIVENT** être correctement installés pour l'ensachage de manière à éviter que les résidus de coupe tombent sur le silencieux chaud.



NOTE : (F510 uniquement) Orienter le côté plat du garant vers l'avant.

(F525 uniquement) Orienter le côté plat du garant vers l'arrière.

4. Pour fixer le garant (C) sur le tube, introduire deux vis M6 x 50 (D) dans le garant, dans le tube (E), dans les bagues (F) et dans les deux écrous M6 (G).

NOTE : Le garant est muni de deux supports soudés possédant des trous. **TOUJOURS** accrocher le ressort dans le trou avant, le plus proche du moteur.


5. Accrocher le ressort dans le trou avant (E) du garant.

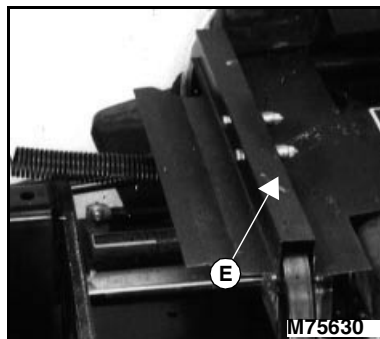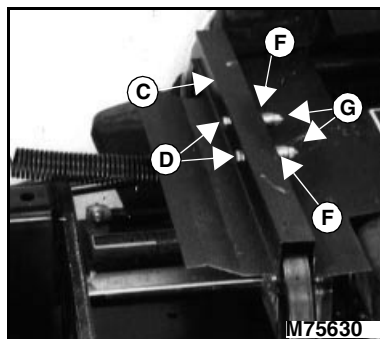

PRÉPARATION


Installation du support du déflecteur

1. Déposer et conserver l'écrou à collerette inférieure (A) de la vis fixant le tube à l'avant du châssis.
2. Pour fixer le support du déflecteur (B) à l'avant du châssis, introduire une vis M8 x 2 (C) dans le trou carré du châssis, dans le support et dans l'écrou à collerette M8 (D).
3. Fixer le support du déflecteur sur les vis inférieures du tube avec l'écrou (A) déposé à l'étape 1.

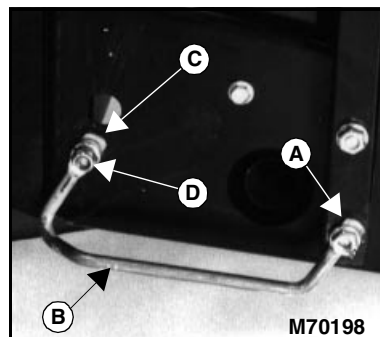

Pose du support de montage de l'ensacheuse

1. Fermer le capot.
2. Fixer le support de montage (A) sur les bagues (B).
3. Attacher le support à l'attelage (C) en posant la vis de 3/4" x 1 3/4" de l'attelage (D) dans le trou carré du support dans la poignée en té de l'attelage (E).

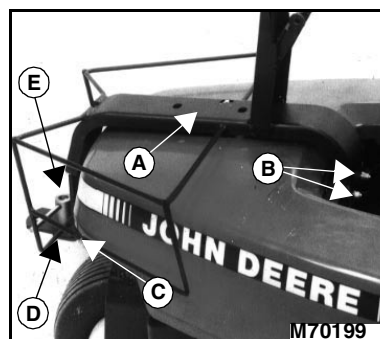


PRÉPARATION

Pose de l'attache




ATTENTION : Attention de ne pas se coincer les mains en abaissant le siège. Ne pas approcher les mains de la zone de pincement en abaissant le siège.

1. Abaisser le siège.
2. Mettre le crochet de l'attache (A) dans le trou du support.
3. Poser la vis M8 x 25 (B) dans l'attache, dans le support, dans la rondelle plate et dans l'écrou M8 (C) pour fixer l'extrémité plate de l'attache sur le support.

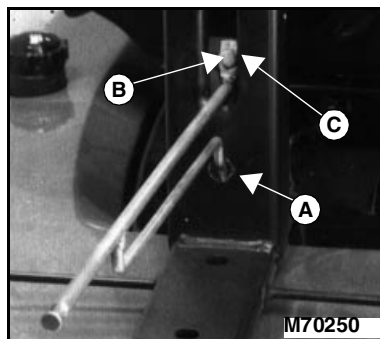

Pose de la grille de la trémie

1. Fixer la grille sur l'intérieur du couvercle de la trémie avec les trois attaches (A).
2. Faire passer le bout des attaches dans les languettes du couvercle de la trémie et dans les fentes du cadre de la grille.
3. Serrer les attaches.
4. Couper la longueur qui dépasse pour éviter que des résidus ne s'y accrochent.

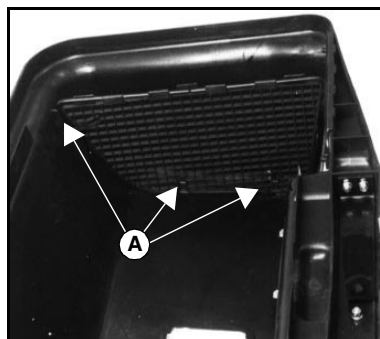

POSE

Sécurité du stationnement

- Garer le véhicule sur un terrain plat, jamais sur une pente.
- Désenclencher la PdF.
- Serrer le frein de stationnement.
- ARRÊTER le moteur.
- Retirer la clé de contact.
- Avant de quitter le véhicule, attendre l'ARRÊT du moteur et de toutes les pièces en mouvement.


Pose du couvercle de la trémie

NOTE : Faire basculer le siège vers l'avant pour faciliter la pose.

IMPORTANT : Deux rondelles élastiques (B) **DOIVENT** être posées sous la tête de chaque vis, les cuvettes des rondelles se faisant face.

NE PAS TROP SERRER ces vis pour éviter des dégâts. Lorsque les vis sont correctement serrées, le couvercle de la trémie doit rester en position **COMPLÈTEMENT OUVERTE**. Il ne doit pas rester partiellement ouvert. Si les vis de la charnière sont trop serrées, le couvercle risque de se déformer au niveau de la charnière. Le couvercle ne se ferme plus, la fatigue provoque des fissures et la fenêtre craque.

1. Fixer le couvercle de la trémie au montant avec deux vis M8 x 25 (A), quatre rondelles élastiques (B) et deux écrous (C) (les écrous à l'intérieur du support).

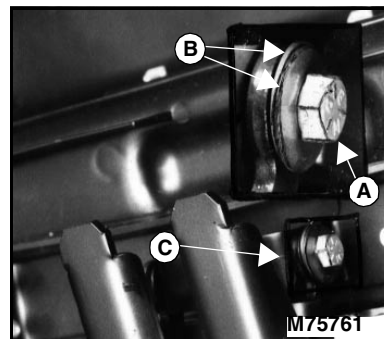


POSE

NOTE : L'attache a été retirée pour la clarté de l'illustration.

2. Installer les sacs droit et gauche sur le support de montage (D).

IMPORTANT : Si l'horizontalité des cadres des sacs n'est pas correcte, le couvercle de la trémie ne peut pas être fermé correctement.

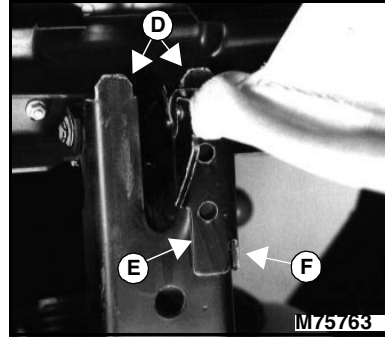


3. Régler longitudinalement en recourbant la languette (E). Régler transversalement en recourbant la languette (F).



ATTENTION : Fermer le couvercle de la trémie avant d'utiliser la tondeuse.

4. Accrocher l'attache en caoutchouc sur la tige de verrouillage (G). L'attache en caoutchouc devrait s'allonger de 19 à 25 mm (3/4 à 1 in.).

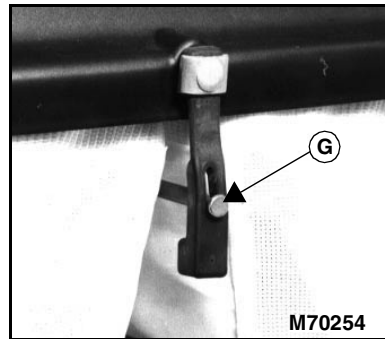


POSE

5. Régler l'ergot s'il le faut :

NOTE : Des rondelles plates supplémentaires peuvent être nécessaires entre la tige de verrouillage et le cadre des sacs pour atteindre l'allongement voulu :

- Desserrer l'écrou (H).
- Déplacer la tige de verrouillage vers le haut ou vers le bas selon le besoin.
- Serrer la vis.

Si l'accessoire POWER FLOW™ est utilisé avec cette ensacheuse, voir le Livret d'entretien du POWER FLOW pour la pose du POWER FLOW et de la goulotte.

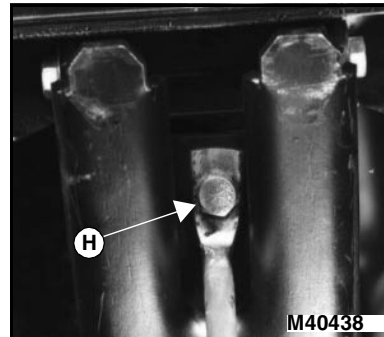


6. Poser la goulotte de l'ensacheuse.

Pose des goulottes supérieure et inférieure

NOTE : L'extrémité de la goulotte supérieure (A) peut être entaillée ou droite.

1. Placer la goulotte inférieure (B) sur la goulotte supérieure (A).

2. Les fixer avec deux vis de 3/8 in. (tête à l'intérieur des goulottes) deux rondelles plates de 13/32 in. et des écrous de 3/8 in. (C). Utiliser une clé allen de 1/4 in. pour immobiliser les vis lors du serrage des écrous.

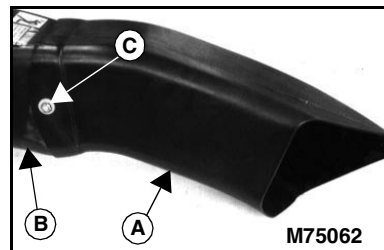


3. Mettre l'extrémité de la goulotte supérieure dans le couvercle de la trémie.

POSE

Pose de la visserie de réglage

Poser une vis de 1/4 in., une rondelle plate de 9/32 in. et un boulon de 1/4 in. (A) dans l'extrémité droite de la patte de retenue de la goulotte inférieure SANS la serrer.

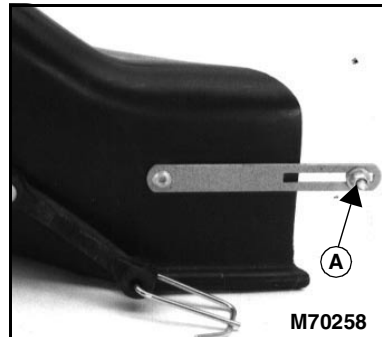


Fixation de la goulotte

1. Soulever le déflecteur de la goulotte d'évacuation (A) et poser la goulotte de l'ensacheuse sur l'unité de coupe.

2. Mettre le crochet (B) sur la patte (C).

3. Serrer la goulotte contre la tondeuse en faisant glisser le boulon de réglage (D) le long de la patte (C). Serrer le boulon.

4. Accrocher l'attache en caoutchouc (E) dans le trou du crochet (C).

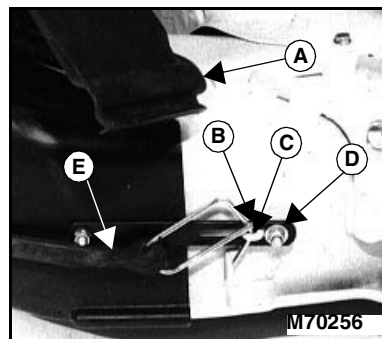


DÉPOSE

Sécurité du stationnement

- Arrêter le tracteur sur un terrain plat, jamais sur une pente.
- Désenclencher la Pdf.
- Serrer le frein de stationnement
- ARRÊTER le moteur.
- Retirer la clé de contact.
- Avant de quitter le siège, attendre l'ARRÊT du moteur et de toutes les pièces en mouvement.

Dépose de la goulotte du carter de l'unité de coupe

1. Décrocher l'attache en caoutchouc (A).
2. Desserrer la goulotte de la tondeuse en faisant glisser le boulon (B) à l'écart de la patte (C).
3. Décrocher le crochet (D) de la patte.
4. Soulever la goulotte d'évacuation (E) et déposer la goulotte de l'ensacheuse de la tondeuse.

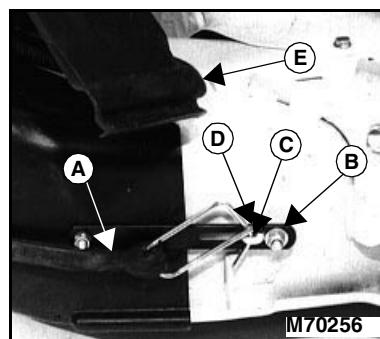

FONCTIONNEMENT

Fonctionnement en toute sécurité

- Vérifier le fonctionnement des freins avant d'utiliser le tracteur. Régler ou réparer les freins s'il le faut.
- Inspecter la machine avant de l'utiliser. S'assurer que toute la visserie est bien serrée. Réparer ou remplacer les pièces très usées ou manquantes. Tous les garants doivent être bon état et correctement installés. Effectuer tous les réglages nécessaires avant l'utilisation.
- Retirer tous les objets risquant d'être projetés de l'aire de travail. Ne laisser ni les personnes ni les animaux domestiques s'approcher de la zone de travail. Arrêter la machine si quelqu'un pénètre dans la zone de travail.
- Si le tracteur heurte un objet, l'arrêter et l'inspecter. Faire les réparations nécessaires avant de continuer. S'assurer que la machine est correctement entretenue et en bon état de fonctionnement. Tous les garants et les protections doivent être correctement installés. S'assurer que le couvercle de la trémie et les sacs sont solidement attachés.
- NE PAS laisser le véhicule avec le moteur en marche sans surveillance.
- Travailler uniquement de jour ou sous un bon éclairage artificiel.
- Ne laisser personne, SURTOUT PAS LES ENFANTS, monter sur la machine. Les passagers risquent d'être frappés par des objets projetés ou de tomber de la machine. Les passagers limitent le champ de vision du conducteur et rendent la conduite dangereuse.
- Avant de reculer :
 - ARRÊTER le tracteur.
 - REGARDER derrière l'ensacheuse pour s'assurer qu'il n'y a pas d'ENFANTS.



FONCTIONNEMENT

Fonctionnement en toute sécurité (suite)

- NE PAS laisser les enfants ou des personnes non compétentes utiliser la machine.
- Ne pas écouter la radio ou de la musique avec des écouteurs pendant l'utilisation de la machine. Cette activité exige une concentration totale.
- Étudier la surface à tondre. Établir un parcours de tonte sûr. Ne pas tondre dans des conditions où la traction ou la stabilité sont incertaines.
- Faire d'abord un tour d'essai avec la PdF DÉSENCLANCHÉE. Ralentir sur un terrain accidenté.

Habits de travail

- Porter des vêtements ajustés au corps ainsi que l'équipement de sécurité prévu pour ce genre de travail.
- Un niveau sonore élevé peut causer des troubles auditifs allant jusqu'à la surdité ; porter des protège-oreilles du type bouchon, par exemple.



Éviter les blessures par les lames

Avant de descendre de la machine pour débourrer ou régler l'unité de coupe :

- DÉSENCLANCHER la PdF pour arrêter les lames.
- ARRÊTER le moteur.
- SERRER le frein de stationnement.
- Retirer la clé de contact.
- Attendre l'ARRÊT des lames.
- Ne pas approcher les mains, les pieds et les vêtements du carter de coupe lorsque le moteur tourne. Le couvercle de la trémie doit être fermé.
- DÉSENCLANCHER la PdF pour arrêter les lames lorsque la tondeuse n'est pas utilisée.
- Ne pas utiliser l'ensacheuse si le récupérateur d'herbe complet n'est pas en place et le couvercle de la trémie fermé.



FONCTIONNEMENT

Ensachage en toute sécurité

Lire TOUTES les affichettes ATTENTION et DANGER apposées sur les accessoires.

Avant de poser ou de déposer les sacs :

- Arrêter la tondeuse.
- DÉSENCLANCHER la PdF.
- Arrêter le moteur.

Ne pas laisser les résidus de coupe dans les sacs : vider les sacs dès qu'ils sont pleins.

Conduire sur les pentes avec prudence :

- Vider les sacs lorsqu'ils sont à moitié pleins.
- Ne pas tondre sur les pentes raides.
- Ralentir avant de tourner.
- Éviter les démarrages et les arrêts brusques.
- Éviter les trous, les rochers et les racines.
- Tondre de haut en bas d'une pente, jamais en travers.
- Ne jamais garer la tondeuse/ensacheuse sur une pente.

Débit d'air pour l'ensacheuse

L'ensacheuse exige un grand débit d'air allant de la tondeuse aux sacs pour fonctionner convenablement. Pour accroître le débit :

- La goulotte de l'ensacheuse, le couvercle de la trémie, la grille, les sacs et le dessous de l'unité de coupe doivent être propres.
- Laisser la manette de commande des gaz en position RAPIDE mais avancer lentement.
- Assurer l'horizontalité longitudinale de l'unité de coupe. L'arrière du carter doit être plus haut que l'avant du carter, sans dépasser 13 mm (1/2 in.).
- Tondre en position haute.
- Remplacer les lames émoussées ou endommagées.
- Poser des rebords en option.

FONCTIONNEMENT

Conseils de tonte

Lors de la première tonte d'un terrain, conduire LENTEMENT et régler la hauteur de coupe sur une position HAUTE de manière à pouvoir :

- Étudier le terrain.
- Déterminer le meilleur parcours de tonte.
- Éviter de heurter des objets dissimulés dans l'herbe.

Ne tondre l'herbe que quand elle est sèche : l'herbe mouillée peut bourrer la tondeuse et laisser une traînée d'herbe sur son passage.

Tondre souvent : les résidus de coupe d'herbe courts se décomposent rapidement.

Pour obtenir les meilleurs résultats, tondre à plein régime.

Régler la vitesse en fonction des conditions de tonte :

- RALENTIR dans l'herbe épaisse et haute.
- Une vitesse trop ÉLEVÉE dans les virages serrés peut produire des bandes ou une coupe irrégulière : ralentir.
- Se déplacer à vitesse MODÉRÉE dans l'herbe peu épaisse.
- Avancer rapidement lorsque la tondeuse n'est pas utilisée.

La plupart des professionnels de la pelouse recommandent de tondre haut et souvent. Une coupe trop rase peut tuer le gazon et favoriser la croissance des mauvaises herbes.

Ralentir avant de tourner. Les virages serrés et rapides peuvent racler le sol et arracher le gazon.

Tonte des bordures

- Contourner les arbres, les buissons etc. par la gauche.
- Conduire lentement. Éviter de heurter les arbres, les buissons etc.
- Si le terrain s'élève autour d'un arbre ou d'un buisson, il peut être préférable d'aller droit vers l'arbre ou le buisson pour éviter de racler le sol.

FONCTIONNEMENT

Pour éviter le scalpage

- Se concentrer sur son travail pour éviter d'arracher l'herbe.
- Si la tondeuse arrache facilement l'herbe, il se peut que la hauteur de coupe soit trop basse pour les conditions du terrain, particulièrement sur une pelouse ayant de nombreux petits monticules ou crêtes.
- Les roulettes arrière doivent être correctement réglées.
- Aborder les crêtes et les petits fossés à angle droit et non en diagonale.

Affûter les lames : des lames émoussées déchirent l'herbe et les extrémités jaunissent.

Vérifier la régularité de la coupe. Si la coupe est irrégulière :

- Vérifier l'horizontalité de l'unité de coupe.
- Ralentir dans les virages.
- Affûter souvent les lames.
- Régler les roulettes.

Pour éviter le bourrage



ATTENTION : Pour éviter de graves blessures, ne pas essayer de débarrasser la goulotte d'évacuation lorsque le moteur tourne.

Si la tondeuse laisse des traînées de résidus de coupe sur son passage, vérifier si la goulotte est bouchée ou si les sacs sont pleins.

Si l'herbe s'accumule devant la sortie de la goulotte d'évacuation, s'assurer que la goulotte de l'ensacheuse n'est pas obstruée.



FONCTIONNEMENT

Descente de la machine



ATTENTION : Pour éviter de graves blessures, effectuer les étapes ci-dessous avant de quitter le siège du tracteur pour inspecter ou débourrer la goulotte ou l'ensacheuse.

- ARRÊTER la tondeuse ou le tracteur.
- SERRER le frein de stationnement.
- DÉSENCLANCHER la PdF : appuyer sur le bouton de la PdF OU tirer le levier de PdF vers l'arrière.
- Déplacer la manette de commande des gaz vers l'arrière et la mettre sur LENT.
- ARRÊTER le moteur. Retirer la clé de contact.
- Attendre l'arrêt de toutes les pièces en mouvement.

Inspection et déboufrage de la goulotte ou de l'ensacheuse



ATTENTION : Pour éviter de graves blessures, ne pas essayer de débouffrer la goulotte d'évacuation lorsque le moteur tourne.

Pour débouffrer :

1. Ouvrir le couvercle de la trémie. Vérifier la sortie de la goulotte.
2. Retirer la goulotte du carter de l'unité de coupe. Vérifier l'entrée de la goulotte.
3. S'assurer qu'il n'y a pas de résidus sous le carter de l'unité de coupe.



FONCTIONNEMENT

Remplissage des sacs

Vérifier souvent le niveau des résidus de coupe dans les sacs.

Quand les résidus atteignent la fenêtre du couvercle de la trémie, vider les sacs pour éviter le bourrage de la goulotte.

Normalement, le sac gauche se remplit le premier.

Le sac droit peut ne pas se remplir complètement lors de la tonte de gazon fin. Il se remplit si le régime moteur est baissé et le débit d'air réduit.

Sur les pentes, vider les sacs lorsqu'ils sont à moitié pleins de manière à éviter le basculement.



Conseils pour l'ensachage



ATTENTION : Pour éviter de graves blessures, ne pas essayer de déboucher la goulotte d'évacuation lorsque le moteur tourne.

Faire tourner le moteur à pleins gaz. Si le régime baisse, ralentir.

N'ensacher l'herbe que quand elle est sèche : l'herbe mouillée bouche la goulotte et l'ensacheuse.

Le couvercle de l'ensacheuse doit être fermé.

Enlever les cailloux, les pierres, les branches et tous les autres débris avant de tondre et d'ensacher. Couper l'herbe plus haut que prévu lors du premier passage pour dégager les obstacles dissimulés dans l'herbe risquant d'endommager la tondeuse ou l'ensacheuse.



FONCTIONNEMENT

IMPORTANT : Ne pas laisser de résidus de coupe dans les sacs :

- L'humidité peut endommager les sacs.
- Les résidus de coupe humides présentent un risque d'incendie.

Ne jamais laisser d'herbe ou de feuilles dans les sacs du jour au lendemain ou pour de plus longues périodes. L'humidité détériore les sacs et les résidus humides posent un risque d'incendie. Ne jamais remiser l'herbe ou les feuilles dans des sacs en plastique ou dans les sacs de l'ensacheuse plus ou moins pleins dans un local fermé. Les résidus d'herbe font un excellent compost. Ils peuvent servir de paillis dans les plates-bandes ou autour des fleurs, des buissons ou des arbres.

Il est possible de mettre des sacs en matière plastique dans les sacs en toile pour faciliter l'élimination de l'herbe et des feuilles. Utiliser des sacs de 33 gallons (120 litres).




NOTE : Rabattre les sacs en plastique sur les sacs en toile pour pouvoir les fermer lorsqu'ils sont pleins.

Fermer les sacs en plastique puis déposer les sacs en toile et les coucher sur le sol, les saisir par l'anse sous le sac et les secouer pour faire sortir les sacs en plastique.

IMPORTANT : L'ensacheuse dépasse de la machine. Veiller à ne pas heurter les bâtiments ou les arbres dans les virages.

FONCTIONNEMENT

Ensachage avec sections à rebord boulonné en option (tondeuse de 38 pouces)

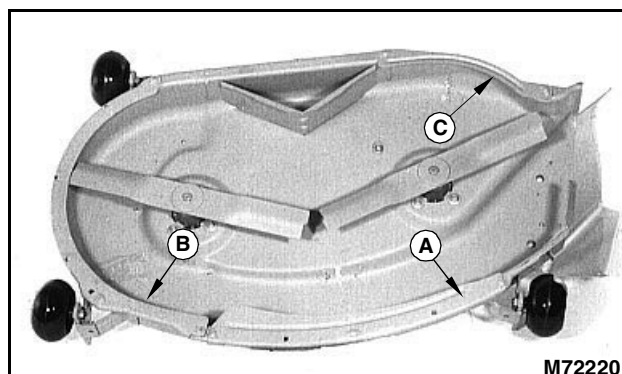

A – Section à rebord avant

B – Section à rebord latéral

C – Section à rebord arrière

Section à rebord avant	
Caractéristiques	• Réduit la quantité de débris projetés par le coin avant droit du carter. • Contribue à maintenir la propreté du moteur, du carter et du conducteur. • Empêche que les feuilles ne soient écartées du carter. • Augmente le débit d'air entre la tondeuse et l'ensacheuse.
Recommandé	• Laisser en place en permanence.

FONCTIONNEMENT

Section à rebord avant	
Non recommandé	• Pour tondre un gazon long, luxurieux ou épais lorsque la coupe est de mauvaise qualité. • Pas requis avec les lames à faible aspiration.

Section à rebord latéral	
Caractéristiques	• Réduit la quantité de débris projetés par le coin avant gauche du carter. • Contribue à maintenir la propreté du moteur et du conducteur. • Empêche que les débris ne soient projetés du côté gauche du carter lors de la tonte le long de trottoirs ou de routes.
Recommandé	• Utilisé avec des lames à forte ou moyenne aspiration pour l'ensachage dans des conditions sèches ou poussiéreuses.
Non recommandé	• Pour tondre un gazon long, luxurieux ou épais lorsque la coupe est de mauvaise qualité. • Pas requis avec la décharge latérale.

Section à rebord arrière	
Caractéristiques	• Crée un effet d'aspiration qui nettoie la pelouse.
Recommandé	• Pour l'ensachage de feuilles, pommes et aiguilles de pin, brindilles, écorces, après le déchaumage ou pour ensacher de l'herbe épaisse.

DÉPANNAGE

Utilisation du tableau de dépannage

En présence d'un problème ne figurant pas dans ce tableau, voir le concessionnaire John Deere.

Si le problème persiste après la vérification de toutes les causes possibles, consulter le concessionnaire John Deere.

L'HERBE N'EST PAS COMPLÈTEMENT RAMASSÉE	Ne tondre l'herbe que quand elle est sèche.
	Ralentir.
	Vider les 2 sacs.
	Nettoyer la grille de la trémie.
	Déboucher la goulotte.
	Vérifier le fil des lames.
	Faire tourner le moteur à pleins gaz.
	Vérifier si la courroie est usée ou patine.
GOULOTTE DE RAMASSAGE OBSTRUÉE	Ne tondre l'herbe QUE quand elle est sèche.
	Vider les sacs.
	Nettoyer la grille et la trémie.
	Ralentir.
	Arrêter la tondeuse quand les sacs sont pleins, vérifier les sacs et la trémie plus fréquemment.

REMISAGE

Dépose et remisage

1. Suivre les instructions du Livret d'entretien de la tondeuse ou du tracteur concernant les procédures d'arrêt et de stationnement.



ATTENTION : Le cadre, le carter de la tondeuse et les lames ont des arêtes tranchantes. Les emballer dans un chiffon ou porter des gants pour éviter de graves blessures.

IMPORTANT : Si des lames à forte aspiration en option (tondeuse de 30 et 38 pouces **UNIQUEMENT**) sont posées sur la tondeuse, les déposer. Utiliser des lames standard pour la tonte sans l'ensacheuse.

2. Déposer les lames à forte aspiration, si elles ont été fournies avec l'ensacheuse.



3. Installer des lames standard et serrer les vis à 68-70 N.m (50-58 lb-ft).



4. Débrancher la goulotte d'évacuation de l'ensacheuse du carter de la tondeuse et de la trémie.

5. Déposer les sacs, la broche et le montant avec le couvercle de la trémie.

6. Remiser l'ensacheuse dans un endroit sec.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de l'ensacheuse à 2 sacs

Cette ensacheuse à deux sacs peut être utilisée sur les tondeuses suivantes :

- 38, 46 et 48 pouces

La contenance approximative de chaque sac est de

- 0,11 m³ (3.25 Bushel)

(Les caractéristiques et la conception peuvent être modifiées sans préavis.)

Lubrifiants recommandés

Huile pour engrenages	Huile pour engrenages John Deere GL-5
Graisse	John Deere EP MOLY HAUTE TEMPÉRATURE
	John Deere EP HAUTE TEMPÉRATURE
	John Deere GREASE GARD™

(Les caractéristiques et la conception peuvent être modifiées sans préavis.)

CARACTÉRISTIQUES

DEERE & COMPANY
JOHN DEERE ROAD
MOLINE, ILL 61265-8098 USA

JE SOUSSIGNÉ

TYPE..... ENSACHEUSE À 2 SACS

SONT CONFORMES AUX NORMES APPLICABLES
CONCERNANT:

MACHINES..... CEE/89/392

ATTENTION : IL EST INTERDIT DE METTRE CETTE MACHINE EN MARCHÉ
TANT QU'ELLE N'AS PAS ÉTÉ INCORPORÉE DANS LA (LES)
MACHINE(S) CONFORME(S) À TOUTES LES NORMES
APPLICABLES.

LIEU ET DATE :

JOHN DEERE HORICON WORKS LE 1^{er} JUILLET 1994



DONALD L. HENDERSON
DIRECTEUR GÉ
DIVISION ESPACES VERTS

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOUS VOUS AIDONS À FAIRE VOTRE TRAVAIL

Pièces détachées John Deere

Nous sommes en mesure de fournir, dans les plus brefs délais, les pièces détachées John Deere d'origine et de réduire ainsi les immobilisations au minimum.

Nous disposons d'un important stock de pièces en tout genre pour répondre sans délai à tous vos besoins.



Outillage adéquat

Nos techniciens disposent d'appareils de mesure et d'outils de précision leur permettant de déceler toute défaillance et d'y remédier rapidement pour éviter toute perte de temps, donc d'argent.



Personnel après-vente qualifié

Pour le personnel après-vente John Deere, l'école n'est jamais finie.

Nos mécaniciens suivent régulièrement des stages afin de connaître à fond les machines qui leur sont confiées.

L'apprentissage des méthodes d'entretien les plus récentes vient parfaire leurs connaissances.

Une base solide sur laquelle on peut compter.



Service rapide

Notre objectif est de prêter assistance de façon rapide et efficace et surtout « où » et « quand » cela est nécessaire.

Selon les circonstances, nous pouvons effectuer les travaux sur place ou dans nos ateliers. Faire appel à nos services, c'est certain d'être entendu.

LA SUPÉRIORITÉ DU SERVICE
APRÈS-VENTE JOHN DEERE :
être là en cas de besoin.



