

Opzakker met 2 zakken voor Select Series™-tractoren



JOHN DEERE

GEBRUIKSHANDLEIDING

Opzakker met 2 zakken voor Select Series™-tractoren

OMUC11422 PUNT D6 (DUTCH)

John Deere Power Products

Exporteditie
Printed in U.S.A.



Introductie

Gebruik van de bestuurdershandleiding

Lees de gehele bestuurdershandleiding door, in het bijzonder de veiligheidsinformatie, voordat u deze machine gebruikt.

Deze handleiding is een belangrijk onderdeel van uw machine. Bewaar alle handleidingen op een goed toegankelijke plaats zodat u ze gemakkelijk kunt vinden.

Raadpleeg de informatie over veiligheid en gebruik in de bestuurdershandleiding van de aanbouwunit samen met de bestuurdershandleiding van de machine om de aanbouwunit veilig en correct te kunnen gebruiken en onderhouden.

Als de handleiding van uw aanbouwunit een hoofdstuk heeft met de titel 'Voorbereiden van de machine', betekent dit dat u iets moet doen aan uw tractor of voertuig voordat u de aanbouwunit kunt installeren. De hoofdstukken 'Montage' en 'Installatie' in deze handleiding geven informatie over het monteren en installeren van de aanbouwunit op uw tractor of voertuig. Raadpleeg het hoofdstuk 'Onderhoud' voor informatie over eventueel vereiste afstellingen en regelmatig onderhoud van uw aanbouwunit.

Heeft u vragen over, of problemen met het assembleren, installeren of bedienen van deze aanbouwunit, neem dan contact op met uw plaatselijke John Deere-dealer of bel de John Deere klantendienst (Customer Contact Center) op 1-800-537-8233 (V.S.) voor ondersteuning.

De garantie-informatie over dit werktuig van John Deere kunt u vinden in de garantieverklaring van uw John Deere-trekker of voertuig.

Inhoud

Inhoud

Introductie	2
Productidentificatie.	4
Veiligheidslabels - geen tekst	5
Veiligheid	6
Gereedmaken van de machine	7
Installeren	8
Verwijderen en opslaan	14
Bediening	17
Onderhoud	20
Probleemoplossing.	21
Specificaties	21
John Deere-kwaliteitsverklaring	21

Originele instructies. Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze handleiding zijn gebaseerd op de nieuwste informatie. Wijzigingen voorbehouden.

Productidentificatie

Productidentificatie

Compatibiliteit van het product

Deze opzakker voor montage achterop met inhoud van 245 liter (7 bu) kan worden gebruikt op de Select Series™-tractoren model X300 en X500.

Noteer de aankoopgegevens

Noteer de aankoopgegevens in de vakjes hieronder.

DATUM VAN AANKOOP:

NAAM DEALER:

TELEFOONNUMMER DEALER:


Registreer uw product en garantie online

Ga voor het registreren van uw product via internet naar www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Als u de gegevens invult, online of op de productgarantiekaart, krijgt u alle after sales service voor uw product en belangrijke productinformatie.

Veiligheidslabels - geen tekst

Veiligheidslabels - geen tekst

Locatie veiligheidslabels

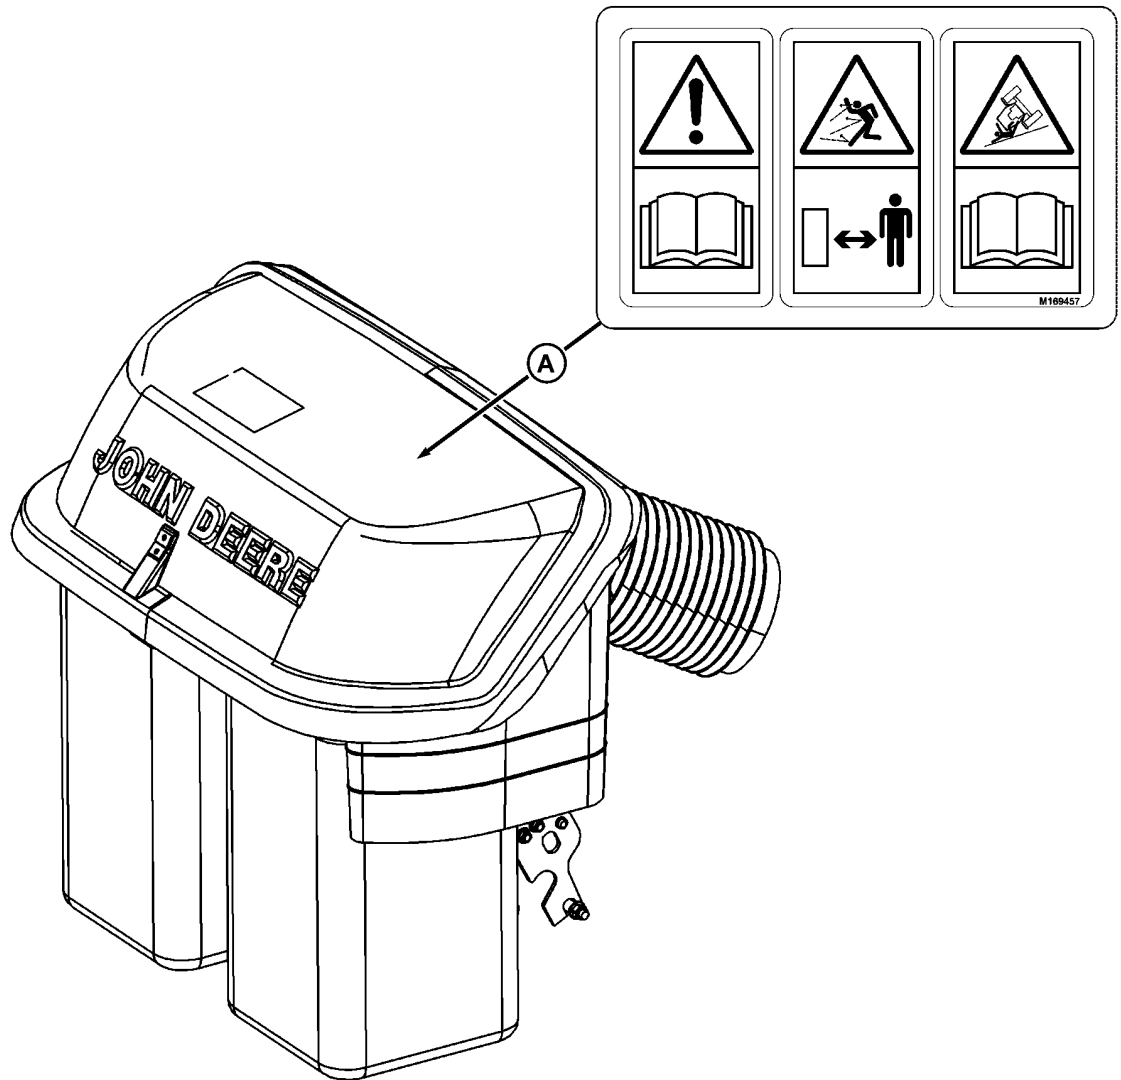

GXT002224—UN—14JUL15

A — Bestuurdershandleiding M169457 lezen

Uitleg van de tekstloze veiligheidslabels op de machine



TCT005498—UN—11SEP12

Op meerdere belangrijke plaatsen op de machine zijn veiligheidstekens aangebracht die op mogelijk gevaar duiden. Een pictogram in een waarschuwingsdriehoek duidt op het gevaar. Het pictogram ernaast verschaft informatie over hoe letsel voorkomen kan worden. Dit veiligheidshoofdstuk bevat deze veiligheidstekens, hun positie op de machine en een korte uitleg.

Onderdelen en componenten van andere fabrikanten kunnen aanvullende veiligheidsinformatie bevatten die niet in deze bestuurdershandleiding staat.

Veiligheid

Bestuurdershandleiding lezen



GXT001478—UN—29AUG14

Bestuurdershandleiding lezen

- De gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie voor veilige bediening van de machine. Neem alle veiligheidsregels in acht om ongelukken te voorkomen.

Voorkom letsel door weggeslingerde objecten

- Houd omstanders op een afstand tijdens gebruik van de machine.
- Laat de opzakkoker op zijn plaats zitten.
- Gebruik de maaimachine alleen als het volledige opzaksysteem geïnstalleerd is.
- Open het opzaksysteem niet terwijl de maaimessen draaien.
- Zet de motor af voordat u een zak verwijdert of installeert.

Voorkom letsel door kantelen

- Rijd niet op plaatsen waar de machine zou kunnen slippen, kantelen of omrollen.
- Raadpleeg het onderdeel 'Werken op hellingen' voor meer informatie.

Veiligheid

Lees het gedeelte 'Veiligheid' in de bestuurdershandleiding van de machine

Lees de algemene veiligheids- en gebruiksinformatie in de bestuurdershandleiding van de machine voor aanvullende veiligheidsinformatie.

Veilig bedienen

Zorg dat u alle aanwijzingen in de handleiding van deze aanbouwunit, de gebruikershandleiding van de machine en de veiligheidsstickers op de machine gelezen, begrepen en in acht genomen hebt voordat u de machine start.

Gebruik de juiste voorballast. Verwijder de ballast wanneer de opzakker verwijderd wordt.

De hopper steekt achter de machine uit. Let op voorwerpen in de omgeving wanneer u korte bochten maakt.

Gebruik de opzakker niet tenzij de gehele opzakker op zijn plaats bevestigd is en het hopperdeksel vergrendeld is.

Laat niemand op de maaier of de opzakker meerijden. Passagiers kunnen letsels oplopen door geraakt te worden door onbekende voorwerpen of door afgeworpen te worden. Passagiers kunnen het zicht van de bestuurder belemmeren en botsingen veroorzaken.

Voór verwijdering of installatie van de hopper:

- Zet de maaier stil.
- Schakel de maaier of de aftakas uit.
- Stop de motor en neem de sleutel eruit.
- Wacht tot de motor en alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.

Voordat u de machine achteruit rijdt:

- Stop de machine.
- Kijk of er geen kinderen achter de trechter spelen.
- Houd omstanders uit de buurt als u het vergaarsysteem ledigt.

Gebruik voorzichtig op hellingen:

- Leeg de trechter als deze halfvol is.
- Gebruik niet op steile hellingen.
- Minder snelheid voordat u een bocht neemt.
- Vermijd plotseling starten en stoppen.
- Parkeer de machine met vergaarsysteem niet op een helling.

Veilig parkeren

1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond en niet op een helling.
2. Schakel maaimessen of andere werktuigen uit.
3. Laat de werktuigen op de grond zakken.
4. Vergrendel de parkeerrem.
5. Zet de motor uit.
6. Verwijder de sleutel.
7. Wacht met het verlaten van de bestuurdersstoel totdat de motor en alle bewegende delen zijn gestopt.
8. Sluit de brandstofkraan indien aanwezig op de machine.
9. Ontkoppel de accukabel van de minpool of verwijder de bougiekabel(s) (bij benzinemotoren) voordat u met onderhoud van de machine begint.

Kinderen beschermen

- Als de bestuurder niet let op de aanwezigheid van kinderen, kan dit tot tragische ongelukken leiden. Houd kinderen binnen als de machine en aanbouwunit in gebruik zijn en zorg voor toezicht door een verantwoordelijke volwassene.
- Ga er nooit van uit dat kinderen daar zijn waar u ze voor het laatst gezien hebt. Let op de aanwezigheid van kinderen. Zet de machine uit zodra er een kind in het werkgebied komt.
- Laat kinderen of een onervaren persoon de machine niet gebruiken.
- Vervoer geen kinderen en laat kinderen niet meerijden op aanbouwunits of op de machine, ook niet als de aanbouwunit is uitgeschakeld. Trek kinderen niet in een kar of aanhangwagen.

Voorkom letsel door weggeslingerde objecten



TCAL41689—UN—08APR13

Gereedmaken van de machine

- Als u het voertuig gebruikt met geïnstalleerd opvangsysteem, zorg er dan voor dat alle kokers en slangen stevig vastzitten. Zorg dat de hopper gesloten is, of dat het opvangsysteem op zijn plaats zit.
- Zet de motor af en wacht tot alle bewegende onderdelen stilstaan alvorens aanbouwunit-onderdelen te verwijderen of te heffen.
- Voorkom letsel door rotorbladen en weggeslingerde objecten. Verwijder de aanbouwunit als u de machine gebruikt in de zijuitwerpmodus. Zorg ervoor dat het deflectorscherm op het maaideck geïnstalleerd is als de aanbouwunit verwijderd is.

Voorkom letsel door draaiende messen



MXT008720—UN—19SEP13

- Houd handen en voeten uit de buurt van draaiende messen en de blazerconstructie als de motor loopt.
- Zet de motor af en wacht tot alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u met onderhoud van de onderdelen begint.
- Gebruik de MCS of blazer alleen als alle aanbouwunit-onderdelen op hun plaats vergrendeld zijn.

Onderhoud veilig uitvoeren

- Onderhoudswerkzaamheden aan de machine mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde, opgeleide volwassenen.
- Zorg dat u de onderhoudsprocedure begrijpt voordat u met het werk begint. Houd de werkomgeving schoon en droog.
- Laat de motor niet in een gesloten ruimte draaien, waar gevaarlijke koolmonoxidampen zich kunnen verzamelen.
- Smeer of stel de machine of de aanbouwunit nooit af, en pleeg er geen onderhoud aan terwijl hij in beweging is. Houd veiligheidsapparaten op hun plaats en in bedrijfstoestand. Zorg dat de bevestigingsmaterialen goed vastzitten.
- Houd handen, voeten, kledingstukken, sieraden en lange haren uit de buurt van bewegende delen, om te voorkomen dat ze erin getrokken worden.
- Laat alle aanbouwunits volledig op de grond zakken of tot in een bestaande veilige stopstand van de aanbouwunit, voordat u er onderhoud aan verricht. Schakel alle aandrijvingen uit en stop de motor. Vergrendel de parkeerrem en verwijder de sleutel. Laat de machine afkoelen.
- Ontkoppel accu of verwijder bougiekabel (bij benzinemotoren) alvorens u met de reparaties begint.
- Haal voorzichtig de druk van alle componenten die opgeslagen energie bevatten, zoals hydraulische componenten en veren, voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine of de aanbouwunit.
- Laat hydraulische druk ontsnappen door de aanbouwunit of de maaieenheden tot de grond of tot een mechanische stop te laten zakken en beweeg hydraulische bedieningshendels.
- Ondersteun elke machine of aanbouwunit die omhoog gebracht moeten worden op een veilige manier voor onderhoudswerkzaamheden. Gebruik kriksteunen of slotonderhoudvergrendelingen om componenten te ondersteunen, indien nodig.
- Laat de motor nooit draaien als de parkeerrem niet is aangetrokken.

• Houd alle onderdelen in goede toestand en juist gemonteerd. Schade onmiddellijk verhelpen. Vervang versleten of beschadigde onderdelen. Vervang alle versleten of beschadigde veiligheids- en instructielabels.

• Controleer alle bevestigingsmiddelen regelmatig om te garanderen dat de apparatuur in veilige bedrijfstoestand is.

• Voer geen wijzigingen uit aan de machine of veiligheidsvoorzieningen. Ongeoorloofde modificaties aan de machine of de aanbouwunit kunnen de werking en de veiligheid in gevaar brengen.

Gereedmaken van de machine

Mulchkit verwijderen



WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Maaimessen zijn scherp. Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan of bij de maaimessen uitvoert.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het mulchpakket, het mulchregelingspakket, de opzakkoker of de Power Flow™ voor informatie over compatibiliteit.

Installeer de juiste maaimessen



WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Maaimessen zijn scherp. Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan of bij de maaimessen uitvoert.

BELANGRIJK: Voorkom schade!

- Gebruik altijd originele John Deere service-onderdelen bij het vervangen van de maaimessen.
- Gebruik voor de beste prestaties altijd de juiste maaimessen voor de taak die wordt uitgevoerd.
- Volg bij het vervangen van de maaimessen altijd de veiligheids- en onderhoudsinstructies in de bedieningshandleiding van de machine.

Installeer voor optimale opzakkprestaties de juiste maaimessen voor de maaimachine.

Maaimessen met middelhoge lift

- Dit is het maaimes dat standaard met de maaimachine wordt geleverd.
- Bestemd voor normale maaiwerkzaamheden zonder opzaksysteem.

Maaimessen met hoge lift

- Voor het opvangen van maaisel in de opzakkoker van 245 liter (7 bu).
- Niet aanbevolen voor maaiwerkzaamheden zonder opzakkoker.
- Maximale luchtstroom.

Mulchmessen

- Beschikbaar voor gebruik met het Power Flow™ Material Collection System (MCS) en de Mulch Control-kit.

Installeer lipsecties op de maaier

De optionele, met bouten te bevestigen lipsecties bieden diverse voordelen bij het opzakken. De lipkits zijn niet voor alle maaiertypen verkrijgbaar. Raadpleeg de John Deere-dealer voor informatie.

Installeren

Installeren

De juiste ballast installeren

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Werken terwijl er een grasvanger of ander hulpstuk is bevestigd, kan de stabiliteit van het voertuig op hellingen nadelig beïnvloeden. Plaats indien nodig gewichten op de voorkant van uw maaier

Als u het werktuig verwijderd, verwijder dan ook alle ballast die op de machine is aangebracht.


Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen hulpstukken en accessoires.

OPMERKING: Ballast is extra gewicht dat op de machine kan worden bevestigd om de stabiliteit te vergroten. De ballast op uw machine omvat wielgewichten of koffergewichten. Neem contact op met uw erkende servicecentrum voor de aanbevolen gewichten voor uw machine.

Monteer de juiste voorballast om te compenseren voor het extra gewicht van de opzakker. Verwijder de ballast wanneer de opzakker wordt verwijderd. Dit verzekert een goede werking van de machine wanneer het gras niet wordt opgezakt.


Installeer de montageframes voor de X300 en X500 Select Series™

OPMERKING: Het is het gemakkelijkste om eerst het houderframe op de machine te installeren voordat u het H-frame installeert.

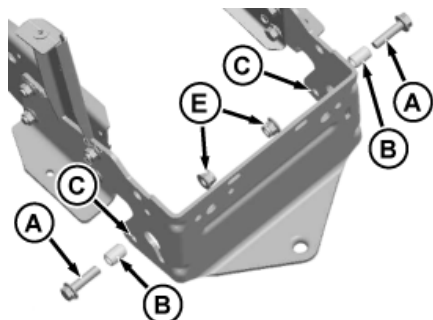

GXT002225—UN—14JUL15


Opmerking bij foto: Model X500 afgebeeld.

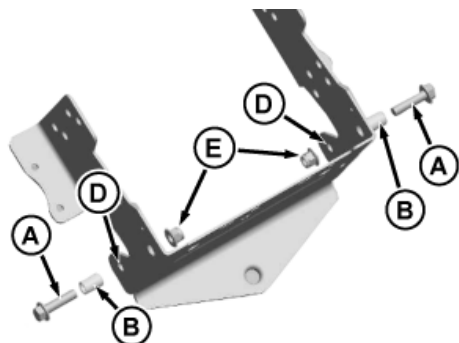

GXT002226—UN—14JUL15


Opmerking bij foto: Model X300 afgebeeld.

1. Steek twee M12x50 bouten (A) met ringen (B) in het aangegeven gat in het achterframe van uw tractormodel.
 - **Tractormodel X500:** Gebruik gat (C).
 - **Tractormodel X300:** Gebruik gat (D).
2. Zet de bouten vast met M12 borgmoeren (E) en draai ze aan.

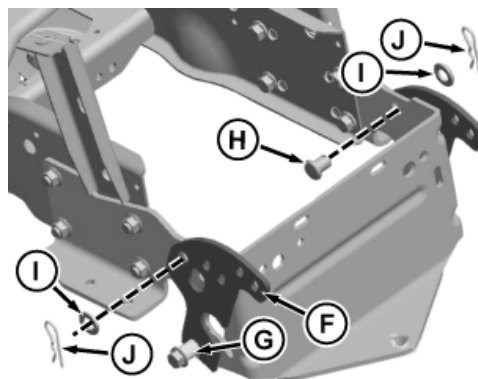


GXT002227—UN—14JUL15

3. Plaats het uiteinde van de zijmontagebeugel (F) met de uitsparingen over de ringen (G).
4. Installeer vanuit de binnenkant van het achterframe twee gaffelpennen van 16 mm (H) door de gaten in de beugel. Zet ze vast met de M13x24x2.5 vlakke ringen (I) en veerborgpennen (J).

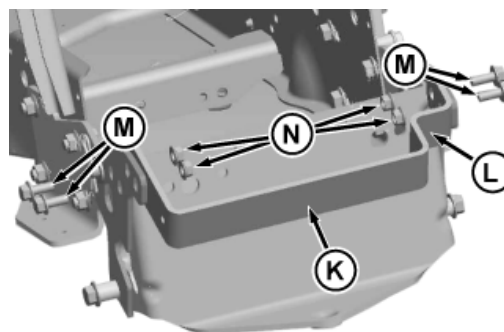

GXT002228—UN—14JUL15

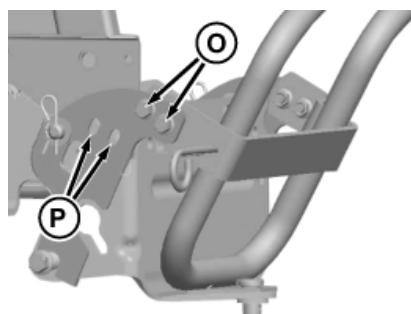


GXT002229—UN—14JUL15

Opmerking bij foto: Montagelocatie op X500 Select Series™ afgebeeld.

5. Plaats het houderframe (K) tussen de zijmontagebeugels met de hoek (L) aan de rechterkant van de tractor.
6. Bevestig het houderframe op de beugels met vier M10x25 bouten (M) en M10 moeren (N). Wacht met het aanhalen.
 - **Tractormodel X500:** Gebruik de sleuven (O) voor installatie van de opzakker.
 - **Tractormodel X300:** Gebruik de sleuven (P) voor installatie van de opzakker.


Installeren

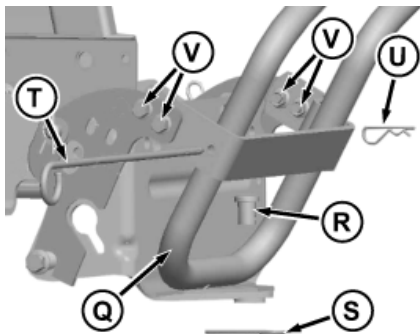


GXT002230—UN—14JUL15

- Plaats het H-frame (Q) in het houderframe en installeer de gaffelpen van 19 mm (R) door het gat in de hefplaat. Installeer de grote veerborgpen (S).
- Zet de gaten in het H-frame in lijn met de gaten in het houderframe. Installeer de opzakerpen (T). Installeer de dunne veerborgpen (U).
- Draai het M10 bevestigingsmateriaal (V) aan weerszijden van het houderframe aan om de zijmontagebeugels te bevestigen.

Installeer de opzaker

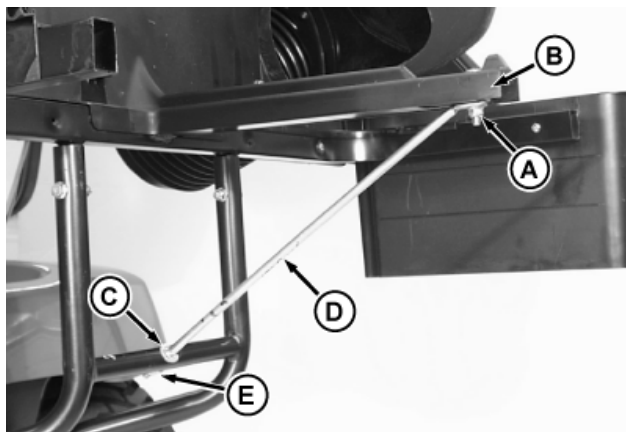

GXT002231—UN—15JUL15

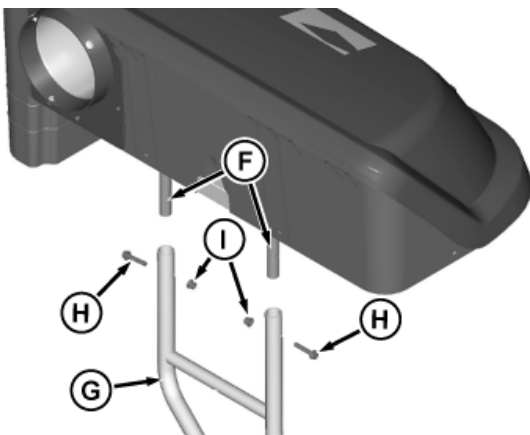


GXT002232—UN—15JUL15


- Verwijder het bestaande bevestigingsmateriaal (A) van de steun voor het midden van het opzakerframe (B).
- Installeer twee M10.5x30x2.5 vlakke ringen (C) op de stang (D).

- Steek het draaduiteinde van de stang door het gat in het H-frame. Zet het vast met de M10 borgmoer (E).
- Lijn de opzakersteunbuizen (F) uit met het H-frame (G). Plaats de opzaker op het H-frame.
- Lijn het andere stanguiteinde uit met het gat in de steun onder het midden van het opzakerframe (B). Plaats het bevestigingsmateriaal en draai het aan.
- Bevestig de opzaker op het H-frame met twee M8x45 bouten (H) en M8 borgmoeren (I). Draai het bevestigingsmateriaal aan.
- Open het deksel van de opzaker.

Installeer de koker op de behuizing van de opzaker

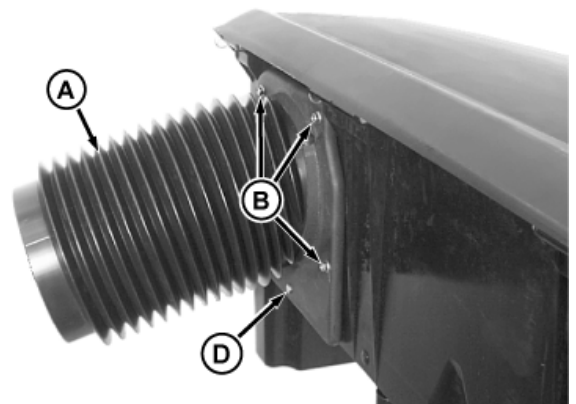

GXT002233—UN—15JUL15

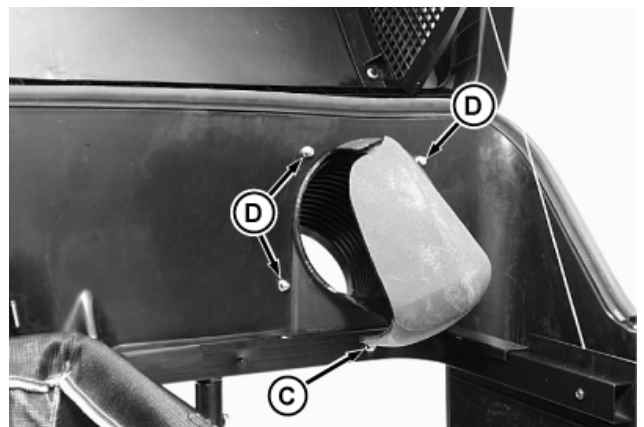

GXT002234—UN—15JUL15

- Steek de bovenste koker (A) door de opening in de opzakerbehuizing en lijn de montagegaten uit.

OPMERKING: Monteer vanwege de dikte van het materiaal de M6x40 bout (C) vanaf de binnenkant met de M6 borgmoer aan de buitenkant.

- Installeer drie M6x20 bouten (B) en een M6x40 bout (C).

BELANGRIJK: Voorkom schade! Draai de borgmoeren niet te strak aan. Door een te hoog aanhaalmoment worden de boutkoppen door de bovenste koker getrokken.

- Plaats de M6 borgmoeren (D) op de bouten. Draai de borgmoeren aan totdat de bovenste koker stevig tegen de opzakerbehuizing zit.


Installeren

Installeer de zakken



GXT002235—UN—15JUL15

1. Plaats de linkerzak onder de houder (A) en plaats de klem (B) in de groef in het midden van het ondersteuningsframe van de opzakker.

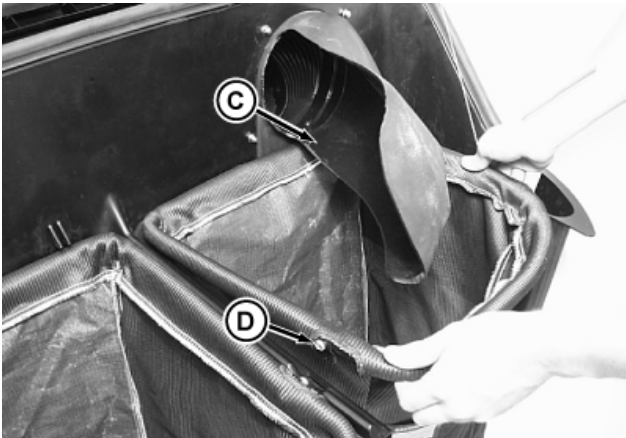


GXT002236—UN—15JUL15

2. Plaats de rechterzak onder de bovenste koker (C) en steek de klem (D) in de groef in het midden van het ondersteuningsframe van de opzakker.

OPMERKING: Het is mogelijk dat het deksel moeilijk vergrendelt wanneer de eenheid nieuw is. Zie zo nodig 'Afstellen van de opzakkersluiting' in het hoofdstuk ONDERHOUD.

3. Sluit het deksel van de opzakker en zorg dat de grendel vastgezet is.

Installeer de koker van de achter-opzakker (maaidekken van 38 inch)

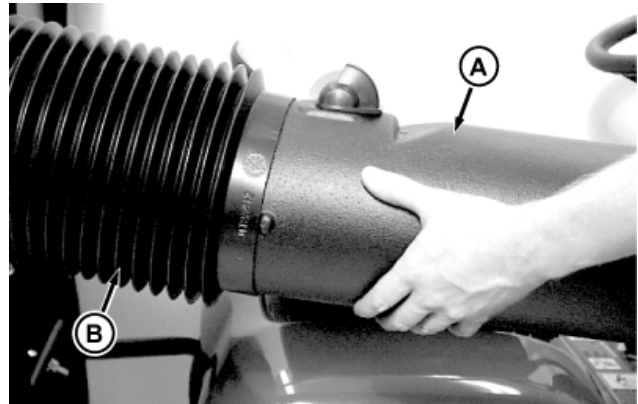


GXT002237—UN—02FEB16

1. Steek het ronde uiteinde van de opzakker (A) in de koker (B) van de opzakker.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Til de uitwerpkoker op het maaidek op en schuif de opzakker over de uitwerpkoker van het maaidek heen. Zorg dat de uitwerpkoker goed op de achterkant van de uitwerpopening (C) is vastgehaakt.

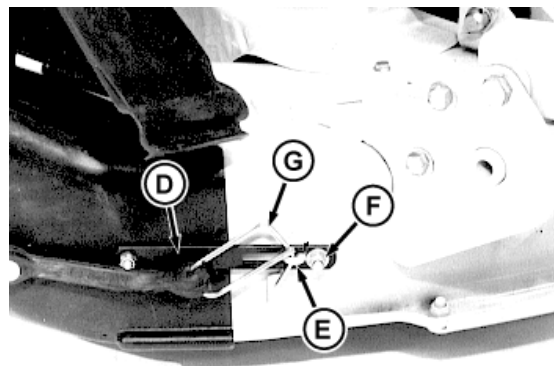

GXT002239—UN—02FEB16

3. Plaats het bevestigingsbandje (D) over de lip (E).
4. Schuif de versteller (F) tegen de lip aan (E). Verstel het bevestigingsmateriaal zo nodig om de verbinding goed vast te zetten.

Installeren

5. Steek de haak van het rubberen bandje (G) door het gat in de lip (E).

Installeer de koker van de achter-opzakker (Edge Xtra™-maaidekken van 42 inch)

Onderste koker installeren

OPMERKING: Als de mulchplaat is geïnstalleerd is, moet deze worden verwijderd voordat u de uitwerpkoker voor de opzakker installeert.

1. Til de plastic uitwerpkoker op het maaidek omhoog en houd hem tegen.

OPMERKING: Om de binnenste metalen deflector omhoog te brengen, trekt u de achterkant van de deflector naar buiten en vervolgens omhoog.


2. Breng de binnenste metalen deflector omhoog en plaats de onderste koker voor de uitwerpopening in het maaidek.

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Voorkom het wegslingeren van voorwerpen.


De uitwerpkoker moet goed tegen de scharnierbeugel van de koker aan passen en de uitwerpopening van het maaidek helemaal afdekken.

OPMERKING: De uitwerpkoker voor de opzakker moet goed op de buitenkant van de uitwerpopening in het maaidek passen.

OPMERKING: Als het maaidek geen gat van 12,7 mm (1/2 in) (B) in de meetwielbeugel heeft, knipt u de volgende sjabloon uit en gebruikt u deze. Teken een gat van 12,7 mm (1/2 in) (B) af en boor dit in de meetwielbeugel. Dit gat is nodig voor montage van de voorkant van de uitwerpkoker.

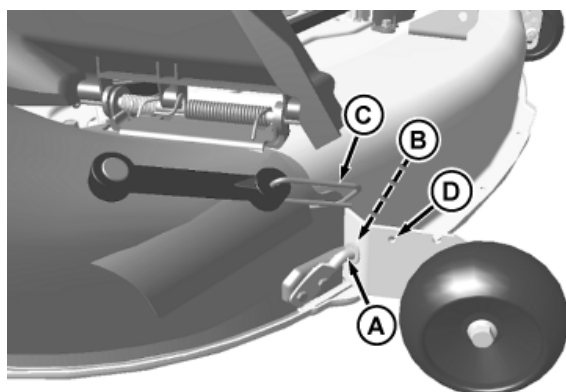


GXT002240—UN—15JUL15

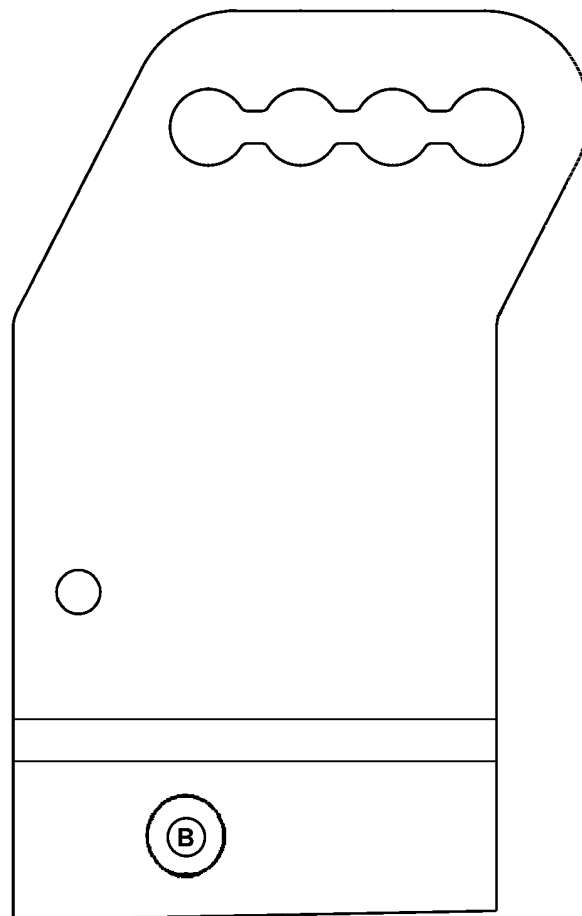

GXT002241—UN—15JUL15

3. Schuif de pen (A) aan de voorkant van de uitwerpopening door het gat (B) in de meetwielbeugel. Draai de koker linksom zodat de achterkant van de koker van het maaidek vandaan beweegt om het bevestigen van het voorste rubberen bandje te vergemakkelijken.
4. Haak de ring op het voorste rubberen bandje (C) over de bovenkant van de meetwielbeugel en steek hem in het gat (D).

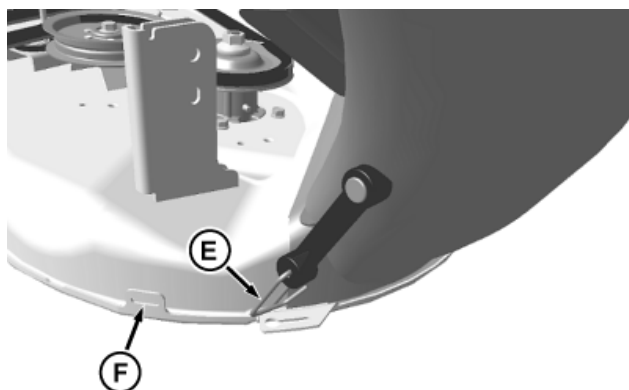


GXT002242—UN—21JUL15

5. Draai de achterkant van de onderste uitwerpkoker naar het maaidek toe. Steek de haak op het achterste bandje (D) op de uitwerpkoker in de sleuf (F) op het maaidek.

OPMERKING: Schaf lipkit AM13660 aan als de opzakfunctie niet naar tevredenheid werkt.


Installeren

Installatie van de bovenste koker

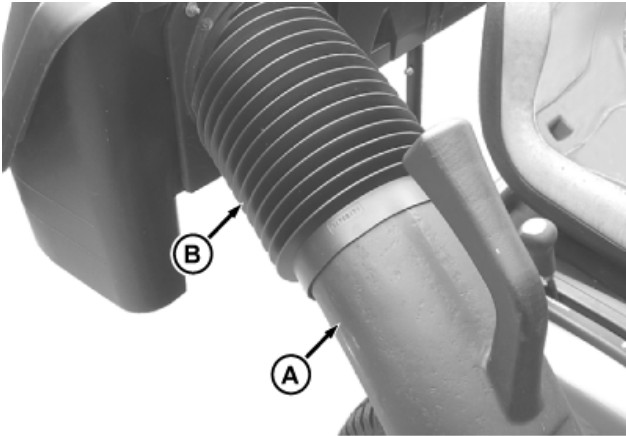

GXT002243—UN—15JUL15


1. Laat het maaidek zakken om het installeren van de bovenste koker te vergemakkelijken. Schuif de bovenkant (A) van de bovenste koker in de buigzame koker (B) van de opzakkokerbehuizing.

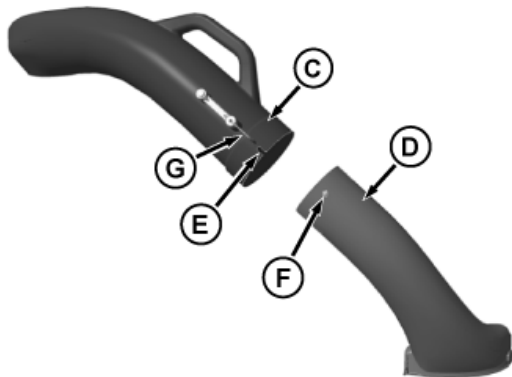

GXT002244—UN—15JUL15

2. Schuif de onderkant (C) van de bovenste koker over de bovenkant (D) van de onderste koker. Lijn de uitsparing (E) uit met de bout (F).
3. Haak het rubberen vergrendelingsbandje (G) over de bout (F) in de onderste koker.

Subconstructie opzakkoker (Accel Deep™-maaidek van 42 inch)

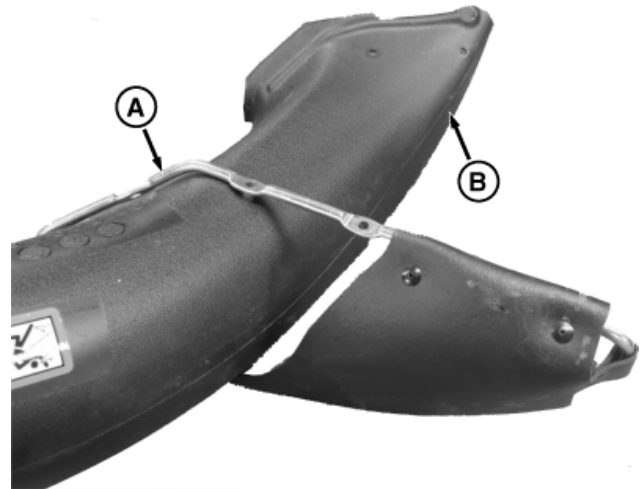

GXT002955—UN—15MAR16


1. Plaats de draadvorm en de flap (A) over de bovenkant van de onderste opzakkoker (B). Schuif het geheel over de koker omlaag met de flap aan de buitenkant en de draadvorm aan de binnenkant zoals afgebeeld.



GXT002608—UN—07APR16

2. Zet de drie gaten in lijn, steek drie schroeven (C) vanaf de binnenkant van de koker door de gaten, en installeer borgmoeren (D) aan de buitenkant van de koker op de platte vlakken van de draadvorm zoals afgebeeld.

Installeren

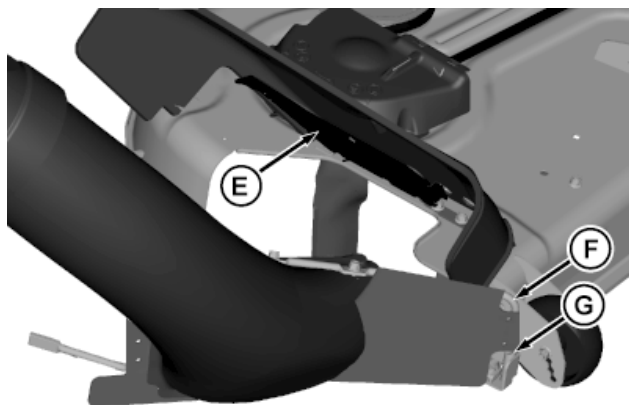


GXT002609—UN—07APR16

3. Breng de uitwerpkoker van het maaidek en de binnenste metalen deflector (E) omhoog. Steek de onderste opzakkoker met de draadvorm en de flap (F) in de buis (G) in de teenbeschermer.

OPMERKING: Laat de uitwerpkoker weer zakken nadat u de opzakkoker onder de uitwerpkoker van het maaidek hebt geplaatst.


4. Draai de opzakkoker naar de maaidekopening toe en til de koker hierbij over de teenbeschermer heen.

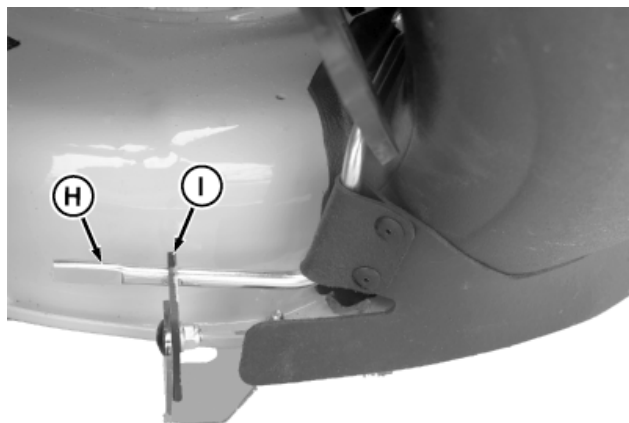

GXT002610—UN—07APR16


5. Draai de greep van de draadvorm (H) over de vergrendeling (I) op de achterkant van de koker.
6. Als de vergrendeling te los of te strak zit, schuift u de vergrendeling in of uit om de gewenste vergrendelingskracht te verkrijgen. Een strakke vergrendeling bevestigt de koker beter op het maaidek maar maakt het installeren moeilijker.

Installeer de Power Flow™-koker

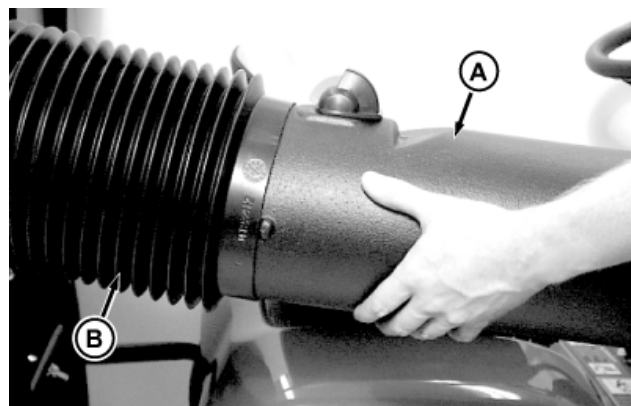

GXT002237—UN—02FEB16

1. Steek het ronde uiteinde van de Power Flow-koker (A) in de bovenste koker (B) van de opzacker. Steek de koker zo ver in de opening dat er ruimte is voor aansluiting op de blazer.

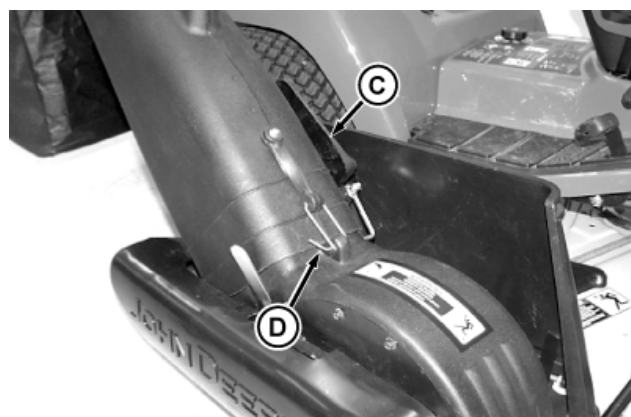


GXT002245—UN—15JUL15

2. Til de uitlaatklep (C) op de blazer op en houd hem open.
3. Schuif de koker op de uitlaat van de blazer.
4. Bevestig de haak van de band (D) op de lus van de blazer.
5. Sluit het deksel van de opzacker en vergrendel het.

Verwijderen en opslaan

Installatie van de koker met MulchControl™-schot (Accel Deep™-maaidek van 42 inch)

OPMERKING: Draai de MulchControl™-hendel (A) naar de open stand (naar voren).

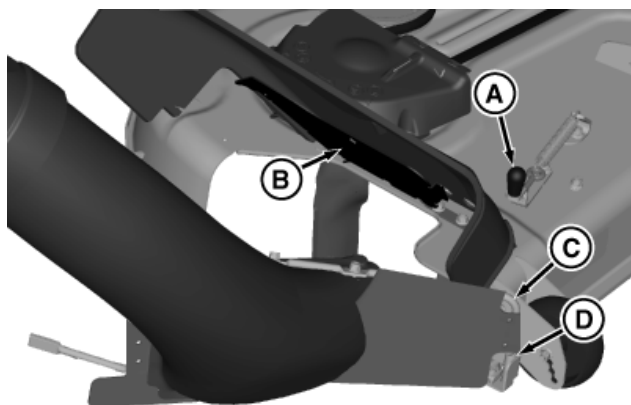


GXT002961—UN—08MAR16

1. Breng de uitwerpkoker van het maaidek en de binnenste metalen deflector (B) omhoog. Steek de onderste opzakkoker met de draadvorm en de flap (C) in de buis (D) in de teenbeschermer.

OPMERKING: Laat de uitwerpkoker weer zakken nadat u de opzakkoker onder de uitwerpkoker van het maaidek hebt geplaatst.

2. Draai de opzakkoker naar de maaidekopening toe en til de koker hierbij over de teenbeschermer heen.

OPMERKING: De onderste opzakkoker moet strak tegen de achterkant van het MulchControl™-schot liggen.

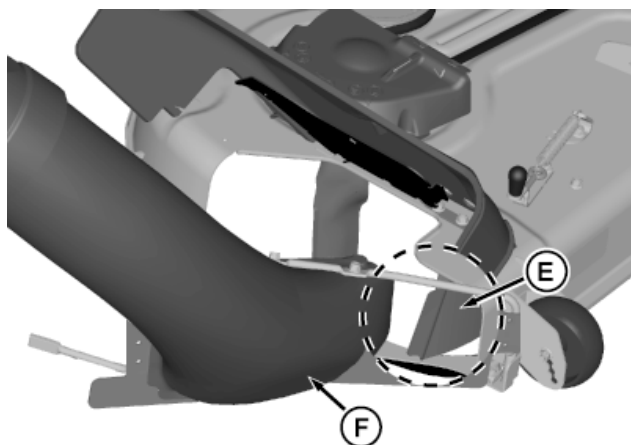

GXT002611—UN—07APR16

3. Draai het MulchControl™-schot (E) weer tegen de buitenkant van de opzakkoker (F) aan.
4. Om de machine weer gereed te maken voor mulchen installeert u het achterdeel van het MulchControl™-schot in de teenbeschermer van het MCS met hetzelfde bevestigingsmateriaal. De MulchControl™-schotsectie is niet geschikt voor gebruik met de opzakkoker omdat hij verstopping en problemen met de passing veroorzaakt.

Verwijderen en opslaan

Ballast verwijderen


⚠ WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Als u het werktuig verwijdert, verwijder dan ook alle ballast die op de machine is aangebracht. Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen hulpstukken en accessoires.

Verwijder de voorballast. Het verwijderen van ballast verzekert de goede werking van de machine wanneer het materiaalopvangsysteem niet gemonteerd is.

Verwijder de koker van de achter-opzakker (maaidekken van 38 inch)

⚠ WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer niet om werktuigen te verwijderen terwijl de machine draait.


- Draaiende maaimesen zijn gevaarlijk. Zet de motor af, trek de sleutel uit het contact en wacht totdat de maaimesen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat om het werktuig te verwijderen.
- Rondslingerende voorwerpen kunnen tot ernstig letsel leiden. Wacht totdat alle onderdelen van de machine tot stilstand zijn gekomen voordat u de bovenkant van de trechter of de trechter demonteert.

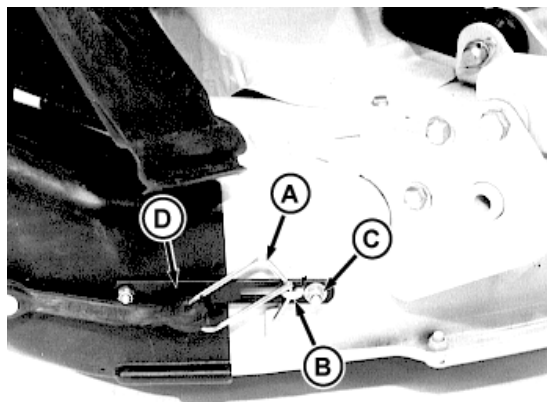

GXT002246—UN—15JUL15

1. Haak het achterste rubberen bandje (A) los uit de lip (B).
2. Haal zo nodig het afstelmaterial (C) los.
3. Haal het bevestigingsbandje (D) uit de lip (B). Til de koker van het maaidek.

Verwijderen en opslaan

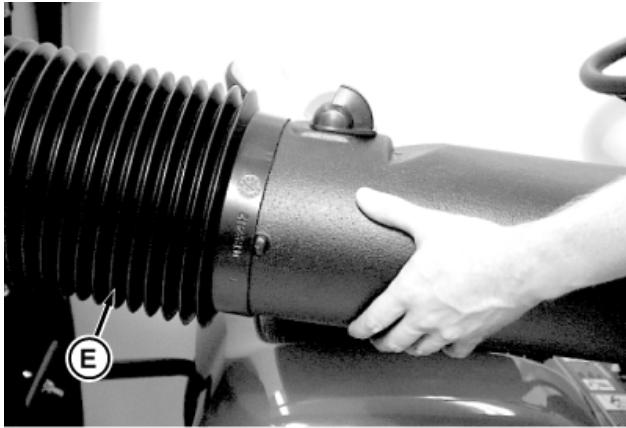


GXT002247—UN—15JUL15

4. Verwijder de opzakkoker van de bovenste koker (E) bij de opzakker.

Verwijder de koker van de achter-opzakker (Edge Xtra™-maaidekken van 42 inch)


! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer niet om werktuigen te verwijderen terwijl de machine draait.

- Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk. Zet de motor af, trek de sleutel uit het contact en wacht totdat de maaimessen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat om het werktuig te verwijderen.
- Rondslingerende voorwerpen kunnen tot ernstig letsel leiden. Wacht totdat alle onderdelen van de machine tot stilstand zijn gekomen voordat u de bovenkant van de trechter of de trechter demonteert.

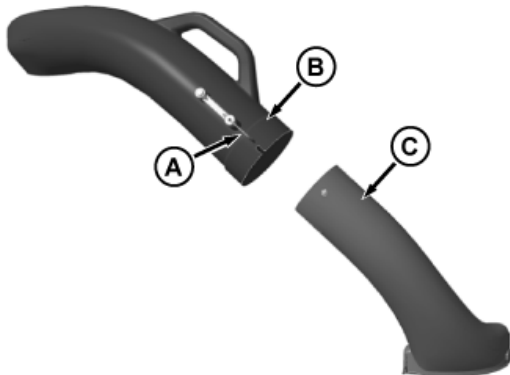


GXT002248—UN—15JUL15

1. Haak de haak los van het rubberen bandje (A) dat de bovenste koker (B) met de onderste (C) verbindt. Verwijder de bovenste koker.

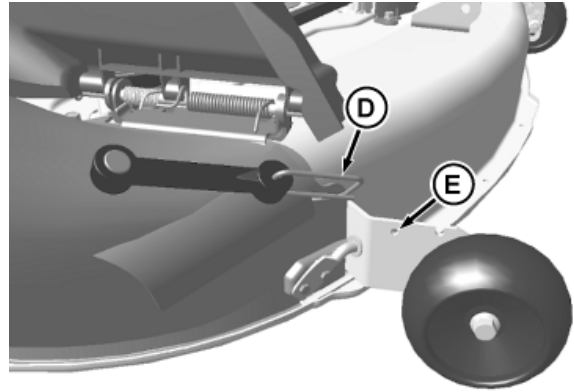

GXT002249—UN—15JUL15

2. Haak het voorste rubberen bandje (D) los uit het gat (E) in de meetwielbeugel.

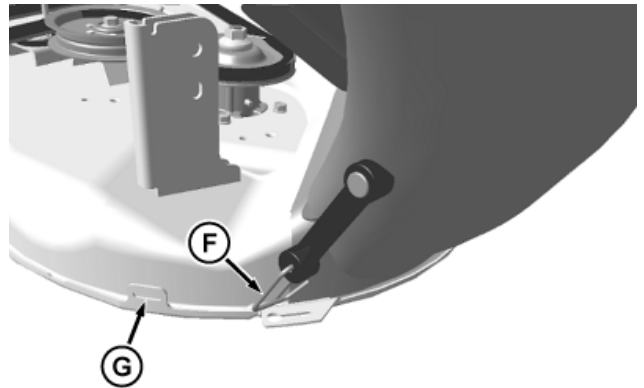

GXT002250—UN—15JUL15


3. Haak het achterste rubberen bandje (F) los uit de sleuf (G) op het maaidek.
4. Til de deflector van de uitwerpkoker op en haal de onderste koker van de maaier.

Koker verwijderen (Accel Deep™-maaidekken van 42 inch)

Verwijderen van de onderste koker (in omgekeerde volgorde van installatie).

OPMERKING: In de meeste gevallen hoeven de teenbeschermers of het interne schot dat voor zijuitworp wordt gebruikt niet vervangen te worden. Afhankelijk van de omstandigheden kan ook het schot worden verwijderd.


Verwijderen en opslaan

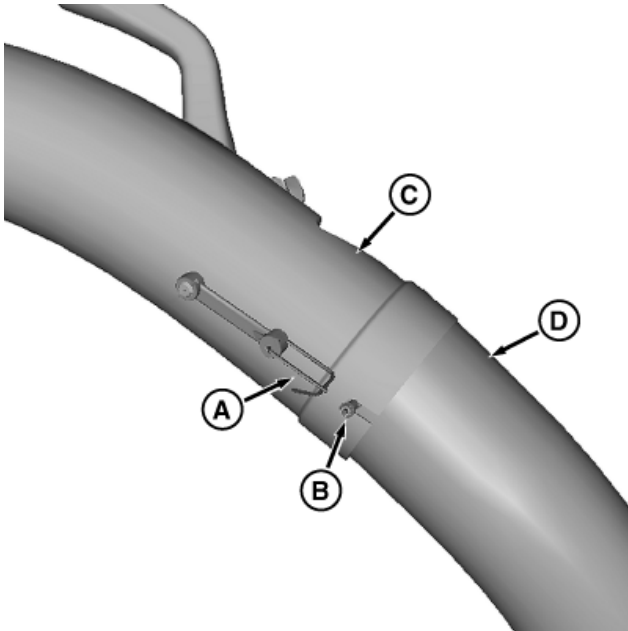

GXT002499—UN—21JUL15

A — Rubberen vergrendeling
B — Schroef
C — Bovenste koker
D — Onderste koker

1. Haal de rubberen vergrendeling (A) van de schroef (B) en neem de bovenste koker (C) van de onderste koker (D).

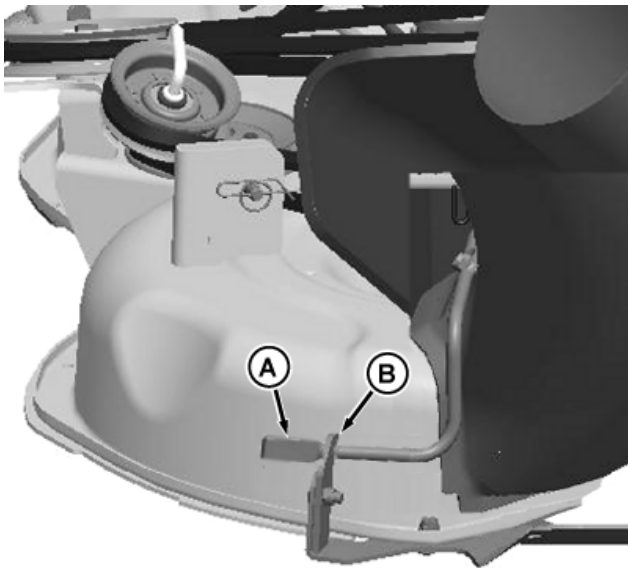


GXT002869—UN—26JAN16

A — Hendel achterzijde
B — Vergrendeling


2. Til de hendel op de achterkant (A) over de vergrendeling (B) en draai hem vanaf het maaidek naar buiten toe.
3. Til de deflector van de uitwerpkoker op en haal de onderste koker van de maaier.

Verwijder de Power Flow™-koker

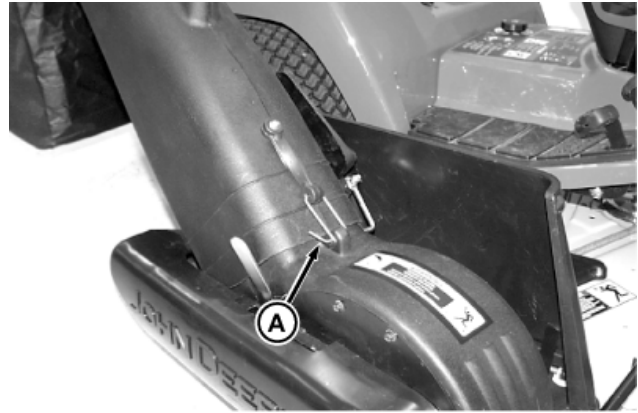

GXT002251—UN—15JUL15


1. Maak de haak van de band (A) los van de blazer.

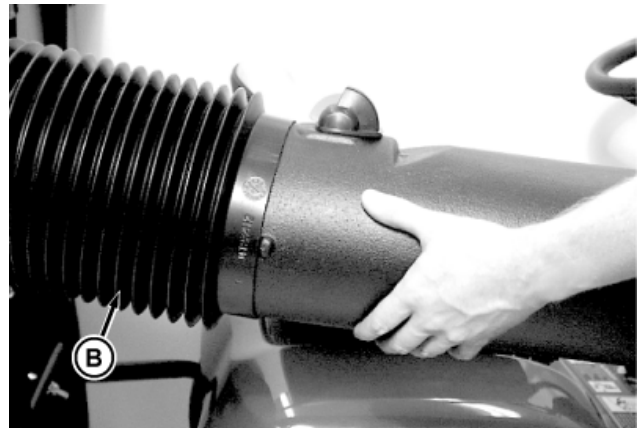

GXT002252—UN—15JUL15

2. Verwijder de opzakkoker van de bovenste koker (B) bij de opzaker.

Verwijder de opzaker

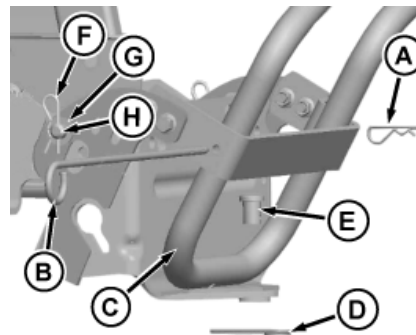

GXT002253—UN—15JUL15

1. Verwijder de veerborgpen (A) en opzakerpen (B) waarmee het H-frame (C) op het houderframe is bevestigd. Til het H-frame van het houderframe.
2. Verwijder de veerborgpen (C) en gaffelpen (E) van de hefplaat.
3. Verwijder de veerborgpennen (F) en ringen (G) aan weerszijden van het frame.

Bediening

BELANGRIJK: Voorkom schade! Als het houderframe voor bevestiging van ballast wordt gebruikt, kan het beschadigd raken. De beugel en het bevestigingsmateriaal zijn uitsluitend bestemd voor ondersteuning van de achter-opzakker.

4. Verwijder de gaffelpennen (H) van binnenuit uit het frame. Til de houder van het achterframe.

Vervang de maaimessen

Verwijder de maaimessen als u voor het opzakken speciale maaimessen hebt geïnstalleerd. Installeer de juiste maaimessen voor de volgende maaiwerkzaamheden.

Veilige opslag



WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Brandstofdampen zijn explosief en licht ontvlambaar. Motor uitlaatgassen bevatten koolmonoxide en kunnen leiden tot ernstige ziekte of dood:

- Laat de motor niet langer draaien dan strikt noodzakelijk om de machine van en naar de opslag te rijden.
- Brand aan de machine of aan de structuren kan alleen optreden als de machine niet kon afkoelen voordat deze wordt opgeslagen, als resten rondom de motor en uitlaatdemper niet zijn verwijderd, of als de machine is opgeslagen in de buurt van brandbare materialen.
- Parkeer het voertuig niet met brandstof in de tank in een gebouw waar de dampen in aanraking kunnen komen met open vuur of vonken.
- Laat de motor afkoelen voordat u de machine in een gesloten ruimte parkeert.

Opslag aanbouwunit

OPMERKING: Het is mogelijk dat sommige van onderstaande stappen niet van toepassing zijn voor uw aanbouwunit.

1. Verwijder alle maaiafval van het opvangsysteem of de opzakeenheid.
2. Verwijder de aanbouwunit van de machine.
3. Spuit de aanbouwunit en de aandrijffijl (indien aanwezig) schoon met water.
4. Verwijder indien nodig schermen om al het vuil te kunnen verwijderen.
5. Repareer of vervang versleten, gebogen of beschadigde onderdelen. Bevestig losse onderdelen.
6. Verf gelakte onderdelen bij naar vereist om roest te voorkomen.
7. Smeer een dun laagje vet op maaimessen of tanden om roest te voorkomen.
8. Smeer scharnierpunten met motorolie om roest te voorkomen.
9. Smeer de smeernippels.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Ruwe oppervlakken kunnen de aanbouwunit beschadigen. Sla de aanbouwunit op op een niet-ruwe ondergrond of op houten blokken.

10. Als u de aanbouwunit buitenshuis opslaat, zet deze dan, indien mogelijk, op blokken en dek af met een waterdicht zeil.

Bediening

Maaimachine, vanger of materiaalverzamelstelsysteem ontkoppelen



WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer werktuigen niet te ontkoppelen terwijl de motor draait.

- Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk. Zet de motor uit en neem de sleutel uit het contact voordat u de bestuurdersstoel verlaat en de machine en het werktuig inspecteert.
- Rondslingerende voorwerpen kunnen tot ernstig letsel leiden. Zorg dat alle onderdelen van de machine tot stilstand zijn gekomen voordat u het deksel van de opzakker opent of de kokers verwijdt.

Controle op verstoppingen tijdens het rijden

Controleer of de trechter is verstopt of er problemen zijn met de blaaseenheid (indien gemonteerd) als zich gras verzamelt op de voorkant van de storttrechter van de maaimachine.

Controleer of de trechter verstopt is, de verzamelzakken vol zijn, of er problemen zijn met de blaaseenheid, als er een spoor van maaisel achter de maaimachine ontstaat, of het maaisel naar de zijkant blaast.

Vuilresten van de controlepunten verwijderen:




WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer een verstopt maaidek of blaaseenheid niet vrij te maken met behulp van handen of voeten. Opgeslagen energie kan ervoor zorgen dat de messen beginnen te roteren.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u van de machine afstapt om deze te inspecteren.
2. Open het deksel van de opzakker. Controleer trechteruitgang.
3. Demonteer de trechter van het maaidek of de blazereenheid. Controleer de trechterinlaat.
4. Kijk of de onderkant van het maaidek schoon is.

Bediening

Luchtstroom voor materiaalopvangsysteem

Het materiaalopvangsysteem vereist een sterke luchtstroom van het maaidek naar de zakken voor een optimale prestatie. De kokers van de achter-opzakker en die van de Power Flow zijn voorzien van een luchtstroomindicator die aangeeft of er voldoende lucht door het systeem stroomt:

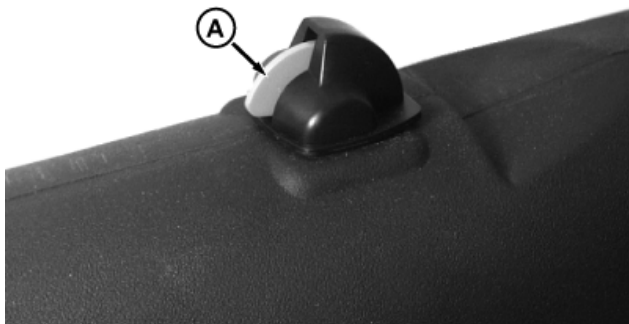

GXT002254—UN—15JUL15

- Als de rode indicator (A) zichtbaar is, stroomt er geen of weinig lucht door de koker.



GXT002255—UN—15JUL15

- Als de rode indicator (A) niet zichtbaar is, is de luchtstroom voldoende.


Voor een goede luchtstroom wordt het volgende aanbevolen:

- Houd de blazer (indien geïnstalleerd), de kokers, het deksel van de opzakker, het scherm, de zakken en de onderkant van het maaidek schoon.
- Houd de gashendel in de snelle stand, maar rijd langzaam.
- Zorg dat de maaier in de lengterichting waterpas staat zodat de achterkant ten opzichte van de voorkant van de maaier niet hoger is dan 10 mm (3/8 inch).
- Gebruik de maaier in hogere maaistanden.
- Vervang versleten of beschadigde maaimessen.
- Installeer eventueel de lippen (indien beschikbaar).

Gebruik van de vullingsindicator


Het materiaalopvangsysteem vereist een sterke luchtstroom van het maaidek naar de zakken voor een optimale prestatie. De kokers zijn voorzien van een luchtstroomindicator die aangeeft of er voldoende lucht door het systeem stroomt.

Koker van achter-opzakker

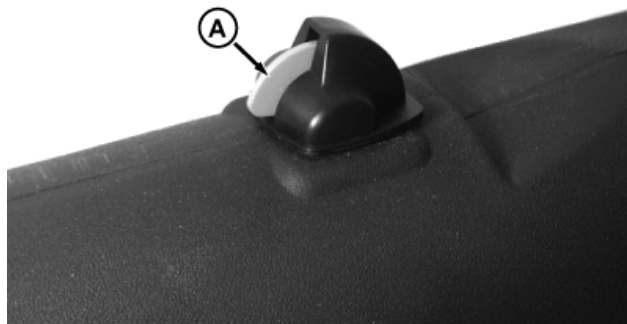

GXT002254—UN—15JUL15

- Als de rode indicator (A) zichtbaar is, stroomt er geen of weinig lucht door de koker.

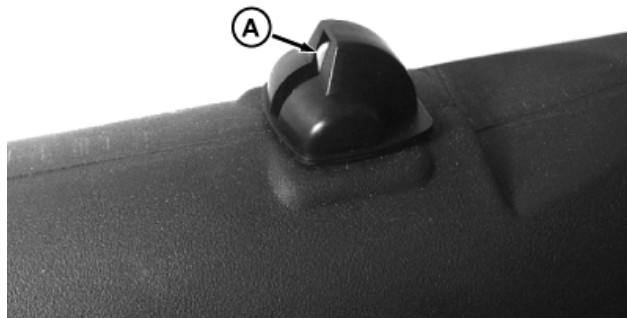

GXT002255—UN—15JUL15

- Als de rode indicator (A) niet zichtbaar is, is de luchtstroom voldoende.

Voor een goede luchtstroom wordt het volgende aanbevolen:

- Houd de kokers, het deksel van de opzakker, het scherm, de zakken en de onderkant van het maaidek schoon.
- Houd de gashendel in de snelle stand, maar rijd langzaam.
- Zorg dat de maaier in de lengterichting waterpas staat zodat de achterkant ten opzichte van de voorkant van de maaier niet hoger is dan 10 mm (3/8 inch).
- Gebruik de maaier in hogere maaistanden.
- Vervang versleten of beschadigde maaimessen.
- Installeer de optionele lipkit (indien beschikbaar) voor uw model maaier. Raadpleeg de John Deere-dealer.

Bediening

Power Flow™-koker



GXT002256—UN—15JUL15

Het materiaalopvangsysteem vereist een onbeperkte luchtstroom van het maaidek naar de zakken voor een optimale prestatie. Een vullingsindicator op de opzakker meet de luchtstroom door het systeem. Als de graszakken vol beginnen te raken, neemt de luchtdruk in de koker toe waardoor het gele membraan (A) omhoog komt. Ook als de koker ergens tussen de indicator en de opzakker verstopt is geraakt, geeft de indicator aan dat de opzakker vol is.

Zorg dat er voldoende luchtstroming is:

- Houd de Power Flow™, de opvangkoker, het deksel van de opzakker, het scherm, de zakken en de onderkant van de maaier schoon.
- Houd de gashendel in de snelle stand, maar rijd langzaam.
- Zorg dat de maaier in de lengterichting waterpas staat zodat de achterkant ten opzichte van de voorkant van de maaier niet hoger is dan 10 mm (3/8 inch).
- Gebruik de maaier in hogere maaistanden.
- Vervang versleten of beschadigde maaimessen.
- Installeer de optionele schotkit (indien beschikbaar) voor uw model maaier. Raadpleeg de John Deere-dealer.

Zakken vullen

- Controleer regelmatig hoeveel maaisel er in de zakken zit.
- Leeg de zakken als ze vol zijn om verstopping te voorkomen.
- De linkerzak vult zich meestal eerst.
- Als u dunne stukken gras maait, vult de rechterzak zich wellicht niet helemaal. De zak vult zich als u het motortoerental verlaagt om de luchtstroom te verminderen.
- Vul de zakken op hellingen slechts tot halverwege om kantelen te voorkomen.

Tips voor opzakken


- Laat de motor met volle snelheid draaien. Verminder de rijsnelheid wanneer het toerental lager wordt.
- Zak gras alleen op als het droog is. Nat gras leidt tot verstopping van de koker en de opzakker.
- Houd het deksel van de opzakker gesloten.
- Pak alle keien, stenen, twijgen en ander vuil op voordat u gaat maaien en opzakken. Maai het gras de eerste keer hoger dan gewenst, zodat de maaier onzichtbare voorwerpen zichtbaar maakt die de maaier of de opzakker kunnen beschadigen.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Laat maaisel niet in de zakken zitten:

- Vocht kan de zakken beschadigen.
- Vochtig maaisel vormt een brandgevaar.

- Laat gras of bladeren nooit tot de volgende dag of langer in de zakken zitten. Het vocht uit bladeren of gras tast de zakken aan. Vochtige bladeren of gras in zakken zijn tevens ontvlambaar en kunnen brand veroorzaken. Bewaar daarom nooit vuilniszakken met bladeren of de opvang met volle of gedeeltelijk gevulde zakken in een garage of andere overdekte ruimte. Grasresten zijn uitstekende compost. Maaisel kan gebruikt worden als mulch tussen tuinen of rond bloemen, struiken en bomen.

OPMERKING: Zorg dat er voldoende materiaal van de plastic zak uitsteekt voorbij de buitenkant van de stoffen zak zodat u de plastic zak gemakkelijk kunt dichtknopen als hij vol is.

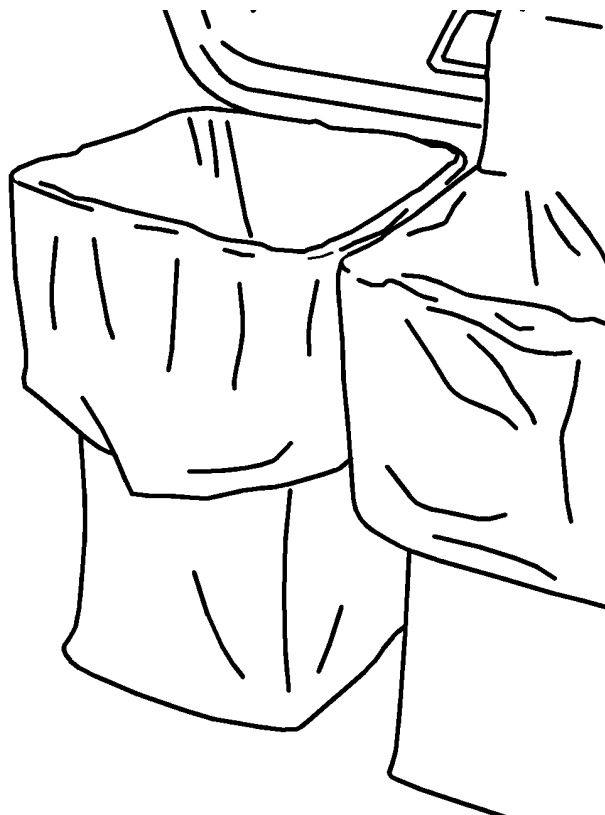

GXT002257—UN—15JUL15

- U kunt plastic zakken en blader- of afvalzakken in de stoffen zakken plaatsen om het verwijderen van gras en bladeren te vergemakkelijken. Gebruik hiervoor gras- of bladerzakken met een inhoud van 125 liter (33 ga).
- Knoop de plastic zak dicht voordat u hem uit de opzakker haalt. Neem vervolgens de stoffen zak met de plastic zak van de steun. Leg de zak op zijn kant op de grond. Pak het koord op de onderkant van de zak beet en schud het materiaal uit de zak.

BELANGRIJK: Voorkom schade! De opzakker kan voorbij de machine of maaier uitsteken. Pas op dat u met de opzakker geen bomen of gebouwen raakt als u een scherpe bocht maakt.

Na het opzakken

BELANGRIJK: Voorkom schade! Laat maaisel niet in de zakken zitten:

- Vocht kan de zakken beschadigen.
- Vochtig maaisel vormt een brandgevaar.
- Verwijder al het maaisel meteen uit de stoffen zakken. Laat de zakken na het maaien drogen om aantasting van het materiaal te voorkomen.


Onderhoud

- Wacht totdat de motor is afgekoeld voordat u de maaier stalt, om brand te voorkomen.
- Maak de bovenkant van het maaidek, de motor en het materiaalopvangsysteem zo mogelijk met perslucht schoon om ophopen van vuil en brand te voorkomen.
- Spuit de onderkant van het maaidek met water schoon om aankoeien van materiaal en aantasting door voor gazononderhoud gebruikte chemische stoffen te voorkomen. Laat de maaier na het sproeien een paar minuten draaien zodat hij kan drogen.

MCS transporteren


Volg deze richtlijnen voor het transport van de unit als het materiaalopvangsysteem tijdens transport aan de tractor bevestigd blijft:

- Leeg de stoffen zakken en haal ze uit de opzakker. Volle zakken zijn zwaar, waardoor het opzakkerframe overbelast kan raken als het wegdek ruw is. Het rijden over de weg met de gangbare snelheid kan leiden tot voortijdige slijtage van de stoffen zakken.
- Zorg dat het deksel van de opzakker goed op het opzakkerframe is vastgezet.
- Als de unit over lange afstand of op hoge snelheid moet worden vervoerd, moet de koker van de achter-opzakker of Power Flow voor het transport worden verwijderd.

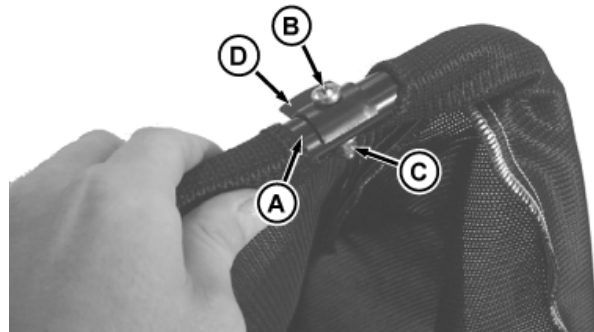

GXT002547—UN—15JUL15

2. Markeer elk zakframe (A) als rechts of links.
3. Verwijder de schroef (B), de borgmoer (C) en de klem (D) uit de framebuis. Bewaar alle onderdelen.

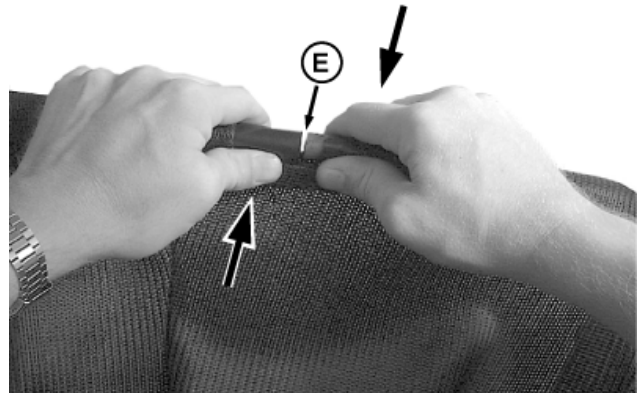

GXT002548—UN—15JUL15

4. Schuif de zak rond het frame tot de naad (E) bij een van de zakopeningen zichtbaar is.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Vermijd vervorming van het frame. Buig de uiteinden van het frame niet meer dan 12 mm (1/2 inch) uit elkaar.

5. Trek de framebuizen uit elkaar. Buig de buizen voorzichtig in tegengestelde richting om een speling van 12 mm (1/2 inch) te krijgen.




GXT002549—UN—15JUL15

6. Beweeg het materiaal van de zak rond de framebuis totdat de zak verwijderd is.

Onderhoud

Afstellen van de opzakkersluiting

De opzakkersluiting is ontworpen om een goede afsluiting te behouden tussen het deksel van de opzakker en de behuizing. Als de sluiting moeilijk te gebruiken is, kan hij afgesteld worden:

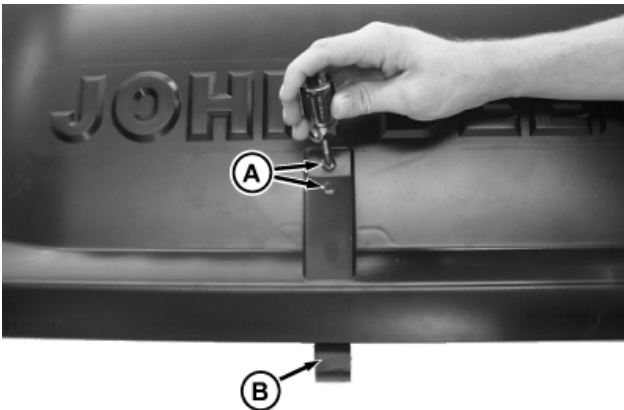

GXT002258—UN—15JUL15

1. Draai de bevestigingsschroeven (A) los.
2. Trek de sluiting (B) naar beneden om de sluitafstand te vergroten.
3. Draai de bevestigingsbouten aan.

Vervangen van de grasopvangzakken

1. Haal de zakken uit de opzakker.

Probleemoplossing

OPMERKING: Als de positie van het frame verkeerd is bij het installeren van de nieuwe zak, komt de zak ondersteboven te zitten.

7. Zoek het gat in het frame waar de klem zich oorspronkelijk bevond. Houd het frame nu alsof het op de opzakker gemonteerd zou worden. Werk de nieuwe zak op het frame met de zak in de goede positie.
8. Verdraai de zak na de montage zodanig dat de veiligheidssticker op de machine zich aan de sluiting van de opzakker bevindt.
9. Monteer de originele klem.
10. Herhaal de procedure voor de andere zak.

Inspecteer de maaimessen

Inspecteer de maaimessen:

- Controleer of de machine is voorzien van de juiste maaimessen voor het opzakken. Zie 'Installeer de juiste maaimessen' in deze handleiding.
- Controleer of de maaimessen in goede staat verkeren en scherp zijn.
- Zorg dat de maaimessen goed op de spilas zijn geïnstalleerd en het bevestigingsmateriaal goed is aangedraaid.

Probleemoplossing

Gebruik van stortingstabel

Raadpleeg uw erkende dealer voor onderhoud, als u een probleem heeft dat niet in deze tabel staat.

Raadpleeg uw erkende dealer als het probleem nog steeds niet is opgelost nadat u alle mogelijke oorzaken uit de tabel heeft gecontroleerd.

Probleemoplossing voor opvang

ALS	CONTROLLEREN
Niet al het gras wordt opgeraapt.	Maai alleen als het gras minder nat is. Maai met vol gas. Rijd langzamer. Maak het uitlaatscherm van de opzakker schoon. Leeg de zakken. Maak de koker en de blazer (indien aanwezig) schoon. Maak het maaidek schoon. Gebruik scherpe maaimessen van het juiste type. Zet het maaidek waterpas. Stel de maaiahogte voor het maaidek hoger in. Controleer de riemen op het maaidek en vervang ze zo nodig.
De Power Flow™-koker of de uitwerpkoker raakt verstopt.	Leeg de zakken. Maai alleen als het gras minder nat is. Maai met vol gas. Rijd langzamer. Maak het uitlaatscherm van de opzakker schoon. Zet het maaidek waterpas en gebruik de juiste maaiahogte. Maak het maaidek schoon.
Er lekt gras uit de opzakker.	Controleer of de afdichtingen van de opzakker misschien beschadigd zijn.

Specificaties

Opzakker achter, 7 bushel (245 liter)

Volume per zak, bij benadering. 0,12 m³ (3,50 bu)

(Wijzigingen specificaties en ontwerp voorbehouden.)

John Deere-kwaliteitsverklaring

John Deere kwaliteit

John Deere uitrusting is meer dan een aankoop, het is een investering in kwaliteit. Die kwaliteit gaat verder dan onze uitrusting alleen en behelst ook uw John Deere dealer onderdelen- en onderhoudsondersteuning. Deze ondersteuning is nodig om te zorgen dat u een tevreden klant blijft.

Daarom heeft John Deere een proces geïnitieerd om uw vragen of problemen als die zich voordoen te behandelen. De volgende drie stappen zullen u op weg helpen door het proces.

Stap 1

Raadpleeg uw bestuurdershandleiding

A. Hierin staan vele afbeeldingen en gedetailleerde informatie over veilige en juiste bediening van uw uitrusting.

B. Het geeft stortingstabellen en specifieke informatie.

C. Het geeft u informatie over het bestellen van onderdelencatalogi, onderhoud en technische handleidingen.

D. Als uw vragen in de bestuurdershandleiding niet worden beantwoord, ga dan verder met Stap 2.

Stap 2

Raadpleeg uw dealer

A. Uw John Deere dealer heeft de verantwoordelijkheid, de autoriteit en de vakkennis om vragen te beantwoorden, problemen op te lossen en om aan uw onderdelen- en onderhoudsbehoeften te voldoen.

B. Bespreek als eerste uw vragen of problemen met het vakpersoneel voor onderdelen en onderhoud van uw dealer.

C. Als het vakpersoneel voor onderdelen en onderhoud uw probleem niet op kunnen lossen, neem dan contact op met de manager of de directeur van de vertegenwoordiging.

D. Als uw vragen of problemen niet door de dealer worden opgelost, ga dan verder met Stap 3.

Stap 3

Contact opnemen met John Deere

A. Uw John Deere dealer is de efficiëntste informatiebron voor vrijwel alle kwesties, maar als u uw probleem niet op kunt lossen na het raadplegen van uw bestuurdershandleiding en raadplegen van uw dealer, neem dan contact op met John Deere voor hulp.

B. Houd alstublieft voor snelle en effectieve service het volgende bij de hand als u belt:

- De naam van de dealer waarmee u heeft gewerkt.
- Het modelnummer van uw uitrusting.
- Het aantal bedrijfsuren van de machine (indien van toepassing).
- Het serienummer dat u op de binnenste omslagpagina van deze handleiding heeft genoteerd.
- Als het een probleem met een aanbouwunit betreft, uw aanbouwunitidentificatienummer.

John Deere-kwaliteitsverklaring

C. Bel dan 1-800-537-8233 (Verenigde Staten en Canada) en uw adviseur zal met uw dealer samenwerken om uw kwestie te onderzoeken. Neem van buiten de VS en Canada contact met ons op via de volgende website:

af http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Selecteer uw land en klik op de koppeling Contact opnemen.

Servicedocumentatie

Voor het bestellen van een exemplaar van de onderdelencatalogus of de technische handleiding voor deze machine bel:

- **V.S. & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andere landen:** Uw John Deere-dealer.

Onderdelen

We raden het gebruik van John Deere-onderdelen en smeermiddelen aan die beschikbaar zijn bij uw John Deere dealer.

Bij het bestellen van onderdelen heeft uw John Deere-dealer het serienummer of productidentificatienummer (PIN) nodig voor uw machine of werktuig. Dit zijn de nummers die u genoteerd heeft in de productidentificatiesectie van deze handleiding.

Bestel onderhoudsonderdelen online

Ga naar <http://JDParts.deere.com> om online onderdelen te bestellen en voor informatie.

Index

A		T	
Aanbouwunit opslaan	17	Transporteren	20
Aanbouwunit, opslag	17	V	
Aankoopgegevens, noteren	4	Veilig parkeren	6
B		Veiligheid, bedienen	6
Ballast, machine	8	Veiligheidslabels	
Bediening		Geen tekst	5
Luchtstroom	18	Veiligheidslabels, geen tekst	5
C		Verstoppen tijdens het rijden, controle	17
Compatibiliteit van het product	4	Verwijderen	
G		Koker (maaidek 42A)	15
Garantieregistratie	4	Voertuig gereedmaken	7
Gereedmaken van de machine	7	Vuil, verwijderen	17
Grasopvangzakken, vervangen	20	Vullingsindicator, gebruik	18
I		Z	
Installeren		Zakken, installeren	10
Koker met MulchControl-schot (Accel Deep™- maaidek van 42 inch)	14	Zakken, vullen	19
Subconstructie opzakkoker (Accel Deep™- maaidek van 42 inch)	12		
K			
Koker			
Opzakker			
Edge Xtra™-maaidekken van 42 inch			
Installeren	11		
Verwijderen	15		
Maaidekken van 38 inch			
Installeren	10		
Verwijderen	14		
Opzakkerbehuizing, installeren	9		
Power Flow			
Installeren	13		
Verwijderen	16		
Koker (maaidek 42A)			
Verwijderen	15		
Koker met MulchControl-schot (Accel Deep™- maaidek van 42 inch)			
Installeren	14		
L			
Labels, veiligheids-			
Geen tekst	5		
Labels, veiligheids- geen tekst	5		
M			
Maaimessen, inspecteren	21		
Maaimessen, vervangen	17		
Montageframe, installeren	8		
O			
Opzakken			
Na	19		
Tips	19		
Opzakker			
Installeren	9		
Verwijderen	16		
Opzakkersluiting, afstellen	20		
R			
Reserveonderdelen	22		
S			
Storingstabel	21		
Subconstructie opzakkoker (Accel Deep™-maaidek van 42 inch)			
Installeren	12		

Opmerkingen
