

JOHN DEERE
WORLDWIDE COMMERCIAL & CONSUMER
EQUIPMENT DIVISION

Oppsamler med 2 sekker
For 42-tommers og 48-tommers
klippedeksler

OMM154102 D3

BRUKERHÅNDBOK



JOHN DEERE

Versjon for eksport
Trykt i USA

SELF

OMM154102

INNLEDNING

Takk for at du har valgt et produkt fra John Deere

Vi setter pris på å ha deg som kunde, og håper at du blir fornøyd med maskinen og kan bruke den trygt i mange år.

Bruke håndboken

Denne håndboken er en viktig del av maskinen, og den bør følge maskinen når den videreselges.

Du bør lese brukerhåndboken slik at du og andre kan unngå person- og maskinskader. Opplysningene som gis i håndboken, gjør at føreren kan bruke maskinen på den sikreste og mest effektive måten. Når du vet hvordan du skal bruke maskinen på en sikker og korrekt måte, kan du lære opp andre brukere.

Dersom du har en redskap, skal du i tillegg lese informasjonen om sikkerhet og bruk i brukerhåndboken for redskapen slik at redskapen brukes på en forsvarlig og riktig måte.

Denne håndboken og varselmerkene på maskinen kan også skaffes på andre språk. (Ta kontakt med en autorisert forhandler for å bestille.)

Avsnittene i brukerhåndboken er ordnet i en spesiell rekkefølge for at du skal forstå alle varselmeldingene, og lære deg sikker bruk av betjeningsorganene og maskinen. Du kan også bruke håndboken som et oppslagsverk når du har konkrete spørsmål angående bruk eller service. Bak-erst i boken finner du et praktisk stikkordregister, som gjør det lettere for deg å raskt finne de opplysningene du trenger.

Det kan hende at den maskinen som er vist i håndboken, er noe forskjellig fra maskinen din, men forskjellene vil ikke være større enn at du forstår anvisningene.

HØYRE og VENSTRE side bestemmes ved å stå med ansiktet vendt i maskinens foroverstilling. Når du ser en pil med stiplet linje (-----), betyr det at den delen det henvises til, ikke kan sees.

Før levering ble maskinen undersøkt av forhandleren din for å sikre at den fungerer best mulig.

Bruke maskinen

Denne gressamleren er utformet kun for samling av gress, eller lignende arbeidsoppgaver. All annen bruk regnes for å være i strid med tilsiktet bruk.

Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for person- eller maskinskader som skyldes feilaktig bruk, og brukeren må selv bære det fulle ansvar. Produsentens anvisninger med hensyn til betingelsene for bruk, service og reparasjon skal

følges til punkt og prikke, og dette utgjør viktige elementer ved tilsiktet bruk.

Gressamleren skal bare brukes, vedlikeholdes og repareres av personer som er kjent med dens spesielle egenskaper og som kjenner sikkerhetsreglene (forebygging av ulykker). Bestemmelsene om forebygging av ulykker og alle andre vedtatte bestemmelser vedrørende sikkerhet og yrkesmedisin samt trafikkregler, skal overholdes til enhver tid.

Alle vilkårlige endringer på maskinen som ikke er godkjente, vil fritta produsenten for alt ansvar for person- eller maskinskader som skyldes disse endringene.

Spesielle meldinger

Håndboken inneholder spesielle meldinger som skal gjøre deg oppmerksom på situasjoner som kan være farlige, mulige maskinskader og nyttig informasjon om bruk og service. Du bør lese gjennom all informasjon grundig, slik at du unngår person- og maskinskader.



OBS! Unngå personskade! Dette symbolet og teksten peker på situasjoner som kan føre til dødsulykker eller være farlige for deg selv eller andre dersom du ikke er oppmerksom på faren eller prosedyrene.

VIKTIG! Unngå skade! Denne teksten informerer føreren om handlinger eller forhold som kan resultere i skade på maskinen.

MERK! Gjennom hele håndboken blir det gitt generelle opplysninger som kan hjelpe føreren når han bruker eller utfører service på maskinen.

PRODUKTIDENTIFIKASJON

Noter opplysninger om kjøpet nedenfor

Dersom du må kontakte et autorisert servicesenter for å få informasjon om utføring av service, må du alltid oppgi produktets modell- og serienummer.

Du må finne redskapens modell- og serienummer, og notere disse numrene nedenfor.

KJØPSDATO:

FORHANDLERENS NAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:

INNHALDSFORTEGNELSE

Sikkerhet.....	1
Tilkopling	5
Frakopling	9
Bruk	11
Reservedeler	13
Service	14
Feilsøking	16
Lagring.....	17
Montering	18
Spesifikasjoner	20
Stikkordsregister	21

All informasjon og alle illustrasjoner
og spesifikasjoner i denne
brugerhåndboken er basert på den
informasjonen som forelå da boken gikk
i trykken. Vi forbeholder oss retten til å
gjøre endringer uten å opplyse om det
på forhånd.

COPYRIGHT© 2005

Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division


Vi forbeholder oss
alle rettigheter.

COPYRIGHT©

OMM154102 D3 - Norsk

SIKKERHET


Illustrerte varselmerker

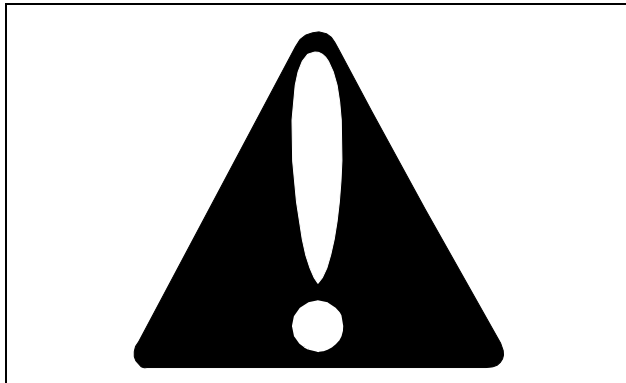

Safety-Alert Symbol

Flere viktige steder på maskinen er det festet varselmerker som skal tilkjenne en potensiell fare. Faren markeres med en illustrasjon i en varseltrekant. En illustrasjon ved siden av gir opplysninger om hvordan personskader kan unngås. Disse varselskiltene, deres plassering på maskinen og en kort forklaring blir gjennomgått i denne sikkerhetsdelen.

Unngå personskade

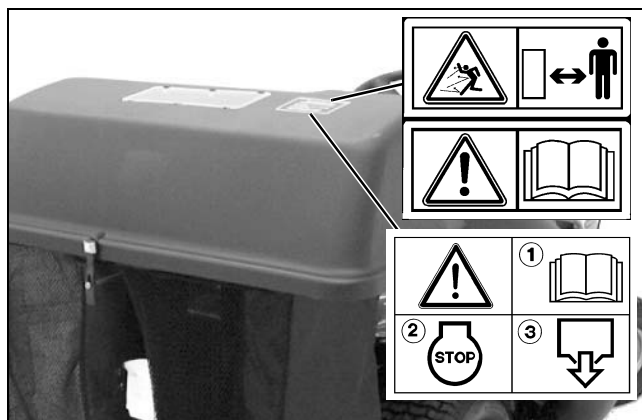

M129037 M122118 MX10309

Unngå at gjenstander kastes ut av klipperen og forårsaker personskade

- Bruk klipperen med fullt oppsamlingsutstyr på plass.
- Åpne ikke gressfangeren mens knivene roterer.
- Slå av maskinen før du tar ut eller setter inn sekk.
- Hold tilskuere på avstand når motoren er i gang.


Les brukerhåndboken

- Brukerhåndboken inneholder viktige opplysninger som er nødvendige for forsvarlig bruk av maskinen. Observer alle sikkerhetsregler for å unngå ulykker.

Stans motoren før du tømmer eller inspiserer oppsamleren

- Sekken er utsatt for slitasje og skade.
- Kontroller sekken ofte og skift den ut ved behov.
- Bruk sekker fra John Deere eller tilsvarende for å oppfylle sikkerhetsspesifikasjonene.

Unngå personskade

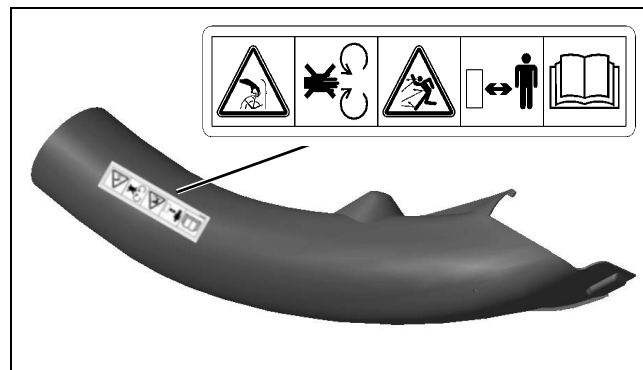


M149489 MX30127

Unngå personskade på grunn av roterende blåseenhet og belter, samt fra gjenstander som kan slynges ut

- Bruk ikke klipperen uten at utkasterrenner og slanger er forsvarlig festet.
- Hold tilskuere på avstand når motoren er i gang.
- La aldri personer sitte på oppsamleren eller rammen.
- Brukerhåndboken inneholder viktige opplysninger som er nødvendige for forsvarlig bruk av maskinen. Observer alle sikkerhetsregler for å unngå ulykker.

Unngå personskade som skyldes velt

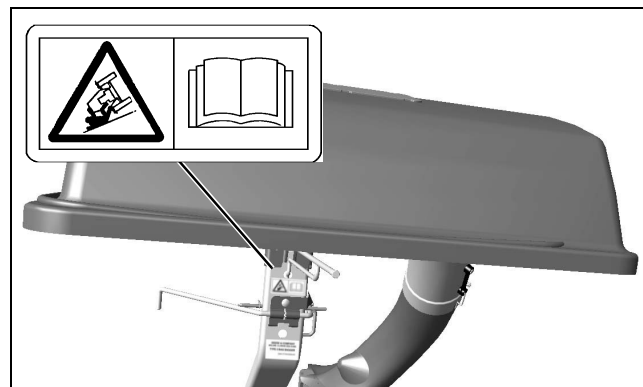

M122119 MX30126

- Kjør ikke på steder der maskinen kan skli ut eller velte.
- Se i brukerhåndboken for informasjon om nødvendig

SIKKERHET

ballast for å opprettholde styrekontroll og stabilitet.

Merke for produksjonsår



M122315 MX30126

Sikker bruk

Les, forstå og følg alle anvisninger i denne redskapshåndboken, maskinens brukerhåndbok og sikkerhetsmerkene på utstyret før du starter.

Bruk riktig frontballast. Fjern ballasten når du tar av oppsamlersystemet.

Oppsamlerkassen stikker utenfor maskinen. Vær oppmerksom på gjenstander i omgivelsene når du tar skarpe svinger.

Du må ikke bruke oppsamlersystemet med mindre hele gressfangeren sitter på plass med oppsamlerkassens deksel forsvarlig låst.

Tillat ikke personer å sitte på klipperen eller oppsamlersystemet. Personer som sitter på, kan skades ved å bli truffet av fremmede gjenstander eller bli kastet av. Personer som sitter på, kan blokkere sikten for føreren og forårsake en kollisjon.

Gjør følgende før sekker fjernes eller settes inn:

- Stans klipperen.
- Kople ut kraftuttaket.
- Stans motoren.

Før du rygger med maskinen:

- Stans maskinen.
- Se etter om det er barn bak oppsamlerkassen.

Kjør forsvarlig i skråninger:

- Tøm sekker når de er halvfulle.
- Skal ikke brukes i svært bratte skråninger.

- Senk farten før du svinger.
- Unngå bråstart og -stopp.
- Unngå hull, steiner og røtter.
- Kjør rett opp og ned skråninger, ikke på tvers.
- Parker ikke maskinen med oppsamlersystemet i skråninger.


Sekkvedlikehold:

- Sekken er utsatt for slitasje og skade.
- Kontroller sekken ofte og skift den ut ved behov.
- Bruk sekker fra John Deere eller tilsvarende for å oppfylle sikkerhetsspesifikasjonene.
- La ikke avklipt gress bli liggende i sekkene over natten.

Parkere forsvarlig

1. Stans maskinen på flat mark, ikke i en skråning.
2. Kople ut klippeknivene eller annen redskap.
3. Senk redskapene ned til bakken.
4. Kople inn parkeringsbremsen.
5. Stans motoren.
6. Ta ut nøkkelen.
7. Forlat ikke førerisetet før motoren har stanset og alle bevegelige deler står stille.
8. Steng eventuell avstengningsventil for drivstoff på maskinen.
9. Kople fra den negative batterikabelen eller fjern ten-pluggkabelen (på bensinmotorer) før du utfører service på maskinen.

Undersøke området som skal klippes

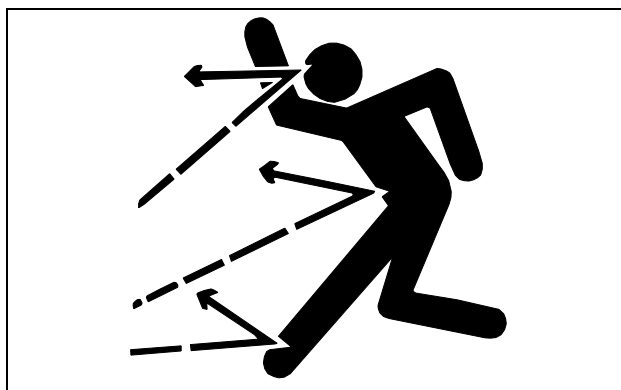


- Rydd området som skal klippes for gjenstander som kan

SIKKERHET

kastes ut fra klipperen. Hold mennesker og dyr unna arbeidsområdet.


- Lavthengende grener og lignende hindringer kan skade føreren eller forstyrre klippingen. Før du klipper må du identifisere mulige hindringer, for eksempel lavthengende grener, og klippe bort eller fjerne disse hindringene.
- Undersøk området som skal klippes. Bestem deg for et forsvarlig mønster å klippe etter. Du skal ikke klippe gresset på steder der markgrepet eller stabiliteten er tvilsom.
- Test arbeidsområdet ved å kjøre en runde med klipperen senket uten at den går. Senk farten når du kjører i ulendt terreng.

Unngå at gjenstander kastes ut av klipperen og forårsaker personskade

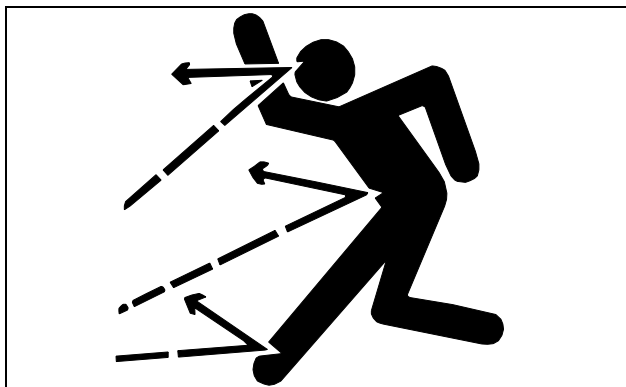

- Når du bruker maskinen med redskap tilkople, må du sørge for at alle utkasterrenner og slanger er forsvarlig festet. Hold toppen på oppsamlerkassen lukket eller oppsamlersystemet i driftsstilling.
- Unngå skade på grunn av roterende kniver og gjenstander som kastes ut fra klippedekslet. Fjern redskapen når du bruker maskinen med sideutkast. Sørg for at deflektorskjermen er på plass på klippedekslet dersom redskapen fjernes.

Bruk egnede klær

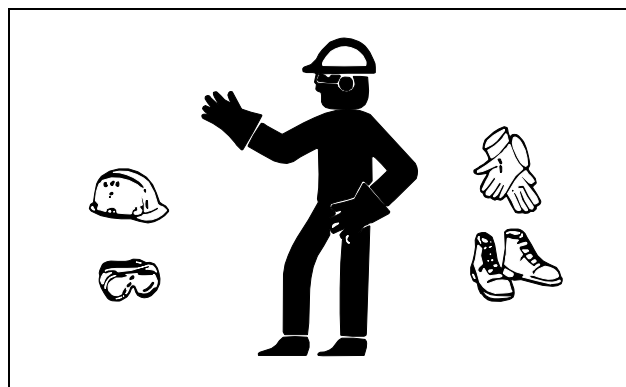

MIF

- Bruk tettsittende klær og sikkerhetsutstyr som er velegnet for oppgaven.
- Bruk alltid vernebriller eller briller med sidebeskyttelse når du bruker maskinen.
- Bruk passende verneutstyr, for eksempel ørepropper. Høyt støynivå kan føre til svekkelse eller tap av hørselen.
- Du skal ikke bruke øretelefoner for å høre på radio eller musikk. Sikker service og bruk krever din fulle oppmerksomhet.

Sikkert vedlikehold



- Kun kvalifiserte, voksne personer som har fått opplæring, skal bruke denne maskinen.
- Sørg for at du forstår servicerutinene før du utfører service. Hold arbeidsplassen ren og tørr.
- La ikke motoren gå på et begrenset område der farlig karbonmonoksidgass kan samle seg.
- Du skal aldri smøre, utføre service på eller justere maskinen eller redskapen når den er i bevegelse. Sørg for at sikkerhetsutstyr er på plass og i god stand. Sørg for at alle komponenter er godt festet.
- Hender, føtter, klær, smykker og langt hår skal holdes


SIKKERHET

unna alle bevegelige deler, slik at de ikke setter seg fast.

- Senk redskapen helt ned på bakken eller til en eventuell mekanisk støtte før du utfører service på redskapen. Kople fra all strømtilførsel, og stans motoren. Kople inn parkeringsbremsen, og ta ut nøkkelen. La maskinen avkjøles.
- Kople fra batteriet eller fjern tennpluggkabelen (på bensinmotorer) før du utfører reparasjoner.
- Før du utfører service på redskapen, skal du forsiktig slippe ut trykket i deler med lagret energi, for eksempel hydrauliske deler.
- Sørg for at alle maskin- eller redskapsdeler som må heves før service utføres, blir støttet forsvarlig opp. Bruk jekker eller servicelåser for å støtte opp delene om nødvendig.
- La aldri motoren gå uten at parkeringsbremsen er låst.
- Hold alle deler i god stand, og pass på at de er riktig montert. Rett opp skader øyeblikkelig. Skift ut slitte eller ødelagte deler. Skift ut alle slitte eller skadde merker med sikkerhetsinformasjon og anvisninger.
- For å unngå brann skal du fjerne fett, olje eller skitt som har samlet seg på maskinen, spesielt i motorrommet.
- Lad batteriene i et åpent, godt ventilert område på avstand fra gnister. Trekk ut ledningen til batteriladeren før du kopler den til eller fra batteriet. Bruk beskyttende klær og isolert verktøy.
- Maskinen og sikkerhetsutstyret skal ikke modifiseres. Dersom det gjøres endringer på redskapen som ikke er godkjente, kan det svekke funksjonsevnen og sikkerheten.

TILKOPLING

Fjerne bioklippdeksel

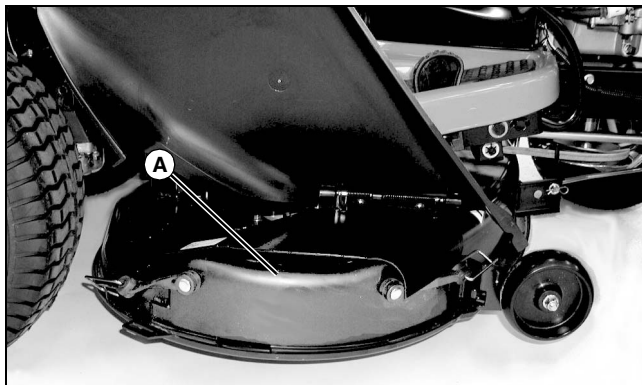

MX8868

Bioklippdekslet (A) eller bioklipputstyret er ikke kompatibelt for montering med oppsamler med to sekker. Ta av bioklippdekslet eller bioklipputstyret før du monterer oppsamleren.

Montere riktig ballast



OBS! Unngå personskade! Maskinen kan bli ustabil ved bruk med redskap. Ballast er nødvendig når det er montert redskap.

Når redskapen fjernes, må også eventuell ballast på maskinen fjernes.

Bruk bare utstyr og redskap som anbefales av produsenten.

Monter riktig ballast foran som motvekt til den samlede vekten av oppsamlersystemet, for å opprettholde styrekontroll og stabilitet. Fjern ballasten når oppsamleren tas av. Kontakt et autorisert servicesenter for anbefalt ballast for din maskin.


Montere høyløftkniver

1. Parker maskinen forsvarlig, (se "Parkere forsvarlig" i delen "Sikkerhet").
2. Kople fra tennpluggkabelen.
3. Rengjør over- og undersiden av klippedekselet grundig.



OBS! Unngå personskade! Pass deg for de skarpe eggene på klipperens kniver. Bruk alltid hansker når du håndterer knivene.

4. Ta av knivene. Se i brukerhåndboken for maskinen.
5. Monter høyløft-kniver.

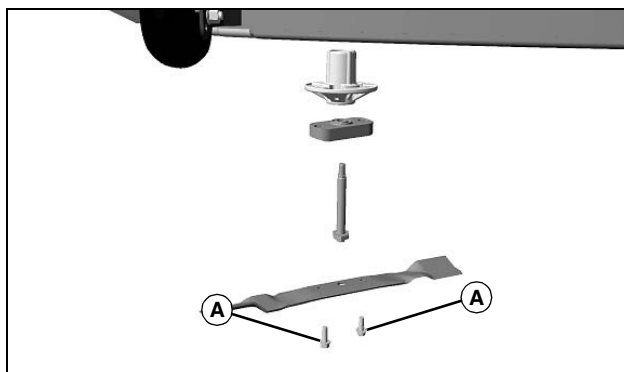


MX8865a

6. Stram knivenes festeanordninger (A) til et moment på 62 Nm (46 lb-ft).

Montere oppsamler med 2 sekker


Montere fremre festestolpe og støttestang for oppsamleren

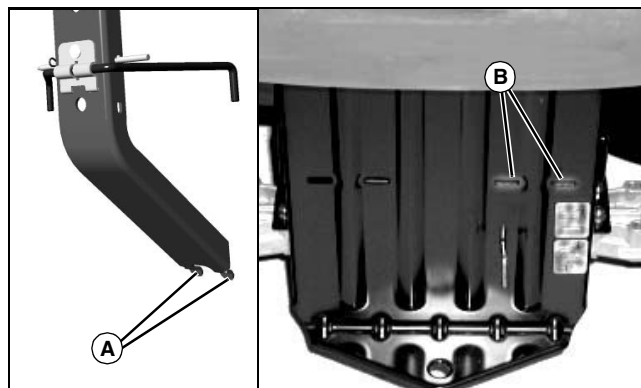


MX10280 MX8870

1. Sett tappene (A) på festestolpen inn i sporene (B) på bakre kopplingsplate.

TILKOPLING

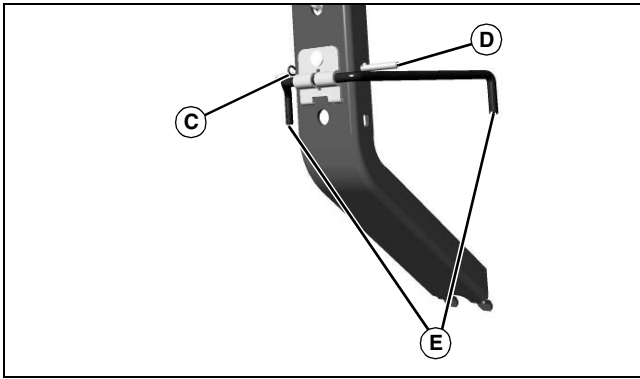

MX10280

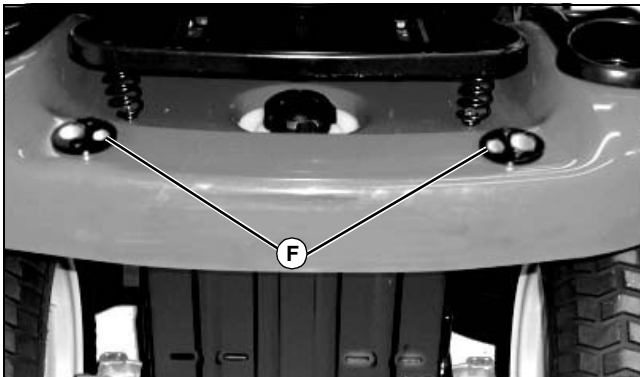


MX8870

2. Sett inn oppsamlerens støttestang (E) i de små hullene i de bakre lastefestene (F).
3. Sett inn lastepinnen (D) i festestolpen.
4. Sett inn fjærlåsesplinten (C) i hullet i lastepinnen.

Sette på sekker




OBS! Unngå personskade! Unngå personskade på grunn av gjenstander som kan slynges ut. Ikke betjen klipperen uten at komplett oppsamlerutstyr er sikkert festet.

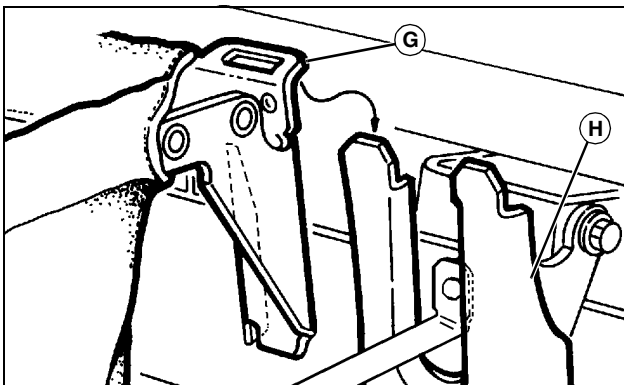

M93583

1. Sett på venstre og høyre sekk (G) på festestolpen (H).

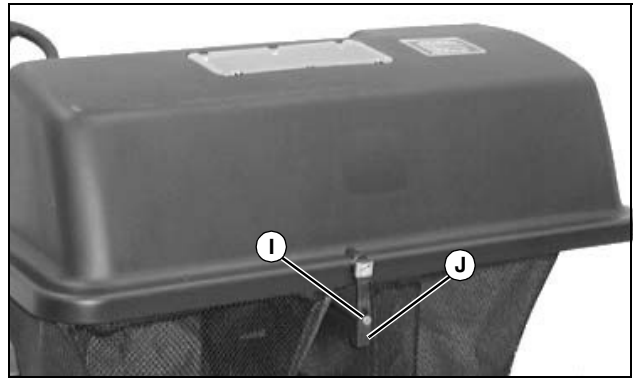


MX10308

2. Lukk oppsamlerkassens lokk og fest låsebøylen (I) over låsepinnen (J).

Sette på bakre oppsamlerrenne

42-tommers klippedeksler

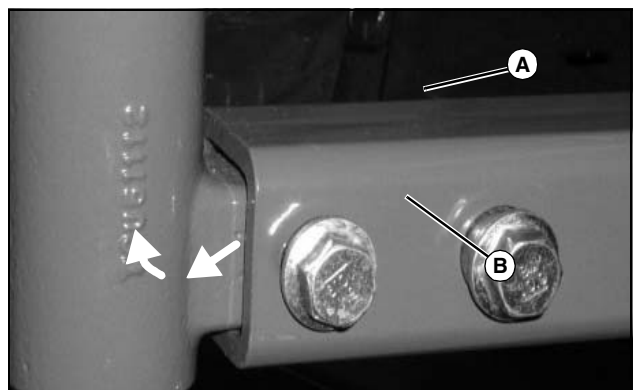

MX8872


1. Hold utkasterrennen av plast (A) åpen.
2. For å åpne metalldeflektoren (B), grip tak i hjørnet, trekk utover, og sving den oppover.

TILKOPLING



OBS! Unngå personskade! Unngå at eventuelle gjenstander slynges ut. Utkasterrennen må sitte godt på rennens hengselbrakett, og fullstendig dekke klippedekslets utkasteråpning.


MERK! Sørg for at utkasterrennens deler ikke settes fast inne i klippedekslets utkasteråpning.

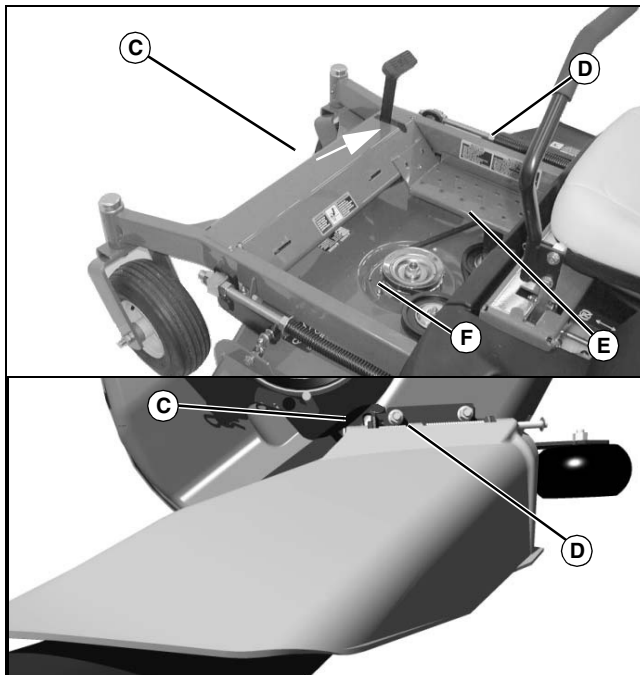

MX10363 MX10315

3. Plasser nedre del av utkasterrennen (F) foran klippedekslets utkasteråpning (E).


4. Før tappen (C) på nedre del av utkasterrennen bak hengslen (D) på rennens deflektor.

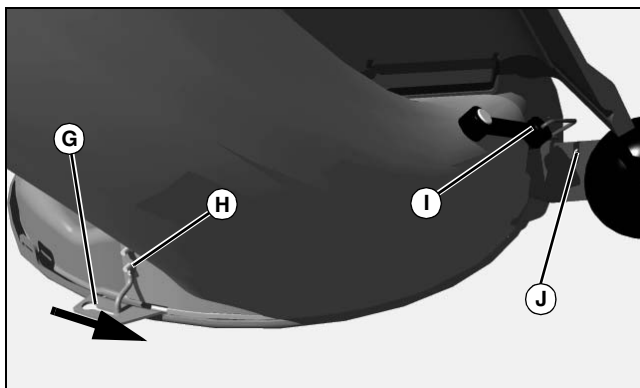

MX10316

5. Sett kilen (H) inn i kilehullet (G) på dekslet, og skyv deretter utkasterrennen forover slik at kilen låses i riktig stilling.

6. Hekt gummistroppkroken (I) over toppen på hjulbraketten og før den gjennom hullet (J).

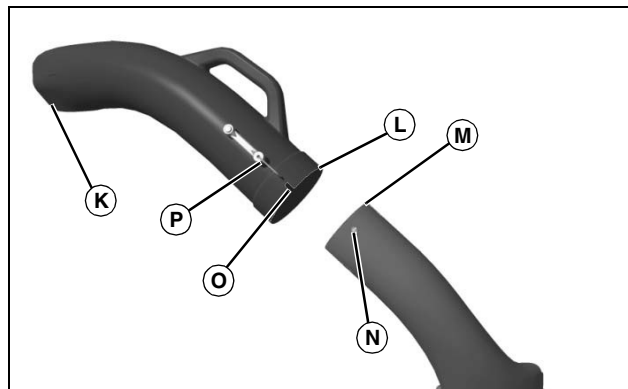


MX10382

7. Skyv øvre del (K) av øvre utkasterrenne inn i oppsamlerkassens lokk.

8. Skyv nedre del (O) av øvre utkasterrenne over toppen (M) av nedre utkasterrenne og rett inn utskjæringen (P) med bolten (N).

9. Hekt gummistroppkroken (L) på bolten (N) på nedre utkasterrenne.

48-tommers klippedeksler

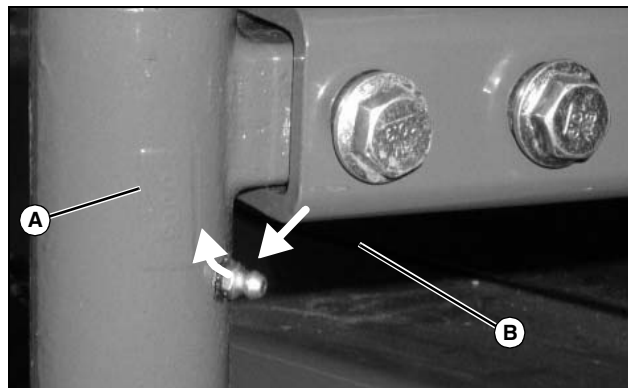


MX8871

1. Hold utkasterrennen av plast (A) åpen.

2. For å åpne metaldeflektoren (B), grip tak i hjørnet, trekk utover, og sving den oppover.

3. Plasser nedre del av utkasterrennen foran klippedekslets utkasteråpning.

TILKOPLING

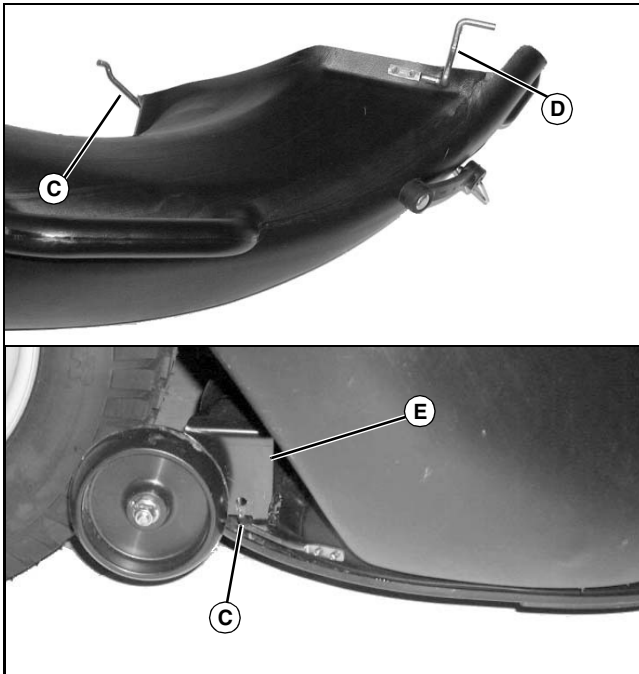


MX10378 MX10379

4. Hekt bakre trådkrok (C) bak hjulbraketten (E).




OBS! Unngå personskade! Unngå at eventuelle gjenstander slynges ut. Utkasterrennen må sitte godt på rennens hengselbrakett, og fullstendig dekke klippedekslets utkasteråpning.

MERK! Sørg for at utkasterrennens deler ikke setter seg fast inne i klippedekslets utkasteråpning.

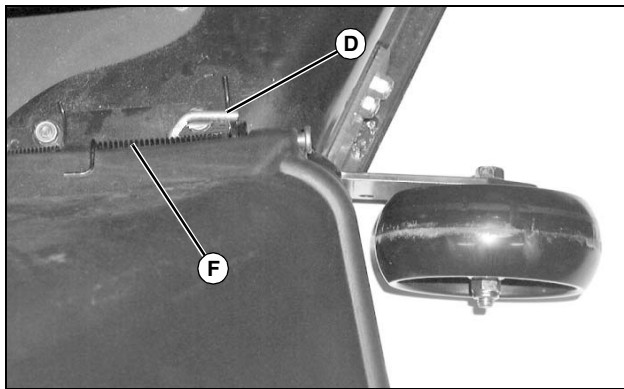


MX10380

5. Skyv utkasterrennen framover så den passer med trådkroken (D) på den nedre utkasterrennen bak festeanordningene på hengselbraketten (F) på utkasterrennens deflektor.

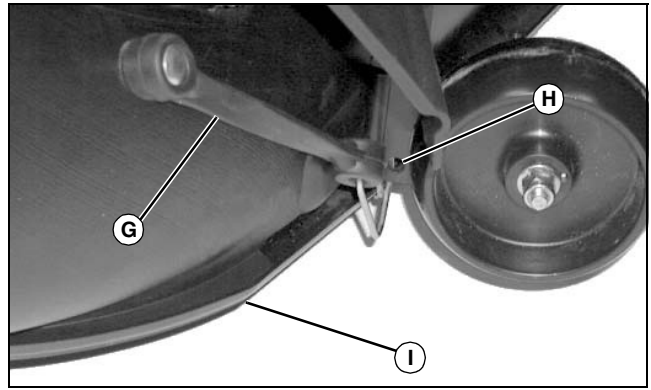

MX10381

6. Sørg for at utkasterrennen er plassert helt innenfor dekslets tetning (I).
7. Hekt gummistroppkroken (G) gjennom hullet (H) i hjulbraketten.

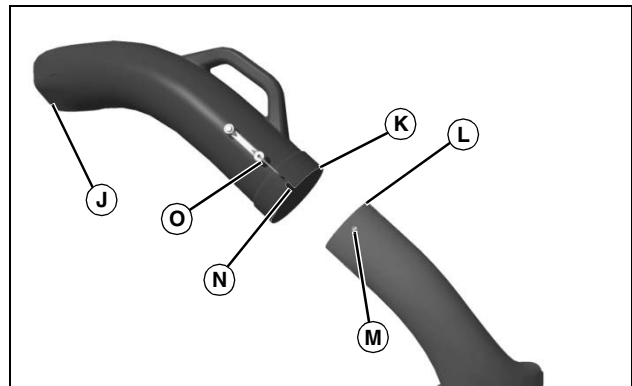


MX10382

8. Skyv toppen (J) av øvre utkasterrenne inn i oppsamlerkassens lokk.
9. Skyv nedre del (K) av øvre utkasterrenne over toppen (L) av nedre utkasterrenne og rett inn utskjæringen (N) med bolten (M).
10. Hekt gummistroppkroken (O) på bolten (M) på nedre utkasterrenne.

FRAKOPLING


Ta av rennen

42-tommers klippedeksler

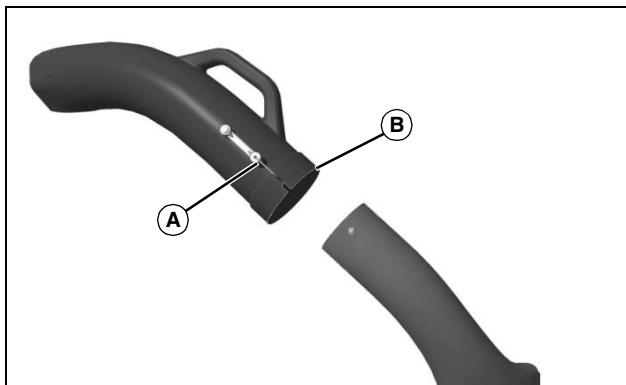

MX10382


1. Hekt av gummistroppkroken (A) som kopler den øvre utkasterrennen til den nedre. Ta av den øvre utkasterrennen (B).

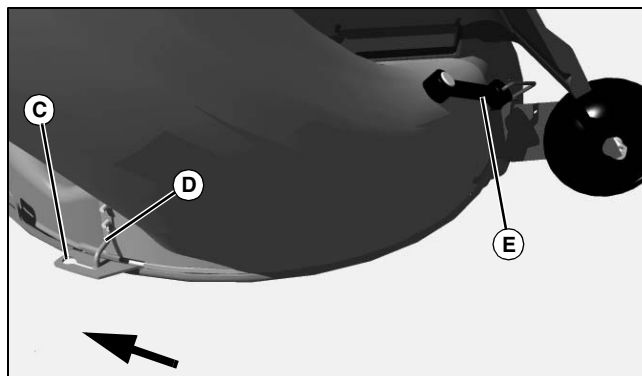

MX10316

2. Frigjør gummistroppkroken (E).
3. Skyv nedre utkasterrenne bakover for å frigjøre kilen (D) fra kilehullet (C).
4. Løft utkasterrennens deflektor og ta ut nedre utkasterrenne fra klipperen.


48-tommers klippedeksler

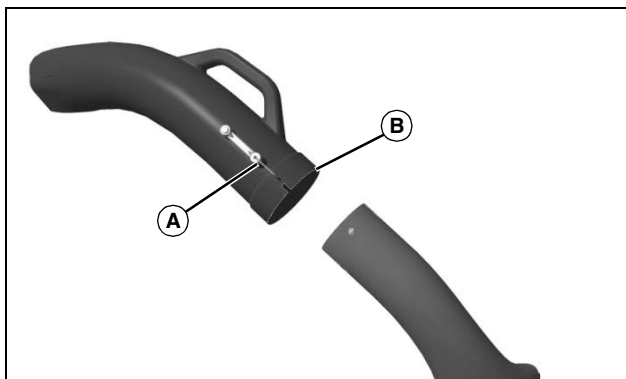

MX10382


1. Hekt av gummistroppkroken (A) som kopler den øvre

utkasterrennen til den nedre. Ta av øvre utkasterrenne (B).

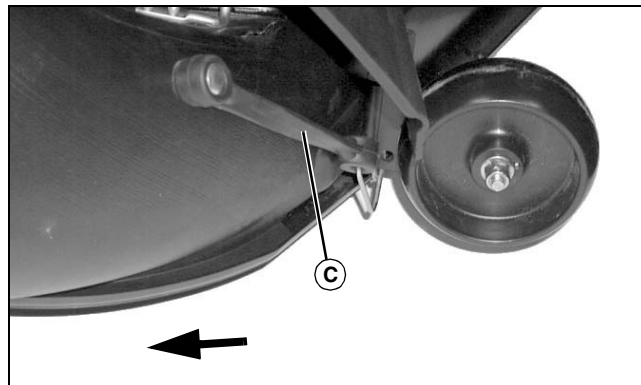

MX10381

2. Hekt av gummistroppkroken (C) som fester den nedre utkasterrennedelen til klippedekslet.

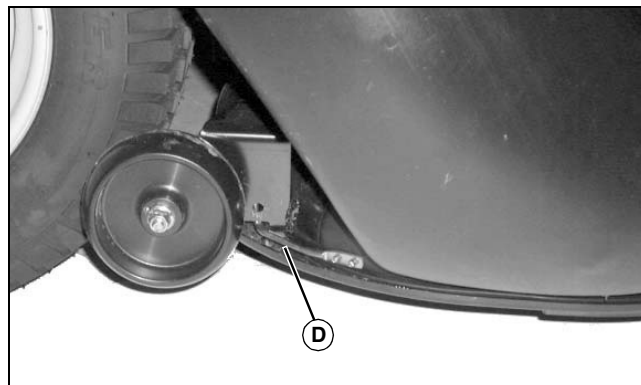

MX10374

3. Skyv utkasterrennen bakover for å frigjøre trådkroken (D).
4. Løft utkasterrennens deflektor og ta ut nedre utkasterrenne fra klipperen.

Ta av oppsamleren

1. Åpne oppsamlerkassens lokk, og ta ut begge sekkene.
2. Tøm sekkene helt.



OBS! Unngå personskade! Unngå personskade på grunn av gjenstander som kan slynges ut. Kontroller sekkene ofte for tegn på slitasje og skade. Kontroller sekkene ofte og skift dem ut ved behov.

3. Kontroller sekkene for tegn på slitasje og skade, og skift dem ut ved behov.
4. Fjern fjærlåsestiften og lastepinnen.
5. Ta ut oppsamlerens støttestang ved å løfte endene ut av hullene i de bakre lastefestene.

FRAKOPLING

6. Ta ut festestolpen fra bakre koplingsplate.
7. Sett lastepinnen og fjærlåsesplinten på festestolpen for oppbevaring.



OBS! Unngå personskade! For sikker bruk av maskinen, ta ballasten av maskinen når oppsamleren ikke brukes.

8. Ta av ballasten.
9. Ta av høyløftknivene og sett på vanlige kniver.

Luftstrøm for oppsamleren

For best mulig ytelse trenger oppsamleren en sterk luftstrøm fra klipperen til sekkene. Følg disse anbefalingene for å øke luftstrømningen:

- Hold oppsamlerrennen, oppsamlerkassen, gitteret og undersiden av klipperen ren.
- La gasspaken stå i en rask stilling, men kjør sakte.
- Sørg for at klipperen er plan i lengderetningen, slik at bakenden ikke er mer enn 13 mm (1/2 in.) høyere enn fronten.
- Bruk høye klippeposisjoner.
- Skift ut slitte eller ødelagte klippekniver.

Se etter blokkeringer mens du bruker oppsamleren

Kontroller gjennomstrømningsindikatoren på bakre oppsamler eller Power Flow-rennen regelmessig for å se om luftgjennomstrømningen opprettholdes.

Dersom det ligger igjen gressavfall bak klipperen eller gressavfall blåses ut til siden, skal du kontrollere om utkasterrennen er tett, om gressekken er full eller om det er problemer med blåseenheten (ekstrautstyr).

Dersom gresset samler seg opp foran utkasterrennen, må du kontrollere om bakre oppsamler eller utkasterrennen er tett, eller om det er problemer med blåseenheten (ekstrautstyr).

Gå av maskinen for å inspisere eller rense oppsamlersystemet



OBS! Unngå personskade! De roterende knivene er farlige:

- Parker maskinen forsvarlig og kople inn parkeringsbremsen før du reiser deg fra setet.
- Stans klipperen.
- Stans motoren.

Før du går av setet:


1. Stans maskinen.
2. Kople ut klipperens kniver.
3. Flytt håndgassen til saktestillingen.
4. Senk klipperen ned til bakken.
5. Kople inn parkeringsbremsen.

6. Stans motoren.
7. Ta ut nøkkelen.
8. Vent til alle bevegelige deler står stille.

Inspisere og rense oppsamlersystemet



OBS! Unngå personskade! For å unngå skade fra knivene må du ikke prøve å rense utkasterrennen mens motoren er i gang.

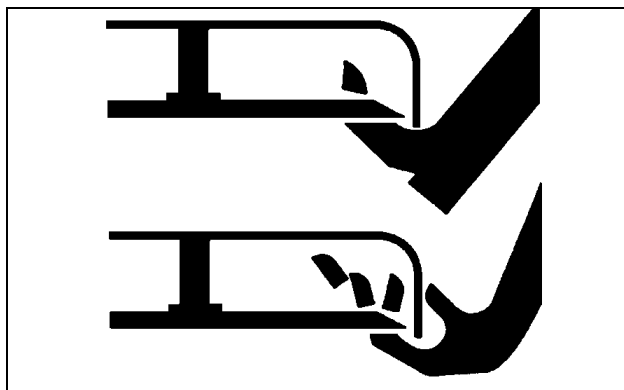

M41421

Fjern rusk fra følgende inspeksjonspunkter:

1. Åpne toppen på oppsamlerkassen. Kontroller utkasterrennens utløp.
2. Fjern utkasterrennen fra klippedekslet eller blåseenheten (ekstrautstyr). Kontroller utkasterrennens innløp.
3. Se etter avfall under klippedekslet.


Fylle sekker



OBS! Unngå personskade! Unngå personskade på grunn av gjenstander som kan slynges ut. Åpne ikke gressfangeren mens knivene roterer. Slå av maskinen før du tar ut eller setter inn sekk.

Kontroller gressavklippnivået i sekken ofte.

BRUK

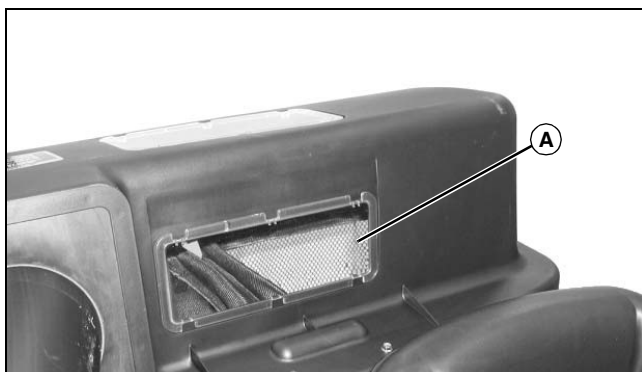

MX10307

Gressavklipp kan også brukes mellom hagerader og rundt blomster, busker og trær.

Når gressavklippnivået når oppsamlerkassens vindu (A), skal sekkene tømmes for å unngå at oppsamlerrennen tettes. Den venstre sekken fylles normalt først.

Det kan hende at den høyre sekken ikke fylles helt når du klipper tynt gress. Sekken vil fylles dersom du reduserer motorhastigheten for å redusere luftstrømmen.

Fyll sekkene bare halvfulle når du arbeider i skråninger for å unngå at maskinen velter.

Råd for gressoppsamling

VIKTIG! Unngå skade! Oppsamleren kan stikke utenfor maskinen eller klipperen. Vær forsiktig så du ikke kommer borti trær eller bygninger med oppsamlerkassen når du tar krappe svinger.

Kjør motoren på høyeste hastighet. Reduser kjørehastigheten dersom motoren begynner å gå saktere.

Legg bare tørt gress i sekker. Vått gress vil stoppe til rennen og gressoppsamleren.

Hold lokket på oppsamlerkassen lukket.

Plukk opp alle steiner, kvister og annet rusk før klipping og oppsamling. Klipp gresset høyere enn ønsket den første gangen, slik at klipperen vil gå klar av skjulte hindringer som kan forårsake skade på klipperen eller oppsamlerredskapen.

VIKTIG! Unngå skade! La ikke avklipt gress bli liggende i sekkene:

Fuktighet kan skade sekkene.

Fuktig gress er en brannfare.

La aldri gress eller løv bli liggende i sekkene over natten eller i lange perioder. Fuktighet fra løv og gress vil føre til at sekkene forringes. Løv eller gress som er innestengt i sekker, er dessuten brennbart og kan forårsake brann. Oppbevar derfor aldri søppelsekker med løv eller gress, eller oppsamler med fulle eller delvis fulle sekker i en garasje eller andre avlukker. Gressavklipp er utmerket kompost.

RESERVEDELER

Servicedokumentasjon

Dersom du ønsker et eksemplar av delekatalogen eller den tekniske håndboken for maskinen, kan du ringe:

- **USA og Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre land:** Din John Deere-forhandler.

Deler

Vi anbefaler kvalitetsdeler og smøremidler fra John Deere. Disse er til salgs hos din John Deere-forhandler.

Denumrene kan endres. Bruk derfor delenumrene som er oppgitt nedenfor, ved bestilling. Dersom det skjer nummerendringer, vil forhandleren din ha det nyeste nummeret.

Når du bestiller deler, må du oppgi produktets serienummer til John Deere-forhandleren. Dette er nummeret du noterte i delen om produktidentifikasjon i denne håndboken.

Denumre

Vare	Denummer
Gressekker	M124053
Høyløftkniver:	
• Klippedeksel - 42 tommer	GX20433
• Klippedeksel - 48 tommer	GX20434

(Denumrene kan endres uten varsel, og de kan variere fra land til land.)

SERVICE


Justere oppsamlerens nivå



OBS! Unngå personskade! Unngå personskade på grunn av gjenstander som kan slynges ut. Åpne ikke gressfangeren mens knivene roterer.

VIKTIG! Unngå skade! Sekkerammene må være i vater horisontalt, ellers vil ikke lokket på oppsamlerkassen lukkes riktig.

MERK! Før sekkene settes i vater, skal maskinen settes i vater: med riktig dekktrykk og parkert på et plant underlag.

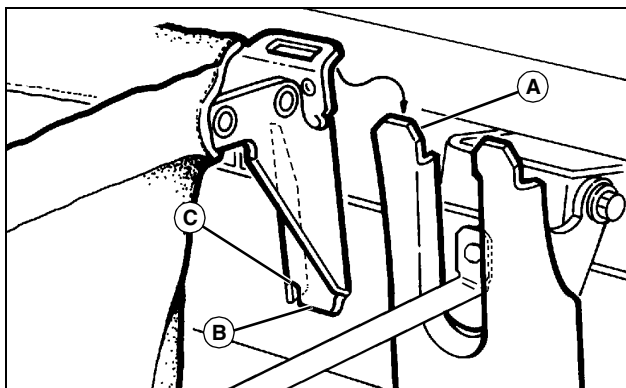

M96100


1. Sett på venstre og høyre sekk på festestolpen (A).
2. Sett høyre og venstre sekk i vater:
 - Sørg for at klipperen er plan i lengderetningen. Juster ved å bøye tappen (B).
 - Sørg for at klipperen er plan i sideretningen. Juster ved å bøye tappen (C).

Justere lokkets låsebøyle




OBS! Unngå personskade! Unngå personskade på grunn av gjenstander som kan slynges ut. Åpne ikke gressfangeren mens knivene roterer.

MERK! Sørg for at sekkene er i vater før lokkets låsebøyle justeres.

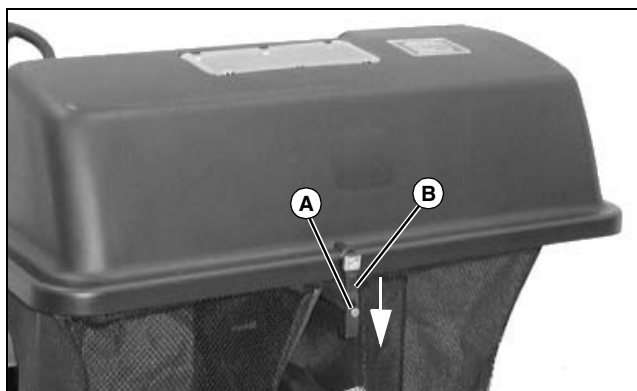

MX10308

1. Lukk oppsamlerkassens lokk og fest låsebøyle (B) over låsepinnen (A).
2. Låsebøylen skal strekkes ned 19-25 mm (3/4-1 in.) for å festes. Hvis den ikke strekkes, juster låsepinnen.

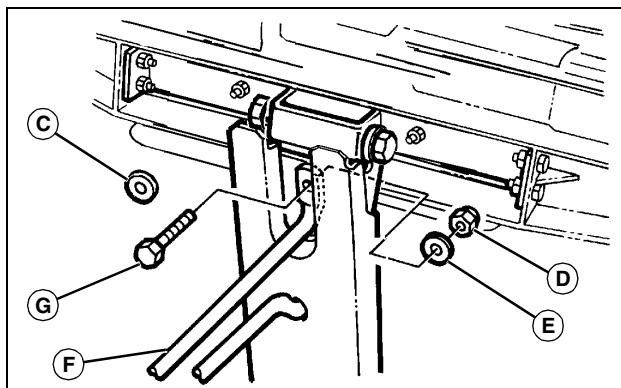

M96098a

3. Justere låsepinnen:
 - Ta ut låsemutteren (D), stoppskiven (E) og hodeskruen (G).
 - Sett på en ekstra stoppskive (C) mellom låsepinnen (F) og sekkens festebrakett.
 - Sett inn hodeskruen (G), stoppskiven (E) og låsemutteren (D), og stram til.

Justere strammingen av hengslen på oppsamlerkassens lokk




OBS! Unngå personskade! Unngå personskade på grunn av gjenstander som kan slynges ut. Åpne ikke gressfangeren mens knivene roterer.

MERK! Sørg for at sekkene er i vater før strammingen av hengslen på oppsamlerkassens lokk justeres.

1. Når sekkene er satt inn, hev og senk oppsamlerkassens lokk helt flere ganger.

SERVICE

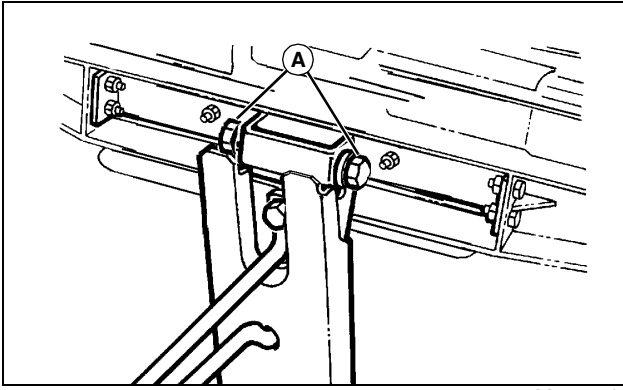

M96098b

2. Stram til eller løsne festeanordningene (A) for å justere stramningen av hengslen på oppsamlerkassens lokk.

FEILSØKING

Bruke feilsøkingsskjemaet

Dersom du fremdeles har et problem etter at du har kontrollert alle mulige årsaker, skal du ta kontakt med din John Deere-forhandler.

Dersom du står overfor et problem som ikke er tatt med i dette skjemaet, må du ta kontakt med din autoriserte John Deere-forhandler.

Dersom	Kontroller
Alt gresset blir ikke plukket opp.	• Klipp gress bare når det er tørt. • Reduser maskinens kjørehastighet. • Tøm sekker. • Rengjør gitteret i oppsamlerkassens lokk. • Rensk rennen. • Kontroller kniveggene. • Øk motorhastigheten til full gass. • Kontroller om remmen er slitt eller strukket.
Oppsamlingsrennen er tilstoppet.	• Klipp gress bare når det er tørt. • Tøm sekker. • Rengjør gitteret i oppsamlerkassens lokk. • Reduser maskinens kjørehastighet. • Stop klipperen når sekkene er fulle, og kontroller sekkene og oppsamlerkassen oftere.
Gress blåses ut mellom oppsamlerkassens lokk og sekkene.	• Juster oppsamleren så den lukkes tettere. • Juster dekslets låsebøyle så den lukker tettere.
Oppsamlerkassens lokk er for tett eller løst.	• Juster hengslen på oppsamlerkassens lokk.

Lagring

1. Ta oppsamleren av kjøretøyet.
2. Tøm og rengjør oppsamlerkassen, rennen og sekkene.
3. Ta av eventuell ballast som ble brukt under oppsamlingen. Dette vil sørge for forsvarlig bruk av maskinen når oppsamleren ikke brukes.
4. Dersom du bruker en spesiell klipperkniv med oppsamleren, skal denne fjernes og skiftes ut med riktig kniv.
5. Kontroller om deler mangler eller er skadet, og skift ut hvis nødvendig. Kontroller at alle festeanordninger er stramme.
6. Reparer oppskrapte metalloverflater for å forhindre rustdannelse.
7. Lagre oppsamlersystemet på et kjølig, mørkt sted om mulig. Dersom oppsamlersystemet må oppbevares utendørs, må det dekkles med en vanntett presenning.

Etter lagring

1. Ta oppsamleren ut fra lagringsstedet, og rengjør den hvis nødvendig.
2. Sett på oppsamleren.
3. Sett på riktig ballast.
4. Dersom du bruker en spesiell klipperkniv med oppsamleren, skal denne settes på.

MONTERING

Identifiser delene

Antall	Beskrivelse
1	Oppsamlerens støttestang
2	Høyløftkniv
1	Oppsamlerkassens gitter
1	Oppsamlerkassens lokk
1	Låsepinne
1	Festestang
1	Venstre gressekk
1	Høyre gressekk
1	Nedre utkasterrennedel
1	Øvre utkasterrennedel

2. Sett inn oppsamlerens støttestang (A) mellom lastefestebraketten og festestolpen.

3. Sett inn bolten med rundt hode (F) gjennom lastefestebraketten og inn i hullet (I) i festestolpen.

4. Fest bolten med en M8-låsemutter (B) og en stoppskive (C).

Monter oppsamlerkassens lokk og sekkene

Montere oppsamlerkassens lokk


MERK! Fjærskiver (C) må monteres med den hule siden mot hverandre. Stram ikke for mye.

1. Montere festestolpen på maskinen.

Pose med deler


Antall	Beskrivelse
3	Festestropper
1	Lastepinne med hull
1	Fjærlåsestift
1	Rundhodet bolt
2	Stoppskive
4	M8x1,25 låsemutter
4	Fjærskive
3	Sekskantbolt
1	Lastefestebrakett

Sette på oppsamlerens støttestang

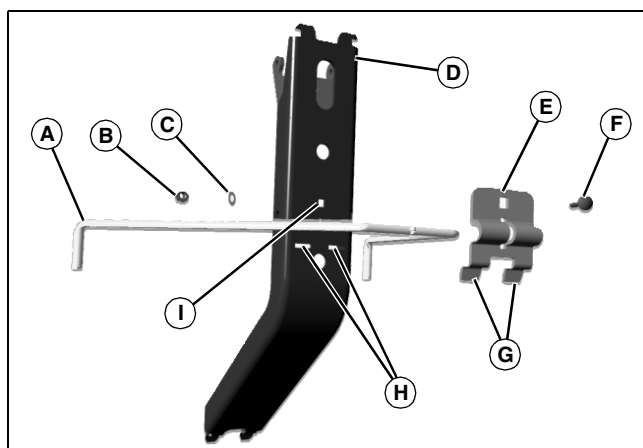

MX10310

1. Før tappene (G) på lastefestebraketten (E) inn i sporene (H) på festestolpen (D).

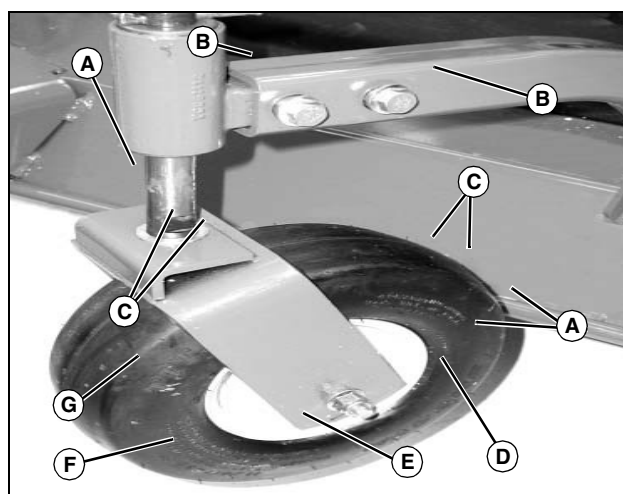

MX8875

2. Sett inn nedre del av låsepinnen (E) gjennom hullet i stolpen.


3. Før øvre del av låsepinnen (F) med sekskantbolten (G) gjennom låsepinnen, stangens hull og stoppskiven (D), og fest med en M8-låsemutter (A).

4. Fest oppsamlerkassens lokk til festestolpen med to sekskantbolter (B), fire fjærskiver (C) og to M8-låsemuttere (A).

5. Hev og senk oppsamlerkassens lokk flere ganger. Stram til eller løsne festeordningene for å justere strammingen av hengslen på oppsamlerkassens lokk.

MONTERING

Montere oppsamlerkassens gitter

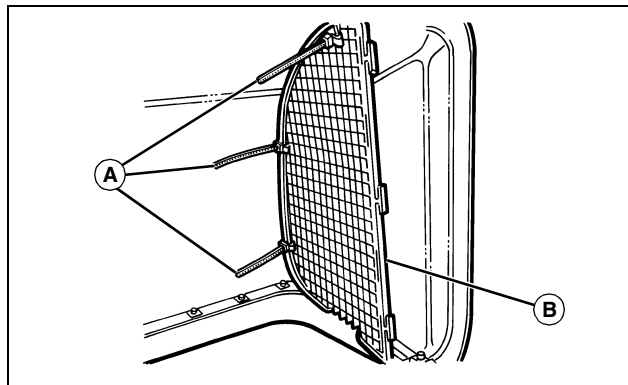


M96099

1. Fest oppsamlerkassens gitter (B) på innsiden av oppsamlerkassens lokk med tre stropper (A). Før stroppene gjennom hullene i lokkets tapper og hullene i gitteret.
2. Stram til stroppene og kutt av et stykke hvis de er for lange.

Montere og justere gressekker

MERK! Sekkerammene må være i vater horisontalt, ellers vil ikke lokket på oppsamlerkassen lukkes riktig.

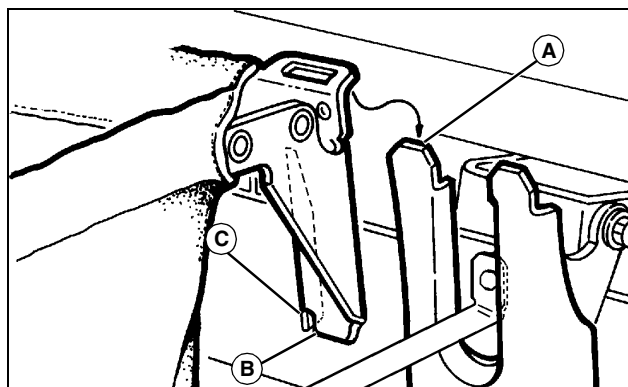

M96100


1. Sett på venstre og høyre sekk på festestolpen (A).

MERK! Før sekkene settes i vater, skal maskinen settes i vater: med riktig dekktrykk og parkert på et plant underlag.

2. Sett høyre og venstre sekk i vater:

- Sørg for at klipperen er plan i lengderetningen. Juster ved å bøye tappen (B).
- Sørg for at klipperen er plan i sideretningen. Juster ved å bøye tappen (C).

Justere lukkemekanismen på oppsamlerkassens lokk

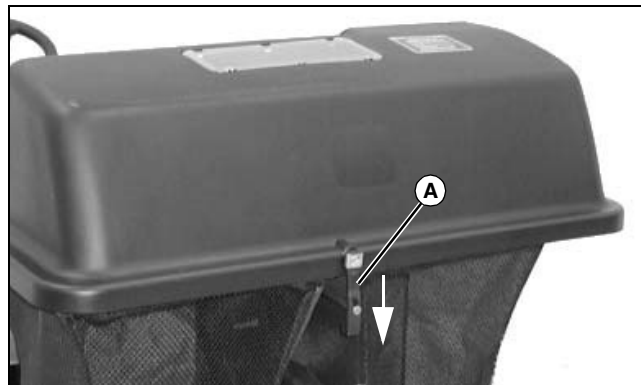


MX10308

1. Lukk oppsamlerkassens lokk og fest låsebøylen (A) over låsepinnen.

VIKTIG! Unngå skade! Unngå skade på grunn av gjenstander som kan slynges ut. Oppsamlerkassens lokk må være forsvarlig lukket.

2. Lokkets låsebøyle skal strekkes ned 19-25 mm (3/4-1 in.) for å festes. Hvis den ikke strekkes, juster låsepinnen.

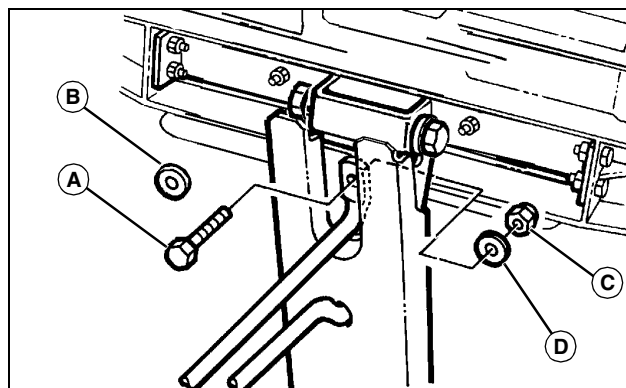

M96098a

3. Justere låsepinnen:

- Ta av låsemutteren (C), stoppskiven (D) og sekskantmutteren (A).
- Sett på en ekstra stoppskive (B) mellom låsepinnen og sekkens festebrakett.
- Sett på og stram til sekskantbolten (A), stoppskivene (B og D) og den sekskantede låsemutteren (C).

SPESIFIKASJONER

Oppsamler med 2 sekker, spesifikasjoner

42-tommers oppsamler passer til	42-tommers klippedeksler
48-tommers oppsamler passer til	48-tommers klippedeksler
Omtrentlig volum for hver sekk	.0,11 m ³ (3.25 bushel)

(Spesifikasjonene kan endres uten varsel.)

STIKKORDSREGISTER

Teknisk håndbok 13

B

Ballast	5
Bioklippdeksel, fjerne	5
Blokkeringer i renner	11

D

Delekatalog	13
Deler, reserve	13
Dokumentasjon, service	13

F

Feilsøking	16
Festebrakett, montere	5, 18
Før du rygger med maskinen	2

H

Hengslen på oppsamlerkassens lokk, justere strammingen	14
--	----

J

Justere lokket låsebøyle	14
--------------------------------	----

K

Klipperens kniver, sette på	5
-----------------------------------	---

L

Lagring	17
---------------	----

M

Merker, sikkerhet	1
Montering	18

O

Oppsamler, montere	5
Oppsamler, ta av	9
Oppsamleren, justere nivå	14
Oppsamlerens luftstrøm	11
Oppsamlerkassens lokk, montere	18

R

Renne, ta av	9
Rense oppsamlersystemet	11
Rygge med maskinen	2
Råd for gressoppsamling	12

S

Sekker, fylle	11
Servicedokumentasjon	13
Sikker bruk	2
Sikkerhet, bruk	2
Sikkerhet, service	3
Sikkerhetsmerking	1
Spesifikasjoner	20

T

MERKNADER

MERKNADER

SERVICEVEILEDNING

Deler fra John Deere



Hurtig leveranse av originaldelene fra John Deere vil redusere tidsforbruket ved maskinstans.

Vi har derfor et stort og omfattende reservedelslager slik at vi alltid kan hjelpe deg når du trenger det.

Riktig verktøy



Presisjonsverktøy og testutstyr gjør at vår serviceavdeling raskt kan lokalisere og rette opp problemene, slik at du sparer tid og penger.

Teknikere med den beste opplæringen



John Deeres serviceteknikere får kontinuerlig etterutdanning.

Det avholdes regelmessig kurs for å sørge for at våre ansatte kjenner utstyret ditt og vet hvordan det skal vedlikeholdes.

Resultatet? - Erfaring du kan stole på!

Hurtig service



Vår målsetting er å yte omgående og effektiv service, hvor og når du måtte ønske det.

Vi kan utføre reparasjoner der du befinner deg, eller hos oss, avhengig av omstendighetene: Ta kontakt med oss, stol på oss.

JOHN DEERES OVERLEGNE SERVICE: Vi stiller opp når du trenger oss.