

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

2-Bag Bagger
For EZtrak™ Series

OMM162426 I2

BRUKERHÅNDBOK



JOHN DEERE

Anvisninger for originalutstyr
All informasjon og alle illustrasjoner
og spesifikasjoner i denne
brugerhåndboken er basert på den
informasjonen som forelå da boken gikk
i trykken. Vi forbeholder oss retten til å
gjøre endringer uten å opplyse om det på
forhånd.

COPYRIGHT© 2012
Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division
Vi forbeholder oss
alle rettigheter.
COPYRIGHT©

Versjon for eksport
Trykket i USA



INNLEDNING

Innholdsfortegnelse

Innledning	1
Produktidentifikasjon	2
Sikkerhetsmerker	3
Sikkerhet	4
Klargjøring av kjøretøyet	5
Sammenmontering	6
Montering	9
Demontering	11
Bruk	12
Service	14
Feilsøking	15
Kvalitetsservice	15

Innledning

Bruke håndboken

Les gjennom hele denne brukerhåndboken før bruk, og legg spesielt merke til sikkerhetsinformasjonen.

Denne håndboken er en viktig del av maskinen. Oppbevar alle håndbøker på et lett tilgjengelig sted.

Les informasjonen om sikkerhet og bruk i brukerhåndboken for både redskapen og maskinen, slik at redskapen brukes på forsvarlig og riktig måte.

Dersom håndboken for redskapen har et kapittel om klargjøring av maskinen, betyr dette at det må gjøres noe med traktoren eller kjøretøyet før redskapen kan monteres. I kapitlene "Sammenstilling" og "Montering" i denne håndboken finner du informasjon om hvordan redskapen settes sammen og monteres på traktoren eller kjøretøyet. Se kapitlet "Service" når det skal utføres justeringer og rutinemessig vedlikehold på redskapen.

Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende sammenstilling, montering eller bruk av denne redskapen, kan du kontakte den lokale John Deere-forhandleren eller ringe John Deere Customer Contact Center på 1-800-537-8233.

Garantiinformasjon om denne John Deere-redskapen finner du i garantien som fulgte med John Deere-traktoren eller -kjøretøyet.

Bruke maskinen

Denne maskinen er kun beregnet for vanlig plenklipping. All annen bruk regnes for å være i strid med tilsiktet bruk.

Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for person- eller maskinskader som skyldes feilaktig bruk, og brukeren må selv bære det fulle ansvar. Produsentens anvisninger med hensyn til betingelsene for bruk, service og reparasjon skal følges til punkt og prikke, og dette utgjør viktige elementer ved tilsiktet bruk.

Maskinen skal kun brukes, vedlikeholdes og repareres av personer som er kjent med maskinens spesielle egenskaper og som kjenner sikkerhetsreglene (forebygging av ulykker). Bestemmelsene om forebygging av ulykker og alle andre vedtatte bestemmelser vedrørende sikkerhet og yrkesmedisin samt trafikkregler, skal til enhver tid overholdes.

Dersom drivstofftilførselen innstilles utover angitte fabrikkspesifikasjoner eller motoreffekten økes på annen måte, vil garantien på maskinen ikke lenger gjelde.

Alle vilkårlige endringer på maskinen som ikke er godkjente, vil frita produsenten for alt ansvar for person- eller maskinskader som skyldes disse endringene.

PRODUKTIDENTIFIKASJON

Produktidentifikasjon

Produktkompatibilitet

Oppsamler med 2 sekker

Oppsamleren med 2 sekker er kompatibel med Zero Turn-klipperne:

Z425- Serienr. (080001 -)

Denne oppsamleren med 2 sekker og renne skal brukes med POWER FLOW for å utgjøre et fullstendig oppsamlingssystem.

Noter opplysninger om kjøpet nedenfor

Noter opplysningene på linjene nedenfor.

KJØPSDATO:

FORHANDLERENS NAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:

Registrer produktet og garantien på Internett

Hvis du ønsker å registrere produktet over Internett, går du til nettstedet www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Når du oppgir denne informasjonen, enten på Internett eller på produktgarantikortet, sørger du for at produktet mottar all etterservice og viktig produktinformasjon.

SIKKERHETSMERKER

Sikkerhetsmerker




Illustrerte varselmerker

Flere viktige steder på maskinen er det festet varselmerker som skal tilkjennegi en potensiell fare. Faren markeres med en illustrasjon i en varseltrekant. En illustrasjon ved siden av gir opplysninger om hvordan personskader kan unngås. Disse varselskiltene, deres plassering på maskinen og en kort forklaring blir gjennomgått i denne sikkerhetsdelen.

Det kan finnes ytterligere sikkerhetsinformasjon på deler og komponenter fra andre produsenter, som ikke er gjengitt i denne brukerhåndboken.

Kontroller oppsamleren - M122118

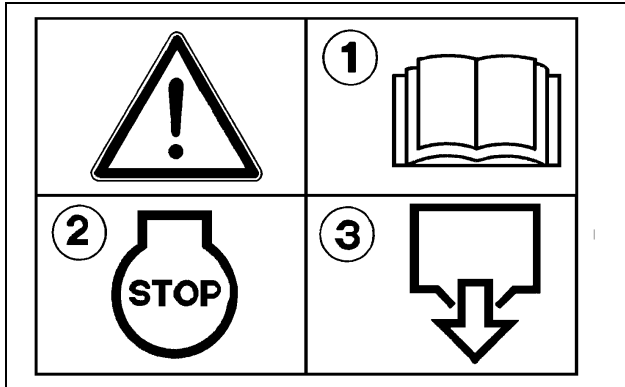


M122118

- Sekken er utsatt for slitasje og skade.
- Kontroller oppsamleren ofte og skift den ut etter behov.
- Bruk sekker fra John Deere eller tilsvarende for å oppfylle sikkerhetsspesifikasjonene.
- Les brukerhåndboken
 - Brukerhåndboken inneholder viktige opplysninger som er nødvendige for forsvarlig bruk av maskinen. Følg alle sikkerhetsregler for å unngå ulykker.

Advarsel - M122119


Unngå personskade som skyldes velt

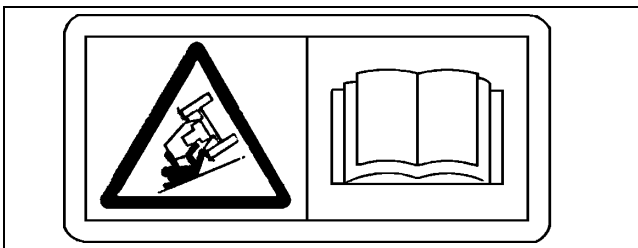

M122119

- Kjør ikke på steder der maskinen kan skli eller velte.
- Se i brukerhåndboken for informasjon om nødvendig ballast for å opprettholde styrekontroll og stabilitet.

Forsiktig - M129037

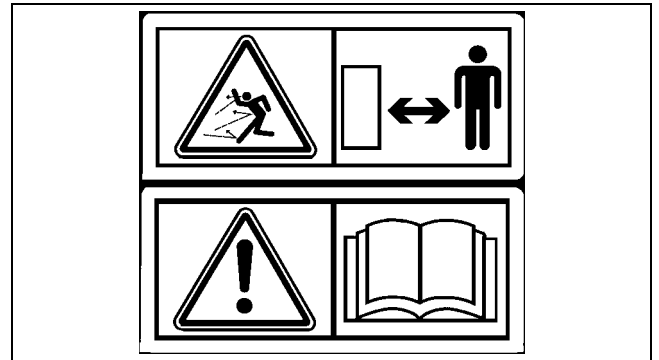

M129037


Unngå at gjenstander kastes ut av klipperen og forårsaker personskade

- Bruk klipperen med fullt oppsamlingsutstyr på plass.
- Åpne ikke gressfangeren mens knivene roterer.
- Slå av maskinen før du tar ut eller setter inn sekk.
- Hold tilskuere unna når motoren er i gang.

Les brukerhåndboken

- Brukerhåndboken inneholder viktige opplysninger som er nødvendige for forsvarlig bruk av maskinen. Følg alle sikkerhetsregler for å unngå ulykker.

Advarsel - M162286

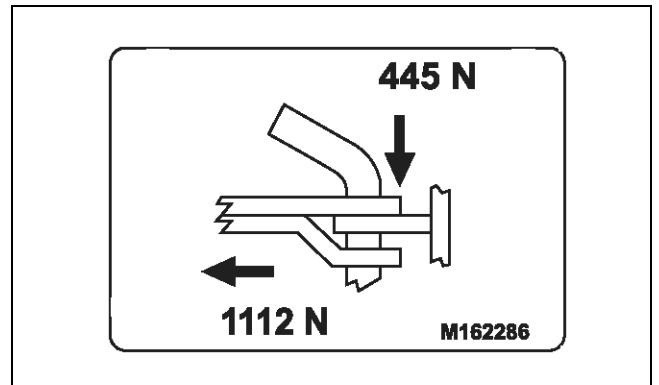

M162286

- Maksimal vekt på dragstangen - 445 N (100 lb)
- Maksimal vekt som kan trekkes - 1 112 N (250 lb)

Sikkerhet

Les delen "Sikkerhet" i brukerhåndboken

Les de generelle forholdsreglene angående driftssikkerhet i maskinens brukerhåndbok for å få ytterligere sikkerhetsinformasjon.

Sikker bruk

Les, forstå og følg alle anvisninger i denne redskapshåndboken, maskinens brukerhåndbok og sikkerhetsmerkene på utstyret før du starter.

Bruk riktig frontballast. Fjern ballasten når du tar av materialoppsamlingssystemet.

Samlekassen stikker utenfor maskinen. Vær oppmerksom på gjenstander i omgivelsene når du tar skarpe svinger.

Du må ikke bruke materialoppsamlingssystemet med mindre hele gressfangeren sitter på plass med samlekassedekselet forsvarlig låst.

Tillat ikke personer å sitte på klipperen eller materialoppsamlingssystemet. Personer som sitter på, kan skades ved å bli truffet av fremmede gjenstander eller bli kastet av. Personer som sitter på, kan blokkere sikten for føreren og forårsake en kollisjon.

Gjør følgende før sekker fjernes eller settes inn:

- Stans klipperen.
- Kople ut klipper eller kraftuttak.
- Stans motoren og ta ut nøkkelen.
- Forlat ikke føreriset før motoren har stanset og alle bevegelige deler står stille.

Før du rygger med maskinen:

- Stans maskinen.
- Se etter om det er barn bak samlekassen.
- Hold tilskuere på avstand når du fjerner materiale fra oppsamlingssystemet.

Kjør forsvarlig i skråninger:

- Tøm sekker når de er halvfulle.
- Skal ikke brukes i svært bratte skråninger.
- Senk farten før du svinger.
- Unngå bråstart og -stopp.
- Parker ikke maskinen med materialoppsamlingssystem i skråninger.

Sekkvedlikehold:

- Sekken er utsatt for slitasje og skade.
- Kontroller sekken ofte og skift den ut ved behov.
- Bruk sekker fra John Deere eller tilsvarende for å oppfylle sikkerhetsspesifikasjonene.
- La ikke avklipt gress bli liggende i sekkene over natten.

Parkere forsvarlig

1. Stans maskinen på flat mark, ikke i en skråning.
2. Kople ut klippeknivene eller annen redskap.
3. Senk redskapene ned til bakken.
4. Lås parkeringsbremsen.
5. Stans motoren.

6. Ta ut nøkkelen.


7. Forlat ikke føreriset før motoren har stanset og alle bevegelige deler står stille.

8. Steng eventuell avstengningsventil for drivstoff på maskinen.

9. Kople fra den negative batterikabelen eller fjern tennpluggkabel/-kabler (på bensinmotorer) før du utfører service på maskinen.

Beskytt barn

- Tragiske ulykker kan inntreffe dersom føreren ikke er oppmerksom på barn i nærheten. Hold barn innendørs når maskinen og redskapen brukes, og under nøye tilsyn av en ansvarlig voksen person.
- Ta det aldri for gitt at barn vil holde seg der du sist så dem. Vær oppmerksom når det er barn til stede. Stans maskinen dersom det kommer barn inn på arbeidsområdet.
- La ikke barn eller personer uten opplæring bruke maskinen.
- La ikke barn sitte på redskapen eller maskinen når du kjører selv om redskapen er tatt av. Trekk ikke barn i vogn eller tilhenger.

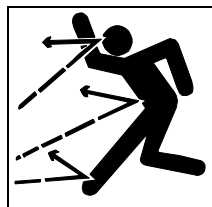

Unngå at gjenstander kastes ut av klipperen og forårsaker personskade

- Når du bruker maskinen med MCS-redskapet tilkople, må du sørge for at alle utkasterrenner og slanger er forsvarlig festet. Hold oppsamlerkassen lukket eller oppsamleret i driftstilling.

- Stans motoren og vent til alle bevegelige deler har stanset før du fjerner eller løfter på redskapskomponenter.

- Unngå skade på grunn av roterende kniver og gjenstander som kastes ut fra klippedekslet. Fjern redskapen når du bruker maskinen med sideutkast. Sørg for at deflektorskjermen er på plass på klippedekslet dersom redskapen fjernes.



Unngå at de roterende knivene forårsaker personskade

- Hold hender og føtter unna roterende kniver og vifteenheter når motoren er i gang.

- Stans motoren, og vent til bevegelige deler har stanset før du utfører servicearbeid.

- Du må ikke bruke MCS eller viften med mindre alle verktøykomponenter er låst på plass.

Sikkert vedlikehold

- Kun kvalifiserte voksne personer som har fått opplæring, skal bruke denne maskinen.

- Sørg for at du forstår servicerutinene før du utfører service. Hold arbeidsplassen ren og tørr.

- La ikke motoren gå på et begrenset område der farlig karbonmonoksidgass kan samle seg.

- Du må aldri smøre, utføre service på eller justere maskinen eller redskapen når den er i bevegelse. Sørg for at sikkerhetsutstyr er på plass og i god stand. Sørg for at alle komponenter er godt festet.

- Hender, føtter, klær, smykker og langt hår skal holdes unna alle bevegelige deler slik at de ikke setter seg fast.

- Senk alle redskaper helt ned på bakken eller til en eksisterende mekanisk støtte for redskapen før du utfører service på redskapen. Kople fra all strømtilførsel, og stans motoren. Kople inn parkeringsbremsen, og

KLARGJØRING AV KJØRETØYET

ta ut nøkkelen. La maskinen avkjøles.

- Kople fra batteriet eller fjern tennpluggkabelen (på bensinmotorer) før du utfører reparasjoner.
- Før du utfører service på maskinen eller redskapen, skal du forsiktig slippe ut trykket i deler med lagret energi, for eksempel hydrauliske deler og fjærer.
- Slipp ut trykket ved å senke redskapen eller klippeenhetene ned på bakken eller til en mekanisk støtte og bevege hydraulikkspakene.
- Sørg for at alle maskin- eller redskapsdeler som må heves før service utføres, blir støttet forsvarlig opp. Bruk jekker eller servicelåser for å støtte opp maskindelene om nødvendig.
- La aldri motoren gå uten at parkeringsbremsen er låst.
- Hold alle deler i god stand og pass på at de er riktig montert. Rett opp skader øyeblikkelig. Skift ut slitte eller ødelagte deler. Skift ut alle slitte eller skadde merker med sikkerhetsinformasjon og anvisninger.
- Kontroller alle festeanordninger med hyppige mellomrom for å være sikker på at utstyret er i god driftsmessig stand.
- Det skal ikke utføres endringer på maskinen eller sikkerhetsutstyret. Endringer som ikke er godkjente, kan svekke maskinens funksjonsevne og sikkerhet.

ikke er nok luftstrøm. Bør brukes sammen med bioklippsettet (ekstrautstyr).

Montere kantdeler på klippedeksel

Ekstra kantdeler til å bolte fast gir en rekke fordeler ved oppsamling. Kantsett er ikke tilgjengelig for alle dekselmodeller. Ta kontakt med din John Deere-forhandler for å få greie på hva som er tilgjengelig.

klargjøring av kjøretøyet

Fjerne bioklippsettet



OBS! Unngå personskade! Klipperens kniver er skarpe.

Bruk alltid hansker når du arbeider med eller i nærheten av knivene.

Bioklippsettet er ikke kompatibelt med montering av 7-Bushel bakmontert gressoppsamler og 7-Bushel Power Flow systemer. Hvis et bioklippsett er montert på klipperen, må du fjerne dette og bioklippluggen, festemidlene og bioklippknivene.

Montere riktige klippekniver



OBS! Unngå personskade! Knivene er skarpe. Bruk alltid hansker ved arbeid med eller nær knivene.

VIKTIG! Unngå skade! Bruk alltid originale John Deere-deler når du skifter kniver på klipperen.

- Du oppnår best resultat ved bruk av riktig klippekniv for jobben som skal gjøres.
- Følg alltid sikkerhets- og serviceinstruksene i maskinens brukerhåndbok når du skifter klippekniver.

Sekkefyllingen fungerer best når du monterer riktige kniver for klippearbeidet.

48 Klippedeksel


- Standardkniver: Det finnes bare en kniv med standarddesign for disse klippedekslene. Dette bladet er beregnet for alle typer klipping, unntatt bioklipping.
- Biokniver: Skal ikke brukes med materialoppsamlingssystem, fordi det

SAMMENMONTERING

Sammenmontering

Identifiser delene

Delene i oppsamleren og samleboxen

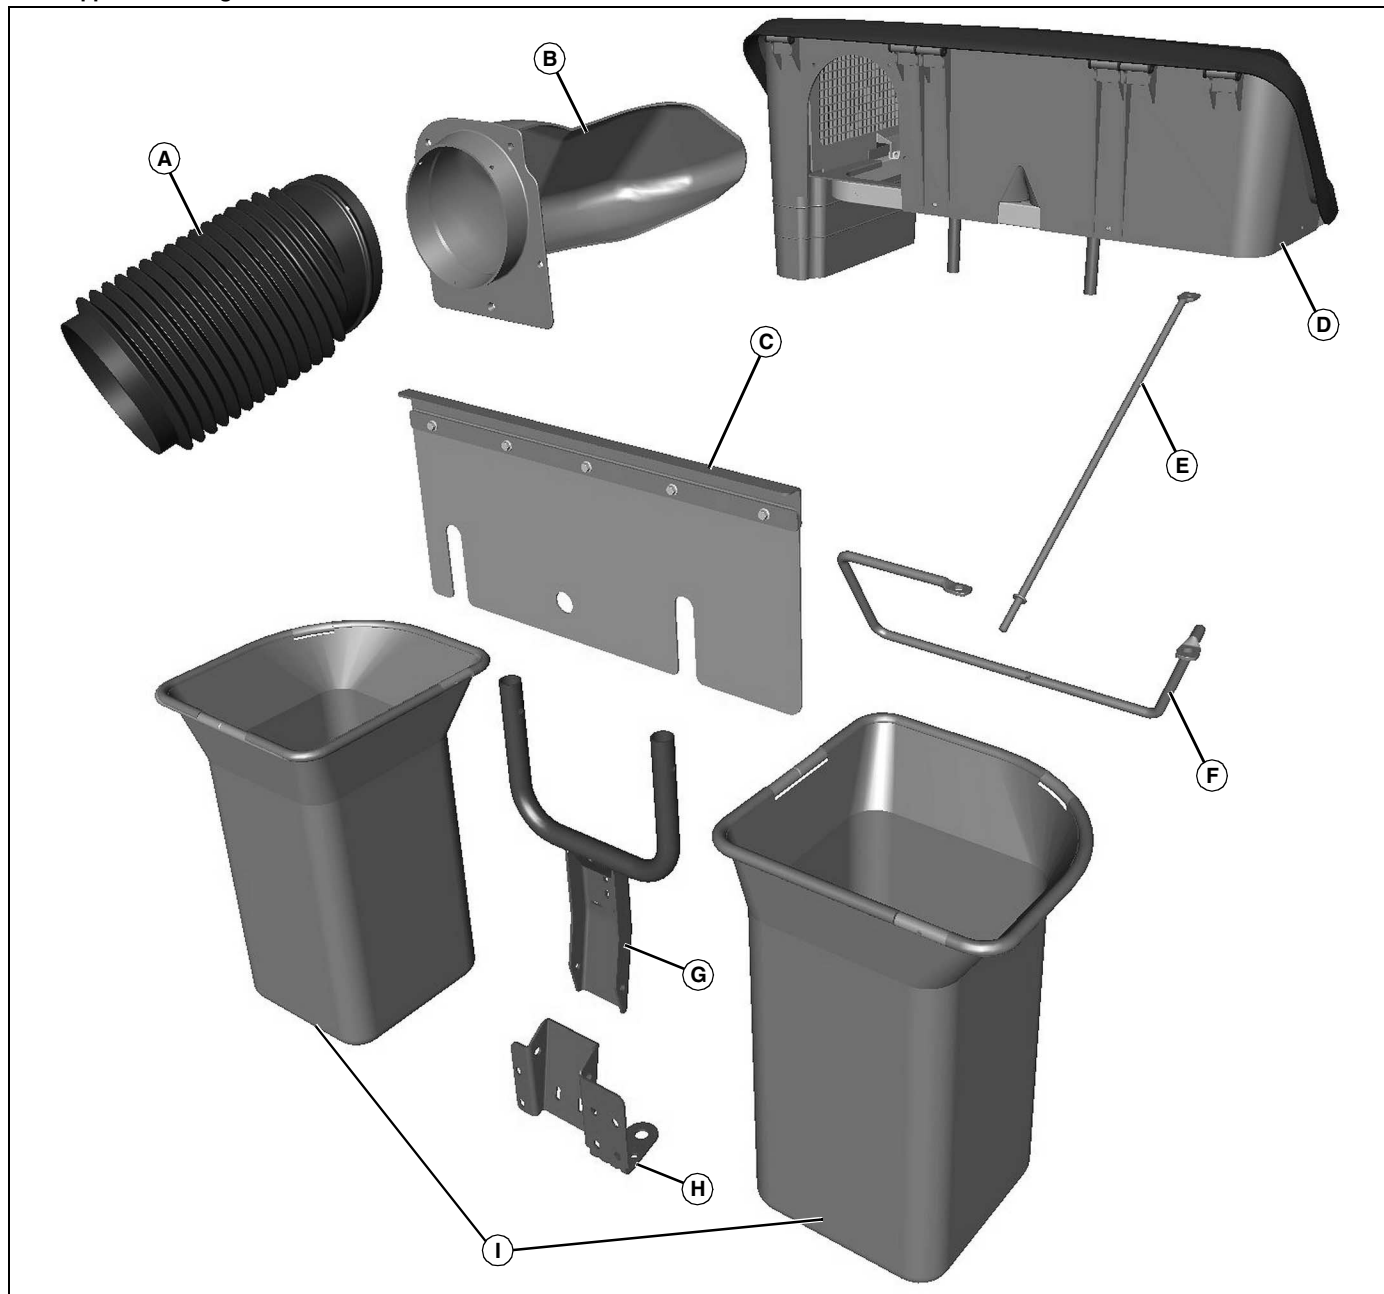


MX44773

Antall	Beskrivelse
1	Adapter, øvre renne (A)
1	Øvre utkasterrenne (B)
1	Skjerm (C)
3	Samlekasselokk (D)
2	Festestang (E)

Antall	Beskrivelse
1	Støtestang (F)
1	H-ramme (G)
1	Festestolpebrakett (H)
1	Gressoppsamler (I)


SAMMENMONTERING

Montere samlekasse og skjerm

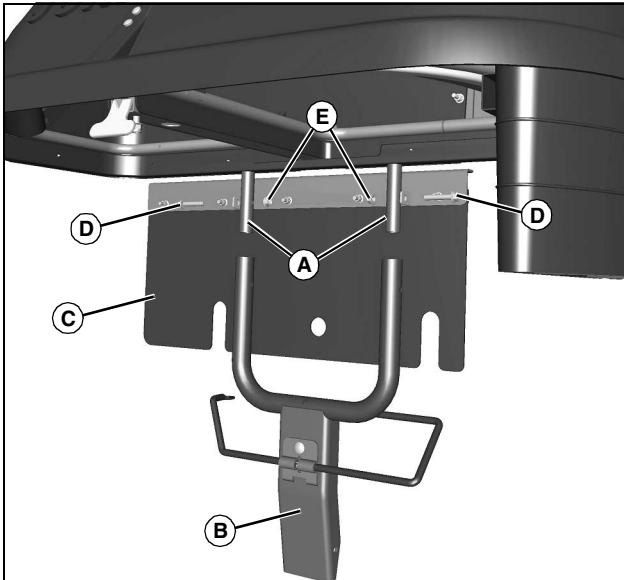

MX43469


1. Still inn støtterørene på samlekassen (A) med H-rammen (B). Sett samlekassen på H-rammen.
2. Feste skjermen (C) samlekassen til H-rammen med M8x45 bolter (D) og M8 låsemutre (E). Stram festeordningene godt til.
3. Åpne lokket på samlekassen.

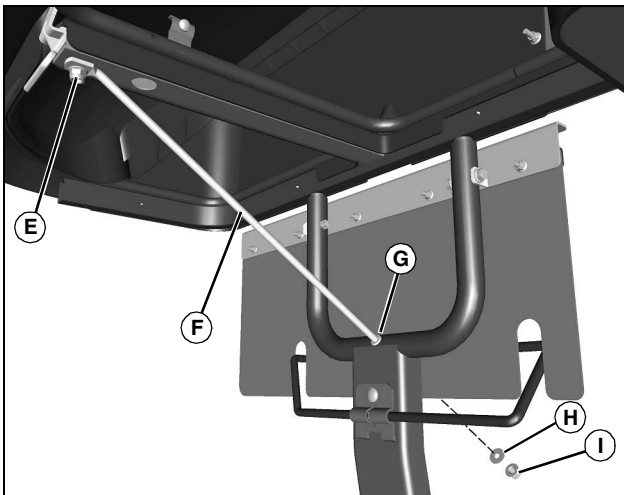

MX43470

4. Fjern skruer og muttere (E) fra samlekassens sentrale rammestøtte.
5. Sett gjengedelen av stangen (F) gjennom hullet (G) i H-rammen. Fest med M10,5 x 30 x 2,5 flatskive (H) og M10 låsemutter (I).
6. Juster den andre enden av stangen med hullet i samlekassens sentrale rammestøtte. Sett på bolter og muttere og stram til.

Montere stoppbraketten på monteringsstolpebraketten

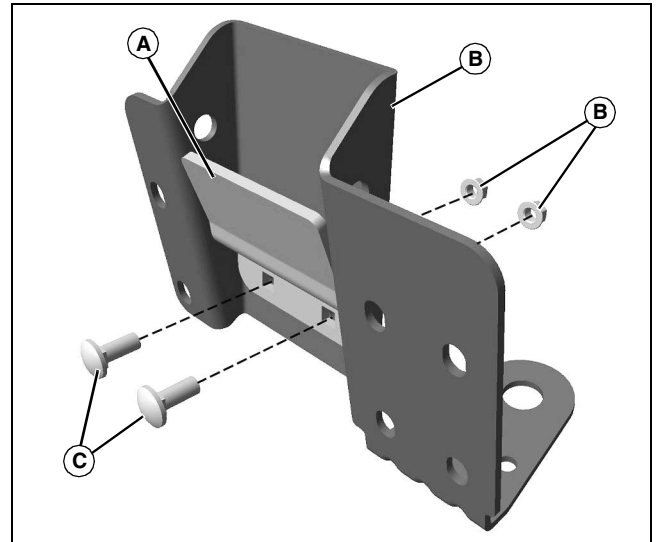


MX44775

1. Plasser stoppbraketten (A) i monteringsstolpebraketten (B), og still de firkantede monteringshullene i stoppbraketten med de to sporhullene i monteringsstolpebraketten. Fest med to M8x20 låsebolter (C), installert fra innsiden og ut, og to M8 flensmuttere (D). Ikke stram helt til før monteringsstolpen er installert, for korrekt justering.

Montere festestolpebraketten på maskinen


MERK! La motoren avkjøles før du installerer settet. Noen av delene vil være nærme eksospotten.

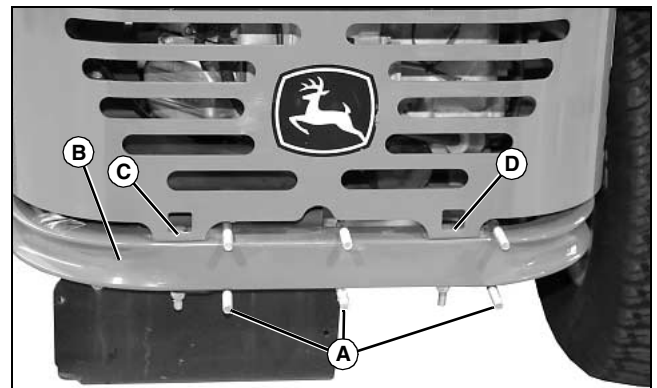

MX39862

1. Installer tre U-bolter (A) rundt maskinrammen (B) fra fronten. Plasser venstre sides U-bolte på innsiden av motorskjermfestet (C) og høyre sides U-bolt på utsiden av motorskjermfestet (D).


MONTERING

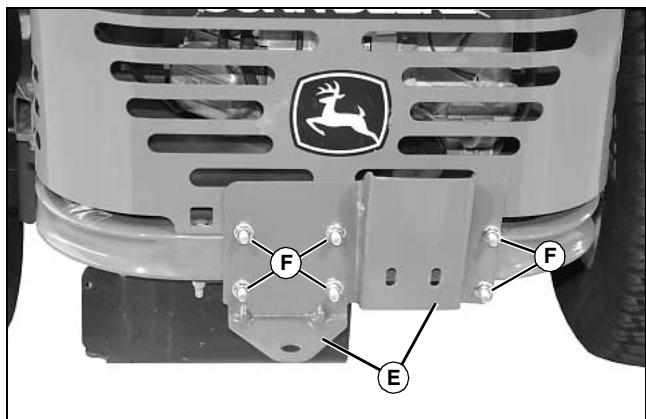

MX39861

2. Monter den bakre koplingsplaten (E) på de tre U-boltene og fest med seks 3/8 tomers flensede låsemuttere (F). Vent med å stramme dem helt til.

Installere hurtiglåsepinner

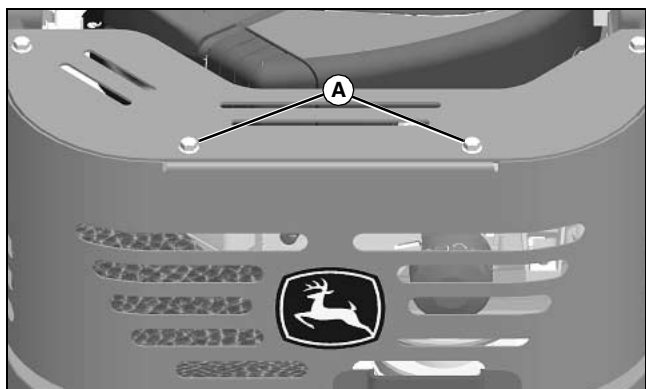

MX37840

1. Fjern og kast de to M8x20 flensede hodeboltene (A) øverst bak på motordekslet, og skift dem ut med to M8 hurtiglåsepinner fra deleposen. Stram til festeordningene.

Montering

Installere ballast foran



OBS! Unngå personskade! Bruk av gressfanger eller annet

utstyr i skråninger kan føre til at maskinen blir ustabil. Om nødvendig skal det brukes ballast foran på traktoren.

Når redskapen fjernes, må også eventuell ballast på maskinen fjernes.


Bruk bare utstyr og redskap som anbefales av produsenten.

MERK! Ballast er ekstra vekt som legges til maskinen for å gi bedre stabilitet. Du kan bruke instruksene i vektsettet for å få spesifikke fremgangsmåter for å installere vekter foran på maskinen.

Monter riktig ballast foran som motbalanse til den samlede vekten av oppsamleren. Fjern ballasten når oppsamleren tas av. Dette vil sørge for forsvarlig bruk av maskinen når det ikke fylles i sekker.


Ballast kreves:

- Z225, Z425, Z445 krever: Vekter på 3 - 8 kg (18 lb).
- Z245 krever: Vekter på 2 - 8 kg (18 lb).

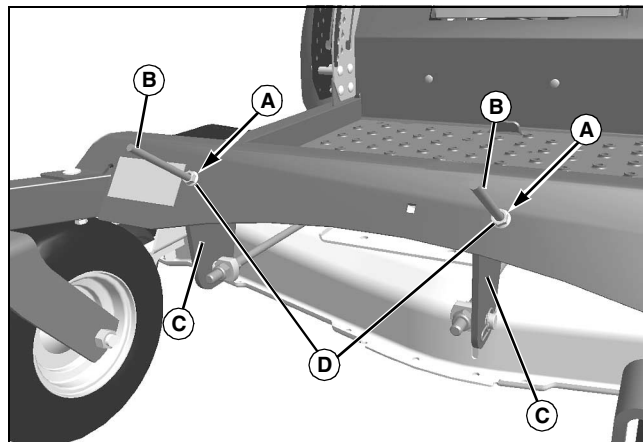

MX38558

1. Fjern eksisterende bolter/muttere fra de to hullene (A) i rammen.
2. Sett i to M8 bolter (B) fra under rammen gjennom frontbrakettene (C) og hullene i rammen (A). Fest hver bolt med en skive og en M8 mutter (D).

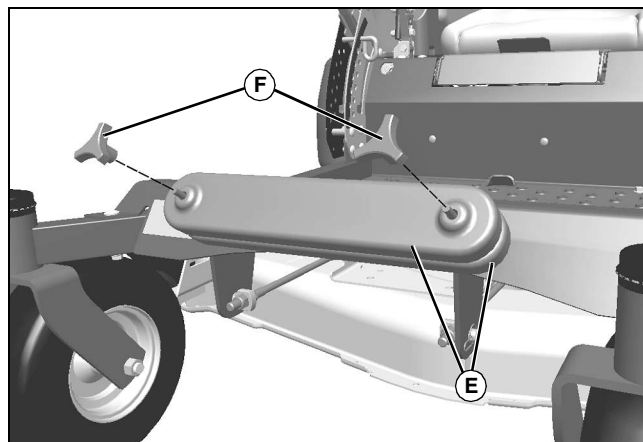


MX38586

3. Installer vekter (E) på boltene, med de forsenkede hullene i vektene vendt mot maskinrammen.
4. Fest med to knotter (F).

MONTERING

Montere øvre utkasterrenne

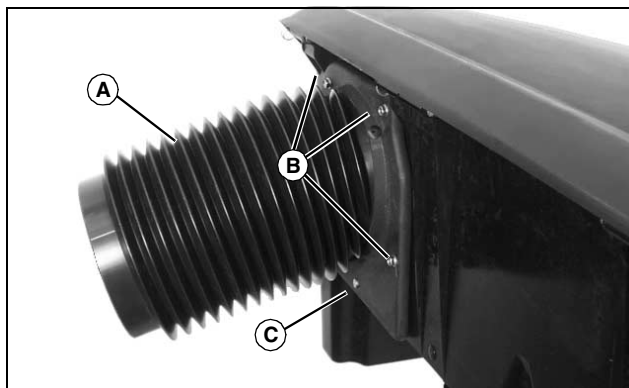


M96605

1. Sett den øvre rennen (A) gjennom åpningen i samlekassen. Juster inn monteringshullene.

MERK! På grunn av materialets tykkelse, foreslår vi at bolten M6x40 (C) settes i fra innsiden, med en M6 låsemutter på utsiden.

2. Installer tre M6x25 bolter (B) og en M6x40 bolt (C).

VIKTIG! Unngå skade! Stram ikke til for mye. For stort tiltrekkingmoment vil gjøre at boltehodene trekkes gjennom den øvre rennen.

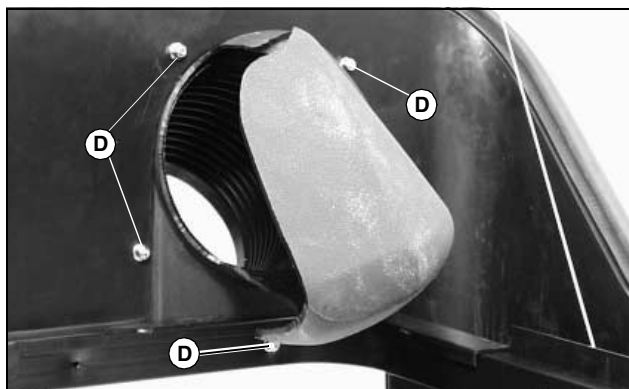


M96603

3. Sett M6 låsemuttre (D) på boltene. Trekk låsemutrene til den øvre rennen ligger godt an mot samlekassen.

Installere festestolpen på samlekasselokket

1. Parker maskinen forsvarlig (Se "Parkere forsvarlig" i avsnittet "Sikkerhet".)

2. Vipp setet fremover.

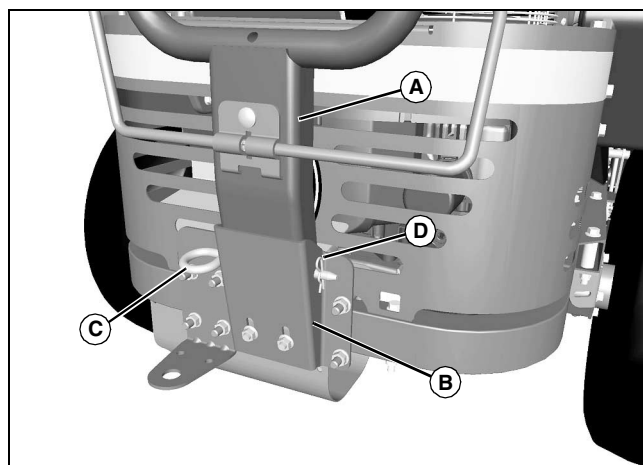


MX44776

3. Løft den monterte festestolpen (A) og samlekasselokket og juster den med innsiden av festestolpebraketten (B).

4. Senk festestolpen ned i festestolpebraketten. Juster etter behov for å stille inn hullene i festestolpen og braketten med hverandre. Fest dem med den boret pinne med bøyd ende (C) og en fjærlåsestift (D).

MERK! Første gang festestolpen og samlekasselokket installeres, kan det være behov for å justere festestolpebraketten slik at støttebraketten er justert inn med hurtiglåsepinnene. Når festestolpebraketten er korrekt justert og bolter og muttere trukket til, behøver du ikke å gjenta dette trinnet.

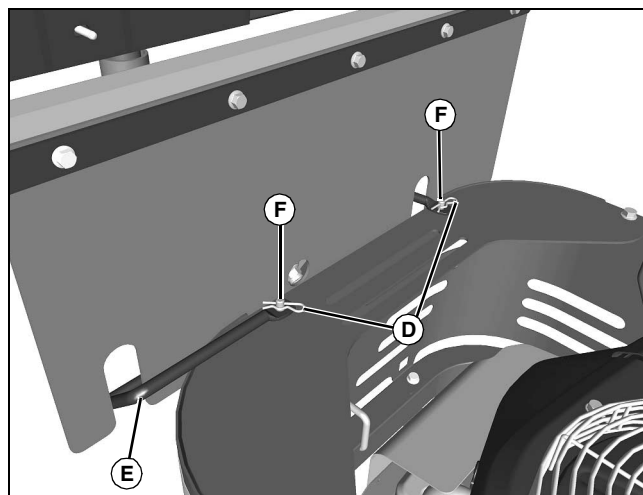


MX43471

5. Senk støttestangen (E) over de to hurtiglåsepinnene (F) og fest med fjærlåsestiftene (D). Hvis støttestangen og pinnene ikke er justert med hverandre, må du justere festestolpebraketten etter behov. Når støttestangen er festet til hurtiglåsepinnene, trekker du alle festemidlene på festestolebraketten godt til.

DEMONTERING

Sette på sekker

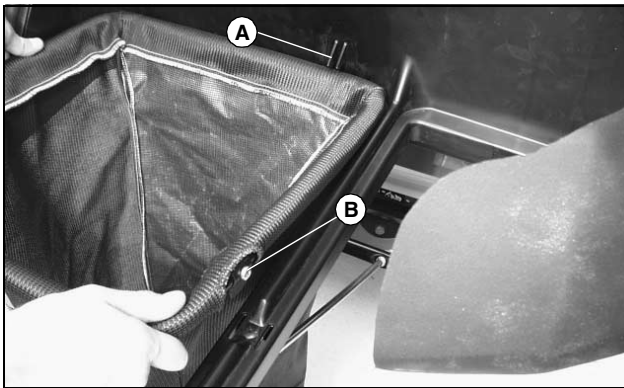

M96585

1. Plasser venstre sekk under holderen (A) og sett klemmen (B) i sporet i samle-kassens rammestøtte i midten.




M96601

2. Plasser høyre sekk under holderen (C) og sett klemmen (D) i sporet i samle-kassens rammestøtte i midten.

MERK! Lokket kan være vanskelig å låse når enheten er ny. Om nødvendig, se Justere samlekasselåsen i delen SERVICE i samle-kassens brukerhåndbok.


3. Lukk samle-kaselokket og sørg for at låsen tar tak.

Montere Power Flow-rennen

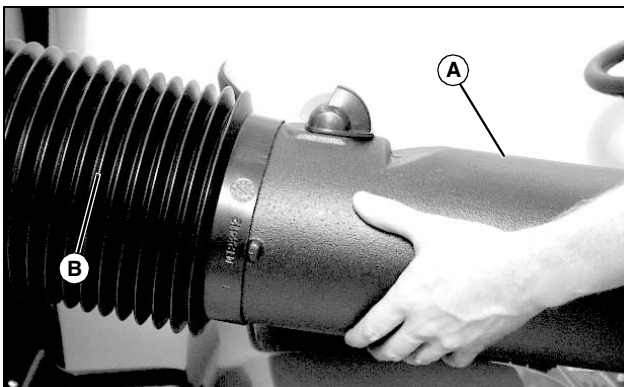

M96602

1. Sett den runde enden av Power Flow-rennen (A) i den øvre rennen (B) på samle-kasseenheten. Før rennen langt nok inn i åpningen til å gi klaring for forbindelsen til Power Flow-enheten.

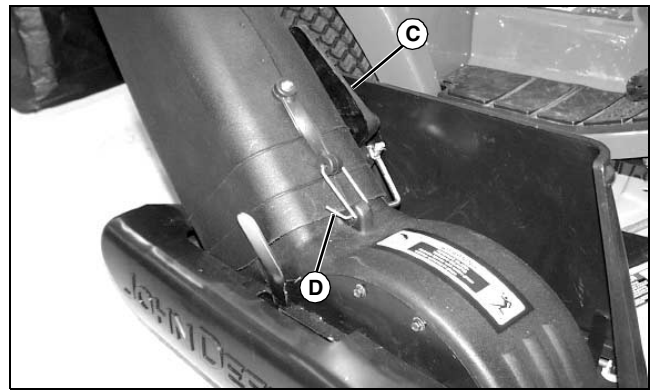

MX8426

2. Løft og hold åpen utkastluken (C) på Power Flow-enheten.
3. Skyv rennen helt inn i vifteutløpet.
4. Fest kroken p stroppen (D) i løkken på Power Flow-enheten.
5. Lukk og lås lokket på samle-kassen.

Demontering

Fjerne ballast




OBS! Unngå personskade! Når redskapen fjernes, må også eventuell ballast på maskinen fjernes.

Bruk bare utstyr og redskap som anbefales av produsenten.

Fjern ballasten foran. Dette vil sørge for riktig bruk av maskinen når materialoppsamlingsystemet ikke er montert.

Fjerne renner (48" klipperdeksel med Power Flow)

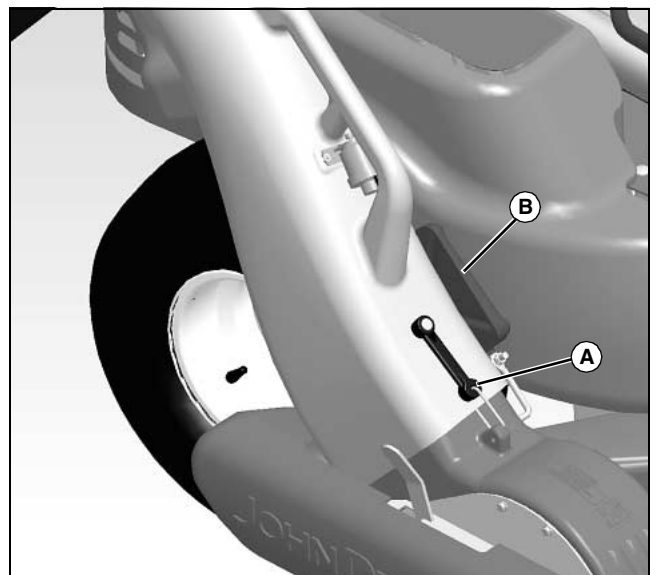

MX37843

1. Frigjør gummistroppkrokene (A).
2. Hold utkastdekslet (B) åpent på Power Flow-enheten og fjern den nedre rennen fra utkasteråpningen på Power Flow-enheten.

Ta av oppsamleren

1. Åpne samleasselokket, og ta ut begge sekkene.
2. Tøm sekkene helt.



OBS! Unngå personskade! Unngå personskade på grunn av gjenstander som kan slynges ut. Kontroller sekkene ofte for tegn på slitasje og skade. Kontroller sekkene ofte og skift dem ut ved behov.

3. Kontroller sekkene for tegn på slitasje og skade. Skift dem ut ved behov.
4. Fjern fjærlåsestiften og den borede pinnen som holder festestolpen på braketten.
5. Fjern festestolpen og samleasselokket fra maskinen.
6. Sett de borede pinnene og fjærlåsesplintene på festestolpen for oppbevaring.

Sikker lagring



OBS! Unngå personskade! Drivstoffdamp er eksplosiv og brannfarlig. Eksos fra motoren inneholder karbonmonoksid og kan forårsake alvorlig sykdom eller død:

- La ikke motoren gå lenger enn at du får flyttet maskinen til og fra lagringsstedet.
- Brann i maskinen og på strukturen kan oppstå hvis en maskin lagres før den er kjølt ned, eller hvis rusk ikke er fjernet fra motoren og eksospotten, eller hvis maskinen lagres nær brannfarlige materialer.
- Maskinen skal ikke lagres med drivstoff på tanken i en bygning der gasser kan antennes av åpen flamme eller gnister.
- La motoren avkjøles før maskinen settes på innelukket område.

Lagre oppsamleren

1. Ta oppsamleren av kjøretøyet.
2. Tøm og rengjør samleassen, rennen og sekkene.
3. Ta av eventuell ballast som ble brukt under oppsamlingen. Dette vil sørge for forsvarlig bruk av maskinen når oppsamleren ikke brukes.
4. Dersom du bruker en spesiell klipperkniv med oppsamleren, skal denne fjernes og skiftes ut med riktig kniv.
5. Kontroller om deler mangler eller er skadet, og skift ut hvis nødvendig. Kontroller at alle festeanordninger er stramme.
6. Reparer oppskrapte metalloverflater for å forhindre rustdannelse.
7. Lagre oppsamlersystemet på et kjølig, mørkt sted om mulig. Dersom oppsamlersystemet må oppbevares utendørs, må det dekkes med en vanntett presenning.

Ta oppsamleren ut av oppbevaring

1. Ta oppsamleren ut fra lagring, og rengjør den hvis nødvendig.
2. Sett på oppsamleren.
3. Sett på riktig ballast.

4. Dersom du bruker en spesiell klipperkniv med oppsamleren, skal denne settes på.

Bruk

Fjerne blokkeringer fra klipper, gressoppsamler eller oppsamlersystem.



OBS! Unngå personskade! Forsøk ikke å fjerne blokkeringer mens maskinen går.

- De roterende knivene er farlige. Stans motoren og ta ut nøkkelen før du reiser deg fra setet for å undersøke maskinen og redskapen.
- Gjenstander som kastes ut, kan forårsake alvorlig personskade. Forsikre deg om at alle maskindeler er stanset før du hever oppsamlerkassen eller fjerner rennene.

Se etter blokkeringer mens du kjører

Dersom gresset samler seg opp foran utkasterrennen, må du kontrollere om utkasterrennen er tett eller om det er problemer med blåseenheten (ekstrautstyr).

Dersom det ligger igjen gressavfall bak klipperen eller gressavfall blåses ut til siden, skal du kontrollere om utkasterrennen er tett, om gresssekken er full eller om det er problemer med blåseenheten.

Fjerne skitt og avfall fra kontrollpunktene:



OBS! Unngå personskade! Bruk ikke hender eller føtter for å fjerne tilstoppinger fra klippedekslet eller utblåsningsenheten. Lagret energi kan få bladene til å rotere.

1. Parker maskinen forsvarlig Vent til alle bevegelige deler har stanset før du undersøker maskinen.
2. Åpne toppen på oppsamlerkassen. Kontroller utkasterrennens utløp.
3. Fjern utkasterrennen fra klippedekslet eller blåseenheten. Kontroller utkasterrennens innløp.
4. Se etter avfall under klippedekslet.

Luftstrøm for materialoppsamlingssystem

Materialoppsamlingssystemet trenger en kraftig luftstrøm fra klippedeksel til sekker for å oppnå best ytelse.

Følg disse forslagene for å opprettholde tilstrekkelig luftstrøm:

- Hold ren vifteenheden (utstyrsavhengig), renner, lokket på samleassen, netting og undersiden av klippedekselet.
- La gasspaken stå i en rask stilling, men kjør sakte.
- Sørg for at klipperen er plan i lengderetningen, slik at bakenden ikke er mer enn 10 mm (3/8 in.) høyere enn fronten.
- Bruk høye klippeposisjoner.
- Skift ut slitte eller ødelagte klippekriver.
- Sett på ekstra kanter (hvis tilgjengelig).

Fylle sekker

Kontroller gressavklippnivået i sekken ofte.

Tøm sekkene når de er fulle for å forhindre tilstopping av rennen.

Den venstre sekken fylles normalt først.

Det kan hende at den høyre sekken ikke fylles helt når du klipper en tynn gressbestand. Sekken vil fylles dersom du reduserer motorhastigheten for å redusere luftstrømmen.

Fyll sekkene bare 1/2-fulle når du arbeider i skråninger for å unngå at maskinen velter.

Råd for gressoppsamling

Kjør motoren på høyeste hastighet. Reduser kjørehastigheten dersom motoren begynner å gå saktere.

Legg bare tørt gress i sekker. Vått gress vil stoppe til rennen og gressoppsamleren.


Hold lokket på samleassen lukket.

Plukk opp alle steiner, kvister og annet rusk før klipping og oppsamling. Klipp gresset høyere enn ønsket den første gangen, slik at klipperen vil gå klar av skjulte hindringer som kan forårsake skade på klipperen eller oppsamlerredskapen.

VIKTIG! Unngå skade! La ikke avklipt gress bli liggende i sekkene:

- Fuktighet kan skade sekkene.
- Fuktig gress er brannfarlig.

La aldri gress eller løv bli liggende i sekkene over natten eller i lange perioder. Fuktighet fra løv og gress vil føre til at sekkene forringes. Løv eller gress som er innestengt i sekker, er dessuten brennbart og kan forårsake brann. Oppbevar derfor aldri søppelsekker med løv eller gress, eller oppsamler med fulle eller delvis fulle sekker i en garasje eller andre avlukker. Gressavklipp er utmerket kompost. Gressavklipp kan også brukes som halmlag mellom hagerader og rundt blomster, busker og trær.

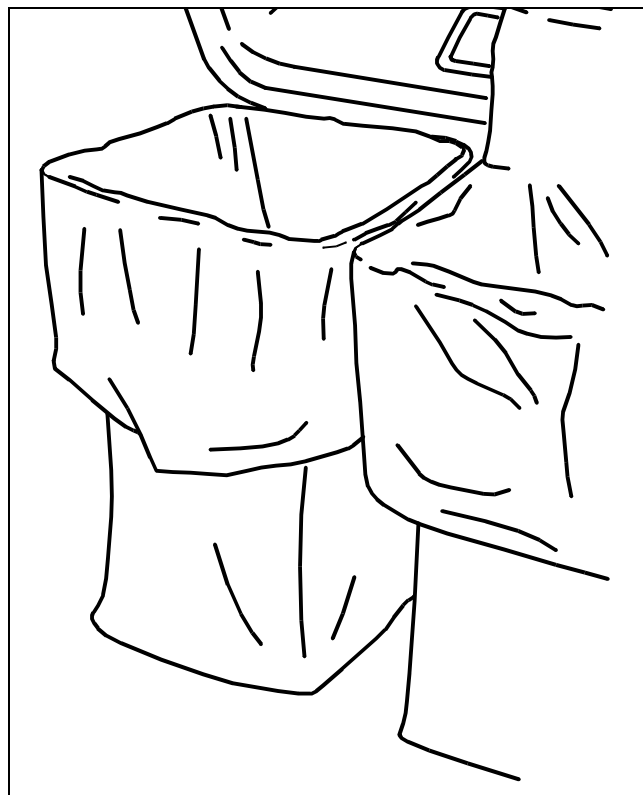

MIF

Plastsekker for gress og løv eller søppelsekker kan plasseres inne i tøysekkene for å gjøre det lettere å kaste gress eller løv. Bruk 0,15 m³ (33 gallon) sekker for gress og løv.

MERK! Sørg for å henge nok av plastsekken over utsiden av tøysekken på alle fire sider, slik at sekkene lett kan bindes og lukkes etter fylling.

Bind og lukk plastsekkene før du fjerner dem. Ta deretter ut tøysekkene med plastsekkene fra støtten. Legg sekken på siden på bakken. Hold i snoren på bunnen av sekken og rist ut materialet for å tømme sekken.

VIKTIG! Unngå skade! Oppsamleren kan stikke utenfor maskinen eller klipperen. Vær forsiktig så du ikke kommer bort i trær eller bygninger osv. med samleassen når du tar krappe svinger.

Etter fylling av sekker

VIKTIG! Unngå skade! La ikke avklipt gress bli liggende i sekkene:

- Fuktighet kan skade sekkene.
- Fuktig gress er brannfarlig.

Tøm øyeblikkelig tøysekkene for gressavklipp. La sekkene tørke etter klipping for å forhindre forringelse.

La motoren avkjøles for å unngå at det oppstår brann når gressklipperen lagres.

Rengjør toppen av klippedekslet, motoren og materialoppsamlingssystemet med trykkluft for å unngå oppsamling av avfall og brann.

Rengjør undersiden av klippedekslet med vann under trykk for å fjerne korroderende plenkemikalier og hindre at skitt og avfall samler seg. Kjør klipperen i et par minutter, slik at den tørker etter vasking av dekslet.

Transportere materialoppsamlingssystemet


Følg disse retningslinjene ved transport av materialoppsamlingssystemet på tilhenger, hvis det skal sitte på traktoren under transport:

- Tøm tøsekkene og fjern dem fra samleassen. Fullt sekk gir ekstra vekt som kan overbelaste kasserammen på dårlige veier. Vind kan forårsake unødig slitasje på tøsekkene i kjørehastigheter på vei.
- Sørg for at dekkeleiet på samleassen er forsvarlig festet til kasserammen.
- Dersom enheten skal transporteres over lange strekninger eller med høy hastighet, skal rennen på Rear Bagger eller Power Flow tas av før transporten starter.

Service

Justere samlekasselåsen

Låsen på samleassen er utformet for å gjøre det tett mellom kassen og huset. Hvis det er vanskelig å bruke låsen, kan den justeres:

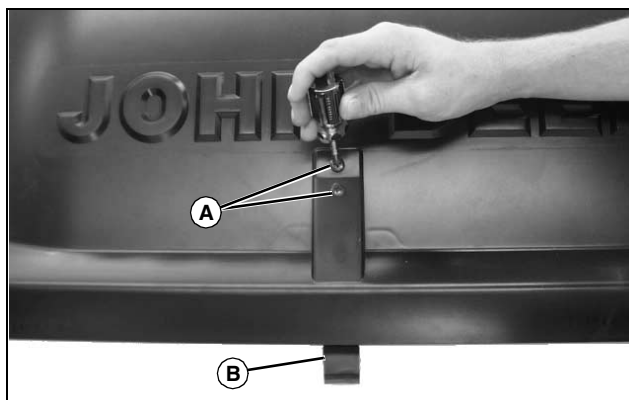


M96617

1. Løsne festeskrue (A).
2. Trekk låsen (B) nedover for å forlenge låseavstanden.
3. Stram til festeskrue.


Skifte gressekkene

1. Fjern sekkene fra samleassen.

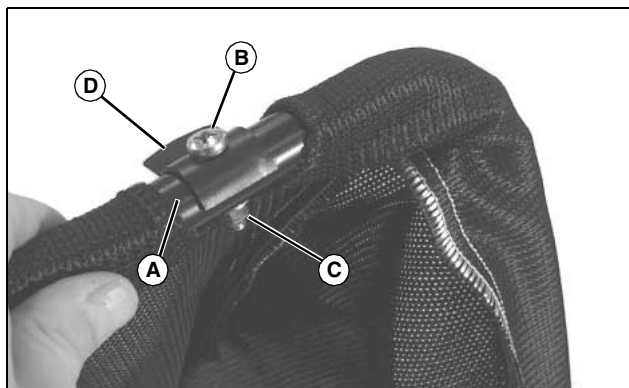

M96674

2. Merk hver sekkerramme (A) som henholdsvis høyre og venstre.
3. Fjern flathodet skrue M6 x 20 (B), M6-låsemutter (C) og klips (D) fra rammerøret. Ta vare på alle deler.

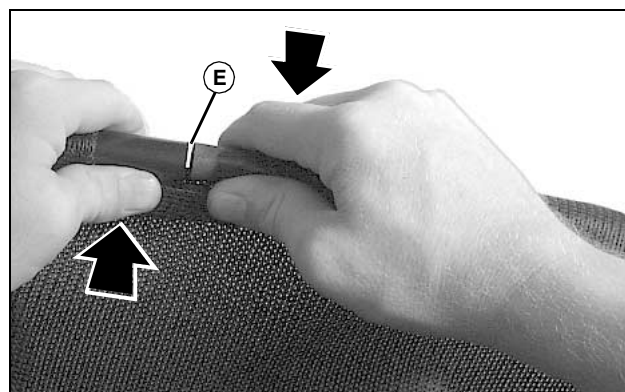

M96675

4. Skyv sekken rundt rammen til sømmen (E) vises i en av sekkåpningene.

VIKTIG! Unngå skade! Rammen må ikke bli vindskjev. Endene på rammen må ikke bøyes mer enn 12 mm (1/2 in.) fra hverandre.

5. Trekk rammerørene fra hverandre. Bøy rørene forsiktig i motsatt retning, slik at avstanden blir 12 mm (1/2 in.) mellom dem.

MERK! Hvis rammestillingen er feil når du setter i en ny sekk, vil sekken bli opp-ned.



M96676

6. Før sekkematerialet rundt rammerøret til sekken er fjernet.
7. Finn hullet i rammen der klipset var montert tidligere. Hold deretter rammen som om den skulle monteres på samleassen. Når sekken er i riktig stilling, fører du den nye sekken på rammen.
8. Når den er montert, foretar du endelige justeringer av sekken til maskinens sikkerhetsmerke står på låsesiden av samleassen.
9. Monter originalklipset.
10. Gjenta for den andre sekken.

Inspisere klipperens kniver

Inspisere klipperens kniver:

- Kontroller at klipperknivene er i god stand og at de er skarpe.
- Påse at knivene er korrekt installert på spindelen, og at festemidlene er trukket til med riktig dreiemoment.

FEILSØKING

Feilsøking

Bruke feilsøkingsskjemaet

Dersom du står overfor et problem som ikke er tatt med i dette skjemaet, må du ta kontakt med din John Deere-forhandler for å få hjelp.

Når du har gått gjennom alle mulige årsaker som er oppgitt uten å finne løsningen på problemet, må du ta kontakt med din John Deere-forhandler.

DERSOM	KONTROLLER
Ikke alt gresset plukkes opp.	Klipp bare gresset når det ikke er så vått. Bruk full gass når du klipper. Bruk en lavere kjørehastighet. Rengjør samleklasse utblåsningsgitter. Tøm sekker. Rens rennen og vifteenheten (utstyrsavhengig). Rens klippedekselet. Bruk riktige klippekniiver som er skarpe. Niveller klippedekslet. Innstill klippedekselet til en høyere klippehøyde. Kontroller remmene til klippedekslet, og skift ut ved behov.
Power Flow-enheten og/eller utkasterrennen tilstoppes.	Tøm sekker. Klipp bare gresset når det ikke er så vått. Bruk full gass når du klipper. Bruk en lavere kjørehastighet. Rengjør samleklasse utblåsningsgitter. Niveller klippedekselet og bruk riktig klippehøyde. Rens klippedekselet.
Gress lekker ut av samleklasse.	Kontroller om tetningene på samleklasse er skadet.

Kvalitetsservice

Servicedokumentasjon

Dersom du ønsker et eksemplar av delekatalogen eller den tekniske håndboken for maskinen, kan du ringe:

- **USA og Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre land:** Din John Deere-forhandler.

Deler

Vi anbefaler kvalitetsdeler og smøremidler fra John Deere. Disse er til salgs hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller deler, må du oppgi maskinens eller redskapens serienummer eller produktidentifikasjonsnummer (PIN) til John Deere-forhandleren. Dette er de numrene du noterte i delen om produktidentifikasjon i denne håndboken.

Bestill reservedeler over Internett

Besøk nettstedet <http://JDParts.deere.com> for å bestille deler og få informasjon.

John Deeres kvalitet videreføres med kvalitetsservice

John Deere har rutiner for behandling av eventuelle spørsmål og problemer som måtte dukke opp. Dette er for å sikre at produktets kvalitet følges opp fra John Deere-forhandlerens side når det gjelder deler og service.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å få svar på eventuelle spørsmål angående produktet.

1. Les de aktuelle brukerhåndbøkene for redskap, maskin eller utstyr.
2. Ta kontakt med John Deere-forhandleren hvis du har spørsmål du ikke finner svar på.
3. I Nord-Amerika eller Canada skal du ringe John Deeres kundeservicesenter.
 - Ring 1-800-537-8233 og oppgi produktets serienummer og modellnummer.