

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

2-Bag Bagger
For EZtrak™ Series

OMM166778 I2

KASUTUSJUHEND



JOHN DEERE

Selles kasutusjuhendis sisalduv teave,
illustratsioonid ja tehnilised andmed põhinevad
avaldamise ajal saadaoleval värskemal teabel.
Jätame endale õiguse teha mis tahes ajal ilma
etteatamiseta muudatusi.

AUTORIÕIGUS© 2012

Deere & Co.

John Deere Ag & Turf Division


Kõik õigused kaitstud

Varasemad väljaanded

AUTORIÕIGUS©

Ekspordiversioon

Trükitud USA-s



SISSEJUHATUS

Sisukord

Sissejuhatus	1
Toote identifitseerimine	2
Ohutusmärgised	3
Ohutus	4
Sõiduki ettevalmistamine	5
Kokkupanek	6
Paigaldamine	9
Eemaldamine	11
Töö	12
Teenindus	13
Tõrkeotsing	15
Kvaliteetse teeninduse saamine	15

Sissejuhatus

Kasutusjuhendi kasutamine

Enne kasutamist lugege kogu kasutusjuhendit, eriti aga ohutusala teavet.

Kasutusjuhend on oluline masina juurde kuuluv osa. Hoidke kõik kasutusjuhendid käepärast, et neid oleks lihtne üles leida.

Kasutage lisaseadme ohutuks ja õigeks kasutamiseks lisaseadme kasutusjuhendis olevat ohutus- ja kasutusala teavet koos masina kasutusjuhendiga.

Kui lisaseadme kasutusjuhend sisaldab jaotist pealkirjaga „Masina ettevalmistamine“, tuleb traktor või sõiduk enne lisaseadme paigaldamist ette valmistada. Kasutusjuhendi jaotised „Kokkupanemine“ ja „Paigaldamine“ sisaldavad teavet lisaseadme traktori või sõiduki külge ühendamise või paigaldamise kohta. Lisaseadme reguleerimisel ja regulaarsel hooldamisel kasutage jaotises „Hooldus“ sisalduvat teavet.

Kokkupanemisel, paigaldamisel või kasutamisel tekkivate küsimuste või probleemide korral võtke ühendust kohaliku John Deere'i edasimüüjaga või helistage abi saamiseks John Deere'i klienditeeninduskeskuse numbril 1-800-537-8233.

Teavet John Deere'i lisaseadme garantii kohta leiate John Deere'i traktori või sõidukiga kaasas olnud garantiidokumentidest.

Masina kasutamine

Masin on mõeldud kasutamiseks ainult tavapäraseks muruniitmiseks. Masina mis tahes muul viisil kasutamine on vastuolus selle kasutuseesmärgiga.

Tootja ei võta endale vastutust masina väärkasutusest tulenevate kahjustuste ega vigastuste eest; selliste riskide eest vastutab üksnes kasutaja ise. Kasutuseesmärgi oluline osa on ka tootja määratletud kasutus-, hooldus- ja parandustingimuste järgimine ja nendest rangelt kinni pidamine.

Masinat tohivad kasutada, hooldada ja parandada ainult inimesed, kes on selle kõigi omadustega tuttavad ja tunnevad asjakohaseid ohutuseeskirju (tööõnnetuste vältimine). Tööõnnetuste vältimist käsitlevaid eeskirju, kõiki teisi üldtunnustatud tööohutus- ja töötervishoiueeskirju ja liikluseeskirju tuleb alati järgida.

Kütuse pealevoolu suurendamisel üle tehase spetsifikatsioonis märgitud koguse või muul viisil ülekoormamise korral ei kehti masinale enam garantii.

Masina mis tahes viisil muutmine vabastab tootja vastutusest muutmisest tulenevate mis tahes kahjustuste või vigastuste eest.

TOOTE IDENTIFIKATSIOON

Toote identifikatsioon

Toote ühilduvus

2 kotiga murukogur

2 kotiga murukogur sobib kodumajapidamises kasutatavatele mittepööravatele niiduseadmetele.

Z425 - seerianumber (080001 -)

2 kotiga murukogur ja kaldrenn on mõeldud kasutuseks POWER FLOW (VÕIMSUSVOOGA) täieliku murukogumise süsteemina.

Märkige üles ostualane teave

Märkige ostualane teave allpool olevatele ridadele.

OSTUKUUPÄEV:

EDASIMÜÜJA NIMI:

EDASIMÜÜJA TELEFONINUMBER:

Toote ja garantii registreerimine internetis

Toote internetis registreerimiseks külastage veebilehte www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Teabe täiendamine, kas siis internetis või toote garantiikaardi alusel, tagab klientidele, et nad saavad kasutada kõiki postimüügiteenuseid ja olulist teavet toote kohta.

OHUTUSMÄRGISED

Ohutusmärgised




Ohumärkide pildid

Käesolevale masinale on mitmesse olulisse kohta kinnitatud ohumärgid, mille eesmärk on hoiatada kasutajat võimalike ohtude eest. Ohtu märgitakse hoiatuskolmnurga sees oleva pildiga. Selle juures olev pilt teavitab kasutajat sellest, kuidas vigastusi vältida. Neid ohumärke ja nende asetust masinal käsitletakse koos lühikese selgitava tekstiga käesolevas peatükis.

Lisaks võib edasimüüjatelt saadud osadel ja komponentidel esineda täiendavat ohutusallast teavet, mida käesolevas kasutusjuhendis ei käsitleta.

Kontrollige kotti - M122118

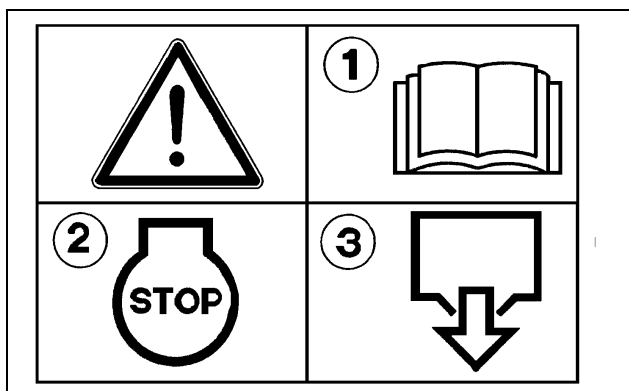


M122118

- Kott kulub ja selle seisukord halveneb.
- Kontrollige kotti sagedasti, vajadusel vahetage see välja.
- Ohutuse spetsifikatsioonidele vastamiseks kasutage John Deere'i kotti või võrdväärset toodet.
- Lugege kasutusjuhendit
 - Käesolev kasutusjuhend sisaldab masina ohutuks kasutamiseks vajalikku olulist teavet. Jälgige õnnetuste vältimiseks kõiki ohutuseeskirju.

Hoiatus - M122119


Vältige masina ümberkallutamist tulenevaid vigastusi

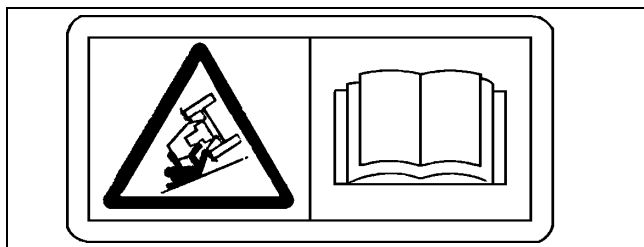

M122119

- Ärge sõitke kohtades, kus masin võib libiseda või ümber kalduda.
- Juhitavuse ja stabiilsuse säilitamiseks vajamineva ballasti suuruse osas vaadake kasutusjuhendit.

Hoiatus - M129037

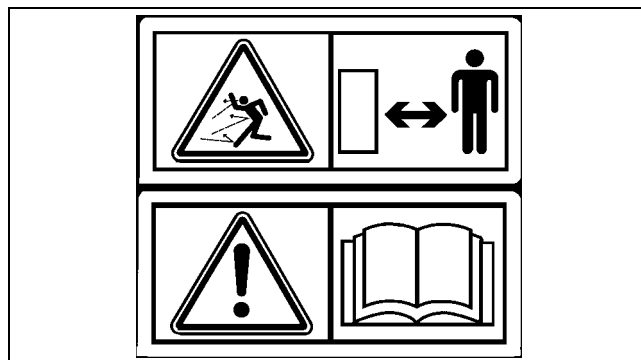

M129037


Vältige vigastusi, mida tekitavad väljutatavad esemed

- Töötage niidukiga, millel on murukogumise lisaseade paigaldatud.
- Ärge avage püüdurit, kui terad pöörlevad.
- Enne koti eemaldamist või paigaldamist lülitage mootor välja.
- Hoidke kõrvalseisjad eemal, kuni mootor töötab.

Lugege kasutusjuhendit

- Käesolev kasutusjuhend sisaldab masina ohutuks kasutamiseks vajalikku olulist teavet. Jälgige õnnetuste vältimiseks kõiki ohutuseeskirju.

Hoiatus - M162286

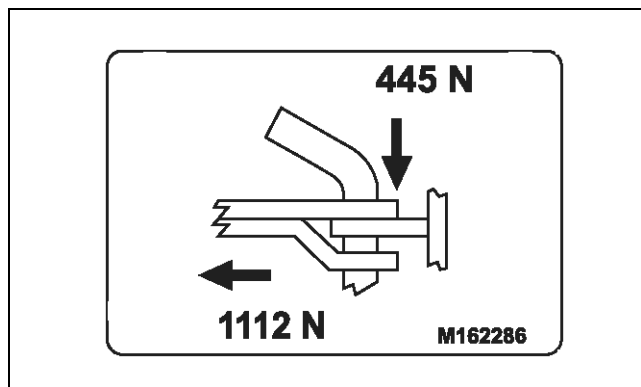

M162286

- Maksimaalne haakeseadise kaal - 445 N (100 lb.)
- Maksimaalne pukseeritav raskus - 1112 N (250 lb.)

Ohutus

Teavet ohutu kasutamise kohta leiate masina kasutusjuhendist

Täiendavat teavet ohutuse kohta leiate masina kasutusjuhendi üldistest ohutu kasutamise ettevaatusabinõudest.

Ohutu kasutamine

Enne käivitamist lugege, mõistke ja järgige kõiki lisaseadme kasutusjuhendis, masina kasutusjuhendis ja ohutusmärgistel kirjeldatud juhiseid.

Kasutage õiges koguses esiballasti. Eemaldage ballast, kui materjali kogumissüsteem on eemaldatud.

Koguja ulatub masina tagant välja. Olge väikese raadiusega pöörete tegemisel ümbritsevate esemete suhtes valvas.

Ärge kasutage materjali kogumissüsteemi, kui murukogur pole kinnitatud ja koguja kate korralikult lukustatud.

Ärge lubage kellelgi niiduki või materjali kogumissüsteemiga sõita. Sõitjad võivad saada vigastusi, nt saada võõrkehade löögi või masina pealt maha kukkuda. Sõitjad võivad juhi vaatevälja takistada või põhjustada kokkupõrke.

Enne kotti eemaldamist või paigaldamist:

- Peatage niiduk.
- Lülitage niiduk või käitusvõlli välja.
- Peatage mootor ja eemaldage süütevõti.
- Enne juhiistmelt lahkumist oodake, kuni mootor ja kõik liikuvad osad peatuvad.

Enne masinaga tagurdamist:

- Peatage masin.
- Veenduge, et koguja taga pole lapsi.
- Materjali kogumissüsteemi tühjendamisel veenduge, et kõrvalseisjad pole läheduses.

Ohutu kasutamine kallakutel:

- Tühjendage kotid, kui need on pooleldi täis.
- Ärge kasutage järskuldel nõlvadel.
- Enne pööramist vähendage kiirust.
- Vältige äkilist käivitamist ja peatumist.
- Ärge parkige materjali kogumissüsteemiga masinat kallakule.

Kotti ja vooliku hooldamine:

- Kott ja voolik võivad kuluda ja nende seisukord võib halveneda.
- Kontrollige kotti ja voolikut sagedasti; vajadusel vahetage need välja.
- Ohutuse spetsifikatsioonidele vastamiseks kasutage John Deere'i kotti ja voolikut või võrdväärseid tooteid.
- Ärge jätke murujäätmeid ööseks kottidesse.

Ohutu parkimine

1. Peatage masin tasasel pinnal, mitte kallakul.
2. Lülitage niiduseadme terad või mis tahes muud lisaseadmed välja.
3. Langetage lisaseadmed maapinnale.
4. Lukustage seisupidur.

5. Peatage mootor.

6. Eemaldage süütevõti.


7. Enne istmelt lahkumist oodake, et mootor ja kõik liikuvad osad peatuksid.

8. Kui teie masinal on sulgeventiil, sulgege see.

9. Enne masina hooldamist ühendage aku miinuskaabel või süüteküünla juhe või süüteküünalde juhtmed (bensiinimootoritel) lahti.

Laste kaitsmine

- Kui juht pole laste kohaoleku suhtes valvas, võivad juhtuda traagilised õnnetused. Kui töötate masina ja lisaseadmega, veenduge, et lapsed viibivad siseruumides ja vastutustundliku täiskasvanu järelevalve all.
- Ärge eeldage, et lapsed jäävad samasse paika, kus te neid viimati nägite. Olge laste võimaliku kohalolu suhtes valvas. Kui mõni laps siseneb tööalale, lülitage masin välja.
- Ärge lubage lastel või koolitamata isikutel masinat kasutada.
- Ärge transportige lapsi masinaga ega laske lastel sõita lisaseadme ega masinaga isegi siis, kui lisaseade on masina küljest eemaldatud. Ärge sõidutage lapsi kärus või järelehaagises.

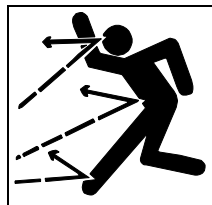

Vältige vigastusi, mida tekitavad väljutatavad esemed

- Töötades masinaga, millele on paigaldatud manööverdamise juhtimissüsteemi lisaseade, veenduge, et kõik kaldrennid ja voolikud on kindlalt oma kohal. Hoidke koguja suletud või manööverdamise juhtimissüsteem tööasendis.
- Enne lisaseadme komponentide eemaldamist või üles tõstmist peatage mootor ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.
- Vältige tööratte labade ja väljutatavate esemete poolt tekitatavaid vigastusi. Eemaldage lisaseade, kui töötate sõidukiga küljelt väljaviske režiimis. Veenduge, et lisaseadme eemaldamisel on deflektori kaitsekate niiduseadme kohal.



Vältige pöörlevate terade tekitatavaid vigastusi

- Hoidke mootori töötamise ajal käed ja jalad pöörlevatest teradest ja puhuri koostest eemal.
- Enne komponentide hooldamist peatage mootor ja oodake, kuni liikuvad osad peatuvad.
- Ärge kasutage manööverdamise juhtimissüsteemi või puhurit, kui kõik lisaseadme komponendid pole omal kohal ja fikseeritud.

Ohutu hoolduse praktiseerimine

- Käesolevat masinat võivad hooldada ainult vastava kvalifikatsiooniga ja õige väljaõppe saanud täiskasvanud.
- Enne tööde alustamist tutvuge hooldusprotseduuriga. Hoidke tööde teostamise ala puhas ja kuiv.
- Ärge käidelda mootorit piiratud ruumis, kuhu võib koonduda ohtlik vingugaas.
- Ärge määrige, hooldage ega reguleerige masinat ega lisaseadet nende liikumise ajal. Hoidke ohutusseadmed oma kohal ja töökorras. Veenduge, et metallosad on korralikult kinnitatud.
- Hoidke käed, jalad, rõivad, ehted ja pikad juuksed kõigist masina liikuvatest osadest eemal, kuna need võivad sinna vahele kinni jääda.
- Enne lisaseadme hoolduse teostamist langetage lisaseade täielikult

SÕIDUKI ETTEVALMISTAMINE

maapinnale või selle mehaanilise peatumiseni. Lülitage igasugune vool välja ja seisake mootor. Lukustage seisupidur ja eemaldage süütevõti. Laske masinal jahtuda.

- Enne mis tahes parandustööde tegemist ühendage aku lahti ja eemaldage süüteküünla juhe (bensiinimootorite puhul).
- Enne masina või lisaseadme hooldamist vabastage ettevaatlikult rõhk kõigist salvestatud energiaga komponentidest, nt hüdrokomponentidest või vedrudest.
- Vabastage hüdrautiline surve, langetades lisaseadme või lõikeseadmed maapinnale või nende mehaanilise peatumiseni ning liigutades hüdrautilisi juhthoobasid.
- Toestage kindlalt kõik masina või lisaseadme elemendid, mis vajavad hooldamiseks ülestõstmist. Kasutage tungraudu või lukustage hooldusriivid, et vajadusel komponente toetada.
- Ärge käivitage mootorit, kui seisupidur pole lukustatud.
- Hoidke kõiki osi heas korras ja õigesti paigaldatuna. Parandage kahjustused viivitamatult. Vahetage kulunud või katkised osad välja. Vahetage kõik kulunud või kahjustunud ohutusalsed ja teavitavad andmeplaadid välja.
- Kontrollige kõiki metallosi regulaarselt, et veenduda, et seadmed on ohutud ja töökorras.
- Ärge modifitseerige masinat ega ohutusseadmeid. Masina või lisaseadme volitamata modifitseerimine võib kahjustada selle funktsionaalsust ja ohutust.

48 niiduseadet

- Standardterad Nendele niidukitele on saadaval ainult standarddisainiga terad. See tera on mõeldud kõikideks niitmisiisideks välja arvatud multšimine.
- Multšimisterad Ärge kasutage koos materjali kogumissüsteemiga, ei ole piisavat õhuvoolu. Tuleb kasutada vaid valikulise multšerikomplektiga.

Niiduki ääriku osade paigaldamine

Valikulised kiirkinnitusega ääriku osad pakuvad murukogumisel mitmeid eeliseid. Äärikukomplektid ei ole kõikidele niidukimudelitele saadaval. Lisateavet saadavuse kohta saate ettevõtte John Deere edasimüüjalt.

Sõiduki ettevalmistamine

Multšerikomplekti eemaldamine



ETTEVAATUST! Vältige vigastusi! Niiduseadme terad on teravad. Niiduki terade käsitlemisel või nende läheduses töötades kandke alati kindaid.

Multšerikomplekt ei ole 245-liitrise tagakinnitusega murukoguri ja 245-liitrise võimsusvoo süsteemide paigaldamisel ühilduv. Kui niidukile on paigaldatud multšerikomplekt, tuleb see eemaldada koos multšerikorgi, täiendavate metallosade ja multšeri teradega.

Niidukile nõuetekohaste terade paigaldamine



ETTEVAATUST! Vältige vigastusi! Terad on teravad. Terade käsitlemisel või nende lähedal töötamisel kandke alati kindaid.

NB! Vältige kahjustusi! Niiduki terade väljavahetamisel kasutage alati ehtsaid John Deere'i varuosi.

- Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage tehtava töö jaoks alati õiget niiduki tera.
- Niiduki terade väljavahetamisel järgige alati kasutusjuhendi ohutus- ja hooldusjuhiseid.


Muru maksimaalseks kogumiseks paigaldage niidukile nõuetekohased terad.

KOKKUPANEK

Kokkupanek

Osade identifitseerimine

Murukoguri ja koguja osad

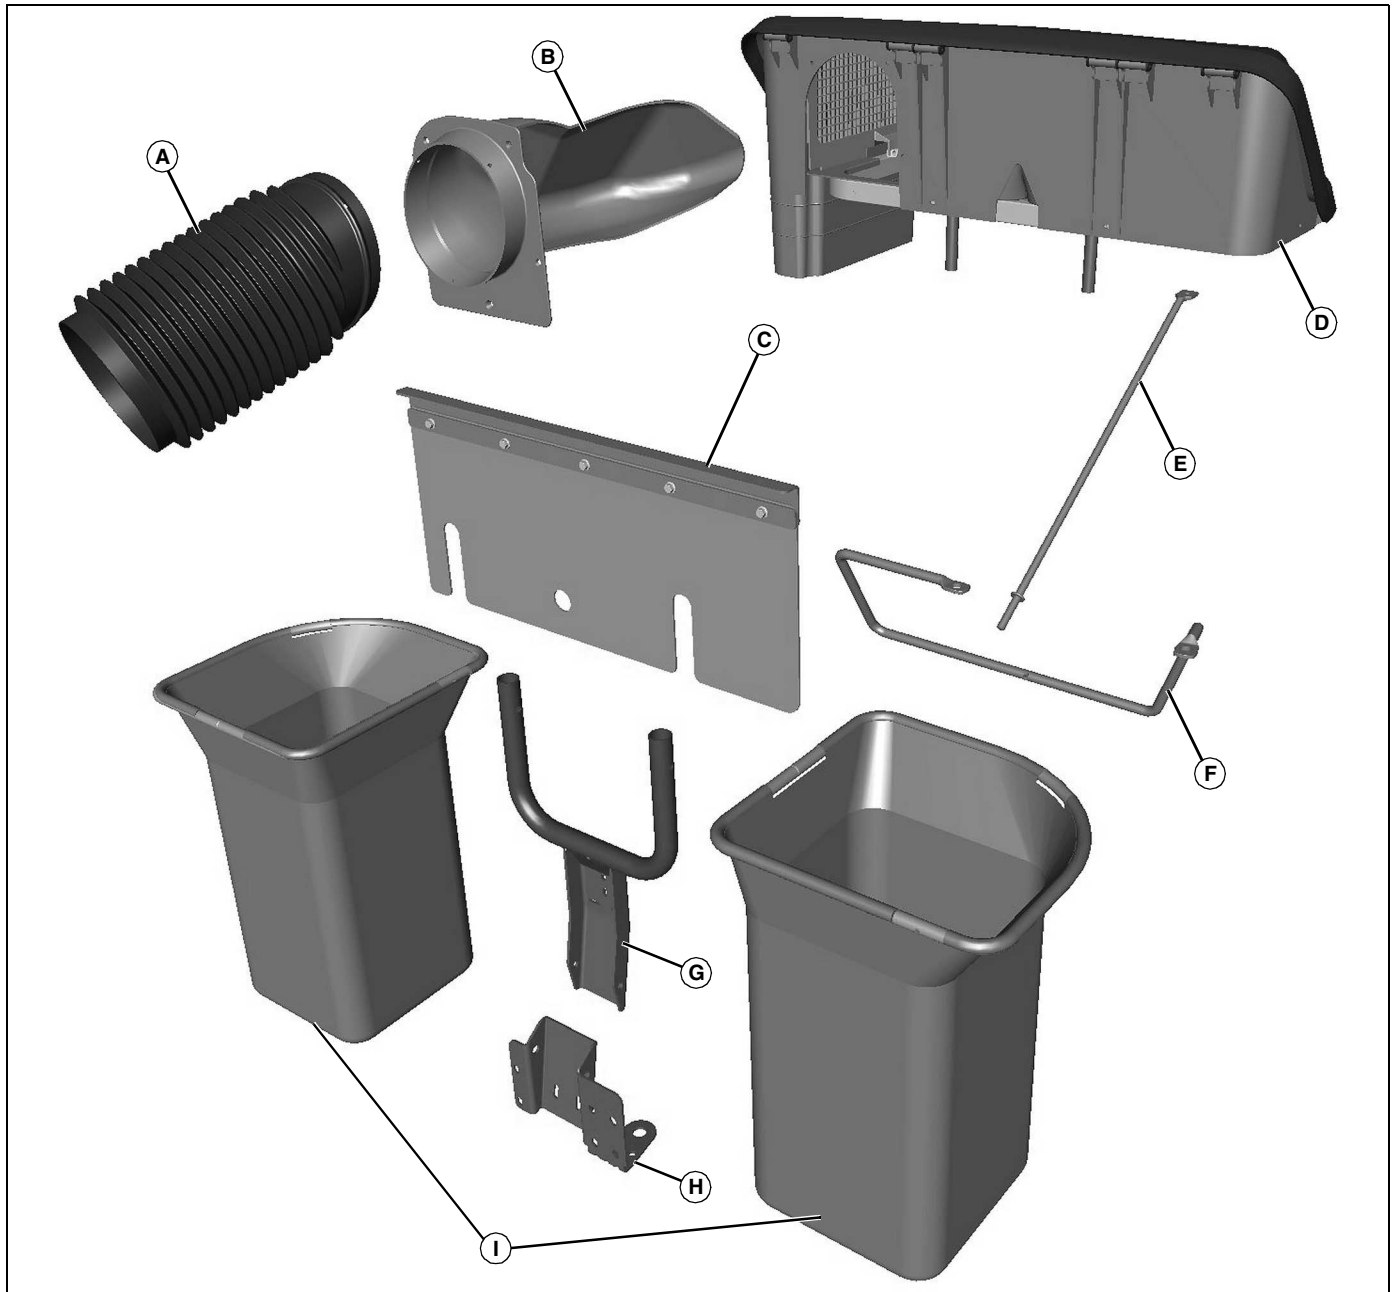


MX44773

Kogus	Kirjeldus
1	Adapter, ülemine kaldrenn (A)
1	Ülemine tühjendusrenn (B)
1	Kaitsekate (C)
3	Koguja ülemine osa (D)
2	Sõrestiku varras (E)

Kogus	Kirjeldus
1	Tugivarras (F)
1	H-raam (G)
1	Paigaldusposti klamber (H)
1	Murukott (I)

KOKKUPANEK

Osade kott

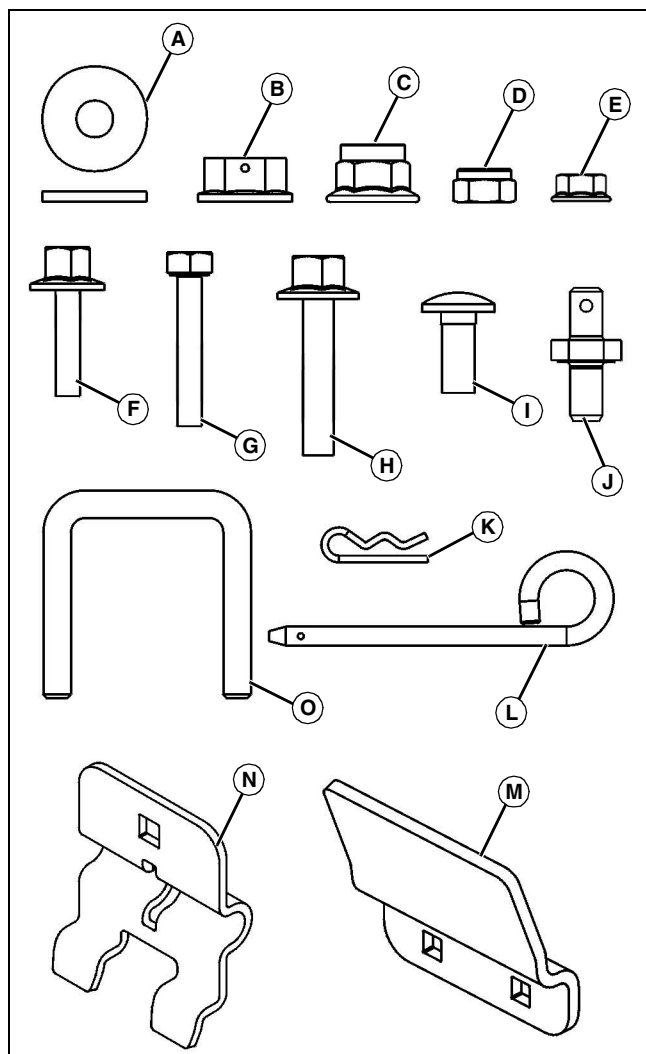

MX44774


Kogus Kirjeldus

2	Seib, lame M8,4 (A)
6	Kontramutter, äärikuga, 3/8 tolli (B)
1	Kontramutter, äärikuga, M10 (C)
5	Kontramutter, M8 (D)
4	Kontramutter, M6 (E)
3	Polt, äärikuga, M6 x 25 (F)
1	Polt, M6 x 40 (G)
4	Polt, äärikuga, M8 x 45 (H)
4	Polt, ümarpeaga, M8 x 20 (I)
2	Tihvt, kiirkinnituseks, M8 (J)
4	Tihvt, vedrulukustusega (K)
1	Tihvt, aaspeaga (L)

Kogus Kirjeldus


1	Klamber, peatamiseks (M)
1	Klamber, tugivarras (N)
3	U-polt (O)
3	Sidumisrihm (puudub jooniselt)

Tugivarda kinnitamine paigaldusposti külge

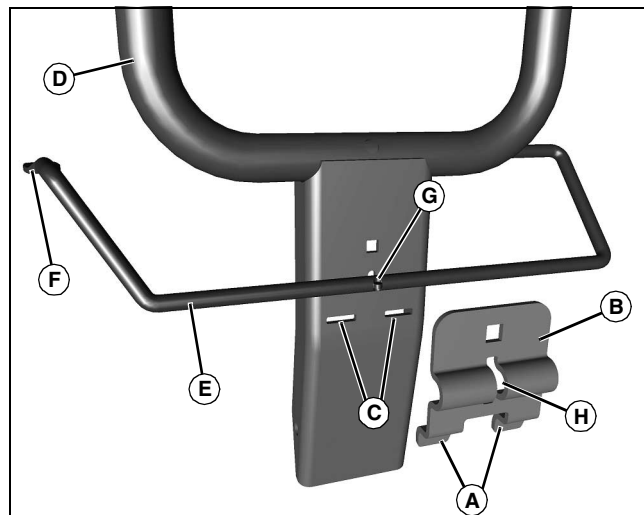

MX43467


1. Sobitage tugivarda klambri (B) sakid (A) paigaldusposti (D) piludesse (C).
2. Paigaldage tugivarras (E) tugivarda klambri ja paigaldusposti vahele.
 - Tagant vaadates peab varda (E) pikem ots (F) olema suunatud vasakule.
 - Tugivarda aaspeaga otsa lame pool peab olema suunatud allapoole.
 - Tugivarda sakk (G) peab enne pingutamist istuma tugivarda klambri pilusse (H).

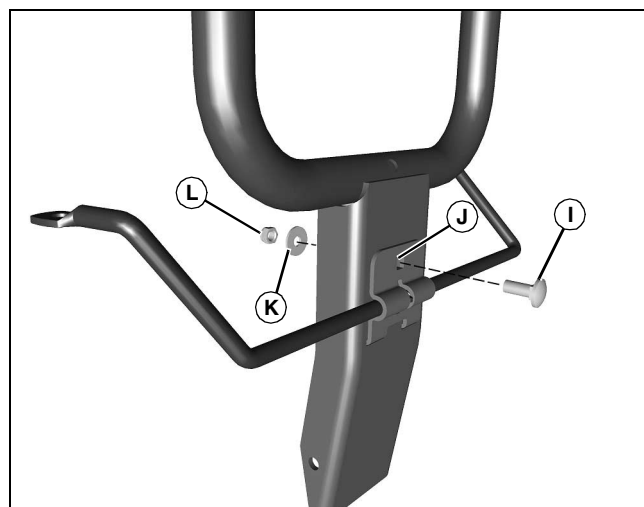

MX43468


3. Paigaldage M8 x 20 ümarpeaga polt (I) läbi tugivarda klambri ja paigaldusposti ava (J).
4. Kinnitage polt M8 lameseibi (K) ja M8 kontramutriga (L).

Koguja ja kaitsekatte kokkupanemine

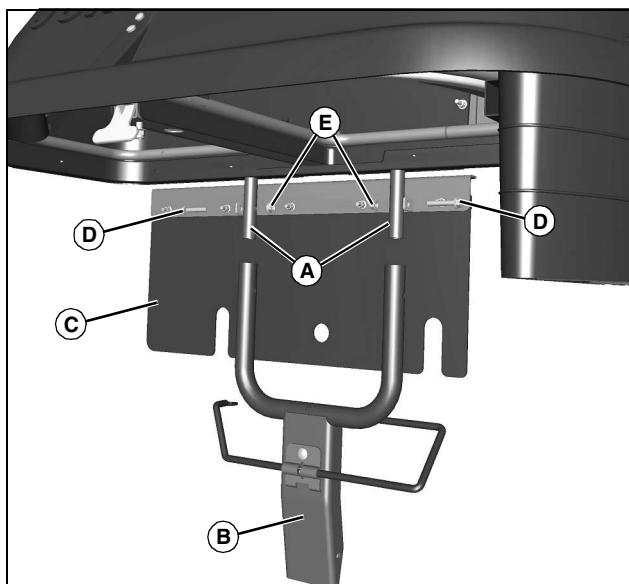

MX43469


1. Joondage koguja tugitorud (A) H-raamiga (B). Asetage koguja koost H-raamile.
2. Kinnitage kaitsekate (C) ja koguja koost H-raamile kahe M8 x 45 poldi (D) ja M8 kontramutri (E) abil. Kinnitage metallosad täielikult.
3. Avage koguja kate.

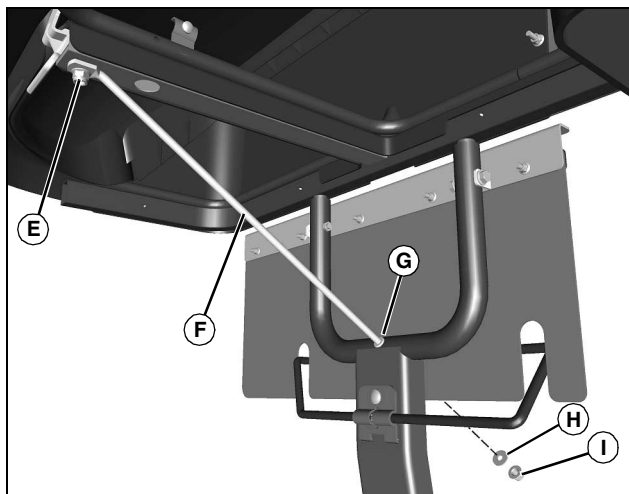

MX43470

4. Eemaldage eelnevalt kokkupandud metallosad (E) koguja keskmiselt tugiraamilt.
5. Pange sõrestiku varda (F) keermetatud ots läbi H-raami ava (G). Kinnitage M10,5 x 30 x 2,5 lameseibi (H) ja M10 kontramutriga (I).
6. Joondage varda teine ots avaga koguja keskmisel tugiraamil. Paigaldage uuesti metallosad ja kinnitage need.

Paigaldage stoppklamber paigaldusposti klambrile

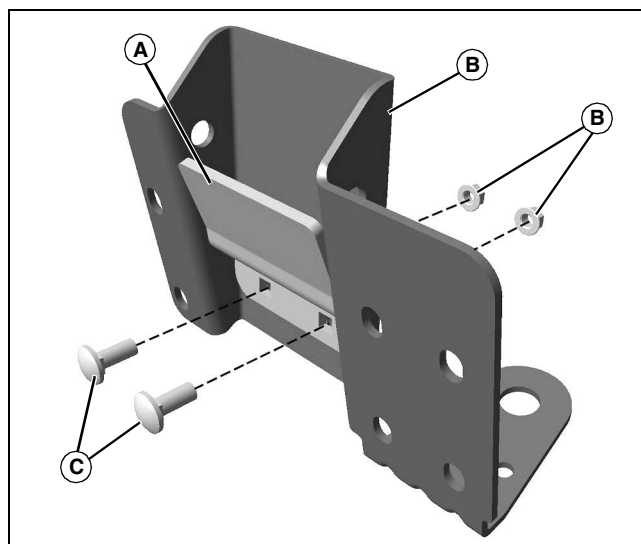


MX44775

1. Asetage stoppklamber (A) paigaldusposti klambri (B) sisse, joondades stoppklambrilised paigaldusavad paigaldusposti klambri kahe, piludega avaga. Kinnitage kahe M8x20 ümarpeaga poldiga (C), paigaldades need seestpoolt väljapoole, ning kahe M8 äärikuga mutriga (D). Selleks, et risttihtvi oleks võimalik õigesti joondada, ärge kinnitage lõplikult enne paigaldusposti paigaldamist.

Paigaldusposti klambri masina külge paigaldamine


MÄRKUS: Enne komplekti paigaldamist laske mootoril jahtuda. Mõned komponendid asuvad summuti läheduses.

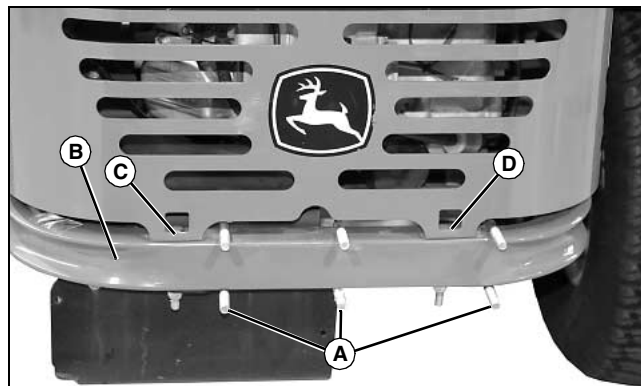

MX39862

1. Paigaldage kolm U-polti (A) eestpoolt ümber masina raami (B). Paigaldage vasakpoolne U-polt mootori kaitsekatte kinnituse (C) siseküljele ja parempoolne U-polt mootori kaitsekatte kinnituse (D) välisküljele.


PAIGALDAMINE

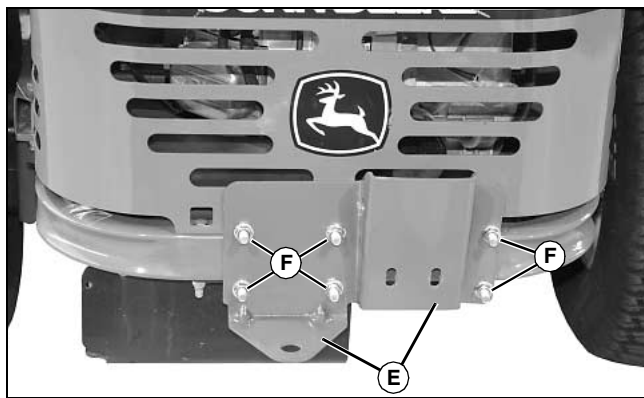

MX39861

2. Paigaldage tagumine haakeseadme plaat (E) kolme U-poldi peale ning kinnitage kuue 3/8-tollise äärikuga kontramutriga (F). Ärge kinnitage metallosasid täielikult.

Kiirkinnitustihvtide paigaldamine

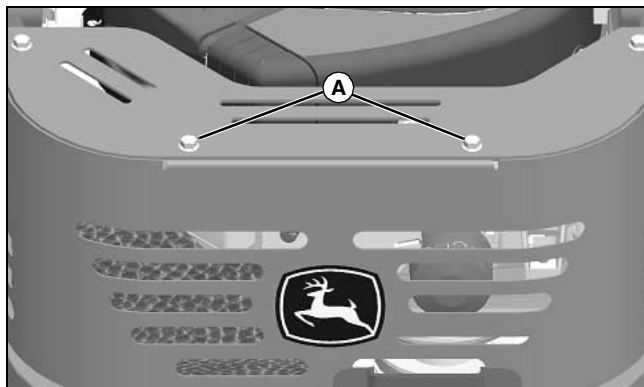

MX37840

1. Eemaldage mootorikatte ülemise osa tagaservas paiknevad kaks M8 x 20 äärikpolti (A) ja asendage need kahe M8 kiirkinnitustihvtiga osade kotist. Pingutage metallosasid.

Paigaldamine

Esiballasti paigaldamine



ETTEVAATUST! Vältige vigastusi! Murupüüduuri või mõne teise lisaseadmega kallakul töötamine avaldab mõju masina stabiilsusele. Vajaduse korral kasutage traktoril esiballasti. Lisaseadmega koos eemaldage ka kogu lisatud ballast. Kasutage ainult tootja soovitatud lisaseadmeid ja tarvikuid.


MÄRKUS: Ballast on lisaraskus, mis lisatakse masinale täiendava stabiilsuse tagamiseks. Ballasti masina esiosale paigaldamise kohta vaadake ballastikomplekti kasutusjuhiseid.

Murukoguri kogukaalu tasakaalustamiseks paigaldage vastava kaaluga esiballast. Murukoguri eemaldamisel tuleb eemaldada ka ballast. See tagab masina õige toimimise ajal, mil murukogurit ei kasutata.

Vajaminev ballast:

- Mudelite Z225, Z425, Z445 puhul tuleb kasutada ballasti kaaluga 3 - 8 kg (18 lb).


- Mudeli Z245 puhul tuleb kasutada ballasti kaaluga 2 - 8 kg (18 lb).

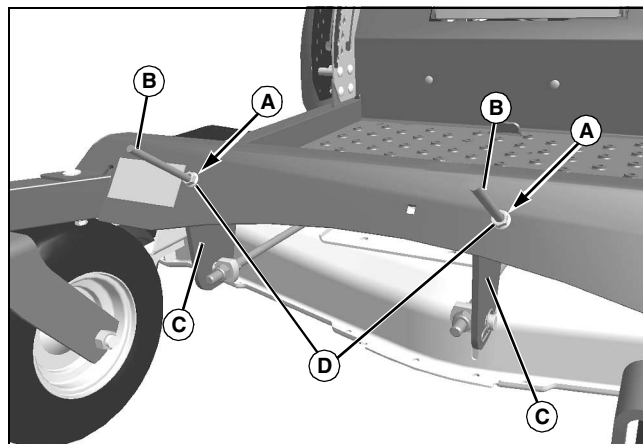

MX38558

1. Eemaldage olemasolevad metallosad kahe raamis oleva ava (A) kaudu.

2. Paigaldage kaks M8 polti (B) raami alt läbi eesmiste klambrite (C) ja raami avade (A). Kinnitage iga polt seibi ja M8 mutri (D) abil.

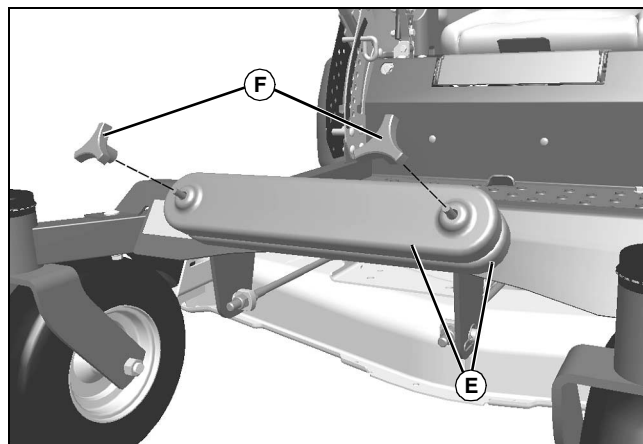


MX38586

3. Paigaldage raskused (E) poltidele nii, et raskuste õõnsused on suunatud masina raami poole.

4. Kinnitage kahe nupuga (F).

Ülemise kaldrenni paigaldamine

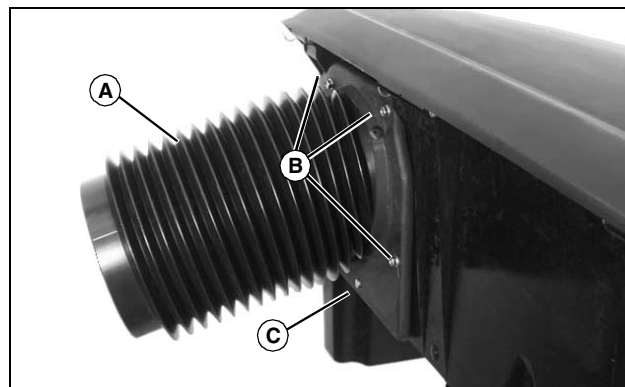

M96605


1. Paigaldage ülemine kaldrenn (A) koguja korpuses oleva ava kaudu. Joondage paigaldusavad.

PAIGALDAMINE

MÄRKUS: Materjali tihedusest tulenevalt soovitatakse paigaldada M6 x 40 polt (C) seestpoolt ja M6 kontramutter väljastpoolt

2. Paigaldage kolm M6 x 25 polti (B) ja üks M6 x 40 polt (C).

NB! Vältige kahjustusi! Ärge pingutage kontramutreid liiga kõvasti. Liigsel pingutamisel surutakse poldi pea läbi ülemise kaldrenni.

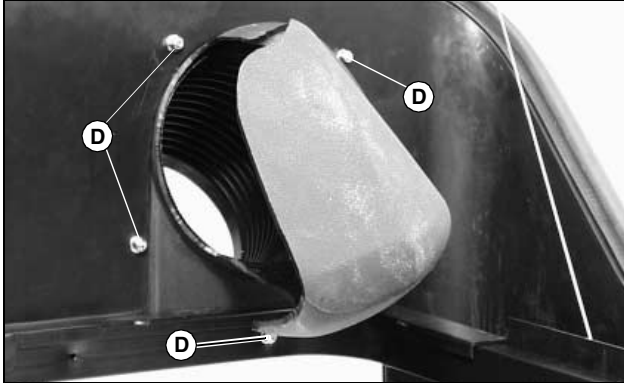


MX44776

3. Paigaldage poltidele M6 kontramutrid (D). Pingutage kontramutreid, kuni ülemine kaldrenn on korralikult vastu koguja korpus.

Paigaldusposti ja koguja ülemise osa paigaldamine

1. Parkige masin ohutult. (Teavet ohutu parkimise kohta vaadake jaotisest Ohutus.)

2. Kallutage iste ettepoole.

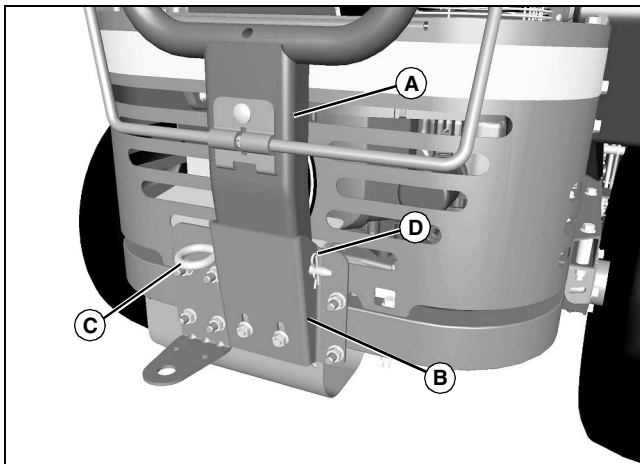


MX44776

3. Tõstke kokkupandud paigalduspost (A) ja koguja ülemine osa üles ning joondage need paigaldusposti klambri sisemusega (B).

4. Langetage paigalduspost paigaldusposti klambrisse. Reguleerige asendit vastavalt vajadusele, et joondada paigaldusposti risti paiknevad avad ja klamber ning kinnitada silmusotsaga aaspeatihvti (C) ja vedruga lukustustihvti (D) abil.


MÄRKUS: Paigaldusposti ja koguja ülemise osa esmakordsel kokkupanemisel võib tekkida vajadus joondada paigaldusposti klamber nii, et tugiklamber joonduks kiirkinnitustihvtidega õigesti. Kui paigalduspost on õigesti joondatud ja metallosad õigesti pingutatud, ei tule seda toimingut korrata.

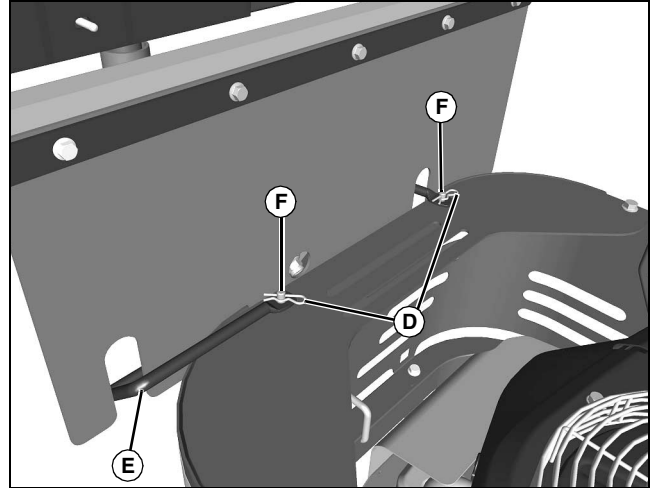

MX43471

5. Langetage tugivarras (E) kahe kiirkinnitustihvti (F) kohale ja kinnitage see vedruga lukustustihvtide (D) abil. Kui tugivarras ja tihvtid ei ole õiges järjekorras, reguleerige paigaldusposti klambrit vastavalt vajadusele. Kui tugivarras on kiirkinnitustihvtidega kinnitatud, pingutage kõiki paigaldusposti metallosasid korralikult.

Kottide paigaldamine

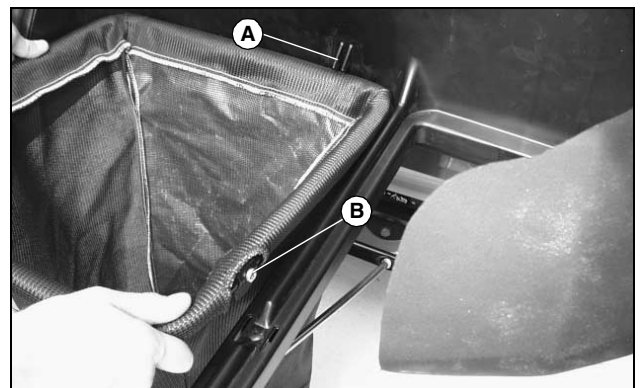

M96585

1. Asetage vasakpoolne kott murukoguri (A) alla ja paigaldage klamber (B) murukoguri keskmise tugiraami soonde.




M96601

2. Asetage parempoolne kott ülemise kaldrenni (C) alla ja paigaldage klamber (D) murukoguri keskmise tugiraami pilusse.

MÄRKUS: Kui seade on uus, võib katte fikseerimine olla raske. Vajadusel vaadake murukoguri kasutusjuhendi jaotise „HOOLDUS“ osa „Murukoguri fiksaatori reguleerimine“.


3. Sulgege murukoguri kate ja veenduge, et fiksaator rakendub.

Võimsusvooga kaldrenni paigaldamine

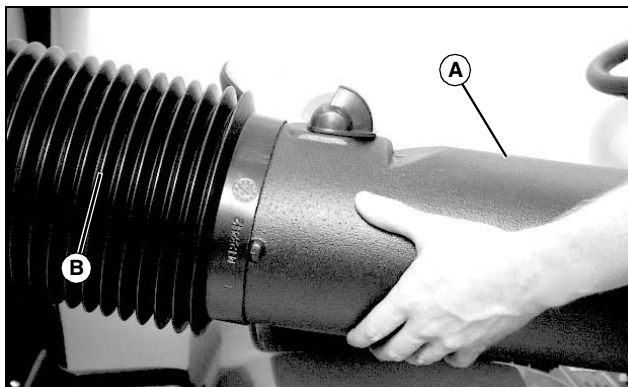

M96602

1. Sisestage võimsusvooga kaldrenni ümar ots (A) koguja koostu ülemisse kaldrenni (B). Suunake kaldrenn piisavalt sügavale avasse, et tagada võimsusvooga ühendamiseks piisav vahemaa.

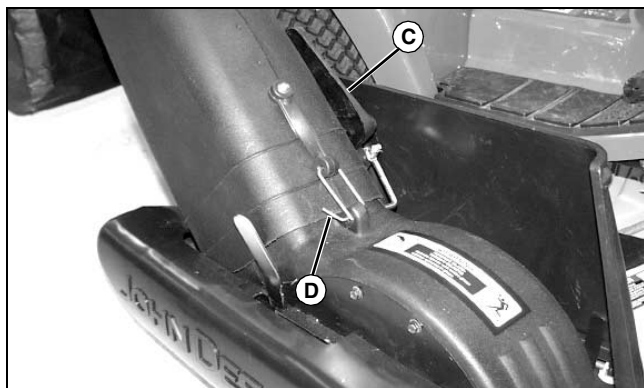

MX8426

2. Tõstke tühjendusluuk (C) üles ja toetage see avatud asendis hoidmiseks elektrisüsteemile,

3. Libistage kogu kaldrenn puhuri väljalaskeava peale.

4. Kinnitage ribakonks (D) elektrisüsteemi silmusesse.

5. Sulgege ja fikseerige koguja kaas.

Eemaldamine


Ballasti eemaldamine



ETTEVAATUST! Vältige vigastusi! Kui lisaseade on eemaldatud, eemaldage ka kogu masinale lisatud ballast. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud lisaseadmeid ja tarvikuid.

Eemaldage eesmine ballast. See tagab masina õige toimimise olukorras, kus materjali kogumissüsteemi pole paigaldatud.

Kaldrennide eemaldamine (48-tolline niiduseade koos võimsusvooga)

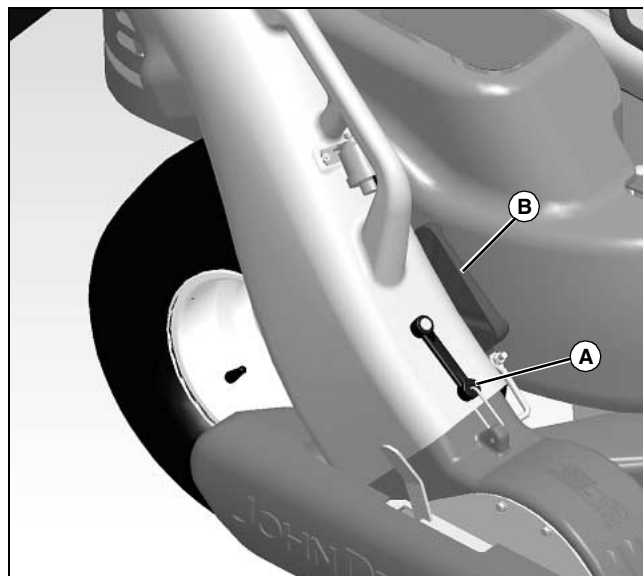

MX37843

1. Vabastage kummirihma fiksaator (A).

2. Hoidke võimsusvoo üksuse tühjendusava kate (B) avatuna ja eemaldage alumine kaldrenn võimsusvoo tühjendusavast.

Murukoguri eemaldamine

1. Avage koguja ülemine osa ja eemaldage mõlemad kotid.

2. Eemaldage kottidest kogu praht.



ETTEVAATUST! Vältige vigastusi! Väljutatavate esemete poolt tekitatavate vigastuste vältimiseks kontrollige kotte sagedasti kulumise ja seisukorra halvenemise suhtes. Kontrollige kotte sagedasti ja vajadusel vahetage need välja.

3. Kontrollige kotte kulumise ja seisukorra halvenemise suhtes; vajadusel vahetage need välja.

4. Eemaldage vedruga lukustustihvt ja aaspeatihvt, millega paigalduspost on paigaldusposti klambri külge kinnitatud.

5. Eemaldage paigalduspost ja koguja ülemine koost masina küljest.

6. Hoiustamiseks asetage paigalduspostile aaspeatihvid ja vedruga lukustustihvid.

Ohutu hoiustamine



ETTEVAATUST! Vältige vigastusi! Kütuseaurud on plahvatus- ja tuleohtlikud. Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi ning võivad põhjustada tõsiseid haigusi või surma.

- Laske mootoril töötada ainult seni, kuni viite masinat hoiukohta või eemaldate seda sealt.
- Masina või hoonete tulekahjud võivad saada alguse, kui masin pannakse hoiukohta enne mahajahtumist, kui mootori ja summuti ümbrusest ei eemaldata prahti või kui masinat hoiustatakse põlevate materjalide läheduses.
- Ärge hoiustage sõidukit, mille paagis on kütust, hoones, kus aurud võivad jõuda lahtise leegi või sädemeni.
- Laske mootoril jahtuda enne selle hoiustamist mis tahes suletud alasse.

Murukoguri hoiustamine

1. Eemaldage murukogur masina küljest.
2. Tühjendage ja puhastage kogu, kaldrenn ja kotid.
3. Eemaldage kogu murukogumise käigus kasutatud ballast. See tagab niiduki õige toimimise ajal, mil murukogurit ei kasutata.
4. Kasutades murukogumiseks erilist niiduki tera, eemaldage see ja kasutage õiget niiduki tera.
5. Paigaldage puuduvad osad või vahetage välja kahjustatud osad. Veenduge, et kõik metalloosad on kinnitatud.
6. Rooste vältimiseks värvige kulunud metallpinnad.
7. Võimalusel hoiustage murukogurit jahedas pimedas ruumis. Kui kogurit tuleb hoiustada välitingimustes, katke see ilmastikukindla kattega.

Murukoguri eemaldamine hoiukohast

1. Eemaldage murukogur hoiukohast ja vajadusel puhastage.
2. Paigaldage murukogur.
3. Paigaldage sobiv ballast.
4. Kui kasutate murukoguris erilist niiduki tera, veenduge, et see on paigaldatud.

Töö

Niiduseadme, murukoguri ja materjali kogumissüsteemi väljalülitamine



ETTEVAATUST! Vältige vigastusi! Ärge püüdke lisaseadet välja lülitada, kui mootor töötab.

- Pöörlevad terad on ohtlikud. Enne istmelt tõusmist seisake mootor ja eemaldage võti ning alles seejärel kontrollige masinat ja lisaseadet.
- Eemalepaiskuvad esemed võivad põhjustada tõsiseid vigastusi. Enne punkri kaane ülestõstmist või tühjendusrennide eemaldamist veenduge, et masina kõik osad on seiskunud.

Ummistuste kontrollimine sõitmise ajal

Kui muru koguneb niiduseadme tühjendusrenni etteotsa, kontrollige, et renn pole ummistunud ning puhuri koost töötab korralikult (kui see kuulub komplekti).

Kui murujäänustest tekib niiduki taha rada või need lendavad niiduki küljele, kontrollige, et renn ei ole ummistunud, murukogur ei ole täis ning puhuri koost töötab korralikult.

Kontrollpunktidest prahi eemaldamine



ETTEVAATUST! Vältige vigastusi! Ärge eemaldage niiduseadmest või puhuri koostust ummistusi käte ega jalgade abil. Terad võivad salvestatud energia mõjul pöörlema hakata.

1. Parkige masin turvaliselt Enne istmelt tõusmist ja masina kontrollimist oodake, et kõik liikuvad osad peatuksid.
2. Avage punkri kate. Kontrollige renni väljalaskeava.
3. Eemaldage renn niiduseadmest või puhuri koostust. Kontrollige renni sisselaskeava.
4. Kontrollige, et niiduseadme all ei oleks prahti.

Materjali kogumissüsteemi õhuvool

Materjali kogumissüsteemi parimaks toimimiseks on vajalik tugev õhuvool niiduseadmest kottidesse.

Piisava õhuvoolu tagamiseks tehke järgmist:

- Hoidke puhuri koost (kui kuulub varustusse), kaldrennid, koguja ülemine osa, ekraan, kotid ja niiduseadme põhi puhtana.
- Hoidke käsihoob kiire liikumise asendis, kuid sõitke aeglaselt.
- Seadke niiduk kogupikkuses selliselt, et niiduki tagaosa pole selle esiosast enam kui 10 mm (3/8 in.) kõrgemal.
- Töötage niidukiga suurematel niidukõrgustel.
- Vahetage niiduki kulunud või kahjustatud terad välja.
- Lisage valikuline äärrik (kui on saadaval).

Kottide täitmine

Kontrollige lõikejäätmete taset tihti.

Kaldrenni ummistumise vältimiseks tühjendage kotid täitumisel.

TEENINDUS

Tavaliselt täitub vasak kott esimesena.

Hõredat muru lõigates ei pruugi parempoolne kott täiesti täituda. Kott täitub, kui õhuvoo vähendamiseks aeglustate mootori pööreid.

Kallakutel sõites ümberkukkumise vältimiseks täitke kotid pooleldi.

Murukogumise nipid

Laske mootoril täispööratel töötada. Mootori pöörete vähenedes vähendage liikumiskiirust.

Koguge ainult kuiva muru. Märg muru ummistab kaldrenni ja murukoguri.


Hoidke koguja kaas suletud.

Enne niitmist ja muru kogumist korjake kõik kivid, oksaraod ja muu praht üles. Esimest korda niites niitke muru soovitud veidi kõrgemalt, et leida kõik takistused, mis võivad niitmise või murukogumise lisaseadet kahjustada.

NB! Vältige kahjustusi! Ärge jätke murujäätmekotte kottidesse.

- Niiskus võib kotte kahjustada.
- Niisked murujäätmekotte võivad põhjustada tuleohtu.

Ärge jätke kunagi muru ega lehti ööseks kottidesse pika aja vältel. Lehtede või muru niiskus kahjustab kotte. Samuti on kottides hoitavad niisked lehed või muru tuleohtlikud ja võivad põhjustada tulekahju. Seepärast ärge hoiustage lehtedega täidetud prügikotte ega täis või osaliselt täidetud kottidega murukogumise lisaseadet garaazis ega muus suletud ruumis. Murujäätmekotte sobivad hästi kompostina kasutamiseks. Samuti võib murujäätmekotte kasutada multšina aiapienarde vahel või lillede, põõsaste või puude ümber.

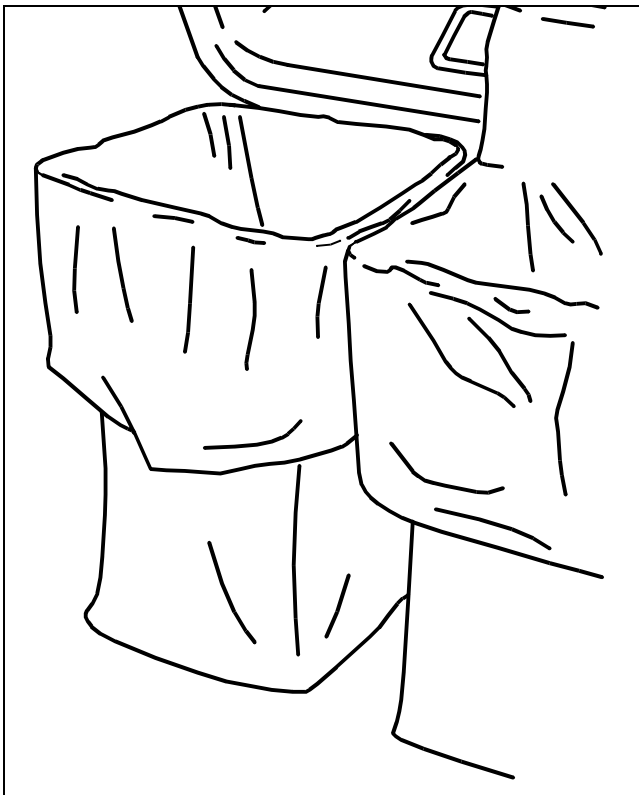

MIF

Kunstmuru ja -leht või prügikotid on võimalik paigutada riidest kottidesse, hõlbustamaks muru või lehtede eemaldamist. Kasutage 125-liitriseid muru ja lehekotte.

MÄRKUS: Pöörake plastkoti serv piisava varuga üle riidest koti serva tagasi, et pärast täitumist oleks kotti hõlpsam kinni siduda.

Plastkottide eemaldamiseks siduge kott esmalt kinni. Seejärel eemaldage riidest kott koos plastkotiga toest. Asetage kott külili maapinnale. Hoidke nööri koti põhjas ja raputage tühjendamiseks materjal kottist välja.

NB! Vältige kahjustusi! Murukogur võib ulatuda masina või niiduki taha. Kogujaga töötades veenduge, et te ei sõida väikese raadiusega pööreid sooritades vastu puud ega maja.

Pärast murukogumist

NB! Vältige kahjustusi! Ärge jätke murujäätmekotte kottidesse.

- Niiskus võib kotte kahjustada.
- Niisked murujäätmekotte võivad põhjustada tuleohtu.

Tühjendage kohe riidest kotid murujäätmekottidest. Kahjustuste vältimiseks laske kottidel pärast niitmist kuivada.

Niiduki talletamisel tulekahju tekke ennetamiseks laske mootoril jahtuda.

Kogunemise ja tulekahju ennetamiseks puhastage seadmepealne, mootor ja materjali kogumissüsteem võimaluse korral suruõhuga.

Söövitavate murukemikaalide eemaldamiseks ja mistahes jäätmekotte kogunemise vältimiseks puhastage seadmealune survestatud veega. Pärast seadme pesemist käitage mootorit mõni minut, et see kuivaks.

MCS-i transportimine


Kui materjali kogumissüsteem jäetakse transportimise ajaks traktori külge, järgige treileriga vedamisel järgmisi juhiseid.

- Tühjendage riidest kotid ja eemaldage need puistpunkrist. Täis kotid lisavad raskust, mis võib kehvadel teedel avaldada puistpunkri raamile liigset survet. Teel kiiresti liikudes võib tuul riidest kotte enneaegset kulutada.
- Veenduge, et puistpunkri kate on kindlalt puistpunkri raami külge fikseeritud.
- Kui üksust transportitakse pikemal distantil või suurematel kiirustel, eemaldage enne transportimist tagumine murukogur või võimsusvoo kaldrenn.

Teenindus

Koguja fiksaatori reguleerimine

Koguja fiksaatori eesmärk on tagada, et koguja kaan on koguja korpuse peal tihedalt suletud. Kui fiksaatori kasutamine on raske, saab seda reguleerida:

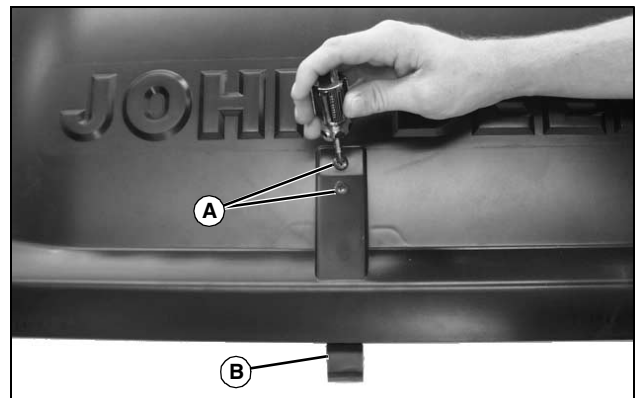


M96617

1. Keerake kinnituskruvid (A) lahti.

2. Tõmmake fiksaator (B) taha, et fikseerimise vahemaad pikendada.
3. Pingutage kinnituskruvid.


Murukottide väljavahetamine

1. Eemaldage kotid kogujast.

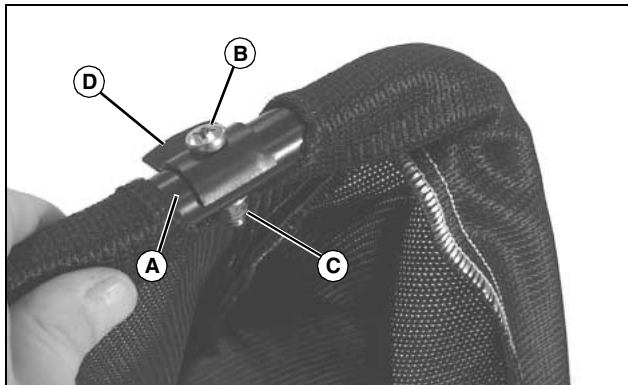

M96674

2. Märgistage iga koti raam (A) vastavalt kas parem- või vasakpoolsena.
3. Eemaldage raami toru küljest M6 x 30 madalpeakruvi (B), M6 kontramutter (C) ja klamber (D). Hoidke kõik osad alles.

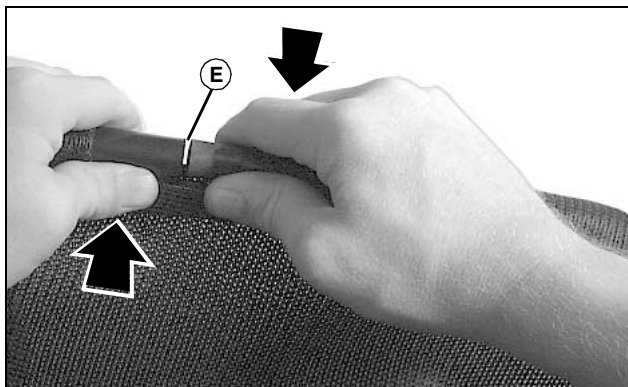

M96675

4. Libistage kott raami ümber, kuni ühe koti ava kohal on näha õmblus (E).

NB! Vältige kahjustusi! Ärge väänake raami. Ärge painutage raami otsasid üksteisest enam kui 12 mm (1/2 in.) kaugusele.

5. Tõmmake raami torud üksteisest eemale. Painutage torusid ettevaatlikult vastassuunas, et tagada torudevaheline 12 mm (1/2 in.) vahemaa.

MÄRKUS: Kui raami asend on uue koti paigaldamisel vale, on kott tagurpidi.



M96676

6. Kohendage raami toru küljes olevat kotti seni, kuni saate koti eemaldada.
7. Leidke raami ava, kuhu klamber oli varasemalt kinnitatud. Seejärel hoidke raami asendis, nagu see tuleb kogujasse paigaldada. Kui kott on õiges asendis, paigaldage uus kott raamile.
8. Kui kott on paigaldatud, reguleerige koti asendit, kuni masina ohutusmärgis asub koguja fiksaatori poolel.
9. Paigaldage originaalklamber.
10. Toimige teise kotiga samamoodi.

Kontrollige niiduki terasid

Kontrollige niiduki terasid

- Veenduge, et niiduki terad on heas korras ja teravad.
- Veenduge, et niiduki terad on paigaldatud spindlile nõuetekohaselt ja metallist kinnitusdetailid on korralikult pingutatud.

Tõrkeotsing

Veaotsingu tabeli kasutamine

Kui teil on probleem, mida ei ole tabelis kirjas, võtke hoolduse saamiseks ühendust ettevõtte John Deere edasimüüjaga.

Kui olete kontrollinud kõiki nimetatud võimalikke põhjuseid, kuid probleem ei lahene, võtke ühendust ettevõtte John Deere edasimüüjaga.

KUI	KONTROLLIGE
Kogu muru ei ole üles korjatud.	Niitke muru vaid kuivemal ajal. Niitke täiskiirusel. Kasutage aeglasemat liikumiskiirust. Puhastage puistpunkri väljalaskesüsteemi sõel. Tühjendage kotid. Puhastage kaldrenni ja puhuri koost (kui kuuluvad varustusse). Puhastage niiduseade. Kasutage nõuetekohaseid niiduki terasid, mis on teravad. Reguleerige niiduseadme kõrgust. Seadke niiduseade kõrgemale lõikekõrgusele. Kontrollige niiduseadme rihmasid ja vajaduse korral asendage.
Võimsusvoo ja/või väljutusava kaldrenni korgid.	Tühjendage kotid. Niitke muru vaid kuivemal ajal. Niitke täiskiirusel. Kasutage aeglasemat liikumiskiirust. Puhastage puistpunkri väljalaskesüsteemi sõel. Reguleerige niiduseadme kõrgust ja kasutage õiget lõikekõrgust. Puhastage niiduseade.
Muru pudeneb puistpunkrist.	Kontrollige puistpunkri tihendite kahjustusi.

Kvaliteetse teeninduse saamine

Hooldusalane kirjandus

Kui soovite käesoleva masina osade kataloogi või tehnilise juhendi koopiat, helistage järgmisel numbril:

- **Ameerika Ühendriigid ja Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Kõik teised piirkonnad:** Teie John Deere'i edasimüüja.

Osad

Soovitame John Deere'i kvaliteetseid osi ja määrdeaineid, mis on saadaval John Deere'i edasimüüjatelt.

Osi tellides vajab John Deere'i edasimüüja teie masina või lisaseadme seerianumbrit või toote tunnusnumbrit (PIN). Need numbrid kirjutasite käesoleva juhendi toote identifitseerimiselehele.

Osade tellimine internetist

Et saada rohkem teavet osade tellimise kohta internetist, külastage veebilehte <http://JDParts.deere.com>.

John Deere Quality jätkab kvaliteetse teenuse osutamist

John Deere kohaldab protsessi, mille käigus käsitletakse võimalikke tekkivaid küsimusi ja probleeme, et tagada toodete jätkuv kvaliteet, kui kasutate John Deere'i edasimüüja osasid ja hooldustoe teenuseid.

Järgige allpool toodud samme, et saada vastused kõikidele küsimustele meie toote kohta.

1. Viidake vastavale lisaseadmele, masinale või seadme kasutusjuhenditele.
2. Vastuseta küsimuste korral pöörduge oma John Deere'i edasimüüja poole.
3. Põhja-Ameerikas või Kanadas helistage John Deere'i klienditeeninduskeskusesse.

- Helistage numbril 1-800-537-8233 ning öelge toote seerianumber ja mudeli number.