

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

**2-Bag Bagger
For EZtrak™ Series**

OMM166780 I2

UPORABNIŠKI PRIROČNIK



JOHN DEERE

Všetky informácie, ilustrácie a technické údaje v tejto príručke vychádzajú z najnovších informácií dostupných v čase vydania publikácie. Právo na zmeny v obsahu a v názve vyhradené.

COPYRIGHT© 2012

Deere & Co.

John Deere Ag & Turf Division

(Celosvetová divízia pre spotrebiteľské a
komerčné zariadenia)

Všetky práva vyhradené.

Predchádzajúce vydania

COPYRIGHT©

Rozlišovač za izvoz

Natisnuto v ZDA



UVOD

Vsebina

Uvod	1
Identifikacija izdelka	2
Varnostne nalepke	3
Varnost	4
Priprava vozila	5
Sestav	6
Montaža	9
Demontaža	11
Upravljanje	12
Servis	14
Odpravljanje napak	15
Kakovosten servis	15

Uvod

Uporaba uporabniškega priročnika

Pred začetkom dela preberite celoten uporabniški priročnik, predvsem varnostne informacije.

Ta priročnik je pomemben del vaše kosilnice. Vse priročnike shranite na priročnem mestu, da so vam vedno pri roki.

Za varno in pravilno upravljanje in servisiranje priključka poleg uporabniškega priročnika za kosilnico preberite še varnostne in obratovalne informacije v uporabniškem priročniku za priključek.

Če je v priročniku za priključek poglavje Priprava stroja, to pomeni, da boste morali nekaj narediti na vašem traktorju ali vozilu, preden boste lahko montirali priključek. Poglavji Sestava in Namestitve v tem priročniku vsebujeta informacije za sestavo in namestitve priključka na traktor ali vozilo. Preberite poglavje Servis, če je priključek treba nastaviti ali na njem izvesti redno servisiranje.

Če imate kakršna koli vprašanja ali dvome glede sestave, namestitve ali upravljanja tega priključka, se posvetujte s svojim lokalnim prodajalcem izdelkov John Deere ali za pomoč pokličite službo za stranke družbe John Deere na telefonsko številko 1-800-537-8233.

Informacije o garanciji za ta priključek znamke John Deere najdete na garancijskem listu, ki ste ga prejeli skupaj s traktorjem ali vozilom John Deere.

Uporaba stroja

Ta stroj je izdelan izključno za običajno košnjo trave. Kakršna koli drugačna uporaba ni v skladu z njegovim namenom.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali poškodbe, nastale zaradi nepravilne uporabe. Tveganja v tem primeru prevzema uporabnik sam. Skladnost in strogo upoštevanje pogojev delovanja, servisiranja in popraviljanja, kot jih določa proizvajalec, so pomemben sestavni del pravilne uporabe.

Stroj lahko uporabljajo, servisirajo in popravljajo samo osebe, seznanjene z njegovimi posebnimi značilnostmi in zadevnimi varnostnimi pravili (preprečevanje nesreč). Ves čas je treba upoštevati predpise za preprečevanje nesreč, vse ostale splošno priznane predpise o varnosti in zdravju pri delu ter cestnoprometne predpise.

Če dovod goriva nastavite drugače, kot določajo tovarniške specifikacije, ali kako drugače prekomerno obremenite motor, to razveljavi garancijo za stroj.

Kakršne koli spremembe na stroju proizvajalca razbremenijo odgovornosti za morebitno posledično škodo ali poškodbe.

IDENTIFIKACIJA IZDELKA

Identifikacija izdelka

Združljivost izdelka

Zbiralni sistem z 2 vreèama

Zbiralni sistem z 2 vreèama je združljiv s kosilnicami z obraèanjem na mestu za domaèo uporabo (Residential Zero Turn):

Z425 - serijska št. (080001 -)

Zbiralni sistem z 2 vreèama in cev lahko združite s pretoènim prikljuèkom POWER FLOW in tako ustvarite celovit zbiralni sistem.

Podatki o nakupu

V spodnji prostor vnesite podatke o nakupu.

DATUM NAKUPA:

IME PRODAJALCA:

TELEFON PRODAJALCA:

Registrirajte izdelek in garancijo prek spleta

Èe želite izdelek registrirati prek spleta, preprosto obièite spletno mesto www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Z vnosom informacij prek spleta ali garancijskega lista si boste kot kupec zagotovili vse poprodajne storitve in pomembne informacije o izdelku.

VARNOSTNE NALEPKE

Varnostne nalepke




Varnostni znaki s slikami

Na več mestih na tem stroju so pritrjeni varnostni znaki, ki opozarjajo na možno nevarnost. Nevarnost je označena s sliko v opozorilnem trikotniku. Sosednja slika vsebuje informacije o tem, kako preprečiti telesne poškodbe. V tem odseku »Varnost« so prikazani ti varnostni znaki, njihov položaj na stroju in kratek opis z razlago.

Na delih in komponentah drugih dobaviteljev so lahko dodatne varnostne informacije, ki niso prikazane v tem uporabniškem priročniku.

Preverite vrečo - M122118

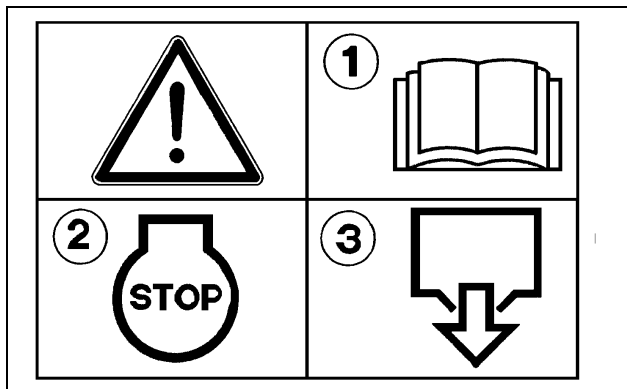


M122118

- Vreča je podvržena obrabi.
- Vrečo redno preverjajte in jo po potrebi zamenjajte.
- Uporabljajte vreče John Deere ali enakovredne, da bo kosilnica v skladu z varnostnimi specifikacijami.
- Preberite uporabniški priročnik
 - Uporabniški priročnik vsebuje pomembne informacije, potrebne za varno upravljanje kosilnice. Upoštevajte vsa varnostna pravila, da preprečite nesreče.

Pozor - M122119


Preprečite poškodbe zaradi prevrnitve.

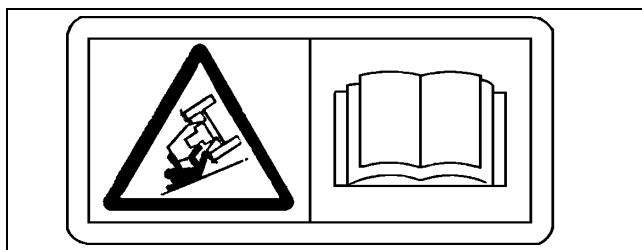

M122119

- Ne vozite na mestih, kjer lahko kosilnica zdrsne ali se prevrne.
- Za potrebno utež za vzdrževanje krmilnega nadzora in stabilnost glejte uporabniški priročnik.

Pozor - M129037

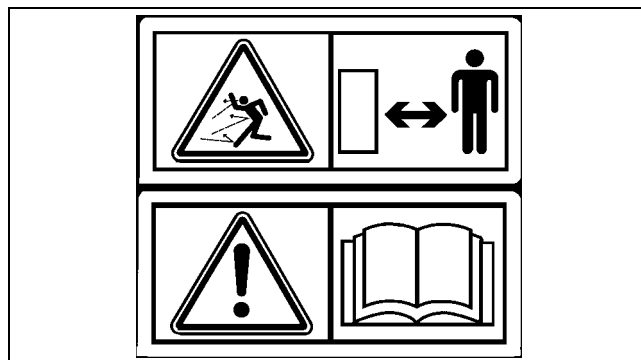

M129037


Preprečite poškodbe zaradi zalučanih predmetov

- Kosilnico upravljajte s popolnoma montiranim zbiralnim sistemom.
- Ne odpirajte lovilnika pri vrtečih se rezilih.
- Zaustavite motor, preden odstranite ali namestite vrečo.
- Med delovanjem motorja osebe v bližini naj ne stojijo preblizu.

Preberite uporabniški priročnik

- Uporabniški priročnik vsebuje pomembne informacije, potrebne za varno upravljanje kosilnice. Upoštevajte vsa varnostna pravila, da preprečite nesreče.

Opozorilo - M162286

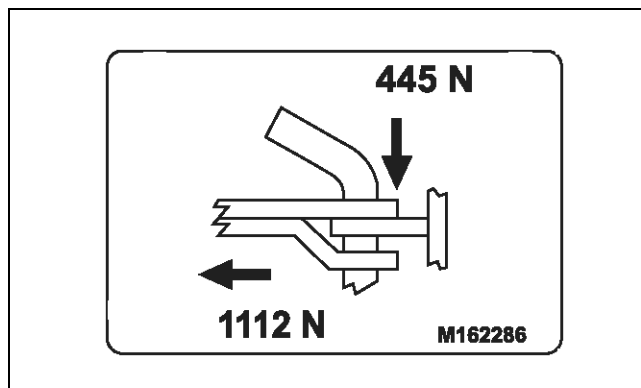

M162286

- Največja podporna sila - 445 N (100 lb.)
- Največja teža, ki jo je mogoče vleči - 1112 N (250 lb.)

Varnost

Preberite poglavje »Varnost« v uporabniškem priročniku za kosilnico

Za dodatne varnostne informacije preverite splošne varnostne ukrepe za obratovanje v uporabniškem priročniku za kosilnico.

Varno upravljanje

Pred začetkom dela preberite, se seznanite in sledite vsem navodilom v tem priročniku za priključek, v uporabniškem priročniku za kosilnico in na varnostnih oznakah na opremi.

Uporabite ustrezno sprednjo utež. Demontirajte utež, če sistem za zbiranje materiala ni montiran.

Zbiralnik sega preko kosilnice. Pri ostrih zavojih pazite, da ne trčite ob predmete v bližini.

Ne uporabljajte sistema za zbiranje materiala, dokler celotni lovilnik za travo ni pritrjen na svojem mestu in pokrov zbiralnika ni varno zaprt.

Nikomur ne dovolite, da bi se prevažal na kosilnici ali sistemu za zbiranje materiala. Potniki se lahko poškodujejo, ker jih lahko zadene tujek ali padejo s kosilnice. Potniki lahko ovirajo pogled upravljavca in povzročijo trženje.

Pred odstranjevanjem ali nameščenjem vreče:

- Zaustavite kosilnico.
- Odklopite kosilnico ali PTO.
- Zaustavite motor in izvalcite ključ.
- Počakajte, da se motor in vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden zapustite sedež.

Pred vzvratno vožnjo kosilnice:

- Zaustavite kosilnico.
- Poglejte za zbiralnik, da niso za njim otroci.
- Osebe v bližini naj ne stojijo preblizu, ko razkladate sistem za zbiranje materiala.

Varno upravljanje na klancih:

- Izpraznite vreči, ko sta do polovice polni.
- Kosilnice ne upravljajte na strmih klancih.
- Pred zavijanjem upočasnite kosilnico.
- Izogibajte se nenadnemu speljevanju in zaustavljanju.
- Kosilnice s sistemom za zbiranje materiala ne parkirajte na klancu.

Vzdrževanje vreče in gibke cevi:

- Vreča in gibka cev sta podvrženi obrabi.
- Vrečo in gibko cev redno preverjajte in ju po potrebi zamenjajte.
- Uporabljajte vreče in gibke cevi John Deere ali enakovredne, da bo kosilnica v skladu z varnostnimi specifikacijami.
- Če v vreči ne pušajte pokošene trave.

Varno parkiranje

1. Stroj zaustavite na ravni površini in ne na klancu.
2. Izklopite rezila kosilnice ali druge priključke.
3. Priključke odložite na tla.
4. Zategnite ročno zavoro.

5. Ustavite motor.

6. Odstranite ključ.


7. Počakajte, da se motor in vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden zapustite upravljalni sedež.

8. Zaprite zaporni ventil za gorivo, če ga vaš stroj ima.

9. Odklopite negativni kabel akumulatorja ali odstranite žico vžigalne svečke (pri bencinskih motorjih), preden začnete s servisiranjem stroja.

Zaščitite otroke

- Če upravljač ni pozoren na prisotnost otrok, lahko pride do tragičnih nesreč. Med uporabo stroja in priključka naj bodo otroci doma pod nadzorom druge odrasle osebe.
- Nikoli ne predvidevajte, da bodo otroci ostali tam, kjer ste jih nazadnje videli. Bodite pozorni na prisotnost otrok. Kadar otrok stopi na delovno območje, kosilnico zaustavite.
- Kosilnice nikoli ne dovolite upravljati otrokom ali neusposobljenim osebam.
- Otroci ne prenašajte ali prevažajte na katerem koli priključku ali kosilnici, četudi priključek ni montiran. Otroci ne vlecite v prikolici.

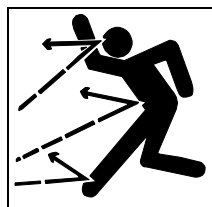

Preprečite poškodbe zaradi zalučanih predmetov

- Pri uporabi vozila z montiranim priključkom MCS zagotovite, da so vse cevi in gibke cevi čvrsto pritrjene. Zbiralnik naj bo zaprt ali MCS v obratovalnem položaju.

- Pred demontažo ali dviganjem priključnih

komponent zaustavite motor in počakajte, da se vsi premikajoči se deli zaustavijo.

- Preprečite poškodbe zaradi rezil pogonskega kolesa in zalučanih predmetov. Pri upravljanju vozila v načinu s stranskim izmetom demontirajte priključek. Zagotovite, da je zaščitna deflektorja montirana na okrovu kosilnice, če demontirate priključek.



Preprečite poškodbe zaradi vrtečih se rezil

- Rok in nog ne približujte vrtečim se rezilom in sestavi puhalca, ko motor deluje.

- Pred servisiranjem komponent zaustavite motor in počakajte, da se premikajoči se deli zaustavijo.

- Ne uporabljajte MCS-ja ali puhalca, če niso vse komponente montirane in fiksne.

Zagotovite varno vzdrževanje

- Kosilnico lahko servisirajo samo kvalificirane, usposobljene odrasle osebe.

- Pred začetkom dela se seznanite s servisnim postopkom. Območje vzdržujte čisto in suho.

- Motorja ne zaganjajte v zaprtem prostoru, kjer se lahko zbirajo nevarni hlapi ogljikovega monoksida.

- Kosilnice ali priključka nikoli ne mažite, servisirajte ali nastavljajte med premikanjem. Varnostne naprave morajo biti vedno montirane in v brezhibnem stanju. Elementi morajo biti čvrsto pritrjeni.

- Rok, nog, oblačil, nakita in dolgih las ne približujte premikajočim se delom, da se vam ne zapletejo vanje.

- Priključek popolnoma spustite na tla ali do mehanskega omejevala

PRIPRAVA VOZILA

obstoječega priključka, preden ga servisirate. Izklopite vse napajanje in zaustavite motor. Aktivirajte ročno zavoro in izvlecite ključ. Počakajte, da se kosilnica ohladi.

- Pred začetkom popravil odklopite akumulator ali odstranite žico vžigalne svečke (pri bencinskih motorjih).
- Pred servisiranjem kosilnice ali priključka previdno sprostite tlak iz vseh komponent, v katerih se skladišči energija, kot so hidravlične komponente in vzmeti.
- Sprostite hidravlični tlak tako, da spustite priključek ali rezalne enote na tla ali do mehanskega omejevala ter premikajte hidravlične krmilne ročice.
- Varno podprite vse dele kosilnice ali priključek, ki jih je treba pri servisiranju dvigniti. Po potrebi komponente podprite z dvigalnimi stojali ali zaklepnimi servisnimi zapahi.
- Motorja nikoli ne zaženite, če ni aktivirana ročna zavora.
- Poskrbite, da bodo vsi deli v dobrem stanju in pravilno montirani. Takoj popravite okvare. Zamenjajte obrabljene ali zlomljene dele. Zamenjajte vse obrabljene ali poškodovane varnostne nalepke in nalepke z navodili.
- Redno preverjajte vse elemente in se prepričajte, da je oprema v varnem delovnem stanju.
- Ne spreminjajte kosilnice ali varnostnih naprav. Nepooblašene spremembe na kosilnici ali priključku lahko negativno vplivajo na njuno delovanje in varnost.

48-palčni (122 cm) okrovi kosilnic

- Standardna rezila: za te kosilnice so na voljo samo standardna rezila. Ta rezila so primerna za vse vrste košnje, razen za mulčenje.
- Rezila za mulčenje: niso namenjena uporabi z zbiralnim sistemom, ker zadostni pretok zraka ni mogoče. Uporabljajte jih samo s kompletom za mulčenje.

Namestitev dodatnih robov kosilnice

Dodatni robovi z vijačno pritrditvijo nudijo različne prednosti pri zbiranju materiala. Kompleti robov niso na voljo za vse modele kosilnic. O razpoložljivosti se po zanimajte pri prodajalcu strojev John Deere.

Priprava vozila

Odstranitev kompleta za mulčenje



POZOR: preprečite poškodbe! Rezila kosilnice so ostra. Pri ravnanju z rezili kosilnice ali delu v njihovi bližini vedno uporabljajte rokavice.

Komplet za mulčenje ni združljiv z namestitvijo sistemov 250-litrskega zadnjega zbiralnika in 250-litrskega pretočnega priključka. Če je na kosilnici nameščen komplet za mulčenje, je poleg kompleta treba odstraniti še čep za mulčenje, mehanske pritrdilne dele in rezila za mulčenje.

Montaža ustreznih rezil kosilnice



POZOR: preprečite poškodbe! Rezila so ostra. Pri ravnanju z rezili ali delu v njihovi bližini vedno uporabljajte rokavice.

POMEMBNO: preprečite škodo! Pri zamenjavi rezil kosilnice vedno uporabite originalne nadomestne dele John Deere.

- Za najboljše delovanje vedno uporabite primerna rezila kosilnice za delo, ki ga opravljate.
- Pri menjavi rezil vedno sledite varnostnim in servisnim navodilom v uporabniškem priročniku.


Za učinkovito delo zbiralnega sistema morajo biti nameščena ustrezna rezila.

SESTAV

Sestav

Identifikacija delov

Deli zbiralnega sistema in zalogovnika

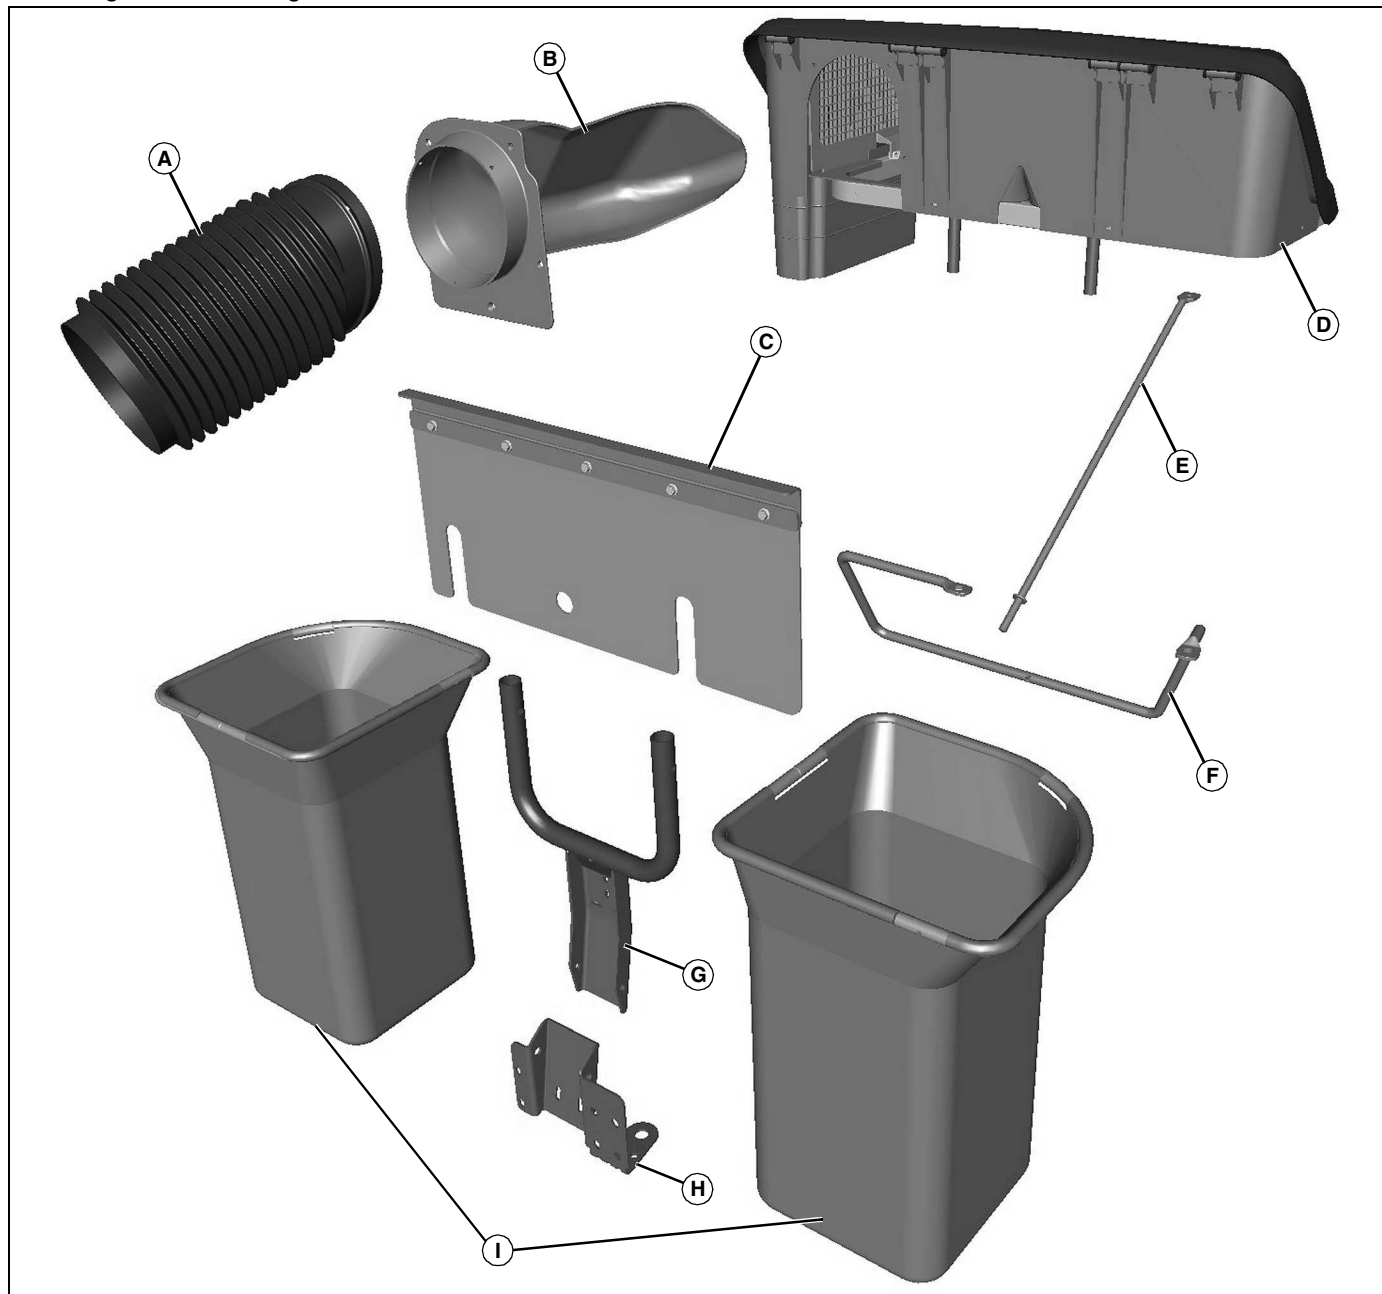

MX44773

Kol. Opis


- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Adapter, zgornja cev (A) |
| 1 | Zgornja izmetna cev (B) |
| 1 | Varovalo (C) |
| 3 | Pokrov zalogovnika (D) |
| 2 | Trikotni drog (E) |

Kol. Opis

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Nosilni drog (F) |
| 1 | H-ogrodje (G) |
| 1 | Nosilec montažnega droga (H) |
| 1 | Vreča za travo (I) |

SESTAV

Vrečka z deli

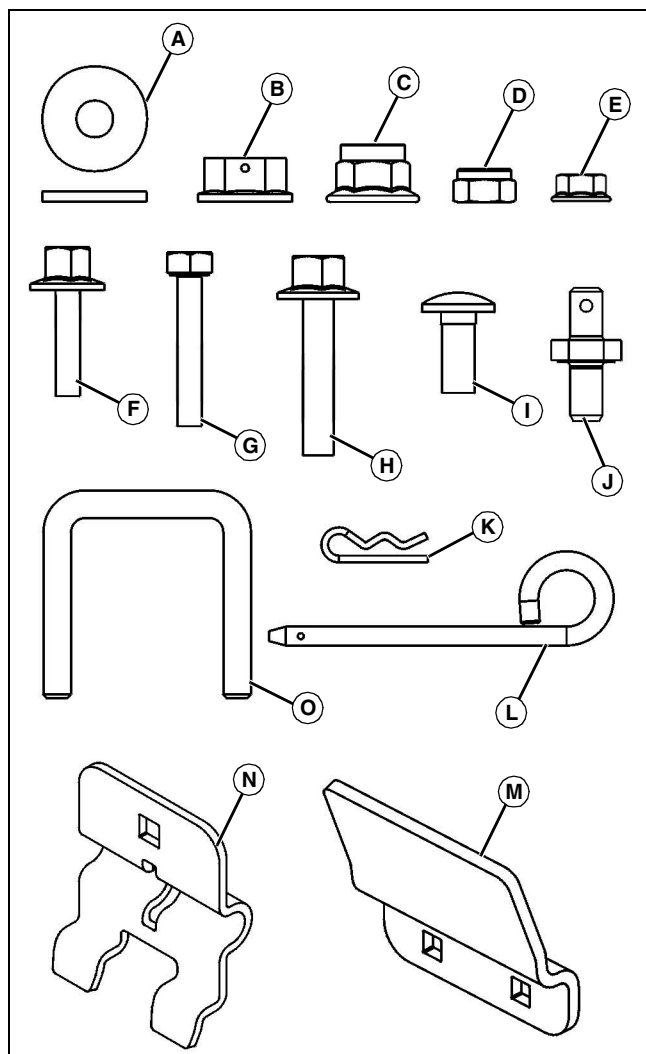

MX44774


Kol. Opis

- | | |
|---|--|
| 2 | Podložka, ploska, M8,4 (A) |
| 6 | Zaklepna matica, prirobnic, 3/8-palena (10 mm) (B) |
| 1 | Zaklepna matica, prirobnica, M10 (C) |
| 5 | Zaklepna matica, M8 (D) |
| 4 | Zaklepna matica, M6 (E) |
| 3 | Vijak, prirobnica, M6 x 25 (F) |
| 1 | Vijak, M6 x 40 (G) |
| 4 | Vijak, prirobnica, M8 x 45 (H) |
| 4 | Vijak, podvozje, M8 x 20 (I) |
| 2 | Zatiè, hitrozaskoèni, M8 (J) |
| 4 | Zatiè, vzmetni zaklepni (K) |
| 1 | Zatiè, votli (L) |

Kol. Opis


- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Nosilec, omejevalo (M) |
| 1 | Nosilec, podporni drog (N) |
| 3 | U-vijak (O) |
| 3 | Vezica (ni prikazana) |

Montaža podpornega droga na montažni drog

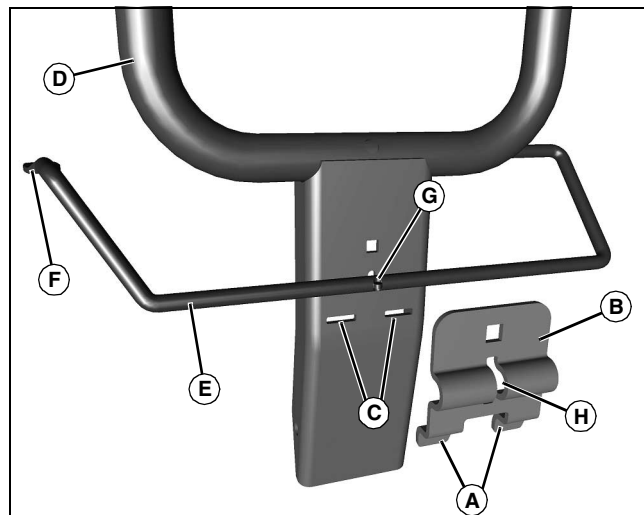

MX43467

- Jezièek (A) na nosilcu podpornega droga (B) vstavite v reže (C) na montažnem drogu (D).
- Vstavite podporni drog (E) med nosilec podpornega droga in montažni drog:
 - Èe gledate z zadnje strani, mora biti daljši konec (F) droga (E) usmerjen v levo.
 - Ploska stran votlih koncev na podpornem drogu mora biti usmerjena navzdol.
 - Jezièek (G) na podpornem drogu se mora prilegati v režo (H) na nosilcu podpornega droga, preden ga zategnete.

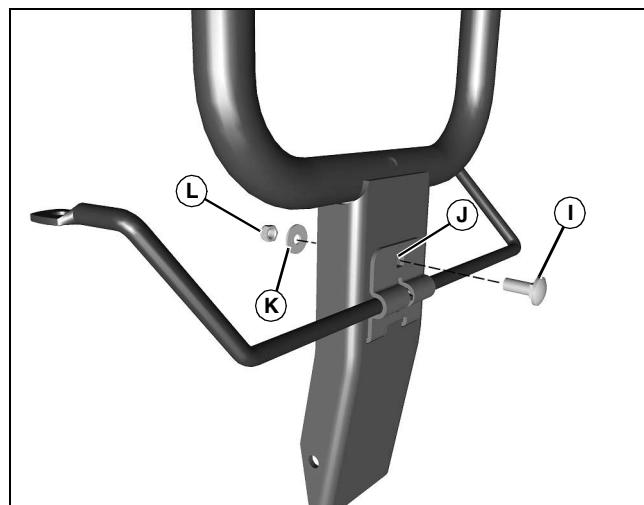


MX43468

- Vstavite nosilni vijak M8 x 20 (I) skozi nosilec podpornega droga in luknjo (J) na montažnem drogu.

SESTAV


4. Pritrdite vijak s plosko podložko M8 (K) in zaklepno matico M8 (L).

Montaža zalogovnika in varovala

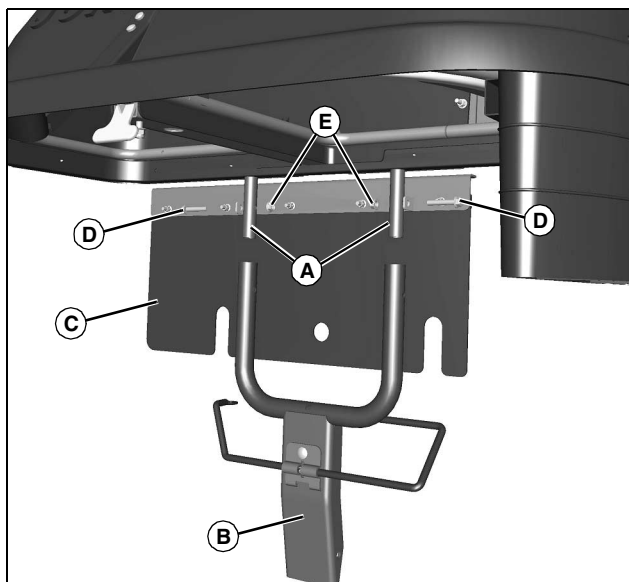

MX43469


1. Poravnajte nosilne cevi zalogovnika (A) s H-ogrodjem (B). Namestite sestav zalogovnika na H-ogrodje.
2. Pritrdite varovalo (C) in sestav zalogovnika na H-ogrodje z dvema vijakoma M8 x 45 (D) in zaklepnima maticama M8 (E). Popolnoma privijte elemente.
3. Odprite pokrov zalogovnika.

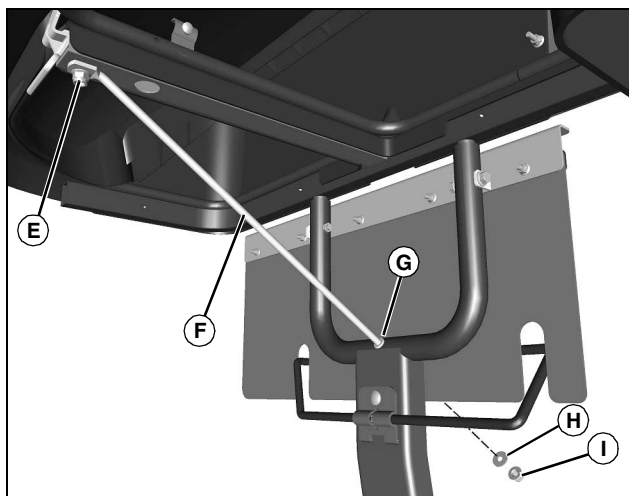

MX43470

4. Odstranite namešene pritrdilne elemente (E) s sredinskega nosilca ogrodja zalogovnika.
5. Vstavite navojni konec trikotnega droga (F) v luknjo (G) v H-ogrodju. Pritrdite ga s plosko podložko M10,5 x 30 x 2,5 (H) in zaklepno matico M10 (I).
6. Poravnajte drugi konec droga z luknjo na sredinskem nosilcu ogrodja zalogovnika. Znova namestite inategnite elemente.

Montaža nosilca omejevala na nosilec montažnega droga

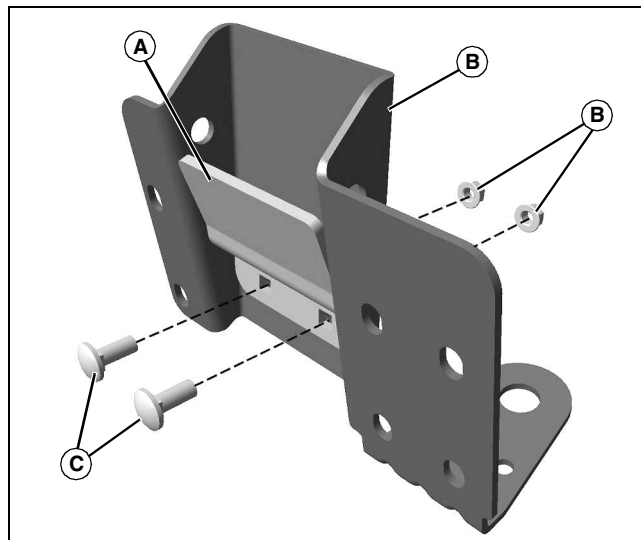


MX44775

1. Namestite nosilec omejevala (A) v nosilec montažnega droga (B) in poravnajte kvadratne montažne luknje na nosilcu omejevala s podolgovatima luknjama na nosilcu montažnega droga. Pritrdite z dvema vijakoma podvozja M8x20 (C), ki ju vstavite z notranje strani in fiksirate s prirobnicima maticama M8 (D). Ne zategnite še popolnoma, dokler ne namestite montažnega droga, da lahko ustrezno poravnate križni zatič.

Namestitev nosilca montažnega droga na kosilnico


OPOMBA: Pred namestitvijo kompleta počakajte, da se motor ohladi. Nekateri sestavni deli so v bližini izpuha.

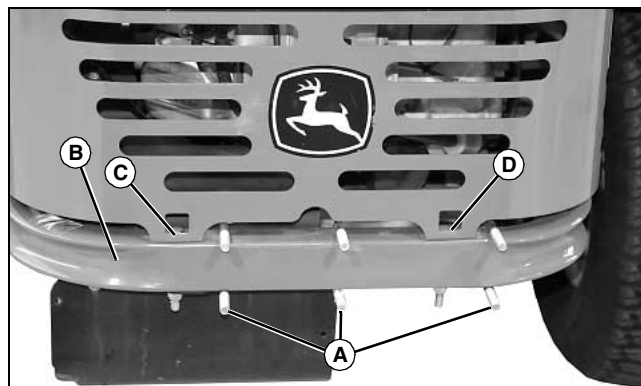

MX39862

1. Namestite tri U-vijake (A) na sprednjo stran ogrodja kosilnice (B). Namestite levi U-vijak na notranjo stran držala varovala motorja (C), desni U-vijak pa na zunanjo stran držala varovala motorja (D).


MONTAŽA

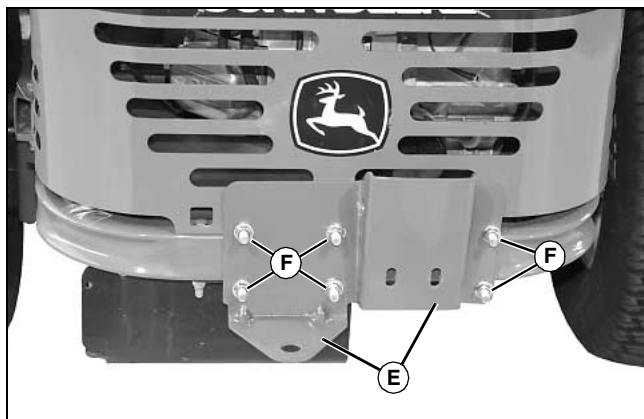

MX39861

2. Namestite zadnjo ploščo vlečnega priključka (E) na tri U-vijake in jo pritrdite s šestimi 3/8-palčnimi (10 mm) zaklepnimi maticami s prirobnico (F). V tem trenutku elementov še ne zategnite popolnoma.

Montaža hitrozaskoènih zatièev

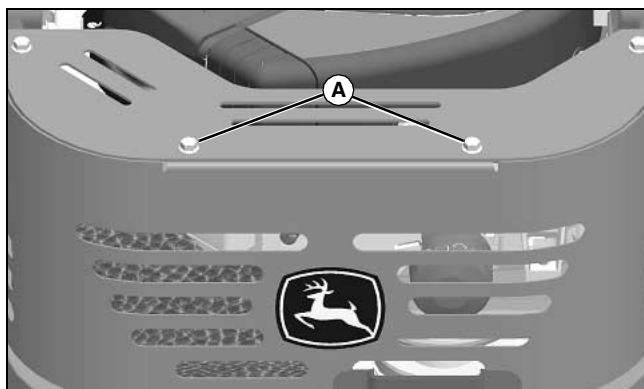

MX37840

1. Odstranite in zavržite dva vijaka s prirobnico glavo M8 x 20 (A) na zgornji zadnji strani pokrova motorja in ju nadomestite z s hitrozaskoènima zatièema M8 iz vreèe z deli. Zategnite pritrdilne elemente.

Montaža

Montaža sprednjih uteži




POZOR: prepreèite poškodb! Delo z lovilnikom trave ali drugim priključkom na poboèju lahko zmanjša stabilnost. Po potrebi na traktor namestite sprednje uteži. Ko odstranite priključek, odstranite tudi vse uteži, ki ste jih dodali na stroj. Uporabite samo priključke in dodatno opremo, ki jih priporoèa proizvajalec.

OPOMBA: Utež je dodatna obtežitev, ki se doda stroju zaradi zagotavljanja stabilnosti. Podroben postopek namestitve uteži na sprednji del stroja najdete v navodilih za uporabo kompleta uteži.

Zaradi teže zadnjega zbiralnega sistema spredaj namestite uteži, da zagotovite stabilnost. Ko odstranite zbiralni sistem, odstranite tudi uteži. Tako boste zagotovili pravilno delovanje kosilnice, ko ne zbirate trave.


Potrebna utež:

- Z225, Z425, Z445 potrebujejo: 3 - 8 kg (18 lb) uteži.
- Z245 potrebuje: 2 - 8 kg (18 lb) uteži.

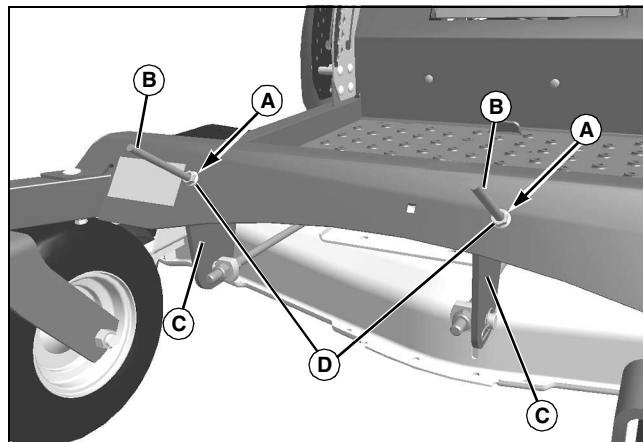

MX38558

1. Iz dveh lukenj (A) na ogrodju odstranite pritrdilne elemente.
2. S spodnje strani ogrodja skozi sprednja nosilca (C) in luknji v ogrodju (A) vstavite dva vijaka M8 (B). Vsak vijak pritrdite s podložko in matico M8 (D).

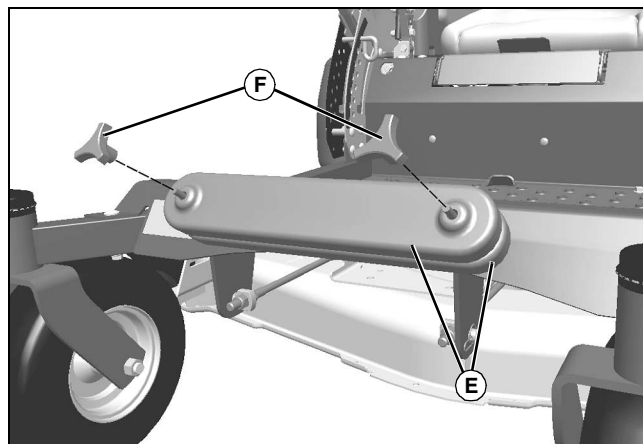


MX38586

3. Na vijake montirajte uteži (E), pri èemer naj bodo utori v utežeh usmerjeni proti ogrodju kosilnice.
4. Pritrdite jih s prižemnim vijakom (F).

MONTAŽA

Montaža zgornje cevi

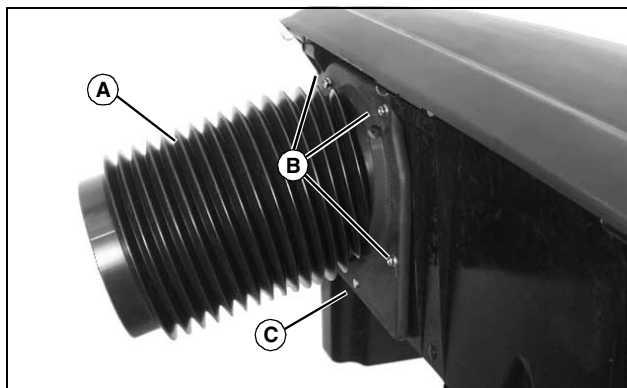


M96605

1. Vstavite zgornjo cev (A) skozi odprtino v ohišju zalogovnika. Poravnajte montažne luknje.

OPOMBA: Zaradi debeline materiala priporočamo, da z notranje strani vstavite vijak M6 x 40 (C), z zunanje pa zaklepno matico M6.

2. Vstavite tri vijake M6 x 25 (B) in enega M6 x 40 (C).

POMEMBNO: preprečite škodo! Zaklepni matic ne privijte premočno. Če jih privijete premočno, bodo glave vijakov poškodovale zgornjo cev.

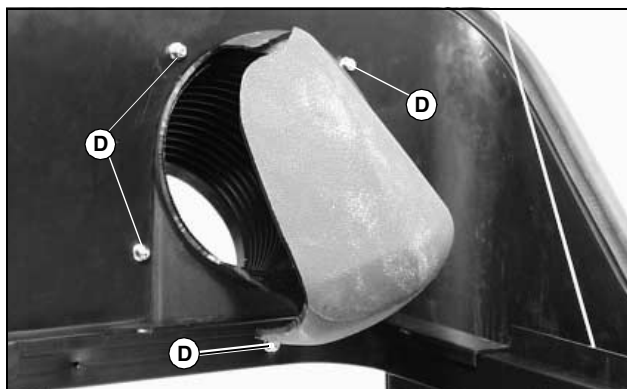


M96603

3. Na vijake namestite zaklepne matice M6 (D). Privijajte zaklepne matice tako, da se bo zgornja cev tesno prilegala ohišju zalogovnika.

Montaža montažnega droga in pokrova zalogovnika

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte poglavje »Varno parkiranje« v razdelku »Varnost«.)

2. Sedež nagnite naprej.

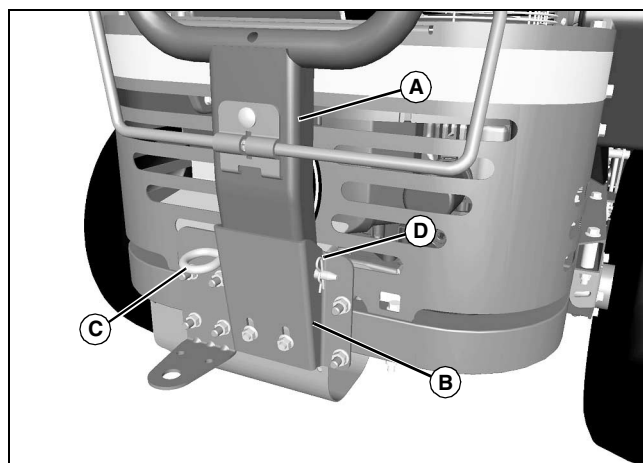


MX44776

3. Dvignite sestavljen montažni drog (A) in pokrov zalogovnika ter poravnajte notranji del nosilca montažnega droga (B).

4. Spustite montažni drog v nosilec montažnega droga. Postavite ga tako, da poravnate križne luknje v montažnem drogu in nosilcu, ter ga pritrdite z votlim zatičem z ušesom (C) in vzmetnim zaklepnim zatičem (D).

OPOMBA: Pri prvem nameščenju montažnega droga in pokrova zalogovnika boste morda morali poravnati nosilec montažnega droga, tako da bo podporni nosilec pravilno poravnani s hitrozaskoènimi zatièi. Ko bo nosilec montažnega droga pravilno poravnani in pritrilni elementi zategnjeni, vam tega koraka ne bo treba ponoviti.

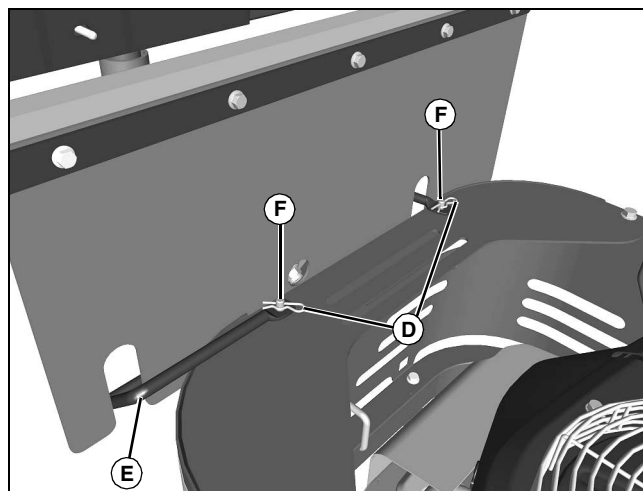


MX43471

5. Spustite podporni drog (E) na dva hitrozaskoèna zatièa (F) in ga pritrdite z vzmetnima zaklepnima zatièema (D). Če podporni drog in zatièi niso pravilno poravnani, po potrebi prilagodite položaj nosilca podpornega droga. Ko je podporni drog varno pritrjen na hitrozaskoène zatièe, èvrsto zategnite vse pritrilne elemente nosilca montažnega droga.

DEMONTAŽA

Montirajte vreèi

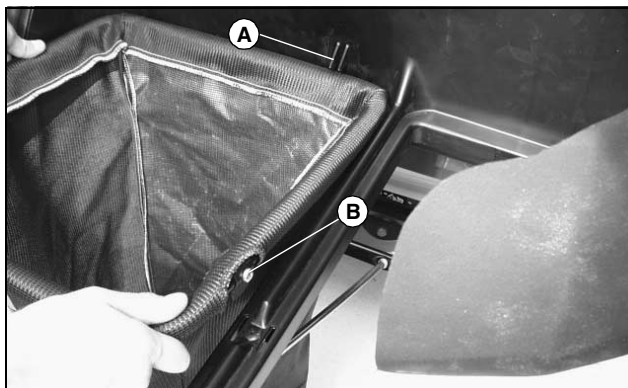

M96585

1. Postavite levo vreèò pod držalo (A) in vstavite sponko (B) v utor na sredinski podpori okvirja zbiralnika.




M96601

2. Postavite desno vreèò pod zgornjo cev (C) in vstavite sponko (D) v režo na sredinski podpori okvirja zbiralnika.

OPOMBA: Ko je enota nova, bo pokrov morda težko zapahnniti. Po potrebi glejte »Nastavljanje zapaha zbiralnika« v poglavju **SERVIS** uporabniškega priroènika za zbiralni sistem.


3. Zaprite pokrov zbiralnika in zapahnnite zapah.

Montirajte pretoèno cev

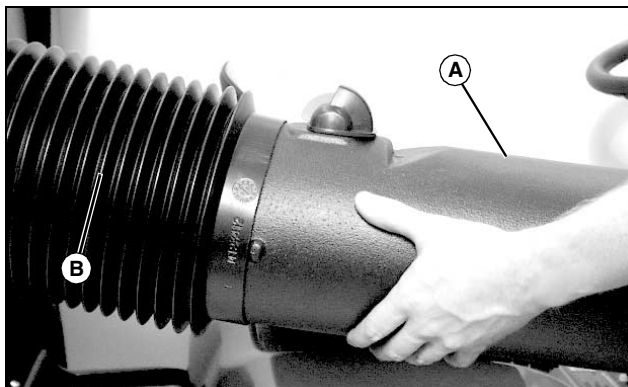

M96602

1. Vstavite okrogli konec pretoène cevi (A) na zgornjo cev (B) na sestavi zbiralnika. Vstavite cev v odprtino tako daleè, da bo dovolj prostora za povezavo s pretoènim prikljuèkom.

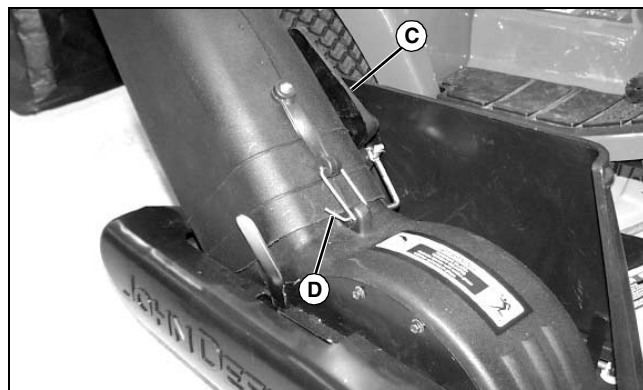

MX8426

2. Dvignite in pridržite odprta izpušna vrata (C) na pretoènem prikljuèku.
3. Cev popolnoma potisnite v izhodno odprtino puhal.
4. Pritrdite kavelj traku (D) na zanko na pretoènem prikljuèku.
5. Zaprite in zapahnnite pokrov zbiralnika.

Demontaža


Demontirajte utež



POZOR: prepreèite poškodbe! Ko odstranite prikljuèek, odstranite tudi morebitno utež, ki ste jo dodali na kosilnico. Uporabite samo prikljuèke in dodatno opremo, ki jo priporoèa proizvajalec.

Demontirajte sprednjo utež. Tako boste zagotovili pravilno delovanje kosilnice, ko sistem za zbiranje materiala ni namešèen.

Demontaža cevi (48-palèni (122 cm) okrov kosilnice s pretoènim prikljuèkom Power Flow)

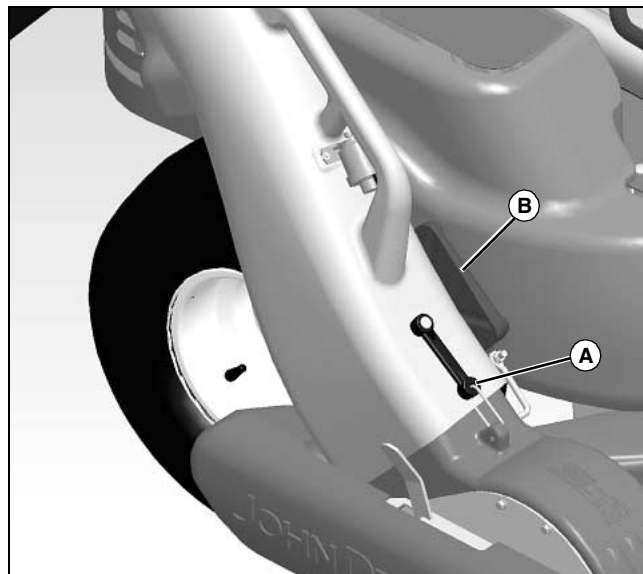

MX37843

1. Odpnite zapah gumijastega traku (A).

2. Odprite pokrov izmetne enote (B) na enoti pretočnega priključka in odklopite spodnjo cev z izmetne odprtine pretočnega priključka.

Demontaža zbiralnega sistema

1. Odprite pokrov zbiralnika in odstranite obe vreči.
2. Izpraznite vreči.



POZOR: preprečite poškodbe! Za preprečevanje poškodb zaradi zalučanih predmetov vreči redno preverjajte, da nista obrabljeni ali poškodovani. Vreči redno preverjajte in ju po potrebi zamenjajte.

3. Preverite, da vreči nista obrabljeni ali poškodovani, ter ju po potrebi zamenjajte.
4. Odstranite vzmetni zaklepni zatič in votli zatič, s katerima je montažni drog pritrjen na nosilec montažnega droga.
5. Odstranite sestav montažnega droga in pokrov zalagovnika s kosilnice.
6. Ko shranite stroj, votla zatiča in vzmetna zaklepna zatiča namestite na montažni drog.

Varno shranjevanje



POZOR: preprečite poškodbe! Hlapi goriva so eksplozivni in gorljivi. Izpušni plini motorja vsebujejo ogljikov monoksid, ki lahko povzroči resne bolezni ali smrt:

- Motor naj bo zagnan le toliko, kot je potrebno za premik stroja iz skladišča ali v skladišče.
- Če stroj skladiščite, preden se ohladi, če ne odstranite smeti okoli motorja in glušnika ali stroj skladiščite v bližini gorljivih materialov, lahko pride do požarov na stroju in strukturah.
- Vozila ne skladiščite z gorivom v rezervoarju v zgradbi, kjer lahko hlapi pridejo v stik z odprtim ognjem ali iskrami.
- Počakajte, da se motor ohladi, preden stroj spravite v zaprt prostor.

Skladiščenje zbiralnega sistema

1. Demontirajte zbiralni sistem s kosilnice.
2. Izpraznite in očistite zbiralnik, cev in vreči.
3. Odstranite vse uteži, ki ste jih uporabljali med zbiranjem trave. Tako boste zagotovili pravilno delovanje kosilnice, ko ne boste uporabljali zbiralnega sistema.
4. Če za zbiranje trave uporabljate posebno rezilo kosilnice, ga demontirajte in uporabite pravilno rezilo kosilnice.
5. Zamenjajte manjkajoče ali poškodovane dele. Zagotovite, da so vsi elementi čvrsto pritrjeni.
6. Pobarvajte spraskane kovinske površine, da preprečite rjavenje.
7. Po možnosti zbiralni sistem skladiščite v hladnem, temnem prostoru. Če ga je treba skladiščiti na prostem, ga pokrijte s ponjavo, odporno proti vremenskim vplivom.

Ponovna uporaba zbiralnega sistema po skladiščenju

1. Zbiralni sistem vzemite iz skladišča in ga po potrebi očistite.

2. Montirajte zbiralni sistem.

3. Montirajte ustrezno utež.

4. Če za zbiranje trave uporabljate posebno rezilo kosilnice, ga morate namestiti.

Upravljanje

Odklop kosilnice, vreče ali sistema za zbiranje materiala



POZOR: preprečite poškodbe! Ne poskušajte odklopiti priključka, ko je stroj vključen.

- Vrteča se rezila so nevarna. Zaustavite motor in izvlecite ključ, preden zapustite sedež, da bi pregledali stroj in priključek.
- Predmeti, ki lahko izletijo izpod stroja, vas lahko resno poškodujejo. Zagotovite, da so se vsi deli stroja zaustavili, preden dvignete pokrov zalagovnika ali odstranite cevi.

Preverjanje zamašenosti med vožnjo

Če se pred izmetalno cevjo kosilnice nakopiči trava, preverite, ali je cev zamašena in ali obstajajo težave s sestavom puhalnika (če obstaja).

Če kosilnica za seboj pušča sled pokošene trave ali se ta izpihuje na stran, preverite, ali je cev zamašena, zbiralne vreče polne ali pa je prišlo do težave s sestavom puhalnika.

Odstranjevanje ostankov s kontrolnih točk:



POZOR: preprečite poškodbe! Zamašenega pokrova kosilnice ali sestava puhalne ne skušajte odmašiti z rokami ali stopali. Shranjena energija lahko povzroči vrtenje rezil.

1. Stroj varno parkirajte. Počakajte, da se vsi premikajoči deli zaustavijo, preden začnete s pregledom stroja.
2. Odprite pokrov zalagovnika. Preverite izhodno odprtino cevi.
3. Demontirajte cev s pokrova kosilnice ali sestava puhalnika. Preverite vhodno odprtino cevi.
4. Preverite, ali so pod pokrovom kosilnice ostanki košnje.

Pretok zraka zbiralnega sistema

Zaradi učinkovitosti zbiralni sistem potrebuje močan pretok zraka med kosilnico in vrečami.

Upoštevajte spodnje nasvete za zagotavljanje ustreznega pretoka zraka:

- Redno očistite sestav puhalnika (če je nameščen), cevi, pokrov zalagovnika, zaslon, vreče in notranjost okrova kosilnice.
- Ročica dušilne lopute naj bo v položaju za hitro vožnjo, vozite pa počasi.
- Sprednji in zadnji del kosilnice poravnajte tako, da zadnji del kosilnice ne bo za več kot 10 mm (3/8 in.) višji od sprednjega dela.
- Kosilnico upravljajte na višjem položaju košenja.
- Zamenjajte obrabljena ali poškodovana rezila kosilnice.
- Na okrov namestite dodatno obrobo (če je na voljo).

Polnjenje vreè

Sproti veèkrat preverite napolnjenost vreè.

Polne vreèe takoj izpraznite, da prepreèite zamašitev cevi.

Leva vreèa se obièajno napolni najprej.

Desna vreèa se morda ne bo popolnoma napolnila, èe kosite tanko, visoko travo. Vreèa se bo napolnila, èe upoèasnite motor, da zmanjšate zraèni pretok.

Kadar delate na poboèju, vreèi napolnite samo do polovice, da se kosilnica ne bi prevrnila.

Nasveti za zbiranje trave

Motor naj deluje pri polni hitrosti. Èe se motor upoèasni, znižajte hitrost vožnje.

V vreèi zbirajte le suho travo: mokra trava bo zamašila cev in zbiralni sistem.


Pokrov zalogovnika naj bo zaprt.

Pred košenjem in zbiranjem trave poberite vse kamne, veje in druge ovire. Travo prviè pokosite višje, kot želite, da kosilnica ne bo trèila ob nevidne ovire, ki bi lahko poškodovale kosilnico ali zbiralni sistem.

POMEMBNO: prepreèite škodo! V vreèah ne pušèajte pokošene trave:

- Vлага lahko poškoduje vreèi.
- Vlažna pokošena trava predstavlja nevarnost požara.

Trave ali listja nikoli ne pustite v vreèah èez noè ali dlje èasa. Zaradi vlage iz listja ali trave lahko vreèi razpadeta. Prav tako se vlažno listje in trava v vreèah lahko vnameta in povzroèita požar. Zato vreè za smeti, napolnjenih z listjem, ali zbiralnih sistemov s povsem ali delno napolnjenima vreèama ne shranjujte v garaži ali drugem zaprtem prostoru. Iz pokošene trave lahko naredite odlièen kompost. Pokošeno travo lahko uporabite tudi kot zastirko na vrtu ali okoli rož, grmovnic in dreves.

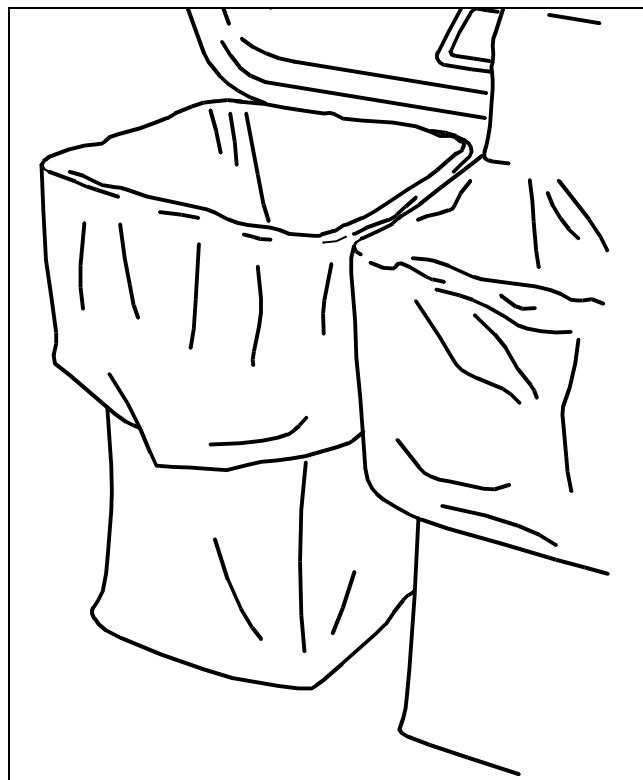

V tekstilni vreèi lahko vstavite plastiène vreèe za listje in travo oziroma vreèe za smeti in si tako poenostavite odstranjevanje trave in listja. Uporabljajte 125-litrne vreèe za travo in listje.

OPOMBA: plastièna vreèa naj na vseh štirih straneh sega èez rob tekstilne, da jo boste lahko zavezali, ko se napolni.

Preden odstranite vreèi, jo zavežite. Nato plastièno in tekstilno vreèi skupaj odstranite z nosilca. Vreèi položite preèno na tla. Primite vrvico, ki je na dnu vreèi, in stresite pokošeno travo iz nje.

POMEMBNO: prepreèite škodo! Zbiralni sistem lahko sega preko stroja ali kosilnice. Pazite, da v ostrih zavojih z zbiralnikom ne zadenete ob drevo, zgradbo ipd.

Po zbiranju

POMEMBNO: prepreèite škodo! V vreèah ne pušèajte pokošene trave:

- Vлага lahko poškoduje vreèi.
- Vlažna pokošena trava predstavlja nevarnost požara.

Pokošeno travo takoj izpraznite iz tekstilnih vreè. Vreèi posušite, da ne bi prišlo do razgradnje materiala.

Pred shranjevanjem kosilnice poèakajte, da se motor ohladi, da prepreèite nevarnost požara.

Èe je mogoèe, oèistite zgornjo stran okrova, motor in zbiralni sistem s stisnjenim zrakom, da prepreèite nabiranje materiala in požar.

Spodnjo stran okrova operite z vodo, da prepreèite nabiranje materiala in odstranite korozivne kemikalije za zelenice. Ko operete okrov, pustite kosilnico teèi nekaj èasa, da se posuši.

Prevoz prikljuèka zbiralnega sistema

Èe bo prikljuèek zbiralnega sistema med prevozom ostal na traktorju, pri vleèenju prikljuèka upoštevajte spodnje smernice.

- Tekstilne vreče odstranite iz zalogovnika in jih izpraznite. Polne vreče dodatno obtežijo priključek, kar lahko povzroči prekomerno obremenitev ogrodja zalogovnika na neravnem terenu. Pri vožnji s cestno hitrostjo lahko veter povzroči prekomerno obrabo tekstilnih vreč.


- Pokrov zalogovnika evrsto pritrdite na ogrodje zalogovnika.

- Če nameravate pripomoček voziti na daljši razdalji ali pri višji hitrosti, pred prevozom odstranite zbiralni sistem oziroma pretočno cev.

Servis

Nastavljanje zapaha zbiralnika

Zapah zbiralnika je zasnovan tako, da zagotavlja dobro tesnjenje med pokrovom zbiralnika in ohišjem karoserije. Če je zapah težko upravljati, ga lahko nastavite:

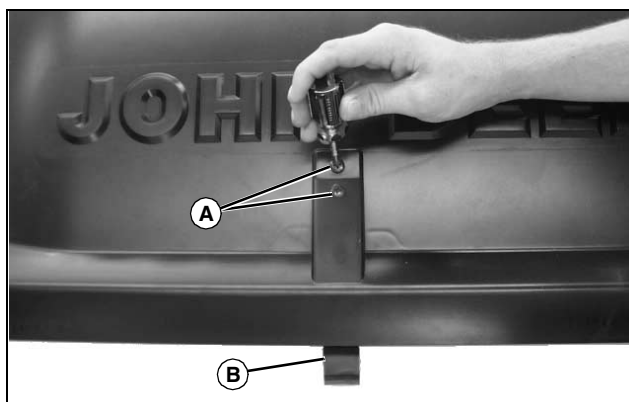


M96617

1. Zrahljajte pritrdilne vijake (A).
2. Povlecite zapah (B) navzdol, da podaljšate razdaljo zapahnitve.
3. Privijte pritrdilne vijake.


Zamenjava vreče za travo

1. Snemite vreči z zbiralnika.

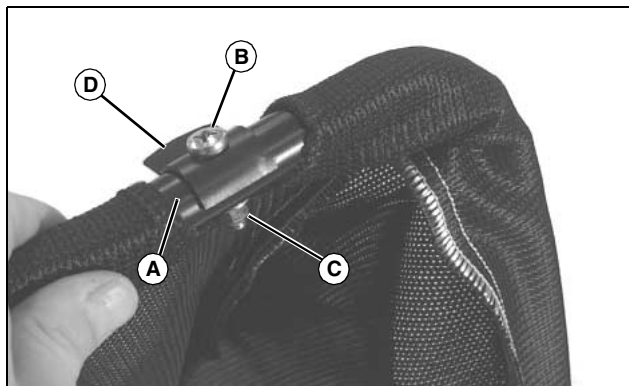

M96674

2. Označite vsak okvir vreče (A) kot desno oz. levo stran.
3. Z gibke cevi okvirja odstranite vijak s plosko glavo M6 x 30 (B), zaklepno matico M6 (C) in sponko (D). Vse dele shranite.

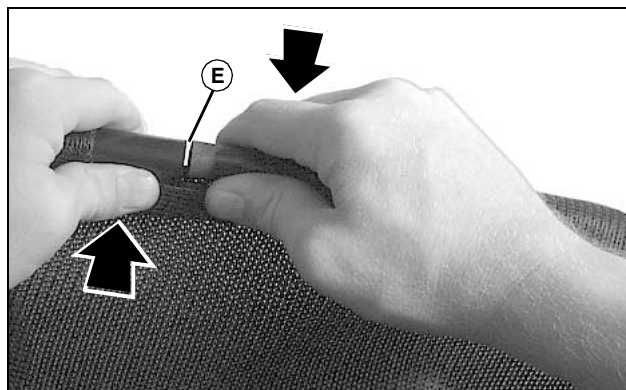

M96675

4. Potiskajte vrečo okoli okvirja, dokler se na eni od odprtih vreč ne prikaže šiv (E).

POMEMBNO: preprečite škodo! Pazite, da ne zvijete okvirja. Koncev okvirja ne upogibajte narazen za več kot 12 mm (1/2 in.).

5. Razmaknite gibke cevi okvirja. Nežno upognite gibke cevi v nasprotni smeri, da med njima ustvarite 12-milimetrski razmik (1/2 in.).

OPOMBA: Če okvir pri nameščenju nove vreče ni v pravilnem položaju, bo vreča obrnjena na glavo.



M96676

6. Material vreče snemite z gibke cevi okvirja.
7. Poiščite luknjo v okvirju, kjer je bila prvotno nameščena sponka. Nato primite okvir, kot bi ga želeli namestiti v zbiralnik. Ko je vreča pravilno nameščena, jo namestite na okvir.
8. Ko jo namestite, jo še dokončno nastavite, dokler varnostna nalepka kosilnice ni na strani zbiralnika, kjer je loputa.
9. Namestite prvotno sponko.
10. Postopek ponovite še za drugo vrečo.

Pregledovanje rezil kosilnice

Preglejte rezila kosilnice:

- Preverite, ali so rezila kosilnice nepoškodovana in ostra.
- Preverite, ali so rezila kosilnice pravilno nameščena za vreteno in vijaki zategnjeni z ustreznim momentom.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Odpravljanje napak

Uporaba razpredelnice za odpravljanje napak

Če imate težave, ki niso navedene v tej razpredelnici, se posvetujte s prodajalcem izdelkov John Deere.

Ko preverite vse navedene vzroke, vendar težave kljub temu ne odpravite, se posvetujte s prodajalcem izdelkov John Deere.

ĖĖ	PREVERITE
Stroj ne pobere vse trave.	Travo kosite, kadar ni pretirano vlaŹna. Kosite s polno hitrostjo. Vozite z manjšo hitrostjo. Oĉistite izpušno rešetko zalogovnika. Izpraznite vreĉi. Oĉistite cevi in sestav puhala (ĉe je namešĉen). Oĉistite okrov kosilnice. Uporabljajte ustrezna rezila kosilnice, ki morajo biti ostra. Poravnajte okrov kosilnice. Okrov kosilnice nastavite na višjo višino rezanja. Preglejte jermene okrova kosilnice in jih po potrebi zamenjajte.
Pretoĉni prikljuĉek in/ali izmetna cev sta zamašena.	Izpraznite vreĉi. Travo kosite, kadar ni pretirano vlaŹna. Kosite s polno hitrostjo. Vozite z manjšo hitrostjo. Oĉistite izpušno rešetko zalogovnika. Poravnajte okrov kosilnice in uporabljajte ustrezno višino rezanja. Oĉistite okrov kosilnice.
Trava uhaja iz zalogovnika.	Preverite tesnost spojev zalogovnika.

Kakovosten servis

Servisna literatura

Ėe Źelite prejeti kopijo kataloga z deli ali tehniĉnega priroĉnika za ta stroj, pokliĉite:

• **ZDA in Kanada:** 1-800-522-7448.

• **Vsa ostala obmoĉja:** Svojega prodajalca izdelkov John Deere.

Deli

Priporoĉamo uporabo kakovostnih delov in maziv John Deere, ki so na voljo pri vašem prodajalcu John Deere.

Pri naroĉanju delov vaŹ prodajalec John Deere potrebuje serijsko številko ali identifikacijsko številko (PIN) stroja ali prikljuĉka. Te številke ste si zapisali v odseku Identifikacija izdelka v tem priroĉniku.

Naroĉite servisne dele prek spleta

Obišĉite spletno stran <http://JDParts.deere.com>, kjer si lahko ogledate informacije in dele naroĉite prek spleta.

Ohranjanje kakovosti John Deere s kakovostnimi storitvami

DruŹba John Deere ima sistem, ki vam bo pomagal pri morebitnih vprašanjih ali težavah in zagotavljal ohranjanje kakovosti stroja z deli in s servisno podporo, ki so na voljo pri prodajalcu strojev John Deere.

S spodnjim postopkom boste našli odgovore na morebitna vprašanja o izdelku.

1. Preberite ustrezno prilogo oziroma uporabniŹki priroĉnik stroja ali opreme.

2. Z vprašnji, na katera ne najdete odgovorov, se obrnite na prodajalca strojne opreme John Deere.

3. Kupci v Severni Ameriki ali Kanadi pokliĉite center za pomoĉ strankam druŹbe John Deere.

- Pokliĉite 1-800-537-8233 in centru posredujte serijsko številko in številko modela stroja.