

JOHN DEERE
WORLDWIDE COMMERCIAL & CONSUMER
EQUIPMENT DIVISION

2-Bag Bagger
For EZtrak™ Series

OMM166781 I2

OPERATORA ROKASGRĀMATA



JOHN DEERE

riņināla instrukcija

Visa šajā rokasgrāmatā atrodamā informācija, attēli un tehniskie parametri ir pamatoti ar jaunāko publicēšanas laikā pieejamo informāciju. Paturētas tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

AUTORTIESĪBAS © 2012
Deere & Co.

John Deere Pasaules komerciālā un patērētāju
aprīkojuma nodaļa
Visas tiesības paturētas
Iepriekšējie izdevumi
AUTORTIESĪBAS ©

Eksporta modelis
Iespiests ASV



IEVADS

Satura rādītājs

Ievads	1
Produkta identifikācija	2
Drošības uzlīmes.....	3
Drošība.....	4
Transportlīdzekļa sagatavošana	5
Montāža.....	6
Uzstādīšana	9
Noņemšana	11
Ekspluatācija	12
Tehniskā apkope	14
Traucējummeklēšana	15
Kvalitatīvas tehniskās apkopes saņemšana.....	15

Ievads

Operatora rokasgrāmatas lietošana

Pirms izmantošanas izlasiet visu operatora rokasgrāmatu, īpaši drošības informāciju.

Šī rokasgrāmata ir svarīga mašīnas komplektācijas sastāvdaļa. Glabājiet visas rokasgrāmatas ērtā vietā, lai tām viegli varētu piekļūt.

Izmantojiet agregāta operatora rokasgrāmatā sniegto drošības un ekspluatācijas informāciju kopā ar mašīnas operatora rokasgrāmatas drošības un ekspluatācijas informāciju, lai droši un pareizi ekspluatētu agregātu un veiktu tā apkopi.

Ja jūsu agregāta rokasgrāmatā ir sadaļa ar nosaukumu Mašīnas sagatavošana, tas nozīmē, ka pirms agregāta uzstādīšanas ar jūsu transportlīdzekli vai traktoru būs jāveic īpašas darbības. Šīs rokasgrāmatas sadaļas Montāža un Uzstādīšana sniedz informāciju par to, kā samontēt un uzstādīt agregātu traktoram vai transportlīdzeklim. Izmantojiet sadaļā Apkope sniegto informāciju, lai veiktu jebkādas agregāta regulēšanas darbus un ikdienas apkopi.

Ja jums rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības par šī agregāta montāžu, uzstādīšanu vai ekspluatāciju, vērsieties pie sava vietējā John Deere izplatītāja vai zvaniet uz John Deere klientu apkalpošanas dienestu 1-800-537-8233, lai saņemtu palīdzību.

Garantijas informācija par šo John Deere agregātu ir pieejama John Deere traktora vai transportlīdzekļa garantijas informācijā.

Mašīnas lietošana

Šī mašīna ir paredzēta tikai zālienu pļaušanai. Jebkurš cits izmantošanas veids ir uzskatāms par neatbilstošu paredzētajam.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par kaitējumu vai savainojumiem, kas radušies mašīnas nepareizas lietošanas dēļ, un lietotājs ir pilnībā atbildīgs par šādu iespējamo apdraudējumu. Arī atbilstība ražotāja norādītajiem ekspluatācijas, apkopes un remonta noteikumiem un to ievērošana ir būtiski paredzētā lietošanas veida elementi.

Šo mašīnu ekspluatēt, kā arī veikt tās apkopi un remontu drīkst tikai tās personas, kas labi pārzina visas tās tehniskās īpašības un atbilstošos drošības (nelaimes gadījumu profilakses) noteikumus. Vienmēr ir jāievēro nelaimes gadījumu profilakses noteikumi, kā arī visi citi vispārpieņemtie drošības, profesionālās veselības aizsardzības un ceļu satiksmes noteikumi.

Izmantojot rūpnīcas specifikācijām neatbilstošu degvielu, kā arī pārslogojot mašīnu citā veidā, garantijas saistības zaudē spēku.

Jebkurš patvaļīgs mašīnas pārveidojums atbrīvo ražotāju no jebkādas atbildības par jebkuru kaitējumu vai savainojumu, kas radies šī pārveidojuma dēļ.

PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA

Produkta identifikācija

Izstrādājuma savietojamība

Savācējs ar 2 maisiem

Savācējs ar 2 maisiem ir savietojams ar mājsaimniecību vajadzībām paredzētajiem zāliena plāvējiem ar nulles apgrieziena rādīsu:

Z425 - sērijas nr. (080001 -)

Šis savācējs ar 2 maisiem un tekne ir jāizmanto kopā ar funkciju POWER FLOW (JAUDAS PLŪSMA), lai izveidotu pilnu savākšanas sistēmu.

Ierakstiet pirkuma informāciju

Turpmākajās brīvajās vietās ierakstiet pirkuma informāciju.

PĀRDOŠANAS DATUMS:

IZPLATĪTĀJA NOSAUKUMS:

IZPLATĪTĀJA TELEFONA NUMURS:

Reģistrējiet savu produktu un garantiju tiešsaistē

Lai reģistrētu savu produktu, izmantojot internetu, vienkārši apmeklējiet vietni www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Aizpildot informāciju tiešsaistē vai produkta garantijas kartiņā, tiks nodrošināts, ka klienta produkts saņem visu pēcpalīdzības servisu un svarīgu informāciju par produktu.

DROŠĪBAS UZLĪMES

Drošības uzlīmes




Drošības apzīmējumi

Pie mašīnas svarīgākajām vietām ir piestiprinātas drošības zīmes, kas norāda uz iespējamām briesmām. Uz briesmām norāda trīsstūrī redzamā piktogramma. Līdzās esošā piktogramma sniedz informāciju par to, kā izvairīties no savainojumiem. Šajā nodaļā ir parādītas drošības zīmes, to izvietojums uz mašīnas un sniegts īss zīmju apraksts.

Ir iespējama arī cita drošības informācija, kas tiek norādīta uz daļām un komponentiem, kuri nav aprakstīti šajā operatora rokasgrāmatā.

Maiss - M122118

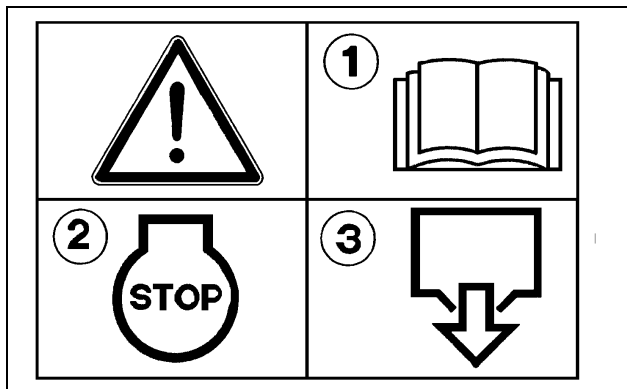


M122118

- Maiss var nodilt un nolietoties.
- Regulāri pārbaudiet maisu un, ja nepieciešams, nomainiet to.
- Izmantojiet John Deere vai līdzvērtīgu drošības specifikācijām atbilstošu maisu.
- Izlasiet operatora rokasgrāmatu!
 - Operatora rokasgrāmatā ir svarīga informācija, kas jāzina, lai droši ekspluatētu mašīnu. Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, ievērojiet visus noteikumus.

Uzmanību - M122119


Sargieties no savainošanās, mašīnai apgāžoties.

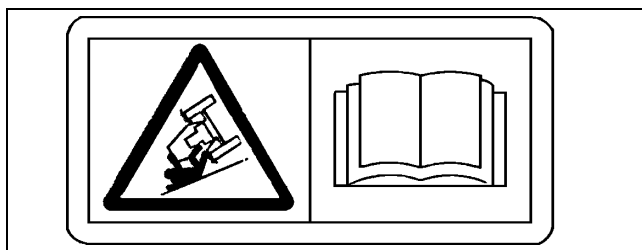

M122119

- Nebrauciet ar mašīnu vietās, kur tā var slīdēt un apgāzties.
- Informāciju par mašīnas vadāmībai un stabilitātei nepieciešamo balstu skatiet operatora rokasgrāmatā.

Uzmanību - M129037

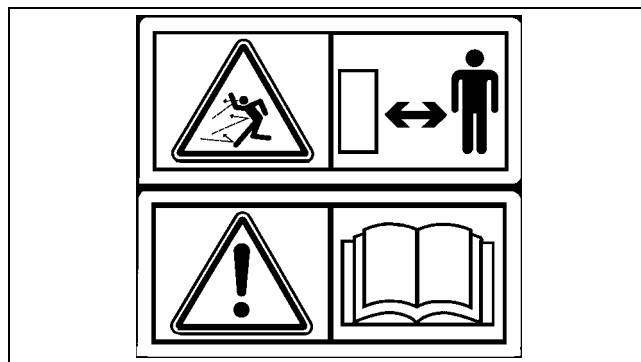

M129037


Izvairieties no traumām, ko var radīt lidojoši priekšmeti

- Darbinot plāvēju, savācēja aprīkojumam jābūt uzstādītam tam paredzētajā vietā.
- Neatveriet tvērēju, kamēr griežas naži.
- Iekams noņem vai uzstādīt maisu, izslēdziet dzinēju.
- Dzinējam darbojoties, neļaujiet tā tuvumā uzturēties nepiederošām personām.

Izlasiet operatora rokasgrāmatu!

- Operatora rokasgrāmatā ir svarīga informācija, kas jāzina, lai droši ekspluatētu mašīnu. Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, ievērojiet visus noteikumus.

Brīdinājums - M162286

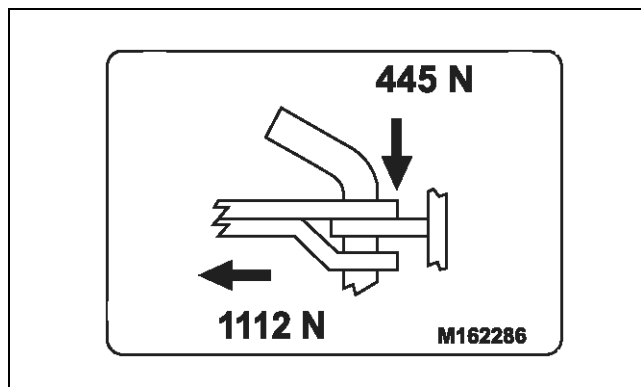

M162286

- Maksimālā vertikālā slodze - 445 N (100 lb.)
- Maksimālā vilkšanas slodze - 1112 N (250 lb.)

Drošība

Izlasiet drošības sadaļu mašīnas operatora rokasgrāmatā

Izlasiet vispārīgos drošības priekšnoteikumus savas mašīnas operatora rokasgrāmatā, lai iegūtu papildinformāciju par drošību.

Droša ekspluatācija

Pirms darba sākšanas izlasiet, izprotiet un ievērojiet visas šajā agregāta rokasgrāmatā, mašīnas operatora rokasgrāmatā, uz mašīnas drošības uzlīmēm sniegtās instrukcijas.

Izmantojiet atbilstošu priekšējo balastu. Noņemiet balastu, kad materiāla savākšanas sistēma ir noņemta.

Piltuve pagarina mašīnu. Uzmanieties no apkārtējiem objektiem, veicot pagriezienus.

Nedarbiniet materiāla savākšanas sistēmu, ja viss zāles uztvērējs nav piestiprināts vietā un piltuves vāks nav droši fiksēts.

Neļaujiet nevienam vizināties uz plāvēja vai materiāla savākšanas sistēmas. Braucēji ir pakļauti ievainojumu riskam, piemēram, var trāpīt svešķermeņi vai nokrist. Braucēji var aizšķērsot operatora skatu un izraisīt sadursmi.

Pirms maisa noņemšanas vai uzstādīšanas:

- Apturiet plāvēju.
- Izslēdziet plāvēju vai PTO.
- Izslēdziet dzinēju un izņemiet atslēgu.
- Pirms nokāpt no operatora sēdekļa, pagaidiet, līdz dzinējs un visas kustīgās daļas apstājas.

Pirms braucat ar mašīnu atpakaļgaitā:

- Apturiet mašīnu.
- Skatieties aiz piltuves, vai tur nav bērni.
- Iztukšojot materiāla savākšanas sistēmu, neļaujiet tuvumā atrasties cilvēkiem.

Strādājiet droši slīpumā:

- Iztukšojiet maisus, kad tie ir pa pusei pilni.
- Nedarbiniet uz stāvām nogāzēm.
- Pirms pagriezienu veikšanas samaziniet ātrumu.
- Izvairieties no straujas uzsākšanas un apstāšanās.
- Nenovietojiet mašīnu stāvēšanai nogāzē, ja tai ir uzstādīta materiāla savākšanas sistēma.

Maisa un caurules apkope:

- Maiss un caurule var nodilt un nolietoties.
- Bieži pārbaudiet maisu un cauruli un, ja nepieciešams, nomainiet.
- Izmantojiet John Deere vai līdzvērtīgu maisu un cauruli, lai atbilstu drošības specifikācijām.
- Neatstājiet zāles atgriezumus maisos pa nakti.

Droša novietošana stāvvietā

1. Apstādiniet mašīnu uz horizontālas virsmas - neapturiet to uz nogāzes.
2. Izslēdziet plāvēja nažus vai citu aprīkojumu.
3. Nolaidiet agregātus pie zemes.
4. Iedarbiniet stāvbremzi.

5. Apturiet dzinēju.

6. Izņemiet atslēgu.


7. Pirms nokāpt no operatora sēdekļa, pagaidiet, līdz dzinējs un visas kustīgās daļas beidz darboties.

8. Aizveriet degvielas padeves vārstu, ja mašīna ar tādu ir aprīkota.

9. Iekams veikt mašīnas apkopi, atvienojiet akumulatora negatīvās spaiļes kabeli vai izskrūvējiet aizdedzes sveci (-es) (benzīna motoriem).

Sargājiet bērnus

- Ja operators neuzmanās, vai tuvumā nav bērni, var notikt traģiski negadījumi. Kad tiek izmantota mašīna un agregāts, bērniem ir jāatrodas iekšējās vai cita atbildīga pieaugušā stingrā uzraudzībā.
- Nekad nedomājiet, ka bērni ir palikuši tur, kur tos redzējāt pēdējoreiz. Vienmēr paturiet prātā, ka kaut kur var būt bērni. Ja jūsu redzeslokā parādās bērns, izslēdziet mašīnu.
- Nepieļaujiet, ka bērni vai neapmācītas personas darbina mašīnu.
- Nepārvadājiet bērnus vai neļaujiet tiem vizināties uz neviena agregāta vai mašīnas pat tad, kad agregāts ir noņemts. Nepārvadājiet bērnus pie mašīnas piekabinātos ratiņos vai piekabē.

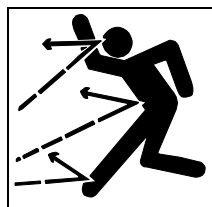

Izvairieties no ievainojumiem, ko izraisa aizmesti priekšmeti

- Izmantojot transportlīdzekli, kad tam ir uzstādīts MCS agregāts, pārliecinieties, ka visas teknes un šļūtenes ir droši nofiksētas savā vietā. Nodrošiniet, ka piltuve ir aizvērta vai MCS darba pozīcijā.

• Pirms noņemat vai noceljat jebkādu agregāta komponentu, izslēdziet dzinēju un pagaidiet, līdz visas kustīgās daļas apstājas.

• Izvairieties no ievainojumiem, ko var izraisīt rotējoši asmeņi vai aizmesti priekšmeti. Noņemiet agregātu, darbinot transportlīdzekli sānu izvades režīmā. Ja agregāts tiek noņemts, pārliecinieties, ka novirzošais aizsargs ir savā vietā uz plāvēja platformas.



Izvairieties no ievainojumiem, ko var izraisīt rotējoši asmeņi

- Kad darbojas dzinējs, turiet rokas un kājas drošā attālumā no rotējošiem asmeņiem un pūtēja mezgla.

• Pirms veicat komponentu apkopi, apturiet dzinēju un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas.

• Nedarbiniet MCS vai pūtēju, ja visi agregāta komponenti nav savā vietā un fiksēti.

Droša apkopes prakse

• Šīs mašīnas apkopi drīkst veikt tikai kvalificēti, apmācīti pieauguši darbinieki.

• Pirms ķerties pie darba, ir jāizprot apkopes procedūras. Apkopes darbu zonai jābūt sausai un tīrai.

• Nedarbiniet dzinēju šaurās vietās, kur var uzkrāties bīstamā oglekļa monoksīda (tvana) gāze.

• Nekad neļojiet mašīnu vai agregātu, neveiciet apkopi vai neregulējiet tos, kamēr mašīna pārvietojas. Visām drošības ierīcēm jābūt savā vietā un labā tehniskā stāvoklī. Uzturiet stiprinājumus cieši pievilktus.

• Netuviniet kustīgajām daļām rokas, kājas, apģērbus un garus matus, lai kustīgās daļas jūs neierautu mehānismā.

TRANSPORTLĪDZEKĻA SAGATAVOŠANA

- Pirms veicat agregāta apkopi, nolaidiet to pilnībā uz zemes vai līdz agregāta mehāniskai atdurei. Izslēdziet jaudas noņēmēju un noslēpējiet dzinēju. Iedarbiniet stāvbremzi un izņemiet atslēgu. Ļaujiet, lai mašīna atdziest.
- Iekams veikt jebkādu remontu, atvienojiet akumulatoru vai noņemiet aizdedzes sveces vadu.
- Iekams veikt mašīnas vai agregāta apkopi, piesardzīgi izlaidiet spiedienu no daļām, kurās varētu būt saglabājusies enerģija, piemēram, hidrauliskās daļas vai atsperes.
- Izlaidiet hidraulisko spiedienu, nolaižot pie zemes agregātu vai plaušanas ierīces vai noliekot uz balstiem un vairākas reizes pakustinot hidraulikas vadības sviras.
- Ja kādas mašīnas vai agregāta daļas ir jāpaceļ, lai veiktu apkopi, atbalstiet tās uz drošiem balstiem. Ja vajadzīgs, izmantojiet balstus vai bloķējiet apkopes aizbīdņus, lai atbalstītu mašīnas daļas.
- Nekad nedarbiniet dzinēju, ja nav aktivēta stāvbremze.
- Uzturiet visas daļas labā stāvoklī un pienācīgi uzstādītas. Nekavējoties novērsiet bojājumus. Nomainiet nodilušās vai salauztās daļas. Nomainiet visas nodilušās vai bojātās drošības un instrukciju plāksnītes.
- Bieži pārbaudiet visus stiprinājumus, lai pārliecinātos, ka aprīkojums ir drošā darba stāvoklī.
- Nepārveidojiet mašīnu vai drošības ierīces. Neatļauti mašīnas vai agregāta pārveidojumi var pasliktināt to darbību un drošību.

48 collu plāvēja bloki

- Standarta asmeņi: šiem plāvējiem ir pieejams tikai standarta konstrukcijas plāvēja asmens. Šis asmens ir paredzēts visiem plaušanas veidiem, izņemot mulčēšanu.
- Mulčēšanas asmeņi: tos nevar izmantot kopā ar materiālu savākšanas sistēmu, jo gaisa plūsma nav pietiekami liela. Tos var izmantot tikai ar papildu mulčēšanas komplektu.

Plāvēja apmaļu sekciju ierīkošana

Kad veicat iepakojšanu maisos, papildu pieskrūvējamās apmaļu sekcijas sniedz dažādas priekšrocības. Apmāļu komplekti nav pieejami visiem zāles plāvēju modeļiem. Lai uzzinātu par to pieejamību, sazinieties ar savu John Deere izplatītāju.

Transportlīdzekļa sagatavošana

Mulčēšanas komplekta noņemšana



UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Zāles plāvēja asmeņi ir asi.

Strādājot ar plāvēja asmeņiem vai strādājot to tuvumā, vienmēr jāvalkā cimdi.

Mulčēšanas komplekts nav saderīgs ar aizmugurējo 0,247 m³ (7 bušeļu) savācēju un 0,247 m³ (7 bušeļu) mehāniskās plūsmas sistēmu. Ja plāvējam ir ierīkots mulčēšanas komplekts, tas ir jānoņem kopā ar mulčas spraudni, kad pievienojat iekārtu un mulčēšanas asmeņus.

Pareizu zāles plāvēja asmeņu uzstādīšana



UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Naži ir asi. Rīkojoties ar nažiem un strādājot to tuvumā, vienmēr izmantojiet cimdus.

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Mainot zāles plāvēja asmeņus, vienmēr izmantojiet oriģinālās „John Deere” rezerves daļas.

- Labākai veiktspējai, lai darbs tiktu veikts, vienmēr izmantojiet pareizu zāles plāvēja asmeni.
- Mainot zāles plāvēja asmeņus, vienmēr ievērojiet mašīnas operatora rokasgrāmatā minētos drošības un apkopes norādījumus.


Lai nodrošinātu vislabāko savācēja darbību, plāvējam uzstādiet pareizus asmeņus.

MONTĀŽA

Montāža

Detaļu identifikācija

Savācēja un piltuves detaļas

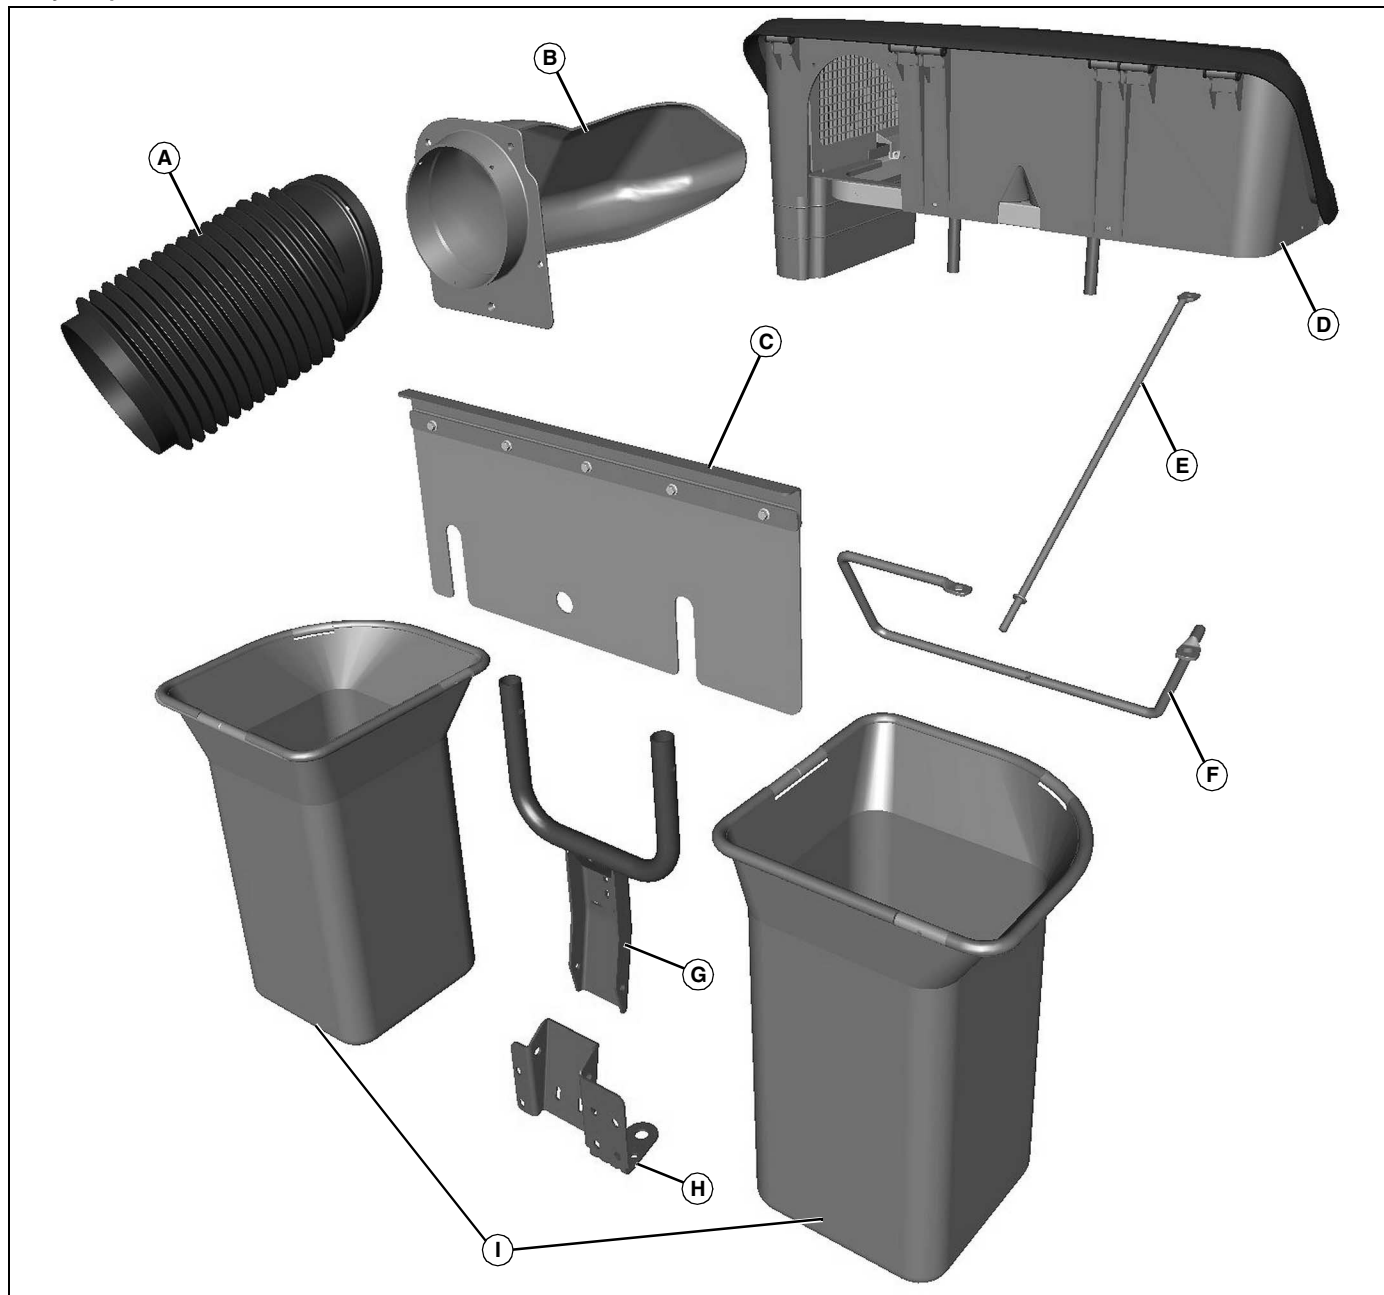

MX44773

Daudz. Apraksts


1	Uzmava, augšējā tekne (A)
1	Augšējā izvades tekne (B)
1	Aizsargs (C)
3	Piltuves vāks (D)
2	Kronšteina stienis (E)

Daudz. Apraksts

1	Atbalsta stienis (F)
1	H veida rāmis (G)
1	Montāžas statņa kronšteins (H)
1	Zāles maiss (I)

MONTĀŽA

Detaju soma

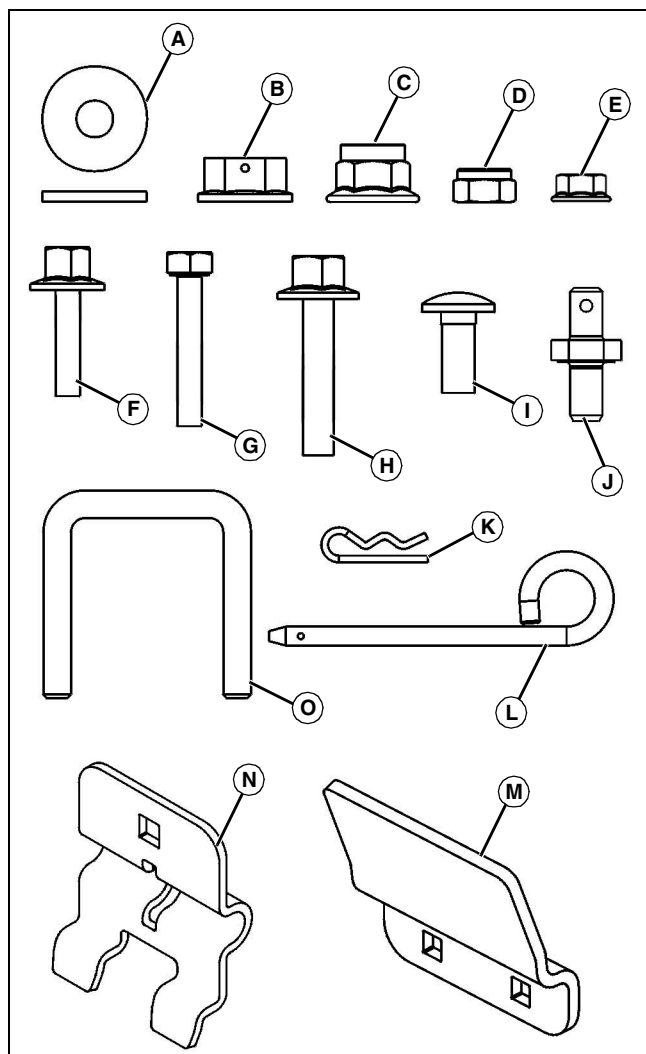

MX44774


Daudz. Apraksts

- | | |
|---|---|
| 2 | Paplāksne, plakanā, M8,4 (A) |
| 6 | Kontruzgrieznis, atloka, 3/8 collas (B) |
| 1 | Kontruzgrieznis, atloka, M10 (C) |
| 5 | Kontruzgrieznis, atloka, M8 (D) |
| 4 | Kontruzgrieznis, M6 (E) |
| 3 | Skrūve, atloka, M6x25 (F) |
| 1 | Skrūve, M6x40 (G) |
| 4 | Skrūve, atloka, M8x45 (H) |
| 4 | Skrūve, kvadrātgalvas, M8x20 (I) |
| 2 | Tapa, ātrā savienojuma, M8 (J) |
| 4 | Tapa, atsperes sprostapa (K) |
| 1 | Tapa, urbtā (L) |

Daudz. Apraksts

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Kronšteins, atdure (M) |
| 1 | Kronšteins, atbalsta stienis (N) |
| 3 | U veida skrūve (O) |
| 3 | Apskava (nav parādīta) |


Atbalsta stieņa uzstādīšana pie montāžas statņa

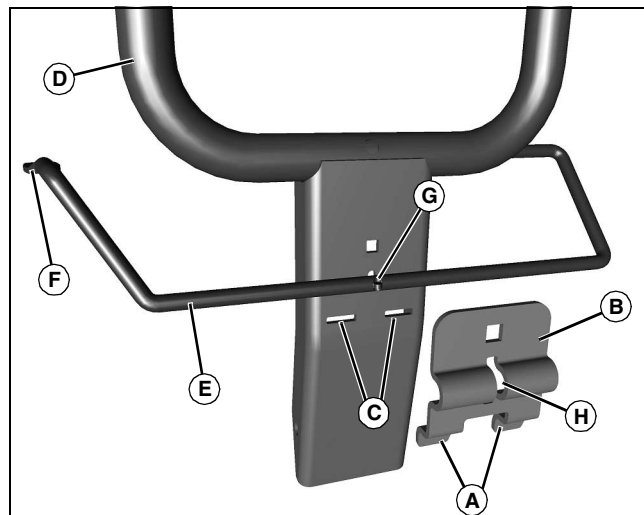

MX43467

1. Ievietojiet atbalsta stieņa kronšteina (B) izcilņus (A) montāžas statņa (D) atverēs (C).
2. Ievietojiet atbalsta stieni (E) starp atbalsta stieņa kronšteinu un montāžas statni.

- Skatoties no aizmugures, stieņa (E) garākajam galam (F) jābūt vērstam uz kreiso pusi.
- Atbalsta stieņa caurburto galu plakanajai pusei ir jābūt vērstai uz leju.
- Pirms pievilšanas atbalsta stieņa izcilnim (G) ir jāieguļ atverē (H) uz atbalsta stieņa kronšteina.

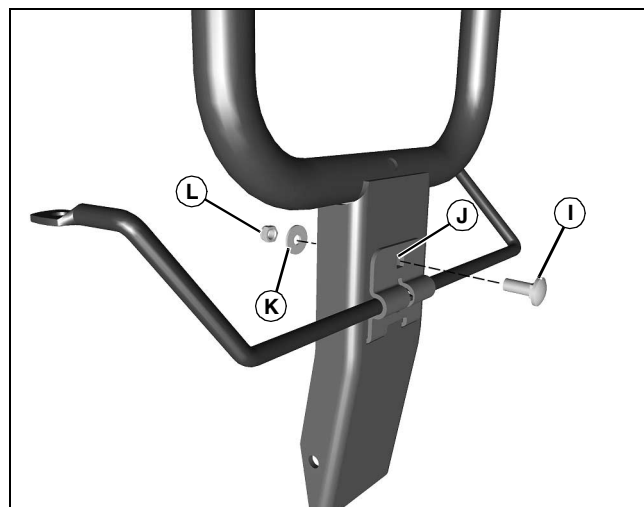


MX43468

3. Ievietojiet M8x20 kvadrātgalvas skrūvi (I) cauri atbalsta stieņa kronšteinam un atverei (J) montāžas statnī.

MONTĀŽA


4. Nostipriniet skrūvi ar M8 plakano paplāksni (K) un M8 kontruzgriezni (L).

Piltuves un aizsarga montāža

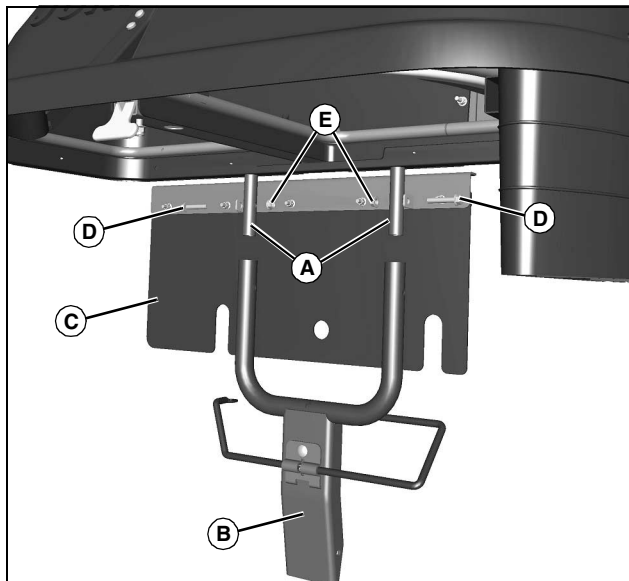

MX43469


1. Izlīdziniet piltuves atbalsta caurules (A) ar H veida rāmi (B). Uzlieciet piltuves mezglu uz H veida rāmja.
2. Nostipriniet aizsargu (C) un piltuves mezglu pie H veida rāmja, izmantojot divas M8x45 skrūves (D) un M8 kontruzgriežņus (E). Pievelciet stiprinājumus līdz galam.
3. Atveriet piltuves vāku.

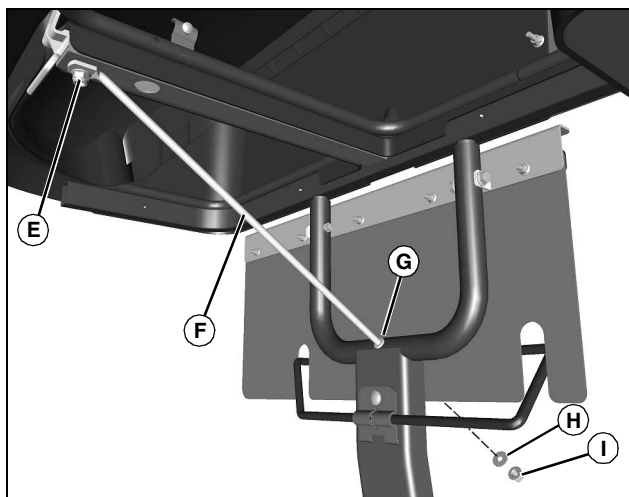

MX43470

4. Noņemiet iepriekš uzstādītos stiprinājumus (E) no piltuves vidējā rāmja atbalsta.
5. Ievietojiet kronšteina stieņa vītņoto galu (F) cauri atverei (G) H veida rāmī. Nostipriniet ar M10,5 x 30 x 2,5 plakano paplāksni (H) un M10 kontruzgriezni (I).
6. Izlīdziniet otru stieņa galu ar atveri piltuves vidējā rāmja atbalstā. Uzstādiet atpakaļ un pievelciet stiprinājumus.

Atbalsta kronšteina uzstādīšana montāžas statņa kronšteinam

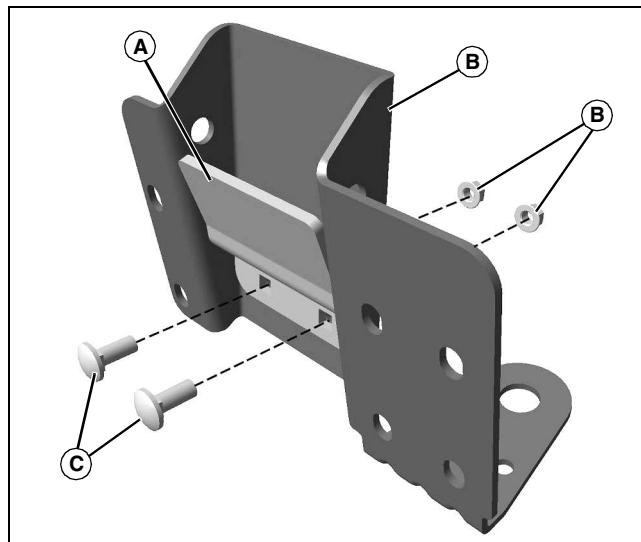


MX44775

1. Pozicionējiet atbalsta kronšteinu (A) montāžas statņa kronšteinā (B) iekšpusē, salāgojot kvadrātveida montāžas atveres atbalsta kronšteinā ar divām garenas formas atverēm montāžas statņa kronšteinā. Nostipriniet ar divām M8x20 pašskrūvējošām skrūvēm (C), uzstādot no iekšpusē uz ārpusi, un diviem M8 atloka uzgriežņiem (D). Lai pareizi noregulētu šķērstopa salāgojumu, nepievelciet līdz galam, kamēr nav uzstādīts montāžas statnis.

Montāžas statņa kronšteina uzstādīšana mašīnai


IEVĒROJIET! Pirms sākat komplekta uzstādīšanu, ļaujiet dzinējam atdzist. Daži komponenti atrodas trokšņu slāpētāja tuvumā.

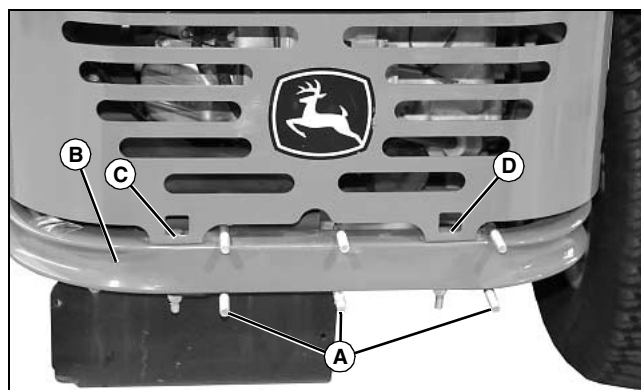

MX39862

1. Uzstādiet trīs U veida skrūves (A) apkārt mašīnas rāmim (B), sākot no priekšpusē. Pozicionējiet kreisās puses U veida skrūvi virzienā uz dzinēja aizsarga iekšpusi (C) un labās puses U veida skrūvi virzienā uz dzinēja aizsarga ārpusi (D).


UZSTĀDĪŠANA

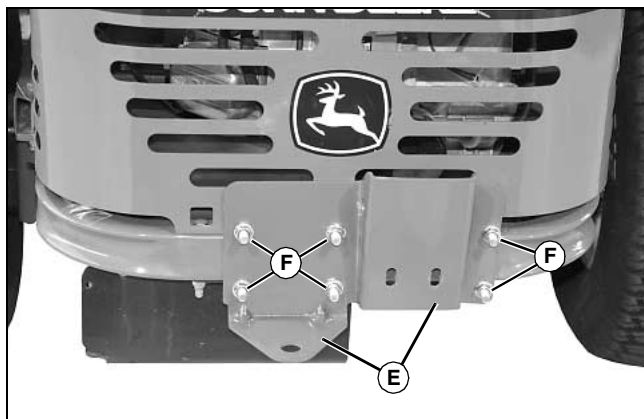

MX39861

2. Uzstādiet aizmugurējo stiprinājuma plāksni (E) uz trim U veida skrūvēm un nostipriniet ar sešiem 3/8 collu atloka kontruzgriežņiem (F). Vēl nepievelciet stiprinājumus līdz galam.

Ātrā savienojuma tapu uzstādīšana

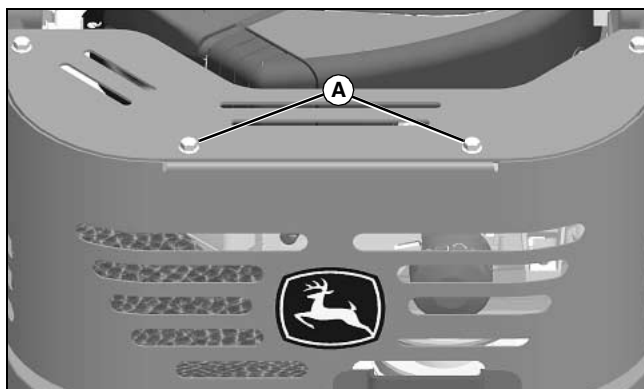

MX37840

1. Izskrūvējiet divas M8x20 atloka skrūves (A) dzinēja pārsega augšpusē aizmugurē un nomainiet tās ar divām M8 ātrā savienojuma tapām, kas pieejamas detaļu somā. Pievelciet stiprinājumus.

Uzstādīšana

Priekšējā balasta uzstādīšana



UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Zāles savācēja vai cita agregāta izmantošana var mainīt mašīnas stabilitāti uz nogāzēm. Ja nepieciešams, izmantojiet traktoram paredzētos priekšējos atsvarus.


Noņemot agregātu, noņemiet arī visu mašīnai uzstādīto balastu. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos agregātus un piederumus.

IEVĒROJĒT! Balasts ir papildu atsvars, ko uzstāda mašīnai, lai nodrošinātu papildu stabilitāti. Konkrētas darbības, kas veicamas, lai uzstādītu atsvarus mašīnas priekšgalā, ir aprakstītas atsevišķā atsvaru komplekta instrukcijā.

Uzstādiet pareizu priekšējo balastu, lai izlīdzinātu savācēja kopējo svaru. Noņemiet balastu, kad ir noņemts savācējs. Tā tiks nodrošināta pareiza mašīnas ekspluatācija, kad netiek izmantota savākšanas funkcija.


Nepieciešamais balasts

- Z225, Z425, Z445 ir nepieciešami: 3 - 8 kg (18 lb) atsvari.
- Z245 ir nepieciešami: 2 - 8 kg (18 lb) atsvari.

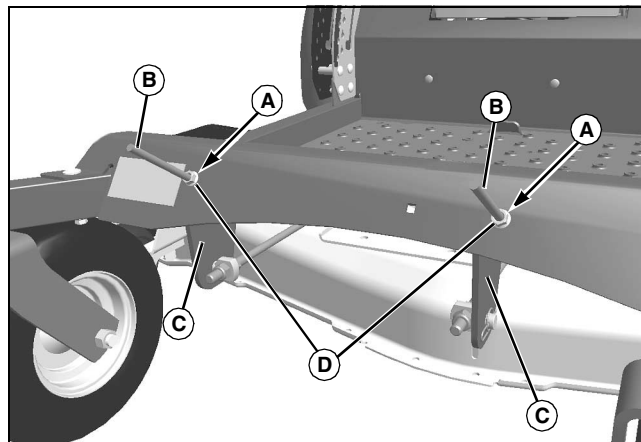

MX38558

1. Noņemiet esošos stiprinājumus no divām rāmja atverēm (A).
2. Ieskrūvējiet divas M8 skrūves (B) no rāmja apakšas cauri priekšējiem kronšteiniem (C) un atverēm rāmī (A). Nostipriniet katru skrūvi, izmantojot paplāksni un M8 uzgriezni (D).

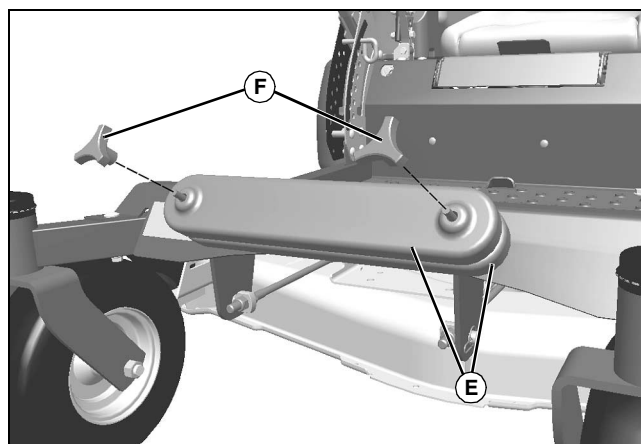


MX38586

3. Uzstādiet atsvarus (E) uz skrūvēm tā, lai atsvaru atveres būtu vērstas pret mašīnas rāmi.
4. Nostipriniet ar divām pogām (F).

UZSTĀDĪŠANA

Augšējās teknes uzstādīšana

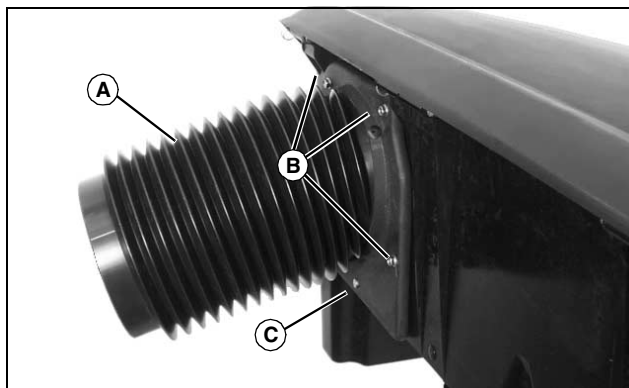


M96605

1. Ievietojiet augšējo tekni (A) cauri atverei piltuves korpusā. Salāgojiet montāžas atveres.

IEVĒROJIET! Materiāla biezuma dēļ M6 x 40 skrūvi (C) ieteicams uzstādīt no iekšpuses ar M6 kontruzgriezni ārpusē.

2. Uzstādiet trīs M6x25 skrūves (B) un vienu M6x40 skrūvi (C).

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Nepievelciet kontruzgriežņus pārāk cieši. Pārāk liels griezes moments izraisīs skrūvju galvu izspiešanos cauri teknei.

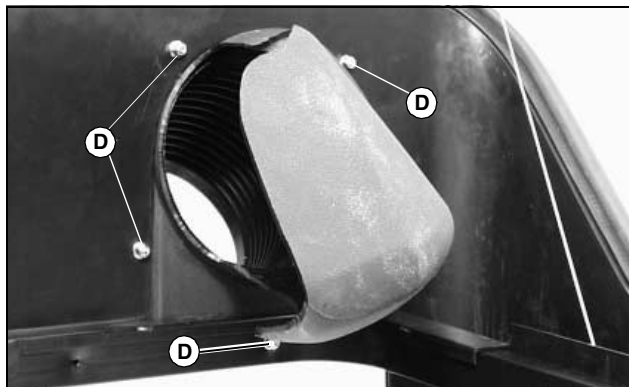


M96603

3. Uzstādiet skrūvēm M6 kontruzgriežņus (D). Pievelciet kontruzgriežņus, līdz augšējā tekne cieši pieguļ piltuves korpusam.

Montāžas statņa un piltuves vāka uzstādīšana

1. Novietojiet mašīnu drošā vietā. (Skatiet apakšsadaļu "Droša novietošana" sadaļā "Drošība".)

2. Sasveriet sēdekli uz priekšu.

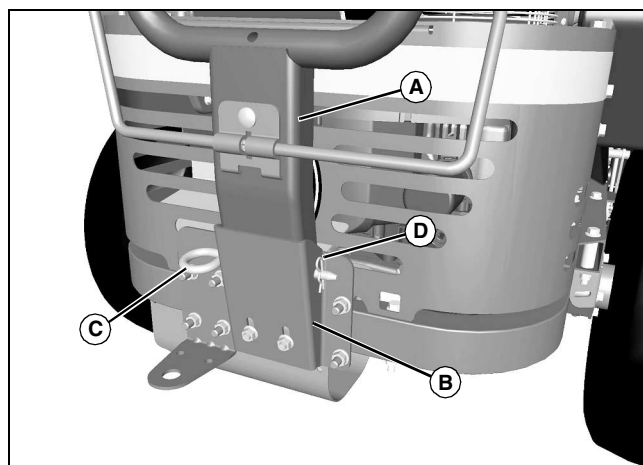


MX44776

3. Paceliet samontēto montāžas statni (A) un piltuves vāku un izlīdziniet montāžas statņa kronšteina (B) iekšpusē.

4. Nolaidiet montāžas statni montāžas statņa kronšteinā. Pozicionējiet pēc vajadzības tā, lai salāgotu vertikālās atveres montāžas statnī un kronšteinā, un nostipriniet, izmantojot urbto tapu ar atliekto galu (C) un atsperes sprosttapu (D).

IEVĒROJIET! Pirmo reizi, kad tiek uzstādīts montāžas statnis un piltuves vāks, var būt nepieciešams salāgot montāžas statņa kronšteinu tā, lai atbalsta kronšteins pareizi salāgojas ar ātrā savienojuma tapām. Kad montāžas statņa kronšteins ir pareizi salāgots un stiprinājumi ir pievilkti, šo darbību vairs nevajadzēs atkārtot.

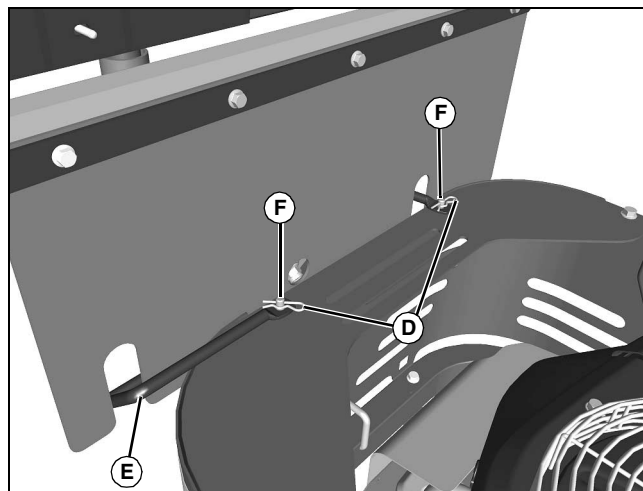


MX43471

5. Nolaidiet atbalsta stieni (E) pār divām ātrā savienojuma tapām (F) un nostipriniet ar atsperes sprosttapām (D). Ja atbalsta stienis un tapas pareizi nesalāgojas, noregulējiet montāžas statņa kronšteina pozīciju pēc vajadzības. Kad atbalsta stienis ir nostiprināts pie ātrā savienojuma tapām, droši pievelciet visus montāžas statņa kronšteina stiprinājumus.

NOŅEMŠANA

Maisu uzstādīšana

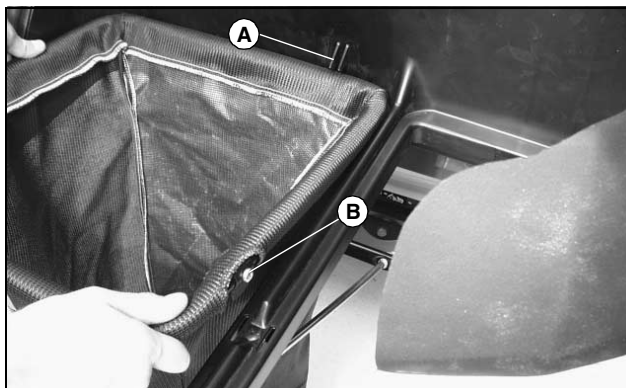

M96585

1. Novietojiet kreisās puses maisu zem turētāja (A) un ievietojiet skavu (B) gropē piltuves vidējā rāmja atbalstā.




M96601

2. Novietojiet labās puses maisu zem augšējās teknes (C) un ievietojiet skavu (D) gropē piltuves vidējā rāmja atbalstā.

IEVĒROJIET! Kad ierīce ir jauna, var būt grūti nofiksēt pārsegu. Ja nepieciešams, skatiet savācēja operatora rokasgrāmatas sadaļu Piltuves fiksatora regulēšana nodaļā APKOPE.


3. Aizveriet piltuves pārsegu un nodrošiniet, ka fiksators ir saslēgts.

Mehāniskās plūsmas teknes uzstādīšana

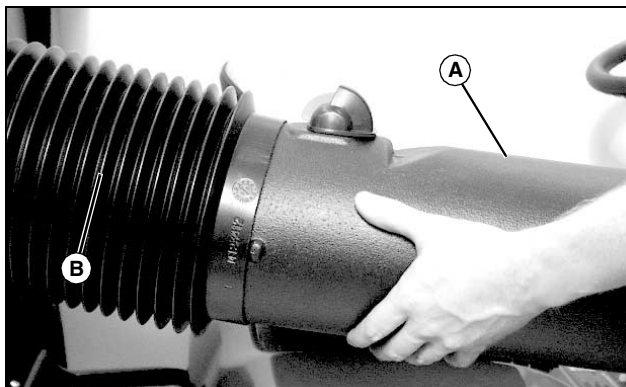

M96602

1. Ievietojiet mehāniskās plūsmas teknes (A) apaļo galu augšējā tekne (B) pie piltuves mezgla. Ievirziet tekni atverē pietiekami tālu, lai nodrošinātu atstarpi mehāniskās plūsmas teknes savienojumam.

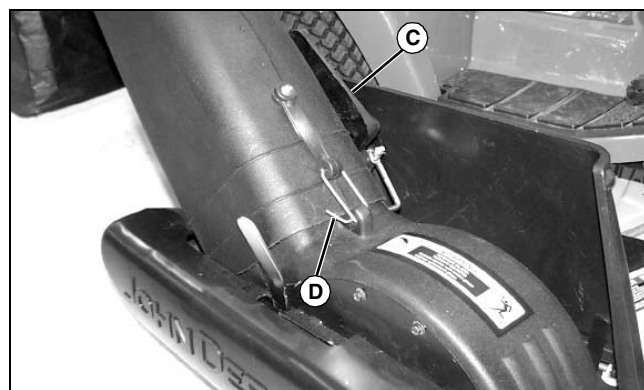

MX8426

2. Paceliet un turiet atvērtas mehāniskās plūsmas mezgla izvades durtiņas (C)

3. Bīdīet tekni pilnībā virsū pūtēja izvadam.

4. Fiksējiet siksnas āķi (D) uz mehāniskās plūsmas mezgla cilpas.

5. Aizveriet un fiksējiet piltuves vāku.

Noņemšana


Balasta noņemšana



UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Noņemot agregātu, noņemiet arī jebkādu balastu, kas tika pievienots mašīnai. Izmantojiet tikai tādas agregātus un piederumus, ko ieteicis ražotājs.

Noņemiet priekšējo balastu. Tādējādi tiks nodrošināta pareiza mašīnas izmantošana, kad materiāla savākšanas sistēma nav uzstādīta.

Tekņu noņemšana (48 collu plāvēja bloks ar jaudas plūsmu)

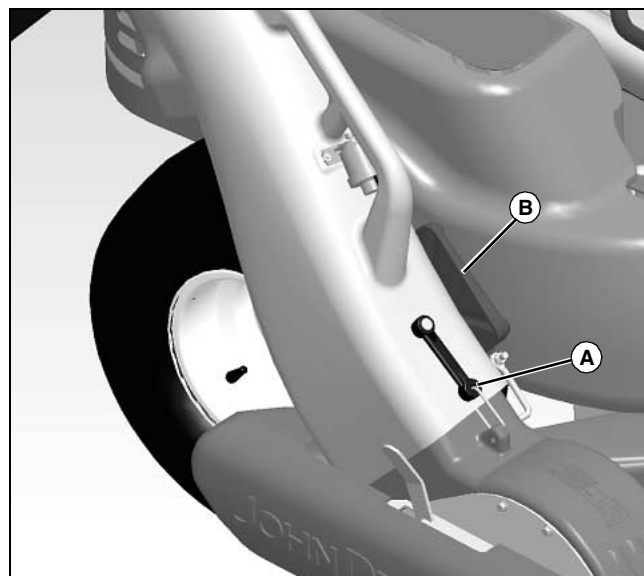

MX37843

1. Atbrīvojiet gumijas siksnas fiksatoru (A).

EKSPLUATĀCIJA

2. Atveriet jaudas plūsmas bloka izvades atveres pārsegu (B) un izņemiet apakšējo tekni no jaudas plūsmas izvades atveres.

Savācēja noņemšana

1. Atveriet piltuves vāku un noņemiet abus maisus.
2. Iztukšojiet no maisiem visus netīrumus.



UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Lai novērstu ievainojumus, ko var izraisīt aizmesti priekšmeti, regulāri pārbaudiet, vai maiss nav nodilis un nolietojies. Regulāri pārbaudiet maisus un, ja nepieciešams, nomainiet

3. Pārbaudiet, vai maiss nav nodiluši vai nolietojušies; ja nepieciešams, nomainiet tos.
4. Noņemiet atsperes sprostapu un urbto tapu, kas nostiprina montāžas statni pie montāžas statņa kronšteina.
5. Noņemiet no mašīnas montāžas statni un piltuves vāka mezglu.
6. Uztādiet urbtās tapas un atsperes sprostapas montāžas statni glabāšanai.

Drošība ilgākas stāvēšanas laikā



UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Degvielas tvaiki ir eksplozīvi un viegli uzliesmo. Dzinēja izplūdes gāzes var saturēt oglekļa monoksīdu (tvana gāzi), kas var izraisīt smagu slimību vai nāvi.

- Dzinēju darbiniet tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai nogādātu mašīnu uz ilgākas stāvēšanas vietu vai izvestu no tās.
- Ja mašīna tiek novietota ilgākā stāvēšanā, pirms tā ir atdzisusi, un ja ap dzinēju un trokšņa slāpētāju nav notīrīti gruži vai mašīna atrodas blakus degošiem materiāliem, mašīna vai ēka, kur tā stāv, var aizdegties.
- Neturiet mašīnu ar uzpildītu degvielas tvertni telpās, kur degvielas izgarojumi var saskarties ar atklātu liesmu vai dzirkstelēm.
- Ļaujiet, lai dzinējs atdziest, pirms novietot mašīnu stāvēšanai jebkurā ierobežotā vietā.

Savācēja uzglabāšana

1. Noņemiet savācēju no mašīnas.
2. Iztukšojiet un iztīriet piltuvi, tekni un maisus.
3. Noņemiet jebkādu balastu, kas izmantots savākšanas laikā. Tādējādi tiks nodrošināta pareiza plāvēja ekspluatācija, kad netiek izmantots savācējs.
4. Ja savākšanai tiek izmantots speciāls plāvēja asmens, noņemiet to un izmantojiet pareizo plāvēja asmeni.
5. Nomainiet trūkstošās vai bojātās daļas. Pārliecinieties, ka visi stiprinājumi ir droši.
6. Krāsojiet nodilušās metāla virsmas, lai novērstu koroziju.
7. Ja iespējams, glabājiet savācēju vēsā, tumšā vietā. Ja tas ir jāuzglabā ārvidē, pārklājiet to ar ūdensnecaurlaidīgu pārsegu.

Savācēja atgriešana ekspluatācijā pēc ilgākas glabāšanas

1. Atgrieziet savācēju ekspluatācijā pēc glabāšanas un, ja nepieciešams, tīriet.
2. Uztādiet savācēju.
3. Uztādiet atbilstošu balastu.
4. Ja savākšanai tiek izmantots speciāls plāvēja asmens, tad pārliecinieties, ka tas ir uzstādīts.

Ekspluatācija

Plāvēja, maisa vai savācēja sistēmas atbrīvošana no nosprostojumiem



UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Nemēģiniet atbrīvot agregātu, kamēr mašīna darbojas.

- Rotējoši naži ir ļoti bīstami. Pirms piecelties no sēdekļa un pārbaudīt mašīnu un pierīci, izslēdziet dzinēju un izņemiet atslēgu.
- Lidojoši priekšmeti var radīt nopietnus savainojumus. Iekams pacelt piltuves virspusi vai noņemt teknes, pārliecinieties, vai mašīnas kustīgās daļas ir apturētas.

Nosprostošanās pārbaude braucot

Ja zāle sakrājas uz plāvēja izlādes teknes, pārbaudiet, vai tekne nav nosprostojusies un vai nav problēmas ar pūtēja mezglu (ja tāds aprīkots). Ja aiz plāvēja paliek sasmalcinātas zāles sliede vai smalkumi tiek izpūsti uz sāniem, pārbaudiet, vai nav pilns kolektors, nosprostota tekne vai arī problēmas ar pūtēju.

Gružu notīrīšana no pārbaudes punktiem:



UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Nemēģiniet atbrīvot iesprūdušu plāvēja bloku vai pūtēja agregātu ar rokām vai kājām. Uzkrājusies enerģija var likt nažiem sākt rotēt.

1. Novietojiet mašīnu drošā stāvvietā. Iekams ķerties pie mašīnas pārbaudīšanas, pagaidiet, līdz beidz darboties visas kustīgās daļas.
2. Atveriet piltuves vāku. Pārbaudiet teknes izvadu.
3. Noņemiet tekni no plāvēja bloka vai pūtēja agregāta. Pārbaudiet teknes ievadu.
4. Pārbaudiet, vai zem plāvēja bloka nav netīrumu.

Materiālu savākšanas sistēmas gaisa plūsma

Lai nodrošinātu materiālu savākšanas sistēmas vislabāko darbību, ir nepieciešama spēcīga gaisa plūsma no plāvēja bloka uz maisiem.

Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa plūsmu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

- Nodrošiniet pūtēja mezglu (ja uzstādīts), tekņu, piltuves augšdaļas, sieta, maisu un plāvēja bloka apakšdaļas tīrību.
- Iestatiet droseles sviru uz lieliem apgriezieniem, bet brauciet lēnām.
- Līmeņojiet plāvēju virzienā no priekšpusē uz aizmuguri tā, lai plāvēja

EKSPLUATĀCIJA

aizmugure būtu ne vairāk kā 10 mm (3/8 collas) augstāka par plāvēja priekšpusi.

- Darbiniet plāvēju augstākajā plaušanas stāvoklī.
- Nomainiet nodilušos vai bojātos plāvēja asmeņus.
- Pievienojiet papildu apmales (ja pieejamas).

Maisu piepildīšana

Bieži pārbaudiet zāles atgriezum līmeni.

Ja maisi ir pilni, iztukšojiet tos, lai nepieļautu teknes nosprostošanos.

Pirmais parasti tiek piepildīts kreisais maisis.

Plaujot plānus zāles stiebrus, labās puses maisis var nepiepildīties līdz galam. Maisis piepildās, ja samazināt dzinēja apgriezienu skaitu, lai samazinātu gaisa plūsmu.

Lai nepieļautu apgāšanos, kad strādājat nogāzēs, piepildiet maisus līdz pusei.

Padomi par maisu lietošanu

Darbiniet dzinēju ar pilniem apgriezieniem. Ja dzinēja darbība palēninās, samaziniet braukšanas ātrumu.

Savāciet zāli maisos tikai tad, kad tā ir sausa. Slapja zāle aizsprosto tekni un savācēju.


Piltuves augšpusei ir jābūt aizvērtai.

Pirms plaušanas un zāles savākšanas novāciet visus akmeņus, sīkus zarus un citus gružus. Pirmo reizi plaujiet zāli lielākā garumā, nekā vajadzīgs, lai plāvējs atsegtu neredzamos šķēršļus, kas var bojāt plāvēju vai savācēju.

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Neatstājiet zāles atgriezumus maisos.

- Mitruma dēļ maisi var sabojāties.
- Mitri zāles atgriezum rada aizdegšanās risku.

Zāli un lapas nedrīkst atstāt maisos pa nakti vai uz ilgāku laiku. Mitras lapas un zāle bojā maisus. Turklāt maisos atstātās mitrās lapas un zāle var viegli uzliesmot un izraisīt ugunsgrēku. Tādēļ pilnīgi vai daļēji ar lapām vai zāli piepildītus savācēja maisus nedrīkst glabāt garāžā vai citās slēgtās telpās. Zāles atgriezumus ir lielisks komposta materiāls. Sasmalcināto zāli var izmantot arī kā mulču, sākot to starp dārza dobēm vai ap puķēm, krūmiem un kokiem.

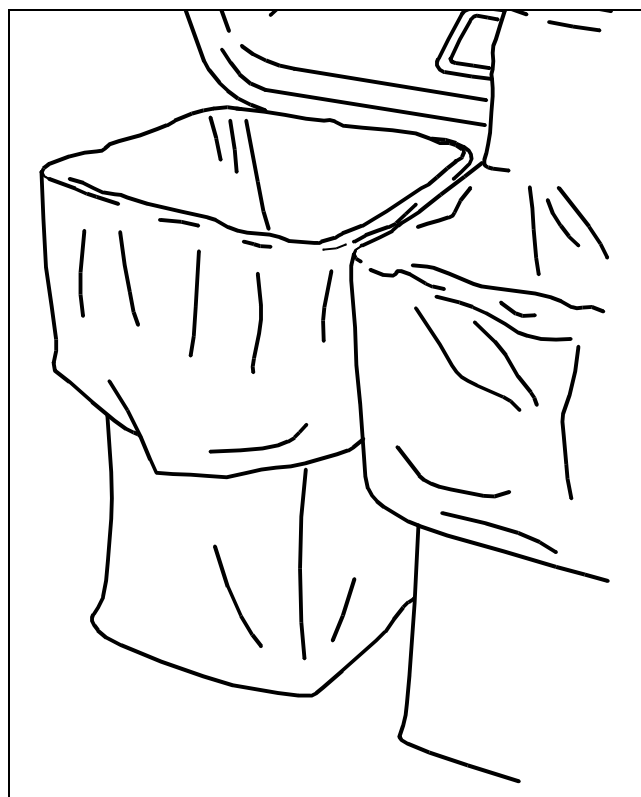

MIF

Zāles un lapu izmešanas nolūkos auduma maisos var ievietot zālei un lapām paredzētos plastmasas maisus vai atkritumu maisus. Izmantojiet 0,13 m³ (33 galonu) maisus zālei un lapām.

IEVĒROJIET! Katram auduma maisam visas četras puses jānosedz ar pietiekamu daudzumu plastmasas maisa, lai pēc piepildīšanas šos maisus varētu vienkārši aizsiet.

Lai noņemtu plastmasas maisus, vispirms aizsieniet maisu. Pēc tam auduma maisu ar plastmasas maisu noņemiet no balsta. Noguldiet maisu sāniski uz zemes. Turiet auklu maisa apakšā un izkrtiet maisa saturu, iztukšojot to.

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Savācējs var pagarināt mašīnu vai plāvēju. Uzmanieties, lai ar piltuvi neskartu kokus vai ēkas utt., veicot pagriezienus.

Pēc maisu piepildīšanas

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Neatstājiet zāles atgriezumus maisos.

- Mitruma dēļ maisi var sabojāties.
- Mitri zāles atgriezumus rada aizdegšanās risku.

Nekavējoties iztukšojiet auduma maisus no zāles atgriezumiem. Lai novērstu bojājumu rašanos, pēc plaušanas ļaujiet maisiem izžūt.

Lai ar plaujmašīnas iedarbināšanu neizraisītu ugunsgrēku, ļaujiet dzinējam atdzist.


Ja iespējams, notīriet bloka, dzinēja un materiālu savākšanas sistēmas virsmas ar saspiestu gaisu, lai palīdzētu novērst uzkrāšanos un aizdegšanos.

Notīriet bloka apakšdaļu, izmantojot ūdeni zem spiediena, lai novērstu netīrumu uzkrāšanos un noņemtu korozīvās zāliena ķīmikālijas. Pēc bloka nomazgāšanas dažas minūtes darbiniet zāles plāvēju, lai tas nožūtu.

MCS pārvadāšana

Ja materiālu savākšanas sistēma braukšanas laikā tiks atstāta uz traktora, tās pārvadāšanas nolūkos jums ir jāievēro tālāk sniegtās vadlīnijas.

- Iztukšojiet auduma maisus un izņemiet tos no piltuves. Pilni maisi palielina svaru, un uz nelīdzeniem ceļiem tie var negatīvi ietekmēt piltuves rāmi. Braucot parastajā ātrumā, kad pārvietojaties pa ceļu, vējš var izraisīt pārgru auduma maisu nolietojumu.
- Pārliecinieties, ka piltuves vāks ir cieši nostiprināts pie piltuves rāmja.
- Ja ierīci paredzēts transportēt tālu vai lielā ātrumā, pirms pārvadāšanas noņemiet aizmugurējo savācēju iepildīšanai maisos vai mehāniskās plūsmas tekni.

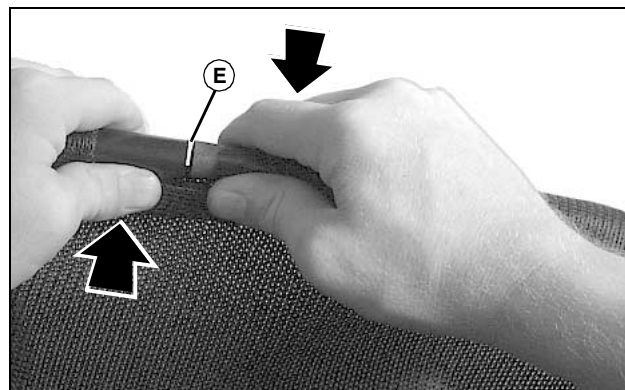


M96675

Tehniskā apkope

Piltuves fiksatora regulēšana

Piltuves fiksators ir paredzēts, lai uzturētu ciešu blīvējumu starp piltuves vāku un korpusu. Ja fiksatoru ir grūti izmantot, to var noregulēt:

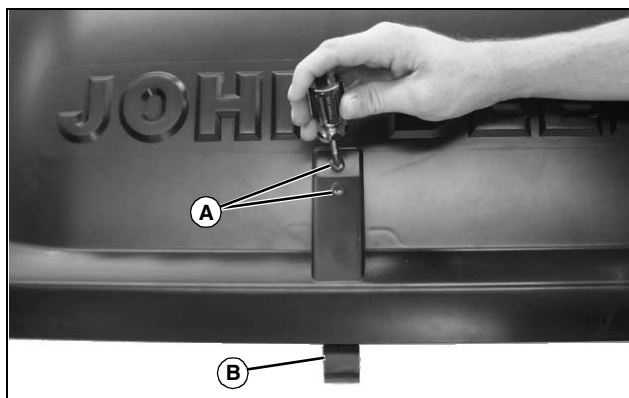


M96617

1. Atslābiniet fiksējošās skrūves (A).
2. Pavelciet fiksatoru (B) uz leju, lai pagarinātu fiksēšanas attālumu.
3. Pievelciet fiksējošās skrūves.

Zāles maisu maiņa

1. Noņemiet maisus no savācēja.

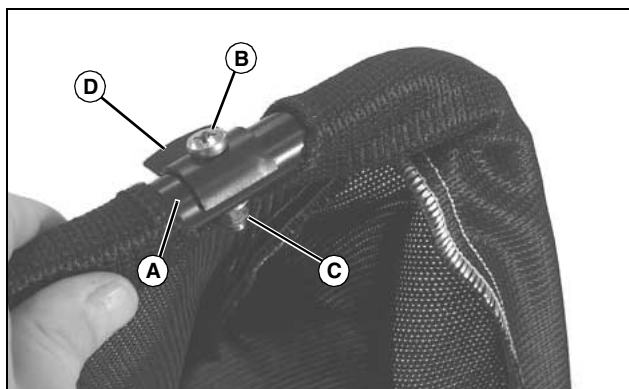

M96674

2. Atzīmējiet katru maisa rāmi (A) attiecīgi kā labās vai kreisās puses.
3. Noņemiet no rāmja caurules M6 x 30 apaļgalvas skrūvi (B), M6 kontruzgriezni (C) un skavu (D). Saglabājiet visas detaļas.

4. Virziet maisu ap rāmi, līdz pie vienas no maisa atverēm parādās šuve (E).

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Izvairieties deformēt rāmi. Nelokiet atsevišķi rāmja galus vairāk par 12 mm (1/2 in.).

5. Pavelciet rāmja caurules katru uz savu pusi. Uzmanīgi atlociet caurules pretējos virzienos, lai starp tām nodrošinātu 12 mm (1/2 in.) atstarpi.

IEVĒROJIET! Ja rāmja pozīcija ir nepareiza, uzstādot jaunu maisu, tas būs otrādi.



M96676

6. Aplieciet maisa materiālu ap rāmja cauruli, līdz maiss ir noņemts.
7. Atrodiet atveri rāmī, kur iepriekš tika uzstādīta skava. Pēc tam turiet rāmi tā, it kā to būtu paredzēts uzstādīt piltuvē. Kad maiss ir pareizi novietots, uzstādiet jauno maisu uz rāmja.
8. Kad tas ir uzstādīts, veiciet pēdējo maisa regulēšanu, līdz mašīnas drošības uzlīme atrodas piltuves atdura pusē.
9. Uzstādiet oriģinālo skavu.
10. Atkārtojiet šīs pašas darbības otram maisam.

Pļāvēja asmeņu pārbaude

Pļāvēja asmeņu pārbaude

- Pārliecinieties, vai pļāvēja asmeņi ir labā stāvoklī un asi.
- Pārliecinieties, vai pļāvēja asmeņi ir pareizi uzstādīti uz vārpstas un stiprinājumu griezes momenti ir pareizi.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Traucējummeklēšana

Traucējummeklēšanas tabulas lietošana

Ja ir radušās problēmas, kas šeit nav norādītas, konsultējieties ar savu John Deere izplatītāju par apkopes veikšanu.

Ja ir pārbaudīti visi norādītie iespējamie iemesli, bet problēma joprojām pastāv, konsultējieties ar savu John Deere izplatītāju.

PROBLĒMA	NOVĒRŠANA
Netiek uzlasīta visa zāle.	Pļaujiet zāli tikai tad, kad tā ir sausāka. Pļaujiet ar pilniem droseles apgriezieniem. Brauciet lēnāk. Iztīriet piltuves izplūdes sietu. Iztukšojiet maisus. Iztīriet tekni un pūtēja mezglu (ja tāds ir ierīkots). Iztīriet pļāvēja bloku. Izmantojiet pareizos zāles pļāvēja asmeņus, kas ir asi. Noregulējiet pļāvēja bloka līmeni. Iestatiet pļāvēja bloku lielākam griešanas augstuma līmenim. Pārbaudiet pļāvēja bloka siksnas un nomainiet tās, ja nepieciešams.
Mehāniskā plūsma un/vai izvades tekne aizsprostojas.	Iztukšojiet maisus. Pļaujiet zāli tikai tad, kad tā ir sausāka. Pļaujiet ar pilniem droseles apgriezieniem. Brauciet lēnāk. Iztīriet piltuves izplūdes sietu. Noregulējiet pļāvēja bloka līmeni un izmantojiet pareizo griešanas augstumu. Iztīriet pļāvēja bloku.
Zāle izbirst no piltuves.	Pārbaudiet, vai nav bojātas piltuves blīves.

Kvalitatīvas tehniskās apkopes saņemšana

Apkopes literatūra

Ja jums ir vajadzīgs šīs mašīnas rezerves daļu katalogs vai tehnika rokasgrāmata, zvaniet:

- **ASV un Kanādā:** 1-800-522-7448.
- **Visi pārējie reģioni:** vēršieties pie “John Deere” izplatītāja.

Daļas

Iesakām izmantot kvalitatīvas “John Deere” rezerves daļas un eļļošanas materiālus, kas ir pieejami pie “John Deere” izplatītāja.

Lai pasūtītu daļas, “John Deere” izplatītājam būs vajadzīgs jūsu mašīnas vai agregāta izstrādājuma sērijas numurs vai identifikācijas numurs (PIN). Tie ir numuri, ko jūs ierakstījāt šīs rokasgrāmatas izstrādājuma identifikācijas nodaļā.

Pasūtiet rezerves daļas tiešsaistē

Lai pasūtītu daļas un saņemtu noderīgu informāciju, skatiet mūsu tīmekļa vietni <http://JDParts.deere.com>.

“John Deere” kvalitāte turpinās ar kvalitātes servisu

“John Deere” gādā par to, lai tiktu arrisināti jūsu iespējamie jautājumi vai problēmas, raugoties, lai izstrādājuma kvalitāti papildinātu “John Deere” izplatītāju rezerves daļu iegādes iespējas un atbalsta pakalpojumi.

Izpildiet turpmāk minētas darbības, lai saņemtu atbildi uz jautājumiem, kas jums varētu rasties par iegādāto izstrādājumu.

1. Skatiet atbilstošā piederuma, mašīnas vai aprīkojuma lietošanas rokasgrāmatu.
2. Konsultējieties ar savu “John Deere” izplatītāju par jautājumiem, kas jums nav skaidri.
3. Ziemeļamerikā un Kanādā zvaniet “John Deere” klientu apkalpošanas centram.
 - Zvani 1-800-537-8233 un pasakiet izstrādājuma sērijas numuru un modeļa numuru.