

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

**2-Bag Bagger
For EZtrak™ Series**

OMM166782 I2

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



JOHN DEERE

Instrukcijos originalas

Visa informacija, iliustracijos ir
specifikacijos šiame vadove yra paremti
vėliausia informacija išleidimo metu.

Pasiliekiama teisė bet kuriuo metu
daryti keitimus be išankstinio perspėjimo.

Autorinės teisės © Deere & Co. John Deere
Worldwide Commercial and Consumer
Equipment Division Visos teisės saugomos
Ankstesnių

Leidimų AUTORINĖS TEISĖS ©

Eksporto modelis
atspausdinta JAV



IVADAS

Turinys

Ivadas	1
Gaminio identifikacija	2
Saugos ženklai	3
Sauga	4
Transporto priemonės paruošimas	5
Agregatas	6
Instaliavimas	9
Paūalinimas	11
Naudojimas	12
Techninis aptarnavimas	14
Gedimų lokalizacija	15
Kokybiška techninė priežiūra	15

Ivadas

Operatoriaus vadovo naudojimas

Prieš dirbdami perskaitykite visą operatoriaus vadovą, ypač saugos informaciją.

Šis vadovas yra svarbi mašinos dalis. Laikykitės visus vadovus patogioje vietoje, kad lengvai galėtumėte pasiimti.

Naudokitės saugos ir darbo informacija, pateikiama priedo operatoriaus vadove kartu su mašinos operatoriaus vadovo informacija, kad galėtumėte saugiai ir teisingai naudotis prijungiamu priedu.

Jei prijungiamo priedo vadove yra skyrius Mašinos paruošimas, tai reiškia, kad prieš montuodami prijungiamą priedą turite atlikti reikiamus veiksmus su traktoriumi arba mašina. Šio vadovo skyriuose Surinkimas ir Montavimas pateikiama informacija apie prijungiamo priedo surinkimą ir sumontavimą ant traktoriaus ar mašinos. Skyriuje Techninė priežiūra rasite informacijos apie reikiamus reguliavimus ir įprastinę prijungiamo priedo priežiūrą.

Jei kiltų klausimų dėl šio priedo surinkimo, sumontavimo ar darbo, pagalbos kreipkitės į vietinį "John Deere" atstovą arba paskambinkite "John Deere" klientų aptarnavimo centrą telefonu 1-800-537-8233.

Šio "John Deere" prijungiamo priedo garantijos informaciją galite rasti garantijoje, kuri buvo pateikta su „John Deere“ traktorium ar mašina.

Mašinos naudojimas

Mašina skirta tik įprastiniams vejos pjovimo darbams atlikti. Naudojimas bet kokiais kitais tikslais laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą ar sužalojimus, padarytus dėl netinkamo naudojimo. Už šiuos pavojus yra atsakingas tik naudotojas. Naudojimosi sąlygų atitikimas ir griežtas laikymasis, taisymas ir tvarkymas tik pagal gamintojo nurodymus taip pat yra būtini numatyto naudojimo elementai.

Su mašina dirbti, ją remontuoti ir taisyti gali tik asmenys, susipažinę su jos būdingomis savybėmis ir atitinkamomis saugos taisyklėmis (siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų). Visuomet reikia laikytis nuostatų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos, visų kitų visuotinai pripažintų nuostatų dėl saugos ir darbo medicinos bei kelių eismo taisyklių.

Mašina neteks garantijos, jei bus naudojami kitokie, nei nurodyta gamyklos pateiktose specifikacijose, degalai, ar bus nustatyti kitokio pobūdžio pažeidimai.

Bet kokie savavališkai atlikti šios mašinos pakeitimai, atleidžia gamintoją nuo bet kokios atsakomybės dėl padarytos žalos ar sužalojimų.

GAMINIO IDENTIFIKACIJA

Gaminio identifikacija

Gaminio suderinamumas

2 maišų žolės rinkimo priedas

2 maišų žolės rinkimo priedas yra suderinamas su vietoje apsisukančiomis žoliapjovėmis, skirtomis naudoti gyvenvietėse:

Z425 serijos Nr. (080001 -)

Norėdami turėti visą žolės rinkimo sistemą, šį 2 maišų žolės rinkimo priedą ir lataką naudokite su POWER FLOW (maitinimo srauto) įrenginiu.

Įsigijimo informacijos įrašymas

Įrašykite įsigijimo informaciją į toliau pateiktas vietas.

ĮSIGIJIMO DATA:

ATSTOVO PAVADINIMAS:

ATSTOVO TELEFONO NUMERIS:

Registruokite savo gaminį ir garantiją internetu

Jei norite registruoti savo gaminį internetu, paprasčiausiai eikite į www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Įvedę reikiamą informaciją, tiek internetu, tiek naudodamiesi gaminio garantiniu talonu, klientai užsitikrins, kad gaminiui bus suteikiama visa po įsigijimo teikiama priežiūra ir svarbi informacija apie gaminį.

SAUGOS ŪENKLAI

Saugos ūenklai




Iliustruoti saugumo ūenklai

Saugos ūenklai, pritvirtinti keliose svarbiose šios mašinos vietose, įspėja apie galimą pavojų. Pavojus identifikuojamas pagal iliustraciją trikampioje įspėjamajame ūenkle. Šalia esančioje iliustracijoje pavaizduota, kaip išvengti sužalojimų. Šie saugos ūenklai, jų vieta ant mašinos ir trumpas paaiškinamasis tekstas yra pateikti šiame „Saugos“ skyriuje.

Gali būti papildomos, šiame vartotojo vadove nepateiktos informacijos dėl dalių ir sudedamųjų dalių, kurias tiekia tiekėjai, saugos.

Tikrinkite maišą - M122118

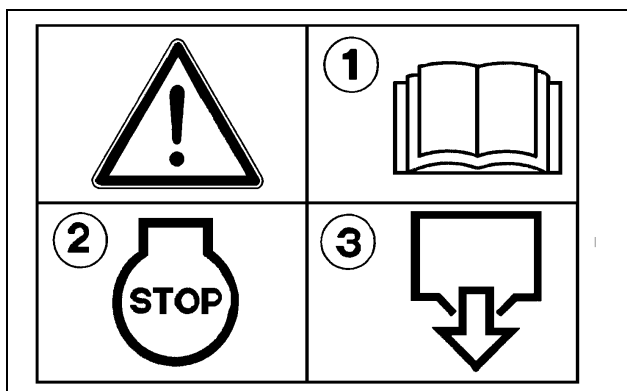


M122118

- Maišas nusidėvi ir dyla.
- Dažnai tikrinkite maišą, jei reikia, pakeiskite.
- Naudokite „John Deere“ maišą, arba lygiavertčius kitų gamintojų gaminius, atitinkančius saugos specifikacijas.
- Perskaitykite operatoriaus vadovą.
 - Operatoriaus vadove pateikiama informacija, kuri yra būtina saugiam darbui mašina. Laikykitės visų saugumo taisyklių, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.

Dėmesio - M122119


Nesusižeiskite žoliapjovei pakrypus

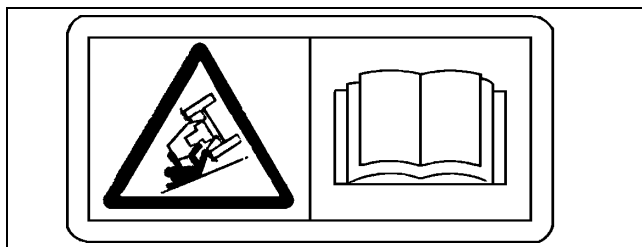

M122119

- Nevairuokite ten, kur mašina gali paslysti ar pasvirti.
- Informacijos apie reikiamą balastą, kad būtų išlaikomas mašinos valdymas ir stabilumas, žr. operatoriaus vadove.

Dėmesio - M129037

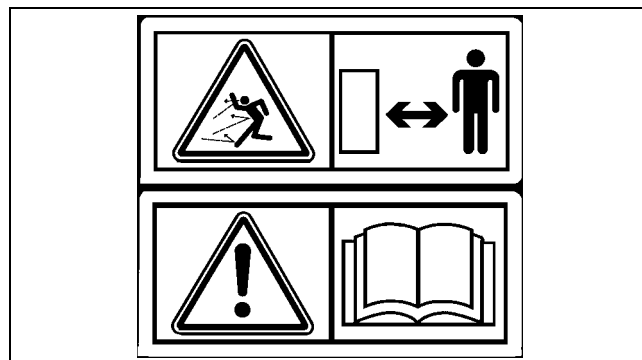

M129037


Nesusižeiskite išsviedžiamais objektais

- Žoliapjove dirbkite, kai uždėtas visas žolės rinkimo priedas.
- Sukantis asmenimis neatidarykite gaudyklės.
- Prieš nuimdami ar uždėdami maišą, išjunkite variklį.
- Varikliui veikiant pasirūpinkite, kad pašaliniai asmenys būtų atokiai.

Perskaitykite operatoriaus vadovą.

- Operatoriaus vadove pateikiama informacija, kuri yra būtina saugiam darbui mašina. Laikykitės visų saugumo taisyklių, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.

Įspėjimas - M162286

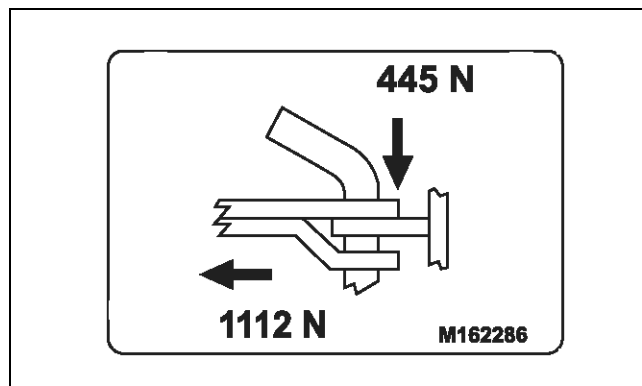

M162286

- Maksimalus lieptelio svoris - 445 N (100 lb)
- Maksimalus velkamas svoris - 1112 N (250 lb)

Sauga

Perskaitykite Mašinos operatoriaus vadovo skyrių Sauga

Savo mašinos operatoriaus vadove perskaitykite bendruosius saugos perspėjimus, suteikiančius papildomos saugos informacijos.

Eksploatacijos saugumas

Prieš pradėdami darbą, perskaitykite, išsiaiškinkite bei laikykitės visų instrukcijų, pateiktų priedo vadove, mašinos operatoriaus vadove ir ant įrangos esančiuose saugos ženkluose.

Naudokite tinkamą priekinį balastą. Kai nuimama medžiagų rinkimo sistema, nuimkite ir balastą.

Piltuvą išsikiša iš už mašinos. Darydami posūkius atkreipkite dėmesį į aplinkui esančius daiktus.

Neeksploatuokite medžiagų surinkimo sistemos, kol žolės gaudyklė nebus pritvirtinta savo vietoje ir nebus saugiai užsklęstas piltuvo dangtis.

Neleiskite niekam važiuoti ant žoliapjovės ar medžiagų surinkimo sistemos. Keleiviai ant mašinos gali susižeisti, pvz., į juos gali atsitrėkti koks nors daiktas arba jie gali nukristi. Keleiviai gali trikdyti vairuotojo matomumą, todėl mašina gali į ką nors atsitrėkti.

Prieš nuimdami ar uždėdami maišą:

- Sustabdykite žoliapjovę.
- Atjunkite žoliapjovę arba papildomą pavarą (PTO).
- Išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.
- Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.

Prieš važiuodami mašina atgal:

- Sustabdykite mašiną.
- Pažvelkite už piltuvo, ar nėra vaikų.
- Iškraudami medžiagų surinkimo sistemą pasirūpinkite, kad pašaliniai asmenys būtų atokiai.

Saugiai dirbikite ant šlaitų:

- Maišus ištuštinkite, kai jie pripildyti iki pusės.
- Nedirbkite stačiuose šlaituose.
- Prieš sukdami pristabdykite.
- Venkite staigiai pradti važiuoti ir stabdyti.
- Nestatykite mašinos su medžiagų surinkimo sistema ant šlaitų.

Maišo ir žarnos techninė priežiūra:

- Maišas ir žarna nusidėvi ir dyla.
- Dažnai tikrinkite maišą ir žarną; jei reikia, pakeiskite.
- Naudokite „John Deere“ maišą ir žarną, arba lygiavertį kitų gamintojų gaminius, atitinkančius saugos specifikacijas.
- Nepalikite maišuose nupjautos žolės per naktį.

Saugus pastatymas

1. Sustabdykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Išjunkite vejos pjovimo ar bet koki kitą prietaisą.
3. Nuleiskite prietaisus ant žemės.
4. Įjunkite stovėjimo stabdį.

5. Išjunkite variklį.

6. Ištraukite raktelį.


7. Prieš išlipdami iš mašinos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.

8. Uždarykite kuro sklendę, jei Jūsų mašina ją turi.

9. Prieš atlikdami mašinos techninę priežiūrą, atjunkite neigiamą akumulatoriaus kabelį arba žvakės laidą(-us) (benzininiams varikliams).

Apsaugokite vaikus

- Gali įvykti tragiškų avarijų, jeigu operatorius nebus budrus, kad darbo vietoje nebūtų vaikų. Kai naudojama mašina ir priedai, pasirūpinkite, kad lauke nebūtų vaikų, juos turi prižiūrėti suaugusysis.
- Niekada nemanykite, kad vaikai lieka toje vietoje, kurioje juos matėte paskutinį kartą. Nuolat žiūrėkite, ar vaikai neatėjo į darbo teritoriją. Išjunkite mašiną, jei vaikas atsiduria darbo vietoje.
- Neleiskite vaikams ir neapmokytiems asmenims eksploatuoti mašinos.
- Nevežiokite arba neleiskite vaikams važiuoti ant priedo arba mašinos, net jei priedas yra nuimtas. Netempkite vaikų vežime ar priekaboje.

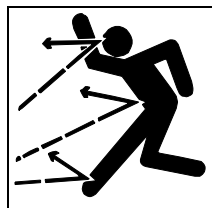

Nesusižeiskite i sviedžiamais objektais

- Dirbdami su mašina su prikabinu MCS priedu sitinkite, kad visi vamzdeliai ir žarnos yra tvirtai užfiksuoti. Laikykite piltuvą uždarytą arba MCS veikimo padtyje.
- Užgesinkite variklį ir, prieš nuimdami ar nukeldami bet kokius priedus, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
- Nesusižeiskite besisukančiais a menimis arba i sviedžiamais objektais. Kai ma šina dirba oninio i metimo re ėimu, nuimkite pried. sitinkite, kad numus priedą kreiptuvo skydas yra tinkamoje žoliapjovs korpuso vietoje.



Nesusižeiskite besisukančiais ašmenimis

- Kai variklis užvestas, rankas ir kojas laikykite atokiai nuo besisukančių ašmenų ir pūtiklio komplekto.
- Prieš atlikdami komponentų techninę priežiūrą išjunkite variklį ir palaukite, kol sustos visos judančios dalys.
- Nedirbkite MCS ar pūtikliu, jei visi priedo komponentai nėra savo vietoje ir neužsklęsti.

Saugiai atlikite mašinos techninės priežiūros darbus

- Mašinos techninio aptarnavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuoti ir apmokyti asmenys.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, išmokite, kaip juos atlikti. Darbo vieta turi būti švari ir sausa.
- Nepalikite užžvesto variklio uždaroje erdvėje, kurioje gali susikaupti pavojingos anglies monoksido dujos.
- Niekada netepkite, neatlikinėkite techninės priežiūros darbų arba nenustatinėkite judančios mašinos arba priedo. Saugos sistemos bei priemonės visuomet turi būti savo vietose ir veikti. Tvirtinimo detalės turi būti gerai priveržtos.
- Rankas, kojas, drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus laikykite atokiau nuo besisukančių dalių, kad jie nebūtų įtraukti.
- Bet kurį priedą visiškai nuleiskite ant žemės arba ant esančio priedo mechaninio ribotuvo, paskui galite atlikti jo techninę priežiūrą. Išjunkite

TRANSPORTO PRIEMONES PARUOĖIMAS

energijos tiekimą ir išjunkite variklį. Įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį. Palaukite, kol mašina atvės.

- Prieš remontuodami mašiną, atjunkite akumuliatorių arba žvakės laidą (benzininiams varikliams).
- Prieš atlikdami mašinos arba prietaiso techninės priežiūros darbus, atsargiai išleiskite slėgį iš hidraulinių sistemų.
- Hidraulinių sistemų slėgį išleiskite nuleisdami prietaisus arba padargus ant žemės, arba sustabdydami juos ir pastumdami hidraulikos valdymo svirtis.
- Saugiai paremkite mašinos arba priedo elementus, kuriuos pakelsite atlikdami techninio aptarnavimo darbus. Prietaisams bei elementams paremti naudokite atramas arba užraktus.
- Niekada nebandykite užvesti variklio, kol neįjungėte stovėjimo stabdžio.
- Nuolat tikrinkite, ar visos dalys yra geros būklės ir tinkamai įmontuotos. Nedelsdami šalinkite gedimus. Pakeiskite nusidėvėjusias ar sulūžusias dalis. Pakeiskite visas nusitrynusias arba pažeistas saugos ir instrukcines etiketes.
- Dažnai tikrinkite visus varžtus, kad įsitikintumėte, jog mašina tinkama saugiam darbui.
- Nemodifikuokite mašinos arba saugumo įrenginių. Neleistini mašinos ar priedų pakeitimai gali sąlygoti netinkamą ir nesaugų jų veikimą.

48 modelio žoliapjovės korpusai

- Standartiniai ašmenys: šio tipo žoliapjovėse galima naudoti tik standartinius žoliapjovės ašmenis. Naudojant šiuos ašmenis galima atlikti visus žolės pjovimo darbus, išskyrus mulčiavimą.
- Mulčiavimo ašmenys: negalima naudoti su medžiagų surinkimo sistema, nes neužtikrinamas pakankamas oro srautas. Galima naudoti tik su papildomu mulčiavimo įrankių komplektu.

Žoliapjovės plokščių sekcijų montavimas

Papildomos priveržiamos plokščių sekcijos padeda efektyviau rinkti žolę. Plokščių komplektai skirti ne visų modelių žoliapjovėms. Norėdami sužinoti daugiau, kreipkitės į savo „John Deere“ atstovą.

Transporto priemonės paruošimas

Mulčiavimo komplekto nuėmimas



ATSARGIAI: Nesusižeiskite! Žoliapjovės ašmenys yra aštrūs. Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

Mulčiavimo komplektas nesuderinamas su 7 bušelių (apytiksliai 246 l) talpos užpakalinio žolės rinkimo priedo ir 7 bušelių (apytiksliai 246 l) talpos „Power Flow“ sistemomis. Jei prie žoliapjovės pritvirtintas mulčiavimo komplektas, jį reikia nuimti kartu su mulčiavimo klišėmis, tvirtinimo elementais ir mulčiavimo ašmenimis.

Tinkamų žoliapjovės ašmenų montavimas



ATSARGIAI: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Laikydami ašmenis arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines.

SVARBU: Venkite žalos! Keisdami žoliapjovės ašmenis, visuomet naudokite originalias „John Deere“ keičiamąsias dalis.

- Kad užtikrintumėte geriausią veikimą, visada naudokite geriausiai atliekamam darbui tinkančius ašmenis.
- Keisdami žoliapjovės ašmenis visada laikykitės saugos ir priežiūros instrukcijų, pateiktų mašinos operatoriaus vadove.


Žoliapjovėje sumontuokite tinkamus ašmenis, kad žolė būtų surenkama efektyviai.

AGREGATAS

Agregatas

Dalys

Žolės rinkimo priedo ir piltuvo dalys

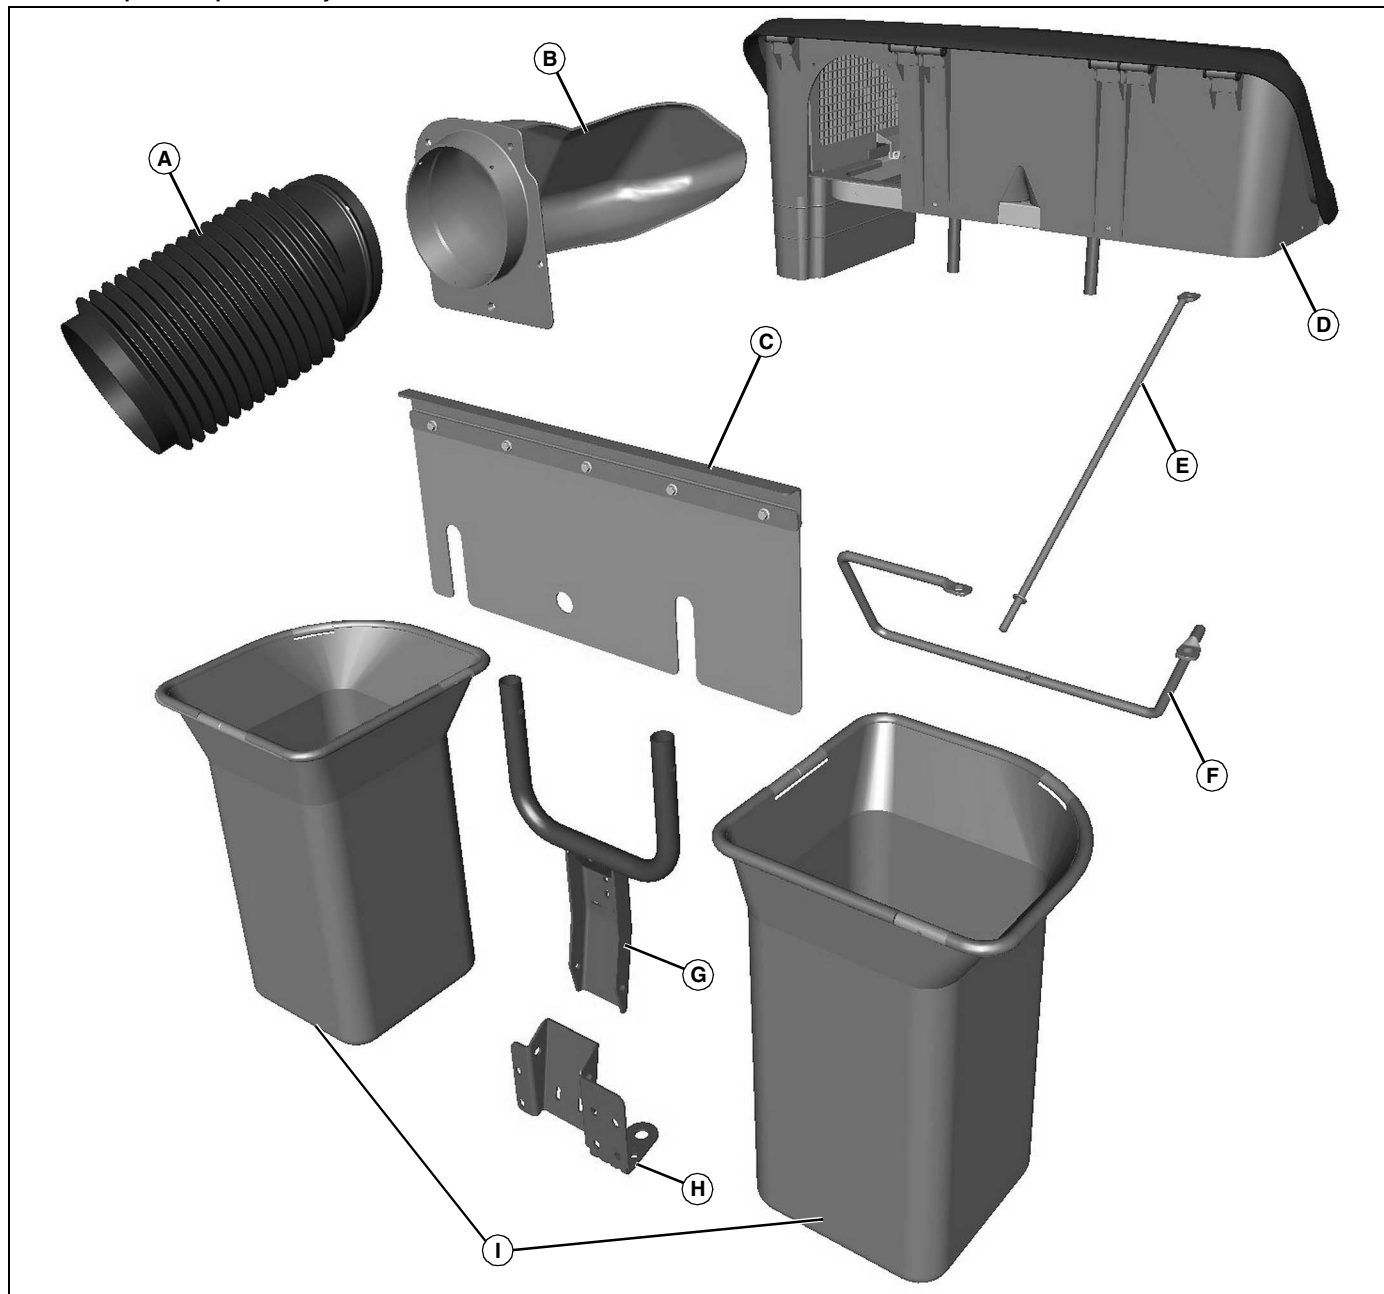


MX44773

Kiekis	Aprašymas
1	Adapteris, viršutinis latakas (A)
1	Viršutinis išmetimo latakas (B)
1	Skydas (C)
3	Piltuvo viršus (D)
2	Kampinis strypas (E)

Kiekis	Aprašymas
1	Atraminis strypas (F)
1	H formos rėmas (G)
1	Tvirtinimo stulpelio laikiklis (H)
1	Maišas žolei (I)

AGREGATAS

Dalių maišelis

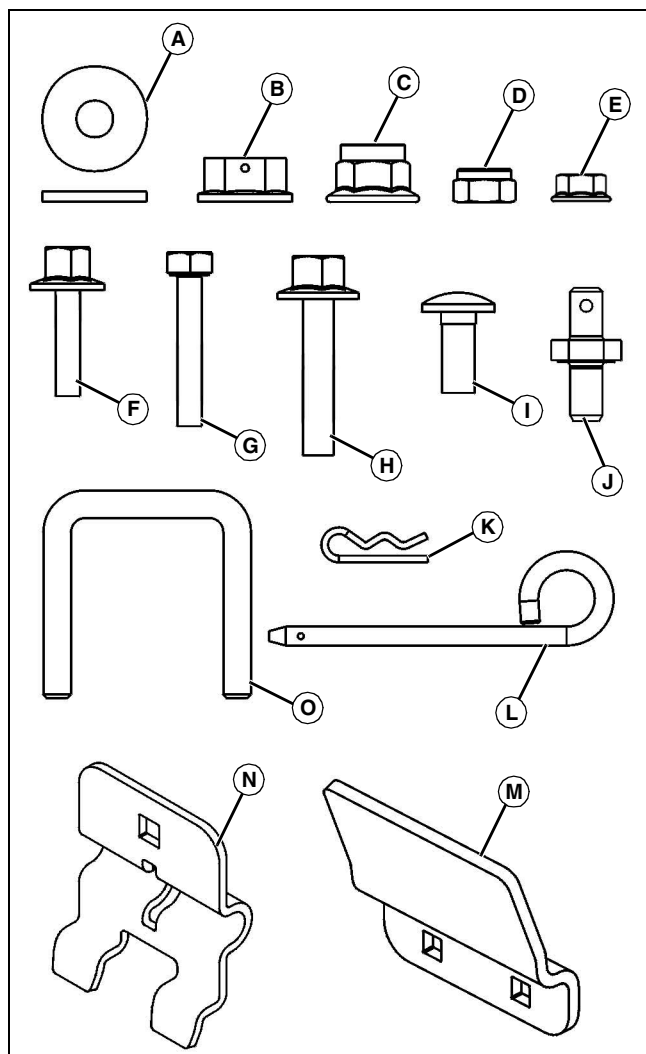


MX44774

Kiekis	Aprašymas
2	Poveržlė, plokščia, M8,4 (A)
6	Antveržlė, flanšams 3/8 col. (B)
1	Antveržlė, flanšams M10 (C)
5	Antveržlė, M8 (D)
4	Antveržlė, M6 (E)
3	Varžtas, flanšams, M6x25 (F)
1	Varžtas, M6x40 (G)
4	Varžtas, flanšams, M8x45 (H)
4	Laikantysis varžtas, M8x20 (I)
2	Kaištis, sparčiojo prijungimo, M8 (J)
4	Kaištis, fiksuojamas spyruokle (K)
1	Srieginis kaištis (L)

Kiekis	Aprašymas
1	Stabdantis laikiklis (M)
1	Atraminio strypo laikiklis (N)
3	U formos varžtas (O)
3	Sujungimo dirželis (nepavaizduotas)


Atraminio strypo montavimas prie tvirtinimo stulpelio

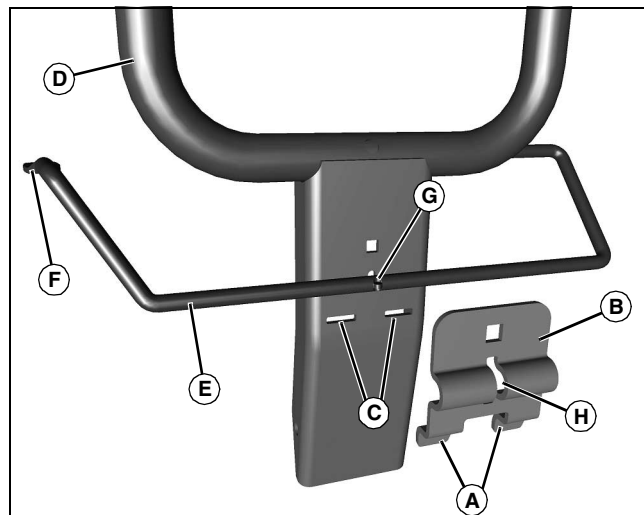

MX43467

- Įkiškite ant atraminio strypo laikiklio (B) esančias ašeles (A) į angas (C), esančias ant tvirtinimo stulpelio (D).
- Įkiškite atraminį strypą (E) tarp atraminio strypo laikiklio ir tvirtinimo stulpelio:

- Žiūrint iš galo, ilgasis strypo (E) galas (F) turi būti nukreiptas į kairę.
- Atraminio strypo srieginių galų plokščioji pusė turi būti nukreipta į apačią.
- Prieš suveržiant ašelę (G) ant atraminio strypo turi tilpti į angą (H), esančią ant atraminio strypo laikiklio.

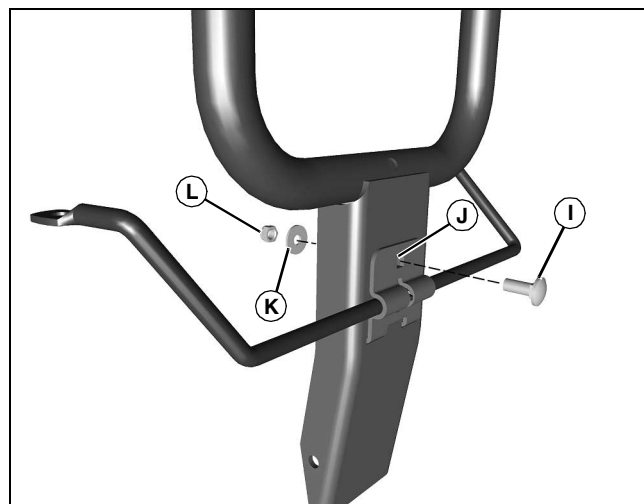


MX43468

- Perkiškite M8x20 laikantį varžtą (I) per atraminio strypo kronšteiną ir angą (J), esančius ant tvirtinimo stulpelio.

AGREGATAS


4. Pritvirtinkite varžtą plokščia M8 poveržle (K) ir M8 antveržle (L).

Piltovo ir skydo sumontavimas

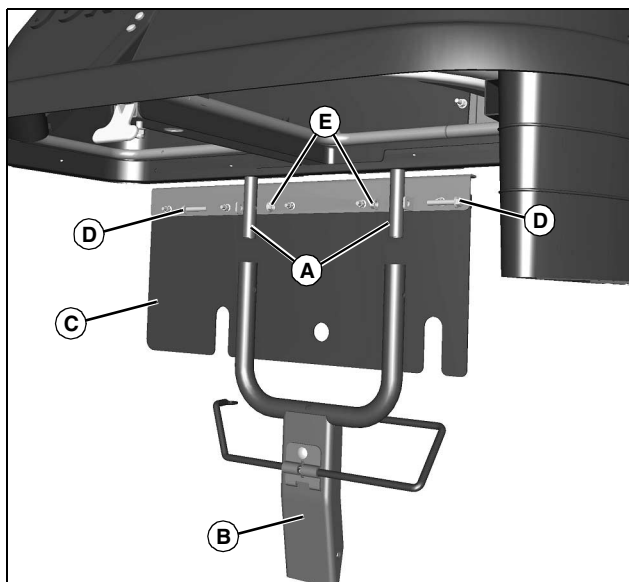

MX43469


1. Sulygiuokite atraminius piltovo vamzdelius (A) su H rėmu (B). Uždėkite piltovo komplektą ant H formos rėmo.
2. Pritvirtinkite skydą (C) ir piltovo komplektą prie H formos rėmo dviem M8x45 varžtais (D) ir M8 antveržlėmis (E). Gerai priveržkite tvirtinimo elementus.
3. Atidarykite piltovo gaubtą.

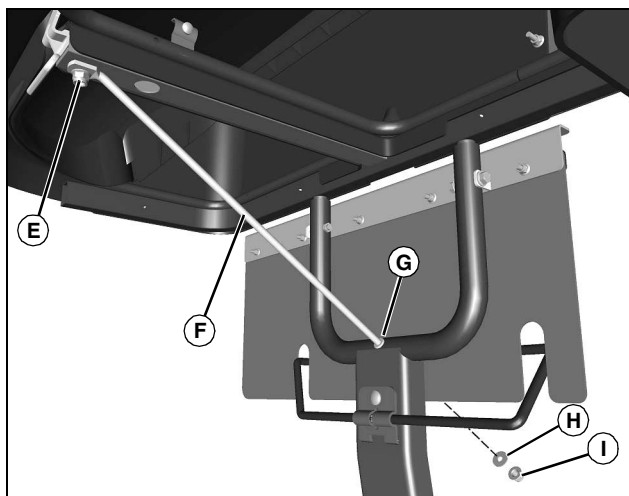

MX43470

4. Nuimkite iš anksto sumontuotus tvirtinimo elementus (E) nuo piltovo centrinio rėmo atramos.
5. Perkiškite sriegiuotą kampinio strypo (F) galą per H formos rėme esančią angą (G). Pritvirtinkite plokščia M10,5 x 30 x 2,5 poveržle (H) ir M10 antveržle (I).
6. Sulygiuokite kitą strypo galą su piltovo centrinio rėmo atramoje esančia anga. Uždėkite ir priveržkite tvirtinimo elementus.

Stabdantiojo laikiklio sumontavimas prie tvirtinimo stulpelio laikiklio

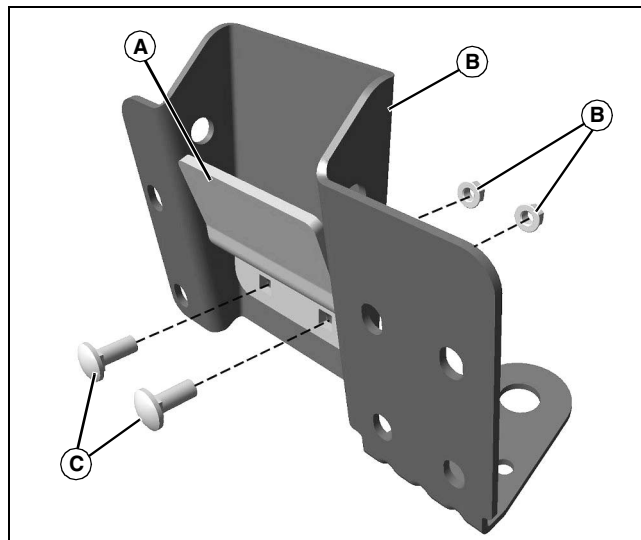


MX44775

1. Įkiškite stabdantįjį laikiklį (A) į tvirtinimo stulpelio laikiklio (B) vidų, sulygiuodami kvadratinės stabdantiojo laikiklio montavimo angas su dviem angomis tvirtinimo stulpelio laikiklyje. Pritvirtinkite dviem iš vidaus į išorę tvirtinamais M8x20 laikančiais varžtais (C) ir dviem M8 flanšų veržlėmis (D). Kol nesumontuotas tvirtinimo stulpelis nesuveržkite iki galo, kad tinkamai sureguliuotumėte skersinį kaištį.

Tvirtinimo stulpelio laikiklio sumontavimas prie mašinos


ĮSIDĖMĖKITE: Prieš pradėdami montuoti rinkinį leiskite varikliui atvėsti. Kai kurie komponentai yra visai šalia duslintuvo.

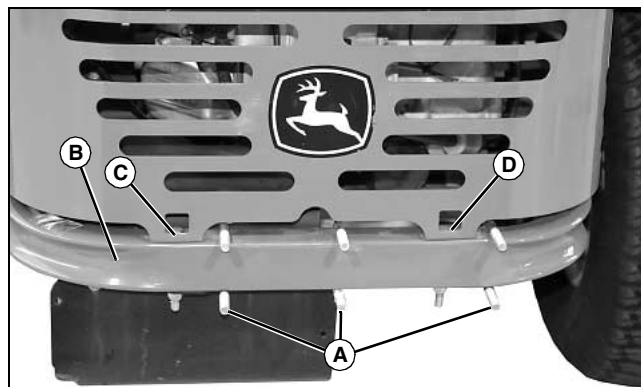

MX39862

1. Palei mašinos rėmą (B) iš priekio sumontuokite tris U formos varžtus (A). Įkiškite kairiąją U formos varžto pusę į variklio skydo įtvarą (C) vidų, o dešiniąją U formos varžto pusę - į variklio skydo įtvarą (D) išorę.


INSTALIAVIMAS

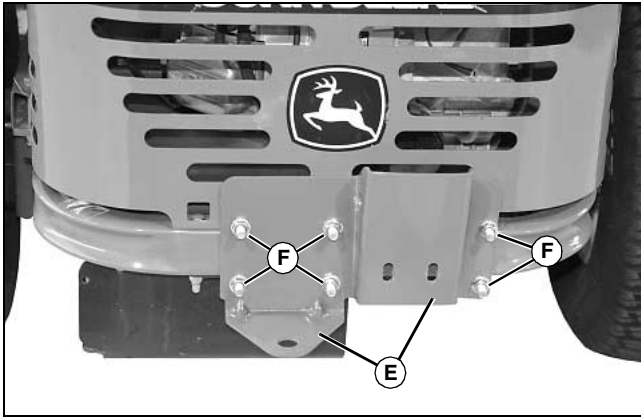

MX39861

2. Prie trijų U formos varžtų sumontuokite galinės priekabos plokštę (E) ir pritvirtinkite šešiomis 3/8 colio flanšų antveržlėmis (F). Tvirtinimo elementų kol kas visiškai neprivėžkite.

Sparčiojo prijungimo kaiščių montavimas

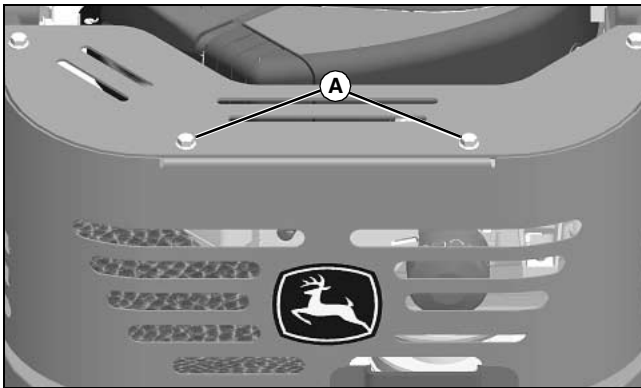

MX37840

1. Atsukite ir ištraukite du M8x20 flanšų varžtus (A), įsuktus variklio dangčio viršuje, ir pakeiskite juos dviem M8 sparčiojo prijungimo kaiščiais, kuriuos rasite dalių maišelyje. Dalis privėžkite.

Instaliavimas

Priekinio balasto uždėjimas




ATSARGIAI: Nesusižeiskite! Jei naudosite žolės gaudyklę ar kitą priedą, ant šlaitų mašina bus mažiau stabili. Jei reikia, ant priekinės traktoriaus dalies uždėkite svarmenų
Nuėmę priedą nuimkite ir ant mašinos uždėtą balastą.
Naudokite tik mašinos gamintojo rekomenduojamus priedus ir prietaisus.

ĮSIDĖMĖKITE: Balastas - tai papildomas svoris, dedamas ant mašinos stabilumui užtikrinti. Konkrečios informacijos, kaip primontuoti svarmenis ant priekinės mašinos dalies, žr. atskirose svarmenų montavimo instrukcijose.

Primontuokite tinkamą priekinį balastą, kad jis atsvertų visą žolės rinkimo priedo svorį. Nuėmę žolės rinkimo priedą, nuimkite ir balastą. Taip pavyks užtikrinti tinkamą mašinos veikimą, kai žolė nerenkama.


Reikiamas balastas:

- Z225, Z425, Z445 modeliams: 3 - 8 kg (18 lb) svorio.
- Z245 modeliui: 2 - 8 kg (18 lb) svorio.

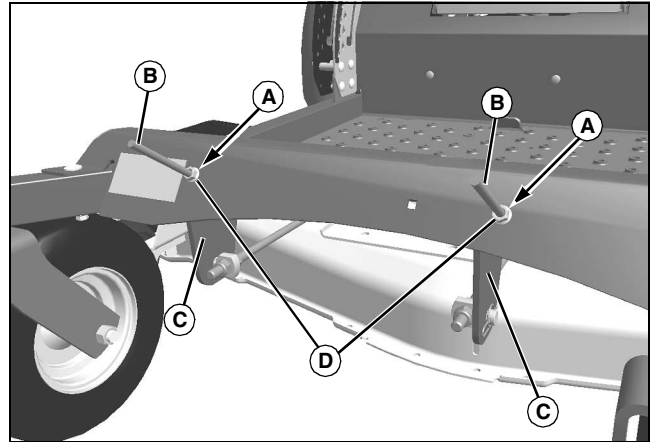

MX38558

1. Nuimkite turimus tvirtinimo elementus nuo dviejų rėmo angų (A).
2. Iš rėmo apačios per priekinius laikiklius (C) ir rėmo (A) angas įsukite du M8 varžtus (B). Kiekvieną varžtą pritvirtinkite poveržle ir M8 veržle (D).

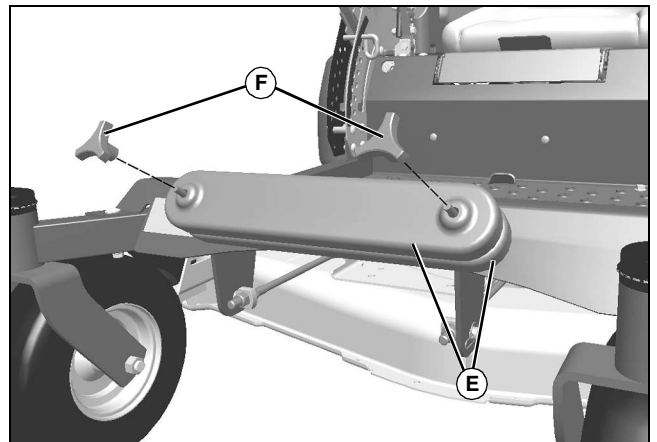


MX38586

3. Prie varžtų primontuokite svarmenis (E); svarmenų įdubos turi būti nukreiptos į mašinos rėmą.
4. Pritvirtinkite dviem rankenėlėmis (F).

INSTALIAVIMAS

Viršutinio latako montavimas

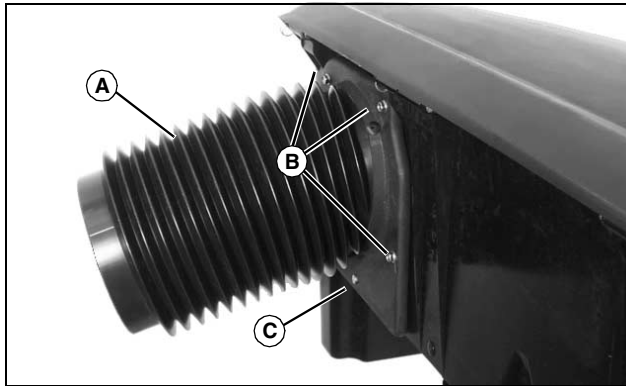


M96605

1. Įkiškite viršutinį lataką (A) į piltuvo korpuso angą. Sulygiuokite montavimo angas.

ĮSIDĖMĖKITE: Dėl medžiagos storio rekomenduojame įsukti varžtą M6 x 40 (C) iš vidaus, antveržlę o M6 - iš išorės

2. Įsukite tris varžtus M6x25 (B) ir vieną varžtą M6x40 (C).

SVARBU: Venkite žalos! Nepriveržkite antveržlių per stipriai. Per stipriai priveržus varžtų galvutės gali išsikišti per viršutinį lataką.

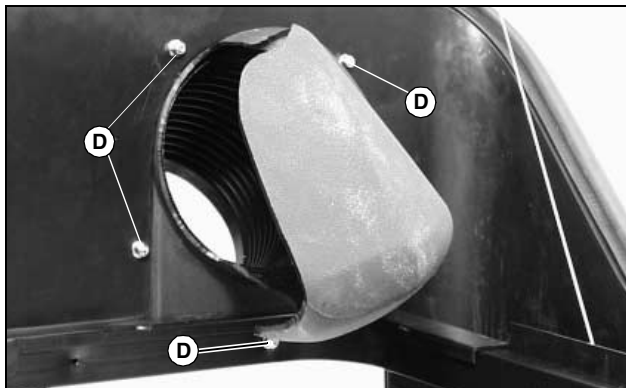


M96603

3. Ant varžtų uždėkite antveržles M6 (D). Veržkite antveržles, kol viršutinis latakas tinkamai priglus prie piltuvo korpuso.

Tvirtinimo stulpelio ir viršutinės piltuvo dalies montavimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus „Sauga“ poskyrį „Saugus pastatymas“.)

2. Pakreipkite sėdynę pirmyn.

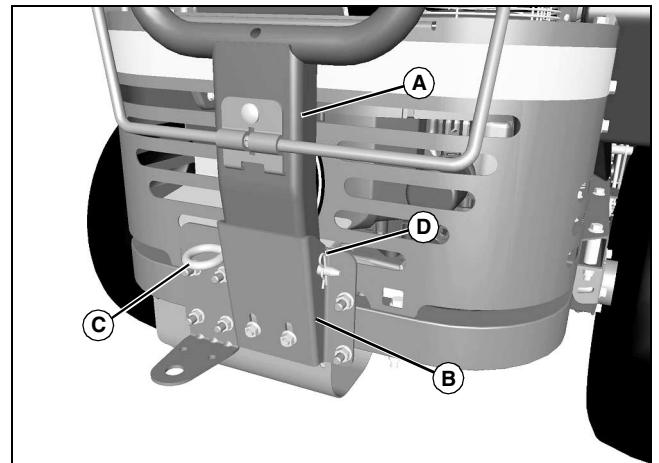


MX44776

3. Pakelkite surinktą tvirtinimo stulpelį (A) ir piltuvo viršų, tada sulyginkite juos tvirtinimo stulpelio laikiklio (B) viduje.

4. Nuleiskite tvirtinimo stulpelį į jo laikiklį. Nustatykite reikiamą padėtį, kad sulygintumėte tvirtinimo stulpelio ir laikiklio kryžmines skyles, ir pritvirtinkite srieginiu kaiščiu su kilpiniu galu (C) ir spyruokliniu kaiščiu (D).

ĮSIDĖMĖKITE: Pirmą kartą sumontavus tvirtinimo stulpelį ir piltuvo viršų gali tekti sulyginti tvirtinimo stulpelio laikiklį taip, kad atraminis laikiklis būtų tinkamai sulygintas su sparčiojo prijungimo kaiščiais. Jei tvirtinimo stulpelio laikiklis tinkamai sulygintas ir suveržti tvirtinimo elementai, šio veiksmo kartoti nereikia.

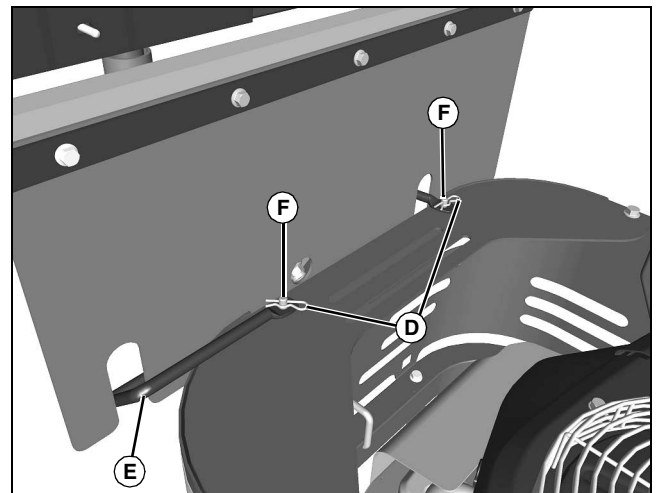


MX43471

5. Nuleiskite atraminį strypą (E) per du sparčiojo prijungimo kaiščius (F) ir pritvirtinkite spyruokliniais kaiščiais (D). Jei atraminis strypas ir kaiščiai tinkamai nesusilygiuoja, atitinkamai sureguliuokite tvirtinimo stulpelio laikiklio padėtį. Kai atraminis strypas bus pritvirtintas dviem sparčiojo prijungimo kaiščiais, gerai suveržkite visus tvirtinimo stulpelio tvirtinimo elementus.

PAÖALINIMAS

Maišų sumontavimas

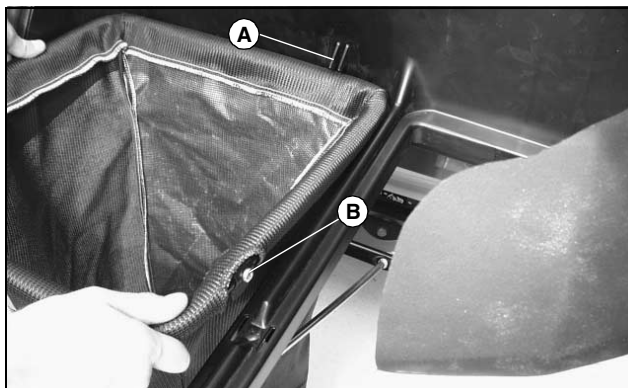

M96585

1. Padėkite kairinį maišą po fiksatorium (A) ir įkiškite gnybtą (B) į griovelį piltuvo centrinio rėmo atramoje.




M96601

2. Padėkite dešinįjį maišą po viršutiniu lataką (C) ir įkiškite gnybtą (D) į angą piltuvo centrinio rėmo atramoje.

ĮSIDĖMĖKITE: Jei įrenginys naujas, dangtį gali būti sunku užsklęsti. Jei reikia, žr. „Piltuvo sklendės nustatymas“ savo žolės rinkimo priedo operatoriaus vadovo skyriuje TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.


3. Uždarykite piltuvo dangtį ir užtikrinkite, kad sklendė užsklęsta.

Latako „Power Flow“ montavimas

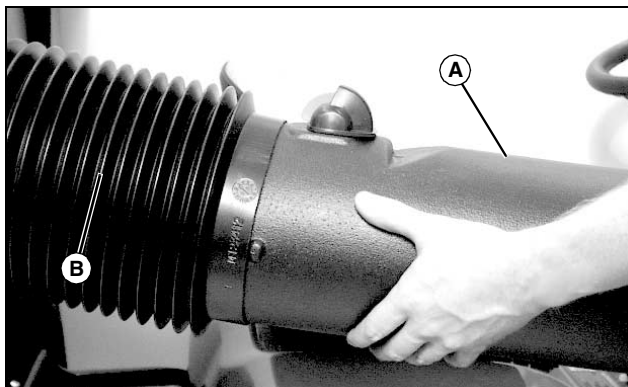

M96602

1. Įkiškite apvalų latako „Power Flow“ galą (A) į viršutinį lataką (B), esantį piltuvo komplekte. Įstumkite lataką į angą pakankamai toli, kad būtų galima prijungti „Power Flow“.

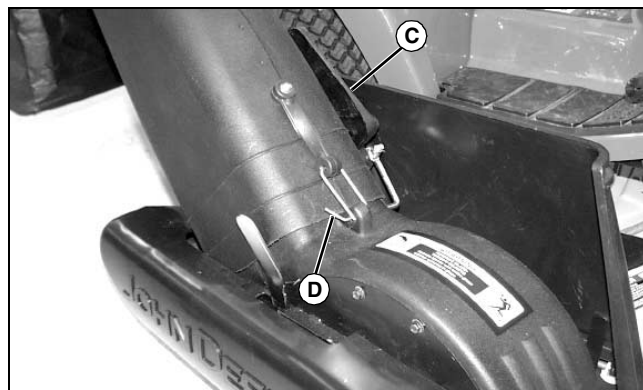

MX8426

2. Pakelkite ir laikykite atviras „Power Flow“ išmetimo dureles (C).

3. Iki galo įstumkite lataką į pūtiklio išėjimo angą.

4. Pritvirtinkite dirželio kablį (D), kad prijungtumėte prie „Power Flow“.

5. Uždarykite ir užsklęskite piltuvo dangtį.

Paöalinimas

Balasto nuėmimas




ATSARGIAI: Nesusižeiskite! Nuėmę priedą, taip pat

nuimkite ir ant mašinos naudotą balastą.

Naudokite tik mašinos gamintojo rekomenduojamus priedus ir prietaisus.

Nuimkite priekinį balastą. Taip užtikrinsite tinkamą mašinos veikimą, kai nesumontuota medžiagų rinkimo sistema.

Latakų nurėmimas (48 col. žoliapjovės korpusas su maitinimo srautu)

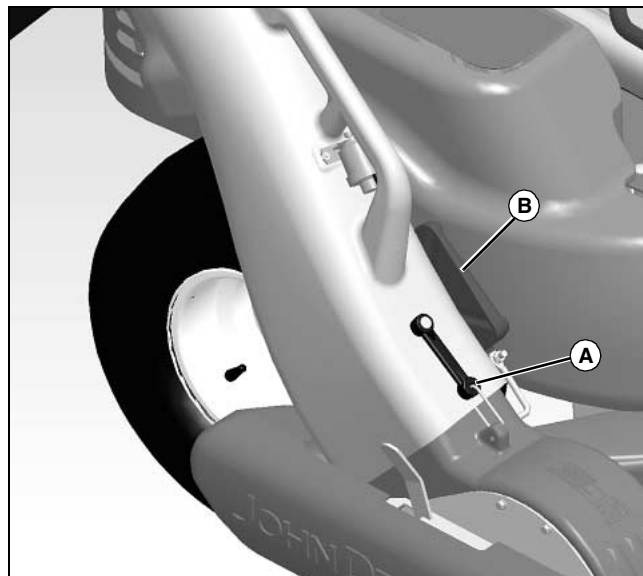

MX37843

1. Atlaisvinkite guminio dirželio fiksatorių (A).

NAUDOJIMAS

2. Atidarykite maitinimo srauto įtaiso išmetimo angos dangtį (B) iš maitinimo srauto įtaiso išmetimo angos išimkite apatinį lataką.

Žolės rinkimo priedo nuėmimas

1. Atidarykite piltuvo viršų ir nuimkite abu maišus.
2. Iš maišų išpilkite visas šiukšles.



ATSARGIAI: Nesusižeiskite! Kad nesusižalotumėte nuo išmetamų daiktų, dažnai tikrinkite, ar nenusidėvėjo ir nesudilo maišai. Dažnai tikrinkite maišus ir, jei reikia, pakeiskite.

3. Patikrinkite, ar maišai nesusidėvėję ir nesudilę; prireikus pakeiskite.
4. Nuimkite spyruoklinį ir srieginį kaiščius, fiksuojančius tvirtinimo stulpelį prie tvirtinimo stulpelio laikiklio.
5. Nuimkite tvirtinimo stulpelį ir piltuvo viršaus komplektą nuo mašinos.
6. Sumontuokite srieginius ir spyruoklinius kaiščius prie tvirtinimo stulpelio, kad jie nepasimestų.

Saugus mašinų laikymas



ATSARGIAI: Nesusižeiskite! Degalų garai yra sprogūs ir degūs. Variklio išmetamosios dujos yra anglies monoksido, galinčio sukelti sunkią ligą ar net mirtį:

- Variklis turi dirbti tik tiek, kiek reikia mašinai išvežti iš saugojimo vietos ar įvežti į saugojimo vietą.
- Jei mašina pastatoma sandėliuoti neleidus atvėsti, jei iš variklio ir išmetimo vamzdžio aplinkos nebuvo pašalintos šiukšlės arba jei mašina laikoma šalia degių medžiagų, mašina ir pastatas gali uždegti.
- Niekada nelaikykite mašinos su degalų pripildytu baku pastato viduje, kur garai gali pasiekti atvirą liepsną ar kibirkštis.
- Prieš apdengdami mašiną, leiskite varikliui atvėsti.

Žolės rinkimo priedo laikymas

1. Nuimkite žolės rinkimo priedą nuo mašinos.
2. Ištuštinkite ir nuvalykite piltuvą, lataką ir maišus.
3. Nuimkite bet kokią renkant žolę naudotą balastą. Taip užtikrinsite tinkamą žoliapjovės veikimą, kai nenaudojamas žolės rinkimo priedas.
4. Jei žolei rinkti naudojate specialius žoliapjovės ašmenis, juos nuimkite ir naudokite tinkamus žoliapjovės ašmenis.
5. Pakeiskite trūkstamas ar apgadintas dalis. Patikrinkite, ar tvirtai priveržti visi tvirtinimo elementai.
6. Nudažykite nusitrynusius metalinius paviršius, kad jie nerūdėtų.
7. Jei įmanoma, laikykite žolės rinkimo priedą vėsioje, sausoje vietoje. Jei jį reikia laikyti lauke, uždenkite priedą neperšlampačią medžiaga.

Žolės rinkimo priedo paruošimas naudojimui po laikymo

1. Paimkite žolės rinkimo priedą ir, jei reikia, išvalykite.
2. Sumontuokite žolės rinkimo priedą.

3. Uždėkite tinkamą balastą.

4. Jei žolei rinkti naudojate specialius žoliapjovės ašmenis, uždėkite juos.

Naudojimas

Žoliapjovės išjungimo, surinkimo ar medžiagų surinkimo sistema



ATSARGIAI: Nesusižeiskite! Nebandykite išvalyti priedo mašinai dirbant.

- Besisukantys ašmenys yra pavojingi. Prieš pasikeldami nuo sėdynės, kad apžiūrėtumėte mašiną ir jos priedą, išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.
- Svaidomi daiktai gali sąlygoti rimtą sužalojimą. Prieš pakeldami piltuvą ar nuimdami kanalą, įsitikinkite, kad visos mašinos dalys sustojo.

Prijungimo tikrinimas važiavimo metu

Laikas nuo laiko patikrinkite, ar MCS vamzdelio (jei toks sumontuotas) srauto indikatoriuje nėra oro srauto sumažėjimo.

Jei priekiniame žoliapjovės išmetimo vamzdyje susikaupia dujos, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdelis ir ar nėra problem su pstuvo mechanizmu (jei toks sumontuotas).

Jei už žoliapjovės lieka nupjautos žolės, arba nupjauta žolė pučiama šoną, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdelis, ar nepilnas surinkimo maišas, ar nėra problem su pstuvo mechanizmu.

Nuo apžiūros taškų nuvalykite apnašas:



ATSARGIAI: Nesusižeiskite! Nevalykite užsikimšusio žoliapjovės korpuso ar pstuvo mechanizmo rankomis arba pdomis. Susikaupusi energija gali priversti ašmenis suktis.

1. Saugiai pastatykite mašiną. Prieš nulipdami apžiūrėti mašinos, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Atidarykite piltuvo gaubtą. Patikrinkite vamzdelius.
3. Nuo žoliapjovės korpuso ar pstuvo mechanizmo nuimkite vamzdelius. Patikrinkite vamzdelį įėjimą.
4. Patikrinkite, ar po žoliapjovės nėra apnašų.

Medžiagų surinkimo sistemos oro srautas

Kad dirbama būtų efektyviausiai, medžiagų surinkimo sistemoje iš žoliapjovės korpuso į maišus turi būti pučiamas stiprus oro srautas.

Užtikrinkite tinkamą oro srautą vadovaudamiesi toliau pateiktais patarimais:

- Pūtiklis (jei jis yra), latakai, piltuvo viršus, filtras, maišai ir apatinė žoliapjovės korpuso pusė turi būti švarūs.
- Droselinę sklendę laikykite sparčiosios eigos padėtyje, bet važiuokite lėtai.
- Sureguliuokite žoliapjovės priekinę ir galinę dalis taip, kad galinė dalis nebūtų daugiau nei 10 mm (3/8 in.) aukščiau už priekinę.
- Dirbdami žoliapjovę pjaukite žolę didesniame aukštyje.

- Pakeiskite nusidėvėjusius arba apgadintus žoliapjovės ašmenis.
- Pritvirtinkite papildomus skydus (jei yra).

Maišų pripildymas

Dažnai maišuose tikrinkite nupjautos žolės lygį.

Jei maišai pilni, iškratykite juos, kad neužsikimštų vamzdis.

Paprastai pirmiausia prisipildo kairysis maišas.

Dešinysis maišas gali visiškai neprisipildyti, jei pjaunate išretėjusią veją.

Maišas prisipildys, jei sumažinsite apskukas, kad sumažėtų oro srautas.

Pjaudami šlaitus užpildykite maišus iki pusės, kad neapsiverstumėte.

Žolės rinkimo patarimai

Paleiskite variklį visu greičiu. Jei variklio apskukas sumažėja, sumažinkite važiavimo greitį.

Rinkite žolę tik kai ji sausa. Šlapia žolė gali užkimšti vamzdį ir žolės rinkimo priedą.


Piltuvo viršus turi būti uždarytas.

Prieš pjaudami ir rinkdami žolę surinkite visus akmenis, šakeles ir kitas šiukšles. Pirmą kartą pjaukite žolę aukščiau, nei ketinate, tada pasimatys nematomos kliūtys, galinčios apgadinti žoliapjovę arba žolės rinkimo priedą.

SVARBU: Venkite žalos! Nepalikite maišuose nupjautos žolės:

- Drėgmė gali apgadinti maišus.
- Drėgna nupjauta žolė kelia gaisro pavojų.

Niekada nepalikite žolės arba lapų maišuose per naktį arba ilgesniam laikotarpiui. Drėgni lapai arba žolė gali pakenkti maišams. Be to, maišuose palikti drėgni lapai arba žolė gali užsidegti. Todėl niekada nelaikykite pilnų ar iš dalies užpildytų žolės rinkimo priedo maišų su lapais arba žole garaže ar kitose uždaroose patalpose. Iš nupjautos žolės galima padaryti puikų kompostą. Nupjauta žolė taip pat galima mulčiuoti daržo tarpelysius, gėles, krūmus ir medžius.

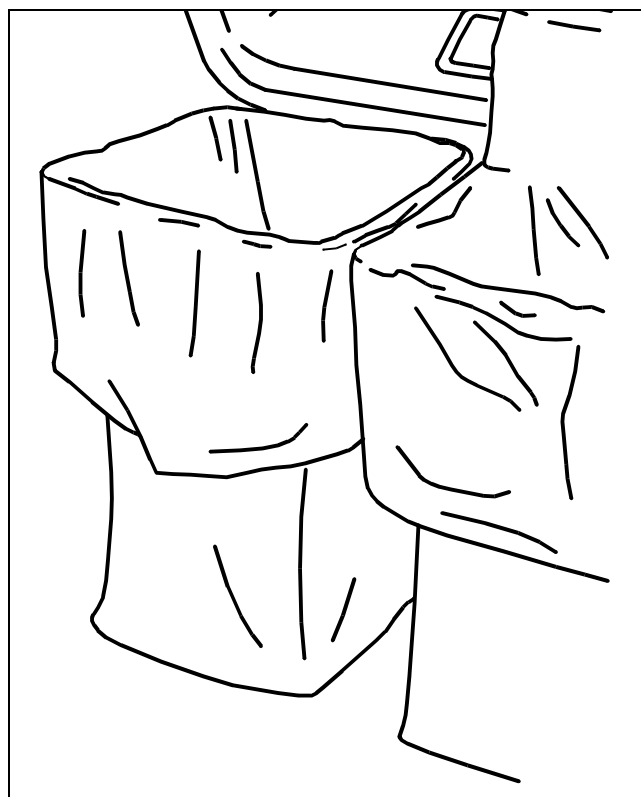

MIF

Į medžiaginių maišą galima įdėti plastikinių žolės ir lapų arba šiukšlių maišą, kad paskui galėtumėte paprastai išmesti žolę arba lapus. Naudokite 33 galonų (maždaug 125 l) talpos žolės ir lapų maišus.

ĮSIDĖMĖKITE: Įdėkite plastikinį maišą į medžiaginį maišą, kad jo kraštai apgaubtų medžiaginio maišo kraštus išorinėje pusėje, kad galėtumėte nesunkiai užrišti pilną maišą.

Prieš išimdami plastikinį maišą gerai jį užriškite. Tada ištraukite medžiaginį maišą su plastikiniu maišu iš atramos. Paguldysite maišą ant šono ant žemės. Laikydami už sutvirtinto maišo dugno iškratykite viską iš jo.

SVARBU: Venkite žalos! Piltuvą gali išsikišti iš už mašinos ar žoliapjovės. Darydami posūkius būkite atsargūs, kad neužkliudytumėte medžio ar pastato.

Ką daryti surinkus žolę

SVARBU: Venkite žalos! Nepalikite maišuose nupjautos žolės:

- Drėgmė gali apgadinti maišus.
- Drėgna nupjauta žolė kelia gaisro pavojų.

Iš karto iškratykite nupjautą žolę iš medžiaginių maišų. Išdžiovinkite maišus, kad jų nesugadintumėte.

Prieš pastatydami žoliapjovę leiskite varikliui atvėsti, kad nekiltų gaisras.


Nuvalykite korpuso viršų, variklį ir medžiagų surinkimo sistemą suslėgtuoju oru, jei įmanoma, kad nesikauptų nešvarumai ir nekiltų gaisro pavojus.

Nuplaukite korpuso vidinę pusę vandens srove, kad nesikauptų nešvarumai ir nuvalytumėte koroziją sukeliančius vejai skirtus chemikalus. Nuplovę korpusą kelioms minutėms paleiskite žoliapjovės variklį, kad jis išdžiūtų.

Medžiagų surinkimo sistemos transportavimas

Jei transportuojant traktorių medžiagų surinkimo sistema bus palikta pritvirtinta prie traktoriaus, laikykites toliau pateiktų nurodymų.

- Ištuštinkite medžiaginius maišus ir ištraukite juos iš piltuvo. Pilni maišai prideda papildomo svorio, o tai gali pakenkti piltuvo rėmui važiuojant nelygiu keliu. Transportuojant vėjas gali paskatinti medžiaginių maišų nusidėvėjimą.
- Įsitinkinkite, kad piltuvo gaubtas gerai pritvirtintas prie piltuvo rėmo.
- Jei įrenginys bus transportuojamas dideliu greičiu arba vežamas toli, prieš transportuodami nuimkite užpakalinį žolės rinkimo priedą arba „Power Flow“ vamzdį.

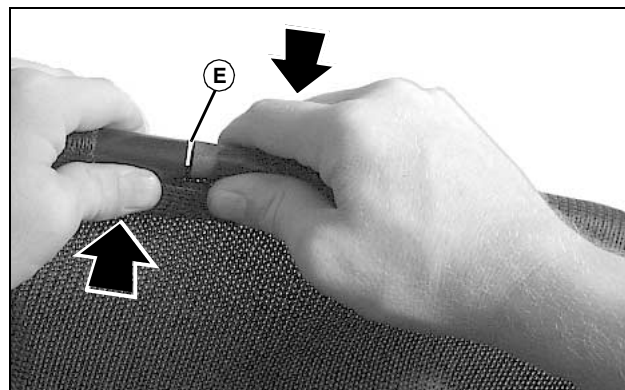

M96675

4. Stumkite maišą palei rėmą, kol ties viena iš maišo angų bus matyti siūlė (E).

SVARBU: Venkite žalos! Stenkitės nedeformuoti rėmo. Nelenkite rėmo galų į išorę daugiau negu 12 mm (1/2 in.).

5. Praskėskite rėmo vamzdelius. Atsargiai lenkite vamzdelius vieną nuo kito, kad tarp jų susidarytų 12 mm (1/2 in.) tarpas.

ĮSIDĖMĖKITE: Jei rėmo padėtis neteisinga, montuojant naują maišą jis bus įdėtas atvirkščiai.



M96676

6. Stumkite maišo medžiagą palei rėmo vamzdį, kol nuimsite maišą.
7. Rėme raskite angą, kur anksčiau buvo sumontuotas gnybtas. Tada laikykite rėmą taip, kaip jį montuosite į piltuvą. Tinkamai uždėję maišą įdėkite jį į rėmą.
8. Sumontavę reguliuokite maišą, kol mašinos saugos etiketė bus ties piltuvo sklendės puse.
9. Sumontuokite originalų gnybtą.
10. Tą patį pakartokite su kitu maišu.

Žoliapjovės ašmenų patikra


Patikrinkite žoliapjovės ašmenis.

- Įsitinkinkite, kad žoliapjovės ašmenys tinkamos būklės ir aštrūs.
- Įsitinkinkite, kad žoliapjovės ašmenys tinkamai pritvirtinti prie suklio ir kad tvirtinimo elementai tinkamai priveržti.

Techninis aptarnavimas

Piltuvo sklendės nustatymas

Piltuvo sklendė skirta palaikyti sandarumą tarp piltuvo dangčio ir korpuso. Jei sklendė sunkiai juda, ją galima reguliuoti:

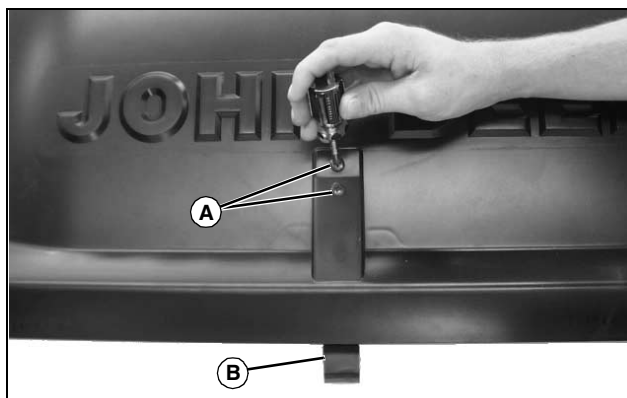


M96617

1. Atsukite tvirtinimo varžtus (A).
2. Patraukite sklendę (B) žemyn, kad pailgintumėte užsklendimo atstumą.
3. Priveržkite tvirtinimo varžtus.

Maišų žolei keitimas

1. Nuimkite maišus nuo piltuvo.

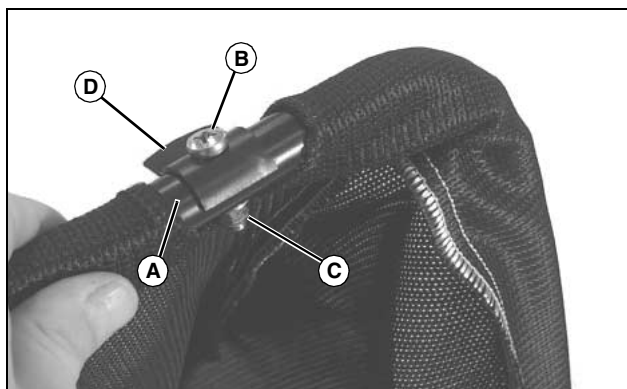

M96674

2. Atitinkamai pažymėkite kiekvieno maišo rėmą (A), kaip kairiosios ar dešinėsios pusės.
3. Nuimkite M6 x 30 varžtus su įdubusia galvute (B), M6 antveržlę (C) ir gnybtą (D) nuo rėmo vamzdelio. Neišmeskite dalių.

GEDIMU LOKALIZACIJA

Gedimu lokalizacija

Trikčių šalinimo lentelės naudojimas

Jei susidūrėte su problema, neaprašyta šioje lentelėje, kreipkitės į „John Deere“ atstovą dėl techninės priežiūros.

Jei patikrinate visas galimas paminėtas priežastis ir vis tiek susiduriate su problema, kreipkitės į „John Deere“ atstovą.

JEI	PATIKRINKITE
Surenkama ne visa žolė.	Pjaukite mažiau drėgną žolę. Pjaukite visu greičiu. Važiukite lėčiau. Nuvalykite piltuvo išmetamosios angos filtrą. Ištuštinkite maišus. Išvalykite vamzdį ir pūtiklio komplektą (jei yra). Išvalykite žoliapjovės korpusą. Naudokite tinkamus aštirus žoliapjovės ašmenis. Sureguliuokite (išlyginkite) žoliapjovės korpusą. Sureguliuokite žoliapjovės korpusą, kad būtų pjaunama aukščiau. Patikrinkite žoliapjovės korpuso diržus ir, jei reikia, juos pakeiskite.
„Power Flow“ ir (arba) išmetimo vamzdis užsikemša.	Ištuštinkite maišus. Pjaukite mažiau drėgną žolę. Pjaukite visu greičiu. Važiukite lėčiau. Nuvalykite piltuvo išmetamosios angos filtrą. Sureguliuokite (išlyginkite) žoliapjovės korpusą ir pasirinkite tinkamą pjovimo aukštį. Išvalykite žoliapjovės korpusą.
Iš piltuvo krenta žolė.	Patikrinkite, ar nepažeisti piltuvo sandarikliai.

Kokybiška techninė priežiūra

Techninės priežiūros informacija

Jei Jums reikia šios mašinos detalių katalogo arba techninio vadovo kopijos, skambinkite telefonu:

- **JAV ir Kanadoje:** 1-800-522-7448.
- **Visuose kituose regionuose:** Savo „John Deere“ atstovui.

Dalys

Rekomenduojame naudoti kokybiškas „John Deere“ detales ir tepalus, kurias galite įsigyti iš Jūsų „John Deere“ atstovo.

Kai užsakote detales, „John Deere“ atstovui reikia pateikti Jūsų mašinos ar priedo serijos numerį arba gaminio identifikavimo kodą (PIN). Tai numeriai, kuriuos užsirašėte šio vadovo produkto identifikacijos skyriuje.

Atsarginių dalių užsakymas internetu

Apsilankykite <http://JDParts.deere.com>, kur rasite informaciją apie dalių užsakymą.

„John Deere“ kokybė tęsiama užtikrinant kokybišką aptarnavimą

Siekdama užtikrinti, kad gaminio kokybė ir toliau išliktų aukščiausia naudojant „John Deere“ atstovo dalis ir aptarnavimo paslaugas, „John Deere“ pasirūpino procedūra, skirta jums kilusiems klausimams ar problemoms valdyti.

Norėdami gauti atsakymą į bet kokį kilusį klausimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Vadovaukitės atitinkamo priedo, mašinos ar įrenginio vartotojo vadovais.
2. Jei atsakymų į klausimus negavote, susisiekite su „John Deere“ atstovu.
3. Šiaurės Amerikoje arba Kanadoje paskambinkite į „John Deere“ klientų aptarnavimo centrą.
 - Skambinkite 1-800-537-8233 ir pateikite gaminio serijos ir modelio numerius.