

Tractor Bak voor LT, Lx, en STX Gazon Tractoren en 325, 345, en GT Serie Gazon en Tuin Tractoren



JOHN DEERE

GEBRUIKSHANDLEIDING

Tractor Bak voor LT, Lx, en STX Gazon Tractoren
en 325, 345, en GT Serie Gazon en Tuin Tractoren

OMM137882 A8 Nederlands

John Deere
Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division

OMM137882 A8

Exportversie

LITHO IN U.S.A.
NEDERLANDS



INLEIDING

LEES DEZE HANDLEIDING zorgvuldig door, om inzicht te verkrijgen in de bediening en het onderhoud van uw machine. Hierdoor kan persoonlijk letsel of beschadiging van de machine worden voorkomen. Deze handleiding en de veiligheidsstickers op de machine kunnen ook in andere talen leverbaar zijn (neem contact op met uw John Deere-dealer voor bestelling).

DEZE HANDLEIDING hoort bij de machine en moet bij verkoop dan ook worden meegeleverd.

DE MATEN in deze handleiding worden weergegeven in metrische eenheden. Gebruik uitsluitend de juiste reserveonderdelen en bevestigingsmaterialen. Voor metrische bevestigingsmaterialen kan een specifieke metrische sleutel nodig zijn.

RECHTS EN LINKS worden gezien in voorwaartse rijrichting.

VOORDAT DEZE MACHINE WORDT AFGELEVERD, heeft de dealer een aantal controles verricht. De machine levert dan ook optimale prestaties.

DEZE TRACTORBAK IS UITSLUITEND BESTEMD voor normaal vervoer van goederen of soortgelijke werkzaamheden ("BESTEMMING"). Enig ander gebruik wordt beschouwd als misbruik en is strijdig met de bestemming.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel dat het gevolg is van dergelijk misbruik. Deze risico's worden uitsluitend gedragen door de gebruiker. Het aanhouden en nauwgezet opvolgen van de gebruiks-, onderhouds- en reparatievoorschriften, zoals aangegeven door de fabrikant, vormen ook belangrijke elementen van het gebruik volgens bestemming.

INLEIDING

DEZE TRACTOR MAG UITSLUITEND WORDEN BEDIEND, onderhouden en gerepareerd door personen die bekend zijn met al zijn eigenschappen en op de hoogte zijn van de relevante veiligheidsvoorschriften (ongevalspreventie). De ongevalspreventievoorschriften en alle andere algemeen erkende veiligheids-, bedrijfsgeneeskundige en verkeersvoorschriften dienen te allen tijde in acht te worden genomen.

Elke eigenmachtige modificatie aan dit voertuig ontheft de fabrikant van elke aansprakelijkheid voor welke ontstane vorm van schade of letsel dan ook.

Aankoopdatum:

Naam dealer:

Telefoon:



M88521

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Veiligheid	1
Vorbereiding van het voertuig	2
Installatie	7
Afnemen	10
Bediening	11
Probleemoplossen	14
Montage	15
Specificaties	21
Index	22

Alle informatie, illustraties en specificaties in deze handleiding zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie die ten tijde van publicatie beschikbaar was. John Deere behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande berichtgeving.

COPYRIGHT© 1998
Deere & Co.
John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division
Horicon, WI
Alle rechten voorbehouden
Eerdere uitgaven
COPYRIGHT© 1997

OMM137882 A8

VEILIGHEIDSTICKERS

Veiligheidssymbool

Lees en herken veiligheidsinformatie. Wees alert op de mogelijkheid van persoonlijk letsel wanneer u dit veiligheidssymbool ziet.

Veiligheidsetiketten op uw machine met de woorden GEVAAR, WAARSCHUWING en OPGELET worden met dit veiligheidssymbool gebruikt. GEVAAR identificeert de grootste gevaren.

In deze handleiding richten WAARSCHUWING en dit symbool uw aandacht op veiligheidsboodschappen.



Machine Veiligheidsetiketten

GEVAAR: Ter voorkoming van (fataal) letsel aan anderen dient u nooit passagiers in of op de bak te vervoeren.

WAARSCHUWING: Om stabiliteitsverlies te voorkomen, lees de gebruikershandleiding voor de ladingslimiet en de vereisten voor ballast.

Zet de motor af wanneer u randapparatuur installeert of verwijdert.

Houd uw voeten bij het storten uit de buurt.



VOORBEREIDING VAN HET VOERTUIG

Vereisten voor ballast



LET OP: Help lichamelijk letsel te voorkomen als gevolg van stabiliteitsverlies.
Gebruik de juiste ballast voor uw tractor.

BEHOUD STABILITEIT:

Voor ballast aan de voorkant is het bij ALLE tractoren vereist om EEN van onderstaanden te installeren wanneer u de Tractor bak gebruikt:

- Maaier in het midden OF
- Bevestiging vooraan OF

Twee koffergewichten of twee voorwielgewichten

Gebruik van uw Tractor bak voor trekballast achteraan

- BELANGRIJK:**
- Gebruik **GEEN ACHTERWIELGEWICHTEN** naast de onderstaande aanbevelingen.
 - Hoewel uw Tractor bak ideaal is voor het dragen van de achterballast om de tractor-trek te verbeteren bij het verplaatsen of wegblazen van sneeuw, zal een belasting boven de hiernavolgende aanbevelingen waarschijnlijk de transmissie van de tractor beschadigen. Slippen van de tractorwielen helpt bij de voorkoming van beschadiging aan de transmissie. Als de ballast zwaarder is vermindert de wielslip en hierdoor kunnen transmissiestoringen optreden.

VOORBEREIDING VAN HET VOERTUIG

LT GAZON TRACTOREN:

Tandwieltransmissie	23 kg Maximum
Hydrotransmissie	36 kg Maximum

LX GAZON TRACTOREN:

Tandwieltransmissie of hydrotransmissie	45 kg Maximum
--	---------------

GT SERIE EN 325, 345 GAZON EN TUIN TRACTOREN:

Tandwieltransmissie of hydrotransmissie	68 kg Maximum
--	---------------



VOORBEREIDING VAN HET VOERTUIG

Installeer bouten in tractorframe (alleen LT Gazon Tractoren)

NB: De wielen kunnen worden verwijderd voor een makkelijkere installatie.

Deze boutconstructie kan in de onderdelenzak gevonden worden. Gebruik het bovenste gat (A) aan de achterkant van de tractorframe en installeer twee M10 x 40 bouten (B), platte drukringen (C), pasringen (D), en twee M10 moeren (E) binnenin, één aan elke kant van het tractorframe.

NB: De moeren zijn flensmoeren zodat deze met een ringsleutel op hun plaats gehouden kunnen worden om installatie te vergemakkelijken.

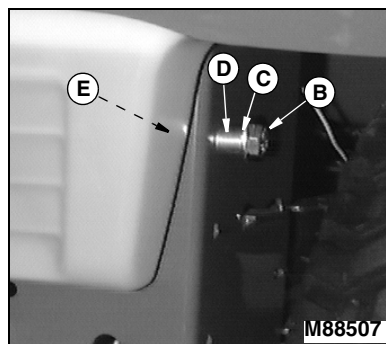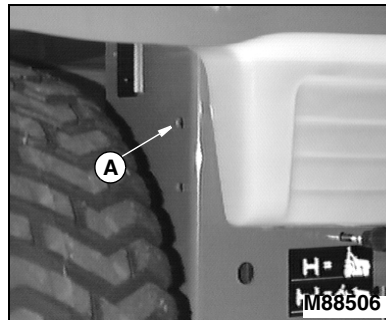


VOORBEREIDING VAN HET VOERTUIG

Installatie van anker aan tractorframe (Alleen STX's, 325, 345, en GT Serie Tractoren)



ONDERDELEN IN TRACTOR BAK MONTAGEKIT (BM19211):

- A Plat anker stabilisator
- B Gelast anker
- C 2 - 5/16 x 1,00-Inch draagbouten
- D 2 - 5/16-18-Inch flensmoeren
- E 2 - 3/4 x 3/4-Inch geboorde pinnen
- F 2 - Veersluitende pinnen

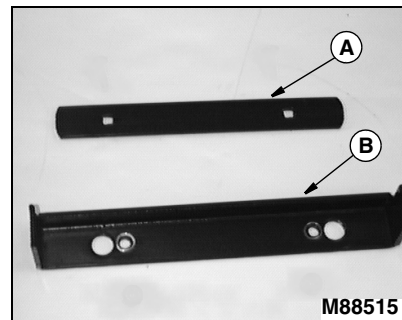

BIJ MODEL STX:


1. Til de zitplaats op en haal de batterijband los.
2. Haal de platte anker stabilisator (A) via de achterkant van de tractor door het gat bij de zitplaatsbatterij en plaats de ondersteuning achter het tractorframe.
3. Breng de kleine gaten op een lijn en maak het gelaste anker (B) vast aan de platte ondersteuning (A) met twee bouten van 5/16 x 1-Inch (C) en twee moeren (D) van 5/16 x 18-Inch. Op dit moment NIET vastdraaien.
4. Maak de moeren vast na installatie van het ondersteuningsframe. (Zie Installatie van ondersteuningsframe op de tractor in de sectie Installatie.)
5. Maak de rubberen batterijband weer vast en laat de zitplaats zakken.

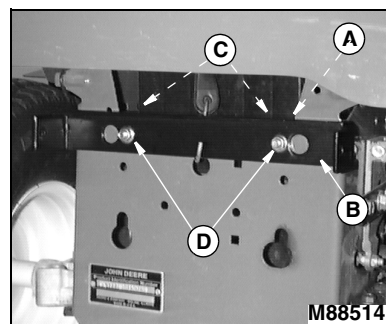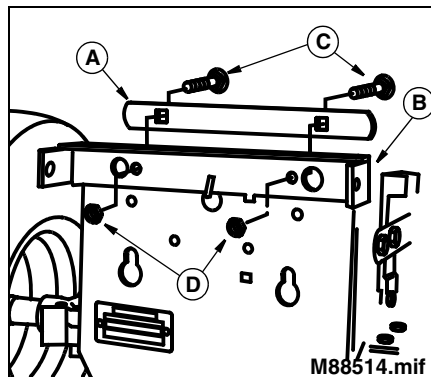

VOORBEREIDING VAN HET VOERTUIG

OP MODEL 325, 345, EN GT:

Gebruik de grote gaten en verbind het gelaste anker (B) met twee 3/4 x 3/4-Inch geboorde pinnen (E) en twee veersluitende pinnen (F).

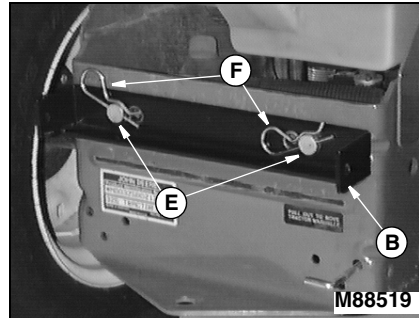

INSTALLATIE

VEILIGHEID


Parkeer het voertuig op een veilige plaats

- Parkeer het voertuig op een vlak oppervlak, niet op een helling.
- Ontkoppel de aftakas.
- Schakel de parkeerrem in.
- ZET de motor AF.
- Verwijder de sleutel.
- Wacht totdat de motor en alle bewegende onderdelen GESTOPT zijn alvorens af te stappen.

Installeer ondersteuningsframe op tractor


1. Installeer het ondersteuningsframe op de tractor:

LT GAZON TRACTOREN: Bevestig de zijkantondersteuningen (A) aan de bouten (B) die in het tractorframe geïnstalleerd zijn, (Zie Installatie bouten in het tractorframe in de sectie Voorbereiden voertuig), en maak het vast met een 3/4 x 29/32-Inch geboorde pin en een veersluitende pin (E) in de middelste balkondersteuning (F).

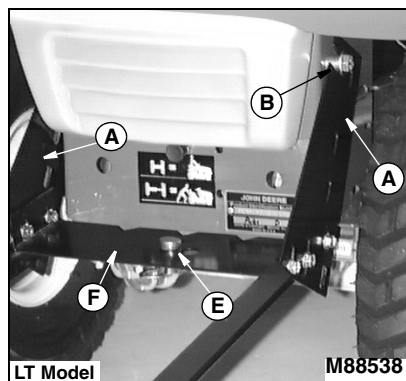


LX GAZON TRACTOREN (ZONDER OPVANGBEVESTIGING):

Maak het vast met twee 3/8 x 3/4-Inch geboorde pennen (C) en twee grote veersluitende pennen (D), en een 3/4 x 29/32-Inch geboorde pen en veersluitende pen (E) in de middelste balkondersteuning (F).

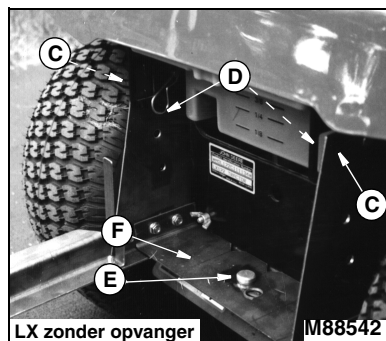


INSTALLATIE

LX GAZON TRACTOREN (MET OPVANGBEVESTIGING: Maak het vast met twee 3/8 x 3/4-Inch geboorde pennen (C) en twee grote veersluitende pennen (D), en een 3/4 x 29/32-Inch geboorde pen en veersluitende pen (E) in de middelste balkondersteuning (F). Aan de rechterkant dienen de geboorde pen en de veersluitende pen door de opvangbeugel (G) te worden vastgemaakt volgens de afbeelding. De trekstangondersteuning (F) dient met de V-inkepingen naar achteren te worden geïnstalleerd.

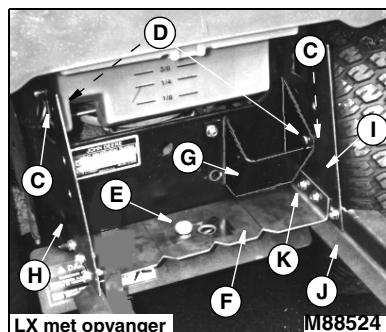


NB: De LINKER verticale ondersteuning (H) wordt aan de buitenkant van de ondersteuningsrail gemonteerd. De **RECHTER** verticale ondersteuning (I) wordt tussen de trekstangondersteuning (F) en de ondersteuningsrail (J) gemonteerd. De bout in de rechter voorhoek (K) dient in de laagste positie te zijn. (Zie sectie Assemblage.)

STX GAZON TRACTOREN: Maak het vast met twee 3/8 x 3/4-Inch geboorde pennen (C) en twee grote veersluitende pennen (D), en een 3/4 x 29/32-Inch geboorde pen en veersluitende pen (E) in de middelste balkondersteuning (F).

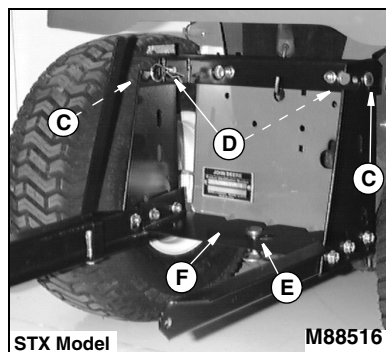

325, 345, EN GT SERIE GAZON EN TUIN TRACTOREN:


Maak het vast met twee 3/8 x 3/4-Inch geboorde pennen (C) en twee grote veersluitende pennen (D), en een 3/4 x 29/32-Inch geboorde pen en veersluitende pen (E) in de middelste balkondersteuning (F).

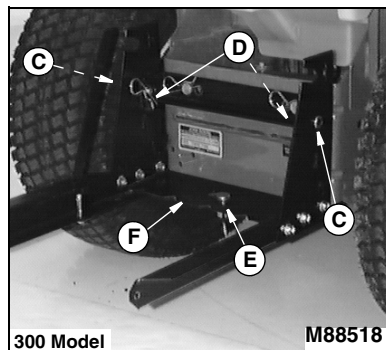

INSTALLATIE

2. BIJ ALLE MODELLEN: Maak elke kant van het ondersteuningsframe waterpas volgens de afbeelding of met een rolmaat en stel de ondersteuningsrails bij zodat deze dezelfde hoogte hebben.


3. Draai de moeren en bouten vast.

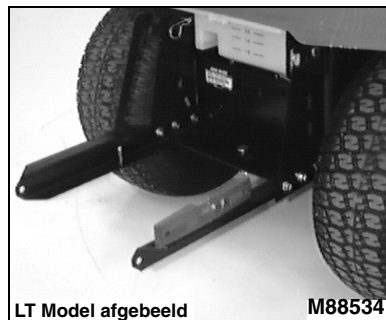

Installatie van bak op ondersteuningsframe

Installeer de bakconstructie op het ondersteuningsframe met twee 3/8 x 3/4-Inch geboorde pinnen, platte drukringen en kleine veersluitende pinnen (A), één aan elke kant.

Draai de vier bouten (B) vast zodat de koppen in het materiaal zinken op dezelfde hoogte als het oppervlak.

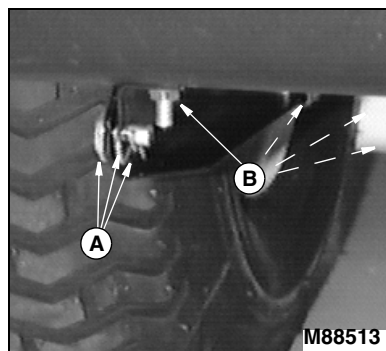

AFNEMEN

VEILIGHEID


Parkeer het voertuig op een veilige plaats

- Parkeer het voertuig op een vlak oppervlak, niet op een helling.
- Ontkoppel de aftakas.
- Schakel de parkeerrem in.
- ZET de motor AF.
- Verwijder de sleutel.
- Wacht totdat de motor en alle bewegende onderdelen GESTOPT zijn alvorens af te stappen.


Afnemen van de tractorbak

NB: Plaats de pinnen door de gaten in het ondersteuningsframe om verlies van de montagepinnen tijdens afname van de bevestiging te voorkomen.

Verwijder twee 3/8 x 3/4-Inch geboorde pinnen, platte drukringen en kleine veersluitende pennen (A), één aan elke kant, en til de bakconstructie van het ondersteunende frame.

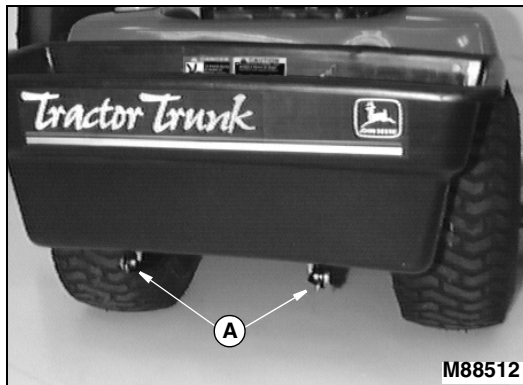

Verwijder de montagepinnen (B), (C), en (D) en til het ondersteunende frame van de tractor. Vervang de pinnen in het ondersteunende frame tijdens opslag.

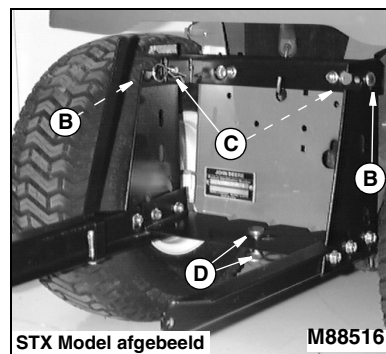

BEDIENING VAN DE MACHINE

VEILIGHEID

Veilige bediening



- Controleer de werking van de rem alvorens het voertuig te bedienen. Regel of repareer de remmen, indien nodig.
- Controleer de machine alvorens met het werk te beginnen. Zorg ervoor dat de bevestigingsmaterialen goed vastzitten. Repareer of vervang beschadigde, sterk versleten of ontbrekende onderdelen. Houd de beschermplaten en -kappen in goede staat en goed bevestigd. Verricht de noodzakelijke afstellingen, alvorens met het werk te beginnen.
- Verwijder alle voorwerpen die uitgeworpen kunnen worden van het terrein. Houd mensen en huisdieren van het terrein. Stop de machine wanneer iemand het werkterrein betreedt.
- Stop de machine en inspecteer ze als u iets geraakt hebt. Repareer de machine alvorens met het werk te beginnen. Onderhoud de machine goed en houd ze in goede staat.
- Laat de machine NIET onbeheerd achter terwijl de motor draait.
- Werk alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.
- Laat NIEMAND, vooral geen kinderen, op de machine of het voertuig rijden.
- Laat GEEN kinderen of niet-geïnstrueerde personen de machine bedienen.
- Luister tijdens het werk NIET naar de radio of naar muziek via een hoofdtelefoon. Om de veiligheid niet in gevaar te brengen, hebt u alle aandacht nodig.

BEDIENING VAN DE MACHINE

Vermijd stabiliteitsverlies

- Gebruik de juiste belastinglimieten en vereiste ballast.

Houd rijders uit de Tractorbak

- Vervoer nooit personen in of op de drager.

Houd voeten van de onderkant van de bak vandaan

- ZET de motor AF en BLOKKEER de parkeerrem tijdens de installatie of afname van randapparatuur.
- Houd uw voeten uit de buurt bij het storten.

Gebruik de juiste ballast



LET OP: Om stabiliteitsverlies te voorkomen, gebruik de juiste belastinglimieten en de juiste ballast.

Zie de sectie voorbereiding van het voertuig voor de ballasteisen wanneer u de tractorbak inzet voor achterwielslip en bevestigingen voor- aan als ballast voorin.

Gewicht limieten

STX GAZON TRACTOREN

54 kg Maximale belasting

LT EN LX GAZON TRACTOREN; GT
SERIE EN 325,345 TUIN EN GAZON
TRACTOREN

68 kg Maximale Belasting

BEDIENING VAN DE MACHINE



Gebruik van de bakvergrendelpen van de tractor



LET OP: Ter voorkoming van (fataal) letsel aan anderen dient u nooit passagiers in of op de bak te vervoeren.
Om letsel te voorkomen dient u uw voeten tijdens het storten uit de buurt te houden.

BELANGRIJK: Om schade aan de tractor bak te voorkomen: Na het storten van de lading uit de tractorbak mag u de gestorte lading NIET duwen of egaliseren met de bak in de gestorte stand.

Duw de vergrendelpin (A) naar binnen om de tractorbak los te koppelen en de lading te storten.

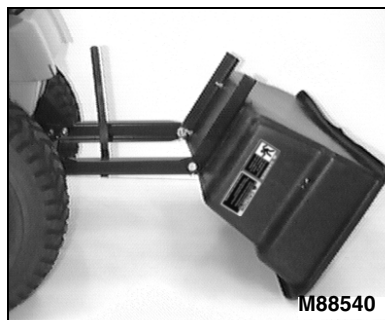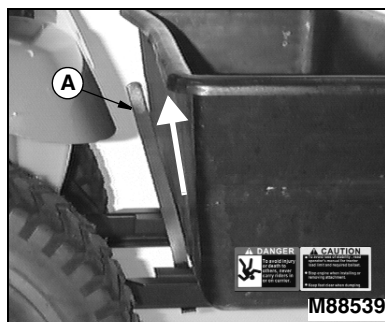

PROBLEEMOPLOSSING

Gebruik van de probleemoplossingstabel

Als er zich een storing voordoet die niet in onderstaande probleemoplossingstabel wordt genoemd, neem dan contact op met uw John Deere-dealer.

Wanneer u alle mogelijke oorzaken van een probleem hebt gecontroleerd, maar het probleem zelf is nog steeds niet verholpen, neem dan contact op met uw John Deere-dealer.

ALS	CONTROLEER
Bak blijft niet goed zitten	Montageframe bouten zouden aangedraaid kunnen worden.
	Lading te zwaar.

MONTAGE

Identificatie van onderdelendoos



- A** – (1) Tractorbak
- B** – (2) Montage-ondersteuningen
- C** – (2) Vertikale ondersteuningsplaten
- D** – (1) Centrale trekbalkondersteuning
- E** – (2) Linker en rechter ondersteuningsrails
- F** – (1) Vergrendelpen

MONTAGE

Onderdelenzak


Aantal Gebruikt	Onderdeel omschrijving	Grootte
6	Hex flensbouten	5/16 x 5/8-Inch
10	Hex flensmoeren	5/16-18-Inch
4	Mountagebouten	
4	Geboorde pinnen	3/8 x 3/4-Inch
3	Grote veersluitende pinnen	
4	Drukringen (2 gebruikt bij LT assemblage)	
1	Geboorde pin	3/4 x 29/32-Inch
1	Borgmoer	1/4-Inch
1	Kopschroef	1/4 x 1,50-Inch
1	Veer	
2	Kleine veersluitende pinnen	
2	Hex bouten (Alleen LT)	M10 x 40
2	Montagebout pasringen (Alleen LT)	
2	Flensmoeren (Alleen LT)	M10
1	Vergrendelpen deksel	

Montage Kit (BM19211) (Alleen STX's, 325, 345, en GT Serie Tractoren)

Deze montagekit wordt alleen gebruikt bij de STX, 325, 345, en GT Serie Tractoren. Zie installatie van anker aan tractorframe in de sectie voorbereiding van het voertuig.

Onderdelendoos


- A Plat anker stabilisator
- B Gelast anker
- 2 5/16 x 1,00-Inch draagbouten
- 2 5/16-18-Inch flensmoeren
- 2 3/4 x 3/4-Inch geboorde pinnen
- 2 Grote veersluitende pennen

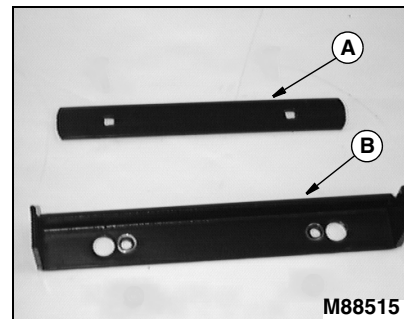

MONTAGE


Assemblage van ondersteuningsframe

NB: Assembleer de ondersteuningsrails (A), trekbal ondersteuning (B) en de verticale ondersteuning (C). De trekbal is altijd in het midden en de plaats van de trekbal en de verticale ondersteuning hangt af van het tractormodel. De ondersteuningsrails kunnen aan het trekbalframe worden vastgemaakt. De verticale ondersteuning bevinden zich altijd aan de buitenkant van de ondersteuningsrails.

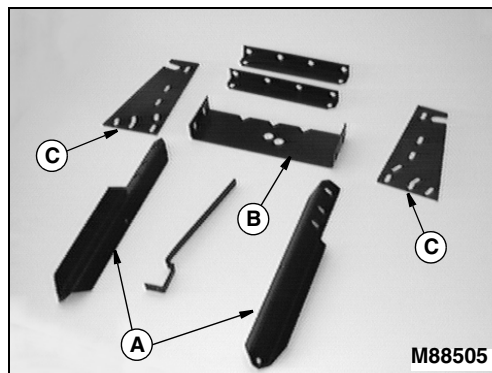


Assemblage van ondersteuningsframe (LT Gazon Tractoren)

Verbind de ondersteuningsrails (A) en de verticale zij-ondersteuning (C) met de trekbalondersteuning (B) met zes 5/16 x 5/8-inch hex flensbouten en zes 5/16-18-inch moeren (D), (drie aan elke kant). Nog NIET AANDRAAIEN.

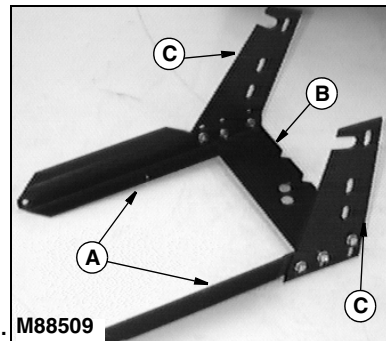

NB: Gebruik het BOVENSTE GAT (E) bij de verticale zij-ondersteuning. De INKEPINGEN (F) in de trekbal ondersteuning dienen naar VOREN gericht te zijn.

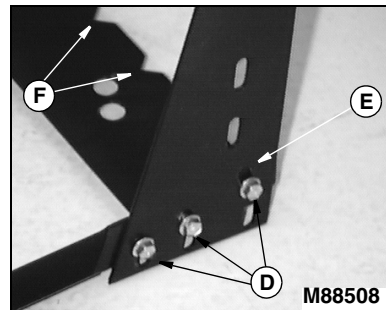



MONTAGE

Assemblage van ondersteuningsframe (STX Gazon Tractoren en LX Gazon Tractoren zonder grasopvang)

Verbind de ondersteuningsrails (A) en de verticale zij-ondersteuningen (C) met de trekbalكونdersteuning (B) met zes 5/16 x 5/8-inch hex flensbouten en zes 5/16-18-inch moeren (D), (drie aan elke kant). Nog NIET AANDRAAIEN.



NB: Gebruik het ONDERSTE GAT (E) bij de verticale zij-ondersteuning.

De INKEPINGEN (F) in de trekbalكونdersteuning dienen naar VOREN gericht te zijn.

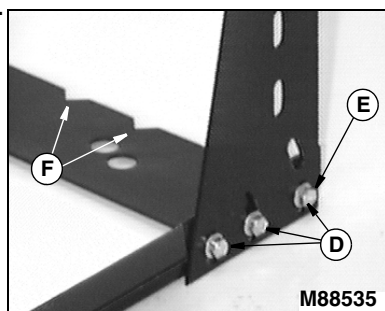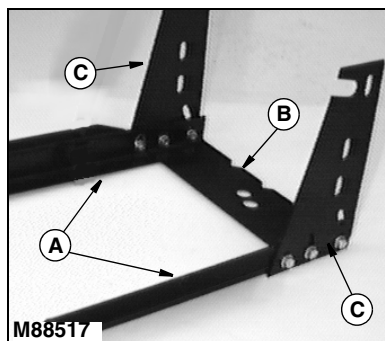

Assemblage van ondersteuningsframe (LX Gazon Tractoren met grasopvang en GT Serie, 325, en 345 Gazon en Tuin Tractoren)


Verbind de ondersteuningsrails (A) en de verticale zij-ondersteuningen (C) met de trekbalكونdersteuning (B) met zes 5/16 x 5/8-inch hex flensbouten en zes 5/16-18-inch moeren (D), (drie aan elke kant). Bij de LX MET GRASOPVANG: De RECHTER verticale ondersteuning (C) dient TUSSEN de trekbalكونdersteuning (B) en de ondersteuningsrail (A) te worden geplaatst. De linker verticale ondersteuning wordt aan de buitenkant zoals hierboven gemonteerd. Nog NIET AANDRAAIEN.

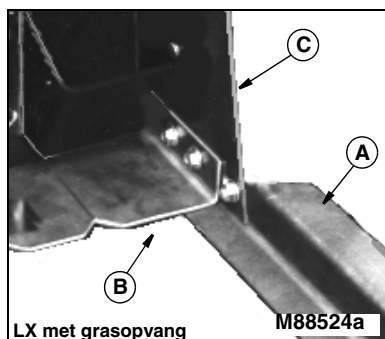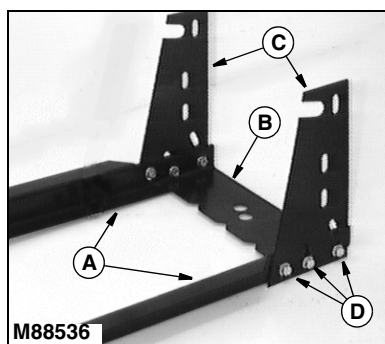

MONTAGE

NB: Gebruik het ONDERSTE GAT (E) bij de verticale zij-ondersteuning.

De INKEPINGEN (F) in de trek-balk ondersteuning dienen naar ACHTEREN gericht te zijn.


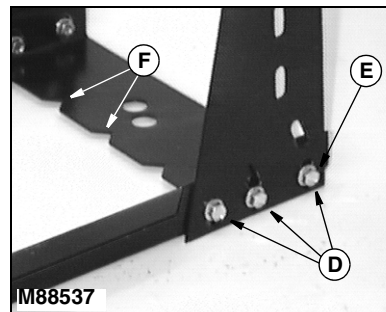


Bevestig de vergrendelpin (alle modellen)

Installeer de stortvergrendelpin (A) aan de linkerkant van het ondersteuningsframe met een 1/4 x 1,50-inch kop-schroef (B), veer (C), en een 1/4-inch borgmoer (D).

NB: Zorg ervoor dat het schroefdraad van de bout door de moer gaat.

Installeer de handeldeksel op de vergrendelpin.

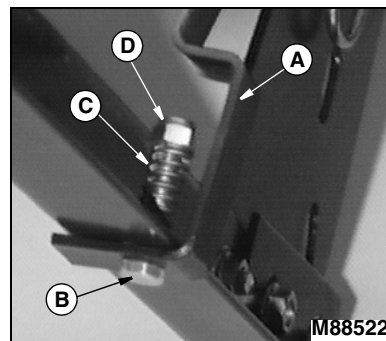
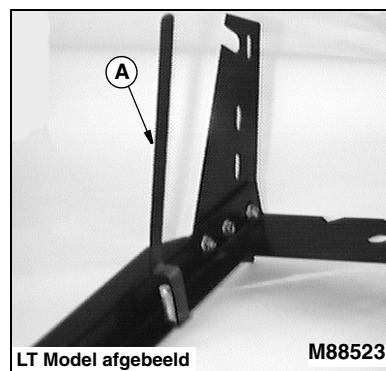


MONTAGE

Installatie van montage ondersteuning voor de bagagebak (alle modellen)

Installeer twee bakondersteuning (A) aan de onderkant van de bak met vier montagebouten en borgmoeren (B).

NB: Plaats de kop van de montagebouten aan de binnenkant van de bak. Draai de bouten niet aan totdat de bak op het ondersteuningsframe is geplaatst. Zie de sectie Installatie.

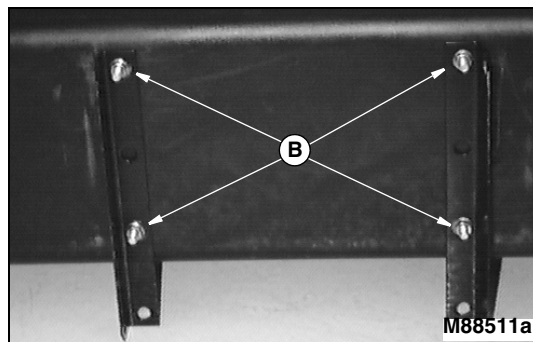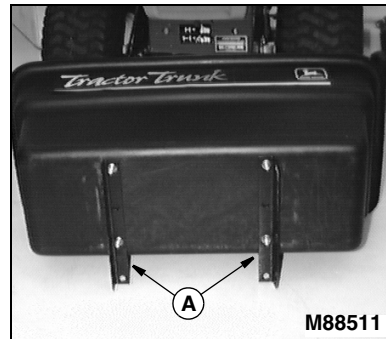

SPECIFICATIES

Tractor bak specificaties

Maximum Laadvermogen:	
STX	54 kg
LT, LX, GT Serie, 325, 345	68 kg

INDEX

Getallen

325 & 345 Gazon en Tuin Tractoren	3, 6, 8, 12, 16, 18
325, 345, en GT Serie tractoren alleen, installatie van anker aan tractorframe	5

A

Afnemen van de tractorbak	10
Anker aan tractorframe (Alleen STX's, 325, 345, en GT Serie Tractoren), installatie	5
Assemblage van ondersteuningsframe (LT Gazon Tractoren)	17
Assemblage van ondersteuningsframe (LX Gazon Tractoren met grasopvang en GT Serie, 325, en 345 Gazon en Tuin Tractoren)	18
Assemblage van ondersteuningsframe (STX Gazon Tractoren en LX Gazon Tractoren zonder grasopvang)	18

B

Bagagebak montage ondersteuning (alle modellen)	20
Bak op ondersteuningsframe, installatie	9
Ballast, gebruik van de	12
Ballast, gebruik van uw Tractor bak voor trekballast achteraan	2
Bevestig de vergrendelpin (alle modellen)	19
Bouten in tractorframe (alleen LT Gazon Tractoren), installatie	4

F

Frame (LT Gazon Tractoren), assemblage van ondersteunings-	17
Frame (LX Gazon Tractoren met grasopvang en GT Serie, 325, en 345 Gazon en Tuin Tractoren), assemblage van ondersteunings-	18
Frame (STX Gazon Tractoren en LX Gazon Tractoren zonder grasopvang), assemblage van ondersteuning	18
Frame op tractor, installatie van ondersteunings-	7
Frame, assemblage van ondersteunings-	17

G

Gebruik de juiste ballast	12
Gebruik van de tractor bakvergrendelpen	13
Gebruik van uw Tractor bak voor trekballast achteraan	2
Gewicht limieten	12
Gewichten	2
GT	6
GT Serie	16, 18

INDEX

GT Serie en 325, 345 Gazon en Tuin Tractoren	3
GT Serie en 325, 345 Tuin en Gazon Tractoren	12
GT Serie Gazon en Tuin Tractoren	8
GT Serie Tractoren alleen, installatie van anker aan tractorframe	5

I

Installatie van anker aan tractorframe (Alleen STX's, 325, 345, en GT Serie Tractoren)	5
Installatie van bak op ondersteuningsframe	9
Installatie van montage ondersteuning voor de bagagebak (alle modellen)	20
Installeer bouten in tractorframe (alleen LT Gazon Tractoren)	4
Installeer ondersteuningsframe op tractor	7

L

LT en LX Gazon Tractoren	12
LT GAZON TRACTOREN	7
LT Gazon Tractoren	3, 17
LT Gazon Tractoren alleen, installeer bouten in tractorframe	4
LX Gazon Tractoren	3
LX Gazon Tractoren (met opvangbevestiging)	8
LX Gazon Tractoren (zonder opvangbevestiging)	7
LX Gazon Tractoren met grasopvang	18
LX Gazon Tractoren zonder grasopvang	18

M

Montage kit (BM19211)	16
Montage ondersteuning voor de bagagebak (alle modellen)	20
Montagekit (BM19211)	5

O

Onderdelen, identificeer doos met	15
Onderdelendoos	15
Onderdelenzak	16
Ondersteuning (alle modellen), installatie van bagagebak	20
Ondersteuningsframe (LT Gazon Tractoren), assemblage	17
Ondersteuningsframe (LX Gazon Tractoren met grasopvang en GT Serie, 325, en 345 Gazon en Tuin Tractoren)	18
Ondersteuningsframe (STX Gazon Tractoren en LX Gazon Tractoren zonder grasopvang)	18
Ondersteuningsframe op tractor, installatie	7

INDEX

Ondersteuningsframe, assemblage	17
Ondersteuningsframe, installatie van bak op	9
P	
Pin (alle modellen), bevestig vergrendeling	19
S	
Specificaties	21
Storingstabel	14
STX	5, 16
STX Gazon Tractoren	8, 12, 18
STX's, 325, 345, en GT Serie Tractoren alleen, installatie van anker aan tractorframe	5
T	
Tractor Bak Specificaties	21
Tractor bakvergrendelpen, gebruik	13
Tractorbak, afnemen	10
V	
Veiligheid, afnemen	10
Veiligheid, bediening	11
Veiligheid, installatie	7
Veiligheidsetiketten	1
Vereisten voor ballast	2
Vergrendelpen, gebruik van tractor bak	13
Vergrendelpin (alle modellen), bevestigen	19
Z	
Zak met onderdelen	16

AANTEKENINGEN

AANTEKENINGEN

JOHN DEERE-SERVICE HOUDT JE BEZIG

John Deere-onderdelen


Wij helpen u de tijd die verloren gaat door een defect, tot een minimum te beperken door u snel originele John Deere-onderdelen te leveren.

Dat is de reden waarom wij er een uitgebreid en gevarieerd onderdelenmagazijn op na houden – om telkens uw behoeften een stap voor te zijn.



De juiste gereedschappen

Precisie-gereedschap en uiterst nauwkeurige testapparatuur stellen onze monteurs in staat uw problemen snel te lokaliseren en te verhelpen ... om u tijd en geld te besparen.

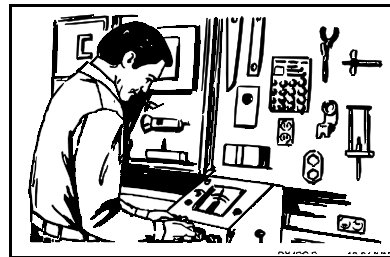


Goed opgeleide monteurs

De school houdt nooit op voor John Deere-onderhoudstechnici.

Er worden geregeld scholingscursussen georganiseerd, om er zeker van te zijn dat ons personeel bekend is met uw machine en weet hoe zij moet worden onderhouden.

Het resultaat? – Ervaring waarop u kunt bouwen!

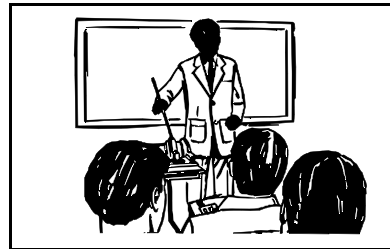

Een snelle service

Het is ons doel een snelle, efficiënte service te verlenen wanneer en waar u dat maar wilt.

Wij kunnen bij u op het bedrijf of in onze werkplaats reparatiewerkzaamheden uitvoeren, afhankelijk van de omstandigheden: neem contact met ons op, u kunt op ons rekenen.

JOHN DEERE – ZO'N SERVICE: We zijn er als u ons nodig hebt.



