

JOHN DEERE
WORLDWIDE COMMERCIAL & CONSUMER
EQUIPMENT DIVISION

Traktorin lava
2 kuutiojalkaa (57 l)

OMM154162 B1
OHJEKIRJA



JOHN DEERE

Julkaisun kaikki tiedot, kuvat ja erittelyt perustuvat julkaisuajankohtana saatavissa olleisiin viimeisimpiin tietoihin. Julkaisija pidättää oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

COPYRIGHT© 2005
Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division
Kaikki oikeudet pidätetään
Aiemmat painokset
COPYRIGHT© 1998, 1997

Vientimalli
Painettu USA:ssa

JOHDANTO

Johdanto

Kiitämme ostoksestasi

Arvostamme sitä, että olet valinnut John Deere -tuotteen ja toivomme, että hankintasi palvelee Sinua turvallisesti ja luotettavasti monien vuosien ajan.

Ohjekirjan käyttö

Tämä ohjekirja on tärkeä osa konettasi, ja sen tulee seurata konetta omistajan vaihtuessa.

Ohjekirjan lukeminen auttaa välttämään laitevauriot ja loukkaantumiset. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita koneen käyttämiseksi turvallisimmalla ja tehokkaimmalla tavalla. Kun tunnet koneen oikeat ja turvalliset käyttötavat, voit opettaa ne myös koneen muille mahdollisille käyttäjille.

Jos koneessa on lisälaitte, noudata lisälaitteen ohjekirjassa olevia turvallisuus- ja käyttötietoja sekä koneen ohjekirjan ohjeita. Näin voit käyttää lisälaitetta turvallisesti ja oikein.

Tämä ohjekirja ja turvamerkit voivat olla saatavissa myös muilla kielillä (ota yhteys John Deere -jälleenmyyjään).

Käyttöohjekirjan luvut on järjestetty turvaohjeiden ja hallintalaitteiden oikean käytön oppimista helpottavalla tavalla, jotta koneen käyttö olisi mahdollisimman turvallista. Ohjekirjassa on myös vastaukset useimpiin koneen käyttöä ja huoltoa koskeviin kysymyksiin. Vastaukset löydät nopeimmin kirjan takaosassa olevaa hakemistoa käyttämällä.

Koneesi voi poiketa joissakin suhteissa ohjekirjassa esitellystä koneesta, mutta se on kuitenkin sen verran samanlainen, että ohjeet on helppo ymmärtää.

Oikea ja vasen puoli määritellään katsomalla ajoneuvon kulkusuuntaan eteenpäin ajettaessa. Katkoviivanuoli (----->) tarkoittaa, että kuvan kohde ei ole näkyvissä.

Jälleenmyyjäsi on suorittanut koneelle luovutustarkastuksen ja varmistanut sen moitteettoman toiminnan.

Koneen käyttö

Tämä traktorin lava on suunniteltu ainoastaan tavalliseen kuljetukseen tai vastaavaan käyttöön ("käyttötarkoitus"). Muun käytön katsotaan olevan käyttötarkoituksen vastaista.

Koneen valmistaja ei ole vastuussa käyttötarkoituksen vastaisessa käytössä tapahtuneista loukkaantumisista ja laitevaurioista; nämä riskit ovat yksinomaan käyttäjän vastuulla. Valmistajan antamien käyttö-, huolto- ja korjausohjeiden noudattaminen on myös oleellinen osa käyttötarkoituksen määrittelyä.

Ainoastaan koneen ja turvaohjeet (onnettomuuksien ehkäisy) perinpohjaisesti tuntevat henkilöt saavat käyttää, huoltaa ja korjata tätä traktorin lavaa. Muista aina noudattaa kaikkia onnettomuuksien ehkäisyyn tähtääviä sääntöjä, yleisiä turvaohjeita, työturvamääräyksiä ja tieliikennesääntöjä.

Koneeseen omin päin tehdyt muutokset vapauttavat valmistajan kaikesta loukkaantumisista tai vaurioihin liittyvästä vastuusta.

Erityisohjeita

Ohjekirjassa on turvallisuuteen, vaurioiden välttämiseen sekä koneen käyttöön ja huoltoon liittyviä erityisohjeita. Vältä laite- ja henkilövahingot lukemalla nämä ohjeet huolellisesti.

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevauriot! Tällä tekstillä viestitään kuljettajalle toimista tai olosuhteista, jotka saattavat johtaa laitevaurioihin.

HUOMAA: Ohjekirjassa on myös paljon hyödyllisiä koneen käyttöön ja huoltoon liittyviä yleisohjeita.

Koneen tunnistenumerot

Tallenna ostotiedot

Kirjoita ostotiedot muistiin alla olevaan tilaan.



MX7458


OSTOPÄIVÄMÄÄRÄ:

JÄLLEENMYYJÄ:

JÄLLEENMYYJÄN PUHELIN:

Turvallisuus

Turvamerkit

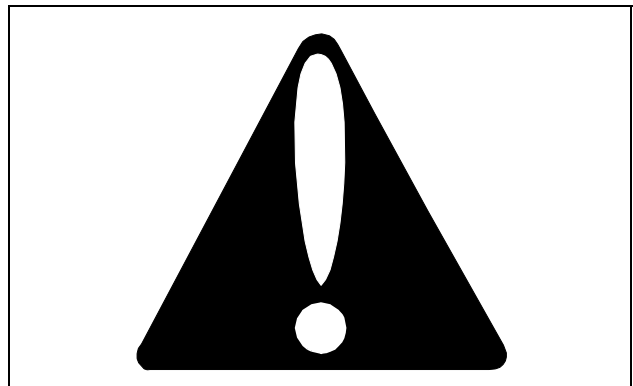

MIF




VAARA: Vältä loukkaantuminen! Tämä merkki ja teksti viestivät käyttäjälle tai koneen lähellä oleville henkilöille koituvasta loukkaantumis- tai kuolemanvaarasta.

TURVALLISUUS

Tässä koneessa on monessa tärkeässä paikassa turvamerkkejä, jotka ilmoittavat mahdollisesta vaarasta. Vaaraa ilmentää varoituskolmion sisällä oleva kuva. Sen vieressä olevasta kuvasta ilmenee, miten loukkaantuminen vältetään. Tässä luvussa esitellään koneen turvamerkit ja niiden sijainti sekä kuvataan merkit lyhyesti.

VAARA JA HUOMAUTUS

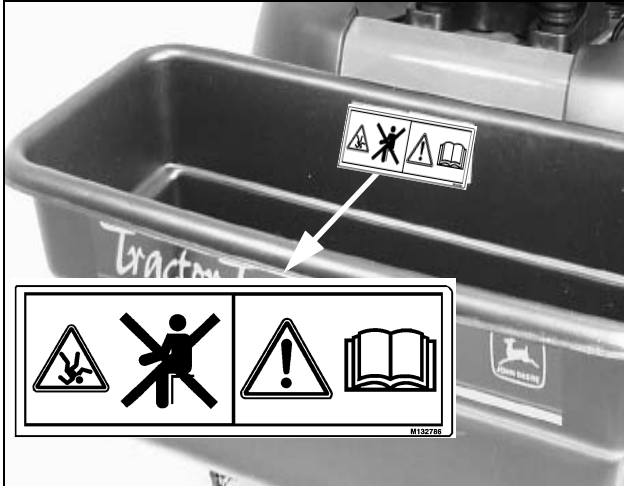

MX7458 M132786

Vaara

Vältä muille aiheutuvat vammat ja kuolema: älä kyyditse ketään kuljetuslaitteen sisällä tai päällä.


Huomautus

Vältä vakauden menetys: katso käyttöohjekirjasta traktorin kuormarajat ja vaadittavat lisäpainot.

Pysäytä moottori, kun asennat tai irrotat lisälaitteen.

Pidä jalat loitolla tyhjennyksen aikana.

Koneen turvallinen käyttö

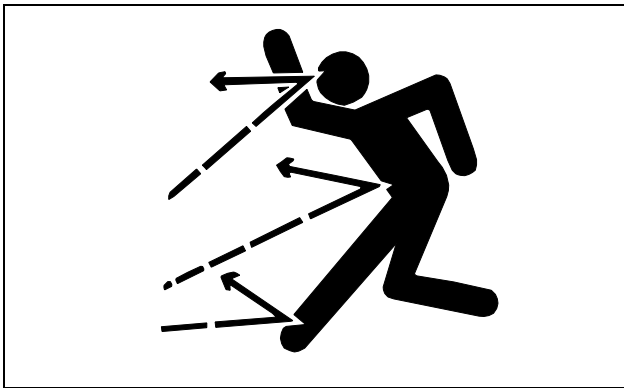

MIF

- Tarkista jarrujen toiminta ennen käyttöä. Säädä tai huolla jarrut tarvittaessa.
- Tarkasta kone ennen käyttöä. Varmista, että kiinnitysosat ovat kireällä. Korjaa tai vaihda vaurioituneet, pahasti kuluneet tai puuttuvat osat. Varmista, että suojukset ovat hyväkuntoiset ja tiukasti paikoillaan. Suorita tarvittavat säädöt ennen käyttöä.
- Poista helposti sinkoutuvat esineet leikkuualueelta. Pidä ulkopuoliset henkilöt ja lemmikkieläimet poissa leikkuualueelta. Pysäytä kone, jos joku saapuu alueelle.

- Jos törmäät esteeseen, pysäytä kone ja tarkasta se. Suorita korjaukset ennen käyttöä. Pidä kone asianmukaisesti huollettuna ja hyvässä toimintakunnossa.

- Älä jätä konetta vartioimatta sen käydessä.
- Käytä vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalossa.
- Älä anna kenenkään, etenkin lasten, olla koneen tai kuljetuslaitteen kyydissä.
- Älä anna lasten tai koneen käyttöön kouliintumattomien henkilöiden käyttää konetta.
- Älä kuuntele musiikkia kuulokkeilla ajaessasi konetta. Koneen turvallinen käyttö vaatii koko huomiokykyä.

Pysäköi kone turvallisesti

- Pysäytä ajoneuvo tasamaalle, älä rinteeseen.
- Voimanoton poiskytkeminen
- Lukitse seisontajarru.
- Sammuta moottori.
- Odota kunnes moottori ja kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
- Poista avain.

Vältä vakauden menetys

- Käytä oikeita kuormarajoja ja vaadittavaa lisäpainoa.

Älä kyyditse ketään traktorin lavalla

- Älä kyyditse ketään kuljetuslaitteen sisällä tai päällä.

Älä pidä jalkoja traktorin lavan alla

- Sammuta moottori ja lukitse seisontajarru, kun asennat tai irrotat lisälaitteen.
- Pidä jalat loitolla tyhjennyksen aikana.

Traktorin lavan turvallinen käyttö

Lue ja ymmärrä kaikki tämän lisälaitte käsikirjan, ajoneuvon käyttöohjeen ja laitteiden turvallisuusmerkkien ohjeet ennen aloittamista ja noudata niitä.

Käytä vaadittavaa etupainoa. Kun irrotat traktorin lavan, irrota myös lisäpaino.

Älä kyyditse ketään traktorin tai traktorin lavan päällä. Matkustajat voivat loukkaantua, esim. koneesta sinkoutuvien esineiden tai putoamisen seurauksena. Matkustajat voivat estää kuljettajan näkyvyyttä ja aiheuttaa törmäyksen.

Ennen traktorin lavan irrotusta, asennusta tai tyhjennystä

1. Pysäytä traktori.
2. Kytke pois voimanotto.
3. Sammuta moottori.

Ennen peruutusta:

1. Pysäytä traktori.
2. Katso, ettei traktorin lavan takana ole lapsia.

AJONEUVON VALMISTELU

Ajoneuvon valmistelu

Vastapainovaatimukset



VAARA: Vältä loukkaantuminen! Ohjauksenhallinnan ja ajovakauden säilyttämiseksi käytä aina suositeltavaa vastapainoa, kun käytät traktorin lavaa.

SST-traktorien etupään painoa varten

- keskikiinnitysleikkuri ja yksi matkalaukkupaino on asennettava, kun käytetään traktorin lavaa.

Muiden traktorien etupään painoa varten

- keskikiinnitysleikkuri tai
- etulisälaite tai
- kaksi etumatkalaukkupainoa tai kaksi etupyöränpainoa on asennettava, kun käytetään traktorin lavaa.

Traktorin lavan käyttö takapainoa varten

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevauriot! Älä kuormaa traktorin lavaa yli seuraavassa lueteltujen arvojen, kun käytät takapainoa. Suositeltavien painojen ylittäminen voi vaurioittaa koneen vaihteistoa. Pyörien luisto auttaa estämään vaihteistovaurioita. Mitä painavampi vastapainokuorma, sitä vähemmän pyörät luisuvat, jolloin vaihteisto voi vioittua.

Määritä koneellesi sopivat vastapainot seuraavien suositusten avulla:

SST-PUUTARHATRAKTORIT:

Hydrovaihteisto Enintään 45 kg (100 lb)

STX-PUUTARHATRAKTORIT:

Hammasvälitys- tai hydrovaihteisto Enintään 36 kg (80 lb)

LT-PUUTARHATRAKTORIT:

Hammasvälitysvaihteisto Enintään 23 kg (50 lb)

Hydrovaihteisto Enintään 36 kg (80 lb)

LX-PUUTARHATRAKTORIT:


Hammasvälitys- tai hydrovaihteisto Enintään 45 kg (100 lb)

GT-SARJAN JA 325-, 345-PUUTARHATRAKTORIT:

Hammasvälitys- tai hydrovaihteisto Enintään 68 kg (150 lb)


Kiinnityspulttien asennus (LT-puutarhattraktorit)

HUOMAA: Pulttiasennelma on työkalupussissa. Pyörät voidaan irrottaa asennuksen helpottamiseksi.

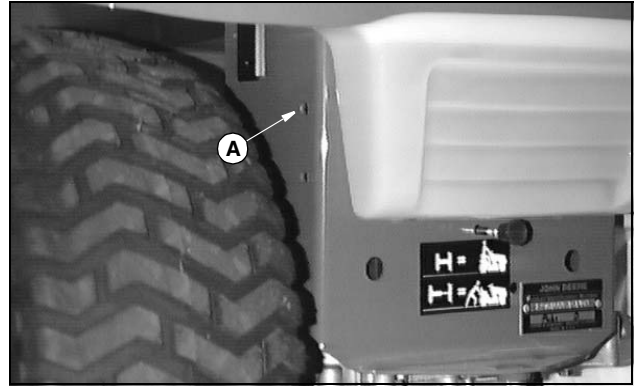

M88506

1. Paikanna yläreikä (A) traktorin rungon takaosan kummaltakin puolelta.

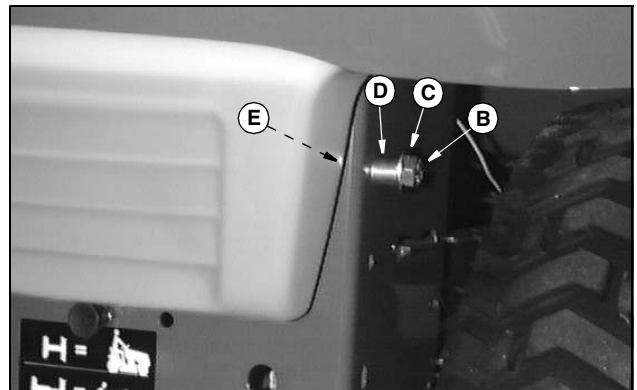


M88507

2. Asenna M10x40 pultti (B), litteä aluslevy (C) ja välikappale (D) ulkopuolelta ja kiinnitä ne M10 mutterilla (E) traktorin rungon sisäpuolelta. Asenna rungon kummallekin puolelle.

Kiinnittimen asennus traktorin runkoon (vain STX, LX277-AWS, 325, 345 ja GT-sarjan traktorit)

Traktorin lavan kiinnityssarjan osat (BM19211):

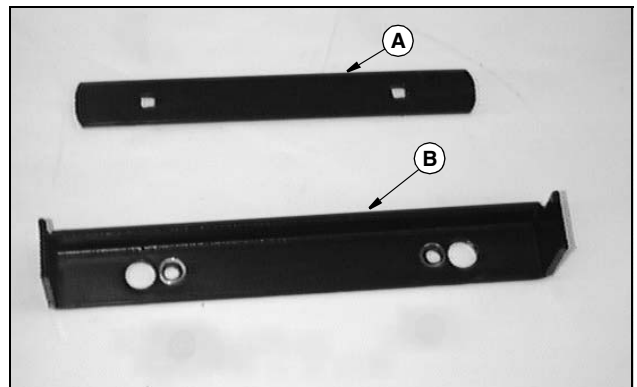

M88515

A Litteä kiinnitysvakain


B Hitsattu kiinnitin

2 5/16x1.00 tuuman lukkopultit

ASENNUS

- 2 5/16 tuuman laippamutterit
- 2 3/4x3/4 tuuman reikätapit
- 2 Neulasokat
- 2 Litteät aluslevyt


STX-malleissa:

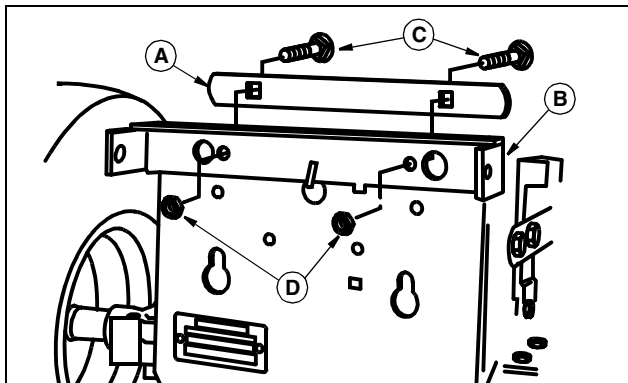

M88514


1. Nosta istuinta ja irrota akun kumihihna.
2. Asenna litteä kiinnitysvakain (A) traktorin takaa päin istuimen akkureiän kautta ja aseta tuki traktorin rungon taakse.
3. Kohdista pienet reiät ja kiinnitä hitsattu kiinnitin (B) litteään tukeen (A) käyttämällä kahta 5/16x1.00 tuuman pulttia (C) ja kahta 5/16 tuuman laippamutteria (D). Älä kiristä vielä.
- Mutterit kiristetään tukirungon asennuksen jälkeen.
4. Kiinnitä akun kumihihna ja laske istuin alas.

LX277-AWS-malli:

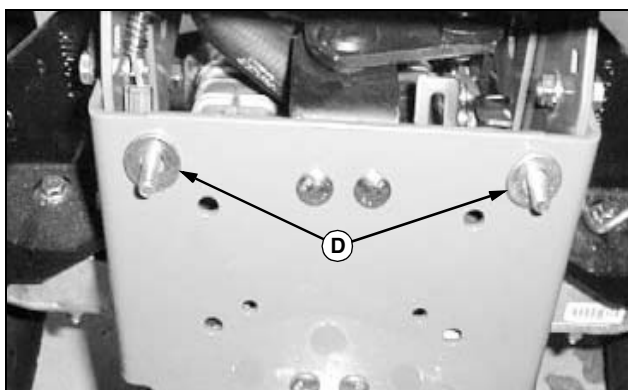

MX0340


1. Asenna kaksi 5/16x1.00 tuuman pulttia traktorin rungon sisäpuolelta ja asenna kaksi litteää aluslevyä (D).

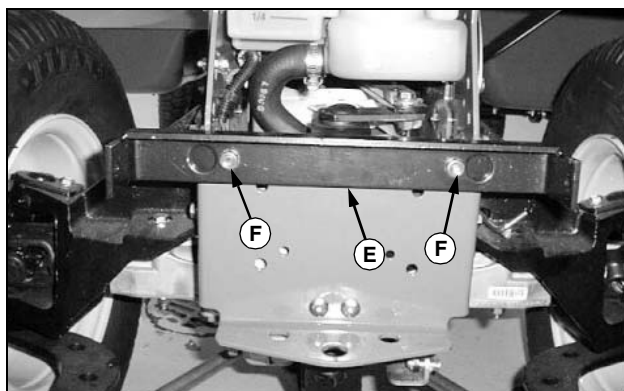

MX0342

2. Asenna hitsattu kiinnitin (E) ja kaksi 5/16 tuuman laippamutteria (F). Älä kiristä vielä. Kiristä muttereita, joilla tukirunko on asennettu.

325-, 345- ja GT-mallit

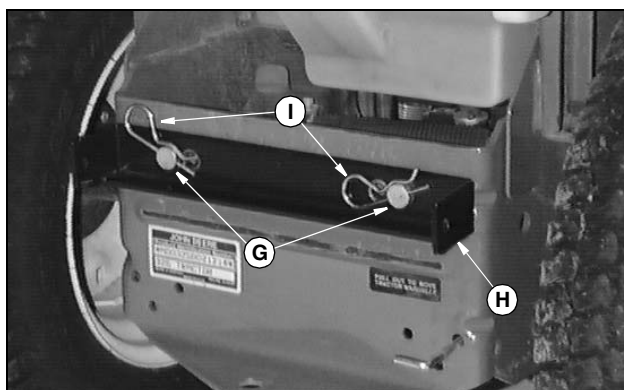


M88519

1. Asenna kaksi 3/4x3/4 tuuman reikätapia (G) traktorin rungon sisäpuolelta suuriin reikiin.
2. Kiinnitä hitsattu kiinnitin (H) kahdella reikäsokalla (I).

Asennus

SST-puutarhatraktorien asennus

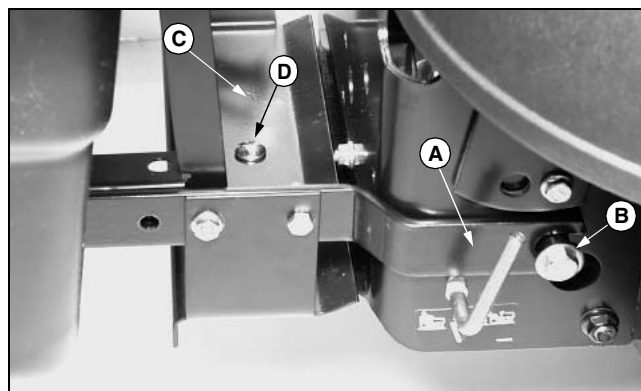

MX7463

1. Liu'uta lavan rungon tukikisko (A) sivukiinnityspultille (B) ja aseta vetotankotuelle (C) traktorin nostolevyn päälle.
2. Työnnä 3/8x1 tuuman lukkopultti (D) alas vetotankotuen ja nostolevyn läpi ja kiinnitä ne yhdellä 3/8 tuuman litteällä aluslevyllä ja muovisella

ASENNUS


lukitusnupilla.

3. Aseta tukirungon kumpikin puoli samalle tasolle. Säädä tukikiskot samalle korkeudelle.

4. **Vain ensimmäinen asennus:** kiristä kummaltaikin puolelta neljä pulttia, joilla lava kiinnittyy tukiin siten, että pulttien kannat uppoutuvat laatikkomateriaaliin ja ovat sileästi pinnan tasalla.

STX-puutarhatraktorien asennus

Tukirungon asennus traktoriin

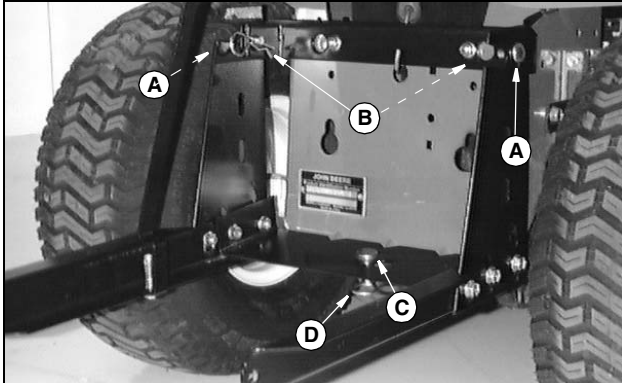

M88516

1. Asenna tukirunko traktorin runkoon kahdella 3/8x3/4 tuuman reikätapilla (A) ja kahdella suurella neulasokalla (B).


2. Asenna 3/4x29/32 tuuman reikätappi ja neulasokka (C) vetotangon keskitukeen (D).

3. Aseta tukirungon kumpikin puoli samalle tasolle. Säädä tukikiskot samalle korkeudelle.

4. Kiristä kaikki kiinnitysosat.

Lavan asennus tukirungolle

1. Aseta lava-asennelma tukirungolle.

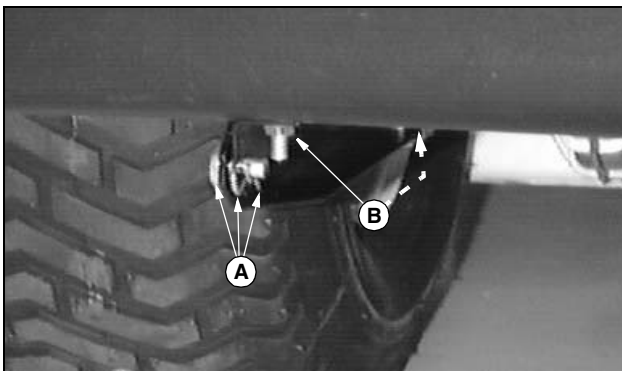


M88513

2. Asenna kaksi 3/8x3/4 tuuman reikätapia, litteät aluslevyt ja pienet neulasokat (A), yksi kummallekin puolelle.

3. **Vain ensimmäinen asennus:** kiristä kummaltaikin puolelta kaksi pulttia (B), joilla lava kiinnittyy tukiin siten, että pulttien kannat uppoutuvat laatikkomateriaaliin ja ovat sileästi pinnan tasalla.

LT-puutarhatraktorien asennus

Tukirungon asennus traktoriin

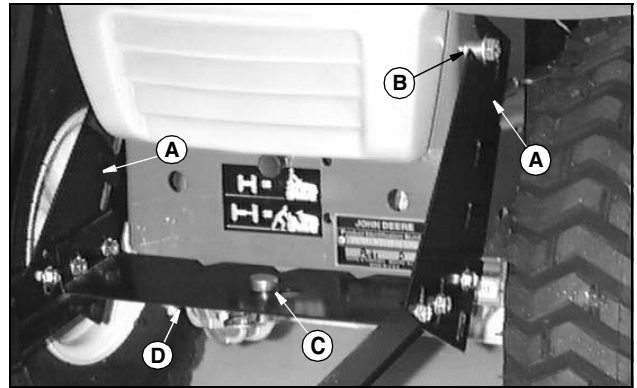

M88538

1. Asenna tukirunko (A) kiinnityspultteihin (B).


2. Asenna 3/4x29/32 tuuman reikätappi ja neulasokka (C) vetotangon keskitukeen (D).

3. Aseta tukirungon kumpikin puoli samalle tasolle. Säädä tukikiskot samalle korkeudelle.

4. Kiristä kaikki kiinnitysosat.

Lavan asennus tukirungolle

1. Aseta lava-asennelma tukirungolle.

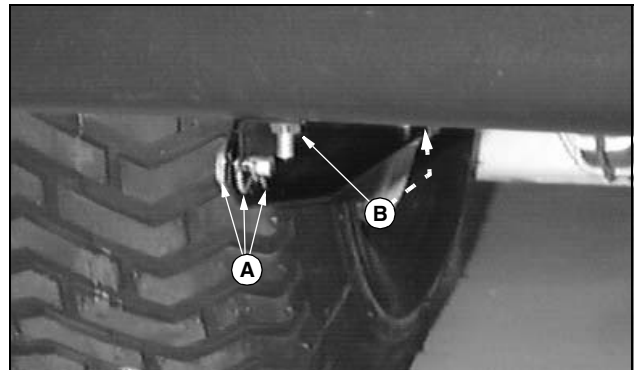

M88513

2. Asenna kaksi 3/8x3/4 tuuman reikätapia, litteät aluslevyt ja pienet neulasokat (A), yksi kummallekin puolelle.


3. **Vain ensimmäinen asennus:** kiristä kummaltaikin puolelta kaksi pulttia (B), joilla lava kiinnittyy tukiin siten, että pulttien kannat uppoutuvat laatikkomateriaaliin ja ovat sileästi pinnan tasalla.

ASENNUS

Asennus LX-puutarhatraktoreihin, joissa on ruohonkerääjäisälaite

Tukirungon asennus traktoriin

HUOMAA: Tukirunko täytyy koota oikein kiinnitettäväksi traktoriin. Katso lisätietoja KOKOONPANO-osasta.

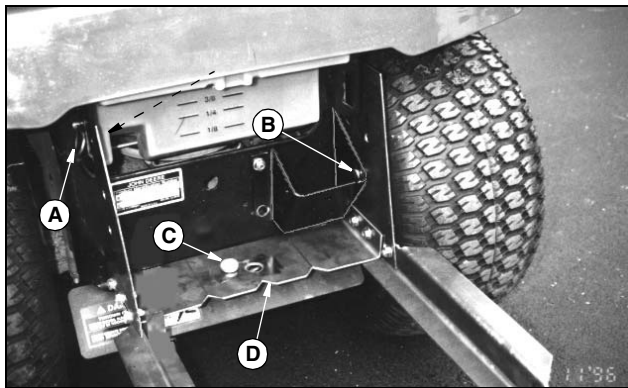


M88524

1. Asenna tukirunko traktorin rungon vasemmalle puolelle yhdellä 3/8x3/4 tuuman reikätapilla (A) ja yhdellä suurella neulasokalla.
2. Asenna oikealle puolelle yksi 3/8x3/4 tuuman reikätappi ruohonkerääjän kannakkeeseen (B) ja tukirunkoon ja kiinnitä neulasokalla kuvan mukaisesti.
3. Asenna 3/4x29/32 tuuman reikätappi ja neulasokka (C) vetotangon keskitukeen (D).
4. Aseta tukirungon kumpikin puoli samalle tasolle. Säädä tukikiskot samalle korkeudelle.
5. Kiristä kaikki kiinnitysosat.

Lavan asennus tukirungolle

1. Aseta lava-asennelma tukirungolle.

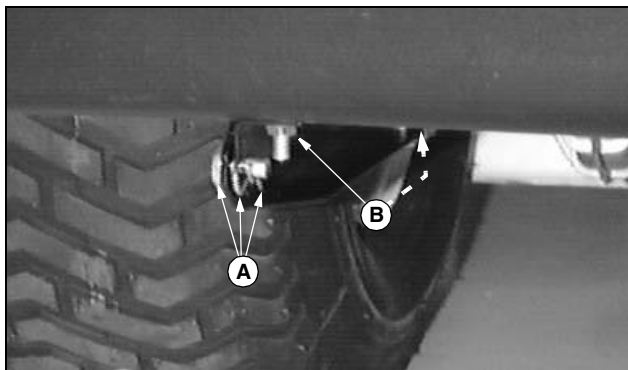


M88513

2. Asenna kaksi 3/8x3/4 tuuman reikätapia, litteät aluslevyt ja pienet neulasokat (A), yksi kummallekin puolelle.
3. **Vain ensimmäinen asennus:** kiristä kummaltakin puolelta kaksi pulttia (B), joilla lava kiinnittyy tukiin siten, että pulttien kannat uppoutuvat laatikkomateriaaliin ja ovat sileästi pinnan tasalla.

Asennus LX-puutarhatraktoreihin, joissa ei ole ruohonkerääjäisälaitetta, sekä 325-, 345- ja GT-sarjan puutarhatraktoreihin.

Tukirungon asennus traktoriin

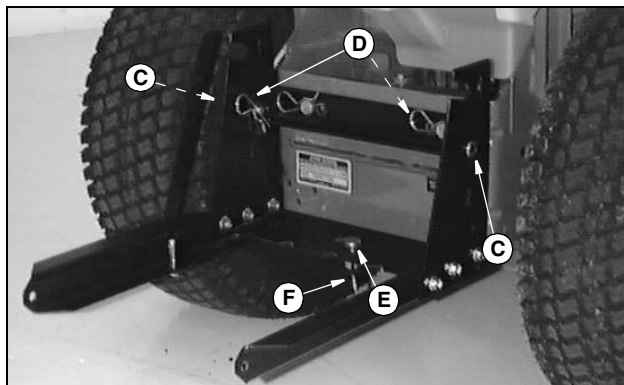


M88518

Huomaa, kuvassa: Malli 325.

1. Asenna tukirunko traktoriin kahdella 3/8x3/4 tuuman reikätapilla (C) ja kahdella suurella neulasokalla (D) sekä yhdellä 3/4x29/32 tuuman reikätapilla ja neulasokalla (E) vetotangon keskitukeen (F).
2. Aseta tukirungon kumpikin puoli samalle tasolle. Säädä tukikiskot samalle korkeudelle.
3. Kiristä kaikki kiinnitysosat.

Lavan asennus tukirungolle

1. Aseta lava-asennelma tukirungolle.

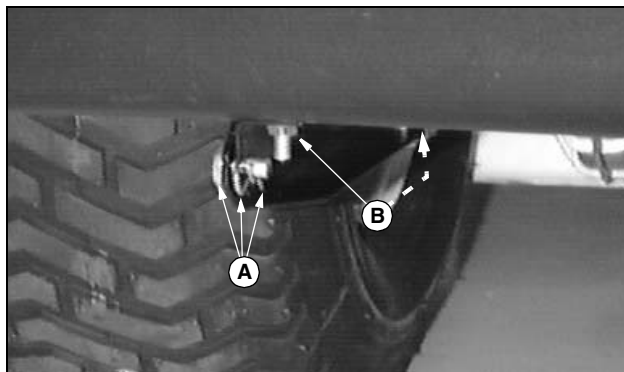

M88513

2. Asenna kaksi 3/8x3/4 tuuman reikätapia, litteät aluslevyt ja pienet neulasokat (A), yksi kummallekin puolelle.
3. **Vain ensimmäinen asennus:** kiristä kummaltakin puolelta kaksi pulttia (B), joilla lava kiinnittyy tukiin siten, että pulttien kannat uppoutuvat laatikkomateriaaliin ja ovat sileästi pinnan tasalla.

POISTAMINEN

Poistaminen

Traktorin lavan irrotus (SST-puutarhatraktorit)




VAARA: Vältä loukkaantuminen! Kuumien pintojen koskettaminen voi aiheuttaa palovamman. Moottori ja matkalaukkupaino ovat kuumia moottorin käytön jälkeen. Anna moottorin jäähtyä ennen etumatkalaukkupainon poistamista.

Ohjauksenhallinnan ja ajovakauden säilyttämiseksi irrota etumatkalaukkupaino, kun irrotat traktorin lavan.

1. Anna moottorin jäähtyä.

2. Avaa konepelti ja poista etupaino.

HUOMAA: Estä lukitusnupin, pultin ja aluslevyn häviäminen lavaa irrotettaessa asentamalla ne vetotangon tukireikään säilytettäväksi.

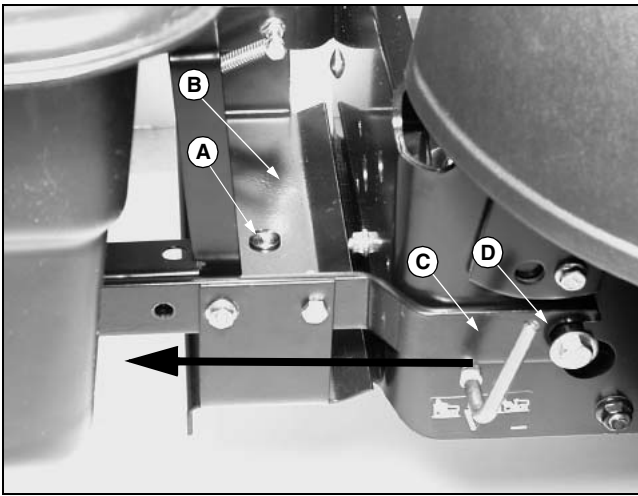

MX7463

3. Irrota lukitusnuppi, litteä aluslevy ja 3/8x1 tuuman lukkopultti (A) vetotangon tuelta ja traktorin nostolevystä.

4. Nosta vetotangon tuki (B) traktorin nostolevystä ja liu'uta lavan rungon tukikisko (C) takaisin sivukiinnityspultista (D).

5. Asenna lukitusnuppi, aluslevy ja pultti vetotangon tukeen säilytettäväksi.


Irrota traktorin lava (LT-, LX-, STX- ja GT-sarjan traktorit)

HUOMAA: Estä kiinnitystappien häviäminen lisälaitetta irrotettaessa asentamalla ne tukirungon reikien läpi.



M88512

1. Irrota kaksi 3/8x3/4 tuuman reikätapia, litteää aluslevyä ja pientä neulasokkaa (A), yksi kummaltakin puolelta, ja nosta lavalaatikkoasennelma irti tukirungosta.

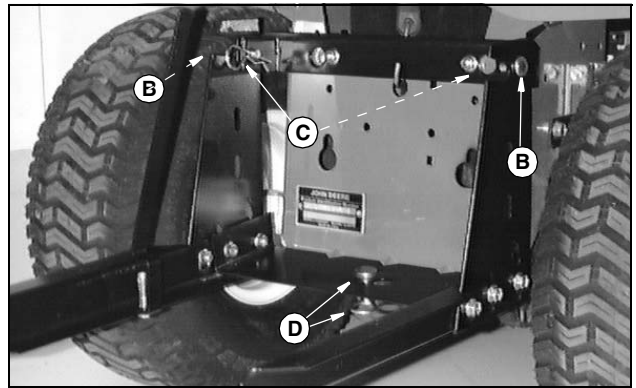

M88516

Huomaa, kuvassa: Kuvassa STX-malli

2. Irrota kiinnitystapit (B), (C) ja (D) nosta tukirunko irti traktorista. Asenna tapit tukirunkoon säilytettäväksi.

Käyttö

Traktorin lavan kuormankantokyvyt

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevaurioit! Älä ylitä takapainon suositeltavaa painoa. Traktorin lavan maksimikuorman käyttäminen vastapainona voi vaurioittaa vaihteistoa.

SST-PUUTARHATRAKTORIT 45 kg:n (100 lb) maksimikuorma

STX-PUUTARHATRAKTORIT 54 kg:n (120 lb) maksimikuorma

LT- ja LX-PUUTARHATRAKTORIT;
GT-SARJA JA 325-, 345-
PUUTARHATRAKTORIT 68 kg:n (150 lb) maksimikuorma


VIANETSINTÄ

Traktorin lavan lukitusvivun käyttö (SST-puutarhatraktorit)



VAARA: Vältä loukkaantuminen! Älä kyyditse ketään kuljetuslaitteen sisällä tai päällä. Pidä jalat loitolla tyhjennyksen aikana.

1. Pysäköi kone turvallisesti. (Katso kohtaa Turvallinen pysäköinti osasta TURVALLISUUS.)

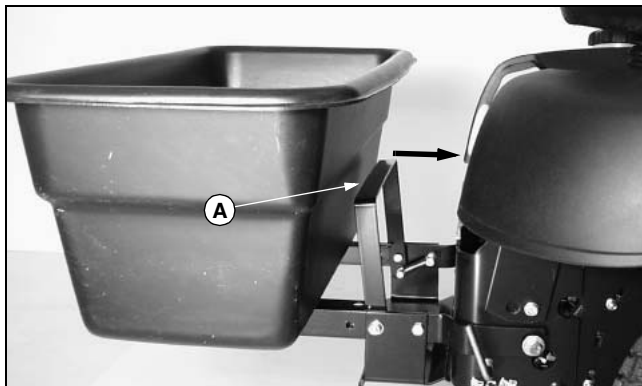

MX7464

2. Vedä lukitusvipua (A) traktoria kohti, jotta traktorin lava vapautuu, ja tyhjennä kuorma.

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevauriot! Älä työnnä tai tasoita tyhjennettyä kuormaa traktorin lavan ollessa tyhjennysasennossa.



MX7465


3. Kun traktorin lava on tyhjä, nosta lavaa ja lukitse se paikalleen tukirungolle.

Traktorin lavan lukitusvivun käyttö (LT-, LX-, STX- ja GT-sarjan traktorit)



VAARA: Vältä loukkaantuminen! Älä kyyditse ketään kuljetuslaitteen sisällä tai päällä. Pidä jalat loitolla tyhjennyksen aikana.


1. Pysäköi kone turvallisesti. (Katso kohtaa Turvallinen pysäköinti osasta TURVALLISUUS.)

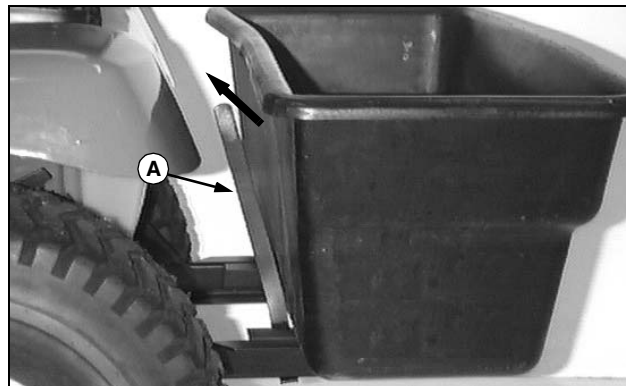

M88539

2. Työnnä lukitusvipua (A) sisäänpäin traktorin oikealle puolelle, jotta traktorin lava vapautuu, ja tyhjennä kuorma.

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevauriot! Älä työnnä tai tasoita tyhjennettyä kuormaa traktorin lavan ollessa tyhjennysasennossa.

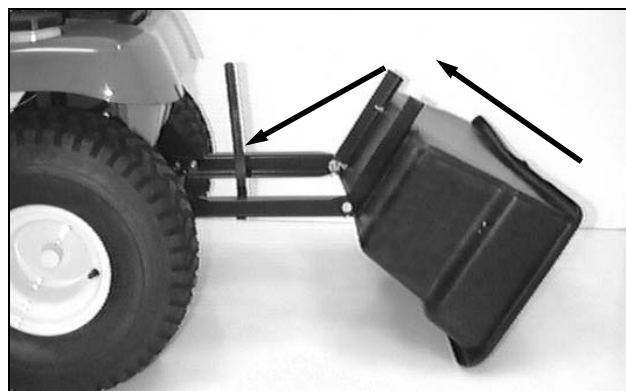

M88540

3. Kun traktorin lava on tyhjä, nosta lavaa ja lukitse se paikalleen tukirungolle.

Vianetsintä

Vianetsintätaulukon käyttö

Jos havaitsemaasi ongelmaa ei ole taulukossa, ota yhteys John Deere -jälleenmyyjään.

Jos olet tutkinut kaikki vikamahdollisuudet eikä ongelma poistu, ota yhteys John Deere -jälleenmyyjään.

KOKOONPANO

JOS	TARKASTA
Lava ei pysy vaakatasossa	Rungon kiinnityspultteja on ehkä kiristettävä. Liian raskas kuorma.

Kokoonpano

Osien tunnistus (SST-puutarhatraktori)



MX7466

Työkalulaatikko

Määrä	Kuvaus
1	Traktorin lavalaatikko (A)
1	Vetotangon keskituki (B)
2	Laatikon kiinnitys- (kulma)tuki (C)
2	Laatikon vasen ja oikea tukikisko (D)
1	Tyhjennyksen lukitusvipu (E)
1	Työkalupussi (F)


Työkalupussi

Määrä	Kuvaus
1	Lukkopultti, 3/8x1 tuumaa
5	Litteä aluslevy 3/8 tuumaa
1	Lukitusnuppi
3	Kuusiokantapultti, 5/16x1-1/4 tuumaa
1	Kuusiokantapultti, 5/16x2 tuumaa
11	Laipallinen kuusiomutteri, 5/16 tuumaa
1	Kuusiokantapultti, 1/4x1-1/2 tuumaa

Määrä	Kuvaus
2	Laipallinen kuusiomutteri, 1/4 tuumaa
1	Lukitusjousi
2	Reikätappi, 3/8x3/4 tuumaa
2	Neulasokka
2	Välikappale (M10 kiinnityspultille)
2	Kiinnityspultti, M10x40
2	Kuusiomutteri, M10
2	Varmistuslevy, M10
4	Laatikon kiinnityspultti, 5/16x1 tuumaa


Kokoonpano (SST-puutarhatraktori)

Lukitusvivun kokoonpano

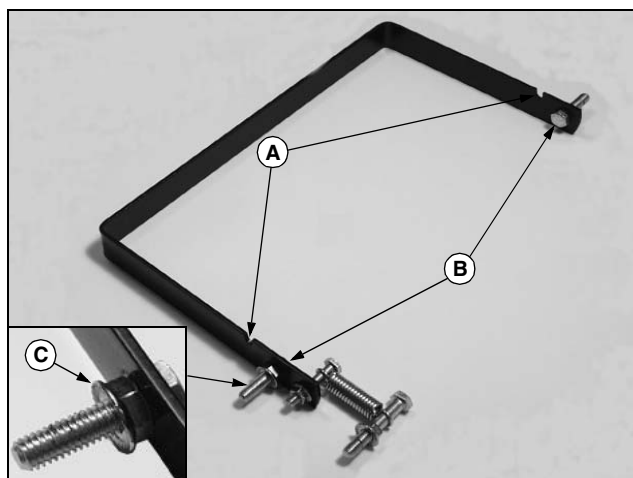

MX7467 MX7467a

1. Aseta tyhjennyksen lukitusvipu siten, että lovet (A) ovat ylöspäin.
2. Asenna yksi 5/16x1-1/4 tuuman kuusiokantapultti (B) tyhjennyksen lukitusvivun kummallekin puolelle. Asenna yksi 5/16 tuuman laipallinen kuusiomutteri kumpaankin pulttiin siten, että mutterin laipallinen pää (C) on pois päin lukitusvivusta. Kiristä molemmat mutterit, mutta anna pulttien liikkua vivun rei'issä.

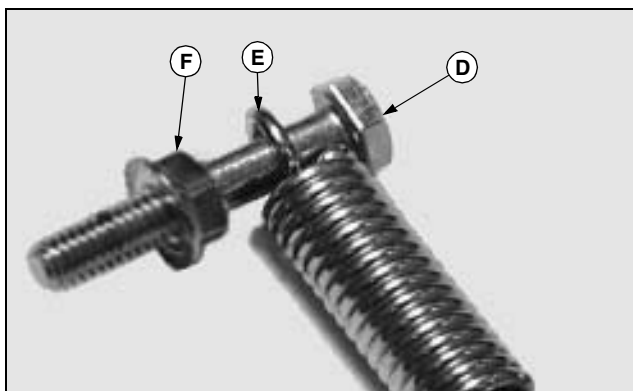


MX7468b

3. Asenna 1/4x1-1/2 tuuman kuusiokantapultti (D) jousen (E) päälle. Asenna 1/4 tuuman laipallinen kuusiomutteri (F) siten, että laipallinen pää on pois päin pultin kannasta. Kierrä mutteri kokonaan pultin kierteiden

KOKOONPANO

päähän.

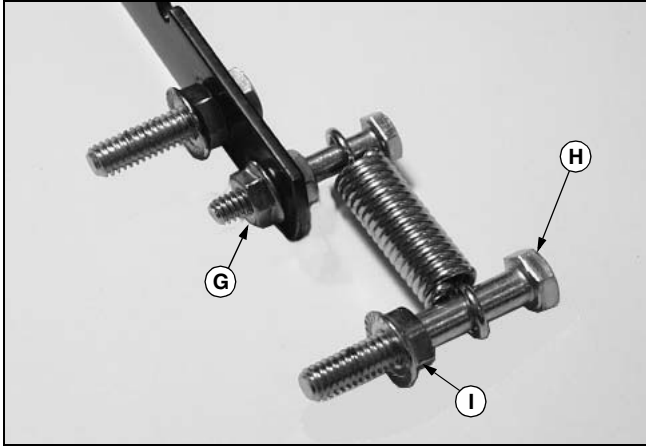


MX7468

4. Asenna kuusiokantapultti ja jousi vivun päässä olevan reiän läpi. Asenna ja kiristä viimeinen 1/4 tuuman laipallinen kuusiomutteri (G).
5. Asenna 5/16x2 tuuman kuusiokantapultti (H) jousen toiseen päähän. Asenna 5/16 tuuman laipallinen kuusiomutteri (I) siten, että laipallinen pää on pois päin pultin kannasta. Kierrä mutteri kokonaan pultin kierteiden päähän.

Kiinnitä lukitusvipu tukiasennelmaan


HUOMAA: Lukitusvivun lovien on oltava pois päin traktorista lavaan päin. Tukikiskojen pitemmät päät ovat pois päin traktorista. Asenna tukikiskot vetotangon tukirungon sisään.

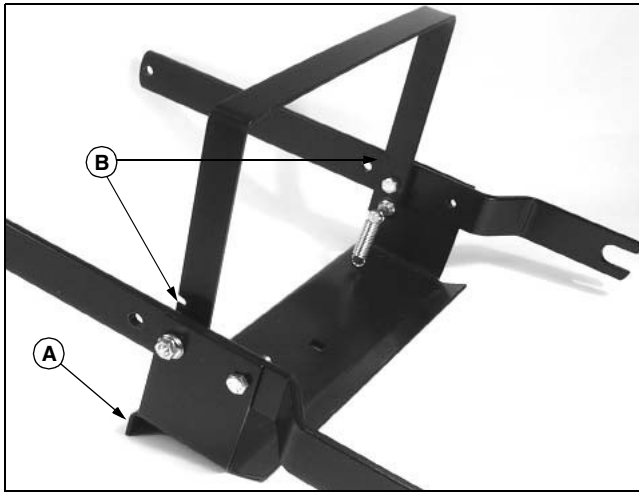

MX7472


Huomaa, kuvassa: kuvassa täysin koottu asennelma

1. Aseta vetotangon tukirunko siten, että alas taipuva reuna (A) on tukikiskojen pitempiä päitä kohti. Aseta lukitusvipu siten, että lovet (B) ovat tukikiskojen pitempiin päihin päin.

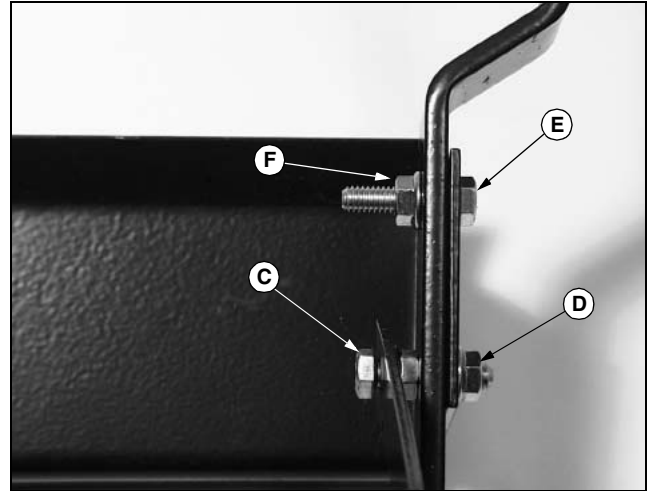

MX7470


2. Asenna lukitusvivun oikeanpuoleinen pultti (C) oikeanpuoleisen tukikiskon ja vetotangon tukirungon läpi. Asenna 5/16 tuuman laipallinen kuusiomutteri (D). Kiristä, mutta anna lukitusvivun pyöriä pultin päällä.
3. Asenna viimeinen 5/16x1-1/4 tuuman kuusiokantapultti (E) vetotangon tukirungon ja oikeanpuoleisen tukikiskon läpi. Kiinnitä 5/16 tuuman laipallinen kuusiomutteri (F). Kiristä.

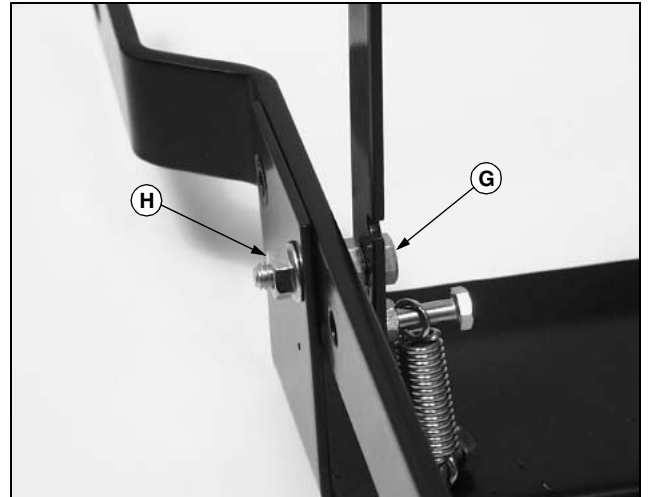

MX7471a

4. Asenna lukitusvivun vasemmanpuoleinen pultti (G) vasemmanpuoleisen tukikiskon keskimmäisen reiän ja vetotangon tukirungon läpi. Asenna 5/16 tuuman laipallinen kuusiomutteri (H).

KOKOONPANO

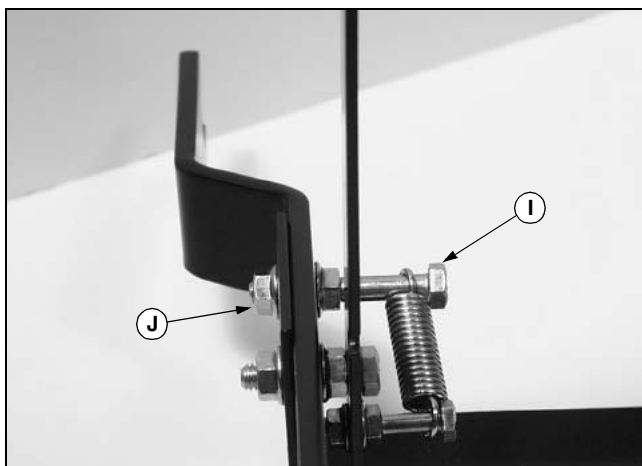


MX7473

5. Asenna vasemman etukulman pultti (I). Asenna 5/16 tuuman laipallinen kuusiomutteri (J). Kiristä.

6. Kiristä tai löysää takapultteja kummaltakin puolelta, jotta lukitusvipu pääsee liikkumaan vapaasti.

Asenna lavalaatikon kiinnitystuet

HUOMAA: Asenna pultit siten, että pulttien kannat ovat lavan sisäpuolella ja kuusiomutterit sen ulkopuolella. Älä kiristä pultteja, ennen kuin lava on asennettu tukirunkoon.

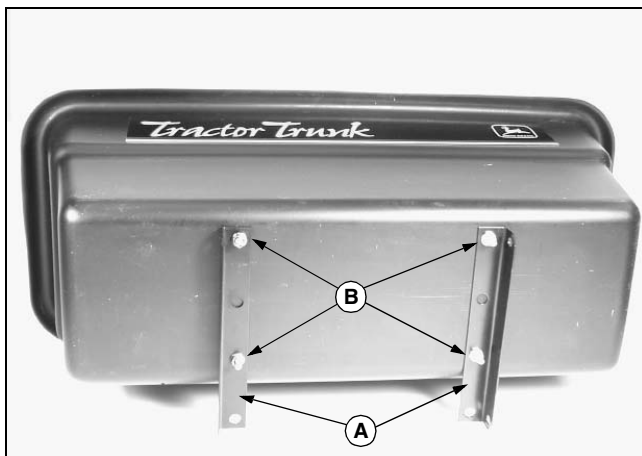


MX7474

1. Aseta lava tasapinnalle kylttipuoli ylöspäin. Kohdista kaksi lavalaatikon kiinnitystukea (A) siten, että pultit menevät tukien ensimmäisen ja kolmannen reiän läpi. Tukien pinnan tulee olla liitteästi lavan reunan tasalla.

2. Asenna neljä 5/16x1 tuuman laatikonkiinnityspulttia lavan ja lavalaatikon kiinnitystukien (A) läpi. Asenna 5/16 tuuman laipalliset kuusiomutterit (B).


Kiinnityspulttien asennus

HUOMAA: Pulttiasennelma on työkalupussissa.

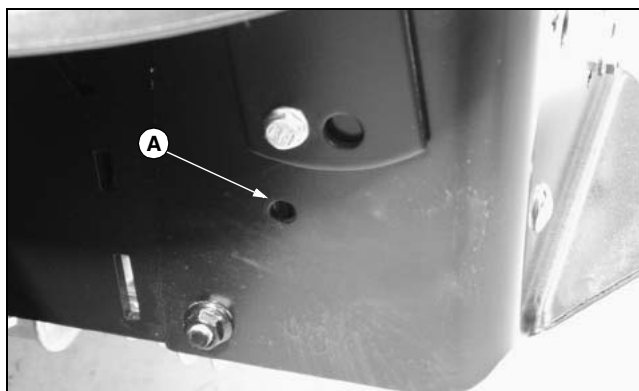


MX7460a

1. Paikanna reikä (A) traktorin takarungon vasemmalta puolelta.

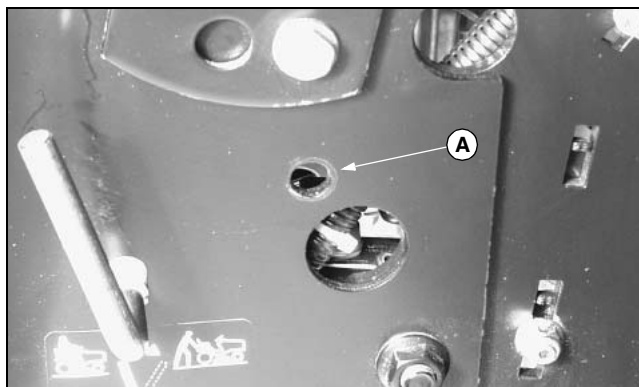

MX7462

2. Paikanna reikä (A) traktorin takarungon oikealta puolelta.

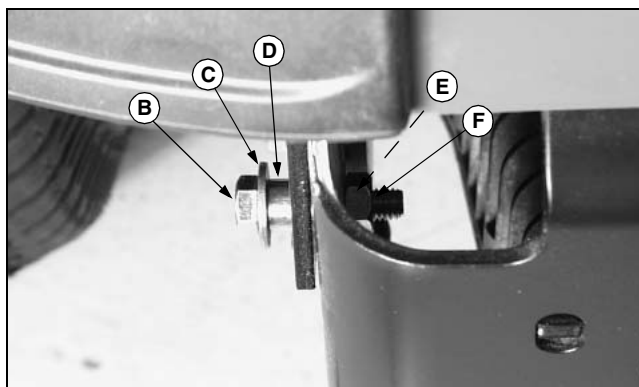


MX7461

3. Asenna M10x40 kiinnityspultti (B), M10 litteä aluslevy (C) ja välikappale (D) traktorin rungon ulkopuolelta. Kiinnitä pulttiasennelma M10 varmistuslevyllä (E) ja M10 kuusiomutterilla (F) rungon sisäpuolelta. Kiristä loppuun asti. Toista tämä rungon toisella puolella.

Kiinnitä lava tukikiskoihin / lukitusvipuasennelmaan

KOKOONPANO

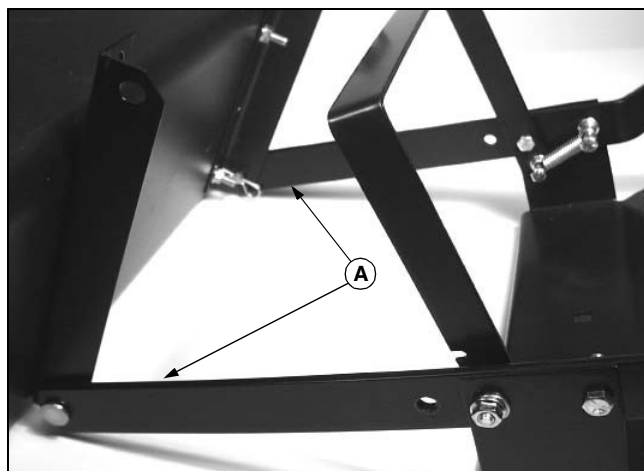


MX7475

1. Aseta lava kylttipuoli alaspäin. Asenna lavan tukiasennelmakiskot (A) lavan kiinnitystukien ulkopuolelle.



MX7476


2. Asenna 3/8x3/4 tuuman reikätappi, 3/8 tuuman litteä aluslevy ja sokkaneula (B) kummallekin puolelle.

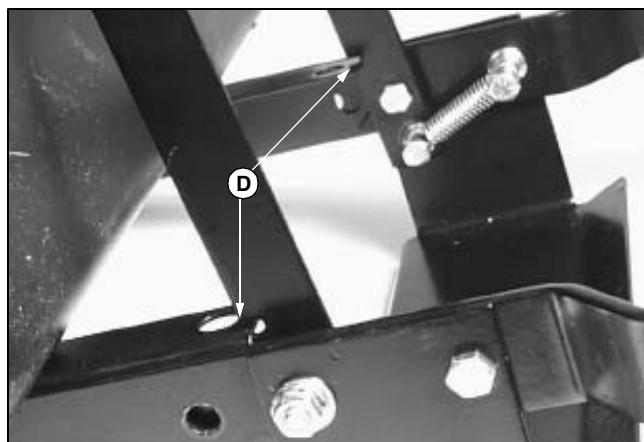

MX7477

3. Vedä lavaa lukitusvipuun päin. Kiinnitä lavalaatikon kiinnitystukien päät lukitusvivun (D) loviin.

Osien tunnistus (STX-, LT-, LX-, GT-sarjan traktorit)

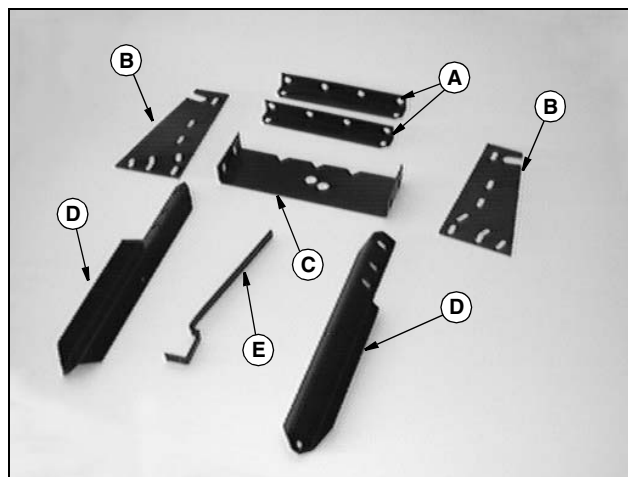

M88505

Työkalulaatikko

Määrä	Kuvaus
1	Traktorin lavalaatikko (ei kuvassa)
2	Laatikon kiinnitystuki (A)
2	Kohtisuora tukilevy (B)
1	Vetotangon keskituki (C)
2	Laatikon vasen ja oikea tukikisko (D)
	Tyhjennyksen lukitusvipu (E)

Työkalupussi

Määrä	Kuvaus
6	Laipallinen kuusiopultti, 5/16x5/8 tuumaa
10	Laipallinen kuusiomutteri, 5/16 tuumaa
4	Laatikon kiinnityspultti
4	Reikätappi, 3/8x3/4 tuumaa
3	Suuri neulasokka
4	Aluslevy (2 LT-asennelmassa)
1	Reikätappi, 3/4x29/32 tuumaa
1	Lukkomutteri, 1/4 tuumaa
1	Kuusiokantapultti, 1/4x1.50 tuumaa
1	Jousi
2	Pieni neulasokka
2	Kuusiopultti (vain LT:t), M10x40
2	Kiinnityspultin välikappale (vain LT:t)
2	Laippamutteri (vain LT:t)
1	Lukituskahvan suojuus


KOKOONPANO

Kiinnityssarjan asennus (BM19211) (vain STX, LX277-AWS, 325, 345 ja GT-sarjan traktorit)

Tätä kiinnityssarjaa käytetään vain STX, LX277-AWS, 325, 345 ja GT-sarjan traktoreissa. Katso AJONEUVON VALMISTELU -osasta ohjeet kiinnityssarjan asentamisesta traktoriin.

Kokoonpano (STX-mallin ja LX-puutarhatraktorit ilman ruohonkääjälisälaitetta)


Tukirungon asennus

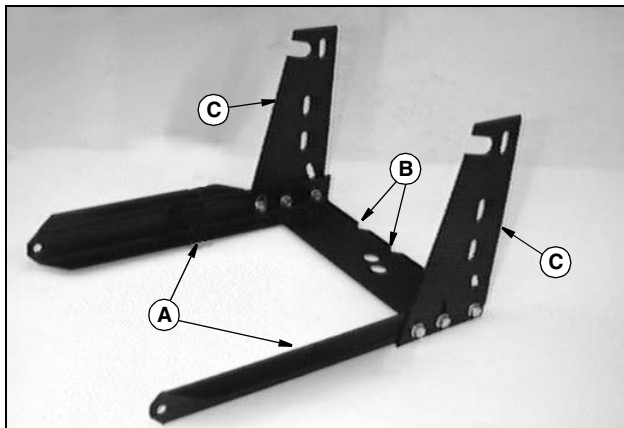

M88517

1. Aseta tukikiskot (A) ja kohtisuorat tuet (C) vetotangon tuen ulkopuolelle.

- Vetotangon tuen lovien (B) on oltava eteenpäin.
- Kohtisuorat tuet (C) ovat tukikiskojen ulkopuolella.


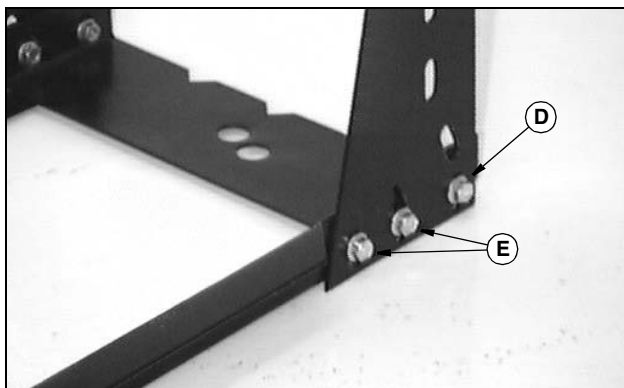


M88535

2. Asenna yksi 5/16x5/8 tuuman laipallinen kuusiopultti alemman etureiän (D) läpi kohtisuoran sivutuen kummallekin puolelle. Asenna 5/16-18 tuumat mutterit. Älä kiristä.

3. Asenna kaksi 5/16x5/8 tuuman laipallista kuusiopulttia ja kaksi 5/16-18 tuuman mutteria (E) jäljellä oleviin reikiin kohtisuoran tuen kummallekin puolelle. Älä kiristä.

Lukitusvivun kiinnitys

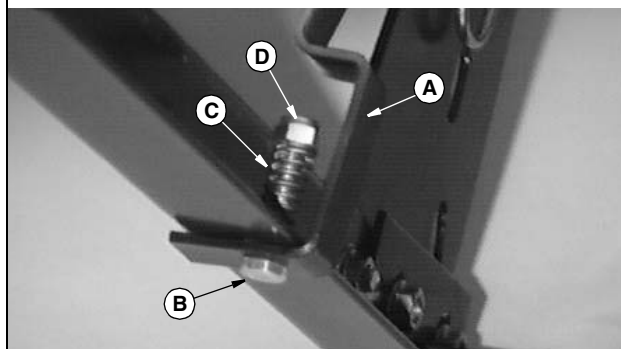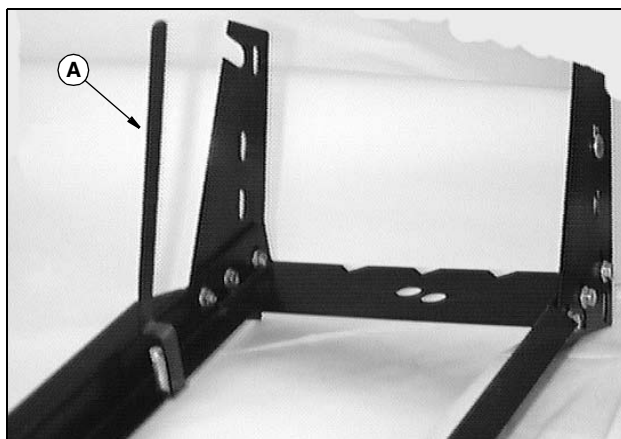


M88523 M88522

1. Asenna tyhjennyksen lukitusvipu (A) tukirungon vasemmalle puolelle käyttämällä yhtä 1/4x1.50 tuuman kuusiokantapulttia (B), joustaa (C) ja 1/4 tuuman lukkomutteria (D). Kierrä mutteri pultille siten, että kierre näkyy.

2. Asenna kahvan suojus lukitusvipuun.

Asenna lavalaatikon kiinnitystuot

HUOMAA: Asenna pultit siten, että pulttien kannat ovat lavan sisäpuolella ja kuusiomutterit sen ulkopuolella. Älä kiristä pultteja, ennen kuin lava on asennettu tukirunkoon.

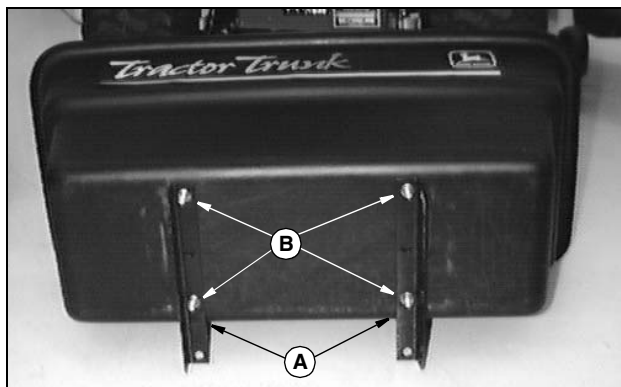


M88511

Asenna kaksi laatikon tukikiskoa (A) lavan pohjaan neljällä kiinnityspultilla ja lukkomutterilla (B).

Kokoonpano (LT-puutarhatraktorit)

Tukirungon asennus


KOKOONPANO

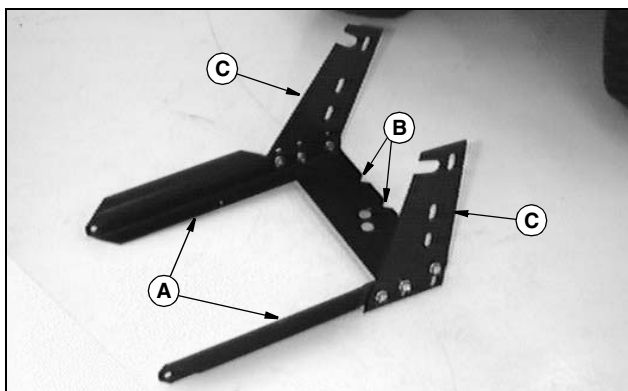

M88509

1. Aseta tukikiskot (A) ja kohtisuorat tuet (C) vetotangon tuen ulkopuolelle.

- Vetotangon tuen lovien (B) on oltava eteenpäin.
- Kohtisuorat tuet (C) ovat tukikiskojen ulkopuolella.


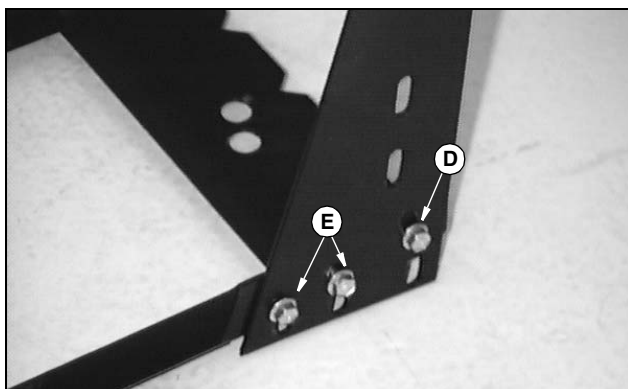


M88508

2. Asenna yksi 5/16x5/8 tuuman laipallinen kuusiopultti ylemmän etureiän (D) läpi kohtisuoran sivutuen kummallekin puolelle. Asenna 5/16-18 tuumat mutterit. Älä kiristä.

3. Asenna kaksi 5/16x5/8 tuuman laipallista kuusiopulttia ja kaksi 5/16-18 tuuman mutteria (E) jäljellä oleviin reikiin kohtisuoran tuen kummallekin puolelle. Älä kiristä.

Lukitusvivun kiinnitys

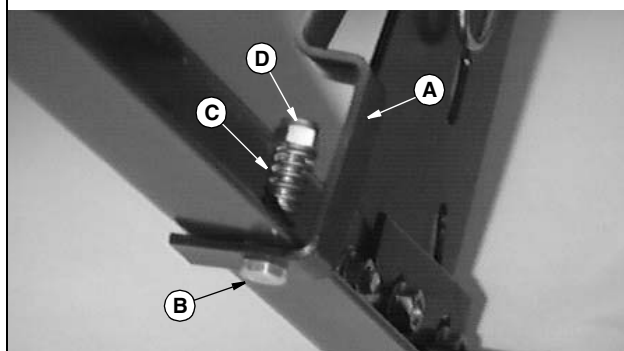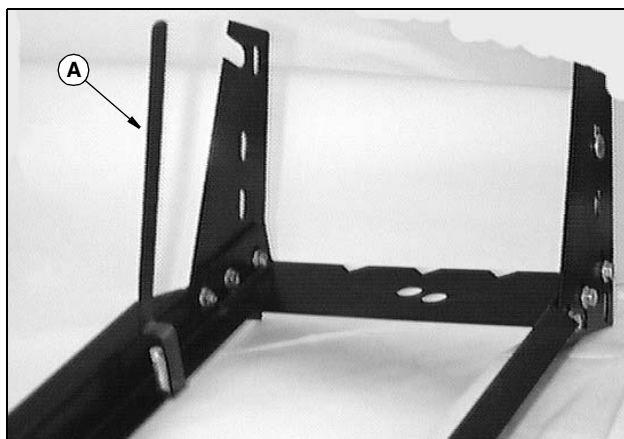


M88523 M88522

1. Asenna tyhjennyksen lukitusvipu (A) tukirungon vasemmalle puolelle käyttämällä yhtä 1/4x1.50 tuuman kuusiokantapulttia (B), joustaa (C) ja 1/4 tuuman lukkomutteria (D). Kierrä mutteri pultille siten, että kierre näkyy.

2. Asenna kahvan suojus lukitusvipuun.

Asenna lavalaatikon kiinnitystuet

HUOMAA: Asenna pultit siten, että pulttien kannat ovat lavan sisäpuolella ja kuusiomutterit sen ulkopuolella. Älä kiristä pultteja, ennen kuin lava on asennettu tukirunkoon.

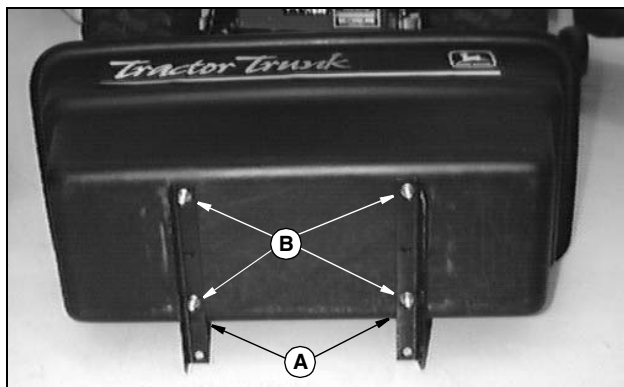


M88511

Asenna kaksi laatikon tukikiskoa (A) lavan pohjaan neljällä kiinnityspultilla ja lukkomutterilla (B).

KOKOONPANO

GT-sarjan, 325- ja 345-puutarhatraktorien kokoonpano


Tukirungon asennus

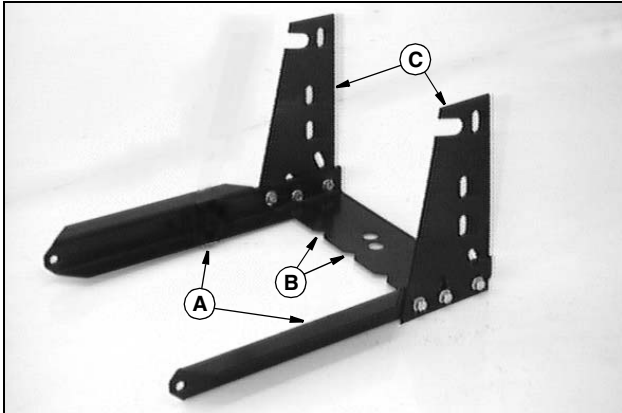

M88536

1. Aseta tukikiskot (A) ja kohtisuorat tuet (C) vetotangon tuen ulkopuolelle.

- Vetotangon tuen lovien (B) on oltava taaksepäin.
- Kohtisuorat tuet (C) ovat tukikiskojen ulkopuolella.


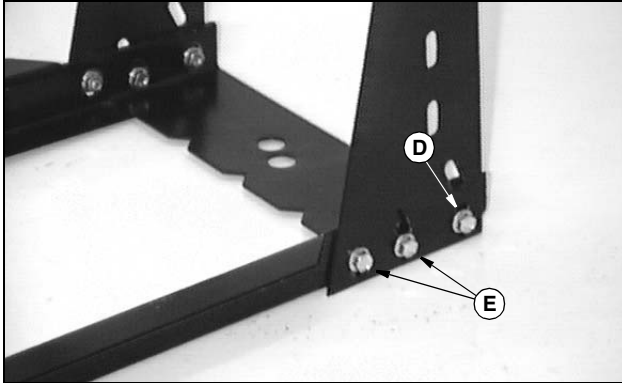


M88537

2. Asenna yksi 5/16x5/8 tuuman laipallinen kuusiopultti alemman etureiän (D) läpi kohtisuoran sivutuen kummallekin puolelle. Asenna 5/16-18 tuumat mutterit. Älä kiristä.

3. Asenna kaksi 5/16x5/8 tuuman laipallista kuusiopulttia ja kaksi 5/16-18 tuuman mutteria (E) jäljellä oleviin reikiin kohtisuoran tuen kummallekin puolelle. Älä kiristä.

Lukitusvivun kiinnitys

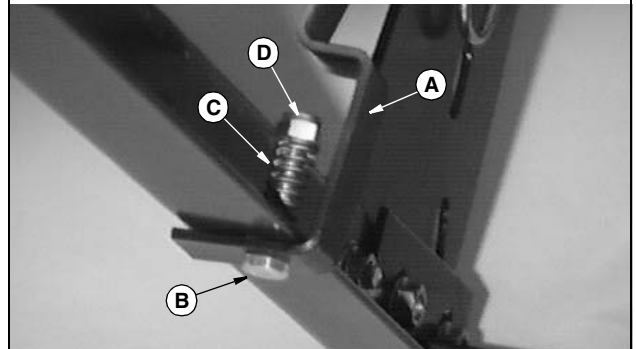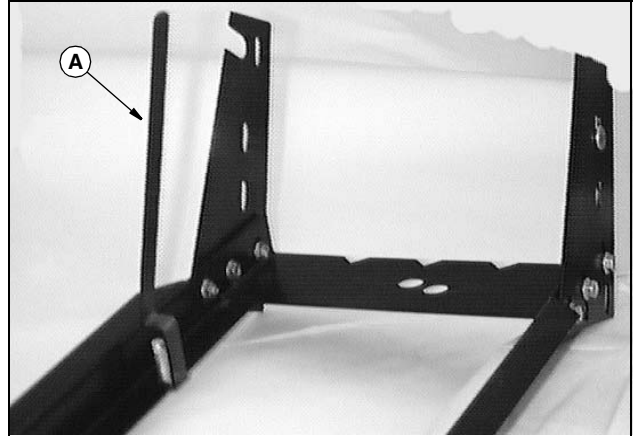


M88523 M88522

1. Asenna tyhjennyksen lukitusvipu (A) tukirungon vasemmalle puolelle käyttämällä yhtä 1/4x1.50 tuuman kuusiokantapulttia (B), joustaa (C) ja 1/4 tuuman lukkomutteria (D). Kierrä mutteri pultille siten, että kierre näkyy.

2. Asenna kahvan suojus lukitusvipuun.

Asenna lavalaatikon kiinnitystuot

HUOMAA: Asenna pultit siten, että pulttien kannat ovat lavan sisäpuolella ja kuusiomutterit sen ulkopuolella. Älä kiristä pultteja, ennen kuin lava on asennettu tukirunkoon.

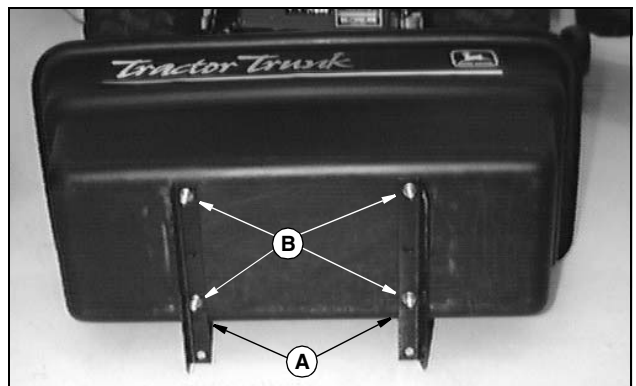


M88511

Asenna kaksi laatikon tukikiskoa (A) lavan pohjaan neljällä kiinnityspultilla ja lukkomutterilla (B).

KOKOONPANO

LX-puutarhattraktorien, joissa on ruohonkeraajälisälaite, kokoonpano


Tukirungon asennus

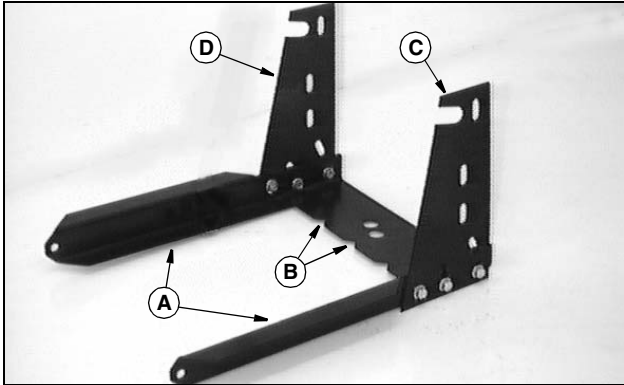

M88536


1. Aseta tukikiskot (A) ja kohtisuorat tuet (C) vetotangon tukeen.

- Vetotangon tuen lovien (B) on oltava taaksepäin.

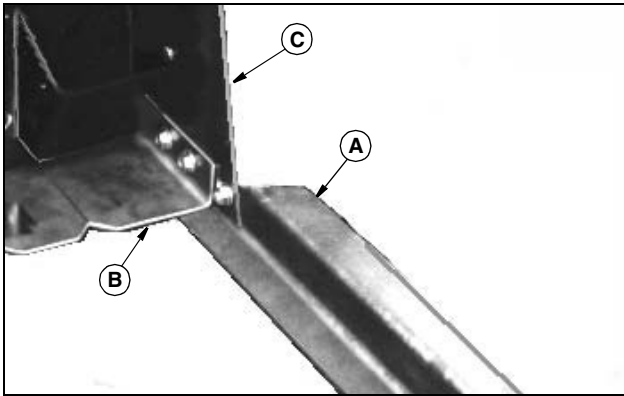

M88524a

- Oikeanpuoleinen kohtisuora tuki (C) kiinnitetään vetotangon tuen (B) ja tukikiskon (A) väliin.
- Vasen kohtisuora tuki (D) kiinnitetään kohtisuoran tuen ulkopuolelle.


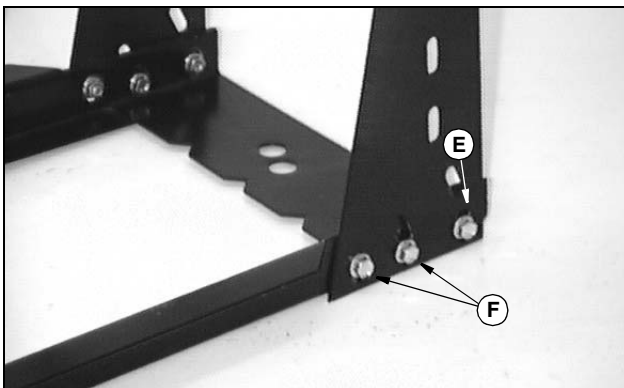


M88537

2. Asenna yksi 5/16x5/8 tuuman laipallinen kuusiopultti alemman etureiän (E) läpi kohtisuoran sivutuen kummallekin puolelle. Asenna 5/16-18 tuuman mutterit. Älä kiristä.

3. Asenna kaksi 5/16x5/8 tuuman laipallista kuusiopulttia ja kaksi 5/16-18 tuuman mutteria (F) jäljellä oleviin reikiin kohtisuoran tuen kummallekin puolelle. Älä kiristä.

Lukitusvivun kiinnitys

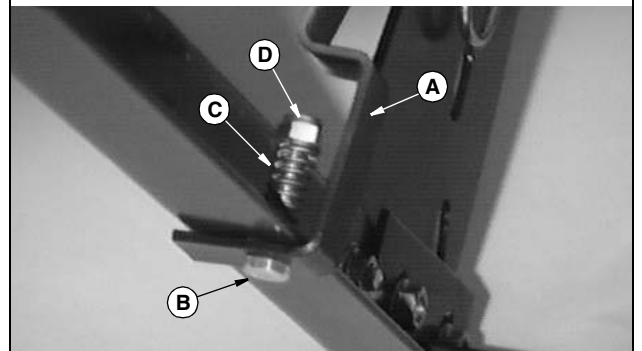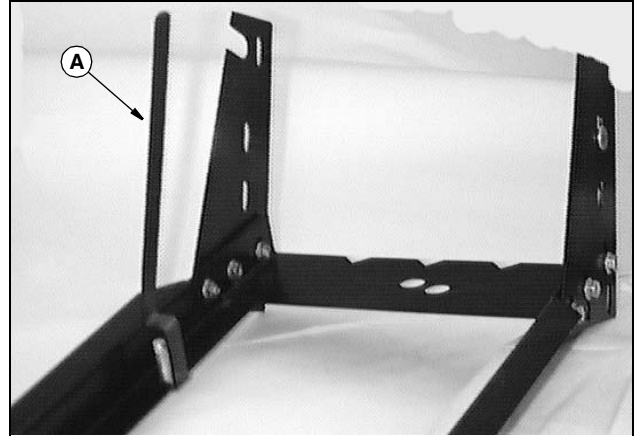


M88523 M88522

1. Asenna tyhjennyksen lukitusvipu (A) tukirungon vasemmalle puolelle käyttämällä yhtä 1/4x1.50 tuuman kuusiokantapulttia (B), josta (C) ja 1/4 tuuman lukkomutteria (D). Kierrä mutteri pultille siten, että kierre näkyy.

2. Asenna kahvan suojus lukitusvipuun.

Asenna lavalaatikon kiinnitystuot

HUOMAA: Asenna pultit siten, että pulttien kannat ovat lavan sisäpuolella ja kuusiomutterit sen ulkopuolella. Älä kiristä pultteja, ennen kuin lava on asennettu tukirunkoon.

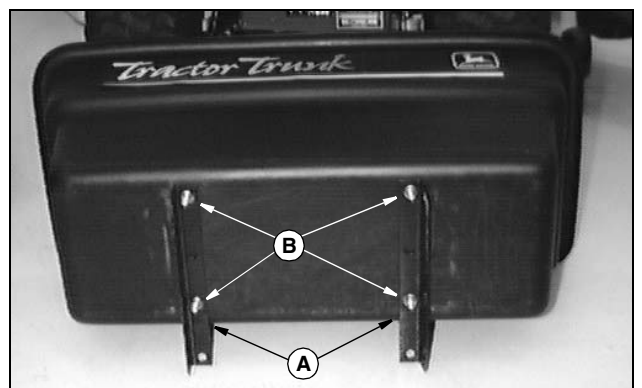

M88511

Asenna kaksi laatikon tukikiskoa (A) lavan pohjaan neljällä kiinnityspultilla ja lukkomutterilla (B).

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

Traktorin lavan tekniset tiedot

Maksimi kuormankantokyky:

SST	45 kg (100 lb)
STX	54 kg (120 lb)
LT, LX, GT-sarja, 325, 345	68 kg (150 lb)

Asiakaspalvelu

John Deere -varaosat



MIF

Varaosia tarvitessasi voimme toimittaa nopeasti alkuperäisiä John Deere -varaosia niin, että seisokkijasta tulee mahdollisimman lyhyt. Tämän vuoksi varaosavaraostomme on laaja - haluamme, että saat tarvitsemasi varaosat välittömästi.

Sopivat työkalut



MIF

Huolto-osastomme kykenee paikantamaan ja korjaamaan koneessa olevat viat nopeasti erikoistyökalujen ja -testilaitteiden avulla - aikahan on rahaa.

Hyvin koulutettu huoltohenkilöstö



MIF

John Deere -mekaanikot eivät koskaan pääse koulunpenkiltä. Järjestämme säännöllisesti kursseja varmistaaksemme, että henkilöstömme tuntee koneesi perusteellisesti ja osaa huoltaa sitä tehokkaasti. Koulutuksen tulos: ammattitaitoa, johon voit luottaa!

Nopea palvelu



MIF

Tavoitteenamme on tarjota nopeaa huoltopalvelua riippumatta siitä, milloin ja missä sitä tarvitset. Tilanteesta riippuen voimme tehdä korjaustyöt joko sinun tiloissasi tai omissa tiloissamme: Ota yhteys meihin. Meihin voi luottaa. **JOHN DEERE -HUOLLON YLIVOIMAISUUS:** Olemme paikalla kun tarvitset meitä.

