



John Deere Harvest Mobile



INSTRUKTIONSBOK
John Deere Harvest Mobile
OMPFP16639 UTGÅVA E6 (SWEDISH)

John Deere Ag Management Solutions
PRINTED IN U.S.A.



Introduktion

Förord

TACK för köpet av en John Deere-produkt.

LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSBOK noggrant för att lära dig hantera och underhålla produkten på rätt sätt. Felaktig användning kan leda till personskador eller materiella skador. Denna handbok samt varningsdekalerna finns även tillgängliga på andra språk. (kontakta John Deere-återförsäljaren för beställning.)

DENNA INSTRUKTIONSBOK bör anses som en permanent del av systemet och ska medfölja produkten om den säljs.

ALLA VÄRDEN i denna instruktionsbok är angivna antingen enligt det metriska systemet eller i tum. Använd endast korrekta reservdelar och skruvförband. Använd metriska verktyg för metriska skruvförband och tumverktyg för tumskruvförband.

Beteckningarna HÖGER och VÄNSTER gäller i maskinens eller redskapets körriktning vid körning framåt.

NOTERA MASKINENS SERIENUMMER (P.I.N.) i instruktionsboken. Det kompletta numret behövs för att

kunna spåra produkten vid eventuell stöld. Likaså behöver återförsäljaren dessa nummer vid reservdelsbeställning. Notera även identifieringsnumren på annan säker plats avskilt från maskinen eller produkten.

GARANTIN ingår som en del av John Deeres serviceprogram för kunder som använder och sköter utrustningen enligt beskrivningen i den här handboken. Garantin förklaras på garantisedeln eller -utlåtandet som du får av din återförsäljare.

Det garanteras att John Deere understödjer sina produkter om fel uppträder under garantiperioden. Under vissa omständigheter utför John Deere också förbättringar på platsen, ofta utan kostnad till kunden även om garantitiden har utgått. Om utrustningen missbrukas eller modifieras för att ändra dess prestation utöver de ursprungliga fabriksspecifikationerna, blir garantin ogiltig och arbeten på anläggningen kan förnekas.

Om du inte är den första ägaren till produkten bör du kontakta din lokala John Deere-återförsäljare och meddela maskinens serienummer. John Deere kan då enklare informera dig om eventuella problem eller produktförbättringar.

Serienummer: _____

JS56696,0000C4C -67-26JUN15-1/1

John Deere Technical Information Bookstore

OBS: Produktens funktion kanske inte är helt representerad i detta dokument p.g.a. ändringar i produkten som har inträffat efter tryckningen. Läs den senaste instruktionsboken före användningen. Kontakta återförsäljaren för att få ett exemplar eller gå till www.deere.com och klicka på länken Sök efter instruktionsböcker för lantbruksutrustning för att gå till John Deere Technical Information Bookstore.

CZ76372,000071F -67-20APR15-1/1

Innehåll

Sida	Sida
Säkerhet	
Varningssymbol	05-1
Varningstexter	05-1
Följ säkerhetsanvisningarna	05-1
Arbeta säkert	05-2
Korrekt användning av steg och räckan	05-2
Hantera elektroniska komponenter och fästen med försiktighet	05-3
Använd elektronisk monitor korrekt	05-3
Förhindra elchocker och eldsvådor	05-4
Undvik utsättning för fält med hög radiofrekvens	05-4
Information om regler och efterlevnad	
Federal Communications Commissions (FCC) meddelande till användaren	10-1
Industry Canadas meddelande till användaren ..	10-2
EU-konformitetsförklaring	10-4
Identifiera datumkod	10-5
Tullunion – EAC	10-5
Inledning	
Funktionsbeskrivning	15-1
Krav	15-1
Maskinens kompatibilitet	15-1
John Deere Operations Center	15-2
WDS-abonnemang	15-2
Bild på funktionstangent	
Trådlös dataserver – Huvudfunktionstangent	20-1
Trådlös dataserver – inställningstangent	20-1
Trådlös dataserver – felsökningstangent	20-1
Systemkomponenter	
Platta	25-1
StarFire™-mottagare	25-1
GreenStar™-monitor	25-1
Trådlös dataserver	25-2
Koaxialkabel och antenn för trådlös dataserver ..	25-2
Systeminställning	
Ställa in John Deere Harvest Mobile	30-1
Hämta John Deere Harvest Mobile-applikationen	30-1
Konfigurera den trådlösa dataservern i GreenStar™ 3 2630-monitorn	30-2
Anslut surfplattan till den trådlösa dataservern...	30-3
Verifiera WDS-abonnemanget	30-3
Ställa in GreenStar™ 3 2630-monitorn	30-4
Använda John Deere Harvest Mobile	
Använda John Deere Harvest Mobile	35-1
Användning av John Deere Harvest Mobile	35-1
Interaktiv justering av tröska	35-1
Visa huvudsidan för den trådlösa dataservern ...	35-2
Hantera data på den trådlösa dataservern	
Radera data från den trådlösa dataservern	40-1
Uppdatera programvara	
uppdatera programvara	45-1
Omprogrammera den trådlösa dataservern	45-1
Uppdatera John Deere Harvest Mobile	45-2
Återställ det trådlösa lösenordet	
Återställ det trådlösa lösenordet	50-1
Felsökning	
Felsökning av trådlös dataserver	55-1
Extra stödmaterial	55-1
Felsökning – surfplatta	55-2
Underhåll	
Checklista före säsongen	60-1
Checklista efter säsongen	60-1
Daglig checklista	60-1

Originalinstruktionsbok. All information, alla illustrationer och specifikationer i denna handbok baserar på den senast tillgängliga informationen vid tiden för publiceringen. Rätten att när som helst och utan tillkännagivelse göra förändringar förbehålles.


COPYRIGHT © 2016
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual

Säkerhet

Varningssymbol

Detta är varningssymbolen. Den finns både på maskinen och i denna bok och varnar för risken för personskador.

Undvik olyckor genom att alltid följa säkerhetsföreskrifterna.

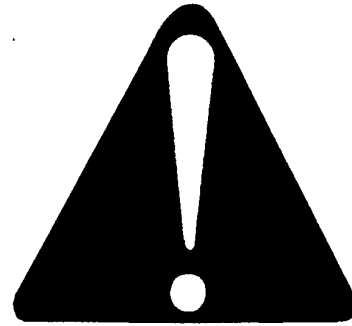

DX,ALERT -67-29SEP98-1/1

TS1389 —UN—28JUN13

Varningstexter

Ordet VARNING används tillsammans med varningssymbolen och varnar för allvarlig olycksrisk.

Maskinen är försedd med varningsdekaler där olycksrisken är som störst. Det kan även finnas varningsdekaler med allmänna säkerhetsföreskrifter. I denna bok används VARNING för att påkalla uppmärksamhet för olycksrisk.



DX,SIGNAL -67-03MAR93-1/1

TS187 —67—30SEP88

Följ säkerhetsanvisningarna

Läs noggrant alla säkerhetsanvisningar i den här handboken och på maskinens varningsdekaler. Håll varningsdekaler i gott skick. Ersätt saknade eller skadade varningsdekaler. Kontrollera att nya utrustningskomponenter och reparerade delar är utrustade med aktuella varningsdekaler. Ersättningsdekaler finns alltid tillgängliga hos din John Deere-återförsäljare.

Det kan finnas ytterligare säkerhetsinformation som inte är tryckt i denna instruktionsbok på de delar eller komponenter som inte är tillverkade av John Deere.

Lär dig grundligt hur maskinen ska manövreras och reglagen ska användas. Låt inte någon manövrera fordonet utan instruktioner.

Håll fordonet i gott arbetsskick. Otillbörlig modifiering av maskinen kan leda till nedsatt funktion och/eller säkerhet, och påverka maskinens livslängd.



Om det är någon del av den här handboken som du inte förstår och därför behöver hjälp, kontakta din John Deere-återförsäljare.

DX,READ -67-16JUN09-1/1

TS201 —UN—15APR13

Arbeta säkert

Läs den aktuella servicesektionen i denna bok innan arbetet påbörjas. Arbetsplatsen skall vara ren och torr.

Smörj eller utför aldrig någon service eller justering på maskinen medan den är i arbete. Håll händer, fötter och kläder borta från rörliga delar. Koppla ur drivningarna och manövrera spakarna för att göra hydraulsystemet trycklöst. Sänk ned eventuellt redskap till marken. Stäng av motorn. Tag ur startnyckeln. Låt maskinen svalna.

Palla på ett säkert sätt delar som måste lyftas för service.

Se över komponenterna regelbundet och se till att de är riktigt monterade. Skador skall åtgärdas omedelbart. Ersätt slitna och skadade delar. Rengör maskinen regelbundet från fett, olja och växtrester.

Med självgående utrustning, koppla alltid först från batterijordkabeln (-) innan arbete på elsystemet eller svetsningsarbete påbörjas.

Med bogserade redskap, koppla alltid först från kabelhärvorna mellan redskapet och maskinen innan arbete på elsystemet eller svetsningsarbete påbörjas.




TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -67-17FEB99-1/1

Korrekt användning av steg och räcken

Minska risken för att ramla genom att vara vänd mot maskinen när du kliver på och av. Se till att ha kontakt vid 3 punkter på steg och räcken.

Var extra försiktig när steg och räcken är täckta med lera, snö eller fukt eftersom detta ökar risken för att halka. Håll stegen rena från fett eller olja. Hoppa aldrig när du lämnar maskinen. Kliv aldrig på eller av en maskin som är i rörelse.

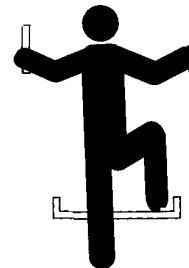

T133468 —UN—15APR13

DX,WW,MOUNT -67-12OCT11-1/1

Hantera elektroniska komponenter och fästen med försiktighet

Allvarliga skador kan uppstå vid fall under monteringen eller avlägsnandet av elektroniska komponenter som är monterade på utrustningen. Använd en stege eller en plattform för att lätt komma åt monteringsplatsen. Använd stabila och säkra fästen för händer och fötter. Montera eller avlägsna aldrig komponenter i våta eller isiga väderförhållanden.

Använd en godkänd stege vid montering eller underhållsarbete av en RTK-basstation som befinner sig på ett torn eller annan hög placering.

Vid montering eller underhållsarbete av en GPS-mast som används på ett redskap, använd korrekt lyftutrustning och bär lämplig skyddsutrustning. Masten är mycket tung och kan vara svår att hantera. Det krävs två personer för



arbetet om monteringsplatserna inte kan nås från marken eller från en serviceplattform.

DX,WW,RECEIVER -67-24AUG10-1/1

TSS249 —UN—23AUG88

Använd elektronisk monitor korrekt

Elektroniska monitorer är sekundära enheter som är avsedda att hjälpa föraren att utföra fältarbeten, öka komfort och tillhandahålla underhållning. Monitorer kan tillhandahålla ett stort utbud av funktioner, används i många olika tillämpningsprogram för maskinsystem och kan användas med andra sekundära enheter såsom elektroniska handhållna enheter.

En sekundär enhet är en enhet vars primära användning inte är att hantera maskinen. Föraren är alltid ansvarig för säker användning och manövrering av maskinen.

Så förhindrar du skador när du använder maskinen:

- Placera monitorn enligt monteringsanvisningarna. Se till att enheten sitter fast och inte skymmer förarens sikt eller stör maskinens manöverreglage.
- Låt dig inte distraheras av monitorn. Var på alerten. Var uppmärksam på maskinen och omgivningen.

- Ändra inte inställningar och använd inga funktioner som kräver en längre tids användning av tangenterna medan maskinen rör sig. Stanna maskinen på en säker plats och ställ den i parkeringsläge innan du påbörjar sådana arbeten.
- Volymen får aldrig vara så pass hög att du inte hör trafiken och uttryckningsfordon utanför fordonet.

För att främja säker användning är vissa funktioner på monitorn inaktiverade såvida inte maskinens rörelse är begränsad och/eller har ställts i parkeringsläge. Om denna säkerhetsfunktion åsidosätts kan du bryta mot gällande lagar, vilket kan resultera i skador och allvarliga eller livshotande personskador.

Använd endast monitorns tillgängliga funktioner i förhållanden där de kan användas på ett säkert sätt och i enlighet med anvisningarna som medföljer. Kör alltid försiktigt och följ alltid statliga och/eller lokala lagar och trafikregler när du använder sekundära enheter.

RR94114,0001FFA -67-18DEC14-1/1

Förhindra elchocker och eldsvådar

Batteridrivna utrustning eller andra elströmskällor avger elchocker, gnistor eller eld vid kortslutning. Elektriska kortslutningar kan nå temperaturer som är tillräckligt höga för att orsaka brännskador eller smälta vanlig metall.

Förhindra brandfara och skador i form av elchocker eller brännsår genom att alltid koppla bort batteriströmmen eller annan elströmskälla som driver utrustningen innan du installerar eller servar den:

- Ta bort batteriets jordklämma (minuspol [-]).
- Ta loss och avlägsna batteriet.
- Stäng av huvudbatteriet eller den elströmskälla som används.
- Koppla bort elströmskällan från utrustningen.

Förstå och efterfölj alla lokala regler och förordningar vid installationen av elektrisk utrustning.



PC12631—UN—04JUN10

HC94949,0000487 -67-27JAN14-1/1

Undvik utsättning för fält med hög radiofrekvens

Undvik skador från utsättning för fält med hög radiofrekvens vid antennen. Rör inte vid antennen när systemet sänder. Koppla alltid från strömmen till antennen före installation eller service.

Antennen ska alltid vara minst 20 cm (8 in.) från operatören eller andra personer i närheten.



PC12632—UN—04JUN10

JS56696,0000C0E -67-11DEC12-1/1

Information om regler och efterlevnad

Federal Communications Commissions (FCC) meddelande till användaren

Harvest Mobile

Denna anordning uppfyller del 15 i FCC-förordningarna. Enheten får användas på följande villkor: (1) Denna anordning får inte orsaka skadliga störningar och (2) denna anordning måste acceptera eventuella mottagna störningar, inklusive eventuella störningar som kan leda till att anordningen inte fungerar som den ska.

Trådlös dataserver

Denna utrustning har utprovats och befunnits uppfylla kraven rörande begränsningarna för en digital anordning av klass B i enlighet med FCC:s förordningar, del 15.

Dessa begränsningar är avsedda att erbjuda ett skäligt skydd mot skadliga störningar i installationer inom bostadsområden. Denna utrustning alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte är installerad och används i enlighet med anvisningarna, kan den orsaka skadliga störningar vid radiokommunikation. Det kan dock inte garanteras att störningar inte kan inträffa i vissa installationer. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar vid radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka att korrigera störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

HC94949,00005D4 -67-16SEP14-1/1

Industry Canadas meddelande till användaren

John Deere Harvest Mobile

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Wireless Data Server

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This radio transmitters (IC: 9154A-GS1500M) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with these devices.

PFP11422

2.4 GHz Antenna: Omnidirectional Whip

- 2400-2500 MHz Frequency
- 50 OHMS Required Impedance
- 5 dBi Maximum Permissible Gain

RF Exposure Guidance

This equipment complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (8 in.) between the radiator and persons. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except in accordance with FCC and Industry Canada multi-transmitter product procedures.

PC20635 — UN—22DEC14

John Deere Harvest Mobile

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Wireless Data Server

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent émetteur radio (IC: 9154A-GS1500M) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

PFP11422

2.4 GHz Antenna: Omnidirectional Whip

- 2400-2500 MHz Frequency
- 50 OHMS Required Impedance
- 5 dBi Maximum Permissible Gain

RF Exposure Guidance

Cet équipement est conforme aux normes FCC et les limites d'exposition aux rayonnements Industrie Canada énoncées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm (8 in.) entre le radiateur et les personnes. Cet émetteur ne doit pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, sauf en conformité avec la FCC et Industrie Canada Procédures de produits multi-émetteurs.

RR94114,0002032 -67-22DEC14-2/2

PC20636—UN—22DEC14

EU-konformitetsförklaring

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Undertecknad betygar härmed att:

Produkten: Trådlös dataserver

uppfyller alla relevanta bestämmelser och väsentliga krav i följande direktiv:

Direktiv	Nummer	CERTIFIERINGSMETOD
Anslutningsutrustning för radio och telekommunikation (R&TTE)	1999/5/EU	Bilaga III i direktivet

Produkten överensstämmer med följande standarder och/eller andra normgivande dokument:

IEC 60950-1: 2005 (andra utgåvan) + Am 1:2009 + Am 2:2013
IEC 60950-22:2005 (första utgåvan)
SS-EN ISO 14982:2009
SS-EN 55022: 2010
SS-EN 55024: 2010
SS-EN 300 328 v1.8.1 (2012-06)
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1

Namn och adress till den person inom EU som har behörighet att sammanställa det tekniska konstruktionsunderlaget:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
Mannheim, Tyskland D-68163

Den här försäkran om överensstämmelse utges på tillverkarens eget ansvar.

Försäkran utfärdad i: Urbandale, Iowa, USA

Namn: Aaron M. Senneff

Datum för försäkran: 15 april 2016

Titel: Manager, Software Development

DXCE01 —UN—28APR09



HC94949,00009C7 -67-02MAY16-1/1

Identifiera datumkod

Fastställ tillverkningsåret med hjälp av datumkoden (A) på produktetiketten. "YY" (B) anger de två sista siffrorna i tillverkningsåret och "WW" (C) anger tillverkningsårets veckonummer.


OBS: Tillverkningens veckonummer ligger mellan 01–53.

Datumkod		
YY	De två sista siffrorna i tillverkningsåret	Exempel: 11 = 2011 12 = 2012 13 = 2013
WW	Tillverkningsårets veckonummer	Exempel: 01, 02, 03...53

A—Datumkod (tillverkningsda-
tum)

B—De två sista siffrorna i
tillverkningsåret

C—Tillverkningsårets
veckonummer

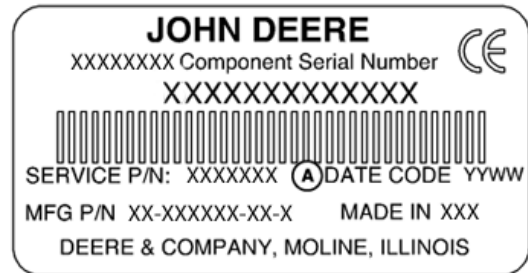

Exempel på produktetikett

PC17574 —UN—16AUG13

DATE CODE YY WW
B C

Exempel på datumkod

HC94949,0000342 -67-23AUG13-1/1

PC17588 —UN—16AUG13

Tullunion – EAC

Customs Unions—EAC

Information for products that bear conformity mark of the Customs Union member states

Manufacturer: Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Model: Wireless Data Server (WDS)
Made in USA

Name and address of the authorized representative in the Customs Union of Russia, Belarus, and Kazakhstan:
Limited Liability Company "John Deere Rus"

Address: 142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, Beliy Stolbi micro district, vladeny "Warehouse 104," Building 2.

For technical support, please contact your dealer.



Fortsättning på nästa sida

HC94949,00009C9 -67-28APR16-1/3

PC22579 —UN—28APR16

Таможенный союз—ЕАС

Информация об изделиях, которые имеют знак соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза

Производитель: Компания Deere & Company
г. Молин, Штат Иллинойс, США

модель: Блок беспроводной передачи данных (WDS)
Сделано в США.

Наименование и адрес уполномоченного представителя на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана: Общество с ограниченной ответственностью "Джон Дир Русь"

Адрес: 142050, Россия, Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон "Белые столбы", владение "Склады 104," стр. 2.

Для получения технической поддержки обращайтесь к дилеру, обслуживающему вашу организацию.



PC22575 —UN—28APR16

HC94949,00009C9 -67-28APR16-2/3

Кеден одағы—Еуразия одағы

Кеден Одағы мүшелерінің ережелеріне сәйкестік белгісі бар өнімдер туралы ақпарат

Өндіруші: Deere & Company
Молин, Иллинойс, АҚШ

Үлгі: сымсыз дерек серверіне (WDS)
Мексикада жасалған

Ресей, Беларусь және Қазақстан кеден одағындағы авторластырылған өкілінің атауы және мекенжайы: Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік "John Deere Rus"

Мекенжайы: 142050, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово қаласы, Белые столбы ықшам ауданы, "Склады 104," қожалығы, 2 үй.

Техникалық қолдау алу үшін дилеріңізбен хабарласыңыз.




PC22576 —UN—28APR16

HC94949,00009C9 -67-28APR16-3/3

Inledning

Funktionsbeskrivning

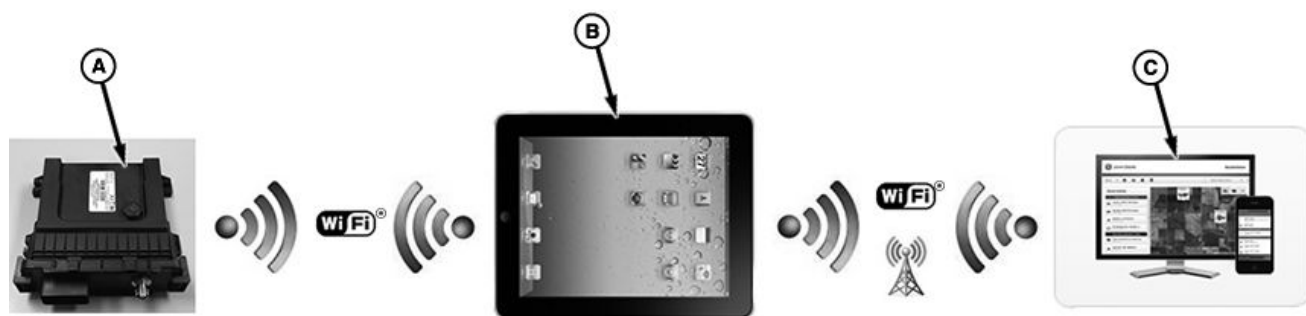

PC20586—UN—10JUL15

Funktionsbeskrivning

A—WDS

B—Surfplatta

C—John Deere Operations Center

John Deere Harvest Mobile är en mobilapplikation som används under skörd för att övervaka och samla in agronomisk information och optimera maskininställningarna. Tröskan skickar data via CAN-bussen till den trådlösa dataservern (WDS) (A). WDS överför skördedata till Harvest Mobile-applikationen på en surfplatta (B) via en Wi-Fi®-anslutning. Surfplattan

skickar dessa data till John Deere Operations Center (C) via en mobil- eller Wi-Fi®-anslutning.

En WDS-antenn krävs för att skicka och ta emot Wi-Fi®-signaler via en surfplatta. Ett giltigt John Deere Operations Center-konto krävs som gränssnitt mellan Harvest Mobile och John Deere Operations Center.

Wi-Fi är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

HC94949,00009CA -67-28APR16-1/1

Krav

Maskinvara:

OBS: Kontakta John Deere-återförsäljaren för en fullständig lista över kompatibla surfplattor och operativsystem.

- Wi-Fi®-kompatibel surfplatta
- Trådlös dataserver (WDS)
- WDS-antenn
- Koaxialkabel
- WDS-kablage

Wi-Fi är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
GreenStar är ett varumärke som tillhör Deere & Company
StarFire är ett varumärke som tillhör Deere & Company

Display:

- GreenStar™ 3 2630-monitorn

Mottagare:

- StarFire™ 3000-mottagare
- StarFire™ 6000-mottagare

Programvara:

- John Deere Operations Center-konto
- John Deere Harvest Mobile-applikation
- WDS-abonnemang

HC94949,00009CB -67-29APR16-1/1

Maskinens kompatibilitet

John Deere Harvest Mobile kräver en kompatibel tröska för att fungera. Vissa Harvest Mobile-funktioner kan

begränsas baserat på tröskans funktioner. Kontakta John Deere-återförsäljaren för en fullständig lista över kompatibla tröskor.

AE77568,00000E3 -67-10JUL15-1/1

John Deere Operations Center

John Deere Harvest Mobile kräver ett giltigt John Deere Operations Center-konto och en giltig John Deere Operations Center-organisation för att aktivera WDS (trådlös dataserver) och autentisera surfplattan.

John Deere Operations Center lagrar även WDS-programvaran och underlättar vid behov omprogrammering av programvara.

(Se Uppdatering av programvara för mer information.)



PC20552 —UN—15DEC14

HC94949,00009CC -67-28APR16-1/1

WDS-abonnemang

Ett giltigt abonnemang krävs för att aktivera den trådlösa dataservern (WDS) och möjliggöra dataregistrering. Abonnementet måste kopplas till ett lämpligt John

Deere Operations Center-konto för att aktivera WDS vid inloggning i mobilapplikationen. Vänd dig till en John Deere-återförsäljare för mer information.


HC94949,00009CD -67-28APR16-1/1

Bild på funktionstangent

Trådlös dataserver – Huvudfunktionstangent

PC19702 —UN—05JUN14

Tryck på huvudfunktionstangenten för att visa inspelningsstatus, trådlös anslutning, datahantering, aktuellt fältnamn, drift och lagringskapacitet.

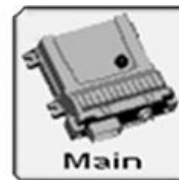

Huvudtangent

AE77568,0000104 -67-13AUG15-1/1

Trådlös dataserver – inställningstangent

PC18513 —UN—26FEB14

Tryck på inställningstangenten för att visa trådlöst nätverksnamn, ställa in och hantera lösenordet för det trådlösa nätverket, ändra trådlös kanal, visa lagringskapacitet, radera data från trådlös dataserver (WDS) och uppdatera WDS-programvaran.




Inställningstangent

AE77568,0000105 -67-13AUG15-1/1

Trådlös dataserver – felsökningstangent

PC18512 —UN—26FEB14

Tryck på felsökningstangenten för att visa artikelnummer, serienummer, programvaruversion, abonnemangsstatus, CAN-räknare och utföra fabriksåterställning.

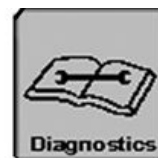

Tangenten Diagnostik

AE77568,0000106 -67-13AUG15-1/1

Systemkomponenter

Platta

En Wi-Fi®-kompatibel surfplatta ger användaren ett kommunikationsgränssnitt mellan maskinen och andra resurser. Använd plattan för att hämta nödvändiga applikationer. En mobilanslutning krävs inte, men rekommenderas.

Kontakta John Deere-återförsäljaren för en fullständig lista över kompatibla surfplattor och operativsystem som krävs för olika applikationer. Språkinställningarna på plattan avgör vilket språk som används i mobilapplikationerna.

(Se surfplattans instruktionsbok för språkinställningar.)

OBS: Håll surfplattan på minst 0,6 m (2 ft.) avstånd från andra kommunikationsenheter. Enheter som radioapparater eller trådlösa kameror.

Wi-Fi är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.



PC21388 —UN—08JUL15

AE77568,00000E6 -67-12AUG15-1/1

StarFire™-mottagare

Mottagaren använder sig av navigationssatelliter med StarFire™-korrektionssatelliter för att fastställa maskinens position och körriktning. Maskinens position justeras med hjälp av den inbyggda TCM-modulen för att kompensera för skiftande terräng. Mottagaren måste vara aktiverad för SF2 eller realtidskinematik (RTK).



PC20203 —UN—06NOV14


StarFire är ett varumärke som tillhör Deere & Company

HC94949,000061E -67-10AUG15-1/1

GreenStar™-monitor

GreenStar™-monitorn är ett användargränssnitt som föraren kan använda för att

- konfigurera och kalibrera systemkomponenter.
- övervaka systemprestandan
- utföra systemjusteringar
- programmera programvara
- visa diagnostester.

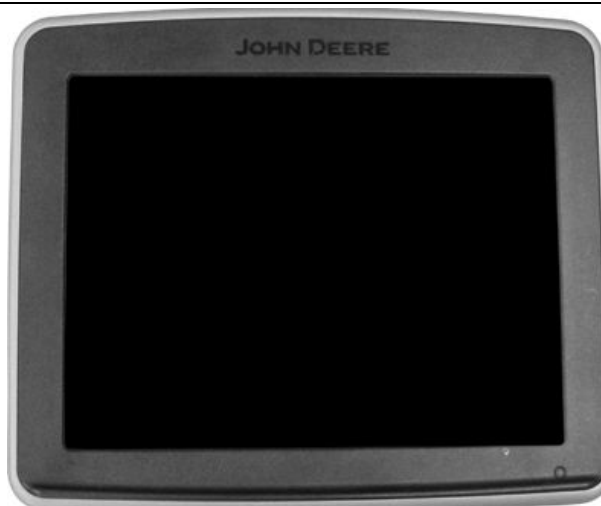

PC13407 —UN—20APR11

GreenStar™ 3 2630-monitor

GreenStar är ett varumärke som tillhör Deere & Company

HC94949,00006C8 -67-01OCT15-1/1

Trådlös dataserver

OBS: För att undvika dataförlust måste du se till att data på den trådlösa dataservern (WDS) synkroniseras med surfplattan innan du raderar data eller byter WDS.

WDS stöder datalagring och dataöverföring mellan enheter med CAN-, Wi-Fi®- och Ethernet-gränssnitt.

WDS samlar in och packar data från CAN-bussen och skickar dem trådlöst till surfplattan. Om WDS inte är anslutet till en enhet eller surfplatta fortsätter WDS att samla in och lagra data tills en anslutning upprättas.



Wi-Fi är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

AE77568,0000108 -67-09OCT15-1/1

PC19880 —UN—06AUG14

Koaxialkabel och antenn för trådlös dataserver

WDS-antennen (trådlös dataserver) möjliggör Wi-Fi®-anslutning till surfplattan. En WDS-antenn och en koaxialkabel krävs för att skapa en obehindrad Wi-Fi®-anslutning mellan WDS och surfplattan. Det maximala avståndet för trådlös anslutning mellan antenn och surfplatta är 15,2 m (50 ft).



Wi-Fi är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

AE77568,0000109 -67-17FEB16-1/1

PC19883 —UN—06AUG14

Systeminställning

Ställa in John Deere Harvest Mobile

1. Hämta John Deere Harvest Mobile-applikationen.
2. Konfigurera den trådlösa dataservern i GreenStar™ 3 2630-monitorn.

GreenStar är ett varumärke som tillhör Deere & Company

3. Anslut surfplattan till den trådlösa dataservern.
4. Verifiera WDS-abonnemanget.
5. Ställ in GreenStar™ 3 2630-monitorn.

AE77568,000010A -67-08JUL15-1/1

Hämta John Deere Harvest Mobile-applikationen

1. Öppna surfplattans appbutik och sök efter: John Deere Harvest Mobile.

2. Välj John Deere Harvest Mobile.
3. Välj installera (hämta) för att installera applikationen.

AE77568,000010B -67-17JUL15-1/1

Konfigurera den trådlösa dataservern i GreenStar™ 3 2630-monitorn

PC8663 —UN—29APR15



Meny-knapp

1. Tryck på knappen Meny.
2. Tryck på knappen för trådlös dataserver.
3. Använd inställningstangenten.
4. Skriv in ett namn på det trådlösa nätverket (A). Ange tröskmodell eller identifierare (till exempel Johns tröska) för att göra skillnad mellan tröskor.

OBS: Ett lösenord krävs för att ansluta surfplattan till den trådlösa dataservern (WDS). Välj ett lösenord som är lätt att minnas eller skriv upp lösenordet och ha det till hands.

Lösenordskriterier:

- 8–21 tecken långt
- Inga mellanslag
- Använd endast tecken som är tillgängliga på GreenStar™ 3 2630-monitorn

5. Tryck på knappen för lösenordsinställning (B). Ange lösenordet i inmatningsrutan för lösenord (C) och ange samma lösenord i inmatningsrutan för att bekräfta lösenord (D).
6. Den trådlösa kanalen (E) är inställd på 6 som standard. Om du använder andra trådlösa kommunikationsenheter (t.e.x kommunikationsradio i maskinen) inom 4,8 km (3 mi.) från den trådlösa dataservern, välj den kanal som är längst bort från andra enheters kanal.

A—Namninmatningsfält för trådlöst nät
B—Knapp för lösenordsinställning
C—Inmatningsfält för lösenord

D—Bekräfta inmatningsfältet för lösenord
E—Listrutan trådlösa kanaler

PC20562 —UN—16DEC14



Trådlös dataserver-knapp

PC18513 —UN—26FEB14



Inställningstangent


Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000385

Wireless Password:



Wireless Channels: 1



Storage Capacity: N/A %

Delete Data

Software Update

Inställning av trådlös dataserver

Password Settings

Enter New Password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Password:

Confirm Password:

Cancel
 Accept

Skapa lösenord

Fortsättning på nästa sida

AE77568,000010C -67-12AUG15-1/2

PC21325 —UN—29JUL15

PC21368 —UN—16JUL15

Anslut surfplattan till den trådlösa dataservern

På surfplattan anger du det trådlösa nätets namn som ställdes in på monitorn.

1. Välj det trådlösa nätets namn.
2. Ange ett trådlöst lösenord.

RW00482,00005A6 -67-17FEB16-1/1

Verifiera WDS-abonnemanget

OBS: En signal för satellitbaserad positionsbestämning (GPS) krävs för att visa giltig abonnemangsstatus.

1. Tryck på knappen Meny.
2. Tryck på knappen för trådlös dataserver.
3. Tryck på Felsökningsskärmknappen.
4. Kontrollera att abonnemangsstatusen (A) är Aktiverad.
5. Om den trådlösa dataservern inte är aktiverad ska du kontakta John Deere-återförsäljaren för att få den aktiverad.

A—Abonnemangsstatus

PC8663 —UN—29APR15



Meny-knapp

PC20562 —UN—16DEC14



Trådlös dataserver-knapp

PC18512 —UN—26FEB14



Diagnosknapp

Wireless Data Server - Diagnostics

Part Number: PFA10595

Serial Number: PCWDSAB000508

Software Version/Part Number: 2.331.5

A Subscription Status: Activated until 04/08/2016

Factory Reset

CAN1 Counter: 5079

CAN2 Counter: 0

CAN3 Counter: 0

Felsökning av trådlös dataserver

PC22150 —UN—17FEB16

AE77568,0000100 -67-17FEB16-1/1

Ställa in GreenStar™ 3 2630-monitorn

1. Välj Menyknappen.
2. Välj GreenStar™-knappen.
3. Tryck på resurstangenten.
4. Skriv in Kund, Gård, Fält, Uppgift och Skördesäsong.
5. Tryck på Utrustnings-tangenten.
6. Ange maskin- och skärbordsinställningar.
7. Tryck på Dokumenterings-tangenten.
8. Skapa en skörddokumenteringsflik om den inte redan föreligger och ange grödtyp och varietet som skördas.

(Läs mer om inställning av GreenStar™ 3 2630-monitorn i GS3 2630-monitorns instruktionsbok.)

PC8663 —UN—29APR15




Meny-knapp

PC17340 —UN—24OCT13




GreenStar™-knapp

PC8676 —UN—05AUG05

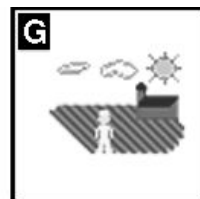


Resurstangent

PC8677 —UN—05AUG05

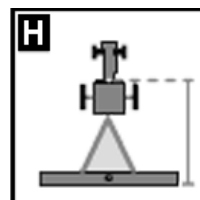

Utrustnings-tangent

PC8678 —UN—05AUG05

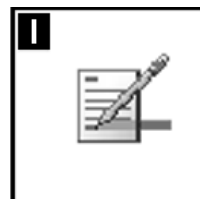

Dokumenteringstangent

GreenStar är ett varumärke som tillhör Deere & Company

AE77568,000010E -67-16JUL15-1/1

Använda John Deere Harvest Mobile

Använda John Deere Harvest Mobile

⚠ VARNING: Undvik allvarliga personskador. Starta inte Harvest Mobile-applikationen när underhåll pågår på tröskan.

1. Använda Harvest Mobile
2. Interaktiv justering av tröska (ICA)
3. Visa huvudsidan för den trådlösa dataservern

AE77568,0000107 -67-13JUL15-1/1

Användning av John Deere Harvest Mobile

1. Kontrollera att GreenStar™ 3 2630-monitorn är korrekt inställd.

(Se systeminställning för mer information.)

2. Starta Harvest Mobile-applikationen på surfplattan.
3. Kontrollera att surfplattan är ansluten till den trådlösa dataservern (WDS).

(Se systeminställning för mer information.)

GreenStar är ett varumärke som tillhör Deere & Company

4. Harvest Mobile visar den aktuella GPS-positionen när den är ansluten till WDS. Kör in på fältet, aktivera tröskverket, aktivera skärbordet, sänk skärbordet och börja skörda.

OBS: Kartplottningen i Harvest Mobile svarar på skärbordets position. Harvest Mobile plottar kartor när skärbordet sänks på tröskan och avbryter plottningen när skärbordet höjs.

(Se Felsökning för mer information.)

AE77568,000010F -67-13JUL15-1/1

Interaktiv justering av tröska

OBS: Interaktiv justering av tröska (ICA) är endast tillgänglig på kompatibla tröskor. Kontakta John Deere-återförsäljaren för en fullständig lista över kompatibla tröskor.

ICA är en funktion i John Deere Harvest Mobile som gör det möjligt för användaren att rapportera problem. Harvest Mobile tar emot rekommendationer från ICA och visar dem för användaren. Med Harvest Mobile kan användaren göra maskinjusteringar.

AE77568,00000E2 -67-13JUL15-1/1

Visa huvudsidan för den trådlösa dataservern

1. Välj Menyknappen.
2. Tryck på knappen för trådlös dataserver.
3. Tryck på huvudtangenten.

Spelar in (A) – Blinkar svart när den trådlösa dataservern (WDS) samlar in data.

Trådlös anslutning (B) – Visas när surfplattan ansluter till WDS. Statusen ändras till Ansluten.

Data tillgängliga (C) – Fast grönt ljus anger att data på WDS inte har skickats till surfplattan.

Fält-ID (D) – Fältnamn som används på GreenStar™ 3 2630-monitorn.

Drift (E) – Typav programvara som har installerats på WDS.

Lagringskapacitet (F) – Tillgängligt utrymme för att spara inspelade data.

A—Registrering
B—Trådlös anslutning
C—Data tillgängliga

D—Fält-ID
E—Funktion
F—Lagringskapacitet

PC8663 —UN—29APR15



Meny-knapp

PC20562 —UN—16DEC14



Trådlös dataserver-knapp

PC19702 —UN—05JUN14



Huvudprogramknapp

Wireless Data Server - Main Page

(A) Recording: ●

(B) Wireless Connection: Connected

(C) Data Available: ○

(D) Field ID: DannyTest

(E) Operation: Harvesting

(F) Storage Capacity: 99 %

Huvudsida för den trådlösa dataservern

GreenStar är ett varumärke som tillhör Deere & Company

AE77568,0000110 -67-13JUL15-1/1

PC21328 —UN—16JUL15

Hantera data på den trådlösa dataservern

Radera data från den trådlösa dataservern

PC8663 —UN—29APR15



Knappen Meny

PC20562 —UN—16DEC14



Trådlös dataserver-knapp

Vi rekommenderar att du raderar data före varje session. Endast data som är synkroniserade med John Deere Operations Center raderas.

Genomför en fabriksåterställning för att radera alla data, inklusive det trådlösa nätets namn och trådlös lösenordsinformation.

(Du hittar mer information i avsnittet Felsökning av trådlös dataserver.)

PC18513 —UN—26FEB14



Inställningstangent

1. Tryck på knappen Meny.
2. Tryck på knappen för trådlös dataserver.

3. Använd inställningstangenten.

HC94949,00009CE -67-28APR16-1/2

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password
Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %


A Delete
Data

Software
Update

Inställning av trådlös dataserver

A—Knappen Radera data B—Knappen Godkänn

4. Tryck på knappen Radera data (A).

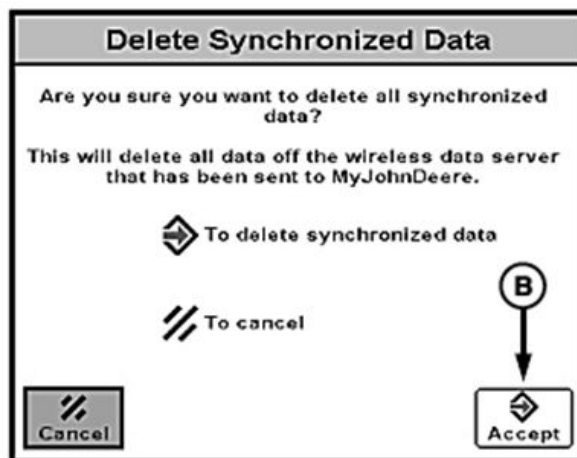

Radera synkroniserade data

PC21329 —UN—16JUL15

PC20565 —UN—08JUL15

5. Tryck på Acceptera-knappen (B).

HC94949,00009CE -67-28APR16-2/2

Uppdatera programvara

uppdatera programvara

2. Uppdatera John Deere Harvest Mobile.

1. Omprogrammera den trådlösa dataservern.

AE77568,0000112 -67-06JUL15-1/1

Omprogrammera den trådlösa dataservern

VIKTIGT: Se till att maskinen är parkerad före omprogrammering.

Omprogrammera WDS automatiskt

John Deere Harvest Mobile verifierar programvaruversioner på den trådlösa dataservern (WDS) och sparad nyttolast i John Deere Operations Center. Om en senare programvaruversion är tillgänglig hämtar Harvest Mobile programvaran från John Deere Operations Center och skickar den till WDS.

1. Anslut surfplattan till WDS.
(Läs mer i Anslut surfplattan till den trådlösa dataservern.)
2. Öppna Harvest Mobile-applikationen och logga in på John Deere Operations Center.
3. Om det finns senare programvara får föraren ett meddelande på GreenStar™ 3 2630-monitorn. Tryck på Knappen Acceptera (A) och följ meddelandena för att omprogrammera WDS.

GreenStar är ett varumärke som tillhör Deere & Company



Uppdatering av programvara

A—Knappen Godkänn

PC21333 —UN—08JUL15

Fortsättning på nästa sida

HC94949,00009CF -67-28APR16-1/2

PC8663 —UN—29APR15



Knappen Meny

Omprogrammera WDS manuellt

Om meddelandet om uppdatering avvisas eller avbryts kan föraren omprogrammera WDS från WDS-inställningssidan.

1. Tryck på knappen Meny.
2. Tryck på knappen för trådlös dataserver.
3. Använd inställningstangenten.
4. Tryck på knappen för uppdatering av programvara (A) för att kontrollera om det finns ny programvara.

OBS: Uppmaningar om uppdatering av programvara visas inte under skördearbete. Om en uppdatering är tillgänglig visas denna uppmaning efter en avstängning och en ny påslagning eller efter ett val av kund, gård eller fält.

5. Följ meddelandena för att omprogrammera WDS.

A—Knappen Uppdatering av programvara

PC20562 —UN—16DEC14



Trådlös dataserver-knapp

PC18513 —UN—26FEB14



Inställningstangent

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete Data

A Software Update

Inställning av trådlös dataserver

HC94949,00009CF -67-28APR16-2/2

PC21330 —UN—16JUL15

Uppdatera John Deere Harvest Mobile

Använd surfplattans appbutik för att uppdatera Harvest Mobile. De flesta surfplattetilverkare meddelar användaren om det finns en uppdatering för hämtade

applikationer. Kontakta John Deere-tillverkaren för att bekräfta att du har den senaste applikationsversionen innan du använder Harvest Mobile.

AE77568,0000113 -67-06JUL15-1/1

Återställ det trådlösa lösenordet

Återställ det trådlösa lösenordet

PC8663 —UN—29APR15



Meny-knapp

PC20562 —UN—16DEC14



Trådlös dataserver-knapp

PC18513 —UN—26FEB14



Inställningstangent

Om det aktuella lösenordet är känt:

1. Tryck på knappen Meny.
2. Tryck på knappen för trådlös dataserver.
3. Använd inställningstangenten.

AE77568,0000101 -67-12AUG15-1/3

Wireless Data Server - Setup


Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****



Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %



Inställning av trådlös dataserver

Lösenordsinställningar

PC21331 —UN—16JUL15

PC20569 —UN—15DEC14

A—Knapp för lösenordsinställning

B—Inmatningsruta för tidigare lösenord

C—Inmatningsruta för nytt lösenord

D—Inmatningsruta för att bekräfta nytt lösenord

E—Knappen Acceptera

4. Tryck på knappen för lösenordsinställning (A).
5. Ange tidigare lösenord (B).
6. Ange det nya lösenordet (C) och bekräfta det nya lösenordet (D).

7. Tryck på knappen Bekräfta (E).

Fortsättning på nästa sida

AE77568,0000101 -67-12AUG15-2/3

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

A Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete Data

Software Update

Inställning av trådlös dataserver

Om det aktuella lösenordet inte är känt:

1. Tryck på knappen Meny.
2. Tryck på knappen för trådlös dataserver.
3. Använd inställningstangenten.
4. Tryck på knappen för lösenordsinställning (A).
5. Tryck på knappen för glömt lösenord (B).
6. Kontakta John Deere-återförsäljaren och uppge WDS-serienummer (C) och uppmaningskod (D).

A—Knapp för lösenordsinställning

B—Knapp för glömt lösenord

C—Serienummer för trådlös dataserver

D—Kontrollkod

PC21331—UN—16JUL15

Password Settings

Change password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Previous Password:

New Password:

Confirm Password:

Note - You must confirm the password in order to continue.

B Forgot Password

Cancel Accept

Lösenordsinställningar för trådlös dataserver

PC21309—UN—29JUN15

Password Settings

Please contact your dealer to reset your password.

You will need to provide the following information:

C → WDS Serial Number: PCWDSAB000346

D → Challenge Code: 5750104

Cancel Accept

Trådlösa dataserver, lösenord bortglömt

PC21310—UN—29JUN15

AE77568,0000101 -67-12AUG15-3/3

Felsökning

Felsökning av trådlös dataserver

1. Tryck på knappen Meny.
2. Tryck på knappen för trådlös dataserver.
3. Tryck på funktionsknappen Diagnos.

Artikelnummer (A) och Serienummer (B) – Visar identifieringsinformation för den trådlösa dataservern (WDS).

Programvaruversion/artikelnummer (C) – Visar vilken programvara som är installerad på WDS.

Abonnemangsstatus (D) – Visar om WDS-abonnementet är aktivt eller inaktivt.

OBS: Data kan inte hämtas efter en fabriksåterställning. Undvik dataförlust genom att se till att data på den trådlösa dataservern (WDS) synkroniseras med surfplattan innan du raderar data eller byter WDS.

Fabriksåterställningsknapp (E) – Raderar alla data från WDS, inklusive det trådlösa nätverkets namn och trådlös lösenordsinformation.

Redskaps-CAN-räknare (F) – Visar antal CAN-meddelanden som tagits emot på CAN-bussen. Stigande siffror eller aktiv status anger att det förekommer kommunikation på CAN-bussen.

OBS: CAN-räknare kan användas för återförsäljardiagnos.

Tröskor har endast en CAN-buss. Endast CAN1-räknaren stiger.

A—Artikelnummer

B—Serienummer

C—Programvaruversion/artikelnummer

D—Abonnemangsstatus

E—Fabriksåterställningsknapp

F—Redskaps-CAN-räknare

PC8663 —UN—29APR15




Meny-knapp

PC20562 —UN—16DEC14



Trådlös dataserver-knapp

PC18512 —UN—26FEB14

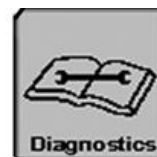

Diagnosknapp

Wireless Data Server - Diagnostics

A Part Number: PFA10595

B Serial Number: PCWDSAB000508

C Software Version/Part Number: 2.331.5

D Subscription Status: Activated until 04/08/2016



F CAN1 Counter: 5079
CAN2 Counter: 0
CAN3 Counter: 0

Felsökning av trådlös dataserver

RW00482,00005A8 -67-17FEB16-1/1

PC22151 —UN—17FEB16

Extra stödmaterial

Extra stödmaterial är tillgängligt via mobilapplikationen för att hjälpa användarna ytterligare med användning och felsökning:

- Instruktionsfilmer
- Synliga symptom och felsökningsrekommendationer
- Optimeringsrekommendationer

RR94114,0001FE9 -67-17DEC14-1/1

Felsökning – surfplatta

Symptom	Problem	Lösning
Surfplattan kan inte ladda ner applikationer från appbutiken.	Surfplattans maskinvara eller operativsystem inte kompatibelt.	Kontrollera att kompatibel maskinvara och operativsystem används för surfplattan. Se Deere.com eller kontakta din John Deere-återförsäljare för att få information om en kompatibel version av surfplatta och operativsystem.
	För lite minne i surfplattan.	Kontrollera att surfplattan har tillräckligt minne för att hämta mobilapplikationen. Se surfplattans tillverkare för att hantera surfplattans minne.
	Ingen internetanslutning.	Kontrollera att dataabonnemang eller Wi-Fi® är aktiverat. Se surfplattatillverkarens stödmaterial för att felsöka problem med internetanslutningen.
	För låg batterinivå.	Kontrollera att surfplattan uppfyller tillverkarens minimala batterikrav för att hämta applikationer.
	Problem med appbutiken.	Det kan förekomma problem med appbutiken. Försök att ladda ner applikationen senare.

Wi-Fi är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

AE77568,0000117 -67-12AUG15-1/1

Underhåll

Checklista före säsongen

- ☐ Uppdatera alla Harvest Mobile-komponenter, inklusive:
 - GreenStar™ 3 2630-monitorn
 - StarFire™-mottagare
 - Trådlös dataserver (WDS)
 - Tröskstyrenheter (kontakta John Deere-återförsäljaren).
- ☐ Kontrollera att tröskan är korrekt installerad och kalibrerad.
- ☐ Uppdatera surfplattans operativsystem.
- ☐ Uppdatera John Deere Harvest Mobile-applikationen.

*GreenStar är ett varumärke som tillhör Deere & Company
StarFire är ett varumärke som tillhör Deere & Company
Cinch är ett varumärke som tillhör Cinch Inc.*

- ☐ Kontrollera att GreenStar™ 3 2630-monitorns inställning har slutförts.
- ☐ Kontrollera att kabelsatsen inte är skadad.
- ☐ Kontrollera att Cinch™-anslutningsdonet är anslutet.
- ☐ Kontrollera att antennen är korrekt installerad och ansluten.
- ☐ Kontrollera att alla anslutningsdon är anslutna och att alla stift sitter ordentligt på plats.
- ☐ Kontrollera att alla skördedata är synkroniserade med önskade platser eller att de raderas.

AE77568,0000114 -67-14JUL15-1/1

Checklista efter säsongen

- ☐ Kontrollera att alla skördedata är synkroniserade med önskade platser eller att de raderas.

- ☐ Kontrollera att kabelsatsen inte är skadad.

RR94114,0001FEC -67-17DEC14-1/1

Daglig checklista

- ☐ Kontrollera att tröskan är korrekt installerad och kalibrerad.
- ☐ Kontrollera att alla skördedata är synkroniserade med önskade platser eller att de raderas.

- ☐ Kontrollera att surfplattan är fulladdad innan du använder Harvest Mobile-applikationen. Anslut till 12 V likströmsuttaget i tröskan för att ladda surfplattan.

AE77568,0000120 -67-29JUL15-1/1

Index

	Sida		Sida
A		U	
Antenn och kabel för trådlös dataserver		Underhåll	
Komponenter	25-2	Checklista efter säsongen.....	60-1
Använda Harvest Mobile		Checklista före säsongen.....	60-1
Använda Harvest Mobile	35-1	Daglig checklista	60-1
Interaktiv justering av tröska (ICA)	35-1	Uppdatering av programvara	
Visa körskrmar för trådlös dataserver	35-2	Omprogrammering av den trådlösa	
		dataservern (WDS)	45-1
F		Uppdatera Harvest Mobile-applikationen.....	45-2
Felsökning		Uppdatering av programvara	45-1
Extra stödmaterial	55-1		
Felsökning av trådlös dataserver (WDS)	55-1	Å	
Surfplatta.....	55-2	Återställa den trådlösa dataserverns (WDS)	
		trådlösa lösenord	
G		Återställa den trådlösa dataserverns	
GreenStar-monitor		(WDS) trådlösa lösenord.....	50-1
Komponenter	25-1		
H		Ö	
Hantera data på den trådlösa dataservern		Översikt över systemet	
Radera data från WDS.....	40-1	Funktionsbeskrivning	15-1
M			
Monitor.....	25-1		
S			
StarFire-mottagare			
Komponenter	25-1		
Systeminställning			
Anslut surfplattan till den trådlösa dataservern	30-3		
Hämta SeedStar™ Mobile-applikationen.....	30-1		
Inställning av Harvest Mobile	30-1		
Konfigurera den trådlösa dataservern i			
GreenStar™ 3 2630-monitorn.....	30-2		
Ställ in GreenStar™ 3 2630-monitorn.....	30-4		
Verifiera aktiveringen av den trådlösa			
dataservern (WDS)	30-3		
Systemkomponenter			
GreenStar-monitor	25-1		
StarFire-mottagare.....	25-1		
Systemkrav			
John Deere Operations Center	15-2		
Skördetröska	15-1		
Surfplatta.....	25-1		
WDS-abonnemang	15-2		
Säkerhet, steg och racken			
Korrekt användning av steg och racken.....	05-2		
T			
Trådlös dataserver			
Komponenter	25-2		

Tillgänglig John Deere Service-litteratur

Teknisk information

Teknisk information kan köpas från John Deere. Publikationer finns tillgängliga i tryckt form eller på CD-skiva.

Beställningar kan göras på följande sätt:

- John Deere teknisk informationsbutik: **www.John-Deere.com/TechInfoStore**
- Ring 1-800-522-7448
- Kontakta John Deere-återförsäljaren

Tillgänglig information omfattar:

- **RESERVDELSKATALOGER** listar reservdelar som finns tillgängliga för din maskin, med sprängskisser som hjälper dig att hitta korrekta reservdelar. De är även användbara under hopsättning och isärtagning.
- **INSTRUKTIONSBÖCKER** innehåller information om säkerhet, drift, underhåll och service.
- **VERKSTADSHANDBÖCKER** beskriver serviceinformation för din maskin. Här finns specifikationer, illustrerade hopsättnings- och isärtagningsprocedurer, hydrauliska oljeflödesscheman och kopplingsscheman. Vissa produkter har separata manualer för reparations- och felsökningsinformation. Vissa komponenter, som t.ex. motorer, finns tillgängliga i en separat komponenthandbok.
- **UTBILDNINGSPROGRAM** inklusive fem omfattande bokserier med grundläggande information som inte är tillverkarspecifik:
 - Serien för jordbruksgrund täcker teknik i jordbruk och boskapsuppfödning.
 - Serien Företagsledning för gårdar undersöker "verkliga" problem och erbjuder praktiska lösningar inom områdena marknadsföring, finansiering, val av utrustning, och efterlevnad.
 - Handböckerna Grunderna i service visar dig hur man reparerar och underhåller arbetsredskap.
 - Handböckerna Grunderna i maskindrif förklarar maskinkapacitet och justeringar, hur man ökar maskinens prestanda och hur man kan eliminera onödiga fältarbeten.
 - Handböckerna Grundläggande om kompaktutrustning innehåller instruktioner om hur man servar och underhåller utrustning upp till 40 hästkrafter.



TS189 —UN—17JAN89



TS191 —UN—02DEC88



TS224 —UN—17JAN89



TS1663 —UN—10OCT97

DX,SERVLIT -67-21APR16-1/1

John Deere Service hjälper dig i arbetet

John Deere står till din tjänst

KUNDNÖJDHET är viktigt för John Deere.

Våra återförsäljare strävar efter att ge dig snabb, effektiv service och reservdelar:

- Underhåll och reservdelar till stöd för din utrustning.
- Utbildade servicetekniker och nödvändiga felsöknings- och reparationsverktyg för att serva din utrustning.

LÖSNINGSPROCESS VID PROBLEM MED KUNDNÖJDHET

Din John Deere-återförsäljare är hängiven att stödja din utrustning och lösa eventuella problem som du stöter på.

1. Var förberedd med följande information när du kontaktar din återförsäljare:

- Maskinens modell och produktidentifieringsnummer
- Inköpsdatum
- Typ av problem



2. Diskutera problemet med återförsäljarenhetens servicechef.

3. Om ingen lösning fastslags, förklara problemet för chefen och begär assistans.

4. Be din återförsäljare kontakta John Deere för hjälp, om du har ett ihållande problem som din återförsäljare inte kan lösa. Eller kontakta Ag Customer Assistance Center på 1-866-99DEERE (866-993-3373) eller maila oss på www.deere.com/en_US/ag/contactus/.

DX,IBC,2 -67-01MAR06-1/1

TS201 —UN—15APR13

