



Connect Mobile



JOHN DEERE

NÁVOD K POUŽITÍ

Connect Mobile

OMPFP20010 VYDÁNÍ H9 (CZECH)



John Deere Ag Management Solutions
PRINTED IN U.S.A.



Úvod

Předmluva

DĚKUJEME VÁM, že jste si zakoupili produkt John Deere.

Pečlivě si PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU a seznamte se se správným používáním a údržbou vašeho produktu. V opačném případě může dojít k vážnému úrazu osob nebo k poškození zařízení. Tento návod k obsluze a výstražné štítky umístění na produktu mohou být k dispozici i v jiných jazycích. (S objednávkou se obraťte na prodejce John Deere.)

TUTO PŘÍRUČKU JE TŘEBA POVAŽOVAT za nedílnou součást vašeho produktu a při prodeji produktu musí zůstat přiložena.

HODNOTY VELIČIN UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU k použití jsou uvedeny v metrických i angloamerických jednotkách. Používejte jen správné díly a spojovací materiál. Na metrické šrouby, příp. palcové šrouby jsou nezbytné rozdílné klíče.

Označení stran VPRAVO a VLEVO se vztahuje ke směru jízdy stroje nebo náradí vpřed.

IDENTIFIKAČNÍ VÝROBNÍ ČÍSLA (P.I.N.) SI ZAPIŠTE na příslušné místo v návodu k obsluze. Zaznamenejte všechna čísla přesně. V případě krádeže produktu se mohou tato čísla stát důležitým pomocníkem v pátrání. Kromě toho Váš prodejce produktů John Deere bude tato čísla potřebovat při vyřizování Vaší objednávky náhradních dílů. Zálohu identifikačních čísel si uložte na bezpečném místě mimo stroj nebo mimo tento produkt.

ZÁRUKA je poskytována jako součást podpůrného programu John Deere pro zákazníky, kteří provádějí obsluhu a údržbu stroje podle pokynů v tomto návodu k obsluze. Záruční podmínky jsou popsány na záručním listu nebo prohlášení, které obdržíte od svého prodejce.

Tato záruka vám zajišťuje, že společnost John Deere bude podporovat své výrobky v případě, že se u nich v záruční době vyskytnou závady. Za určitých podmínek poskytuje John Deere rovněž možnost zdokonalení výrobků v místě používání, často bezplatně, a to i pokud již záruční doba výrobku uplynula. Pokud je s výrobkem zacházeno nesprávným způsobem, nebo pokud byl upraven mimo specifikace výrobce, záruka pozbývá platnost a zdokonalení výrobku může být odepřeno.

Pokud nejste původní vlastník tohoto produktu, ve vlastním zájmu se obraťte na svého místního prodejce John Deere a sdělte mu výrobní číslo stroje. Společnost John Deere vás tak může snadněji informovat o různých záležitostech a zdokonaleních svých výrobků.

Knihkupectví s technickými informacemi o produktech John Deere

V důsledku změn produktu, ke kterým došlo až po vytištění, nemusí být v tomto dokumentu plně představena funkčnost produktu. Před zahájením práce si přečtěte nejnovější návod k obsluze. Chcete-li získat kopii, požádejte svého prodejce nebo navštivte www.deere.com a pomocí odkazu "Search for Agricultural Equipment Operator's Manuals" (Hledat návody k obsluze zemědělských zařízení) vyhledejte knihovnu s technickými informacemi o produktech John Deere.

CZ76372,000071F-16-17FEB17

Výrobní číslo:

JS56696,0000C4C-16-03FEB17

Obsah

	Strana		Strana
Bezpečnost		Použití aplikace Connect Mobile	70A-1
Rozlišujte bezpečnostní informace	05-1	Interaktivní nastavení sklízecí mlátičky – pouze sklízecí mlátička	70A-1
VÝZNAM VYSTRAŽNÝCH NÁPISŮ	05-1	Přechod na stránku Bezdrátový datový server	70A-1
Dodržujte bezpečnostní pokyny	05-1	Zobrazení hlavní stránky Bezdrátového datového serveru	70A-1
Bezpečné provádění údržby	05-2	Provoz – správa dat v bezdrátovém datovém serveru	
Správné používání stupaček a madel	05-2	Přechod na stránku Bezdrátový datový server	70B-1
Bezpečná manipulace s elektronickými součástkami a konzolami	05-2	Odstranění dat z bezdrátového datového serveru	70B-1
Správné používání elektronického displeje	05-3	Provoz – aktualizace softwaru	
Prevence úrazů elektrickým proudem a požárů	05-3	Aktualizace softwaru	70C-1
Nevystavujte se polím s vysokou rádiovou frekvencí	05-3	Aktualizace bezdrátového datového serveru	70C-1
Prvky dálkového ovládání	05-4	Aktualizujte aplikaci Connect Mobile Server	70C-2
		Aktualizace aplikace Connect Mobile	70C-2
Přehled systému		Provoz – resetování hesla WDS	
Popis činnosti	30-1	Přechod na stránku Bezdrátový datový server	70D-1
Požadavky	30-1	Resetování hesla bezdrátové komunikace	70D-1
Provozní centrum John Deere	30-1	Zjišťování a odstraňování závad	
Přehled součástí		Přechod na stránku Bezdrátový datový server	80-1
Tablet	40-1	Diagnostika bezdrátového datového serveru	80-1
Přijímač StarFire™	40-1	Diagnostika pro Connect Mobile Server	80-2
Displej	40-1	Další pomocné materiály	80-2
Bezdrátový datový server	40-2	Zjišťování a odstraňování závad – tablet	80-2
Koaxiální kabel a anténa bezdrátového datového serveru	40-2	Údržba	
Řídící jednotka setí – pouze secí stroj	40-2	Seznam kontrol před sezónou	100-1
Svorkovnice – pouze secí stroj	40-3	Kontrolní seznam po sezóně	100-1
		Denní kontrolní seznam	100-1
Connect Mobile – nastavení			
Stažení aplikace Connect Mobile	50A-1		
Nastavení – Displej GreenStar™ 3 2630			
Nastavení aplikace Connect Mobile	50B-1		
Konfigurace bezdrátového datového serveru	50B-1		
Připojení tabletu k bezdrátovému datovému serveru	50B-2		
Nastavení displeje	50B-2		
Nastavení – displej Generace 4			
Nastavení aplikace Connect Mobile	50C-1		
Konfigurace bezdrátového datového serveru (secí stroj)	50C-1		
Konfigurace serveru Connect Mobile Server (postřikovač nebo sklízecí mlátička)	50C-2		
Připojení tabletu k bezdrátové síti	50C-2		
Nastavení displeje	50C-2		
Provoz			
Provoz aplikace Connect Mobile	70A-1		

Původní pokyny. Všechny informace, obrázky a technické údaje uvedené v této publikaci vycházejí z nejnovějších informací dostupných v době vydání. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.

Bezpečnost

Rozlišujte bezpečnostní informace



T81389—UN—28JUN13

Toto je výstražný symbol. Uvidíte-li tento symbol na stroji nebo v návodu k používání, dbejte zvýšené opatrnosti, protože hrozí nebezpečí zranění.

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny i všeobecné bezpečnostní předpisy.

DX,ALERT-16-29SEP88

VÝZNAM VÝSTRAŽNÝCH NÁPISŮ



 **VAROVÁNÍ**

 **POZOR**

TS187—16—30SEP88

NEBEZPEČÍ; Výstražný nápis NEBEZPEČÍ označuje nebezpečnou situaci, která – pokud jí nebude zabráněno – bude mít za následek úmrtí nebo vážné poranění.

VAROVÁNÍ; Výstražný nápis VAROVÁNÍ označuje nebezpečnou situaci, která – pokud jí nebude zabráněno – by mohla mít za následek úmrtí nebo vážné poranění.

POZOR; Výstražný nápis POZOR označuje nebezpečnou situaci, která – pokud jí nebude zabráněno – by mohla mít za následek drobné nebo středně závažné poranění. Nápis POZOR také může upozorňovat na nebezpečné postupy související s událostmi, které mohou vést k poranění osob.

Výstražné nápisy NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ nebo POZOR se používají společně s výstražnými symboly. Heslo NEBEZPEČÍ označuje nejvážnější riziko. Výstražné značky NEBEZPEČÍ a VAROVÁNÍ jsou umístěny v blízkosti zdrojů nebezpečí. Výstražné značky typu POZOR udávají obecné zásady

bezpečnosti. Označení POZOR upozorňuje také na bezpečnostní pokyny v této příručce.

DX,SIGNAL-16-05OCT16

Dodržujte bezpečnostní pokyny



TS201—UN—15APR13

Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu a výstražné štítky umístěné na stroji. Dbejte, aby štítky s bezpečnostními pokyny byly vždy čitelné. Poškozené štítky vyměňte, chybějící štítky doplňte. Zajistěte, aby nová příslušenství a náhradní díly byly vždy opatřeny platnými výstražnými štítky. Náhradní výstražné štítky jsou k dispozici u prodejce firmy John Deere.

Na dílech a součástech od jiných dodavatelů mohou být uvedené doplňkové bezpečnostní informace, které nejsou obsažené v tomto návodu k použití.

Před zahájením práce se seznamte s obsluhou stroje a s jeho ovládacími prvky. Nedovolte, aby se strojem pracovala neseznámená osoba.

Stroj udržíte stále v dobrém stavu. Nepovolené změny provedené na stroji zhorší jeho funkce, snižují bezpečnost provozu a zkracují životnost stroje.

Neporozumíte-li některé části návodu k použití, informujte se u svého prodejce firmy John Deere.

DX,READ-16-16JUN09

Bezpečné provádění údržby

TS218—UN—23AUG88

Před začátkem práce se důkladně seznámte s postupem údržby. Pracujte na čistém a suchém místě.

Nikdy nepromazávejte, neprovádějte údržbu ani neseřizujte vozidlo, které je v pohybu. Dbejte, aby nedošlo k zachycení rukou, nohou nebo oděvu pohyblivými součástmi. Zastavte všechna hnací ústrojí a pomocí ovládacích prvků odtlačte potrubí a hadice soustavy. Spusťte nářadí na zem. Zastavte motor. Vytáhněte klíček ze spínací skříňky. Nechejte stroj vychladnout.

Díly stroje, které musí být při údržbě zvednuty, zajistěte pevnými podpěrami.

Vždy dbejte na dobrý stav a odborně provedenou montáž všech dílů. Poškozené části okamžitě opravte. Opotřebené nebo poškozené díly vyměňte. Odstraňte všechny nánosy mastnoty, oleje nebo bahna.


U zařízení s vlastním pohonem odpojte před nastavováním elektrické soustavy nebo sváření na stroji zemnicí kabel baterie (-).

Dříve než zahájíte servis elektrického systému nebo sváření na stroji, odpojte kabelové svazky u vlečeného nářadí.

Pád při čištění nebo jiných pracích ve výškách může vést k vážnému poranění. Pro snadný přístup ke každému místu montáže použijte žebřík nebo plošinu.

Používejte pevné a bezpečné opěrné body pro ruce a nohy.

DX,SERV-16-28FEB17

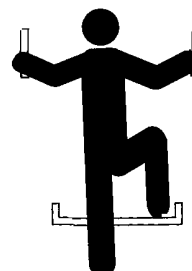Správné používání stupaček a madel

T133468—UN—15APR13

Zabraňte pádu. Při nastupování a vystupování buďte otočeni ke stroji. Udržujte tříbodový kontakt se stupačkami, madly a zábradlím.

Dbejte zvláště velké opatrnosti v klzkých podmínkách při výskytu bahna, sněhu a vlhkosti. Udržujte stupačky čisté, zbavené mazacích tuků a olejů. Nikdy neseskakujte ze stroje. Nikdy nevystupujte na stroj ani nesestupujte ze stroje, je-li v pohybu.

DX,WW,MOUNT-16-12OCT11

Bezpečná manipulace s elektronickými součástkami a konzolami

TS249—UN—23AUG88

Pád během montáže nebo demontáže elektronických součástí namontovaných na zařízení může být příčinou vážného poranění. Pro snadné dosažení na každé montážní místo používejte žebřík nebo plošinu. Používejte pevné a bezpečné opěry horních a dolních končetin. Nemontujte ani nedemontujte součásti v mokrých ani mrazivých podmínkách.

Pokud montujete nebo opravujete základnovou stanici RTK na věž nebo jinou vysokou konstrukci, používejte horolezce s osvědčením.

Pokud montujete nebo opravujete stožár GPS přijímače využívaného pro nářadí, používejte správné techniky zvedání a správné ochranné vybavení. Stožár má

velkou hmotnost a obtížně se s ním manipuluje. Pokud není montážní místo přístupné ze země nebo servisní plošiny, je nutná přítomnost dvou osob.

DX,WW,RECEIVER-16-24AUG10

Správné používání elektronického displeje

Elektronické displeje jsou sekundární zařízení, která pomáhají řidiči provádět práce na poli, zvyšují jeho komfort a zajišťují zábavu. Displeje nabízejí široký rozsah funkcí, jsou využívány v mnoha různých systémových aplikacích stroje a mohou být využívány s ostatními sekundárními zařízeními, jako jsou např. ruční elektronická zařízení.

Sekundární zařízení je libovolné zařízení, které není nutné k provozování stroje v rámci jeho primárního určení. Za bezpečný provoz a řízení stroje vždy odpovídá řidič.

Aby během provozu stroje nedocházelo k úrazům:

- Nastavte displej do správné polohy v souladu s návodem k montáži. Zkontrolujte, že je zařízení zajištěno a nepřekáží ve výhledu řidiče nebo při obsluze ovládacích prvků stroje.
- Nenechávejte se displejem rozptylovat. Zůstaňte pozorní. Věnujte pozornost stroji a sledujte okolí.
- Za pohybu stroje neměňte nastavení ani nepřistupujte k funkcím, které vyžadují delší používání ovládacích prvků displeje. Než se pokusíte o činnost tohoto druhu, zastavte stroj na bezpečném místě a zaparkujte ho.
- Nikdy nenastavujte hlasitost tak silnou, abyste neslyšeli vnější provoz a vozidla záchranné služby.

K zajištění bezpečného provozu mohou být některé funkce displeje neaktivní, dokud se neomezí pohyb stroje nebo dokud nebude stroj zaparkován. Zanedbání bezpečnostní funkce může znamenat porušení příslušných právních předpisů a způsobit poškození, vážné zranění nebo smrt.

Funkce displeje používejte, pouze pokud vám to okolnosti dovolují bezpečně a v souladu s poskytnutým návodem. Během používání sekundárního zařízení vždy dodržujte pravidla silničního provozu, zákony daného státu a místní dopravní předpisy.

DX,ELEC,DISPLAY-16-13JAN15

Prevence úrazů elektrickým proudem a požárů



PC12631—UN—04JUN10

Bateriemi napájené zařízení nebo jiné zdroje elektrického napájení představují riziko úrazu elektrickým proudem, jiskření nebo v případě zkratu riziko vzniku elektrického oblouku. Zkraty elektrických obvodů mohou vytvářet teplo dostačující k popálení osob nebo zapálení či roztavení běžných materiálů.

Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, popálení nebo potenciálnímu riziku požáru, než začnete provádět instalaci nebo servis, vždy odpojte od zařízení akumulátorovou baterii nebo jiný zdroj elektrického proudu.

- Odpojte svorku uzemnění (ukostření) akumulátoru (záporná svorka [-]).
- Odpojte a vyjměte akumulátorovou baterii.
- Vypněte hlavní akumulátorovou baterii nebo jiný zdroj elektrického napájení.
- Odpojte zdroj elektrického napájení od zařízení.

Při instalaci elektrického zařízení je potřeba znát a dodržovat všechny místní zákony a předpisy.

HC94949,0000487-16-27JAN14

Nevystavujte se polím s vysokou rádiovou frekvencí



PC12632—UN—04JUN10

Předcházejte úrazům v důsledku vystavení se polím s vysokou rádiovou frekvencí u antény. Nedotýkejte se antény v době, kdy systém vysílá. Před instalací nebo servisem vždy odpojte napájení od antény.

Je třeba, aby mezi anténou a obsluhou nebo okolními osobami byla vždy vzdálenost nejméně 20 cm (8 in).

JS56696,0000C0E-16-11DEC12

Prvky dálkového ovládání

Prvky dálkového ovládání mají umožnit obsluhu stroje i z jiných míst, než jsou vyhrazená pracovní stanoviště. Prvky dálkového ovládání mohou být mechanické nebo elektrické a mohou být připevněné ke stroji nebo bezdrátové. Za bezpečný provoz a řízení stroje vždy odpovídá obsluha stroje.

Abyste při používání prvků dálkového ovládání předešli zranění:

- Pokud jsou ve výbavě jakékoli zvukové nebo vizuální signály provozu dálkového ovládání, ověřte, zda fungují správně.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od pohyblivých součástí. Před použitím stroje zkontrolujte jeho okolí a přesvědčte se, že se v pracovní oblasti nezdržují nepovolané osoby nebo jiní pracovníci obsluhy. Klaksonem upozorněte případné osoby, které mohou být mimo dohled.
- Během použití prvků dálkového ovládání udržujte přehled o okolí stroje a pracovní oblasti, abyste zabránili vstupu nepovolaných a jiných osob do zóny nebezpečí.
- Pokud dálkové ovládání nepoužíváte a ani jej právě nehodláte používat, vypněte je nebo je uveďte do neaktivního stavu, abyste zabránili náhodnému spuštění.

HC94949,0000AC9-16-06JAN17

Přehled systému

Popis činnosti



PC25887—UN—03JUL18

A—Bezdrátový datový server (WDS)
B—Displej 4. generace

C—Tablet
D—Provozní centrum John Deere

Aplikace Connect Mobile mapuje a monitoruje aktuální dokumentační data. Data stroje nebo nářadí jsou posílána po sběrnici CAN a sbírána buď externím bezdrátovým datovým serverem (WDS) (A) ve stroji, nebo aplikací Connect Mobile Server v displeji 4. generace (B). Server WDS nebo Connect Mobile Server využívá bezdrátové připojení k přenosu dat aplikace Connect Mobile v tabletu (C).

POZNÁMKA: Při využití serveru WDS je pro vytvoření bezdrátového připojení vyžadována anténa WDS. Jestliže používáte aplikaci Connect Mobile Server, displej používá aplikaci Bezdrátové připojení je komunikaci s tabletem.

Platný účet Provozního centra John Deere slouží jako rozhraní mezi aplikací Connect Mobile a Provozním centrem John Deere (D).

JO37333,0000044-16-18JUL19

POZNÁMKA: Pro vytvoření připojení Wi-Fi® je nutný hardware bezdrátového datového serveru (WDS), pokud je využíván displej GreenStar™ 3 2630. Hardware WDS je nutný také pro všechny konfigurace secího stroje, bez ohledu na používaný displej.

Ostatní konfigurace stroje s displejem 4. generace používají pro vytvoření připojení Wi-Fi® aplikaci Bezdrátové připojení.

• Hardware WDS (je-li potřeba):

- Anténa WDS
- Kabeláž WDS
- Koaxiální kabel

Software:

- Uživatelský účet provozního centra John Deere
- Aplikace John Deere Connect Mobile

JO37333,0000045-16-30JUL19

Požadavky

Hardware:

- GreenStar™ Displej 3 2630, 4600 CommandCenter™ nebo Univerzální displej 4640
- PřijímačStarFire™ 3000 nebo 6000
- Tablet s aktivním využíváním Wi-Fi®

POZNÁMKA: Kompletní seznam kompatibilních tabletů a operačních systémů si vyžádejte od svého prodejce produktů John Deere.

GreenStar je ochranná známka společnosti Deere & Company
CommandCenter je ochranná známka společnosti Deere & Company
StarFire je ochranná známka Deere & Company
Wi-Fi je ochranná známka sdružení Wi-Fi Alliance.

Provozní centrum John Deere



PC20552—UN—15DEC14

Aplikace Connect Mobile vyžaduje platný účet

Provozního centra John Deere pro ověření tabletu. Viz část Provoz – Aktualizace softwaru, kde jsou uvedeny další informace.

JO37333,0000046-16-26JUL19

Přehled součástí

Tablet



PC21338—UN—08JUL15

Tablet s možností využití aplikace Wi-Fi® poskytuje uživateli rozhraní ke komunikaci mezi strojem a jinými zdroji. Tablet používejte ke stahování požadovaných aplikací. Mobilní připojení není nutné, ale doporučuje se.

Kompletní seznam kompatibilních tabletů a operačních systémů nutných pro různé aplikace si vyžádejte od svého prodejce produktů John Deere. Jazykové nastavení tabletu určuje jazyk používaný v mobilních aplikacích.

(Konfigurace jazykových nastavení viz Návod k obsluze tabletu.)

POZNÁMKA: Udržujte tablet ve vzdálenosti nejméně 0,6 m (2 ft) od ostatních komunikačních zařízení, například od vysílaček nebo bezdrátových kamer.

AE77568,00000E6-16-28JUN19

Přijímač StarFire™




PC20203—UN—06NOV14

Přijímač používá navigační satelity s korekčními satelity StarFire™ k určování polohy stroje a směru jízdy. Integrovaný modul pro kompenzaci terénu (TCM) koriguje polohu stroje a tím kompenzuje nerovnoměrnosti terénu. Pro SF2 nebo kinematiku v reálném čase (RTK) je nutná aktivace přijímače.

HC94949,000061E-16-10AUG15

Wi-Fi je ochranná známka sdružení Wi-Fi Alliance.
StarFire je ochranná známka Deere & Company.

Displej

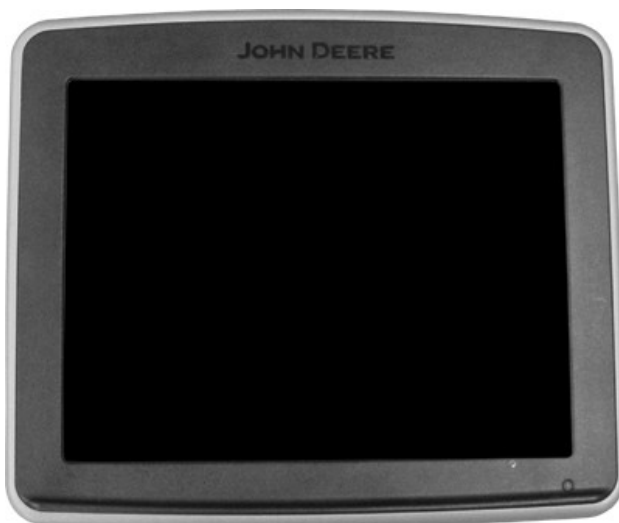

PC13407—UN—20APR11

Displej GreenStar™ 3 2630



PC24742—UN—28SEP17

Univerzální displej John Deere 4640

Displej je uživatelské rozhraní, které obsluha používá k následujícím úkonům:

- konfigurace a kalibrace systémových součástí,
- monitorování výkonu systému,
- provádění nastavení systému,
- programování softwaru,
- prohlížení diagnostických testů.

RW00482,000022F-16-07FEB18

Bezdrátový datový server



PC19880—UN—06AUG14

POZNÁMKA: Bezdrátový datový server (WDS) se používá s displejem GreenStar™ 3 2630 a ve všech konfiguracích secího stroje bez ohledu na displej.

WDS podporuje ukládání dat a jejich přenos mezi zařízeními s rozhraním se sběrnici CAN Wi-Fi® a Ethernet.

POZNÁMKA: Aby nedocházelo ke ztrátě dat, zajistěte synchronizaci dat bezdrátového datového serveru WDS s tabletem dříve, než data odstraníte nebo nahradíte WDS.

WDS shromažďuje a seskupuje data ze sběrnice CAN a odesílá je bezdrátově do tabletu. Není-li server WDS připojen k zařízení nebo tabletu, pokračuje ve shromažďování a ukládání dat až do okamžiku navázání spojení.

JO37333,0000048-16-30JUL19

Koaxiální kabel a anténa bezdrátového datového serveru



PC19883—UN—06AUG14

Anténa bezdrátového datového serveru (WDS) umožňuje připojení Wi-Fi® k tabletu. K vytvoření volného připojení Wi-Fi® mezi WDS a tabletem je třeba anténa WDS a koaxiální kabel. Maximální bezdrátová vzdálenost mezi anténou a tabletem je 15.2 m (50 ft).

AE77568,0000109-16-28JUN19

Řídicí jednotka setí – pouze secí stroj



PC18389—UN—21JAN14

Řídicí jednotka setí získává a zpracovává vstupní data ze snímačů semen a následně spočítá výstupní data událostí pro setí jednoho řádku po druhém. Pro secí stroje s 24 a méně řádky vystačí jedna řídicí jednotka setí. Pro secí stroje s více než 24 řádky je zapotřebí pomocné řídicí jednotky setí. Řídicí jednotka setí 1 sleduje vstupní hodnoty ze snímačů semen na řádcích 1 až 24 a řídicí jednotka 2 sleduje hodnoty ze snímačů zbývajících řádků.

HC94949,0000A5E-16-01DEC16

Svorkovnice – pouze secí stroj



PC18503—UN—25FEB14

Svorkovnice propojuje hlavní kabeláž secího stroje se součástmi systému Connect Mobile. Svorkovnice slouží pouze k propojení a neprovádí výpočty ani neukládá žádná data. Secí stroje s 24 a méně řádky vyžadují jednu svorkovnici a u secích strojů s více než 24 řádky je pak zapotřebí dodatečná svorkovnice.

POZNÁMKA: Veškeré kompatibilní secí stroje Deere Bauer nevyžadují svorkovnici.

	SeedStar™ 3 HP	SeedStar™ XP
Bezdrátový datový server	X	X
Anténa a kabel	X	X
Řídicí jednotka setí		X
Svorkovnice		X

SeedStar je ochranná známka společnosti Deere & Company

HC94949,0000A5D-16-01DEC16

Connect Mobile – nastavení

Stažení aplikace Connect Mobile

1. Otevřete na tabletu obchod s aplikacemi a hledejte: Connect Mobile.
2. Zvolte možnost Connect Mobile.
3. Zvolte možnost instalovat (stáhnout).

HC94949,0000A25-16-06JAN17

Nastavení – Displej GreenStar™ 3 2630

Nastavení aplikace Connect Mobile

1. Konfigurace bezdrátového datového serveru (WDS)
2. Připojení tabletu k serveru WDS
3. Nastavení displeje

JO37333,0000049-16-31JUL19

Konfigurace bezdrátového datového serveru



Tlačítko Nabídka

PC8663—UN—29APR15

1. Stiskněte tlačítko Nabídka.



PC20562—UN—16DEC14

Tlačítko Bezdrátový datový server

2. Stiskněte tlačítko Bezdrátový datový server.



PC18513—UN—26FEB14

Softwarové tlačítko Nastavení

3. Vyberte tlačítko Nastavení.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: **A** PCWDSAB000385

Wireless Password:

B Password Settings

Wireless Channels: **E** 1

Storage Capacity: N/A %

Delete Data

Software Update

PC21325—UN—29JUL15

Nastavení bezdrátového datového serveru

- A—Pole k zadání názvu bezdrátové sítě
B—Tlačítko Nastavení hesla
E—Rozevírací nabídka bezdrátových kanálů

4. Zadejte název bezdrátové sítě (A). K rozlišení mezi stroji použijte jedinečný název (například Honzův kombajn).

POZNÁMKA: K připojení tabletu k bezdrátovému datovému serveru je třeba zadat heslo. Heslo musí být snadno zapamatovatelné nebo si ho zaznamenejte a uložte k pozdějšímu použití.

Požadavky na heslo:

- Délka 8–21 znaků
- Bez mezer
- Používejte pouze znaky dostupné na displeji

PC21368—UN—16JUL15

Vytvoření hesla

C—Pole k zadání hesla
D—Pole k potvrzení hesla

- Stiskněte tlačítko Nastavení hesla (B). Do pole k zadání hesla (C) zadejte heslo a stejné heslo zadejte také do pole Potvrzení hesla (D).
- Výchozí nastavení bezdrátového kanálu (E) je 6. Při používání jiných zařízení s bezdrátovou komunikací (například komunikační rádio stroje) ve vzdálenosti do 4,8 km (3 mi) od bezdrátového datového serveru zvolte kanál nejvzdálenější od kanálu jiného zařízení.

AE77568,0000403-16-08JUN18

Připojení tabletu k bezdrátovému datovému serveru

Na tabletu se připojte k názvu bezdrátové sítě, která byla nastavena na displeji.

- Vyberte název bezdrátové sítě.
- Zadejte heslo bezdrátové sítě.

HC94949,0000A27-16-22AUG16

Nastavení displeje



Tlačítko Nabídka

PC8663—UN—29APR15

- Stiskněte tlačítko Nabídka.



Tlačítko GreenStar™

PC17340—UN—24OCT13

- Zvolte tlačítko GreenStar™.




Tlačítko Zdroje

PC21150—UN—11MAY15

- Stiskněte tlačítko Zdroje.

GreenStar je ochranná známka společnosti Deere & Company

- Zadejte položky klient, farma, pole, úkol a sezóna sklizně.

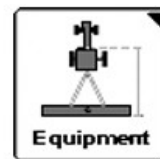

Tlačítko Zařízení

PC21184—UN—20MAY15

- Stiskněte tlačítko Zařízení.
- Zadejte nastavení stroje a nářadí a zdroj záznamu.



Tlačítko Dokumentace

PC21151—UN—11MAY15

- Stiskněte tlačítko Dokumentace.
- Podle prováděné operace vytvořte kartu Dokumentace, pokud ještě není vytvořená, a zadejte informace o produktu.

(Další informace viz návod k obsluze displeje GreenStar™ 2630.)

AE77568,0000404-16-08JUN18

Nastavení – displej Generace 4

Nastavení aplikace Connect Mobile

1. Konfigurace bezdrátového datového serveru (secí stroj)
2. Konfigurace serveru Connect Mobile Server (postřikovač nebo sklízecí mlátička)
3. Připojení tabletu k bezdrátové síti
4. Nastavení displeje

JO37333,000004A-16-31JUL19

Konfigurace bezdrátového datového serveru (secí stroj)

POZNÁMKA: S displejem 4. generace se bezdrátový datový server (WDS) používá je v konfiguracích se secím strojem. V případě ostatních konfigurací pokračujte částí Konfigurace serveru Connect Mobile Server.



Aplikace ISOBUS VT

PC16682—UN—18MAR13

1. Zvolte aplikaci ISOBUS VT.



Tlačítko nabídky v ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Zvolte tlačítko nabídky ISOBUS VT.



Tlačítko Bezdrátový datový server

PC21499—UN—14SEP15

3. Stiskněte tlačítko Bezdrátový datový server.



Tlačítko Nastavení

PC21805—UN—29OCT15

4. Vyberte tlačítko Nastavení.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name:

Wireless Password:

Wireless Channels:

Storage Capacity: 99 %

PC21802—UN—29OCT15

Nastavení bezdrátového datového serveru

Password Settings

Enter New Password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Password:

Confirm Password:

PC21803—UN—29OCT15

Vytvoření hesla

- A—Pole k zadání názvu bezdrátové sítě
- B—Tlačítko Nastavení hesla
- C—Pole k zadání hesla
- D—Pole k potvrzení hesla
- E—Rozevírací nabídka bezdrátových kanálů

5. Zadejte název bezdrátové sítě (A). K rozlišení mezi stroji použijte jedinečný název (například Honzův kombajn).

POZNÁMKA: K připojení tabletu k WDS je třeba zadat heslo. Heslo musí být snadno zapamatovatelné nebo si ho zaznamenejte a uložte k pozdějšímu použití.

Požadavky na heslo:

- Délka 8–21 znaků

- Bez mezer
- Používejte pouze znaky dostupné na displeji

- Stiskněte tlačítko Nastavení hesla (B). Do pole k zadání hesla (C) zadejte heslo a stejné heslo zadejte také do pole Potvrzení hesla (D).
- Výchozí tovární nastavení bezdrátového kanálu (E) je 6. Při používání jiných zařízení s bezdrátovou komunikací (například komunikační rádio stroje) ve vzdálenosti do 4,8 km (3 mi) od WDS zvolte kanál nejvzdálenější kanál od ostatních zařízení.

AE77568,0000407-16-26JUL19

Konfigurace serveru Connect Mobile Server (postřikovač nebo sklízecí mlátička)

POZNÁMKA: Při použití displeje 4. generace v konfiguraci se secím strojem se používá bezdrátový datový server namísto serveru Connect Mobile Server. Viz bezdrátový datový server.


Před nastavením displeje se ujistěte, že software pro Connect Mobile Server je aktualizovaný. Viz aktualizaci aplikace Connect Mobile Server.



Tlačítko Nabídka

PC17269—UN—15JUL13

- Stiskněte tlačítko Nabídka.

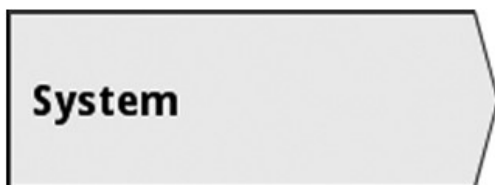

Karta Systém

PC25846—UN—28JUN18

- Zvolte záložku Systém.



Aplikace Nastavení bezdrátové sítě

PC23092—UN—26SEP16

- Zvolte aplikaci Nastavení bezdrátové sítě.



Přepínač zapnutí/vypnutí Mobilní zařízení ke stroji

PC25888—UN—03JUL18

- Přepněte Mobilní zařízení ke stroji do stavu ON.



Tlačítko Upravit

PC25889—UN—03JUL18

- Stiskněte tlačítko Upravit.

PC25890—UN—03JUL18

- A—Zadávací pole Název sítě
- B—Pole k zadání hesla
- C—Zadávací pole Kanál

- Zadejte název sítě (A), heslo (B) a kanál (C).

JO37333,000004C-16-26JUL19

Připojení tabletu k bezdrátové síti

V tabletu se připojte k příslušnému názvu bezdrátové sítě, která byla nastavena v displeji.

- Vyberte název bezdrátové sítě.
- Zadejte heslo bezdrátové sítě.

JO37333,000004D-16-20JUN19

Nastavení displeje



Tlačítko Nabídka

PC17269—UN—15JUL13

- Stiskněte tlačítko Nabídka.

Applications

PC25841—UN—28JUN18

Karta Aplikace

2. Zvolte kartu Aplikace.



PC17260—UN—11JUL13

Aplikace Pole a hranice

3. Zvolte aplikaci Pole a hranice.

4. Zadejte položky klient, farma a pole.



PC20410—UN—22MAY15

Aplikace Správce zařízení

5. Zvolte aplikaci Správce zařízení.

6. Zadejte nastavení stroje a nářadí a ověřte spuštění záznamu.



PC20415—UN—11MAY15

Aplikace Nastavení práce

7. Zvolte aplikaci Nastavení práce.

8. Zadejte informace o produktu.

(Další informace viz návod k obsluze displeje 4. generace.)

AE77568,0000408-16-28JUN18

Provoz

Provoz aplikace Connect Mobile

1. Použití aplikace Connect Mobile
2. Interaktivní nastavení sklízecí mlátičky – pouze sklízecí mlátička
3. Přejít na stránku Bezdrátový datový server
4. Zobrazení hlavní stránky Bezdrátového datového serveru

HC94949,0000A5F-16-06JAN17

Použití aplikace Connect Mobile

1. Ověřte, zda je displej správně nastaven.
(Další informace najdete v části Nastavení.)
2. Zkontrolujte, zda je na displeji správné provozní nastavení pro daný typ stroje.
(Podrobnosti nastavení stroje najdete v Návodu k obsluze stroje.)
3. Otevřete aplikaci Connect Mobile na tabletu.
4. Ověřte si, zda je tablet připojený do bezdrátové sítě.
(Další informace najdete v části Nastavení.)
5. Jakmile je tablet připojen k bezdrátové síti, bude v aplikaci Connect Mobile zobrazena poloha GPS.
Zadejte pole, spusťte stroj a začněte pracovat.

POZNÁMKA: Mapování polohy v aplikaci Connect Mobile odpovídá poloze stroje. Například při spuštění secího stroje a při aktivní síti, spustí se také mapování polohy. Zdvížení secího stroje mapování polohy zastaví.

JO37333,000004E-16-20JUN19

Interaktivní nastavení sklízecí mlátičky – pouze sklízecí mlátička

POZNÁMKA: Interaktivní nastavení sklízecí mlátičky (ICA) je k dispozici pouze u kompatibilních sklízecích mlátiček. Kompletní seznam kompatibilních sklízecích mlátiček si vyžádejte od svého prodejce produktů John Deere.

Funkce ICA je součástí aplikace Connect Mobile a umožňuje obsluhu ohlašovat problémy. Aplikace Connect Mobile dostává doporučení z ICA a zobrazuje je uživateli. Operátor pak může provádět nastavení stroje prostřednictvím serveru Connect Mobile.

AE77568,000040C-16-08JUN18

Přejít na stránku Bezdrátový datový server

Pomocí displeje GreenStar™ 3 2630:



Tlačítko Nabídka

PC8663—UN—29APR15

1. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Použití displeje Generace 4



Aplikace ISOBUS VT

PC16682—UN—18MAR13

1. Zvolte aplikaci ISOBUS VT.



Tlačítko nabídky v ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Zvolte tlačítko nabídky ISOBUS VT.

AE77568,0000176-16-26SEP17

Zobrazení hlavní stránky Bezdrátového datového serveru



Tlačítko Bezdrátový datový server

PC20562—UN—16DEC14

1. Stiskněte tlačítko Bezdrátový datový server.



Tlačítko Hlavní

PC19702—UN—05JUN14

2. Stiskněte tlačítko Hlavní.

Wireless Data Server - Main Page

(A) Recording:

(B) Wireless Connection: N/A

(C) Data Available: ●

(D) Field ID: 8dec8DEV2

(E) Operation: Planting

(F) Storage Capacity: 67 %

PC20575—UN—13AUG15

Hlavní stránka Bezdrátového datového serveru

A—Záznam

B—Bezdrátové připojení

C—Dostupná data

D—Identifikace pole

E—Operace

F—Kapacita paměti

Záznam (A) – bliká, když bezdrátový datový server (WDS) shromažďuje data.

Bezdrátové připojení (B) – informuje o připojení mobilní aplikace k serveru WDS.

Dostupná data (C) – svítící zelená značí, že data v serveru WDS nebyla odeslána do tabletu.

ID pole (D) – název pole používaný na displeji.

Provoz (E) – typ softwaru instalovaného v serveru WDS.

Kapacita paměti (F) – množství dostupného prostoru k uložení zaznamenaných dat.

AE77568,000040D-16-20JUN19

Provoz – správa dat v bezdrátovém datovém serveru

Přechod na stránku Bezdrátový datový server

Pomocí displeje GreenStar™ 3 2630:



Tlačítko Nabídka

PC8663—UN—29APR15

1. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Použití displeje Generace 4



Aplikace ISOBUS VT

PC16682—UN—18MAR13

1. Zvolte aplikaci ISOBUS VT.



Tlačítko nabídky v ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Zvolte tlačítko nabídky ISOBUS VT.

AE77568,0000176-16-26SEP17

Odstranění dat z bezdrátového datového serveru

POZNÁMKA: Aby nedocházelo ke ztrátě dat, zajistěte synchronizaci dat bezdrátového datového serveru WDS s tabletem dříve, než data vymažete nebo nahradíte WDS.



Tlačítko Bezdrátový datový server

PC20562—UN—16DEC14

1. Stiskněte tlačítko Bezdrátový datový server.



Softwarové tlačítko Nastavení

PC18513—UN—26FEB14

2. Vyberte tlačítko Nastavení.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

A Delete Data


Software Update

PC21329—UN—16JUL15

Nastavení bezdrátového datového serveru

A—Tlačítko Vymazat data

3. Stiskněte tlačítko Vymazat data (A).

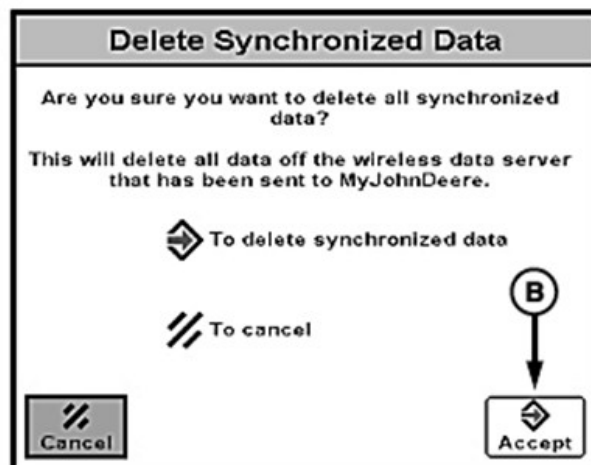

PC20565—UN—08JUL15

Odstranění synchronizovaných dat

B—Tlačítko Přijmout

4. Zvolte tlačítko Přijmout (B).

AE77568,0000163-16-08JUN18

Provoz – aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru

Pro dosažení nejlepšího výkonu aktualizujte software na nejnovější verzi.

1. Aktualizace bezdrátového datového serveru nebo serveru Connect Mobile
2. Aktualizujte aplikaci Connect Mobile

RW00482,000070A-16-09JUL18

Aktualizace bezdrátového datového serveru

DŮLEŽITÉ: Před aktualizací softwaru zkontrolujte, zda je stroj zaparkován.

Automatická aktualizace bezdrátového datového serveru (WDS)

Chcete-li aktualizovat software automaticky, připojte aplikaci John Deere Connect Mobile k bezdrátovému datovému serveru.

1. Připojte tablet k serveru WDS.
(Podrobnější informace viz Připojení tabletu k bezdrátovému datovému serveru.)
2. Otevřete aplikaci Connect Mobile a přihlaste se do portálu provozního centra John Deere.



PC21831—UN—09NOV15

Aktualizace softwaru

A—Tlačítko Přijmout
B—Tlačítko Storno

3. Je-li k dispozici novější software, obdrží výzvu na

displeji. Stiskněte tlačítko Přijmout (A) a řiďte se pokyny na displeji.

POZNÁMKA: Pokud je stisknuto tlačítko Zrušit (B), zobrazí se tato zpráva po každém klíčovém cyklu.

Výzva k aktualizaci softwaru se nezobrazuje během provozu. Pokud je k dispozici aktualizace, po vypnutí a zapnutí zapalování nebo po výběru nového klienta, farmy a pole se zobrazí výzva k aktualizaci softwaru.

Manuální aktualizace bezdrátového datového serveru

Při odmítnutí nebo zrušení výzvy k aktualizaci softwaru může obsluha aktualizovat software serveru WDS ze stránky Nastavení WDS.



PC20562—UN—16DEC14

Tlačítko Bezdrátový datový server

1. Stiskněte tlačítko Bezdrátový datový server.



PC18513—UN—26FEB14

Tlačítko Nastavení

2. Vyberte tlačítko Nastavení.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password
Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete
Data

A Software
Update

PC21330—UN—16JUL15

Nastavení bezdrátového datového serveru

A—Tlačítko Aktualizace softwaru

3. Chcete-li zkontrolovat, zda je software k dispozici, zvolte tlačítko Aktualizace softwaru (A).
4. Chcete-li aktualizovat server WDS, postupujte podle pokynů na displeji.

JO37333,0000050-16-31JUL19


Aktualizujte aplikaci Connect Mobile Server



Tlačítko Nabídka

PC17269—UN—15JUL13

1. Stiskněte tlačítko Nabídka.

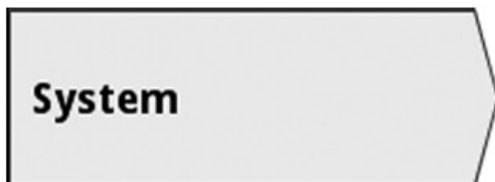

Karta Systém

PC25846—UN—28JUN18

2. Zvolte záložku Systém.



Správce softwaru

PC15346—UN—11JUL13

3. Zvolte aplikaci Správce softwaru.

**Installations &
Updates**

PC25847—UN—28JUN18

Karta Instalace a aktualizace

4. Zvolte kartu Instalace a aktualizace.



PC25848—UN—28JUN18

Tlačítko Zkontrolovat aktualizace online

5. Stiskněte tlačítko Zkontrolovat aktualizace online.

RW00482,000070B-16-05JUL18

Aktualizace aplikace Connect Mobile

K aktualizaci aplikace Connect Mobile použijte obchod s aplikacemi tabletu. Většina výrobců tabletů informuje uživatele, je-li k dispozici aktualizace stažených aplikací. Než použijete tuto aplikaci, informujte se u prodejce produktů John Deere, zda máte nejnovější verzi této aplikace.

HC94949,0000A2F-16-06JAN17

Provoz – resetování hesla WDS

Přechod na stránku Bezdrátový datový server

Pomocí displeje GreenStar™ 3 2630:



Tlačítko Nabídka

PC8663—UN—29APR15

1. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Použití displeje Generace 4



Aplikace ISOBUS VT

PC16682—UN—18MAR13

1. Zvolte aplikaci ISOBUS VT.



Tlačítko nabídky v ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Zvolte tlačítko nabídky ISOBUS VT.

AE77568,0000176-16-26SEP17

Resetování hesla bezdrátové komunikace

Je-li známo aktuální heslo:



Tlačítko Bezdrátový datový server

PC20562—UN—16DEC14

1. Stiskněte tlačítko Bezdrátový datový server.



Tlačítko Nastavení

PC18513—UN—26FEB14

2. Vyberte tlačítko Nastavení.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****



Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %



PC21331—UN—16JUL15

Nastavení bezdrátového datového serveru

A—Tlačítko Nastavení hesla

3. Stiskněte tlačítko Nastavení hesla (A).

Password Settings

If you forgot your password, contact your John Deere dealer.

Previous Password: B

New Password: C

Confirm Password: D

Note - You must confirm the password in order to continue.

Cancel Accept E

PC21340—UN—08JUL15

Nastavení hesla

B—Pole Předchozí heslo

C—Pole Nové heslo

D—Pole Potvrzení nového hesla

E—Tlačítko Přijmout

4. Zadejte předchozí heslo (B).

5. Zadejte nové heslo (C) a potvrďte nové heslo (D).

6. Zvolte tlačítko Přijmout (E).

Je-li současné heslo neznámé:

1. Stiskněte tlačítko Bezdrátový datový server.

2. Vyberte tlačítko Nastavení.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

A Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete Data

Software Update

PC21331—UN—16JUL15

Nastavení bezdrátového datového serveru

A—Tlačítko Nastavení hesla

3. Stiskněte tlačítko Nastavení hesla (A).

PC21309—UN—29JUN15

Nastavení hesla bezdrátového datového serveru

B—Tlačítko Zapomenuté heslo

4. Stiskněte tlačítko Zapomenuté heslo (B).

PC21310—UN—29JUN15

Zapomenuté heslo bezdrátového datového serveru

C—Sériové číslo WDS

D—Kód výzvy

5. Obráťte se na prodejce produktů John Deere a poskytněte mu výrobní číslo serveru WDS (C) a kód výzvy (D).

6. Na předcházející straně zadejte předchozí heslo z nástroje pro resetování hesla. Vytvořte nové heslo a zvolte tlačítko Přijmout.

AE77568,000040F-16-26JUL19

Zjišťování a odstraňování závad

Přechod na stránku Bezdrátový datový server

Pomocí displeje GreenStar™ 3 2630:



Tlačítko Nabídka

PC8663—UN—29APR15

1. Stiskněte tlačítko Nabídka.

Použití displeje Generace 4



Aplikace ISOBUS VT

PC16682—UN—18MAR13

1. Zvolte aplikaci ISOBUS VT.



Tlačítko nabídky v ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Zvolte tlačítko nabídky ISOBUS VT.

AE77568,0000176-16-26SEP17

Diagnostika bezdrátového datového serveru



Tlačítko Bezdrátový datový server

PC20562—UN—16DEC14

1. Stiskněte tlačítko Bezdrátový datový server.



Přiřazená klávesa Diagnostika

PC18512—UN—26FEB14

2. Zvolte přiřazenou klávesu Diagnostika.

Wireless Data Server - Diagnostics

(A) Part Number: PFA10595

(B) Serial Number: PCWDSAB000385

(C) Software Version/Part Number: 2.291.1

(D) Factory Reset

(E) CAN1 Counter: 3552
CAN2 Counter: 0
CAN3 Counter: 0

PC25840—UN—28JUN18

Diagnostika bezdrátového datového serveru

A—Objednací číslo

B—Výrobní číslo

C—Verze softwaru / objednáč číslo

D—Tlačítko Obnovení nastavení z výroby

E—Implementace čítače CAN

Objednací číslo (A) a Výrobní číslo (B) – zobrazují identifikační informace bezdrátového datového serveru (WDS).

Verze softwaru / číslo dílu (C) – zobrazuje verzi softwaru instalovaného na serveru WDS.

POZNÁMKA: Po obnovení dat z výroby nelze tato data načíst.

Tlačítko Obnovení nastavení z výroby (E) – odstraní všechna data ze serveru WDS včetně názvu bezdrátové sítě a informací o heslu k bezdrátové komunikaci.

Počítadla CAN nářadí (F) – zobrazuje počet zpráv CAN přijatých na sběrnici CAN. Souhrnná čísla indikují, že dochází ke komunikaci po sběrnici CAN.

POZNÁMKA: Počítadla CAN lze využít při diagnostice prodejce.

CAN1: Komunikace s nářadím pomocí sběrnice CAN

CAN2: Komunikace po levé sběrnici CAN podsítě

CAN3: Komunikace po pravé sběrnici CAN podsítě

RW00482,0000706-16-28JUN18

Diagnostika pro Connect Mobile Server



PC20490—UN—17JUL19

Aplikace Connect Mobile Server


1. Vyberte aplikaci Connect Mobile Server.



PC20491—UN—17JUL19

Tlačítko Diagnostika

2. Zvolte tlačítko Diagnostika.

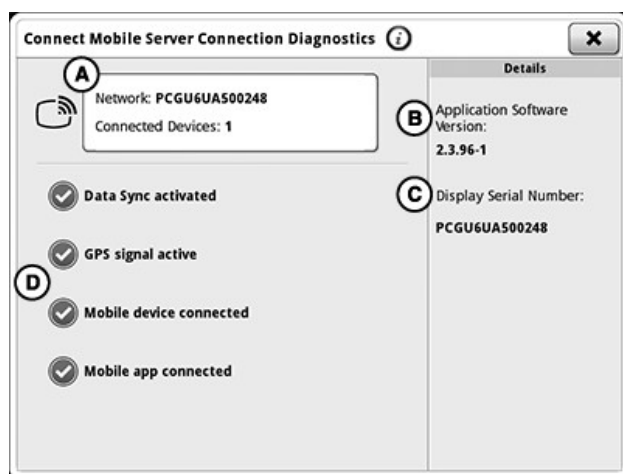

PC20492—UN—17JUL19

A—Bezdrátová síť
B—Verze aplikačního softwaru

C—Výrobní číslo stroje
D—Požadavky

Bezdrátová síť (A) – Vyberte informace sítě pro otevření aplikace Bezdrátové nastavení.

Verze aplikačního softwaru (B) – Zobrazí verzi softwaru aplikace Connect Mobile Server.

Výrobní číslo displeje (C) – Zobrazí výrobní číslo hardwaru displeje 4. generace.

Požadavky (D) – U požadavků serveru Connect Mobile Server se zobrazí zelené zaškrtnutí, pokud jsou splněny. Je-li nutné komponentu nakonfigurovat, zobrazí se vykřičník.

JO37333,0000051-16-31JUL19

Další pomocné materiály

Další pomocné materiály jsou dostupné prostřednictvím mobilních aplikací a poskytují uživatelům další asistenci při využívání aplikace a odstraňování potíží:

- Instruktažní videa
- Sledovatelné příznaky a doporučení ke zjišťování a odstraňování závad
- Doporučení k optimalizaci

Další užitečné informace získáte zde:

1. Zvolte možnost Nabídka.
2. Zvolte možnost Náповěda.

HC94949,0000A31-16-01SEP16

Zjišťování a odstraňování závad – tablet

Příznak

Tablet nemůže načíst aplikaci z obchodu s aplikacemi.

Závada

Nekompatibilní hardware nebo operační systém tabletu.

Odstranění

Ověřte si, zda používáte kompatibilní hardware a operační systém tabletu. Viz Deere.com nebo se informujte u svého prodejce John Deere o kompatibilních verzích hardwaru a operačního systému tabletu.

Nedostatek paměti tabletu.

Ověřte si, zda má tablet dostatek paměti ke stažení mobilní aplikace. Správa paměti tabletu viz informace výrobce tabletu.

Příznak	Závada	Odstranění
	Není možné připojení k internetu.	Ověřte si aktivaci datového plánu nebo Wi-Fi®. Diagnostika problémů s připojením k internetu viz materiály podpory výrobce tabletu.
	Nedostatečná kapacita baterie.	Zkontrolujte, zda tablet splňuje požadavek minimální kapacity baterie (požadavky výrobce) ke stažení aplikací.
	Problémy s obchodem s aplikacemi.	Obchod s aplikacemi může mít problémy. Pokuste se stáhnout aplikaci později.

AE77568,0000117-16-12AUG15

Seznam kontrol před sezónou

zda je tablet plně nabitý. Připojte tablet k výstupu příslušenství stroje.

HC94949,0000A34-16-01DEC16

- ☐ Aktualizujte všechny komponenty aplikace Connect Mobile, včetně těchto:
 - Displej
 - Přijímač StarFire™
 - Bezdrátový datový server WDS (Wireless data server)
 - Řídicí jednotky stroje (kontaktujte svého prodejce produktů John Deere)
- ☐ Zkontrolujte, zda je stroj správně nastaven a nakalibrován.
- ☐ Aktualizujte operační systém tabletu.
- ☐ Aktualizujte aplikaci Connect Mobile.
- ☐ Zkontrolujte, zda je nastavení dokumentace displeje kompletní.
- ☐ Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny kabely.
- ☐ Zkontrolujte, zda je anténa správně instalována a pevně připojená.
- ☐ Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory připevněny a zda jsou všechny kontakty správně usazený.
- ☐ Zkontrolujte, zda jsou všechna data sklizně synchronizována s příslušnými místy, nebo odstraněna.

HC94949,0000A32-16-01DEC16

Kontrolní seznam po sezóně

- ☐ Zkontrolujte, zda jsou všechna data stroje synchronizována s příslušnými místy, nebo odstraněna.
- ☐ Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny kabely.

HC94949,0000A33-16-01DEC16

Denní kontrolní seznam

- ☐ Zkontrolujte, zda je stroj správně nastaven a kalibrován.
- ☐ Zkontrolujte, zda je anténa řádně instalována a pevně připevněna, pokud je ve výbavě.
- ☐ Zkontrolujte, zda jsou utáhnuty všechny konektory a zda jsou všechny kontakty správně usazený.
- ☐ Zkontrolujte, zda jsou všechna data stroje synchronizována s příslušnými místy, nebo odstraněna.
- ☐ Než spustíte aplikaci Connect Mobile, zkontrolujte,

Index

A

Aktualizace softwaru	70C-1
Aktualizace aplikace Connect Mobile	70C-2
Aktualizace aplikace Connect Mobile Server	70C-2
Aktualizace bezdrátového datového serveru	70C-1
Anténa a kabel bezdrátového datového serveru	40-2
Součásti	40-2

B

Bezdrátový datový server	
Součásti	40-2
Bezpečnost	
Bezpečné provádění údržby	05-2
Bezpečnost, stupačky a madla	
Správné používání stupaček a madel	05-2

C

CommandCenter™	40-1
Connect Mobile	
Popis činnosti	30-1

D

Displej	40-1
---------------	------

E

Elektronický displej, správné používání	05-3
---	------

I

Interaktivní nastavení sklízecí mlátičky ICA (Interactive Combine Adjustment)	
Provoz aplikace Connect Mobile	70A-1

N

Nastavení systému	
Konfigurace bezdrátového datového serveru na displeji 4. generace	50C-1
Konfigurace bezdrátového datového serveru v displeji GreenStar™ 3 2630	50B-1
Konfigurace serveru Connect Mobile v displeji 4. generace	50C-2
Nastavení aplikace Connect Mobile ...	50B-1, 50C-1
Nastavení displeje 4. generace	50C-2
Nastavte displej GreenStar™ 3 2630	50B-2
Připojení tabletu k bezdrátovému datovému serveru	50B-2
Stážení aplikace Connect Mobile	50A-1

P

Požadavky na systém	
Provozní centrum John Deere	30-1
Tablet	40-1

Procházení funkcí displeje

Displej 4. generace	70A-1, 70B-1, 70D-1, 80-1
Displej GreenStar™ 3 2630 ...	70A-1, 70B-1, 70D-1, 80-1
Provoz aplikace Connect Mobile	70A-1
Interaktivní nastavení sklízecí mlátičky ICA (Interactive Combine Adjustment)	70A-1
Prohlížení Hlavní stránky Bezdrátového datového serveru	70A-1
Provoz aplikace Connect Mobile	70A-1
Provozní centrum John Deere	
Požadavky na systém	30-1
Přijímač StarFire	
Součásti	40-1

R

Resetování bezdrátového hesla bezdrátového datového serveru (WDS)	
Resetování bezdrátového hesla bezdrátového datového serveru (WDS)	70D-1

Ř

Řídicí jednotka setí	
Secí stroj	40-2

S

Secí stroj	
Řídicí jednotka setí	40-2
Svorkovnice	40-3
Součásti systému	
Přijímač StarFire	40-1
Správa dat v bezdrátovém datovém serveru	
Odstranění dat ze serveru WDS	70B-1
Stážení aplikace Connect Mobile	
Nastavení systému	50A-1
Svorkovnice	
Secí stroj	40-3

U

Údržba	
Denní kontrolní seznam	100-1
Kontrolní seznam po sezóně	100-1
Seznam kontrol před sezónou	100-1

V

Výstražné nápisy, význam	05-1
--------------------------------	------

Z

Zjišťování a odstraňování závad	
Diagnostika bezdrátového datového serveru (WDS)	80-1
Tablet	80-2

Zjišťování a odstraňování závad

Další pomocné materiály 80-2

Dostupná servisní literatura John Deere

Technické informace

U společnosti John Deere je možné zakoupit technické informace. Publikace jsou k dispozici v tištěné formě nebo na disku CD-ROM.

Objednávky lze provádět jedním z následujících způsobů:

- Obchod s technickými informacemi John Deere:
www.JohnDeere.com/TechInfoStore
- Zavolejte na číslo 1-800-522-7448
- Obratě se na svého prodejce produktů John Deere

Dostupné informace obsahují:




TS189—UN—17JAN89

KATALOGY NÁHRADNÍCH DÍLŮ představují seznam náhradních dílů dostupných pro vaše zařízení se schematickými ilustracemi, které vám pomohou určit správné díly. To je také užitečné při montáži a demontáži.



TS191—UN—02DEC88

NÁVODY K POUŽITÍ poskytují informace o bezpečnosti, provozu, údržbě a servisu.

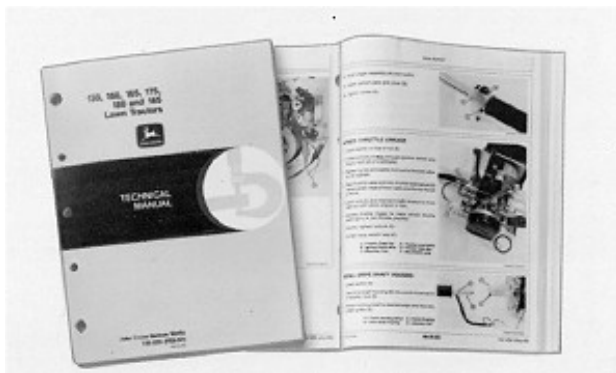

TS224—UN—17JAN89

TECHNICKÉ PŘÍRUČKY popisující servisní informace pro vaše zařízení. Obsahují specifikace, ilustrované postupy montáže a demontáže, hydraulická schémata průtoku oleje a schémata zapojení kabeláží. Některé produkty obsahují samostatné příručky na opravu a diagnostiku. Některé součásti, například motory, jsou k dispozici v samostatných technických příručkách součástek.



TS1663—UN—10OCT97

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM zahrnuje pět řad obsáhlých knih, ve kterých je obsažen souhrn základních informací bez ohledu na výrobce:

- Řada zemědělských učebnic se zabývá technologiemi v zemědělství a chovu dobytka.
- Řada pro vedení zemědělského podniku zkoumá problémy "skutečného světa" a nabízí praktická řešení v oblasti marketingu, financování, výběru zařízení a dodržování předpisů.
- Příručky Základy servisních prací vám ukazují, jak opravit a udržovat zařízení určené pro provoz mimo pozemní komunikace.
- Příručky Základy obsluhy stroje vysvětlují kapacity strojů a úpravy, způsoby zvýšení výkonu stroje a minimalizace nadbytečných činností v terénu.
- Příručky Základy kompaktních zařízení poskytují pokyny k provádění servisu a údržby zařízení s vývodovým hřídelem o výkonu do 40 koní.

DX,SERVILT-16-07DEC16

Servis John Deere Vás podpoří ve Vaší práci

John Deere je k vašim službám



TS201—UN—15APR13

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA je pro John Deere důležitá.

Naši prodejci se snaží pohotově poskytnout náhradní díly a služby:

- Spotřební a náhradní díly na podporu vašeho vybavení.
- Školení servisních techniků a nutné nástroje na diagnostiku a opravy k údržbě vašeho vybavení.

PROCES ŘEŠENÍ PROBLÉMU SE SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

Váš prodejce John Deere je zaměřen na podporu vašeho vybavení a vyřeší jakékoli problémy, které mohou nastat.

1. Při kontaktování svého prodejce mějte připraveny následující informace:

- Model stroje a identifikační číslo výrobku
- Datum nákupu
- Charakter závady

2. Projednejte problém s vedoucím údržby prodejce.

3. Pokud problém nevyřešíte, vysvětlete ho vedoucímu obchodního oddělení a vyžádejte si pomoc.

4. Pokud máte trvalý problém, který vaše obchodní zastoupení není schopno vyřešit, požádejte vašeho prodejce, aby kvůli pomoci kontaktoval firmu John Deere. Nebo kontaktujte Ag Customer Assistance Center at 1-866-99DEERE (866-993-3373), nebo nám pošlete e-mail na www.deere.com/en_US/ag/contactus/.

DX,IBC,2-16-02APR02

